



Gebruiksaanwijzing

Voor de Bea-fon S50

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon S50!

Op de volgende pagina's hebben wij voor u alle informatie verzameld voor een prettig en veilig gebruik van uw telefoon.

Mochten de letters voor u slecht of moeilijk leesbaar zijn dan kunt u op onze website deze handleiding terug vinden en grotere letters instellen.

Ga naar:

www.beafon.nl/producten en klik op de S50.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Algemene informatie	5
In de doos:	5
Toegangscode:	5
Beveiligingscode:	5
PIN code:	5
SOS knop:.....	5
Het begin	6
De SIM kaart in het toestel stoppen:	6
De batterij in het toestel stoppen:	7
Toetsenbordvergrendeling:	8
Batterij opladen:	9
Aan- en uitschakelen:	9
Scherm afbeeldingen:.....	10
Schermicoontjes:	11
Toetsenfuncties:	12
Bellen en gebeld worden	15
Bellen:	15
Bellen met behulp van het telefoonboek:	15
Een conference call:	15
Oproep beantwoorden:	16
Voicemail beluisteren:.....	16
Nummer herhalen:.....	16
Snelkiezen:.....	17
Gespreksopties:	17
Hands Free:	17
Telefoonboek	18
Naam en Nummer:	18
Een naam en telefoonnummer zoeken:	18
Snel zoeken:.....	18
Opties:.....	18
Instellingen:	19
Menu functie	20
Menu:	20
Menufuncties:	20
SMS	22
SMS:	22
SMS schrijven:	22
SMS lezen:.....	24
Een bericht bekijken dat u verstuurd heeft:	24
SMS verwijderen:	25

Inhoudsopgave

Templates / Voorbeelden:	25
Voicemail:	25
SMS Instellingen:	25
Geheugen status:	26
Bericht uitzenden:	26
Logboek	27
Logboek:	27
Instellingen	28
Geluid & waarschuwing:	28
Telefooninstellingen:	28
Datum & Tijd:	28
Nood instellingen:	29
Nood oproep:	29
Functie:	29
Noodknop:	31
Nood-SMS (bewerken):	31
Taal:	31
Beeldscherminstellingen:	31
Eigen nummer:	32
Netwerkinstellingen:	32
Beveiligingsinstellingen:	33
Fabrieksinstellingen:	33
Alarm & Extra's	34
Wekker:	34
Memo:	34
Calculator:	34
Stopwatch:	35
Batterij	36
Opladen en ontladen:	36
Telefoon	38
Onderhoud:	38
Voor uw veiligheid	40
Verkeersveiligheid:	41
Omgeving:	41
Elektronische apparaten:	41
Pacemakers:	42
Hoorapparaten:	42
Andere medische apparaten:	42
Mogelijk explosieve omgeving:	43
Voertuigen:	44
Certificatie informatie (SAR):	44

Algemene informatie

In de doos:

- 1 Mobiele Telefoon
- 1 Oplader
- 1 Headset
- 1 Batterij
- 1 Gebruiksaanwijzing

Toegangscodes:

Beveiligingscode:

Deze fabriekscode beschermt uw toestel tegen ongewenst gebruik.

De fabriekscode is **0000**.

PIN code:

Deze code, geleverd bij de SIM kaart, beschermt de kaart tegen ongewenst gebruik.

SOS knop:

Deze knop wordt gebruikt voor een noodoproep.
(Voor verdere uitleg zie pagina 31).


Het begin

De SIM kaart in het toestel stoppen:


Houd de kleine SIM kaart uit de buurt van kinderen.

De SIM kaart en de contactpunten kunnen makkelijk beschadigen. Ga daarom zorgvuldig om met de SIM kaart als u deze in of uit het toestel haalt.

Zorg ervoor dat u, voordat u de SIM kaart gaat installeren, de telefoon uitschakelt, de oplader uit het stopcontact haalt en de batterij verwijderd.

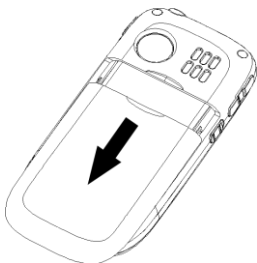


Draai het toestel om, schuif de batterijdeksel met uw duim ca. 5 mm naar beneden en haal de deksel van het toestel.

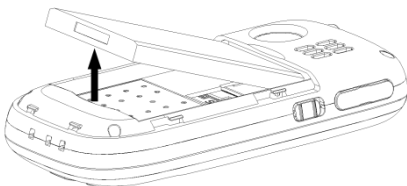

Haal de batterij uit het toestel als deze in het toestel zit.


Het begin

De SIM kaart in het toestel stoppen:

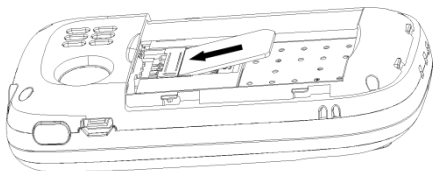

Schuif de SIM kaart voorzichtig in de daarvoor bestemde gleuf. Zorg ervoor dat de goudkleurige connectoren op de kaart aan de onderkant zitten en dat de afgeschuinde hoek rechts zit.

De batterij in het toestel stoppen:

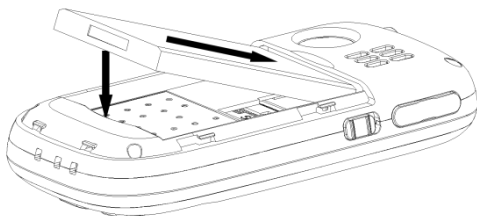

De batterij connectoren moeten tegen de goudkleurige connectoren van het toestel aanliggen.

Het begin

De batterij in het toestel stoppen:




Leg de batterijdeksel op de telefoon en schuif deze terug op zijn plek.

Toetsenbordvergrendeling:

Deze knop voorkomt dat er knoppen / toetsen per ongeluk ingedrukt worden.

Vergrendelen / ontgrendelen van het toetsenbord:



Schuif de knop, die aan de linkerkant van uw telefoon zit, omhoog om de toetsen te gebruiken. Als de knop naar beneden geschoven is, is het toetsenbord vergrendeld.

Opmerking:

De blokkering is alleen van toepassing als de telefoon gesloten is.

Let op:

De SOS knop kan altijd ingedrukt worden ook als de toetsenbordvergrendeling ingeschakeld is!

Het begin

Batterij opladen:

Opmerking: Laad de batterij voor het eerste gebruik minimaal 10 uur op.

Stop de stekker in het stopcontact.



Stop de oplader in de daarvoor bestemde connector aan de rechter zijkant van uw toestel.


Gedurende het oplaadproces knippert het batterijsymbool zichtbaar op uw scherm.

Zodra de batterij vol is, verschijnt de tekst: Batterij vol op uw scherm.

Haal de kabel uit uw toestel en uit het stopcontact.

In- en uitschakelen:

Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in waar het gebruik van een mobiele telefoon verboden is of waar de interferentie schadelijk kan zijn.

Druk  en houd deze knop ingedrukt.


Het begin

Schermafbeeldingen:

De items hieronder zijn zichtbaar in uw toestel als deze klaar is voor gebruik en er geen wijzigingen zijn aangebracht door de gebruiker. Deze status is 'standby modus'.

1. Sterkte van het netwerksignaal op uw huidige locatie.
2. Toont de status van de batterij m.n. hoe vol deze nog is.
3. De tijd.
4. Datum en dag.
5. Welk netwerk of welke operator/provider wordt gebruikt (naam of logo).
6. Oproep.
7. Menu.
8. Telefoonboek.

Scherm:

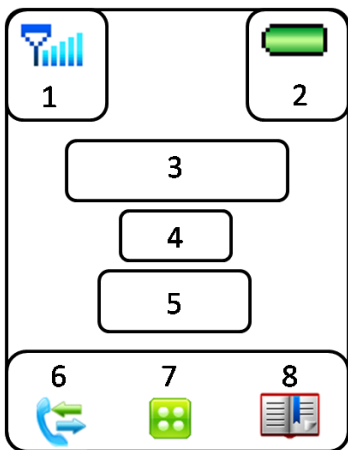

Het begin

Schermicoontjes:

Onderstaande tekens kunnen op het scherm verschijnen:


	Alarm aan
	Ongelezen SMS
	Oproep omgeleid
	Toetsenbordvergrendeling aan
	Roaming net
	Gemiste oproep
	Headset aangesloten
	Hands free: geactiveerd
	Hands free: Gedeactiveerd
	Stil


Het begin

Toetsenfuncties:



Opmerking:

Druk  in standby modus om naar het hoofdmenu te gaan.

Druk  in standby modus om naar het SMS menu te gaan (sneltoets).

Het begin

Toetsenfuncties:




Links

Rechts

Headset aansluiting

Aan/uit knop

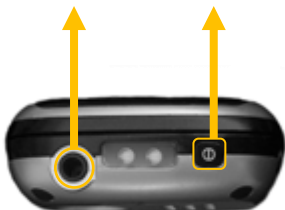

Bovenzijde

Het begin

Toetsenfuncties:






SOS / Noodknop




Voor instellingen en activering van de noodknop zie pagina 31.

Bellen en gebeld worden

Bellen:

1. Toets het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. Voor internationale gesprekken: begin met een "+" d.m.v. 2 keer op  te drukken en vervolgens de 2-cijferige landcode in te toetsen (Laat de 0 van het netnummer weg). Druk **Wissen** om het cijfer links van de cursor te verwijderen; verplaats de cursor naar de gewenste plek d.m.v. het indrukken van  of  indien noodzakelijk.
2. Druk  om het nummer te bellen.
3. Druk  om het gesprek te beëindigen (of om de beleping te stoppen).

Bellen met behulp van het telefoonboek:

In de standby modus drukt u  om naar de gewenste naam te gaan. Kies **Bellen** om het nummer te bellen.

Een conference call:

Conference call is een netwerk service die ervoor zorgt dat u met maximaal 4 personen tegelijk kunt bellen.


1. Bel de eerste deelnemer. Toets het nummer in of gebruik het Telefoonboek en kies **Bellen**.
2. Om de volgende deelnemer te bellen, kies **Opties**, en selecteer *Contacten*.
3. Als het nieuwe gesprek is beantwoord voegt u dit gesprek toe d.m.v. **Opties** en kies *Conferentie opzetten*.


Bellen en gebeld worden

Een conference call:

- Om andere deelnemers toe te voegen, herhaal stap 1 t/m 3.
- Om de conference call te beëindigen kies *Alle loslaten*.

Oproep beantwoorden

In standby modus, toets .

Om het gesprek te beëindigen of te weigeren toets .

Om het geluid uit te zetten, zonder de oproep te beantwoorden druk .

Voicemail beluisteren:




Uw voicemail is een netwerk service. Voor meer informatie omtrent het nummer dat u moet bellen om uw voicemail te beluisteren dient u contact op te nemen met uw provider.

Om uw voicemail te bellen toets **1^{oo}** en houd deze ingedrukt. Om het nummer te wijzigen verwijzen we u naar pagina 25.

Om oproepen door te schakelen naar uw voicemail verwijzen we u naar 'Doorschakelen' op pagina 32

Nummer herhalen:

Om één van de laatste 20 nummers opnieuw te

bellen toets  in de standby modus, scroll met  of  naar het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam, en kies **Optie** en selecteer *bellen*.

Bellen en gebeld worden

Snelkiezen:


Kies *Telefoonboek* in het hoofdmenu en selecteer *Snelkiesnummers*. Selecteer de toets die u wilt (2-9), en selecteer **Kies**. Selecteer de naam die u wilt en selecteer **Kies**. Nadat het telefoonnummer is toegewezen aan een bepaalde toets kunt u op de volgende manier snelkiezen:

- Houd de betreffende toets ingedrukt totdat de telefoon begint te bellen.

Gespreksopties:

Tijdens een gesprek kiest u **Opties** voor de volgende functies. Dit kunnen netwerk services zijn: *Dempen of Dempen beëindigen, In de wacht of Wachten beëindigen, Verbinding verbreken, Telefoonboek, SMS.*


Hands Free:

U kunt de hands free functie in- en uitschakelen met de  knop.

Telefoonboek



Naam en Nummer:

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het geheugen van uw telefoon of van uw SIM kaart. Het geheugen van de telefoon kan 300 nummers opslaan.




Om het telefoonboek te openen, toets  in standby modus, of in het hoofdmenu *Telefoonboek*. Om telefoonnummers te zoeken tijdens een gesprek, kiest u **Opties** en kies *Telefoonboek*.

Een naam en telefoonnummer zoeken:

Kies in het hoofdmenu *Telefoonboek* en selecteer *Zoek alle* en kies in welk geheugen u het nummer wilt zoeken (SIM of telefoongeheugen). Toets de eerste letter in van de naam en toets  of  om de naam te zoeken.

Als de naam in het geheugen van de SIM kaart is opgeslagen is dit symbool  zichtbaar links van de naam. Als het nummer opgeslagen is in het geheugen van de telefoon is dit symbool zichtbaar links van de naam: .

Snel zoeken:

Toets in  standby modus, toets de eerste letter van de naam in. Scroll met  of  om de juiste naam te vinden.

Opties:

U kunt de volgende opties gebruiken:

- *Nieuw*: Om nieuwe namen en telefoonnummers toe te voegen in het telefoonboek.

Telefoonboek

- *Bewerk:* Om namen en telefoonnummers te bewerken in het telefoonboek
- *Kopiëren:* Om namen en telefoonnummers in één keer van het telefoongeheugen naar het SIM kaart geheugen of omgekeerd te kopiëren.
- *Verwijder:* Om namen en telefoonnummers één voor één of allemaal tegelijk te verwijderen.
- *Snelkiesnummers:* Zie Snelkiezen op pagina 17

Instellingen:

Bewaar het nummer op: Om te selecteren in welk geheugen het nummer opgeslagen moet worden, *Telefoon* of *SIM kaart*. Let op: zodra u de SIM kaart verwisseld wordt automatisch het SIM kaart geheugen gekozen.

Geheugen status: Hier controleert u hoeveel namen en telefoonnummers u nog in het betreffende geheugen kunt opslaan en hoeveel er al zijn opgeslagen.



Menu functie

Menu:

U kunt de functies in de verschillende menu's gebruiken d.m.v.:

Scrollen:

Druk  in standby modus.

Druk  of  om naar het gewenste menu te gaan en selecteer **Kies**. Selecteer **Terug** om terug te keren naar het hoofdmenu.

Als het menu submenu's heeft selecteert u **Kies** om hier naar toe te gaan. Selecteer **Terug** om naar het vorige menu te gaan.

Als u de wijzigingen die u heeft aangebracht niet wilt opslaan selecteert u **Terug** of houdt u deze lang ingedrukt.

Menufuncties:

1. SMS

1. Inkomend
2. Schrijf bericht
3. Uitgaand
4. Voorbeelden
5. Voicemail
6. Instellingen
7. Geheugenstatus
8. Bericht uitzenden
9. Wis alle

2. Telefoonboek

1. Zoek alle
2. Maken
3. Bewerk
4. Kopiëren
5. Wis
6. Snelkiesnummers
7. Instellingen

Menu functie

3. **Logboek**

1. Alle
2. Uitgaande
3. Gemiste
4. Ontvangen
5. Wis
6. Gespreksduur

4. **Instellingen**

1. Geluid & Waarschuwing
2. Telefooninstellingen
3. Noodinstellingen
4. Taal
5. Beeldscherminstellingen
6. Eigen nummer
7. Netwerkinstellingen
8. Beveiligingsinstellingen
9. Fabrieksinstellingen

5. **Alarm & Extra's**

1. Alarm
2. Memo
3. Calculator
4. Stopwatch

SMS

SMS:





U kunt SMS berichten schrijven en ontvangen. Speciale karakters (Unicode) kunnen meerdere posities nodig hebben. Houd er rekening mee dat voorbewerkte teksten Unicode karakters kunnen gebruiken.

Om berichten te kunnen versturen moet het speciale telefoonnummer van uw netwerk provider zijn opgeslagen. Zie SMS instellingen op pagina 25.

SMS schrijven:


Toets de toets waarop de letter staat meerdere malen in totdat de juiste letter verschijnt.

Om tekst te bewerken kiest u:

- Voor een spatie toets .
- Voor een uitroepteken of special leestekens toets , selecteer het gewenste karakter en selecteer **Kies**.
- Om de cursor naar links of rechts te bewegen toets  of .
- Om een letter te verwijderen selecteer **Wis**. Om het hele scherm leeg te maken, houdt u deze knop ingedrukt.

SMS

SMS schrijven:

Om te wisselen tussen hoofd- en kleine letters toets . De volgende opties zijn mogelijk



En betekenen respectievelijk: alleen cijfers – eerste letter = hoofdletter, rest is kleine letters – alleen hoofdletters – alleen kleine letters.

Toets het bericht in. Het huidige aantal gebruikte karakters en aantal sms-en kunt u rechtsboven in het scherm zien.

Als het bericht klaar is selecteert u **Optie**, selecteer *Verzenden en opslaan*, zoek het gewenste nummer en selecteer **Kies** of toets het gewenste nummer in en selecteer **Kies** om het bericht te verzenden.

Als u een bericht naar meerdere personen tegelijk wilt versturen selecteer dan **Optie** en selecteer *Verzenden naar meerdere*, scroll naar de eerste ontvanger en selecteer **Kies**. Herhaal dit voor elke ontvanger en selecteer *Voltooien en verzenden*.

Overige opties zijn:


Voeg voorbeeld in, Voer nummer in, Voer naam in.

SMS-instellingen:



Ga naar *Instellingen – Telefooninstellingen – Tekstinvoer instellingen* en kies *gewenste tekstinvoer instelling*.

SMS

SMS lezen:

Als u een nieuw bericht ontvangen heeft staat het aantal nieuwe berichten en het volgende icoontje in beeld: 

Selecteer **Kies** om het bericht direct te openen. Om het bericht later te bekijken kies **Terug**. Ga naar het menu *Inkomend* als u het bericht later wilt lezen.

Gebruik  of  om door het bericht heen te scrollen.

Tijdens het lezen van het bericht kunt u **Optie** kiezen voor de volgende mogelijkheden:

Wis, Antwoord, Doorsturen, Terugbellen, Nummer opslaan.

Een bericht bekijken dat u verstuurd heeft:

In het *Uitgaand* menu kunt u berichten bekijken die u heeft verstuurd. Kies **Optie** voor de volgende mogelijkheden:

Wis, Doorsturen, Terugbellen, Nummer opslaan.

SMS

SMS verwijderen:

In standby modus toets , en selecteer *SMS* en *Wis Alle*.

Om alle gelezen berichten te verwijderen kies *Wis alle berichten* en selecteer **Kies** als *Wis?* In het scherm staat.

Voorbeelden:

U kunt een vooraf ingestelde tekst (template) bekijken en bewerken om een bericht te sturen.

Voicemail:

Voicemail beluisteren:

Selecteer **Kies** om de voicemail te beluisteren.

Voicemail nummer:

Hier kunt u het nummer van uw voicemail opslaan of wijzigen (netwerk service).

SMS Instellingen:

Berichtencentrale:

Dit is het nummer wat uw netwerkoperator gebruikt om de SMS berichten te bezorgen. Dit nummer is meestal al van te voren opgeslagen op uw SIM kaart. Hier hoeft u verder niets aan te doen.

Status bericht:

Vraagt de berichtencentrale om een status report naar u te verzenden (netwerk service).

Opslag locatie:

Selecteer de gewenste opslag locatie.

SMS

Geheugen status:

Controleer hier hoeveel SMS berichten zijn opgeslagen en hoeveel u er nog kunt opslaan op in uw telefoon.

Bericht uitzenden:

Dit is een service die per operator verschilt.

Logboek

Logboek:

Uw telefoon registreert een aantal gemiste, ontvangen en gemaakte oproepen en de duur (ca.) hiervan.

Selecteer **Optie** in het *Uitgaande, Gemiste, Ontvangen* menu om te bekijken wat de duur van het gesprek was, te zien welk telefoonnummer u geprobeerd heeft te bereiken, het nummer op te slaan in het geheugen (*nummer opslaan*) of te verwijderen uit de lijst. U kunt ook van hieruit een SMS bericht sturen. (*Zend SMS*).

Gespreksduur:

Laat de totale tijd zien per uitgaande en ontvangen gespreken. Kies **Herstellen** om de totale tijd op 0 te zetten.

Instellingen

Geluid & waarschuwing:

U kunt de volgende instellingen kiezen:

Beltoon, Belvolume, Signaalstijl, Weksignaal, Wekvolume, SMS toon, SMS volume, Toetsvolume, Trilalarm, Volume bij inschakelen, Volume bij uitschakelen.

SMS toon:

Dit is het geluid wat u hoort als er een nieuw SMS bericht binnen komt.

Telefooninstellingen:

Tijdsinstellingen:

Datum & Tijdsinstellingen:

Instellen van huidige tijd en datum.

De tijdsinstelling wordt ook gebruikt bij *Berichten, Oproeplijst, Alarm* en *Memo's*.

Als de batterij geruime tijd uit het toestel is verwijderd dient u mogelijk de tijd en datum opnieuw in te stellen.

Datum formaat:

U kunt uit 3 opties kiezen:

DD MM YYYY - YYYY MM DD - MM DD YYYY

Tijd formaat:

Stelt de tijd in op 12- of 24-uurs weergave.

Datum & Tijd Scherm:

De tijd wordt bovenaan in het scherm weergegeven als de telefoon in standby modus is.

Instellingen

Noodinstellingen:


De noodoproep is een eenvoudige functie die levens kan redden als nood aan de man is. U kunt 4 noodnummers opslaan van b.v. familie, vrienden of 112 die in de opgegeven volgorde gebeld moeten worden in noodgevallen. Deze nummers worden automatisch gebeld als u op de SOS-knop aan de achterzijde van uw telefoon drukt.

Gedurende de noodoproep klinkt een luid waarschuwingssignaal zodat degene die u belt weet wat er aan de hand is. Als het eerste nummer onbereikbaar is wordt automatisch het volgende nummer geprobeerd enz.

Als er geen noodnummers opgeslagen zijn of uw beltegoed is op wordt automatisch 112 gekozen als u op de SOS knop drukt.

Nood oproep:

Druk de SOS knop aan de achterzijde van uw toestel ten minste 3 seconden in. *De SOS knop werkt ook als de toetsenblokkering is ingeschakeld.*

Wilt u de noodoproep beëindigen toets dan 3 seconden .

Functie:

Door op de SOS knop te drukken worden automatisch de door u ingestelde noodnummers in de opgegeven volgorde gebeld.

De mobiele telefoon schakelt automatisch over op handsfree en naar het maximale volume. Naar de ingestelde nummers zal (als dit een mobiel nummer is, tevens een nood SMS gestuurd worden).

Instellingen

Functie:

Mocht u, binnen een uur na het inschakelen van het noodsignaal gebeld worden, beantwoord de telefoon automatisch het inkomend gesprek. Wilt u het 'automatisch beantwoorden binnen 1 uur na de noodoproep' uitschakelen, dient u, i.v.m. veiligheidsoverwegingen, de telefoon uit te zetten en opnieuw aan te zetten.

Opmerking:

- Om de noodoproep te beëindigen, houd de  toets 3 seconden ingedrukt.
- Een noodoproep hoort niet onbeluisterd op een voicemail te eindigen. Daarom zal per ingesteld noodnummer maximaal 2 minuten geprobeerd worden contact te krijgen. Is de oproep binnen 2 minuten niet beantwoord dan belt hij automatisch het volgend ingestelde noodnummer.
- Zorg ervoor dat er altijd voldoende beltegoed op uw telefoonkaart aanwezig is als u een prepaid-abonnement heeft. Noodnummers (met uitzondering van 112) kunnen niet gebeld worden als uw beltegoed op is.
- Het is wettelijk bepaald dat 112 altijd bereikbaar moet zijn ook zonder beltegoed of als u buiten bereik van uw eigen netwerkoperator bent. Uw toestel voldoet aan deze eis.

Attentie: Als u noodnummers van de ambulancedienst, de politie, brandweer e.d. anders dan 112 opslaat dient u hier vooraf toestemming voor aan te vragen bij deze diensten. Bea-fon Mobile GmbH is niet verantwoordelijk voor eventueel voortvloeiende kosten als deze noodnummers per ongeluk gebeld worden.

Instellingen

Noodknop:

U kunt de Noodknop in- of uitschakelen via het menu *Instellingen, Noodinstellingen, Noodknop*. Als de Noodknop wordt ingedrukt terwijl deze in het menu uitgeschakeld staat zal er geen noodoproep gedaan worden! U kunt altijd 112 via het toetsenbord bellen.

Noodnummers:

U kunt maximaal 4 noodnummers instellen, het vijfde nummer is automatisch 112.
Menu: *Noodinstellingen, noodnummers, kies* om te bewerken.

Nood-SMS (bewerken):

Als u de Noodknop indrukt zal dit bericht naar de noodnummers gestuurd worden als dit nummers van mobiele telefoons zijn. De tekst kan aangepast worden (maximaal 150 karakters).
Menu: *Noodinstellingen, nood-SMS, kies* om te bewerken.

Taal:

Bepaalt in welke taal de tekst op het scherm zichtbaar wordt (Automatisch, English, Nederlands, Deutsch, Italiano, Français en Español).

Beeldscherminstellingen:

Achtergrondverlichting:
Selecteer *10, 20* of *30 seconden* om de tijd in te stellen hoe lang de achtergrond verlicht moet zijn.

Instellingen

Achtergrondafbeelding:


De achtergrondafbeelding is zichtbaar als de telefoon in standby modus staat.

Eigen nummer:

Sla hier uw eigen telefoonnummer op.

Netwerkinstellingen:

Gesprek in de wacht:


Als deze instelling geactiveerd is, wordt u gewaarschuwd wanneer er een tweede gesprek binnenkomt als u al in gesprek bent. Toets **OK** om het tweede gesprek te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt nu in de wacht gezet of toets  om het tweede gesprek te weigeren.

Gesprekken omleiden:

Om inkomende gesprekken door te schakelen naar uw voicemail of andere nummers kiest u de gewenste omleiding (netwerk service). B.v.

Omlleiden indien bezet om gesprekken door te verbinden als u al in gesprek bent of een oproep weigert.

Er kunnen verschillende omleidingen tegelijk actief zijn. Indien *Alle voice gesprekken omleiden* is

ingeschakeld, is dit icoontje  zichtbaar in uw scherm.

Kies de gewenste instelling met *Activeer* of *Deactiveer*, controleer welke omleidingen zijn ingeschakeld d.m.v. *Controleer status*.

Netwerk selectie:

Is *Automatisch* geactiveerd. De telefoon zoekt automatisch naar een beschikbaar draadloos netwerk. U kunt ook *Handmatig* een netwerk zoeken. Het netwerk dat u kiest moet wel een roaming overeenkomst hebben met uw eigen netwerk.

Instellingen

Beveiligingsinstellingen:

PIN1 code vragen:

U kunt een PIN code instellen op uw SIM kaart waardoor misbruik van uw telefoon kan worden voorkomen zodra u deze inschakelt. Sommige SIM kaarten worden met een vooraf ingestelde code geleverd.

PIN 2 veranderen:

U kunt de PIN 2 code wijzigen. Deze kan bestaan uit de nummers 0 t/m 9.

Telefoon blokkeren:

U kunt de telefoon zo instellen dat deze om een code vraagt indien hij ingeschakeld wordt. Kies Controleren bij inschakelen of wanneer een nieuwe SIM kaart in de telefoon wordt gestopt, Controleren bij nieuw SIM.

Telefoonwachtwoord veranderen:

U kunt het wachtwoord van de telefoon wijzigen. Dit is standaard ingesteld op: 0000

Prive slot:

De telefoon vraagt u om een code in te voeren als u een item met prive slot probeert te openen waarop u vooraf het slot heeft aangebracht. B.v. *Logboek, SMS, Telefoonboek en Wachtwoord veranderen.*

Fabrieksinstellingen:

Deze instelling kunt u gebruiken om de telefoon terug te zetten naar zijn fabrieksinstellingen. Kies *Instellingen, Fabrieksinstellingen*. Toets de code in en selecteer **Kies**. De namen en telefoonnummers opgeslagen in het telefoonboek worden niet verwijderd.

Alarm & Extra's

Alarm:

U kunt het alarm instellen op de gewenste tijd. Dit kan eenmalig zijn of vaker b.v. op elke werkdag. Als het alarm gaat kunt u dit stoppen door **Snooze** of **Stop** te selecteren. Bij Snooze stopt het alarm tijdelijk. Na 5 minuten gaat het alarm opnieuw. Als het alarm 1 minuut heeft geduurd stopt het en begint na ca. 5 minuten opnieuw.

Memo:

Met dit geheugensteuntje kunt u 5 korte tekstberichten opslaan met een alarm. Als de ingevoerde datum en tijd zijn bereikt zal het alarm gaan.

Opmerking: *Uw telefoon moet ingeschakeld zijn om deze functie te kunnen gebruiken.*

Calculator:

Op de telefoon zit een rekenmachine die ook voor een ruwe omrekening van buitenlandse valuta kan dienen.

De rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsverschillen kunnen ontstaan, met name bij breuken / delingen.

Functie:

Gebruik de toetsen 0 t/m 9 om een getal in te voeren. Kies “#” als u een punt wilt gebruiken.

Toets  of  voor "+", "-", "x" en "/".

Om de uitkomst te krijgen selecteert u **Resultaat**. Kies **Wis** om het scherm leeg te maken voor een nieuwe berekening.

Alarm & Extra's

Stopwatch:

Kies **Start** om de stopwatch te starten en kies **Pauze** om de tijd te stoppen.

Batterij

Opladen en ontladen:

Uw telefoon is uitgerust met een oplaadbare batterij. Houd u er rekening mee dat de volledige capaciteit van een nieuwe batterij pas wordt bereikt als deze twee tot drie keer volledig opgeladen en ontladen is geweest. De batterij kan honderden keren opnieuw opgeladen worden, maar zal na verloop van tijd aan capaciteit verliezen.

Als de gespreks- of standby-tijd na verloop van tijd aanmerkelijk korter is als in het begin is het tijd voor een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door Bea-fon zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen met goedgekeurde opladers op.

Haal de oplader uit het stopcontact als u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in het stopcontact zitten aangezien overladen de levensduur kan verkorten.

Als de batterij niet gebruikt wordt zal hij na verloop van tijd leeglopen.

Extreme temperatuurswisselingen kunnen de levensduur en oplaadcapaciteit van uw batterij beïnvloeden.

Gebruik de batterij alleen voor uw S50. Gebruik nooit een beschadigde batterij of oplader.

Zorg ervoor dat er geen kortsluiting kan ontstaan in uw batterij. Dit kan per ongeluk gebeuren als u de batterij tegen een metalen voorwerp (muntje, paperclip of pen) houdt en er een directe verbinding tussen de + en – pool van de batterij ontstaat.

Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (warm of koud) zoals b.v. in een afgesloten auto. Probeer de temperatuur van uw batterij altijd tussen de 15°C en 25°C te houden. Een telefoon met een extreem warm of extreem koude batterij kan tijdelijk buiten gebruik raken ook als de batterij volledig opgeladen is. Met name temperaturen onder 0°C kunnen de capaciteit van uw batterij ernstig beïnvloeden.

Batterij

Opladen en ontladen:

Gooi batterijen niet in het vuur!

Houd u aan de lokale regelgeving zodra u uw batterij weggooit i.v.m. recycling. Gooi hem niet bij het huishoudelijk afval. Uw batterij is klein chemisch afval.

Telefoon

Onderhoud:

Uw telefoon is gemaakt van hoogwaardige materialen en is met vakmanschap voor u ontworpen. Gebruikt u hem alstublieft ook dusdanig.

Onderstaande suggesties helpen u te voldoen aan de garantieverplichtingen en zorgen ervoor dat u met veel plezier vele jaren kunt genieten van uw telefoon!

- Houd de telefoon en alle kleine onderdelen uit de buurt van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Zweet, vocht, water en andere vloeistoffen zorgen voor corrosie in het elektronische circuit.
- Bewaar de telefoon niet in een stoffige of vieze omgeving. Bewegende delen kunnen hierdoor beschadigen.
- Bewaar de telefoon niet op een warme locatie. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en plastic onderdelen laten smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet in koude omstandigheden. Zodra hij opwarmt naar een normale temperatuur kan er aan de binnenzijde vocht ontstaan die het elektronische circuit kunnen beschadigen.
- Probeer uw telefoon niet te openen m.u.v. het gedeelte waar u de batterij plaatst. Onoordeelkundig gebruik kan hem beschadigen.
- Laat uw telefoon niet vallen. Ruwe behandeling of schokken kunnen de interne circuits beschadigen.
- Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddellen, poetsmiddelen om uw telefoon te reinigen.
- Beschilder de telefoon niet. Verf kan de bewegende delen verstoppen en de functie hiervan beperken of verhinderen.

Telefoon

- Gebruik alleen de bijgeleverde of door de fabrikant goedgekeurde antenne. Aanpassingen of niet goedgekeurde toevoegingen kunnen uw telefoon beschadigen en zijn mogelijk in strijd met de wet- en regelgeving m.b.t. radio-apparaten.

Alle bovenstaande punten zijn van toepassing op uw telefoon, batterij, oplader en accessoires. Als één van deze items niet goed werkt raadpleeg dan uw verkooppunt.

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk of illegaal zijn.



Schakel de telefoon niet in waar het gebruik van een mobiele telefoon is verboden of waar de interferentie gevaarlijk kan zijn.



VERKEERSVEILIGHEID

Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het autorijden.



INTERFERENTIE

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, dit kan de werking beïnvloeden.



UITSCHAKELEN IN HET ZIEKENHUIS

Volg de regels en instructies op. Schakel de telefoon in de buurt van medische apparatuur uit.



UITSCHAKELEN IN HET VLIEGTUIG

Draadloze apparaten kunnen storing in het vliegtuig veroorzaken.



UITSCHAKELEN BIJ TANKSTATIONS

Gebruik uw telefoon niet bij het benzinstation. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van benzine en / of chemicaliën.

Voor uw veiligheid

Verkeersveiligheid:

Gebruik uw telefoon niet als u rijdt. Leg de telefoon niet op de bijrijderstoel of waar hij gevaar op kan leveren in geval van een botsing of als u plotseling moet remmen.

Uw veiligheid komt altijd op de eerste plaats!

Omgeving:

Volg altijd de aanwijzingen op als u in een gebied bent met speciale regels voor het gebruik van een mobiele telefoon. Schakel uw telefoon uit in gebieden waar gebruik van een mobiele telefoon verboden is of waar het gebruik ervan gevaar kan opleveren.

Sommige delen van de telefoon kunnen magnetisch zijn. Metalen dingen kunnen hierdoor aangetrokken worden. Gebruikt u een hoorapparaat, gebruik de telefoon dan aan uw andere oor.

Leg geen creditcards of andere magnetische opslagproducten in de buurt van uw telefoon omdat de opgeslagen informatie op deze items mogelijk verloren kan gaan.

Elektronische apparaten:

De meeste moderne elektronische apparatuur is afgeschermd van radio frequentie (RF) signalen. Sommige apparaten zijn echter niet afgeschermd voor de RF signalen van uw telefoon.

Voor uw veiligheid

Pacemakers:

Pacemakerproducenten adviseren een minimumafstand van 20 cm tussen uw telefoon en de pacemaker om eventueel aanwezige interferentie te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijke onderzoeken van Wireless Technology Research. Personen met een pacemaker:

- Dienen altijd minimal 20 cm afstand te houden tussen hun pacemaker en mobiele telefoon indien deze aan staat.
- Dragen hun mobiele telefoon nooit in een borstzakje.
- Gebruiken het oor aan de andere zijde van de pacemaker om interferentie te beperken.
- Heeft u het vermoeden dat de telefoon uw pacemaker stoort, schakel hem dan onmiddellijk uit.

Hoorapparaten:

Sommige mobiele telefoons kunnen de werking van hoorapparaten verstoren. Is dit bij u het geval neem dan contact op met uw service provider.

Andere medische apparaten:

Apparatuur wat gebruik maakt van RF signalen zoals uw mobiele telefoon kunnen storing veroorzaken bij medische apparatuur die hiervoor niet afgeschermd is. Neem contact op met uw arts of de producent van uw medische apparatuur als u vragen heeft of om na te vragen of deze voldoende afgeschermd is voor externe RF signalen.

Voor uw veiligheid

Andere medische apparaten:

Schakel uw telefoon uit op locaties waar dit aangegeven staat zoals in ziekenhuizen, gezondheidscentra e.d. Zij maken mogelijk gebruik van apparaten die gevoelig zijn voor RF signalen.

Schakel uw telefoon uit op locaties waar dit d.m.v. borden gevraagd of opgedragen wordt.

Mogelijk explosieve omgeving:

Schakel uw telefoon uit op locaties waar mogelijk explosiegevaar bestaat en volg instructies en/of borden op.

Vonken kunnen in een dergelijke omgeving leiden tot een explosie of brand die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

Gebruikers worden geadviseerd hun mobiele telefoon uit te schakelen bij benzinstations. Gebruikers worden er aan herinnert om de restricties in acht te nemen m.b.t. het gebruik van RF apparaten, zoals uw mobiele telefoon, bij brandstofopslagplaatsen, chemische faciliteiten of op locaties waar met springladingen gewerkt wordt.

Gebieden met een mogelijk brandbare omgeving worden meestal duidelijk aangegeven. Hierbij moet u ook denken aan scheepsruimen en benedendeks, chemische overslag of opslag, voertuigen die petroleum gebruiken of vervoeren(propaan, butaan), gebieden waar chemicaliën of deeltjes in de lucht kunnen zitten, zoals graan, stof of metaalpoeders; en overige gebieden waar je normaliter gevraagd wordt om je motor af te zetten.

Voor uw veiligheid

Voertuigen:

RF signalen kunnen niet-juist geïnstalleerde elektronische systemen in auto's verstoren (b.v. elektronisch brandstofinjectie, abs, cruise control en airbag systemen). Controleer dit bij de producent van uw voertuig indien u problemen vermoedt of als er apparatuur in uw auto is toegevoegd.

Certificatie informatie (SAR):

Dit model telefoon voldoet aan de EU richtlijnen voor apparaten met RF signalen.

De standaard voor mobiele telefoons schrijft een meeteenheid voor die bekend is als: Specific Absorption Rate, of SAR. De SAR limiet aanbevolen door de Europese Unie is 2.0 W/kg. Testen voor de SAR zijn uitgevoerd onder normale condities waarbij de telefoon maximaal ingeschakeld was op het hoogste niveau en getest is op alle bandbreedtes.

De hoogst gemeten SAR waarde voor dit model tijdens de vereiste testen was **0.521 W/kg**. Meetverschillen tussen de SAR niveaus op verschillende telefoons kunnen er zijn, maar zij voldoen allemaal aan de EU-vereisten voor RF blootstelling.