

emporia **ESSENCEplus**

BESTE MOBILE TELEFONEERDER!

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw **emporiaESSENCEplus** mobiele telefoon!

Om u snel vertrouwd te maken met uw nieuwe mobiele telefoon, hebben we de belangrijkste informatie voor u bijeengebracht op enkele pagina's.

Wij wensen u veel plezier bij het telefoneren. Met vriendelijke groeten.

EMPORIA Telecom

Eveline Pupeter

Directie

Albert Fellner

LEVERING:



Mobiele telefoon
met oplaadstation
(TL-RL1)



Oplaadkabel
(RL - V170UK)



Batterij
(AK - RL2)



Gebruiks-
aanwijzing

1 START

WAARVOOR ZIJN ALLE TOETSSEN?


Luidspreker

Beeldscherm (=display)

Toets Ophangen/Terug/Verwijderen



- Tijdens gesprek: Beëindigen
- In het menu. Een stap terug
- In stand-by: oproepen van de favorieten
- Bij invoer van cijfers of letters: Verwijderen

Toets Opnemen/OK

- Kiezen: nummer invoeren, dan  indrukken
- Binnenkomend gesprek: accepteren
- In het menu: selectie bevestigen
- In stand-by (rusttoestand): openen van de oproepenlijst (gekozen, geaccepteerd, gemist)

Pijltoetsen

In stand-by (rusttoestand)

- : Openen van het menu
- : Openen van het telefoonboek

Toets Sterretje vv

- 2x kort indrukken: +
(voor landencode, bv. +31 voor Nederland)
- 3x kort indrukken: invoegen van een kiespauze
- Bij schrijven: speciale tekens (?!,.)@-+-\$€ etc)

Toets /toets Voicemail

- Lang indrukken: voicemail afluisteren
- Bij schrijven (sms, telefoonboekgegevens): invoegen van een spatie

Toets Hekje


- Lang indrukken: lijst met gemiste oproepen
- Bij schrijven: omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters en getallen



Toets Aan/Uit

Telefoon in-/uitschakelen: 2 seconden indrukken

Volumeregeling

- Het volume van de microfoon bij het telefoneren wijzigen
- Telefoon rinkelt:  indrukken voor het muteschakelen van de ringtone (rinkelt weer bij de volgende oproep)

Toetsblokkering

Vorkomt onbedoeld indrukken van de toetsen. Voor blokkeren en deblokkeren van de toetsen minimaal twee seconden ingedrukt houden.



SYMBOLEN OP HET BEELDSCHERM





Noodoproep knop

Toets Zaklamp 

In- en uitschakelen van de zaklamp.

LET OP: mensen en dieren niet direct in de ogen schijnen!

Toets Bluetooth 

Voor In- en Uitschakelen:

3 seconden indrukken

Batterijcompartiment

Krachtige Li-ion-batterij



Signaalsterkte



Roaming Wanneer u in het buitenland bent, vervangt dit symbool de signaalsterkte en weet u dat het nu duurder is om te telefoneren.



Top 5

De belangrijkste nummers aan het begin van het telefoonboek, onafhankelijk van het alfabet. (Zie Hoofdstuk 3.6.6)

INHOUDSOPGAVE

1. Eerste stappen

- 1.1 De SIM-kaart plaatsen08
- 1.2 De batterij plaatsen.....08
- 1.3 De batterij opladen.....09
 - 1.3.1 Opladen met het oplaadstation 09
 - 1.3.2 Opladen met de oplaadkabel..... 09
- 1.4 Telefoon in-/uitschakelen09

2. Navigatie in de telefoon

10

- 2.1 Bij het eerste inschakelen 11

3. Telefoneren

- 3.1 Kiezen met de cijfertoetsen 12
- 3.2 Nummerherhaling 12
- 3.3 Handsfree bellen 12
- 3.4 Telefoneren vanuit het oplaadstation 13
- 3.5 Kiezen vanuit het telefoonboek 13
- 3.6 Het telefoonboek..... 13
 - 3.6.1 Namen en nummers opslaan..... 13
 - 3.6.2 Namen en nummers wijzigen 13
 - 3.6.3 Nummer uit het telefoonboek bellen 14
 - 3.6.4 Namen zoeken 14
 - 3.6.5 Top 5 opslaan: de vijf belangrijkste nummers opslaan..... 14
 - 3.6.6 Top 5 kiezen: de vijf belangrijkste nummers bellen..... 14
 - 3.6.7 Telefoonboek per sms bijhouden 15
 - 3.6.8 Vaste keuzenummers 15
 - 3.6.8 Telefoonboekinstellingen..... 15

4. Informatie over het stand-by beeldscherm

16

- 4.1 Energiezuinige modus 16

5. SMS - tekst schrijven en verzenden

5.1	Tekst invoeren.....	17
5.2	Tekst verzenden.....	19
5.3	SMS-bevestiging	19
5.4	Nummer SMS service-center	19

6. Belangrijke menupunten

6.1	Telefoonprofielen	20
6.2	Mijn menu	20
6.3	PIN-code uitschakelen	20
6.4	SMS naar het telefoonboek.....	20
6.5	Herinnering verjaardag	21
6.6	Telefoonboek instellingen.....	21
6.7	Top 5: de belangrijkste nummers	21
6.8	Nummer voicemail	21
6.9	Nummer SMS service-center	21

7. Extra functies

7.1	Akoestische helpfunctie.....	22
7.2	FM radio	23
7.3	Bluetooth	24
7.4	Emporia alarmfunctie.....	25

8. De menu's op een rijtje

28

9. Algemene aanwijzingen

30


Garantie, verwijdering, technische beschrijving van het product,
EG-Conformiteitsverklaring

1. EERSTE STAPPEN


1.1 DE SIM-KAART PLAATSEN

Voor het telefoneren hebt u een SIM-kaart nodig, die u van uw provider ontvangt.

Plaats deze kaart als volgt:

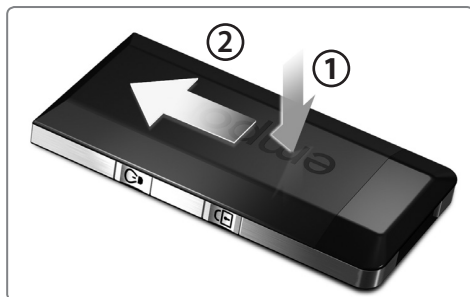

Deksel van het batterijcompartiment verwijderen.

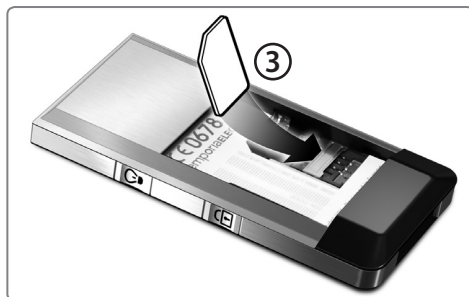


SIM-kaart met de gouden chip naar beneden en in het ontbrekende hoekje linksboven plaatsen.

1.2 DE BATTERIJ PLAATSEN



De contacten van de batterij moeten boven aan de gouden contactpunten van de mobiele telefoon komen te liggen.

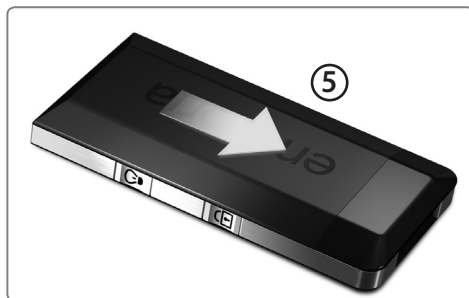

De deksel van het batterijcompartiment met lichte druk naar voren schuiven tot deze vastklikt.

1.3 DE BATTERIJ OPLADEN

Aanwijzing. voordat u de mobiele telefoon voor de eerste maal gebruikt, dient u de batterij minimaal 4 uur op te laden.

1.3.1 Opladen met het oplaadstation

Breng de stekker van de oplaadkabel aan in de onderzijde van het oplaadstation en steek de netstekker in het stopcontact.

Plaats de telefoon aansluitend in het oplaadstation.



1.3.2 Opladen met de oplaadkabel

Breng de oplaadkabel aan in de aansluiting aan de onderzijde van de mobiele telefoon en steek vervolgens de netstekker in het stopcontact. Het batterijsymbool op het display informeert over de voortgang van het opladen.



De balkjes in de batterijweergave worden gevuld = wordt opgeladen.

De balkjes in de batterijweergave blijven zichtbaar = volledig opgeladen.


Aanwijzing: aan het begin verschijnt even een groot batterijsymbool. Hiermee wordt aangegeven dat het opladen gestart wordt.

1.4 TELEFOON IN-/UITSCHAKELEN

Houd de toets  aan de bovenzijde van de telefoon minimaal 2 seconden lang ingedrukt.




2. NAVIGATIE IN DE TELEFOON

- Als u in het stand-by beeldscherm op toets  drukt, komt u in het menu met de hoofdstukken van het hoofdmenu (Sms, Telefoonboek, Instellingen, etc.).
Meer informatie over het stand-by beeldscherm vindt u in hoofdstuk 4.
- Met de beide pijltjestoetsen   kunt u door het menu navigeren.
- Als u een menupunt wilt selecteren, drukt u op de -toets.
Deze toets wordt ook gebruikt om instellingen te bevestigen en om oproepen te starten en te accepteren.
- Als u in het menu een stap wilt teruggaan, dan drukt u op de -toets.
- Als u in het stand-by scherm wilt komen, drukt u nogmaals op de -toets.


Aanwijzing: als u op een menupunt blijft staan zonder de -toets in te drukken, wordt na korte tijd automatisch een informatietekst geopend die informatie geeft over het betreffende menupunt.

Als u deze tekst wilt verbergen, drukt u op de -toets.

2.1 BIJ HET EERSTE INSCHAKELEN

1. U wordt verzocht om de taal in te stellen:
selecteer de gewenste taal zoals beschreven met de pijltjestoetsen en de -toets.
2. U wordt verzocht om de tijd in te stellen:
voer deze in met de pijltjestoetsen of de cijfertoetsen.
Bevestig de invoer met de -toets.
3. U wordt verzocht om de datum in te stellen:
voer deze in met de pijltjestoetsen of de cijfertoetsen.
Bevestig de invoer met de -toets.

*Aanwijzing: als u datum en tijd later wilt wijzigen, gaat u naar het menu **Instelling/Tijd & datum**.*

Afhankelijk van uw provider wordt u nu gevraagd om uw 4-cijferige PIN-code in te voeren. Deze code vindt u in de documenten die u van de provider hebt ontvangen: voer de pin-code in en bevestig de invoer met de -code.




*Aanwijzing: in het menu onder **Instelling/PIN-code** kunt u de PIN-code wijzigen of uitschakelen. Met het uitschakelen van de PIN-code kunt u problemen door een vergeten PIN-code voorkomen, maar uw telefoon is dan niet beschermd tegen gebruik door vreemden.*

3. TELEFONERENT


3.1 KIEZEN MET DE CIJFERTOETSEN

Geef via het numerieke toetsenbord het telefoonnummer ALTIJD op met het kengetal.

Voorbeeld: voer "049789789" in voor nummer 789789 met kengetal 049


- Breng de telefonische verbinding tot stand met .
- Beëindig het gesprek met . Als u gesprekspartner eerst ophangt, hoeft u niet meer op  te drukken.

3.2 NUMMERHERHALING

Als u een van de laatst gebelde nummers nogmaals wilt bellen, dient u in het stand-by scherm (zie *Hoofdstuk 4*) de -toets in te drukken en het gewenste nummer met de pijltjestoetsen te selecteren.


Bel het geselecteerde nummer door op de -toets te drukken.

3.3 HANDSFREE BELLEN

Druk tijdens een gesprek op de -toets en selecteer **Handsfree bellen**.

Bevestig met de -toets.

3.4 TELEFONEREN VANUIT HET OPLAADSTATION

Als de telefoon zich in het oplaadstation bevindt, kunt u een binnenkomende oproep accepteren met de toets voor handsfree bellen op het oplaadstation of met de -toets op de telefoon.

Tijdens een gesprek via de telefoon in het oplaadstation is het gesprek automatisch ingesteld op handsfree bellen. Als u de telefoon uitneemt, wordt automatisch omgeschakeld naar de telefoonmodus.

3.5 KIEZEN VANUIT HET TELEFOONBOEK

In het telefoonboek kunt u namen en nummers opslaan.

Deze worden alfabetisch gerangschikt. Als u het telefoonboek wilt oproepen, drukt u in het stand-by scherm (zie Hoofdstuk 4) op de -toets of gaat u in het menu naar **Telefoonboek/naam zoeken**.

Aanwijzing: "Nieuwe nummers opslaan" vindt u in hoofdstuk 3.6.1

"Zoeken op alfabetische namen" vindt u in hoofdstuk 3.6.4

"De 5 belangrijkste nummers opslaan" vindt u in hoofdstuk 3.6.5

3.6 HET TELEFOONBOEK

Met het telefoonboek kunt u tot 500 namen en nummers opslaan, wijzigen en opzoeken. De gegevens kunnen op de telefoon of op de SIM-kaart worden opgeslagen.

Aanwijzing: de 500 mogelijke gegevens hebben betrekking op het telefooninterne telefoonboek.

3.6.1 Namen en nummers opslaan


1. Ga in het menu naar **Telefoonboek** en open het.
2. Selecteer **Nieuw gegeven**.
3. Voer het nummer in met de numerieke toetsen en bevestig het nummer.
4. Voer de naam in met de toetsen en bevestig deze.

Aanwijzing: zie hoofdstuk 5 voor tekst schrijven.

3.6.2 Namen en nummers wijzigen

Selecteer in het menu onder **Telefoonboek/gegeven wijzigen** het nummer en/of de naam, voer de wijziging uit en bevestig deze aansluitend.

3.6.3 Nummer vanuit het telefoonboek bellen

Selecteer het gegeven in het telefoonboek en breng de verbinding tot stand door op de -toets te drukken.

3.6.4 Namen zoeken

In het **telefoonboek** kunt u de beginletter van de voor- of achternaam invoeren en vervolgens wordt het gegeven automatisch gezocht. Als er geen gegeven bestaat met de aangegeven beginletter, dan verschijnt de melding **Geen gegevens** ter informatie.

Aanwijzing: zie hoofdstuk 5.1 voor hulp bij tekstinvoer van de beginletters.






3.6.5 Top 5 opslaan: de vijf belangrijkste nummers opslaan

Ga naar **Telefoonboek/Top 5/Top 5 opslaan** om uw vijf belangrijkste nummers op te slaan op de numerieke toetsen 1 tot en met 5.

Kies **Top 1** om het eerste gewenste nummer uit het telefoonboek op te zoeken en op te slaan.

Kies **Top 2** om aansluitend het tweede gewenste nummer op te zoeken en op te slaan, etc.

3.6.6 Top 5 kiezen: de vijf belangrijkste nummers bellen

Als u een reeds opgeslagen top-nummer wilt bellen, houdt u toets , , ,  of  ingedrukt totdat de oproep start.

3.6.7 Telefoonboek per SMS bijhouden

U kunt u door een andere mobiele telefoon (bv. van familie, bekenden) telefoonboekgegevens per sms laten sturen die automatisch worden overgenomen in uw telefoonboek. Deze optie kunt u in het menu punt **Telefoonboek/SMS naar het telefoonboek** in- of uitschakelen of u kunt

instellen dat uitsluitend personen die in uw telefoon zijn opgeslagen, telefoonboekgegevens aan u mogen zenden.

Hiervoor dient deze persoon een sms in de volgende opmaak aan u te sturen:

#Naam#Nummer# *bv.:#Tobias#01509876543#*

Zodra u de sms ontvangt, wordt het telefoonnummer automatisch opgeslagen in uw telefoonboek.

3.6.8 Vaste keuzenummers

In deze instelling kunt u vastleggen dat van uw telefoon uit alleen nummers gebeld kunnen worden die door u vastgelegd zijn.

Inschakelen en beheren in: **Tel boek/Vaste keuzenummers**.

Activeren/deactiveren van deze functie via **Vaste keuzenummers Aan/Uit**.

Daarna **Vaste keuzenummers toevoegen, weergeven** of verwijderen.

Aanwijzing: voor het beheer van de vaste keuzenummers hebt u de PIN2 nodig, die u in de documenten van de netprovider kunt vinden.

3.6.9 Telefoonboekinstellingen

In **Telefoonboek/TB instellingen** vindt u de volgende opties:

- **Gegevens vastleggen op**: hier legt u de geheugenplaats (**SIM-kaart** of **Telefoon**) vast.
- **Gebruikt geheugen**: selecteer welke telefoonlijst wordt weergegeven in het telefoonboek (**SIM-kaart** en/of **Telefoon**).
- **Bezet geheugen**: bekijk hoeveel nummers u reeds opgeslagen hebt.
- **Autom. opslaan in TelBoek**: hier kunt u de optie instellen om aan het einde van een gesprek het nummer, als dit nog niet in het telefoonboek bestaat, op te slaan of te negeren.

4. INFORMATIE OVER HET STAND-BY BEELDSCHERM

Het stand-by beeldscherm geeft aan dat de telefoon gereed is voor gebruik, dus ingeschakeld is.



U vindt enkele symbolen op het beeldscherm:

- : Geeft informatie over de status van het opladen.
- : Geeft informatie over de actuele ontvangst (signaalsterkte).
- : Verschijnt bij een gemiste oproep.
- : Verschijnt bij een ontvangen sms.
- : Verschijnt als de wekker ingesteld en ingeschakeld is.
- : Verschijnt als u het profiel **Stil/slaapmodus** geactiveerd hebt.
- : Verschijnt als u het profiel **Vergadering/theatermodus** geactiveerd hebt.
- : Verschijnt als u het profiel **Max/bus modus** geactiveerd hebt.
- : Verschijnt als alle binnenkomende oproepen omgeleid worden.
- : Verschijnt bij ingeschakelde Bluetooth™.
- : Verschijnt als er een Bluetooth-apparaat gekoppeld is.
- : Verschijnt bij ingeschakelde FM-radio.

4.1 ENERGIEZUINIGE MODUST

Het beeldscherm wordt na enkele seconden uitgeschakeld als de telefoon niet gebruikt wordt, om stroom te sparen. Als u het beeldscherm weer wilt inschakelen, drukt u op een willekeurige toets.





5. SMS-TEKST SCHRIJVEN EN VERZENDEN

U kunt met uw mobiele telefoon tekstberichten opstellen en verzenden.
*Meer informatie hierover vindt u in het menu onder **SMS/Nieuwe schrijven**.*













5.1 TEKST INVOEREN

U hebt de mogelijkheid om getallen en letters met behulp van het numerieke toetsenbord in te voeren. Elke toets geeft meerdere tekens, al naar gelang hoe vaak u de betreffende toets indrukt.

U kunt in de geschreven tekst achteraf tekens wissen of vervangen.

- De verticale lijn „|“ geeft uw actuele positie aan.
- Met de  -toetsen kunt u uw positie wijzigen.
- Als u lang op   drukt, springt u telkens een regel omhoog of omlaag.

Hier ziet u alle te selecteren tekens en functies weergegeven.

- | | | |
|---|---|---|
|  → .,?!'":@:1 |  → m n o ö ö |  → .,?!'":;()@-+\$€£¥#%*&~=α |
|  → a b c 2 ä à |  → p q r s 7 ß | en Griekse letters |
|  → d e f 3 è |  → t u v 8 ü |  → Wissel tussen kleine letters en |
|  → g h i 4 |  → w x y z 9 | hoofdletters alsmede numerieke |
|  → j k l 5 |  → Spatie; 0 | toetsen („Abc“ „ABC“ „123“ „abc“) |



Zo functioneert het oproepen van de tekens.

- | | |
|--|---|
|  → 1x drukken = j |  → 1x drukken = . (punt) |
| → 2x drukken = k | → 2x drukken = , (komma) |
| → 3x drukken = l | → 3x drukken = ? |
| → 4x drukken = 5 | → 4x drukken = ! |

Met de #-toets kan u wisselen tussen 4 schrijfwijzen:

- ✎ **Abc**: GROOT&klein – Grote letters enkel aan het begin van de zin.
- ✎ **abc**: allen klein – Alle letters worden klein geschreven.
- ✎ **ABC**: ALLEEN GROOT – Alle letters worden groot geschreven.
- ✎ **123**: Cijfers

Ik heb een fout geschreven. Wat nu?



- Om afzonderlijke tekens links van de vertikale lijn „|” te wissen, drukt u kort de -toets in.
- Indien de -toets gedurende 3 seconden ingedrukt gehouden wordt, worden alle tekens links van de vertikale lijn Linie „|” gewist.
(bijvoorbeeld om gehele tekstdelen te verwijderen)

Speciale tekens invoegen






-toets indrukken:

In de tabel springt u, zoals afgebeeld, met de -toets naar boven, met de -toets naar beneden, met de -toets naar links en met de -toets naar rechts.

Wanneer u het gewenste teken bereikt hebt, drukt u op  of  om het in de tekst in te voegen.

5.2 TEKST VERZENDEN

Na het intikken van de tekst drukt u op de -toets en selecteert u **Zenden** of **Aan velen zenden**. Voer nu het nummer handmatig in of druk met de -toets op Zoeken. Selecteer aansluitend de gewenste lijst (**Telefoonboek** of **Niet opgeslagen nummer**) met de -toets, kies het gewenste nummer en bevestig uw keuze. Het bericht wordt nu aan het geselecteerde nummer verzonden.

5.3 SMS-BEVESTIGING

Als u een bevestigingsbericht wilt ontvangen van de ontvangst van uw verzonden SMS, dan activeert u deze optie onder **SMS/SMS bevestiging**.

Aanwijzing: bij veel providers dient u voor deze service te betalen.

5.4 NUMMER SMS SERVICE-CENTER

Dit is het centrale nummer van de provider die alle korte berichten afwikkelt. Dit nummer wordt normaal gesproken reeds door uw provider vooraf ingesteld op uw SIM-kaart. Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met uw provider.

6. BELANGRIJKE MENUPUNTEN

Om voor u de navigatie door de afzonderlijke menupunten te vergemakkelijken, worden deze hier kort beschreven.

6.1 TELEFOONPROFIELEN

Onder Instelling/tonen & signalen kunt u instellingen, zoals bv. de keuze van de ringtone, het volume, etc. vastleggen. Hier vindt u bovendien de vooraf ingestelde profielen **Stil/slaapmodus**, **Vergadering/theatermodus** en **Max/bus modus**. De tijd die u bij het activeren van het profiel instelt, geeft aan wanneer het profiel gedeactiveerd wordt.

- **Stil/slaapmodus**: alle akoestische signalen van de mobiele telefoon zijn gedeactiveerd.
- **Vergadering/theatermodus**: er klinkt een dubbele pieptoon en daarna trilalarm in plaats van een ringtone.
- **Max/bus modus**: alle tonen zijn ingesteld op maximaal volume met gelijktijdig trilalarm.

6.2 MIJN MENU

U kunt onder **Instelling/Mijn menu** de voor u belangrijkste functies selecteren en deze snel oproepen in stand-by door op de -toets te drukken.

6.3 PIN-CODE UITSCHAKELEN

Zie hoofdstuk 2.1


6.4 SMS NAAR HET TELEFOONBOEK

Zie hoofdstuk 3.6.7

6.5 HERINNERING VERJAARDAG

In **Instelling/Verjaardagsherinnering** kunt u nieuwe verjaardagen opslaan en bestaande verjaardagen beheren.

U kunt verjaardagen opslaan voor contacten **Uit telefoonboek opslaan** of via **Naam invoeren** slechts een naam (zonder telefoonnummer) opslaan.

Op de dag van de verjaardag verschijnt een herinnering op het opgeslagen tijdstip. Als er een nummer van de jarige is opgeslagen, dan kunt u de persoon direct bellen door op de -toets te drukken.

Met de -toets beëindigt u de herinnering.


6.6 TELEFOONBOEK INSTELLINGEN

Zie hoofdstuk 3.6.9

6.7 TOP 5: DE BELANGRIJKSTE NUMMERS

Zie hoofdstuk 3.6.5 en 3.6.6

6.8 NUMMER VOICEMAIL

Als u de -toets 3 seconden lang ingedrukt houdt, wordt u automatisch verbonden met uw voicemail.

Mocht het nummer van de voicemail nog niet zijn opgeslagen in uw telefoon of op uw SIM-kaart, dan wordt u bij de eerste maal verzocht om het nummer in te voeren.

Het nummer vindt u in de documenten die u van uw provider hebt ontvangen of kunt u direct bij uw provider opvragen.

6.9 NUMMER SMS SERVICE-CENTER


Zie hoofdstuk 5.4

7. EXTRA FUNCTIES

7.1 AKOESTISCHE HELPFUNCTIE

Uw mobiele telefoon kan u bij de bediening akoestisch ondersteunen.

Nummers: akoestische weergave van de ingedrukte cijfertoetsen bij het intikken van nummers.

Periodiek sprekende klok: cyclische tijdsaankondiging op elk vol uur of in een bepaald tijdsinterval. Druk in stand-by op  om de actuele tijd aan te laten kondigen.

Gegeven berichten: gesproken aanwijzingen zoals bv. toetsblokkering aan, batterij leeg

In-/uitschakelen van de akoestische helpfunctie

Selecteer onder **Instelling/Spraakbericht** het gedeelte van de spraakbericht en schakel (**Nummers, Periodiek sprekende klok, Gegeven berichten**) aan of uit.

7.2 FM RADIO



Onder **Instelling/FM-Radio** schakelt u de FM-radio aan en uit. Bij ingeschakelde radio wordt het radiosymbool  en de actuele frequentie weergegeven.

Zender zoeken en opslaan

Onder **Instelling/FM-radio/Opties** komt u in het submenu van de FM-radiofunctie:

Met **Autom. zoeken** beschikbare zenders zoeken en automatisch opslaan of met **Handmatig zoeken** de frequentie via het numerieke toetsenbord of   zoeken en aansluitend met [.] op de gewenste zenderpositie opslaan.

Opgeslagen zenders beluisteren

Wissel met   in de radioweergave tussen de opgeslagen zenders of selecteer de gewenste zender in de zenderlijst direct door invoer van het positienummer via het numerieke toetsenbord

7.3 BLUETOOTH

Bluetooth is een functie die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld met een voor bluetooth geschikte hoofdtelefoon (headset) draadloos te telefoneren.

Bluetooth in-/uitschakelen

Schakel bluetooth in of uit via **Instelling/Bluetooth** of door op de -knop aan de rechter zijde van de telefoon te drukken. In stand-by geeft het bluetooth-symbool  op het display aan dat bluetooth geactiveerd is.

Koppelen - voor de eerste maal verbinden met een headset/hofdtelefoon

Als u een BT-headset voor de eerste maal wilt gebruiken, moet deze worden gekoppeld met de mobiele telefoon:

1. Bluetooth activeren.
2. Via Instelling / Bluetooth / Verbinden naar nieuwe apparaten zoeken en nadat de telefoon een lijst met de gevonden apparaten weergeeft, het gewenste apparaat selecteren. *(Als er nog geen apparaat gekoppeld is, zal de mobiele telefoon automatisch naar andere bluetooth-apparaten zoeken.)*

Aanwijzing: gekoppelde apparaten worden bij het volgende inschakelen automatisch herkend, als deze zich binnen het zendbereik bevinden.

*Aanwijzing: verschijnt in plaats van **Apparaat gekoppeld** de aanwijzing **Wachtwoord voor koppeling invoeren**; dan is voor uw headset een speciaal wachtwoord nodig. Dit vindt u in de handleiding van uw bluetooth-headset.*

Aanwijzing. ingeschakelde bluetooth en een verbonden headset verbruiken meer stroom en verminderen hierdoor de gebruiksduur van de mobiele telefoon.

7.4 EMPORIA ALARMFUNCTIE

Dankzij de emporia alarmfunctie krijgt u op het beslissende moment snel hulp. In geval van nood drukt u 3 seconden lang op de alarmtoets aan de achterzijde van de mobiele telefoon of 3x binnen 3 seconden.

De alarmfunctie functioneert ook bij ingeschakelde toetsblokkering.

Wat gebeurt er na het indrukken van de alarmtoets?

1. Als de alarmtoets is ingedrukt, wordt de alarmcyclus gestart.
Maximaal 5 individueel opgeslagen alarmnummers worden in de vastgelegde volgorde gebeld tot iemand de noodoproep aanneemt en bevestigt – in totaal 3 herhalingslussen.
De telefoon zendt een alarm-sms aan de alarmnummers, die informeert over het binnengekomen alarm. De mobiele telefoon schakelt de handsfreefunctie in met maximaal volume.
2. Zodra de eerste persoon uw noodoproep aanneemt, moet deze de **0**-toets tijdens de eerste gespreksminuut 3x drukken (*niet u als starter van het alarm*). Hierdoor wordt de alarmcyclus gestopt, de resterende alarmnummers van de alarmcyclus worden niet meer gebeld en het actieve alarmgesprek blijft bestaan, totdat het gesprek door een van de gesprekspartners beëindigd wordt.
3. Wordt u binnen een uur na het starten van de alarmfunctie gebeld, dan neemt de telefoon automatisch elk binnenkomende gesprek aan.
Als u de functie **Automatisch opnemen tot 1 uur na noodoproep** wilt beëindigen, dan moet u uw mobiele telefoon uit- en weer inschakelen. (*Alleen drukken op  is uit veiligheidsoverwegingen niet voldoende.*)

Activering van de alarmfunctie

Schakel de alarmfunctie in of uit via **Instelling/Noodoproep knop**.

Alarmnummers opslaan

Selecteer in het menu **Telefoonboek/Noodnummers/Noodnummer invoeren** de gewenste telefoonboekgegevens en sla deze op als alarmnummer

1,2,3,4 of 5 om de volgorde in de alarmcyclus te bepalen.

Selecteer de optie Privé of Hulporganisatie alsmede SMS aan dit nr. zenden.

*Aanwijzing: bij een hulporganisatie klinkt geen waarschuwingssignaal en ook is het driemaal drukken van **0** niet nodig.*

Via **Telefoonboek/Noodnummers** kunt u de volgorde veranderen, de alarmnummers weer verwijderen of vervangen.

Houd rekening met het volgende:

- Als de alarmtoets ingedrukt wordt, klinkt direct het waarschuwingssignaal en op het beeldscherm verschijnt de melding dat in de volgende 10 seconden een alarm gestart wordt.
- Als u per ongeluk de alarmknop hebt ingedrukt, dan drukt u seconden lang op de -toets.
- Het driemaal drukken van de -toets door de ontvanger van het alarm (niet door de starter/verzender van het alarm) waarborgt dat uw alarm niet ongehoord op een voicemail eindigt.
- Bij een alarm wordt uw nummer altijd weergegeven, ook als u bij de instellingen **Nummer onderdrukken** hebt geselecteerd.
- De alarmnummers moeten reeds opgeslagen zijn in het telefoonboek om als alarmnummer gedefinieerd te kunnen worden. Als er geen alarmnummer opgeslagen is, uw tegoed afgelopen is of als u zonder toestemming op een buitenlands net zit (bv. roaming niet vrijgeschakeld), dan wordt automatisch 112 gekozen bij het indrukken van de alarmtoets.
- Als u ambulance, politie, brandweer etc. als alarmnummer wilt opslaan, dan moet u dit vooraf met de betreffende instelling hebben afgesproken. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele kosten die ontstaan als u bijvoorbeeld per vergissing deze instellingen belt.

8. DE MENU'S OP EEN RIJTJE



- SMS**
- Schrijf nw. SMS
 - Ontvangen SMS
 - Verzonden SMS
 - Niet verzonden SMS
 - Sjablonen
 - Wis SMS
 - Zend contact door SMS
 - SMS Zwarte Lijst
 - SMS in Tel.boek
 - SMS bevestiging
 - Berichtcentralenummer

- Tel boek**
- Zoeken
 - Contact toevoegen
 - Contact bewerken
 - Contact wissen
 - Zend contact door SMS
 - Contact kopiëren
 - Top 5 beheren
 - Noodnummers
 - Vaste keuzenummers
 - Eigen nummer
 - Mailbox nummer
 - Instelling tel. Boek
 - SMS in Tel.boek

- Wis SMS**
- Alle SMS
 - Ontvangen SMS
 - Verzonden SMS
 - Niet verzonden SMS
 - Sjablonen

- Instelling tel. Boek**
- Opslaan in
 - Geheugen gebruikt
 - Geheugen status
 - Auto save in telefoonboek

- Noodnummers**
- Noodnummer invoeren
 - Volgorde wijzigen
 - Noodnr. uitwisselen
 - Noodnr. wissen

- Top 5 beheren**
- Voeg aan Top5 toe
 - Volgorde wijzigen
 - Top5 uitwisselen
 - Top5 wissen



Oproep info

- Gemiste oproepen
- Gekozen nummers
- Ontvangen oproepen
- Wis alle oproepen
- Oproep duur

Oproep duur

- Laatste oproep
- Alle oproepen
- Gekozen nummers
- Ontvangen oproepen
- Wis timers



Instellingen

- Stil/slaapmodus
- Geluid & alarm
- Volume toestel
- Volume handenvrij
- Bluetooth
- Schermincontrast
- Tekstformaat
- SMS tekstformaat
- Taal
- Tijd en datum
- Alarmklok
- Rekenmachine
- FM - Radio
- Auto. toetsenblokkering
- Mijn menu
- Netwerkselectie
- Doorschakelen
- Nummer verbergen
- Verlichtingstijd
- Vraag om PIN
- Verjaardagsherinnering
- Helptekst
- SMS in Tel.boek
- Instelling tel. Boek
- Top 5 beheren
- Noodoproep knop
- Noodnummers
- Spraakbericht
- Mailbox nummer
- Berichtcentralennummer
- SMS menu
- SMS bevestiging
- 0000 voor instellingen
- alles herstellen

Geluid & alarm

- Belmelodie
- Alarmmelodie
- Beltoon volume
- Stil/slaapmodus
- Vergadering/theatermodus
- Max/bus modus
- Hardere beltoon
- Trilalarm voor oproep
- Trilalarm
- Toetstonen
- SMS noodoproep ontvangen
- Volume toestel
- Volume handenvrij
- Radiovolume
- Spraakbericht

Tijd en datum

- Stel uur in
- Tijdsnotatie
- Datum instellen
- Datumnotatie

Verjaardagsherinnering

- Nieuwe verjaardag
- Bewerk verjaardag
- Verjaardag wissen

Spraakbericht

- Nummers
- Periodiek sprekende klok
- Gegeven berichten

9. ALGEMENE AANWIJZINGEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Mobiele telefoon in ziekenhuizen en/of in de buurt van medische toestellen uitschakelen omdat deze eventueel door de mobiele telefoon gestoord kunnen worden. Indien u zelf medische toestellen of hulpmiddelen nodig hebt, vraagt u uw dokter om raad.
- Er moet een minimum afstand van 20 cm gehouden worden tussen pacemaker en ingeschakelde telefoon. Bewaar de mobiele telefoon daarom niet in uw borstzakje. Tijdens het telefoneren houdt u de telefoon aan het oor dat het verst van de pacemaker verwijderd is. Wanneer u vermoedt dat een storing van de pacemaker kan opgetreden zijn, schakelt u de mobiele telefoon onmiddellijk uit.
- De mobiele telefoon zendt tijdens het gebruik radiogolven uit en genereert hoge-frequentie elektromagnetische velden. Wanneer u de telefoon dichtbij uw lichaam gebruikt, zorg dan voor een minimum afstand van ca. 1,5 cm tot uw lichaam om overdadige blootstelling te vermijden. Indien u twijfelt over het gebruik van de telefoon, beperk dan uw gesprekstijd en gebruik een handenvrije hoofdtelefoon.
- Wanneer u in een vliegtuig zit, moet uw mobiele telefoon uitgeschakeld zijn.
- U moet uw mobiele telefoon uitschakelen in de buurt van benzinstations en andere plaatsen met ontplofbare materialen, zoals chemische bedrijven, benzinesystemen en ontplofbare gebieden, omdat gevoelige uitrustingen beïnvloed kunnen worden of een ontploffing of brand kunnen veroorzaken.
- Richt de LED zaklamp nooit in de ogen van mensen of dieren.
- Mobiele telefoon kunnen storingsgeluiden in de televisie of de radio veroorzaken, vooral wanneer de mobiele telefoon in de buurt van zulk een toestel gebruikt wordt.
- Het hoge volume van de luidspreker en/of het headset kan gehoorschade veroorzaken.

GARANTIE

De garantieperiode van 12 maanden begint bij de overhandiging van het toestel. Het tijdpunt van de overhandiging bewijst u door het **originele aankoopbewijs** (rekening, factuur) met **IMEI-nummer**. Bewaar deze documenten zorgvuldig. Onze garantie baseert zich op de garantievoorwaarden die gelden op het tijdpunt van aankoop.

In de volgens geldend recht grootst mogelijke omvang is **emporia** in geen geval voor de volgende situaties verantwoordelijk:

- ieder verlies van informatie of inkomsten
- iedere bijzondere of terloopse schade evenals indirecte of directe schade, afhankelijk van de manier waarop deze veroorzaakt werd.

VERWIJDERING

Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel gebruik. Niettemin dient hij tegen vochtigheid (regen, badkamer,...) en stoten beschermd te worden. Stel hem niet bloot aan directe zonnestralen.

Een ander gebruik als hiervoor beschreven, leidt tot beschadiging van het product.

Daarenboven zijn deze met gevaren zoals bijvoorbeeld elektrische schok, brand, enz.

verbonden. Het totale product mag niet gewijzigd of omgebouwd worden en de behuizing mag niet geopend worden.

- De stekker is uitsluitend geschikt voor gebruik met gewone huishoudelijke stopcontacten van het openbare stroomnet met 230 Volt/ 50 Hz (10/16A) wisselspanning.
- Bewaar batterijen altijd buiten handbereik van kinderen.
- Probeer nooit de coating (omhulsel) van batterijen te verwijderen, batterijen open te snijden, te openen, te breken, te buigen, of op een andere manier te verstoren.
- Gebruik geen beschadigde laadtoestellen en batterijen.
- Gebruik uitsluitend toebehoren en batterijen die door **emporia** toegestaan zijn.

Vraag hierover raad in uw vakhandel.

RECYCLAGE

- Recyclage van de verpakking: Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen gerecycleerd worden en moeten daarom op de daarvoor voorziene verzamelpunten afgegeven worden.
- Recyclage van batterijen: Batterijen horen niet thuis in huishoudafval! Als gebruiker bent u wettelijk verplicht opgebruikte batterijen terug te geven. Deze kunnen bij plaatselijke verzamelpunten in uw gemeente of in de vakhandel afgegeven worden.
- Recyclage van het toestel: Wanneer de dagen van dit toestel geteld zijn, gooi het dan niet in het huishoudafval. Geef het af bij een recyclagepunt waar recycleerbare toestellen aangenomen worden en op een milieuvriendelijke manier gerecycleerd worden.



TECHNISCHE PRODUCTBESCHRIJVING

- Luidspreker geschikt voor hoorapparaten
- Dualband GSM 900/1800
- Afmetingen: 107 x 50 x 12 mm, 84 g
- Beeldscherm: 1.8" TFT 160x 128 Pixel
- Werkingstemperatuur: 0 - 40°C
- Batterij AK-RL2: Li-Ion 3,7V/ 1000 mAh
- Standby-tijd: tot 400 uren
- Gesprekstijd: tot 240 min.
- Interne antenne, SAR 0.614 W/kg
- Nettoestel RL-V170EU (In: 110-240V~ Out: 5,0V,---550mA)
- Bureaulader: TL-RL1 (In: 5,0V,---550mA Out: 5,0V,---550mA)
- Zaklamp - beschermingsklasse 3

EG-CONFORMITEITSVERKLARING / EC-Declaration of Conformity

Hierbij verklaren wij, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., dat de bouwwijze van het hierna beschreven toestel overeenstemt met de hierna genoemde relevante EG-richtlijnen.

We, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co. KG. declare under our sole responsibility that the following product is in conformity with the following relevant harmonised standards.

Artikelbeschrijving / Kind of Product: Dual Band Mobile Phone

Artikelnummer / Article number: VF4

Geldende EG-richtlijnen / Governing EU-regulations:

Radioapparatuur/telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG R&TTE Directive 1999/5/EC
Council Directive R&TTE 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

CE 2200

Het artikel voldoet aan de volgende geharmoniseerde EN- vak- en basisnormen:

The product complies with the following harmonized EN standards:

Veiligheid: EN 50332-1:2000, EN 60950-1:2006 + A11 :2009

Gezondheid: EN 50360:2001, EN 62209-1:2006

EMC: EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-7 V1.3.1,

EN 301 489-17 V1.3.2, EN 55013 :2001, EN 55020 :2007

Radiospectrum : EN 301 511 V9.0.2

Eveline Pupeter
General Manager



20.10.2010, Linz/Austria

Emporia Telecom Produktions-
und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

fon +43.732.77 77 17-0

fax +43.732.77 77 17-8

www.emporia.eu

Emporia Telecom Hotline:

Deutschland: 0 180·59 13 181

Österreich: 0 732·77 77 17·446

Schweiz: 08484·50004

CE 2200