

# HTC Desire 320

## Handleiding

# Inhoud

---

## Aan de slag

---

HTC Desire 320	7
Achterklep	8
micro-SIM-kaart	10
Geheugenkaart	11
Batterij	12
Het toestel in- of uitschakelen	14

---

## Je telefoon instellen

---

De HTC Desire 320 de eerste keer instellen	16
Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth	16
Een update installeren	17
Handmatig controleren op updates	17

---

## De eerste week met je nieuwe telefoon

---

Beginselen	18
HTC BlinkFeed	25
Met tekst werken	28
Accu	33

---

## Camera

---

De Android Camera gebruiken	36
-----------------------------	----

---

## Galerij en video-hoogtepunten

---

Foto's of video's weergeven in Galerij	37
foto's bewerken	37
Videohoogtepunten bekijken en bewerken	38

---

## Aanpassen

---

Achtergrond voor beginscherm	39
Startbalk	39
Een widget aan je Beginscherm toevoegen	40
Snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen	41
Vensters van het Beginscherm bewerken	41
Het hoofdbeginscherm wijzigen	43
Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk	43
Apps rangschikken	44
Een widget aan het vergrendelscherm toevoegen	45
Het vergrendelscherm uitschakelen	45

---

## Telefoonoproepen

---

Een nummer kiezen	46
Een snelkeuzenummer bellen	46
Een alarmnummer bellen	47
Een oproep beantwoorden of afwijzen	47
Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?	47
Een telefonische vergadering instellen	48
Gesprekken in de Oproepen nagaan	49
Wisselen tussen stil, trillen en normale modus	49

---

## Berichten

---

Een SMS- of MMS-bericht verzenden via Android Berichten	50
---	----

---

## Contacten

---

Je lijst met contacten	51
Je persoonlijke contactgegevens instellen	51
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	52
Gegevens van een contact bewerken	52
Contact opnemen met een contact	52
Contacten vanaf je SIM-kaart importeren	52
Contacten vanuit de opslag importeren	53
Contactgegevens verzenden	53
Contactgroepen	53

---

## Zoeken en Webbrowser

---

Zoeken in HTC Desire 320 en het web	55
Direct informatie ophalen met Google Now	56
Surfen op het Internet	57
Een bladwijzer voor een webpagina maken	58
Je browsegeschiedenis wissen	58

---

## E-mail

---

Een e-mailaccount toevoegen	59
Je post controleren	60
Een e-mailbericht sturen	60
Een e-mailbericht lezen en beantwoorden	61
E-mailberichten zoeken	61
Het postvak van Gmail bekijken	62
Een e-mail met Gmail versturen	62
Berichten in Gmail beantwoorden of doorsturen	63

---

## Muziek

---

Muziek beluisteren	64
Afspeellijsten maken	64
Een nummer aan de wachtlijst toevoegen	65

---

## Reizen en kaarten

---

Locatiediensten in- of uitschakelen	66
-------------------------------------	----

Info Google Maps	66
Door kaarten gaan	67
Naar een locatie zoeken	67
Routebeschrijvingen	68

---

## Google Play en andere applicaties

---

Applicaties ophalen bij Google Play	70
Applicaties van het web downloaden	71
Een app verwijderen	72
de applicatie Klok gebruiken	72
De Agenda bekijken	73
Video kijken op YouTube	74
Video-afspeellijsten maken	75

---

## Internetverbindingen

---

Dataverbinding	76
Je gegevensgebruik beheren	76
Wi-Fi	78
Verbinding maken met een virtual private network (VPN)	79
De HTC Desire 320 als Wi-Fi-hotspot gebruiken	80
De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering	81

---

## Bluetooth

---

Een Bluetooth-headset verbinden	82
Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen	82

---

## Opslag en bestanden

---

Soorten opslag	83
Bestanden naar en vanaf de HTC Desire 320 kopiëren	83
Bestandsbeheer	83

---

## Back-up en herstellen

---

Back-up	85
Opnieuw instellen	85

---

## Instellingen en beveiliging

---

Een account toevoegen en synchroniseren	87
Een account verwijderen	87
Vliegtuigmodus in- of uitschakelen	87
Automatische schermstand uitschakelen	88
De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt	88
De helderheid van het scherm met de hand instellen	88
De schermtaal wijzigen	88
Met certificaten werken	89
De SIM-kaart beveiligen met een pincode	89
De HTC Desire 320 beveiligen met een schermvergrendeling	90
Over de HTC Desire 320 navigeren met TalkBack	90

---

## Handelsmerken en copyrights

---

---

## Index

---

## Over deze gids

In deze gids gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van belangrijke of nuttige informatie:



Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er gebeurt als je al dan niet kiest voor het uitvoeren van een bepaalde actie. Een opmerking geeft ook informatie die alleen op bepaalde situaties van applicatie kan zijn.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of procedure uit te voeren, of brengt je op de hoogte van een optie die handig kan zijn.



Dit verwijst naar belangrijke informatie die je moet doen om een bepaalde taak te verrichten of om een functie goed te laten werken.




Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die je nodig hebt om mogelijke problemen te vermijden.

Sommige apps zijn mogelijk niet verkrijgbaar in alle regio's of bij je mobiele aanbieder.

# Aan de slag

## HTC Desire 320

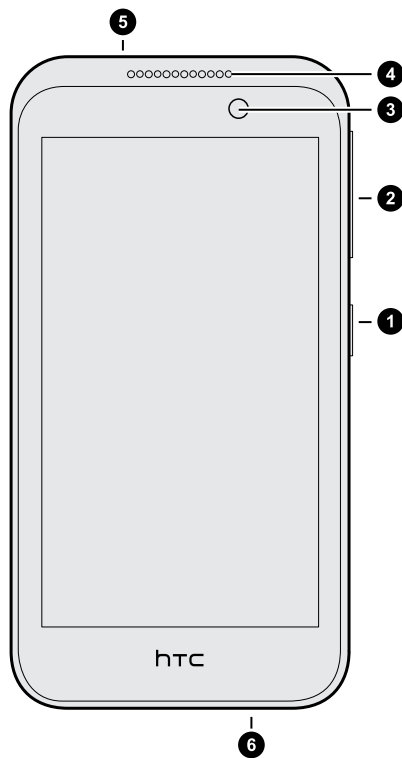

1. AAN/UIT
2. Volumeknoppen
3. Frontcamera
4. Oortelefoon
5. 3,5mm headset aansluiting
6. USB-aansluiting


## Achterklep

---

### De achterklep verwijderen

---

1. Houd de HTC Desire 320 stevig met één hand vast met de onderrand omhoog en de achterkant naar je toe.
2. Druk met de duim van je andere hand op de achterklep. Open met je vinger vanaf de keep (waar de USB-poort zit) een kleine ruimte langs de onderrand. Licht de klep daarna op vanaf de onderrand.

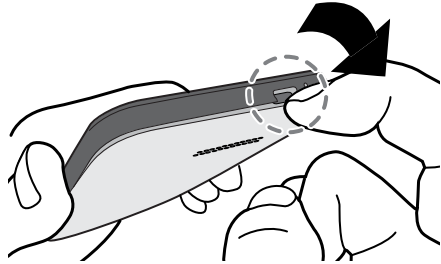

3. Maak de klep voorzichtig los van de telefoon om hem te verwijderen.




---

## De achterklep terugplaatsen

---

1. Lijn het achterpaneel uit met het bovenpaneel van de HTC Desire 320.
2. Druk de zijkanten en het onderste deel omlaag vanaf de bovenkant naar beneden om de klep op z'n plek te duwen.

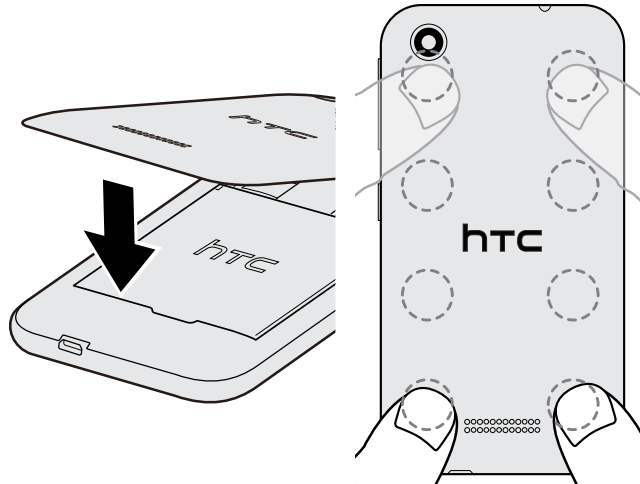

Je hoort een klik als de achterklep is bevestigd.

## micro-SIM-kaart


De HTC Desire 320 gebruikt een micro-SIM-kaart.



Gebruik uitsluitend een standaard micro-SIM-kaart. Knip geen normale SIM af om deze in de micro-SIM-sleuf te plaatsen, omdat de kaart vast kan blijven zitten in de sleuf. Als je een nano-SIM-kaart met een kaartadapter gebruikt, moet je de adapter nooit plaatsen wanneer deze leeg is. Hierdoor kan de kaartsleuf beschadigd raken.

### Plaatsen van een micro-SIM-kaart

1. Verwijder de achterkant.
2. Verwijder de batterij.
3. Plaats de micro-SIM-kaart helemaal in de sleuf met de gouden contacten omlaag gericht en de schuine kant naar buiten.

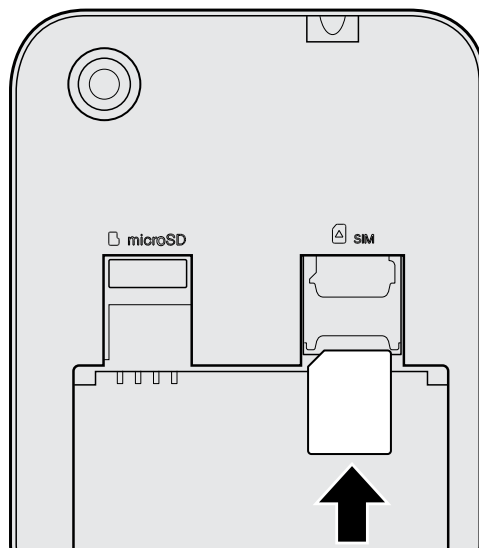

### Verwijderen van een micro-SIM-kaart



Zorg ervoor dat de HTC Desire 320 is uitgeschakeld voordat je de kaart verwijdert.

1. Verwijder de achterkant.
2. Verwijder de batterij.
3. Schuif de kaart uit de kaartsleuf.

## Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek. Als je ruimte in de telefoonopslag vrij maakt, kun je ook bepaalde apps naar de geheugenkaart verplaatsen als de apps deze optie ondersteunen.



De geheugenkaart is een optie en deze wordt apart verkocht.




- De apps naar de geheugenkaart verplaatsen is niet hetzelfde als een back-up van de apps maken. Als je de fabrieksinstellingen herstelt, raakt de telefoon de apps kwijt. Je moet ze dan op nieuw installeren.
- Als je de geheugenkaart verwijdert en in een andere telefoon steekt, worden de apps op de geheugenkaart niet automatisch op de andere telefoon geïnstalleerd. Je moet ze dan op nieuw installeren.

---

### De geheugenkaart plaatsen

---

1. Verwijder de achterkant.
2. Verwijder eerst de batterij voordat je de microSD™-kaart plaatst.
3. Plaats de microSD-kaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en druk er op totdat deze vastklikt.

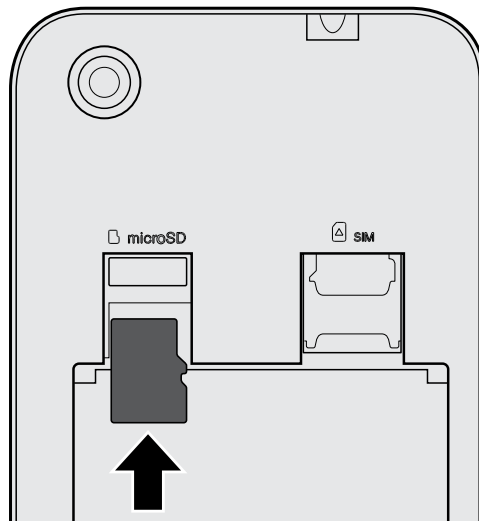


---

## De geheugenkaart verwijderen

---

1. Verwijder de achterkant.
2. Verwijder eerst de batterij voordat je de microSD-kaart verwijdert.
3. Trek de microSD-kaart uit de sleuf.

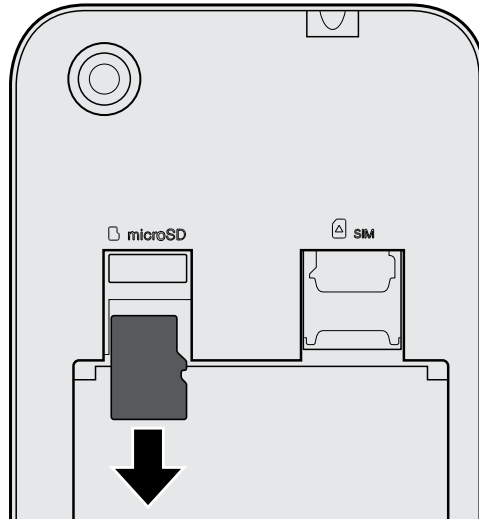


## Batterij

---

### De batterij verwijderen

---


1. Verwijder de achterkant.
2. Haal de batterij met je duim of vinger uit het batterijvak.

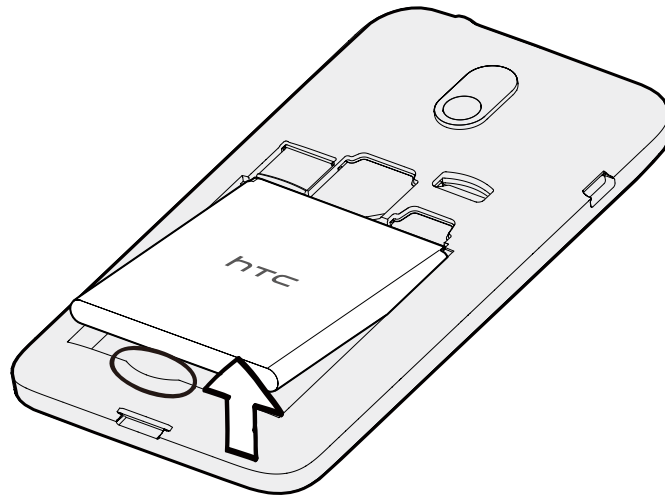

## De batterij plaatsen

**F** Gebruik alleen originele batterijen die zijn meegeleverd of door ons geadviseerde alternatieven.

1. Verwijder de achterkant.
2. Steek de batterij in het batterijvak, met eerst de koperen contacten.

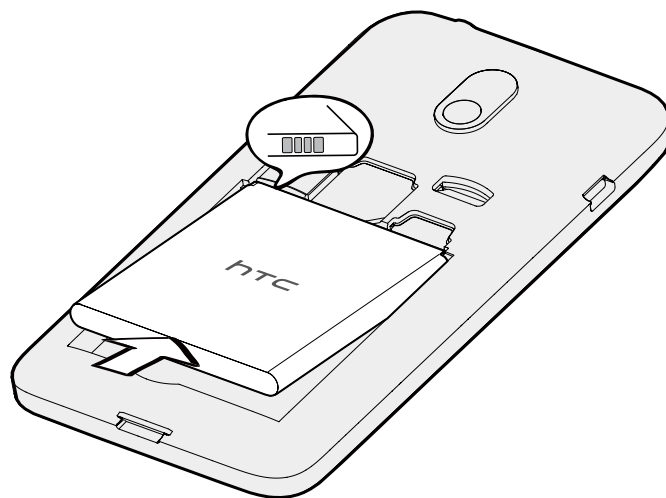


## De batterij opladen

Plaats de batterij en laad deze op voordat je je HTC Desire 320 gaat gebruiken.



- Als de batterij meerdere dagen is ontladen, moet je de HTC Desire 320 mogelijk een paar minuten opladen voordat je hem inschakelt.
- Gebruik alleen de adapter en de USB-kabel die met de HTC Desire 320 zijn meegeleverd om de batterij op te laden. Als de batterij bijna leeg is, moet je de voedingsadapter gebruiken om op te laden, niet de USB-kabelverbinding met je computer.
- Verwijder de batterij niet uit de HTC Desire 320 terwijl je het oplaadt met de wisselstroomadapter of de auto-adapter.

1. Steek het kleine einde van de USB-kabel in de USB-aansluiting.

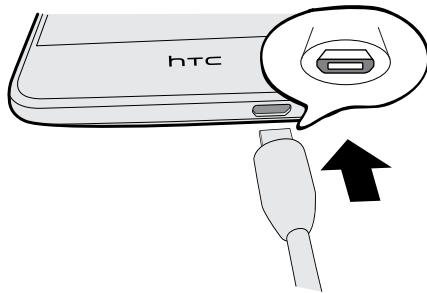

2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.



- De batterij kan stoppen met opladen wanneer deze oververhit raakt.
- We raden aan om de temperatuur van de batterij te controleren terwijl je deze laadt. Vermijd ook het laden van de batterij in een heel warme omgeving.
- Als je internet gebruikt en de batterij oplaadt, kan de HTC Desire 320 warmer worden. Dat is normaal.
- Om energie te sparen, trek je de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact als je klaar bent met laden.

## Het toestel in- of uitschakelen

### Het toestel inschakelen

Druk op de AAN/UIT-knop tot het scherm inschakelt.



- Als je de HTC Desire 320 voor het eerst inschakelt, wordt je gevraagd om je telefoon in te stellen.

---

## Het toestel uitschakelen

---

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop enkele seconden ingedrukt.
3. Tik in het optiemenu op Uitschakelen.
4. Tik op OK.

# Je telefoon instellen

## De HTC Desire 320 de eerste keer instellen

Als je de HTC Desire 320 voor het eerst aanzet wordt je gevraagd om hem in te stellen.

Loop door de instelling op het toestel om je internetverbinding te kiezen enzovoort. Je kunt ook aanmelden bij je Google®-account.



Een paar opties die verbinding met internet moeten maken zoals op locaties gebaseerde diensten en automatisch synchroniseren van je online-accounts kunnen extra kosten opleveren. Schakel deze instellingen uit onder Instellingen om deze kosten te vermijden.

## Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth

Gebruik Bluetooth® om contacten over te zetten van een andere HTC-telefoon, een iPhone of andere soorten telefoons.

1. Als je HTC Desire 320 voor de eerste keer configureert, tik je op **Mijn gegevens overzetten**.  
Ga naar Instellingen en tik vervolgens op **Inhoud overzetten**.
2. Kies of je wilt overzetten vanaf een Android™-telefoon, een iPhone of een ander type telefoon.
3. Volg de instructies op het scherm betreffende HTC Desire 320 om Bluetooth in te schakelen op je oude telefoon en om de twee telefoons te koppelen.
4. Op HTC Desire 320 schuif je het paneel Meldingen open en tik vervolgens op **Koppelingsverzoek**.
5. Wanneer je het wachtwoord ziet, tik je **Koppelen** op beide telefoons.
6. Nadat de gegevens zijn overgezet, tik je op **Gereed**.



## Een update installeren

Updates voor de systeemsoftware zijn periodiek beschikbaar. Als de internetverbinding actief is en er is een nieuwe software-update beschikbaar, ontvang je een bericht.



Als je de update niet wilt downloaden met je gegevensverbinding, ga je naar **Instellingen > Over de telefoon > Software updates** en tik je op **Alleen bijwerken over Wi-Fi**.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de systeemupdatemelding.
2. Tik op **Downloaden**.
3. Wanneer het downloaden is voltooid, kies je ervoor de update nu of op een later tijdstip te installeren.

Na het bijwerken herstart de HTC Desire 320.

## Handmatig controleren op updates

1. Ga naar Instellingen en tik op **Over de telefoon**
2. Zie **Software updates > Nu controleren**. De HTC Desire 320 controleert of updates beschikbaar zijn.






Als je geen internetverbinding hebt, wordt je gevraagd om mobiele gegevens in te schakelen of verbinding te maken met een Wi-Fi®-netwerk. Tik nadat je verbonden bent op **Nu controleren** om op updates te controleren.

# De eerste week met je nieuwe telefoon

## Beginnelen

### Navigatieknoppen op het scherm

De HTC Desire 320 heeft navigatieknoppen op het scherm onderaan het scherm die draaien als je de stand verandert.


	Teruggaan naar het vorige scherm.
	Teruggaan naar het beginscherm.
	Miniaturen weergeven van de laatst gebruikte apps.

Veeg omhoog vanaf een van de navigatieknoppen om Google zoeken te openen.

### Aanraakgebaren

Gebruik aanraakgebaren op het beginscherm, om apps te openen, door lijsten te bladeren enzovoort.

#### Tik

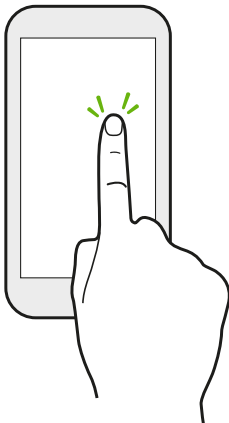


Tik met een vinger op het scherm als je items wil selecteren zoals pictogrammen voor applicaties en instellingen, of op schermknoppen drukken.

## Houd ingedrukt




Om de beschikbare opties voor een item te openen (bijvoorbeeld een SMS-bericht) houd je dit item gewoon ingedrukt.

## Schuiven of vegen

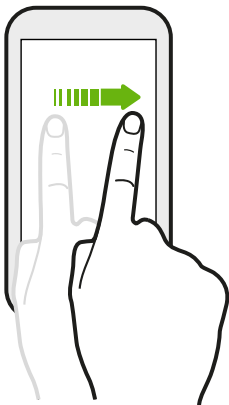

Veeg snel met je vinger verticaal of horizontaal over het scherm om naar andere beginpagina's te gaan, de volgende e-mail te lezen, enzovoort.

## Slepen

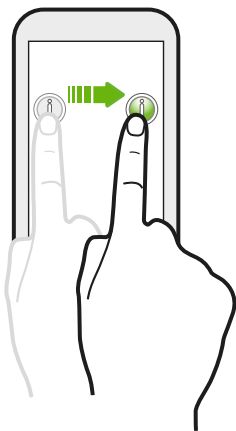


Druk je vinger op het scherm voordat je gaat slepen. Til tijdens het slepen je vinger niet van het scherm totdat de gewenste locatie is bereikt.

## Aantikken



Het aantikken van het scherm lijkt op vegen, maar je moet met een lichtere, snellere beweging vegen, zoals wanneer naar links en rechts over het beginscherm gaat, of door de contacten of lijst met berichten bladert.

## Met twee vingers schuiven

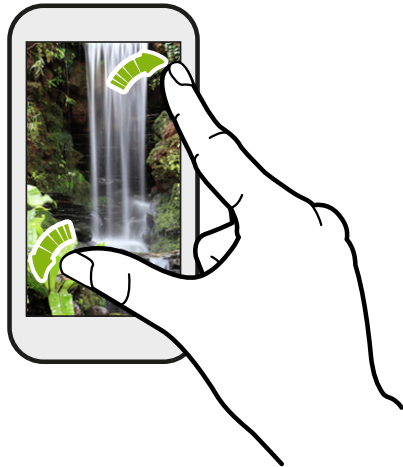

In sommige apps, zoals Galerij of de webbrower, spreid je twee vingers op het scherm om in te zoomen op een afbeelding of tekst.



Schuif twee vingers naar elkaar toe om uit de afbeelding of tekst uit te zoomen.

---

## Slaapstand

---

De Slaapstand spaart de batterij door de HTC Desire 320 op een lagere energietoestand te zetten terwijl het scherm uitstaat. Het voorkomt ook dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt als de HTC Desire 320 in je tas zit.

### Naar de slaapmodus gaan

Druk kort op de AAN/UIT-knop om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen en naar de Slaapstand te gaan. Je HTC Desire 320 gaat ook automatisch naar de Slaapstand als er een tijd niets is gebeurd.

Je kunt de tijd voordat de HTC Desire 320 naar de slaapstand gaat, instellen in **Instellingen > Weergave**.

### Uit de Slaapstand ontwakken

Druk kort op de AAN/UIT-knop om je HTC Desire 320 handmatig te wakken. Je moet het scherm mogelijk met de hand ontgrendelen.




Je HTC Desire 320 ontwaakt automatisch zodra iemand je belt.

---

## Het scherm ontgrendelen

---

- Veeg omhoog om het scherm te ontgrendelen, veeg naar rechts om direct naar HTC BlinkFeed™ te gaan, of veeg naar links om naar het widget startvenster te gaan.
- Je kunt ook het vergrendelpictogram indrukken en het omhoog, naar rechts of naar links slepen.

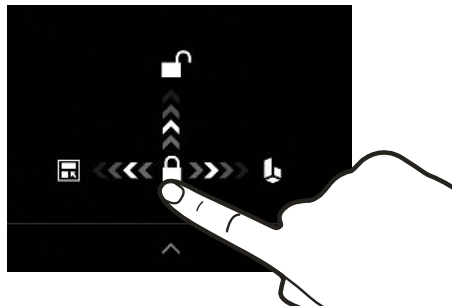

Als je een schermvergrendeling hebt ingesteld, wordt je naar je gegevens gevraagd voordat de HTC Desire 320 zich ontgrendelt.



Als je een herinnering of alarm hebt ingesteld, kun je de gebeurtenis of het alarm uitstellen of verwijderen vanaf het vergrendelscherm.

---

## Een app openen

---


- Tik op een app op de startbalk onderin het beginscherm.
- Tik op  voor het scherm Apps. Tik vervolgens op de app die je wilt gebruiken.
- Tik vervolgens op  en typ de naam van de applicatie waarnaar je zoekt.

---

## Wisselen tussen onlangs geopende applicaties

---

Je kunt eenvoudig naar de meest recent geopende applicaties gaan.

1. Tik op de knop .
2. Schuif met je vinger omhoog of omlaag om recent geopende applicaties weer te geven.




- Sleep een app die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts.
- Tik op een app om daar naar terug te keren.

## Meldingenvenster

Meldingspictogrammen informeren je over nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarmen, en lopende activiteiten zoals het downloaden van bestanden. Als je meldingspictogrammen ziet, open je het meldingenvenster om details van de ontvangen meldingen te bekijken.



1. Schuif vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het meldingenvenster te openen.

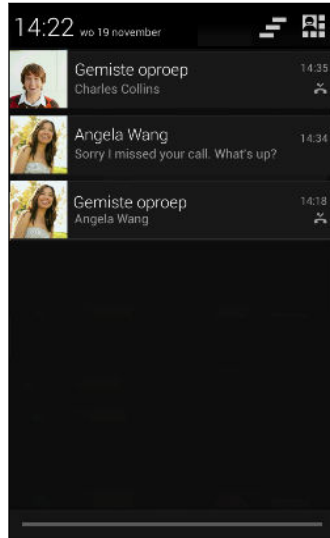

Als er meerdere meldingen zijn, blader je omlaag om ze allemaal te bekijken.



Om snel naar het meldingenvenster te gaan vanuit Snel instellen tik je op .

2. Op het venster Meldingen:
  - Je kunt bepaalde meldingen uitvouwen voor meer informatie, zoals e-mail voorbeeldweergaven en agenda-gebeurtenissen. Schuif twee vingers uit elkaar om een melding uit te vouwen. Schuif twee vingers naar elkaar toe om hem samen te vouwen.
  - Je ziet pictogrammen in sommige meldingen waarmee je direct actie kunt ondernemen. Als je bijvoorbeeld een gemiste oproep hebt, tik je op de beschikbare pictogrammen om terug te bellen of met een SMS-berichten te antwoorden.
  - Tik op het meldingenpictogram links om de bijbehorende app te openen.
  - Sleep een enkele melding die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts.
3. Schuif omhoog vanaf de onderste balk in het venster of druk op de knop om het meldingenvenster te sluiten.

Je kunt ook op tikken om alle meldingen te verwijderen en het venster te sluiten.

---


## Werken met Snel instellen

---

Schakel in het venster Snelle instellingen instellingen eenvoudig in of uit zoals Wi-Fi en Bluetooth. Je vindt hier ook een paar snelkoppelingen, zoals voor het bekijken van je profiel.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Om een instelling in of uit te schakelen, hoef je alleen maar op de tegel te tikken.



In het Meldingenvenster kun je op  tikken om naar Snelinstellingen te gaan.

---

## Meer weten over instellingen

---




Wil je de beltoon wijzigen, een Wi-Fi-verbinding instellen of je accounts toevoegen? Dat en nog veel meer doe je in Instellingen.

1. Open Instellingen vanuit het venster Snelinstellingen of het scherm Apps.
  - Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen en tik op **Instellingen**.
  - Tik op het beginscherm op  om naar de weergave Apps te gaan en tik op **Instellingen**.
2. Hier zijn enkele basisinstellingen die je kunt wijzigen:
  - Tik op de schakelaar aan/uit naast een item, zoals Wi-Fi om dit in of uit te schakelen. Tik op het item zelf om de instellingen te configureren.
  - Tik op **Audioprofielen** om een geluidsprofiel te kiezen, een beltoon in te stellen en de geluidsinstellingen voor meldingen te configureren.
  - Tik op **Weergave** voor het kiezen van je achtergrond, het wijzigen van de onderbrekingsinstelling voor slaapstand en nog veel meer.
  - Tik op **Account toevoegen** om je aan te melden bij je verschillende accounts, zoals e-mail, sociale netwerken en nog veel meer.
  - Tik op **Beveiliging** om de HTC Desire 320 te beveiligen, bijvoorbeeld met een schermvergrendeling.

---

## Je beltoon en meldingengeluiden wijzigen

---

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Audioprofielen**.
3. Tik op  naast **Algemeen**.  
Of tik op  voor het aanmaken van je eigen audioprofiel, en tik vervolgens op  naast je aangemaakte profiel.
4. Tik op **Telefoonbeltoon** om de beltoon te wijzigen.
5. Tik op **Standaard meldingengeluid** om het meldingengeluid te wijzigen.



---

## Het scherm van de HTC Desire 320 vastleggen

---

Wil je opscheppen met de hoge score van een game, een blog post over de opties van de HTC Desire 320 schrijven, of een status update posten over een nummer waarnaar je luistert? Het is heel eenvoudig om een afbeelding van het scherm te maken en dit te delen vanuit de Galerij.

Druk tegelijkertijd de knoppen AAN/UIT en VOLUME OMLAAG in. Het scherm wordt opgeslagen in het album Schermafbeelding in de Galerij.

## HTC BlinkFeed

---



### Je dynamische startscherm

---


Blijf in contact met je vrienden of haal het laatste nieuws over je interesses op, direct op het beginscherm HTC BlinkFeed. Stel in welke sociale netwerken, nieuwsbronnen enzovoorts moeten verschijnen.

- Tik op een tegel om de inhoud weer te geven of om commentaar te leveren op een publicatie of statusupdate.
- Blader naar boven en trek omlaag over het scherm om de stream handmatig te vernieuwen.



In HTC BlinkFeed kun je drukken op de knop  of de knop  om naar boven te scrollen.

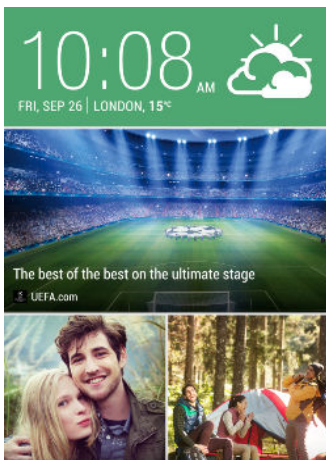

- Veeg in HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen om het weer te geven type feeds te kiezen. Selecteer Lichter maken voor een overzicht met artikelen uit geselecteerde feeds en je favoriete nieuwsbronnen.



---

### HTC BlinkFeed in- of uitschakelen

---


1. Schuif op HTC BlinkFeed twee vingers naar elkaar toe en tik op .
2. Tik terwijl HTC BlinkFeed is geselecteerd op **Verwijderen**.
3. Om het opnieuw toe te voegen veeg je naar rechts en tik je op de knop  waarop het woord **BlinkFeed** staat.


---

## Feeds selecteren

---


Ontdek verhalen en artikelen op HTC BlinkFeed aan de hand van je interesses, favoriete categorieën en populaire nieuwskanalen of websites.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Feeds toevoegen**.
3. Selecteer een categorie.
4. Selecteer een of meer feed-bronnen.

Je kunt eerst op een naam tikken om een bepaalde feed te controleren, en vervolgens op  tikken om het toe te voegen aan HTC BlinkFeed.



### De feed Hoogtepunten aanpassen

Als je onderwerpen en diensten selecteert voor HTC BlinkFeed, worden de actiefste artikelen van de geselecteerde bronnen, recente statusupdates enzovoort weergegeven. Als je tijdelijk minder items in je feed Hoogtepunten wilt weergeven, kun je een paar geselecteerde onderwerpen en diensten uitfilteren.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Instellingen**.
3. Tik op **Kies onderwerpen voor hoogtepunten**.
4. Selecteer de nieuwsbronnen en onderwerpen die je in de feed Hoogtepunten wilt laten weergeven.

### Abonneren op meerdere regionale edities

Wil je blijven over lopende gebeurtenissen in meer dan één land? Je kunt meerdere landen toevoegen.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Feeds toevoegen**.
3. Tik op  en selecteer een land of regio.
4. Selecteer de toe te voegen feed-bronnen.

### Onderwerpen toevoegen voor je interesses

Zoek je naar een specifiek onderwerp? Zoek naar en selecteer onderwerpen voor je interesses om ze op HTC BlinkFeed weer te geven.


1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op **Zoeken naar feeds** en voer het onderwerp in waarnaar je zoekt.
3. Tik op een resultaat en vervolgens op  om het toe te voegen aan het tabblad Aangepaste onderwerpen.

## Inhoud van je apps en sociale netwerken tonen

Bekijk de publicaties van je vrienden op sociale netwerken of toon inhoud van je HTC-apps rechtstreeks op HTC BlinkFeed.



Je moet je aanmelden bij je sociale netwerken om de feeds te zien op HTC BlinkFeed.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Diensten en apps** en selecteer de gewenste apps en sociale netwerken.

---

## Artikelen lezen in HTC BlinkFeed

---

1. Veeg op HTC BlinkFeed omhoog of omlaag om te zoeken naar een artikel dat je wilt lezen.
2. Tik op de titel om het artikel weer te geven.



Als bijbehorende artikelen gevonden zijn, kun je omlaag rollen tot het eind om de koppelingen weer te geven.

## Artikelen opslaan voor later

Heb je geen tijd om dat mogelijk interessante artikel te lezen? Je kunt in je leeslijst bladwijzers maken naar artikelen.

Gebruik een van de volgende methodes:

- Tik terwijl je een artikel bekijkt op .
- Houd op HTC BlinkFeed de tegel ingedrukt van het artikel waarnaar je een bladwijzer wilt maken. Tik vervolgens op **Later lezen**.

Voor toegang tot je leeslijst op HTC BlinkFeed, veeg je naar rechts en tik vervolgens op **Nieuwsleeslijst** in het uitschuifmenu.

---

## Tegels verwijderen op HTC BlinkFeed

---

Wil je een tegel kwijt? Je kunt nu eenvoudig elke tegel verwijderen op HTC BlinkFeed.

1. Houd op HTC BlinkFeed de tegel ingedrukt die je wilt verwijderen.
2. Tik op **Verwijderen**.

---

## Op je sociale netwerken plaatsen

---

Vanaf het beginscherm kun je eenvoudig een statusupdate publiceren.



Je moet je aanmelden bij je sociale netwerkaccount om te publiceren.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Opstellen** en kies een sociaal netwerk.
3. Stel je statusupdate samen en publiceer deze op je sociale netwerk.

## Met tekst werken


---



### Tekst selecteren, kopiëren en plakken

---

In applicaties zoals de webbrowser en Mail kun je tekst selecteren en deze vervolgens plakken of delen.

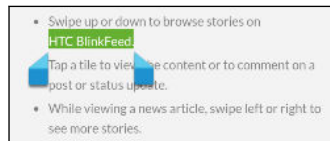1. Houd een woord ingedrukt.
2. Sleep de begin- en eindmarkeringen om de tekst te markeren die je wilt selecteren.



3. Nadat je de tekst hebt geselecteerd die je wilt kopiëren, tik je op  > **Kopiëren** (of tik op ).

De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.

4. In een tekst invoerveld (bijvoorbeeld bij het schrijven van een bericht) druk je op het punt waar je de tekst wilt inplakken.
5. Tik op **Plakken**.



Om het adres van een gekoppelde webpagina te kopiëren, houd je de koppeling ingedrukt en tik je op **URL van link kopiëren** (of **Adres van link kopiëren**).

---

### Tekst delen

---

1. Nadat je de tekst hebt geselecteerd die je wilt delen, tik je op  > **Delen** (of tik op ).
2. Kies waar je de geselecteerde tekst wilt plakken en delen, zoals in een e-mailbericht of een status-update van een sociaal netwerk.

---

## Het HTC Sense-toetsenbord

---

Typen gaat snel en accuraat met het HTC Sense™-toetsenbord.

- Voorspellende tekst spaart ook typtijd uit. Tijdens het typen verschijnen woordsuggesties waaruit je kunt kiezen. Je kunt zelfs woorden, zinsdelen en snelkoppelingen toevoegen aan het woordenboek. Zie [Tekst invoeren met woordvoorspelling](#) op pagina 30.
- Je kunt woorden typen door ze in te spreken. Zie [Tekst invoeren door te spreken](#) op pagina 32.
- Schakel het Volgtoetsenbord in zodat je woorden kunt invoeren door met je vinger van de ene naar de andere letter te schuiven. Zie [Het volgtoetsenbord gebruiken](#) op pagina 32.
- Veeg naar rechts om het numerieke en symbolentoetsenbord te openen. Of veeg naar links om tussen talen te wisselen.
- De toetsen hebben secundaire cijfers, leestekens of andere tekens die je kunt invoegen zonder naar het numerieke en symbooltoetsenbord te gaan. Houd bijvoorbeeld een toets op de eerste rij ingedrukt om een getal in te voeren.
- Kies uit een ruime keuze van emoji.
- Toon of verberg navigatietoetsen op het toetsenbord. Als je de pijltjestoetsen in Instellingen inschakelt, worden ze alleen op het staande toetsenbord weergegeven.



---

## Tekst invoeren



---

Het schermtoetsenbord verschijnt als je in een app in een tekstveld tikt. Voer letters en cijfers in, verander de toetsenbordindeling of taal, enzovoort.

Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.


- Tik op  om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
- Houd toetsen met grijze tekens langs de bovenrand ingedrukt om nummers, symbolen of letters met accenten te typen. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.
- Veeg naar rechts om toetsen voor cijfers en symbolen weer te geven. Veeg naar links om terug te keren naar het hoofdtoetsenbord.
- Druk op  om het schermtoetsenbord te sluiten.



Om de toetsenbordinstellingen te openen, houd je de kommatoets ingedrukt als je  boven de toets ziet. Of ga naar **Instellingen > Taal en invoer** en tik op  naast HTC Sense invoer.


## Een toetsenbordindeling kiezen

Kies een toetsenbordindeling die met je typstijl overeenkomt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en invoer**.
2. Tik op  naast **HTC Sense Input**.
3. Tik op **Keuze toetsenbord > Toetsenbordtypes**.
4. Selecteer de toetsenbordindeling die je wilt gebruiken.

## Toetsenbordtalen kiezen en er tussen wisselen

Als op de HTC Desire 320 meerdere toetsenbordtalen beschikbaar zijn, kun je kiezen welke talen je in het schermtoetsenbord wilt inschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en invoer**.
2. Tik op  naast **HTC Sense Input**.
3. Tik op **Keuze toetsenbord** en selecteer de gewenste talen.

Ga als volgt te werk om de toetsenbordtaal te wijzigen:

- Veeg naar links over het schermtoetsenbord (niet beschikbaar als je het volgtoetsenbord gebruikt).
- Tik op de taaltoets (bijvoorbeeld **EN**) totdat je de gewenste taal ziet.
- Houd de taaltoets ingedrukt en sleep je vinger naar de gewenste toetsenbordtaal.

---

## Tekst invoeren met woordvoorspelling

---

Wel eens begonnen met een woord te typen waarvan je niet zeker wist hoe je het moest spellen? Met woordvoorspelling worden de voorgestelde woorden net boven het toetsenbord weergegeven.



Woordvoorspelling en Suggestie volgend woord zijn standaard ingeschakeld.

Ga als volgt te werk om een woord in de voorspellende modus in te voeren:

- Tik op de spatiebalk om een gemarkeerd woord in te voegen.
- Tik op een woord in de suggestielijst.
- Tik op het pijltje naast de suggestielijst om meer keuzes te bekijken.




Bij sommige toetsenbordtalen zoals Engels en Spaans kun je, als je per ongeluk het verkeerde woord in de lijst met voorstellen hebt gekozen, altijd terugkeren en dit veranderen door op het woord te tikken en een ander voorstel te selecteren.

## Voorspellende tekst voor een tweede taal instellen

Je kunt de voorspellende tekst op tweetalig instellen. Tijdens het typen krijg je dan woordvoorstellen in de twee talen die je hebt geselecteerd.



Tweetalige voorspelling is alleen beschikbaar bij het gebruik van een op Romeinse tekens gebaseerd toetsenbord.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en invoer**.
2. Tik op  naast **HTC Sense Input**.
3. Tik op **Keuze toetsenbord** > **Tweetalige voorspelling** en selecteer de gewenste taal.


## Woorden en zinsdelen toevoegen aan het woordvoorspellingswoordenboek

Voeg veelgebruikte namen, afkortingen en zelfs zinsdelen toe aan het woordvoorspellingswoordenboek om ze snel in de lijst met suggesties te kunnen vinden.



Typ nog sneller door tekstsnelkoppelingen naar woorden en zinsdelen te maken. In plaats van "Spreek je later" te typen, kun je een paar toetsaanslagen besparen door de snelkoppeling sjl toe te voegen. Typ in je bericht gewoon "sjl" en tik op de spatiebalk om het volledige zinsdeel toe te voegen.



Deze functie is alleen beschikbaar voor op Latijn gebaseerde talen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en invoer**.
2. Tik op  naast **HTC Sense Input**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek**, kies voor welke taal je een woord wilt toevoegen en tik dan op **+**.
4. Voer een woord of zinsdeel in en vervolgens de tekstsnelkoppeling.
5. Druk op **✓** om het toetsenbord te sluiten.
6. Druk op **↶** om het woord of zinsdeel in het woordenboek op te slaan.

## Woorden en zinsdelen in het woordenboek bewerken of verwijderen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en invoer**.
2. Tik op  naast **HTC Sense Input**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek** en kies vervolgens de woordenboektaal waarin je wijzigingen wilt aanbrengen.
  - Om een woord, zinsdeel of snelkoppeling te bewerken, tik je op het item in de lijst en breng je wijzigingen aan.
  - Om een onderdeel te wissen, tik je er op en tik je vervolgens op .

---

## Het volgtoetsenbord gebruiken

---

In plaats van op de toetsen van het schermtoetsenbord te tikken, kun je "letters volgen" om woorden in te voeren.



Deze functie is alleen beschikbaar voor op Latijn gebaseerde talen.


1. Schakel het volgtoetsenbord in, in **Instellingen > Taal en invoer > HTC Sense Input**.
2. Schuif met je vinger van de ene naar de volgende letter om een woord in te voeren.
3. Til je vinger op als het woord klaar is.
4. Als je door wilt gaan met het invoeren van tekst, ga je nogmaals met je vingers over de letters om het volgende woord in te voeren.



Als het woord dat verschijnt nadat je het hebt gevolgd, niet het gewenste woord is, kun je:

- Tik op een woord in de suggestielijst.
- Tik op het pijltje naast de suggestielijst om meer keuzes te bekijken.

### Volgtoetsenbord in- of uitschakelen



1. Ga naar **Instellingen** en tik op **Taal en invoer**.
2. Tik op  naast **HTC Sense Input**.
3. Selecteer of wsi de optie **Swipe toetsenbord**.

---

## Tekst invoeren door te spreken

---

Geen tijd om te typen? Probeer de woorden uit te spreken om ze in te voeren.

1. Als dit de eerste keer is dat je spraaktypen gebruikt, moet je eerst controleren of op het schermtoetsenbord een pictogram van een microfoon  staat.  
Als je dat niet ziet, moet je spraaktypen inschakelen. Ga naar **Instellingen**, tik op **Taal en invoer** en selecteer **Typen met Google Voice**.
2. Tik op een gebied waar je tekst wilt invoeren.
3. Houd op het schermtoetsenbord  ingedrukt.
4. Als je de bewegende telefoonknop en de woorden "Nu spreken" ziet, spreek je de woorden uit die je wilt invoeren.



Om de invoertaal voor spraak in te stellen, tik je op de taalbalk boven de microfoonknop. Je kunt een of meer talen kiezen. De beschikbare talen kunnen verschillen.



5. Als een woord niet overeenkomt met wat je hebt gezegd en het is onderstreept, tik je op het onderstreepte woord om het te verwijderen of om meer keuzes weer te geven.
6. Voer leestekens in door de naam uit te spreken (zeg bijvoorbeeld "komma").



Sommige talen ondersteunen niet de invoer van leestekens via gesproken invoer.

## Accu

### Het batterijpercentage weergeven

Je kunt het percentage van het resterende batterijvermogen op de statusbalk controleren.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Accu**.
3. Selecteer **Batterijpercentage**.

### Batterijverbruik en geschiedenis controleren

Controleer hoeveel batterijvermogen wordt verbruikt door de systeemsoftware en -hardware. Je kunt zien hoe lang je HTC Desire 320 hebt gebruikt sinds de laatste keer opladen.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Accu**. Je ziet een classificatielijst met items die de batterij gebruiken en hoeveel vermogen wordt gebruikt.
3. Tik op een item om te controleren hoe deze de batterij gebruikt. Of tik op de grafiek voor het controleren van de geschiedenis van batterijverbruik.

### Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij

Hoe lang de batterij meegaat voordat hij herladen moet worden, is afhankelijk van je gebruik van de HTC Desire 320.

Op momenten dat het nodig is dat je batterij langer meegaat, kun je een paar van deze tips proberen:

### Controleer het batterijgebruik

Door je batterijgebruik te bewaken, kun je bepalen wat de meeste energie gebruikt zodat je kunt kiezen wat je er aan kunt doen. Zie voor details [Batterijverbruik en geschiedenis controleren](#) op pagina 33.

## Je verbindingen beheren

- Schakel draadloze verbindingen uit die je niet gebruikt. Ga naar Instellingen om gegevensverbinding, Wi-Fi of Bluetooth in of uit te schakelen.
- Zet GPS alleen aan wanneer een exacte locatie nodig is, zoals bij het gebruik van navigatie of op locatie gebaseerde apps. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 66.
- Schakel Vliegtuigmodus in als je geen draadloze verbindingen nodig hebt en geen gesprekken of berichten wilt ontvangen.

## Je scherm beheren

- U kunt batterijvermogen sparen door de helderheid te verlagen en de time-out voor het scherm in te stellen op een kortere duur.
- Gebruik geen live achtergrond voor je beginscherm. Animatie-effecten zijn leuk om aan anderen te laten zien, maar ze slurpen je batterij leeg.

Je achtergrond veranderen naar een effen zwarte achtergrond helpt ook een beetje. Hoe minder kleur wordt weergegeven, des te minder de batterij wordt gebruikt.

Zie voor meer details [Instellingen en beveiliging](#) op pagina 87 en [Aanpassen](#) op pagina 39.

## Je apps beheren

- Installeer de nieuwste software en applicatie-updates. Soms bevatten updates verbeteringen voor de prestaties van de batterij.
- Verwijder apps die je nooit meer gebruikt of schakel ze uit.

Veel apps voeren processen uit of synchroniseren gegevens op de achtergrond ook als je ze niet gebruikt. Als er apps zijn die je niet meer nodig hebt, moet je ze verwijderen.

Als een app vooraf is geïnstalleerd en niet verwijderd kan worden, kan het uitschakelen van de app toch voorkomen dat hij voortdurend actief is of gegevens synchroniseert. Veeg in **Instellingen > Apps** naar de tab **Alles**, tik op de app en tik op **Uitschakelen**.


## Gegevensoverdracht en synchronisatie op de achtergrond beperken

Achtergrondgegevens en synchronisatie op de achtergrond kunnen veel van de batterij vragen als veel apps tegelijk synchroniseren op de achtergrond. Bepaal welke apps kunnen worden ingesteld met een langere synchronisatietijd, of synchroniseer handmatig.

- Als je veel e-mailaccounts gebruikt, overweeg dan om een aantal accounts met de hand te synchroniseren.
- Tik in de Play Store op  > **Instellingen** en wis **Pictogram toevoegen aan startscherm** om te voorkomen dat snelkoppelingen van apps op het startscherm automatisch worden toegevoegd wanneer je nieuwe apps hebt geïnstalleerd. Tik ook op **Apps automatisch updaten** > **Apps niet automatisch bijwerken** als je het geen probleem vindt om apps handmatig bij te werken van de Play Store.

## Meer tips









Probeer deze tips eens om nog meer energie uit je batterij te halen:

- Verlaag het volume voor beltonen en media.
- Minimaliseer het gebruik van trillen of geluids-feedback. Tik in Instellingen op **Audioprofielen** >  en kies welke je niet nodig hebt en kunt uitschakelen.
- Controleer de instellingen van je apps omdat je mogelijk nog meer opties kunt vinden om de batterij te optimaliseren.

# Camera

## De Android Camera gebruiken

Je kunt foto's en video's maken met de Android Camera.


1. Open de app Camera.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Tik op  om een foto te nemen.
  - Om te beginnen met opnemen van video, tik je op . Tik op  om te stoppen.
  - Om een zelfportret te maken, tik je op  om over te schakelen naar de camera op de voorkant, en tik vervolgens op .
  - Tik voor het maken van een panoramafoto op  en vervolgens op . Pan de HTC Desire 320 zo vloeiend mogelijk in de richting die je wilt vastleggen. Je kunt op elk gewenst moment op  tikken om het vastleggen van beelden te stoppen.

Je kunt de camera-instellingen ook aanpassen door te tikken op .

# Galerij en video-hoogtepunten




## Foto's of video's weergeven in Galerij

Onthoud de prettige momenten. Met Galerij kun je alle foto's en video's op je HTC Desire 320 bekijken. Je kunt ook filteren op album, locatie enzovoort.

1. Open de app Galerij.
2. Tik op  en kies hoe je de foto's en video's wilt filteren.
3. Tik op een tegel om door de betreffende foto's en video's te bladeren.
4. Tik op een foto of video om deze in volledig scherm te openen.
5. Veeg naar links om de volgende foto of video te bekijken.

## foto's bewerken



Maak je foto's nog beter. Galerij bevat een reeks hulpmiddelen voor bewerken waarmee je foto's kunt bijnijden, draaien en effecten toepassen.

1. Ga naar de foto die je wilt bewerken.
2. Tik op . Gebruik een van de volgende methodes:
  - Kies een foto-effect.
  - Tik op  en vervolgens op **Bijnijden**. Sleep het bijnijdvak over het deel van de foto dat je wilt bijnijden of sleep de markeringen om de afmetingen van het bijnijdvak te wijzigen.
  - Tik op  en tik op **Draaien**. Versleep het bovenste deel van de foto in stappen van 90 graden.

## Videohoogtepunten bekijken en bewerken




Wil je de opwinding van de gebeurtenissen van de dag delen? Met Videohoogtepunten worden je beste foto's en video's (hoogtepunten) automatisch opgenomen in een krote video met achtergrondthema en muziek.

Deze video duurt ongeveer een halve minuut. Je kunt de inhoud, het thema en de muziek veranderen en de video ook opslaan of delen.

1. Open de app Videohoogtepunten. Opnames die op dezelfde dag zijn gemaakt, staan bij elkaar.
2. Tik op een tegel. De grote tegel bovenop speelt automatisch een video af en toont de hoogtepunten die op een bepaalde datum zijn opgenomen.
3. Zo verander je de hoogtepunten in de video:
  - Tik op **Materiaal** en vervolgens op een miniatuur om deze in de video op te nemen of juist uit te sluiten.
  - Tik op  om de hoogtepunten door elkaar weer te geven.
4. Tik op **Thema's** om een keuze te maken uit een reeks kleurenschema's en muziekthema's om op de video toe te passen.
5. Tik op **Muziek** om de standaard soundtrack naar je eigen muziek te wijzigen.  
Om de standaard soundtrack te herstellen, tik je op  > **Standaard track herstellen**.



Reproduceer, distribueer of gebruik materiaal met een copyright niet op andere manieren in connectie met de functie Videohoogtepunten behalve wanneer je daarvoor toestemming hebt verkregen van de eigenaar van het copyright.

6. Om de gekozen soundtrack bij te snijden, audio op te nemen die met de video is vastgelegd en materiaal chronologisch weer te geven, tik je op  > **Video- en audio-instellingen**.
7. Om de Videohoogtepunten op volledig scherm weer te geven, houd je de HTC Desire 320 in liggende stand.
8. Tik op  > **Opslaan** om een videobestand van de hoogtepunten te maken.  
De video wordt opgeslagen in de map Videohoogtepunten.
9. Om de video-hoogtepunten te delen, tik je op  en selecteer je hoe je de video wilt delen.

# Aanpassen

## Achtergrond voor beginscherm

Maak een keuze uit de beschikbare achtergronden of gebruik een foto die je met de camera hebt gemaakt.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Achtergrond beginscherm**.
3. Tik op een van de volgende onderdelen:

<b>HTC achtergronden</b>	Tik op een vooraf ingestelde achtergrond voor een voorbeeldweergave.
--------------------------	--

<b>Live achtergronden</b>	Tik op een vooraf ingestelde bewegende achtergrond voor een voorbeeldweergave.
---------------------------	--


<b>Galerij of Foto's</b>	Kies een bestaande foto en snijd deze bij.
--------------------------	--


4. Tik op **Toepassen** of op **Gereed**.

## Startbalk

De startbalk geeft je met één tik toegang tot veelgebruikte applicaties. Je kunt de applicaties op de startbalk vervangen door andere veelgebruikte applicaties.

1. Houd de app ingedrukt die je wilt vervangen en sleep hem vervolgens naar de .

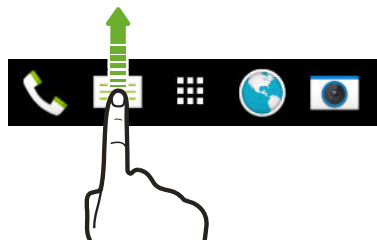

2. Tik op  om naar het scherm Apps te gaan.
3. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem naar de lege ruimte op de startbalk.



- Je kunt apps op de startbalk ook in een map groeperen.
- De apps die op het vergrendelscherm verschijnen, zijn dezelfde die op de startbalk staan.

## Een widget aan je Beginscherm toevoegen

Widgets maken belangrijke informatie en media-inhoud in een oogwenk beschikbaar. Kies uit een keuze aan widgets en voeg de bruikbaarste toe aan je beginscherm.


1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Apps en widgets toevoegen**.
3. Tik op ▼ > **Widgets**.
4. Blader door de widgets of tik op 🔍 om naar een speciale widget te zoeken.
5. Houd de widget ingedrukt en sleep hem naar het widgetvenster waarop je hem wilt plaatsen.


---

### De instellingen van een widget wijzigen

---

Je kunt de basisinstellingen van sommige widgets aanpassen.

1. Houd een widget op het beginscherm ingedrukt en sleep hem vervolgens naar .

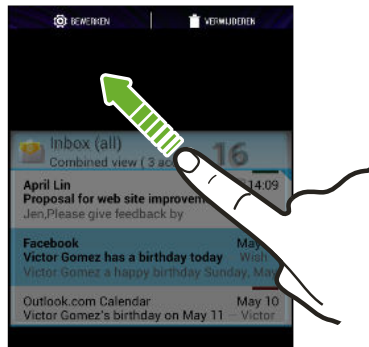

2. De instellingen van de widget aanpassen.

---

### De grootte van een widget wijzigen

---

Van bepaalde widgets kun je de grootte aanpassen nadat je ze in je beginscherm hebt toegevoegd.

1. Houd widget in het beginscherm ingedrukt en laat deze dan los. Als een rand verschijnt, betekent dit dat je de grootte kunt veranderen.
2. Sleep de zijkanten van de rand om de widget groter of kleiner te maken.



## Snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen

Plaats veelgebruikte applicaties op een widget-venster van het beginscherm. Je kunt ook snelkoppelingen toevoegen naar veelgebruikte instellingen, webpagina's met bladwijzers enzovoort.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Apps en widgets toevoegen**.
3. Tik op ▼ > **Apps** of op **Snelkoppelingen**.
4. Blader door de apps of snelkoppelingen, of tik op 🔍 om er een op te zoeken.
5. Houd een app of snelkoppeling ingedrukt en sleep deze naar het widgetvenster waaraan je het wilt toevoegen.



Om een app toe te voegen vanuit het venster Apps houd je een app ingedrukt en sleep je hem naar een widgetvenster.

## Vensters van het Beginscherm bewerken

### Een widgetvenster toevoegen of verwijderen



- Je kunt geen nieuw widget-venster toevoegen als je het maximum al bereikt hebt.
- HTC BlinkFeed verschijnt altijd als eerste venster (als het niet is verwijderd). Je kunt een widgetvenster niet invoegen voor HTC BlinkFeed.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Pagina's van het beginscherm beheren**.
3. Om een nieuw widgetvenster toe te voegen, veeg je naar links tot het pictogram **+** verschijnt, waarna je daar op tikt.
4. Om een widgetvenster te verwijderen, veeg je naar links of rechts tot je het venster ziet, waarna je op **Verwijderen** tikt.
5. Tik op ↶ als je klaar bent.

---

## Widgetvensters rangschikken

---



Je kunt een widgetvenster niet verplaatsen en invoegen voor HTC BlinkFeed.

1. Schuif op HTC BlinkFeed of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Houd een miniatuur van een widgetvenster ingedrukt en sleep het naar links of rechts naar de gewenste positie.
3. Druk op ↶ als je klaar bent met het ordenen van widgetvensters.


---

## Een widget of pictogram verplaatsen

---

Op het beginscherm kun je eenvoudig een widget of pictogram van het ene scherm naar het andere verplaatsen.

1. Houd de widget of het pictogram met één vinger ingedrukt.
2. Veeg met een andere vinger naar links of rechts om het scherm naar een ander widgetvenster te verplaatsen.

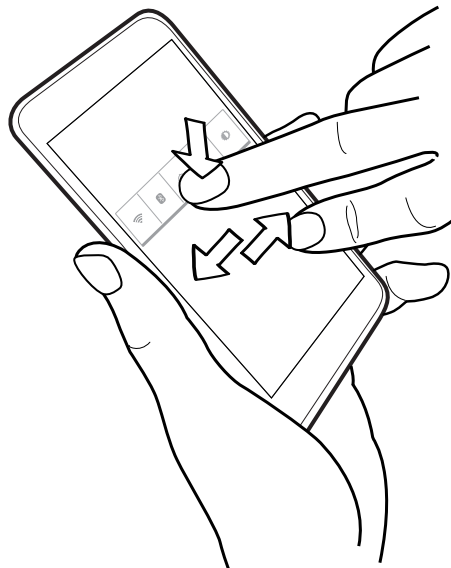


3. Laat de widget of het pictogram los.

---

## Een widget of pictogram verwijderen

---


1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat je wilt verwijderen en sleep hem vervolgens naar de .
2. Als de widget of het pictogram rood wordt, kun je je vinger weghalen.

## Het hoofdbeginscherm wijzigen

Stel HTC BlinkFeed of een widgetvenster in als voornaamste beginscherm.


1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Pagina's van het beginscherm beheren**.
3. Veeg naar rechts of naar links tot het venster verschijnt dat je als beginpagina wilt gebruiken.
4. Tik op **Als beginpagina instellen**.
5. Druk op ↶.



Door in een app op  te drukken, keer je eerst terug naar het laatste venster waar je was. Druk nogmaals op  om naar je hoofdscherm te gaan.

## Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk

1. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.

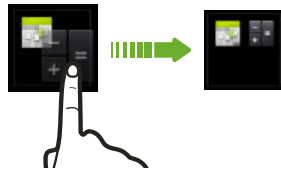


2. Tik op de map om deze te openen.
3. Tik op de titelbalk van het mapvenster en voer een nieuwe naam in voor de map.
4. Voeg meer apps toe aan de map. Tik op **+**, selecteer je apps, en tik vervolgens op **Gereed**.

Je kunt ook snelkoppelingen naar instellingen of informatie aan een map toevoegen. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het widgetvenster en sleep deze vervolgens naar de map.

---




### Onderdelen uit een map verwijderen

---

1. Tik op de startbalk of het widgetvenster eerst op een map om deze te openen.
2. Houd een app of snelkoppeling in de map ingedrukt en sleep deze vervolgens naar de .

## Apps rangschikken


Op het scherm Apps kun je de apps opnieuw ordenen en de indeling veranderen.

1. Tik in HTC BlinkFeed of in een widget-venster op .
2. Tik op  en kies hoe je apps wilt rangschikken, zoals alfabetisch.  
Kies **Aangepast** als je apps in mappen wilt groeperen of als je de volgorde wilt wijzigen.
3. Tik op  > **Rastergrootte** om in te stellen of je meer of minder apps per pagina wilt tonen.

---

### Apps en mappen verplaatsen




---

1. Tik op het scherm Apps op  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Houd een app of map ingedrukt en voer een van de volgende handelingen uit:
  - Sleep de app of map naar een andere positie op dezelfde pagina. Wacht tot het pictogram op die plaats verdwijnt voordat je je vinger weghaalt.
  - Sleep de app of map naar de pijl  of  om hem naar een andere pagina te verplaatsen.
4. Tik op  als je klaar bent met het verplaatsen van apps en mappen.

---

### Applicaties in een map groeperen




---

1. Tik op het scherm Apps op  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.
4. Sleep elke app die je extra wilt toevoegen naar de map.
5. Om de map een naam te geven, open je de map, tik je op de titelbalk en typ je een naam voor de map.
6. Tik op  als je klaar bent.

---

### Apps uit een map verwijderen


---

1. Tik op het scherm Apps op  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Tik op de map om deze te openen.
4. Houd een app ingedrukt en sleep hem uit het scherm Apps om hem te verwijderen. Wacht tot het pictogram op die plaats verdwijnt voordat je je vinger weghaalt.
5. Tik op  als je klaar bent met het verwijderen van apps.

---



## Apps verbergen of zichtbaar maken

---

1. Tik op het scherm Apps op  > Apps verbergen/tonen.
2. Selecteer de apps die je wilt verbergen, of wis de selectievakjes om ze weer te geven.
3. Tik op Gereed.

## Een widget aan het vergrendelscherm toevoegen

Maak een keuze uit onze selectie widgets voor het vergrendelscherm.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Beveiliging** en selecteer vervolgens de optie **Widgets inschakelen**.
3. Trek op het vergrendelscherm vanaf de rechterkant tot je een pictogram  ziet.
4. Tik op .
5. Tik op een widget die je aan het vergrendelscherm wilt toevoegen.

## Het vergrendelscherm uitschakelen

Wil je de telefoon liever niet iedere keer bij het wekken ontgrendelen? Je kunt het vergrendelscherm uitschakelen in Instellingen.







1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Beveiliging** > **Schermvergrendeling** > **Geen**.

Om het vergrendelscherm weer in te schakelen, tik je in de instellingen **Beveiliging** op **Schermvergrendeling** > **Vegen**.

# Telefoonoproepen

## Een nummer kiezen

Je kunt een nummer rechtstreeks kiezen of door je lijst met contacten en de oproepgeschiedenis bladeren om te bellen.

1. Open de app Telefoon.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op  om het telefoontoetsenblok te openen, voer het telefoonnummer in en tik dan op .
  - Zoek een oproeplogboek in de Oproepgeschiedenis  en tik op  naast de contact die je wilt bellen.
  - Veeg omhoog en tik op . Tik vervolgens op de contactpersoon die je wilt bellen.
3. Tik op  om op te hangen.


## Een snelkeuzenummer bellen

1. Open de app Telefoon.
2. Op het telefoontoetsenbord:
  - De cijfertoets 1 is doorgaans gereserveerd om je voicemail te bellen. Houd deze toets ingedrukt om je voicemail te bellen zodat je je voicemail-berichten kunt beluisteren.
  - Houd de toets ingedrukt die is toegewezen aan de contact die je wilt bellen.

---

### Een snelkeuzetoets toewijzen

---

1. Open de app Telefoon.
2. Tik op  > **Snelkeuze**. Je kunt ook een niet-toegewezen numerieke toets ingedrukt houden.
3. Kies in het scherm Snelkeuze een snelkeuzetoets die je wilt toewijzen.
4. Selecteer een contact in de lijst.

## Een alarmnummer bellen

In sommige gebieden kun je noodoproepen uitvoeren vanaf de HTC Desire 320 ook als de micro-SIM-kaart geblokkeerd is of als er geen is geplaatst.



Als je geen netwerksignaal hebt, kun je geen noodoproep plaatsen.






1. Open de app Telefoon.
2. Vorm het nummer van de plaatselijke nooddiensten en druk op .



Als je het wachtwoord of het vergrendelpatroon hebt ingesteld maar vergeten hebt, kun je nog steeds alarmnummers bellen door in het scherm op **Noodoproep** te tikken.

## Een oproep beantwoorden of afwijzen

Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.

- Houd  ingedrukt voor de belopties en sleep hem naar  of .
- Om een oproep af te wijzen en een SMS-bericht naar de beller te sturen, sleep je  naar  en selecteer je een SMS-bericht om te sturen.

### De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Gebruik een van de volgende methodes:

- Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
- Druk op de AAN/UIT-knop.

## Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?




Tijdens een gesprek kun je de luidsprekertelefoon inschakelen, het gesprek in de wachtstand zetten enzovoorts.


### Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op  om het gesprek in de wachtstand te plaatsen. Tik nogmaals op  om het gesprek te hervatten.

## Tussen gesprekken wisselen

Als je al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, heb je de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.


1. Als je een andere oproep ontvangt, houd je  ingedrukt voor de opties en sleep je het naar  om de tweede oproep te accepteren en het eerste gesprek in de wachtstand te zetten.
2. Tik op  om te schakelen tussen de gesprekken.

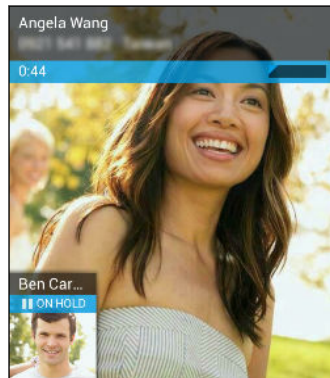

## De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen



Om gehoorschade te voorkomen, dien je de HTC Desire 320 niet tegen je oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.

- Tik op het oproepscherm op  om de luidspreker uit te schakelen.
- Tik op  om de luidspreker in te schakelen.

## De microfoon dempen tijdens een gesprek


Tik op  om de microfoon in of uit te schakelen.

## Een telefonische vergadering instellen





Telefonisch vergaderen met vrienden, familie, of collega's is gemakkelijk. Zet het eerste gesprek op (of accepteer een gesprek) en bel iedereen die je aan de vergadering wilt toevoegen.



Controleer of op je SIM-kaart de vergaderservice is ingeschakeld. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.



1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Tik als je een verbinding hebt op  > **Oproep toevoegen** en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wachtstand gezet.



3. Als je verbinding hebt met de tweede deelnemer, tik je op  > **Oproepen samenvoegen**.
4. Om een andere deelnemer toe te voegen, tik je op  > **Oproep toevoegen**, en kies vervolgens het nummer van de contactpersoon.
5. Tik als je verbinding hebt op  > **Oproepen samenvoegen** om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen.
6. Tik op  om het vergadergesprek te beëindigen.

## Gesprekken in de Oproepen nagaan

Je kunt Oproepen gebruiken om gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.


1. Open de app Telefoon.
2. Tik op  voor het weergeven van de Oproepgeschiedenis.
3. Tik in de lijst op de naam of het nummer om een gedetailleerd oproeplogboek weer te geven. Of tik op  om te bellen.

Voor het weergeven van binnenkomende, uitgaande of gemiste oproepen, tik je op respectievelijk de blauwe, groene of rode pijlen.

---

### Vanuit de Oproepen een nieuw telefoonnummer aan je contacten toevoegen

---

1. Tik in het tabblad Oproepgeschiedenis  op het telefoonnummer en tik op **Toevoegen aan contacten**.
2. Kies of je een nieuwe contact wilt maken of dat je het nummer wilt opslaan voor een bestaande contact.

## Wisselen tussen stil, trillen en normale modus

Gebruik een van de volgende methodes:

- Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Om terug te keren van de stille modus naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Houd de AAN/UIT-knop een paar seconden ingedrukt en selecteer een geluidsprofiel in het optiemenu.




# Berichten

## Een SMS- of MMS-bericht verzenden via Android Berichten

1. Open de app Berichten.
2. Tik op .
3. Voer de naam of het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon in.
4. Tik in het vak met de tekst **SMS-bericht typen** en typ het bericht.



- Het aantal tekens voor een enkel SMS-bericht is beperkt. Als je de limiet overschrijdt, wordt het SMS-bericht als één bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.
- Je tekstbericht wordt automatisch omgezet naar een multimedialbericht als je een e-mail-adres in het veld Aan hebt opgegeven, een onderwerp hebt getypt, een bijlage hebt toegevoegd of een bijzonder lang bericht hebt samengesteld.

5. Tik op  om een multimedia-bijlage toe te voegen, kies een type bijlage en kies het item dat je wilt toevoegen.
6. Tik op  om het bericht te versturen, of op  om het bericht als concept op te slaan.

---

### Een bijlage bekijken en opslaan vanuit een multimedialbericht

---

- Als er bijvoorbeeld een foto of video in een ontvangen bericht is aangehecht, tikt u erop om het materiaal te bekijken.
- Om de bijlage op te slaan, houd je het MMS-bericht (niet de miniatuur) ingedrukt en kies je het type bijlage dat je wilt opslaan in het optiemenu.


# Contacten

## Je lijst met contacten

De toepassing Contacten toont alle contacten van de online-accounts waarbij je bent aangemeld.



1. Open de app Contacten.
2. Op je contactenlijst kun je:
  - Je profiel weergeven en je contactgegevens bewerken.
  - Contacten maken, bewerken, zoeken of verzenden.
  - Op de foto van een contact klikken om snel verbinding met die contact te maken.



Om je contacten op voor- of achternaam te sorteren, tik je op  > **Instellingen** > **Lijst sorteren op**.

### De lijst met contacten filteren


Als je lijst met contacten lang wordt, kun je kiezen welke contactaccounts je wilt weergeven.

1. Tik op het tabblad Contacten  op  > **Zichtbare contacten**.
2. Kies de accounts die de contacten bevatten welke je wilt weergeven.



Als je op contactgroepen wilt filteren, tik je op **Aanpassen** en vervolgens op de contactgroep die je wilt weergeven.

### Naar contactpersonen zoeken

1. Open de app Contacten.
2. Tik op  en typ de eerste twee letters van de naam van de contact.



## Je persoonlijke contactgegevens instellen

Sla je persoonlijke contactgegevens op (zoals mobiele en huistelefoonnummers, e-mailadressen enzovoort) zodat je ze gemakkelijk naar anderen kunt sturen.

1. Tik in het tabblad Contacten  op **Mijn profiel instellen**.
2. Typ je naam en contactgegevens.

3. Tik op **Een nieuw veld toevoegen** als je meer informatie wilt toevoegen (zoals je eigen website).
4. Tik op **Gereed**.

## Een nieuwe contactpersoon toevoegen


1. Tik in het tabblad Contacten  op .
2. Kies waar je de nieuwe contactpersoon wilt opslaan.
3. Tik in het veld **Naam** en typ de naam van de contactpersoon.
4. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
5. Tik op **Een nieuw veld toevoegen**, indien dit beschikbaar is, als je meer informatie wilt toevoegen.
6. Tik op **Gereed**.

## Gegevens van een contact bewerken


1. Tik op het tabblad  van Contacten op een contact om diens details weer te geven.
2. Tik op  > **Bewerken**.
3. Voer de nieuwe gegevens in.
4. Tik op **Gereed**.

## Contact opnemen met een contact

1. Open de app Contacten.
2. Tik op de foto van een contact (niet op de naam) en kies hoe je contact wilt opnemen met die contact.

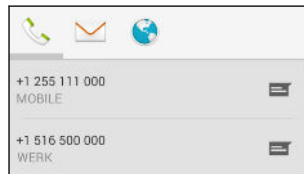

## Contacten vanaf je SIM-kaart importeren


1. Tik in de app Contacten op  > **Import/Export**.
2. Selecteer de SIM die de contacten bevat.

- Als je bent aangemeld bij een ondersteunde e-mailaccount, tik je op de account die je wilt gebruiken voor het opslaan van de geïmporteerde contacten. Je kunt ook contacten opslaan in je Google-account.
- Tik op de contacten die je wilt importeren.

## Contacten vanuit de opslag importeren

- Tik in de app Contacten op  > Import/Export.
- Kies de opslag waar de contacten zijn opgeslagen.
- Als je bent aangemeld bij een ondersteunde e-mailaccount, tik je op de account die je wilt gebruiken voor het opslaan van de geïmporteerde contacten. Je kunt ook contacten opslaan in je Google-account. De HTC Desire 320 importeert automatisch alle contacten uit .vcf-bestanden.

## Contactgegevens verzenden

- Tik in de applicatie Contacten op een contact om diens details weer te geven.
- Tik op  > Delen.
- Kies hoe je het .vcf-bestand wilt delen.

## Contactgroepen

Organiseer je vrienden, familie en collega's in groepen.

---

### Een groep maken

---

- Tik op in het tabblad Groepen  op  om naar de account te gaan waar je de groep wilt maken.
- Voer een naam in voor de groep.
- Typ de naam van een contact of tik op  en selecteer contacten.





Je kunt alleen contacten toevoegen van dezelfde account waar je de groep hebt gemaakt.

- Als de groep compleet is, tik je op Gereed of Ok.

---

## Een groep bewerken

---

1. Tik op het tabblad Groepen  op de groep die je wilt bewerken.
2. Tik op  > **Bewerken**. Je kunt:
  - De groepsnaam wijzigen.
  - Meer contacten aan de groep toevoegen.
  - Contacten uit de groep verwijderen.
3. Tik op **Gereed** of **Ok**.

# Zoeken en Webbrowser

## Zoeken in HTC Desire 320 en het web

Je kunt informatie zoeken op HTC Desire 320 en op het web met de opdracht Google Zoeken. Start je zoekopdracht door een trefwoord te typen of door GoogleGesproken zoekopdrachten™ te gebruiken.



Sommige applicaties, zoals Contacten of Mail, hebben hun eigen zoekfunctie die je kunt gebruiken om alleen binnen die applicaties te zoeken.

### Zoekopdrachten uitvoeren op de HTC Desire 320 en op het web

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Typ in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken. Terwijl je typt, worden overeenstemmende items op je HTC Desire 320 en suggesties van de Google-zoekmachine voor het web als lijst getoond.





Om de informatie uitsluitend op de HTC Desire 320 te zoeken, tik je onderaan de lijst met suggesties op **Op telefoon zoeken**.



3. Als wat je zoekt in de lijst met suggesties staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen.

### Met je stem op het web zoeken

Gebruik Google Gesproken zoekopdrachten om informatie op het web te zoeken door tegen de HTC Desire 320 te praten.

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Zeg "Ok Google", en zeg vervolgens waarnaar je zoekt. Nadat je hebt gesproken, worden overeenkomende items van Google weergegeven.
3. Als wat je zoekt in de lijst staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen. Tik anders op  om opnieuw te zoeken.

## Zoekopties instellen

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Tik op  > **Instellingen** om de volgende opties in te stellen:

Op telefoon zoeken	Selecteer de apps op de HTC Desire 320 die je wilt opnemen bij het zoeken.
Spraak	Stel de taal in voor Google Gesproken zoekopdrachten, spraakuitvoer enzovoort.
Accounts en privacy	Beheer je locatiegeschiedenis, maak recente webzoekopdrachten zichtbaar, of wis de zoekgeschiedenis.
Meldingen	Schakel meldingen voor Google Now™-updates in of uit.

## Direct informatie ophalen met Google Now

Wil je het weer of de tijd voor je dagelijkse woon-werkverkeer weten voordat je de dag begint? Google Now levert snelle en actuele informatie die voor jou van belang is - zonder dat je moet zoeken.

Afhankelijk van je locatie, het tijdstip van de dag, en eerdere Google zoekopdrachten, toont Google Now informatiekaarten die omvatten:

- Het weer van de dag en de weervoorspelling voor de komende dagen.
- De verkeerssituatie op weg naar je werk of terug naar huis.
- De richtingen en reistijd naar je volgende afspraak.
- De volgende trein of bus die op je perron of bushalte komt.
- De uitslagen van je favoriete club terwijl je van de wedstrijd geniet.


Trek het scherm omlaag om de informatie te vernieuwen.

## Google Now instellen



Voordat je Google Now instelt:

- Zorg er voor dat je bent aangemeld bij je Google-account.
- Schakel de locatiediensten in en zorg er voor dat je verbonden bent met internet. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 66 voor meer informatie over locatiediensten.

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Tik op **Volgende** op het scherm **Google Now ophalen!**



3. Tik op **Ja, ik ben binnen**. De informatiekaarten van Google Now verschijnen in het Google-zoekscherm.
4. Voor een overzicht van alle beschikbare informatiekaarten, veeg je omhoog over het scherm en tik je op **Meer**.



Afhankelijk van de informatie die je toestaat om te delen, kunnen meer informatiekaarten verschijnen op het Google zoekscherm als je de HTC Desire 320 gebruikt voor zoeken op het web, het maken van afspraken enzovoort.

---


### Kaartinstellingen wijzigen

---


Je kunt de instellingen van Google Now-kaarten eenvoudig wijzigen om ze aan je informatiebehoefte aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld de weereenheden in de kaart Weer of de vervoersmodus in de kaart Verkeer wijzigen. Je kunt ook de details op bepaalde kaarten opgeven of voorkomen dat een kaart op het zoekscherm Google verschijnt.

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Tik op een kaart op .
3. Stel opties in voor de kaart.



Voor bepaalde kaarten die specifieke details nodig hebben, zoals je werkadres of sportclub en aandelen die je volgt, ga je naar de onderkant van het scherm en tik je op .



### Kaarten negeren en verbergen

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Om een kaart te negeren, veeg je deze naar links of rechts.
  - Om te voorkomen dat de kaart op het Google-zoekscherm verschijnt, tik je op  op een kaart en kies je om geen updates te ontvangen.

---

### Google Now uitschakelen



---

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op  > **Instellingen**.
3. Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast Google Now en tik op **Uitschakelen**.

## Surfen op het Internet


Bezoek je favoriete websites of zoek op het web met Google Chrome™.


1. Open de app Chrome.
2. Tik in het URL-vak bovenaan het scherm.

3. Voer het adres van de webpagina of je zoektermen in.
4. Tik op  > **Nieuw tabblad** om meer tabbladen te openen.
5. Druk op de knop  om terug te keren naar de vorige webpagina.


## Een bladwijzer voor een webpagina maken

Voeg je favoriete webpagina's als bladwijzers toe zodat je er snel bij kunt.

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > ☆.
2. Op het scherm Bladwijzer toevoegen kun je de naam voor de bladwijzer bewerken en de bladwijzer opslaan in een map voor een nieuwe categorie.
3. Tik op **Opslaan**.

Tik op  > **Bladwijzers** om een bladwijzer weer te geven en te openen. Ga naar de bladwijzer die je wilt openen en tik er op.

## Je browsegeschiedenis wissen

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > **Instellingen** > **Privacy** en tik vervolgens op **Geschiedenis wissen**.
2. Kies welke soorten gegevens je wilt wissen en tik op **Wissen**.

# E-mail

## Een e-mailaccount toevoegen

Stel extra e-mailaccounts in zoals een Microsoft® Exchange ActiveSync®-account of een account van een webgebaseerde e-maildienst of e-mailaanbieder.



- Al je een Microsoft Exchange ActiveSync of een POP3/IMAP e-mailaccount toevoegt, moet je aan je netwerkbeheerder of e-mailaanbieder vragen welke extra e-mailinstellingen je nodig hebt.
- Sommige e-mailaccounts, zoals bedrijfs-e-mails, kunnen geavanceerd beveiligingsbeheer vereisen.


1. Open de app Mail.
2. Voer het e-mailadres en het wachtwoord voor de e-mailaccount in en tik op **Volgende**.
3. Selecteer een type e-mailaccount.
4. Stel de synchronisatie-opties voor deze e-mailaccount in en tik op **Volgende**.
5. Typ een naam voor de e-mailaccount en tik op **Volgende**.

Om meer e-mailaccounts toe te voegen in de app Mail tik je op  > **Instellingen** > **Account toevoegen**.

## Je post controleren

In de app Mail lees, verzend en orden je e-mailberichten van een of meer e-mailaccounts die je hebt ingesteld op de HTC Desire 320.

1. Open de app Mail. Het postvak van een van je e-mailaccounts verschijnt.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op een e-mailbericht om dat te lezen.
  - Tik op ☰ om e-mailberichten in een andere mailmap weer te geven, en tik op de map die je wilt bekijken.
  - Om te wisselen van e-mailaccounts of om e-mailberichten te bekijken van al je accounts, tik je op ☰.

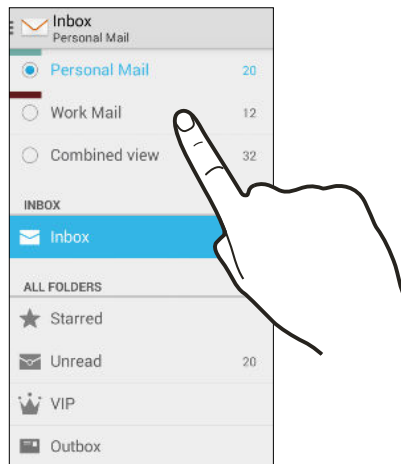

- Om meerdere conversaties te archiveren, verwijderen of labelen, tik je op de afbeelding van de afzender of de brieftegel voor het e-mailbericht of conversatie. Tik vervolgens op de knoppen op het scherm om te kiezen wat je wilt doen met de geselecteerde berichten of conversaties.
- Om de instellingen van een e-mailaccount te wijzigen, selecteer je de account en tik je op ☰ > Instellingen.


## Een e-mailbericht sturen

1. Open de app Mail.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik op ☰ > Opstellen.
4. Vul een of meer ontvangers in.



Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op ☰ > Cc/Bcc toevoegen.




5. Typ het onderwerp en stel het bericht op.

6. Tik op  > **Bestand bijvoegen** om een foto of een andere bijlage toe te voegen.
  7. Tik op .
- Om de e-mail als concept op te slaan en later te sturen, druk je op  > **Concept opslaan**. Tik op de knop .



---

### Doorgaan met een concept-e-mailbericht


---

1. Tik in het postvak in van de e-mailaccount op  > **Concepten**.
2. Tik op het bericht en vervolgens op .
3. Tik als je klaar bent met het samenstellen van het bericht op .

## Een e-mailbericht lezen en beantwoorden

1. Open de app Mail.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik in het postvak IN van de e-mailaccount op het bericht of de conversatie die je wilt lezen.
4. Tik om de afzender te beantwoorden op . Of tik op  en kies **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.


## E-mailberichten zoeken


1. Tik op .
2. Tik op het tabblad dat hoort bij het deel van de e-mail waarnaar je wilt zoeken.
3. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken.
4. Tik op een resultaat om het e-mailbericht te openen.

## Het postvak van Gmail bekijken



Al je ontvangen berichten worden in het Postvak afgeleverd.

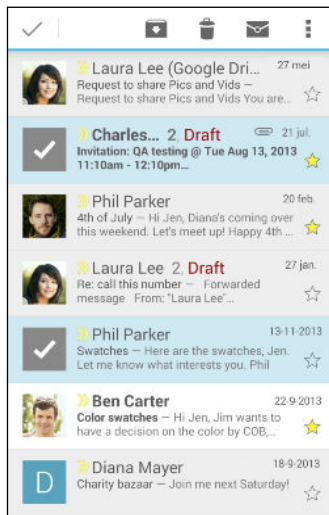1. Open de app Gmail.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in je postvak.
  - Tik op een e-mailbericht (niet op de afbeelding van de afzender of het onderwerp van het bericht) om het bericht te lezen, door te sturen of te beantwoorden.
  - Tik op het postvak in op de bovenste balk om naar je andere Gmail™-account te gaan of om concepten, verzonden berichten of andere e-maillabels weer te geven.
  - Tik op de afbeelding van de afzender of het onderwerp van het bericht om een of meer berichten of conversaties te selecteren. Daarna kun je op de schermknoppen op de balk bovenaan klikken om de geselecteerde berichten of conversaties te archiveren, verwijderen of markeren.




Haal hulp op bij het werken met Gmail door op  > Help te tikken.



## Een e-mail met Gmail versturen

1. Tik in het postvak van de te gebruiken Gmail-account op  (of tik op  > Opstellen).
2. Vul een of meer ontvangers in.





Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op  > Cc/Bcc toevoegen.

3. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.

4. Als je een foto of video wilt toevoegen, tik je op  > **Bestand bijvoegen** en vervolgens op het type bijlage.
5. Tik op  om te verzenden.

## Berichten in Gmail beantwoorden of doorsturen

1. Tik in het postvak van Gmail op het e-mailbericht of op de conversatie.
2. Tik om de afzender te beantwoorden op . Of tik op  en kies **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Als je een antwoord wilt geven aan de afzender of **Allen beantwoorden** hebt geselecteerd, voer je je antwoord in.
  - Als je **Doorsturen** hebt geselecteerd, geeft je de ontvangers van het bericht op.



Tik op **Inline beantwoorden** als je je antwoord binnen de tekst van het ontvangen bericht wilt plaatsen. Dit verwijdert alle bijlagen en opmaak uit het oorspronkelijke bericht.

4. Tik op  om te verzenden.


# Muziek

## Muziek beluisteren


Geniet van je favoriete songs op je HTC Desire 320 met de app Muziek afspelen.

1. Open de app Muziek afspelen.
2. Veeg naar rechts en tik op **Mijn bibliotheek**.
3. Blader op artiest, album of andere categorieën.



Als je een abonnement hebt op Google Play Music, tik je op  en kies je de locatie van de muziek die je wilt spelen.

4. Tik op een nummer om dat af te spelen.
5. Tik op het voorbeeldscherm onderaan op de naam van het nummer om de volledige weergave te tonen.
6. Tik op de pictogrammen op het scherm om het afspelen te bedienen, nummers te herhalen enzovoort.

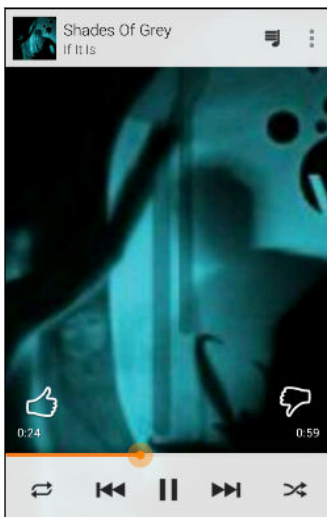


## Afspeellijsten maken

Personaliseer je muzikale ervaring met afspeellijsten. Maak een afspeellijst die alleen je favoriete nummers bevat of maak er een die bij je stemming past.

1. Open de app Muziek afspelen.
2. Blader naar de song die je wilt toevoegen aan een nieuwe afspeellijst.



3. Tik op  > **Toev. aan afspeellijst.**
4. Tik op **Nieuwe afspeellijst** en voer de naam voor de afspeellijst in.
5. Blader naar andere nummers en herhaal de stappen om ze toe te voegen aan de afspeellijst.

Om de afspeellijst te bekijken die je hebt gemaakt, veeg je op het hoofdscherm naar rechts en tik je op **Afspeellijsten**.

---

### De nummers in een afspeellijst afspelen


---

1. Open de app Muziek afspelen.
2. Veeg naar rechts en tik op **Afspeellijsten**.
3. Tik op de afspeellijst en tik op de afbeelding naast de naam van de afspeellijst om het afspelen van de nummers te starten.

---



### Afspeellijsten voor muziek verwijderen

---

1. Open de app Muziek afspelen.
2. Veeg naar rechts en tik op **Afspeellijsten**.
3. Tik op de afspeellijst die je wilt verwijderen op  > **Verwijderen**.

## Een nummer aan de wachtlijst toevoegen

Tijdens het afspelen van een nummer kun je ook naar andere tracks bladeren die zijn opgeslagen op de HTC Desire 320. Voeg een nummer of album toe aan de wachtlijst zodat deze afspeelt als de huidige afspeellijst klaar is.

1. Tijdens het afspelen van een nummer blader je naar andere tracks.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als je het album, nummer of map hebt gevonden, tik je op  > **Toevoegen aan wachtrij.**
  - Blader naar een artiest en tik op het gewenste album op  > **Toevoegen aan wachtrij.**

Om de wachtrij met nummers weer te geven, ga je naar de volledige weergave van het nummer en tik je op .

# Reizen en kaarten

## Locatiediensten in- of uitschakelen

Om je locatie op de HTC Desire 320 te kunnen vinden, moet je de locatiebronnen inschakelen.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Locatie** en vervolgens op de aan/uit-schakelaar om locatieservices in of uit te schakelen.
3. Tik op **Modus** en selecteer vervolgens de gewenste locatiemodus. Kies bijvoorbeeld voor een betere schatting van je locatie **Zeer nauwkeurig**. Kies om je batterij te sparen **Batterij sparen**.

Als je een locatiebron uitschakelt (bijvoorbeeld GPS), betekent dit dat geen enkele app op je HTC Desire 320 je locatiegegevens kan ophalen via die locatiebron. Maar apps van derden kunnen locatiegegevens verzamelen — en de HTC Desire 320 kan deze blijven leveren — via andere bronnen, zoals Wi-Fi en signaal-triangulatie.

## Info Google Maps

Met Google Maps™ kun je je huidige locatie bepalen, realtime verkeerssituaties bekijken en een gedetailleerde routebeschrijving naar je gewenste bestemming opvragen.




Deze voorziening biedt tevens een zoekfunctie waarmee je interessante plekken of een adres kunt zoeken op een vector- of satellietkaart, of locaties kunt zoeken op straatniveau.



- Om je locatie met Google Maps op te zoeken, moet je locatiebronnen inschakelen.
- De applicatie Google Maps beslaat niet elk land of elke stad.

## Door kaarten gaan

Als je Google Maps opent, kun je je locatie snel op de kaart terugvinden of plaatsen in de buurt bekijken door in en uit te zoomen of te pannen.

1. Open de app Kaarten.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven. De blauwe markering  of  geeft je huidige locatie op de kaart aan.
3. Als je met informatie als overlay op de kaart wilt bekijken, veeg je naar rechts vanaf de linkerrand van het scherm, en tik vervolgens op een kaartweergave, zoals **Openbaar vervoer** of **Openbaar vervoer** in het uitschuifmenu om de weergave in en uit te schakelen.

---

### Over de kaart navigeren

---

Je kunt over de kaart navigeren met vingerbewegingen.

- Schuif met je vinger in een willekeurige richting om te pannen.
- Dubbeltik op de kaart of schuif twee vingers uit elkaar over een gebied om in te zoomen.

Om in te zoomen terwijl je de telefoon met één hand vasthoudt, dubbeltik je met je duim en houd je de tweede tik aan, waarna je met je duim omlaag gaat.

- Dubbeltik op de kaart of schuif twee vingers naar elkaar toe over een gebied om uit te zoomen.

Om uit te zoomen terwijl je de telefoon met één hand vasthoudt, dubbeltik je met je duim en houd je de tweede tik aan, waarna je met je duim omhoog gaat.


- Houd een gebied met twee vingers geselecteerd en sleep je vingers in een rondgaande beweging om de kaart te draaien.
- Houd een gebied met twee vingers geselecteerd en veeg omhoog om de kaart onder een hoek te bekijken. Veeg omlaag om terug te keren naar de vogelvluchtweergave.

## Naar een locatie zoeken

Je kunt in Google Maps naar een locatie zoeken, zoals een adres of type bedrijf of vestiging (bijvoorbeeld musea).

1. Open de app Kaarten.
2. Tik in het zoekvak en typ de plaats waarnaar je wilt zoeken.
3. Tik op de **Enter**-toets op het toetsenbord of tik op een voorgesteld zoekelement.

- Als er slechts één zoekresultaat is, is dit gemarkeerd met een plaatsmarkering . Tik op dit pictogram of veeg omhoog vanaf onder om details te bekijken.

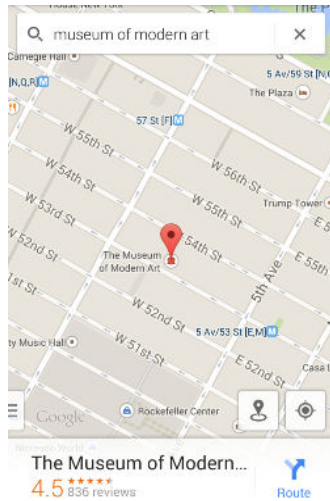


- Als er meerdere zoekresultaten zijn, worden ze aangegeven door rode punten of een pictogram slimme kaart. Veeg van beneden naar boven om de zoekresultaten te zien. Tik vervolgens op de kaart van de plaats waarvan je het adres wilt controleren, waarvoor je richtingaanwijzingen wilt ontvangen, en nog veel meer.

Voor het bekijken van de details van de volgende of vorige locatie in de zoekopdracht, veeg je naar links of rechts.

## Routebeschrijvingen

Haal een uitgebreide routebeschrijving op. Google Maps levert routebeschrijvingen voor auto, openbaar vervoer, fiets of te voet.

- Open de app Kaarten.
- Tik op .
- Kies hoe je naar je bestemming wilt gaan.
- Gebruik je huidige locatie als beginpunt of tik op **Mijn locatie** om je beginpunt in te voeren of om een locatie in je zoekgeschiedenis te selecteren.
- Tik op **Choose destination (Kies bestemming)** en typ of selecteer je bestemming.



Als je openbaar vervoer gebruikt, tik je op  om de reisdatum en -tijd in te stellen, of tik op **Opties** om de voorkeuren voor je route in te stellen.

6. Tik op een route of vervoersoptie om de routebeschrijving op de kaart te bekijken. Op het infoblad onderaan het scherm is ook de reisduur weergegeven.
7. Tik op het infoblad om de routebeschrijving als lijst weer te geven.

Als je de aanwijzingen hebt bekeken of gevolgd, tik je op **X** om de kaart te resetten. Je bestemming wordt automatisch in de geschiedenis van Google Maps opgeslagen.

# Google Play en andere applicaties

## Applicaties ophalen bij Google Play

Google Play™ is de plaats waar je nieuwe applicaties voor de HTC Desire 320 kunt vinden. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan gratis en betaalde applicaties, variërend van productiviteitsapplicaties, entertainment, tot games.



- Je hebt een Google Wallet™ betalingsmethode nodig om een betaalde app te kunnen kopen. Je wordt gevraagd om de betaalmethode te bevestigen als je een applicatie koopt.
- De naam van de applicatie Play Store kan verschillen, afhankelijk van je regio.
- De mogelijkheid om apps te kopen, verschilt per regio.

---

### Een applicatie zoeken en installeren

---

Als je applicaties installeert en op je HTC Desire 320 gebruikt, hebben ze mogelijk toegang nodig tot je persoonlijke gegevens of tot bepaalde functies of instellingen op je telefoon. Download en installeer alleen applicaties die je vertrouwt.



Wees voorzichtig met het downloaden van applicaties die toegang hebben tot functies of tot een groot deel van je gegevens op de HTC Desire 320. Je bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van gedownloade applicaties.

1. Open de app Play Store.
2. Naar een applicatie bladeren of zoeken.
3. Als je de gewenste applicatie hebt gevonden, tik er dan op en lees de beschrijving en beoordelingen van gebruikers.
4. Tik om de applicatie te downloaden of kopen op **Installeren** (voor gratis applicaties) of op de prijsknop (voor betaalde applicaties).
5. Tik op **Accepteren**.



Soms worden apps bijgewerkt met verbeteringen of bug fixes. Om automatisch updates te downloaden, tik je na installatie op **☰** > **Auto-update**.

Ga om de app te openen naar het scherm Apps en tik op de app.

---

## Applicaties herstellen van Google Play

---

Opgewaardeerd naar een nieuwe telefoon, een verloren telefoon vervangen, of de fabrieksinstellingen opnieuw uitgevoerd? Herstel apps die je eerder hebt gedownload.

1. Open de app Play Store.
2. Veeg naar rechts vanaf de linkerrand van het scherm op het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Mijn apps**, veeg naar de tab Alles en tik op de app die je wilt herstellen.
4. De app installeren.

Zie de help van Google Play voor meer informatie.

## Applicaties van het web downloaden

Je kunt applicaties direct vanaf websites downloaden.



- Applicaties die je via websites downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Om je HTC Desire 320 en persoonlijke gegevens te beschermen, adviseren we om alleen applicaties te downloaden en installeren vanaf websites die je vertrouwt.
- Voordat je de gedownloade app kunt installeren, moet je de installatie van applicaties van derden op je HTC Desire 320 toestaan met **Instellingen > Beveiliging > Onbekende bronnen**.

1. Open de browser en ga naar de website waar je de gewenste applicatie kunt downloaden.
2. Volg de aanwijzingen op de website voor het downloaden van de applicatie.



Ga na installatie van de app terug naar **Instellingen > Beveiliging** en wis de optie **Onbekende bronnen**.

## Een app verwijderen

Als je een app niet langer nodig hebt die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kun je deze eenvoudig verwijderen.



De meeste vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet verwijderd worden, maar wel uitgeschakeld.

Houd in het scherm Apps de app ingedrukt die je wilt verwijderen en sleep hem naar **Verwijderen**.



Als je een app hebt gekocht in de Play Store, kun je deze gedurende een beperkte tijd tegen terugbetaling verwijderen. Zie de help van Google Play als je meer wilt weten over het terugbetaalbeleid voor gekochte apps.

---

### Een app uitschakelen

---

Als je een app niet kunt verwijderen, kun je hem in plaats daarvan uitschakelen.

1. Ga naar **Instellingen > Apps**
2. Veeg naar de tab **Alles** en tik op de app die je wilt uitschakelen.
3. Tik op **Uitschakelen**.

Uitgeschakelde apps worden verwijderd uit het scherm Apps en synchroniseren niet langer gegevens op de achtergrond.

## de applicatie Klok gebruiken

Controleer de tijd en stel alarms in.

---

### Een alarm instellen

---

Je kunt een of meer alarms instellen.

1. Open de app Klok.
2. Tik op .
3. Tik op **+**.
4. Stel de tijd in.
5. Als je het alarm gedurende meerdere dagen wilt gebruiken, kies je de optie **Herhalen** en selecteer je wanneer het alarm moet afgaan.

Tik op de schakelaar aan/uit naast het alarm dat je wilt laten afgaan.




## De datum en tijd met de hand instellen

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op Datum en tijd.
3. Tik op Autom. tijd en datum en schakel dit uit.
4. Wis de optie Automatische tijdzone en stel de gewenste tijdzone, datum en tijd in.

## De Agenda bekijken

Gebruik de applicatie Agenda om gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken weer te geven. Als je je bij je online accounts hebt aangemeld, verschijnen de bijbehorende evenementen in de Agenda.

1. Open de app Agenda.
2. Tik op  en kies vervolgens een agendaweergave.



## Een gebeurtenis plannen of bewerken

Je kunt gebeurtenissen maken of bewerken op HTC Desire 320 en je kunt gebeurtenissen ook synchroniseren met je Exchange ActiveSync-agenda. Je kunt tevens gebeurtenissen maken, aanpassen en synchroniseren met je Google-agenda.



Het bewerken van gebeurtenissen wordt niet voor alle accounts ondersteund.

1. Open de app Agenda.
2. Voer in een weergave Agenda een van de volgende handelingen uit:


Een gebeurtenis maken	Tik op  > Nieuwe gebeurtenis. Selecteer de agenda waaraan je de gebeurtenis wilt toevoegen.
Een gebeurtenis bewerken	Geef een gebeurtenis weer en tik op  .

3. Voer de gegevens en instellingen van de gebeurtenis in.
4. Om contacten uit te nodigen uit je Exchange ActiveSync-account, tik je op Gasten. Je kunt tevens contacten uitnodigen uit je Google-account.
5. Tik op Gereed.

---

## Kiezen welke agenda's worden weergegeven

---

1. Tik in een willekeurige agenda-weergave op  > **Instellingen**.
2. Kies een account en selecteer of wis dan de agenda's die je wilt weergeven of verbergen.




Je kunt ook kiezen welke agenda's moeten worden gesynchroniseerd met HTC Desire 320. Agenda's worden gesynchroniseerd op HTC Desire 320, zelfs als ze verborgen zijn.


## Video kijken op YouTube


Bekijk de nieuwste video-sensaties met de app YouTube®.

1. Open de app YouTube.
2. Zoek of blader naar een video.
3. Als je de gewenste video vindt, tik je er op.



Wil je de video liever op een later tijdstip bekijken? Tik op  naast de naam van de video en tik op **Toevoeg. aan > Later bekijken**. Je kunt de video opnieuw openen vanuit de lijst Later bekijken in je profiel.

4. Tijdens het bekijken van video kun je:
  - Draai de HTC Desire 320 op zijn kant om de video op volledig scherm weer te geven.
  - Tik op het videoscherm om te pauzeren, het afspelen te hervatten, of sleep de schuif om naar een ander deel van de video te springen.
  - Blader omlaag over het venster met videogegevens voor gerelateerde video's of opmerkingen van andere kijkers.
  - Blader door andere video's door het videovenster te verkleinen. Tik op  of sleep het videoscherm omlaag om te minimaliseren. Veeg de videominiatuur naar links of rechts om hem te sluiten.


Minimaliseer het videoscherm en tik vervolgens op  om het uitschuifmenu te openen. Je kunt je accountprofiel weergeven en je abonnementen en videolijsten beheren.

## Video-afspeellijsten maken


Organiseer je favorite video's in afspeellijsten en bekijk ze in de app YouTube.




Zorg er voor dat je bent aangemeld bij je Google-account.

1. Open de app YouTube.
2. Zoek of blader naar een video.
3. Tik op  naast de naam van de video en tik op **Toevoeg. aan** > **Nieuwe afspeellijst**.
4. Voer een naam in voor de afspeellijst en tik op **OK**.

Als je de video-afspeellijst niet wilt delen, selecteer je **Privé** voordat je op **OK** tikt.

5. Om een video toe te voegen aan je afspeellijst, blader of zoek je naar de video en tik je op  naast de naam van de video.
6. Tik op **Toevoeg. aan** en tik op de naam van de afspeellijst.

Voor toegang tot en het bekijken van je video-afspeellijsten, minimaliseer je het videoscherm en tik vervolgens op  om het uitschuifmenu te openen. Tik op de gewenste afspeellijst.

# Internetverbindingen

## Dataverbinding

Als je de HTC Desire 320 voor het eerst inschakelt, wordt hij automatisch ingesteld op het gebruik van de gegevensverbinding van je mobiele dienstverlener (als de SIM-kaart is ingestoken).

---

### De gegevensverbinding in- of uitschakelen

---

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Mobiele gegevens** om de gegevensverbinding in of uit te schakelen.



Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en je ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvang je geen automatische updates van je e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

## Je gegevensgebruik beheren

Als je een abonnement met een beperkt gegevensgebruik hebt, moet je de activiteiten en apps bijhouden die gewoonlijk gegevens verzenden en ontvangen, zoals over het web browsen, online accounts synchroniseren, en e-mail verzenden of statusupdates delen.

Hier zijn nog een paar voorbeelden:

- Streaming webvideo's en muziek
- Online games spelen
- Apps, kaarten en bestanden downloaden
- Apps vernieuwen om info en feeds bij te werken
- Je bestanden uploaden naar je online opslagaccount en daar een back-up maken
- De HTC Desire 320 als Draagbare Wi-Fi hotspot gebruiken
- Je mobiele gegevensverbinding delen via USB-tethering

Om je te helpen bij het besparen op het gegevensgebruik, moet je zoveel mogelijk verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk en je online accounts en e-mail instellen om minder vaak te synchroniseren.

## Data roaming in- of uitschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van je mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer je buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je telecom provider over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Mobiele netwerken**.
3. Schakel de optie **Gegevensroaming** in of uit.

Je kunt ook de optie **Geluid bij dataroaming** selecteren als je graag hebt dat de HTC Desire 320 geluid maakt zodra je een verbinding maakt met een roaming netwerk.

## Je gegevensgebruik bijhouden

Bewaak je gegevensgebruik om te voorkomen dat je je maandelijkse gegevensgrens overschrijdt.



Het feitelijke gegevensgebruik kan afwijken en kan hoger zijn dan het gegevensgebruik dat is gemeten door de HTC Desire 320.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer > Gegevensgebruik**.
3. Selecteer het tabblad waarop je mobiele aanbieder wordt weergegeven.
4. Selecteer **Mobiele gegevenslimiet instellen** om de gegevensverbinding automatisch uit te schakelen als je de ingestelde limiet hebt bereikt.  
Versleep vervolgens de bovenste limit-lijn om je maandelijkse gegevenslimiet in te stellen.
5. Sleep de onderste waarschuwing-lijn om een waarschuwing in te stellen voordat je de maandelijkse gegevenslimiet bereikt.
6. Versleep de verticale lijnmarkeringen om te zien hoeveel gegevens je hebt gebruikt tijdens een bepaalde periode.



Als je de HTC Desire 320 verbindt met een andere draagbare Wi-Fi hotspot, tik dan op **Meer > Mobiele hotspots** om te voorkomen dat gegevens op de achtergrond downloaden wat extra kosten kan veroorzaken.

## Het gegevensgebruik van apps weergeven

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer > Gegevensgebruik**.

3. Selecteer het tabblad waarop je mobiele aanbieder wordt weergegeven.
4. Versleep de verticale lijnmarkeringen om te zien hoeveel gegevens je hebt gebruikt tijdens een bepaalde periode.
5. Blader omlaag over het scherm voor een lijst met apps en info over hun gegevensgebruik.
6. Tik op een app om meer details weer te geven.

## Wi-Fi

Om Wi-Fi op je toestel te gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".



De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-sigitaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-sigitaal doorheen moet.

### Wi-Fi inschakelen en verbinding met een draadloos netwerk maken

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Wi-Fi** om Wi-Fi in te schakelen.
3. Houd de tegel **Wi-Fi** ingedrukt.

De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.



Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tik je op **+** om het handmatig toe te voegen.


4. Tik als je handmatig wilt scannen naar beschikbare Wi-Fi netwerken op **☰ >** **Scannen**.
5. Tik op het Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken. Als het een beveiligd netwerk is, wordt je verzocht de aanmeldgegevens of het wachtwoord voor dit netwerk in te voeren.
6. Tik op **Verbinden**. Het Wi-Fi-pictogram  verschijnt op de statusbalk als verbinding is gemaakt.

De volgende keer dat de HTC Desire 320 verbinding maakt met een eerder gebruikt beveiligd draadloos netwerk, wordt je niet opnieuw om de sleutel of andere beveiligingsinformatie gevraagd.


### Via WPS verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als je een Wi-Fi router met Wi-Fi Protected Setup™ Protected Setup (WPS) gebruikt, kun je de HTC Desire 320 eenvoudig verbinden.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Wi-Fi** om Wi-Fi in te schakelen.

3. Houd de tegel **Wi-Fi** ingedrukt om het scherm Wi-Fi te openen.
4. Tik op  en druk op de WPS-knop op je Wi-Fi router.




Om de Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-methode te gebruiken, tik je op  > **WPS-PIN Invoer**.

### Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Wi-Fi** om Wi-Fi in te schakelen.
3. Houd de tegel **Wi-Fi** ingedrukt. Gedetecteerde Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.



Tik als je handmatig wilt scannen naar beschikbare Wi-Fi netwerken op  > **Scannen**.

4. Tik op een Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken.

## Verbinding maken met een virtual private network (VPN)

Vanaf je telefoon kun je virtual private networks (VPN) toevoegen waardoor je verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een beveiligd lokaal netwerk, zoals je bedrijfsnetwerk.

Voordat je verbinding kunt maken met het lokale netwerk van je organisatie, kan je gevraagd worden om:


- Beveiligingscertificaten te installeren
- Je aan te melden
- Een verplichte VPN app op de HTC Desire 320 te downloaden en installeren.

Neem contact op met de netwerkbeheerder voor details. Verder moet de HTC Desire 320 eerst een Wi-Fi- of gegevensverbinding tot stand brengen voordat je een VPN-verbinding kunt starten.

### Een VPN-verbinding toevoegen



Je moet eerst een PIN-code of wachtwoord voor het vergrendelingsscherm instellen voordat je de beveiligde opslag kunt gebruiken en een VPN kunt instellen.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **VPN** > .

4. Typ de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die je van je netwerkbeheerder hebt gekregen.
5. Tik op **Opslaan**.

De VPN wordt vervolgens toegevoegd aan de sectie VPNs van het scherm VPN-instellingen.

---

### Verbinding maken met een VPN

---

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **VPN**.
4. Tik op het VPN waarmee je verbinding wilt maken.
5. Typ de aanmeldgegevens en tik op **Verbinden**. Nadat je verbonden bent, verschijnt het pictogram voor een VPN-verbinding in het systeemvak van de statusbalk.

Open de webbrowser om bronnen zoals je bedrijfsintranet te openen.

---

### De verbinding met een VPN verbreken

---

1. Schuif het meldingenvenster open.
2. Tik op de VPN-verbinding om terug te keren naar het scherm VPN-instellingen, en tik op de VPN-verbinding om deze te verbreken.

## De HTC Desire 320 als Wi-Fi-hotspot gebruiken

Deel je gegevensverbinding met andere apparaten door van je HTC Desire 320 een Wi-Fi-hotspot te maken.



- Controleer of de gegevensverbinding is ingeschakeld.
- Je moet een goedgekeurd gegevensplan van je mobiele aanbieder voor je account gebruiken om deze dienst te gebruiken.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **Tethering en draagbare hotspot > Wi-Fi hotspot**.
4. Tik op **Wi-Fi-hotspot instellen**.
5. Typ een naam voor de Wi-Fi-hotspot of gebruik de standaardnaam.




6. Kies het type beveiliging en stel het wachtwoord (code) voor je Wi-Fi-router in. Als je **Geen** hebt geselecteerd in Beveiliging, hoeft je geen wachtwoord in te voeren.



Het wachtwoord is de code die anderen op hun apparaat moeten invoeren om een verbinding met je HTC Desire 320 te kunnen maken en deze als Wi-Fi-router te kunnen gebruiken.

7. Tik op **Opslaan**.
8. Tik op het scherm Tethering en draagbare hotspot op de schakelaar om de Wi-Fi-hotspot in te schakelen.

De HTC Desire 320 is klaar voor gebruik als een Wi-Fi-hotspot als in de statusbalk  verschijnt.

## De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering

Is voor je computer Geen internetverbinding beschikbaar? Geen probleem. Gebruik de gegevensverbinding van de HTC Desire 320 om een verbinding te maken met internet.



- Zorg ervoor dat je een USB-tetheringservice hebt ingeschakeld van je mobiele aanbieder.
- Mogelijk moet je USB-tethering opnemen in je gegevensabonnement, waar mogelijk extra kosten voor worden aangerekend. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.

1. Sluit de HTC Desire 320 aan op je computer met de bijgeleverde USB-kabel.
2. Ga naar Instellingen.
3. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
4. Tik op **Tethering en draagbare hotspot**.
5. Selecteer de optie **USB-tethering**.

# Bluetooth

## Een Bluetooth-headset verbinden

Je kunt met een Bluetooth stereo-headset naar muziek luisteren of handsfree bellen met een compatibele Bluetooth-headset.




- Om met je headset naar muziek te luisteren, moet deze het profiel A2DP Bluetooth ondersteunen.
- Voordat je de headset aansluit, moet je deze zichtbaar maken zodat de HTC Desire 320 hem kan vinden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Bluetooth** om Bluetooth in te schakelen.
3. Houd de tegel **Bluetooth** ingedrukt. Het Bluetooth-scherm verschijnt.
4. Als je headset niet in de lijst staat, tik je op **Apparaten zoeken** om de lijst te vernieuwen.
5. Als de naam van je headset in het deel voor Beschikbare apparaten verschijnt, tik je op de naam. De HTC Desire 320 koppelt met de headset en de status van de headset-verbinding wordt weergegeven in de sectie Gekoppelde apparaten.



Als het niet lukt om automatisch een koppeling te maken, moet je de code invoeren die met de headset is meegeleverd.

Als de Bluetooth-hoofdtelefoon verbinding heeft gemaakt met je HTC Desire 320, wordt het Bluetooth-pictogram voor -verbinding  in de statusbalk weergegeven.

## Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Bluetooth** om Bluetooth in te schakelen.
3. Houd de tegel **Bluetooth** ingedrukt. Het Bluetooth-scherm verschijnt.
4. Tik in het vak Gekoppelde apparaten op  naast het apparaat waarmee je de verbinding wilt verbreken.
5. Tik op **Ontkoppelen**.

# Opslag en bestanden

## Soorten opslag

Wil je weten waar je apps, gegevens en bestanden zijn?

<b>Telefoongeheugen</b>	Telefoonopslag combineert zowel de app-opslag waar apps, e-mail, gegevens en SMS-berichten worden opgeslagen, als de bestandsopslag waar foto's, video's en muziekbestanden worden opgeslagen.
<b>Geheugenkaart</b>	Gebruik een geheugenkaart om meer bestanden op te slaan. Je kunt ook instellen dat apps zoals Camera rechtstreeks op de kaart opslaan.


## Bestanden naar en vanaf de HTC Desire 320 kopiëren



Je kunt je muziek, foto's en andere bestanden naar de HTC Desire 320 kopiëren.

1. Sluit de HTC Desire 320 aan op je computer met de meegeleverde USB-kabel. Je ziet opties voor het bekijken of importeren van bestanden op het computerscherm.
2. Kies om bestanden weer te geven.
3. Kopieer de bestanden van je computer naar de HTC Desire 320 of omgekeerd.
4. Verbreek de verbinding tussen de HTC Desire 320 en je computer na het kopiëren van de bestanden.

## Bestandsbeheer

Gebruik de app Bestandsbeheer voor het bladeren door en organiseren van bestanden en mappen in je telefoongeheugen en je geheugenkaart.

1. Open de app Bestandsbeheer.
2. Tik in het scherm Begin van de apps op een bestandsgeheugen om het te openen.
3. Om een bestand of map een andere naam te geven, houdt je het ingedrukt en tik vervolgens op  > Naam wijzigen.

4. Voor het selecteren van meerdere items, tik je op  > **Bestand of map selecteren**. Tik vervolgens op elk item dat je wilt selecteren, of tik op  > **Alles selecteren**.
5. Na het selecteren van items, tik je op de pictogrammen onderaan Bestandsbeheer om ze te delen, kopiëren, knippen of verwijderen. Je kunt alleen bestanden en geen mappen delen.
6. Na het kopiëren of knippen van items, navigeer je naar een andere map of bestandenopslag, en plak ze vervolgens.

# Back-up en herstellen

## Back-up

---

### Een back-up maken van instellingen naar Google

---

Je kunt kiezen om automatisch een back-up te maken van sommige instellingen zoals Wi-Fi en bladwijzers naar Google servers met je Google-account zodat je ze wanneer nodig kunt herstellen.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Back-up maken en opnieuw instellen** en selecteer de optie **Back-up maken van mijn gegevens**.
3. Tik op **Back-up account**.
4. Kies de Google-account die je wilt gebruiken,

## Opnieuw instellen

---

### De HTC Desire 320 opnieuw starten (zachte reset)

---

Als de HTC Desire 320 langzamer draait dan normaal, nauwelijks reageert, of een app bevat die niet goed werkt, kun je proberen om te herstarten en kijken of dat het probleem oplost.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Opnieuw opstarten**.



Als deze stappen niets doen, kun je de batterij verwijderen en terugplaatsen en de HTC Desire 320 inschakelen om hem te herstarten.

## De HTC Desire 320 opnieuw starten (harde reset)

Als de HTC Desire 320 een terugkerend probleem heeft dat niet kan worden opgelost, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel een harde reset of master reset genoemd).



Door de fabrieksinstellingen te herstellen, verwijder je apps die je hebt gedownload en geïnstalleerd, je accounts, en de gegevens en instellingen voor je systeem en apps. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.

Terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.

### Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Back-up maken en opnieuw instellen**.
3. Tik op **Terugzetten op fabrieksinstellingen**.
4. Tik op **Telefoon resetten** en vervolgens op **Alles wissen**.

### Fabrieksgegevens herstellen met de hardware-knoppen

Als je de HTC Desire 320 niet kunt inschakelen of je kunt niet bij de instellingen komen, kun je de fabrieksinstellingen nog altijd terugzetten met de hardware-knoppen op de HTC Desire 320.


1. Verwijder de batterij, wacht een paar seconden en plaats de batterij terug.
2. Houd de knop **VOLUME OMHOOG** ingedrukt en houd vervolgens de **AAN/UIT**-knop ingedrukt.
3. Wacht tot het scherm met de Android-afbeelding verschijnt en in de herstelmodus is en laat dan de knoppen **AAN/UIT** en **VOLUME OMHOOG** los.
4. Druk op de **AAN/UIT**-knop.
5. Druk op **VOLUME OMLAAG** om **Gegevens wissen/fabrieksinstellingen herstellen** te kiezen en druk vervolgens op **VOLUME OMHOOG**.
6. Druk op **VOLUME OMLAAG** om **Ja, alle gebruikersgegevens wissen** te kiezen en druk vervolgens op **VOLUME OMHOOG**. Een bericht verschijnt als de gegevens zijn gewist.
7. Om de telefoon opnieuw te starten, selecteer je **systeem nu herstarten** en druk vervolgens op de knop **VOLUME OMHOOG**.

# Instellingen en beveiliging

## Een account toevoegen en synchroniseren

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Accounts op **Account toevoegen**.
3. Kies een type account en voer je aanmeldgegevens in.
4. Kies de types informatie die je wilt synchroniseren op HTC Desire 320.

## Een account verwijderen

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik onder Accounts op een type account.
3. Tik op de account die je wilt verwijderen.
4. Tik op  > **Account verwijderen**.

Door een account te verwijderen, verwijder je geen informatie van de online service zelf.

## Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

Als je de Vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van je HTC Desire 320 uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, gegevensdiensten, Bluetooth en Wi-Fi.

Wanneer je de vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoonfunctie weer ingeschakeld en wordt ook de vorige staat van Bluetooth en Wi-Fi hersteld.



- Je kunt Bluetooth en Wi-Fi handmatig weer inschakelen nadat je de vliegtuigmodus geactiveerd hebt.
- Als USB-tethering is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld bij het activeren van de Vliegtuigmodus. Je moet USB-tethering handmatig inschakelen nadat je de Vliegtuigmodus hebt uitgeschakeld.

Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Vliegtuigmodus**.

Wanneer de Vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram  in de statusbalk weergegeven.

## Automatische schermstand uitschakelen



Automatisch draaien wordt niet in alle apps ondersteund.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Weergave**.
3. Schakel de optie **Scherf autom. draaien** uit.

## De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. Je kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Weergave** en tik op **Slaapstand**.
3. Tik op de tijd voordat het scherm uitschakelt.

## De helderheid van het scherm met de hand instellen

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Weergave** > **Helderheid**.
3. Sleep de schuifregelaar naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om deze te verhogen.
4. Tik op **OK**.

## De schermtaal wijzigen

De taal wijzigen heeft invloed op de indeling van het toetsenbord, de opmaak van datum en tijd, enzovoort.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Taal en invoer** > **Taal**.
3. Tik op de taal die je wilt gebruiken.



## Met certificaten werken

Gebruik digitale client- en Certificate Authority (CA)-certificaten om de HTC Desire 320 in staat te stellen om VPN of beveiligde Wi-Fi netwerken te gebruiken, en ook om verificatie te bieden aan online secure servers. Je kunt een certificaat verkrijgen van je systeembeheerder of dit downloaden van sites die verificatie vereisen.



Sommige apps zoals je browser of e-mailclient laten je certificaten rechtstreeks in de app installeren. Zie voor meer informatie de Help van de app.

---

### Een digitaal certificaat installeren

---



Voordat je een digitaal certificaat installeert, moet je een PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling instellen.

1. Sla het certificaatbestand op in de root-map op de HTC Desire 320.
2. Ga naar Instellingen.
3. Tik op **Beveiliging > Installeren vanaf telefoonopslag**.
4. Tik op  en kies voor het installeren van het certificaat uit het interne geheugen of SD-kaart.
5. Als de root-map meer dan één certificaat bevat, moet je selecteren welk certificaat je wilt installeren.
6. Typ een naam voor het certificaat en tik op **OK**.

## De SIM-kaart beveiligen met een pincode

Voeg een extra beveiligingslaag aan je HTC Desire 320 toe door een PIN-code (persoonlijk identificatienummer) aan de SIM toe te voegen.



Controleer of je over de standaard SIM PIN beschikt die door je mobiele aanbieder is geleverd voordat je doorgaat.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Beveiliging > SIM-kaartblokkering instellen** en selecteer **SIM-kaart vergrendelen..**
3. Voer de standaardpincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
4. Tik op **SIM PIN-code wijzigen** als je de code wilt wijzigen.

---

## Een geblokkeerde SIM-kaart vrijgeven

---

Als je de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, wordt je SIM-kaart “PUK-geblokkeerd”.

Je hebt een pukcode nodig om weer toegang tot de HTC Desire 320 te krijgen. Neem voor deze code contact op met je mobiele aanbieder.

1. Typ de PUK-code in het kiesscherf en tik op **Volgende**.
2. Typ de nieuwe PIN die je wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
3. Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op **OK**.

## De HTC Desire 320 beveiligen met een schermvergrendeling

Bescherm je persoonlijke informatie en voorkom dat anderen je HTC Desire 320 zonder je toestemming gebruiken door een wachtwoord, gezichtsontgrendeling, een PIN-code of een wachtwoord in te stellen.

Het wachtwoord wordt elke keer gevraagd als je je HTC Desire 320 inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niets heeft gedaan.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Beveiliging > Schermvergrendeling**.
3. Selecteer een optie voor schermvergrendeling en stel de schermvergrendeling in.
4. Tik op **Automatisch vergrendelen** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.



Je kunt ook **Patroon zichtbaar maken** of **Wachtwoorden zichtbaar maken** uitschakelen als je niet wilt dat je scherm patroon wordt weergegeven terwijl je dat op het scherm tekent.

## Over de HTC Desire 320 navigeren met TalkBack

Gebruik TalkBack als je met gesproken feedback over de HTC Desire 320 wilt navigeren. Als je het scherm aanraakt, trilt de HTC Desire 320 en krijg je een hoorbare reactie zodat je weet wat je aanraakt.

---

### TalkBack inschakelen

---

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op **Toegankelijkheid > TalkBack**.

3. Tik op de schakelaar **Aan/uit** om TalkBack in te schakelen.
4. Lees de disclaimer voor TalkBack en tik op **OK**. Verkennen via aanraking wordt ingeschakeld. Dit biedt een hoorbare beschrijving TalkBack van hetgeen je aanraakt op het scherm.

Een korte zelfstudie met een uitleg voor het gebruik van TalkBack speelt af nadat je TalkBack hebt ingeschakeld.



TalkBack werkt het best als je automatische rotatie uitschakelt.

## Vingerbewegingen van TalkBack

Als TalkBack is ingeschakeld, worden de standaard aanraakgebaren vervangen door de gebaren van TalkBack.

Een item openen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sleep je vinger over het scherm om het item te selecteren.</li> <li>2. Dubbeltik ergens op het scherm om het item te openen.</li> </ol>
Een item verplaatsen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sleep je vinger over het scherm om het item te zoeken.</li> <li>2. Dubbeltik ergens op het scherm maar hef je vinger niet op na de tweede tik.</li> <li>3. Sleep het item naar een nieuwe positie en haal je vinger weg.</li> </ol>
Door een scherm bladeren	Gebruik twee vingers om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te slepen.
Het meldingenvenster openen	Gebruik twee vingers om vanaf de bovenkant van het scherm omhoog te vegen.

### Snelkoppelingen voor TalkBack toewijzen

TalkBack heeft instelbare vingerbewegingen die je kunt gebruiken om het meldingenvenster te opene, recente apps te bekijken, de bedieningselementen van TalkBack te openen enzovoort.



De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op Toegankelijkheid > TalkBack.
3. Tik op Instellingen > Gebaren beheren.
4. Tik op een snelkoppelingsgebaar en selecteer een actie.

## Snelmenu's van TalkBack gebruiken

TalkBack heeft snelmenu's voor het bedienen van continu lezen en globale TalkBack bedieningselementen. Deze menu's zijn bereikbaar met snelkoppelingsvingerbewegingen van TalkBack.

1. Schakel TalkBack in.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Veeg met één vinger omhoog en naar rechts in een vloeiende beweging om het menu voor continu lezen te openen.
  - Veeg met één vinger omlaag en naar rechts in een vloeiende beweging om het algemene snelmenu te openen.



Als je de snelkoppelingsvingerbewegingen van TalkBack reeds gewijzigd hebt, kun je de juiste vingerbewegingen terugvinden in de instellingen van TalkBack vinden.

3. Druk ergens op het scherm.
4. Sleep je vinger over het scherm om de opties te verkennen.



Sleep je vinger naar de uitgangspositie om een actie op te heffen.

## De leessnelheid van TalkBack veranderen



De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.

1. Ga naar Instellingen.
2. Tik op Toegankelijkheid > Uitvoer voor tekst-naar-spraak > Spraaksnelheid.
3. Selecteer een spraaksnelheid.



Je kunt de spreesnelheid testen door op **Luisteren naar een voorbeeld** te tikken.

# Handelsmerken en copyrights

© 2014 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

HTC, het HTC logo, HTC Desire en HTC BlinkFeed zijn handelsmerken van HTC Corporation.

Google, Android, Chrome, Gmail, Google+, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Microsoft en ActiveSync zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD is een handelsmerk van SD-3C LLC.

Alle andere handelsmerken en servicemerken die hierin worden genoemd, inclusief bedrijfsnamen, productnamen, servicenamen en logo's, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars en het gebruik van deze hierin duidt niet op een aansluiting bij, samenwerking met of steunbetuiging van of door HTC Corporation. Niet alle genoemde merken hoeven voor te komen in deze handleiding.

De hier opgenomen schermafbeeldingen zijn simulaties. HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt aangeboden "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

# Index

---

## A

---

### Accu

- energie batterij besparen 33
- gebruik controleren 33

### Accu bijna leeg 33

### Achtergrond 39

### Agenda

- bezichtigingen 73
- een gebeurtenis maken 73

### Alarmen

- instellen 72

### Berichten 50

### Apps

- herstellen 71
- in een map groeperen 43, 44
- installeren 70
- op beginscherm 41
- ordenen 44
- pictogrammen op beginscherm 41
- verbergen of zichtbaar maken 45

---

## B

---

### Back-up

- apps uit back-up herstellen 71

### Beeld

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 88
- scherm draaien 88
- schermhelderheid 88
- Slaapstand 21

### Beginscherm

- widgets 40
- achtergrond 39
- apps 41
- het hoofdbeginscherm wijzigen 43
- HTC BlinkFeed 25
- map 43
- sneltoetsen 41
- startbalk 39

- widgets en pictogrammen reorganiseren 41
- widgets en pictogrammen verwijderen 41

### Bellen

- bellen 46

### Bestanden

- naar computer kopiëren 83

### Beveiliging

- beveiligingscertificaten 79
- SIM-kaart met PIN-code beveiligen 89

### Bluetooth

- een Bluetooth-headset verbinden 82

### Browser

- bladwijzers 58
- gebruiken 57
- geschiedenis 58

---

## C

---

### Camera

- beginselen 36

### Contacten

- bewerken 52
- contactgegevens versturen 53
- contactgroepen 53
- filteren 51
- importeren 52, 53
- persoonlijk profiel 51
- toevoegen 52

### Zie ook Contacten

Contacten overzetten 16

---

## D

---

### Dataverbinding

- delen 81
- gebruik 76
- gegevensroaming 77
- in- of uitschakelen 76

### Diashow

Zie Videohoogtepunten

---

**E**


---

## E-mail

- Zie Mail

## Een Bluetooth-headset koppelen 82

## Energie

- batterijgebruik controleren 33
  - energiebesparing 33
  - slaapstand 21
- 

**F**


---

## Fabrieksinstellingen herstellen 86

**G**


---

## Galerij

- bekijken 37
- bewerken 37
- Videohoogtepunten 38

## Gegevensoverdracht

- Zie Contacten overzetten

## Geluid

- van profiel wisselen 49

## Gmail 62

## Google Chrome

- browser 57

## Google Maps 66

## Google Now

- instellen 56
- uitschakelen 57

## Google Play

- apps installeren 70
- terugbetaling 72

## Google Voice Search 55

## GPS (Global Positioning System)

- Zie Locations

---

**H**


---

## Hands free 82

## Harde reset

- Zie Fabrieksinstellingen herstellen

## Hoofd-reset

- Zie Fabrieksinstellingen herstellen

## HTC BlinkFeed

- aangepaste onderwerpen instellen 26
- artikelen lezen 27
- artikelen opslaan voor later 27
- feeds selecteren 26

- in- of uitschakelen 25

- info 25

- locaties toevoegen of verwijderen 26

- op sociale netwerken plaatsen 28

- tegels verwijderen 27

---

**I**


---

## Instellen

- eerste keer instellen 16

## Instellingen

- Geheugen 83
- toegankelijkheid 90
- weergavetaal 88

## Internetverbinding

- Dataverbinding 76
  - VPN 79
  - Wi-Fi 78
  - Wi-Fi hotspot 80
- 

**K**


---

## Kaarten

- Google Maps 66

## Klok

- alarm 72
- datum en tijd instellen 73

## Kopiëren

- bestanden naar computer 83
- tekst 28

## Koptelefoons

- Zie Bluetooth

---

**L**


---

## Locations

- locatiediensten inschakelen 66

## Luidspreker 48

**M**


---

## Mail

- beantwoorden 61
- bijlagen 60
- carbon copy, blind copy (cc, bcc) 60
- concept 60
- versturen 60
- Zoeken 61

## Map

- onderdelen verplaatsen 43, 44
- toepassingen groeperen 43

Mobiele gegevens 76

Muziek

- een nummer aan een wachtlijst toevoegen 65
- luisteren 64
- playlist/afspeellijst 64

---

## O

---

Opn. inst. 85, 86

Opslagruimte

- bestanden kopiëren 83
- soorten opslag 83

---

## P

---

Play Store

Zie Google Play

PUK (PIN Unblock Key) 90

---

## S

---

Schermbord

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 88
- draaien 88
- helderheid aanpassen 88
- Slaapstand aanpassen 88
- vastleggen 25

Schermbord afdrukken

Zie Scherm vastleggen

Schermbord vastleggen 25

Schermbordnaam

Zie Scherm vastleggen

SIM-kaart

- SIM PIN-code 89

Slaapstand 21

Slepen

- aanraakgebaren 18

Software-updates 17

Spraakinput 32

---

## T

---

Taal

- weergavetaal 88

Telefonische vergadering 48

Telefoonoproepen

- bellen 46
- de microfoon dempen 48

- een gesprek in de wachtstand zetten 47

- gemiste oproepen 46

- noodoproep 47

- telefonische vergadering 48

- telefoonluidspreker 48

Telefoontaal wijzigen 88

Tethering

Zie USB-Tethering

Toepassingen

- installeren 71
- installeren vanaf het web 71
- verwijderen 72

Toetsenbord

- HTC Sense toetsenbord 29
- meertalig toetsenbord 30
- opmaak 30
- sneltoetsen 31
- spraakherkenning 32
- tekst invoeren 29
- tekst invoeren door te spreken 32
- Volgtoetsenbord 32
- voorspellende tekst 30
- woordenboek 31

---

## U

---

Updates

Zie Software-updates

USB-Tethering 81

---

## V

---

Videohogtepunten 38

Vingergebaren 18

Vliegtuigmodus 87

Voice Search 55

VPN

- een verbinding toevoegen 79
- verbinden 80
- verbinding verbreken 80

---

## W

---

Wi-Fi

- aanzetten 78
- met een ander netwerk verbinden 79
- verbinden via WPS 78

Wi-Fi hotspot 80



Widgets

- afmetingen wijzigen 40
- instellingen wijzigen 40
- reorganiseren 41
- toevoegen 40
- verwijderen 41, 42

Woordvoorspelling

- tweetalige voorspelling 31

---

Y

---

YouTube 74

---

Z

---

Zachte reset 85

Zoeken

- gesproken zoekopdrachten 55
- op telefoon en web zoeken 55