



LG

Life's Good

USER GUIDE

LG G *flex 2*
LG-H955

NEDERLANDS

FRANÇAIS

ENGLISH

Gebruikershandleiding

- Bepaalde inhoud en afbeeldingen wijken mogelijk af van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider, softwareversie of OS-versie die u gebruikt, en kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.
- Gebruik altijd originele LG-accessoires. De meegeleverde items zijn alleen voor dit apparaat ontwikkeld en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Welke accessoires beschikbaar zijn is afhankelijk van uw regio, land of serviceprovider.
- Deze handset is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ en Play Store™ zijn handelsmerken van Google, Inc.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.....	6	Google-account instellen	45
Belangrijke Notificatie.....	18	Verbinden met netwerken en apparaten.....	46
Meer informatie over uw telefoon.....	22	Wi-Fi	46
Telefoonlay-out.....	22	Bluetooth.....	47
De SIM- of USIM-kaart plaatsen.....	24	Wi-Fi Direct	48
De telefoon opladen.....	25	SmartShare	49
Een geheugenkaart plaatsen.....	26	Gegevens overdragen tussen een computer en uw apparaat.....	50
Het scherm ontgrendelen.....	28	Oproepen.....	51
Het basisscherm.....	29	Een oproep plaatsen	51
Tips voor het aanraakscherm.....	29	Uw contacten bellen	51
Homescreen	30	Een oproep beantwoorden of weigeren ..	51
Het beginscherm aanpassen.....	31	Een tweede oproep plaatsen.....	52
Terugkeren naar recent gebruikte applicaties	33	Oproeplogboeken tonen.....	52
Notificatiespaneel	33	Oproepinstellingen.....	52
Schermtoetsenbord	36	Contacten.....	53
Speciale functie	38	Een contact zoeken	53
Gebaaropname	38	Een nieuw contact toevoegen	53
Glance View.....	38	Favoriete contacten	53
Gebarenweergave.....	39	Een groep maken	54
Zet het scherm aan.....	40	Berichten.....	55
Knock Code	40	Een bericht verzenden	55
Dual Window	41	Gegroepeerde weergave.....	56
QuickMemo+.....	42	De instellingen van berichten wijzigen ...	56
QSlide.....	43		
QuickRemote.....	44		

E-mail	57	Instellingen	81
E-mailaccounts beheren	57	Netwerken	81
Accountmappen gebruiken	58	Geluid	84
E-mailberichten schrijven en verzenden.58		Weergave	86
		Algemeen	89
Camera en video	59	PC-software (LG PC Suite)	96
Cameraopties in de zoeker	59	Voor Windows OS	96
De geavanceerde instellingen gebruiken .60		Voor Mac OS.....	97
Een foto maken	61	Software-update voor telefoon	99
Als u een foto hebt gemaakt	61	Software-update voor telefoon.....	99
Een video opnemen	62	Informatie over deze	
Na het opnemen van een video.....	62	gebruikershandleiding	101
Galerij.....	66	Informatie over deze	
Multimedia	69	gebruikershandleiding	101
Muziek	69	Handelsmerken	102
Accessoires	72	DivX-HD.....	102
Klok.....	72	Dolby Digital Plus.....	102
Calculator	73	Accessoires	103
Agenda.....	74	Problemen oplossen	104
Voice-recorder	74	Veelgestelde vragen	108
Taken	74		
Gesproken zoekopdr.	75		
Downloads	75		
FM-radio	76		
LG SmartWorld	76		
Webbrowser	78		
Internet.....	78		
Chrome	80		

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd. Er is een hulpprogramma op uw apparaat geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert. Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvallen van een telefoongesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn gecodeerd. Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw apparaat ter reparatie opstuurt.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate). Deze mobiele telefoon, model LG-H955, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate) gehanteerd. Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamswefsel.

- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is 0,471 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,418 W/kg (10 g).
- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Onderhoud van het product



WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- De flexibiliteit van dit product is beperkt. Het product is bestand tegen normaal gebruik. Deze telefoon kan gedurende korte tijd 180 graden naar buiten worden gebogen, maar mag niet naar binnen worden gebogen. Beschadigingen die worden veroorzaakt door verkeerd gebruik, inclusief, maar niet beperkt tot, opzettelijk buigen of continu kracht op het product uitoefenen, kunnen leiden tot permanente schade aan het scherm en/of andere delen en functies van de telefoon.
- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.

- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of maps die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of maps een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.

- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon en oplader (snellader).
- Als uw telefoon nat is geworden, koppelt u deze dan onmiddellijk los en laat het toestel volledig opdrogen. Probeer de telefoon niet sneller op te drogen met behulp een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.
- Door het vocht in uw natte telefoon verandert de kleur van het productlabel binnen in uw telefoon. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen 0°C en 40°C, indien mogelijk. Blootstellen van de telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

Vorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.

OPMERKING: hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorbeschadiging.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.

- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.
- Bewaar de telefoon niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de telefoon.
- Stroomverbruik (netwerk stand-by): 0,46 W

WAARSCHUWING!

Notificatie voor vervanging batterij

- De Li-ion-batterij is een gevaarlijke component die letsel kan veroorzaken.
- Voorkom schade aan uw apparaat door de batterij te laten vervangen door gekwalificeerd personeel.
- Vervang niet zelf de batterij. De batterij kan beschadigd raken, wat oververhitting en verwondingen tot gevolg kan hebben. De batterij moet worden vervangen door een geautoriseerde serviceprovider. De batterij dient te worden gerecycled of afzonderlijk van het huishoudelijk afval worden ingeleverd.
- In het geval dat dit product een binnen het product opgenomen batterij bevat, die niet gemakkelijk kan worden verwijderd door eindgebruikers, raadt LG aan om de batterij alleen door gekwalificeerde professionals te laten verwijderen, zijnde voor vervanging of voor recycling aan het einde van de levensduur van dit product. Om schade aan het product te voorkomen, en voor hun eigen veiligheid, moeten gebruikers niet proberen om de batterij te verwijderen en moeten contact opnemen met de LG-servicehulplijn of andere onafhankelijke serviceproviders voor advies.
- Het verwijderen van de batterij betreft demontage van de productbehuizing, verbreken van de verbinding van elektriciteitskabels/contacten en het zorgvuldig uitnemen van de batterijcel met gebruik van gespecialiseerd gereedschap. Als u de instructies voor gekwalificeerde professionals nodig hebt betreffende het veilig verwijderen van de batterij, gaat u naar <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.


Veiligheidsverklaring laser

Let op!

Dit product maakt gebruik van een lasersysteem. Voor het juiste gebruik van dit product dient u deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor later gebruik. Als het apparaat onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met een geautoriseerd servicecentrum.

Gebruik van bedieningsfuncties, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hier beschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Om directe blootstelling aan laserstraling te voorkomen, dient u de behuizing niet te openen en ook geen rechtstreeks contact met de laser te maken.

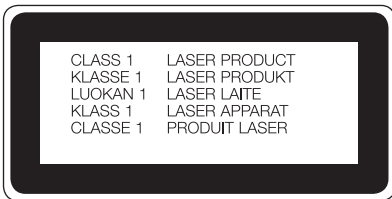

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtvaardingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com. Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

UW APPARAAT BIJWERKEN

Toegang tot de meest recente firmwarereleases, nieuwe softwarefuncties en verbeteringen.

- **Selecteer de software-update in het instellingenmenu op uw apparaat.**
- **Werk uw apparaat bij door het op uw PC aan te sluiten.** Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar <http://www.lg.com/common/index.jsp> en kies uw land en taal.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-H955**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **1999/5/EC**. U vindt een kopie van de Verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

Kantoor voor contact omtrent de naleving van dit product:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Uw oude toestel wegdoen

- 1 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 2 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 3 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Batterijen wegdoen

- 1 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 2 Alle accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 4 Neem voor meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.




Lees de volgende informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken!

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of voordat u de klantenservice belt.

1. Telefoongeheugen

Als er minder dan 10 MB ruimte beschikbaar is in uw telefoongeheugen, kan uw telefoon geen nieuwe berichten ontvangen. U dient uw telefoongeheugen te controleren en data, zoals applicaties of berichten, te wissen om ruimte vrij te maken in het geheugen.

Applicaties verwijderen:

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) >  > tabblad **Algemeen** > **Applicaties**.
- 2 Als alle applicaties worden getoond, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op **Wissen**.

2. De levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

Levensduur van de batterij van uw telefoon verlengen:

- Schakel radiocommunicatie uit als u dit niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of locatiediensten (inclusief GPS) uit als u deze niet gebruikt.
- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.
- Schakel automatisch synchroniseren met Google Mail, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.

OPMERKING:

- Sommige applicaties die u downloadt, verbruiken mogelijk stroom.
- Controleer het batterijniveau tijdens het gebruik van gedownloadte applicaties.

OPMERKING: als het apparaat in uw jaszak of broekzak zit en u drukt per ongeluk op de **Knop Aan/Uit/Vergrendelen** wordt het scherm automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.

3. Voordat u een open source-applicatie en besturingssysteem installeert:



WAARSCHUWING

Als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan door de fabrikant is meegeleverd, werkt uw telefoon mogelijk niet goed. Bovendien wordt uw telefoon in dat geval niet gedekt door de garantie.

WAARSCHUWING

Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Play Store™ om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Als er zich onjuist geïnstalleerde applicaties op uw telefoon bevinden, werkt de telefoon mogelijk niet naar behoren of kan er een ernstige fout optreden. Verwijder dergelijke applicaties en alle bijbehorende data en instellingen van de telefoon.

4. Volledige reset gebruiken (fabrieksinstellingen terugzetten)

Als uw telefoon moet worden hersteld naar de oorspronkelijke instellingen, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen herstellen) om uw telefoon te initialiseren.



- 1 Zet het apparaat uit.
- 2 Houd de **Knop Aan/Uit/Vergrendelen + knop Volume lager** aan de achterzijde van de telefoon ingedrukt.
- 3 Laat de **Knop Aan/Uit/Vergrendelen** alleen los wanneer het Opstarten-logo wordt getoond en houd vervolgens onmiddellijk de **Knop Aan/Uit/Vergrendelen** weer ingedrukt.
- 4 Laat alle knoppen los wanneer het scherm Fabrieksinstellingen herstellen wordt getoond.
- 5 Druk op de **Knop Aan/Uit/Vergrendelen** om door te gaan of druk op de **Volumeknoppen** om te annuleren.
- 6 Gebruik de **Volumeknoppen** om **JA** nogmaals te selecteren en druk daarna op de **Knop Aan/Uit/Vergrendelen** om te bevestigen.

WAARSCHUWING

Wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties, -data en uw DRM-licenties gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u een volledige reset uitvoert.

5. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen

Multi-tasking is eenvoudig met Android; u kunt meerdere applicaties tegelijk uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen. Android beheert elke applicatie, en beëindigt en start deze wanneer dit nodig is, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

- 1 Tik op . Er worden voorbeelden van recent gebruikte applicaties getoond.
- 2 Tik vervolgens op de applicatie die u wilt openen. De vorige applicatie blijft op de achtergrond actief. Zorg ervoor om op  te tikken om een venster na gebruik te verlaten.
 - U sluit een applicatie uit de lijst met recente applicaties door het applicatievoorbeeld naar links of rechts te vegen. U wist alle applicaties door te tikken op **Alles wissen**.


6. Als het scherm niet reageert

Ga als volgt te werk wanneer de telefoon niet reageert op uw handelingen of als het scherm niet reageert:

Houd de **Knop Aan/Uit/Vergrendelen** en de **Volume lager-knop** ongeveer 10 seconden ingedrukt om de telefoon te herstellen. Als u uw telefoon wilt uitschakelen, houdt u de **Knop Aan/Uit/Vergrendelen** en de **Volume lager-knop** ongeveer 20 seconden ingedrukt. Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.

Meer informatie over uw telefoon

Telefoonlay-out

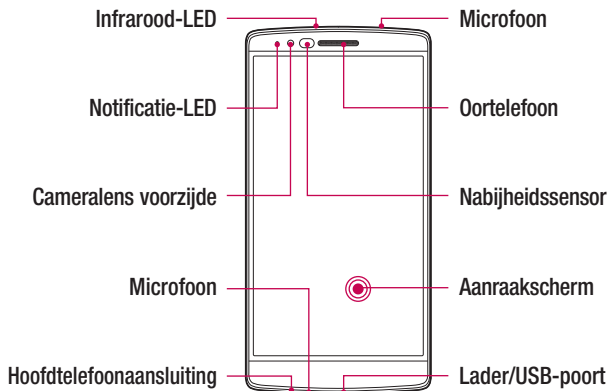

OPMERKING: nabijheidssensor

Als u oproepen plaatst en ontvangt, schakelt de nabijheidssensor automatisch de verlichting uit en vergrendelt de sensor het aanraakscherm wanneer wordt gedetecteerd dat de telefoon bij het oor wordt gehouden. Dit verlengt de batterijduur en voorkomt dat u het scherm per ongeluk activeert tijdens telefoongesprekken.



WAARSCHUWING


Als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het display beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de nabijheidssensor niet met een schermbeveiliging of ander soort beschermfolie. De sensor functioneert dan mogelijk niet meer naar behoren.

Automatische scherpstelling met laserdetectie

Knop Aan/uit/
Vergrendelen

NFC-aanraakpunt

Luidspreker

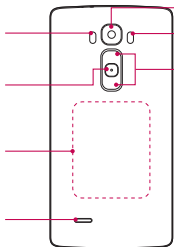

Cameralens achterzijde

Flitser

Volumeknoppen

**Knop Aan/uit/
Vergrendelen**

- Door deze knop ingedrukt te houden, schakelt u uw telefoon in of uit
- Kort indrukken om het scherm te vergrendelen/ontgrendelen

Volumeknoppen

(Wanneer het scherm uit is)

- Knop Omhoog lang indrukken voor QuickMemo+
- Knop Omlaag lang indrukken voor Camera



WAARSCHUWING

Zorg dat u het NFC-aanraakpunt op de telefoon niet beschadigt, omdat dit deel uitmaakt van de NFC-antenne.

OPMERKING: de achterzijde van dit product beschikt over een 'zelfreparerende' technologie. Hierdoor worden kleine krasjes binnen een paar minuten vanzelf weggewerkt. Kleine krasjes zijn het soort beschadigingen die worden veroorzaakt door normaal gebruik van de telefoon. Krassen die worden veroorzaakt door ruwe oppervlakken, door verkeerd gebruik van de telefoon, inclusief, maar niet beperkt tot, opzettelijke krassen, en beschadigingen die worden veroorzaakt door het laten vallen van het product verdwijnen mogelijk niet. De resultaten van de 'zelfreparerende' technologie kunnen verschillen, afhankelijk van de mate van beschadiging en andere omstandigheden. Er geldt uitdrukkelijk geen garantie op de 'zelfreparerende' capaciteiten.


OPMERKING: LDAF-sensor (Laser Detection AutoFocus Sensor)

Door de afstand in te schatten met laser, wanneer u opnames maakt met de achterste cameralens, biedt LDAF Sensor u de mogelijkheid om van dichtbij en lange afstand sneller en specifieker te focussen.


De SIM- of USIM-kaart plaatsen

Voordat u uw nieuwe telefoon kunt gaan verkennen, dient u deze eerst in te stellen.

- 1 Om het klepje aan de achterzijde te verwijderen, pakt u de telefoon stevig vast in één hand. Til met de duimnagel van de andere hand de batterijafdekking op zoals getoond in de onderstaande afbeelding.

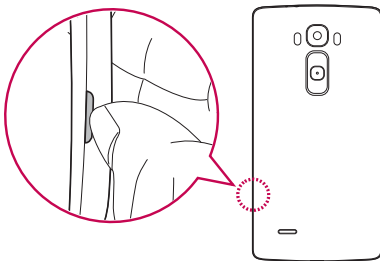


- 2 Schuif de SIM-kaart in de onderste sleuf voor de SIM-kaart, zoals in de afbeelding wordt getoond. Zorg dat de SIM-kaart met het goudkleurige contactpunt naar beneden is geplaatst.

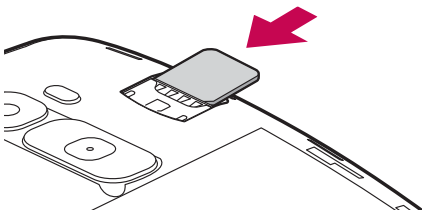

OPMERKING: U kunt alleen microSIM-kaarten in dit apparaat gebruiken.

- 3 Om de batterijafdekking terug te plaatsen, legt u het klepje van de achterzijde over het batterijvak (1) en drukt u dit naar beneden tot het op zijn plaats vastklikt (2).

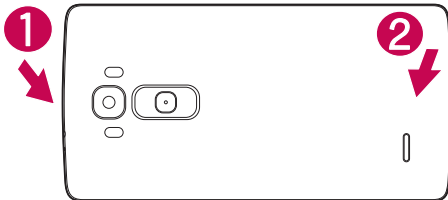

De telefoon opladen


Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt. Gebruik de oplader om de batterij op te laden.



WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend door LG goedgekeurde laders, batterijen en kabels. Als u niet-goedgekeurde laders of kabels gebruikt, kan het opladen van de batterij worden vertraagd of een bericht verschijnen over het vertraagde opladen. Door het gebruik van niet-goedgekeurde laders of kabels kan de batterij bovendien exploderen of het apparaat beschadigen. Dit wordt niet gedekt door de garantie.

De opladeraansluiting bevindt zich aan de onderkant van de telefoon. Sluit de oplader op de telefoon en op een stopcontact aan.

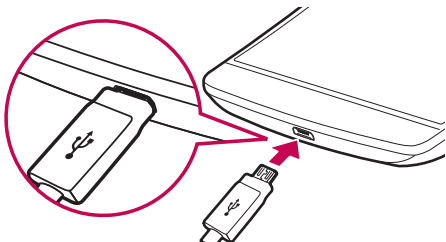

OPMERKING: Open de klep aan de achterzijde niet terwijl uw telefoon wordt opgeladen.

Een geheugenkaart plaatsen

Uw apparaat ondersteunt een microSD-kaart van maximaal 32 GB. Afhankelijk van de fabrikant en het type geheugenkaart zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.




WAARSCHUWING

Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Wanneer u een incompatibele kaart gebruikt, kan dit leiden tot schade aan het apparaat of de geheugenkaart of de opgeslagen gegevens kunnen beschadigd raken.

OPMERKING:

- Het apparaat ondersteunt de bestandssystemen FAT en exFAT voor geheugenkaarten. Bij het invoegen van een kaart die is geformatteerd met een ander bestandssysteem, zal het apparaat vragen de geheugenkaart opnieuw te formatteren.
- Vaak schrijven en wissen van gegevens verkort de levensduur van geheugenkaarten.

- 1 Verwijder het klepje aan de achterzijde.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten omlaag.

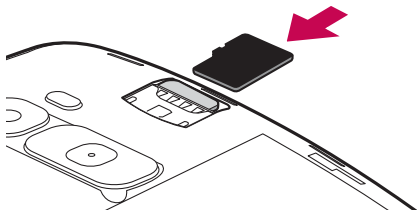

- 3 Plaats het klepje aan de achterzijde terug.

Het scherm ontgrendelen

Standaard zal uw scherm na een periode van inactiviteit vergrendelen en daarna uitschakelen.

Het scherm ontgrendelen

- 1 Druk op de **Knop Aan/Uit/Vergrendelen** of dubbelklik op het scherm.
- 2 Veeg in willekeurige richting over het scherm om het te ontgrendelen.

TIP! Smart Lock

U kunt **Smart Lock** gebruiken om de telefoon gemakkelijker te ontgrendelen. U kunt dit zo instellen dat uw telefoon ontgrendeld wordt wanneer u er een betrouwbaar Bluetooth-apparaat op aansluit, als uw telefoon in een vertrouwde locatie, zoals thuis of op het werk, is of wanneer uw telefoon uw gezicht herkent.

Smart Lock instellen

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > .
- 2 Tik op tabblad **Weergave** > **Lockscreen** > **Smart Lock**.
- 3 Voordat u een vertrouwd apparaat, vertrouwde plaats of vertrouwd gezicht toevoegt, moet u een schermvergrendeling (patroon, een PIN-code of wachtwoord) instellen.

Tips voor het aanraakscherm

Hier volgen enkele tips over hoe u op uw telefoon kunt navigeren.


- **Tikken of aanraken** - met een enkele vingeraanraking kunt u items, koppelingen, sneltoetsen en letters op het schermtoetsenbord selecteren.
- **Tikken en vasthouden** - tik op een schermitem, houd het item vast en til uw vinger pas op als er een actie plaatsvindt.
- **Slepen** - tik op een item en houd het een moment vast en verplaatst vervolgens zonder uw vinger op te tillen uw vinger over het scherm totdat u de gewenste plaats hebt bereikt. U kunt items op het basisscherm verslepen om deze anders in te delen.
- **Vegen of schuiven** - u kunt vegen of schuiven door uw vinger snel over het schermoppervlak te bewegen. Houd uw vinger niet stil wanneer u het scherm voor het eerst aanraakt (anders wordt het item gesleept).
- **Twee keer tikken** - Tik tweemaal als u wilt inzoomen op een webpagina of een kaart (als de functie wordt ondersteund door de applicatie).
- **Zoomen met uw vingers** - schuif uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar af om in de browser, op een kaart of op foto's in of uit te zoomen (als deze functie door de applicatie wordt ondersteund).
- **Het scherm roteren** - vanuit vele applicaties en menu's wordt de fysieke richting van het scherm aangepast aan de fysieke richting van het apparaat.

OPMERKING:

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Raak de gewenste optie met een vingertop aan. Zorg dat u niet op andere toetsen tikt.

Homescreen

Het Homescreen is het beginpunt van veel applicaties en functies. Hiermee voegt u items zoals applicatiesnelkoppelingen en Google-widgets toe zodat u direct toegang tot informatie en applicaties hebt. Dit is het standaardscherm en het is toegankelijk via elk menu door op de toets  te tikken.

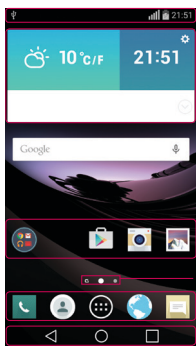

1 Statusbalk

2 Widget

3 Applicatiepictogrammen

4 Indicator locatie

5 Sneltoetsgedeelte

6 Aanraaktoetsen voor het Homescreen

- 1** Toont informatie over de apparaatstatus, waaronder de tijd , signaalsterkte, batterijstatus en pictogrammen voor Notificaties.
- 2** Widgets zijn onafhankelijke applicaties die kunnen worden geopend via het scherm Applicaties of op het Homescreen. In tegenstelling tot een sneltoets kan een widget als een applicatie op het scherm werken.
- 3** Tik op een pictogram (applicatie, map, enz.) om deze te openen en te gebruiken.
- 4** Geeft aan welk Homescreen u momenteel bekijkt.
- 5** Hiermee hebt u met één keer tikken toegang tot alle functies in het Homescreen.

6 ◀ Terug-toets	Hiermee keert u terug naar het vorige scherm. Hiermee worden tevens pop-upitems gesloten, zoals menu's, dialoogvensters en het schermtoetsenbord. Houd deze ingedrukt om het Dual Window (Dubbel venster) te openen.
○ Home-toets	Hiermee keert u vanaf elk willekeurig scherm terug naar het basisscherm.
□ Toets Recent	Hiermee kunt u recent gebruikte applicaties weergeven. Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt een menu met beschikbare opties geopend.

Uitgebreid Homescreen

Het besturingssysteem biedt meerdere Homescreens zodat u meer ruimte hebt voor het toevoegen van pictogrammen, widgets en nog veel meer.

- Schuif met uw vinger naar links of rechts over het Homescreen voor extra schermen.

Het beginscherm aanpassen

U kunt het Homescreen aanpassen door applicaties, widgets en veranderende achtergronden toe te voegen.

Items aan uw Homescreen toevoegen

- 1 Houd het lege gedeelte van het basisscherm lang ingedrukt.
- 2 Kies het item dat u wilt toevoegen in het menu Add Mode (Toevoegmodus). U ziet het toegevoegde item op het Homescreen.
- 3 Sleep het naar de gewenste locatie en til uw vinger op.

TIP! Als u een applicatiepictogram uit het menu Applicaties aan het basisscherm wilt toevoegen, tikt u op de gewenste applicatie en houdt u deze vast.

Een item wissen van het Homescreen


- **Homescreen** > houd het pictogram vast dat u wilt verwijderen > sleep het naar .

Een applicatie als sneltoets toevoegen


- Tik in het menu Applicaties of op het Homescreen op een applicatiepictogram, houd deze ingedrukt en sleep deze naar het sneltoetsgedeelte. U kunt maximaal 7 applicaties toevoegen.

Een applicatie uit het sneltoetsgedeelte wissen



- Houd de gewenste sneltoets ingedrukt en sleep deze naar .

OPMERKING:  de knop **Applicaties** kan niet worden verwijderd.

App-pictogrammen in het beginscherm aanpassen

- 1 Tik op een pictogram van een applicatie op het Homescreen en houd het vast. Het pictogram bewerken  wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van de applicatie.
- 2 Tik nogmaals op het applicatiepictogram en kies het gewenste ontwerp en de grootte voor het pictogram.
- 3 Tik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.


Terugkeren naar recent gebruikte applicaties

- 1 Tik op . Er wordt een lijst met recent gebruikte applicaties getoond.
- 2 Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op  om terug te keren naar het vorige scherm.

Notificatiespaneel


Notificaties informeren u over nieuwe berichten, agenda gebeurtenissen en alarmen, en over actieve gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer u stap-voor-stapnavigatie gebruikt. Wanneer er een Notificatie binnenkomt, verschijnt het bijbehorende pictogram boven aan het scherm. Pictogrammen voor huidige Notificaties worden aan de linkerkant weergegeven en systeempictogrammen, zoals de sterkte van het Wi-Fi-sigitaal en de batterij, aan de rechterkant.


OPMERKING: de beschikbare opties zijn afhankelijk van de regio of serviceprovider.

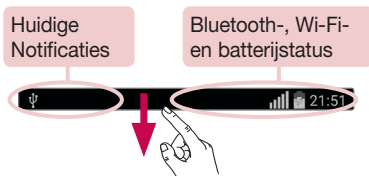

Het Notificatiespaneel openen

Veeg vanaf de statusbalk naar beneden om het Notificatiespaneel te openen. Sleep het scherm naar de bovenkant van het scherm om het Notificatiespaneel te sluiten.

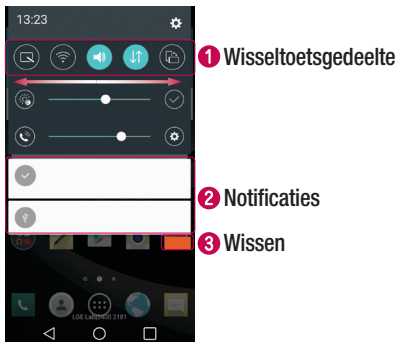

- 1 Tik op elke wisseltoets om deze in of uit te schakelen. Houd de toets ingedrukt om het instellingenmenu van de functie te openen. Veeg naar links of naar rechts voor meer wisseltoetsen. Tik op  om wisseltoetsen te wissen, toe te voegen of te verplaatsen.
- 2 Huidige Notificaties worden elk met een korte beschrijving weergegeven. Tik op een Notificatie om de bijbehorende toepassing te openen.
- 3 Tik hierop om alle Notificaties te wissen.

Indicatiepictogrammen op de statusbalk

Indicatiepictogrammen verschijnen op de statusbalk boven aan het scherm om gemiste oproepen, nieuwe berichten, agendanotificaties, apparaatstatus en meer aan te geven.



De getoonde pictogrammen boven aan het scherm verschaffen informatie over de status van het apparaat. In de onderstaande tabel staan enkele veelvoorkomende pictogrammen.

Pictogram	Omschrijving	Pictogram	Omschrijving
	Geen SIM-kaart geplaatst		Er wordt momenteel een mediabestand afgespeeld
	Geen netwerksignaal beschikbaar		Stille modus is ingeschakeld
	Flightmode is aan		Trilstand is aan
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk		Batterij volledig opgeladen
	Bekabelde headset aangesloten		Batterij wordt opgeladen
	Actieve oproep		Telefoon is met PC verbonden via een USB-kabel
	Gemiste oproep		Data downloaden
	Bluetooth is aan		Data uploaden
	Systeemwaarschuwing		GPS ingeschakeld






	Alarm is ingesteld		Data worden gesynchroniseerd
	Nieuwe voicemail beschikbaar		Kies invoermethode
	Nieuw tekst- of multimediebericht beschikbaar		Inhoud mediaserver delen is ingeschakeld
	NFC is aan		Wi-Fi-hotspot is actief

OPMERKING: de locatie van pictogrammen op de statusbalk kunnen verschillen, afhankelijk van de functie of service.

Schermttoetsenbord

U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het toetsenbord op het beeldscherm wordt op het scherm weergegeven wanneer u op een beschikbaar tekstveld tikt.

Het toetsenblok gebruiken en tekst invoeren

-  Tik eenmaal om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal om van alle letters hoofdletters te maken.
-  Tik om het menu toetsenbordinstellingen te openen.
-  Tik hierop om een spatie in te voeren.
-  Klik om een nieuwe regel te maken.
-  Tik hierop om het vorige teken te wissen.


Tekens met accenten invoeren

Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse tekens invoeren (bijvoorbeeld "á").

Als u bijvoorbeeld "á" wilt invoeren, houdt u de a-toets ingedrukt totdat de speciale tekens worden getoond. Zonder uw vinger van het scherm te halen, sleept u uw vinger naar het gewenste karakter.


Gebaaropname

Maak een foto met een handgebaar. Hef om een foto te nemen uw hand op totdat de camera aan de voorkant dit detecteert en een kader op het scherm verschijnt.

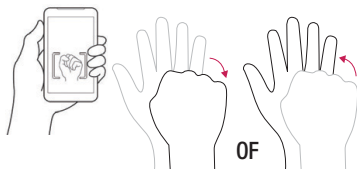

Glance View


Wanneer het telefoonscherm is uitgeschakeld, kunt u de statusbalk, tijd en datum zien door uw vinger omlaag over het scherm te slepen.

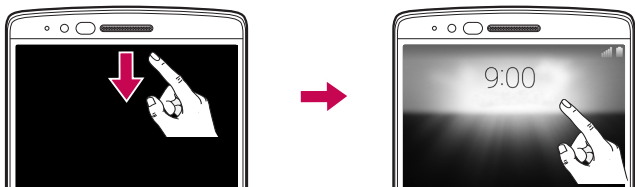

Gebarenweergave

Nadat u een foto hebt genomen met de cameraleens aan de voorkant, kunt u de gemaakte foto met dit gebaar automatisch controleren.

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .
- 2 Een foto nemen met de camera aan de voorkant.
- 3 Na het nemen van de foto brengt u de telefoon dicht bij uw gezicht. De gemaakte foto wordt weergegeven.

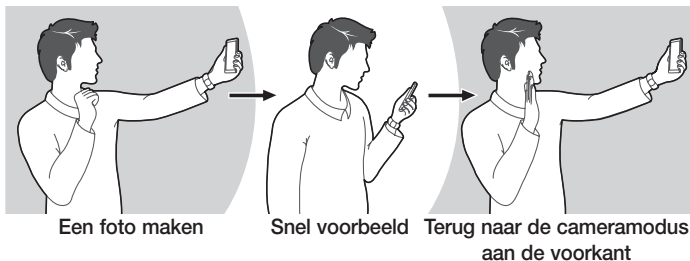

OPMERKING:

- Afhankelijk van de snelheid en de hoek van het gebaar, werkt deze functie mogelijk niet goed.
- Wanneer de hoek is gewijzigd na Snel voorbeeld, keert deze terug naar de cameramodus. U dient naar de Galerij te gaan om de foto te tonen.

Zet het scherm aan

U kunt het scherm eenvoudig met dubbele tikken op het scherm aan- of uitzetten. Als het scherm is uitgeschakeld en niet actief, tik twee keer op het middelste scherm om het scherm snel te wekken. Tik tweemaal op de statusbalk in het scherm (met uitzondering van de beeldzoeker van de camera) of lege ruimte op het Homescreen om het scherm uit te zetten.

OPMERKING: zorg dat u bij het gebruik van Zet het scherm aan de nabijheidssensor niet bedekt. Dit zal voorkomen dat het scherm inschakelt. Deze functie is ontworpen om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk in uw zak of tas wordt ingeschakeld.

Knock Code

Met de Knock Code functie kunt u het scherm met uw eigen Knock Code-patroon in- of uitschakelen. Als deze optie ingeschakeld is, verdeelt Knock Code het scherm in vier delen en gebruikt uw unieke tikcombinatie om uw apparaat te beveiligen. U kunt deze functie uitschakelen in de instellingen van Lockscreen.

OPMERKING:

- Als u zes keer een verkeerde Knock Code invoert, moet u zich verplicht aanmelden bij uw Google-account of moet u uw back-up PIN invoeren.
- Tik met uw vingertop in plaats van uw nagel op het scherm om het toestel in of uit te schakelen.
- Als de Knock Code niet is ingeschakeld, kunt u gebruikmaken van de functie Knock On door op het scherm te tikken.

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) >  > tabblad **Weergave** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot** > **Knock Code**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om uw Knock Code in te stellen.
- 3 Tik op Gereed als u klaar bent.


Het scherm ontgrendelen met behulp van de Knock Code


U kunt het scherm inschakelen en ontgrendelen door te tikken op de Knock Code, die in de vorige paragraaf is ingesteld, wanneer het scherm is uitgeschakeld.

Dual Window

Met deze functie kunt u meerdere taken tegelijk uitvoeren door het scherm in tweeën te delen, waardoor u twee compatibele toepassingen tegelijkertijd kunt gebruiken.

- 1 Tik op de  en houd deze vast om gedeelde vensters te tonen.
- 2 Tik en sleep het applicatiepictogram van de applicatie die u wilt gebruiken.

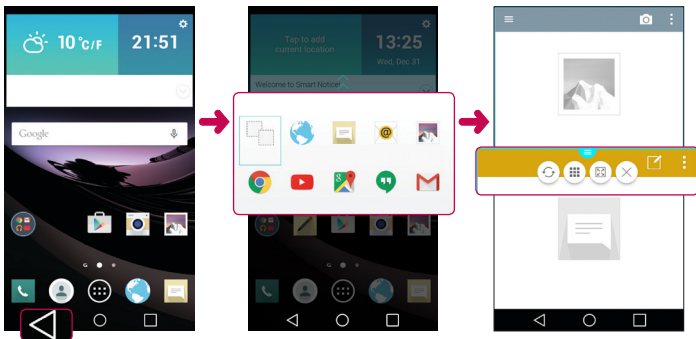

 : tik om het optiemenu van Dual Window te bekijken of sleep om de grootte van de gesplitste schermen aan te passen.




 : schakelen tussen twee schermen.

 : de app-lijst weergeven.

 : het geselecteerde venster op volledig scherm weergeven.

 : het geselecteerde applicatievenster sluiten.

OPMERKING: U kunt Dual Window in- of uitschakelen via het menu Instellingen.


- 1 Tik op het  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) >  > tabblad **Algemeen** > **Dual Window**.
- 2 Schuif de knop op **Aan** of **Uit**.

QuickMemo+

Met de functie **QuickMemo+** kunt u memo's en schermafbeeldingen maken. Gebruik de functie QuickMemo+ om schermopnames te maken, erop te tekenen en ze te delen met familie en vrienden.



OF



- 1 Houd de knop Volume hoger ingedrukt terwijl het scherm is uitgeschakeld.


OF

Druk en schuif de statusbalk omlaag en tik op  terwijl het scherm is ingeschakeld.

- 2 Gebruik het menu om uit de beschikbare opties **Pentype**, **Kleur**, **Gum** te kiezen en een memo te maken.
- 3 Tik op  om de memo op te slaan. U sluit QuickMemo+ af door op  te tikken.

QSlide

Gebruik het notificatiepaneel vanaf elk scherm om het Kladblok, de Agenda, Calculator, en andere functies gemakkelijk te openen en te gebruiken met QSlide.

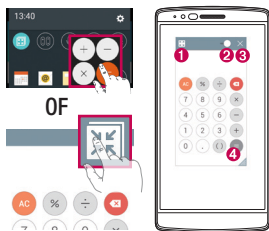


1		Tik om het venster te vergroten tot volledige venstergrootte.
2		Tik om de transparantie van het venster aan te passen.
3		Tik om het venster QSlide te sluiten.
4		Sleep om de grootte te wijzigen.

- 1 Tik en schuif de statusbalk omlaag > tik op **QSlide** om de beschikbare QSlide-applicaties te bekijken. Als u applicaties gebruikt die QSlide ondersteunen, tikt u op . De functie wordt als een klein venster op uw scherm getoond.
- 2 U kunt ook het scherm onder de **QSlide**-vensters gebruiken of erop tikken wanneer de transparantiebalk niet helemaal vol is .

OPMERKING: de functie QSlide kan maximaal een venster tegelijk ondersteunen.

QuickRemote

Met QuickRemote maakt u van uw telefoon een universele afstandsbediening voor uw TV, set-topbox, audiosysteem en meer.

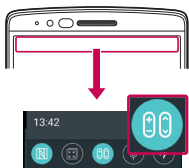

Instellen

- 1 Tik op de statusbalk, schuif deze omlaag en tik op  > **AFSTANDBEDIENING TOEVOEGEN**.

OF

Tik op het tabblad  >  > **Applicaties** (indien nodig) >  > tik op .



- 2 Selecteer het apparaattype en -merk en volg de instructies op het scherm om de apparaten te configureren.



Toegang tot uw QuickRemote

- 3 Zodra u klaar bent met de eerste installatie, hebt u gemakkelijk toegang tot de QuickRemote vanuit het notificatiepaneel. Open het notificatiepaneel en gebruik de QuickRemote-functies.

OPMERKING: de functie QuickRemote (snel op afstand) werkt op dezelfde manier als een gewone afstandsbediening met infraroodsignalen (IR). Zorg dat u de infraroodsensor aan de bovenkant van de telefoon niet afdekt wanneer u de functie QuickRemote (snel op afstand) gebruikt. De functie wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van het model, de fabrikant of het servicebedrijf.




Google-account instellen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u zich aanmelden bij uw Google-account en kunt u aangeven hoe u bepaalde services van Google wilt gebruiken.

Uw Google-account instellen

- Wanneer u het apparaat voor de eerste keer opstart, dient het verbonden te zijn met internet. Meld u daarna aan bij een Google-account via het instellingenschermdat wordt getoond.

OF

- Na het verlaten van de Opstartwizard, tikt u op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) >  > tabblad **Algemeen** > **Accounts en synchronisatie** > **Account toevoegen** > **Google**.

Als u al een Google-account hebt, voert u uw e-mailadres in en tikt u op **VOLGENDE**. Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op het web (als gegevensverbinding beschikbaar is).

Afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen worden uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze applicaties en services op het web gesynchroniseerd met uw telefoon.

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail™ en andere Google-services op uw telefoon gebruiken.

Verbinden met netwerken en apparaten

Wi-Fi

U kunt een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van het draadloze toegangspunt (AP).





Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) >  > tabblad **Netwerken** > **Wi-Fi**.
- 2 Stel **Wi-Fi** in op **Aan** om Wi-Fi in te schakelen en het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te starten.
- 3 Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.
 - Als het netwerk is beveiligd met een pictogram van een hangslot, voert u de beveiligingssleutel of het wachtwoord in.

OPMERKING: De statusbalk geeft pictogrammen weer die de Wi-Fi-status aangeven.

OPMERKING: Als u de Wi-Fi-zone of Wi-Fi hebt ingesteld op **Uit**, kan het voorkomen dat het apparaat automatisch verbinding met internet maakt via mobiele gegevens, wat voor kosten kan zorgen.

TIP! Het MAC-adres van de telefoon verkrijgen

Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) >  > tabblad **Netwerken** > **Wi-Fi** >  > **Geavanceerd** > **MAC-adres**.




Bluetooth

U kunt Bluetooth gebruiken om verbinding te maken met headsets, geluidssystemen, of zelfs om gegevens uit te wisselen tussen apparaten in de buurt.

OPMERKING:

- LG is niet verantwoordelijk voor het verlies, onderscheppen of misbruik van data die worden verzonden of ontvangen via de Bluetooth-functie.
- Zorg er altijd voor dat u data deelt en ontvangt met apparaten die vertrouwd en goed beveiligd zijn.
- Als er obstakels zijn tussen de apparaten, kan de afstand tussen de apparaten worden verkort.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet zijn getest of goedgekeurd door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

Uw telefoon aan een ander Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) >  > tabblad **Netwerken** > **Bluetooth**.
- 2 Stel **Bluetooth** in op **Aan**.
- 3 Tik op **Zoek apparaten** om alle apparaten binnen het bereik van Bluetooth te tonen.
- 4 Kies het apparaat dat u wilt koppelen uit de lijst en volg de verdere instructies om het koppelen te voltooien. Als het koppelen is gelukt, maakt uw telefoon verbinding met het andere apparaat.




OPMERKING: sommige apparaten, vooral headsets of handsfree autokits, hebben mogelijk een standaard PIN-code voor Bluetooth, bijvoorbeeld 0000.

Gegevens verzenden via Bluetooth

- 1 Zoek de gegevens of bestanden die u wilt delen met een applicatie die delen ondersteunt.
- 2 Selecteer de optie **Delen**.
- 3 Selecteer **Bluetooth**.
- 4 Selecteer een gekoppeld Bluetooth-apparaat (of koppel het aan een nieuw apparaat).

OPMERKING: de methode voor het kiezen van een optie kan per datatype afwijken.

Gegevens ontvangen via Bluetooth

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) >  > tabblad **Netwerken** > **Bluetooth**.
- 2 Stel **Bluetooth** in op **Aan** om het in te schakelen.
- 3 U ontvangt een verzoek om een poging tot koppeling van het verzendende apparaat te accepteren. Zorg ervoor dat u **Accepteren** selecteert.

Wi-Fi Direct

Met Wi-Fi Direct kunt u een directe verbinding maken tussen Wi-Fi-apparaten zonder dat er een toegangspunt vereist is.

Wi-Fi Direct inschakelen

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) >  > tabblad **Netwerken** > **Wi-Fi**.
- 2 Tik op  > **Geavanceerd** > **Wi-Fi Direct**.

OPMERKING: als u in dit menu zit, is uw apparaat ook zichtbaar voor andere zichtbare Wi-Fi Direct-apparaten in de buurt.

SmartShare

Met SmartShare kunt u multimedia-inhoud via LG-telefoons en -tabletten ontvangen.

- 1 Tijdens het bekijken van de content die u wilt delen, tikt u op  of  > **SmartShare**.
- 2 Tik op **Play** of **Beam** in het pop-up dat wordt weergegeven.
 - **Play:** u kunt de inhoud afspelen via een TV, Bluetooth-luidspreker, enz.
 - **Beam:** u kunt uw inhoud naar Bluetooth-apparaten versturen of via SmartShare Beam* naar ondersteunde LG-telefoons of -tablets. *Met SmartShare Beam wordt snel multimedia-inhoud overgebracht via Wi-Fi Direct.
- 3 Tik op het apparaat uit de lijst dat u wilt delen.
 - Als het apparaat niet wordt weergegeven in de lijst, controleert u of Wi-Fi, Wi-Fi Direct of de Bluetooth-verbinding is ingeschakeld. Tik dan op **Scannen**.

Geniet van inhoud van apparaten in de buurt op uw telefoon

- 1 Sluit apparaten in de buurt van uw telefoon aan door op de optie **Apparaten in de buurt** te tikken op de applicaties **Galerij** en **Muziek**.
 - Zorg ervoor dat uw telefoon en de apparaten in de buurt met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden en dat de DLNA-service op het apparaat in de buurt is ingeschakeld.
- 2 Tik op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als het apparaat niet in de lijst staat, tikt u op **Zoeken naar apparaten in de buurt**.
- 3 Nadat een verbinding tot stand is gebracht, kunt u van de inhoud op uw telefoon genieten.

Gegevens overdragen tussen een computer en uw apparaat

U kunt gegevens kopiëren of verplaatsen tussen een computer en het apparaat.

Gegevens overdragen





- 1 Verbind uw telefoon met een PC via de USB-kabel die met uw telefoon is meegeleverd.
- 2 Open het Notificatiepaneel en selecteer **Media apparaat (MTP)**.
- 3 Er verschijnt een venster op uw pc, zodat u de gewenste gegevens kunt overbrengen.


OPMERKING:

- De LG Android-Platform Driver moet worden geïnstalleerd op uw pc om de telefoon te kunnen detecteren.
- Controleer de vereisten voor het gebruik van **Media apparaat (MTP)**.



Items	Vereiste
Besturingssysteem	Microsoft Windows XP SP3, Vista of hoger
Window Media Player-versie	Windows Media Player 10 of hoger

Een oproep plaatsen

- 1 Tik op  om de kiezer te openen.
- 2 Voer het nummer in met de kiezer. Tik op  om een cijfer te wissen.
- 3 Na het invoeren van het gewenste nummer, tikt u op  om het gesprek te voeren.
- 4 Tik op  om de oproep te beëindigen.

TIP! Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tik dan op  en houd deze toets ingedrukt.

Uw contacten bellen

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Blader door de lijst met contacten. U kunt ook de naam van het contact in het veld Zoeken invoeren of bladeren langs de alfabetletters aan de rechterkant van het scherm.
- 3 Om het gesprek te voeren, tikt u op  naast het contact dat u wilt bellen.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer u een oproep ontvangt, veegt u  in willekeurige richting om de oproep te beantwoorden.

Schuif  in een willekeurige richting om de oproep te weigeren.

Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tijdens uw eerste gesprek, tikt u op  > **Oproep toevoegen**.
- 2 Voer het nummer in en tik op  om het nummer te bellen.
- 3 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.
- 4 Om te wisselen tussen nummers, tikt u op het nummer dat op het scherm wordt weergegeven. U kunt ook tikken op  om een vergadering te beginnen.
- 5 Tik op **Ophangen** om alle actieve oproepen te beëindigen.


OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

Oproeplogboeken tonen

Tik in het Homescreen op  en selecteer het tabblad **Oproepinfo**.



Hier wordt een lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen weergegeven.

TIP!

- Als u op een gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep getoond.
- Tik op  en vervolgens op **Alles wissen** om alle opgeslagen items te wissen.


Oproepinstellingen

U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

- 1 Tik in het Homescreen op  om de kiezer te openen.
- 2 Tik op  om de beschikbare opties weer te geven.
- 3 Tik op **Oproepinstellingen** en configureer de gewenste opties.

U kunt contacten op uw telefoon toevoegen en ze synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die de synchronisatie van contacten ondersteunen.

Een contact zoeken

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Zoeken** en voer met het toetsenbord de naam van het contact in. U kunt ook bladeren langs de alfabetletters aan de rechterkant van het scherm.


Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik op  en voer het nummer van het nieuwe contact in.
- 2 Tik op  > **Toevoegen aan contacten** > **Nieuw contact**.
- 3 Tik op het afbeeldingspictogram als u een foto wilt toevoegen aan het nieuwe contact. Kies **Foto nemen** of **Kies uit de galerij**.
- 4 Voer de gewenste gegevens voor de contactpersoon in.
- 5 Tik op **Opslaan**.


Favoriete contacten

U kunt contacten die u vaak belt toevoegen als favoriete contacten.


Een contact toevoegen aan uw favorieten

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de ster in de rechterbovenhoek van het scherm. De ster wordt geel.

Een contact in de lijst met favorieten wissen

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op het tabblad **Favorieten** en kies het contact van wie u de informatie wilt tonen.
- 3 Tik op de gele ster in de rechterbovenhoek van het scherm. De ster wordt grijs en het contact wordt uit de favorieten gewist.



Een groep maken

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Groepen** >  > **Nieuwe groep**.
- 3 Voer een naam in voor de nieuwe groep. U kunt ook een aparte beltoon aan de groep toewijzen.
- 4 Tik op **Opslaan** om de groep op te slaan.

OPMERKING: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contacten in die groep niet verloren. Zij blijven in uw lijst met contacten.


Uw telefoon combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu.

Een bericht verzenden

- 1 Tik in het Homescreen op  en tik op  om een nieuw bericht te maken.
- 2 Voer de naam of het telefoonnummer van het contact in het veld **Aan** in. Terwijl u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond. U kunt op een voorgestelde ontvanger tikken en meer dan één contact toevoegen.

OPMERKING: Er worden mogelijk kosten in rekening gebracht voor elk tekstbericht dat u verzendt. Neem contact op met uw serviceprovider.

- 3 Tik op het veld **Bericht invoeren** en schrijf uw bericht.
- 4 Tik op  om de berichtopties te openen.

TIP! U kunt op het pictogram  tikken om een bestand dat u wilt delen bij te voegen.

- 5 Tik op **Zenden** om uw bericht te verzenden.

TIP!

- De limiet van 160 tekens kan per land verschillen en is afhankelijk van de codering en de taal van de SMS.
- Als u een afbeelding, video of geluidsbestand toevoegt aan een tekstbericht, wordt het bericht automatisch omgezet in een multimediebericht en worden de daarbij behorende kosten mogelijk in rekening gebracht.

Gegroepede weergave

U kunt tekst- en multimedieberichten die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde tonen, zodat u eenvoudig een overzicht van uw gesprekken kunt zien en vinden.

De instellingen van berichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw telefoon zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

- Open de applicatie **Berichten** en tik op  > **Instellingen**.

U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van services zoals Gmail te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt de volgende typen accounts: POP3, IMAP en Exchange.

De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder opvragen.

E-mailaccounts beheren

Wanneer u de applicatie **E-mail** voor het eerst opent, verschijnt er een wizard waarmee u een e-mailaccount kunt instellen.

Nadat de applicatie E-mail is ingesteld, verschijnt de inhoud van uw Inbox.

Een andere e-mailaccount toevoegen:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > **E-mail** >  > **Opties** >  **Account toevoegen**.

De algemene e-mailinstellingen wijzigen:


- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > **E-mail** >  > **Opties** > **Algemene instellingen**.

Een e-mailaccount wissen:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > **E-mail** >  > **Opties** >  > **Account verwijderen** > Selecteer de account die u wilt verwijderen > **Wissen** > **Ja**.

Accountmappen gebruiken

Om toegang te krijgen tot de mappen van uw e-mailaccount, opent u de applicatie





E-mail en tikt u op  > **Mappen**.

Elk account beschikt over de mappen Inbox, Postvak uit, Verzonden en Concepten.

Afhankelijk van de functies die worden ondersteund door uw serviceprovider, kunnen er nog andere mappen zijn.

E-mailberichten schrijven en verzenden

Berichten opstellen en verzenden

- 1 In de applicatie **E-mail** tikt u op  voor het maken van een nieuw e-mailbericht.
- 2 Voer het e-mailadres van de ontvanger in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw Contacten voorgesteld. Scheid meerdere e-mailadressen met puntkomma's.
- 3 Tik op  om een CC/BCC toe te voegen en tik op  om zo nodig bestanden bij te voegen.
- 4 Voer de e-mailtekst in.
- 5 Tik op  om het e-mailbericht te verzenden.

Camera en video

Druk op  >  > tabblad **Applicatie** (indien nodig) >  om de applicatie Camera te openen.

Cameraopties in de zoeker









- 1 Opties weergeven/verbergen** - tik om de cameraopties in de zoeker te verbergen/weer te geven.
- 2 Flitser** - hiermee kunt u de flitser van de camera beheren. Kies uit **Uit** , **Aan**  of **Automatisch** .
- 3 Camera wisselen** - tik om te wisselen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- 4 Fotomodus** - hiermee selecteert u de fotomodus voor de foto. Kies uit **Automatisch**, **Panorama** of **Dual**.
- 5 Instellingen** - tik hierop om de camera- en video-instellingen aan te passen.
- 6 Galerij** - tik hierop voor toegang tot uw Galerij.
- 7 Opnemen** - tik hierop om te beginnen met het opnemen van een video.


- 8 Vastleggen** - tik om een foto te maken.
- 9 Terug-toets** - tik hierop om het geselecteerde menu af te sluiten of de Camera-applicatie te verlaten.

De geavanceerde instellingen gebruiken

In de zoeker van de camera tikt u op  om onderstaande camera-instellingen te openen.







	Combineert foto's die gemaakt zijn onder verschillende omstandigheden tot één optimale foto om een betere foto te krijgen in situaties met lastige belichting.
	Selecteert de fotoresolutie.
	U kunt een opdracht inspreken om foto's te maken. U kunt LG, cheese, glimlach, enz. zeggen.
	Hiermee kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de knop Vastleggen. Dit is ideaal als u zelf op de foto of in de video wilt staan.
	Geeft rasterlijnen weer om u te helpen uw foto's en video's uit te lijnen.
	Hiermee opent u de Help-handleiding om u te laten zien hoe u een functie kunt gebruiken.

Een foto maken


- 1 Open de applicatie **Camera** en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
- 2 Er verschijnen scherpstelindicatoren in het midden van de beeldzoeker. U kunt ook op een willekeurige plek op het scherm tikken om op die plek scherp te stellen.
- 3 Als het scherpstelindicator blauw wordt, heeft de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 4 Tik op  om de foto te maken.

Als u een foto hebt gemaakt


Tik op de miniatuurweergave onderaan het camerascherm om de laatstgenomen foto te bekijken. De volgende opties zijn beschikbaar.

	Tik hierop om de foto te bewerken.
	Tik hierop om meteen een volgende opname te maken.
	Tik hierop om uw foto naar anderen te verzenden of om uw foto te delen via beschikbare sociale netwerken.
	Tik hierop om de foto te wissen.
	Tik om extra opties te openen.
	Tik om de foto aan uw favorieten toe te voegen.



Een video opnemen

- 1 Open de applicatie **Camera** en richt de lens op het onderwerp dat u in uw video wilt vastleggen.
- 2 Tik eenmaal op  om de opname te starten.

OPMERKING: De timer wordt op het scherm getoond.





- 3 In de hoek rechtsboven van de beeldzoeker verschijnt een rood lampje. Hier ziet u ook een timer die de lengte van de video aangeeft.
- 4 Tik op  om de opname te beëindigen.

TIP!

-  - Tik hierop om een schermafbeelding te maken terwijl u video-opnamen maakt.
-  - Tik hierop om de opname te onderbreken.

Na het opnemen van een video

Tik in de beeldzoeker op de miniatuurweergave boven aan het scherm om de laatst opgenomen video af te spelen. De volgende opties zijn beschikbaar.

	Tik hierop om meteen nog een video op te nemen.
	Tik hierop om de beschikbare opties voor delen (zoals Berichten of Bluetooth) te delen.
	Tik hierop om de video te wissen.
	Tik om extra opties te openen.

OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

Multi-point Auto Focus (Automatische veelpuntsfocus)

Wanneer u een foto maakt, zorgt de functie Multi-point Auto Focus (AF) (Automatische veelpuntsfocus) er automatisch voor dat u een duidelijk beeld krijgt.

Reeks-opname

Hiermee kunt u meerdere opnames snel achter elkaar maken. Houd  ingedrukt.

Panorama-modus

Hiermee kunt u een panoramafoto maken.

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .
- 2 Tik op **MODUS** > **Panorama**.
- 3 Tik op  om te beginnen met het maken van een panoramafoto.
- 4 Beweeg uw telefoon langzaam in één richting.
- 5 Zorg ervoor dat het aandachtsgebied samenvalt met de blauwe richtlijn terwijl u de foto neemt.
- 6 Tik op  om te stoppen met het maken van een panoramafoto.

Dual

Met de functie Dual kunt u met de camera's aan de voor- en achterzijde tegelijkertijd foto's maken of video's opnemen.

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .
- 2 Tik op  > .



OPMERKING: Sleep het kleine scherm naar de gewenste locatie. Tik op het kleine scherm en houd dit vast om het formaat aan te passen. Tik op het kleine scherm om te schakelen tussen de twee camera's.

- 3 Tik op  om dual opnemen te stoppen.

Superzoom


Bij gebruik van de cameralens aan de achterkant kunt u tot 8x in- of uitzoomen.

OPMERKING: gebruik een vaste hand. Deze functie werkt niet met bepaalde functies. Objecten kunnen overlappen bij foto's van snel bewegende onderwerpen.

Live-zoomen

Met Live-zoomen kunt u op een deel van een afgespeelde video-opname in- of uitzoomen om het gewenste onderdeel groter of kleiner te laten lijken.


Schuif tijdens videoweergave uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar af om in of uit te zoomen.

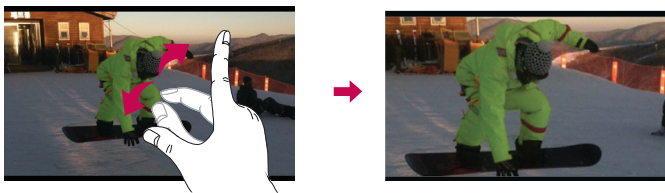

OPMERKING: u hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.

Dual play

Dual play (verbinding met kabel of draadloze verbinding met twee displays) is mogelijk op een ander scherm.

OPMERKING: sluit twee apparaten aan via een kabel (Slimport-HDMI) of draadloze verbinding (Miracast). Het aansluitbare apparaat kan een TV of monitor zijn geschikt voor aansluiting via een HDMI-kabel of Miracast. De applicaties Galerij en Video zijn geschikt voor Dual play. Tik eenmaal op  wanneer twee displays een verschillende status hebben (d.w.z. de monitor is een video aan het afspelen en de videoapplicatie van uw telefoon toont een leeg scherm) om Dual play te starten. Niet alle video's zijn geschikt voor Dual play. Dual play werkt bij een beeldschermresolutie van 1280x720 of hoger.

Galerij

Met de **Galerij** kunt u al uw foto's en video's bekijken en beheren.

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .

OPMERKING:

- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden sommige bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Sommige bestanden kunnen niet goed worden afgespeeld wegens hun codering.

Foto's tonen

De Galerij toont uw foto's in mappen. Wanneer u een foto in een applicatie, zoals E-mail, opslaat, wordt er automatisch een downloadmap gemaakt voor de foto. Op dezelfde manier wordt er automatisch een map voor schermafbeeldingen gemaakt als u een schermafbeelding maakt.

Foto's worden op volgorde van aanmaakdatum in een map weergegeven. Kies een foto om deze op het volledige scherm te tonen. Blader naar links of rechts om de volgende of vorige foto te tonen.


In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende methoden om op een foto in te zoomen:

- Tik tweemaal op een willekeurige plek om in te zoomen.
- Beweeg twee vingers op een willekeurige plek in de foto uit elkaar om in te zoomen. Knijp of tik twee keer op de afbeelding om uit te zoomen.

Video's afspelen

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .
- 2 Kies de gewenste video om te bekijken. De volgende opties zijn beschikbaar.

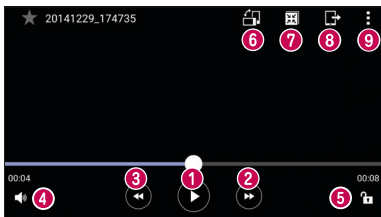

	Tik om het afspelen van de video te pauzeren/hervatten.
	Tik om snel 10 seconden vooruit te spoelen.
	Tik om 10 seconden terug te spoelen.
	Tik om het videovolume aan te passen.
	Tik om het scherm te ver-/ontgrendelen.
	Tik om het scherm te kantelen.
	Tik op QSlide voor de applicatie Video's.
	Tik hierop om uw video te delen met behulp van de functie SmartShare.
	Tik om extra opties te openen.

U kunt tijdens het bekijken van een video het volume aanpassen door op de toetsen Volume hoger/lager aan de achterkant van de telefoon te drukken.

Foto's bewerken

Tik tijdens weergave van een foto op .

Foto's/video's verwijderen

Gebruik een van de volgende methoden:

- In een map tikt u op , selecteert u de foto's /video's en tikt u op **Wissen**.
- Tik tijdens weergave van een foto op .

Achtergrond instellen

Tik tijdens weergave van een foto op  > **Instellen als** om deze als achtergrond in te stellen of aan een contact toe te wijzen.

OPMERKING:


- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden sommige bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

Muziek

Uw telefoon beschikt over een muziekspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) >  om de muziekspeler te openen.

Een nummer afspelen

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .
- 2 Tik op het tabblad **Nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.
- 4 De volgende opties zijn beschikbaar.

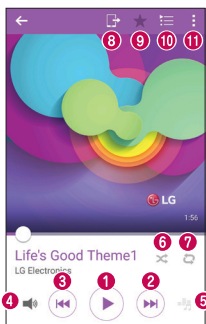











1



Tik om het afspelen te pauzeren.



Tik om het afspelen te hervatten.

2		Tik om naar het volgende nummer in een album, afspeellijst of willekeurige afspeellijst te gaan. Tik en houd ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
3		Tik om het huidige nummer opnieuw te starten of om het vorige nummer in het album, de afspeellijst of het willekeurig afspelen over te slaan. Tik en houd ingedrukt om snel terug te spoelen.
4		Tik om het volume te regelen.
5		Tik om audio-effecten in te stellen.
6		Tik om de huidige afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen (nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld).
7		Tik om te schakelen tussen alle nummers herhaald af te spelen, het huidige nummer herhaald af te spelen en om het herhaald afspelen uit te schakelen.
8		Tik om uw muziek te delen met de functie SmartShare.
9		Tik om het nummer aan uw favorieten toe te voegen.
10		Tik om de huidige afspeellijst te openen.
11		Tik om extra opties te openen.

U kunt tijdens het afspelen van muziek het volume aanpassen door op de volumeknoppen (omhoog en omlaag) aan de achterkant van de telefoon te drukken.

OPMERKING:

- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden sommige bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

OPMERKING: de auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten.

Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie moet aanvragen om muziek te reproduceren of kopiëren. Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.

Klok

Gebruik de applicatie Klok voor toegang tot de functies Alarm, Timer, Wereldklok en Stopwatch. U kunt deze functies gebruiken door te tikken op de tabbladen aan de bovenkant van het scherm of door horizontaal over het scherm te vegen.

Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .

Alarm

Met het tabblad Alarm kunt u een alarm instellen.

- 1 Open de applicatie **Klok** en selecteer vervolgens het tabblad **Alarm**.
- 2 Tik op het pictogram **Nieuw alarm** om een alarm toe te voegen.
- 3 Pas zo nodig de instellingen aan en tik op **Opslaan**.

OPMERKING: u kunt ook tikken op een bestaand alarm om dat te bewerken.

Timer

De Timer kan u waarschuwen met een geluidssignaal wanneer een ingestelde tijd is verstreken.

- 1 Open de applicatie **Klok** en selecteer vervolgens het tabblad **Timer**.
- 2 Stel de gewenste tijd op de timer in.

Wereldklok

Met de wereldklok kunt u gemakkelijk de huidige tijd in andere steden over de hele wereld controleren.

- 1 Open de applicatie **Klok** en selecteer vervolgens het tabblad **Wereldklok**.
- 2 Tik op het pictogram **Nieuwe plaats** en selecteer de gewenste stad.

Stopwatch

Met het tabblad Stopwatch kunt u de telefoon als stopwatch gebruiken.

- 1 Open de applicatie **Klok** en selecteer vervolgens het tabblad **Stopwatch**.
- 2 Druk op de knop **Start** om de stopwatch te starten.

OPMERKING: tik op de knop Ronde om rondetijden vast te leggen.


- 3 Tik op de knop **Stoppen** om de stopwatch te stoppen.

OPMERKING: om de stopwatch terug te zetten, tikt u op de knop Herstellen. U kunt ook tikken op de knop Hervat om de stopwatch te hervatten.

Calculator

Met de applicatie Calculator kunt u wiskundige berekeningen uitvoeren met behulp van een standaard of wetenschappelijke rekenmachine.

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .
- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Tik voor eenvoudige berekeningen op de gewenste functie (+, -, x of ÷) en vervolgens op =.
- 4 Voor complexere berekeningen tikt u op  > **Wetenschappelijke modus**.

OPMERKING: tik op  > Eerdere berekeningen om de geschiedenis te bekijken.

Agenda




Met de applicatie Agenda kunt u uw evenementen bijhouden.


- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .
- 2 Tik op de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen. Tik vervolgens op .

Voice-recorder

De applicatie spraakrecorder neemt geluidsbestanden voor u op die u op verschillende manieren kunt gebruiken.

Een geluid of stem opnemen

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .
- 2 Tik op  om de opname te starten.
- 3 Tik op  om de opname te beëindigen.
- 4 Tik op  om de opname te beluisteren.

OPMERKING: tik op  om uw opnamen te openen. U kunt luisteren naar de opgeslagen opname. De beschikbare opnametijd kan afwijken van de daadwerkelijke opnametijd.

Taken

U kunt uw taken in de applicatie Taken toevoegen en synchroniseren met uw MS Exchange-account (indien ondersteund door uw MS Exchange-account).

MS Exchange synchroniseren

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .
- 2 Tik op tabblad **Algemeen** > **Accounts en synchronisatie** > **Account toevoegen**.
- 3 Tik op **Microsoft Exchange** en meld u aan bij uw account.

4 Zorg ervoor dat u de optie **Taken** aanvinkt wanneer u hierom wordt gevraagd.

OPMERKING: MS Exchange wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van de e-mailserver.

Gesproken zoekopdr.

Gebruik deze applicatie om met behulp van spraak op het internet te zoeken.

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > **Google**-map > .
- 2 Wanneer **Begin nu te spreken** op het scherm verschijnt, zegt u een trefwoord of zin. Kies een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Downloads

Gebruik deze applicatie om te zien welke bestanden zijn gedownload via uw applicaties.

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

FM-radio

De telefoon kan FM-radio ontvangen. Daardoor kunt u onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .

OPMERKING: u moet de hoofdtelefoon aansluiten om naar de radio te kunnen luisteren. Aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

LG SmartWorld


LG SmartWorld biedt een assortiment van interessante inhoud - lettertypen, thema's, games, applicaties.

Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt:

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > **LG SmartWorld**.
- 2 Tik op **Aanmelden** en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, tikt u op **Registreren** om lid te worden van LG SmartWorld.
- 3 Bekijk en download alle inhoud die u wilt.

OPMERKING:

- Er kunnen kosten in rekening worden gebracht als u uw mobiele netwerk gebruikt voor toegang tot LG SmartWorld.
- LG SmartWorld is mogelijk niet bij alle providers of in alle landen beschikbaar.

OPMERKING: wat moet ik doen als er geen LG SmartWorld -pictogram is?

- 1 Open LG SmartWorld met een mobiele webbrows er op uw apparaat (www.lgworld.com) en kies uw land.
- 2 Download de LG SmartWorld-app.
- 3 Voer het gedownload e bestand uit en installeer het.
- 4 Open LG SmartWorld door op het pictogram  te tikken.

Speciale voordelen alleen beschikbaar voor LG SmartWorld

- Personaliseer uw apparaat met thema's voor het Homescreen, toetsenbord en lettertypen.
- Geniet van speciale aanbiedingen alleen aangeboden op LG SmartWorld.
- Houd er rekening mee dat LG SmartWorld alleen beschikbaar is voor bepaalde apparaten. Kijk op www.lgworld.com voor meer informatie.

Internet






Gebruik deze applicatie om op het web te bladeren. De browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, en dat alles rechtstreeks op uw mobiele telefoon.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding met deze services maakt en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .

De browserwerkbalk gebruiken

Ga naar de bovenkant van de webpagina voor toegang tot de browserwerkbalk.


	Tik om een pagina terug te gaan.
	Tik om een pagina verder te gaan.
	Tik om terug te gaan naar de startpagina.
	Tik om een nieuw venster te openen.
	Tik hierop om uw favorieten te openen.

Webpagina's tonen

Tik op het adresveld, voer het webadres in en tik op **Ga** op het toetsenbord.

Een pagina openen

Om naar een nieuwe pagina te gaan, tikt u op  > .


Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op , bladert u naar beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.

Op het web zoeken met behulp van spraak

In de browser tikt u op het adresveld en vervolgens op . Wanneer u daarom gevraagd wordt, zegt u een trefwoord en selecteert u een van de voorgestelde trefwoorden die in beeld verschijnen.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Favorieten

Tik op  > **Toevoegen aan favorieten** > **OK** om de huidige webpagina als favoriet op te slaan.

Tik op  en kies een favoriete webpagina om de gewenste pagina te openen.

Geschiedenis

Tik op  > **Geschiedenis** om lijst van onlangs bezochte webpagina's te openen. Om al uw geschiedenis te wissen, tikt u op  > **Ja**.

QSlide met de browser gebruiken

Met deze functie kunt u meerdere taken tegelijk uitvoeren terwijl u surft over het internet.

U kunt terwijl u inhoud bekijkt, zoals contacten of opmerkingen die webadressen bevatten, een webadres kiezen en vervolgens op Popup Browser tikken om de pop-upbrowser te openen. U kunt de browser naar een andere locatie verplaatsen door op het QSlide-venster te tikken en dit te verslepen.

Tik op  om de browser schermvullend te tonen.

Tik op  om de browser te sluiten.

Chrome

Gebruik Chrome om informatie op te zoeken en naar webpagina's te bladeren.

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .

OPMERKING: afhankelijk van uw regio en serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Webpagina's tonen

Tik op het veld Adres in de Chrome-browser en voer vervolgens een webadres of zoekcriteria in.

Een pagina openen

Om een nieuwe pagina te openen, tikt u op  > **Nieuw tabblad**.

Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op  en kiest u de pagina door erop te tikken.

Instellingen

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van de items die u kunt wijzigen via de menu's voor de systeeminstellingen van uw telefoon.

Het menu **Opties** openen:

- Tik op  > en houd  > **Systeeminstellingen** vast.
- of -
- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** (indien nodig) > .

Netwerken

< DRAADLOZE NETWERKEN >

Wi-Fi

Hiermee kunt u uw Wi-Fi-verbindingen beheren en verbinding maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

Bluetooth

Hiermee kunt u uw draadloze Bluetooth-functie beheren.

Dataverbinding

Hiermee kunt u het mobiele gegevensgebruik weergeven en kunt u een limiet op het gebruik van mobiele gegevens instellen.

Oproep

Met dit menu kunt u diverse oproepinstellingen configureren.

- **Voicemail** - hiermee kunt u de voicemailservice van uw provider kiezen.
- **Vaste nummers** - met deze functie kunt u een lijst van nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld beheren en samenstellen. Hiervoor hebt u uw

PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw provider. Na activering kunnen alleen nummers in de lijst worden gebeld met de telefoon.

- **Binnenkomende oproep pop-up** - weergave van een pop-up voor binnenkomende oproep wanneer een applicatie in gebruik is.
- **Oproep afwijzen** - hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen instellen.
- **Afwijzen met bericht** - wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie snel een afwijsbericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren.
- **Oproep doorschakelen** - hiermee kunt u gesprekken doorsturen.
- **Automatisch beantwoorden** - hiermee stelt u de tijd in voordat een verbonden handsfree-apparaat automatisch een inkomende oproep opneemt.
- **Trilfunctie inschakelen** - uw telefoon trilt wanneer de ander de oproep beantwoordt.
- **Ruisonderdrukking** - hiermee onderdrukt u achtergrondgeluid op uw apparaat tijdens een gesprek.
- **Helderheid stem** - hiermee verbetert u de geluidskwaliteit van spraak in luidruchtige omgevingen voor betere verstaanbaarheid.
- **Bewaar onbekende nummers** - hiermee kunt u onbekende nummers aan contacten toevoegen na een oproep.
- **Aan-/uittoets beëindigt oproep** - hiermee kunt u kiezen hoe u de aan-/uittoets gebruikt om een oproep te beëindigen.
- **Oproep blokkeren** - hiermee worden inkomende, uitgaande of buitenlandse oproepen geblokkeerd.
- **Oproepduur** - hiermee kunt u de oproepduur van verschillende soorten oproepen bekijken.
- **Overige instellingen** - hiermee kunt u de volgende instellingen wijzigen.

< CONNECTIVITEIT >

Share & Connect

- **NFC** - uw telefoon is een voor NFC geschikte mobiele telefoon. NFC (Near Field Communication) is een technologie voor draadloze verbindingen die communicatie tussen elektronische apparaten in twee richtingen mogelijk maakt. Dit werkt bij een afstand van een paar centimeter. U kunt uw inhoud delen met een NFC-tag of een ander apparaat dat NFC ondersteunt door uw toestel bij de NFC-tag te houden. Als u uw apparaat bij een NFC-tag houdt, wordt de inhoud van de tag op uw apparaat getoond.
- **Android Beam** - wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u applicatie-inhoud naar een ander NFC-apparaat verzenden door de apparaten dicht bij elkaar te houden. Houd de apparaten dicht bij elkaar (meestal met de achterkant naar elkaar toe) en tik op het scherm. De applicatie bepaalt wat er verzonden gaat worden.
- **SmartShare Beam** - hiermee kunt u multimedia-inhoud van LG-telefoons of -tablets ontvangen.
- **Mediaserver** - hiermee kunt u het telefoonscherm en -geluid met uw televisie delen.
- **Miracast** - hiermee kunt u het telefoonscherm en -geluid draadloos spiegelen op een Miracast-dongle of tv.
- **LG PC Suite** - sluit LG PC Suite aan op uw telefoon om op eenvoudige wijze multimedia-inhoud en applicaties te beheren.

Tethering & Netwerken

- **USB-tethering** - hiermee kunt u de internetverbinding met uw computer delen via een USB-kabel.
- **Wi-Fi hotspot** - hiermee maakt u een hotspot en deelt u uw verbinding. Raadpleeg "**De dataverbinding van uw telefoon delen**" voor meer informatie.
- **Bluetooth-tethering** - hiermee kunt u verbinding maken met andere apparaten via Bluetooth.

- **Help** - toont Help-informatie over USB-tethering, Wi-Fi hotspots en Bluetooth-tethering.
- **Flightmode** - Met Flightmode (vliegtuigmodus) kunt u veel van de functies van de telefoon, zoals games en muziek, gebruiken wanneer u in een gebied zit waar het voeren van gesprekken of gebruiken van gegevens verboden is. Wanneer u de telefoon op Flightmode instelt, kunt u geen oproepen maken of ontvangen oproepen en hebt u geen toegang tot online gegevens.
- **Mobiele netwerken** - met dit menu kunt u verschillende mobiele-netwerkinstellingen configureren.
- **VPN** - vanaf uw telefoon kunt u virtuele particuliere netwerken (VPN's) toevoegen, instellen en beheren. Hiermee kunt u verbinding maken met en toegang krijgen tot hulpbronnen in een beveiligd lokaal netwerk, zoals uw bedrijfsnetwerk.

Geluid

< BASIS >

Profielen

Hiermee kunt u het geluidsprofiel van uw telefoon instellen. U kunt kiezen uit **Geluid**, **Alleen trilfunctie** of **Niet storen**.

Volume

Hiermee kunt u de volume-instellingen van uw telefoon aanpassen aan uw behoeften en omgeving.

Trilsterkte

Hiermee kunt u de trillingsintensiteit instellen voor oproepen, Notificaties en touch feedback.

< BELTONEN & TRILFUNCTIE >

Beltoon

Hiermee kunt u de beltoon voor gesprekken instellen. U kunt een beltoon ook toevoegen

door te tikken op  rechtsboven op het scherm.

Notificatie geluid

Hiermee kunt u het geluid voor Notificaties instellen. U kunt ook geluidsnotificaties toevoegen door te tikken op  rechtsboven op het scherm.

Geluid met trillingen

Schakel deze optie in als u bij inkomende oproepen de telefoon niet alleen wilt laten overgaan, maar ook wilt laten trillen.

Triltype

Hiermee kunt u het triltype kiezen.

< MELDINGEN >

Niet storen

Hiermee kunt u een schema instellen om te voorkomen dat u wordt gestoord door Notificaties. U kunt dit zo instellen dat bepaalde functies mogen worden onderbroken wanneer alleen Prioriteit is ingesteld.

Lockscreen

Hiermee kunt u kiezen of u Notificaties wilt weergeven of verbergen op het vergrendelde scherm.

Applicaties

Hiermee kunt u voorkomen dat applicaties Notificaties weergeven of instellen dat applicaties Notificaties met prioriteit weergeven als Niet storen is ingesteld op alleen Prioriteit.

< GEAVANCEERDE INSTELLINGEN >

Trillen bij het aantikken

Schakel dit in om trillen bij het tikken op de aanraakknoppen voor het Homescreen en tijdens andere UI-interacties in te schakelen.

Geluidseffecten

Tik om de toetstonen van het toetsenbord, tikgeluiden en de schermblokkeringstoon in te stellen.

- **Aanraakgeluiden toetsenblok** - vinkje voor het afspelen van tonen als het toetsenblok wordt gebruikt.
- **Tik geluiden** - vinkje voor geluid afspelen bij het maken van schermselecties.
- **Schermblokkeringstoon** - vinkje voor het instellen dat er een geluid wordt afgespeeld wanneer u het scherm vergrendelt of ontgrendelt.

Spraakmeldingen bericht/oproep

Tik op **Spraakmeldingen bericht/oproep** om deze functie in of uit te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, staat uw telefoon automatisch ingesteld voor inkomende oproepen en berichtnotificaties.

Weergave

< HOMESCREEN & LOCKSCREEN >

Homescreen

- **Selecteer Startpagina** - Stel **Thuis** of **EasyHome** in als het standaardstartscherm.
- **Smart Bulletin** - tik op de schakeloptie **Smart Bulletin** om deze in of uit te schakelen. Het activeren van deze functie voegt een extra Homescreen toe met aangepaste informatie. Schakel **LG Health** of **Smart Tips** in.
- **Thema** - hiermee stelt u het schermthema in voor uw toestel. U kunt nieuwe thema's downloaden van **LG SmartWorld**.
- **Achtergrond** - hiermee stelt u de achtergrond voor het Homescreen in.
- **Scherm effect** - hiermee kunt u het gewenste type effect kiezen dat moet worden weergegeven wanneer u van het ene Homescreen naar het volgende schuift.
- **Homescreen looping toestaan** - geeft het eerste scherm na het laatste scherm bij het bladeren op het Homescreen.

- **Homescreen back-up & herstellen** - u kunt een back-up van de indelingen en thema's van applicaties, widgets en het Homescreen maken en die met de back-up herstellen.
- **Help** - toont help-informatie voor het Homescreen.

Lockscreen

- **Kies scherm slot** - een schermvergrendeling instellen om uw telefoon te beveiligen. Er worden een aantal schermen geopend die helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. Als u een ontgrendelingspatroon hebt wanneer u uw telefoon inschakelt of het scherm uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw ontgrendelingspatroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.
- **Smart Lock** - U kunt dit zo instellen dat uw telefoon ontgrendeld wordt wanneer u er een betrouwbaar Bluetooth-apparaat op aansluit, als uw telefoon in een vertrouwde locatie, zoals thuis of op het werk, is of wanneer uw telefoon uw gezicht herkent.
- **Scherf effect** - hiermee stelt u de effecten voor het vegen over het scherm in.

OPMERKING: deze instelling kan een patrooneffect geven als de schermvergrendeling staat ingesteld op Patroon.

- **Achtergrond** - hiermee kunt u de achtergrond voor het vergrendelscherm instellen.
- **Sneltoetsen** - hiermee kunt u de sneltoetsen beschikbaar in het vergrendelscherm kiezen.
- **Weerinfo** - vinkje om weerinfo van de huidige locatie op het vergrendelscherm te tonen.
- **Contactinformatie voor verloren telefoon** - met deze optie kunt u de informatie van de eigenaar op het vergrendelingsscherm weergeven in het geval dat de telefoon kwijt is.

- **Vergrendel timer** - hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd het scherm automatisch wordt vergrendeld nadat er een time-out voor het scherm is opgetreden.
- **Uit-knop blokkeert onmiddellijk** - schakel deze optie in om het scherm direct te vergrendelen als u op de Aan/uit-knop/Vergrendelknop drukt. Deze instelling overschrijft de instelling voor de vergrendeltimer van de beveiliging.

Touchtoetsen

Stel in welke touchtoetsen er onder aan elk scherm moeten worden getoond. Geef op welke toetsen moeten worden getoond, waar zij op de balk moeten staan en stel de vormgeving van die toetsen in.

< LETTERTYPE >

Lettertype

Hiermee stelt u het lettertype voor de telefoon en de menu's in.

Lettergrootte

Hiermee stelt u de tekengrootte voor het lettertype op de telefoon en in de menu's in.

< OVERIGE SCHERMINSTELLINGEN >

Helderheid

Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in. Voor de beste batterijprestaties gebruikt u de prettigste gedimde helderheid.

Notificatie LED

Tik op de schakelaar om deze optie in of uit te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, brandt de LED-indicator voor de Notificaties die u hebt gekozen, in de kleur die u voor elke Notificatie hebt ingesteld.

Auto-rotate scherm

Schakel deze optie in als het scherm automatisch moet meedraaien met de stand van de telefoon (staand of liggend).

Time-out scherm

Hiermee stelt u de tijd voor de time-out van het scherm in.

Schermmodus

Hiermee stelt u de schermmodus in. Kies uit **Standaard**, **Helder** of **Natuurlijk**.

< GEAVANCEERDE INSTELLINGEN >

Scherm-uit effect

Selecteer het scherm-uit effect bij het vergrendelen en het uitschakelen van het scherm. U kunt kiezen uit **Zwart gat**, **Retro TV** en **Fade out**.

Dagdromen

Tik op de schakeloptie Dagdromen om deze optie in of uit te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de ingestelde screensaver getoond wanneer de telefoon zich in de slaapstand bevindt als die in het dock staat en/of wordt opgeladen.

Schermtoneel automatisch aanpassen

Vinkje om de helderheid van het scherm automatisch met een analyse van afbeeldingskleur aan te passen.

Algemeen

< PERSOONLIJK >

Taal en invoer

Gebruik de instellingen voor Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon in te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.

- **Taal** - Hiermee stelt u de taal die u op uw telefoon wilt gebruiken in.
- **Standaard** - hiermee kunt u het standaard toetsenbord instellen om te gebruiken bij het invoeren van tekst.

- **LG toetsenbord** - schakel in voor het selecteren van het LG toetsenbord voor tekst invoer. Tik op het pictogram Opties om de volgende instellingen te wijzigen.
- **Google Spraakgestuurd typen** - schakel in om Google-spraaktypen te selecteren om tekst in te voeren. Tik op het pictogram Opties om de Google-spraakinstellingen te wijzigen.
- **Voice Search** - hiermee stelt u opties voor spraakgestuurd zoeken in.
- **Text-to-speech uitvoer** - hiermee stelt u de gewenste spraakengine en spreeknelheid in (zeer traag tot zeer snel). Ook kunt u hiermee een korte demonstratie van spraaksynthese afspelen.
- **Pointer snelheid** - hiermee kunt u de aanwijzersnelheid met een schuifbalk instellen.

Locatie

U kunt locatiediensten beheren om bij benadering uw locatie te bepalen met behulp van GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken.

- **Modus** - hiermee kunt u de locatiemodus van **Hoge nauwkeurigheid (GPS en netwerken)**, **Batterij besparend (alleen netwerken)** en **Alleen apparaatsensoren (Alleen GPS)**.
- **Camera** - schakel in om de locatie waar foto's of video's zijn gemaakt toe te voegen.
- **Locatiemelding van Google** - hiermee kunt u uw Google-locatie-instellingen bekijken en beheren.

Accounts en synchronisatie

Hiermee kunnen applicaties op de achtergrond data synchroniseren, ongeacht of u die applicaties op dat moment gebruikt. Het uitschakelen van de optie **Automatisch sync data** kan batterijgebruik besparen en het gegevensgebruik verlagen (maar niet uitsluiten).

Cloud

Hier kunt u een cloud-account toevoegen om snel en gemakkelijk een cloud-service te gebruiken.

Toegankelijkheid

U kunt de instellingen bij **Toegankelijkheid** gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

OPMERKING: er zijn extra plug-ins nodig om deze optie te kunnen kiezen.

Enkelhandige bediening

- **Telefoon toetsenbord** - schakel deze optie in om het toetsenblok naar links of rechts op de telefoon te verplaatsen. Tik op de pijl om het toetsenbord naar links of naar rechts te verplaatsen.
- **LG Toetsenbord** - schakel deze optie in om het toetsenbord naar links of rechts op de telefoon te verplaatsen. Tik op de pijl om het toetsenbord naar links of naar rechts te verplaatsen.
- **Homescreen vergrendelt** - schakel deze optie in om het toetsenblok voor het invoeren van de PIN in het vergrendelscherm naar links of rechts op de telefoon te verplaatsen. Tik op de pijl om het toetsenbord naar links of naar rechts te verplaatsen.
- **Help** - geeft informatie over bediening met één hand weer.

Sneltoets

Hiermee krijgt u snelle toegang tot applicaties door de volumeknoppen ingedrukt te houden als het scherm uit staat of is vergrendeld. Druk op de sneltoets (afbeelding sneltoets) in de rechter bovenhoek van het scherm om deze **Aan** of **Uit** te schakelen.

< **PRIVACY** >

Beveiliging

- **Contentvergrendeling** - selecteer de vergrendelingstypen om bestanden te vergrendelen in de Galerij. Kies **Wachtwoord** of **Patroon**.

- **Encrypt microSD** - hiermee kunt u de microSD-kaart coderen en gegevens niet beschikbaar maken voor andere apparaten.
- **Wachtwoord typen zichtbaar** - schakel deze optie in om elk teken van uw wachtwoord kort te tonen terwijl u het invoert, zodat u kunt zien wat u invoert.
- **Apparaatbeheerders** - hiermee kunt u apparaatbeheerders bekijken of deactiveren.
- **Onbekende bronnen** - hiermee kunt u applicaties installeren die niet uit de Play Store komen.
- **Controleer apps** - hiermee kunt u instellen dat schadelijke applicaties niet kunnen worden geïnstalleerd of dat u voor dergelijke applicaties wordt gewaarschuwd wanneer u applicaties gaat installeren.
- **Opslagtype** - geeft het opslagtype voor referenties weer.
- **Vertrouwde referenties** - geeft betrouwbare CA-certificaten weer.
- **Installeer vanuit opslagruimte** - hiermee kunt u gecodeerde certificaten installeren.
- **Opslag wissen** - hiermee wist u alle veilige certificaten en bijbehorende referenties en het wachtwoord van de opslag zelf.
- **Trust agents** - hiermee kunt u trust agents bekijken of deactiveren.
- **Schermbestuur** - met deze functie kunt u uw apparaat vergrendelen, zodat de huidige gebruiker alleen toegang kan krijgen tot de vastgezette applicatie. Dit is handig voor gebruikers met kinderen.

< SLIMME FUNCTIES >

Gestures

- **Een inkomende oproep beantwoorden** - schakel deze optie in als u inkomende oproepen wilt beantwoorden door de telefoon naar uw oor te brengen.
- **Vervagen van de beltoon** - schakel deze optie in als u de beltoon van een inkomende oproep wilt vervagen door de telefoon van een vlakke ondergrond op te pakken.

- **Mute binnenkomend gesprek** - schakel deze optie in als u inkomende oproepen wilt dempen door de telefoon om te keren.
- **Snooze of stop alarm** - schakel deze optie in als u het alarm wilt uitzetten of laten sluimeren door de telefoon om te keren.
- **Pauzeer video** - schakel deze optie in als u de video die wordt afgespeeld, wilt pauzeren door de telefoon om te keren.
- **Help** - toont een help-handleiding over het gebruik van de gebarenfuncties op de telefoon.
- **Calibratie van bewegingssensor** - hiermee kunt u de nauwkeurigheid van het kantelen en de snelheid van de sensor verbeteren.

QuickCircle-cover

Met dit menu kunt u applicaties selecteren die direct in kleine weergave op de hoes gebruikt kunnen worden met QuickCircle.

Dual Window

Hiermee kunt u de functie Dual Window configureren.

- **Split view** - schakel in voor het tikken op een koppeling in het volledige scherm of bijlagen van e-mails om automatisch twee vensters te openen.
- **Help** - tips voor gebruik van twee vensters.

< APPARAATBEHEER >

Datum en tijd

Met de **Datum en tijdstellingen** kunt u instellen hoe een datum wordt weergegeven. U kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.

Opslagruimte

- **INTERN GEHEUGEN** - het interne opslaggebruik bekijken.

Batterij

- **ACCU-INFORMATIE** - de batterij-informatie wordt weergegeven in een afbeelding met het percentage resterend vermogen en de status. Raak het pictogram Batterij opladen aan om het scherm Batterijgebruik weer te geven om het batterijniveau en de gegevens omtrent het batterijgebruik te bekijken. De telefoon toont ook welke onderdelen en applicaties de meeste batterijvoeding gebruiken. Tik op een van de items voor gedetailleerdere informatie.
- **Batterijgebruik** - toont het batterijgebruik.
- **Batterijpercentage op statusbalk** - schakel deze optie in om het batterijpercentage op de statusbalk naast het batterijpictogram weer te geven.
- **SPAARSTAND** - Tik op de schakeloptie Spaarstand om deze optie in of uit te schakelen. Tik op Spaarstand om de volgende instellingen te openen:
- **ENERGIE BESPAREN AANZETTEN** - hiermee stelt u in bij welk percentage batterijvoeding de spaarstand automatisch wordt ingeschakeld. Kies Onmiddellijk, 5% batterij of 15% batterij.
- **Help** - help-informatie voor de spaarstand.

Smart cleaning

Hiermee kunt u ongebruikte applicaties en gegevens beheren.

Applicaties

Uw applicaties tonen en beheren.

Berichten-applicatie

Met dit menu kunt u de standaard berichtenapplicatie zoals gewenst instellen.

Back-up & reset

Met dit menu kunt u een back-up van uw gegevens maken, automatisch gegevens herstellen en alle gegevens op uw telefoon wissen.

- **Back-up maken** - schakel deze optie in om een back-up van uw instellingen en applicatiedata te maken op de Google-server.

- **Back-upaccount** - schakel deze optie in een back-up van uw account te maken.
- **Automatisch terugzetten** - schakel deze optie in om uw instellingen en applicatiedata terug te zetten wanneer de applicaties opnieuw op uw apparaat worden geïnstalleerd.
- **LG Backup-service** - hiermee kunt u een back-up maken van alle informatie die op de telefoon staat, en die informatie terugzetten in geval van verlies van data of wanneer data moet worden vervangen.
- **Fabrieksinstellingen** - herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat en verwijder alle data, inclusief data zoals foto's en video's.

Afdrukken

Hiermee kunt u de inhoud van bepaalde schermen (zoals in Chrome weergegeven webpagina's) afdrukken via een printer die verbonden is met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw Android-toestel.

Over de telefoon

Toon informatie over het netwerk, telefoonidentiteit, accu, hardware, software, wet- en regelgeving en veiligheid.

Voor Windows OS

LG PC Suite helpt u bij het beheer van media-inhoud en applicaties op uw telefoon door uw telefoon verbinding te laten maken met uw computer.

Met de PC-software LG PC Suite kunt u...

- Uw media (muziek, films, afbeeldingen) afspelen op uw PC.
- Multimedia naar uw apparaat sturen.
- Data (agenda's, contacten, favorieten) synchroniseren tussen uw apparaat en PC.
- Een back-up maken van de applicaties op uw apparaat.
- De software op uw apparaat bijwerken.
- Multimedia op uw PC afspelen vanaf een ander apparaat

OPMERKING: sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

OPMERKING: u kunt het menu Help in de applicatie gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de software LG PC Suite.

PC-software LG PC Suite installeren

Om de LG PC Suite-software te downloaden, doet u het volgende:

- 1 Ga naar www.lg.com.
- 2 Ga naar **ONDERSTEUNING > MOBIELE ONDERSTEUNING > PC Sync**.
- 3 Selecteer de modelinformatie en klik op **GA**.
- 4 Scroll naar beneden en kies het tabblad **PC SYNC > Windows > DOWNLOADEN** om LG PC Suite te downloaden.

Systeemvereisten voor de PC-software LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processor van 1 GHz of hoger
- Geheugen: 512 MB of meer RAM
- Grafische kaart: resolutie 1024 x 768, 32-bits kleuren of hoger
- Vaste schijf: 500 MB of meer vrije ruimte op de vaste schijf (afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen data kan er meer ruimte nodig zijn.)
- Benodigde software: LG United-stuurprogramma's, Windows Media Player 10 of hoger.

OPMERKING: LG United-stuurprogramma voor USB

Het LG United-stuurprogramma voor USB is vereist om een LG-apparaat met een PC te verbinden. Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de LG PC Suite-softwareapplicatie installeert.

Voor Mac OS

Met de PC-software LG PC Suite kunt u...

- Uw media (muziek, films, afbeeldingen) afspelen op uw PC.
- Multimedia naar uw apparaat sturen.
- Data (agenda's, contacten, favorieten) synchroniseren tussen uw apparaat en PC.

OPMERKING: sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

OPMERKING: u kunt het menu Help in de applicatie gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de software LG PC Suite.

PC-software LG PC Suite installeren

Om de LG PC Suite-software te downloaden, doet u het volgende:

- 1 Ga naar www.lg.com.
- 2 Ga naar **ONDERSTEUNING > MOBIELE ONDERSTEUNING > PC Sync**.
- 3 Selecteer de modelinformatie en klik op **GA**.
- 4 Scroll naar beneden en kies het tabblad **PC SYNC > Mac OS > DOWNLOADEN** om LG PC Suite te downloaden.

Systeemvereisten voor de PC-software LG PC Suite

- Besturingssysteem: Mac OS X (10.6.8) of hoger
- Geheugen: 2 GB RAM of meer
- Grafische kaart: 1024 x 768 schermresolutie of hoger en 32-bits kleuren
- Harde schijf: Opslag van 500 MB of meer (er is mogelijk extra opslag vereist voor gegevens)
- Vereiste software: LG United Mobile-stuurprogramma

OPMERKING: geïntegreerd LG-stuurprogramma voor USB

Het LG United-stuurprogramma voor USB is vereist om een LG-apparaat met een PC te verbinden. Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de LG PC Suite-softwareapplicatie installeert.

Software-update voor telefoon

Software-update voor telefoon

Software-updates via internet voor uw LG-telefoon

Voor meer informatie over software-updates gaat u naar <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-kabel niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

OPMERKING: LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle telefoonmodellen.

Software-updates via Over-the-Air (OTA) voor uw LG-telefoon

Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-kabel hoeft aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

Controleer eerst de softwareversie op uw mobiele telefoon: **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Over de telefoon** > **Update Center** > **Software-update** > **Controleer nu voor update**.

OPMERKING: uw persoonlijke data opgeslagen in het interne telefoongeheugen kunnen verloren gaan terwijl u de software van uw telefoon bijwerkt. Het betreft onder andere informatie over uw Google-account en andere accounts, systeem-/applicatiedata en -instellingen, gedownloadte applicaties en uw DRM-licentie. LG adviseert u daarom een back-up te maken van uw persoonlijke data voordat u de software van uw telefoon bijwerkt. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van persoonlijke data.

OPMERKING: de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw netwerkprovider, regio en land.

Informatie over deze gebruikershandleiding

- Lees deze gids zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Hiermee zorgt u ervoor dat u uw telefoon op veilige en juiste wijze gebruikt.
- Sommige afbeeldingen en schermafbeeldingen in deze handleiding zien er op uw telefoon mogelijk anders uit.
- Uw inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product of van de software die door uw serviceprovider of telefoonmaatschappij wordt geleverd. Deze inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de nieuwste versie van deze gids naar de website van LG: www.lg.com.
- De applicaties en functies op uw telefoon kunnen per land, regio of hardwarespecificaties variëren. LG is niet aansprakelijk voor mogelijke prestatieproblemen door het gebruik van applicaties die door andere providers dan LG zijn ontwikkeld.
- LG is niet aansprakelijk voor prestatie- of incompatibiliteitsproblemen die ontstaan door bewerking van registerinstellingen of wijziging van systeemsoftware. Als u probeert uw besturingssysteem aan te passen, werken het apparaat en de bijbehorende applicaties mogelijk niet langer juist.
- De licentie van de software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij uw apparaat zijn geleverd, is voor beperkt gebruik. Als u dit materiaal uitpakt en voor commerciële of andere doeleinden gebruikt, overtreedt u mogelijk de auteursrechtelijke wetgeving. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.
- Aan dataservices, zoals berichten, uploaden en downloaden, auto-synchronisatie of het gebruik van locatiediensten zijn mogelijk extra kosten verbonden. Kies een abonnement dat bij u past om aanvullende kosten te voorkomen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Handelsmerken

- LG en het LG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van LG Electronics.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

DivX-HD

Dit DivX Certified®-apparaat is aan grondige tests onderworpen om er zeker van te zijn dat het DivX®-video's afspeelt.

Voor het afspelen van films in DivX-indeling dient u uw apparaat eerst te registreren op vod.divx.com. U kunt de registratiecode vinden in het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat.

DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video's tot HD 720p, inclusief overige inhoud.

DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, LLC en worden onder licentie gebruikt.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus en het dubbele D-logo zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Accessoires

Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met uw telefoon. **(Onderstaande items zijn mogelijk optioneel.)**

- Reisadapter
- Snelstartgids
- Stereoheadset
- USB-kabel

OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. De meegeleverde items zijn alleen voor dit apparaat ontwikkeld en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- De items meegeleverd met het apparaat en de beschikbare accessoires kunnen variëren afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.


Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM- of USIM-kaartfout	Er is geen SIM- of USIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.
Netwerk niet beschikbaar/ netwerkverbinding uitgevallen	Signaal is zwak of u bent buiten het bereik van het netwerk.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkprovider dekking heeft.
	Beheerder heeft nieuwe services toegepast.	Controleer of de SIM-kaart meer dan 6~12 maanden oud is. Wissel uw SIM-kaart om bij de dichtstbijzijnde vestiging van uw netwerkprovider als dit het geval is. Neem contact met uw serviceprovider op.



Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent kwijtgeraakt.
	De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	
Er kunnen geen applicaties worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider of registratie is vereist.	Neem contact met uw serviceprovider op.
Oproepen niet beschikbaar	Foutief gekozen nummer	Nieuw netwerk niet toegestaan.
	Nieuwe SIM- of USIM-kaart geplaatst.	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Prepaidlimiet bereikt.	Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt.	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.
	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.
Fout tijdens laden	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en de aansluiting op de telefoon.
	Geen voeding	Gebruik een ander stopcontact voor de oplader.
	Storing bij lader	Vervang de lader.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
Nummer niet toegestaan.	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Kan geen tekstberichten en foto's ontvangen/ verzenden	Geheugen vol	Verwijder enkele berichten van uw telefoon.
Bestanden worden niet geopend	Bestandsindeling wordt niet ondersteund	Controleer de ondersteunde bestandsindelingen.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik een oproep ontvang.	Probleem met nabijheidssensor	Als u gebruikmaakt van beschermtape of een beschermhoes, controleer dan of het gedeelte rond de nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat het gedeelte rond de nabijheidssensor niet is bedekt.
Geen geluid	Trilfunctie	Controleer in het geluidsmenu of u de trilfunctie of de stille modus hebt ingeschakeld.
Het toestel loopt vast	Zo nu en dan problemen met software	Probeer de software bij te werken via de website.

Veelgestelde vragen

Categorie	Vraag	Antwoord
Bluetooth Apparaten	Welke functies zijn beschikbaar via Bluetooth?	U kunt een Bluetooth-audioapparaat zoals een stereo/monoheadset of carkit aansluiten.
Contacten Back-up maken	Hoe maak ik een back-up van mijn contacten?	Contactdata op de telefoon kunnen worden gesynchroniseerd met Gmail™.
Synchronisatie	Is het mogelijk om in één richting te synchroniseren, namelijk naar Gmail?	Alleen synchronisatie in twee richtingen is mogelijk.
Synchronisatie	Is het mogelijk alle e-mailmappen te synchroniseren?	Het Postvak IN wordt automatisch gesynchroniseerd. U kunt andere mappen bekijken door op het pictogram  te tikken en Mappen te selecteren om een map te kiezen.
Aanmelden bij Gmail	Moet ik me altijd aanmelden bij Gmail als ik Gmail wil openen?	Als u eenmaal bent aangemeld bij Gmail, hoeft u zich niet opnieuw bij Gmail aan te melden.
Google-account	Is het mogelijk om e-mailberichten te filteren?	Nee, de telefoon biedt geen ondersteuning voor e-mailfiltering.
E-mail	Wat gebeurt er als ik een andere applicatie start terwijl ik een e-mailbericht schrijf?	Uw bericht wordt automatisch als concept opgeslagen.

Categorie	Vraag	Antwoord
Beltoon	Is er een maximale bestandsgrootte voor het gebruik van MP3-bestanden als beltoon?	Er is geen limiet voor de bestandsgrootte.
Berichttijd	De telefoon toont niet de ontvangsttijd van berichten die ouder zijn dan 24 uur. Hoe kan ik dit wijzigen?	U kunt alleen de tijden zien voor berichten die dezelfde dag zijn ontvangen.
Navigatie	Is het mogelijk een andere navigatieapplicatie op mijn telefoon te installeren?	Elke applicatie die beschikbaar is bij Play Store™ en die compatibel is met de hardware kan worden geïnstalleerd en gebruikt.
Synchronisatie	Is het mogelijk de contacten van al mijn e-mailaccounts te synchroniseren?	Alleen contacten van Gmail en MS Exchange-server (bedrijfsmailserver) kunnen worden gesynchroniseerd.
Wacht en Pauze	Is het mogelijk om een contactpersoon op te slaan met Wacht en Pauze in de nummers?	Als u een contactpersoon met Wacht en Pauze-functie in het nummer hebt gekopieerd, kunt u die functie niet gebruiken. Sla elk nummer weer opnieuw op. Opslaan met Wacht en Pauze: 1. Tik in het Homescreen op  . 2. Voer het nummer in en tik op  . 3. Tik op Pauze van 2 seconden toevoegen of Wachten toevoegen .

Categorie	Vraag	Antwoord
Beveiliging	Wat zijn de beveiligingsfuncties van de telefoon?	<p>U kunt de telefoon zodanig instellen dat er een ontgrendelingspatroon is vereist om de telefoon te kunnen gebruiken.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. In het Homescreen tikt u op <input type="checkbox"/> en houdt u dit vast. 2. Tik op Systeeminstellingen > tabblad Weergave > Lockscreen. 3. Tik op Kies scherm slot > Patroon. Wanneer u dit voor het eerst doet, verschijnt er een korte instructie voor het maken van een ontgrendelingspatroon. 4. Stel uw patroon door het te tekenen en het nog een tweede keer te tekenen ter bevestiging.
Ontgrendelingspatroon	Hoe maak ik een ontgrendelingspatroon?	<p>Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het ontgrendelingspatroon.</p> <p>Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren.</p> <p>Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen. (Als u de back-up PIN vooraf instelt, kunt u de back-up PIN-code gebruiken om het patroon te ontgrendelen.)</p>

Categorie	Vraag	Antwoord
Ontgrendelingspatroon	Wat moet ik doen als ik het ontgrendelingspatroon ben vergeten en geen Google-account op de telefoon heb gemaakt?	<p>Als u uw patroon bent vergeten: Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop Patroon vergeten. Vervolgens moet u zich aanmelden bij uw Google-account om de telefoon te ontgrendelen. Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de aanmeldingsgegevens bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.</p> <p>Let op: wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt.</p>
Geheugen	Hoe weet ik wanneer het geheugen vol is?	U ontvangt dan een Notificatie.
Taalondersteuning	Kan ik de taal van mijn telefoon wijzigen?	<p>De telefoon heeft meertalige mogelijkheden.</p> <p>Zo wijzigt u de taal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Houd in het Homescreen <input type="checkbox"/> vast en tik op Systeeminstellingen. 2. Tik op het tabblad Algemeen > Taal en invoer > Taal. 3. Tik op de gewenste taal.

Categorie	Vraag	Antwoord
VPN	Hoe stel ik een VPN in?	Hoe u VPN configureert, hangt af van uw bedrijf. Als u VPN-toegang op uw telefoon wilt configureren, dient u de benodigde informatie op te vragen bij de netwerkbeheerder van uw werkgever.
Time-out van beeldscherm	Het scherm wordt al na 15 seconden uitgeschakeld. Hoe kan ik de instelling van de time-out wijzigen zodat het scherm na een andere periode wordt uitgeschakeld?	<ol style="list-style-type: none"> 1. In het Homescreen tikt u op <input type="checkbox"/> en houdt u dit vast. 2. Tik op Systeeminstellingen > tabblad Weergave. 3. Tik op Time-out scherm. 4. Tik op de gewenste periode waarna het scherm moet worden uitgeschakeld.
Wi-Fi & Mobiel netwerk	Van welke service maakt de telefoon gebruik als zowel het Wi-Fi-netwerk als een mobiel netwerk beschikbaar zijn?	<p>Als u gebruikmaakt van data kan de telefoon standaard voor de Wi-Fi-verbinding kiezen (als Wi-Fi-verbindingen op de telefoon is ingeschakeld). U ontvangt echter geen Notificatie als de telefoon naar de andere service overschakelt.</p> <p>Als u wilt weten welke dataverbinding wordt gebruikt, kijkt u naar het pictogram voor het mobiele netwerk of Wi-Fi boven in het scherm.</p>
Basisscherm	Is het mogelijk een applicatie uit het beginscherm te verwijderen?	Ja. Houd het pictogram vast totdat het prullenbakpictogram bovenaan in het midden van het scherm verschijnt. Sleep het pictogram dan zonder uw vinger op te tillen naar de prullenbak.

Categorie	Vraag	Antwoord
Applicatie	Ik heb een applicatie gedownload die veel fouten veroorzaakt. Hoe kan ik die applicatie verwijderen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. In het Homescreen tikt u op <input type="checkbox"/> en houdt u dit vast. 2. Tik op Systeeminstellingen > tabblad Algemeen > Applicaties > GEDOWNLOAD. 3. Tik op de applicatie en tik vervolgens op Wissen.
Lader	Kan ik mijn telefoon opladen met een USB-kabel zonder het nodige USB-stuurprogramma te installeren?	Ja, de telefoon wordt opgeladen via de USB-kabel, ongeacht of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.
Alarm	Kan ik muziekbestanden gebruiken voor mijn alarm?	<p>Ja. Nadat u een muziekbestand hebt opgeslagen als beltoon, kunt u deze als een alarm gebruiken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Houd een nummer ingedrukt in een bibliotheeklijst. In het menu dat wordt weergegeven, tikt u op Beltoon instellen > Beltoon telefoon of Beltoon voor contact. 2. Kies het nummer als beltoon in het alarminstellingenschermb.
Alarm	Is het alarm hoorbaar of gaat het af als de telefoon is uitgeschakeld?	Nee, dit wordt niet ondersteund.
Alarm	Als mijn belvolume is ingesteld op Uit of Trillen, hoor ik dan het alarm wel?	Alarmeren zijn standaard ook in dergelijke situaties hoorbaar.

Categorie	Vraag	Antwoord
Display	Ik heb geprobeerd de helderheid van het scherm op maximaal in te stellen, maar het scherm blijft donker. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het scherm helderder wordt?	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 112 933 173">1. In het Homescreen tikt u op <input type="checkbox"/> en houdt u dit vast. <li data-bbox="515 179 933 272">2. Tik op Systeeminstellingen > tabblad Weergave > Schermtoneel automatisch aanpassen. <li data-bbox="515 278 933 340">3. Tik op het selectievakje voor het uitschakelen van de functie.
Volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten)	Hoe kan ik de fabrieksinstellingen herstellen als ik het instellingenmenu van de telefoon niet kan opvragen?	Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke staat, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het apparaat te initialiseren.

Guide de l'utilisateur FRANÇAIS

- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version du logiciel ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre région, de votre pays ou de votre fournisseur.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	4
Avertissement	16
Présentation du téléphone	21
Présentation du téléphone	21
Installation de la carte SIM ou USIM.....	23
Chargement du téléphone.....	24
Insertion d'une carte mémoire	25
Déverrouiller l'écran	26
Votre écran d'accueil	28
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	28
Écran d'accueil.....	29
Personnalisation de l'écran d'accueil	31
Retour à une application récemment utilisée	32
Volet Notifications.....	32
Clavier visuel	36
Fonctionnalités spéciales	37
Prise de photo avec geste.....	37
Fonction Glance View.....	37
Fonction Gesture View	38
Allumer l'écran	39
Code frappé.....	39
Double fenêtre.....	40
QuickMemo+.....	41
QSlide.....	42
QuickRemote.....	43
Configuration d'un compte Google	44
Connexion à des réseaux et périphériques	45
Wi-Fi	45
Bluetooth.....	46
Wi-Fi direct.....	47
SmartShare	48
Transfert de données entre un PC et votre téléphone	49
Appels	50
Émission d'un appel	50
Appel des contacts	50
Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	50
Émettre un second appel	51
Affichage des journaux d'appel.....	51
Paramètres d'appel	51
Contacts	52
Recherche d'un contact.....	52
Ajout d'un nouveau contact	52
Contacts préférés	53
Création d'un groupe	53
Messagerie	54
Envoi d'un message	54
Affichage conversation	55
Modification des paramètres de message.....	55

E-mail	56	Réglages	80
Gestion de comptes de messagerie	56	Réseaux	80
Utilisation des dossiers de comptes	57	Son.....	83
Composition et envoi d'un e-mail.....	57	Affichage	85
		Général.....	89
Photo et vidéo	58	Logiciel PC (LG PC Suite)	96
Options de l'appareil photo sur le viseur 58		Pour système d'exploitation Windows	96
Utilisation des paramètres avancés.....	59	Pour Mac OS.....	97
Prendre une photo	60	Mise à jour du logiciel du téléphone	99
Une fois la photo prise	60	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	99
Enregistrement d'une vidéo	61	À propos de ce manuel de l'utilisateur .	101
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	61	À propos de ce manuel de l'utilisateur .	101
Galerie.....	65	Marques commerciales	102
		DivX HD	102
Multimédia	68	Dolby Digital Plus.....	102
Musique	68	Accessoires	103
		Dépannage	104
Utilitaires	71	FAQ	108
Horloge.....	71		
Calculatrice	72		
Calendrier.....	73		
Enregistreur vocal.....	73		
Tâches.....	74		
Recherche vocale	74		
Téléchargements	75		
Radio FM	75		
LG SmartWorld	75		
Navigateur Internet	77		
Internet.....	77		
Chrome	79		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS).

Le téléphone portable LG-H955 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,471 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,418 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Les performances de flexibilité de ce produit sont limitées à une utilisation normale et courante. Ce téléphone peut être plié jusqu'à 180 degrés pour une période limitée mais ne doit pas être plié vers l'intérieur. Tout dommage causé par une mauvaise utilisation y compris, sans s'y limiter, le pliage intentionnel ou une

pression excessive continue du produit, peut conduire à un endommagement permanent de l'appareil et/ou d'autres parties et fonctionnalités du téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Restez éloigné des appareils électriques, tels que les téléviseurs, les postes de radio et les ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne le soumettez pas à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas l'appareil à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone et votre chargeur (chargeur rapide) avec précaution lors de leur fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, évitez l'écoute à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Atmosphères potentiellement explosives

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- N'exposez pas le téléphone à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.

- Consommation électrique (en mode veille en réseau) : 0,46 W



AVERTISSEMENT

Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre périphérique.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un fournisseur de services agréé. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivée en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.
- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.


Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

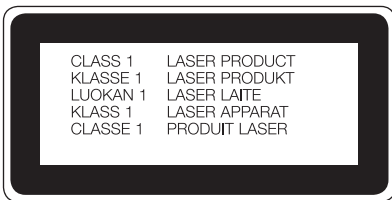

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

COMMENT METTRE À JOUR VOTRE APPAREIL

Accédez aux dernières versions, fonctions et améliorations du micrologiciel.

- **Sélectionnez la mise à jour logicielle dans le menu Paramètres de votre appareil.**
- **Mettez votre appareil à jour en le connectant à votre PC.** Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H955** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.




Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 Mo d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou les services de localisation (y compris le GPS), désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.

REMARQUE :

- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

REMARQUE : si vous appuyez accidentellement sur le **bouton Marche-Arrêt/Verrouillage** lorsque le téléphone est dans votre poche, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si les paramètres et l'état initiaux de votre téléphone doivent être restaurés, utilisez la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).



- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur les boutons **Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas** à l'arrière du téléphone.
- 3 Relâchez le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** uniquement lorsque le logo de démarrage s'affiche et appuyez immédiatement à nouveau de manière prolongée sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage**.
- 4 Relâchez tous les boutons lorsque l'écran Réinitialisation matérielle s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour continuer ou sur l'un des **boutons du volume** pour annuler.
- 6 Appuyez sur les **boutons du volume** pour mettre **OUI** en surbrillance encore une fois et appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer.

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

5. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille ne sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur . L'aperçu des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La précédente application continue d'être exécutée en arrière-plan. Assurez-vous d'appuyer sur  pour quitter une fenêtre après l'avoir utilisée.
 - Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.


6. Si l'écran se bloque

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Appuyez de manière prolongée sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** et le bouton **Volume bas** pendant 10 secondes environ pour réinitialiser votre téléphone. Pour éteindre votre appareil, appuyez de manière prolongée sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** et le bouton **Volume bas** pendant 20 secondes environ. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

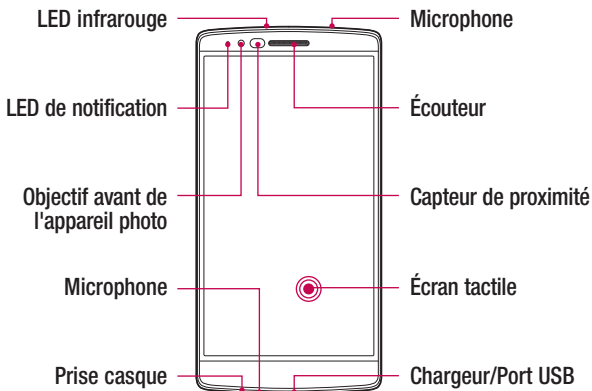


REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran et les fonctions tactiles. Ne couvrez pas le capteur de proximité avec des protecteurs d'écran ou tout autre type de film de protection. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

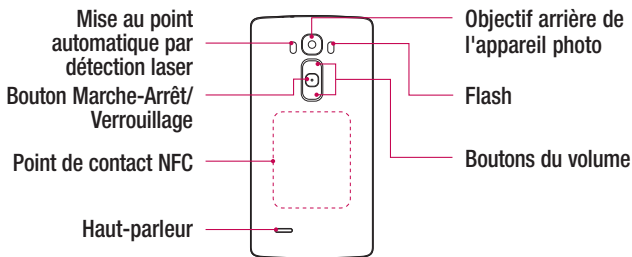

Bouton Marche-Arrêt/Verrouillage	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone. Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur le bouton. • Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran de votre téléphone avec une pression brève.
Boutons du volume	<p>(Lorsque l'écran est éteint)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez longtemps sur la touche Haut pour lancer QuickMemo+. • Appuyez longtemps sur la touche Bas pour lancer l'appareil photo.



AVERTISSEMENT Veuillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone car il fait partie de l'antenne NFC.

REMARQUE : Le couvercle arrière de ce produit est doté de la technologie auto-réparante, qui fait disparaître les petites rayures en quelques minutes seulement. Les petites rayures désignent celles causées par une utilisation normale et courante du téléphone. Les rayures causées par des objets abrasifs, une mauvaise utilisation, notamment (sans s'y limiter) les rayures intentionnelles ainsi que les dommages causés par la chute du produit pourraient ne pas disparaître. Les résultats de la technologie auto-réparante peuvent varier selon l'ampleur des dommages ou autres facteurs. Toute garantie concernant la technologie de réparation automatique est expressément exclue.


REMARQUE : capteur LDAF (capteur de mise au point automatique par détection laser)

Lors de l'enregistrement avec l'objectif de l'appareil photo principal, le capteur LDAF détecte la distance à l'aide du laser et vous permet d'effectuer la mise au point longue ou courte distance plus rapidement et avec davantage de précision.


Installation de la carte SIM ou USIM

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer.

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

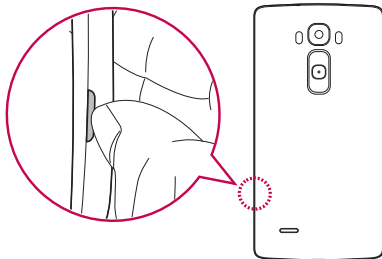


- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement inférieur dédié, comme illustré sur la figure. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

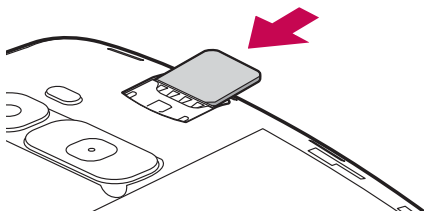

REMARQUE : seules les cartes microSIM fonctionnent avec l'appareil.

- 3 Pour remettre le couvercle en place, alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

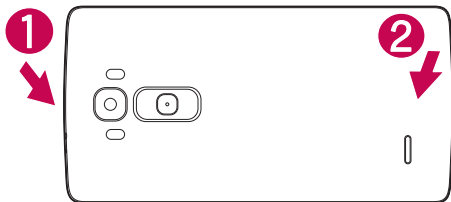

Chargement du téléphone


Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie.



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs, batteries ou câbles non agréés peut entraîner un retard de chargement ou l'affichage d'un message relatif à la lenteur du chargement. Par ailleurs, la batterie peut exploser ou l'appareil être endommagé, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur puis branchez-le sur une prise murale.

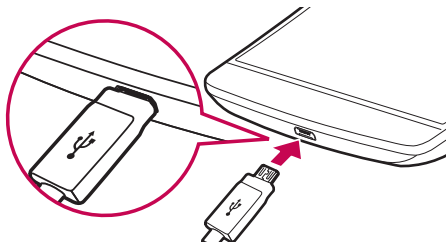

REMARQUE : n'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Insertion d'une carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 32 Go. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.


AVERTISSEMENT

Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données qu'elle contient.

REMARQUE :

- L'appareil prend en charge les systèmes de fichiers FAT et exFAT pour cartes mémoire. Lors de l'insertion d'une carte formatée dans un autre système de fichiers, l'appareil vous demande de la formater.
- L'enregistrement et la suppression de données fréquents raccourcissent la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.

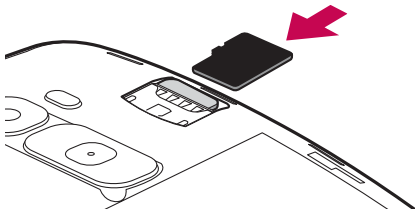

- 3 Remettez en place la façade arrière.

Déverrouiller l'écran

Par défaut, l'écran se verrouille après une certaine période d'inactivité, puis s'éteint.




Déverrouiller l'écran

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** ou appuyez deux fois sur l'écran.
- 2 Faites glisser votre doigt sur l'écran dans une direction quelconque pour le déverrouiller.

ASTUCE ! Verrou Smart

Vous pouvez utiliser le **Verrou Smart** pour faciliter le déblocage de votre téléphone. Il est possible de le configurer pour qu'il garde votre téléphone déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsque vous vous trouvez dans un lieu familier comme votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.

Paramétrage du Verrou Smart

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Verrou Smart**.
- 3 Avant d'ajouter des périphériques sécurisés, des lieux sécurisés ou un visage familier, vous devez configurer un verrouillage de l'écran (schéma, code PIN ou mot de passe).

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.


- **Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.
- **Exercer une pression prolongée** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise.
- **Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.
- **Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer).
- **Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou une carte (si cette fonctionnalité est prise en charge par l'application).
- **Zoom par pincement** : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image (si cette fonctionnalité est prise en charge par l'application).
- **Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation physique de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments comme des raccourcis d'applications et des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et aux applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

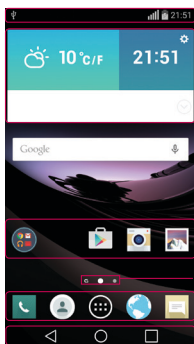

1 Barre d'état

2 Widget

3 Icônes des applications




4 Indicateur de positionnement

5 Zone Quick Key (Touche de raccourci)

6 Touches tactiles de l'écran d'accueil

- 1 Fournit des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

- Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir du volet des applications ou de l'écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets fonctionnent comme une application qui s'affiche directement sur l'écran.
- Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.
- Indique la page de l'écran d'accueil dans laquelle vous vous trouvez actuellement.
- Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.

6  Touche Précédent	Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels comme les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche pour accéder à la fonction Double fenêtre.
 Touche Accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.
 Touche Récentes	Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez le doigt enfoncé dessus, un menu d'options disponibles s'ouvre.

Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil afin de vous offrir plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir les autres pages de l'écran d'accueil.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, et en changeant de fond d'écran.

Ajout d'éléments à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur la page de l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Suppression d'un élément de l'écran d'accueil


- **Écran d'accueil** > Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône que vous souhaitez supprimer > faites-la glisser jusqu'à .

Ajout d'une application en tant que touche de raccourci


- A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci. Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 applications.

Suppression d'une application de la zone de raccourci

- Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

REMARQUE :  la touche du volet des **Applications** ne peut pas être supprimée.

Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'une application déjà présente sur une des pages de l'écran d'accueil. L'icône de modification  apparaît dans le coin supérieur droit de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements et des alarmes du calendrier, ainsi que des événements en cours (par exemple lorsque vous utilisez la navigation étape par étape).


Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système, comme le Wi-Fi et le niveau de charge de la batterie, s'affichent à droite.


REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

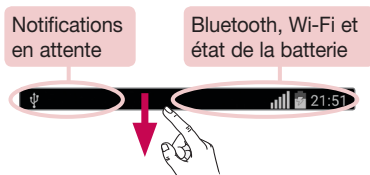

Ouverture du panneau de notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Pour fermer le panneau de notifications, appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut.

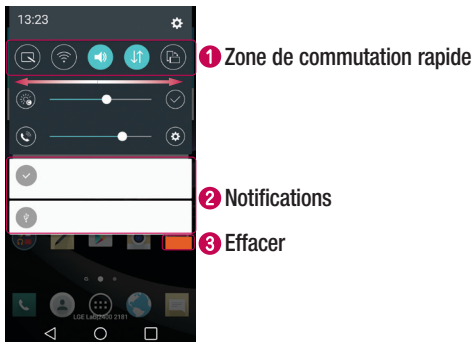

- 1** Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glissez votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

- 2 Les notifications actuelles s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour ouvrir l'application correspondante qui la gère.
- 3 Appuyez pour effacer toutes les notifications.















Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état dans la partie supérieure de l'écran pour indiquer les appels manqués, les nouveaux messages, les événements de calendrier, l'état de l'appareil et bien plus encore.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée		Fichier multimédia en cours de lecture
	Aucun signal réseau disponible		Mode silencieux activé
	Mode Avion activé		Mode Vibreur activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie chargée
	Casque avec fil connecté		Batterie en charge
	Appel en cours		Téléphone connecté à un PC via un câble USB

	Appel manqué		Téléchargement des données en cours
	Bluetooth activé		Chargement des données en cours
	Avertissement système		GPS activé
	Alarme activée		Données en cours de synchronisation
	Nouvelle boîte vocale disponible		Choisir la méthode de saisie
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Partage de contenu du serveur multimédia activé
	NFC activé		Le point d'accès Wi-Fi est activé

REMARQUE : l'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur un champ de saisie de texte.


Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez pour accéder au menu des paramètres du clavier.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer une ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées


Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour saisir « à », maintenez le doigt enfoncé sur la touche « a » jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle apparaisse et affiche les caractères spéciaux. Sans le lever, faites glisser votre doigt vers le caractère spécial souhaité.

Fonctionnalités spéciales


Prise de photo avec geste

Prenez une photo avec un mouvement de la main. Pour prendre une photo, levez votre main jusqu'à ce que l'appareil photo frontal la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran.

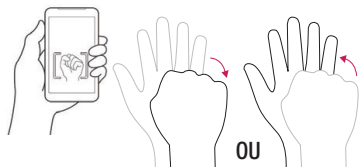

Fonction Glance View


Lorsque l'écran de votre téléphone est éteint, vous pouvez afficher la barre d'état, l'heure et la date en faisant glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

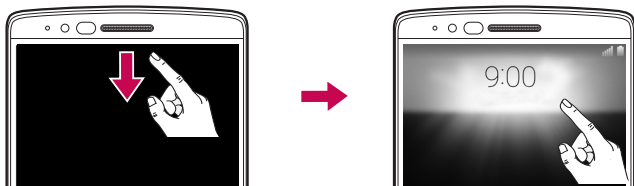

Fonction Gesture View

Après avoir pris une photo avec l'objectif de l'appareil photo frontal, vous pouvez la vérifier automatiquement grâce à ce mouvement.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Prenez une photo avec l'appareil photo frontal.
- 3 Après avoir pris une photo, rapprochez le téléphone de votre visage. La photo s'affiche.

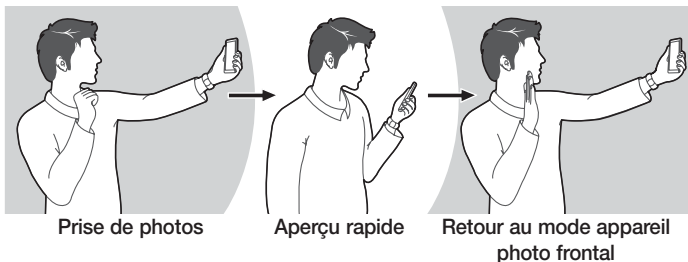

REMARQUE :

- Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en fonction de la vitesse et de l'angle du mouvement.
- Lorsque l'angle est modifié après un aperçu rapide, le téléphone retourne au mode appareil photo. Vous devez accéder à la galerie pour afficher la photo à nouveau.

Allumer l'écran

Vous pouvez allumer ou éteindre l'écran simplement en y exerçant une double pression. Lorsque l'écran est éteint et inactif, appuyez deux fois en son centre rapidement pour le réactiver. Pour éteindre l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur une zone vide de l'écran d'accueil.

REMARQUE : lorsque vous allumez l'écran avec KnockOn, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Cela empêcherait l'écran de s'allumer. Cette fonctionnalité est conçue pour empêcher l'appareil de s'allumer par inadvertance dans votre poche ou dans votre sac.

Code frappé

La fonction Knock Code vous permet d'allumer et de déverrouiller l'écran à l'aide de votre schéma de Knock Code. Lorsqu'il est activé, le Knock Code divise l'écran en quatre parties et utilise votre séquence de pressions unique pour sécuriser votre appareil. Vous pouvez désactiver cette fonction dans les paramètres Écran de verrouillage.

REMARQUE :

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous devrez utiliser l'identifiant ou le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.
- Si la fonctionnalité Knock Code n'est pas activée, vous pouvez l'activer en appuyant sur l'écran.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour définir votre Knock Code.

3 Appuyez sur Terminer lorsque vous avez fini.


Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez l'allumer et le déverrouiller en tapant le Knock Code configuré à la section précédente.

Double fenêtre

Vous pouvez effectuer plusieurs tâches grâce à cette fonctionnalité qui divise l'écran en deux, ce qui vous permet d'utiliser deux applications compatibles en même temps.

- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur ◀ pour diviser l'écran.
- 2 Appuyez sur l'icône correspondant à l'application que vous souhaitez utiliser ou faites-la glisser.

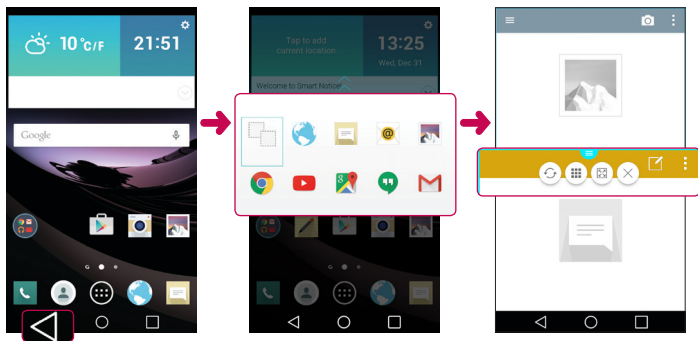




☰ : appuyer pour afficher les options de menu de la double fenêtre, ou faire glisser pour redimensionner les vues séparées.

↻ : Alternier entre les vues séparées.

☰ : voir la liste des applications.


- ⊞ : passer la fenêtre sélectionnée en mode plein écran.
- ✕ : fermer la fenêtre de l'application actuellement sélectionnée.

REMARQUE : Vous pouvez activer ou désactiver la double fenêtre à partir du menu Paramètres.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Général** > **Double fenêtre**.
- 2 Faites glisser la touche de commutation sur **Activé** ou **Désactivé**.

QuickMemo+

La fonctionnalité **QuickMemo+** vous permet de créer des mémos et de réaliser des captures d'écran. Faites des captures d'écran, ajoutez des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis grâce à la fonction QuickMemo+.



OU





- 1 (Lorsque l'écran est éteint) Appuyez de manière prolongée sur le bouton Augmenter le volume.

OU

(Lorsque l'écran est allumé) Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .


- 2 Utilisez le menu pour sélectionner l'une des options disponibles **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** et créez un mémo.







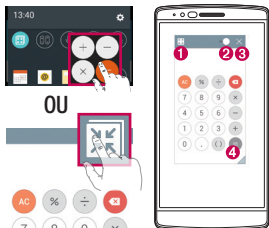

- 3 Touchez  pour enregistrer le mémo. Vous pouvez quitter QuickMemo+ à tout moment en appuyant sur .

QSlide

À partir de n'importe quel écran, utilisez le panneau de notifications pour accéder facilement aux fonctions comme Bloc-notes, Agenda, Calculatrice et les utiliser, grâce à QSlide.




1		Appuyez sur ce symbole pour agrandir la fenêtre en mode plein écran.
2		Appuyez sur ce symbole pour régler la transparence.
3		Appuyez sur ce symbole pour fermer la fenêtre QSlide.
4		Faites glisser sur ce symbole pour régler la taille.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas > appuyez sur **QSlide** pour afficher les QSlide Apps disponibles. De plus, lors de l'utilisation d'applications prises en charge par QSlide, appuyez sur . Cette fonction s'affiche dans une petite fenêtre sur votre écran.
- 2 Vous pouvez appuyer sur l'écran sous les fenêtres **QSlide** et l'utiliser lorsque la barre de transparence n'est pas complète .

REMARQUE : QSlide ne prend en charge qu'une fenêtre à la fois.

QuickRemote

QuickRemote transforme votre téléphone portable en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio et bien plus encore.

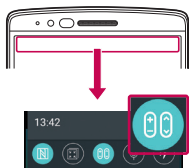

Configuration

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER**.

OU

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > puis sur .

- 2 Sélectionnez le type et la marque de l'appareil puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

Accès à votre QuickRemote

- 3 Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez facilement accéder à QuickRemote à partir du panneau de notifications. Ouvrez le panneau de notifications et utilisez les fonctionnalités QuickRemote.

REMARQUE : QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.



Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous avez la possibilité de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configuration de votre compte Google

- Pendant le démarrage initial de votre appareil, assurez-vous que celui-ci est connecté au Web. Connectez-vous alors à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Après avoir quitté l'assistant de démarrage, appuyez sur  > onglet **Applications**
>  > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter compte** > **Google**.

Si vous possédez déjà un compte Google, saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur **SUIVANT**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé avec votre compte Google sur le Web (si une connexion de données est disponible).




En fonction de vos paramètres de synchronisation, vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone.

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Wi-Fi

Vous pouvez accéder à Internet en haut-débit lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA).



Connexion aux réseaux Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux > Wi-Fi**.
- 2 Définissez le **Wi-Fi** sur **ACTIVÉ** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé avec une icône de verrouillage, vous devez saisir un code (phrase d'accès) ou un mot de passe.

REMARQUE : dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

REMARQUE : si vous êtes hors de la zone Wi-Fi ou si vous avez configuré le Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, le téléphone peut se connecter automatiquement au Web à l'aide de données mobiles, ce qui peut occasionner des frais.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC du téléphone

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux > Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés > Adresse MAC**.




Bluetooth

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Bluetooth pour connecter des casques, des systèmes audio ou même pour échanger des données entre appareils proches.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonctionnalité Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Appairage de votre téléphone avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Définissez la fonction **Bluetooth** sur **ACTIVÉ**.
- 3 Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les appareils à portée de la connexion Bluetooth.
- 4 Choisissez celui auquel vous souhaitez vous connecter à partir de la liste et suivez les instructions qui s'ensuivent pour terminer l'appairage. Une fois l'appairage effectué, votre téléphone se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : certains appareils, plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN par défaut pour la fonction Bluetooth, comme 0000.

Envoi de données via Bluetooth

- 1 En utilisant une application qui permet le partage, localisez les données ou le fichier que vous souhaitez partager.
- 2 Sélectionnez l'option **Partager**.
- 3 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 4 Sélectionnez l'appareil Bluetooth appairé (ou procédez à un appairage avec un nouvel appareil).

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

Réception de données via Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Définissez la fonction **Bluetooth** sur **ACTIVÉ** pour l'activer.
- 3 L'appareil émetteur vous enverra un message vous demandant d'accepter une tentative d'appairage. Veillez à bien sélectionner **Accepter**.

Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct fournit une connexion directe entre appareils compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès.


Activation de Wi-Fi Direct

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.

REMARQUE : lorsque vous êtes dans ce menu, votre téléphone est visible par d'autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.

SmartShare

SmartShare vous permet de recevoir du contenu multimédia via un téléphone et des tablettes LG.

- 1 Lorsque le contenu que vous souhaitez partager est affiché, appuyez sur  ou sur **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur **Lecture** ou sur **Beam** dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche.
 - **Lecture** : vous pouvez diffuser votre contenu via la TV, les haut-parleurs Bluetooth, etc.
 - **Beam** : vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils Bluetooth ou des téléphones et des tablettes LG compatibles avec SmartShare Beam*. *SmartShare Beam permet de transférer rapidement des contenus multimédias au moyen de Wi-Fi Direct.
- 3 Dans la liste, appuyez sur l'appareil que vous souhaitez partager.
 - Si l'appareil ne figure pas dans la liste, assurez-vous que la fonction Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou Bluetooth est activée. Appuyez ensuite sur **Rechercher**.

Accès au contenu des appareils à proximité sur votre téléphone

- 1 Pour connecter des appareils situés à proximité de votre téléphone, appuyez sur l'option **Appareils à proximité** dans la **Galerie** et dans les applications **Musique**.
 - Assurez-vous que votre téléphone et les appareils situés à proximité sont connectés au même réseau Wi-Fi et que le service DLNA sur l'appareil à proximité est activé.
- 2 Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'appareil ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.
- 3 Une fois la connexion établie, vous pouvez profiter du contenu sur votre téléphone.

Transfert de données entre un PC et votre téléphone

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un PC et le téléphone.

Transfert de données





- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.
- 2 Ouvrez le panneau de notifications et sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.


REMARQUE :

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez la configuration nécessaire pour l'utilisation d'un **appareil média (MTP)**.



Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier de numérotation.
- 2 Entrez le numéro sur le clavier de numérotation. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Après avoir saisi le numéro souhaité, appuyez sur  pour passer l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts




- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Parcourez la liste de contacts. Vous pouvez également saisir le nom du contact dans le champ de recherche ou faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.
- 3 Pour passer l'appel, appuyez sur  à côté du contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour y répondre.

Faites glisser  dans n'importe quelle direction pour rejeter l'appel.

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur  > **Ajouter** .
- 2 Entrez le numéro et appuyez sur  pour passer l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Pour basculer entre les numéros, appuyez sur le numéro affiché sur l'écran. Vous pouvez également appuyer sur  pour démarrer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à tous les appels, appuyez sur **Finir**.

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels**. Une liste de tous les appels émis, reçus et manqués s'affiche.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur  puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, comme le renvoi d'appel et d'autres fonctionnalités particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le clavier de numérotation.
- 2 Appuyez sur  pour afficher les options disponibles.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et configurez les options souhaitées.

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Vous pouvez également faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  et saisissez le numéro du nouveau contact.
- 2 Appuyez sur  > **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
- 3 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur l'icône d'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 4 Saisissez les informations de votre choix pour le contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.


Contacts préférés

Vous pouvez classer parmi les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile située dans le coin supérieur droit de l'écran. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune située dans le coin supérieur droit de l'écran. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.



Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** >  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez également attribuer une sonnerie spécifique à ce groupe.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : la suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils restent dans votre liste de contacts.

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil puis sur  pour composer un nouveau message.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré et ajouter plus d'un contact.

REMARQUE : vous serez peut-être facturé pour chaque message SMS envoyé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir les options de message.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur  pour joindre un fichier que vous souhaitez partager.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

ASTUCE !

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la façon dont le message texte est codé.
- Si une image, un fichier vidéo ou audio est ajouté à un message SMS, celui-ci est automatiquement converti en message MMS et vous serez peut-être facturé en conséquence.

Affichage conversation

Les messages SMS et MMS échangés avec une autre personne sont affichés dans l'ordre chronologique. Vous pouvez ainsi facilement les visualiser et retrouver vos conversations.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de messagerie de votre téléphone sont prédéfinis pour vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Ouvrez l'application **Messagerie** et appuyez sur  > **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion de comptes de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte.

Après la configuration initiale, l'application Email affiche le contenu de votre boîte de réception.

Ajout d'un autre compte

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Email** >  > **Paramètres** >  **Ajouter compte**.

Modification des paramètres de messagerie généraux

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Email** >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

Suppression d'un compte de messagerie

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Email** >  > **Paramètres** >  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > **Oui**.





Utilisation des dossiers de comptes

Pour accéder aux dossiers de votre compte de messagerie, ouvrez l'application **Email** et appuyez sur  > **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyé et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail




Rédaction et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur  pour rédiger un nouvel e-mail.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire de l'e-mail. Au fur et à mesure de votre saisie, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur  pour ajouter un champ Cc/Cci puis sur  pour joindre des fichiers, le cas échéant.
- 4 Saisissez votre texte dans le corps de l'e-mail.
- 5 Appuyez sur  pour envoyer un e-mail.

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .


Options de l'appareil photo sur le viseur






- 1 Options Masquer/Afficher** : appuyez pour masquer/afficher les options de l'appareil photo sur le viseur.
- 2 Flash** : vous permet de gérer le flash de l'appareil photo. Sélectionnez **Désactivé** , **Activé**  ou **Auto** .
- 3 Bascule appareil photo** : appuyez sur cette option pour basculer entre l'appareil photo principal et l'appareil photo frontal.
- 4 Prise de vue** : vous permet de sélectionner le mode de prise de l'image. Choisissez entre **Auto**, **Panorama** ou **Double**.
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette option pour régler les paramètres photo et vidéo.
- 6 Galerie** : permet d'accéder à votre Galerie.
- 7 Enregistrer** : appuyez sur cette option pour lancer un enregistrement vidéo.

- 8 Capturer** : appuyez sur cette option pour prendre une photo.
- 9 Touche Précédent** : appuyez sur cette option pour fermer le menu sélectionné ou quitter l'application Appareil photo.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour accéder aux paramètres de l'appareil photo ci-dessous.







	Combine les photos prises à plusieurs niveaux d'exposition en une seule photo optimum afin de réussir la meilleure photo en situation d'éclairage difficile.
	Permet de sélectionner la résolution de l'image.
	Permet de prendre des photos à l'aide d'une commande vocale. Dites par exemple, « LG », « Cheese », « Smile », etc.
	Définit un délai après avoir appuyé sur le déclencheur. Cette option est très utile si vous voulez figurer sur la photo ou la vidéo.
	Affiche une grille pour vous aider à aligner vos photos et vos vidéos.
	Ouvre le guide d'aide pour vous montrer comment utiliser une fonction.

Prendre une photo

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et visez l'objet que vous voulez prendre en photo.
- 2 Des indicateurs de mise au point apparaissent au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- 3 Lorsque les indicateurs de mise au point deviennent bleus, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo.

Une fois la photo prise


Appuyez sur l'image miniature au bas de l'écran d'appareil photo pour afficher la dernière photo prise. Les options suivantes vous sont proposées.

	Appuyez pour modifier la photo.
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via l'un des services de réseaux sociaux disponibles.
	Permet de supprimer la photo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la photo à vos favoris.



Enregistrement d'une vidéo

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 2 Appuyez une fois sur  pour démarrer l'enregistrement.

REMARQUE : le minuteur s'affiche à l'écran.





- 3 Un voyant rouge apparaît dans le coin supérieur droit du viseur ainsi qu'un minuteur, indiquant la durée de votre vidéo.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

ASTUCE !

-  : appuyez sur cette option pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo.
-  : appuyez sur cette option pour mettre en pause l'enregistrement.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Dans l'écran du viseur, appuyez sur la miniature de la vidéo dans la partie supérieure de l'écran pour afficher la dernière vidéo enregistrée. Les options suivantes vous sont proposées.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'ouvrir les options de partage disponibles (comme la messagerie ou la fonction Bluetooth) pour effectuer un partage.
	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.

Rafale

Ce mode vous permet de prendre plusieurs photos rapidement. Maintenez le doigt enfoncé sur .

Mode Panorama

Ce mode vous permet de prendre une photo panoramique.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Appuyez sur  > **Panorama**.
- 3 Appuyez sur  pour commencer la prise de photo panoramique.
- 4 Faites pivoter lentement votre téléphone dans une direction.
- 5 Assurez-vous que la zone de mise au point s'aligne sur la ligne directrice bleue lorsque vous prenez la photo.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter la prise de photo panoramique.

Double

La fonction Double permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo avec les objectifs avant et arrière simultanément.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Appuyez sur  > .



REMARQUE : Placez le petit écran à l'endroit souhaité. Appuyez de façon prolongée sur le petit écran pour le redimensionner. Appuyez sur l'écran normal pour alterner entre les deux appareils photo.

- 3 Appuyez sur  pour arrêter le double enregistrement.

Super Zoom


Lors de l'utilisation de l'objectif de l'appareil photo principal, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière 8x.

REMARQUE : votre main doit être ferme. Cette option ne fonctionne pas avec toutes les fonctions. Les objets peuvent se chevaucher lorsque vous prenez une photo de sujets qui se déplacent rapidement.

Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en cours de lecture pour agrandir ou réduire la section de votre choix.


Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

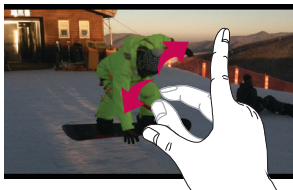

REMARQUE : N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais sûre.

Double lecture

La fonction Dual play (connectée avec ou sans fil à deux écrans) permet de lire des contenus sur un autre écran.

REMARQUE : connectez deux appareils à l'aide d'un câble (Slimport-HDMI) ou en mode sans fil (Miracast). Le téléphone peut être connecté à un téléviseur ou à un écran doté d'une entrée HDMI ou de la technologie Miracast. Les applications Galerie et Vidéo sont prises en charge par Dual Play. Appuyez une fois sur  lorsque les deux écrans n'affichent pas le même contenu (par ex. lorsque l'écran lit une vidéo et que l'application vidéo de votre téléphone affiche un écran vide). La fonction Dual play démarre. Toutes les vidéos ne sont pas compatibles avec Dual Play. Dual Play prend en charge les résolutions 1280X720 et supérieures.

Galerie

La **Galerie** vous permet de visualiser et de gérer l'ensemble de vos images et vidéos.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

REMARQUE :

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement à cause de leur codage.

Affichage des photos

La Galerie affiche vos photos dans des dossiers. Lorsqu'une application, comme E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran.



Les photos sont affichées dans un dossier suivant leur date de création. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.


Zoom avant et arrière







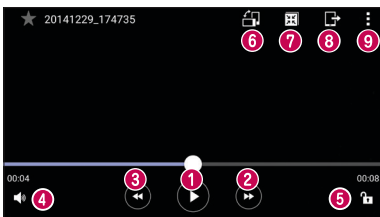


Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur la photo pour effectuer un zoom avant.
Rapprochez vos doigts ou appuyez deux fois sur la photo pour effectuer un zoom arrière.

Lecture de vidéos

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder. Les options suivantes vous sont proposées.



	Permet de suspendre/repandre la lecture de la vidéo.
	Permet une avance rapide de 10 secondes.
	Permet un retour rapide de 10 secondes.
	Permet de gérer le volume de la vidéo.
	Appuyez pour verrouiller/déverrouiller l'écran
	Permet de faire pivoter l'écran.
	Permet d'utiliser QSlide pour l'application Vidéos.
	Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.



Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les boutons Volume haut et Volume bas situés à l'arrière du téléphone.

Modification des photos


Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur , sélectionnez les photos/vidéos et appuyez sur **Supprimer**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition d'un fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE :

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **O** > **☰** > onglet **Applications** (si nécessaire) > **🎵**.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **O** > **☰** > onglet **Applications** (si nécessaire) > **🎵**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Les options suivantes vous sont proposées.













1



Permet d'interrompre la lecture.



Permet de reprendre la lecture.

2		Permet de passer au morceau suivant de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire une avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
4		Permet de régler le volume.
5		Permet de configurer les effets audio.
6		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
7		Permet de basculer entre les options de lecture en boucle de toutes les chansons, de répétition de la chanson actuelle ou de désactivation de la lecture en boucle.
8		Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
9		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
10		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
11		Permet d'accéder à des options supplémentaires.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les boutons Volume haut et Volume bas situés à l'arrière du téléphone.

REMARQUE :

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux fonctions Alarmes, Minuteur, Fuseaux horaires et Chronomètre. Pour accéder à ces fonctions, appuyez sur les onglets situés dans la partie supérieure de l'écran ou faites glisser vos doigts horizontalement en travers de l'écran.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

Alarme

L'onglet Alarmes vous permet de définir des alarmes.

- 1 Ouvrez l'application **Horloge** puis sélectionnez l'onglet **Alarme**.
- 2 Appuyez sur l'icône **Nouvelle alarme** pour ajouter une alarme.
- 3 Réglez les paramètres à votre convenance et appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : vous pouvez également appuyer sur une alarme existante pour la modifier.

Minuteur

Le minuteur peut vous alerter par un signal sonore lorsqu'un délai défini s'est écoulé.

- 1 Ouvrez l'application **Horloge** puis sélectionnez l'onglet **Minuteur**.
- 2 Réglez le minuteur sur la durée souhaitée.

Fuseaux horaires

Les Fuseaux horaires vous permettent de vérifier facilement l'heure actuelle dans d'autres villes du monde entier.

- 1 Ouvrez l'application **Horloge** puis sélectionnez l'onglet **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur l'icône **Nouvelle ville** et sélectionnez la ville souhaitée.

Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre téléphone comme un chronomètre.

- 1 Ouvrez l'application **Horloge** puis sélectionnez l'onglet **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur la touche **Démarrer** pour lancer le chronomètre.





REMARQUE : appuyez sur la touche Tour pour enregistrer la durée d'un tour.


- 3 Appuyez sur le bouton **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

REMARQUE : pour réinitialiser le chronomètre, appuyez sur le bouton Réinitialisation. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Reprendre pour relancer le chronomètre.

Calculatrice





L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour réaliser des calculs plus complexes, appuyez sur  > **Calculatrice scientifique**.

REMARQUE : pour consulter l'historique, appuyez sur  > **Historique des calculs**.

Calendrier



L'application Agenda vous permet de suivre les événements de votre agenda.


- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Ensuite, appuyez sur .

Enregistreur vocal

L'application Dictaphone enregistre des fichiers audio que vous pourrez utiliser de différentes façons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : appuyez sur  pour accéder à vos enregistrements. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

Tâches

Vous pouvez ajouter vos tâches dans l'application Tâches et effectuer une synchronisation avec votre compte MS Exchange (si votre compte MS Exchange prend en charge cette fonction).

Synchronisation de MS Exchange

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** et connectez-vous à votre compte.
- 4 Assurez-vous de cocher l'option **Tâches** lorsque vous y êtes invité.

REMARQUE : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

Recherche vocale

Cette application vous permet de lancer des recherches sur le Web en utilisant votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > dossier **Google** > .
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parler maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par vos applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  .

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .




REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux, applications).


Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Appuyez sur **Connex.** puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur **Créer** afin de créer un compte.
- 3 Parcourez et téléchargez le contenu que vous souhaitez.

REMARQUE :

- Vous risquez d'encourir des frais lors de l'utilisation de votre réseau mobile pour accéder à LG SmartMonde.
- LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

REMARQUE : que faire s'il n'y a pas d'icône LG SmartMonde ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile sur votre téléphone, accédez à LG SmartMonde (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Avantages spéciaux disponibles uniquement avec LG SmartMonde

- Personnalisez votre téléphone avec des thèmes d'accueil, des thèmes clavier et des polices.
- Bénéficiez de promotions spéciales offertes uniquement sur LG SmartMonde.
- Veuillez noter que LG SmartMonde est disponible uniquement pour certains appareils. Veuillez consulter le site Web www.lgworld.com pour plus d'informations.

Internet






Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

Utilisation de la barre d'outils du navigateur

Faites défiler l'écran vers le haut de la page Web pour accéder à la barre d'outils du navigateur.


	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante.
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
	Touchez pour accéder à vos signets.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Web et appuyez sur **Aller** sur le clavier.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Dans le navigateur, appuyez sur le champ de l'adresse. Ensuite, appuyez sur .

Lorsque vous y êtes invité, prononcez un mot-clé puis sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Ajouter aux signets** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez la page souhaitée.

Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une liste des pages Web récemment visitées.

Pour effacer tout l'historique, appuyez sur  > **Oui**.

Utilisation de QSlide avec le navigateur

Utilisez cette fonctionnalité pour effectuer d'autres tâches simultanées lorsque vous naviguez sur Internet.

Lorsque vous consultez un contenu, tel que votre répertoire ou des notes comportant des adresses Web, sélectionnez une adresse Web, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour ouvrir le navigateur. Appuyez sur la fenêtre QSlide et faites-la glisser pour la déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .


REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Dans le navigateur Chrome, appuyez sur le champ d'adresse puis saisissez une adresse Web ou un critère de recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur  et appuyez sur une page pour la sélectionner.

Réglages

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

Accès au menu Paramètres

- Appuyez sur  > Maintenez le doigt enfoncé sur  > **Paramètres système**.
- ou -
- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

Réseaux

< RÉSEAUX SANS FIL >

Wi-Fi

Ce mode vous permet de gérer vos connexions Wi-Fi et de vous connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

Bluetooth

Ce mode vous permet de gérer la fonction sans fil Bluetooth.

Données mobiles

Cette option affiche l'utilisation des données et vous permet de définir une limitation d'utilisation des données personnalisée.

Appel

Ce menu vous permet de configurer divers paramètres d'appels.

- **Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.
- **Numéros autorisés** : permet de gérer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devez saisir le code PIN2 qui

vous a été communiqué par votre fournisseur. Si cette fonction est activée, vous pouvez appeler depuis votre téléphone uniquement les personnes qui figurent dans la liste des numéros autorisés.

- **Notification des appels entrants** : affiche une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
- **Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel.
- **Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.
- **Renvoi d'appel** : permet de choisir quand transférer les appels.
- **Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel.
- **Vibration lors de la connexion** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.
- **Suppression des bruits** : permet de bloquer les bruits de fond sur votre téléphone pendant un appel.
- **Clarté de voix** : améliore la qualité de la voix dans des environnements bruyants pour vous permettre d'entendre plus clairement.
- **Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros inconnus au répertoire après un appel.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet d'utiliser la touche Marche/Arrêt pour terminer l'appel.
- **Interdiction d'appels** : exclut les appels entrants, sortants ou internationaux.
- **Durée des appels** : permet d'afficher la durée d'appel pour différents types d'appels.
- **Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants.

< CONNECTIVITÉ >

Partage et connexion

- **NFC** : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous appuyez sur une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affiche sur votre téléphone.
- **Android Beam** : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transférer le contenu de vos applications vers un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre. Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos) et appuyez sur votre écran. L'application détermine les éléments à transmettre.
- **SmartShare Beam** : permet de recevoir du contenu multimédia sur des téléphones ou tablettes LG.
- **Serveur multimédia** : permet de partager l'affichage et le son du téléphone sur une TV.
- **Miracast** : permet de partager l'écran et le son de votre téléphone sur une TV compatible (sans fil ou via un adaptateur LG).
- **LG PC Suite** : connectez LG PC Suite à votre appareil pour pouvoir gérer facilement le contenu multimédia et les applications.

Réseaux et partage de connexion

- **Partager connexion USB** : permet de partager la connexion Internet avec votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- **Hotspot Wi-Fi** : permet de créer un point d'accès Wi-Fi mobile et de partager votre connexion. Veuillez consulter la section « **Partage de votre connexion de données mobile** » pour en savoir plus.

- **Partage de connexion Bluetooth** : permet de vous connecter à d'autres appareils via Bluetooth.
- **Aide** : affiche des informations d'aide sur les fonctions Partager connexion USB, Hotspot Wi-Fi et Partage de connexion Bluetooth.
- **Mode Avion** : permet d'utiliser de nombreuses fonctions de votre téléphone, comme des jeux et de la musique, lorsque vous vous trouvez dans une zone où il est interdit de passer des appels, de recevoir des appels ou d'utiliser des données. Lorsque vous réglez votre téléphone sur le mode Avion, vous ne pouvez pas passer d'appels, ni en recevoir, ni accéder à des informations en ligne.
- **Réseaux mobiles** : permet de configurer divers paramètres du réseau mobile.
- **VPN** : sur votre téléphone, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) qui vous permettent de vous connecter et d'accéder à des ressources au sein d'un réseau local sécurisé, comme votre réseau d'entreprise.

Son

< FONCTIONS DE BASE >

Profil

Permet de définir le profil sonore de votre téléphone. Choisissez **Son, Vibreur seulement** ou **Ne pas déranger**.

Volume

Réglez le volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Puissance du vibreur


Permet de régler la puissance du vibreur pour les appels, les notifications et les touches.

< SONNERIES & VIBREURS >

Sonnerie

Permet de définir les sonneries des appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Son des notifications

Permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son de notification en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Son avec vibration

Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

Type de vibration

Permet de choisir le type de vibration.

< NOTIFICATIONS >

Ne pas déranger

Permet de définir un calendrier afin d'éviter des interruptions causées par les notifications. Vous pouvez régler cette option pour permettre l'interruption de certaines fonctionnalités en appliquant le paramètre Prioritaires uniquement.

Écran de verrouillage

Permet de choisir si vous souhaitez afficher ou masquer les notifications sur l'écran de verrouillage.

Applications

Permet d'empêcher des applications d'afficher les notifications ou de régler des applications pour qu'elles affichent les notifications avec priorité lorsque l'option Ne pas déranger est configurée sur Prioritaires uniquement.

< PARAMÈTRES AVANCÉS >

Vibration lorsqu'on appuie

Cochez cette option pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur les touches tactiles de l'écran Accueil ou lors d'autres interactions avec l'interface utilisateur.

Effets sonores

Appuyez sur cette option pour configurer la tonalité des touches d'appel, le son des commandes tactiles et le son du verrouillage de l'écran.

- **Son tactile du pavé numérique** : cochez cette option pour définir la tonalité des touches lorsque vous utilisez le cadran numérique.
- **Sons des commandes tactiles** : cochez cette option pour jouer un son lors des sélections à l'écran.
- **Son verrouillage écran** : cochez cette option pour émettre un son lorsque l'on verrouille ou déverrouille l'écran.

Notifications vocales de messages et d'appels

Appuyez sur l'option **Notifications vocales de messages et d'appels** pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous lit automatiquement à voix haute les appels entrants et les messages.

Affichage

< ACCUEIL ET VERRUILLAGE >

Écran d'accueil

- **Sélectionnez Accueil** : sélectionnez **Accueil** ou **EasyHome** comme page d'accueil par défaut.
- **Smart Bulletin** : appuyez sur le bouton **Smart Bulletin** pour activer ou désactiver cette fonction. L'activation de cette fonction ajoute un écran d'accueil supplémentaire où figurent des informations personnalisées. Cochez **LG Health** ou **Conseils malins**.

- **Thème** : permet de sélectionner le thème de l'écran de votre appareil. Vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes sur **LG SmartMonde**.
- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : sélectionnez le type d'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous faites glisser votre doigt pour passer d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : permet d'afficher le premier écran après le dernier lorsque vous faites défiler l'écran d'accueil.
- **Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil** : vous pouvez sauvegarder et restaurer la présentation des applications/widgets et le fond de l'écran d'accueil.
- **Aide** : permet d'afficher des informations d'aide pour l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

- **Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de saisir votre schéma de déverrouillage pour déverrouiller l'écran lorsque vous l'activez ou lorsque vous allumez votre téléphone.
- **Smart Lock** : permet de garder votre téléphone déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsqu'il se trouve dans un endroit familier, par exemple votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** – Définit les options de défilement des écrans d'accueil.

REMARQUE : Ce paramètre peut s'appeler Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Motif.

- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran de verrouillage.

- **Raccourcis** : permet de choisir les raccourcis disponibles sur l'écran de verrouillage.
- **Animation météo** : cochez cette option pour afficher l'animation météo correspondant à votre emplacement actuel sur l'écran de verrouillage.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : permet d'afficher les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage en cas de perte du téléphone.
- **Minuterie du verrouillage** : permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.
- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

Touches tactiles de l'écran Accueil

Définissez les touches tactiles de l'écran d'accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence.

< **POLICE** >

Type de police

Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

Taille de police

Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

< **AUTRES PARAMÈTRES ÉCRAN** >

Luminosité

Permet de régler la luminosité de l'écran. Utilisez une luminosité plutôt faible afin d'optimiser les performances de la batterie.

Notification LED

Appuyez sur le bouton pour l'activer ou la désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allume pour les notifications sélectionnées, dans la couleur que vous avez définie pour chacune d'entre elles.

Rotation automatique de l'écran

Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

Mise en veille de l'écran

Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

Mode d'écran

Permet de définir le mode de l'écran. Sélectionnez **Standard**, **Saisissant** ou **Naturel**.

< PARAMÈTRES AVANCÉS >

Effet écran éteint

Sélectionnez l'effet d'écran éteint lorsque vous verrouillez et éteignez l'écran. Choisissez **Trou noir**, **Retro TV** ou **Fondu**.

Écran de veille interactif

Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsqu'elle est activée, cette option vous permet de définir un écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un Dock et/ou lorsque la batterie est en charge.

Réglage automatique des couleurs

Cochez cette option pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran avec une analyse des couleurs de l'image.

Général

< PERSONNEL >

Langue et saisie

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre appareil et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

- **Langue** : définit la langue à utiliser sur votre téléphone.
- **Par défaut** : vous permet de définir le clavier par défaut à utiliser lors de la saisie de texte.
- **Clavier LG** : cochez cette option pour sélectionner le clavier LG à utiliser pour la saisie de texte. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres suivants.
- **Google Voice Typing** : cochez cette option afin de choisir Google Voice Typing pour la saisie de texte. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres Google Voice Typing.
- **Recherche vocale** : permet de régler les options de recherche vocale.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de définir le moteur vocal préféré et le débit de parole (très lent ou très rapide). Effectuer également une brève démonstration de synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.

Emplacement

Vous permet de gérer les services de localisation pour déterminer votre emplacement approximatif à l'aide du GPS, du Wi-Fi et des réseaux mobiles.

- **Mode** : permet de définir le mode de localisation sur **Haute précision (GPS et réseaux)**, **Économiser la batterie (Réseaux seuls)** et **Capteurs de l'appareil uniquement (GPS seulement)**.

- **Appareil Photo** : cochez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec la position géographique de l'endroit où elles ont été prises.
- **Rapport de Localisation Google** : cette option permet de voir et de gérer les paramètres de localisation Google.

Comptes et synchronisation

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En désactivant l'option **Synchronisation automatique**, vous pouvez économiser la batterie et réduire (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

Nuage

Vous permet d'ajouter un compte Cloud pour utiliser un service Cloud rapidement et facilement.

Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

Utilisation avec une main

- **Numérotation sur le clavier numérique** : cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier numérique du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.
- **Clavier LG** : cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.
- **Écran de verrouillage** : cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier de verrouillage de l'écran avec code PIN du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

- **Aide** : permet d'afficher des informations sur l'utilisation à une main.

Touche de raccourci

Accédez rapidement aux applications en maintenant le bouton du volume enfoncé lorsque l'écran est éteint ou verrouillé. Appuyez sur l'icône Touche de raccourci dans le coin supérieur droit de l'écran pour **Activer** ou **Désactiver** cette fonction.

< CONFIDENTIALITÉ >

Sécurité

- **Verrouillage du contenu** : sélectionnez des types de verrouillage pour verrouiller des fichiers dans Galerie. Choisissez entre **Mot de passe** ou **Schéma**.
- **Crypter le stockage de la carte SD** : permet de crypter la carte SD et de rendre les données indisponibles pour d'autres appareils.
- **Mot de passe visible** : cochez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe lors de leur saisie et voir ainsi ce que vous tapez.
- **Administrateurs de l'appareil** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs de l'appareil.
- **Sources inconnues** : permet l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.
- **Vérifier les applications** : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.
- **Type de stockage** : permet d'afficher le type de stockage des identifiants.
- **Certificats de confiance** : permet d'afficher les certificats d'autorité de confiance.
- **Installer depuis la mémoire** : permet d'installer des certificats cryptés.
- **Effacer les certificats** : permet de supprimer tous les certificats de sécurité et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.
- **Trust agents** : permet de visualiser ou de désactiver les trust agents.
- **Épinglage de l'écran** : permet de verrouiller votre téléphone pour que l'utilisateur ait accès à l'application épinglée uniquement. Ceci est utile pour les utilisateurs qui ont des enfants.

< FONCTIONS INTELLIGENTES >

Gestes

- **Répondre à un appel entrant** : cochez cette option pour qu'il vous suffise de mettre le téléphone à l'oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.
- **Atténuer la sonnerie** : cochez cette option pour que la sonnerie s'atténue en cas d'appel entrant en vous contentant de prendre le téléphone en main.
- **Mode Silence pour appel entrant** : cochez cette option pour que le téléphone s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.
- **Répéter ou arrêter l'alarme** : cochez cette option pour permettre la répétition ou l'arrêt de l'alarme d'une simple rotation du téléphone.
- **Pause vidéo** : cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.
- **Aide** : affiche un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.
- **Calibration des capteurs de mouvement** : permet d'améliorer la précision des capteurs d'inclinaison et de vitesse.

Étui QuickCircle

Ce menu vous permet de sélectionner directement les applications à utiliser en vue réduite sur le rabat de l'étui, à l'aide de QuickCircle.

Double fenêtre

Cette option vous permet de configurer la fonction Double fenêtre.

- **Vue fractionnée** : cochez cette option pour vous permettre d'exécuter la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur une pièce jointe d'un e-mail.
- **Aide** : affiche des conseils pour l'utilisation de la fonction Double fenêtre.

< GESTION DU MOBILE >

Date et heure

Dans le menu **Paramètres d'heure et de date**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

Stockage

- **MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

Batterie

- **INFORMATIONS SUR LA BATTERIE** : les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut. Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran Utilisation de la batterie qui indique son niveau et d'autres informations détaillées sur son utilisation. Le téléphone affiche également les composants et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur l'un des éléments pour afficher des informations complémentaires.
- **Utilisation batterie** : affiche l'utilisation de la batterie.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage du niveau de la batterie s'affiche dans la barre d'état près de l'icône Batterie.
- **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** : appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour l'activer ou la désactiver. Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :
- **MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ACTIVÉ** : permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, Batterie 5% et Batterie 15%.
- **Aide** : affiche des informations d'aide sur la fonction Économie d'énergie.

Nettoyage intelligent

Cette fonction vous permet de gérer les applications et les données inutilisées.

Applications

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

Application de messages par défaut

Ce menu vous permet de configurer votre application de messagerie par défaut selon vos souhaits.

Sauvegarde et réinitialisation

Ce menu vous permet de sauvegarder vos données, de les restaurer automatiquement et d'effacer toutes les données sur votre téléphone.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : permet de sauvegarder votre compte.
- **Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.
- **Service de sauvegarde LG** : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : permet de réinitialiser vos paramètres aux valeurs d'usine par défaut et de supprimer toutes vos données, y compris les données d'utilisateur comme les photos et les vidéos.

Impression

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

À propos du téléphone

Affichez des informations sur le réseau, l'identité du téléphone, la batterie, le matériel, le logiciel, la sécurité, ainsi que des informations légales et réglementaires.

Pour système d'exploitation Windows

LG PC Suite vous aide à gérer les contenus multimédia et les applications de votre téléphone en vous permettant de vous connecter à votre téléphone avec votre ordinateur.

Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre appareil.

REMARQUE : certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle.

REMARQUE : pour savoir comment utiliser le logiciel LG PC Suite, reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel LG PC Suite

Pour télécharger le logiciel LG PC Suite, veuillez suivre les instructions suivantes :

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com.
- 2 Cliquez sur **SUPPORT > SUPPORT MOBILE > PC Sync**.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **ALLER**.

- 4 Faites défiler l'écran vers le bas, sélectionnez l'onglet **PC SYNC > Windows > TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG PC Suite.

Configuration requise pour le logiciel LG PC Suite

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes unifiés LG, Windows Media Player 10 ou version ultérieure.

REMARQUE : pilote USB unifié LG

Le pilote USB unifié LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez l'application logicielle LG PC Suite.

Pour Mac OS

Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.

REMARQUE : certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle.

REMARQUE : pour savoir comment utiliser le logiciel LG PC Suite, reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel LG PC Suite

Pour télécharger le logiciel LG PC Suite, veuillez suivre les instructions suivantes :

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com.
- 2 Cliquez sur **SUPPORT > SUPPORT MOBILE > PC Sync**.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **ALLER**.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas, sélectionnez l'onglet **PC SYNC > Mac OS > TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG PC Suite.

Configuration requise pour le logiciel LG PC Suite

- Système d'exploitation : Mac OS X (10.6.8) ou version ultérieure
- Mémoire : 2 Go de RAM ou plus
- Carte graphique : résolution de 1024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo d'espace de stockage ou plus (les données peuvent nécessiter de l'espace supplémentaire)
- Logiciel requis : pilote Mobile unifié LG

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez l'application logicielle LG PC Suite.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mises à jour logicielles sur Internet pour votre téléphone LG

Pour de plus amples informations sur les mises à jour logicielles, veuillez visitez <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mises à jour logicielles par liaison radio (OTA) pour votre téléphone LG

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mise à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

REMARQUE : vos données personnelles enregistrées sur la mémoire interne du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser votre téléphone correctement et en toute sécurité.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Le contenu de votre téléphone peut être différent de celui du produit final ou du logiciel fourni par votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur de services Internet. Le contenu de cet ouvrage peut être modifié sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce guide, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données, comme la messagerie, le chargement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DivX HD

Votre appareil a été certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vérifier sa compatibilité avec les vidéos DivX®.

Pour lire des films DivX que vous avez achetés, vous devez enregistrer votre appareil sur vod.divx.com. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage de l'appareil.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, LLC et leur utilisation est régie par une licence.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

- Chargeur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo
- Câble USB

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

Dépannage


Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de la carte SIM ou USIM	Le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, ou celle-ci est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si tel est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.



Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM ou USIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé.	La fonction Numéros autorisés est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel à partir du site Web.

Catégorie	Question	Réponse
Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture.
Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur l'icône  puis en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier.
Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, le téléphone ne prend pas en charge le filtrage du courrier électronique.
E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail est automatiquement enregistré comme brouillon.

Catégorie	Question	Réponse
Sonnerie	Y a-t-il une limite de taille de fichier pour l'utilisation de fichiers MP3 comme sonneries ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie	Question	Réponse
Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact à l'aide des fonctions Attente et Pause, vous ne pouvez pas utiliser ces dernières. Vous devez enregistrer chaque numéro à nouveau.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . 2. Composez le numéro et appuyez sur . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.

Catégorie	Question	Réponse
Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Configurez votre schéma en le dessinant une première fois puis répétez le dessin pour confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pouvez plus accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie	Question	Réponse
Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma, procédez comme suit :</p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives, vous n'avez toujours pas pu saisir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : si vous effectuez une réinitialisation d'usine, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie	Question	Réponse
Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue de mon téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur <input type="checkbox"/> et appuyez sur Paramètres système. 2. Appuyez sur l'onglet Général > Langue et saisie > Langue. 3. Appuyez sur la langue de votre choix.
VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	<p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>
Délai de mise en veille de l'écran	<p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité.</p> <p>Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran. 3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.

Catégorie	Question	Réponse
Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p>
Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce que l'icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Général > onglet Applications (si nécessaire) > TÉLÉCHARGÉ. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone est rechargé via le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie	Question	Réponse
Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	<p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie > Sonnerie téléphone ou Sonnerie de contact. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Affichage	J'ai essayé de régler la luminosité de l'écran au maximum, mais il est toujours sombre. Comment puis-je rendre l'écran plus lumineux ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran > Réglage automatique des couleurs. 3. Appuyez sur la case à cocher pour annuler la fonction.

Catégorie	Question	Réponse
Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

User Guide

ENGLISH

- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Google account setup	40
Important notice	15	Connecting to Networks and Devices	41
Getting to know your phone	19	Wi-Fi	41
Phone layout.....	19	Bluetooth.....	42
Installing the SIM or USIM card	21	Wi-Fi Direct	43
Charging the phone	22	SmartShare	44
Inserting a memory card.....	23	Transferring data between a PC and your device.....	45
Unlocking the screen.....	24	Calls	46
Your Home screen	25	Making a call.....	46
Touch screen tips	25	Calling your contacts	46
Home screen	26	Answering and rejecting a call	46
Customizing the Home screen	27	Making a second call.....	47
Returning to recently-used applications	28	Viewing your call logs	47
Notifications panel.....	29	Call settings.....	47
On-screen keyboard	32	Contacts	48
Special Features	33	Searching for a contact.....	48
Gesture shot.....	33	Adding a new contact	48
Glance View.....	33	Favorites contacts.....	48
Gesture View	34	Creating a group.....	49
KnockON	35	Messaging	50
Knock Code	35	Sending a message	50
Dual window.....	36	Conversation view	51
QuickMemo+.....	37	Changing message settings.....	51
QSlide.....	38		
QuickRemote.....	39		

E-mail	52	Settings	73
Managing email accounts.....	52	Networks.....	73
Working with account folders.....	52	Sound.....	76
Composing and sending email.....	53	Display.....	77
		General.....	80
Camera and Video	54	PC software (LG PC Suite)	86
Camera options on the viewfinder.....	54	For Windows OS.....	86
Using the advanced settings.....	55	For Mac OS.....	87
Taking a photo.....	55	Phone software update	89
Once you have taken a photo.....	56	Phone software update.....	89
Recording a video.....	56	About this user guide	91
After recording a video.....	57	About this user guide.....	91
Gallery.....	60	Trademarks.....	92
		DivX HD.....	92
Multimedia	63	Dolby Digital Plus.....	92
Music.....	63	Accessories	93
		Troubleshooting	94
Utilities	65	FAQ	98
Clock.....	65		
Calculator.....	66		
Calendar.....	66		
Voice Recorder.....	67		
Tasks.....	67		
Voice Search.....	68		
Downloads.....	68		
FM radio.....	68		
LG SmartWorld.....	69		
Web Browser	70		
Internet.....	70		
Chrome.....	72		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H955 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.471 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.418 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- The flexibility of this product is limited to withstand ordinary and normal use. This phone may be bent flat up to 180 degrees for a limited period of time but should not be bent inward. Damages caused by misuse, including but not limited to intentionally bending or continually exerting force on the product, may lead to permanent damage to the display or other parts and functions of the phone.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone and charger (fast charger) during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.

- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Do not leave the phone in hot or cold places, as this may deteriorate phone performance.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.46 W

WARNING

Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorized service center.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

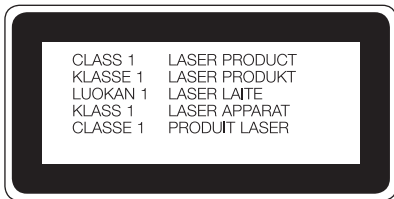

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H955** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You must check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or Location services (including GPS), turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

NOTE:

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

NOTE: If you accidentally press the **Power/Lock Button** while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone needs to be restored to its original settings and condition, use a Hard Reset (Factory Reset).

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Button + Volume Down Button** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Button** only when the boot logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Button** again.
- 4 Release all Buttons when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Press the **Power/Lock Button** to continue, or press either of the **Volume Buttons** to cancel.
- 6 Press the **Volume Buttons** to highlight **YES** once more, then press the **Power/Lock Button** to confirm.





WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of a window after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.


6. If the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock Button** and **Volume Down Button** for about 10 seconds to reset your phone. To turn your phone off, press and hold the **Power/Lock Button** and the **Volume Down Button** for about 20 seconds. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone layout

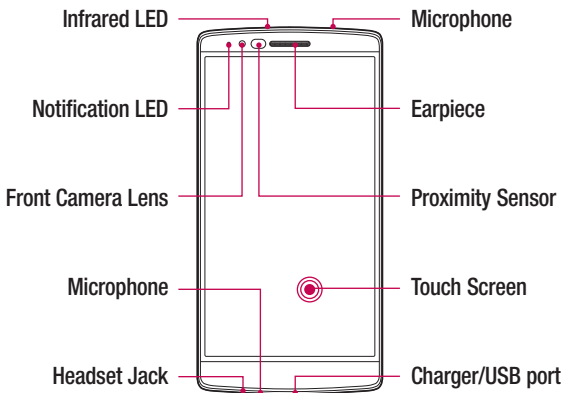


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

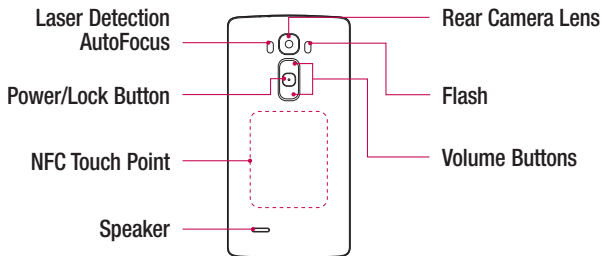

Power/Lock Button	<ul style="list-style-type: none"> • Turn your phone on/off by pressing and holding this button • Short press to lock/unlock the screen
Volume Buttons	<p>(While screen is off)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Long press the Up key to launch QuickMemo+ • Long press the Down key to launch Camera

WARNING

Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, as this is part of the NFC antenna.

NOTE: The back cover of this product applies a “self-healing” technology, which self-repairs minor scratches in just a few minutes. Minor scratches are those caused by ordinary and normal use of the phone. Scratches caused by abrasive surface, misuse, including but not limited to intentional scratches, and damages caused by a fall or dropping the product, may not disappear. The “self-healing” results may vary depending on the extent of the damage as well as other conditions. Any warranty on the “self-healing” is hereby expressly excluded.


NOTE: LDAF Sensor (Laser Detection AutoFocus Sensor)

By detecting the distance with laser, when you recording with the rear camera lens, LDAF Sensor enables you to focus the long or close range more fast and accurately.


Installing the SIM or USIM card

Before you can start exploring your new phone, you need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

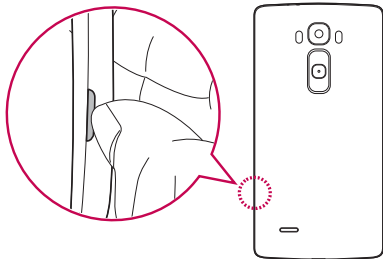


- 2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

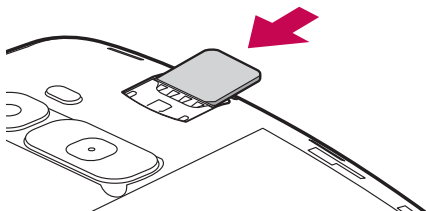

NOTE: Only the microSIM cards work with the device.

- 3 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

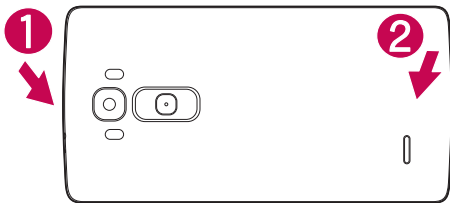


Charging the phone

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

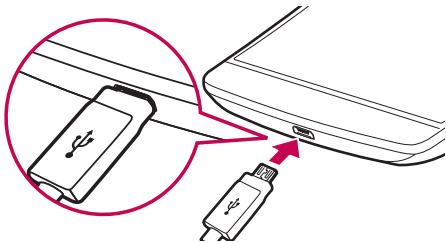

NOTE: Do not open the back cover while your phone is charging.

Inserting a memory card

Your device supports up to a 32 GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE:

- The device supports the FAT and the exFAT file systems for memory cards. When inserting a card formatted in a different file system, the device asks to reformat the memory card.
- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

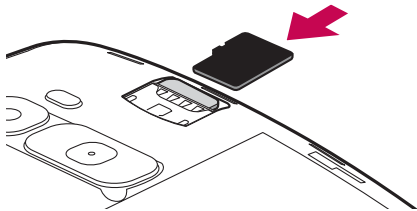

- 3 Replace the back cover.

Getting to know your phone

Unlocking the screen

By default, your screen will lock after a period of inactivity, then turn off.




Unlocking the screen

- 1 Press the **Power/Lock Button** or double-tap on the screen.
- 2 Swipe the screen in any direction to unlock it.

TIP! Smart Lock

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.

Setting up Smart Lock

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > .
- 2 Tap **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (pattern, PIN, or password).

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map (if the feature is supported by the application).
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures (if the feature is supported by the application).
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the physical orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

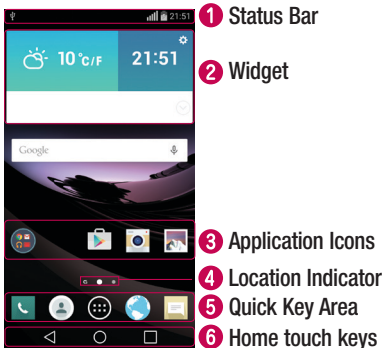

- 1** Shows phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2** Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
- 3** Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4** Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 5** Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

6 ◀ Back Key	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard. Touch and hold it to access the Dual window.
○ Home Key	Return to the Home screen from any screen.
□ Recent Key	Displays recently used applications. If you touch and hold this key, it opens a menu of available options.

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item onto the Home screen canvas.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen


- **Home screen** > Touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app as a Quick key


- From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

Removing an app from the Quick key area



- Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE:  **Apps Key** cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon already on the Home screen canvas. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are using turn-by-turn navigation.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength shown on the right.


NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

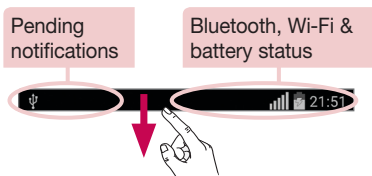

Opening the Notifications panel

Swipe down from the Status bar to open the Notifications panel. To close the Notifications panel, touch and drag the screen toward the top of the screen.

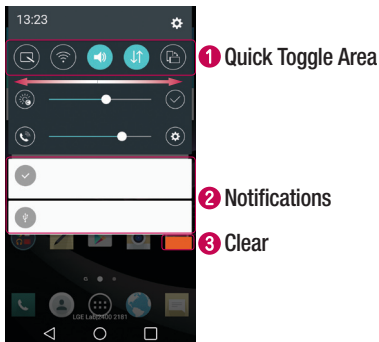












- 1** Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange toggle keys.
- 2** Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to open the corresponding application that manages it.
- 3** Tap to clear all the notifications.












Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the Status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	A media file is currently playing
	Silent mode is enabled
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	Choose input method


	New text or multimedia message		Media server content sharing is on
	NFC is on		Wi-Fi hotspot is active

NOTE: The icon's location in the Status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Tap twice for all caps.

 Tap to access the keyboard's Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters


When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character.

Special Features


Gesture shot

Take a picture with a hand gesture. To take a photo, raise your hand until the front camera detects it and a box appears on the screen.

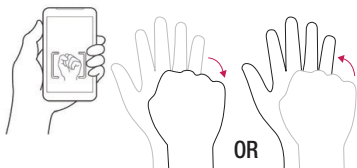




Glance View

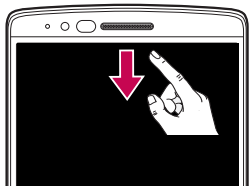
When the phone screen is off, you can see the Status bar, time and date by dragging your finger down on the screen.



Gesture View

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Take a picture with the front camera.
- 3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.

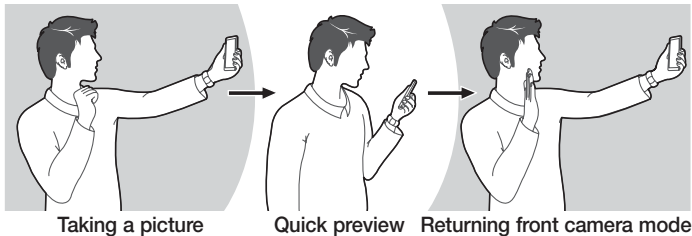

NOTE:

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

KnockON

You can wake up, or turn off, the screen as easily as double-tapping the screen. While the screen is off, and idle, double-tap the center screen quickly to wake the screen. To turn the screen off, double-tap the Status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.




NOTE: When using KnockOn to wake the screen, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will prevent the screen from turning on. This feature is designed to prevent the device turning on inadvertently in your pocket or storage location.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to wake and unlock the screen with your own Knock Code pattern. When enabled, Knock Code divides the screen into 4 parts and uses your unique combination of taps to secure your device. You can disable this feature in the Lock screen settings.

NOTE:

- If you enter an incorrect Knock Code combination 6 times, it will be necessary to use your Google account log in or backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in enabled, you can use Knock On function by tapping the screen.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Follow the on-screen steps to set your Knock Code.
- 3 Tap Done when you have finished.


Unlocking the screen using the Knock Code


You can wake up and unlock the screen by tapping the Knock Code, set up in the previous section, when the screen is off.

Dual window

This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

- 1 Touch and hold the ◀ to split the screen.
- 2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.

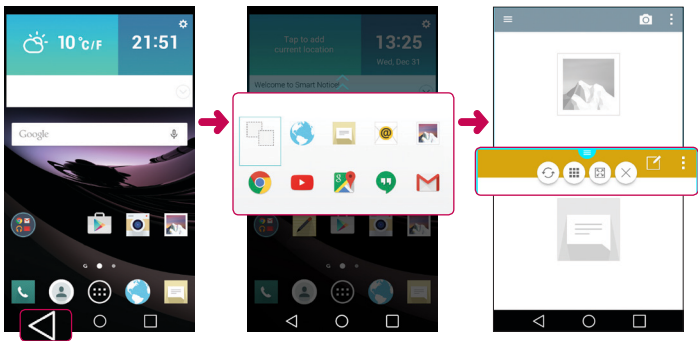

 : Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens.




 : Switch two screens.

 : View the app list.

 : Change the selected window to full screen.


 : Close the currently selected app window.

NOTE: You can enable or disable Dual window through the Settings menu.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **General** tab > **Dual window**.
- 2 Slide the toggle key to **On** or **Off**.

QuickMemo+

The **QuickMemo+** feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.






OR



- 1 (While screen is off) Press and hold the Volume Up button.


OR

(While the screen is on) Touch and slide the Status bar downward and tap .

- 2 Use the menu to select from the available options **Pen type**, **Color**, **Eraser** and create a memo.
- 3 Tap  to save the memo. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.

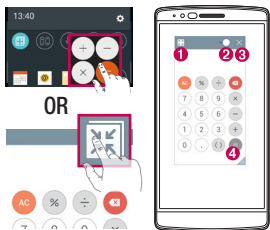




1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downward > tap **QSlide** to view the available QSlide apps. Also, while using applications that support QSlide, tap . The function is displayed as a small window on your screen.
- 2 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .


NOTE: QSlide can support up to one window at the same time.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, set-top box and audio system, and more.

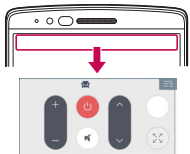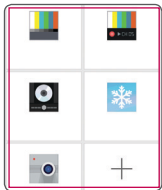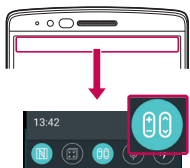

Set up

- 1 Touch and slide the Status bar downward and tap  > **ADD REMOTE**.

OR

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > tap .

- 2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

Access your QuickRemote

- 3 Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

Setting up your Google account

- During the initial boot up of your device, ensure your device is connected to the Web. Then, sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- After having exited the Startup Wizard, tap  > **Apps** tab >  > **Accounts & sync** > **Add Account** > **Google**.

If you already have a Google account, enter your email address and tap **NEXT**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone will automatically synchronize with your Google account on the Web (if data connection is available).

Depending on your synchronization settings, your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone.




After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).





Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.

NOTE: The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the phone's MAC address

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.




Bluetooth

You can use Bluetooth to connect with headsets, sound systems, or even to exchange data between near devices.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Set **Bluetooth** to **ON**.
- 3 Tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 4 Choose the device you want to pair with from the list and follow any subsequent instructions to complete pairing. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.




NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a default Bluetooth PIN, such as 0000.

Sending data via Bluetooth

- 1 Using an application that supports sharing, locate the data, or file, that you want to share.
- 2 Select the **Share** option.
- 3 Select **Bluetooth**.
- 4 Select the paired Bluetooth device (or pair with a new device).

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Set **Bluetooth** to **ON** to turn it on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **Accept**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.



Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE: When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

SmartShare

SmartShare allows you to receive multimedia content via LG phone and tablets.

- 1 While viewing the content you want to share, tap  or  > **SmartShare**.
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the pop-up that is displayed.
 - **Play:** You can stream your content via a TV, Bluetooth speaker, etc.
 - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or via SmartShare Beam* to supported LG phones or tablets.
*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device you want to share from the list.
 - If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **Rescan**.

Enjoying content from nearby devices on your phone

- 1 To connect nearby devices to your phone, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.
 - Make sure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.
- 2 Tap the device you wish to connect to.
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.
- 3 After a connection is established, you can enjoy the content on your phone.

Transferring data between a PC and your device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data





- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.


NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.



Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Making a call

- 1 Tap  to open the dialer.
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts




- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 To place the call, tap  next to the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call, swipe  in any direction to answer the call.

Swipe  in any direction to decline the call.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter the number and tap  to place the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 To toggle between numbers, tap the number displayed on the screen. You can also tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap **End**.


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and select **Call logs** tab.


A list of all dialed, received and missed calls is displayed.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all of the recorded items.

Call settings


You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap  to open the dialer.
- 2 Tap  to display the available options.
- 3 Tap **Call settings** and configure the desired options.



Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard. You can also scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.


Adding a new contact

- 1 Tap  and enter the new contact's number.
- 2 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon.
Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap **Save**.


Favorites contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.



Adding a contact to your favorites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right corner of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favorites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favorites** tab and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right corner of the screen. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** >  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group are not lost. They remain in your contact list.


Messaging

Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to create a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE: You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the messaging options.

TIP! You can tap  to attach a file that you want to share.

- 5 Tap **Send** to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the text message is coded.
- If an image, video or audio file is added to a text message, it is automatically converted into a multimedia message and you may be charged accordingly.

Conversation view

Text and multimedia messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing message settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Open the **Messaging** app and tap  > **Settings**.





You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing email accounts




The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you set up an email account.

After the initial setup, the Email app displays the contents of your inbox.





Adding another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** >  > **Settings** >  **Add account.**


Changing an email general settings:

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** >  > **Settings** > **General settings.**

Deleting an email account:





- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** >  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account you want to delete > **Remove** > **Yes.**

Working with account folders

To access your email account's folders, open the **Email** app and tap  > **Folders**. Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

Composing and sending messages




- 1 While in the **E-mail** application, tap  to create a new email.
- 2 Enter an address for the email's intended recipient. As you enter text, matching addresses are proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the email's text.
- 5 Tap  to send the email.

Camera and Video

To open the Camera application, tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .







Camera options on the viewfinder




- 1 Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
- 2 Flash** – Allows you to manage the camera's flash. Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 3 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera and the front camera.
- 4 Shot mode** – Allows you to select the shot mode for the picture. Choose from **Auto**, **Panorama** or **Dual**.
- 5 Settings** – Tap to adjust the camera and video settings.
- 6 Gallery** – Tap to access your Gallery.
- 7 Record** – Tap to start recording a video.
- 8 Capture** – Tap to take a photo.
- 9 Back key** – Tap to close the selected menu or exit the Camera app.

Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to access the camera settings below.






	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Selects the photo resolution.
	Allows you to say a voice command to take pictures. You can say LG, Cheese, Smile, etc.
	Sets a delay after the capture key is pressed. This is ideal if you want to be in the photo or video.
	Displays grid lines to help you align your pictures and videos.
	Opens the Help guide to show how to use a function.

Taking a photo


- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus indicators will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus indicators turn blue, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Once you have taken a photo


Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took. The following options are available.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it in via any available social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favorites.



Recording a video

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to capture in your video.
- 2 Tap  once to start recording.

NOTE: The timer will be displayed on the screen.





- 3 A red light appears in the upper-right corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 4 Tap  to stop recording.

TIP!

-  – Tap to capture a screen shot while recording a video.
-  – Tap to pause the recording.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the top of the screen to view the last video you recorded. The following options are available.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Multi-point Auto Focus






When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and allows you to see a clear image.

Burst shot

Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .

Panorama mode

Allows you to take a panoramic picture.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap **MODE** > **Panorama**.
- 3 Tap  to start taking the panoramic picture.
- 4 Pan your phone slowly in one direction.
- 5 Make sure that the focus area aligns with the blue guideline while taking the photo.
- 6 Tap  to stop taking the panoramic picture.

Dual

The Dual feature allows you to take a picture or record video with the front and rear cameras at the same time.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap **MODE** > .



NOTE: Drag the small screen to move it to your desired location. Touch and hold the small screen to resize it. Tap on the small screen to alternate between the two cameras.

- 3 Tap  to stop dual recording.

Super Zooming


When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 8x.

NOTE: Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.


When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

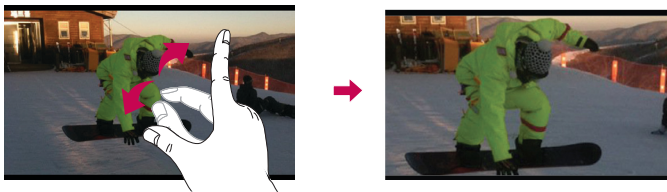

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Dual Play

Dual Play (wired or wireless connection to two displays) can be run on a different screen.

NOTE: Connect two devices using a wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Tap  once when two displays are a different status (i.e. the monitor is playing a video and your phone's video app is displaying an empty screen), then Dual Play will start. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

Gallery

The **Gallery** allows you to view and manage all of your pictures and videos.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.


Pictures are displayed in a folder by creation date. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.


Zooming in and out







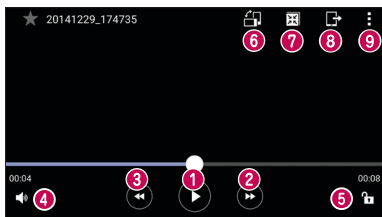


Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Playing videos

- 1 Touch  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Select the video you want to watch.
The following options are available.



	Touch to pause/resume video playback.
	Touch to fast-forward 10 seconds.
	Touch to rewind 10 seconds.
	Touch to adjust the video volume.
	Touch to lock/unlock the screen.
	Touch to rotate the screen.
	Touch to use QSlide for the Videos app.
	Tap to share your video using the SmartShare function.
	Tap to access additional options.


To change the volume while watching a video, press the Up and Down Volume buttons on the back of the phone.

Editing photos


While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **Delete**.
- While viewing a photo, tap .




Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.




NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.




Music










Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.

3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favorites.
10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.

To change the volume while listening to music, press the Up and Down Volume buttons on the back side of the phone.

NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Clock

Use the Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

Alarm

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **Alarm** tab.
- 2 Tap the **New alarm** icon to add an alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **Save**.

NOTE: You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.

World clock

The World clock allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **World clock** tab.
- 2 Tap the **New city** icon and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **Stopwatch** tab.
- 2 Tap the **Start** key to initiate the stopwatch.








NOTE: Tap the Lap key to record lap times.


- 3 Tap the **Stop** button to stop stopwatch.

NOTE: To reset the stopwatch, tap the Reset button. You can also tap the Resume button to resume the stopwatch.

Calculator








The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >    .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap  > **Scientific calculator**.

NOTE: To check the history, tap  > **Calculation history**.

Calendar







The Calendar app allows you to track your schedule of events.


- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >    .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .

Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your recordings. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Tasks

You can add your tasks in the Tasks app and synchronize with your MS Exchange account (if supported by your MS Exchange account).




Synchronizing MS Exchange

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** and sign in to your account.
- 4 Make sure to place a checkmark in the **Tasks** option when prompted.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Voice Search

Use this application to search the web using your voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **Google** folder > .
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through your applications.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .




NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.


How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap **Sign in** and enter your user name and password. If you have not signed up yet, tap **Register** to create an account.
- 3 Browse and download the content you want.

NOTE:

- You may incur data fee charges when using your mobile network to access LG SmartWorld.
- LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no LG SmartWorld icon?

- 1 Using a mobile Web browser on your device, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefits available for LG SmartWorld

- Personalize your device with home themes, keyboard themes, and fonts.
- Enjoy special promotions only offered on LG SmartWorld.
- Note that LG SmartWorld is only available for certain devices. Please check the www.lgworld.com for more information.

Web Browser

Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  .

Using the Browser toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.


	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

Viewing webpages


Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

Opening a page

To go to a new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

In the browser, tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.



NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select the desired one.

History

Tap  > **History** to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap  > **Yes**.

Using QSlide with the Browser

Use this feature to multi-task while browsing the internet.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap **Popup Browser** to open the pop-up browser. Touch and drag the QSlide window to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

In the Chrome browser, tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap , and tap the page to select it.

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System Settings menus.

Accessing the Settings menu:

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.
- or -
- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

Networks

< WIRELESS NETWORKS >

Wi-Fi

Allows you to manage your Wi-Fi connections and connect to available Wi-Fi networks.

Bluetooth

Allows you to manage your the Bluetooth wireless feature.

Mobile data

Displays the data usage and allows you to set a personalized mobile data usage limit.

Call

This menu allows you to configure various call settings.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.

- **Incoming voice call pop-up** – Displays a pop-up for an incoming call when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.
- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Sets the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppresses background noise on your device during a call.
- **Voice clarity** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.

< CONNECTIVITY >

Share & connect

- **NFC** – Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it displays the tag content on your device.

- **Android Beam** – When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.
- **SmartShare Beam** – Allows you to receive multimedia content via LG phones and tablets.
- **Media server** – Allows you to share the phone's display and sound on your TV.
- **Miracast** – Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.
- **LG PC Suite** – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

Tethering & networks

- **USB tethering** – Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.
- **Wi-Fi hotspot** – Allows you to create a hotspot and share your connection. Please consult "**Sharing your phone's data connection**" for more information.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect to other devices via Bluetooth.
- **Help** – Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.
- **Airplane mode** – Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.
- **Mobile networks** – This menu allows you to configure various mobile network settings.
- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

Sound

< BASIC >

Sound profile

Allows you to set your phone's sound profile. Choose from **Sound**, **Vibrate only** or **Do not disturb**.

Volume


Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

Vibration strength


Allows you to set the vibration strength for calls, notifications and touch feedback.

< RINGTONES & VIBRATIONS >

Ringtone

Allows you to set the ringtones for calls. You can also add a ringtone by tapping  in the upper-right corner of the screen.

Notification sound

Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  in the upper-right corner of the screen.

Sound with vibration

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type

Allows you to choose the type of vibration.

< NOTIFICATIONS >

Do not disturb

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Lock screen

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps

Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

< ADVANCED SETTINGS >

Vibrate on tap

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effects

Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds and screen lock sound.

- **Dialpad touch sounds** – Checkmark to play tones while using the dial pad.
- **Touch sounds** – Checkmark to play a sound when making a screen selections.
- **Screen lock sound** – Checkmark to play a sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notifications

Tap the **Message/call voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

- **Select Home** – Set **Home** or **EasyHome** as the default home.
- **Smart Bulletin** – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. Activating this feature adds an additional Home screen showing customized information. Checkmark **LG Health**, or **Smart Tips**.

- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from **LG SmartWorld**.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Displays the first screen after the last screen when scrolling the Home screen.
- **Home backup & restore** – You can backup and restore app/widget layouts and the Home screen wallpaper.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognizes your face.
- **Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options.

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

- **Wallpaper** – Allows you to set your Lock screen wallpaper.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Weather animation** – Checkmark to show weather animation on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.

- **Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Button is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which keys are displayed, their position on the bar and what they look like.

< FONT >

Font type

Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size

Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< OTHER SCREEN SETTINGS >

Brightness

Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Notification LED

Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you select, in the color you set for each.

Auto-rotate screen

Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout

Sets the amount of time before the screen times out.

Screen mode

Sets the screen mode. Choose from **Standard**, **Vivid** and **Natural**.

< ADVANCED SETTINGS >

Screen-off effect

Select the screen-off effect when locking and turning off the screen. Choose from **Black hole**, **Retro TV** and **Fade out**.

Daydream

Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows to set a screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.

Auto-adjust screen tone

Checkmark to adjust the screen brightness automatically with an analysis of image color.

General

< PERSONAL >

Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you added to its dictionary.

- **Language** – Sets the language to use on your phone.
- **Default** – Allows you to set the default keyboard to use when entering text.
- **LG Keyboard** – Checkmark to select the LG Keyboard to enter text. Tap the Settings icon to change the following settings.
- **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter text. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Voice Search** – Sets voice search options.
- **Text-to-speech output** – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.
- **Pointer speed** – Allows you to set the pointer speed using a slide bar.

Location

Allows you to manage location services to determine your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

- **Mode** – Allows you to choose a location mode from **High accuracy (GPS and networks)**, **Battery saving (Networks only)** and **Device sensors only (GPS only)**.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with the location they were taken at.
- **Google Location Reporting** – Allows you to view and manage your Google location settings.

Accounts & sync

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deactivating the **Auto-sync data** option can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

One-handed operation

- **Dial keypad** – Checkmark to enable you to move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
- **LG keyboard** – Checkmark to enable you to move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

- **Lock screen** – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the phone. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
- **Help** – Displays information regarding one-handed operation.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume button when the screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch (Shortcut key switch image) in the upper-right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< PRIVACY >

Security

- **Content lock** – Select lock types to lock files in Gallery. Choose from **Password** or **Pattern**.
- **Encrypt phone** – Encrypt all data on the phone.
- **Encrypt SD card storage** – Allows you to encrypt the SD card and make data unavailable to other devices.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – Allows you to view or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allows you to install non-Play store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Displays the storage type for credentials.
- **Trusted credentials** – Displays trusted CA certificates.
- **Install from storage** – Allows you to install encrypted certificates.
- **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents** – View or deactivate Trust agents.

- **Screen pin** – This feature allows you to lock your device so that the current user can only access the pinned app. This is useful for users with children.

< SMART FUNCTIONS >

Gestures

- **Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.
- **Fade out ringtone** – Checkmark to allow you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.
- **Silence incoming calls** – Checkmark to allow you to flip the phone to silence incoming calls.
- **Snooze or stop alarm** – Checkmark to allow you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.
- **Pause video** – Checkmark to allow you to simply flip the device to pause the currently playing video.
- **Help** – Displays a Help guide on how to use the Gestures features of your device.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

QuickCircle case

This menu allows you to select apps to be used directly on the cover in small view using QuickCircle.

Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature.

- **Split view** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

< PHONE MANAGEMENT >

Date & time

Use the **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Storage

- **INTERNAL STORAGE** – View internal storage usage.

Battery

- **BATTERY INFORMATION** – The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status. Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery level and use details. The phone also displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the items to see more detailed information.
- **Battery usage** – Displays battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **BATTERY SAVER** – Tap the Battery Saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery Saver to access the following settings:
 - **TURN BATTERY SAVER ON** – Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Choose from Immediately, 5% battery and 15% battery.
 - **Help** – Displays help information for the Battery saver feature.

Smart cleaning

Allows you to manage unused apps and data.

Apps

View and manage your applications.

Default message app

This menu allows you to set your default messaging app as desired.

Backup & reset

This menu allows you to back-up your data, automatically restore data, and erase all the data on your phone.

- **Backup my data** – Allows you to back up your settings and application data to the Google server.
- **Backup account** – Allows you to back up your account.
- **Automatic restore** – Allows you to restore your settings and application data when the applications are reinstalled onto your device.
- **LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data, including user data such as pictures and videos.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

About phone

Display information about the network, phone identity, battery, hardware, software, legal, and regulations and safety.

PC software (LG PC Suite)

For Windows OS

LG PC Suite helps you manage media contents and applications in your phone by allowing you to connect to your phone with your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Play multimedia contents of your PC from other device

NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows > DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG United drivers, Windows Media Player 10 or later.

NOTE: LG United USB Driver

The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

For Mac OS

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.

NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Mac OS > DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Mac OS X (10.6.8) or higher
- Memory : 2GB RAM or higher
- Graphics card: 1024 x 768 screen resolution or higher and 32-bit color
- Hard disc: Storage of 500 MB or higher (Additional space may be required for data)
- Required software: LG United Mobile driver

NOTE: LG Integrated USB Driver

The LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

Phone software update

Phone software update

Software updates from the Internet for your LG phone

For more information about software updates, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all phone models.

Software updates via Over-the-Air (OTA) for your LG phone

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data saved to the internal phone memory—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—may be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Dolby Digital Plus DOLBY. DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Troubleshooting


This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	


Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorized.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialing number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send text messages & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.

Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the  icon and selecting Folders to choose a folder.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email is automatically saved as a draft.
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.


Category	Question	Answer
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Synchronization	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap . 2. Dial the number, then tap . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used.

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears. 4. Set up your pattern by drawing it then drawing it a second time for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You can no longer access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I did not create my Google account on the phone?	<p>If you forgot your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you must perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data are deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p>
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language.
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category	Question	Answer
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold . 2. Tap System settings > General tab > Apps tab (if necessary) > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.

Category	Question	Answer
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.
Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm. <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Contact ringtone. 2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone.
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Display	I tried to set the screen brightness to maximum but it still appears dark. How can I make the screen brighter?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold <input type="checkbox"/>. 2. Tap System settings > Display tab > Auto-adjust screen tone. 3. Tap the checkbox to cancel the function.
Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

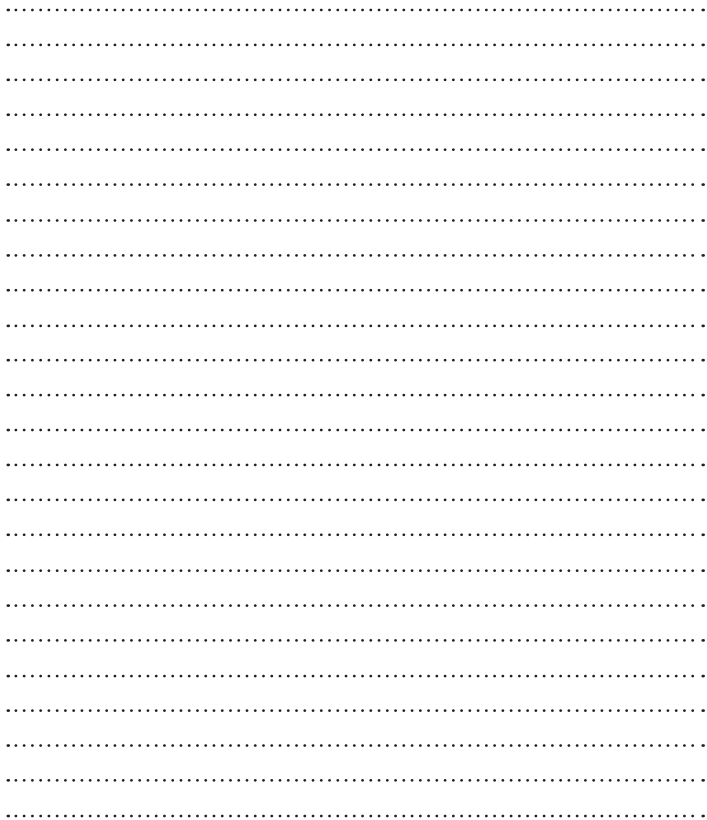

Wi-Fi (WLAN)

Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt.
De frequentieband 5150 - 5350 MHz mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

Wi-Fi (WLAN)

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.
Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



**A QUESTION ABOUT
YOUR MOBILE PHONE?**

Our Customer Service is there to support you:

0900 - 543 5454 (NL)

015 - 200 255 (BE)



CE0168!