



USER GUIDE

LM-G850EMW

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

NEDERLANDS

Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71670201 (1.0)

www.lg.com

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This user guide is written in major languages for each country. Depending on the language used, content may partly differ.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

6 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 16 Camera features
- 19 Gallery features
- 24 Sound quality and effects features
- 25 Floating Bar
- 28 Google Assistant
- 30 HD Audio recording features
- 32 Fingerprint recognition
- 36 Multi-tasking feature
- 37 AOD(always-on display)
- 38 Quick Help
- 38 Notes on Water Resistant Properties

02

Basic Functions

- 42 Product components and accessories
- 43 Parts overview
- 47 Getting to know stereo ear microphone
- 48 Turning the power on or off
- 49 Installing the SIM card
- 52 Inserting the memory card
- 53 Removing the memory card
- 53 Battery
- 57 Touch screen
- 60 Home screen
- 70 Screen lock
- 74 Memory card encryption
- 75 Taking screenshots
- 76 Entering text
- 83 Content sharing
- 85 Do not disturb

03

Useful Apps

- 87 Installing and uninstalling apps
- 89 App Shortcuts
- 90 Phone
- 95 Messaging
- 96 Camera
- 126 Gallery
- 131 Contacts
- 134 QuickMemo+
- 136 Clock
- 137 Music
- 138 Game Launcher
- 138 Calculator
- 139 SmartThinQ
- 139 LG Health
- 141 Smart Doctor
- 141 LG Mobile Switch
- 141 App trash
- 142 SmartWorld
- 143 RemoteCall Service
- 143 Cell Broadcast
- 144 Google apps

04

Settings

- 148 Settings
- 148 Network & internet
- 157 Connected devices
- 162 Sound
- 164 Display
- 166 Lock screen & security
- 168 Extensions
- 172 Digital Wellbeing & parental controls
- 172 Apps & notifications
- 172 Battery
- 173 Storage
- 173 Accounts
- 174 Google
- 174 System
- 177 Accessibility

05

Appendix

- 181 LG Language Settings
- 181 LG Bridge
- 182 Phone software update
- 184 Anti-Theft Guide
- 185 Open Source Software Notice Information
- 185 Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)
- 186 Trademarks
- 187 Laser safety statement
- 187 DECLARATION OF CONFORMITY
- 188 Contact office for compliance of this product
- 188 Wi-Fi (WLAN)
- 189 More information
- 193 FAQ

06

LG Dual Screen (LM-V515N)

- 198 Getting to Know LG Dual Screen
- 198 Guidelines for safe and efficient use
- 202 Product components and accessories
- 203 Parts overview
- 204 Inserting the mobile phone to the product
- 206 Removing the mobile phone from the product
- 209 Using Charging Adapter
- 211 Using the Product
- 231 Trademarks
- 231 DECLARATION OF CONFORMITY
- 231 Contact office for compliance of this product
- 232 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.265 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.561 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the device kept 0.39 inches (1 cm) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1 cm) must be maintained between the user's body and the back of the device.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1 cm) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.

- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- A mobile device requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the device to overheat. The device must be at least 1.0cm from between the user's body.
- Prevent dust of any other foreign substances from getting into the Charger/ USB cable port. It may cause heat or fire.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.

- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.5 W

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.

- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by a non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by a qualified professional. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/ contacts, and careful extraction of the battery cell using specialised tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Custom-designed Features

Camera features

Camera Main Functions


This chapter describes the main functions that the camera app provides. Run the camera app, and try the functions by following the below instructions.

- 1 Run the camera app on the product's home screen.



- 2 Select **More** on the camera screen.



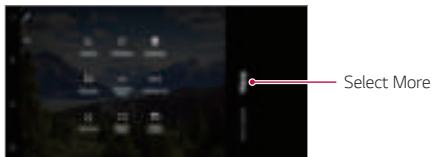

- Story shot, time lapse, AR Stickers, panorama, slow motion, YouTube Live, night view, expert video, flash jump cut.



- Some of the images on this manual were staged to help the user's understanding.

Dual cameras

The dual cameras, which are located on the back of the device, allow you to take photos or record videos with two different angles of view.

Tap  > , and select  /  while taking photos or recording videos with the rear camera.




Rear Camera

Steady cam





Use Steady Cam to prevent the camera from shaking when recording a video while walking or making large movements.

Activate Anti-shake to reduce or eliminate blurry image resulting from camera shake while recording a video.

- 1 Tap  >  > **Video**.
- 2 Tap > .
- 3 Tap  to record a video.

Recording ASMR

With the high-sensitivity microphone installed on the product, you can pick up even the smallest of sounds to record an ASMR video with vivid and clear sound quality.

- 1 Tap  >  > **Video**.
- 2 Tap  to activate the function.
- 3 Tap  to start recording an ASMR video.

Portrait

You can create an artistic portrait photo, whereby the subject is in focus and the background is blurred. You can also edit the image by applying lighting or colour effect to the background.



- While taking a photo, keep the distance to your subject to 1.3 ~ 5 feet.
- This feature is not available if the surroundings are too dark.

- 1 Tap and tap **Portrait**.
- 2 Drag the slide bar to the left or right to adjust the blur strength.




Adjust blur strength.

- 3 When **Portrait is available.** appears on the screen, tap or to take a photo.
 - The Portrait feature may not work if the camera cannot recognise the subject.


Gallery features

Related content

You can edit and customise related content in the Gallery.

- 1 While viewing a picture preview, tap .
- 2 When the icon related to the date or location where you took the photo appears, touch the screen.



- You can view the photos related to the date or location of your choice.
- Tap  to access additional options.

Making a GIF

You can create a GIF file from the Gallery.

- 1 While viewing an album, tap  > **Create GIF**.

- 2 Select the desired photos and videos to create a GIF file and then tap **NEXT**.
 - You can also add/delete a photograph, adjust the speed or screen ratio, set the photograph order, etc.
- 3 Tap **SAVE**.



• A maximum of 100 images can be used to create a GIF file.

Making a collage

You can make a collage from the associated content.

- 1 While viewing an album, tap **>** **Make collage**.
- 2 Select the desired images to add to the collage and then tap **NEXT**.
 - Select the desired layout from the bottom of the screen.
- 3 Tap **MAKE**.



• A maximum of 9 images can be used to create a collage.




Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.


- 1 Run the Gallery app, select a desired folder in the album and tap **⋮ >**
Create movie.
- 2 Select images or videos for your movie and tap **NEXT.**
- 3 Edit the selected images and videos and then tap **SAVE.**



Deleting files

You can select images or videos to delete from your video by tapping  at the top right corner of its thumbnail.

Adding files

You can select images or videos to add after tapping  at the bottom of the screen. You can also select the images or videos you have already added.



- Touch and hold a file, and then tap another file for multiple selection.


Rearranging files

To rearrange the images and videos, touch and hold the file you want to move, and then dragging it to the desired location.


Adding file effects

Tap  to add a theme or background music or change the font.

Resetting the movie edits

You can reset the edits made to the movie (e.g. play time) by tapping .

Previewing a file

Check your new video before saving it by tapping . After the playback time elapses, the next file is played automatically.




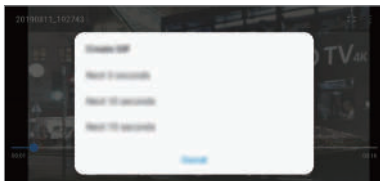
- A maximum of 50 images and videos can be used to create a video.
- The playback time for an image is 3 seconds by default and it cannot be changed. Videos can be trimmed down to a minimum of 1 second.
- This feature may not support some image or video formats.

Making a GIF


You can easily make a GIF file using recorded video.

Creating video

- 1 At the desired starting point while watching a video, tap .
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the specified starting point.
 - For videos that are less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.



Creating GIF Photographs

- 1 In the photograph list in the Gallery, tap  > **Create GIF**.
- 2 Select a picture to turn into a GIF photograph, and then tap **Next**.
 - You can add/delete a photograph, adjust the speed or screen ratio, and set the photograph order.



- Creating GIF photographs is a function provided for the user to produce creative images. Violating rights such as intellectual property right or defaming the reputation of another person by using the creating GIF photographs function may lead to a civil or criminal liability in accordance with the related laws. Be cautious not to copy or transmit another person's work without authorization. LG Electronics is not liable in any way for such acts by users.
- You can select up to 100 photographs to produce when you create a GIF.

Sound quality and effects features

DTS:X 3D Surround

You can play a song or video with three-dimensional, immersive and vivid sound. To use this feature, connect earphones, speaker or other external audio devices to your device.

Tap  > **Settings** > **Sound** > **Sound quality and effects**, then tap **DTS:X 3D Surround**  to activate this feature.


- You can bring down the status bar in the upper part of the screen and tap the icon for DTS:X 3D sound to activate the function.

If you connect external sound devices such as earphones and speakers to the product, a pop up appears where you can turn on the DTS:X 3D sound or Hi-Fi Quad DAC function.

Floating Bar


Floating Bar overview

You can activate frequently used features, including shortcuts, screen capture, music player, and quick contacts, by touching and then swiping the Floating Bar on the screen.

To enable the Floating Bar feature, tap  > **Settings** > **Extensions** > **Floating Bar** .


Opening and closing the Floating Bar

- To open the Floating Bar: Tap < or >.
- To close the Floating Bar: Tap > or <.

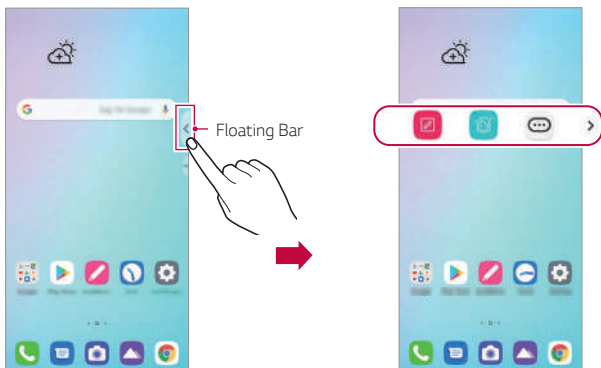



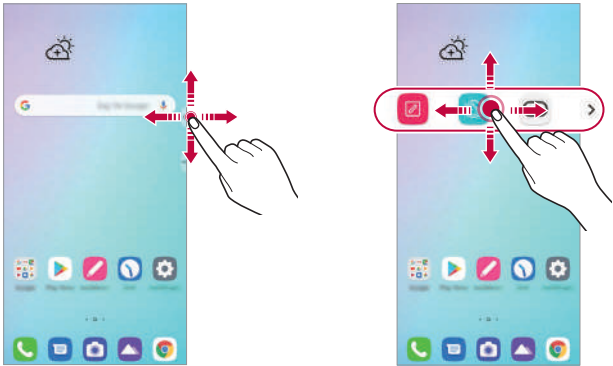

Moving the Floating Bar position

- **Floating bar open:** Touch and hold the Floating Bar, then drag it to the desired location.
- **Floating bar closed:** Touch and hold the Floating Bar, then drag it to the desired location along the edge of the screen.





Disabling the Floating Bar








You can disable the Floating Bar by using one of the following methods:

- Touch and hold < or > on the Floating Bar and then drag it to the delete area at the top of the screen.
- Tap < or > on the Floating Bar, and then tap  >  at the top of the screen.
- Tap  > **Settings** > **Extensions** > **Floating Bar** .

Setting the Floating Bar

You can select the content to display on the Floating Bar and change its display order. Tap  from the Floating Bar or tap  > **Settings** > **Extensions** > **Floating Bar**.

- **Position:** You can set an area within which you can move the floating bar.
- **Shortcuts:** Quickly access frequently used apps or features.
- **Screen capture:** Capture the screen to crop the desired part or to create a GIF file.

	You can use Capture+ on the desired screen.
	You can capture a scrolling screenshot and use it for Q Memo+ or save it in the Gallery.
	You can capture a desired area and use it for Q Memo+ or save it in the Gallery.
	Save the current screen as a GIF file. You can adjust the size of the image you want to capture. <ul style="list-style-type: none">• To move to the desired location, drag .• To start recording a GIF, tap .• To stop recording a GIF, tap .

- **Music player:** Control the music you are listening to.
- **Quick contacts:** Call or message people set as quick contacts.



- A maximum of 5 apps or features can be added to the shortcuts.
- A maximum of 5 contacts can be added as quick contacts.
- GIF capture is a function provided for the user to produce creative images. Violating rights such as intellectual property right or defaming the reputation of another person by using the GIF capture function may lead to a civil or criminal liability in accordance with the related laws. Be cautious not to copy or transmit another person's work without authorization. LG Electronics is not liable in any way for such acts by users.
- A GIF can be created up to 15 seconds long.

Google Assistant


Google Assistant overview

Your device has the built-in Google Assistant feature. Find answers and get things done while on-the-go.





- To use this feature, first connect to the network and sign in to your Google Account.

Launching Google Assistant

- 1 Touch and hold  from the Home screen to launch **Google Assistant** or press the Google Assistant key on the left side of the device.
- 2 Tap **GET STARTED**.
- 3 Follow the on-screen instructions and say **“Ok Google”** or **“Hey Google”**.
 - The device saves your voice data for recognition.
- 4 Set whether to use the voice match unlock function.
 - If you use the voice match unlock function, you can unlock the device even when the device screen is turned off or the device is charging by saying **“OK Google”** or **“Hey Google”**.





- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks, such as Pattern, PIN, and Password.
When a similar voice or your recorded voice is used, the screen may be unlocked.
- To use this feature, tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Secure lock settings** > **Smart Lock**, and then use the screen lock method you set to unlock the device. Tap **Voice Match**, then tap **Access with Voice Match** , then enter the currently used unlock method again. Note that Swipe is excluded.
- You need to unlock the device by using the specified method if you fail to unlock the device with voice recognition. See [Setting a screen lock](#) for details.

5 Tap **Save**.

Accessing by Voice

- 1 When the home screen is turned off or locked, say “OK Google” or “Hey Google”.
- 2 When the Google Assistant screen appears, say a command or ask a question.

Accessing from Home Screen

- 1 Touch and hold  on the Home screen.
- 2 Say a command or question when you see  on the bottom of the screen.



- In an environment where Wi-Fi or mobile data connection is poor, the Google Assistant function may be restricted and the speech recognition accuracy rate may be lowered.
- If the speech is ambiguous, the microphone is covered, a media player is playing, or the surrounding is loud, the speech recognition accuracy rate may be lowered. When you are using the product via voice commands, say with accurate pronunciation in a quiet environment for better speech recognition accuracy.

HD Audio recording features

The HD Audio Recorder allows you to configure the audio settings manually so that you can record audio based on your environment.

Recording modes

You can record a high definition audio file by selecting and configuring the desired audio mode to suit the recording environment.

Tap  > **Essentials** > **HD Audio Recorder** > .

Normal

You can record audio without extra settings.

ASMR

You can use a highly sensitive microphone to record minute details of the sound vividly.

Concert






You can record audio in a concert or other music event.

Custom

You can manually configure the desired settings to record audio.

Studio Mode

With Studio mode, you can play an audio file or music and record your voice at the same time, create a chord by recording your voice multiple times, and record your comments over the presenter's or speaker's original audio file.

- 1 Tap  > **Essentials** > **HD Audio Recorder** >  > **Custom**.
- 2 Tap .
- 3 Select an audio file to use as background music.
- 4 Tap  to record voice.
- 5 Tap  to save the recorded file.



- Background music can only be played through earphones. Make sure to plug in earphones before using this feature.

Other useful features for use of the HD Audio Recorder app

GAIN

You can adjust the sensitivity of the sound recorded by the microphone. The higher the GAIN value is set, the more sensitively the sound is recorded.

LCF

You can filter any low-pitched noises such as the low hum of the air conditioner.



The higher the LCF (Low Cut Filter) value is set, the better high-frequency noises are filtered.

LMT

It can prevent clipping of the recorded sound.

The higher the LMT (Limiter) value is set, the greater the likelihood that low frequency sounds will not get clipped.



- To change additional settings, tap **> Settings**, then customise the file type, bit depth, sampling rate and other settings.
- When you select the Concert or Custom mode with earphones connected,  appears. Tap , and then select the microphone to use.
- You can monitor the the sound quality with the connected earpiece while recording audio. While recording audio in Studio mode, sound monitoring is not supported. You can hear only the background music.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view the locked content in the **Gallery** or **QuickMemo+**.
- Confirm a purchase by signing into an app or identifying yourself with your fingerprint.



- You can use fingerprint data for user authentication. There is a possibility that the fingerprint sensor might recognize a different but very similar fingerprint as the same registered fingerprint. To strengthen security, it is recommended that you use the pattern, PIN, or password method for unlocking the screen.
- If the device cannot detect your fingerprint or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before using the device.

- At the bottom center of the product's screen, there is a built-in sensor that recognizes fingerprints. Be careful not to scratch or damage the fingerprint sensor with metal objects such as coins or keys.
- If there are foreign substances (sweat, lotion, water, dirt, grease, etc.) on the fingerprint sensor or on the finger to be put on the sensor, fingerprint recognition may not work properly. Wipe the sensor and the finger clean and remove all moisture before putting the finger on the sensor.

- If the finger's surface is rough due to it being scarred or pruned from water, the sensor may not be able to recognize the fingerprint. In such a case, register another fingerprint.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognized. Make sure that your finger covers the entire surface of the fingerprint sensor.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as a coin or a key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

1 Tap > **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.




- A lock screen must be set in order to be able to use this feature.
- If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

2 Check the location of the fingerprint sensor at the bottom center of the screen, and lightly put the finger on the sensor.



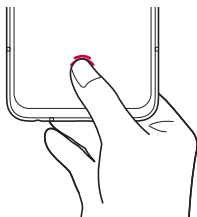

- Make sure that the finger fully covers the fingerprint sensor.



- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Until the fingerprint registration is completed, move the same finger around on the sensor little by little.
 - Put the finger on the sensor. When you feel a vibration, remove the finger from the sensor.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **Add more** to register another fingerprint. Since the fingerprint recognition success rate depends on the condition of the registered fingerprint, it is recommended that you register several different fingerprints.




Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .


Displaying the fingerprint icon when screen is off

You can set how to display the fingerprint sensor location on the screen when the screen is off.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock the screen via the set method.
- 3 Check if  is enabled for the **Tap to show icon when screen is off** option. If you don't want to use the function, disable the function by dragging .

Unlocking the screen with a fingerprint



You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock:** Unlock screen with a fingerprint.
 - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Multi-tasking feature


Multi window


You can use two apps at the same time by separating the screen into multiple windows.

- 1 Tap  from the Home touch buttons.
 - Recently-used apps appear.
- 2 Tap  at the top of the desired app to use the Multi window feature.
 - The selected app appears at the top half of the screen.

Recent Uses Screen


You can view the app screens that you used recently by using the preview function.


To view the list of apps that you used recently, tap  of the home touch button.

-  > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Gesture and buttons** and then swipe the Home button upward to view the recent use history.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.




To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi window feature. You can also tap  at the top of each app.



AOD(always-on display)

You can view the date, time or signature when the main screen is turned off.

Swipe the bottom of the Always-on display screen to activate features including Camera, Capture+, Wi-Fi, sound settings, **Bluetooth®**, Flash, Music and more.


- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **AOD(always-on display)**.
- 2 Select the image you want to display and tap **SAVE**.
 - Tap the desired image among Digital clock, Analog clock, Dual clock, Signature or Image.
 - Drag **Quick tools & music player**  to swipe over the status icons for Quick tools and the music player.
 - Tap **AI Pick**  to see useful information provided based on Context Awareness.
 - To set the time period not to activate Always-on display feature, tap **Daily timeout**.
 - To enhance brightness for the Always-on display feature, tap **Brighter display**.



- The battery may drain faster when you use Always-on display. Turn this feature off to save battery power.
- To deactivate Always-on display feature, tap  > **Settings** > **Display** > **AOD(always-on display)**, and then tap .

Quick Help

You can view help information about the main features of the device, frequently asked questions or the user guide. Search for help information using keywords. You can solve your problems quickly by consulting one-on-one with a specialist.

- 1 Tap  > **Settings** > **Quick Help**.
- 2 Search for help information by entering keywords in the search field.



- This feature is periodically updated utilising user feedback.
- Available menu items may vary depending on the area or service provider.
- You can view the user manual online from the Quick Help app to view detailed information about the device's features.

Notes on Water Resistant Properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP68.

Your product has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP68 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 meter, for 30 minutes). Do not expose the device in conditions that are different from the test conditions. Results may vary in actual use.



WARNING

Despite a rating of IP68, your device is not impervious to conditions not tested in LG's controlled environment. Please note that any damages that occur due to such causes changes the colour of the LDI (Liquid Damage Indicator). If the colour of LDI located inside the product changes, the product is to be considered ineligible for any free-of-charge repair services provided under the product's limited warranty.

Avoid exposing the product to environments with excessive dust or moisture. Do not use the product in the following environments.



Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.



Do not immerse the product in salt water, including seawater.



Do not immerse the product in a hot spring.



Do not swim with this product.



Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.



Do not immerse your product in water deeper than approximately 1.5 meters.

Do not immerse your product in water for longer than 30 minutes.

- If your product becomes wet be sure to wipe the microphone, speaker, and stereo jack with a dry cloth before use.
- Should your product or your hands become wet, dry them before handling the product.
- Do not use the product in places where it may be sprayed with high pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.

- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit, causing water leakage.
- The product's water and dust resistant features may be damaged by dropping or receiving an impact.
- If the product gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly if the device is used while wet.
- Your product is water resistant only when the SIM/Memory card tray is properly inserted into the product.
- Do not open or close the SIM/Memory card tray while the product is wet or immersed in water. Exposing the open tray to water or moisture may damage the product.
- The SIM/Memory card tray contains rubber [packing] to help prevent dust, water, or moisture from entering the product. Do not damage the rubber [packing] as this may allow dust, water, or moisture to enter your product and cause damage.



- Failure to follow the provided instructions may invalidate your device's limited warranty.
- If the device is wet, the LDI located inside the device changes in colour. In this case, the device is ineligible for any free-of-charge repair services provided under the device's limited warranty.
- Despite a rating of IP68, your device is not completely impervious to water in any situation.



02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Jelly Phone Case
- Ejection pin
- Charger
- Quick Start Guide





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
- Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without prior notice for product improvement.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Remove the protective film from the Fingerprint sensor before using the fingerprint recognition feature.

Parts overview

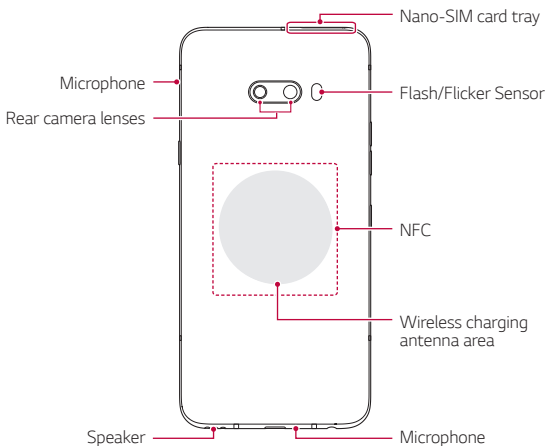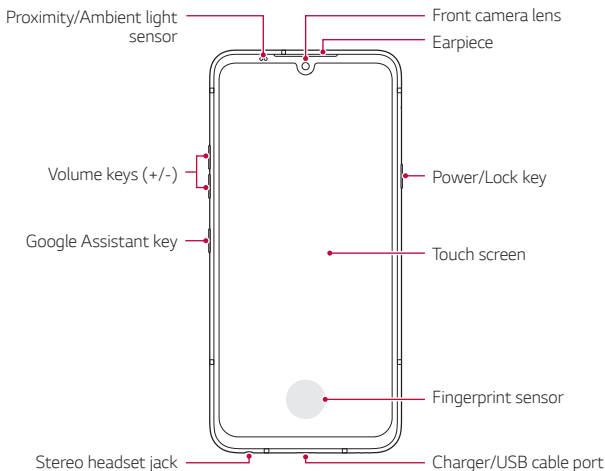



Do NOT attempt to remove the back cover by yourself.

- Doing so may severely damage the battery and device, which could cause overheating, fire, and injury. This device's back cover and battery are not to be removed or replaced by a non-qualified professional.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to a human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up key twice to launch Capture+.
- Power/Lock key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.

- Google Assistant key
 - You can short-press it once to run Google Assistant. You can press and hold it to run Google Assistant and then release the finger from the key to run the voice command function.
 - See the *Google Assistant* for details.
- Fingerprint sensor
 - You can use the fingerprint sensor at the bottom center of the screen to use the fingerprint recognition function. See *Fingerprint recognition overview* for details.




- Some functions may be restricted depending on the region and product specifications of different telecommunications providers.
- There are NFC chip and wireless charging antennas built into the rear part of the product. Be careful not to damage or cover the NFC chip or wireless charging antennas.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or keys may not function properly.

There are two microphones built into this product. Be careful not to cover the microphones. While you are talking on the phone, do not cover the microphone with your hand or fingers.

Do not use a phone case that is not a genuine product or cover the microphone with accessories, tape, etc.

Hold the product correctly as shown in the image when you are using it.

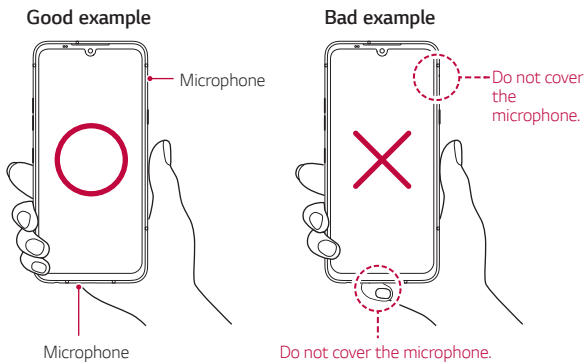


Getting to know stereo ear microphone

You can connect the stereo ear microphone to the product to use it when you talk on the phone, listen to music, record voice, etc.

- Check the left and right earpieces, and insert them into ears until they are securely placed. In order to enjoy high-quality sounds in the optimal conditions, adjust the earphone angle and length properly.
- You can press the Answer/Disconnect Phone key to answer or hang up the phone.
- You can press the Volume Up/Down key to adjust the sound volume.



- The product specifications of the stereo ear microphones may differ by region.
- If the stereo ear microphone malfunctions or gets broken during use, bring the product to the nearest LG Service Center.
- If you insert the stereo ear microphone into the product while pressing its keys, it may not operate normally. With the stereo ear microphone inserted into the ears, bring down the status bar on the screen to check if  appears. If it does, you can use the keys on the stereo ear microphone.

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.

Restarting the device

When the device is not working properly or does not respond, restart it by following the instructions below.

- 1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the same time until the power is turned off.
- 2 When the device is restarted, release the key.



- This function is not available when the device is connected to LG Dual Screen (LM-V515N).

Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn the device off.
- **Power off and restart:** Restart the device.

Installing the SIM card

Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider to start using your device.




- Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.




- In order for the water-resistant and dust-resistant features to work effectively, the card tray must be inserted correctly.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

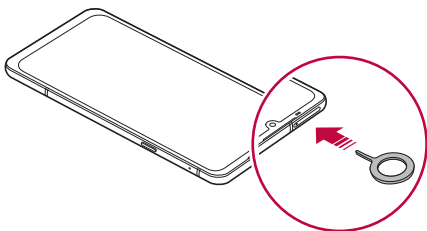


- 2 Pull out the card tray.

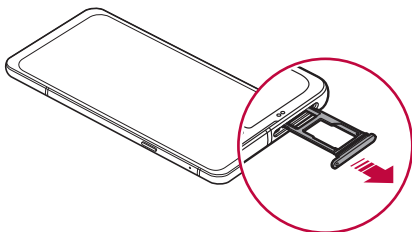


- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.
Put the primary SIM card on the SIM card tray 1 and the secondary SIM card on the SIM card tray 2.



- The SIM card tray 2 also serves as the memory card tray. However, you cannot put both the SIM card and the memory card (optional) at the same time.

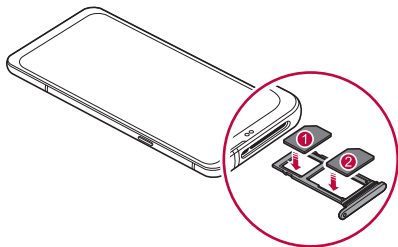

- 4 Insert the card tray back into the slot.

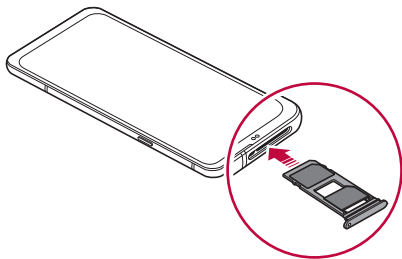



- This device supports only Nano SIM cards.



Micro



Standard




- For problem-free performance, it is recommended that you use the device with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.
- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.
- When you insert the SIM card or memory card, place it on the card tray correctly.
- When you insert the card tray back into the device, insert it horizontally in the direction of arrow as shown in the figure. Make sure that the card placed on the card tray does not move out of its position.
- Insert the SIM card with the gold-coloured contacts facing downwards.
- Be sure to insert the SIM card into the device by following the instructions in the user manual.
- If you insert or remove the card tray from the device, be careful not to let water or other liquids enter into the card tray. If a wet card tray or card is inserted into the device, your device may get damaged.
- Memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.
- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.

The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

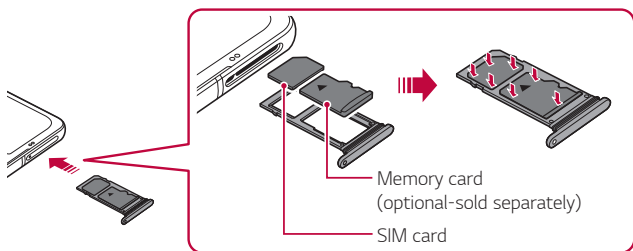

- 4 Insert the card tray back into the slot.





- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap  > **Settings** > **Storage** > .
- 2 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.
- 3 Remove the memory card from the card tray.
- 4 Insert the card tray back into the slot.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Battery

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Charge the device with the USB Type-C cable.

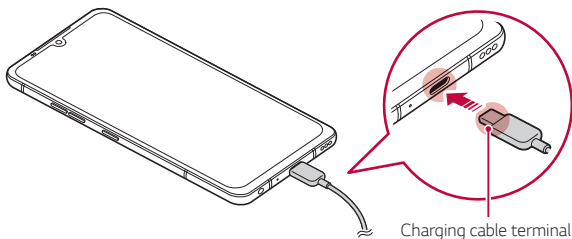



- If there is moisture on the charging port, exposed terminals, charging cable, charging adapter, etc., do not use or charge the product. The product may malfunction or get broken or damaged, and there is risk of injury caused by electric shock, fire, overheating, explosion, etc. If you find moisture on such areas, stop using or charging the product immediately and completely remove the moisture.
- **Do not separate the battery cover.**
This product uses a non-removable battery. Do not remove or replace the battery cover or the battery. If you remove or replace the battery cover or the battery, the product may be damaged, overheated or explode.
- Only use the USB cable and charging adapter provided with the product as basic components.
- Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the embedded battery.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- A charging adapter that supports fast charging is included with the product. The fast charging feature may not work if a fast charging adapter other than the genuine adapter provided with the product is used.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take longer than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.
- When you are visiting the Service Center with a battery issue, bring the product and the charger with you. Since the battery is a consumable, the battery life may be shortened as times goes by.

Precautions when using the device

- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Wireless charging

This device supports wireless charging feature. Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold separately).

Charging the battery with a wireless charger

- 1 Place your device on the centre of the wireless charger aligned with the wireless charging antenna on the back of the device.
 - To check the wireless charging antenna area, see [Parts overview](#).
- 2 When the battery is fully charged, remove the device from the charger.



- When you charge the battery with a wireless charger, do not put a magnetic, metallic or conductive materials between the device and the charger. This may disturb charging of the device and the charger may become heated. In this case, the device, charger or SIM/Memory cards may be damaged.



- If the battery temperature exceeds a certain level while charging the device, charging may be stopped.
- If magnetic, metallic or conductive materials are attached on the back of the device or a protective case is inserted, the device may not charge properly.
- If you charge the battery with a wireless charger in areas where the network signal strength is weak, the network performance of your device may be further degraded.
- Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold separately). Because the LG limited warranty does not cover the use of third party accessories, contact the third party manufacturer.
- This product supports wireless charging. Use a Qi certified wireless charger (sold separately) to charge the product. Some coiled wireless chargers may not support wireless charging. Wireless chargers that support EPP (Extended Power Profile) allow high-speed wireless charging.
- LG Electronics is not responsible for any issues concerning accessories of other brands. For such issues, contact the manufacturer of the accessory product.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery level while using any downloaded apps.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

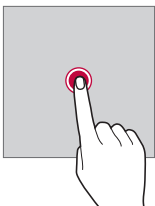


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

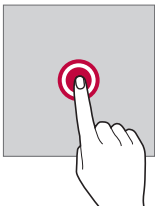


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

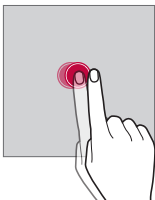


Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

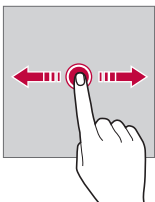



Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

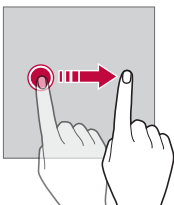

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

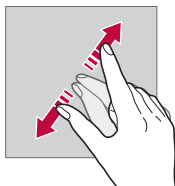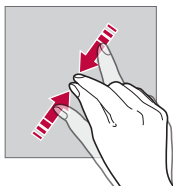


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

Home screen


Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.




You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

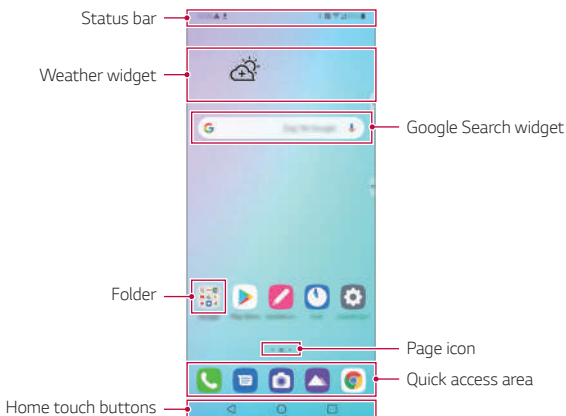You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.



- The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user settings, software version or service provider.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google Search widget:** Type or speak to pull open Google Search.
- **Folder:** You can create folders to classify the app based on desired criteria.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. You can tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
 - : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - : Tap to go to the Home screen. To launch Google Assistant, touch and hold.
 - : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi window feature, touch and hold the button while using an app.

Changing the style of the Home touch buttons

You can change the style of the Home touch buttons.


- 1 Tap **○** > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons**.
- 2 Under **STYLE**, select **Buttons only** or **Gesture and buttons** to suit your preferences.
 - **Gesture and buttons:** Back button **<** and Home button **○** are available. To see recent apps, swipe the Home button **○** up.
 - **Buttons only:** **<** / **○** / **□** are available. Tap **□** to see recent apps.

Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.


Tap **○** > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.


- Several functions, including QSlide, Notification and Capture+, are provided. A maximum of two additional items can be added.

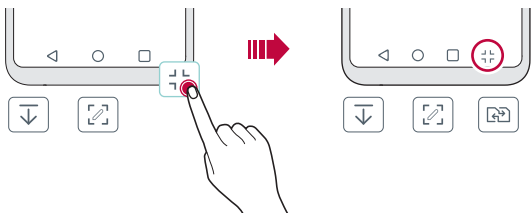

Lock/hide icon

The icon to lock or hide the Home touch buttons appears at the bottom left of the screen.

If you want to lock the Home touch buttons while hiding the buttons, tap  on the left of the Home touch buttons.



To hide the Home touch buttons again, double-tap .



- Some features may not be supported while hiding the Home touch buttons.
















Hiding the Home touch buttons

You can hide the Home touch buttons to view in a larger screen while using an app.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Hide Home touch buttons**.
- 2 Select apps to hide the Home touch buttons while using the app, and tap 
 - The Home touch buttons disappear 3 seconds after the last touch.
 - To view the Home touch buttons again, drag the bottom of the screen upwards.

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.


	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	Checking the current location via GPS
	Hotspot is on
	No SIM card
	The NFC mode is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- You can drag down the notice window or tap the arrow icon to open the list of quick setting icons.
- You can tap  to add, delete or arrange icons in the notice window.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

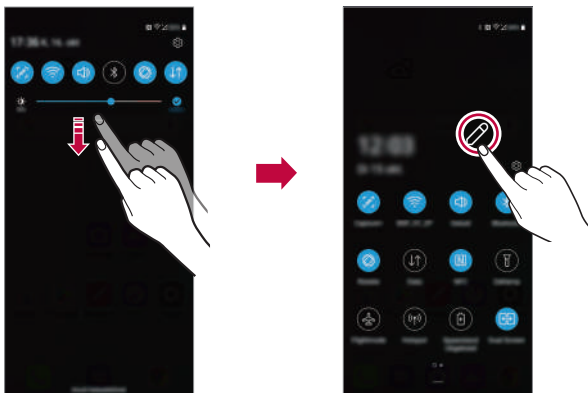

- You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the notifications panel while the screen is locked to quickly access the desired features.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.


You can also tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.




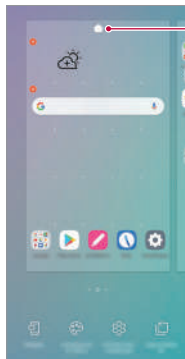
Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change wallpapers, themes, icons, and AOD, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Wallpaper & theme**.

You can also tap  > **Settings** > **Display** > **Wallpaper & theme**, then select wallpapers, themes, icons, and AOD, to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.




Default screen

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀

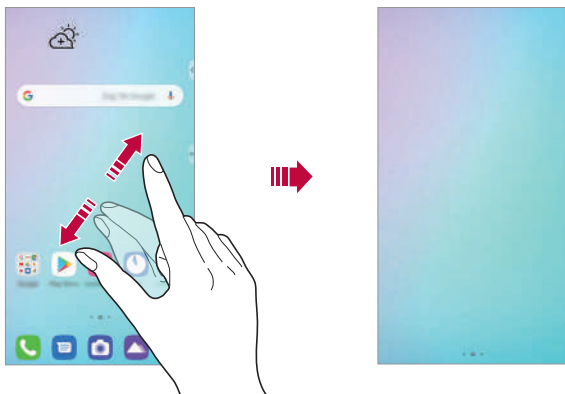

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping \oplus in the folder.



- You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

Home screen settings

You can customise the Home screen settings.

- 1 Tap \bigcirc > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Icon shape:** Choose if you want icons to have square or rounded corners.

- **Left Home screen:** You can select the effects to be used when switching the home screen.
- **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
- **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Loop Home screen:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).



• This function is available when **Google feed** is enabled.

- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.
- **Home screen lock:** Enable to prevent apps and widgets from being rearranged or removed.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.


To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



• A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None:** Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe:** Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Pattern:** Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN:** Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password:** Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints:** Unlock the screen by using your fingerprint.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

Secure start-up settings

When you select Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.


- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Precautions for the secure start-up feature

- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.
- Be sure to keep your screen lock passwords separately.
- If you enter the screen lock passwords incorrectly more than the specified times, the device automatically resets itself and the encrypted data and your personal information are deleted automatically and they cannot be restored.
- Be cautious not to enter incorrect screen lock passwords more than the specified times.
- When you turn on the device right after the device resets, encryption also starts. If you stop the encryption arbitrarily, the data may be damaged. Be sure to wait until the reset is completed.


Customise Lock screen

You can customise lock screen.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Customise Lock screen**.
- 2 Select a function you want to set.
 - **Wallpaper**: Allow you to set the background for your Lock screen.
 - **Clock**: Allow you to set where to position the clock on the Lock screen.
 - **Shortcuts**: Allow you to choose apps to run on your Lock screen. This setting appears only when a screen lock is set.
 - **Weather animation**: Enable this option to display weather animations for the current location on the Lock screen.
 - **Contact info for lost phone**: Allow you to set text to be displayed on the Lock screen to identify the phone's owner.

Secure lock settings

You can set secure lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Secure lock settings**.
- 2 Select a function you want to set.
 - **Make pattern visible:** Allow you to make pattern visible.
 - **Lock timer:** Allow you to set the amount of time before the screen automatically locks after the backlight turns off (time-out due to inactivity).
 - **Power key instantly locks:** Enable this option to instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed. This setting overrides the Security Lock timer setting.
 - **Show lockdown option:** Allow you to show power menu option to turn off Lock screen notifications, Smart Lock and biometric locks.
 - **Smart Lock:** Allow you to set trusted devices, places, voice, and/or on-body detection that will allow your phone to remain unlocked.



- Menus you can set may be different depending on lock screen methods you choose.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning the screen on

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.


Turning the screen off

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.


Disable KnockON

If you don't want to use the KnockON function, set as follows:

Tap  > **Settings** > **Extensioins** > **KnockON** and drag it to disable the function.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Encryption & credentials** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **Continue** to continue.
- 3 Select an option and tap **Encrypt now**.
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots


You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .




- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up key twice. To use this feature, tap **○ > Settings > Extensions > Shortcuts** and turn on **Open Capture+**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.



Entering text






Using the Smart toolbar



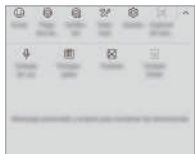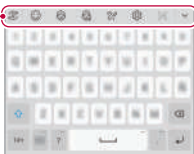




You can use various keyboard input methods in one place. You can select the desired input method from the top of the keyboard.

- 1 Select the desired keyboard input method from the Smart toolbar.
- 2 Tap  and select the input method you want to show on the Smart toolbar, or reorganise them.

Smart toolbar






- You can add up to 6 tools to Smart toolbar.
 - Some supporting input methods may differ depending on the device you have.
 - You can turn on or off the Smart toolbar feature from the keyboard settings.
 - You can also use the keyboard input methods by tapping .
-
-  : Add emojis.
 -  : Add avatar stickers.
 -  : Add ani-stickers.
 - Tap  in Smart toolbar.
 - If the device is connected to LG Dual Screen (LM-V515N), you can capture the screen of LG Dual Screen and attach it during keyboard input. For more details, refer to *Using Instant Capture on dual screen*.

- Tap  in Smart toolbar.
 - If the device is connected to LG Dual Screen (LM-V515N), You can expand the keyboard vertically and use the upper screen as an app screen and the bottom screen as a keyboard screen. For more details, refer to *Using Dual Keyboard on dual screen*.
-  : Tap  to enter text with your voice.
 - To maximise the voice command recognition, speak clearly.
 - To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
 - To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
 - This function may not be supported, or the supported languages may differ depending on the service area.
-  : Access keyboard settings.
-  : Open the clip tray. See *Clip Tray* for details.
-  : Activate floating keyboard when you use the Multi-window feature. You can also move the keyboard to the desired location.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the Smart toolbar, select .
You can also touch and hold the text input window, then select **Clip Tray**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.
- Deleted clipboard items cannot be restored.


Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

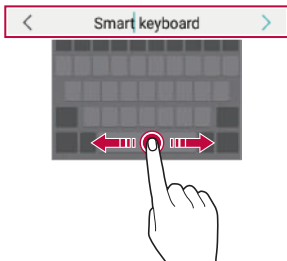


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.


Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

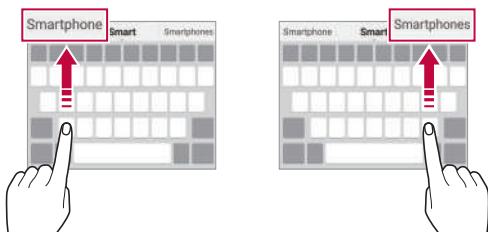

Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.


- 1 Tap  > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Manage Keyboards** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY Keyboard layout**.
- 2 You can select and organise frequently used symbols.




• Some languages may have a different layout.

Customising the keyboard height


You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Manage Keyboards** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
- 2 Adjust the keyboard height.

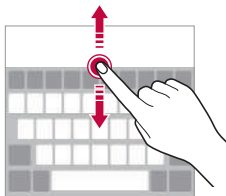

Selecting a landscape keyboard mode


You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Manage Keyboards** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard

You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

To split the keyboard, turn the device horizontally and spread it apart on both sides while holding the keyboard with two fingers. To attach the keyboard, close it with pressing with two fingers.

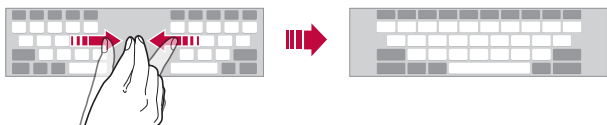


- Even if QWERTY keyboard is not in use, it switches to QWERTY keyboard for horizontal screen view.

One-handed operation mode


You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Manage Keyboards** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.
- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.

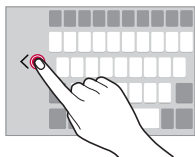



Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap  > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Manage Keyboards** > **LG Keyboard** > **Language & Keyboard layout** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **Cut** or **Copy**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clip tray.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **Paste**.







- If there is no item that has been copied or cut, the **Paste** option will not appear.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.



- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  or  > **Play on other device**.
Or tap  > **Settings** > **Connected devices** > **Screen sharing** and then tap  to activate it.
- 3 Select the TV you want to connect to.



• For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the Gallery or Music apps.

Tap  > **Settings** > **Connected devices** > **Media server** > then tap **Content sharing**  to activate it.


Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



• Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices


You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the  > **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files



You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery** or other apps, tap **:** > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap  > **Settings** > **Connected devices** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



• You can share files with certain devices that support DLNA.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

Tap  > **Settings** > **Sound** > **Do not disturb**.

- **Mode** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.
- **Select priorities**: Receive alarms and the notifications for the selected apps.
 - **App notifications**: Select apps to receive the notifications.
 - **Calls from**: Set up a range of notifications when receiving a call.



- **Repeated calls**: Second call from the same caller within 15 min is not silenced.

- **Messages from**: Set up a range of notifications when receiving a message.
- **Use Do not disturb**: Turn on the Do not disturb feature.
- **SCHEDULE**: Set the schedule for which you want to turn on the Do not disturb feature.
- **Help**: View the help for Do not disturb.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.




- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

Press and hold any empty area on the screen, and then press  of the app you want to delete.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See [App trash](#) for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **Apps & notifications** > **App info**, select an app, then tap **Uninstall**.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

Installing and uninstalling apps during the setup

When you turn on the device for the first time, you can download recommended apps.

You can skip to the next step without installation.


App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap > **Management** > **App trash**.

You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.

2 Activate the desired function:



- **Restore**: Reinstall the selected app.
- : Remove the uninstalled apps permanently from the device.




- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message, Camera, Gallery and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily through App Shortcuts.

- Tap  to set the widgets for the app.
- Tap  to check the app information.

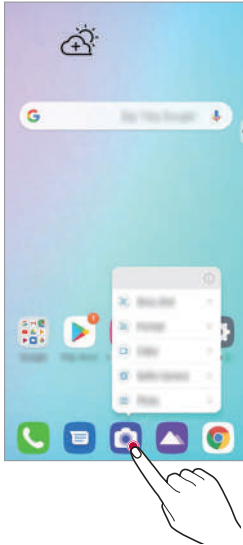





- This feature is available only on some apps.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.




Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .





- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making Calls from Contacts


- 1  >  > **Contacts**.
- 2 After selecting the number you want to call from the list of contacts, tap .

Answering a call

To answer a call, drag  on the incoming call screen.



- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call without turning off the screen, tap  > **Settings** > **Network & internet** > **Call** > **Answer and end calls** and then activate **End call with the Power key**.



- If you enable  > **Settings** > **Network & internet** > **Answer and end calls** > **End call with the Power key**, you can end a call by pressing the Lock/Power key while the call-in-process screen is turned on.

Rejecting a call


To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Network & internet** > **Call** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up, Volume Down or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Checking an incoming call while using an app

When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.



- Tap  > **Settings** > **Network & internet** > **Call** > **Additional settings** > **Show voice calls while in an app** and then select the desired way you would like to display the incoming call while using an app.
- Floating bar must be enabled if you want to check the calls received using the floating bar while using an app. For more details, refer to the Floating Bar Overview.




Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:



- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **Hold:** Place the current call on hold.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- : End a call.
- : You can switch to video call from a voice call.
- : Access additional call options.



- Some functions are not available during a video call.
- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:




- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.
- The deleted call history can not be restored.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to adjust the font size of call logs or contacts.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.







Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To use multimedia options, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap  > .
- 2 Select a contact from the message list.



- While on the message list or chat window, you can adjust the font size by placing two fingers on the screen and either widening or narrowing the fingers.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Settings** from the message list.



- You can designate settings for the notice window, blocking calls, disaster alert, multimedia messages, etc.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.




Tap  > .



- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- Even when the phone is on vibrate or silent, shutter sound is activated when taking photos.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See [Gallery overview](#) for details.
- Refrain from using the product for a purpose that may violate someone else's privacy or rights.

Basic features in the Camera app



You can take photos or record videos by selecting a variety of camera modes and options.

- 1 Tap .
- 2 Tap  to take a photo, or tap  to record a video.






Rear Camera









Taking a photo

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down or Volume Up key to take a photo.
 - You can take a photo while recording a video by pressing  on the screen.




- You can run the camera app by short-pressing the power key twice. Tap  > **Settings** > **Extensions** > **Shortcuts** and then tap **Open Camera** to activate it.
- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down key twice. Tap  > **Settings** > **Extensions** > **Shortcuts** and then tap **Open Camera**  to activate it.

Recording a video


- 1 Tap  >  > **Video** and tap the subject to focus on.
- 2 Tap  to record a video.
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
 - While recording a video, you may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
 - While recording a video, you may tap the desired area to adjust the brightness.
 - You can switch to and from the front camera and rear camera while recording a video by pressing .
- 3 Tap  to end the video recording.



- To check the aspect ratio before recording a video, press and hold .




Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

- : Take a photo in FullVision.
- : Select values for aspect ratio and size for taking photos.
- : Select values for resolution and size for recording videos.

Auto scene optimizer	By recognizing the scene that is being recorded, applies the optimal resolution setting automatically.
Action shot	Take a photo instantly of the moving subject without shaking.
AI Composition	By recognizing the human figure when taking a portrait, recommends the optimal composition.
Tips	Notifies the user when the subject's eyes were closed or the picture is blurry for optimal photography.
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Live photo	Record the action before and after you take a photo.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tracking focus	Enable the camera to remain focused on the subject you touch on the screen, even if the subject is moving. (Available when the Standard camera is in use.)
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Add signature	Display a personalised signature on the photos.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Take a selfie by selecting its option between Gesture shot and Auto shot .
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.




- You can apply the make-up effect when taking a selfie using the front camera.

Mode Selection

You can conveniently select from the modes displayed on the screen which are selected to suit the shooting environment.

Tap > , then tap **More**.



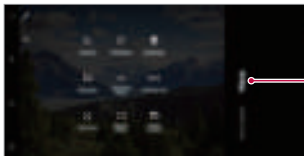

- You can change the order of the scene modes by moving the scene mode icon while pressing and holding the icon.
- You can download various scene modes from the **SmartWorld** app by pressing .





Select More

Story Shot

You can immediately composite photos taken from the rear camera and the front camera.



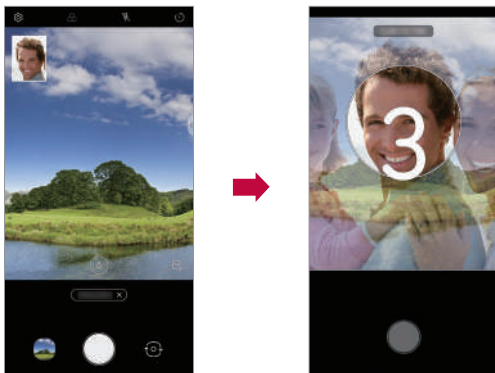


- 1 Tap  > , then tap **More** > .
- 2 Tap  to take photos.
 - Take a photo that will serve as the background of the composite image.
 - After a short while, the front camera will automatically take a photo.



- You can also touch  and then select a photo saved in the Gallery for the background of the composite image.

Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 Tap  >  then tap **More** > 
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to stop capturing the panoramic.



Slo-mo

Create a fun video by changing the speed of movement. This function is useful when you want to playback a video at a slower speed compared to the actual speed of the original clip.



- Slow motion for the entire video
 - Slow motion effect is applied to the entire video.
- Slow motion for sections
 - Slow motion effect is applied to certain sections of the video.

- 1 Tap > then tap **More** > .
- 2 Select section or the entire video and select the desired slow motion effect.
- 3 Tap to shoot video.
 - If you shoot slow motion for the entire video, slow motion effect will be applied to the whole video.
 - If you shoot slow motion for sections, slow motion effect will be applied to the sections where was pressed.
 - Press at the moment where you want the slow motion effect to be applied.
 - : With a short-press, slow motion effect will be applied for 0.5 second.
 - : With a long-press, slow motion effect will be applied until you release your finger.
 - You can press up to five times.
- 4 If you want to finish shooting, press .



YouTube Live

You can record a video and directly upload to YouTube.

To use this feature, you need to verify your phone number.



- YouTube Live is available only when your device is connected to the Internet. If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

Night view

You can take vivid and clear night photos.

Hold steady and firm so that the camera does not shake while taking a photo.


Move the slider left and right to adjust the brightness of the photo.



Manual Video mode

User can manually set various functions for recording video. Adjust audio, white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed, etc.

- 1 Tap > , then tap **More** >
- 2 Set the scene menu that is appropriate for the shooting environment.

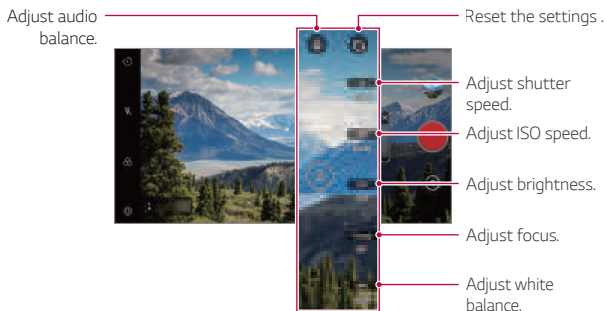

- 3 Press to start recording.

Option Setting

You can set the camera option according to the desired environment.

Press on the screen.

- : Directly switch over to FullVision
- : Select video resolution and size.

Frame rate	Select the frames per second value.
Bit rate	Select the image quality for videos.
Hi-Fi	Record a video with Hi-Fi quality sound.
Save in HDR10	Save a video in the HDR10 format for high definition and vivid colour.

Steady recording	Minimise motion blur while recording a video.
Tracking focus	Enable the camera to remain focused on the subject you touch on the screen, even if the subject is moving. (Available when the Standard camera is in use.)
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Flash Jump-Cut

Photos taken at a regular interval are saved as GIF files.

- 1 Tap > , then tap **More** >
- 2 Tap to select how many copies of the photograph to take.
 - You can select one among 4, 8, 12, 16 and 20 copies.
- 3 Tap to take a photo.
 - Photos are taken every 3 seconds and saved as a GIF file.
 - You can press before taking the prescribed number of photos to stop the shooting.
 - Photos taken are saved as GIF files.
 - You can see the saved GIF files using the Gallery app.




- At the moment when the camera takes the photograph, a flash comes on.
- At the bottom of the screen, the total number of photographs taken as well as the number of copies are shown.
- The photographs taken are saved in the GIF format files only.

Manual camera mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 Tap > , then tap **Manual Camera**.
- 2 Customise the following camera settings.

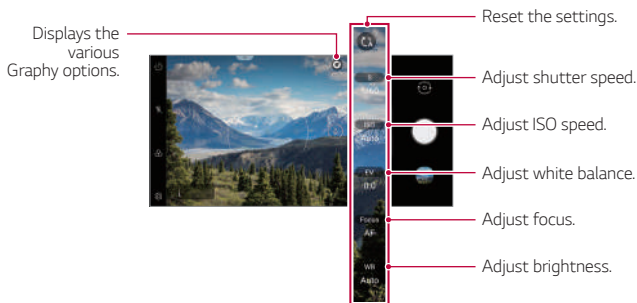


- 3 Tap to take the photo.





- Selecting the Graphy effects allows you to shoot using the white balance, shutter speed, and ISO setting values applied to the recommended photo.
- You can see a variety of recommended photos if you download the Graphy app from the Google Play Store.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.


- : Take a photo in FullVision.
- : Select values for aspect ratio and size for taking photos.

Graphy photos	Adjust the white balance, ISO and shutter speed for the recommended photo. See <i>Graphy</i> for details.
Save as RAW	The image is stored as a RAW file format so that you can modify it. The DNG and JPEG files are created while taking a photo, then saved as a non compressed high resolution image.
Tracking focus	Enable the camera to remain focused on the subject you touch on the screen, even if the subject is moving. (Available when the Standard camera is in use.)
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Guide	Display guide grids so that you can take photos based on the horizontal and vertical reference lines.
Add signature	Display a personalised signature on the photos.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Graphy

You can apply the recommended values for the white balance, ISO and shutter speed as if taken by an expert.

- 1 Tap > then tap **Manual Camera**.
- 2 Tap and select the desired scene from the recommended images.

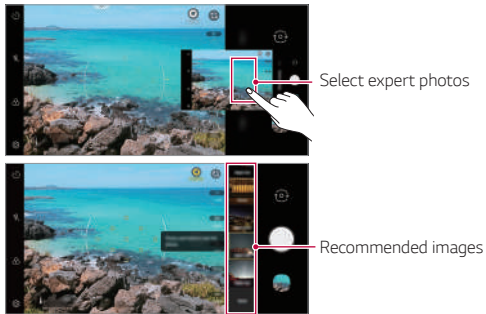

- 3 Tap to take a photo.
 - Photographs are taken under the same photograph settings selected in Graphy.






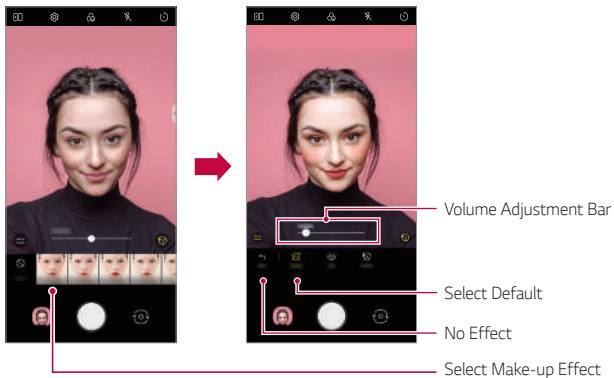
- This feature is available only in Manual camera mode.
- You can add more scenes by tapping and downloading the Graphy app from the Play Store. You may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- Tap , then tap from the Graphy menu to deactivate this feature.

Makeup Pro


While taking selfies, you can apply various makeup techniques.

When using the front camera, adjust the skin tone and apply eye and lip makeups.

- 1 Tap  >  switch to the front camera, then tap .
- 2 Select a desired makeup option, then drag the slide bar to the left or right to adjust the effect.
 - When you select **None**, the slide bar disappears.



- 3 Select various makeup effects and apply them to the subject.
- **Basic** or **Makeup Mode**, then touch the screen again to apply more detailed makeup effects.
 - Move the **Intensity Adjustment Bar** to adjust the **intensity** with which the effects are applied.

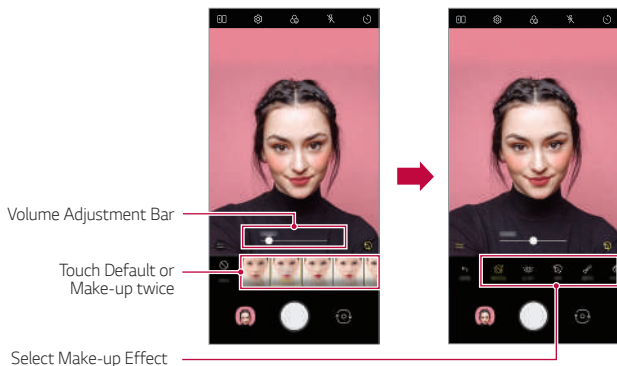




- 4 Tap  to take a photo.


Studio




You can create studio level photos by using Spotlight and Backdrop features in the camera.

Spotlight

You can apply various lighting effects while taking photos.

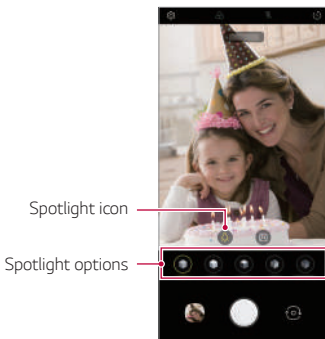- 1 Tap  > , then tap **Studio**.
- 2 Tap  to select a lighting effect.
 - Various lighting effects appear at the bottom of the screen.




- 3 Tap the desired lighting effect icon.
- 4 When **Studio effect is available.** appears on the screen, tap  to take a photo.
 - The Studio feature may not work if the camera cannot recognise the subject.
 - While taking a selfie, tap  3D Lighting to adjust the colour temperature and brightness level. You can also change the light location by dragging .

Backdrop

You can apply various effects for background while taking portrait photos.

- 1 Tap > then tap **Studio**.
- 2 Tap to select a backdrop effect.
 - Various background colors appear at the bottom of the screen.
- 3 Select a background colour you want to apply.
 - You can apply the selected colors to the background apart from the subject.

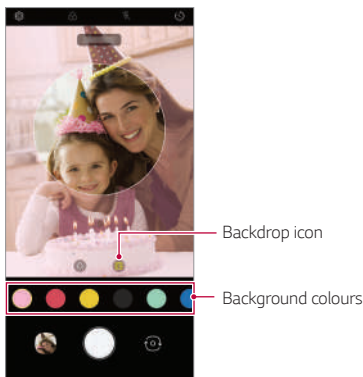

- 4 When you see the guiding message **Studio effect is available**, tap to take a photograph.










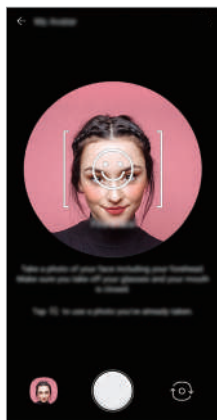
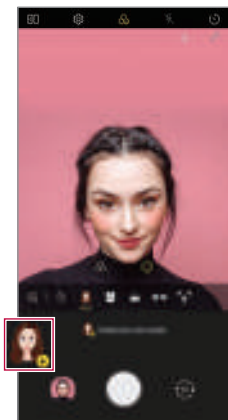
- If the camera fails to recognize the subject, the studio function cannot be applied to the saved photograph.
- If the surrounding is dark, the camera cannot apply the studio effects.

AR features

You can use various AR (Augmented Reality) features with the Camera app. You can create your own My Avatar, AR Emoji, or AR Sticker for rich content. My Avatar helps you create a cartoon version of yourself and customise it. AR Emoji help you create 3D animated animal emojis that mimic facial expression. AR Sticker allows you to choose from several different stickers to use on a photo or video while facing your camera.

Creating My Avatar




- 1 Tap  > , switch to the front camera, then tap  > .
 - You can use this function only in Auto Mode.
- 2 Tap  >  to take a photo.
 - Follow the on-screen instructions to align your face on the screen.
 - To make My Avatar by using one of the saved photos from Gallery, tap .




- 3 Select My Avatar's gender and select details including avatar type, skin tone, hairstyle, and clothes, then tap **OK**.
- Taken photos are saved in Gallery.




Using My Avatar, AR Emoji, AR Sticker


- 1 Tap  switch to the front camera, then tap  > .
- 2 Select an option you want to record.

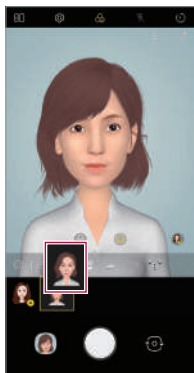



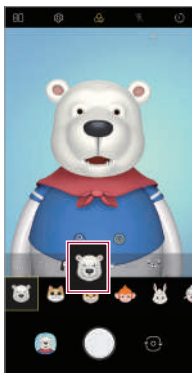

My Avatar

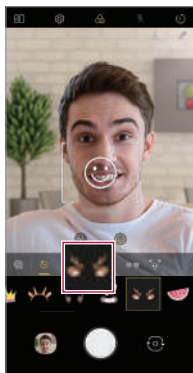


AR Emoji




AR Sticker






- 3 To take a photo, tap .
To record a video using My Avatar, AR Emojis or AR Stickers, select the video recording menu, and then tap  >  to select the desired item, and tap  to start shooting the video.
 - Taken photos are saved in Gallery.

Using Avatar Stickers

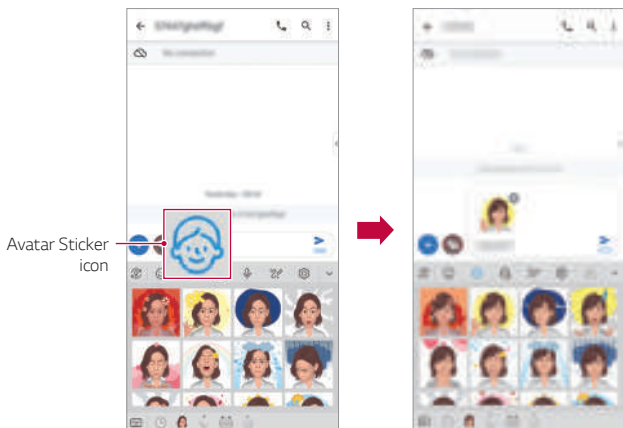
- 1 Tap  on the LG Keyboard.
- 2 Select an avatar sticker you want among the self-created My Avatars, and then select **Send** to send it.




Using Ani Sticker

- 1 Tap  on the LG Keyboard.
- 2 Select the desired My Avatar.
- 3 Tap  to record voice and video, and then tap  to save.
 - Ani Stickers with various facial expressions, motions, and voices are created.
- 4 Tap  to upload Ani Sticker.
 - Tap  to preview the created Ani Sticker.

Select an
Ani Sticker

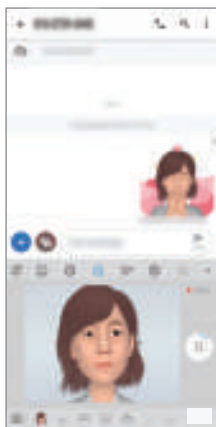

Preview icon

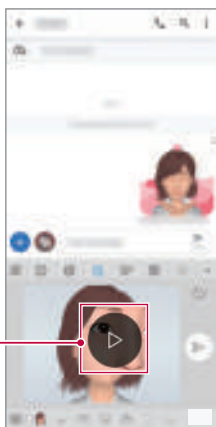

Other useful features in the Camera app

Auto-Exposure/Auto-Focus lock



You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the Auto mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.



• This feature is available only in specific modes.

Using the Burst Shot

You can take consecutive photos and view them as moving pictures in the **Gallery**.

- 1 Run the camera app and select **Photo**.
- 2 Tap and hold 
 - Multiple, consecutive photos are taken while you are holding down .



• This feature is available only in specific modes.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- Using the adjustment bar which appears when you use two fingers to zoom in/zoom out on the camera screen, switch between telescoping angle, normal angle, and ultra-wide angle.



- Zoom in/out function is not available in the selfie mode (front camera).
- This function is not supported in a number of modes.

Focus peaking

You can adjust the focus on the subject with the focus peaking feature.


Access Focus peaking by tapping the Manual focus (MF) button. When Focus peaking is enabled, the subject you focus on appears yellow. Move the the toggle wheel up and down to focus on the desired area, then take the photo.



- Press **Focus Picking** once again to disable this function.
- This function can be used only when shooting at a normal angle.
- It is only available for use with the manual focus (MF).

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.



- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


Gesture shot


You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

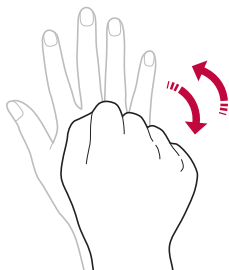


- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns yellow, then the camera takes a photo.

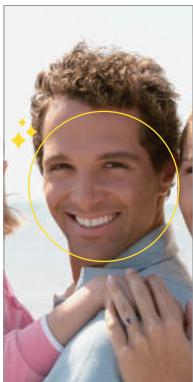

• Tap  > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

Interval shot

You can take selfies at an interval.

While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at regular intervals after a timer delay of three seconds.

Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.



- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Signature

You can create a personalised photo by using your signature.



- 1 Tap  > , then tap  > **Add signature**.
- 2 Enter the signature as desired and tap **Add**.




- This feature is available only in specific modes.

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap  > , then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

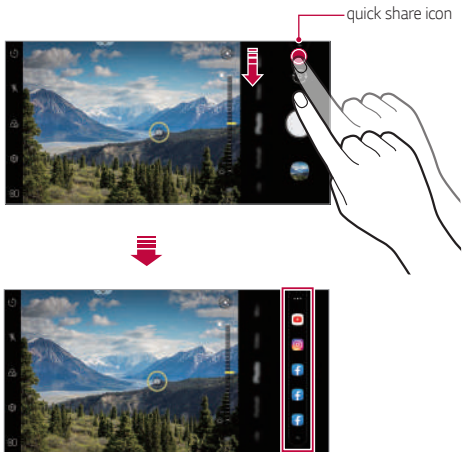







- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.
- This feature is available only in specific modes.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.


- 1 Tap  > .
 - Saved photos and videos are displayed by folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
 - While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.
 - If you save the location information or use a scene mode when shooting, a sub folder is generated for each video.
 - To view photos by location at which the photo was taken, tap  >  >  > **Tag locations**, then tap . The photos are automatically grouped by location under the Memory tab of the Gallery app.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- You need to activate the GPS feature to create Memory albums.


Viewing photos

You can view the photos saved to the product.

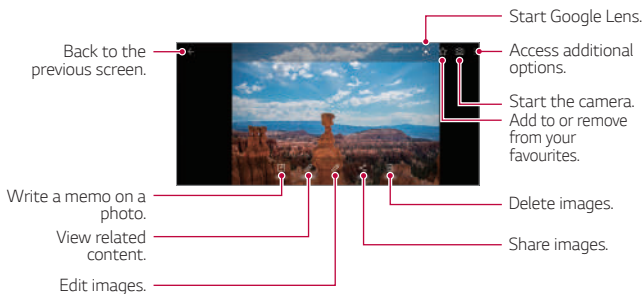


- Details menu appears when the screen is lightly touched. Touching the screen once again makes the menu disappear.

Writing memos on photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Write a memo on the photo screen and tap **Save**.
 - The memo is applied to the photo.




- Memo function may not be available in some photo files.
- You can search for memos that have been added by pressing  of the Gallery app.

View related contents

You can freely edit or configure the related photos in the Gallery.


For more details, refer to *Related content*.

Edit photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Edit your photos using various effects and editing tools.
- 3 Once finished editing, tap **Save copy**.


Playing a video


You can view the videos saved to the product.

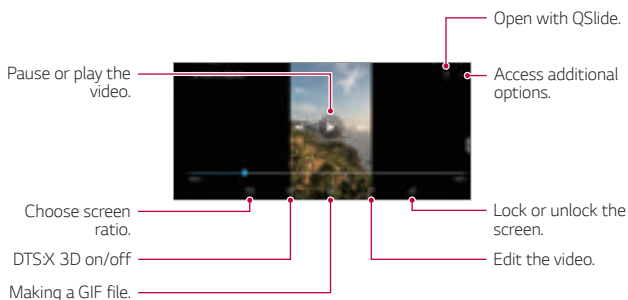

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.
- Dragging the screen to the left on the video play screen allows you to rewind (REW) and dragging to the right allows you to fast forward (FF).

Editing videos

- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

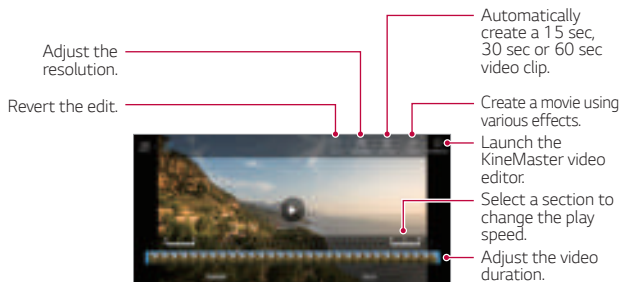

- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Creating Video

You can piece together images or videos to create a new video.

For more details, refer to *Creating a movie*.



Creating GIF

You can conveniently edit the photos and videos you have taken in GIF.

For more details, refer to *Making a GIF*.




Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap  to share the file by using the method you want.
- While viewing a video, tap  > **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Contacts


Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **Essentials** > **Contacts**.


Adding contacts

Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap .
 - A pop-up appears for selecting the saving location for contact. Select the location you want.
- 2 Enter contact details and tap **Save**.

Importing contacts


You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **Import**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.



• While adding a new contact, tap  to add a speed dial number.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:


- Tap the search bar at the bottom of the Contacts screen and enter the desired contact or phone number you want to search for.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.



- Pressing the search bar at the bottom of the Contacts screen and entering a contact or phone number brings up the integrated search results from the call history and contacts list saved onto the product.


Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **Save** to save changes.

Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.



- Deleted contacts may not be restored.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

Creating groups












- 1 On the contacts group list, tap +.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **Save** to save the new group.

QuickMemo+



QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the previous edit.
 -  : Redo the recently deleted edits.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Crop the image (if necessary) and take notes as desired.
 - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.




- To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.



- You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
- While using an app such as Message and Chrome, drag the notifications panel downwards and then tap **Capture+ > Extended** to capture the entire screen you are currently viewing as a single file.
- This feature is available only on some apps that support the scroll capture feature.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to change the memo layout.

Managing folders

You organize and view memos according to the memo type.

- 1 Select  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  on the top part of the screen and then select the desired function.
 - **All Memos:** You can collectively view all memos save in Qmemo+.
 - **My Memos:** You can view the memos created in Qmemo+.
 - **Capture+:** You can view the memos created using Capture+.
 - **Trash:** You can view the deleted memos.
 - **New category:** You can add folders.
 -  : You can change the order of folders or add/delete folders. By pressing the folder, you can change the folder name.





- Some folders do not appear when the folder app initially started. Folders are additionally displayed only when relevant memos exist.
- Deleted memos are moved to the trash bin and can be recovered within 7 days from the day they were deleted. In the Qmemo+ app, you can change the display type by placing two fingers on the screen and either widening or narrowing the fingers.
- Some folders do not appear when the folder app is initially started.


Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **Save**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  > **Delete** at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.


World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.


- 1 Tap  > **Clock** > **Stopwatch**.

- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Music

You can play and manage songs or music albums.

- 1 Tap **○ > Essentials > Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

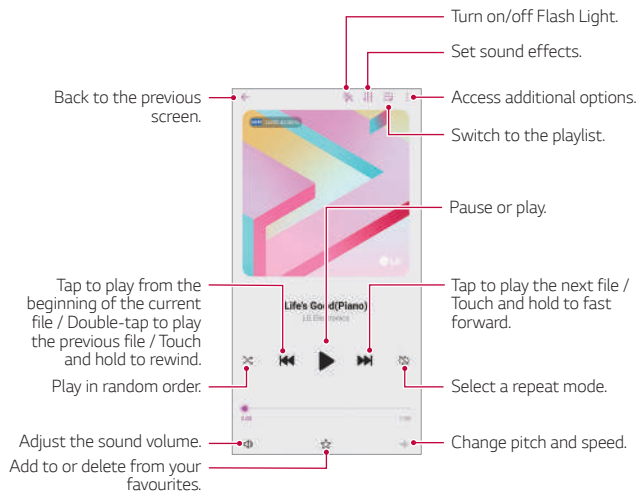



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.
- If you set the flashlight, flashlight blinks to fit the music being played.

Game Launcher

You can set whether to use the game launcher where you can view the list of games installed on the product and select game settings such as muting media volume, limiting alerts, etc.

- 1 Tap > **Essentials** > **Game Launcher**.
- 2 Select the desired option.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.


- 1 Tap > **Essentials** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - If you want to calculate from the beginning, tap and hold

SmartThinQ

You can easily connect the product with IoT appliances to monitor and conveniently use the appliances.

Select  > **Essentials** > **SmartThinQ**.



- Washing machine, dryer, styler, dishwasher, oven, and robot cleaner can only be registered when the product is in the standby mode.
- Look for the SmartThinQ mark on the product to see if it can be connected to SmartThinQ app.
- Tap  to check various function of the SmartThinQ app.

LG Health

LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.


Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after resetting it.




- 1 Tap  > **Essentials** > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

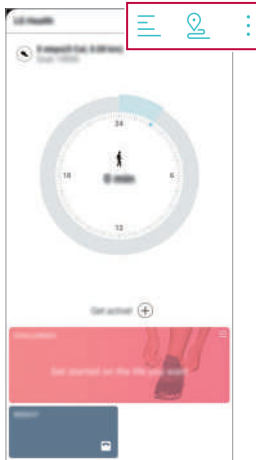- 1 Tap  > **Essentials** > **LG Health**.
- 2 The following options are available.



-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

Smart Doctor


You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

Tap  > **Management** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

1 Tap  > **Management** > **LG Mobile Switch**.

You can also tap  > **Settings** > **System** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.

- If the app is not installed on the product, download and install the LG Mobile Switch app from the Google Play Store.

2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Data in a Google Account will not be backed up. When you synchronise your Google Account, Google apps, Google contacts, Google Calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

App trash

You can see the list of apps deleted on the home screen. The app that was deleted within the last 24 hours can be recovered.

Tap  > **Management** > **App trash**.

For more details, refer to *App trash*.

SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○** > **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Tap **:** > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

Downloading SmartWorld app

If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **System** > **Update centre** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○ > Services > RemoteCall Service.**
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap **○ > Services > Cell Broadcast.**

Google apps

You can use Google apps by setting a Google Account. The Google Account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google Account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events (that you created), organized by Day, 3-day, Week or Month.

Chrome

A fast, simple, and secure web browser, built for the modern web.

Docs

Docs is a collaborative, word-processing tool that powers productivity. Use Docs to create, edit and work together in real-time.

Drive

Drive is a file storage and sharing app that makes it easy to find, share and collaborate on work projects from anywhere, instantly.

Duo

Make simple, high quality video calls to your friends and family on Android phones and iPhones.

Gmail

Gmail is an easy to use mail app that keeps your messages safe, makes your inbox smarter, and helps you stay organised.

Google

The Google app keeps you in the know about the things you care about. Find quick answers, explore your interests, and get a feed of stories and updates on topics that matter to you.

Maps

Going somewhere? Go with Maps, the app you can rely on for real-time GPS navigation, traffic, transit, and details about millions of places, such as reviews and popular times.

News

Comprehensive up-to-date news coverage, aggregated from sources all over the world by Google News.

Photos

Home for all your photos and videos, automatically organised so you can share and save what matters.

Play Movies & TV

Use your Google Account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music from the Play Store. Play music saved on your device.

Sheets

Sheets is a collaborative spreadsheet processing tool that powers productivity. Use Sheets to import, organise and analyse information together in real-time.

Slides

Google Slides is a collaborative presentation creation tool that powers productivity. Use Slides to organise information, present results, and make decisions together in real-time.

YouTube

Watch your favourite channels, listen to music you love, and upload videos to share with people around the world.

Keep notes

Create, edit, and share you text and photo notes with Google Account.

Assistant

Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get things done while on-the-go. To get started, just tap the Google Assistant key on the side of the phone or touch and hold the home button of the phone.



• The Google Assistant is not available in certain languages and countries.

Files

You can view and manage files saved on your device.



04

Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- If you enter a keyword on the search window at the top of the screen, you can conveniently run the items that need to be set.

Network & internet

Dual SIM card


You can configure Dual SIM settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Dual SIM Card**.
- 2 Customise the following functions:
 - **SIM card 1**: Change the name and icon of the SIM card 1.
 - **SIM card 2**: Change the name and icon of the SIM card 2.
 - **SIM card colour theme**: Change the colour themes for the SIM cards.
 - **Cost save mode**: Activate or deactivate the cost save mode. In the cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is active, for example, it is using mobile data.
 - **Mobile data**: Select a SIM card you want to use for mobile data service. You can also turn off this function.
 - **Data roaming**: Select this option to enable the device to use mobile data when you are roaming outside your home network area.
 - **Mobile data during calls**: Access mobile data using the nondefault data SIM card temporarily during an HD voice call with the same card.

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap the network and then tap **Forget**.


Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Network & internet** > **Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.



• This feature depends on the service provider.

-  : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Wi-Fi** > **⋮** > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

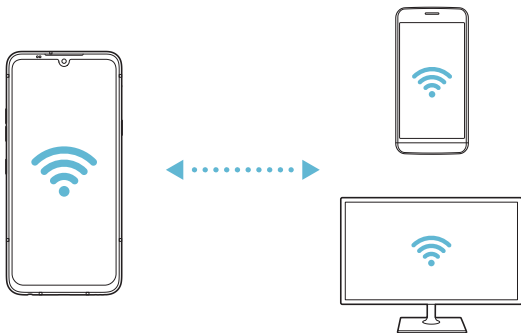


Mobile data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.
 - Data usage volume is measured based on the product, and the volume calculated by your mobile provider may be different.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Call**.
- 2 Customise the settings.

Tethering


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **USB tethering** and then tap to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

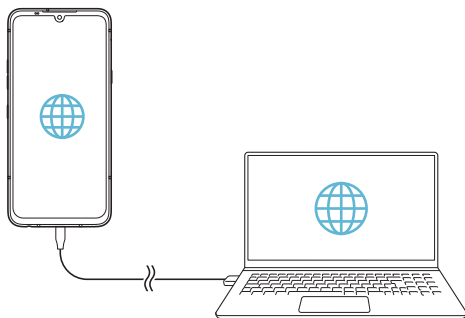


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** and then tap to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

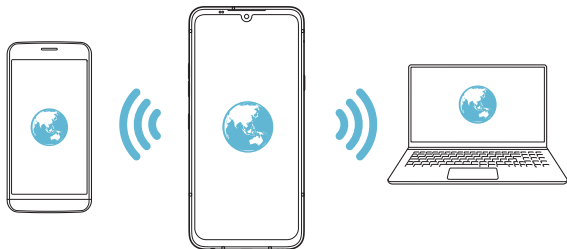


Wi-Fi hotspot turn off timer

When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, it is automatically disconnected. You can set the time for automatic disconnection.

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Network & internet > Tethering > Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Airplane mode**.
- 2 Tap **Turn on** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Network mode**: Select a network type.
 - **Access Point Names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **VPN**.
- 2 Tap **+**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **Change** from the notification screen to activate the screen lock. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 3 Enter VPN details and tap **Save**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **Connect**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Private DNS

You can configure the Private DNS (Domain Name System) options.



- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Private DNS**.
- 2 Select the desired option and tap **Save**.

Connected devices

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap .




• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth


- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.

Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.


- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Screen sharing**.
- 2 Tap  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
 - If the desired device does not appear, tap **Search** to refresh the list.
 - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **NFC**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with another device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Sharing panel

You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby devices. Also you can share the content with specific people in apps that work with Google Direct Share.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Sharing panel**.
- 2 Tap to deactivate each option.
 - **Nearby Devices:** You can display the nearby devices to which you can share contents on the Gallery, Music, and File Manager apps.
 - **Direct Share:** From an app which supports Google Direct Share, you can display an icon which allows you to share contents to specific people.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **G8X ThinQ**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.
 - **Help**: You can view help on sharing files.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **G8X ThinQ**: Set your device's name.



• Depending on the user's product, the menu names may appear differently.

- **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
- **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
- **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.

MirrorLink


You can connect the device to a car via USB to use the MirrorLink app installed on the device from the infotainment system or the head unit of the car.



- This app is available only in cars that support MirrorLink.
- Download the MirrorLink app from an app store or market. For more information, visit <https://mirrorlink.com/apps>.
- Some functions may be restricted for driver's safety while using the MirrorLink feature.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **MirrorLink**.
- 2 Connect the device to an automobile using the USB cable and turn on **Connect via USB cable**.



- If your device is connected to a vehicle that supports automatic MirrorLink connection, connect via USB cable is automatically activated on your device.
- Tap  to configure MirrorLink USB auto-connect.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

On the settings screen, tap **Connected devices** > **Printing**.

- Tap **Default Print Service** to search for printers you can connect to. Or, tap **⋮** > **Add Printer** to manually add a printer.
- Tap **⊕ Add Service** to download the printer app you want.



- This is available only when the mobile network or the Bluetooth function is turned on.
- To download the printer app in **⊕ Add Service**, first log on to your Google account.

Sound

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **Ring with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Flash alert for incoming call:** Set the flash to blink according to LG ringtone.

- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Sound quality and effects:** Use the function to set the sound quality and effects while playing a song or video.
 - **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
 - **Normalize volume:** Use the function to normalise the volumes of different sound sources.
 - **Equalizer:** Use the function to adjust the equaliser settings.
 - **DTS:X 3D Surround:** Use the function to play music or video in three-dimensional, immersive and vivid sound when earphones, speaker or other external audio devices are connected. See *DTS:X 3D Surround* for details.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** After connecting an external sound device such as earphones or speakers to the Stereo Ear Microphone outlet, you can use the device with 32-bit Hi-Fi Quad DAC.
 - **Sound Preset:** You can select sound preset effects.
 - **Digital Filter:** You can adjust the front and back vibration to produce the sound you want.
 - **Balance (Left-Right Sound Adjustment):** You can adjust the volume on the left and right earphones.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **Dialing keypad sound:** Select the keypad sound effect.
- **LG Keyboard sound:** Select LG keyboard sound effect.
- **Touch sound:** Select a sound effect for tapping an item.
- **Screen lock sound:** Select a sound effect when the screen is locked or unlocked.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Wallpaper & theme:** Select a screen wallpaper, theme, icon, and AOD for your device.
- **Font:** Change the font size, bold text or type.
- **New Second Screen:** Select how the status bar and app corners will look.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours.
- **AOD(always-on display):** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *AOD(always-on display)*.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Night mode:** You can apply a dimmed screen theme to avoid glare on the screen at night time.
- **Screen colour:** Adjust the colour, colour temperature, or RGB values for the desired screen.



• Tap  to reset the settings.

- **Video enhancement:** When playing back a video in full screen mode, you can change the settings for brighter and more dynamic color display.

- **App scaling:** Adjust the screen size of apps.



Aspect ratio

- This device uses 19.5:9 aspect ratio.
 - Some downloaded apps may not support 19.5:9 aspect ratio. In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.
 - You can select the aspect ratio for individual apps by tapping **○> Settings > Display > App scaling**. Select the desired aspect ratio from **Compatibility (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, and **Full screen**.

- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **Mini view:** Make the screen size smaller to conveniently use the device with one hand. Drag the Home touch button at the bottom of the screen to the left or right.

Lock screen & security

You can customise lock screen and security settings.

- 1 On the settings screen, tap **Lock screen & security**.
- 2 Customise the settings.
 - **Google Play Protect**: Scans your device daily for potentially harmful apps.
 - **Find My Device**: Remotely track the device location. You can also protect your data securely if you lost your device.
 - **Security update**: Check for software update and configure automatic installation settings.
 - **Select screen lock**: Select the desired screen lock method. See *Setting a screen lock* for details.
 - **Customise Lock screen**: Change the information displayed on the locked screen.
 - **Secure lock settings**: Change the secure lock settings.
 - **Fingerprints**: Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - **Content lock**: Allow you to set a lock type (password or pattern) for your QuickMemo+ and Gallery files.
 - **Location**: You can customise how your location information is used by particular apps.
 - **Encryption & credentials**: Configure the settings for SD card encryption and credentials.
 - **Encrypt SD card**: Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up**: Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
 - **Credential protection**: View the type of the storage where the security certificate will be saved.

- **Trusted credentials:** View your system's root CA certificates and user-installed CA certificates.
- **User credentials:** View and change secure certificate information stored on your device.
- **Install from storage:** Install a secure certificate from a storage.
- **Clear credentials:** Delete user-installed secure certificates and related credentials.
- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Make passwords visible:** Enable this option to briefly show each character of the password as you type it so you can see what you've entered.
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Extensions


Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **Extensions** > **Smart Doctor**.

Context Awareness

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.


- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Context Awareness**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.
 - **Parking Assistant:** This option will store your parking locations. If you don't want to receive parking notifications around your home or work place, turn My places notifications off . The parking records are stored in QuickMemo+.
 - **AUTOMATED:** You can set the device to change the sound profile, Bluetooth and Wi-Fi options automatically in different environments, such as At home, Away from home, At work, and Off work. You can also set an app to open when earphones are plugged in or a Bluetooth device is connected.



- To use this feature, home or work location must be preset in My places. On the settings screen, tap **Lock screen & security** > **Location** > **My places** to set the locations.

Gaming

You can configure settings for game tools, graphics and battery saving feature.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Gaming**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Game launcher:** Tap  to use the game launcher.
 - **Game tools:** You can run the function while playing games by touching the game tools icon among the home touch buttons.
 - **Game graphics:** Adjust the game graphics.




- When you change the resolutions on some games, the screen display feature may not work properly.
- This function may not be available in certain game apps.



- **Break time:** Reduce the screen brightness and performance whenever you leave the game running for more than 5 minutes.

Screen recording

You can configure the settings for screen recording.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Screen recording**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Include yourself in video by:** Select one from the following options and tap **SAVE**.
 - **Image:** Includes your profile image in video when recording. After selecting this, tap  and select a profile image. Then, adjust the size of the image using the slide bar.
 - **Front camera:** Includes yourself recorded using the front camera while recording the screen.
 - **Never:** Nothing is included.
 - **Audio source:** Choose the audio source between **Mic** and **Contents**.
 - **Video resolution:** Select the resolution for screen recording.

To record the screen

- 1 Drag the status bar downward to open the Quick access icons list.
- 2 (If necessary, swipe left over the Quick access icons area.) Tap .
- 3 Read the disclaimer and tap **Start**. It will start recording in 3 seconds.
- 4 To stop recording, tap  located at the bottom right of the screen. The recorded video will be saved in Gallery.



- If you violate another person's rights such as portrait right or intellectual property right or defame another person's reputation by using the functions provided for the screen recording service, you may be held liable to civil, criminal or administrative charges in accordance with the relevant laws. LG Electronics is not legally responsible in any way for the acts of users.

Dual App

You can install duplicate messenger apps on the product and use two accounts at the same time.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Dual App**.
- 2 After reading the disclaimer, tap **Confirm**.
- 3 In the list of available apps, tap **Install** to install a copy of a desired app and follow the on-screen instructions.
 - On the screen, the list of available dual apps is shown. During installation, app icons are generated on the home screen.

Floating Bar

You can activate frequently used features including shortcuts, screenshots, Music, Contacts and more by touching and then swiping the Floating Bar on the screen. See [Floating Bar overview](#) for details.

Shortcuts

You can use buttons such as the Lock/Power, Volume, and Google Assistant to run certain apps or functions right away.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Shortcuts**.
- 2 Customise the following settings.
 - **Open Camera:** Press Power key twice to open Camera.
 - **Open Capture+:** Press Volume Up key twice to open **Capture+** when the screen is locked or off.
 - **Open Camera:** Press Volume Down key twice to open **Camera** when the screen is locked or off.
 - **Open Google Assistant:** Press the Google Assistant key on the side of the phone.
 - **Talk to Google Assistant:** Press and hold the Google Assistant key to quickly talk to your Assistant.
 - **Show visual snapshot:** Press the Google Assistant key twice to see a snapshot of your day in the Google Assistant app.



- Google Assistant does not support certain languages.

KnockON

Double-tap the screen to turn the screen on or off.

See *KnockON* for details.

Increase touch sensitivity

You can set the touch screen more sensitive to your touch. Recommended to turn this feature on when using a screen protector.

On the settings screen, tap **Extensions** > **Increase touch sensitivity**.

Digital Wellbeing & parental controls

You can view the product use time and set the timer for each app. Also, you can manage the mobile phone use time by using the Sleep Preparation Mode and Focus Mode.

Select **Digital Wellbeing** on the settings screen and set the desired function.

Apps & notifications

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications, app permissions, and more.

- 1 On the settings screen, tap **Apps & notifications**.
- 2 Customise the settings.

Battery


You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **Battery**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage**: View the battery usage details.
 - **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Optimized charging**: Automatically adjust charging speed according to how you charge to reduce heat and extend lifespan of battery.
 - **Adaptive battery**: Allow you to save the battery by stopping apps running in the background.

- **Background restrictions:** Enable this option to restrict background apps to save the battery while using the device. Restricted apps for power saving may not work properly or may not send you notifications.
- **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity.
- **Power saving exclusions:** Select apps to use without any functional limitation while in power saving or battery optimisation mode.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **SD card:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Accounts

You can add users to share your device and register a cloud account.

- 1 On the settings screen, tap **Accounts**.
- 2 Customise the settings.

Google

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **Google**.

System

Update centre

You can check and install the latest version of the app or software provided by LG.

- 1 On the settings screen, tap **System > Update centre**.
- 2 Customise the following settings:
 - **App Updates:** Check if an app update is available. If available, you can install the update.
 - **Software Update:** Check if a software update is available. If available, you can install the update.

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Manage Keyboards:** You can change the product's basic keyboard setting, set the use environments for LG Keyboard or other installed keyboards, and set the speech recognition function for Google Voice input. Also, you can set whether to display the keyboard button in the touch button area on the home screen so that you can quickly switch to another keyboard.

- **Physical keyboard:** Select to use the physical keyboard, or check keyboard shortcut keys.
- **Autofill service:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use Google Autocomplete, or add a new service account.
- **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse mouse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **System > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Backup

You can back up data saved on your device to another device or account.

- 1 On the settings screen, tap **System > Backup**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Mobile Switch:** Allow you to transfer data from an old LG device to your new LG device. See *LG Mobile Switch* for details.
 - **Backup & restore:** Back up your device data or restore data to your device from a backup.




- Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.

- **Google backup:** Change Google drive backup settings. You can also check the backup account currently used, or add a new backup account.

Restart & reset

You can reset the device including network and app settings.

- 1 On the settings screen, tap **System > Restart & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-restart:** Automatically restart and optimise the phone at a set time. Tap  to activate this feature. The device automatically restarts at a set time and optimise itself. Select a date and time for restart.



- You can set the device to restart itself once a week. The device automatically restarts in an hour from the preset time.
- Once the device restarts, notifications and badges are erased. Save important data before the preset time.
- The Auto-restart feature is not activated in the following situations: When the screen is turned on, when the device is in use, when the battery level is 30% or less, when the USIM card is locked, or when the device lock is activated while turning on the device.
 - Depending on the telecommunication provider, the auto-restart function may or may not be available.

- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Reset app preferences:** Reset the settings for an app. The data saved in the app will not be deleted.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Restarting and resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google Account and other initial information again.
- After data initialization, the data cannot be restored.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **System > About phone** and view information.

Regulatory & safety

You can view regulatory marks and related information on your device.


On the settings screen, tap **System > Regulatory & safety**.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Voice notifications**: Set the device to read the caller information via voice.
 - **Vision > Font**: Change the font size, bold text or type.
 - **Vision > Display size**: Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Zoom in or out within a window and invert the colour.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.

- **Vision > High contrast screen:** Turn the background colour into black for a high contrast screen.
- **Vision > Screen colour inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Monochrome:** Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision > End call with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
- **Hearing > Mute all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.

- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Select to Speak:** Allow you to tap items to hear spoken feedback.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.





05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Language** > **Add language**, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 Select your region.
- 3 Click **Support > Software & Firmware**.
- 4 Enter the name of your device.
OR
Select by the Product Category.
- 5 Go to **PC Sync > LG Bridge** to download the setup file.
 - Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

Settings > System > Update centre > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google Account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google Account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google Account on your device: If your device is wiped but you have your Google Account on it, the device can't finish the setup process until your Google Account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google Account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google Account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > System > Regulatory & safety**.

Trademarks

- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- LG G8X ThinQ is a trademark of LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.




Laser safety statement

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

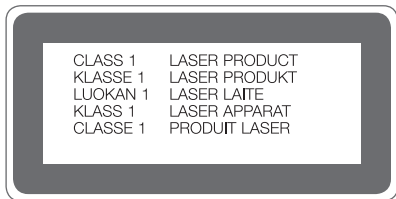

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LM-G850EMW** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

More information

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.
- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.
Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Aspect ratio

This device uses 19.5:9 aspect ratio.

- Some downloaded apps may not support 19.5:9 aspect ratio.
In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.

Guide to data transfers

- For the data that can be exchange between LG devices or between the LG device and a third party device, see the following table.

Type	Item details	LG device → LG device	Third party Android device → LG device	iOS device → LG device
Personal data	Contacts, messages, dial logs, calendar, voice recordings	○	○	○
	Memos	○	X	○
	Alarms	○	X	X
Media data	Photos, videos, songs, documents	○	○	○
Screen settings	Home screen settings (folders and widgets)	○	X	X
	Lock screen settings (screen lock settings excluded)	○	X	X
Apps	Downloaded apps	○	○	-
	Personal data of the downloaded app	○	X	
Others	Public certificate	○	○	X
	Settings (Wi-Fi, Bluetooth, Calls, sound & notification, accessibility, battery)	○	X	X



- Some data may not be transmitted depending on the software version, app version, operating system, manufacturer or service provider's policy.

Supported Frequency Bands	Transmitter Output power
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA VIII	25.5 dBm
WCDMA I	23.7 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B7	24.2 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
BT	12.5 dBm
WLAN 2.4GHz	19.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

SIM card error

Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available

New network not authorised.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialling.

Device cannot be turned on

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorised by LG.

The battery depletes faster than when first purchased

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Center.

The photo quality is poor

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Center.

Hangs or freezes

Restart the device

- If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

Perform a boot-up

- A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.
- To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.



- This function is not available when the device is connected to LG Dual Screen (LM-V515N).

Reset the device

- If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.
- On the settings screen, tap **System > Restart & reset > Factory data reset**.
 - This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
 - If you registered a Google Account to the device, you must sign in to the same Google Account after resetting the device.

Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Center.

A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

Downloaded application causes a lot of errors

Application has problems.

Remove and reinstall the application.



06

**LG Dual Screen
(LM-V515N)**

Getting to Know LG Dual Screen

You can connect an LG Dual Screen (LM-V515N) to this product for use.



- You can connect the LG dual screen (hereinafter “product”) to a dedicated mobile device (hereinafter “mobile phone”), to use the product.
- Depending on the performance of the a dedicated mobile phone, some features of Dual Screen may be limited. Also, the product may not support other mobile devices.
- This product is not water resistance. Do not expose the device to liquid or moisture.
- If the device is wet, the LDI located inside the device changes in colour. In this case, the device is ineligible for any free-of-charge repair services provided under the device’s limited warranty.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- A product requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the

device to overheat. The device must be at least 1.0cm from between the user's body.

- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Product components and accessories

Product components and accessories The following items are included with your product.

- Product
- Quick Start Guide
- Charging Adapter




- Make sure to use the authentic accessories provided by LG Electronics. Using products that are not authentic may cause deterioration of phone call quality, device malfunction, etc. In such a case, you may not be able to receive service provided by LG Electronics.
- Some of the product parts are made of tempered glass. If you drop your product on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your product immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- The appearance and specifications of your product are subject to change without notice.
- The exterior and specifications of the product may be changed without prior notification to improve its performance.

Parts overview

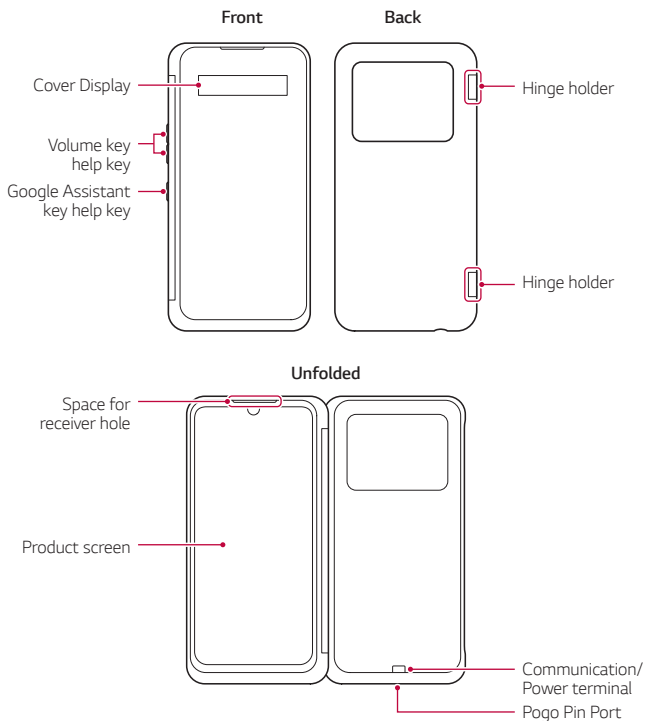


- Do not subject the product to strong impact such as dropping, pressing or bending it. Pressing the product with excessive force may damage the product.




- The assistant keys and spaces in this product do not work independently. Be sure to connect the product with designated LG mobile phone.

Inserting the mobile phone to the product


- 1 Completely unfold the product so that it is parallel to the floor.

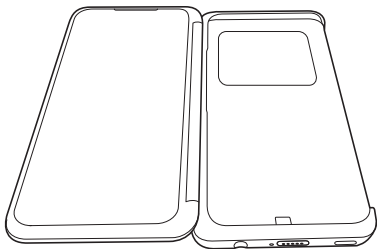


- 2 Slide the bottom of your phone into the bottom of the product as shown in the figure. At this time, make sure that the 1 part of the phone fits the 2 part of the product correctly.

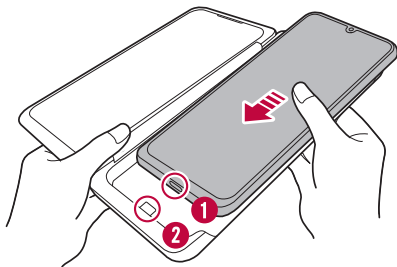

- 3 Press the 1 part of the phone with your finger to engage the edge of phone with that of the product.

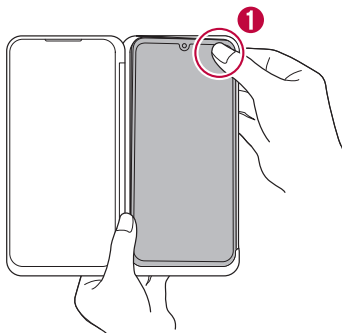


- 4 Press the 2 part of the phone to fully engage the product with the phone.

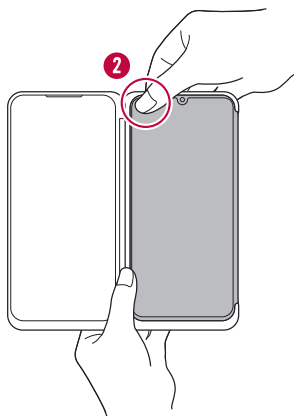


- The product has no functionality until the phone has been inserted correctly and powered up.

Removing the mobile phone from the product


- 1 Unfold the product completely and hold it firmly with both hands as shown in the figure.

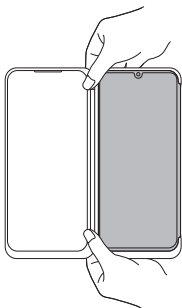


- 2 Press the 1 part of the product with your finger while simultaneously pressing the back of the phone with your other finger to pull the edge of the phone out of the product.

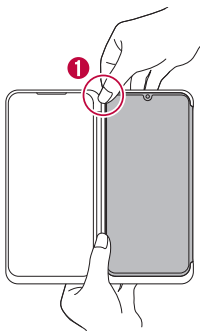

3 Pull the 2 part of the phone out of the product in the same way.

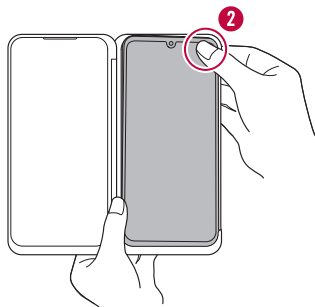

4 Hold the product with both hands and slide the phone in the direction of the arrow to remove it. Be careful not to twist the phone left or right or push it up at an excessive angle.

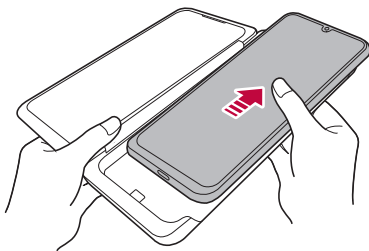




- If you pull the phone from the product at an excessive angle or with excessive force when removing the phone, you may damage the Communication/Power terminal on the bottom of the product or the USB data communication and charger port on the phone. Be sure to push up the phone in the direction of the arrow as shown in the figure when removing it.
- Be careful not to drop the product or the mobile phone while inserting or removing the phone.
- When you insert or pull out your mobile phone from the product, be cautious not to use excessive force. Doing so may damage the product.
- Some of the product parts are made of tempered glass. Dropping the product on a hard surface or subjecting it to a strong impact may cause the tempered glass to crack or wear, damaging the product or causing injury. If this happens, stop using the product immediately and visit your nearest LG Customer Service Center for repair.
- In the following situations, the product's folder may not close fully or the product may not operate normally due to poor communication or faulty connection of the power terminal.
 - If you attach a protective film, protective glass, or other accessories on the product or the screen of your mobile phone
 - If you attach a protective film or thick stickers on the product's connection area or the rear side of your mobile phone
 - If you insert sheets of paper or cards between the product and your mobile phone
- If you use the wireless charging or NFC function while your mobile phone is inserted into the product, charging may not work properly.

Using Charging Adapter


You can use the charging adapter to charge your phone or move data while your phone is inserted into the product.

- 1 With the mobile phone mounted on the product, connect the charging adapter to the charging port at the bottom of the product as shown in the figure below. When doing so, pay special attention to the direction of the charging adapter.

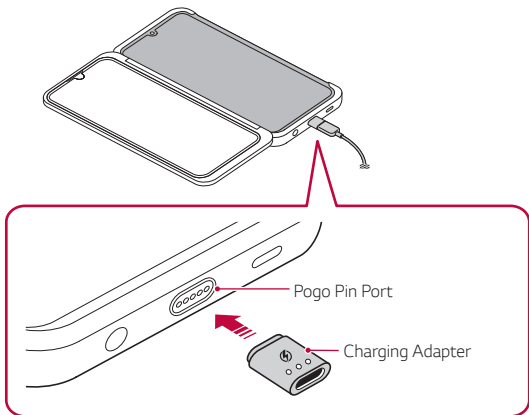

2 Connect a USB Type-C cable.

- You can charge the mobile phone or move the data.

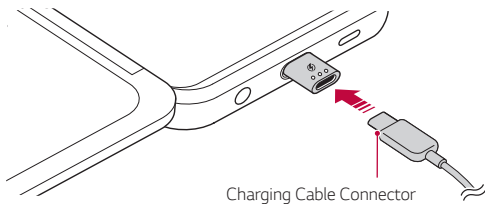

- When connecting the charging adapter to the port, pay special attention to the direction of the charging adapter. Otherwise, you cannot use the fast charging function or the move data function.
- Make sure that you always use the charging adapter provided with the product. If you lost the charging adapter or want to purchase a new one, call the LG Electronics Customer Service Center for Consumables Shop.
- The charging adapter and the charging port at the bottom of the product are connected magnetically. Do not shake or pull out the charging adapter while using it.

Using the Product

Answering/ending a call using the Google Assistant key

Once the product is connected to the phone, you can answer a call by pressing the Google Assistant key. Press the Google Assistant key twice to end a call.

- You can answer or end calls with the key only when the cover of the product is completely closed.




- The product must be connected to the phone via synchronization performed once or more.

When making a phone call

When making a phone call, you can fold the product outward to 360 ° or fold it inward to 0 °.


- If you are using the product by folding it 360 °, make sure that the front and back of the product are in full contact. In this case, the screen of the product automatically turns off to save the power.

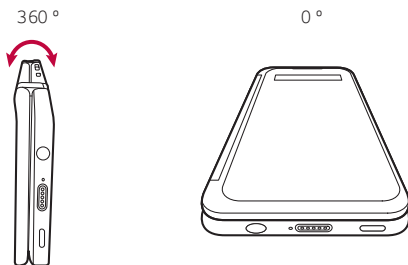

- You can press the Google Assistant key in order to receive an incoming call while your mobile phone is inserted into the product.

When using two screens

Unfold the product to put the two screens side by side.

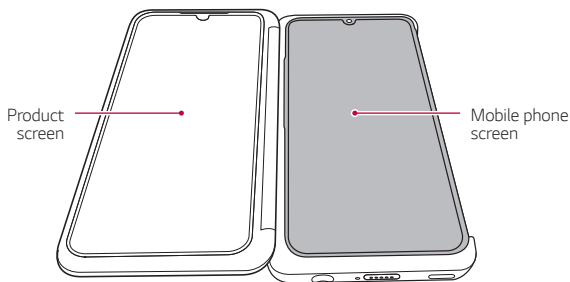

Using the Product Screen

When using the product screen and the phone screen at the same time, color difference may occur between the two screens.

- Try adjusting the color temperature or RGB levels in **Settings > Display > Screen Colour** on your phone to minimize color difference.
- Colors may look different depending on the viewing angle, so adjust the colors in a fully unfolded state.

Using Dual Screen Home


Getting to Know Dual Screen Home

The Dual Screen Home can operate independently of the product's screen.

- It provides quick launch icons and a home touch bar.
- You can change the background and set up widgets.
- On the home screen, you can also run different apps from the apps drawer and generate or delete folders.

Getting to know Dual Screen Home layout

You can use various functions by running the icons provided on the home screen.

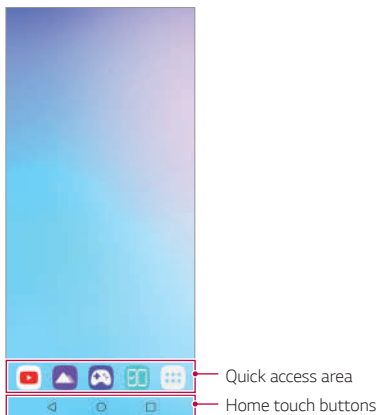


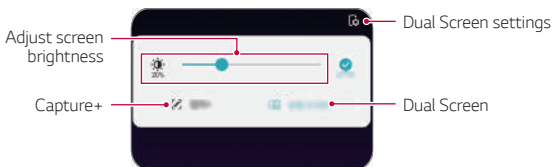
- The background of the dual screen may differ from the figure depending on the manufacturer's policies, user settings, software versions, services provided by telecommunication providers, etc.

- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons:** You can swipe the bottom of the Home screen upwards to see the hidden Home Touch buttons.
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen.
 - ◻: Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**.

Using the Dual Screen Panel


You can open the **Dual Screen Panel** by dragging down the top of the screen.


- You can adjust the screen brightness on the **Dual Screen Panel**.
 - If you activate synchronization by selecting **Sync**, the screen brightness of the dual screen comes in sync with that of the connected product.
- You can tap **Capture+** to capture the product screen.
 - You can save the captured image using **QuickMemo+** or save it in the **Gallery**.
- You can turn off the product screen by tapping **Dual Screen**.
 - The dual screen and the connected mobile phone are disconnected.
- You can tap  to enter the settings menu of the dual screen.



Making Changes to Dual Screen Home

Press and hold an empty area on the dual screen home and run a desired function.

- To add a widget to the Home screen, touch and hold down on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change wallpapers, themes, and icons, touch and hold down on a blank area of the Home screen, then select **Wallpaper**.
- To change the default screen, touch and hold down on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.

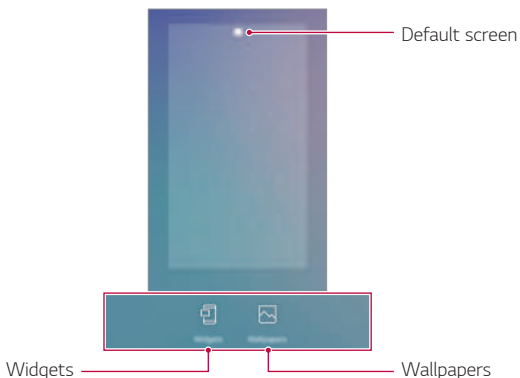


Viewing dual screen background

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀

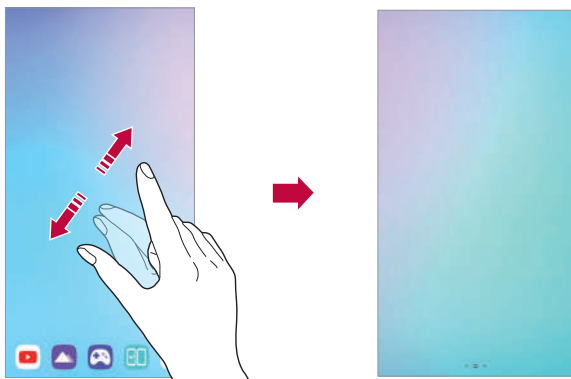

Setting dual screen environment

You can set the dual screen environment on the mobile phone connected to the dual screen.

1 Select > **Settings** > **Display** > **Dual Screen**.



- You must connect your mobile phone to the dual screen to see the menu item for dual screen environment setting.

2 Select and set the desired functions.


- **Cover Display:** You can set whether to use cover display on the front of the dual screen.
- **Dual Screen Tool:** If you connect your mobile phone to the dual screen, the dual screen tools appear on the screen. The brightness level is synchronized with that of the product.
- **Use Dual Screen:** You can turn on and off the dual screen, switch screens between the mobile phone and the dual screen, and use the apps.
- **Brightness:** You can adjust the screen brightness by moving the control bar to the left or right.
- **Keep the same as main screen:** You can synchronize the brightness level with that of the connected mobile phone.
- **Wallpaper:** You can select the wallpaper for the Home screen.
- **App drawer icon:** You can show or hide the App drawer on your product.
- **My Pick App:** Each time you turn on the dual screen, the preset dual screen apps run automatically.




- The list of apps that appear on the screen may differ depending on the installed apps.




Using Dual Screen Capture+

Capturing screen using Dual Screen Capture+

Pull down the status bar on the screen that you want to capture, and tap  **Capture+**.

- To save the captured image, tap  and save it to the desired location.
 - You can save the captured image using **QuickMemo+** or save it in the **Gallery**.
- To always save data in the same location, check **Use as default app** and select a desired app.








Writing notes on screen using Dual Screen Capture+


- 1 Pull down the status bar on the screen that you want, and tap  **Capture+**.
 - The captured image appears as the memo desktop, and the memo tool appears at the top of the screen.
- 2 Take notes freely on the captured image.
 - Tap  to make a note on the screen with handwriting.
 - Tap **T** to enter text at the bottom of the screen.
- 3 To save the memo, tap  and save it to the desired location.
 - You can save the memo using **QuickMemo+** or save it in the **Gallery**.
 - If you enter text only, it is auto-saved by Qmemo+.
 - To always save data in the same location, check **Use as default app** and select a desired app.

Dual Screen Tool

If you connect your mobile phone to the dual screen and turn on the dual screen, the **Dual screen tools** (☰) appear on the mobile phone screen.

When you turn on the dual screen, you can see the **Dual Screen Tool** as shown below.

	You can tap it lightly to show or hide the Dual Screen Tool.
	You can switch screens between the dual screen and the mobile phone.
	You can send the screen from the mobile phone to the dual screen.
	You can bring the screen from the dual screen to the mobile phone.
	If you use the dual screen only, you can lower the brightness level of the mobile phone screen (main screen) to save battery. If you do not want to use this function, swipe the main screen.
	If you want the mobile phone and the dual screen to show the same screen, you can use the Wide View.
	You can turn off the dual screen by disconnecting the dual screen and the mobile phone.

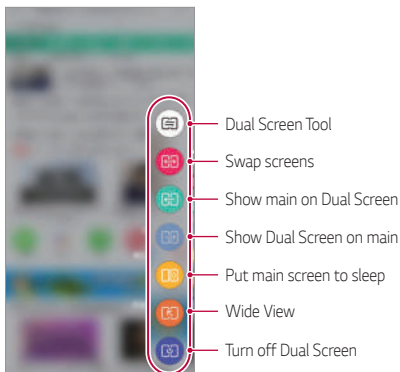



- If you turn off your mobile phone, the dual screen also turns off. However, if you turn off the dual screen, the mobile phone stays on.
- This feature is not available on the lock screen and is activated when you unlock the screen.
- The Wide View icon appears among the dual screen tools only when you are running the Chrome or Naver app.

Using Extended view

You can extend the use of an app to the main screen and the dual screen for convenience.




- This function is also available in partner apps in addition to the Camera and Gallery apps.
- The UI may differ depending on the app used.

Using Extended view in Camera app


You can shoot a photograph or video on the product or your mobile phone and view the result on the dual screen on the other side.

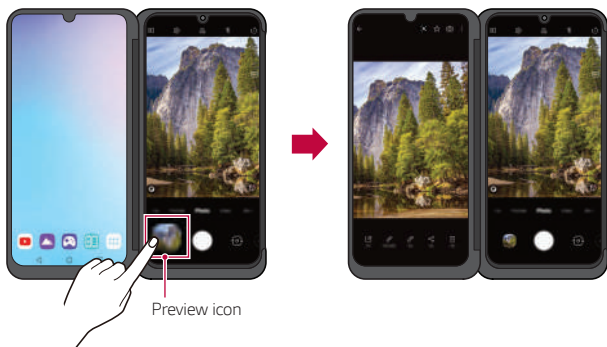

- 1 Run **Camera** on the product or your mobile phone and shoot a photograph or video.
- 2 After shooting a photograph or video, select **Preview icon**.
 - You can view the photograph or video you have taken on the dual screen on the other side.




- If you view a photograph or video by pressing the preview icon once, you no longer have to press the icon to view the photographs or videos that are shot on the dual view.
- This function does not remain active if you turn off the Camera app and turn it on again.

Using Extended view in Gallery app


Tap  while running the Gallery app folder on the product or mobile phone for enlarged viewing of the photo or video on the opposite screen.

- 1 Run the Gallery app on the product or mobile phone.
- 2 Select the album folder and then tap 
 - The photo or video will be displayed in an enlarged view on the opposite screen.
 - Tap  to quit this function.

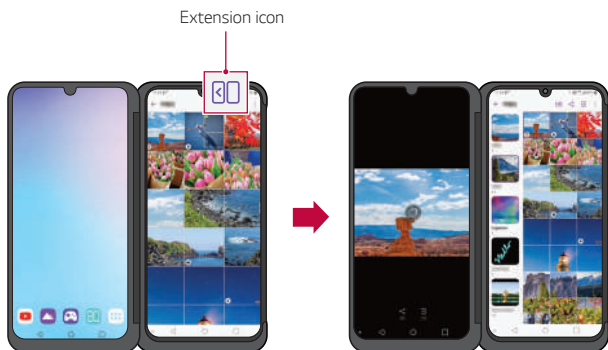

Using My Pick App

Each time you turn on the dual screen, the preset dual screen apps run automatically.


- 1 Select  > **Settings** > **Display** > **Dual Screen** > **My Pick App**.
- 2 Select the apps that will run automatically each time you turn on the product screen.



- Some apps cannot be run as dual screen apps.
- The list of apps that appear on the screen may differ depending on the installed apps.

Using Dual Screen Wide View

When you are using the Chrome or Naver app, you can use the Wide View to make the dual screen and the mobile phone screen to show the same screen.

- 1 While the mobile phone is connected to the dual screen, run the Chrome or Naver app.
- 2 Among the dual screen tools, select Wide View .
- 3 You can extend the screen horizontally or vertically.




- When you use the Wide View, you can also extend the keyboard input field to fit the horizontal or vertical mode.

Moving between app screens on dual screen

You can swipe the screen with three fingers to move an app screen between the product screen and the mobile phone.


- Swipe the app screen left or right with three fingers to move freely between the main screen and the dual screen.

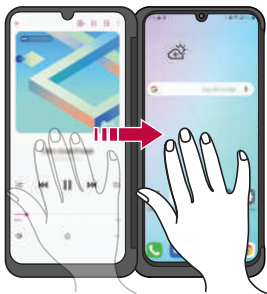

Swipe the app screen with three fingers



Move the app screen to the main screen

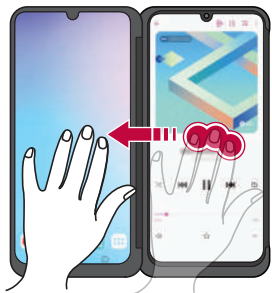

Swipe the app screen with three fingers




Move the app screen to the dual screen






- To use this feature, three fingers must touch the screen at the same time.

Using Dual Keyboard on dual screen

In landscape mode, you can tap the dual keyboard button  to send the keyboard to the opposite screen at the bottom.

You can expand the keyboard up and down to use the top screen as an app screen and the bottom screen as a keyboard screen.

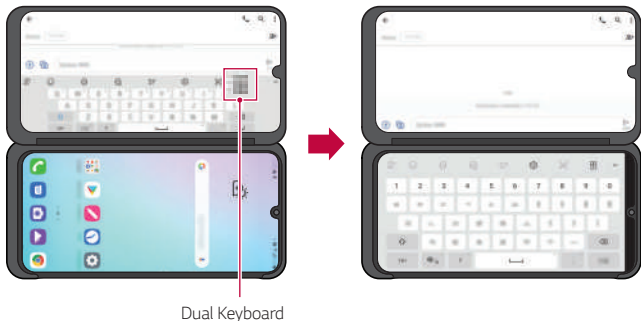

- 1 Switch the dual screen to landscape mode on the keyboard input screen.
- 2 Tap  in the keyboard input window of the dual screen.
 - You can check the keyboard input data on the dual screen and use the input window on the product.
 - Tap  in the expanded state to return the bottom keyboard to its original position.




- To move the app screen up or down, touch the screen with three fingers at the same time to move it up or down. See [Moving between app screens on dual screen](#) for details.

Using Dual Mirror mode

When taking photos using the camera, you can preview the photos on the dual screen.

- 1 Tap  > **Camera**.
- 2 Tap  on the top part of the camera screen.
 - The **Dual Mirror mode** appears on the dual screen.

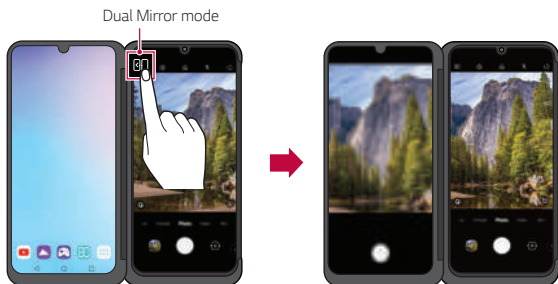

- You can also take pictures or videos directly from the dual screen.

Use the dual screen to adjust the angle for various situations as listed below.

- High angle image capturing: It is used when capturing an image of a lot of people at a concert or festival or when capturing an image of a large space.
- Low angle image capturing: It is used when capturing an image of your child at the child's eye level or when capturing an image of tall buildings, etc.




High angle shooting




Low angle shooting

Using Reflector Mode on dual screen


When shooting a selfie, you can use the dual screen as a reflector.

- 1 Tap  > **Camera**, and take a picture with the front camera.
- 2 Tap the Flash button at the upper right corner twice.
 - The dual screen illuminates the object brightly just like a reflector.

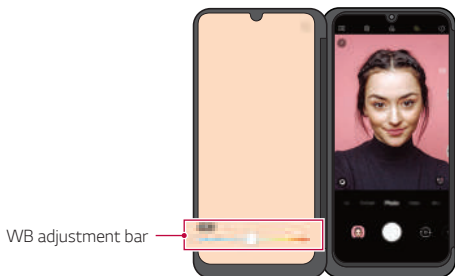

- Move the WB adjustment bar to adjust the colour of the reflector.


Using Instant Capture on dual screen

When the mobile phone is connected to the product, an Instant Capture  function is provided in the LG Keyboard.

You can use the keyboard on the main screen, capture the screen on the dual screen, and insert it directly into the keyboard input window.

Tap  on the LG Keyboard input screen.

- The screen on the dual screen is captured and automatically attached to the keyboard input window.

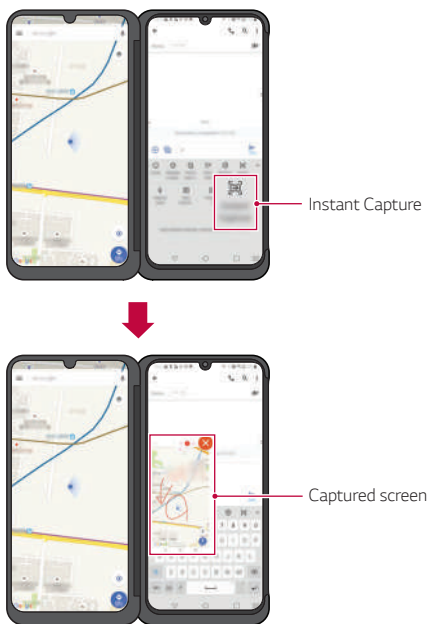


- You cannot use both screens as the keyboard input screen at the same time.

LG Game Pad


You can use virtual controllers on the product screen to play games on the mobile phone. When playing the game, separate the main screen and the dual screen so that the controller does not block the game screen.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Game Launcher** and select **LG Game Pad** .

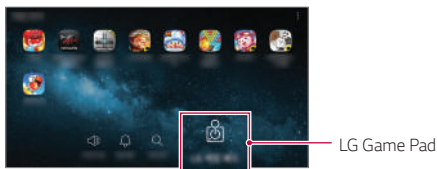

- **LG Game Pad** appears on the product screen.



- 2 Tap  and then swipe it left and right to select your preferred style of **LG Game Pad**.



You can play the game by holding the product as shown below.



- The **LG Game Pad** is only available for games that support hardware game pads.
- Depending on the game, some apps or buttons may not support the **LG Game Pad**.

Trademarks

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LM-V515N** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/35/EU** and **2014/30/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

More information

Precautions on product handling

- This product cannot be used alone.
- Do not use or charge the product when there is moisture in the communication and power terminal of the product.
 - This may cause fire, electric shock, injury, or device malfunction.
 - If there is moisture, stop using the device immediately and remove the moisture completely.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.
- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.
Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Using the battery

- This product does not use its own battery.
- If the product is mounted with a mobile phone, it uses the battery of the mobile phone.

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de service LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.
- Ce guide d'utilisation est rédigé dans les langues principales de chaque pays. Il est possible que le contenu varie de manière partielle en fonction de la langue utilisée.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

6 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

- 19 Caractéristiques de la caméra
- 22 Fonctions de la Galerie
- 28 Floating Bar
- 31 Google Assistant
- 33 Fonctions d'enregistrement audio HD
- 35 Empreintes Digitales
- 39 Fonction multitâches
- 40 AOD(always-on display)
- 41 Quick Help
- 41 Remarques concernant l'étanchéité du produit

02

Fonctions de base

- 45 Composants du produit et accessoires
- 46 Présentation des pièces
- 50 Découvrir le microphone auriculaire stéréo
- 51 Mise en marche / Arrêt du téléphone
- 52 Installation de la carte SIM
- 55 Insertion de la carte mémoire
- 56 Extraction de la carte mémoire
- 56 Batterie
- 60 Écran tactile
- 63 Écran d'accueil
- 73 Verrouillage de l'écran
- 77 Cryptage de la carte mémoire
- 78 Captures d'écran
- 79 Saisie de texte
- 86 Partage de contenu
- 88 Ne pas déranger

03

Applications utiles

- 90 Installation et désinstallation d'applications
- 92 Raccourcis des applications
- 93 Téléphone
- 98 Messagerie
- 99 Photo
- 129 Galerie
- 134 Répertoire
- 137 QuickMemo+
- 139 Horloge
- 141 Musique
- 142 Lanceur De Jeu
- 142 Calculatrice
- 143 SmartThinQ
- 143 LG Health
- 145 Smart Doctor
- 145 LG Mobile Switch
- 145 Corbeille des apps
- 146 SmartWorld
- 147 RemoteCall Service
- 147 Message de diffusion
- 148 Applications Google

04

Paramètres

- 152 Paramètres
- 152 Réseau et Internet
- 161 Appareils connectés
- 166 Son
- 168 Écran
- 170 Écran de verrouillage et sécurité
- 172 Extensions
- 176 Bien-être numérique
- 176 Apps et notifications
- 177 Batterie
- 178 Stockage
- 178 Comptes
- 178 Google
- 179 Système
- 183 Accessibilité

05

Annexe

- 186 Paramètres de langue LG
- 186 LG Bridge
- 187 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 189 Guide contre le vol
- 190 Informations sur les logiciels libres
- 190 Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)
- 191 Marques commerciales
- 192 Avertissement relatif au laser
- 193 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
- 193 Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme
- 193 Wi-Fi (WLAN)
- 194 En savoir plus
- 198 FAQ

06

LG Dual Screen (LM-V515N)

- 203 Découvrir LG Dual Screen
- 203 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
- 207 Composants du produit et accessoires
- 208 Présentation des pièces
- 209 Insérer le téléphone mobile dans le produit
- 211 Déposer le téléphone mobile du produit.
- 214 Utiliser l'adaptateur de chargement
- 216 Utiliser le produit
- 236 Marques commerciales
- 236 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
- 236 Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme
- 237 En savoir plus

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Informations importantes sur l'appareil

- Les applications et services proposés par l'appareil sont susceptibles d'être modifiés ou annulés sans préavis, selon la situation du fournisseur et la version du logiciel que vous utilisez.
- Lorsque l'appareil est activé pour la première fois, la configuration initiale a lieu. Le premier démarrage peut être plus long que d'ordinaire.

À lire attentivement avant utilisation

- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre d'informations clientèle LG pour obtenir la liste des revendeurs.
- L'apparence et les caractéristiques techniques de l'appareil sont sujettes à modification sans préavis.
- Utilisez uniquement les produits dans le cadre de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. L'utilisation d'applications ou de logiciels non certifiés peut endommager l'appareil et n'est pas prise en charge par la garantie.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie radioélectrique pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne RED 2014/53/EU.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,265 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c'est-à-dire au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du reste du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 1,561 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lg.com/fr.

Pour activer ou désactiver les accès sans fil aux réseaux tels que le Wi-Fi, le **Bluetooth®** ou la connexion aux données mobiles, appuyez sur les boutons on/off respectifs dans le menu paramètres de votre appareil.

Par ailleurs, vous pouvez empêcher toute connexion sans fil en activant le mode avion.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Informations sur l'exposition à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) provenant de la Federal Communication Commission (FCC)

En août 1996, la Federal Communication Commissions (FCC) des États-Unis, dans le Report and Order FCC 96-326, a adopté une nouvelle norme de sécurité relative à l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émise par les émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité déjà définies par les organes normatifs américains et internationaux. La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

Déclaration section 15.19

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.

Déclaration section 15.21

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Fonctionnement près du corps

Cet appareil a été testé pour une utilisation avec le dos du téléphone maintenu à 1 cm du corps. Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, le dos du téléphone doit être maintenu à au moins 1 cm de distance du corps de l'utilisateur.

Les pinces pour ceinture, étuis et accessoires similaires fournis par des tiers et utilisés avec cet appareil ne doivent contenir aucune pièce métallique. Les accessoires portés au niveau du corps sans respect de la distance de sécurité de 1 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'appareil et qui n'ont pas été testés pour une utilisation typique en cas de transport sur soi peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux RF et ne doivent pas être utilisés.

Déclaration section 15.105

Ce périphérique a été testé et correspond à la classe B telle que définie pour les appareils numériques, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Cette classification a été mise au point pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans le secteur résidentiel. Cet appareil génère, utilise et émet des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, il est possible que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception télévisuelle (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant les équipements), il est fortement conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant le dispositif du récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter un revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG. LG n'offre aucune garantie en cas de dommage ou de défaillance causée par des accessoires fournis par un tiers.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont humides, ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une décharge électrique et endommager gravement votre appareil.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas l'appareil lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez l'appareil dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez dès lors votre appareil avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre appareil lorsqu'il est mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.
- Un appareil mobile a besoin d'une bonne circulation d'air pour détruire la chaleur. En raison d'une circulation insuffisante du contact direct avec la peau et du flux d'air sur l'appareil, l'appareil peut être trop chauffé. L'appareil doit mesurer au moins 1,0 cm entre le corps de l'utilisateur.
- Empêchez la poussière de toute substance étrangère de pénétrer dans le port chargeur / câble USB. Cela peut causer de la chaleur ou un incendie.

Fonctionnement optimal de l'appareil

Appareils électroniques

Tous les appareils portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter leurs performances.

- N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre appareil est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les appareils peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre : utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

- Utilisez si possible votre appareil dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 35 °C. Exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou hautes peut l'endommager ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils dans la zone où vous conduisez.

- N'utilisez pas d'appareil portatif en conduisant.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme aux exigences posées par la norme EN 60950-1/A12 (tel que décrit dans les normes EN 50332-1/-2)

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas l'appareil lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas des produits dangereux, des liquides ou des gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre appareil ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre appareil avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre appareil pour passer un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou basses, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque l'appareil est complètement chargé pour éviter toute consommation d'énergie inutile.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Consommation électrique (en mode veille en réseau) : 0,5 W

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par le constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Sécurisation des informations personnelles

- Assurez-vous de protéger vos informations personnelles afin d'éviter les fuites de données ou une utilisation abusive des informations confidentielles.
- Effectuez toujours une copie de sauvegarde des données importantes lorsque vous utilisez l'appareil. LG n'est pas responsable de la perte de données.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données et de réinitialiser l'appareil lors de l'élimination de l'appareil afin d'éviter toute utilisation abusive des informations confidentielles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lors du téléchargement des applications.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à vos informations personnelles.

- Vérifiez régulièrement vos comptes personnels. Si vous détectez le moindre signe d'une utilisation abusive de vos informations personnelles, demandez à votre fournisseur de services de supprimer ou de modifier les informations de votre compte.
- Si votre appareil est perdu ou volé, changez le mot de passe de votre compte afin de sécuriser vos informations personnelles.
- N'utilisez pas d'applications provenant de sources inconnues.



Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre appareil.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un professionnel qualifié. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivé en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.
- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.



01

Fonctionnalités personnalisées

Caractéristiques de la caméra

Fonctions principales de la caméra

Ce chapitre décrit les principales fonctions fournies par l'application de caméra.


Lancez l'application de caméra, et essayez les fonctions en suivant les instructions ci-dessous.

1 Lancez l'application de caméra sur l'écran d'accueil du produit.



2 Sélectionnez de voir **Plus** sur l'écran de la caméra.

- Récit, Intervalle, AR Sticker, panorama, ralenti, YouTube Live, vision nocturne, expert vidéo, Jump-cut flash.

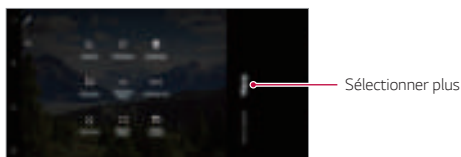

- Certaines images de ce manuel ont été simulées pour faciliter la compréhension de l'utilisateur.

Double appareil photo

Les caméras doubles, situées à l'arrière de l'appareil, vous permettent de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos avec deux angles de vue différents.

Appuyez sur  > , puis sélectionnez  /  pendant la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos avec l'appareil photo arrière.



Caméra de recul

Stabilisateur





Utilisez le stabilisateur pour empêcher les secousses de la caméra lorsque vous enregistrez une vidéo en marchant ou faites de grands mouvements.

Activez l'option anti-secousse pour réduire ou éliminer le flou des sauts de la caméra lors de l'enregistrement d'une vidéo.

- 1 Appuyez sur  >  > **Vidéo**.
- 2 Appuyez sur > 
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.

Enregistrement ASMR

Grâce au microphone très sensible installé sur le produit, vous pouvez capter les sons les plus faibles pour enregistrer une vidéo ASMR d'une qualité sonore nette et claire.

- 1 Appuyez sur  >  > **Vidéo**.
- 2 Appuyez sur  pour activer cette fonction.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement d'une vidéo ASMR.

Portrait

Vous pouvez créer une photo portrait artistique, où le sujet est mis au point et l'arrière-plan est flou. Vous pouvez également modifier l'image en appliquant un effet d'éclairage ou de couleur à l'arrière-plan.



- Lorsque vous prenez une photo, gardez une distance de 1,3 à 5 pieds par rapport à votre sujet.
- Cette fonction n'est pas disponible si l'environnement est trop sombre.

- 1 Appuyez sur > , puis sur **Portrait**.
- 2 Faites glisser la barre coulissante vers la gauche ou la droite pour régler la force du flou.




Régler la force du flou.

- 3 Lorsque **Portrait est disponible** à l'écran, appuyez sur ou sur pour prendre une photo.
 - La fonction Portrait peut ne pas fonctionner si l'appareil photo ne reconnaît pas le sujet.


Fonctions de la Galerie

Contenu associé

Vous pouvez éditer et personnaliser le contenu associé dans la Galerie.

- 1 Pendant le visionnage d'un aperçu d'image, appuyez sur .
- 2 Lorsque l'icône associée à la date ou au lieu de prise de la photo apparaît, touchez l'écran.



- Vous pouvez afficher où vous le souhaitez les photos associées à la date ou au lieu.
- Appuyez sur  pour accéder à des options supplémentaires.

Création d'un GIF

Vous pouvez créer un fichier GIF à partir de la Galerie.

- 1 Lorsqu'un album est affiché, appuyez sur  > **Créer un GIF**.

- 2 Sélectionnez les photos et vidéos souhaitées pour créer un fichier GIF, puis appuyez sur **Suivant**.
 - Vous pouvez aussi ajouter/supprimer une photographie, régler la vitesse ou le format d'écran, ajuster la séquence de photographie, etc.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.



• Un fichier GIF peut être créé à partir d'un maximum de 100 images.

Création d'un collage

Vous pouvez créer un collage à partir du contenu associé.

- 1 Lorsqu'un album est affiché, appuyez sur **:** > **Effectuer collage**.
- 2 Sélectionnez les images que vous souhaitez ajouter au collage, puis appuyez sur **Suivant**.
 - Sélectionnez la disposition souhaitée depuis le bas de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Créer**.



• Un collage peut être créé à partir d'un maximum de 9 images.




Création d'un film

Vous pouvez créer un nouveau film en assemblant des images et des vidéos.


- 1 Lancez l'application de Galerie, sélectionnez le dossier souhaité dans l'album et appuyez sur **⋮** > **Créer un Films**.
- 2 Sélectionnez des images ou vidéos pour votre film, puis appuyez sur **Suivant**.
- 3 Modifiez les images et les vidéos sélectionnées, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Suppression de fichiers

Vous pouvez sélectionner les images ou les vidéos à supprimer de votre vidéo en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de sa vignette.

Ajout de fichiers

Vous pouvez sélectionner les images ou les vidéos à ajouter après avoir appuyé sur  au bas de l'écran. Vous pouvez aussi sélectionner les images ou les vidéos que vous avez déjà ajoutées précédemment.




- Pour sélectionner plusieurs fichiers, maintenez le doigt appuyé sur un fichier, puis appuyez sur un autre fichier.

Réorganisation de fichiers

Pour réorganiser les images et les vidéos, maintenez le doigt appuyé sur le fichier que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.


Ajout d'effets de fichier

Appuyez sur  pour ajouter un thème ou une musique de fond ou changer la police.

Réinitialisation des modifications du film

Vous pouvez réinitialiser les modifications que vous avez apportées au film (ex. durée) en appuyant sur .

Prévisualisation d'un fichier

Avant d'enregistrer votre nouvelle vidéo, regardez-la en appuyant sur . Une fois le temps de lecture écoulé, le fichier suivant est lu automatiquement.




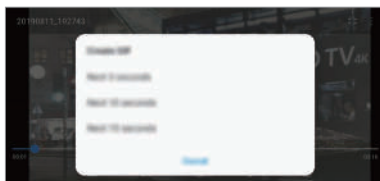
- Une vidéo peut être créée à partir d'un maximum de 50 images et vidéos.
- Le temps de lecture par défaut pour une image est de 3 secondes et ne peut pas être modifié. Ce temps peut être limité à 1 seconde minimum pour les vidéos.
- Il est possible que cette fonction ne prenne pas en charge certains formats d'image ou vidéo.

Création d'un GIF


Vous pouvez facilement créer un fichier GIF à l'aide d'une vidéo enregistrée.

Créer une vidéo

- 1 Au point de départ souhaité en regardant une vidéo, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la longueur du GIF que vous voulez créer.
 - Le fichier GIF est généré pour la durée sélectionnée à partir du moment actuel indiqué.
 - Pour les vidéos de moins de 5 secondes, les images GIF images sont automatiquement générées pour la durée restante.



Créer des photos GIF

- 1 Dans la liste des photos de la galerie, appuyez sur  > **Créer un GIF**.
- 2 Sélectionnez une image pour la transformer en GIF, puis appuyez sur **Suivant**.
 - Vous pouvez ajouter/supprimer une photographie, régler la vitesse ou le format d'écran, ajuster la séquence de photographie.



- Créer des photos GIF est une fonction fournie pour que l'utilisateur réalise des images créatives. Violer des droits tels que le droit de propriété intellectuelle ou diffamer la réputation d'un tiers à l'aide de la fonction de création de GIF peut entraîner des responsabilités civiles ou pénales en vertu des lois concernées. Veiller à ne pas copier ou transmettre le travail d'une autre personne sans son autorisation. LG Electronics n'est en aucun cas responsable des actes commis par les utilisateurs.
- Vous pouvez sélectionner la production de jusqu'à 100 copies lorsque vous créez une photo GIF:

Caractéristiques de qualité et d'effets sonores

DTS:X 3D Surround

Vous pouvez jouer une chanson ou une vidéo dans un son tridimensionnel, immersif et vif. Pour utiliser cette fonction, connectez des écouteurs, des haut-parleurs ou d'autres périphériques audio externes à votre appareil.

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son** > **Qualité du son et effets**, puis sur **DTS:X 3D Surround**  pour activer cette fonction.

- Vous pouvez ramener la barre d'état dans la partie supérieure de l'écran et appuyez sur l'icône du son DTS:X 3D pour activer cette fonctionnalité.

Si vous connectez des dispositifs de son externes comme des écouteurs ou des haut-parleurs au produit, une fenêtre contextuelle s'affiche permettant d'activer le son DTS:X 3D ou la fonction Hi-Fi Quad DAC.

Floating Bar


Présentation de la barre flottante

Vous pouvez activer les fonctions fréquemment utilisées, y compris les raccourcis, les captures d'écran, le lecteur audio et les contacts rapides en appuyant sur la barre flottante puis en la faisant glisser sur l'écran.

Pour activer la fonction de barre flottante, appuyez sur **Paramètres** > **Extensions** > **Floating Bar**.


Ouverture et fermeture de la barre flottante

- Pour ouvrir la barre flottante : Appuyez sur **<** ou sur **>**.
- Pour fermer la barre flottante : Appuyez sur **>** ou sur **<**.

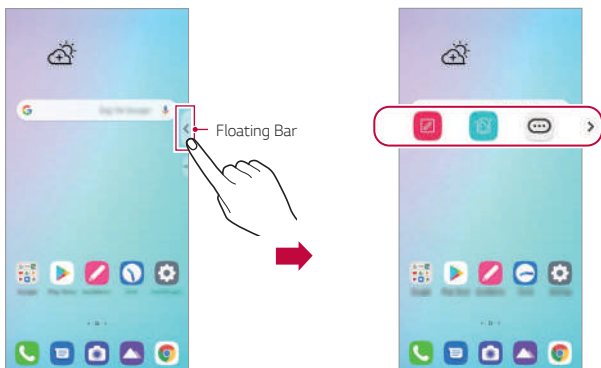

Déplacement de la barre flottante

- **Barre flottante ouverte** : Maintenez le doigt appuyé sur la barre flottante, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement désiré.
- **Barre flottante fermée** : Maintenez le doigt appuyé sur la barre flottante, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement désiré le long des bords de l'écran.

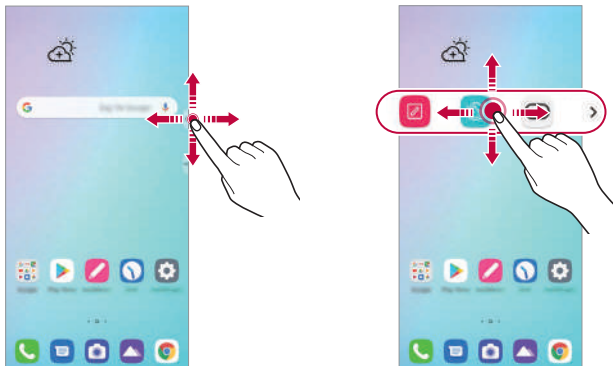



Désactivation de la barre flottante








Vous pouvez désactiver la barre flottante en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Maintenez le doigt appuyé sur **<** ou sur **>** sur la barre flottante, puis faites-la glisser vers la zone de suppression en haut de l'écran.
- Appuyez sur **<** ou sur **>** sur la barre flottante, puis appuyez sur **⋮ >** en haut de l'écran.
- Appuyez sur **⊙ > Paramètres > Extensions > Floating Bar** .

Configuration de la barre flottante

Vous pouvez sélectionner le contenu à afficher sur la barre flottante et changer l'ordre d'affichage. Appuyez sur  depuis la barre flottante ou sur  > Paramètres > Extensions > Floating Bar.

- **Poste**: Vous pouvez définir une zone dans laquelle vous pouvez déplacer la barre flottante.
- **Raccourcis**: Accédez rapidement aux applications ou fonctions fréquemment utilisées.
- **Capture d'écran** : Prenez une capture d'écran pour en rogner la partie souhaitée ou pour créer un fichier GIF.

	Vous pouvez utiliser Capturer+ sur l'écran souhaité.
	Vous pouvez prendre une capture d'écran de défilement et l'utiliser pour Q Memo+ ou l'enregistrer dans la galerie.
	Vous pouvez capturer une zone souhaitée et l'utiliser pour Q Memo+ ou l'enregistrer dans la galerie.
	Enregistrer l'écran actuel en tant que fichier GIF. Vous pouvez ajuster la taille de l'image que vous voulez capturer. <ul style="list-style-type: none">• Pour atteindre l'emplacement souhaité, faites glisser .• Pour démarrer l'enregistrement d'un GIF, appuyez sur .• Pour arrêter l'enregistrement d'un GIF, appuyez sur .

- **Contact rapide** : Appelez ou envoyez un message aux personnes définies comme contacts rapides.
- **Lecteur audio** : Contrôlez la musique que vous écoutez.



- Vous pouvez ajouter aux raccourcis un maximum de 5 applications ou fonctions.
- Vous pouvez ajouter aux contacts rapides un maximum de 5 contacts.
- Capturer un GIF est une fonction fournie pour que l'utilisateur réalise des images créatives. Violer des droits tels que le droit de propriété intellectuelle ou diffamer la réputation d'un tiers à l'aide de la fonction de capture de GIF peut entraîner des responsabilités civiles ou pénales en vertu des lois concernées. Veiller à ne pas copier ou transmettre le travail d'une autre personne sans son autorisation. LG Electronics n'est en aucun cas responsable des actes commis par les utilisateurs.
- Vous pouvez créer des GIF d'une durée maximum de 15 secondes.

Google Assistant


Présentation de l'Assistant Google

Votre appareil intègre la fonctionnalité Google Assistant. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements.





- Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous d'abord au réseau et connectez-vous à votre compte Google.

Lancement de l'Assistant Google

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur  sur l'écran d'accueil pour lancer **Google Assistant** ou appuyez sur la touche Google Assistant sur le côté gauche du téléphone.
- 2 Appuyez sur **PREMIERS PAS**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran et dites « **Ok Google** » ou « **Hey Google** ».
 - L'appareil enregistre vos données vocales pour la reconnaissance.
- 4 Sélectionnez si vous souhaitez utiliser la fonction de déverrouillage par correspondance vocale.
 - Si vous utilisez la fonction de déverrouillage par correspondance vocale, vous pouvez déverrouiller l'appareil même si l'écran de l'appareil est éteint ou s'il charge en disant « **OK Google** » ou « **Hey Google** ».





- Cette fonction peut être plus vulnérable à la sécurité que les autres verrouillages d'écran tels qu'un, un Schéma, un Code PIN ou un Mot de passe. Lorsqu'une voix similaire à la vôtre ou un enregistrement de votre voix sont utilisés, l'écran peut être déverrouillé.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Paramètre de verrouillage sécurisé** > **Smart Lock**, puis utilisez la méthode de verrouillage d'écran que vous avez réglé pour déverrouiller l'appareil. Appuyez sur **Voice Match** et sur **Accès avec Voice Match** , puis entrez de nouveau la méthode de déverrouillage actuellement utilisée. Notez que Swipe est excepté.
- Vous devez déverrouiller l'appareil en utilisant la méthode spécifiée si vous ne pouvez pas déverrouiller l'appareil avec la reconnaissance vocale. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.

5 Appuyez sur **Terminer**.

Accès par voix

- 1 Quand l'écran d'accueil est éteint ou verrouillé, dites « **OK Google** » ou « **Hey Google** ».
- 2 Quand l'écran de Google Assistant s'affiche, dites une commande ou posez une question.

Accès depuis l'écran d'accueil

- 1 Touchez et maintenez  à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Prononcez une commande ou posez une question quand  apparaît en bas de l'écran.



- Dans un environnement à faible couverture Wi-Fi ou de données mobiles, la fonction de Google Assistant peut être restreinte et la précision de reconnaissance vocale peut diminuer.
- Si les paroles sont ambiguës, le micro couvert, le reproducteur de média est en marche, ou l'environnement est bruyant, la précision de la reconnaissance vocale peut diminuer. Quand vous utilisez le produit via les commandes vocales, prononcez de manière précise dans un environnement calme pour obtenir une meilleure précision de la reconnaissance vocale.

Fonctions d'enregistrement audio HD

HD Audio Recorder permet de configurer les paramètres audio manuellement pour enregistrer des fichiers audio en fonction de votre environnement.

Modes d'enregistrement

Vous pouvez enregistrer un fichier audio haute définition en sélectionnant et configurant le mode audio souhaité pour qu'il corresponde à votre environnement d'enregistrement.

Appuyez sur  > **Essentiels** > **HD Audio Recorder** > 

Normale

Vous pouvez enregistrer de l'audio sans paramètres particuliers.

ASMR

Vous pouvez utiliser un micro très sensible pour enregistrer les moindres détails du son avec clarté,

Concert






Vous pouvez enregistrer de l'audio lors d'un concert ou autre événement musical.

Personnalisée

Vous pouvez configurer manuellement les paramètres désirés pour l'enregistrement audio.

Mode Studio

En mode studio, vous pouvez lire un fichier audio ou de la musique et enregistrer votre voix en même temps, créer un chœur en enregistrant votre voix plusieurs fois et enregistrer vos commentaires sur ceux du présentateur ou orateur du fichier audio d'origine.

- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **HD Audio Recorder** >  > **Personnalisée**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un fichier audio à utiliser comme musique de fond.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer votre voix.
- 5 Appuyez sur  pour sauvegarder l'enregistrement.



- De la musique ne peut être jouée en arrière-plan que via des écouteurs. Assurez-vous d'avoir raccordé des écouteurs à votre appareil avant de vous servir de cette fonction.

D'autres fonctions utiles pour l'utilisation de l'application HD Audio Recorder

GAIN

Vous pouvez ajuster la sensibilité de l'enregistrement du son par le microphone.

Plus haute la valeur GAIN sera, plus la sensibilité du micro au son sera grande.

LCF

Vous pouvez filtrer les sons graves tels que les bourdonnements de l'air conditionné.




Plus la valeur LCF (Low Cut Filter) est haute et plus les sons à haute fréquence seront filtrés.

LMT

Cette fonction peut permettre d'éviter des microcoupures du son.

Plus la valeur LMT (Limiteur) sera haute, moins les sons à basse fréquence seront coupés.



- Pour modifier d'autres paramètres, appuyez sur  > **Paramètres**, puis personnalisez le type de fichier, profondeur de bits, taux d'échantillonnage et autres paramètres.
- Quand vous sélectionnez le mode Concert ou Personnalisé avec des écouteurs connectés,  s'affiche. Appuyez sur  et sélectionnez le microphone à utiliser.
- Vous pouvez surveiller la qualité sonore via les écouteurs connectés pendant que vous enregistrez de l'audio. Lorsque vous enregistrez de l'audio en mode studio, le contrôle du son n'est pas pris en charge. Vous ne pouvez entendre que la musique de fond.

Empreintes Digitales

Présentation de la Empreintes Digitales

Commencez par enregistrer votre empreinte digitale sur votre appareil avant d'utiliser la fonction de reconnaissance d'empreinte digitale.

Vous pouvez utiliser cette fonction de reconnaissance d'empreinte digitale dans les cas suivants :

- Pour déverrouiller l'écran.
- Pour afficher le contenu verrouillé dans la **Galerie** ou **QuickMemo+**.
- Pour confirmer un achat en vous identifiant via une application ou en utilisant votre empreinte digitale.



- Vous pouvez utiliser l'empreinte digitale pour authentifier l'utilisateur. Il est possible que le capteur d'empreintes digitales reconnaisse une empreinte différente mais très similaire à celle enregistrée. Afin de renforcer la sécurité, il est recommandé d'utiliser un Schéma, un Code PIN ou un Mot de passe comme méthode de déverrouillage de l'écran.
- Si l'appareil ne peut pas détecter votre empreinte digitale ou si vous avez oublié la valeur spécifiée pour l'enregistrement, rendez-vous au centre de service client LG le plus proche avec votre appareil et la carte d'identification.

Précautions relatives à la Empreintes Digitales


La précision de la Empreintes Digitales peut baisser au fil du temps pour un certain nombre de raisons. Vérifiez donc les points suivants avant d'utiliser l'appareil pour la maximiser.

- En bas au centre de l'écran du produit, il y a un capteur intégré qui reconnaît les empreintes digitales. Veillez à ne pas rayer ou endommager le capteur d'empreintes digitales avec des objets métalliques comme des pièces de monnaie ou des clés.
- En cas de présence de substances étrangères (sueur, lotion, eau, saleté, graisse, etc.) sur le capteur d'empreintes digitales ou sur le doigt devant toucher le capteur, la reconnaissance des empreintes peut ne pas fonctionner correctement. Essayez le capteur et le doigt, nettoyez et retirez toute l'humidité avant de presser de nouveau le doigt sur le capteur.

- Si la surface du doigt est rêche à cause de cicatrices ou ridée par l'eau, le capteur peut ne pas être capable de reconnaître l'empreinte. Dans ce cas, enregistrez une autre empreinte digitale.
- Si vous pliez votre doigt ou n'en utilisez que le bout, votre empreinte digitale peut ne pas être reconnue. Assurez-vous que votre doigt couvre toute la surface du capteur d'empreintes.
- Scannez un seul doigt pour chaque enregistrement. Scanner plusieurs doigts peut affecter l'enregistrement et la Empreintes Digitales.
- L'appareil peut générer de l'électricité statique lorsque l'air est sec. Si l'air ambiant est sec, évitez d'analyser les empreintes digitales ou de toucher un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie ou une clé avant de procéder à l'analyse des empreintes digitales et afin d'éliminer l'électricité statique.

Enregistrement des empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer votre empreinte digitale sur l'appareil pour utiliser l'identification digitale.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Empreintes digitales**.




- Vous devez avoir réglé un écran de verrouillage pour pouvoir utiliser cette fonction.
- Si le verrouillage de l'écran n'est pas actif, configurez l'écran de verrouillage en suivant les instructions fournies sur l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.

- 2 Vérifiez l'emplacement du capteur d'empreintes digitales en bas au centre de l'écran et placez légèrement le doigt sur le capteur.



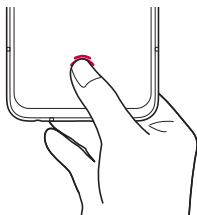

- Vérifiez que le doigt couvre entièrement le capteur d'empreintes digitales.



- 3 Suivez les instructions à l'écran.
 - Jusqu'à achever l'enregistrement de l'empreinte, déplacez peu à peu ce même doigt sur le capteur.
 - Posez le doigt sur le capteur. Quand vous sentez une vibration, retirez le doigt du capteur.
- 4 Une fois l'empreinte digitale enregistrée, appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **En ajouter d'autres** pour enregistrer une autre empreinte digitale. Le succès de la reconnaissance des empreintes dépend de la condition de l'empreinte enregistrée, il est donc recommandé que vous enregistriez différentes empreintes digitales.




Gestion des empreintes digitales

Vous pouvez modifier ou supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur la liste des empreintes digitales, appuyez sur une empreinte digitale pour la renommer. Pour la supprimer, appuyez sur .


Affichage de l'icône d'empreinte quand l'écran est éteint

Vous pouvez définir comment afficher l'emplacement du capteur d'empreintes sur l'écran quand l'écran est éteint.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'écran selon la méthode spécifiée.
- 3 Vérifiez si  est activé pour l'option **Taper pour afficher l'icône lorsque l'écran est éteint**. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, désactivez-la en glissant .

Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale



Vous pouvez déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé en utilisant votre empreinte digitale. Activez la fonction souhaitée :

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur l'écran des paramètres d'empreinte digitale, activez la fonction souhaitée :
 - **Verrouillage de l'écran**: Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale.
 - **Verrouillage du contenu** : Déverrouillage de contenu avec une empreinte digitale. Pour cela, assurez-vous que le verrouillage du contenu est activé.

Fonction multitâches

Fenêtres multiples


Vous pouvez utiliser deux applications à la fois en séparant votre écran en plusieurs fenêtres.

- 1 Appuyez sur  depuis les touches tactiles de l'écran d'accueil.
 - Les applications récemment utilisées s'affichent.
- 2 Appuyez sur  en haut de l'application souhaitée pour utiliser la fonction Fenêtres multiples.
 - L'application sélectionnée s'affiche sur la moitié supérieure de l'écran.

Écran des utilisations récentes

Vous pouvez afficher les écrans d'application que vous avez récemment utilisés à l'aide de la fonction d'aperçu.


Pour afficher la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur  des touches tactiles.

-  > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles** > **Gestes et touches tactiles** puis balayez la touche d'accueil vers le haut pour afficher l'historique d'utilisation récente.

Écrans récents

Les écrans récents vous fournissent un aperçu des applications récemment utilisées.




Afin de voir la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur  sur l'accueil, puis appuyez sur l'application affichée.

- Touchez et maintenez appuyée une application puis faites-la glisser vers le haut de l'écran pour la lancer avec la fonction Fenêtres multiples. Vous pouvez également appuyer sur  en haut de chaque application.

AOD(always-on display)

Vous pouvez afficher la date, l'heure, ou encore la signature lorsque l'écran principal est éteint.

Balayez le bas de l'écran d'affichage Toujours activé pour activer les fonctionnalités, notamment Camera, Capture+, Wi-Fi, les paramètres du son, **Bluetooth**[®], Flash, Music et plus.


- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **AOD(always-on display)**.
- 2 Sélectionnez l'image que vous voulez afficher et appuyez sur **Enregistrer**.
 - Appuyez sur l'image souhaitée parmi Horloge digitale, Horloge analogique, Double horloge, Signature, ou Image.
 - Faites glisser **Outils Rapides et lecteur audio**  pour faire défiler les icônes d'état des outils rapides et du lecteur de musique.
 - Appuyez sur **AI Pick**  pour consulter des informations utiles reposant sur Context Awareness.
 - Pour définir la période à laquelle désactiver la fonction Always-on display, appuyez sur **Délai d'expiration quotidien**.
 - Pour augmenter la luminosité pour la fonction Always-on display, appuyez sur **Plus grande luminosité de l'affichage**.



- La batterie peut se décharger plus vite quand vous utilisez la fonction Always-on display. Désactivez cette fonction pour prolonger la durée de la batterie.
- Pour désactiver la fonction Always-on display, appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **AOD(always-on display)**, et ensuite appuyez sur .

Quick Help

Vous pouvez consulter l'aide concernant les principales fonctionnalités de l'appareil, la foire aux questions ou le manuel. Recherchez des informations par mot-clé. Vous pouvez résoudre vos problèmes rapidement via les consultations privées avec un spécialiste.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Quick Help**.
- 2 Recherchez des informations en entrant des mots-clés dans le champ de recherche.



- Cette fonctionnalité est régulièrement mise à jour sur la base du retour des utilisateurs.
- Les différents éléments de menu disponibles peuvent varier en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.
- Sélectionnez l'onglet de manuel en ligne depuis l'application Quick Help pour consulter des instructions détaillées.

Remarques concernant l'étanchéité du produit

Ce produit est étanche et résistant à la poussière conformément à la norme de Protection d'entrée IP68.

Votre produit a été testé dans un environnement contrôlé et il a été démontré qu'il est résistant à l'eau et à la poussière dans certaines circonstances (conformément à l'indice de protection IP68 tel que décrit par la norme internationale IEC 60529 - Degrés de protection assurés par les boîtiers [code IP] ; conditions de test : 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 mètre, pendant 30 minutes). N'exposez pas l'appareil à des conditions différentes des conditions de test. Les résultats peuvent varier en situation d'utilisation réelle.



AVERTISSEMENT

Malgré la norme IP68, votre appareil n'est pas insensible aux conditions non testées dans l'environnement contrôlé de LG. Remarque : tout dommage conséquent dans de telles conditions entraîne une modification de la couleur du LDI (Liquid Damage Indicator). Si la couleur du LDI situé dans l'appareil change, le produit n'aura pas droit aux services de réparation gratuits fournis dans le cadre de la garantie limitée du produit en question.

Évitez d'exposer le produit à des environnements présentant de la poussière ou un taux d'humidité excessifs. N'utilisez pas le produit dans les environnements suivants.



N'immergez pas le produit dans des produits chimiques liquides (savons, etc.) ou tout liquide autre que l'eau.



N'immergez pas le produit dans de l'eau salée (y compris l'eau de mer).



N'immergez pas le produit dans une source chaude.



Ne portez pas le produit sur vous lorsque vous nagez.



Ne placez pas le produit directement sur le sable (sur une plage, par exemple) ou de la boue.



N'immergez pas votre produit dans de l'eau à une profondeur supérieure à environ 1,5 mètre.

N'immergez pas votre produit dans de l'eau pendant plus de 30 minutes.

- Si votre produit a été mouillé, essuyez le micro, le haut-parleur et la prise stéréo avec un chiffon sec avant toute utilisation.
- Si le produit ou vos mains deviennent mouillés, séchez-les avant de manipuler l'appareil.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits où il risquerait de recevoir de l'eau à haute pression (près d'un robinet ou d'une pomme de douche par exemple), et ne l'immergez pas dans l'eau pendant des périodes prolongées, car il n'est pas conçu pour résister à des pressions élevées.

- Ce produit n'est pas résistant aux chocs. Ne le laissez pas tomber et ne l'exposez pas à des chocs. Vous risqueriez d'endommager ou de déformer l'unité principale et de provoquer des fuites.
- La résistance du produit à l'eau et la poussière risque d'être réduite si vous le faites tomber ou s'il subit un impact.
- Si le produit est mouillé, utilisez un chiffon doux et propre pour le sécher soigneusement.
- L'écran tactile et les autres fonctionnalités risquent de ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé mouillé.
- Votre produit est étanche uniquement si le logement de la carte SIM/Mémoire est correctement inséré dans le produit.
- N'ouvrez pas ou ne fermez pas le logement de la carte SIM/Mémoire si le produit est mouillé ou immergé. Toute exposition du logement ouvert à de l'eau ou de l'humidité peut endommager le produit.
- Le logement de la carte SIM/Mémoire contient un [joint] en caoutchouc pour éviter que de la poussière, de l'eau ou de l'humidité ne pénètre dans le produit. Veillez à ne pas endommager le [joint] en caoutchouc car cela risquerait de laisser la poussière, l'eau ou l'humidité pénétrer dans votre produit et l'endommager.



- Tout manquement aux instructions fournies peut entraîner l'annulation de la garantie limitée de votre appareil.
- Si l'appareil est mouillé, le LDI situé à l'intérieur de l'appareil change de couleur. Dans ce cas, l'appareil n'est pas éligible aux services de réparation gratuits fournis dans le cadre de la garantie limitée de l'appareil.
- Malgré une cote IP68, votre appareil n'est pas complètement imperméable à l'eau dans toutes les situations.



02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Les accessoires suivants sont inclus avec votre appareil.

- Appareil
- Casque stéréo
- Câble USB
- Étui téléphone Jelly
- Outil d'éjection
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide




- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.
- Certaines parties de votre appareil sont en verre trempé. Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé. Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires, contactez un centre de service client LG.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer le produit.
- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Retirez le film protecteur du capteur d'empreintes digitales avant d'utiliser la fonction de Empreintes Digitales.

Présentation des pièces

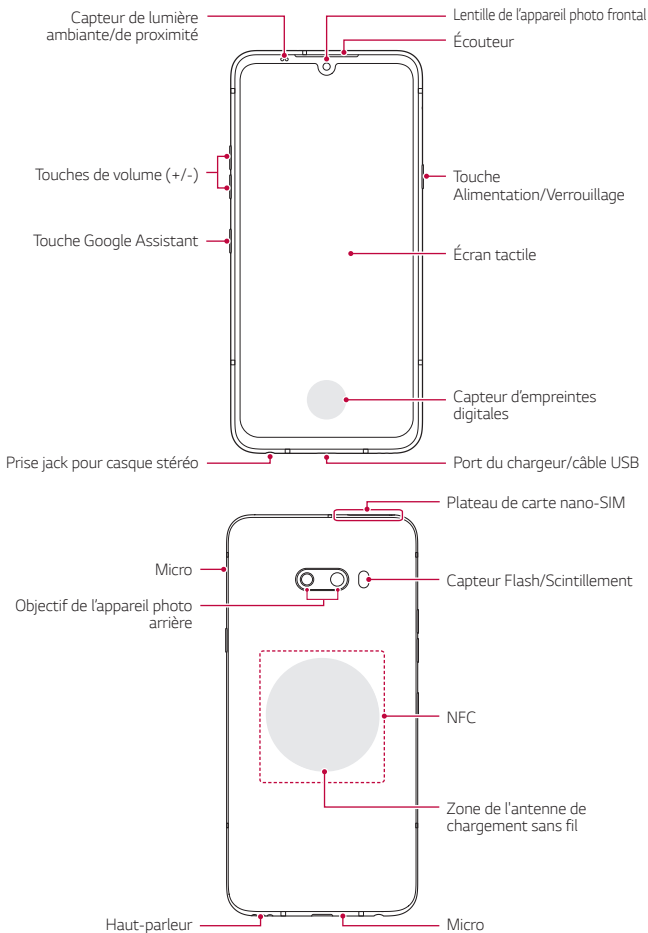



N'essayez PAS de retirer le cache arrière.

- Cela pourrait endommager gravement la batterie et l'appareil, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures. Le cache arrière et la batterie de cet appareil ne doivent pas être enlevés ou remplacés par des professionnels non qualifiés.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Un contact cutané direct extrêmement prolongé en l'absence d'une ventilation adéquate peut entraîner un inconfort ou des brûlures mineures. Par conséquent, soyez prudent lorsque vous manipulez votre téléphone pendant ou immédiatement après son utilisation.

- Capteur de lumière ambiante/de proximité
 - Capteur de proximité : Pendant un appel, le capteur de proximité éteint l'écran et désactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
 - Capteur de lumière ambiante : Le capteur de lumière ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- Touches de volume
 - Régler le volume des sonneries, appels ou notifications.
 - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo lorsque vous utilisez la caméra. Pour des prises de photos en continu, appuyez et maintenez enfoncée la touche de volume.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume pour ouvrir l'application Appareil photo lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume pour ouvrir Capturer+.
- Touche Alimentation/Verrouillage
 - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
 - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.

- Touche Google Assistant
 - Appuyez brièvement une fois dessus pour lancer Google Assistant. Maintenez-la enfoncée pour lancer Google Assistant puis relâchez le doigt de la touche pour lancer la fonction de commande vocale.
 - Consultez la section *Google Assistant* pour plus d'informations.
- Capteur d'empreintes digitales
 - Vous pouvez utiliser le capteur d'empreintes digitales en bas au centre de l'écran pour utiliser la fonction de reconnaissance des empreintes digitales. Consultez la section *Présentation de la Empreintes Digitales* pour plus d'informations.




- Certaines fonctions peuvent être restreintes selon la région ou les spécifications du pays des différents fournisseurs de télécommunications.
- Une puce NFC et des antennes de chargement sans fil sont intégrées à l'arrière du produit. Veillez à ne pas endommager ni couvrir la puce NFC ou les antennes de chargement sans fil.
- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- L'écran tactile ou les touches peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Le produit comporte deux microphones intégrés. Veillez à ne pas couvrir les microphones. Pendant que vous parlez au téléphone, ne couvrez pas le microphone avec votre main ou vos doigts.

Utilisez uniquement un étui de téléphone original et ne couvrez pas le microphone d'accessoires, ruban, etc.

Tenez correctement le produit quand vous l'utilisez comme indiqué sur la figure.

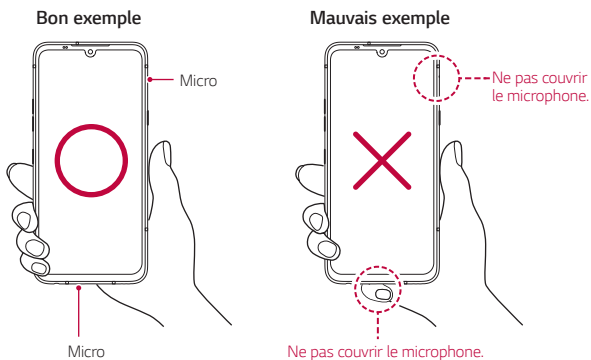


Découvrir le microphone auriculaire stéréo

Vous pouvez connecter le microphone auriculaire stéréo au produit pour l'utiliser quand vous parlez au téléphone, écoutez de la musique, enregistrez la voix, etc.

- Vérifiez les écouteurs gauche et droit, et insérez-les dans vos oreilles jusqu'à ce qu'ils soient bien mis. Afin de profiter d'un son de grande qualité dans des conditions optimales, ajustez correctement l'angle et la longueur de l'écouteur.
- Vous pouvez appuyer sur la touche Répondre/Déconnecter le téléphone pour répondre ou raccrocher le téléphone.
- Appuyez sur la touche Augmenter/Diminuer le volume pour régler le volume sonore.



- Les spécifications des microphones auriculaires stéréo peuvent varier selon les régions.
- Si le microphone auriculaire stéréo ne fonctionne pas correctement ou se casse pendant l'utilisation, rappez le produit au service clientèle LG le plus proche.
- Si vous insérez le microphone auriculaire stéréo dans le produit tout en appuyant sur ses touches, il peut ne pas fonctionner correctement. Avec le microphone auriculaire stéréo inséré dans les oreilles, ramenez la barre d'état à l'écran pour vérifier si  s'affiche. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser les touches du microphone auriculaire stéréo.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez Éteindre.

Redémarrage de l'appareil

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne répond pas, redémarrez-le en suivant les instructions ci-dessous.

- 1 Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume enfoncées en même temps jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- 2 Lorsque l'appareil a redémarré, relâchez la pression de votre doigt sur la touche.



- Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'appareil est connecté au LG Dual Screen (LM-V515N).

Options de contrôle de l'alimentation

Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre:** Éteindre l'appareil.
- **Redémarrer:** Redémarrage de l'appareil.

Installation de la carte SIM

Insérez la carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur pour commencer à utiliser votre appareil.




- Faites attention à l'outil d'éjection car il est muni d'un bord tranchant.




- Pour que l'étanchéité à l'eau et à la poussière soit effective, le support de carte doit être inséré correctement.

- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.

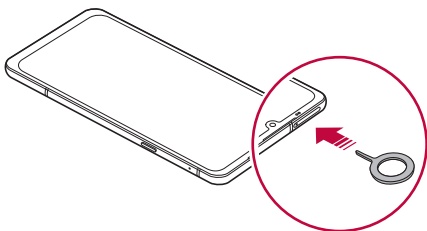


- 2 Retirez le support de carte.

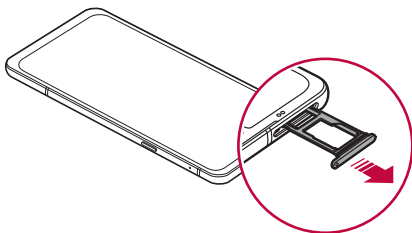


- 3 Placez la carte SIM sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.
Placez la carte SIM principale dans l'emplacement pour carte SIM 1 et la carte SIM secondaire dans l'emplacement pour carte SIM 2.



- L'emplacement pour carte SIM 2 sert également d'emplacement pour carte mémoire. Vous ne pouvez toutefois pas utiliser simultanément la carte SIM et la carte mémoire (en option).

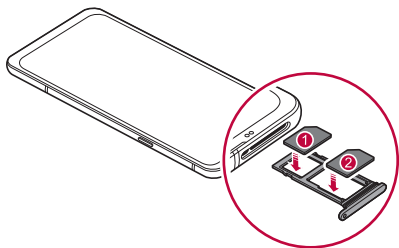


- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.

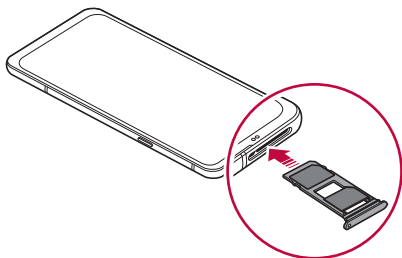



- Cet appareil ne prend en charge que les cartes nano SIM.




- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser l'appareil avec le type de carte SIM approprié. Utilisez toujours une carte SIM fabriquée et fournie par l'opérateur.
- Ne perdez pas votre carte SIM. LG ne peut être tenu responsable des dommages et autres problèmes causés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Veillez à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.
- Lorsque vous insérez une carte SIM ou une carte mémoire, placez-la sur le support de carte correctement.
- Lorsque vous réinsérez le support de carte dans votre appareil, insérez-le horizontalement, dans la direction indiquée par la flèche sur l'illustration. Assurez-vous que la carte placée sur le support de carte n'est pas délogée de sa place.
- Insérez la carte SIM avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.
- Assurez-vous de suivre les instructions du manuel d'utilisation pour insérer la carte SIM dans l'appareil.
- Si vous insérez le support de carte dans l'appareil ou si vous l'en retirez, veillez à ne pas laisser d'eau ni d'autre liquide s'infiltrer dans le support de carte. Si une carte ou un support de carte mouillé est inséré dans l'appareil, votre appareil risque d'être endommagé.
- La carte mémoire est un élément en option.
- L'écriture et l'effacement fréquents des données peut réduire la durée de vie des cartes mémoire.
- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.

Insertion de la carte mémoire

Insérez la carte mémoire dans votre appareil.

L'appareil peut prendre en charge des cartes microSD jusqu'à 2 To. Selon la marque de votre carte mémoire et son type, elle peut ne pas être compatible avec votre appareil.

- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.
- 2 Retirez le support de carte.
- 3 Placez la carte mémoire sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.

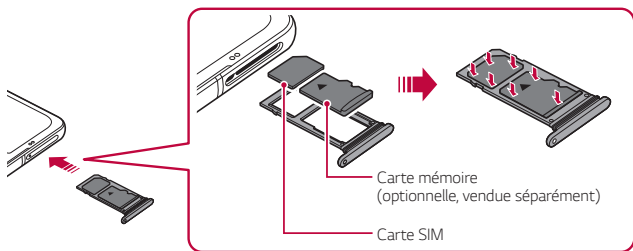

- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.



- L'écriture et l'effacement fréquents des données peut réduire la durée de vie des cartes mémoire.

Extraction de la carte mémoire

Pour plus de sécurité, démontez la carte mémoire avant de l'extraire.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Stockage** > **△**.
- 2 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice du support de carte, puis retirez le support de carte de l'appareil.
- 3 Retirez la carte mémoire du support de carte.
- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.




- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.

Batterie

Chargement de la batterie

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois.

Chargez l'appareil avec un câble USB type C.

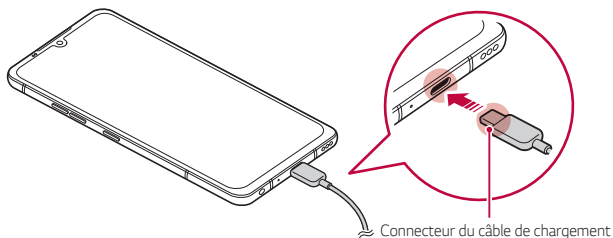



- Ne pas utiliser le produit ni le charger en cas d'humidité sur le port de chargement, les bornes exposées, le câble de chargement, le connecteur, etc. Le produit peut ne pas fonctionner correctement, se casser ou être endommagé, entraînant un risque de blessures suite à un choc électrique, un incendie, une surchauffe, une explosion, etc. En cas d'humidité à ces endroits, arrêtez immédiatement d'utiliser ou de charger le produit et retirez toute l'humidité.
- **Ne séparez pas le cache de la batterie.**
La batterie de ce produit n'est pas amovible. Il ne faut pas extraire ni remplacer le cache de la batterie ou la batterie. Si vous extrayez ou remplacez le cache de la batterie ou la batterie, le produit peut être endommagé, surchauffer ou exploser.
- Seul le câble USB et le connecteur fournis avec le produit sont des composants de base.
- Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable. Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie intégrée.
- L'utilisation de l'appareil en cours de charge peut provoquer un choc électrique. Arrêtez le chargement pour utiliser l'appareil.



- Débranchez le chargeur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil est entièrement chargé. Cela évite toute consommation d'électricité inutile.
- Un adaptateur de charge compatible avec la recharge rapide est inclus avec le produit. La fonction de chargement rapide peut ne pas fonctionner si un autre adaptateur de chargement rapide que l'adaptateur d'origine fourni avec le produit est utilisé.
- Il est également possible de recharger la batterie en branchant l'appareil sur un ordinateur de bureau portable au moyen d'un câble USB. Cela peut durer plus longtemps que de brancher l'adaptateur sur une prise murale.
- Ne chargez pas la batterie avec un concentrateur USB incapable de maintenir la tension nominale. Le chargement pourrait échouer ou s'arrêter involontairement.
- Quand vous venez au service clientèle pour un problème de batterie, apportez le produit et le chargeur car la batterie est une pièce consommable. La vie de la batterie peut diminuer au fil du temps.

Précautions d'utilisation de l'appareil

- Assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni ; n'utilisez pas de câbles USB ou de chargeurs d'autres fabricants avec votre appareil. La garantie limitée de LG ne couvre pas l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants.
- Si vous ne respectez pas les consignes figurant dans le guide, une mauvaise manipulation risque d'endommager l'appareil.

Chargement sans fil

Cet appareil prend en charge la fonction de chargement sans fil. Chargez l'appareil avec un chargeur sans fil certifié Qi (optionnel, vendu séparément).

Chargement de la batterie avec un chargeur sans fil

- 1 Placez votre appareil au centre du chargeur sans fil, en alignement avec l'antenne de chargement sans fil à l'arrière de l'appareil.
 - Pour voir l'emplacement de l'antenne de chargement sans fil, consultez la section *Présentation des pièces*.
- 2 Lorsque la batterie est entièrement chargée, retirez l'appareil du chargeur.



- Lorsque vous chargez la batterie avec un chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux magnétiques, métalliques ni conducteurs entre l'appareil et le chargeur. Cela pourrait perturber le chargement ou l'appareil et le chargeur pourrait devenir chaud. Dans ce cas, l'appareil, le chargeur ou les cartes SIM/mémoire pourraient être endommagés.



- Si la batterie dépasse une certaine température lors du chargement de l'appareil, le chargement pourrait s'arrêter.
- Si des matériaux magnétiques, métalliques conducteurs sont attachés à l'arrière de l'appareil, ou si une coque de protection est utilisée, l'appareil risque de ne pas charger correctement.
- Lorsque vous chargez la batterie avec un chargeur sans fil dans des zones où la force du signal de réseau est faible, la performance réseau de votre appareil pourrait être encore plus basse.
- Chargez l'appareil avec un chargeur sans fil certifié Qi (optionnel, vendu séparément). La garantie limitée de LG ne couvrant pas l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants, veuillez contacter ces derniers.
- Ce produit permet le chargement sans fil. Utilisez un chargeur sans fil Qi certifié (vendu séparément) pour recharger le produit. Certains chargeurs sans fil à bobine ne sont pas compatibles avec le chargement sans fil. Le chargement sans fil haut débit est disponible sur les chargeurs sans fil avec profil EPP (profil étendu d'alimentation).
- LG Electronics n'est pas responsable des problèmes liés aux accessoires d'autres marques. Pour ces problèmes, contactez le fabricant de l'accessoire.

Utilisation optimale de la batterie

La durée de vie de la batterie peut diminuer si vous faites fonctionner simultanément un grand nombre d'applications et de fonctionnalités logicielles de manière continue.

Annulez les tâches d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Suivez les conseils ci-dessous pour limiter la consommation de la batterie :


- Désactivez les fonctions Bluetooth ou réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Paramétrez un délai de mise en veille de l'écran le plus court possible.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Vérifiez le niveau de la batterie pendant l'utilisation d'applications téléchargées.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.


Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

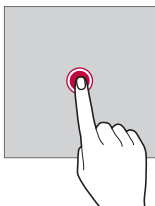


Appui de façon prolongée

Restez appuyé sur l'écran pendant plusieurs secondes pour afficher un menu contenant plusieurs options.

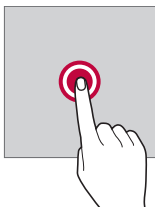


Appuyer deux fois

Appuyez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.

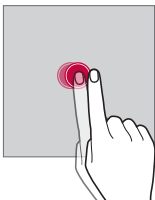


Faire glisser

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites glisser votre doigt vers un autre emplacement dans un mouvement contrôlé. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

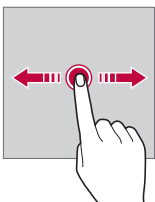



Glisser

Touchez l'écran avec votre doigt et déplacez-le rapidement, sans faire de pause. Vous pouvez utiliser ce geste pour parcourir une liste, une page Web, des photos, des écrans, etc.

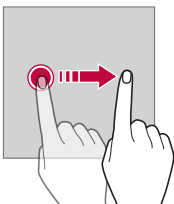

Rapprocher/écarter

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

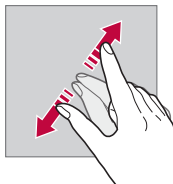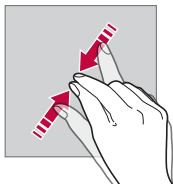


- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires achetés dans une boutique en ligne ou un point de vente.
- Si une image fixe est affichée pendant une période prolongée, des images rémanentes ou des images altérées risquent d'apparaître. Éteignez l'écran ou évitez d'afficher la même image pendant une période prolongée si vous n'utilisez pas l'appareil.

Écran d'accueil


Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Appuyez sur , sur n'importe quel écran, pour vous rendre directement sur l'écran d'accueil.




Vous pouvez gérer toutes les applications et tous les widgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applications installées en un coup d'œil.

Disposition de l'écran d'accueil

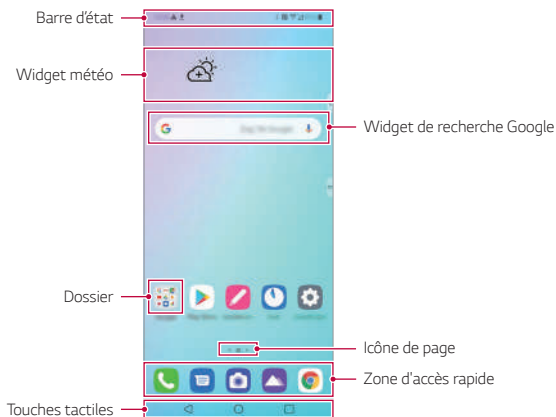Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.











- L'écran d'accueil peut varier en fonction de la politique du fabricant, des paramètres utilisateur, de la version logicielle et de votre opérateur.

- **Barre d'état** : Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.
- **Widget météo** : Consultez la météo et l'heure pour une zone géographique précise.
- **Widget de recherche Google**: Saisissez ou parlez pour ouvrir la recherche Google.
- **Dossier** : Vous pouvez créer des dossiers pour classer l'application en fonction des critères souhaités.
- **Icône de page** : Affiche le nombre total d'écrans d'accueil. Vous pouvez appuyer sur l'icône de la page souhaitée pour aller à la page sélectionnée. L'icône correspondant à l'écran actuel sera affiché en surbrillance.
- **Zone d'accès rapide** : Ancre des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Touches tactiles**
 -  : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
 -  : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour lancer Google Assistant, touchez et maintenez.
 -  : Appuyez pour afficher une liste des applications récemment utilisées ou lancer une application de la liste. Pour effacer toutes les applications récemment utilisées, appuyez sur **TOUT EFFACER**. Pour utiliser deux applications en même temps dans le mode multi-fenêtre, restez appuyé sur l'icône pendant que vous utilisez une application.

Modifier le style des touches tactiles d'accueil

Vous pouvez modifier le style des touches tactiles d'accueil.


- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles**.
- 2 Dans **STYLE**, sélectionnez **Touches tactiles uniquement** ou **Gestes et touches tactiles** en fonction de vos préférences.
 - **Gestes et touches tactiles** : les touches de retour  et d'accueil  sont disponibles. Pour afficher les applications récentes, balayez la touche d'accueil  vers le haut.
 - **Touches tactiles uniquement** :  /  /  sont disponibles. Appuyez sur  pour afficher les applications récentes.

Modification des touches tactiles de l'écran d'accueil

Vous pouvez réorganiser les touches tactiles de l'écran d'accueil ou bien y ajouter des fonctions fréquemment utilisées.

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles** > **Combinaison de boutons** et personnalisez les paramètres.

- Plusieurs fonctions, dont QSlide, Notification et Capturer+, sont fournies. Il est possible d'ajouter deux éléments supplémentaire maximum.

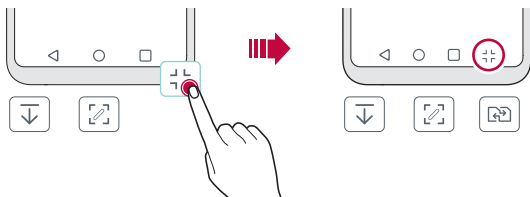

Verrouiller/masquer l'icône

L'icône permettant de verrouiller ou de masquer les boutons tactiles d'accueil apparaît en bas à droite de l'écran.

Si vous souhaitez verrouiller les touches tactiles tout en masquant les boutons, appuyez sur  à gauche des touches tactiles.



Pour masquer à nouveau les touches tactiles, double-cliquez sur .



- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge lorsque vous masquez les boutons tactiles d'accueil.
















Masquage des touches tactiles de l'écran d'accueil

Vous pouvez masquer les boutons tactiles d'accueil pour les afficher dans un écran plus grand lors de l'utilisation d'une application.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles** > **Masquer touches tactiles**.
- 2 Sélectionnez les applications pour masquer les touches tactiles lorsque vous utilisez l'application, puis appuyez sur .
 - Les boutons tactiles disparaissent 3 secondes après la dernière pression.
 - Pour afficher à nouveau les boutons tactiles, faites glisser le bas de l'écran vers le haut.

Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre téléphone en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.


	Aucun signal
	Transmission de données en cours sur le réseau
	Alarme activée
	Mode Vibreur activé
	Bluetooth activé
	Connecté à un PC via un câble USB
	Niveau de la batterie
	Mode Avion actif
	Appels manqués
	Wi-Fi connecté
	Mode Silence activé
	Vérifier l'emplacement actuel via GPS
	Point d'accès Wi-Fi activé
	Aucune carte SIM insérée
	Le mode NFC est activé




- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement et la zone réels dans lequel vous utilisez l'appareil et votre fournisseur de service.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.

Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas sur l'écran principal.

- Pour ouvrir la liste des icônes de paramètres rapides, faites glisser vers le bas la fenêtre de notifications ou appuyez sur l'icône de flèche.
- Vous pouvez appuyer sur  pour ajouter, supprimer ou réorganiser les icônes de la fenêtre de notifications.
- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

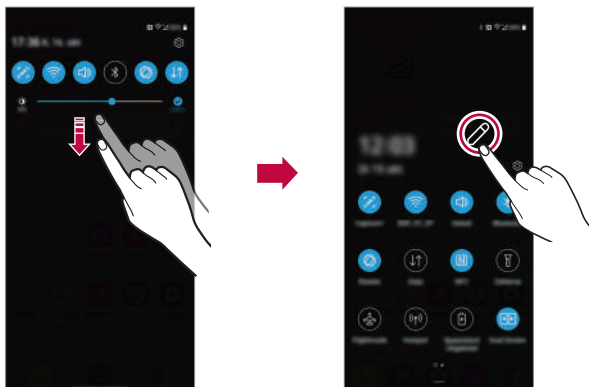


- Vous pouvez utiliser le panneau de notifications même sur l'écran de verrouillage. Faites glisser le panneau de notifications lorsque l'écran est verrouillé pour accéder rapidement aux fonctions souhaitées.

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique du téléphone.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.


Vous pouvez aussi appuyer sur  > **Paramètres** > **Écran**, puis activer **Rotation automatique de l'écran**.




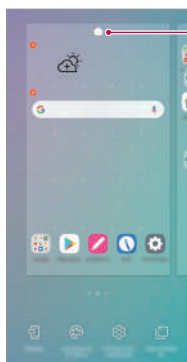
Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis sélectionnez la fonction désirée ci-dessous.

- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter un widget à votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadgets**.
- Pour changer les fonds d'écran, thèmes, icônes et AOD, appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Fond d'écran & Thème**.

Vous pouvez également appuyer sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Fond d'écran & Thème**, puis sélectionnez fonds d'écran, thèmes, icônes et AOD, à appliquer à l'appareil.

- Pour paramétrer votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres de l'écran d'accueil**. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus d'informations.
- Pour afficher ou réinstaller des applications désinstallées, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**. Consultez la section *Corbeille des apps* pour plus d'informations.
- Pour changer l'écran par défaut, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de l'écran d'accueil, déplacez-vous sur l'écran souhaité, appuyez sur , puis appuyez une fois de plus sur l'écran.




Écran par défaut

Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'origine, qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou appuyez sur ◀.

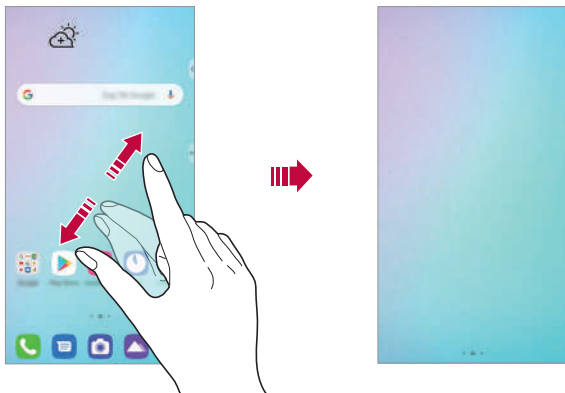

Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil


Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.

Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez une des actions suivantes.


- Pour modifier le nom et la couleur du dossier, appuyez sur le nom du dossier.
- Pour ajouter des applications, restez appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier et relâchez-la.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application désinstallée est la seule application présente dans le dossier, ce dossier est automatiquement supprimé.
- Vous pouvez également ajouter ou retirer des applications en appuyant sur  dans le dossier.



- Vous ne pouvez pas changer la couleur du dossier si vous utilisez un thème téléchargé.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Sélectionnez Accueil**: Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.
 - **Fond d'écran**: Modifier le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil**: Sélectionnez l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
 - **Formes d'icônes** : Choisissez si vous souhaitez des icônes à bords carrés ou arrondis.

- **Écran d'accueil gauche** : Vous pouvez sélectionner les effets à utiliser lors du passage à l'écran d'accueil.
- **Trier les applis par**: Configurez la manière dont les applications sont affichées sur l'écran d'accueil.
- **Grille**: Modifiez le mode d'organisation des applications de l'écran d'accueil.
- **Masquer applis**: Sélectionner les applications à masquer ou non sur l'écran d'accueil.
- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : Activez ce paramètre pour permettre le défilement en continu de l'écran d'accueil (revient en boucle au premier écran après être arrivé au dernier écran).



• Cette fonction est disponible si le **flux Google** est activé.

- **Rechercher** : Recherchez en balayant vers le bas sur l'écran d'accueil.
- **Écran d'accueil Verrou** : Activez cette fonction pour empêcher le déplacement ou la suppression des applications et des widgets.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre téléphone s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.


Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



• Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Réglage d'un écran de verrouillage

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Choisir l'écran de verrouillage** puis sélectionnez la méthode que vous préférez.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Aucun**: Désactivation de la fonction de verrouillage de l'écran.
 - **Glisser**: Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
 - **Schéma**: Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
 - **Code PIN**: Déverrouillage de l'écran grâce à la saisie d'un mot de passe numérique.
 - **Mot de passe**: Déverrouillage de l'écran grâce à la saisie d'un mot de passe alphanumérique.
 - **Empreintes digitales**: Déverrouillage de l'écran avec votre empreinte digitale.



- Si vous tentez de déverrouiller votre appareil sans succès plus de 5 fois, l'écran sera bloqué durant 30 secondes.

Paramètres de Démarrage sécurisé

Lorsque vous sélectionnez un Schéma, Code PIN ou Mot de passe comme méthode de verrouillage de l'écran, vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il se verrouille à chaque fois qu'il sort de veille ou est mis en route afin de protéger vos données.


- Vous ne pouvez utiliser aucune fonction en dehors des appels d'urgence jusqu'à ce que l'appareil soit déverrouillé.
- Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas restaurer vos données cryptées ni vos informations personnelles.

Précautions pour la fonction de démarrage sécurisé

- Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas restaurer vos données cryptées ni vos informations personnelles.
- Assurez-vous de ne pas conserver vos mots de passe de verrouillage d'écran au même endroit.
- Si vous saisissez des mots de passe de verrouillage d'écran erronés plus de fois que celles spécifiées, l'appareil se réinitialise automatiquement et les données cryptées et vos informations personnelles sont automatiquement supprimées et ne peuvent pas être restaurées.
- Assurez-vous de ne pas saisir de mots de passe de verrouillage d'écran erronés à la suite, plus de fois que celles spécifiées.
- Lorsque vous allumez l'appareil juste après sa réinitialisation, le cryptage démarre également. Si vous arrêtez le cryptage arbitrairement, les données pourraient être altérées. Attendez que la réinitialisation soit terminée.


Personnaliser l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Personnaliser l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
 - **Fond d'écran**: Vous permet de définir l'arrière-plan de votre écran de verrouillage.
 - **Horloge** : Vous permet de définir l'emplacement de l'horloge sur l'écran de verrouillage.
 - **Raccourcis**: Vous permet de choisir les applications à exécuter sur votre écran de verrouillage. Ce paramètre apparaît uniquement lorsqu'un verrouillage d'écran est défini.
 - **Animation météo**: Activez cette option pour afficher les animations météo pour l'emplacement actuel sur l'écran de verrouillage.
 - **Personne à contacter en cas de perte du téléphone**: Vous permet de définir le texte à afficher sur l'écran de verrouillage pour identifier le propriétaire du téléphone.

Paramètre de verrouillage sécurisé

Vous pouvez définir les paramètres de verrouillage sécurisé.

- 1 Appuyez sur  > Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Paramètre de verrouillage sécurisé.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
 - **Rendre le schéma visible** : Vous permet de rendre le schéma visible.
 - **Minuterie du verrouillage**: Vous permet de définir la durée avant que l'écran ne se verrouille automatiquement après la désactivation du rétroéclairage (délai d'attente dû à l'inactivité).
 - **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation**: Verrouillage instantané de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce paramètre remplace le paramètre de minuterie de verrouillage de sécurité.
 - **Afficher le verrouillage** : Vous permet d'afficher l'option du menu d'alimentation pour désactiver les notifications sur l'écran de verrouillage, Smart Lock ou les verrouillages biométriques.
 - **Smart Lock**: Vous permet de définir des dispositifs fiables, des lieux, la voix et/ou la détection sur le corps qui permettra à votre téléphone de rester déverrouillé.



- Les menus que vous pouvez définir peuvent être différents selon les méthodes d'écran de verrouillage que vous choisissez.

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.


Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur un espace vide de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur un espace vide dans la barre d'état.


Désactivation de KnockON

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction KnockON, procédez comme suit :

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Extensions** > **KnockON** et faites glisser pour désactiver la fonction.

Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire sont inaccessibles depuis un autre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Cryptage et données d'identification** > **Crypter la carte SD**.
- 2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte mémoire, puis appuyez sur **Continuer** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et appuyez sur **Cryptez**.
 - **Cryptage du nouveau fichier**: Cryptage uniquement des données enregistrées sur la carte mémoire après le cryptage.
 - **Cryptage complet**: Cryptage de toutes les données actuellement enregistrées sur la carte mémoire.
 - **Exclure les fichiers multimédia**: Cryptage de tous les fichiers, sauf les fichiers multimédias comme la musique, les photos et les vidéos.



- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte mémoire commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées. Vérifiez donc que le niveau de chargement de la batterie est suffisant avant de lancer le cryptage.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre terminal mobile, vous devez la formater.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire même si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil. Toute carte mémoire installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

Captures d'écran


Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.

Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume en même temps pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous **Galerie**.

Par Capturer+

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur .




- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capturer+** en appuyant deux fois sur la touche Augmenter le volume. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur  > **Paramètres** > **Extensions** > **Raccourcis** et activez **Ouvrir Capture+**.
- Consultez la section *Annotation d'une capture d'écran* pour plus d'informations.



Saisie de texte


Utilisation de la barre d'outils Smart





Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes de saisie au clavier au même endroit. Vous pouvez sélectionner la méthode de saisie souhaitée à partir du haut du clavier.

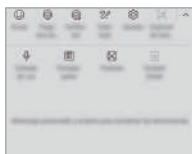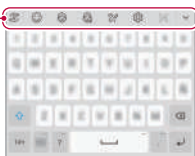






- 1 Sélectionnez la méthode de saisie au clavier souhaitée dans la barre d'outils Smart.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez la méthode de saisie que vous souhaitez afficher sur l'outil Smart, ou réorganisez-la.

Barre d'outils intelligente






- Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 outils à Smart Tools.
- Certaines méthodes de saisie peuvent différer selon l'appareil dont vous disposez.
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Outil Smart à partir des paramètres du clavier.
- Vous pouvez également utiliser les méthodes de saisie au clavier en appuyant sur .

-  : Ajouter des emojis.
-  : Ajouter des autocollants Avatar.
-  : Ajouter des autocollants ani.
- Appuyez sur  dans Smart Tools.
 - Si l'appareil est connecté au LG Dual Screen (LM-V515N), vous pouvez capturer l'écran du LG Dual Screen et le fixer pendant la saisie au clavier. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Utilisation de la capture instantanée sur double écran.*

- Appuyez sur  dans Smart Tools.
 - Si l'appareil est connecté au LG Dual Screen (LM-V515N), vous pouvez étendre le clavier verticalement et utiliser l'écran supérieur comme écran d'application et l'écran inférieur comme écran clavier. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Utilisation d'un double clavier sur double écran*.
-  : Appuyez sur  pour saisir du texte à l'aide de votre voix.
 - Pour maximiser la reconnaissance vocale, parler clairement.
 - Pour pouvoir utiliser la saisie vocale, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau
 - Pour sélectionner la langue de la reconnaissance vocale, appuyez sur  > **Langues** sur l'écran de la reconnaissance vocale.
 - Cette fonction peut ne pas être prise en charge ou les langues prises en charge peuvent différer selon le domaine de service.
-  : Accédez aux paramètres du clavier.
-  : Ouvrez le Presse-papier. Consultez la section *Presse-papier* pour plus d'informations.
-  : Activez le clavier flottant lorsque vous utilisez la fonction Multi-fenêtre. Vous pouvez également déplacer le clavier à l'endroit souhaité.

Presse-papier

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, il sera automatiquement enregistré dans la barre de captures et pourra être collé où vous le souhaitez à tout moment.

- 1 Dans l'outil Smart, sélectionnez .
Autrement, maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **Presse-papier**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément de la barre de captures.
 - La barre de captures peut contenir 20 éléments au maximum.
 - Appuyez sur  pour verrouiller des éléments enregistrés pour qu'ils ne soient pas supprimés, même lorsque la quantité maximale est dépassée. Il est possible de verrouiller 10 éléments au maximum. Les éléments doivent être déverrouillés avant de pouvoir être supprimés.
 - Appuyez sur  pour supprimer les éléments enregistrés dans la barre de captures.



- La fonctionnalité presse-papier peut ne pas être prise en charge par certaines applications.
- Les éléments supprimés du presse-papiers ne peuvent pas être restaurés.


Utilisation du clavier Smart

Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.

Le clavier Smart vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.

Déplacement du curseur

Le clavier Smart vous permet de déplacer le curseur exactement là où vous le souhaitez. Lorsque vous saisissez du texte, restez appuyé sur la barre d'espacement et faites glisser vers la gauche ou la droite.

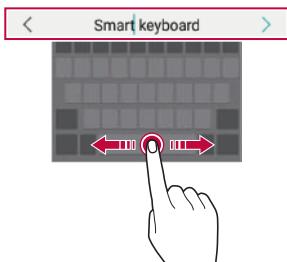


• Cette option n'est disponible que sur le clavier QWERTY.

Suggestion de mots

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes.

Saisissez du texte, puis appuyez sur le mot suggéré ou faites glisser légèrement le côté gauche ou droit du clavier vers le haut.

- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.

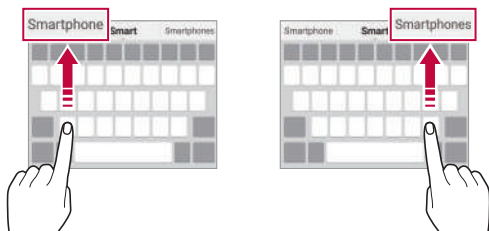

Modification de la disposition du clavier QWERTY

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des touches sur la ligne inférieure du clavier.

- 1 Appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Système** > **Langue et clavier** > **Gérer les claviers** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.
- 2 Vous pouvez sélectionner et organiser les symboles fréquemment utilisés.




• Certaines langues peuvent présenter une disposition différente.

Personnalisation de la hauteur du clavier

Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour plus de confort lors de la saisie.

- 1 Appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Système** > **Langue et clavier** > **Gérer les claviers** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.
- 2 Ajustez la hauteur du clavier.

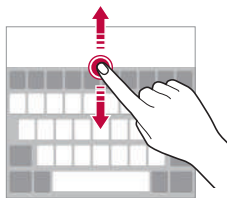

Sélection d'un mode de clavier paysage


Vous avez le choix entre plusieurs modes de clavier paysage.

- 1 Appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Système** > **Langue et clavier** > **Gérer les claviers** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.
- 2 Sélectionnez un mode de clavier.

Division du clavier

Vous pouvez diviser le clavier en deux et disposer chaque partie de chaque côté de l'écran en mode paysage.

Pour diviser le clavier, tournez l'appareil horizontalement et écartez le clavier des deux côtés en le maintenant avec deux doigts. Pour fusionner le clavier divisé, rapprochez-le en utilisant deux doigts.

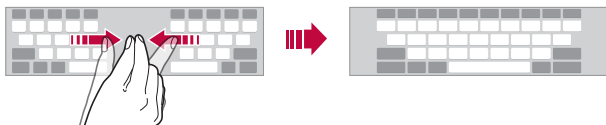


- Même si le clavier QWERTY n'est pas utilisé, le clavier passe en QWERTY en écran horizontal.

Mode de fonctionnement à une main


Vous pouvez déplacer le clavier sur un côté de l'écran afin de pouvoir l'utiliser d'une main.

- 1 Appuyez sur **○ > Paramètres > Système > Langue et clavier > Gérer les claviers > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Utilisation avec une main.**
- 2 Vous pouvez appuyer sur la flèche affichée en regard du clavier pour déplacer le clavier dans le sens que vous souhaitez.

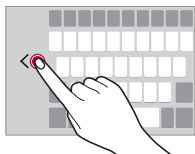



Ajouter des langues à votre clavier

Vous pouvez rendre des langues supplémentaires accessibles pour votre saisie.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Langue et clavier** > **Gérer les claviers** > **Clavier LG** > **Langue et disposition clavier** > **Sélectionnez les langues**.
- 2 Sélectionnez les langues que vous souhaitez rendre accessibles.

Copier-coller

Vous pouvez couper ou coller du texte depuis une application, puis le coller dans la même application. Ou vous pouvez encore exécuter d'autres applications et coller du texte dedans.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  /  pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **Couper** ou **Copier**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement placé dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **Coller**.







- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **Coller** n'apparaîtra pas.

Partage de contenu

Lecture de contenu d'un autre appareil

Vous pouvez lire des photos, vidéos ou chansons enregistrées sur votre appareil à partir d'un téléviseur.

- 1 Connectez le téléviseur et votre appareil au même réseau Wi-Fi.
- 2 Lorsque vous consultez des éléments dans l'application **Galerie** ou **Musique**, appuyez sur  ou  > **Lire sur un autre appareil**
Ou appuyez sur  > **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Partage d'écran** et appuyez ensuite sur  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.



• Pour utiliser Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

Affichage de contenu d'appareils à proximité

Vous pouvez consulter le contenu de différents appareils, tels qu'un ordinateur, un NAS ou un appareil mobile, avec les applications Galerie ou Musique.

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Serveur multimédia** > et appuyez ensuite sur **Partage de contenu**  pour l'activer.

Connexion des appareils

Connectez votre appareil et un autre appareil qui prend en charge la fonction DLNA, au même réseau sans fil.



• Assurez-vous que File Sharing (DLNA, le partage de fichier) est activé sur l'appareil et l'appareil connecté.

Recherche d'appareils à proximité

Vous pouvez afficher une liste des appareils DLNA sur le même réseau en sélectionnant l'onglet  > **Appareils à proximité** dans chaque application.

Utilisez le contenu des appareils à proximité comme si vous le faisiez sur votre appareil.

Envoi ou réception de fichiers



Vous pouvez partager des fichiers entre votre appareil et un autre appareil LG, ou encore une table ou un ordinateur.

Envoi de fichiers

Depuis la **Galerie** ou d'autres applications, appuyez sur **:** > **Partager** ou  puis sélectionnez un périphérique dans la liste de partage de fichiers.

Réception de fichiers

Faites défiler la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Partage de fichier**.

Si votre appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité de partage de fichiers, appuyez sur  > **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Partage de fichiers** > **SmartShare Beam** .



- Vous pouvez partager des fichiers avec certains appareils prenant en charge le DLNA.

Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger**.

- **Mode**, puis sélectionnez le mode souhaité :
 - **Prioritaires uniquement** : Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Même quand Prioritaires uniquement est activé, les alarmes continuent d'émettre des sons.
 - **Silence total** : Désactiver à la fois les sons et les vibrations.
- **Sélectionner les priorités**: Recevoir des alarmes et les notifications pour les applications sélectionnées.
 - **Notifications d'apps**: Sélectionnez les applications pour recevoir les notifications.
 - **Appels provenant de**: Configurez une série de notifications lors de la réception d'un appel.



- **Appel répété**: Le deuxième appel du même appelant dans les 15 minutes n'est pas réduit au silence.

- **Messages de**: Configurez une série de notifications lors de la réception d'un message.
- **Utiliser le Ne pas déranger**: Activez la fonction Ne pas déranger.
- **PLANIFICATEUR**: Définissez la planification pour laquelle vous souhaitez activer la fonctionnalité Ne pas déranger.
- **Aide** : Consultez l'aide pour Ne pas déranger.



03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser SmartWorld, Play Store ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.




- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- SmartWorld n'est pas toujours pris en charge, selon l'opérateur et la région.

Désinstallation d'applications

Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.

Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

Maintenez enfoncé une zone vide de l'écran, puis appuyez sur  de l'application que vous souhaitez supprimer.

- Si des applications ont été désinstallées il y a moins de 24 heures, vous pouvez les réinstaller. Consultez la section *Corbeille des apps* pour plus d'informations.

Désinstallations depuis le menu Paramètres

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Apps et notifications** > **Informations**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **Désinstaller**.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'application à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.

Installation et désinstallation d'applications lors du premier démarrage

Lors du premier démarrage de l'appareil, il est possible de télécharger des applications recommandées.

Vous pouvez passer à l'étape suivante sans installation.

Corbeille des apps


Vous pouvez consulter les applications désinstallées sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez aussi réinstaller des applications qui ont été désinstallées depuis moins de 24 heures.

1 Appuyez sur > **Gestion** > **Corbeille des apps**.

Vous pouvez maintenir le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**.

2 Activez la fonction souhaitée :



- **Restaurer** : Réinstallation de l'application sélectionnée.
-  : Retirez les applications désinstallées de votre appareil, de manière permanente.




- Les applications désinstallées sont supprimées automatiquement de l'appareil, 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller des applications désinstallées, vous devez à nouveau les télécharger depuis la boutique d'applications.
- Cette fonction n'est activée que sur l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications alors que vous utilisez l'écran EasyHome ou un autre lanceur, elles sont supprimées de manière immédiate et permanente de l'appareil.

Raccourcis des applications

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'une application, comme Appel, Message, Appareil photo, Galerie ou Paramètres, pour afficher un menu à accès rapide. Utilisez des applications plus facilement grâce aux raccourcis des applications.

- Appuyez sur  pour afficher les widgets de l'application.
- Appuyez sur  pour vérifier les informations de l'application.

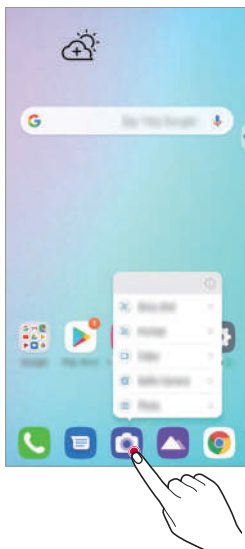





- Cette fonction est disponible uniquement sur certaines applications.

Téléphone

Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone et appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.




Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer**.
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
 - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
 - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .




- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Ajout de contacts* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

Émission d'un appel depuis le Répertoire


- 1  >  > **Répertoire**.
- 2 Après avoir choisi le numéro que vous souhaitez appeler de votre répertoire, appuyez sur .

Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.
- Pour raccrocher sans éteindre l'écran, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseaux et Internet** > **Appels** > **Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**.



- Si vous activez  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Appels** > **Répondre et mettre fin à des appels** > **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**, vous pouvez mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt pendant que l'écran de l'appel est actif.

Rejet d'un appel


Pour rejeter un appel, faites glisser  à travers l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer une réponse rapide, faites glisser  à travers l'écran.
- Pour ajouter ou éditer des réponses rapides, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseaux et Internet** > **Appels** > **Bloquer l'appel et le rejeter avec un message** > **Refuser avec un message**.
- En cas d'appel entrant, appuyez sur la touche Augmenter le volume, Diminuer le volume ou Marche-Arrêt/Verrouillage pour couper la sonnerie ou le vibreur ou pour mettre l'appel en attente.




Vérification d'un appel entrant pendant l'utilisation d'une application

Lorsqu'un appel entre pendant l'utilisation d'une application, une notification contextuelle peut s'afficher en haut de l'écran. Vous pouvez recevoir un appel, rejeter un appel ou envoyer un message depuis l'écran contextuel.






- Appuyez sur  > Paramètres > Réseaux et Internet > Appels > Paramètres supplémentaires > En cours d'utilisation d'une app, afficher les appels vocaux, puis sélectionnez la manière dont vous souhaitez afficher les appels entrants lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
- La barre flottante doit être activée si vous souhaitez vérifier les appels reçus à l'aide de la barre flottante quand vous utilisez une application. Pour en savoir plus, consultez la présentation de la barre flottante.

Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche . Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Ou bien, appuyez sur  >  > Journal des appels.

Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :



- **Répertoire** : Consultez la liste de contacts pendant un appel.
- **Attente**: Placez l'appel en cours en attente.
- **Clavier**: Affichage ou masquage du clavier de numérotation.
- **Ht. parleur**: Activation de la fonction haut-parleur.
- **Muet**: Mise en silence pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth**: Faites basculer l'appel sur un appareil Bluetooth apparié et connecté.
-  : Raccrocher.
-  : Vous pouvez passer à un appel vidéo depuis un appel vocal.
-  : Accédez à de nombreuses options d'appel.



- Certaines fonctions ne sont pas disponibles pendant un appel vidéo.
- Les différents paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Conversation à trois

Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.

- 1 Durant un appel, appuyez sur  > **Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Les deux appels apparaissent en même temps à l'écran et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour démarrer une téléconférence, appuyez sur **Fusionner appels**.





- Chaque appel pourra vous être facturé. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, appuyez sur  >  >

Journal des appels. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :




- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur  > **Supprimer.**



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- L'historique des appels supprimés ne peut pas être restauré.
- Pincez deux doigts ou écartez les doigts pour ajuster la taille de la police des journaux d'appels ou des contacts.

Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer** ou **Journal des appels.**
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.







Messagerie

Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts sélectionnés avec l'application de messagerie.



- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
 - Pour utiliser les options multimédias, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.



- Dans la liste de messages ou la fenêtre de discussion, vous pouvez ajuster la taille de la police en plaçant deux doigts sur l'écran et en les rapprochant ou en les éloignant.

Configuration des paramètres de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres** sur la liste de messages.





- Vous pouvez désigner des paramètres pour la fenêtre de notifications, le blocage des appels, les alertes de catastrophe, les messages multimédia, etc.

Photo

Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour conserver tous vos instants mémorables.


Appuyez sur  > .



- Avant de prendre une photo, essayez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon doux.
- Veillez à ne pas tâcher l'objectif avec vos doigts ou une substance étrangère.
- Même si le téléphone est en mode vibration ou silence, le son de l'obturateur est activé lors de la prise de photos.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de la Galerie. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus d'informations.
- Abstenez-vous d'utiliser le produit dans un but pouvant enfreindre la confidentialité ou les droits d'un tiers.

Fonctions de base de l'application Camera



Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos en sélectionnant une variété de modes d'appareil photo et d'options.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo, ou appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.






Caméra de recul









Prendre une photo

- 1 Sélectionnez un mode d'appareil photo et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Diminuer le volume ou Augmenter le volume pour prendre une photo.
 - Vous pouvez prendre une photo tout en enregistrant une vidéo en appuyant sur  à l'écran.




- Vous pouvez lancer l'application de la caméra en appuyant brièvement la touche Marche/Arrêt deux fois. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Extensions** > **Raccourcis** et appuyez ensuite sur **Ouvrir Appareil photo** pour l'activer.
- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Extensions** > **Raccourcis** et appuyez ensuite sur **Ouvrir Appareil photo**  pour l'activer.

Enregistrement vidéo

- 1 Appuyez sur  >  > **Vidéo** et appuyez sur le sujet pour que fasse la mise au point.
- 2 Tapez sur  pour enregistrer une vidéo.
 - Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez étendre ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez appuyer sur la zone souhaitée pour régler la luminosité.
 - Vous passez entre l'appareil photo avant et arrière tout en enregistrant une vidéo en appuyant sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.



- Pour vérifier le rapport d'aspect avant d'enregistrer une vidéo, appuyez et maintenez .




Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Appuyez sur  sur l'écran.



- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode d'appareil photo sélectionné.

-  : Prenez une photo en FullVision.
-  : Sélectionnez des valeurs concernant le rapport d'affichage et la taille pour prendre des photos.
-  : Sélectionnez des valeurs concernant la résolution et la taille pour prendre des vidéos.

Optimiseur automatique de scène	En reconnaissant la scène en cours d'enregistrement, le paramètre de résolution optimal s'applique automatiquement.
Action shot	Prenez une photo instantanément du sujet en mouvement sans secousse.
Composition de l'IA	Recommande la composition optimale en reconnaissant la silhouette humaine lors de la prise d'un portrait.
Astuce	Informe l'utilisateur si les yeux du sujet sont fermés ou si l'image est floue pour obtenir une photographie optimale.
HDR	Obtenez des photos aux couleurs vives et aux effets équilibrés, même si vous les prenez à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR (High Dynamic Range) embarquée dans l'appareil photo.
Photo en direct	Enregistrez l'action avant et après avoir pris une photo.
Capture vocale	Prise de photos avec des commandes vocales.
Tracking focus	Activez l'appareil photo pour faire la mise au point du sujet sur lequel vous appuyez à l'écran, même si celui-ci est en mouvement. (Disponible si la caméra standard est utilisée.)
Emplacement	Enregistrez l'image avec les données GPS associées.
Grille	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
Ajouter une signature	Affichez une signature personnalisée sur les photos.
Stockage	Sélectionnez si vous souhaitez stocker les images et les vidéos sur la Mémoire interne ou une Carte SD. (Disponible si une carte mémoire est insérée.)
Aide	Fournit de l'aide pour chaque menu de la caméra.

Options supplémentaires de la caméra frontale

Prise de vue Selfie	Prenez un selfie en sélectionnant l'option Cliché pris avec un geste de la main ou Prise de vue automatique .
Inverser et Enregistrer	Enregistre les selfies en tant qu'images inversées.




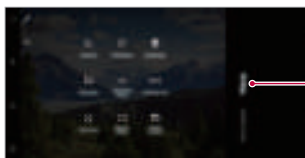
- Vous pouvez appliquer l'effet maquillage lorsque vous prenez un selfie à l'aide de la caméra frontale.

Choix du mode

Vous pouvez choisir facilement parmi les modes affichés à l'écran lesquels sont sélectionnés pour s'adapter à l'environnement de la prise de vue.

Appuyez sur  > , puis sur **Plus**.





- Vous pouvez changer l'ordre des modes de scène en déplaçant l'icône de mode de scène tout en maintenant enfoncé l'icône.
- Vous pouvez télécharger différents modes de scène depuis l'application **SmartWorld** en appuyant sur .




Sélectionner plus

Cliché personnalisé

Vous pouvez composer immédiatement des photos prises par les appareils photo avant et arrière.






- 1 Appuyez sur  > , puis sur **Plus** > .
- 2 Appuyez sur  pour prendre des photos.
 - Prendre une photo qui servira d'arrière-plan de l'image composite.
 - Après un court instant, l'appareil photo avant prendra automatiquement une photo.



- Vous pouvez aussi appuyer sur , puis sélectionner une photo enregistrée dans la Galerie pour l'arrière-plan de l'image composite.

Panorama

Vous pouvez créer une photo panoramique en déplaçant l'appareil photo dans une direction pour photographier et couvrir des photos en continu d'une vue large.

- 1 Appuyez sur  > , puis sur **Plus** > .
- 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil photo dans un sens.
 - Déplacez l'appareil en suivant la direction de la flèche comme indiqué dans les instructions.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter la prise de vue panoramique.



Slow motion

Créez une vidéo amusante en changeant la vitesse du mouvement. Cette fonction est utile si vous souhaitez reproduire une vidéo à une vitesse inférieure à la vitesse actuelle du clip d'origine.



- Ralenti sur toute la vidéo
 - L'effet de ralenti s'applique à toute la vidéo.
- Ralenti par sections
 - L'effet de ralenti s'applique à certaines sections de la vidéo.

- 1 Appuyez sur > , puis sur **Plus** >
- 2 Sélectionnez la section ou toute la vidéo, et sélectionnez l'effet de ralenti souhaité.
- 3 Appuyez sur pour filmer une vidéo.
 - Si vous filmez au ralenti toute la vidéo, l'effet de ralenti s'appliquera à toute la vidéo.
 - Si vous filmez au ralenti des sections de la vidéo, l'effet de ralenti s'appliquera aux sections là où a été enfoncé.
 - Appuyez sur au moment où vous souhaitez appliquer l'effet de ralenti.
 - : Avec un bref appui, l'effet de ralenti s'appliquera pendant 0,5 seconde.
 - : Avec un appui long, l'effet de ralenti s'appliquera jusqu'au retrait de votre doigt.
 - Vous pouvez appuyer jusqu'à cinq fois.
- 4 Pour stopper la prise de vue, appuyez sur



YouTube Live

Vous pouvez enregistrer une vidéo et la charger directement sur YouTube. Pour utiliser cette fonction, vous devez vérifier votre numéro de téléphone.



- YouTube Live est disponible uniquement lorsque votre appareil est connecté à Internet. Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

Vue nocturne

Vous pouvez prendre des photos précises et nettes de nuit.



Maintenez vous ferme pour que la caméra ne bouge pas pendant la prise d'une photo.

Bougez le curseur vers la gauche ou la droite pour régler la luminosité de la photo.



Mode vidéo manuelle

L'utilisateur peut ajuster manuellement plusieurs fonctions pour enregistrer une vidéo. Réglez l'audio, la balance des blancs, la mise au point, la luminosité, l'ISO, la vitesse d'obturation etc.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Plus** > .
- 2 Ajustez le menu de scène approprié pour l'environnement de la prise de vue.

Ajuster la balance audio.



Réinitialiser les paramètres.


Ajuster la vitesse d'obturation.

Ajuster la sensibilité ISO.

Ajuster la luminosité.

Ajuster la mise au point.

Ajuster la balance des blancs.

- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.

Réglage des options

Vous pouvez ajuster les options de la caméra en fonction de l'environnement souhaité.

Appuyez sur  sur l'écran.







-  : Passe directement à l'affichage complet
-  : Sélectionne la résolution et la taille de la vidéo.

Fréquence d'image	Sélectionner la valeur d'images par seconde.
Débit binaire	Sélectionner la qualité de l'image pour les vidéos.
Hi-Fi	Enregistrer une vidéo avec un son de qualité Hi-Fi.
Enregistrer comme HDR10	Enregistrez une vidéo au format HDR10 pour une haute définition et des couleurs vives.

Enregistrement stable	Minimisez le flou cinétique lors de l'enregistrement d'une vidéo.
Tracking focus	Permet à la caméra de rester centrée sur le sujet sur lequel vous appuyez à l'écran, même si le sujet bouge. (Disponible si la caméra standard est utilisée.)
Emplacement	Enregistrez l'image avec les données GPS associées.
Grille	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
Stockage	Sélectionnez si vous souhaitez stocker les images et les vidéos sur la Mémoire interne ou une Carte SD. (Disponible si une carte mémoire est insérée.)
Aide	Fournit de l'aide pour chaque menu de la caméra.

Jump-cut flash

Les photos prises à intervalles réguliers sont enregistrées en tant que fichiers GIF.



- 1 Appuyez sur  > , puis sur **Plus** > .
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner le nombre de copies à faire de la photo.
 - Vous pouvez choisir parmi 4, 8, 12, 16 et 20 copies.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - Les photos sont prises toutes les 3 secondes et enregistrées dans un fichier GIF.
 - Vous pouvez appuyer sur  avant d'avoir pris le nombre indiqué de photos pour arrêter les prises de vue.
 - Les photos prises sont enregistrées en tant que fichiers GIF.
 - Vous pouvez consulter les fichiers GIF enregistrés à l'aide de l'application de galerie.




- Au moment où la caméra prend la photo, un clignotement s'allume.
- En bas de l'écran, le nombre total de photos prises et le nombre de copies sont affichés.
- Les photos prises sont enregistrées uniquement en fichiers sous format GIF.

Mode appareil photo manuel

De nombreuses fonctionnalités avancées vous permettent de créer des photos d'aspect professionnel. Réglez la balance des blancs, la mise au point, la luminosité, l'ISO, la vitesse d'obturation et d'autres options.

- 1 Appuyez sur  > , puis sur **Appareil photo manuel**.
- 2 Personnalisez les paramètres de l'appareil photo suivants.

Affiche les différentes

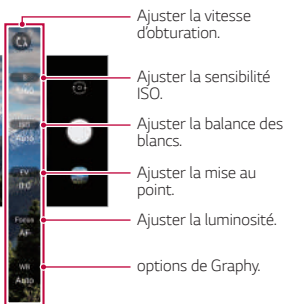

- 3 Appuyez sur  pour prendre la photo.





- Choisir les effets Graphy vous permet de prendre des photos en utilisant la balance des blancs, la vitesse d'obturation et les valeurs de réglage ISO appliquées à la photo recommandée.
- Vous pouvez voir une grande variété de photos recommandées si vous téléchargez l'application Graphy depuis Google Play Store.

Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.


Appuyez sur  sur l'écran.


-  : Prenez une photo en FullVision.
-  : Sélectionnez des valeurs concernant le rapport d'affichage et la taille pour prendre des photos.


Graphy photo	Réglez la balance des blancs, l'ISO et la vitesse d'obturation pour la photo recommandée. Consultez la section <i>Graphy</i> pour plus d'informations.
Enregistrer en tant que RAW	L'image est enregistrée au format RAW afin que vous puissiez la modifier. Les fichiers DNG et JPEG sont créés au moment de prendre une photo, puis sauvegardés en tant qu'image à haute résolution non compressée.
Tracking focus	Activez l'appareil photo pour faire la mise au point du sujet sur lequel vous appuyez à l'écran, même si celui-ci est en mouvement. (Disponible si la caméra standard est utilisée.)
Emplacement	Enregistrez l'image avec les données GPS associées.
Guide	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
Ajouter une signature	Affichez une signature personnalisée sur les photos.
Stockage	Sélectionnez si vous souhaitez stocker les images et les vidéos sur la Mémoire interne ou une Carte SD. (Disponible si une carte mémoire est insérée.)
Aide	Fournit de l'aide pour chaque menu de la caméra.

Graphy




Vous pouvez appliquer les valeurs recommandées pour la balance des blancs, l'ISO et la vitesse d'obturation, pour un résultat professionnel.

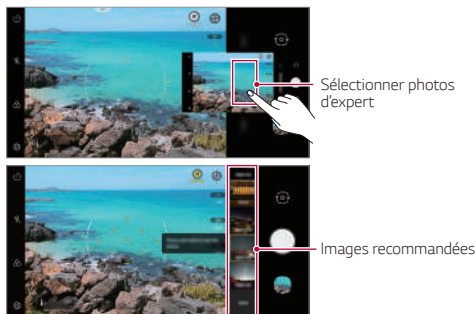- 1 Appuyez sur  > , puis sur **Appareil photo manuel**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez la scène souhaitée à partir des images recommandées.



- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - Les photos sont prises selon les mêmes paramètres photo sélectionnés dans Graphy.






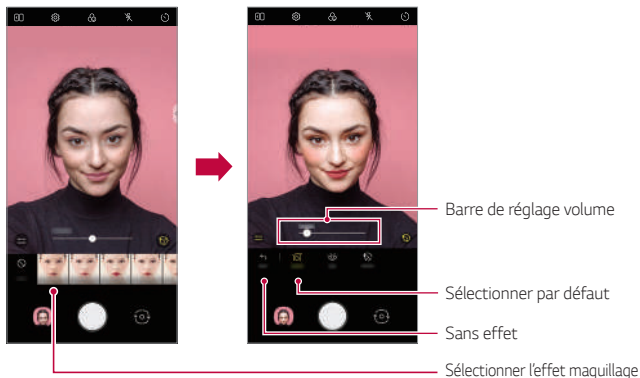
- Cette fonction est disponible uniquement en mode appareil photo manuelle.
- Vous pouvez ajouter plus de scènes en appuyant sur  et en téléchargeant l'application Graphy depuis le Play Store. L'utilisation de données peut vous être facturée selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Appuyez sur , ensuite sur  à partir du menu Graphy pour désactiver cette fonctionnalité.

Maquillage Pro


Pendant que vous prenez des selfies, vous pouvez appliquer diverses techniques de maquillage.

Lors de l'utilisation de la caméra frontale, réglez le teint de la peau et appliquez du maquillage pour les yeux et les lèvres.

- 1 Appuyez sur  > , passez à la caméra avant, puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez l'option de maquillage souhaitée, puis faites glisser la barre de défilement vers la gauche ou la droite pour régler l'effet.
 - Lorsque vous sélectionnez **Aucun**, la barre de défilement disparaît.



- 3 Sélectionnez plusieurs effets de maquillage et appliquez-les au sujet.
- **Basique** ou **Maquillage**, puis appuyez sur l'écran de nouveau pour appliquer davantage d'effets de maquillage.
 - Déplacez la **Barre de réglage d'intensité** pour régler l'**intensité** avec laquelle les effets vont être appliqués.

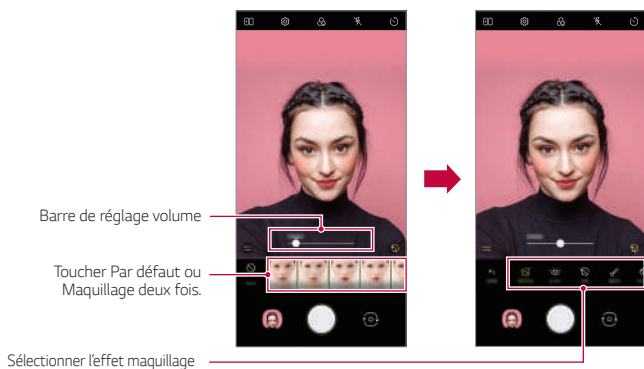




- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo.

Studio




Vous pouvez créer des photos de qualité studio grâce aux fonctions Projecteur et Toile de fond de la caméra.

Projecteur

Vous pouvez appliquer plusieurs effets d'éclairage lors de la prise de photos.




- 1 Appuyez sur  > , puis sur **Studio de Cinéma**.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner un effet d'éclairage.
 - Plusieurs effets d'éclairage apparaissent en bas de l'écran.




- 3 Appuyez sur l'icône de l'effet d'éclairage souhaité.
- 4 Lorsque **Studio Effect disponible** à l'écran, appuyez sur  pour prendre une photo.
 - La fonction Studio peut ne pas fonctionner si l'appareil photo ne reconnaît pas le sujet.
 - Lorsque vous prenez un selfie, appuyez sur  Éclairage 3D pour ajuster la température de couleur et la luminosité. Vous pouvez également modifier l'emplacement de la lumière en faisant glisser .

Toile de fond

Vous pouvez appliquer plusieurs effets d'éclairage à l'arrière-plan lors de la prise de photos portrait.

- 1 Appuyez sur  > , puis sur **Studio de Cinéma**.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner un effet de toile de fond.
 - Plusieurs couleurs d'arrière-plan apparaissent en bas de l'écran
- 3 Sélectionnez une couleur d'arrière-plan à appliquer.
 - Vous pouvez appliquer les couleurs sélectionnées pour l'arrière-plan en dehors du sujet.



- 4 Quand vous voyez le message de guide, l'effet **Studio Effect disponible**. Appuyez sur  pour prendre une photographie.










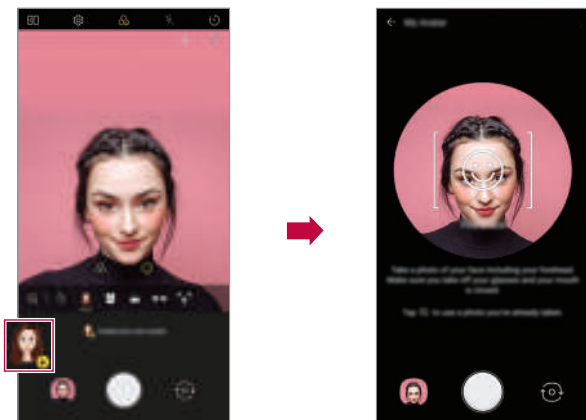
- Si la caméra ne reconnaît pas le sujet, la fonction Studio ne peut pas s'appliquer à la photo enregistrée.
- Si l'environnement est sombre, la caméra ne peut pas appliquer les effets de Studio.

Caractéristiques de l'AR

Vous pouvez utiliser diverses fonctions AR (Réalité Augmentée) avec l'application Caméra. Vous pouvez créer votre propre autocollant My Avatar, AR Emoji ou AR Sticker pour un contenu riche. Mon Avatar vous aide à créer une version dessin animé de vous-même et à la personnaliser. AR Emoji vous aide à créer des émojis animaux animés en 3D qui imitent l'expression du visage. AR Sticker vous permet de choisir parmi plusieurs autocollants différents à utiliser sur une photo ou une vidéo tout en faisant face à votre appareil photo.

Création de mon avatar





- 1 Appuyez sur  > , passez à la caméra avant, puis appuyez sur  > .
 - Vous ne pouvez utiliser cette fonction qu'en mode Auto.
- 2 Appuyez sur  >  pour prendre une photo.
 - Suivez les instructions à l'écran pour aligner votre visage sur l'écran.
 - Pour créer Mon avatar en utilisant l'une des photos enregistrées dans la galerie, appuyez sur .



- 3 Sélectionnez le sexe de mon avatar et sélectionnez des détails tels que le type d'avatar, le teint de la peau, la coiffure et les vêtements, puis appuyez sur **OK**.
- Les photos prises sont enregistrées dans la galerie.




Utilisation de Mon avatar, AR Emoji, AR Sticker


- 1 Appuyez sur  > , passez à la caméra avant, puis appuyez sur  > .
- 2 Sélectionnez une option que vous souhaitez enregistrer.





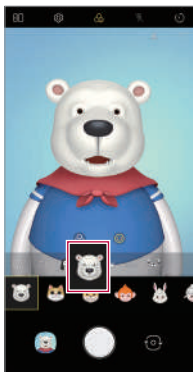

Mon Avatar

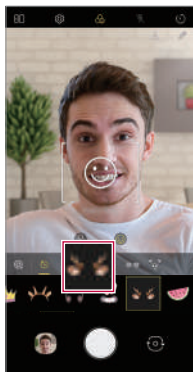


AR Emoji




Autocollant AR






- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur .
Pour enregistrer une vidéo utilisant Mon avatar, AR Emoji, AR Sticker, sélectionnez le menu d'enregistrement vidéo, puis appuyez sur  >  pour sélectionner l'élément souhaité, et appuyez sur  pour démarrer la vidéo.
 - Les photos prises sont enregistrées dans la galerie.

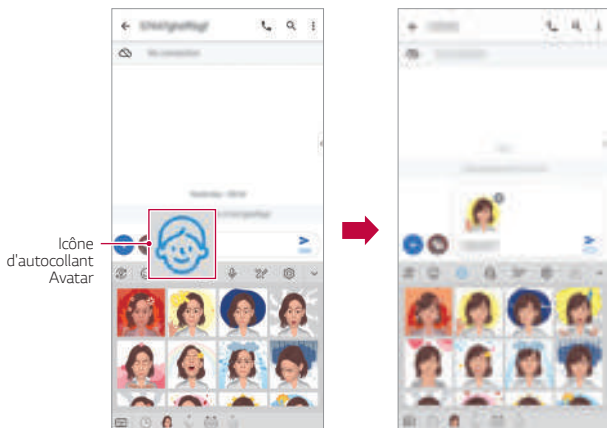Utilisation des autocollants Avatar



- 1 Appuyez sur  le Clavier LG.
- 2 Sélectionnez un autocollant avatar parmi Ceux créés dans Mon avatar, etc. puis sélectionnez **Envoyer** pour l'envoyer.




Utilisation de l'autocollant Ani

- 1 Appuyez sur  le Clavier LG.
- 2 Sélectionnez l'Avatar désiré.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la voix et la vidéo, puis appuyez sur  pour enregistrer.
 - Des autocollants Ani avec diverses expressions faciales, des mouvements et des voix sont créés.
- 4 Appuyez sur  pour télécharger Ani Sticker.
 - Appuyez sur  pour prévisualiser un autocollant Ani créé.

Sélectionner un autocollant Ani

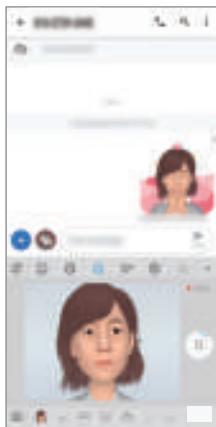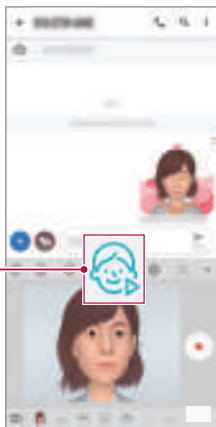

Icône de prévisualisation

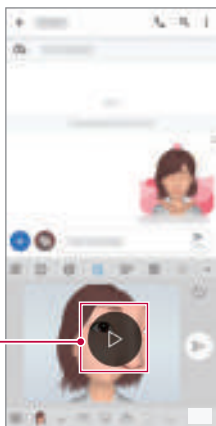

D'autres options utiles de l'application Appareil photo

Verrouillage d'exposition automatique/mise au point automatique



Vous pouvez corriger le niveau d'exposition et la position de mise au point actuels en restant appuyé sur l'écran en mode auto. Pour désactiver cette option, appuyez sur une zone vierge de l'écran.



- Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes.

Utiliser le premier plan

Vous pouvez faire des photos d'affilée et les voir comme s'il s'agissait d'images mobiles dans la **Galerie**.

- 1 Lancez l'application de la caméra et sélectionnez **Photo**.
- 2 Maintenez enfoncé .
 - Plusieurs photos d'affilée sont prises pendant que vous appuyez sur .



- Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes.

Zoom avant ou arrière

Vous pouvez utiliser le zoom avant ou arrière de l'écran appareil photo tout en prenant une photo ou en enregistrant une vidéo.

- À l'aide de la barre de réglage qui apparaît quand vous utilisez deux doigts pour rapprocher ou éloigner l'écran de la caméra, vous pouvez passer entre l'angle télescopique, l'angle normal et l'ultra grand angle.



- La fonction zoom avant/arrière n'est pas disponible dans le mode selfie (caméra frontale).
- Cette fonction n'est pas prise en charge dans un certain nombre de modes.

Focus peaking

Vous pouvez ajuster la mise au point sur le sujet avec la fonction de mise au point.


Pour accéder à Mise au point, appuyez sur la touche Mise au pt manuelle (MF). Lorsque la Mise au point est activée, le sujet sur lequel est effectuée la mise au point apparaît en jaune. Faites tourner la molette vers le haut ou vers le bas pour régler la mise au point sur la zone souhaitée, puis prenez la photo.



- Appuyez sur **Mise au point** une fois de plus pour désactiver cette fonction.
- Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec une prise de vue avec angle normal.
- Elle n'est disponible qu'avec la mise au point manuelle (MF).

Passage entre appareil frontal/arrière

Vous pouvez basculer entre les appareils photo frontal et arrière pour vous adapter à votre environnement.

Sur l'écran appareil photo, appuyez sur  ou faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction pour alterner entre l'appareil photo frontal et arrière.



- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Voir *Prise de vue Selfie* pour plus de détails.

Prise de vue Selfie

Vous pouvez utiliser l'appareil photo frontal pour voir votre visage sur l'écran et prendre des selfies.


Cliché pris avec un geste de la main

Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing.

Vous pouvez également serrer le poing et l'ouvrir en direction de la caméra frontale.

- Une photo est prise dans les trois secondes.

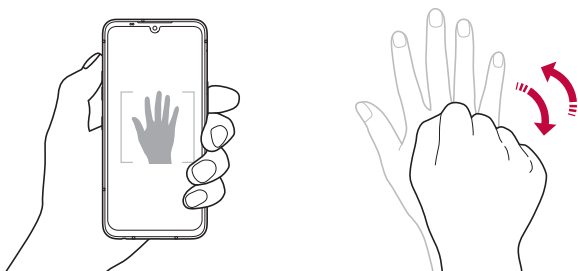


- Pour utiliser cette fonction, passez en mode caméra frontale, puis appuyez sur  > **Prise de vue Selfie** > **Cliché pris avec un geste de la main**.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- Cette fonction peut ne pas être disponible selon les fonctions de la caméra déjà en cours d'utilisation.

Prise de vue Selfie

Vous pouvez utiliser la fonction de détection de visage pour prendre des selfies de manière facile et pratique. Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce que lorsque vous regardez l'écran, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prenne un selfie automatiquement.

- Le cadre blanc apparaît lorsque la caméra frontale détecte votre visage. Si le sujet dans le cadre cesse de bouger, le cadre devient jaune, et la caméra prend une photo.

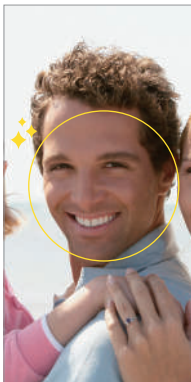

- Appuyez sur  > **Prise de vue Selfie** > **Prise de vue automatique** pour activer la prise de vue automatique.


Intervalle de prises de vue

Vous pouvez prendre des selfies à un intervalle donné.

Si vous utilisez l'appareil photo frontal, vous pouvez montrer la paume de votre main à l'appareil photo puis serrez votre poing deux fois rapidement.

- Quatre photos sont prises à intervalles réguliers après un compte à rebours de trois secondes.

Inverser et Enregistrer


Avant de prendre une photo avec la caméra frontale, appuyez sur  > **Inverser et Enregistrer**. L'image est inversée à l'horizontale.



- Lorsque vous utilisez la caméra frontale, vous pouvez changer la façon dont les selfies sont pris dans les options de l'appareil photo. Consultez la section *Personnalisation des options de l'appareil photo* pour plus d'informations.

Signature

Vous pouvez créer une photo personnalisée en utilisant votre signature.


- 1 Appuyez sur  > , puis sur  > **Ajouter une signature**.
- 2 Saisissez la signature souhaitée et appuyez sur **Ajouter**.




- Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes.

quick share

Vous pouvez partager une photo ou une vidéo dans l'application de votre choix juste après l'avoir prise.

- 1 Appuyez sur  puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Appuyez sur l'icône d'application apparaissant sur l'écran pour partager votre contenu depuis l'application.

Vous pouvez également faire glisser l'icône dans la direction opposée afin de voir les autres applications utilisables pour partager vos photos ou vidéos.

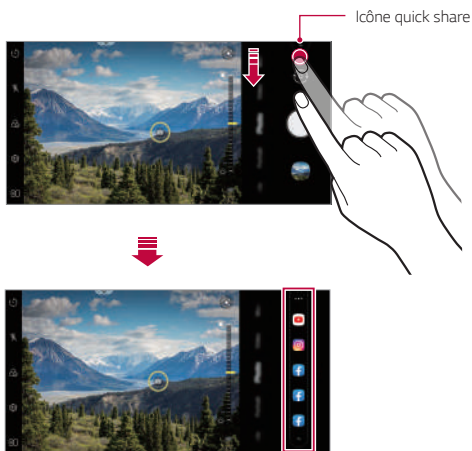







- L'application apparaissant sur l'icône quick share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès aux applications installées sur l'appareil.
- Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes.

Galerie

Présentation de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.


- 1 Appuyez sur  > .
 - Les photos et vidéos enregistrées sont affichées par dossier.
- 2 Appuyez sur un dossier, puis sélectionnez un fichier.
 - Affichez le fichier sélectionné en mode plein écran.
 - Lorsque vous regardez une photo, faites glisser vers la gauche ou la droite pour voir la photo précédente ou la suivante.
 - Lorsque vous regardez une vidéo, faites glisser vers la gauche ou la droite pour faire une marche arrière ou avant.
 - Si vous enregistrez les informations d'emplacement ou utilisez une mode de scène pour filmer, un sous-dossier est créé pour chaque vidéo.
 - Pour afficher les photos selon le lieu où la photo a été prise, appuyez sur  >  >  > **Emplacement**, puis appuyez sur . Les photos sont automatiquement regroupées par emplacement sous l'onglet Mémoire de l'application Galerie.



- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Vous devez activer la fonction GPS pour créer des albums de mémoire.


Affichage des photos

Vous pouvez afficher les photos enregistrées du produit.

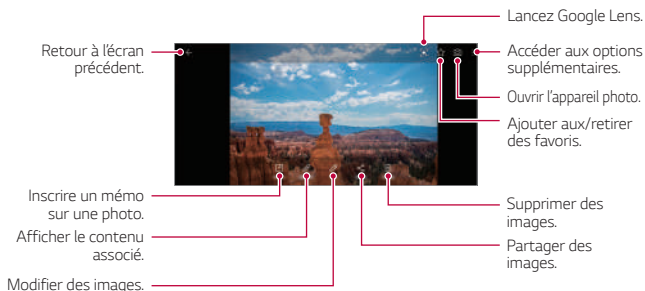


- Le menu des détails s'affiche sur un léger appui de l'écran. Un deuxième appui sur l'écran fait disparaître le menu.

Écriture de mémos sur les photos

- 1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur .
- 2 Inscrivez un mémo sur l'écran photo et appuyez sur **Enregistrer**.
 - Le mémo est appliqué à la photo.




- La fonction des mémos peut ne pas être disponible dans certains fichiers de photo.
- Vous pouvez rechercher des mémos qui ont été ajoutés en appuyant sur  de l'application de Galerie.

Afficher les contenus associés

Vous pouvez éditer librement les photos associées dans la Galerie.


Pour en savoir plus, consultez *Contenu associé*.

Modification des photos

- 1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur .
- 2 Modifiez vos photos à l'aide de plusieurs effets et d'outils d'édition.
- 3 Une fois l'édition finie, appuyez sur **Sauvegarder copie**.


Lecture d'une vidéo


Vous pouvez afficher les vidéos enregistrées sur le produit.

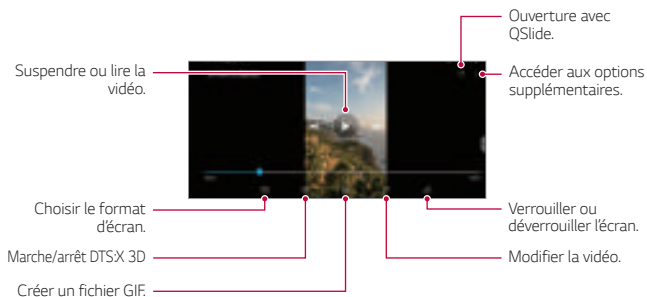

- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité de l'écran, faites glisser le côté gauche de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- En faisant glisser l'écran vers la gauche de l'écran de lecture vidéo, vous pouvez aller en arrière (REW) et vers la droite, vous pouvez avancer la vidéo (FF).

Modification des vidéos

- 1 Pendant le visionnage d'une vidéo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.

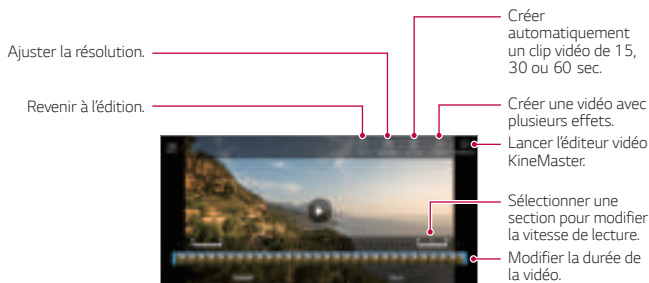

- 3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Créer une vidéo

Vous pouvez réunir des images ou des vidéos pour créer une nouvelle vidéo. Pour en savoir plus, consultez *Création d'un film*.



Créer des GIF

Vous pouvez modifier facilement les photos et les vidéos que vous avez prises en GIF.

Pour en savoir plus, consultez *Création d'un GIF*.




Suppression de fichiers

Pour supprimer des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers, puis sélectionnez un fichier à supprimer.
- Les fichiers supprimés sont automatiquement déplacés vers la **Corbeille** et peuvent être restaurés dans votre Galerie durant 7 jours.
- Appuyez sur  pour définitivement effacer les fichiers. Dans ce cas, ils ne pourront plus être restaurés.

Partage de fichiers

Pour partager des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Pendant le visionnage d'une photo, appuyez sur  pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Pendant le visionnage d'une vidéo, appuyez sur  > **Partager** pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et les partager selon la méthode de votre choix.

Répertoire


Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Appuyez sur  > **Essentiels** > **Répertoire**.


Ajout de contacts

Ajout de nouveaux contacts


- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur .
 - Une fenêtre pop-up s'affiche pour choisir l'emplacement d'enregistrement du contact. Sélectionnez l'emplacement que vous voulez.
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **Enregistrer**.

Importation de contacts


Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez des contacts et appuyez sur **Importer**.

Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide

- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur  > **Numéros rapides**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.
- 3 Sélectionnez un contact.



- Lorsque vous ajoutez un nouveau contact, appuyez sur  pour ajouter un numéro rapide.

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :


- Appuyez sur la barre de recherche en bas de l'écran du répertoire et saisissez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez rechercher.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.



- Appuyer sur la barre de recherche en bas de l'écran du répertoire, et introduire un contact ou un numéro de téléphone fait apparaître les résultats de recherche intégrés depuis l'historique des appels et la liste de contacts enregistrée dans le produit.


Liste de contacts

Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts

Pour supprimer des contacts, utilisez l'une des options suivantes :

- Sur l'écran des contacts, restez appuyé sur un contact que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le contact**.
- Appuyez sur  > **Supprimer** sur l'écran des contacts.



- Les contacts supprimés peuvent ne pas être restaurés.

Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur ☆.

Création de groupes











- 1 Dans la liste de groupes de contact, appuyez sur +.
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le nouveau groupe.

QuickMemo+



Présentation de QuickMemo+

Vous pouvez concevoir des notes créatives à l'aide de nombreuses options sur ce bloc-note aux fonctions avancées, comme la gestion des images et captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par le bloc-note conventionnel.

Création d'une note

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour créer une note.
 -  : Enregistrement d'une note.
 -  : Annuler la dernière modification.
 -  : Rétablir les modifications récemment supprimées.
 - **T** : Rédaction d'une note à l'aide du clavier.
 -  : Rédaction de notes à la main.
 -  : Effacement des notes manuscrites.
 -  : Faire un zoom arrière ou avant, pivoter ou effacer les parties d'une note manuscrite.
 -  : Accéder aux options supplémentaires.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une capture d'écran

- 1 Tout en affichant l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur .
 - La capture d'écran apparaît comme thème d'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de mémo apparaissent en haut de l'écran.
- 2 Rognez l'image (si nécessaire) et prenez des notes comme vous le souhaitez.
 - Écrivez à la main sur la photo.
- 3 Appuyez sur  et enregistrez les notes à l'emplacement de votre choix.
 - Les notes enregistrées peuvent être visualisées soit dans **QuickMemo+** soit dans **Galerie**.




- Pour toujours enregistrer les notes au même emplacement, sélectionnez la case à cocher **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et choisissez une application.



- Vous pouvez capturer l'écran entier avec la fonction de capture de défilement.
- Lorsque vous utilisez une application comme Message et Chrome, faites glisser le panneau de notifications vers le bas, puis appuyez sur **Capturer+** > **Étendu** pour capturer tout l'écran actuellement affiché en tant que fichier unique.
- Cette fonction est disponible uniquement sur certaines applications prenant en charge la fonction de capture de défilement.
- Pincez deux doigts ou écartez les doigts pour changer la disposition du mémo.

Gestion des dossiers

Vous organisez et affichez les mémos en fonction du type de mémo.

- 1 Sélectionnez  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  de la partie supérieure de l'écran puis sélectionnez la fonction souhaitée.
 - **Tous les mémos** : Vous pouvez afficher collectivement tous les mémos enregistrés dans Qmemo+.
 - **Mes mémos** : Vous pouvez afficher les mémos créés dans Qmemo+.
 - **Capturer+** : Vous pouvez afficher les mémos créés à l'aide de Capturer+.
 - **Corbeille** : Vous pouvez afficher les mémos supprimés.
 - **Nouvelle catégorie** : Vous pouvez ajouter des dossiers.
 -  : Vous pouvez changer l'ordre des dossiers ou ajouter/supprimer des dossiers. En appuyant sur le dossier, vous pouvez changer le nom du dossier.





- Certains dossiers n'apparaissent pas quand l'application des dossiers démarre. Des dossiers s'affichent en plus uniquement si des mémos significatifs existent,
- Les mémos supprimés et déplacés à la corbeille peuvent être récupérés pendant 7 jours à partir du jour de leur suppression. Dans l'application Qmemo+, vous pouvez changer le type d'affichage en plaçant deux doigts sur l'écran et en éloignant ou rapprochant les doigts.
- Certains dossiers n'apparaissent pas quand l'application des dossiers démarre.


Horloge

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.



- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **Enregistrer**.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur  > **Supprimer** en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.


Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et ajoutez une ville.


Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Minuteur**.
- 2 Définissez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.
 - Pour suspendre le minuteur, appuyez sur **Pause**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme du minuteur.

Chronomètre


Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**.
- 3 Appuyez sur **Pause** pour suspendre le chronomètre.
 - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour effacer tous les enregistrements et relancer le chronomètre à zéro, appuyez sur **Réinitialiser**.

Musique

Vous pouvez jouer ou gérer des chansons et albums musicaux.

- 1 Appuyez sur **O** > **Essentiels** > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.

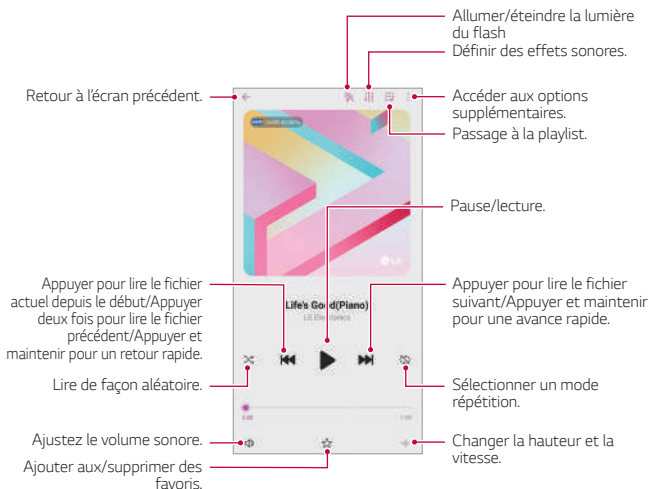



- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.
- Ce modèle prend en charge la lecture audio haute fidélité. Une icône Hi-Fi figure sur les fichiers audio haute fidélité.
- Si vous ajustez le flash, le flash clignote pour s'adapter à la musique reproduite.



Lanceur De Jeu

Vous pouvez définir si vous souhaitez utiliser le Lanceur de Jeu d'où vous pouvez voir la liste des jeux installés dans le produit, et sélectionnez les paramètres de jeu comme couper le son du volume multimédia, limiter les alertes, etc.

- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **Lanceur De Jeu**.
- 2 Sélectionnez l'option désirée.

Calculatrice

Vous pouvez effectuer vos calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.


- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.
 - Si vous voulez faire le calcul depuis le début, maintenez enfoncé .

SmartThinQ

Vous pouvez connecter facilement le produit à des appareils IdO pour les surveiller et les utiliser facilement.

Sélectionnez  > **Essentiels** > **SmartThinQ**.



- Le lave-linge, le sèche-linge, le styler, le lave-vaisselle, le four et le robot de nettoyage ne peuvent être enregistrés que si le produit est en mode veille.
- Rechercher la marque SmartThinQ sur le produit pour voir s'il peut être connecté à l'application SmartThinQ.
- Appuyez sur  pour vérifier les différentes fonctions de l'application SmartThinQ.


LG Health

Présentation de LG Health

Vous pouvez gérer votre santé et adopter de bonnes habitudes en termes d'exercice physique en enregistrant les exercices que vous effectuez.


Mise en route de LG Health


Vous pouvez configurer LG Health lors du premier démarrage de l'application ou après sa réinitialisation.

- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **LG Health**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Utilisation de LG Health

Vous pouvez visualiser les principales informations sur LG Health et gérer la quantité d'activité physique et les informations sur votre santé.

- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **LG Health**.
- 2 Les options suivantes sont disponibles.

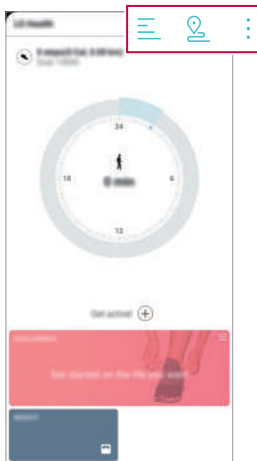

- ☰ : Consultez votre journal d'exercices du jour que vous souhaitez vérifier :
- 📍 : Commencez d'enregistrer un exercice. Le parcours et la durée de l'exercice physique sont enregistrés pour chaque type d'exercice.
- ⋮ : Définissez vos objectifs d'exercice quotidien, y compris les calories dépensées et votre nombre de pas, ou définissez différents paramètres de LG Health.



- Les informations relatives à la santé fournies par LG Health sont destinées à l'usage de l'utilisateur et ne doivent pas être utilisées à quelque fin médicale que ce soit (prévention, traitement, diagnostic, etc.).
- LG Health peut varier ou ne pas être disponible en fonction du pays et de l'opérateur. Les fonctions LG Health disponibles et les applications pouvant être ajoutées à LG Health peuvent varier d'un pays à l'autre, en fonction des lois et réglementations locales.



Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Appuyez sur  > **Gestion** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Transférez facilement des données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via LG Mobile Switch.

- 1 Appuyez sur  > **Gestion** > **LG Mobile Switch**.
Vous pouvez également appuyer sur  > **Paramètres** > **Système** > **Sauvegarder** > **LG Mobile Switch**.
 - Si l'application n'est pas installée sur le produit, téléchargez et installez l'application LG Mobile Switch depuis le Google Play Store.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sélectionner la méthode souhaitée pour le transfert.



- Les données d'un compte Google ne sont pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play Store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder au transfert de données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

Corbeille des apps

Vous pouvez voir la liste des applications supprimées de l'écran d'accueil. L'application qui a été supprimée dans les 24 heures précédentes peut être récupérée.

Appuyez sur  > **Gestion** > **Corbeille des apps**.

Pour en savoir plus, consultez [*Corbeille des apps*](#).

SmartWorld

Vous pouvez télécharger de nombreux jeux, contenus audio, applications et polices de caractères fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences en utilisant des thèmes d'accueil, des thèmes de clavier et des polices de caractère.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Appuyez sur **○** > **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur **⋮** > **LG Comptes**, puis connectez-vous.
- 3 Sélectionnez et téléchargez les éléments de contenu souhaités.

Téléchargement de l'application SmartWorld

Si l'application SmartWorld n'est pas installée, procédez comme suit pour la télécharger.

- 1 Appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Système** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour des applications**.
- 2 Sur la liste, sélectionnez **SmartWorld** et appuyez sur **Télécharger**.

RemoteCall Service

Votre appareil peut être diagnostiqué à distance pour la résolution des problèmes. Appelez d'abord un centre de service client LG comme suit :



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord accepter l'utilisation de la fonction.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

- 1 Appuyez sur **○ > Services > RemoteCall Service**.
- 2 Appelez le centre de service client LG.
- 3 Une fois la communication établie, suivez les instructions de l'assistant pour entrer un numéro d'accès à six chiffres.
 - Votre appareil est alors connecté et le service d'assistance à distance commence.

Message de diffusion

Vous pouvez visualiser les messages diffusés en temps réel sur les situations d'urgence, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre.

Appuyez sur **○ > Services > Message de diffusion**.

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

Agenda

L'application d'agenda vous permet de suivre vos événements (ceux que vous avez créés), classés par jour, période de 3 jours, semaine ou mois.

Chrome

Un navigateur Web rapide, simple et sécurisé, conçu pour le Web moderne.

Docs

Docs est un outil collaboratif de traitement de texte qui stimule la productivité. Utilisez Docs pour créer, modifier et travailler ensemble en temps réel.

Drive

Drive est une application de stockage et de partage de fichiers qui facilite la recherche, le partage et la collaboration sur des projets de travail de n'importe où, instantanément.

Duo

Faites des appels vidéo simples et de haute qualité à vos amis et votre famille sur les téléphones Android et les iPhones.

Gmail

Gmail est une application de messagerie facile à utiliser qui sécurise vos messages, rend votre boîte de réception plus intelligente et vous aide à rester organisé.

Google

L'application Google vous tient au courant des choses qui vous intéressent. Trouvez des réponses rapides, explorez vos centres d'intérêt et retrouvez des histoires et des mises à jour sur des sujets qui vous intéressent.

Maps

Vous allez quelque part ? Go with Maps, l'application sur laquelle vous pouvez compter pour la navigation GPS en temps réel, le trafic, le transit, et des détails sur des millions de lieux, tels que les critiques et les temps populaires.

Google Actualités

Une couverture des actualités complète et mise à jour, regroupées de sources du monde entier par Google Actualités.

Photos

Accueil pour toutes vos photos et vidéos, organisé automatiquement afin que vous puissiez partager et enregistrer ce qui compte.

Play Films et TV

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

Play Musique

Achetez de la musique sur Play Store. Lisez les fichiers de musique enregistrés sur votre appareil.

Sheets

Sheets est un outil collaboratif de traitement de feuille de calcul qui stimule la productivité. Utilisez Sheets pour importer, organiser et analyser des informations ensemble en temps réel.

Slides

Google Slides est un outil de création de présentation collaborative qui stimule la productivité. Utilisez Slides pour organiser les informations, présenter les résultats et prendre des décisions ensemble en temps réel.

YouTube

Regardez vos chaînes préférées, écoutez de la musique que vous aimez et mettez en ligne des vidéos à partager avec des gens du monde entier.

Notes Keep

Créez, modifiez et partagez vos notes (texte ou photo) avec votre compte Google.

Assistant

Votre appareil est équipé de l'Assistant Google intégré. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements. Pour commencer, appuyez simplement sur la touche Assistant Google située sur le côté du téléphone ou appuyez de manière prolongée sur le bouton principal du téléphone.



- L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.

Files

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil.



04

Paramètres

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, en fonction de vos préférences.

Appuyez sur  > **Paramètres**.



- Si vous saisissez un mot clé dans la fenêtre de recherche en haut de l'écran, vous pouvez lancer facilement les éléments à configurer.

Réseau et Internet

Double carte SIM


Vous pouvez configurer les paramètres de double carte SIM.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Double Carte SIM**.
- 2 Personnalisez les fonctions suivantes:
 - **La carte SIM 1**: Modifiez le nom et l'icône de la carte SIM 1.
 - **La carte SIM 2**: Modifiez le nom et l'icône de la carte SIM 2.
 - **Thème couleur de la carte SIM**: Modifiez les thèmes de couleurs des cartes SIM.
 - **Coût mode d'économie**: Activez ou désactivez le mode économique. En mode économique, si vous appelez un contact auquel une carte SIM spécifique est attribuée, cette carte SIM est utilisée pour l'appel même si l'autre carte SIM est activée, par exemple, s'il utilise des données mobiles.
 - **Données mobiles**: Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour le service de données mobiles. Vous pouvez aussi désactiver cette fonction.
 - **Itinérance de données**: Sélectionnez cette option pour activer l'appareil et utiliser les données mobiles quand vous êtes à l'extérieur de votre réseau domestique.
 - **Données mobiles pendant les appels**: Accéder temporairement aux données mobiles à l'aide d'une carte SIM de données autre que celle par défaut lors d'un appel vocal HD avec la même carte.

Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
 - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, appuyez sur le réseau, puis appuyez sur **Retirer**.

Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles**: Si la fonction de connexion de données mobiles est activée mais que l'appareil ne peut pas se connecter à Internet par le Wi-Fi, l'appareil se connecte automatique à Internet via la connexion de données mobiles.



• Cette fonction dépend de l'opérateur.

-  : Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Wi-Fi** > **⋮** > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.
 - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
 - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.




- Le niveau de la batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

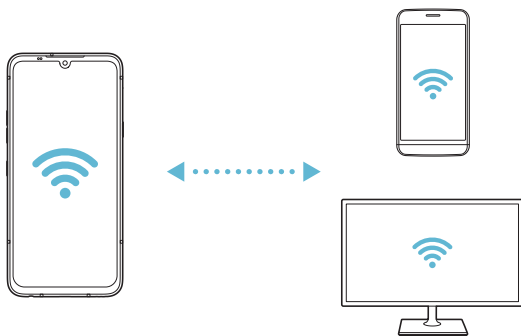


Données mobiles

Vous pouvez activer et désactiver les données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Données mobiles**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.

Personnalisation des paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données mobiles**: Réglage pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.
 - **Limiter l'usage des données mobiles**: Définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
 -  : Personnalisez les paramètres de données mobiles.
 - Le volume d'utilisation des données est mesuré en fonction du produit et peut différer du volume calculé par votre opérateur.

Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.




- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Appels**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Partage de connexion


Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.

- 1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Partage de connexion** > **Partager connexion USB** puis appuyez sur  pour l'activer.




- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site www.lg.com et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et supérieur, ou Linux.

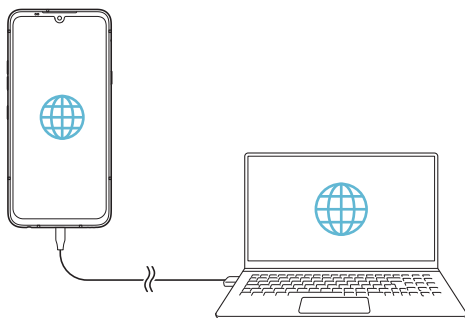


Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez définir un appareil comme routeur Wi-Fi pour permettre à d'autres appareils de se connecter à Internet en utilisant les données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Partage de connexion > Point d'accès Wi-Fi** puis appuyez sur  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**, puis saisissez le Nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : <http://www.android.com/tether#wifi>

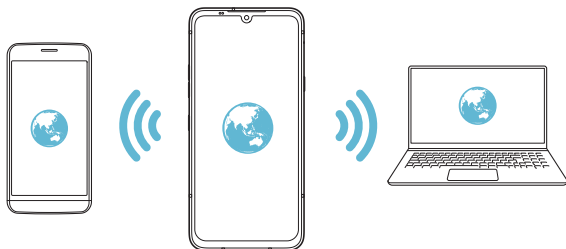


Minuteur de désactivation du hotspot Wi-Fi

Lorsque le hotspot Wi-Fi n'est pas utilisé pendant une période déterminée, il est automatiquement déconnecté. Vous pouvez définir le moment de la déconnexion automatique.

Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Partage de connexion** > **Partage de connexion Bluetooth** puis appuyez sur  pour l'activer.
- 2 Activez la connexion Bluetooth sur les deux appareils puis connectez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Aide

Vous pouvez consulter l'aide en ligne au sujet des modems affiliés et des hotspots.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Partage de connexion** > **Aide**.

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Mode Avion**.
- 2 Appuyez sur **Activer** sur l'écran de confirmation.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres des réseaux mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mode réseau** : Sélection d'un type de réseau.
 - **Noms des points d'accès** : Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
 - **Opérateur réseau** : Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajout d'un VPN

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **VPN**.
- 2 Appuyez sur **+**.



- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est activé. Un écran de notification apparaît si le verrouillage de l'écran est désactivé. Appuyez sur **Modifier** sur l'écran de notification pour activer le verrouillage de l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.

- 3 Entrez les informations sur le VPN et appuyez sur **Enregistrer**.

Configuration des paramètres du VPN

- 1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPNS**.
- 2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **Accéder**.
 - Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations du compte**.

DNS privé

Vous pouvez configurer les options de DNS privé (Domain Name System ou Système de noms de domaine).



- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **DNS privé**.
- 2 Configurez l'option souhaitée et appuyez sur **Enregistrer**.

Appareils connectés

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur .




• Seuls les appareils dont la visibilité a été activée apparaissent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



• Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth


- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.



• Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.

Partage d'écran

Vous pouvez lire l'écran et le son de l'appareil sur un autre appareil, comme un téléviseur, qui prend en charge la fonction Miracast.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **Partage d'écran**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste des appareils à proximité.
 - Si l'appareil désiré n'apparaît pas, appuyez sur **Rechercher** pour réactualiser la liste.
 - Une fois la connexion établie, l'écran de votre téléphone apparaît sur le téléviseur.



- Le partage d'écran est automatiquement désactivé si aucun appareil compatible ne se trouve à proximité.

NFC

Vous pouvez utiliser votre appareil comme titre de transport ou carte de crédit. Vous pouvez aussi partager des données avec l'autre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **NFC**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Touchez votre appareil avec un autre appareil qui prend en charge le protocole NFC pour permettre le partage de données.



- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil. Consultez *Présentation des pièces* pour plus de détails concernant l'antenne NFC.

Android Beam

Vous pouvez partager des fichiers en touchant un autre appareil avec le dos de votre appareil. Vous pouvez aussi partager des fichiers, notamment de la musique, des vidéos ou des contacts et ouvrir une page Web ou lancer une application à partir de cet autre appareil.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **Android Beam**.
- 2 Touchez le dos de l'appareil avec un autre appareil.



- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil. Consultez *Présentation des pièces* pour plus de détails concernant l'antenne NFC.

Panneau de partage

Vous pouvez partager des contenus depuis Galerie, Musique ou Gestionnaire de fichiers, avec des appareils à proximité. Vous pouvez également partager des contenus avec des personnes spécifiées dans les applications qui fonctionnent avec Google Direct Share.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **Panneau de partage**.
- 2 Appuyez sur  pour désactiver chaque option.
 - **Appareils à proximité** : Vous pouvez afficher les appareils à proximité vers lesquels vous pouvez partager du contenu vers les applications de Galerie, Musique et Gestionnaire de fichiers.
 - **Partage direct** : Depuis une application prenant en charge Google Direct Share, vous pouvez afficher une icône vous permettant de partager des contenus à des personnes spécifiques.

Partage de fichiers

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou une tablette LG.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **Partage de fichiers**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **G8X ThinQ** : Modification du nom de l'appareil.
 - **Enregistrer dans** : Définition du dossier de destination pour l'enregistrement des fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **Partage de fichier** : Permission de réception de fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **SmartShare Beam** : Partage de fichiers avec d'autres appareils via SmartShare Beam.
 - **Aide** : Vous pouvez consulter l'aide sur le partage de fichiers.

Serveur multimédia

Vous pouvez partager le contenu multimédia de votre appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **Serveur multimédia**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Partage de contenu** : Partage du contenu multimédia de votre appareil avec des appareils à proximité.
 - **G8X ThinQ** : Définition du nom de votre appareil.



• En fonction du produit de l'utilisateur, les noms de menu peuvent être légèrement différents.

- **Mes contenus partagés** : Sélection du type de contenu multimédia à partager avec d'autres appareils.
- **Appareils autorisés** : Affichage d'une liste d'appareils autorisés à accéder à votre contenu.
- **Appareils non autorisés** : Affichage d'une liste d'appareils non autorisés à accéder à votre contenu.

LG AirDrive

Vous pouvez utiliser votre compte LG pour gérer les fichiers enregistrés sur l'appareil depuis un ordinateur. Vous n'avez pas besoin de connexion USB.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **LG AirDrive**.
- 2 Utilisez un seul compte LG pour vous identifier sur LG Bridge sur l'ordinateur et **LG AirDrive** sur l'appareil.
 - Pour télécharger le logiciel LG Bridge, rendez-vous sur www.lg.com.
- 3 Gérez depuis l'ordinateur les fichiers se trouvant sur votre téléphone.

MirrorLink

Vous pouvez connecter l'appareil à une voiture par câble USB pour utiliser l'application MirrorLink installée sur l'appareil à partir du système d'infodivertissement ou de l'unité principale de la voiture.



- Cette application n'est disponible que dans les voitures prenant en charge MirrorLink.
- Téléchargez l'application MirrorLink depuis une boutique ou un marché d'applications. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://mirrorlink.com/apps>.
- Certaines fonctions peuvent être restreintes pour la sécurité du conducteur lors de l'utilisation de la fonction MirrorLink.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **MirrorLink**.
- 2 Connectez l'appareil à une voiture à l'aide du câble USB et activez **Se connecter via le Câble USB**.



- Si votre appareil est connecté à une voiture qui prend en charge la connexion MirrorLink automatique, Connecter par câble USB est automatiquement activé sur votre appareil.
- Appuyez sur **:** pour configurer la connexion automatique USB de MirrorLink.

Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou documents enregistrés sur l'appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > Impression**.

- Appuyez sur **Service d'impression par défaut** pour rechercher des imprimantes auxquelles vous connecter. Ou, appuyez sur **⋮ > Ajouter des imprimantes** pour ajouter manuellement une imprimante.
- Appuyez sur **⊕ Ajt service** pour télécharger l'application d'imprimante que vous souhaitez.



- Ceci est uniquement disponible si le réseau mobile ou la fonction Bluetooth est activé.
- Pour descendre l'application d'imprimante dans **⊕ Ajt service**, connectez-vous d'abord à votre compte Google.

Son

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibreur et notification.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons** : Changez le mode sonore sur **Son, Vibreur seul** ou **Silencieux**.
- **Volume**: Réglez le volume sonore pour différents éléments.
- **Sonnerie**: Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajout ou suppression de sonneries.
- **Son de notification**: Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Sonnerie avec vibreur** : Activation du vibreur en plus de la sonnerie.
- **Ring ID**: Créez une sonnerie pour les appels entrants d'un contact en particulier.
- **Alerte clignotante pour un appel entrant** : Réglez le flash pour qu'il clignote en fonction de la sonnerie LG.


- **Ne pas déranger** : Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine.
- **Qualité du son et effets** : Utilisez cette fonction pour définir la qualité du son et les effets lors de la lecture d'un morceau ou d'une vidéo.
 - **Volume**: Réglez le volume sonore pour différents éléments.
 - **Normaliser le volume** : Utilisez la fonction pour normaliser les volumes de différentes sources sonores.
 - **Egaliseur**: Utilisez la fonction pour ajuster les paramètres de l'égaliseur.
 - **DTS:X 3D Surround** : Utilisez la fonction pour lire de la musique ou des vidéos en trois dimensions, un son immersif et vif lorsque des écouteurs, un haut-parleur ou d'autres périphériques audio externes sont connectés. Consultez la section *DTS:X 3D Surround* pour plus d'informations.
 - **Hi-Fi Quad DAC** : Après avoir connecté un appareil de son externe comme des écouteurs ou des haut-parleurs à la sortie de microphone auriculaire stéréo, vous pouvez utiliser l'appareil avec Hi-Fi Quad DAC de 32 bits.
 - **Préréglage du son** : Vous pouvez sélectionner des effets prédéfinis de son.
 - **Filtre numérique** : Vous pouvez ajuster la vibration avant et arrière pour produire le son de votre souhait.
 - **Équilibre** (Réglage du son Gauche-Droite) : Vous pouvez ajuster le volume des écouteurs gauche et droit.
- **Puissance du vibreur**: Ajustement de l'intensité du vibreur.
- **Type de vibration**: Vous pouvez sélectionner un type de vibration pour la réception d'appels.
- **Vibration lorsqu'on appuie**: Activation du vibreur associée à l'utilisation des fonctions tactiles.
- **Pavé numérique sonore lors de la composition des numéros**: Sélectionnez l'effet sonore du clavier
- **Son du clavier LG** : Sélectionnez l'effet sonore du clavier LG.
- **Son touches** : Sélectionnez un effet sonore pour appuyer sur un élément.
- **Son verrouillage écran** : Sélectionnez un effet sonore lorsque l'écran est verrouillé ou déverrouillé.

Écran

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran. Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Écran d'accueil** : Personnalisation des paramètres pour l'écran d'accueil Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus d'informations.
- **Fond d'écran & Thème** : Sélectionnez un fond d'écran, un thème, une icône et un AOD pour votre appareil.
- **Police** : Modifiez la taille de police, le caractère gras ou le type.
- **Barre de notifications**: Sélectionnez l'apparence de la barre d'état et des coins de l'application.
- **Touches tactiles** : Réorganisation des touches tactiles de l'écran d'accueil ou modification de leur couleur d'arrière-plan.
- **AOD (always-on display)** : Informations toujours affichées, comme la date, l'heure et les notifications, même lorsque l'écran est éteint. Pour plus de détails, voir *AOD(always-on display)*.
- **Confort visuel** : Régler votre appareil pour diminuer la quantité de lumière bleue sur l'écran afin de diminuer votre effort visuel.
- **Mode nuit** : Vous pouvez appliquer un thème d'écran assombri pour éviter les reflets sur l'écran la nuit.
- **Couleur de l'écran** : Ajustez la couleur, la température de couleur ou les valeurs RGB pour l'écran souhaité.




• Appuyez sur  pour réinitialiser les paramètres.

- **Amélioration de la vidéo** : Lors de la lecture d'une vidéo en mode plein écran, vous pouvez changer les paramètres pour que l'affichage soit plus lumineux et les couleurs plus dynamiques.

- **Mise à l'échelle des apps** : Réglez la taille de l'écran des applications.



Rapport d'image

- Cet appareil utilise un rapport d'image de 19,5:9.
 - Il est possible que certaines applications téléchargées ne prennent pas en charge un rapport d'image de 19,5:9.
Dans ce cas, sélectionnez le rapport d'image optimal pour l'application ou consultez le fournisseur d'application pour plus d'informations.
 - Vous pouvez sélectionner le rapport d'aspect pour des applications individuelles en appuyant sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Mise à l'échelle des apps**. Sélectionnez le rapport d'image souhaité à partir de **Compatibilité (16:9)**, **Standard (16.7:9)** et **Plein écran**.

- **Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.
- **Luminosité** : Utilisez la barre de réglage pour modifier la luminosité de l'écran du téléphone. Pour un ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité de l'éclairage ambiante, appuyez sur le bouton **Auto**.
- **Auto** : Régler l'appareil pour que la luminosité de l'écran soit automatiquement ajustée en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
- **Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Rotation automatique de l'écran** : Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Economiseur d'écran** : Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au support ou au chargeur. Sélection d'un écran de veille.
- **Vue mini** : Réduisez votre écran afin de pouvoir vous servir facilement de l'appareil d'une seule main. Faites glisser la touche d'accueil depuis le bas de l'écran vers la gauche ou la droite.

Écran de verrouillage et sécurité

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran de verrouillage et de sécurité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage et sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres.
 - **Google Play Protect** : Analysez quotidiennement votre appareil à la recherche d'applications potentiellement dangereux.
 - **Localiser mon appareil** : Suivre à distance l'emplacement de l'appareil. Vous pouvez également protéger vos données en toute sécurité si vous avez perdu votre appareil.
 - **Mise à jour de sécurité** : Vérifiez la mise à jour du logiciel et configurez les paramètres d'installation automatique.
 - **Choisir l'écran de verrouillage** : Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.
 - **Personnaliser l'écran de verrouillage** : Modifiez les informations affichées sur l'écran verrouillé.
 - **Paramètre de verrouillage sécurisé** : Modifier les paramètres de verrouillage sécurisé
 - **Empreintes digitales** : Utilisation de votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou du contenu. Consultez la section *Présentation de la Empreintes Digitales* pour plus d'informations.
 - **Verrouillage du contenu** : Vous permet de définir un type de verrouillage (mot de passe ou motif) pour vos fichiers QuickMemo+ et Galerie.
 - **Position** : Vous pouvez personnaliser l'utilisation de vos informations de position par des applications données.
 - **Cryptage et données d'identification** : Configurez les paramètres pour le cryptage et les informations d'identification de la carte SD.
 - **Crypter la carte SD** : Cryptage de la carte mémoire pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Consultez la section *Cryptage de la carte mémoire* pour plus d'informations.

- **Démarrage sécurisé** : Protégez votre appareil en le verrouillant quand il se met hors tension. Consultez la section *Paramètres de Démarrage sécurisé* pour plus d'informations.
- **Protection des données d'identification** : Affichage du type de stockage pour l'enregistrement du certificat de sécurité.
- **Certificats de confiance** : Affichez les certificats d'autorité de certification racine de votre système et les certificats d'autorité de certification installés par l'utilisateur.
- **Données d'identification de l'utilisateur** : Affichez et modifiez les informations de certificat sécurisées stockées sur votre appareil.
- **Installer depuis la mémoire** : Installez un certificat sécurisé à partir d'un stockage.
- **Effacer les certificats** : Supprimez les certificats sécurisés installés par l'utilisateur et les informations d'identification associées.
- **Configurer verrouillage SIM** : Verrouillage ou déverrouillage de la carte USIM ou modification du mot de passe (PIN).
- **Rendre les mots de passe visibles** : Activez cette option pour afficher brièvement chaque caractère du mot de passe au fur et à mesure que vous le saisissez afin que vous puissiez voir ce que vous avez entré.
- **Administrateurs de l'appareil** : Attribution de privilèges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.
- **Trust agents** : Affichage et utilisation des agents de confiance installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran** : Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.
- **Accès aux données d'utilisation** : Affichage des informations relatives à l'utilisation des applications sur l'appareil.

Extensions


Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions** > **Smart Doctor**.

Context Awareness

Vous pouvez modifier automatiquement les paramètres de votre appareil en fonction de votre mode d'utilisation et de votre position.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions** > **Context Awareness**.
- 2 Activez les éléments dont vous souhaitez modifier les paramètres automatiquement.
 - **Parking Assistant** : Cette option vous permet de stocker vos emplacements de stationnement. Si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications de stationnement près de chez vous ou de votre bureau, désactivez vos notifications d'emplacement . Les enregistrements de stationnement sont stockés dans QuickMemo+.
 - **AUTOMATISÉ** : Vous pouvez ajuster l'appareil pour modifier les options de profil audio, Bluetooth et Wi-Fi automatiquement dans des environnements différents, comme À la maison, Loin de la maison, Au bureau, Hors bureau. Vous pouvez aussi régler une application pour qu'elle s'ouvre lors du branchement des écouteurs ou d'un appareil Bluetooth.



- Pour utiliser cette fonction, les emplacements de maison et de bureau doivent être prédéfinis dans Mes Endroits. Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage et sécurité** > **Position** > **Mes endroits** pour définir les emplacements.

Gaming

Vous pouvez configurer les réglages des outils de jeu, du graphisme pour le jeu et de la fonction d'économie de batterie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions** > **Gaming**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Lanceur De Jeu** : Appuyez sur  pour utiliser le lanceur de jeux.
 - **Outils de jeu** : Vous pouvez lancer la fonction tout en jouant à des jeux en appuyant sur l'icône des outils de jeu parmi les touches tactiles.
 - **Graphisme pour le jeu** : Régler le graphisme pour le jeu.



- Lorsque vous changez les résolutions sur certains jeux, la fonctionnalité d'affichage de l'écran peut ne pas fonctionner correctement.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines applications de jeux.

- **Durée de la pause** : Réduire la luminosité et la performance de l'écran lorsque vous laissez le jeu tourner pendant plus de 5 minutes.



L'enregistrement d'écran

Vous pouvez configurer les paramètres pour l'enregistrement de l'écran.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions** > **L'enregistrement d'écran**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **S'inclure soi-même dans une vidéo en** : Sélectionnant l'une des options suivantes et appuyez sur **Enregistrer**.
 - **Image** : Incluez votre image de profil en vidéo lors de l'enregistrement. Après l'avoir sélectionnée, appuyez sur  puis sélectionnez une image de profil. Ajustez ensuite la taille de l'image à l'aide de la barre de défilement.
 - **Appareil Photo frontal** : Incluez-vous en vidéo à l'aide de la caméra frontale lors de l'enregistrement de l'écran.
 - **Jamais** : Rien n'est inclus.
 - **Source Audio** : Choisissez la source audio entre **Micro** et **Contenu**.

- **Résolution vidéo** : Sélectionnez la résolution de l'enregistrement de l'écran.

Pour enregistrer l'écran

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir la liste des icônes d'accès rapides.
- 2 (Si nécessaire, faites glisser vers la gauche le champ des icônes d'accès rapides.) Appuyez sur .
- 3 Lisez l'exclusion de responsabilité et appuyez sur **Démarrer**. L'enregistrement commencera au bout de 3 secondes.
- 4 Pour stopper l'enregistrement, appuyez sur  en bas à droite de l'écran. La vidéo enregistrée est stockée dans la Galerie.



- Si vous violez les droits d'un tiers comme le droit de portrait ou de propriété intellectuelle ou si vous diffamez la réputation d'une autre personne en utilisant les fonctions fournies par le service d'enregistrement d'écran, vous pouvez être tenu pour responsable de charges civiles, pénales ou administratives en vertu des lois concernées. LG Electronics n'est en aucun cas légalement responsable des actes commis par les utilisateurs.

App en double

Vous pouvez installer des applications de messagerie en double sur le produit et utiliser deux comptes en même temps.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions** > **App en double**.
- 2 Après avoir lue l'exclusion de responsabilité, appuyez sur **Confirmer**.
- 3 Dans la liste des applications disponibles, appuyez sur **Installer** pour installer un clone de l'application souhaitée et suivez les instructions à l'écran.
 - L'écran affiche la liste des applications en double disponibles. Pendant l'installation, les icônes d'application sont créées sur l'écran d'accueil.

Floating Bar

Vous pouvez activer les fonctions fréquemment utilisées, y compris les raccourcis, les captures d'écran, la musique, les contacts et bien plus encore en appuyant sur la Floating Bar puis en la faisant glisser sur l'écran. Consultez la section *Présentation de la barre flottante* pour plus d'informations.

Raccourcis

Vous pouvez utiliser les boutons comme Marche-Arrêt/Verrouillage, Volume et Google Assistant pour lancer certaines applications ou fonctions directement.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions > Raccourcis**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants.
 - **Ouvrir Appareil photo** : Appuyez deux fois sur la touche d'alimentation pour ouvrir la caméra.
 - **Ouvrir Capture+** : Appuyez deux fois sur la touche Volume Haut pour ouvrir **Capture+** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.
 - **Ouvrir Appareil photo** : Appuyez deux fois sur la touche Volume Haut pour ouvrir **Camera** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.
 - **Ouvrir Google Assistant** : Appuyez sur la touche Assistant Google située sur le côté du téléphone.
 - **Parler à Google Assistant** : Appuyez et maintenez la touche Assistant Google pour parler rapidement à votre assistant.
 - **Afficher instantané visuel** : Appuyez deux fois sur la touche Google Assistant pour afficher un instantané de votre journée dans l'application Google Assistant.



• Google Assistant ne prend pas en charge certaines langues.

KnockON

Appuyez deux fois sur l'écran pour activer ou désactiver l'écran. Consultez la section *KnockON* pour plus d'informations.

Augmenter la sensibilité tactile

Vous pouvez régler l'écran tactile pour qu'il soit plus sensible à votre toucher. Il est recommandé d'activer cette fonctionnalité si vous utilisez un protecteur d'écran.

Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Extensions > Augmenter la sensibilité tactile**.

Bien-être numérique

Vous pouvez voir le temps d'utilisation du produit et ajuster le chronomètre de chaque application. De même, vous pouvez gérer le temps d'utilisation du téléphone mobile à l'aide du mode Préparation au sommeil et du mode Mise au point.

Sélectionnez **Bien-être numérique** sur l'écran des paramètres pour ajuster la fonction souhaitée.

Apps et notifications

Vous pouvez consulter la liste des applications installées et configurer les paramètres pour les notifications, les autorisations d'application, etc.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Apps et notifications**.
- 2 Personnalisez les paramètres.


Batterie

Vous pouvez afficher les informations relatives à la batterie ou activer le mode économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Batterie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Utilisation batterie** : Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie.
 - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : Affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.
 - **Rechargement optimisé** : Ajuste automatiquement la vitesse de chargement en fonction de votre méthode de charge pour réduire la chaleur et prolonger la durée de vie de la batterie.
 - **Batterie adaptative** : Vous permet d'économiser la batterie en arrêtant l'exécution d'applications en arrière-plan.
 - **Restrictions tâche de fond** : Activez cette option pour restreindre l'arrière-plan et économiser la batterie lorsque vous utilisez l'appareil. Les applications restreintes pour faire des économies de batterie peuvent ne pas fonctionner correctement ou ne pas vous envoyer de notifications.
 - **Économie d'énergie** : Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations.
 - **Exclusions de l'économie d'énergie** : Sélectionner des applications à utiliser sans limitation de fonctionnalité pendant que vous vous trouvez en mode d'optimisation de batterie ou d'économie d'énergie.

Stockage

Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Stockage**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mémoire interne** : Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
 - **Carte SD** : Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur .

Comptes

Vous pouvez ajouter des utilisateurs pour partager votre appareil et enregistrer un compte cloud.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Comptes**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Google

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Google**.

Systeme

Centre de mises à jour

Vous pouvez vérifier et installer la dernière version de l'application ou du logiciel fourni par LG.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Systèmes** > **Centre de mises à jour**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mise à jour des applications** : Vérifiez si une mise à jour de l'application est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.
 - **Mise à jour logicielle** : Vérifiez si une mise à jour du logiciel est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.

Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système** > **Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Langue** : Sélectionnez une langue à utiliser pour l'appareil.
 - **Gérer les claviers** : Vous pouvez changer le paramètre du clavier de base du produit, définir les environnements d'utilisation pour Clavier LG ou d'autres claviers installés, et définir la fonction de reconnaissance pour la saisie de Google Voice. Et, vous pouvez aussi opter pour afficher le bouton du clavier dans la zone des boutons tactiles sur l'écran d'accueil
 - **Clavier physique** : Sélectionnez cette option pour utiliser le clavier physique ou les touches de raccourci clavier.
 - **Services Saisie automatique** : Activez cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul appui. Vous pouvez également désactiver cette option, utiliser la saisie semi-automatique Google ou ajouter un nouveau compte de service.

- **Paramètres de la synthèse vocale** : Configurez les paramètres de synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.
- **Inverser les boutons de la souris** : Inversion du bouton droit de la souris pour les manipulations directes de base.

Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Mémoire**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour définir la période de recherche des données.

Sauvegarder

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Sauvegarder**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **LG Mobile Switch** : Vous permet de transférer les données d'un ancien appareil LG sur votre nouvel appareil LG. Consultez la section *LG Mobile Switch* pour plus d'informations.
 - **Sauvegarder et restaurer** : Sauvegardez les données de votre appareil ou restaurez les données sur votre appareil à partir d'une copie de sauvegarde.



- Les fichiers de sauvegarde enregistrés sur la mémoire peuvent être supprimés en cas de réinitialisation. Assurez-vous de copier et stocker les fichiers de sauvegarde importants sur votre PC.


- **Sauvegarde Google** : Modifiez les paramètres de sauvegarde Google Drive. Vous pouvez également vérifier le compte de sauvegarde actuellement utilisé ou ajouter un nouveau compte de sauvegarde.

Redémarrer & Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser l'appareil, y compris les paramètres réseau et de l'application.

1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Système > Redémarrer & Réinitialiser**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **Redémarrage automatique** : Redémarrez et optimisez automatiquement le téléphone à une heure définie. Appuyez sur  pour activer cette fonction. L'appareil redémarre automatiquement à un moment donné et s'auto-optimise. Sélectionnez une date et une heure pour le redémarrage.



- Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il se redémarre une fois par semaine. L'appareil redémarre automatiquement dans l'heure qui suit l'heure prédéfinie.
- Une fois l'appareil redémarré, les notifications et les badges sont effacés. Sauvegardez les données importantes avant l'heure prédéfinie.
- La fonction de redémarrage automatique n'est pas activée dans les situations suivantes : Lorsque l'écran est allumé, lorsque l'appareil est utilisé, lorsque le niveau de la batterie est de 30% ou moins, lorsque la carte USIM est verrouillée ou lorsque le verrouillage de l'appareil est activé lors de la mise sous tension de l'appareil.
 - En fonction de votre opérateur de télécommunications, la fonction de redémarrage automatique peut être disponible ou non.

- **Réinitialiser les paramètres réseaux** : Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.

- **Réinitialiser les préférences des applications** : Réinitialisez les paramètres d'une application. Les données enregistrées dans l'application ne seront pas supprimées.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Redémarrer et réinitialiser votre appareil supprime toutes les données qu'il contient. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.
- Après l'initialisation des données, les données ne peuvent pas être restaurées.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > À propos du téléphone** et consultez les informations.

Réglementations et sécurité


Vous pouvez afficher les marques réglementaires et les informations connexes sur votre appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Réglementations et sécurité**.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Visuelles > TalkBack** : Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
 - **Visuelles > Notifications vocales** : Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant.
 - **Visuelles > Police** : Modifiez la taille de police, le caractère gras ou le type.
 - **Visuelles > Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.
 - **Visuelles > Zoom tactile** : Zoom avant ou arrière avec trois pressions sur l'écran.
 - **Visuelles > Zoom sur la fenêtre** : Faites un zoom avant ou arrière sur la fenêtre et inversez la couleur.
 - **Visuelles > Pointeur de grande taille** : Agrandit le curseur.
 - **Visuelles > Écran fortement contrasté** : Change les couleurs d'arrière-plan en noir pour obtenir un contraste élevé.
 - **Visuelles > Inversion des couleurs de l'écran** : Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.
 - **Visuelles > Ajustement des couleurs de l'écran** : Réglage de la couleur d'affichage.
 - **Vision > Monochrome** : Écran en mode échelle de gris.
 - **Visuelles > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt** : Raccrocher avec la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
 - **Auditives > Légende** : Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
 - **Auditives > Alertes flash** : Configurez de l'appareil pour faire clignoter le flash lors des appels entrants, des messages et des alarmes.
 - **Auditives > Couper tous les sons** : Désactiver tous les sons et réduire le volume du récepteur.

- **Auditives > Canal audio** : Sélection du type de son.
- **Auditives > Balance du son** : Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognitives > Touch assistant** : Activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognitives > Saisie tactile** : Entrer du texte en restant appuyé sur l'écran ou en modifier en le touchant tout simplement.
- **Motricité et cognitives > Clavier physique** : Personnalisation des paramètres du clavier.
- **Motricité et cognitives > Clic automatique** : Le curseur clique automatiquement en cas d'absence de mouvement.
- **Motricité et cognitives > Maintenez enfoncé pour les appels** : Réponse ou rejet des appels en maintenant le bouton d'appel appuyé au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognitives > Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Motricité et cognitives > Zones de commande tactile** : Limitation des commandes tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** : Accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur  trois fois.
- **Rotation automatique de l'écran** : Changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.
- **Sélectionner pour prononcer** : Vous permet d'appuyer sur des éléments pour écouter des commentaires oraux.
- **Switch Access** : Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.





05

Annexe

Paramètres de langue LG

Sélectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Langue et clavier** > **Langue** > **Ajouter une langue**, puis sélectionnez une langue.
 - Restez appuyé sur  et faites-la glisser jusqu'en haut de la liste des langues pour en faire la langue par défaut.

LG Bridge

Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre smartphone LG depuis votre ordinateur de manière pratique. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et bien plus encore sur l'ordinateur ou mettre à jour le logiciel de l'appareil.



- Consultez l'aide en ligne de LG Bridge, pour plus de détails.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.
- Vous avez besoin du pilote LG USB pour connecter votre smartphone LG à l'ordinateur. Il s'installe lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge

- Gérez les fichiers sur l'appareil depuis un ordinateur, par le biais d'une connexion Wi-Fi ou d'une connexion de données mobiles.
- Sauvegardez les données depuis l'appareil sur un ordinateur ou restaurez les données depuis un ordinateur sur l'appareil, par le biais d'une connexion par câble USB.
- Mettez le logiciel de l'appareil à jour depuis un ordinateur par le biais d'une connexion par câble USB.

Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com depuis votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez votre région.
- 3 Cliquez sur **Support > Logiciel et Micrologiciel**.
- 4 Sélectionnez le nom de votre téléphone.
OU
Sélectionnez la Catégorie de produit.
- 5 Allez à **Synchronisation PC > LG Bridge** pour télécharger le fichier de configuration.
 - Allez à **Détails** pour consulter les exigences minimales requises pour l'installation de LG Bridge.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micro-logiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micro-logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micro-logicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micro-logicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

Pour mettre à jour le logiciel du téléphone,

Paramètres > Système > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.



- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)

Pour connaître les informations concernant la réglementation et la sécurité, aller à **Paramètres > Système > Réglementations et sécurité**.

Marques commerciales

- Pour les brevets DTS, rendez-vous sur <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole ensemble, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- LG G8X ThinQ est une marque commerciale de LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets et d'autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.




Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

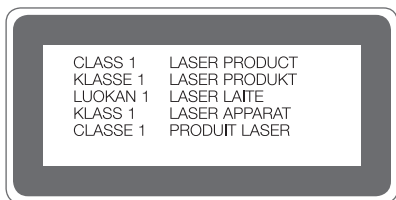

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LM-G850EMW** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**.

Consultez la Déclaration de conformité sur
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

L'utilisation de la bande 5150 - 5350 MHz est limitée à une utilisation en intérieur uniquement.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

En savoir plus

Parties en verre trempé

Les parties en verre trempé de cet appareil ne sont pas permanentes et peuvent s'user au fil du temps.

- Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé.
Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.
- Vous pouvez acheter des étuis protecteurs pour protéger votre appareil de tout dommage dans le commerce.
Notez que ces étuis protecteurs ne sont pas couverts par la garantie fournie par LG Electronics et leur sécurité n'est pas garantie.

Rapport d'image

Cet appareil utilise un rapport d'image de 19,5:9.

- Il est possible que certaines applications téléchargées ne prennent pas en charge un rapport d'image de 19,5:9.
Dans ce cas, sélectionnez le rapport d'image optimal pour l'application ou consultez le fournisseur d'application pour plus d'informations.

Guide pour les transferts de données

- Pour connaître les données pouvant être échangées entre des appareils LG ou entre l'appareil LG et un appareil tiers, consultez le tableau suivant.

Type	Détails de l'élément	Appareil LG → Appareil LG	Appareil Android tiers → Appareil LG	Appareil iOS → Appareil LG
Données personnelles	Contacts, messages, journaux de numérotation, calendrier, enregistrements vocaux	○	○	○
	Mémos	○	X	○
	Alarmes	○	X	X
Données multimédia	Photos, vidéos, chansons, documents	○	○	○
Paramètres d'écran	Paramètres de l'écran d'accueil (dossiers et widgets)	○	X	X
	Paramètres de l'écran de verrouillage (paramètres de verrouillage de l'écran exclus)	○	X	X
Applications	Applications téléchargées	○	○	-
	Données personnelles de l'application téléchargée	○	X	
Autres	Certificat public	○	○	X
	Paramètres (Wi-Fi, Bluetooth, appels, son & notification, accessibilité, batterie)	○	X	X



- Certaines données peuvent ne pas être transmises, en fonction de la version logicielle, de la version de l'application, du système d'exploitation et de la politique du fabricant de l'appareil ou de l'opérateur.

Bandes de fréquence prises en charge	Puissance de sortie de l'émetteur
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA VIII	25.5 dBm
WCDMA I	23.7 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B7	24.2 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
BT	12.5 dBm
WLAN 2.4GHz	19.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Recyclage de votre ancien appareil



1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2. Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Erreur carte SIM

Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Pas de connexion ou réseau perdu

Le signal est faible. Placez-vous près d'une fenêtre ou dans un espace ouvert. Vous êtes à l'extérieur de la zone couverte par l'opérateur. Déplacez-vous et vérifiez le réseau.

Les appels sont indisponibles

Nouveau réseau non autorisé.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro entrant.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro que vous appelez.

Impossible d'allumer l'appareil

Si la batterie est totalement vide, l'appareil ne s'allume pas.

Procédez à une charge complète de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Erreur de chargement

Chargez votre appareil dans des conditions de températures normales.

Vérifiez le chargeur et sa connexion à l'appareil.

Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG.

La batterie se vide plus vite qu'à l'origine

L'exposition de l'appareil ou de la batterie à des températures très chaudes ou très froides peut réduire la durée de la batterie.

La consommation de la batterie augmente lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités ou applications (par exemple, GPS, jeux, Internet).

La batterie est un consommable dont la durée de vie diminuera avec le temps.

Des messages d'erreur apparaissent lors de l'activation de l'appareil photo

Rechargez la batterie.

Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en en supprimant.

Redémarrage de l'appareil.

Si les problèmes liés à l'appareil photo persistent après avoir suivi ces conseils, contactez un centre de service LG Electronics.

La qualité des photos est mauvaise

La qualité de vos photos dépend de l'environnement et des techniques photographiques que vous utilisez.

Si vous prenez des photos et vidéos, la qualité sera meilleure avec un angle standard qu'avec un grand angle.

Si vous prenez des photos dans des endroits sombres, la nuit ou en intérieur, les images peuvent être floues ou produire du bruit.

En cas de problèmes, réinitialisez les options.

L'écran tactile répond lentement ou de manière incorrecte

Si vous utilisez un film protecteur ou d'autres accessoires avec l'écran tactile, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.

Le port de gants, l'utilisation de l'écran tactile avec des mains sales, des objets pointus ou le bout de vos doigts peut empêcher le bon fonctionnement de l'écran tactile.

L'écran tactile risque de mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.

Redémarrez votre appareil pour éliminer des bugs logiciels temporaires.

Si l'écran tactile est griffé ou endommagé, rendez-vous dans un centre de service LG Electronics.

Le téléphone raccroche ou se fige

Redémarrez l'appareil

- Si votre appareil se fige ou raccroche, vous devrez peut-être fermer des applications, ou éteindre l'appareil et le redémarrer.

Réinitialisez l'appareil

- Une réinitialisation logicielle peut être utilisée pour réinitialiser l'appareil si l'écran se bloque, ou si les boutons, l'écran tactile ou l'appareil ne répondent plus.
- Pour effectuer une réinitialisation logicielle de votre appareil, il suffit de maintenir enfoncées les touches Diminuer le volume et Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'il redémarre.



- Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'appareil est connecté au LG Dual Screen (LM-V515N).

Réinitialiser le périphérique

- Si les méthodes ci-dessus ne parviennent pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.
- Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Redémarrer & Réinitialiser > Réinitialiser valeurs d'usine**.
 - Cette méthode réinitialise tous les paramètres de l'appareil et suppression des données. Avant de procéder à la réinitialisation aux valeurs d'usine, rappelez-vous de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes que contient l'appareil.
 - Si vous avez enregistré un compte Google sur le téléphone, vous devez vous connecter au même compte Google après avoir réinitialiser le téléphone.

L'appareil Bluetooth n'est pas localisé

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Assurez-vous que votre appareil et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans la plage Bluetooth maximale (10 m).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas votre problème, contactez un centre de service LG Electronics.

La connexion ne s'établit pas lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur

Assurez-vous que le câble USB que vous utilisez est compatible avec votre appareil.

Assurez-vous d'avoir installé et mis à jour les pilotes appropriés sur votre ordinateur.

Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.

L'application rencontre des problèmes.

Supprimez et réinstallez l'application.



06

**LG Dual Screen
(LM-V515N)**

Découvrir LG Dual Screen

Vous pouvez connecter un LG Dual Screen (LM-V515N) à ce produit pour l'utiliser.



- Vous pouvez connecter le double écran LG (désormais le « produit ») à un appareil mobile dédié (désormais « téléphone mobile »), pour utiliser le produit.
- Certaines options du Dual Screen peuvent être limitées en fonction des performances du téléphone mobile dédié. Le produit peut également ne pas prendre en charge d'autres appareils mobiles.
- Ce produit n'est pas étanche. Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Si l'appareil est mouillé, le LDI situé à l'intérieur de l'appareil change de couleur. Dans ce cas, l'appareil n'est pas éligible aux services de réparation gratuits fournis dans le cadre de la garantie limitée de l'appareil.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG. LG n'offre aucune garantie en cas de dommage ou de défaillance causée par des accessoires fournis par un tiers.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont humides, ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une décharge électrique et endommager gravement votre appareil.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez dès lors votre appareil avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux).
- Le liquide contenu dans votre appareil lorsqu'il est mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.
- Le produit a besoin d'une bonne circulation d'air pour dissiper la chaleur. En raison d'une circulation insuffisante du contact direct avec la peau et du flux d'air sur l'appareil, l'appareil peut être trop chauffé. L'appareil doit mesurer au moins 1,0 cm entre le corps de l'utilisateur.

- Assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. Vous ne devez pas utiliser ou charger le produit s'il est mouillé. Lorsque le produit a été mouillé, l'indicateur de dommage causé par un liquide change de couleur. Cela annule les services de réparation gratuits dans le cadre de la garantie.

Fonctionnement optimal de l'appareil

Appareils électroniques

Tous les appareils portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter leurs performances.

- N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre appareil est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de laisser une distance minimale de 15 cm entre un stimulateur cardiaque et d'autres appareils afin d'éviter d'éventuelles interférences.
- Les appareils peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez si possible votre appareil dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 35 °C. Exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou hautes peut l'endommager ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils dans la zone où vous conduisez.

- N'utilisez pas d'appareil portable en conduisant.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Parties en verre

Certaines parties de votre dispositif sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact violent. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre dispositif jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas l'appareil lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas des produits dangereux, des liquides ou des gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre appareil ou ses accessoires.

Enfants

Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Composants du produit et accessoires

Composants du produit et accessoires Les éléments suivant sont fournis avec votre produit.

- Produit
- Guide de démarrage rapide
- Adaptateur de chargement




- Assurez-vous de n'utiliser que les accessoires d'origine fournis par LG Electronics. Utiliser des produits non d'origine peut entraîner la détérioration de la qualité de l'appel téléphonique, un dysfonctionnement de l'appareil, etc. Dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas recevoir les services proposés par LG Electronics.
- Certaines parties de votre produit sont en verre trempé. Si vous laissez tomber ce produit sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé. Dans ce cas, cessez d'utiliser votre produit immédiatement et contactez un centre de service client LG.



- L'apparence et les spécifications de votre produit peuvent être changées sans préavis.
- L'extérieur du produit et ses spécifications peuvent changer sans notification préalable afin d'améliorer ses performances.

Présentation des pièces

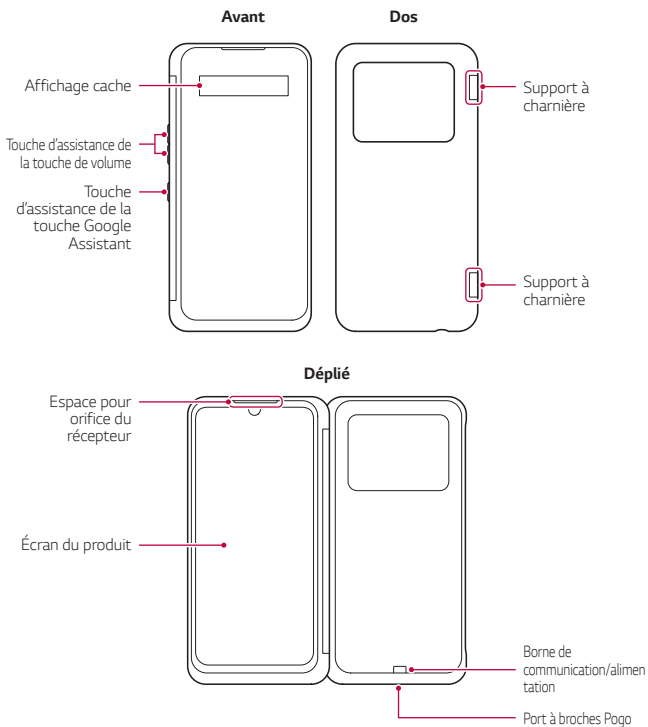


- Ne pas soumettre le produit à de forts impacts par chute, appui ou pliage. L'appui avec une pression excessive sur le produit peut l'endommager.




- Les touches d'assistance et les espaces de ce produit ne fonctionnent pas seuls. Assurez-vous de connecter le produit au téléphone mobile LG.

Insérer le téléphone mobile dans le produit


- 1 Dépliez complètement le produit pour qu'il soit parallèle au sol.

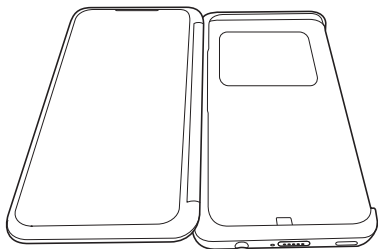


- 2 Glissez le bas de votre téléphone dans le bas du produit comme montré sur la figure. En même temps, vérifiez que la partie 1 du téléphone s'emboîte correctement dans la partie 2 du produit.

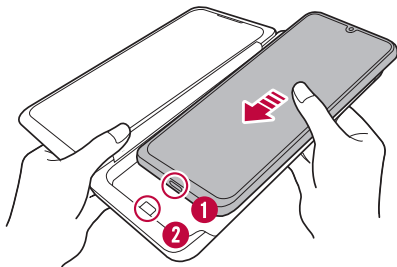

- 3 Appuyez sur la partie 1 du téléphone avec votre doigt pour emboîter l'extrémité du téléphone avec ce produit.

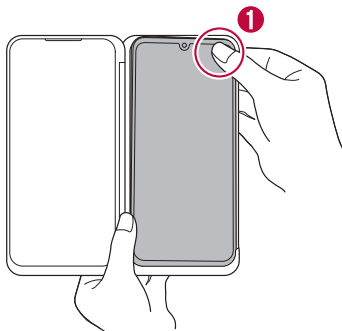


- 4 Appuyez sur la partie 2 du téléphone pour emboîter complètement le téléphone au produit.

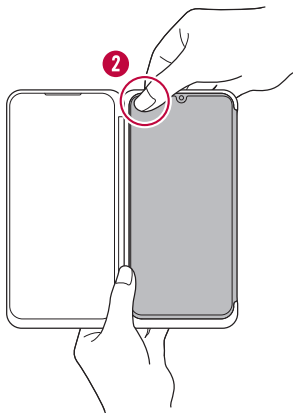


- Le produit n'a aucune fonctionnalité jusqu'à ce que le téléphone soit inséré correctement et mis sous tension.

Déposer le téléphone mobile du produit.


- 1 Dépliez complètement le produit et tenez-le fermement à deux mains comme illustré sur la figure.

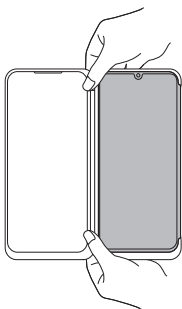


- 2 Appuyez sur la partie 1 du produit avec votre doigt tout en appuyant simultanément sur le dos du téléphone avec votre autre doigt pour sortir l'extrémité du téléphone du produit.

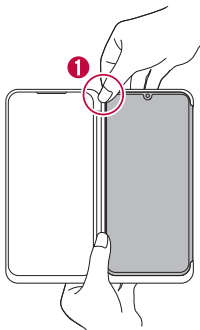

3 Sortez la partie 2 du téléphone du produit de la même manière.

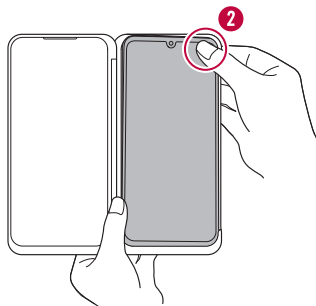

4 Tenez le produit à deux mains et glissez le téléphone dans le sens de la flèche pour le retirer. Veillez à ne pas pencher le téléphone vers la gauche ou la droite, ou à trop l'incliner.

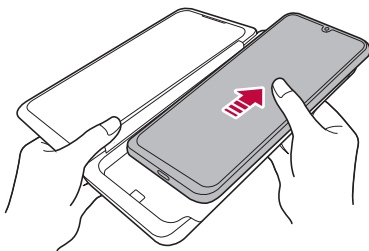




- Si vous inclinez trop le téléphone ou si vous exercez une force excessive, vous pouvez endommager la borne de communication/alimentation située en bas du produit ou les ports USB de communication de données et du chargeur du téléphone. Assurez-vous de pousser le téléphone dans le sens de la flèche comme indiqué sur la figure pour le retirer.
- Veillez à ne pas faire tomber le produit ni le téléphone mobile lors de l'insertion ou de la dépose de ce dernier.
- Quand vous insérez ou retirez votre téléphone mobile du produit, veillez à ne pas exercer trop de force. Cela pourrait endommager le produit.
- Certaines parties de votre produit sont en verre trempé, si le produit chute sur une surface dure, ou s'il est soumis à un fort impact, le verre trempé pourrait se briser ou se fissurer, ce qui pourrait endommager le produit ou entraîner des blessures. Si cela survient, n'utilisez plus le produit, et rendez-vous auprès du service client LG le plus proche pour le faire réparer.
- Dans les situations suivantes, le rabat du produit peut ne pas fermer entièrement ou il se peut que le produit ne fonctionne pas normalement en raison d'une faible communication ou d'une erreur de connexion de la borne d'alimentation.
 - Si vous fixez un film ou un verre de protection, ou tout autre accessoire sur le produit ou l'écran de votre téléphone mobile.
 - Si vous fixez un film de protection ou des autocollants épais sur la zone de connexion du produit ou à l'arrière de votre téléphone mobile.
 - Si vous insérez des cartes en papier rigide entre le produit et votre téléphone mobile.
- Si vous utilisez le chargement sans fil ou la fonction NFC pendant que votre téléphone mobile est inséré dans le produit, le chargement peut ne pas fonctionner correctement.

Utiliser l'adaptateur de chargement


Vous pouvez utiliser l'adaptateur de chargement pour charger votre téléphone ou transférer des données quand votre téléphone est inséré dans le produit.

- 1 Avec le téléphone mobile monté sur le produit, connectez l'adaptateur de chargement au port de chargement situé en bas du produit, comme montré sur la figure ci-dessous. Lors de cette opération, faites particulièrement attention au sens de l'adaptateur de chargement.

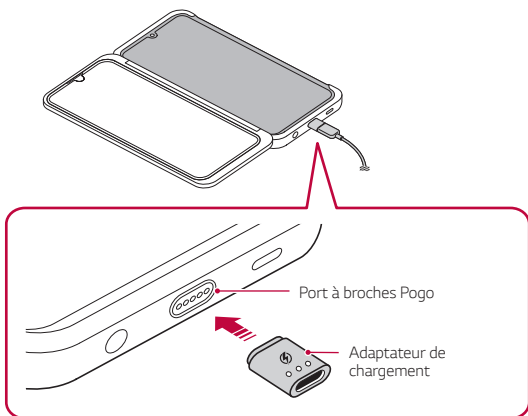

2 Connectez un câble USB type C.

- Vous pouvez charger le téléphone mobile ou transférer les données.

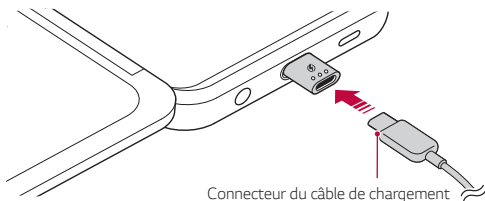

- Lors du branchement de l'adaptateur de chargement au port, faites particulièrement attention au sens de l'adaptateur de chargement. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser le chargement rapide ni le transfert de données.
- Assurez-vous de toujours utiliser l'adaptateur de chargement fourni avec le produit. Si vous perdez l'adaptateur de chargement ou souhaitez en acheter un neuf, appeler le centre de service clientèle de LG Electronics pour obtenir les coordonnées du magasin de consommables.
- L'adaptateur de chargement et le port de chargement situés au bas du produit possèdent une connexion magnétique. Ne pas secouer ni extraire l'adaptateur de chargement pendant son utilisation.

Utiliser le produit

Répondre à un appel/raccrocher à l'aide de la touche Google Assistant

Quand le produit est connecté au téléphone, vous pouvez répondre à un appel en appuyant sur la touche Google Assistant. Appuyez deux fois sur la touche Google Assistant pour raccrocher.

- Vous pouvez répondre à des appels ou raccrocher avec cette touche uniquement si le cache du produit est entièrement fermé.




- Le produit doit être connecté au téléphone via la synchronisation au moins effectuée une fois.

Effectuer un appel

Pour effectuer un appel, dépliez le produit à 360° ou pliez-le à 0°.


- Si vous utilisez le produit en le pliant à 360°, assurez-vous que l'avant et l'arrière du produit font bien contact. Dans ce cas, l'écran du produit s'éteint automatiquement pour faire des économies d'énergie.

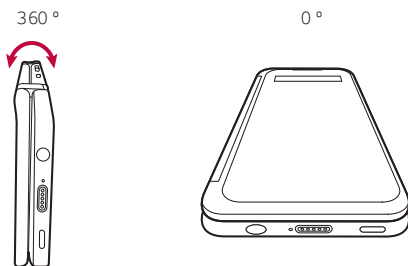

- Vous pouvez appuyer sur la touche Google Assistant pour recevoir un appel entrant pendant que votre téléphone mobile est inséré dans le produit.

Utilisation avec deux écrans

Dépliez le produit pour mettre les deux écrans côte à côte.

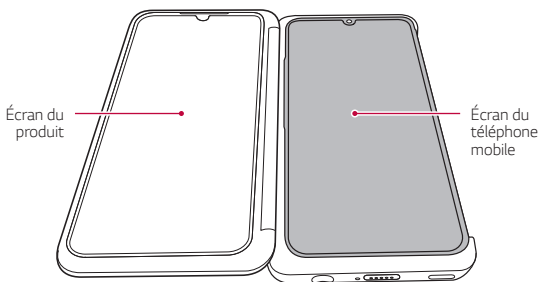

Utilisation de l'écran du produit

Lorsque vous utilisez en même temps l'écran du produit et l'écran du téléphone, une différence de couleur peut être remarquée entre les deux écrans.

- Essayez de régler la température de couleur ou les niveaux de RVB dans **○ > Paramètres > Écran > Couleur de l'écran** sur votre téléphone pour réduire la différence de couleurs.
- Les couleurs peuvent sembler différentes en fonction de l'angle de vision : réglez donc les couleurs avec le produit complètement déplié.

Utiliser l'accueil de Dual Screen


Découvrir l'accueil de Dual Screen

L'accueil de Dual Screen peut fonctionner séparément de l'écran du produit.

- Il fournit des icônes de lancement rapide et une barre tactile d'accueil.
- Vous pouvez changer l'arrière-plan et configurer les widgets.
- Sur l'écran d'accueil, vous pouvez aussi lancer différentes applications depuis le tiroir d'applications et générer ou supprimer des dossiers.

Découvrir la disposition de l'accueil Dual Screen

Vous pouvez utiliser plusieurs fonctions en exécutant les icônes fournies sur l'écran d'accueil.

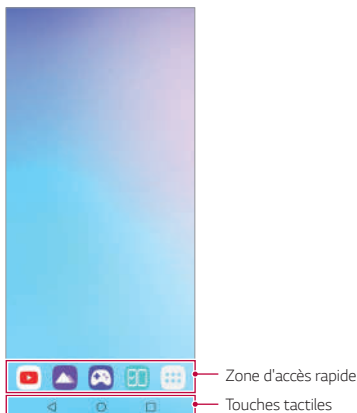


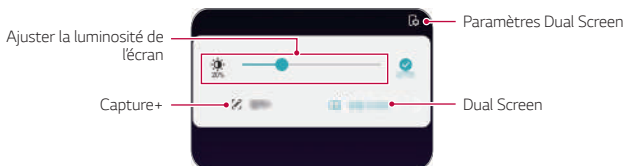
- L'arrière-plan du double écran peut varier de la figure en fonction des politiques du fabricant, les paramètres de l'utilisateur, les versions logicielles, les services fournis par les opérateurs de télécommunication, etc.

- **Zone d'accès rapide** : Ancre des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Touches tactiles** : Vous pouvez balayer le bas de l'écran d'accueil vers le haut pour voir les touches tactiles masquées de l'accueil.
 - ◀ : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
 - ○ : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil.
 - □ : Appuyez pour afficher une liste des applications récemment utilisées ou lancer une application de la liste. Pour effacer toutes les applications récemment utilisées, appuyez sur **TOUT EFFACER**.

Utilisation du tableau de bord du Dual Screen


Vous pouvez ouvrir le **Tableau de bord du Dual Screen** en faisant glisser vers le bas la partie supérieure de l'écran.


- Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran sur le **Tableau de bord du Dual Screen**.
 - Si vous activez la synchronisation en sélectionnant **Synchro**, la luminosité de l'écran du double écran se synchronise avec celle du produit connecté.
- Vous pouvez appuyer sur **Capter+** pour capturer l'écran du produit.
 - Vous pouvez enregistrer l'image capturée à l'aide de **QuickMemo+** ou l'enregistrer dans la **Galerie**.
- Vous pouvez désactiver l'écran du produit en appuyant sur **Dual Screen**.
 - Le double écran et le téléphone mobile connecté sont déconnectés.
- Vous pouvez appuyer sur  pour accéder au menu de configuration du double écran.



Changer l'accueil du Dual Screen

Maintenez enfoncé une zone vide de l'accueil de Dual Screen et lancez la fonction souhaitée.

- Pour ajouter un widget à votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadgets**.
- Pour changer les fonds d'écran, thèmes et icônes, appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Fond d'écran**.
- Pour changer l'écran par défaut, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de l'écran d'accueil, déplacez-vous sur l'écran souhaité, appuyez sur , puis appuyez une fois de plus sur l'écran.

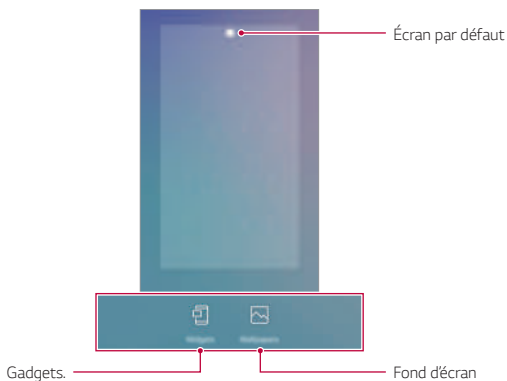


Affichage de l'arrière-plan du Dual Screen

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'origine, qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou appuyez sur ◀.

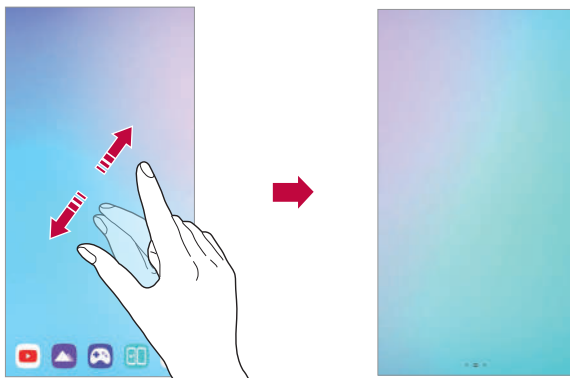

Réglage de l'environnement du Dual Screen

Vous pouvez définir l'environnement du Dual Screen sur le téléphone mobile connecté au double écran.

1 Sélectionnez > Paramètres > Écran > Dual Screen.



- Vous devez connecter votre téléphone mobile au Dual Screen pour voir l'élément de menu pour ajuster l'environnement du Dual Screen.

2 Sélectionnez et ajustez les fonctions désirées.

- **Écran dans le boîtier** : Vous pouvez aussi le définir pour afficher le cache sur l'avant du Dual Screen.
- **Outil Dual Screen** : Si vous connectez votre téléphone mobile au Dual Screen, les outils Dual Screen s'affichent à l'écran. Le niveau de luminosité est synchronisé à celui du produit.
- **Utiliser Dual Screen** : Vous pouvez allumer ou éteindre le Dual Screen, et passer entre les écrans entre le téléphone mobile et le Dual Screen, et utiliser les applications.
- **Luminosité** : Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en faisant glisser la barre de contrôle vers la gauche ou la droite.
- **Conserver les paramètres de luminosité de l'écran principal** : Vous pouvez synchroniser la luminosité du produit à celle du téléphone mobile connecté.
- **Fond d'écran** : Vous pouvez sélectionner le fond d'écran pour l'écran d'accueil.
- **Icônes de l'onglet App** : Vous pouvez afficher ou masquer le tiroir des applications sur votre produit.
- **Mon Pick App** : À chaque fois que vous activez le double écran, les applications prédéfinies du double écran s'exécutent automatiquement.




- La liste des applications présentes à l'écran peuvent varier en fonction des applications installées.




Utiliser Dual Screen Capturer+

Capture d'écran à l'aide de Dual Screen Capturer+

Faites glisser la barre de statut sur l'écran que vous voulez capturer, et appuyez sur  **Capturer+**.








- Pour enregistrer l'image capturée, appuyez sur  et enregistrez-la à l'emplacement désiré.
 - Vous pouvez enregistrer l'image capturée à l'aide de **QuickMemo+** ou l'enregistrer dans la **Galerie**.
 - Pour toujours enregistrer les données au même emplacement, vérifiez **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et sélectionnez l'application que vous souhaitez.


Écrire des notes sur l'écran à l'aide de Dual Screen Capturer+

- 1 Faites glisser la barre de statut sur l'écran que vous souhaitez, et appuyez sur  **Capture+**.
 - L'image capturée s'affiche sur le bureau du mémo, et l'outil du mémo apparaît en haut de l'écran.
- 2 Prenez des notes facilement sur l'image capturée.
 - Appuyez sur  pour prendre une note sur l'écran avec écriture manuscrite.
 - Appuyez sur **T** pour saisir du texte en bas de l'écran.
- 3 Pour enregistrer le mémo, appuyez sur  et enregistrez-le à l'emplacement désiré.
 - Vous pouvez enregistrer le mémo à l'aide de **QuickMemo+** ou l'enregistrer dans la **Galerie**.
 - Si vous écrivez que du texte, il est enregistré automatiquement by Qmemo+
 - Pour toujours enregistrer les données au même emplacement, vérifiez **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et sélectionnez l'application que vous souhaitez.

Outil Dual Screen

Si vous connectez votre téléphone mobile au Dual Screen et allumez le Dual Screen, les **Outils Dual Screen** (☰) s'affichent sur l'écran du téléphone mobile. Lorsque vous activez le double écran, vous voyez l'**Outil Dual Screen** comme illustré ci-après.

	Vous pouvez appuyez légèrement dessus pour afficher ou masquer l'outil Dual Screen.
	Vous pouvez basculer entre les écrans entre le Dual Screen et le téléphone mobile.
	Vous pouvez envoyer l'écran depuis le téléphone mobile au Dual Screen.
	Vous pouvez ramener l'écran du Dual Screen au téléphone mobile.
	Si vous n'utilisez que le double écran, vous pouvez diminuer la luminosité de l'écran du téléphone mobile (écran principal) pour économiser la batterie. Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, balayez l'écran principal.
	Si vous voulez que le téléphone mobile et le double écran affichent le même écran, vous pouvez utiliser l'affichage large.
	Vous pouvez éteindre le Dual Screen en déconnectant le Dual Screen du téléphone mobile.

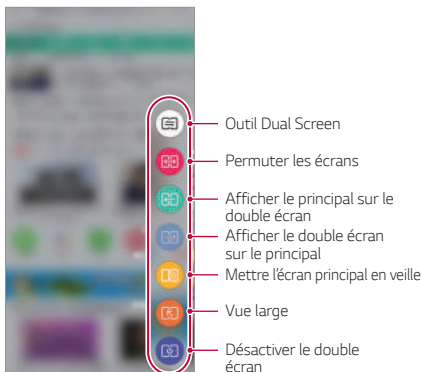



- Si vous désactivez votre téléphone mobile, le Dual Screen se désactivera aussi. Néanmoins, si vous désactivez le Dual Screen, le téléphone mobile reste allumé.
- Cette fonction n'est pas disponible sur l'écran de verrouillage et est activée si vous déverrouillez l'écran.
- L'icône Affichage large apparaît parmi les outils du double écran uniquement lorsque vous exécutez l'application Chrome ou Naver.

Utiliser le mode Multi-page

Vous pouvez développer l'utilisation d'une application à l'écran principal et au Dual Screen pour plus de commodité.



- Cette fonction est aussi disponible pour les applications partenaires, en plus des applications de Caméra et de Galerie.
- L'UI peut différer en fonction de l'application utilisée.

Utiliser le mode Multi-page dans l'application Caméra


Vous pouvez prendre une photo ou une vidéo sur le produit ou votre téléphone mobile et voir le résultat sur le Dual Screen de l'autre côté.



- 1 Lancer **Caméra** sur le produit ou le téléphone mobile puis prenez une photo ou une vidéo.
- 2 Après avoir pris une photo ou une vidéo, sélectionnez **icône de prévisualisation**.
 - Vous pouvez voir la photo ou la vidéo que vous avez prise sur le Dual Screen de l'autre côté.




- Si vous voyez une photo ou une vidéo en appuyant une fois sur l'icône de prévisualisation, vous n'avez plus à appuyer sur l'icône pour voir les photos ou vidéos prises sur le double affichage.
- Cette fonction n'est plus active si vous éteignez l'application de Caméra et la rallumez ensuite.

Utiliser le mode Multi-page dans l'application Galerie

Appuyez sur  tout en exécutant le dossier de Galerie sur le produit ou le téléphone mobile pour un affichage élargi de la photo ou de la vidéo sur l'écran opposé.


- 1 Lancez l'application de Galerie sur le produit ou le téléphone mobile.
- 2 Sélectionnez l'album puis appuyez sur 
 - La photo ou la vidéo s'affichera en plus large sur l'écran opposé.
 - Appuyez sur  pour abandonner cette fonction.

Icône Extension

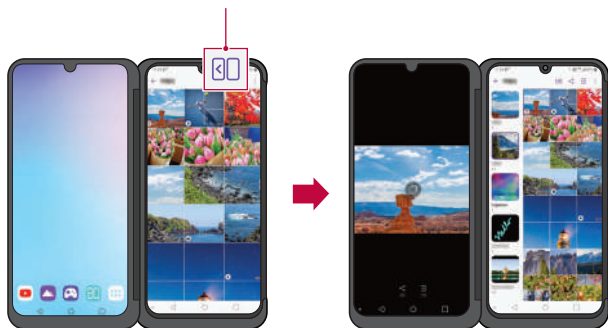

Utiliser l'application Dual Screen

À chaque fois que vous activez le double écran, les applications prédéfinies du double écran s'exécutent automatiquement.


- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Écran** > **Dual Screen** > **Utiliser Dual Screen**.
- 2 Sélectionnez les applications qui s'exécuteront automatiquement à chaque activation de l'écran du produit.



- Certaines applications ne peuvent pas être exécutées comme applications double écran.
- La liste des applications présentes à l'écran peuvent varier en fonction des applications installées.

Utilisation de double écran en affichage large

Lorsque vous utilisez l'application Chrome ou Naver, vous pouvez utiliser l'affichage large pour que le double écran et l'écran du téléphone portable affichent le même écran.

- 1 Quand le téléphone mobile est connecté au Dual Screen, lancez l'application Chrome ou Naver.
- 2 Parmi les outils à double écran, sélectionnez Affichage large .
- 3 Vous pouvez développer l'écran horizontalement ou verticalement.




- Lorsque vous utilisez la vue large, vous pouvez également étendre le champ de saisie du clavier pour l'adapter au mode horizontal ou vertical.

Se déplacer entre les écrans d'application sur le Dual Screen

Vous pouvez balayer l'écran avec trois doigts pour déplacer un écran d'application entre l'écran du produit et le téléphone mobile.

- Balayez l'écran d'application vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour le déplacer librement entre l'écran principal et le double écran.

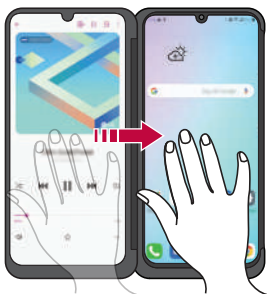

Balayer l'écran d'application avec trois doigts



Déplacer l'écran d'application à l'écran principal



Balayer l'écran d'application avec trois doigts



Déplacer l'écran d'application à l'écran Dual Screen






- Pour utiliser cette fonction, il faut que trois doigts touchent l'écran en même temps.

Utilisation d'un double clavier sur double écran

En mode paysage, vous pouvez appuyer sur le bouton de double clavier  pour envoyer le clavier en bas de l'autre écran.

Vous pouvez développer ou réduire le clavier pour utiliser la partie supérieure de l'écran comme écran d'application et l'écran inférieur comme clavier.

- 1 Basculez le double écran en mode paysage sur l'écran de saisie du clavier.
- 2 Appuyez sur  dans la fenêtre de saisie du clavier du double écran.
 - Vous pouvez vérifier les données de saisie du clavier sur le double écran et utiliser la fenêtre de saisie sur le produit.
 - Appuyez sur  en mode développé pour que le clavier inférieur retourne à sa position normale.

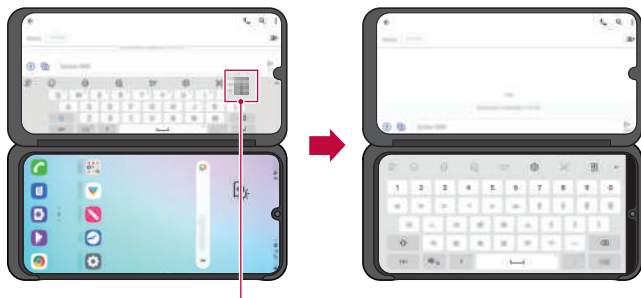

Double clavier




- Pour déplacer l'écran d'application vers le haut ou le bas, appuyez simultanément avec trois doigts sur l'écran tout en le faisant glisser vers le haut ou vers le bas. Voir *Se déplacer entre les écrans d'application sur le Dual Screen* pour plus de détails.

Utiliser le mode Miroir sur Dual Screen

Quand vous prenez des photos avec la caméra, vous pouvez les prévisualiser sur le double écran.

- 1 Appuyez sur  > **Photo**.
- 2 Appuyez sur  en haut de l'écran de la caméra.
 - Le **Mode Miroir** s'affiche sur le double écran.

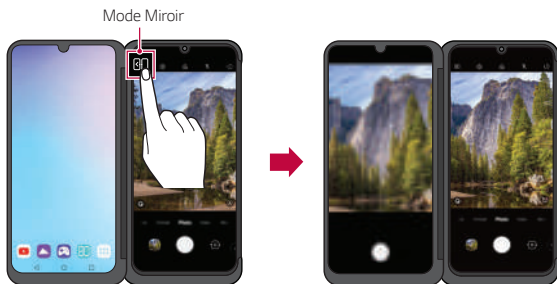

- Vous pouvez aussi prendre des photos ou des vidéos directement depuis le double écran.

Utilisez le double écran pour ajuster l'angle pour les différentes situations mentionnées ci-dessous.

- Capture grand angle : cela sert à capturer une image avec de nombreuses personnes, comme lors d'un concert ou d'un festival, ou pour capturer l'image d'un grand espace.
- Capture en contre-plongée : cela sert à capturer une image de votre enfant à la hauteur des yeux de l'enfant, ou pour capturer une image de gratte-ciels, par ex.




Prise grand angle




Prise en contre-plongée

Utiliser le mode Réflecteur du Dual Screen

Lorsque vous faites un selfie, vous pouvez utiliser le double écran comme réflecteur.

- 1 Appuyez sur  > **Photo**, et prenez une photo avec la caméra avant.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton du Flash en haut à droite.
 - Le double écran éclaire vivement l'objet comme s'il s'agissait d'un réflecteur.

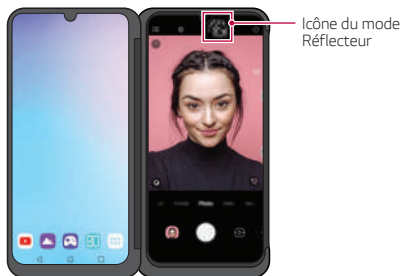

- Déplacez la barre de réglage WB pour régler la couleur du réflecteur.


Utilisation de la capture instantanée sur double écran

Quand le téléphone mobile est connecté au produit, le clavier LG propose la fonction Instant Capture [📷].

Vous pouvez utiliser le clavier sur l'écran principal, capturer l'écran sur le double écran et l'insérer directement dans la fenêtre de saisie du clavier.

Appuyez sur [📷] sur l'écran de saisie du Clavier LG.

- L'écran du double écran est capturé et automatiquement attaché à la fenêtre de saisie du clavier.

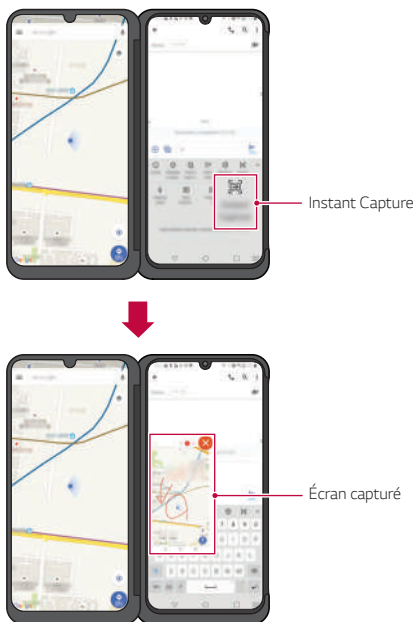


- Vous ne pouvez pas utiliser les deux écrans comme écran de saisie de clavier simultanément.

Boîtier de commande LG


Vous pouvez utiliser des manettes virtuelles sur l'écran du produit pour jouer à des jeux sur le téléphone mobile. Lorsque vous jouez, séparez l'écran principal et le double écran pour que la manette ne bloque pas l'écran de jeu.

- 1 Appuyez sur  > **Essentiels** > **Lanceur De Jeu** et sélectionnez **LG Game Pad** .

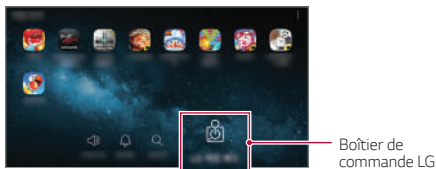

- Le **LG Game Pad** s'affiche sur l'écran du produit.



- 2 Appuyez sur  puis balayez vers la gauche ou la droite pour choisir votre **LG Game Pad** préféré.



Vous pouvez jouer au jeu en tenant le produit comme illustré ci-dessous.



- Le **LG Game Pad** n'est disponible que pour les jeux prenant en charge les boîtiers de commande physiques.
- En fonction du jeu, certaines applications ou boutons peuvent ne pas prendre en charge le **LG Game Pad**.

Marques commerciales

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets et d'autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.
- Tous les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LM-V515N** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/35/EU** et **2014/30/EU**.

Consultez la Déclaration de conformité sur
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

En savoir plus

Précautions de manipulation du produit

- Ce produit ne peut pas être utilisé seul.
- Ne pas utiliser ou charger le produit si la borne de communication ou d'alimentation du produit est humide.
 - Cela pourrait causer un incendie, un choc électrique, une blessure ou un dysfonctionnement de l'appareil.
 - En cas de présence d'humidité, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et retirez toute l'humidité.
- Le liquide contenu dans votre appareil lorsqu'il est mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Parties en verre trempé

Les parties en verre trempé de cet appareil ne sont pas permanentes et peuvent s'user au fil du temps.

- Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé.
Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.
- Vous pouvez acheter des étuis protecteurs pour protéger votre appareil de tout dommage dans le commerce.
Notez que ces étuis protecteurs ne sont pas couverts par la garantie fournie par LG Electronics et leurs sécurité n'est pas garantie.

Utilisation de la batterie

- Ce produit n'utilise pas sa propre batterie.
- Si le produit est monté avec un téléphone mobile, il utilise la batterie du téléphone mobile.

Recyclage de votre ancien appareil



1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Über dieses Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses LG Produkt entschieden haben. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der erstmaligen Verwendung des Geräts sorgfältig durch, um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Die Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Standardmäßig auf dem Gerät vorinstallierte Apps unterliegen Aktualisierungen. Möglicherweise werden diese Apps ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt. Sollten Sie Fragen zu einer auf dem Gerät vorinstallierten App haben, wenden Sie sich bitte an ein LG Servicezentrum. Bei benutzerinstallierten Apps wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Schäden am Gerät und zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Derartige Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit LG dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.
- Einige Inhalte und Abbildungen weichen je nach Region, Dienstanbieter, Softwareversion oder Version des Betriebssystems möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Software, Audiodateien, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Wenn Sie diese Materialien für gewerbliche oder sonstige Zwecke extrahieren und verwenden, stellt dies möglicherweise einen Verstoß gegen Urheberrechtsgesetze dar. Als Benutzer tragen Sie die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Es können zusätzliche Kosten für Datendienste wie den Versand von Nachrichten, das Hochladen und Herunterladen von Inhalten, die automatische Synchronisation oder die Verwendung von Standortdiensten anfallen. Wählen Sie einen Ihren Anforderungen entsprechenden Datentarif aus, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Dieses Benutzerhandbuch wurde in den Hauptsprachen jeden Landes verfasst. Je nach Sprache kann der Inhalt teilweise voneinander abweichen.

Gebrauchshinweise



WARNUNG: Situationen, die zu Verletzungen des Benutzers und Dritter führen können



ACHTUNG: Situationen, die zu kleineren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen können



HINWEIS: Hinweise oder weitere Informationen

Inhaltsverzeichnis

6 Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

01

Maßgeschneiderte Funktionen

- 17 Kamerafunktionen
- 20 Galerie-Funktionen
- 26 Floating Bar
- 29 Google Assistant
- 31 HD Audio-Aufzeichnungsfunktionen
- 33 Fingerabdruckerkennung
- 37 Multi-Tasking-Funktion
- 38 AOD(always-on display)
- 39 Quick Help
- 39 Hinweise zur Wasserdichte

02

Grundlegende Funktionen

- 43 Gerätekomponenten und Zubehör
- 44 Teileübersicht
- 47 Stereo Ohrhörer kennen lernen
- 48 Gerät ein- oder ausschalten
- 49 SIM-Karte einlegen
- 52 Speicherkarte einsetzen
- 53 Speicherkarte entnehmen
- 53 Akku
- 57 Touchscreen
- 60 Homescreen
- 70 Bildschirmsperre
- 74 Verschlüsselung der Speicherkarte
- 75 Screenshots erstellen
- 76 Text eingeben
- 83 Inhalte teilen
- 85 Nicht stören

03

Nützliche Apps

- 87 Apps installieren und deinstallieren
- 89 App-Verknüpfungen
- 90 Telefon
- 95 Nachrichten
- 96 Kamera
- 126 Galerie
- 131 Kontakte
- 134 QuickMemo+
- 136 Uhr
- 137 Musik
- 138 Spiele Launcher
- 138 Rechner
- 139 SmartThinQ
- 139 LG Health
- 141 Smart Doctor
- 141 LG Mobile Switch
- 141 App Papierkorb
- 142 SmartWorld
- 143 RemoteCall Service
- 143 Cell Broadcast
- 144 Google-Apps

04

Einstellungen

- 148 Einstellungen
- 148 Netzwerk & Internet
- 157 Verbundene Geräte
- 162 Ton
- 164 Anzeige
- 166 Sperrbildschirm & Sicherheit
- 168 Erweiterungen
- 172 Digital Wellbeing
- 172 Apps & Benachrichtigungen
- 172 Akku
- 173 Speicher
- 173 Konten
- 174 Google
- 174 System
- 177 Bedienungshilfen

05

Anhang

- 181 LG Spracheinstellungen
- 181 LG Bridge
- 182 Telefonsoftware-Update
- 184 Diebstahlschutz
- 185 Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software
- 185 Informationen zu Bestimmungen (ID-Nummer der Bestimmung, E-Label etc.)
- 186 Marken
- 187 Sicherheitshinweise zu Lasern
- 187 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
- 188 Kontakt für Produktkonformität
- 188 Wi-Fi (WLAN)
- 189 Weitere Informationen
- 193 Häufig gestellte Fragen

06

LG Dual-Bildschirm (LM-V515N)

- 198 LG Dual-Bildschirm kennen lernen
- 198 Richtlinien für die sichere und effiziente Verwendung
- 202 Gerätekomponenten und Zubehör
- 203 Teileübersicht
- 204 Mobiltelefon ins Produkt einsetzen
- 206 Mobiltelefon aus dem Produkt entfernen
- 209 Verwendung des Ladeadapters
- 211 Das Produkt benutzen
- 231 Marken
- 231 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
- 231 Kontakt für Produktkonformität
- 232 Weitere Informationen

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Apps. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Dieses Gerät entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Gerätemodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Modell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,265 W/kg (10 g) bzw. 1,561 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.

- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 5 mm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 5 mm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Informationen der FCC zur HF-Belastung

Im August 1996 hat die Federal Communications Commission (FCC) der Vereinigten Staaten mittels der Maßnahme Report and Order FCC 96-326 einen neuen Sicherheitsstandard für die Exposition des Menschen gegenüber elektromagnetischer Hochfrequenz (HF)-Energie angenommen, die von FCC-konformen Sendern abgegeben wird. Diese Richtlinien stehen im Einklang mit dem Sicherheitsstandard, der zuvor durch internationale und US-Standards festgelegt wurde. Das Design dieses Geräts entspricht den FCC-Richtlinien und diesen internationalen Standards.

Teil 15.19 der Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende

Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Teil 15.21 der Erklärung

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Bedienen des Geräts führen.

Tragen am Körper

Dieses Gerät wurde für den typischen körpernahen Betrieb getestet, wobei die Rückseite des Geräts 0.39 Zoll (1 cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts gehalten wurde. Um den FCC-Anforderungen zur HF-Belastung zu entsprechen muss ein minimaler Trennungsabstand von 0.39 Zoll (1 cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts eingehalten werden.

Alle Gürtelclips, Halfter und ähnliches Zubehör, das metallische Komponenten enthält, darf nicht verwendet werden. Am Körper getragenes Zubehör, das keinen Trennungsabstand von 0.39 Zoll (1 cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts einhalten kann und nicht für den typischen körpernahen Betrieb getestet wurde, entspricht eventuell nicht den RF-Belastungsgrenzen der FCC und sollte vermieden werden.

Teil 15.105 der Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und gemäß Teil 15 der Richtlinien der FCC als digitales Gerät der Klasse B eingestuft. Diese Vorgaben dienen dazu, bei einer Verwendung im häuslichen Bereich einen angemessenen Schutz vor schädlichen Funkstörungen zu gewährleisten. Das Gerät erzeugt und verwendet elektromagnetische Energie im Radiofrequenzbereich und kann diese an die Umgebung abgeben. Bei einer nicht sachgemäßen Installation oder Verwendung kann dies Funkübertragungen über Radiofrequenzen stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Funkstörungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädigende Störungen oder Störungen des Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen Anschluss an, der mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen fachkundigen Radio- und Fernsehtechniker.

Pflege und Wartung des Telefons

- Verwenden Sie nur von LG zugelassenes Zubehör. LG übernimmt keine Haftung für Schäden oder Fehler, die durch Zubehör von Drittanbietern verursacht werden.
- Einige Inhalte und Abbildungen weichen möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Gerät beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da sonst die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Es besteht sonst Stromschlaggefahr, auch kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Gerät beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Gerät sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.

- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Dies ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Gerät um.
- Falls Ihr Gerät nass wird, müssen Sie es sofort vom Netz trennen und vollständig trocken lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- Die Flüssigkeit in Ihrem nassen Gerät ändert die Farbe der Produktkennzeichnung in Ihrem Gerät. Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ein Mobilgerät erfordert hinreichende Luftzirkulation, damit Hitze abgeführt werden kann. Bei direktem Hautkontakt oder bei nicht angemessener Luftzirkulation zum Gerät kann dieses zu heiß werden. Zwischen Gerät und Körper des Benutzers muss mindestens ein Abstand von 1,0 cm vorhanden sein.
- Achten Sie darauf, dass in den Anschluss vom Ladegerät / USB-Kabel kein Staub oder Fremdkörper eindringen kann. Dies kann zu Überhitzung oder gar Feuer führen.

Effizienter Betrieb des Geräts

Elektronische Geräte

Bei jedem Gerät kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung des Geräts Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen anderen Geräten und einem Herzschrittmacher eingehalten wird, um mögliche Störungen zu vermeiden.
- Das Gerät kann hell aufleuchten oder blinken.
- Einige Hörhilfen können durch das Gerät beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 35 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Geräten in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie kein Handheld-Gerät, wenn Sie während der Fahrt am Steuer sitzen.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.



- Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres Geräts bestehen aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn Ihr Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem harten Stoß ausgesetzt wird. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Händler ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Fach oder Raum Ihres Fahrzeugs, in dem sich auch Ihr Gerät oder Gerätezubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf Ihr Gerät. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen.

- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Gerät voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Akkulaufzeit ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.
- Stromverbrauch (Stand-by-Modus im Netzwerk): 0,5 W

Schutz persönlicher Daten

- Schützen Sie Ihre persönlichen Daten, um Weitergabe und Missbrauch von sensiblen Informationen zu verhindern.
- Erstellen Sie bei der Benutzung des Geräts immer eine Sicherheitskopie von wichtigen Daten. LG übernimmt keinerlei Haftung für Datenverlust.
- Erstellen Sie vor der Entsorgung des Geräts eine Sicherheitskopie all Ihrer Daten, und setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, um dem Missbrauch von sensiblen Informationen vorzubeugen.
- Lesen Sie sich vor dem Herunterladen von Anwendungen die Angaben auf dem Berechtigungsbildschirm gut durch.
- Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung von Anwendungen, die Zugriff auf mehrere Funktionen oder Ihre persönlichen Daten haben.
- Prüfen Sie regelmäßig Ihre persönlichen Konten. Wenn Sie irgendein Anzeichen für den Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, bitten Sie Ihren Netzanbieter, Ihre Kontodaten zu löschen oder zu ändern.
- Wenn Ihr Gerät gestohlen wird oder Sie es verloren haben, ändern Sie das Passwort Ihres Kontos, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Nutzen Sie keine Anwendungen von unbekanntem Quellen.



Hinweis zum Akkuaustausch

- Li-Ion Akkus können bei unsachgemäßer Verwendung zu Verletzungen führen.
- Das Austauschen des Akkus durch einen NICHT qualifizierten Techniker kann zu Schäden am Gerät führen.
- Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Beschädigungen am Akku können zu Überhitzung und Verletzungen führen. Der Akku darf nur von einer qualifizierten Fachperson ausgetauscht werden. Der Akku sollte durch Recycling aufbereitet oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.
- Falls dieses Produkt einen im Gerät fest verbauten Akku enthält, der nicht ohne weiteres durch den Endbenutzer entfernt werden kann, empfiehlt LG, dass nur qualifizierte Fachkräfte den Akku entfernen, entweder um ihn durch einen neuen zu ersetzen oder um ihn am Ende der Lebensdauer des Produktes dem Recycling zuzuführen. Um Schäden am Produkt zu vermeiden und für die eigene Sicherheit, sollten Benutzer nicht versuchen, den Akku zu entfernen und diesbezüglich die LG-Beratungsstelle oder einen anderen unabhängigen Dienstleister zwecks Beratung kontaktieren.
- Das Entfernen des Akkus erfordert ein Zerlegen des Produkts, die Trennung der elektrischen Leitungen/Kontakte und eine sorgfältige Entnahme der Akkuzelle mit Spezialwerkzeugen. Wenn Sie die Anweisungen für qualifizierte Fachkräfte benötigen, wie man den Akku sicher entfernen kann, besuchen Sie bitte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Maßgeschneiderte Funktionen


Kamerafunktionen

Kamera-Hauptfunktionen

In diesem Kapitel werden die Hauptfunktionen der Kamera-App beschrieben.


Führen Sie die Kamera-App aus und probieren Sie die Funktionen aus, indem Sie die nachfolgenden Instruktionen befolgen.

1 Führen Sie auf dem Homescreen des Produkts die Kamera-App aus.

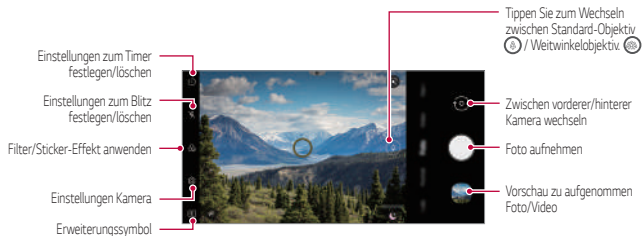

2 Wählen Sie auf dem Kamera-Bildschirm **Mehr**.

- Story-Foto, Zeitraffer, AR Stickers, Panorama, Zeitlupe, YouTube Live, Nachtansicht, Video Manuell, Flash Jump-Cut.

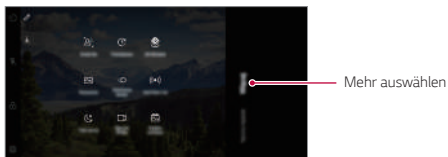


- Einige Abbildungen in diesem Handbuch sind nachgestellt, um sie verständlicher zu machen.

Dual-Kameras

Die Dual-Kameras, die sich auf der Rückseite des Geräts befinden, ermöglichen Ihnen, aus zwei verschiedenen Blickwinkeln Fotos oder Videos aufzunehmen.

Wenn Sie mit der hinteren Kamera Fotos oder Videos aufnehmen möchten, tippen Sie auf  >  und wählen Sie  / .

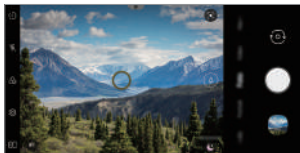


Hintere Kamera

Steady Cam





Verwenden Sie Steady Cam, um Bewegungsunschärfe zu verhindern, wenn Sie Videos beim Gehen oder mit starken Bewegungen aufnehmen.

Aktivieren Sie Anti Shake, um unscharfe Bilder zu vermeiden, die entstehen, wenn bei der Aufzeichnung eines Video die Kamera nicht still gehalten wird.

- 1 Tippen Sie auf  >  > **Videos**.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.

ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) aufnehmen

Mit dem im Produkt verbauten hochempfindlichen Mikrofon können Sie leiseste Geräusche erfassen und ASMR Videos mit großartiger Tonqualität aufnehmen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > **Videos**.
- 2 Tippen Sie auf , um diese Funktion zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme eines ASMR Videos zu starten.

Porträt

Sie können ein künstlerisches Porträtfoto machen, bei dem das Motiv im Fokus steht und der Hintergrund weichgezeichnet ist. Sie können das Bild auch bearbeiten, indem Sie den Hintergrund mit Licht- oder Farbeffekten versehen.



- Während Sie ein Foto aufnehmen, sollte der Abstand zum Motiv ungefähr 40 bis 150 cm betragen.
- Diese Funktion steht nicht in einer lichtarmen Umgebung zur Verfügung.

- 1 Tippen Sie auf > und dann auf **Porträt**.
- 2 Um den Weichzeichnen-Effekt auf das gewünschte Maß zu bringen, den Schieberegler nach links oder rechts ziehen.




Stärke des Weichzeichnens anpassen.

- 3 Wenn **Porträt ist verfügbar** angezeigt wird, tippen Sie auf oder , um ein Foto zu machen.
 - Damit die Porträt-Funktion funktioniert, muss die Kamera das Motiv erkennen können.


Galerie-Funktionen

Zugehöriger Inhalt

Sie können Inhalte, die zueinander in Bezug stehen, in der Galerie bearbeiten und anpassen.


- 1 Tippen Sie in der Bildvorschau auf .
- 2 Wenn ein Symbol mit dem Datum oder dem Ort der Aufnahme angezeigt wird, berühren Sie die Anzeige.



- Sie können alle Fotos betrachten, die mit diesem Datum oder Ort in Bezug stehen.
- Tippen Sie für zusätzliche Optionen auf .

Eine GIF-Datei erstellen

Sie können eine GIF-Datei aus der Galerie erstellen.

- 1 Tippen Sie während dem Anzeigen eines Albums auf  > **GIF erstellen**.

- Wählen Sie die gewünschten Fotos und Videos aus, um eine GIF-Datei zu erstellen, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
 - Sie können auch Fotos löschen oder hinzufügen, die Geschwindigkeit oder das Bildschirm-Seitenverhältnis anpassen, die Anordnung der Fotos ändern etc.
- Tippen Sie auf **Speichern**.



- Es können maximal 100 Bilder verwendet werden, um eine GIF-Datei zu erstellen.


Eine Collage erstellen

Sie können eine Collage aus zugehörigem Inhalt erstellen.

- Tippen Sie während dem Anzeigen eines Albums auf **⋮** > **Collage erstellen**.
- Wählen Sie die gewünschten Fotos aus, die zur Collage hinzugefügt werden sollen, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
 - Wählen Sie das gewünschte Layout am unteren Rand des Bildschirms aus.
- Tippen Sie auf **Erstellen**.




- Es können maximal 9 Bilder verwendet werden, um eine Collage zu erstellen.

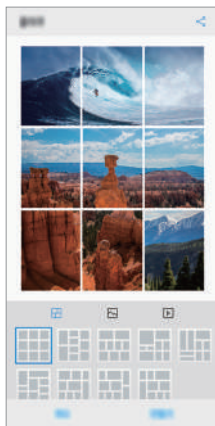

Film erstellen

Durch das Zusammenfügen von Bildern und Videos können Sie einen neuen Film erstellen.


- 1 Führen Sie die App Galerie aus, wählen Sie im Album den gewünschten Ordner und tippen Sie auf **>** > **Film erstellen**.
- 2 Wählen Sie Bilder oder Videos für Ihren Film aus und tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Bearbeiten Sie die gewählten Bilder und Videos und tippen Sie dann auf **Speichern**.

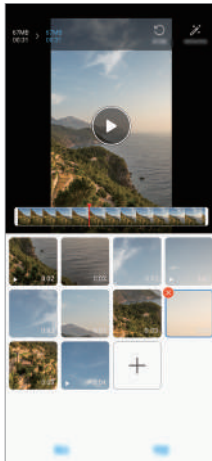

Dateien löschen

Sie können Bilder oder Videos auswählen, die aus Ihrem Video gelöscht werden sollen, indem Sie oben rechts in der Miniaturansicht auf  tippen.

Dateien hinzufügen

Sie können Bilder oder Videos auswählen, die hinzugefügt werden sollen, nachdem Sie unten im Bildschirm auf  getippt haben. Sie können auch Bilder oder Videos auswählen, die Sie vorher schon hinzugefügt haben.




- Berühren und halten Sie eine Datei und tippen Sie dann auf eine andere Datei für die Mehrfachauswahl.

Dateien neu anordnen

Wenn Sie Bilder und Videos neu anordnen möchten, berühren und halten Sie die Datei, die Sie verschieben möchten, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.


Dateieffekte hinzufügen

Tippen Sie auf , um ein Thema oder eine Hintergrundmusik hinzuzufügen oder die Schriftart zu ändern.

Bearbeitungen des Videos zurücksetzen

Sie können die Bearbeitungen des Videos (z.B. Wiedergabezeit) zurücksetzen, indem Sie auf  tippen.

Vorschau einer Datei

Überprüfen Sie Ihr neues Video, bevor Sie es speichern, indem Sie auf  tippen. Nach Ende der Wiedergabezeit wird die nächste Datei automatisch abgespielt.




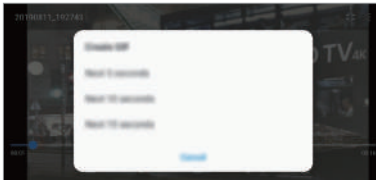
- Es können maximal 50 Bilder und Videos verwendet werden, um einen Film zu erstellen.
- Die Wiedergabezeit für ein Bild ist standardmäßig 3 Sekunden und kann nicht geändert werden. Videos können bis zu einem Minimum von 1 Sekunde verkürzt werden.
- Diese Funktion unterstützt möglicherweise einige Bild- oder Videoformate nicht.

Eine GIF-Datei erstellen


Sie können aus einem aufgezeichneten Video ganz einfach eine GIF-Datei erstellen.

Video kreieren

- 1 Tippen Sie, während Sie sich das Video ansehen, beim gewünschten Punkt auf .
- 2 Wählen Sie die Länge des GIFs das Sie erstellen möchten.
 - Das GIF wird, von der aktuellen Zeit ausgehend, in der gewählten Länge erstellt.
 - Bei Videos unter 5 Sekunden werden GIF-Bilder für die verbleibende Zeit automatisch erstellt.



GIF-Fotos erstellen

- 1 In der Galerie tippen Sie in der Liste der Fotos auf  > **GIF erstellen**.
- 2 Wählen Sie ein Bild, das in ein GIF-Foto konvertiert werden soll, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
 - Sie können Fotos löschen oder hinzufügen, die Geschwindigkeit oder das Bildschirm-Seitenverhältnis anpassen, die Anordnung der Fotos ändern.




- Die Funktion zum Erstellen von GIF-Fotos eröffnet dem Benutzer die Möglichkeit, Kreativ-Bilder zu erstellen. Falls Sie die Rechte anderer Personen verletzen, zum Beispiel das Urheberrecht, oder andere Personen diffamieren oder verleumdern mit Hilfe von Funktionen wie die zur Erstellung von GIF-Fotos, können Sie gemäß gesetzlicher Vorschriften des Zivilrechts oder Strafrechts zur Verantwortung gezogen werden. Seien Sie vorsichtig und kopieren oder übertragen Sie keine Werke von anderen, ohne vorher die Erlaubnis eingeholt zu haben. LG Electronics ist auf keinen Fall verantwortlich für derlei Handlungen von Benutzern.
- Zur Erstellung eines GIFs können bis zu 100 Fotos ausgewählt werden.

Soundqualität und Effekte

DTS:X 3D Surround

Sie können ein Musikstück oder Video auch im dreidimensional, immersiv und lebendig wirkendem Ton wiedergeben. Um diese Funktion zu benutzen, schließen Sie Kopfhörer, Lautsprecher oder ein anderes externes Audiogerät an.

Um diese Funktion zu aktivieren, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Ton** > **Soundqualität und Effekte** und dann auf **DTS:X 3D Surround** .

- Sie können oben am Bildschirm die Statusleiste nach unten ziehen und auf das Symbol für DTS:X 3D Surround tippen, um die Funktion zu aktivieren.

Wenn Sie ein externes Gerät wie Kopfhörer oder Lautsprecher am Produkt anschließen, wird ein Popup-Fenster eingeblendet, in dem Sie die Funktion DTS:X 3D Surround oder die Funktion Hi-Fi Quad DAC einschalten können.





Floating Bar


Floating Bar im Überblick

Sie können häufig verwendete Funktionen wie Verknüpfungen, Bildschirmaufnahme, Musik-Player und Schnellkontakte aktivieren, indem Sie die Floating Bar auf dem Bildschirm berühren und dann über sie wischen.

Tippen Sie zum Aktivieren der Funktion Floating Bar auf  > **Einstellungen** > **Erweiterungen** > **Floating Bar** .


Floating Bar öffnen und schließen

- Zum Öffnen der Floating Bar: Tippen Sie auf  oder .
- Zum Schließen der Floating Bar: Tippen Sie auf  oder .

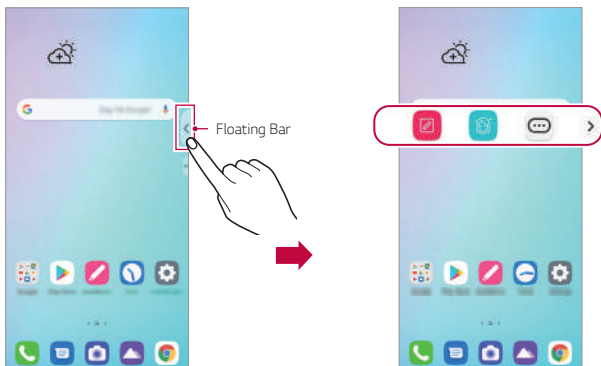

Bewegen der Floating Bar

- **Floating Bar geöffnet:** Berühren und halten Sie die Floating Bar und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.
- **Floating Bar geschlossen:** Berühren und halten Sie die Floating Bar und ziehen Sie sie dann am Rand des Bildschirms entlang an die gewünschte Position.

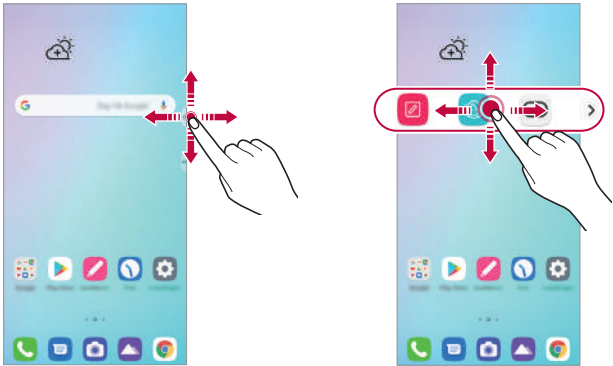



Deaktivieren der Floating Bar








Deaktivieren Sie die Floating Bar mit Hilfe einer der folgenden Methoden:

- Berühren und halten Sie **<** oder **>** auf der Floating Bar und ziehen Sie sie dann in den Bereich „Entfernen“ oben auf dem Bildschirm.
- Tippen Sie auf **<** oder **>** auf der Floating Bar und tippen Sie dann auf **⋮** **>** **☐** oben auf dem Bildschirm.
- Tippen Sie auf **⊙** **>** **Einstellungen** **>** **Erweiterungen** **>** **Floating Bar** **☑**.

Einstellen der Floating Bar

Sie können Inhalte auswählen, die auf der Floating Bar angezeigt werden, und deren Anzeigereihenfolge ändern. Tippen Sie auf  auf der Floating Bar oder tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Erweiterungen** > **Floating Bar**.

- **Position:** Sie können einen Bereich festlegen, innerhalb dessen Sie die Floating Bar verschieben können.
- **Verknüpfungen:** Auf häufig verwendete Apps oder Funktionen schnell zugreifen.
- **Bildschirmaufnahme:** Nehmen Sie den Bildschirm auf, um den gewünschten Bereich auszuschneiden oder eine GIF-Datei zu erstellen.

	Sie können Capture+ auf dem gewünschten Bildschirm benutzen.
	Sie können einen Scroll-Screenshot erfassen und diesen in Q Memo+ benutzen oder in der Galerie speichern.
	Sie können einen gewünschten Bereich erfassen und diesen in Q Memo+ benutzen oder in der Galerie speichern.
	Aktuellen Bildschirm als GIF-Datei speichern. Sie können die Größe des aufzunehmenden Bildes anpassen. <ul style="list-style-type: none">• Um zur gewünschten Position zu gelangen, ziehen Sie .• Um die Aufnahme eines GIFs zu beginnen, tippen Sie auf .• Um die Aufnahme eines GIFs zu beenden, tippen Sie auf .

- **Schnellkontakte:** Rufen Sie als Schnellkontakte eingestellte Personen an oder schicken Sie ihnen eine Nachricht.
- **Musik-Player:** Steuern Sie die Musik, die Sie hören.



- Es können bis zu 5 Apps oder Funktionen zu den Verknüpfungen hinzugefügt werden.
- Es können bis zu 5 Kontakte als Schnellkontakte hinzugefügt werden.
- GIF Capture ist eine Funktion, die dem Benutzer die Möglichkeit eröffnet, Kreativ-Bilder zu erstellen. Falls Sie die Rechte anderer Personen verletzen, zum Beispiel das Urheberrecht, oder andere Personen diffamieren oder verleumden mit Hilfe von Funktionen wie die zur Erfassung von GIF-Fotos, können Sie gemäß gesetzlicher Vorschriften des Zivilrechts oder Strafrechts zur Verantwortung gezogen werden. Seien Sie vorsichtig und kopieren oder übertragen Sie keine Werke von anderen, ohne vorher die Erlaubnis eingeholt zu haben. LG Electronics ist auf keinen Fall verantwortlich für derlei Handlungen von Benutzern.
- Ein GIF kann bis zu 15 Sekunden lang sein.

Google Assistant


Google Assistant im Überblick

Ihr Gerät hat den Google Assistant bereits integriert. Damit finden Sie Antworten und können Dinge erledigen, auch während Sie unterwegs sind.



- Um diese Funktion zu benutzen, stellen Sie erst eine Verbindung zum Netzwerk her und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.

Google Assistant starten

- 1 Um den **Google Assistant** zu starten, auf dem Homescreen  gedrückt halten, oder auf der linken Seite des Geräts auf die Google-Assistant-Taste drücken.
- 2 Tippen Sie auf **JETZT STARTEN**.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und sagen Sie **“Ok Google Google”** oder **“Hey Google”**.
 - Das Gerät speichert die Eigenschaften Ihrer Stimme, um sie wiedererkennen zu können.
- 4 Wählen Sie aus, ob die Funktion Voice Match zum Entsperren des Gerätes verwendet werden soll.
 - Wenn Sie die Funktion Voice Match zum Entsperren des Gerätes benutzen, können Sie auch bei ausgeschaltetem Bildschirm des Geräts oder während des Ladens das Gerät entsperren, indem Sie **“OK Google”** oder **“Hey Google”** sagen.



- Diese Funktion ist möglicherweise anfälliger für Sicherheitslücken als andere Bildschirmsperren wie Muster, PIN und Passwort.
Bei Verwendung einer ähnlichen Stimme oder einer Aufnahme Ihrer Stimme kann der Bildschirm entsperrt werden.
- Um diese Funktion zu benutzen, tippen Sie auf **○ > Einstellungen > Sperrbildschirm & Sicherheit > Einstellungen zur sicheren Sperre > Smart Lock** und entsperren Sie dann den Bildschirm mit der Methode, die Sie zum Sperren festgelegt haben. Tippen Sie auf **Voice Match**, dann auf **Mit Voice Match zugreifen** **●**, und benutzen Sie dann erneut die derzeit benutzte Entsperrmethode. Beachten Sie, dass Ziehen ausgenommen ist.
- Wenn es Ihnen nicht gelungen ist, durch Benutzung der Spracherkennung das Gerät zu entsperren, müssen Sie das Gerät durch Einsatz der spezifizierten Methode entsperren. Details finden Sie unter *Bildschirmsperre festlegen*.

5 Tippen Sie auf **Speichern**.

Anruf mittels Spracheingabe

- 1 Wenn der Homescreen ausgeschaltet oder gesperrt ist, sagen Sie **“OK Google”** oder **“Hey Google”**.
- 2 Wenn der Google Assistant-Bildschirm angezeigt wird, sagen Sie einen Befehl oder stellen Sie eine Frage.

Anruf vom Homescreen aus

- 1 Halten Sie am Homescreen **○** gedrückt.
- 2 Wenn Sie unten auf dem Bildschirm **••••** sehen, sprechen Sie einen Befehl oder stellen Sie eine Frage.



- In einer Umgebung, wo die drahtlose Übertragung des WLAN oder von mobilen Daten schlecht ist, kann die Funktion Google Assistant eingeschränkt sein und die Genauigkeit der Spracherkennungsfunktion reduziert.
- Wenn das Gesprochene undeutlich ist, das Mikrofon abgedeckt, ein Medienplayer läuft oder die Umgebungsgeräusche laut sind, kann die Genauigkeit der Spracherkennungsfunktion reduziert sein. Wenn Sie das Produkt per Sprachbefehle bedienen, dann sprechen Sie die Befehle in einer geräuscharmen Umgebung mit genauer Betonung und Aussprache aus, damit die Spracherkennung besser funktioniert.

HD Audio-Aufzeichnungsfunktionen

Der HD Audiorekorder ermöglicht es Ihnen, die Audio-Einstellungen manuell einzustellen, damit Sie Audioinhalte gemäß Ihrer Umgebung aufnehmen können.

Aufnahmemodi

Sie können eine High-Definition-Audiodatei aufnehmen, indem Sie den gewünschten Audio-Modus so wählen und konfigurieren, dass er der Aufnahmeumgebung angepasst ist.

Tippen Sie auf  > **Zubehör** > **HD Audiorekorder** > 

Normal

Sie können Audiodateien ohne zusätzliche Einstellungen aufnehmen.

ASMR

Sie können das hochempfindliche Mikrofon benutzen, um auch leiseste Geräusche und Töne klar aufzunehmen.

Konzert






Sie können Audiodateien bei einem Konzert oder Musikevent aufnehmen.

Benutzerdefiniert

Sie können die gewünschten Einstellungen manuell konfigurieren, um Audiodateien aufzunehmen.

Studio-Modus

Im Studio-Modus können Sie eine Audiodatei oder Musik wiedergeben und gleichzeitig Ihre Stimme aufnehmen. Sie können Ihre Stimme auch mehrmals aufnehmen und daraus einen Chor erstellen oder Kommentare aufnehmen und sie über die Original-Audiodatei des Referenten oder Sprechers legen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Zubehör** > **HD Audiorekorder** >  > **Benutzerdefiniert**.
- 2  antippen.
- 3 Wählen Sie die Audiodatei aus, die als Hintergrundmusik verwendet werden soll.
- 4 Tippen Sie auf , um Ihre Stimme aufzunehmen.
- 5 Tippen Sie auf , um die aufgezeichnete Datei zu speichern.



- Hintergrundmusik kann nur über Kopfhörer abgespielt werden. Stellen Sie vor Verwendung dieser Funktion sicher, dass Kopfhörer eingesteckt sind.

Andere nützliche Funktionen für den Gebrauch der HD-Audiorekorder-App

GAIN (Verstärkung)

Sie können die Ton-Empfindlichkeit des Mikrofons anpassen.

Je höher der VERSTÄRKUNGS-Wert eingestellt wird, desto empfindlicher ist die Tonaufnahme.

LCF (Hochpassfilter)

Sie können tiefe Töne, wie z.B. das tiefe Summen einer Klimaanlage filtern.




Je höher der LCF-Wert eingestellt wird, desto besser können hochfrequente Geräusche gefiltert werden.

LMT (Begrenzer)

Hierdurch kann ein Clipping des aufgenommenen Tons verhindert werden.

Je höher der LMT-Wert eingestellt wird, desto mehr niedrigfrequente Töne werden nicht abgeschnitten.



- Tippen Sie zum Ändern der zusätzlichen Einstellungen auf  > **Einstellungen** und passen Sie Dateityp, Bit-Tiefe, Abtastfrequenz und andere Einstellungen an.
- Wenn Sie bei angeschlossenen Ohrhörern den Modus Konzert oder Benutzerdefiniert wählen, wird  angezeigt. Tippen Sie auf  und wählen Sie das zu verwendende Mikrofon.
- Sie können bei einer Audio-Aufzeichnung die Tonqualität mit den angeschlossenen Ohrhörern überwachen. Bei der Aufzeichnung im Studio-Modus wird die Kontrolle des Sounds nicht unterstützt. Sie können nur die Hintergrundmusik hören.

Fingerabdruckerkennung

Fingerabdruckerkennung im Überblick

Sie müssen zuerst Ihren Fingerabdruck auf dem Gerät registrieren, bevor Sie die Fingerabdruckerkennungsfunktion verwenden.

Sie können die Fingerabdruckerkennungsfunktion in den folgenden Fällen verwenden:

- Zum Entsperren des Bildschirms.
- Zum Anzeigen der gesperrten Inhalte in der **Galerie** oder in **QuickMemo+**.
- Bestätigen Sie Ihren Einkauf, indem Sie sich in einer App anmelden oder sich mit Ihrem Fingerabdruck identifizieren.



- Sie können zur Benutzeridentifizierung die Fingerabdruckdaten benutzen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Fingerabdrucksensor den Fingerabdruck mit einem ähnlichen Fingerabdruck verwechselt. Um die Sicherheit zu erhöhen, wird empfohlen, dass Sie zum Entsperren des Bildschirms ein Muster, eine PIN oder ein Passwort benutzen.
- Wenn das Gerät Ihren Fingerabdruck nicht erkennen kann oder Sie den für die Registrierung festgelegten Wert vergessen haben, wenden Sie sich mit Ihrem Gerät und Ihrem Ausweis an das nächstgelegene LG Kundenzentrum.

Vorkehrungen für die Fingerabdruckerkennung

Die Genauigkeit der Fingerabdruck-Erkennung kann sich aus verschiedenen Gründen verringern. Um die Genauigkeit der Erkennung zu optimieren, sollten Sie vor Verwendung des Geräts überprüfen, ob folgende Bedingungen erfüllt sind.

- Mittig im unteren Bereich des Bildschirms befindet sich im Gerät ein eingebauter Sensor zur Erkennung von Fingerabdrücken. Achten Sie darauf, dass der Fingerabdrucksensor nicht durch Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüssel beschädigt oder zerkratzt wird.
- Befindet sich auf dem Fingerabdrucksensor oder auf dem Finger, der auf den Sensor gelegt wird, eine fremde Substanz (wie Schweiß, Lotion, Wasser, Schmutz, fett etc.), funktioniert die Fingerabdruckerkennung möglicherweise nicht. Wischen Sie den Sensor und den Finger sauber ab und entfernen Sie jegliche Feuchtigkeit, bevor Sie den Finger auf den Sensor legen.

- Wenn die Oberfläche des Fingers vernarbt ist oder durch Einwirkung von Wasser rau oder schrumpelig ist, kann der Sensor den Fingerabdruck möglicherweise nicht erkennen. Registrieren Sie in diesem Fall den Abdruck eines anderen Fingers.
- Wenn Sie den Finger krümmen oder nur die Fingerkuppe verwenden, wird der Fingerabdruck möglicherweise nicht erkannt. Achten Sie darauf, dass Ihr Finger die gesamte Oberfläche des Fingerabdrucksensors bedeckt.
- Scannen Sie pro Registrierung nur einen Finger. Wenn Sie mehr als einen Finger scannen, kann dies die Fingerabdruckregistrierung und -erkennung beeinträchtigen.
- Bei trockener Umgebungsluft erzeugt das Gerät möglicherweise statische Elektrizität. Vermeiden Sie, bei trockener Umgebungsluft Fingerabdrücke zu scannen. Berühren Sie alternativ vor dem Scannen von Fingerabdrücken einen Metallgegenstand, zum Beispiel eine Münze oder einen Schlüssel, um statische Elektrizität abzuleiten.

Fingerabdrücke registrieren

Sie können Ihren Fingerabdruck im Gerät registrieren und speichern, um die Fingerabdruckidentifizierung zu verwenden.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sperrbildschirm & Sicherheit** > **Fingerabdrücke**.




- Um diese Funktion verwenden zu können, muss ein Sperrbildschirm eingestellt werden.
- Wenn die Bildschirmsperre nicht aktiviert ist, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und konfigurieren Sie die Bildschirmsperre. Details finden Sie unter *Bildschirmsperre festlegen*.

- 2 Suchen Sie mittig im unteren Bereich des Bildschirms die Position des Fingerabdrucksensors und setzen Sie sanft den Finger auf den Sensor.



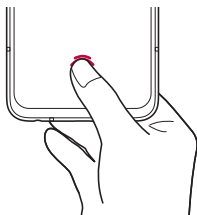

- Achten Sie darauf, dass der Finger den Fingerabdrucksensor vollständig bedeckt.



- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Legen Sie denselben Finger nach und nach in unterschiedlicher Lage auf den Sensor, bis die Registrierung des Fingerabdrucks abgeschlossen ist.
 - Legen Sie den Finger auf den Sensor. Wenn Sie eine Vibration wahrnehmen, heben Sie den Finger vom Sensor ab.
- 4 Tippen Sie nach der Registrierung des Fingerabdrucks auf **OK**.
 - Tippen Sie auf **Weitere hinzufügen**, um einen weiteren Fingerabdruck zu registrieren. Es wird empfohlen, mehrere verschiedene Fingerabdrücke zu registrieren. Denn die Fingerabdruckerkennungsrate ist abhängig von der Qualität und Aufnahmebedingung des registrierten Fingerabdrucks.




Fingerabdrücke verwalten

Sie können registrierte Fingerabdrücke bearbeiten oder löschen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sperrbildschirm & Sicherheit** > **Fingerabdrücke**.
- 2 Nutzen Sie zum Entsperren die festgelegte Sperrmethode.
- 3 Tippen Sie in der Liste der Fingerabdrücke auf einen Fingerabdruck, um ihn umzubenennen. Tippen Sie zum Löschen des Fingerabdrucks auf .


Bei ausgeschaltetem Bildschirm das Fingerabdruck-Symbol anzeigen

Sie können festlegen, ob auf dem Bildschirm die Position des Fingerabdrucksensors angezeigt werden soll, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sperrbildschirm & Sicherheit** > **Fingerabdrücke**.
- 2 Den Bildschirm mit der festgelegten Methode entsperren.
- 3 Prüfen Sie, ob für die Option **Bei ausgeschaltetem Bildschirm tippen um das Symbol anzuzeigen**  aktiviert ist. Wenn Sie diese Funktion nicht benutzen wollen, dann deaktivieren Sie die Funktion, indem Sie  ziehen.

Bildschirm mit einem Fingerabdruck entsperren



Sie können den Bildschirm mit Ihrem Fingerabdruck entsperren oder die gesperrten Inhalte anzeigen. So aktivieren Sie die gewünschte Funktion:

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sperrbildschirm & Sicherheit** > **Fingerabdrücke**.
- 2 Nutzen Sie zum Entsperren die festgelegte Sperrmethode.
- 3 Aktivieren Sie auf dem Bildschirm mit den Fingerabdruckeinstellungen die gewünschte Funktion:
 - **Bildschirm Sperre:** Bildschirm mit einem Fingerabdruck entsperren.
 - **Inhaltssperre:** Inhalte mit einem Fingerabdruck entsperren. Stellen Sie hierzu sicher, dass die Inhaltssperre aktiviert ist.

Multi-Tasking-Funktion


Multi window

Der Bildschirm wird in mehrere Fenster aufgeteilt, sodass Sie zwei Apps gleichzeitig verwenden können.

- 1 Tippen Sie auf  in der Bedienungsleiste.
 - Zuletzt verwendete Apps werden angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf  oben in der gewünschten App, um die Multi window-Funktion zu verwenden.
 - Die ausgewählte App wird in der oberen Hälfte des Bildschirms angezeigt.


Bildschirme der zuletzt verwendeten Apps


Sie können die Bildschirme von den Apps einsehen, die Sie zuletzt verwendet haben, indem Sie die Vorschaufunktion dazu benutzen.

-  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Bedienungsleiste** > **Gesten und Tasten** und dann die Home-Taste nach oben ziehen, um den Verlauf der zuletzt verwendeten Apps zu sehen.

Übersichtsbildschirm

Der Übersichtsbildschirm zeigt eine Vorschau der zuletzt verwendeten Apps an.




Zum Ansehen der Liste der zuletzt verwendeten Apps berühren Sie  auf dem Homescreen und dann die angezeigte App.

- Berühren und halten Sie eine App und ziehen Sie sie am Bildschirm nach oben, um die App mit der Funktion Multi window zu starten. Sie können auch in der entsprechenden App oben auf  tippen.



AOD(always-on display)

Sie können das Datum, die Uhrzeit oder Ihre Unterschrift sehen, wenn der Hauptbildschirm ausgeschaltet ist.

Wischen Sie unten über den Bildschirm des Always-on displays, um Funktionen zu aktivieren, wie: Kamera, Capture+, Wi-Fi, Audioeinstellungen, **Bluetooth**[®], Blitz, Musik und weitere.


- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **AOD(always-on display)**.
- 2 Wählen Sie das Bild aus, das angezeigt werden soll, und tippen Sie auf **Speichern**.
 - Tippen Sie auf eines der Bilder unter Digitaluhr, Analoguhr, Dualuhr, Signatur oder Bilder.
 - Ziehen Sie **Schnellwerkzeuge und Musik-Player** , um über die Statussymbole von Schnellwerkzeuge und Musik-Player zu wischen.
 - Um nützliche Informationen auf Basis von Context Awareness zu sehen, tippen Sie auf **AI Pick** .
 - Um einen Zeitraum festzulegen, in dem die Always-on display- Funktion nicht aktiviert ist, tippen Sie auf **Tägliche Auszeit**.
 - Um die Helligkeit bei der Always-on display-Funktion zu erhöhen, auf **Hellere Anzeige** tippen.



- Die Akkulaufzeit kann sich verringern, wenn Sie die Funktion „Always-on display“ verwenden. Deaktivieren Sie diese Funktion, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
- Um die Funktion Always-on display zu deaktivieren, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **AOD(always-on display)** und dann auf .

Quick Help

Sie können Hilfe-Informationen über die wichtigsten Funktionen des Geräts, häufig gestellte Fragen oder das Benutzerhandbuch anzeigen. Suchen Sie nach Hilfe-Informationen mit Stichwörtern. Sie können Probleme schnell lösen, indem Sie sie direkt mit einem Spezialisten besprechen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Quick Help**.
- 2 Suchen Sie nach Hilfe-Informationen, indem Sie im Suchfeld ein Stichwort eingeben.



- Diese Funktion wird regelmäßig unter Berücksichtigung des Benutzer-Feedbacks aktualisiert.
- Die verfügbaren Menüelemente können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.
- Sie können die Bedienungsanleitung von der Quick Help-App aus online ansehen, um weitere Informationen über die Funktionen des Geräts zu erhalten.

Hinweise zur Wasserdichte

Dieses Produkt ist wasser- und staubdicht nach Schutzart IP68.

Das Produkt wurde unter kontrollierten Bedingungen getestet und wurde unter bestimmten Umständen für wasser- und staubdicht befunden (entsprechend den Klassifikationsanforderungen der Schutzart IP68 gemäß dem internationalen Standard IEC 60529 - Schutzarten durch Gehäuse [IP-Code]; Testbedingungen: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 Meter, 30 Minuten lang). Setzen Sie das Gerät keinen Bedingungen aus, die sich von den Testbedingungen unterscheiden. Die Ergebnisse können in der Praxis variieren.



WARNUNG

Trotz der Schutzart IP68 ist Ihr Gerät nicht unempfindlich gegenüber Bedingungen, die nicht in der kontrollierten Umgebung von LG getestet wurden. Bitte beachten Sie, dass Schäden, die aus solchen Gründen eintreten, die Farbe des LDI (Liquid Damage Indicator) ändern. Wenn sich die Farbe des LDI im Inneren des Geräts ändert, kann für das Produkt kein im Rahmen der beschränkten Garantie angebotenes kostenloses Reparaturservice in Anspruch genommen werden.

Vermeiden Sie, das Produkt extrem staubigen oder feuchten Umgebungen auszusetzen. Verwenden Sie das Produkt nicht in den folgenden Umgebungen.



Tauchen Sie das Produkt nicht in irgendwelche flüssige Chemikalien (Seife usw.) außer Wasser.



Tauchen Sie das Produkt nicht in Salzwasser einschließlich Meerwasser.



Tauchen Sie das Produkt nicht in heiße Quellen.



Schwimmen Sie nicht, während Sie das Produkt an ihrem Körper tragen.



Legen Sie das Produkt nicht direkt auf Sand (z. B. am Strand) oder Schlamm.



Tauchen Sie Ihr Produkt nicht in Wassertiefen über ca. 1,5 Meter.
Tauchen Sie das Produkt nicht länger als 30 Minuten in Wasser.

- Wenn Ihr Produkt nass wird, wischen Sie Mikrofon, Lautsprecher und Audioanschluss mit einem trockenen Tuch ab, bevor Sie es wieder verwenden.
- Falls das Produkt oder Ihre Hände nass werden, trocknen Sie sie vor dem Umgang mit dem Gerät gründlich ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an einem Ort, wo es mit einem Hochdruckwasserstrahl bespritzt werden kann (z. B. in der Nähe eines Wasserhahns oder einer Dusche), und legen Sie es nicht für längere Zeit in Wasser, da das Produkt keinen hohen Wasserdruck aushalten kann.

- Dieses Produkt ist nicht beständig gegen Erschütterungen. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus. Dadurch könnte das Gehäuse beschädigt oder verformt werden, was dazu führen kann, dass das Produkt nicht mehr wasserdicht ist.
- Die Wasser- und Staubdichte des Produkts kann durch Fallenlassen oder Stöße beeinträchtigt werden.
- Wenn das Produkt nass wird, trocknen Sie es gründlich mit einem weichen Tuch ab.
- Der Touchscreen und andere Funktionen funktionieren möglicherweise nicht richtig, wenn das Produkt in nassem Zustand verwendet wird.
- Das Produkt ist nur wasserdicht, wenn das SIM-/Speicherkartenfach richtig in das Produkt eingesetzt wurde.
- Öffnen oder Schließen Sie das SIM-/Speicherkartenfach nicht, wenn das Produkt nass ist oder in Wasser eingetaucht wurde. Wird das offene Fach Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt, kann es zu Schäden am Produkt kommen.
- Das SIM-/Speicherkartenfach enthält Gummi [Dichtung], um das Eindringen von Staub, Wasser oder Feuchtigkeit in das Produkt zu verhindern. Beschädigen Sie nicht das Gummi [Dichtung], da sonst Staub, Wasser oder Feuchtigkeit in das Produkt eintreten und Schäden verursachen können.



- Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die beschränkte Gerätegarantie erlöschen.
- Falls das Gerät nass ist, wechselt das LDI innerhalb des Geräts die Farbe. In diesem Fall kann das Gerät nicht mehr unter Geltendmachung der begrenzten Gerätegarantie kostenlos repariert werden.
- Trotz IP68-Klassifizierung ist Ihr Gerät nicht in jeder Situation vollständig wasserdicht.



02

Grundlegende Funktionen

Gerätekomponenten und Zubehör

Folgende Elemente sind im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten.

- Gerät
- Stereo-Headset
- USB-Kabel
- Jelly Phone Schutzhülle
- Auswurfstift
- Ladegerät
- Schnellstarthandbuch




- Die oben beschriebenen Komponenten sind möglicherweise optional.
- Die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Komponenten und jegliches verfügbares Zubehör können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG Electronics. Das Verwenden von Zubehör von anderen Herstellern kann die Anrufleistung Ihres Geräts beeinträchtigen oder Fehlfunktionen verursachen. Dies wird möglicherweise nicht durch den Reparaturservice von LG abgedeckt.
- Einige Teile Ihres Geräts bestehen aus Hartglas. Wenn das Gerät auf eine harte Fläche fällt oder starken Stößen ausgesetzt wird, kann das Hartglas beschädigt werden. In diesem Fall hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden und kontaktieren Sie ein LG Servicezentrum.



- Sollte eine dieser Grundkomponenten fehlen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Wenn Sie zusätzliche Komponenten kaufen möchten, wenden Sie sich an das LG Servicezentrum.
- Einige im Lieferumfang des Geräts enthaltene Komponenten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Für eine Verbesserung des Produkts können sich das Aussehen und die Spezifikationen Ihres Geräts ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Die Gerätespezifikationen können je nach Gebiet und Netzanbieter variieren.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Fingerabdruck-Sensor, bevor Sie die Funktion zur Fingerabdruckererkennung verwenden.

Teileübersicht

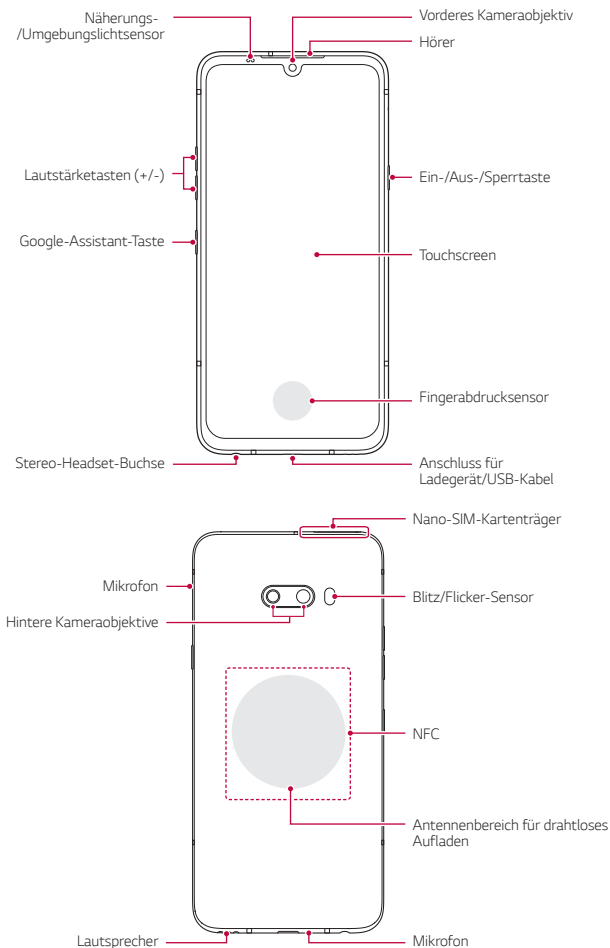



Versuchen Sie NICHT, die hintere Abdeckung selber zu entfernen.

- Sonst könnten Akku und Gerät schwer beschädigt werden, sodass dann Überhitzungs- und Brandgefahr sowie Verletzungsgefahr besteht. Die hintere Abdeckung und der Akku dieses Geräts dürfen nur von einer qualifizierten Fachperson entfernt oder ausgetauscht werden.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das im normalen Betrieb Wärme erzeugt. Lang anhaltender direkter Hautkontakt kann bei unzureichender Belüftung zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen führen. Lassen Sie deshalb Vorsicht walten, wenn Sie das Gerät während oder unmittelbar nach dem Betrieb berühren.

- Näherungs-/Umgebungslichtsensor
 - Näherungssensor: Der Näherungssensor schaltet bei einem Anruf den Bildschirm aus und deaktiviert die Touch-Funktionalität, wenn sich das Gerät nahe am menschlichen Körper befindet. Der Bildschirm wird wieder eingeschaltet und die Touch-Funktionalität wieder aktiviert, wenn der Abstand eine bestimmte Entfernung aufweist.
 - Umgebungslichtsensor: Der Umgebungslichtsensor analysiert die Umgebungslichtintensität, wenn der Modus für die automatische Helligkeitssteuerung aktiviert ist.
- Lautstärketasten
 - Sie können die Lautstärke für Klingeltöne, Medien, Anrufe oder Benachrichtigungen anpassen.
 - Drücken Sie bei Verwendung der Kamera leicht eine Lautstärketaste, um ein Foto aufzunehmen. Um Fotos in Serie aufzunehmen, berühren und halten Sie die Lautstärketaste.
 - Um die Kamera zu starten, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist, zwei Mal auf die Leiser-Taste drücken. Um Capture+ zu starten zwei Mal auf die Lauter-Taste drücken.
- Ein-/Aus-/Sperrtaste
 - Drücken Sie die Taste kurz, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
 - Drücken und halten Sie die Taste, um weitere Optionen der Ein-/ Aus-/ Sperrtaste auswählen zu können.
- Google-Assistent-Taste
 - Um den Google Assistant auszuführen, können Sie einmal kurz auf die Taste drücken. Um die Spracherkennungsfunktion einzuschalten, halten Sie die Google Assistant-Taste gedrückt und lassen Sie sie dann los.
 - Details finden Sie unter *Google Assistant*.

- Fingerabdrucksensor

- Um die Fingerabdruck-Erkennungsfunktion zu benutzen, unter in der Mitte des Bildschirms auf den Fingerabdrucksensor drücken. Details finden Sie unter *Fingerabdruckerkennung im Überblick*.




- Je nach Region, Produktspezifikationen und Telekommunikationsdienstanbieter können einige Funktionen eingeschränkt sein.
- Auf der Rückseite des Produkts sind ein NFC-Chip und Antennen zum drahtlosen Aufladen eingebaut. Achten Sie darauf, dass der NFC-Chip und die Antennen zum drahtlosen Aufladen nicht abgedeckt oder beschädigt werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und setzen Sie sich nicht darauf. Anderenfalls kann der Touchscreen beschädigt werden.
- Eine Bildschirmschutzfolie und Zubehör können den Näherungssensor beeinträchtigen.
- Wenn das Gerät nass ist oder an einem feuchten Ort verwendet wird, funktionieren der Touchscreen oder die Tasten möglicherweise nicht richtig.

In diesem Produkt sind zwei Mikrofone eingebaut. Achten Sie darauf, dass die Mikrofone nicht abgedeckt werden. Wenn Sie über das Telefon ein Gespräch führen, dann achten Sie darauf, das Mikrofon nicht mit Hand oder Finger abzudecken.

Benutzen Sie keine Schutzhülle, die nicht vom Hersteller stammt und decken Sie das Mikrofon nicht mit Zubehör, Klebeband usw. ab.

Halten Sie das Produkt bei Benutzung stets auf korrekte Weise - siehe Abbildung.

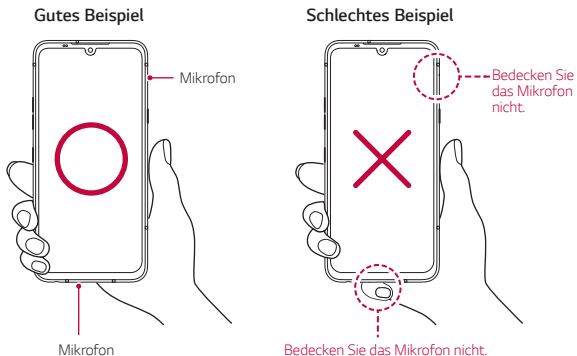


Stereo Ohrhörer kennen lernen

Sie können die Stereo Ohrhörer am Produkt anschließen, um damit zu telefonieren, Musik zu hören, Sprache aufzunehmen usw.

- Wählen Sie die Ohrhörer für links und rechts und setzen Sie sie ins jeweils betreffende Ohr ein, sodass sie nicht herausfallen können. Passen Sie Ohrhörer-Winkel und Länge ordnungsgemäß an, damit Sie einen optimalen Klang genießen können.
- Um einen Anruf anzunehmen oder zu trennen, können Sie auf die Telefon-Taste drücken.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf die Lauter/Leiser-Taste.



- Je nach Region können die Produktspezifikationen des Stereo Ohrhörers unterschiedlich sein.
- Falls der Stereo Ohrhörer bei der Nutzung nicht funktioniert oder defekt ist, bringen Sie diesen zum nächsten LG Kundenzentrum.
- Wenn Sie den Stereo Ohrhörer am Produkt anschließen und dabei die Tasten drücken, funktioniert dieser möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Wenn Sie den Stereo Ohrhörer in Ihre Ohren eingesetzt haben, dann ziehen Sie auf dem Bildschirm die Statusleiste nach unten, um zu prüfen, ob  angezeigt wird. Wenn das der Fall ist, können Sie die Tasten auf dem Stereo Ohrhörer benutzen.

Gerät ein- oder ausschalten

Gerät einschalten

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste.



- Beim ersten Einschalten des Geräts wird die Erstkonfiguration durchgeführt. Der erste Start des Smartphones kann länger als gewöhnlich dauern.

Gerät ausschalten

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste und wählen Sie anschließend Ausschalten.

Gerät neu starten

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder nicht reagiert, starten Sie es neu, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

- 1 Halten Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-/Sperrtaste und die Leiser-Taste gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Lassen Sie die Tasten los, wenn das Gerät neu startet.



- Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn das Gerät mit dem LG Dual-Bildschirm (LM-V515N) verbunden ist.

Optionen der Ein-/Aus-/Sperrtaste

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste und wählen Sie dann eine Option aus.

- **Ausschalten:** Schalten Sie das Gerät aus.
- **Ausschalten und neu starten:** Gerät neu starten.

SIM-Karte einlegen

Legen Sie die von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellte SIM-Karte ein, um das Gerät verwenden zu können (SIM - Subscriber Identity Module = Teilnehmer-Identität-Modul).




- Seien Sie vorsichtig mit dem Auswurfstift, da er eine scharfe Kante hat.




- Für eine effektive Wasser- und Staubresistenz muss der Kartenträger richtig eingesetzt sein.

- 1 Stecken Sie den Auswurfstift in das Loch im Kartenträger.

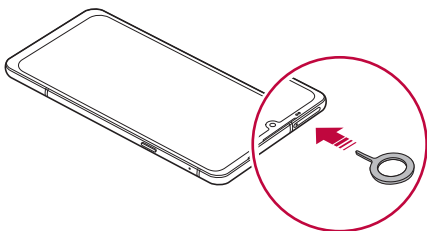

- 2 Ziehen Sie den Kartenträger heraus.

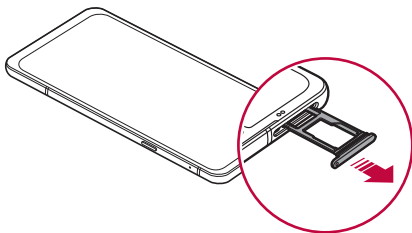


3 Legen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten auf den Kartenträger.


Legen Sie die primäre SIM-Karte in das SIM-Kartenfach 1 und die sekundäre SIM-Karte in das SIM-Kartenfach 2 ein.



- Das SIM-Karten-Fach 2 dient auch als das Fach für die Speicherkarte. Sie können jedoch nicht beide, die SIM-Karte und die Speicherkarte (optional), gleichzeitig einlegen.

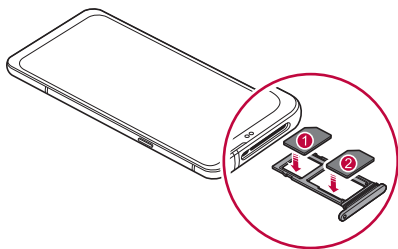


4 Schieben Sie den Kartenträger zurück in den Einschub.

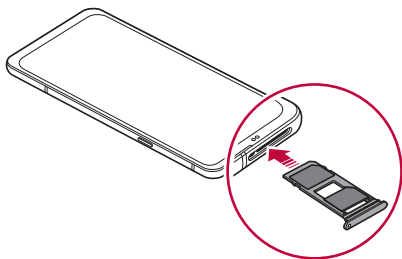



- Dieses Gerät unterstützt nur Nano-SIM-Karten.




- Damit das Gerät fehlerfrei funktioniert, sollte der richtige SIM-Kartentyp verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich industriell hergestellte SIM-Karten des Diensteanbieters.
- Verlieren Sie Ihre SIM-Karte nicht. LG ist nicht verantwortlich, wenn durch Verlust oder Fremdnutzung der SIM-Karte Schäden oder andere Probleme entstehen.
- Achten Sie darauf, die SIM-Karte beim Einsetzen oder Entfernen nicht zu beschädigen.
- Platzieren Sie die SIM-Karte oder Speicherkarte beim Einlegen ordnungsgemäß auf dem Kartenträger.
- Wenn Sie den Kartenträger zurück in das Gerät einsetzen, setzen Sie ihn wie dargestellt horizontal in Pfeilrichtung ein. Stellen Sie sicher, dass sich die Karte auf dem Kartenträger nicht bewegt.
- Legen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.
- Setzen Sie die SIM-Karte in das Gerät ein, indem Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung befolgen.
- Achten Sie beim Einsetzen oder Entfernen des Kartenträgers darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Kartenträger gelangen. Wenn ein Kartenträger oder eine Karte in nassem Zustand in das Gerät eingesetzt wird, kann Ihr Gerät beschädigt werden.
- Die Speicherkarte ist ein optionales Zubehör.
- Durch häufiges Schreiben und Löschen von Daten kann die Lebensdauer der Speicherkarte verkürzt werden.
- Bestimmte Speicherkarten sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit dem Gerät. Wenn Sie eine nicht kompatible Karte verwenden, kann das Gerät oder die Speicherkarte beschädigt oder die darauf gespeicherten Daten können unlesbar werden.

Speicherkarte einsetzen

Legen Sie die Speicherkarte in Ihr Gerät ein.

Das Gerät unterstützt microSD-Karten mit bis zu 2 TB. Abhängig vom Hersteller und der Art der Speicherkarte sind manche Speicherkarten gegebenenfalls nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.

- 1 Stecken Sie den Auswurfstift in das Loch im Kartenträger.
- 2 Ziehen Sie den Kartenträger heraus.
- 3 Legen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten auf den Kartenträger.

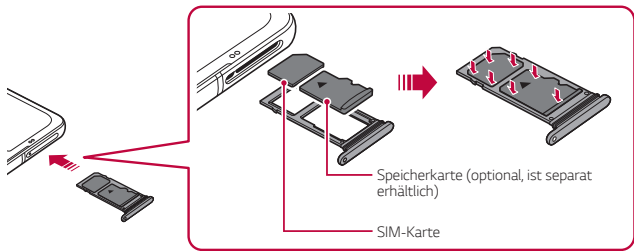

- 4 Schieben Sie den Kartenträger zurück in den Einschub.



- Bestimmte Speicherkarten sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit dem Gerät. Wenn Sie eine nicht kompatible Karte verwenden, kann das Gerät oder die Speicherkarte beschädigt oder die darauf gespeicherten Daten können unlesbar werden.



- Durch häufiges Schreiben und Löschen von Daten kann die Lebensdauer der Speicherkarte verkürzt werden.

Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie die Speicherkarte entfernen, wählen Sie zur Sicherheit über die Einstellungen die Option Auswerfen an

- 1 Tippen Sie auf **○** > **Einstellungen** > **Speicher** > **△**.
- 2 Stecken Sie den Auswurfstift in das Loch im Kartenträger und ziehen Sie dann den Kartenträger aus dem Gerät.
- 3 Entfernen Sie die Speicherkarte vom Kartenträger.
- 4 Schieben Sie den Kartenträger zurück in den Einschub.




- Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während das Gerät Daten überträgt oder darauf zugreift. Sonst könnten Daten verloren gehen oder unlesbar werden bzw. die Speicherkarte oder das Gerät kann beschädigt werden. LG haftet nicht für Verluste, die aus dem Missbrauch oder der falschen Verwendung von Speicherkarten resultieren. Dazu zählt auch der Verlust von Daten.

Akku

Akku laden

Laden Sie vor der Verwendung des Geräts den Akku vollständig auf.

Laden Sie das Gerät mit dem USB-Typ-C-Kabel.

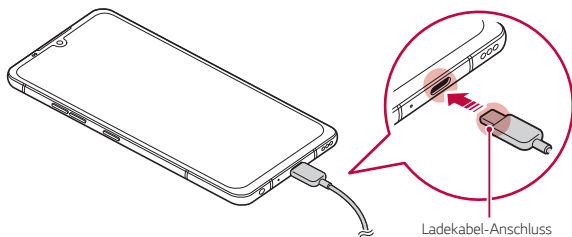



- Das Produkt nicht benutzen oder laden, falls Ladeanschluss, Anschlüsse, das Ladekabel, Adapter usw. feucht sind. Sonst könnte das Produkt in seiner Funktion gestört werden oder ausfallen, und es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag, Feuer, Überhitzung, Explosion usw. Falls Sie an den besagten Stellen Feuchtigkeit feststellen, beenden Sie sofort die Benutzung oder das Aufladen des Produkts und entfernen Sie die Feuchtigkeit vollständig.
- **Trennen Sie die Akkuabdeckung nicht ab.**
Dieses Gerät ist mit einem nicht entfernbaren Akku ausgestattet. Den Akku oder die Akkuabdeckung nicht entfernen oder auswechseln. Wenn Sie versuchen, den Akku oder die Akkuabdeckung zu entfernen oder auszuwechseln, könnte das Produkt beschädigt werden und es könnte sich überhitzen oder explodieren.
- Verwenden Sie nur USB-Kabel und Adapter, die als Grundkomponenten im Lieferumfang enthalten sind.
- Ihr Gerät verfügt über einen internen, wiederaufladbaren Akku. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie den eingebauten Akku nicht entfernen.
- Das Verwenden des Geräts während des Ladens kann zu Stromschlägen führen. Brechen Sie zum Verwenden des Geräts den Ladevorgang ab.



- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, wenn das Gerät vollständig geladen ist. So wird ein unnötiger Stromverbrauch verhindert.
- Ein Ladegerät, das schnelles Laden unterstützt, ist im Lieferumfang des Produkts enthalten. Die Funktion für schnelles Laden funktioniert gegebenenfalls nicht, wenn ein anderes Ladegerät als das Original-Ladegerät aus dem Lieferumfang verwendet wird.
- Eine andere Möglichkeit zum Laden des Akkus besteht darin, das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Desktop- oder Laptop-Computer zu verbinden. Dies kann länger dauern, als den Adapter an eine Steckdose anzuschließen.
- Laden Sie den Akku nicht mithilfe eines USB-Hubs, der die Nennspannung nicht aufrechterhalten kann. Anderenfalls ist das Laden eventuell nicht möglich oder wird ungewollt abgebrochen.
- Wenn Sie ein Kundenzentrum aufsuchen, weil der Akku nicht mehr richtig funktioniert, dann bringen Sie das Produkt und das Ladegerät mit. Weil der Akku ein Verbrauchsartikel ist, kann die Lebensdauer des Akkus kürzer sein als die des Produkts.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Geräts

- Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte USB-Kabel; verwenden Sie mit Ihrem Gerät keine USB-Kabel oder Ladegeräte anderer Hersteller. Die beschränkte Garantie von LG deckt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Hersteller nicht ab.
- Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch oder eine falsche Verwendung des Geräts kann zu Schäden am Gerät führen.

Drahtloses Aufladen

Dieses Gerät unterstützt die drahtlose Ladefunktion. Laden Sie das Gerät mit einem Qi-zertifizierten drahtlosen Ladegerät (optional, separat erhältlich).

Akku mit drahtlosem Ladegerät aufladen

- 1 Platzieren Sie Ihr Gerät auf der Mitte des drahtlosen Ladegeräts und richten Sie es an der Antenne für das drahtlose Aufladen hinten am Gerät aus.
 - Informationen zur Überprüfung des Antennenbereichs für das drahtlose Aufladen finden Sie unter *Teileübersicht*.
- 2 Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, wenn der Akku vollständig geladen ist.



- Wenn Sie den Akku mit einem drahtlosen Ladegerät laden, legen Sie keine magnetischen, metallischen oder leitenden Materialien zwischen das Gerät und das Ladegerät. Dies kann zu einer Störung beim Aufladen oder am Gerät führen und das Ladegerät kann sich erhitzen. In diesem Fall können das Gerät, das Ladegerät oder die SIM-/Speicherkarten beschädigt werden.



- Wenn die Akkutemperatur während dem Aufladen eine bestimmte Temperatur übersteigt, kann das Aufladen angehalten werden.
- Wenn magnetische, metallische oder leitende Materialien an der Hinterseite des Geräts befestigt sind oder eine Schutzhülle angebracht ist, lädt das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn Sie den Akku mit einem drahtlosen Ladegerät in Bereichen mit schwacher Signalstärke laden, kann sich die Netzwerkleistung Ihres Geräts weiter verschlechtern.
- Laden Sie das Gerät mit einem Qi-zertifizierten drahtlosen Ladegerät (optional, separat erhältlich). Da die beschränkte Garantie von LG die Verwendung von Zubehörteilen anderer Hersteller nicht abdeckt, kontaktieren Sie den Dritthersteller.
- Dieses Produkt unterstützt kabelloses Laden. Laden Sie das Produkt mit einem kabellosen Ladegerät mit Qi-Zertifizierung (nicht im Lieferumfang). Manche gewickelten kabellosen Ladegeräte unterstützen kabelloses Laden möglicherweise nicht. Kabellose Ladegeräte mit EPP-Unterstützung (Extended Power Profile) ermöglichen superschnelles kabelloses Aufladen.
- LG Electronics ist nicht verantwortlich für Probleme in Bezug auf Zubehör anderer Hersteller oder Marken. Wenden Sie sich bei Problemen dieser Art an den Hersteller des entsprechenden Zubehörs.

Akku effizient nutzen

Die Akkulaufzeit kann sich verringern, wenn Sie gleichzeitig und über einen längeren Zeitraum zahlreiche Apps und Funktionen ausführen.

Beenden Sie Hintergrundvorgänge, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Befolgen Sie für einen möglichst geringen Energieverbrauch des Akkus die folgenden Tipps:


- Deaktivieren Sie die Bluetooth oder Wi-Fi-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Legen Sie eine möglichst kurze Zeit bis zum automatischen Ausschalten des Bildschirms fest.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Aktivieren Sie die Bildschirmsperre, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Akkustand, wenn Sie heruntergeladene Apps verwenden.

Touchscreen

Sie können mithilfe von Touchscreen-Gesten ihr Gerät bedienen.


Tippen

Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf eine App oder Option, um sie auszuwählen oder auszuführen.

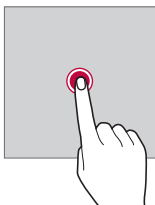


Berühren und Halten

Berühren und halten Sie die Anzeige mehrere Sekunden lang, um ein Menü mit verfügbaren Optionen zu öffnen.

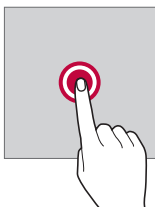


Zweimal tippen

Durch schnelles zweimaliges Tippen können Sie die Ansicht auf einer Webseite oder Karte vergrößern oder verkleinern.

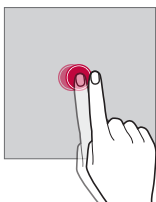


Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element, etwa eine App oder ein Widget, und bewegen Sie dann den Finger gezielt an eine andere Position. Mit dieser Geste können Sie ein Element verschieben.

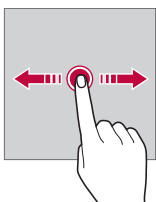



Wischen

Berühren Sie mit dem Finger den Bildschirm und führen Sie ohne Unterbrechung eine schnelle Bewegung durch. Mit dieser Geste können Sie unter anderem in einer Liste, auf einer Webseite, durch Fotos oder zwischen Bildschirmen scrollen.

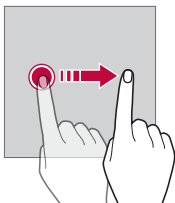

Finger zusammen bewegen oder auseinanderziehen

Bewegen Sie zwei Finger zusammen, um die Ansicht zu verkleinern, beispielsweise auf einem Foto oder einer Karte. Ziehen Sie zum Vergrößern der Ansicht Ihre Finger auseinander.

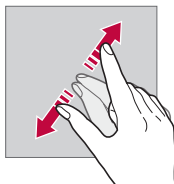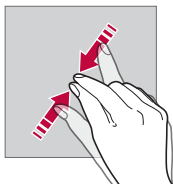

- Setzen Sie den Touchscreen keinen übermäßigen Stößen aus. Anderenfalls könnte der Berührungssensor beschädigt werden.



- Es kann zu Fehlfunktionen des Touchscreens kommen, wenn Sie das Gerät in der Nähe von magnetischen, metallischen oder leitenden Materialien verwenden.
- Wenn Sie das Gerät bei hellen Lichtverhältnissen wie beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung verwenden, ist der Bildschirm je nach Ihrer Position möglicherweise nicht sichtbar. Verwenden Sie das Gerät an einem schattigen Standort oder einem Standort mit Umgebungslicht, das nicht zu hell, aber hell genug zum Lesen von Büchern ist.
- Drücken Sie nicht mit übermäßiger Kraft auf den Bildschirm.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf die gewünschte Option.
- Die Touch-Steuerung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn Sie mit einem Handschuh oder der Spitze Ihres Fingernagels auf den Bildschirm tippen.
- Die Touch-Steuerung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der Bildschirm feucht oder nass ist.
- Der Touchscreen funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn das Gerät mit einer Bildschirmschutzfolie oder Zubehör aus anderen Geschäften ausgestattet ist.
- Wenn über längere Zeit ein statisches Bild angezeigt wird, kann dies zu Nachbildern oder einem eingebrannten Bildschirm führen. Schalten Sie die Anzeige aus oder verhindern Sie, dass bei Nichtverwendung des Geräts über längere Zeit dasselbe Bild angezeigt wird.

Homescreen


Homescreen im Überblick

Über den Homescreen haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen und Apps auf Ihrem Gerät. Tippen Sie auf einem beliebigen Bildschirm auf , um direkt zum Homescreen zurückzukehren.




Sie können alle Apps und Widgets auf dem Homescreen verwalten. Wischen Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um alle installierten Apps auf einen Blick anzuzeigen.

Layout des Homescreens

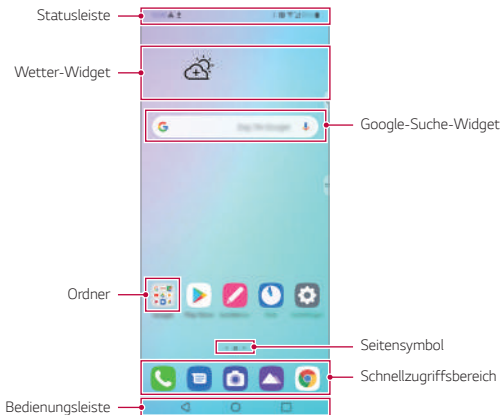Sie können alle Apps anzeigen und die Widgets und Ordner auf dem Homescreen organisieren.











- Der Homescreen kann je nach Herstellerrichtlinie, Benutzereinstellung, Software-Version oder Dienstanbieter unterschiedlich sein.

- **Statusleiste:** In der Statusleiste können Sie Statussymbole, die Uhrzeit und den Akkustand anzeigen.
- **Wetter-Widget:** Sehen Sie sich Wetter- und Zeit-Informationen für ein bestimmtes Gebiet an.
- **Google-Suche-Widget:** Verwenden Sie die Googel-Suche, indem Sie die Begriffe sprechen oder eingeben.
- **Ordner:** Sie können Ordner anlegen oder Apps auf Basis von gewünschten Kriterien klassifizieren.
- **Seitensymbol:** Die Gesamtzahl der Seiten des Homescreens anzeigen. Sie können auf das Symbol der gewünschten Seite tippen, um zur gewählten Seite zu gelangen. Das Symbol der aktuellen Seite wird hervorgehoben.
- **Schnellzugriffsbereich:** Sie können wichtige Apps am unteren Bildschirmrand fixieren, um von jeder beliebigen Seite des Homescreens darauf zuzugreifen.
- **Bedienungsleiste**
 - : Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren. Tastenfeld oder Pop-up-Fenster schließen.
 - : Tippen, um zum Homescreen zurückzukehren. Halten Sie das Symbol berührt, um den Google Assistant zu starten.
 - : Tippen, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen oder eine App aus der Liste auszuführen. Zum Löschen aller kürzlich verwendeten Apps tippen Sie auf **ALLES LÖSCHEN**. Um mit der Multi window-Funktion zwei Apps gleichzeitig zu verwenden, berühren und halten Sie während der Verwendung einer App die Taste.

Die Gestaltung der Bedienungsleiste ändern

Sie können das Aussehen der Bedienungsleiste ändern.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Bedienungsleiste**.
- 2 Je nach Vorliebe wählen Sie unter **STRUKTUR** entweder **Nur Tasten** oder **Gesten und Tasten**.
 - **Gesten und Tasten:** Die Zurück-Taste  und die Home-Taste  stehen zur Verfügung. Um die zuletzt benutzten Apps zu sehen, die Home-Taste  nach oben ziehen.
 - **Nur Tasten:**  /  /  stehen zur Verfügung. Tippen Sie auf , um die zuletzt benutzten Apps zu sehen.


Schaltflächen in der Bedienungsleiste bearbeiten

Sie können die Schaltflächen in der Bedienungsleiste neu anordnen oder häufig verwendete Funktionen als Schaltflächen in der Bedienungsleiste hinzufügen.

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Bedienungsleiste** >


Tastenkombination und passen Sie die Einstellungen an.

- Es stehen verschiedene Funktionen wie QSlide, Benachrichtigung und Capture+ zur Verfügung. Es können maximal zwei zusätzliche Elemente hinzugefügt werden.

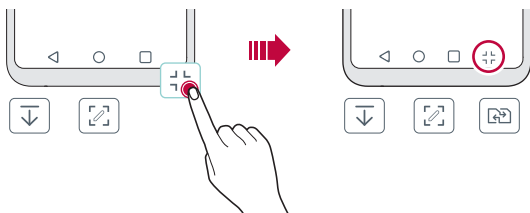

Sperr-/Ausblend-Symbol

Das Symbol zum Sperren oder Ausblenden der Bedienungsleiste wird auf dem Bildschirm unten links angezeigt.

Wenn Sie die Bedienungsleiste im ausgeblendeten Zustand sperren wollen, tippen Sie links auf der Bedienungsleiste auf .



Um die Bedienungsleiste wieder auszublenden, tippen Sie zweimal auf .



- Einige Funktionen werden möglicherweise nicht unterstützt, während die Bedienungsleiste ausgeblendet ist.
















Bedienungsleiste ausblenden

Sie können die Bedienungsleiste ausblenden, damit Sie bei Benutzung einer App einen größeren Bildschirmbereich sehen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Bedienungsleiste** > **Bedienungsleiste ausblenden**.
- 2 Wählen Sie die Apps aus, bei deren Nutzung die Bedienungsleiste ausgeblendet sein soll, und tippen Sie auf 
 - 3 Sekunden nach der letzten Berührung verschwindet die Bedienungsleiste.
 - Ziehen Sie den unteren Bildschirmrand nach oben, um die Bedienungsleiste wieder einzublenden.

Statussymbole

Wenn eine Benachrichtigung über eine ungelesene Nachricht, ein Kalenderereignis oder einen Wecker angezeigt wird, erscheint in der Statusleiste das entsprechende Benachrichtigungssymbol. Mithilfe der in der Statusleiste angezeigten Benachrichtigungssymbole können Sie den Status Ihres Geräts überprüfen.


	Keine Signal
	Daten werden über das Netzwerk übertragen
	Wecker eingestellt
	Vibrationsmodus aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Über USB mit einem Computer verbunden
	Akkustand
	Flugmodus EIN
	Entgangene Anrufe
	Wi-Fi verbunden
	Stummschaltung aktiviert
	Den gegenwärtigen Standort via GPS ermitteln
	Hotspot aktiviert
	Keine SIM-Karte eingelegt
	Der NFC-Modus ist eingeschaltet




- Je nach Gerätestatus werden einige dieser Symbole möglicherweise anders dargestellt oder überhaupt nicht angezeigt. Achten Sie auf die Symbole entsprechend der Umgebung und des Bereichs, in dem Sie das Gerät und Ihren Dienstanbieter verwenden.
- Die angezeigten Symbole können je nach Region oder Netzanbieter unterschiedlich sein.

Benachrichtigungs-Panel

Sie können das Benachrichtigungs-Panel öffnen, indem Sie die Statusleiste auf dem Hauptbildschirm nach unten ziehen.

- Um die Liste der Symbole für die Schnelleinstellungen anzuzeigen, können Sie das Hinweisfenster nach unten ziehen oder auf das Pfeilsymbol tippen.
- Im Hinweisfenster können Sie auf  tippen, um Symbole hinzuzufügen, zu löschen oder anders anzuordnen.
- Wenn Sie das Symbol berühren und halten, wird der Bildschirm mit den Einstellungen für die entsprechende Funktion angezeigt.

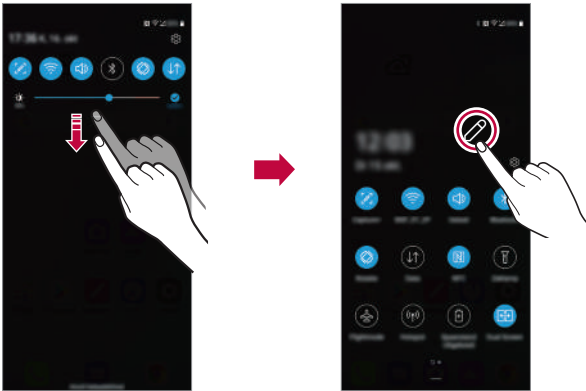


- Sie können das Benachrichtigungs-Panel auch auf dem Sperrbildschirm verwenden. Ziehen Sie für einen schnellen Zugriff auf die gewünschten Funktionen das Benachrichtigungs-Panel nach unten, während der Bildschirm gesperrt ist.

Bildschirmausrichtung wechseln

Sie können festlegen, dass die Bildschirmausrichtung je nach physischer Geräteausrichtung automatisch wechselt.

Tippen Sie im Benachrichtigungs-Panel in der Liste der Schnellzugriffssymbole auf **Drehung**.


Tippen Sie alternativ auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** und aktivieren Sie **Automatisch drehen**.




Homescreen bearbeiten

Berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie dann den gewünschten Vorgang aus den unten genannten Vorgängen aus.

- Wenn Sie die Seiten des Homescreens neu anordnen möchten, berühren und halten Sie eine Seite und ziehen Sie sie an eine andere Position.
- Um ein Widget zum Homescreen hinzuzufügen, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie **Widgets**.
- Um Hintergrund, Thema, Symbole oder AOD zu ändern, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen **Hintergrund & Thema**.


Tippen Sie alternativ auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Hintergrund & Thema** und wählen Sie dann Hintergründe, Themen, Symbole oder AOD für die Anwendung am Gerät aus.


- Um die Homescreen-Einstellungen zu konfigurieren, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie **Homescreen Einstellungen**. Details finden Sie unter *Homescreen-Einstellungen*.
- Um deinstallierte Apps anzusehen oder erneut zu installieren, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie **App Papierkorb**. Details finden Sie unter *App Papierkorb*.
- Um den Standardbildschirm zu ändern, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen, gehen Sie zum gewünschten Bildschirm, tippen Sie auf  und tippen Sie erneut auf den Bildschirm.

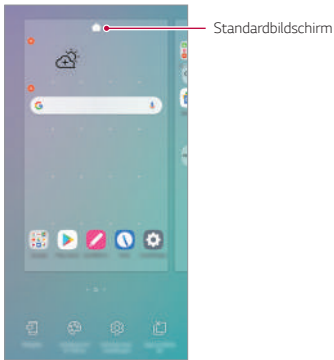

Hintergrunddesign anzeigen

Um nur das Hintergrundbild anzuzeigen blenden Sie Apps und Widgets aus. Ziehen Sie zwei Finger auf dem Homescreen auseinander.

- Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Homescreen zusammen, um zum ursprünglichen Bildschirm mit angezeigten Apps und Widgets zurückzukehren. Sie können auch auf  tippen.

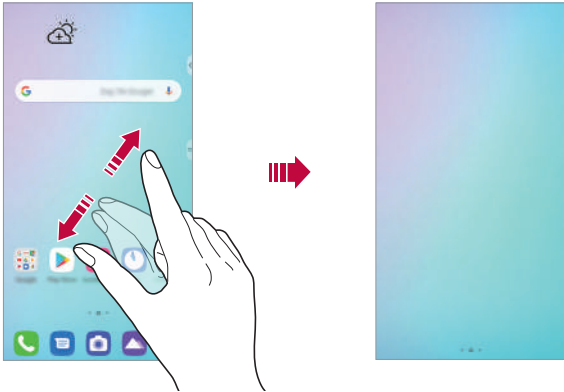

Apps auf dem Homescreen verschieben

Berühren und halten Sie auf dem Homescreen eine App und ziehen Sie sie an eine andere Position.

- Um häufig verwendete Apps dauerhaft unten auf dem Homescreen zu positionieren, berühren und halten Sie eine App und ziehen Sie sie unten in den Schnellzugriffsbereich.
- Um ein Symbol aus dem Schnellzugriffsbereich zu entfernen, ziehen Sie das entsprechende Symbol auf den Homescreen.

Ordner auf dem Homescreen verwenden


Ordner erstellen

Berühren und halten Sie auf dem Homescreen eine App und ziehen Sie sie über eine andere App.

- Es wird ein neuer Ordner erstellt und die Apps werden dem Ordner hinzugefügt.

Ordner bearbeiten

Tippen Sie auf dem Homescreen auf einen Ordner und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.


- Tippen Sie auf einen Ordnernamen, um den Namen und die Farbe des Ordners zu bearbeiten.
- Um Apps hinzuzufügen, berühren und halten Sie eine App, ziehen Sie sie über den Ordner und lassen Sie los.
- Um eine App aus dem Ordner zu entfernen, das App-Symbol gedrückt halten und dabei aus dem Ordner heraus ziehen. Wenn die installierte App die einzige App im Ordner ist, wird der Ordner automatisch entfernt.
- Nach Berühren von  im Ordner können Sie auch Apps hinzufügen oder entfernen.



- Sie können die Farbe des Ordners nicht ändern, während Sie ein heruntergeladenes Thema verwenden.

Homescreen-Einstellungen

Sie können die Homescreen-Einstellungen anpassen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Homescreen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Benutzeroberfläche wählen:** Homescreen-Modus auswählen.
 - **Hintergrund:** Hintergrund des Homescreens ändern.
 - **Bildschirm-Wischeffekt:** Effekt auswählen, der beim Wechsel zwischen den Seiten des Homescreens angewendet werden soll.
 - **Symbolkonturen:** Wählen Sie, ob die Symbole eckige oder runde Kanten haben sollen.

- **Linker Homescreen:** Sie können festlegen, was beim Wechseln des Homescreens passieren soll.
- **Apps sortieren nach:** Festlegen, wie Apps auf dem Homescreen sortiert werden.
- **Raster:** App-Anordnungsmodus für den Homescreen ändern.
- **Apps ausblenden:** Wählen Sie, welche Apps auf dem Homescreen ausgeblendet werden sollen.
- **Homescreen Schleife:** Aktivieren, um ein endloses Scrollen des Homescreens zuzulassen (d.h. nach dem letzten Bildschirm wird erneut der erste Bildschirm angezeigt).



• Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn **Google Feed** aktiviert ist.

- **Suche:** Öffnen Sie die Suche, indem Sie im Homescreen nach unten wischen.
- **Homescreen fixieren:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird verhindert, dass Apps und Widgets anders angeordnet oder entfernt werden.

Bildschirmsperre

Bildschirmsperre im Überblick

Der Bildschirm Ihres Geräts wird beim Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies geschieht auch dann, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.

Wenn Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken, wenn keine Bildschirmsperre aktiviert ist, wird sofort der Homescreen angezeigt.


Aktivieren Sie die Bildschirmsperre, um die Sicherheit Ihres Geräts zu gewährleisten und den unerwünschten Zugriff auf Ihr Gerät zu vermeiden.



• Durch die Bildschirmsperre werden unnötige Touch-Eingaben auf dem Gerätebildschirm verhindert und der Energieverbrauch des Akkus wird reduziert. Es wird empfohlen, die Bildschirmsperre zu aktivieren, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Bildschirmsperre festlegen

Es stehen verschiedene Optionen für die Konfiguration der Einstellungen für die Bildschirmsperre zur Verfügung.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sperrbildschirm & Sicherheit** > **Bildschirmsperre auswählen** und dann die Methode, die Sie bevorzugen.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Keine:** Bildschirmsperrfunktion deaktivieren.
 - **Ziehen:** Ziehen Sie am Bildschirm, um ihn zu entsperren.
 - **Muster:** Bildschirm durch Zeichnen eines Musters entsperren.
 - **PIN:** Bildschirm durch Eingabe eines numerischen Passworts entsperren.
 - **Passwort:** Bildschirm durch Eingabe eines alphanumerischen Passworts entsperren.
 - **Fingerabdrücke:** Bildschirm mit Ihrem Fingerabdruck entsperren.



- Nach 5 inkorrekten Entsperr-Versuchen des Geräts wird das Entsperren 30 Sekunden lang blockiert.

Einstellungen für Sicheres Starten

Wenn Sie als Methode zum Sperren des Bildschirms Muster, PIN oder Passwort verwenden, können Sie das Gerät so konfigurieren, dass es beim Einschalten gesperrt ist, um damit Ihre Daten zu schützen.


- Bis zur Entsperrung des Geräts können abgesehen von Notrufen keine Funktionen verwendet werden
- Wenn Sie die Lösung Ihres Bildschirmsperrverfahrens vergessen, können Sie verschlüsselte Daten und persönliche Informationen nicht wiederherstellen.

Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Einschaltfunktion

- Wenn Sie die Lösung Ihres Bildschirmsperrverfahrens vergessen, können Sie verschlüsselte Daten und persönliche Informationen nicht wiederherstellen.
- Sie sollten Ihre Passwörter für die Bildschirm Sperre separat aufbewahren.
- Wenn Sie die Passwörter für die Bildschirm Sperre öfter als die festgelegten Male falsch eingeben, setzt sich das Gerät automatisch zurück und die verschlüsselten Daten und Ihre persönlichen Informationen werden automatisch gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.
- Achten Sie darauf, die Passwörter für die Bildschirm Sperre nicht öfter als die festgelegten Male falsch einzugeben.
- Wenn Sie das Gerät direkt nach dem Zurücksetzen einschalten, beginnt auch die Verschlüsselung. Wenn Sie die Verschlüsselung eigenmächtig anhalten, können die Daten beschädigt werden. Warten Sie, bis das Zurücksetzen abgeschlossen ist.


Sperrbildschirm anpassen

Sie können den Sperrbildschirm anpassen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sperrbildschirm & Sicherheit** > **Sperrbildschirm anpassen**.
- 2 Wählen Sie eine Funktion, die Sie einstellen wollen.
 - **Hintergrund:** Zum Festlegen des Hintergrundes Ihres Sperrbildschirms.
 - **Uhr:** Zum Festlegen der Position der Uhr auf dem Sperrbildschirm.
 - **Verknüpfungen:** Zum Auswählen der Apps, die auf dem Sperrbildschirm ausgeführt werden sollen. Die Einstellungen treten nur in Kraft, wenn der Sperrbildschirm erscheint.
 - **Wetteranimation:** Wetteranimationen für den aktuellen Standort auf dem Sperrbildschirm anzeigen.
 - **Kontaktinfo für verlorenes Telefon:** Text festlegen, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird, der den Eigner des Telefons angibt.

Einstellungen zur sicheren Sperre

Sie können Einstellungen zum Sperren des Bildschirms festlegen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sperrbildschirm & Sicherheit** > **Einstellungen zur sicheren Sperre**.
- 2 Wählen Sie eine Funktion, die Sie einstellen wollen.
 - **Muster sichtbar machen**: Damit wird das Muster für Sie sichtbar gemacht.
 - **Sperr-Timer**: Zum Festlegen der Zeit, die verstreicht, bevor der Bildschirm automatisch gesperrt wird, nachdem die Hintergrundbeleuchtung sich ausgeschaltet hat (Zeitüberschreitung durch Inaktivität).
 - **Ein-/Austaste sperrt sofort**: Bei Aktivierung dieser Option wird der Bildschirm sofort gesperrt, wenn die Ein-/Aus-/Sperrtaste gedrückt wird. Diese Einstellung hat Vorrang vor der Einstellung des Sperr-Timers.
 - **Sperrmodus einblenden**: Damit wird bei Betätigung der Ein-/Aus-Taste die Option zum Sperren des Bildschirms angezeigt, bei der Benachrichtigungen, Smart Lock und biometrische Entsperrung deaktiviert sind.
 - **Smart Lock**: Ermöglicht, vertrauenswürdige Geräte, Orte, Stimmen und/oder das Tragen am Körper festzulegen, damit das Gerät hierbei entsperrt bleibt.



- Je nach ausgewählten Methoden der Bildschirmsperre können die bedienbaren Menüs unterschiedlich sein.

KnockON

Sie können den Bildschirm ein- oder ausschalten, indem Sie zweimal auf den Bildschirm tippen.



- Diese Option ist nur auf dem von LG bereitgestellten Homescreen verfügbar. Bei Verwendung eines anderen Launchers oder auf einem vom Benutzer installierten Homescreen funktioniert sie möglicherweise nicht richtig.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Bildschirm, nicht mit dem Fingernagel.
- Stellen Sie zur Verwendung der KnockON-Funktion sicher, dass der Annäherungs-/Lichtsensor nicht durch einen Aufkleber oder einen sonstigen Fremdkörper verdeckt wird.

Bildschirm einschalten

Tippen Sie zweimal auf die Mitte des Bildschirms.

- Wenn Sie oben oder unten auf den Bildschirm tippen, kann sich die Erkennungsrate verringern.


Bildschirm ausschalten

Tippen Sie zweimal auf eine freie Stelle auf dem Homescreen und dem Sperrbildschirm.

Sie können auch zweimal auf eine freie Stelle in der Statusleiste tippen.


KnockON deaktivieren

Wenn Sie die Funktion KnockON nicht benutzen wollen, dann nehmen Sie folgende Einstellung vor:

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Erweiterungen** > **KnockON** und ziehen Sie, um die Funktion zu deaktivieren.

Verschlüsselung der Speicherkarte

Sie können auf der Speicherkarte gespeicherte Daten verschlüsseln und schützen. Von anderen Geräten kann nicht auf die verschlüsselten Daten auf der Speicherkarte zugegriffen werden.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sperrbildschirm & Sicherheit** > **Verschlüsselung & Anmeldeinformationen** > **SD-Karte verschlüsseln**.
- 2 Lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Übersicht über die Speicherkarten-Verschlüsselung und tippen Sie dann auf **Fortfahren**, um fortzufahren.
- 3 Wählen Sie eine Option aus und tippen Sie auf **Verschlüsseln**.
 - **Neue Daten verschlüsseln**: Nur Daten verschlüsseln, die nach der Verschlüsselung auf der Speicherkarte gespeichert werden.
 - **Komplette Verschlüsselung**: Alle aktuell auf der Speicherkarte gespeicherten Daten verschlüsseln.
 - **Mediendateien ausschließen**: Alle Dateien außer Mediendateien wie Musik, Fotos und Videos verschlüsseln.



- Nach dem Starten der Speicherkartenverschlüsselung stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung.
- Wenn Sie das Gerät während der Verschlüsselung ausschalten, wird der Verschlüsselungsvorgang abgebrochen und es kann zu Beschädigung einiger Daten kommen. Achten Sie deshalb vor dem Starten der Verschlüsselung darauf, dass der Akkustand ausreichend ist.
- Auf verschlüsselte Dateien kann nur von dem Gerät zugegriffen werden, auf dem die Dateien verschlüsselt wurden.
- Die verschlüsselte Speicherkarte kann nicht in einem anderen LG Gerät verwendet werden. Um die verschlüsselte Speicherkarte in einem anderen Mobilgerät zu verwenden, formatieren Sie die Karte.
- Sie können die Speicherkartenverschlüsselung auch dann aktivieren, wenn keine Speicherkarte in das Gerät eingelegt ist. Eine nach der Verschlüsselung eingelegte Speicherkarte wird automatisch verschlüsselt.

Screenshots erstellen


Sie können Screenshots vom aktuell angezeigten Bildschirm erstellen.

Über eine Tastenkombination

Halten Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-/Sperrtaste und die Leiser-Taste für mindestens zwei Sekunden gedrückt halten.

- Screenshots können im Ordner **Screenshots** in der **Galerie** angezeigt werden.

Über Capture+

Ziehen Sie auf dem Bildschirm, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten, die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf .




- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie durch zweimaliges Drücken der Lauter-Taste auf **Capture+** zugreifen. Um diese Funktion zu benutzen, tippen Sie auf **Einstellungen > Erweiterungen > Verknüpfungen** und schalten **Capture+ öffnen** ein.
- Details finden Sie unter *Notizen auf einem Screenshot erstellen*.



Text eingeben


Smarte-Symboleiste verwenden





Sie können an einer zentralen Stelle verschiedene Tastatur-Eingabemethoden benutzen. Oben auf der Tastatur können Sie die gewünschte Eingabemethode auswählen.

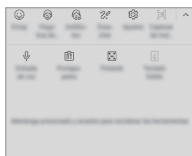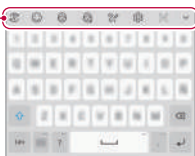






- 1 Wählen Sie die gewünschte Tastatur-Eingabemethoden über die Smarte-Symboleiste aus.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie die Eingabemethode, die über die Smarte-Symboleiste gezeigt werden soll, oder organisieren Sie die Symbole neu.

Smarte-Symboleiste






- Sie können bis zu 6 Werkzeuge über die Smarte-Symboleiste hinzufügen.
- Je nach verwendetem Gerät können die unterstützten Eingabemethoden unterschiedlich sein.
- Über die Tastatur-Einstellungen können Sie die Funktion Smarte-Symboleiste einschalten oder ausschalten.
- Auch durch Tippen auf  können Sie Tastatur-Eingabemethoden benutzen.

-  : Emojis hinzufügen
-  : Avatar-Sticker hinzufügen
-  : Ani-Sticker hinzufügen
- Tippen Sie auf  in der Symboleiste.
 - Wenn das Gerät am LG Dual-Bildschirm (LM-V515N) angeschlossen ist, können Sie den Bildschirminhalt des LG Dual-Bildschirm aufnehmen und während einer Tastatureingabe einfügen. Weitere Details dazu finden Sie unter *Direkte Aufnahme des Dual-Bildschirms verwenden*.

- Tippen Sie auf  in der Symbolleiste.
 - Wenn das Gerät am LG Dual-Bildschirm (LM-V515N) angeschlossen ist, können Sie die Tastatur vertikal erweitern und den oberen Bildschirm als App-Bildschirm und den unteren Bildschirm als Tastatur-Bildschirm benutzen. Weitere Details dazu finden Sie unter *Dual-Tastatur am Dual-Bildschirm verwenden*.
-  : Tippen Sie auf , um Text mittels Sprache einzugeben.
 - Sprechen Sie zur Optimierung der Sprachbefehlsenerkennung klar und deutlich.
 - Um Text mittels Sprache einzugeben, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.
 - Um die Sprache für die Spracherkennung auszuwählen, tippen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm auf  > **Sprachen**.
 - Diese Funktion wird möglicherweise nicht unterstützt und die unterstützten Sprachen können je nach Gebiet des Mobilfunknetzes unterschiedlich sein.
-  : Zugriff auf Tastatur-Einstellungen.
-  : Zwischenablage öffnen. Details finden Sie unter *Zwischenablage*.
-  : Bei Benutzung der Multi-Window-Funktion die schwebende Tastatur (Floating Keyboard) aktivieren. Sie können die Tastatur auch an die gewünschte Position ziehen.

Zwischenablage

Wenn Sie ein Bild oder Text kopieren oder ausschneiden, wird das Bild bzw. der Text automatisch in der Zwischenablage gespeichert und kann jederzeit an einem beliebigen Ort eingefügt werden.

- 1 Wählen Sie  über die Smarte-Symbolleiste aus.
Sie können auch das Text-Eingabefenster berühren und halten und dann die Option **Zwischenablage** auswählen.
- 2 Wählen Sie ein Element aus der Zwischenablage aus und fügen Sie es ein.
 - Es können bis zu 20 Elemente in der Zwischenablage gespeichert werden.
 - Tippen Sie auf  um gespeicherte Elemente zu sperren, damit sie nicht gelöscht werden, auch wenn die Höchstanzahl überschritten wurde. Es können bis zu zehn Elemente gesperrt werden. Zum Löschen gesperrter Elemente müssen sie zunächst entsperrt werden.
 - Tippen Sie auf , um die in der Zwischenablage gespeicherten Elemente zu löschen.



- Die Zwischenablage-Funktion wird möglicherweise von einigen heruntergeladenen Apps nicht unterstützt.
- Gelöschte Zwischenablagenelemente können nicht wiederhergestellt werden.


Smart Keyboard-Funktion verwenden

Mithilfe der Smart Keyboard-Funktion können Sie Text eingeben und bearbeiten.

Wenn Sie die Smart Keyboard-Funktion verwenden, können Sie den Text bei der Eingabe sehen, ohne zwischen dem Bildschirm und einer herkömmlichen Tastatur wechseln zu müssen. So können Sie Fehler bei der Texteingabe ganz leicht finden und korrigieren.

Cursor verschieben

Mit der Smart Keyboard-Funktion können Sie den Cursor genau an die gewünschte Position verschieben. Berühren und halten Sie bei der Texteingabe die Leertaste und ziehen Sie dann nach links oder rechts.

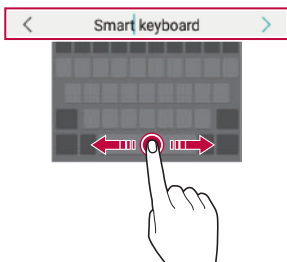


- Diese Option ist nur auf der QWERTZ-Tastatur verfügbar.

Wörter vorschlagen

Bei Verwendung der Smart Keyboard-Funktion werden Ihre Nutzungsmuster automatisch analysiert, um bei der Texteingabe häufig verwendete Wörter vorzuschlagen. Je länger Sie Ihr Gerät verwenden, umso präziser sind die Vorschläge.


Geben Sie Text ein und tippen Sie dann auf ein vorgeschlagenes Wort oder wischen Sie die linke oder rechte Seite der Tastatur leicht nach oben.

- Das ausgewählte Wort wird automatisch eingegeben. Sie müssen nicht jeden einzelnen Buchstaben des Worts manuell eingeben.

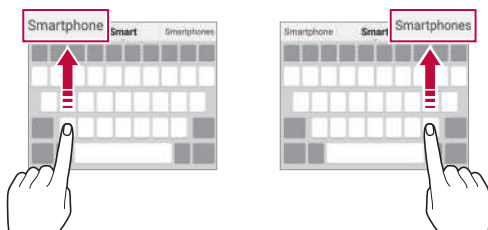

Layout der QWERTZ-Tastatur ändern

Sie können Tasten in der untersten Reihe der Tastatur löschen, neu anordnen oder Tasten hinzufügen.


- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **System** > **Sprache und Tastatur** > **Tastaturen verwalten** > **LG Tastatur** > **Tastaturhöhe und -Layout** > **QWERTZ-Tastatur-Layout**.
- 2 Oft benutzte Symbole können Sie auswählen und organisieren.




• Einige Sprachen können ein anderes Layout aufweisen.

Tastaturhöhe anpassen


Sie können die Tastaturhöhe anpassen, um bei der manuellen Texteingabe den Komfort zu steigern.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **System** > **Sprache und Tastatur** > **Tastaturen verwalten** > **LG Tastatur** > **Tastaturhöhe und -Layout** > **Tastaturhöhe**.
- 2 Passen Sie die Tastaturhöhe an.

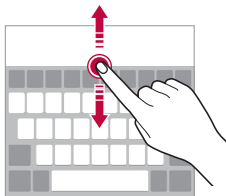

Querformat für die Tastatur auswählen


Sie können aus mehreren Optionen ein Querformat für die Tastatur auswählen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **System** > **Sprache und Tastatur** > **Tastaturen verwalten** > **LG Tastatur** > **Tastaturhöhe und -Layout** > **Tastaturtyp im Querformat**.
- 2 Wählen Sie ein Tastaturformat aus.

Tastatur teilen

Wenn der Bildschirm im Querformat angezeigt wird, können Sie die Tastatur in der Mitte trennen und jeden Teilbereich auf einer Seite des Bildschirms positionieren.

Um die Tastatur zu teilen, drehen Sie das Gerät horizontal und ziehen Sie die Tastatur mit zwei Fingern von der Mitte zu den beiden Seiten auseinander. Um die Tastatur zu verbinden, ziehen Sie die beiden Seiten mit zwei Fingern zusammen.

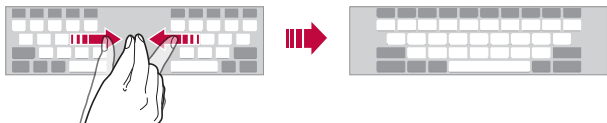


- Bei der Darstellung im Querformat wird auf QWERTZ-Tastatur umgeschaltet, auch wenn die QWERTZ-Tastatur nicht ausgewählt ist.

Einhandbedienung


Sie können die Tastatur auf eine Seite des Bildschirms verschieben, um die Tastatur mit einer Hand verwenden zu können.

- 1 Tippen Sie auf **○ > Einstellungen > System > Sprache und Tastatur > Tastaturen verwalten > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > Einhandbedienung**.
- 2 Drücken Sie auf den Pfeil neben der Tastatur, um die Tastatur in die gewünschte Richtung zu verschieben.

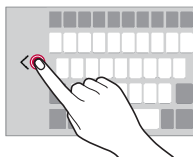



Sprachen zur Tastatur hinzufügen

Sie können zusätzliche Sprachen für die Tastatureingabe einstellen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **System** > **Sprache und Tastatur** > **Tastaturen verwalten** > **LG Tastatur** > **Sprache und Tastatur-Layout** > **Sprachen auswählen**.
- 2 Wählen Sie die Sprachen, die Sie einstellen möchten.

Kopieren und Einfügen

Sie können Text in einer App ausschneiden oder kopieren und den Text dann in der gleichen App einfügen. Sie können auch andere Apps ausführen und den Text in diese Apps einfügen.

- 1 Berühren und halten Sie den Bereich rund um den Text, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten.
- 2 Ziehen Sie  / , um den zu kopierenden oder auszuschneidenden Bereich festzulegen.
- 3 Wählen Sie entweder **Ausschneiden** oder **Kopieren** aus.
 - Ausgeschnittener oder kopierter Text wird automatisch der Zwischenablage hinzugefügt.
- 4 Berühren und halten Sie das Texteingabefenster und wählen Sie anschließend **Einfügen** aus.







- Ist kein Element kopiert oder ausgeschnitten worden, wird die Option **Einfügen** nicht angezeigt.

Inhalte teilen

Inhalte über ein anderes Gerät wiedergeben

Sie können auf dem Gerät gespeicherte Fotos, Videos oder Musiktitel auf einem Fernsehgerät wiedergeben.



- 1 Verbinden Sie das Fernsehgerät und Ihr Gerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk.
- 2 Tippen Sie bei Betrachtung von Elementen der **Galerie** oder der **Musik**-App auf  oder auf  > **Auf anderem Gerät wiedergeben**.
Oder tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Screen Share** und dann auf , um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie das Fernsehgerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.



- Um Chromecast verwenden zu können, aktualisieren Sie Google Play auf die neueste Version.

Inhalte von Geräten in der Nähe anzeigen

Mithilfe der Apps Galerie oder Musik können Sie Inhalte von verschiedenen Geräten wie einem Computer, einem NAS oder einem Mobilgerät anzeigen.

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Medienserver** > und dann auf **Inhalte teilen** , um die Funktion zu aktivieren.

Geräte verbinden

Verbinden Sie Ihr Gerät und das andere Gerät, das die DLNA-Funktion unterstützt, mit demselben drahtlosen Netzwerk.



- Stellen Sie sicher, dass die Funktion für den Dateiaustausch (DLNA) sowohl auf dem Gerät als auch auf Ihrem verbundenen Gerät aktiviert ist.

Nach Geräten in der Nähe suchen

Sie können eine Liste der mit demselben Netzwerk verbundenen DLNA-Geräte anzeigen. Wählen Sie dazu in der jeweiligen App das Menü  > **Geräte in der Umgebung**.

Sie können Inhalte von Geräten in der Umgebung so nutzen, als würden Sie sie auf Ihrem eigenen Gerät verwenden.

Dateien senden oder empfangen



Sie können auf Ihrem Gerät gespeicherte Dateien mit einem anderen LG Gerät, einem Tablet oder Computer teilen.

Dateien senden

Tippen Sie in der **Galerie** oder einer anderen App auf  > **Teilen** oder  und wählen Sie dann ein Gerät aus der Liste für den Dateiaustausch.

Dateien empfangen

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **Dateiaustausch**.

Falls Ihr Gerät die Funktion Dateiaustausch (gemeinsame Nutzung von Dateien) nicht unterstützt, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Dateiaustausch** > **SmartShare Beam** .



- Mit bestimmten Geräten, die DLNA unterstützen, können Sie Dateien gemeinsam nutzen.

Nicht stören

Sie können Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum einschränken oder ausschalten, um Störungen zu vermeiden.

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Ton** > **Nicht stören**.

- Tippen Sie auf **Modus** und wählen Sie den gewünschten Modus:
 - **Nur mit Priorität:** Akustische oder Vibrationsbenachrichtigungen für die ausgewählten Apps erhalten. Auch wenn Nur mit Priorität aktiviert ist, ertönen Wecker dennoch.
 - **Völlig lautlos:** Töne und Vibration deaktivieren.
- **Prioritäten auswählen:** Für die ausgewählten Apps Alarme und Benachrichtigungen erhalten.
 - **App-Benachrichtigungen:** Zum Auswählen der Apps zum Empfang von Benachrichtigungen.
 - **Anrufe von:** Eine Reihe Benachrichtigungen erstellen, die bei Empfang von Anrufen ausgegeben werden.



- **Wiederholte Anrufe:** Zweiter Anruf vom selben Anrufer innerhalb von 15 Minuten ist nicht stumm geschaltet.

- **Nachrichten von:** Eine Reihe Benachrichtigungen erstellen, die bei Empfang von Nachrichten ausgegeben werden.
- **Nicht-stören aktivieren:** Die Funktion Nicht-stören einschalten.
- **TERMINPLAN:** Den Zeitplan einrichten, durch den festgelegt wird, wann die Funktion Nicht-stören aktiviert werden soll.
- **Hilfe:** Die Hilfe für „Nicht stören“ anzeigen.



03

Nützliche Apps

Apps installieren und deinstallieren

Apps installieren

Rufen Sie einen App Store auf, um nach Apps zu suchen und Apps herunterzuladen.

- Sie können SmartWorld, Play Store oder den App Store des Netzanbieters verwenden.




- Einige App-Stores erfordern die Erstellung und Anmeldung mit einem Konto.
- Einige Apps können Kosten verursachen.
- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
- SmartWorld wird möglicherweise je nach Gebiet oder Netzanbieter nicht unterstützt.

Apps deinstallieren


Sie können Apps von Ihrem Gerät deinstallieren, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

Durch Berühren und Halten deinstallieren

Halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen gedrückt und tippen Sie dann auf  bei der App, die Sie löschen wollen.

- Deinstallierte Apps können innerhalb von 24 Stunden nach der Deinstallation neu installiert werden. Details finden Sie unter [App Papierkorb](#).

Mithilfe des Menüs „Einstellungen“ deinstallieren

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen** > **App-Info**, wählen Sie die App und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**.



- Einige Apps können vom Benutzer nicht deinstalliert werden.

Apps über den App Store deinstallieren

Rufen Sie zum Deinstallieren einer App den App Store auf, über den Sie die App heruntergeladen haben, und deinstallieren Sie sie.



Apps während der Einrichtung installieren und deinstallieren

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, können Sie empfohlene Apps herunterladen.

Sie können ohne Installation zum nächsten Schritt übergehen.

App Papierkorb

Sie können die deinstallierten Apps auf dem Homescreen anzeigen. Sie können Apps auch innerhalb von 24 Stunden nach der Deinstallation neu installieren.



- 1 Tippen Sie auf  > **Management** > **App Papierkorb**.
Sie können auch eine freie Stelle auf dem Homescreen berühren und halten und dann auf **App Papierkorb** tippen.
- 2 So aktivieren Sie die gewünschte Funktion:
 - **Wiederherstellen**: Ausgewählte App neu installieren.
 -  : Deinstallierte Apps endgültig vom Gerät entfernen.




- Deinstallierte Apps werden 24 Stunden nach der Deinstallation automatisch vom Gerät entfernt. Wenn Sie deinstallierte Apps neu installieren möchten, müssen Sie sie erneut aus dem App Store herunterladen.
- Diese Funktion ist nur auf dem Standard-Homescreen aktiviert. Wenn Sie Apps bei Verwendung der EasyHome-Oberfläche oder eines anderen Launchers deinstallieren, werden die Apps sofort endgültig vom Gerät entfernt.

App-Verknüpfungen

Berühren und halten Sie auf dem Homescreen ein App-Symbol wie Anruf, Nachricht, Kamera, Galerie und Einstellungen, um ein Schnellzugriff-Menü anzuzeigen. App-Verknüpfungen sind hilfreich, um Apps einfacher aufzurufen.

- Um die Widgets für die App festzulegen, tippen Sie auf .
- Um App-Informationen anzuzeigen, tippen Sie auf .

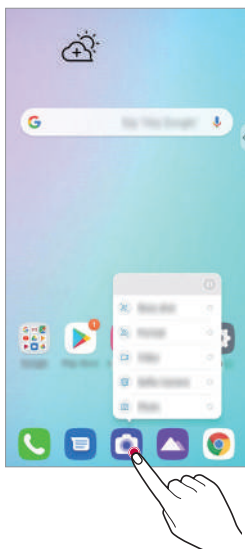





- Diese Funktion ist nur bei manchen Apps verfügbar.

Telefon

Sprachanruf

Sie können einen Anruf auf mehrere Arten tätigen, beispielsweise durch Eingabe einer Telefonnummer, aus Ihrer Kontaktliste oder aus der Liste der letzten Anrufe.

Anruf über das Tastenfeld tätigen

- 1 Tippen Sie auf  >  > **Wählen**.
- 2 Tätigen Sie einen Anruf auf die von Ihnen gewünschte Art:
 - Geben Sie eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf .
 - Berühren und halten Sie eine Kurzwahlnummer.
 - Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eines Kontakts in der Kontaktliste ein, um nach dem Kontakt zu suchen. Tippen Sie dann auf .





- Um für einen internationalen Anruf das „+“ einzugeben, berühren und halten Sie die 0.
- Informationen zum Hinzufügen von Telefonnummern zur Kurzwahlliste finden Sie unter *Kontakte hinzufügen*.

Aus Kontakten heraus Anrufe tätigen


- 1  >  > **Kontakte**.
- 2 Aus der Liste der Kontakte die Nummer auswählen und dann auf  tippen.

Anruf annehmen


Um einen Anruf entgegenzunehmen, ziehen Sie am Bildschirm des eingehenden Anrufs das Symbol .



- Wenn das Stereo-Headset angeschlossen ist, können Sie Anrufe über die Anruf-/Ende-Taste am Headset tätigen.
- Um einen Anruf ohne Ausschalten des Bildschirms zu beenden, tippen Sie auf  > **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Anruf > Anrufe annehmen und beenden** und aktivieren dann **Anrufe mit der Ein-/Aus-Taste beenden**.



- Wenn Sie unter  > **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Anrufe annehmen und beenden > Anrufe mit der Ein-/Aus-Taste beenden** aktivieren, können Sie ein Telefonat beenden, indem Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken, während der Bildschirm des laufenden Telefonats angezeigt wird.

Anruf abweisen


Um einen Anruf abzulehnen, ziehen Sie am Bildschirm des eingehenden Anrufs .

- Um eine Abweisungsricht-Option  über den Bildschirm.
- Um eine Abweisungsricht hinzuzufügen oder zu bearbeiten, tippen Sie auf  > **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Anruf > Anrufe sperren & mit einer Nachricht ablehnen > Ablehnen mit Nachricht**.
- Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Taste für Lauter, für Leiser oder die Ein-/Aus-/Sperrtaste, um den Klingelton oder die Vibration auszuschalten oder den Anruf zu halten.


Überprüfung eines eingehenden Anrufs bei Verwendung einer App



Wenn während der Verwendung einer App ein Anruf eingeht, kann eine Pop-up-Benachrichtigung oben am Bildschirm angezeigt werden. Vom Pop-up-Bildschirm aus können Sie den Anrufer entgegennehmen, ablehnen oder eine Nachricht senden.



- Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **Anruf** > **Zusätzliche Einstellungen** > **Sprachanrufe anzeigen, während Sie sich in einer App befinden** und wählen Sie dann aus, wie der eingehende Anruf während der Verwendung einer App angezeigt werden soll.
- Falls Sie beabsichtigen eingegangene Anrufe mittels Floating Bar zu prüfen, während Sie eine App verwenden, dann müssen Sie die Floating Bar aktivieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Floating Bar im Überblick.




Entgangene Anrufe anzeigen

Bei einem entgangenen Anruf wird in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um Details zu den entgangenen Anrufen anzuzeigen. Sie können auch auf  >  > **Anrufliste** tippen.

Verfügbare Funktionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie verschiedene Funktionen nutzen, indem Sie auf folgende Tasten auf dem Bildschirm tippen:



- **Kontakte:** Zeigt die Kontaktliste während eines Anrufs an.
- **Halten:** Das aktuelle Gespräch halten.
- **Tasten:** Wähltastatur anzeigen oder verbergen.
- **Lautspr.:** Freisprechfunktion aktivieren.
- **Stumm:** Mikrofon ausschalten, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann.
- **Bluetooth:** Schaltet den Anruf auf ein Bluetooth-Gerät um, das gekoppelt und verbunden ist.
-  : Einen Anruf beenden.
-  : Sie können von einem Sprachanruf auf ein Videotelefonat umschalten.
-  : Zusätzliche Anruf-Optionen öffnen.



- Während eines Videotelefonats stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung.
- Die verfügbaren Einstellungen können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.

Drei-Teilnehmer-Anruf tätigen

Während eines Anrufs können Sie einen anderen Kontakt anrufen.



- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf  > **Hinzufügen**.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf .
 - Die beiden Anrufbildschirme werden gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt. Der erste Anruf wird gehalten.
- 3 Um eine Konferenzschaltung zu beginnen, tippen Sie auf **Konferenz**.



- Jeder Anruf kann Kosten verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Anrufliste anzeigen

Um die letzten Anrufe anzuzeigen, tippen Sie auf  >  > **Anrufliste**. Dann können Sie die folgenden Funktionen verwenden:




- Um detaillierte Anrufinformationen anzuzeigen, wählen Sie einen Kontakt aus. Um den ausgewählten Kontakt anzurufen, tippen Sie auf .
- Um die Anrufliste zu löschen, tippen Sie auf  > **Löschen**.



- Die angezeigte Anrufdauer kann von den Anrufgebühren abweichen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Der gelöschte Anrufverlauf kann nicht wiederhergestellt werden.
- Um die Schriftgröße von Anrufprotokollen oder Kontakten anzupassen, ziehen Sie zwei Finger am Bildschirm zusammen oder auseinander.

Anrufoptionen konfigurieren

Sie können verschiedene Anrufoptionen festlegen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > **Wählen** oder **Anrufliste**.
- 2 Tippen Sie auf  > **Anrufoptionen** und legen Sie die Optionen nach Ihren Wünschen fest.






Nachrichten

Nachricht senden

Mit der Nachrichten-App können Sie Nachrichten erstellen und an Ihre Kontakte senden.



- Das Versenden von Nachrichten im Ausland kann zusätzliche Kosten verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie einen Empfänger an und erstellen Sie eine Nachricht.
 - Um Multimediafunktionen zu nutzen, auf  tippen.
 - Um optionale Menüelemente zu öffnen, tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.

Nachricht lesen

Sie können ausgetauschte Nachrichten pro Kontakt anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Nachrichtenliste aus.



- In einer Nachrichtenliste oder einem Chat-Fenster können Sie die Schriftgröße anpassen, indem Sie zwei Finger auf den Bildschirm setzen und die Abstand zwischen den Fingern vergrößern bzw. verkleinern.

Nachrichteneinstellungen konfigurieren

Sie können die Nachrichteneinstellungen nach Ihren Wünschen ändern.

- 1 Tippen Sie auf  > .
- 2 Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf  > **Einstellungen**.





- Für das Hinweisfenster, Anrufsperrung, Katastrophalarm, Multimedia-Meldungen etc. können Sie Einstellungen vornehmen.

Kamera

Kamera einschalten

Sie können Fotos oder Videos aufnehmen, um besondere Momente festzuhalten.




Tippen Sie auf  > .




- Wischen Sie die Kameralinse mit einem sanften Tuch ab, bevor Sie ein Foto aufnehmen oder Video aufzeichnen.
- Achten Sie darauf, die Kameralinse nicht mit Ihren Fingern oder anderen Fremdgegenständen zu verschmutzen.
- Auch wenn das Telefon auf Vibrieren oder Lautlos geschaltet ist, ist bei der Aufnahme von Fotos das Auslöser-Klicken zu hören.
- Die Bilder in diesem Benutzerhandbuch können vom eigentlichen Gerät abweichen.
- Unter Galerie können Sie Fotos und Videos anzeigen und bearbeiten. Details finden Sie unter *Galerie im Überblick*.
- Benutzen Sie das Produkt nicht für einen Zweck, durch den die Rechte oder die Privatsphäre anderer verletzt werden könnte.

Grundlegende Funktionen der Kamera



Sie können Fotos oder Videos aufnehmen und dabei zwischen vielen Kamera-Modi und Optionen auswählen.

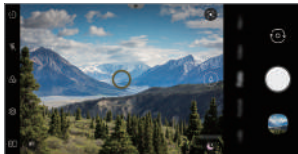- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen oder tippen Sie auf , um ein Video aufzuzeichnen.






Hintere Kamera









Ein Foto aufnehmen

- 1 Wählen Sie einen Kameramodus aus und tippen Sie dann auf das Motiv, um die Kamera darauf zu fokussieren.
- 2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
 - Sie können auch mittels Lauter- oder Leiser-Taste ein Foto aufzunehmen.
 - Während der Aufnahme eines Videos können Sie ein Foto machen, indem Sie auf dem Bildschirm auf  drücken.




- Sie können die Kamera-App ausführen, indem Sie zweimal kurz die Ein-/Aus-Taste drücken. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Erweiterungen** > **Verknüpfungen** und dann auf **Kamera öffnen**, um die Funktion zu aktivieren.
- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie die Kamera durch zweimaliges Drücken der Leiser-Taste aktivieren. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Erweiterungen** > **Verknüpfungen** und dann auf **Kamera Öffnen** , um die Funktion zu aktivieren.

Ein Video aufnehmen

- 1 Tippen Sie auf  >  > **Video** und dann auf das Motiv, um darauf zu fokussieren.
- 2 Tippen Sie auf , um ein Video aufzuzeichnen.
 - Um ein Foto während einer Videoaufnahme aufzunehmen, tippen Sie auf .
 - Um die Videoaufnahme vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf . Um die Videoaufnahme fortzusetzen, tippen Sie auf .
 - Beim Aufzeichnen eines Videos können Sie durch Spreizen oder Zusammenziehen von zwei Fingern hinein- bzw. herauszoomen.
 - Beim Aufzeichnen eines Videos können Sie einen Bereich antippen, um die Helligkeit anzupassen.
 - Während einer Videoaufnahme können Sie zwischen vorderer und hinterer Kamera hin- und herschalten, indem Sie auf  drücken.
- 3 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu beenden.



- Um vor Aufnahme eines Videos das Seitenverhältnis zu prüfen,  gedrückt halten.




Kameraoptionen anpassen

Sie können eine Vielzahl von Kameraoptionen nach Ihren Wünschen festlegen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm auf .



- Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Kamera (vordere oder hintere Kamera) und dem ausgewählten Kameramodus ab.

- : Foto in FullVision aufnehmen.
- : Wählen Sie zum Aufnehmen von Fotos Werte für Seitenverhältnis und Größe.
- : Wählen Sie zum Aufzeichnen von Videos Werte für Auflösung und Größe.

Automatische Szenen-Optimierung	Beim Erkennen der aufgenommenen Szene wird die optimale Auflösung automatisch eingestellt.
Action shot	Fotos von bewegten Motiven mit reduzierter Bewegungsunschärfe aufnehmen.
AI Bildkomposition	Beim Aufnehmen eines Porträts wird beim Erkennen der menschlichen Gestalt die optimale Komposition empfohlen.
Tipps	Damit optimale Fotos entstehen, wird der Benutzer informiert, wenn die Augen der aufgenommenen Person geschlossen waren oder wenn das Bild unscharf ist.
HDR	Fotos in lebendigen Farben erstellen und Ausgleichseffekte auch dann erzielen, wenn die Fotos oder Videos bei Gegenlicht aufgenommen werden. Diese Funktionen werden über die HDR-Technologie (High Dynamic Range) der Kamera bereitgestellt.
Live-Foto	Die Aktionen vor und nach der Aufnahme eines Fotos aufzeichnen.
Sprachauslöser	Fotos mit Sprachbefehlen aufnehmen.
Tracking focus	Nach dem Antippen eines Objekts am Bildschirm behält die Kamera dieses im Fokus, selbst wenn es sich bewegt. (Bei Verwendung der Standard-Kamera verfügbar.)
Standorte speichern	Bild mit GPS-Standortdaten speichern.
Raster	Bildraster einblenden, um die Kamera bei der Aufnahme von Fotos und Videos anhand der horizontalen und vertikalen Hilfslinien auszurichten.
Signatur hinzufügen	Anzeige einer personalisierten Signatur auf den Fotos.
Speicherort	Wählen Sie, ob Sie Bilder und Videos im Internen Speicher oder auf einer Speicherkarte speichern möchten. (Verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist.)
Hilfe	Hilfe für jedes Kamera-Menü anzeigen.

Zusätzliche Optionen für die vordere Kamera

Selfie-Aufnahme	Machen Sie ein Selfie, indem Sie die Option zwischen Gesten-Auslöser und Auto-Auslöser auswählen.
Gespiegelt speichern	Nach dem Aufnehmen von Selfies diese gespiegelt speichern.




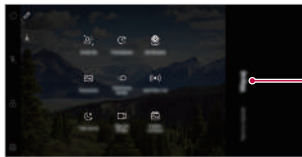
- Wenn Sie mit der Front-Kamera ein Selfie machen, können Sie den Makeup-Effekt anwenden.

Auswahl des Modus

Sie können bequem unter den auf dem Bildschirm angezeigten Modi auswählen, die passend auf die gegebenen Aufnahmebedingungen ausgelegt sind.

Tippen Sie auf  >  dann auf **Mehr**.





- Sie können die Reihenfolge der Aufnahme-Modi ändern, indem Sie das betreffende Modus-Symbol gedrückt halten und dabei versetzen.
- Sie können über die App **SmartWorld** verschiedene Aufnahme-Modi herunterladen, indem Sie auf  tippen.




Mehr auswählen

Story Foto

Sie können sofort Fotos zusammensetzen, die mit der hinteren und der vorderen Kamera aufgenommen werden.






- 1 Tippen Sie auf  >  und dann auf **Mehr** > .
- 2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
 - Machen Sie ein Foto, das als Hintergrund des zusammengesetzten Bildes dienen wird.
 - Danach nimmt die vordere Kamera automatisch ein Foto auf.



- Sie können auch auf  tippen und dann ein in der Galerie gespeichertes Foto auswählen, das als Hintergrund des zusammengesetzten Bildes fungieren soll.

Panorama

Sie können eine Panoramaaufnahme erstellen, indem Sie die Kamera in eine Richtung bewegen und Fotos in Serie aufnehmen. Die Fotos können Sie dann zu einer Weitwinkelansicht zusammenzufügen.

- 1 Tippen Sie auf   und dann auf **Mehr** > .
- 2 Tippen Sie auf  und bewegen Sie die Kamera dann langsam in eine Richtung.
 - Bewegen Sie das Gerät in Richtung des Pfeils der Führungslinie.
- 3 Tippen Sie auf , um die Panorama-Aufnahme zu beenden.












Zeitlupe

Sie können ein lustiges Video kreieren, indem Sie die Geschwindigkeit des Ablaufs ändern. Diese Funktion ist auch nützlich, wenn Sie ein Video in einer langsameren Geschwindigkeit wiedergeben wollen als jener des Original-Videos.



- Zeitlupe für das gesamte Video
 - Das ganze Video wird in Zeitlupe wiedergegeben.
- Zeitlupe für Abschnitte
 - Bestimmte Abschnitte des Videos werden in Zeitlupe wiedergegeben.

- 1 Tippen Sie auf   und dann auf **Mehr** > .
- 2 Wählen Sie Bereich  oder gesamtes Video.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.
 - Wenn Sie das gesamte Video in Zeitlupe aufnehmen, wird der Zeitlupeneffekt auf das gesamte Video angewendet.
 - Wenn Sie Abschnitte in Zeitlupe aufnehmen, wird der Zeitlupeneffekt auf die Abschnitte angewendet, bei denen Sie auf  gedrückt haben.
 - Drücken Sie in dem Moment auf , ab dem der Zeitlupeneffekt angewendet werden soll.
 - : Wenn Sie kurz drücken, wird der Zeitlupeneffekt für 0,5 Sekunden wirksam.
 - : Wenn Sie lange drücken, wird der Zeitlupeneffekt angewendet, bis Sie Ihren Finger loslassen.
 - Sie können bis zu fünf Mal auf  drücken.
- 4 Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie auf .



YouTube Live

Sie können ein Video aufnehmen und direkt auf YouTube hochladen.

Um diese Funktion zu benutzen, müssen Sie Ihre Telefonnummer bestätigen.



- YouTube Live steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist. Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.

Nachtanblick

Sie können klare und lebendige Nachtaufnahmen machen.

Beim Fotografieren darauf achten, die Kamera still und stabil zu halten, damit das Foto nicht verwackelt wird.


Um die Helligkeit auf dem Foto zu ändern, den Schieberegler nach links bzw. rechts bewegen.



Video Manuell

Bei der Aufnahme von Videos können Sie manuell verschiedene Funktionen aktivieren. Stellen Sie die Werte für Audio, den Weißabgleich, den Fokus, die Helligkeit, den ISO-Wert, die Belichtungszeit usw. ein.

- 1 Tippen Sie auf > und dann auf **Mehr** >
- 2 Wählen Sie den passenden Aufnahme-Modus zu der gegebenen Aufnahmebedingung.

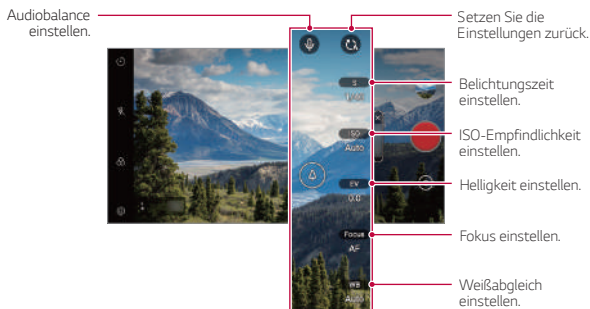

- 3 Drücken Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Optionen

Sie können eine Kamera-Option auswählen, die passend für die Aufnahmebedingung ist.

Tippen Sie auf dem Bildschirm auf .







- : Direktes Umschalten auf FullVision
- : Video-Auflösung und Größe auswählen

Bildrate	Wählen Sie den Wert für Bilder pro Sekunde.
Bitrate	Wählen Sie die Bildqualität für Videos.
Hi-Fi	Zeichnen Sie ein Video mit Hi-Fi-Tonqualität auf.
In HDR10 speichern	Ein Video im HDR10-Format speichern, um Bilder in hoher Auflösung und lebendigen Farben zu erhalten.

Stabilisierte Aufnahme	Minimiert Bewegungsunschärfe beim Aufzeichnen von Videos.
Tracking focus	Nach der Auswahl eines Motivs am Bildschirm behält die Kamera dieses im Fokus, selbst wenn es sich bewegt. (Bei Verwendung der Standard-Kamera verfügbar.)
Standorte speichern	Bild mit GPS-Standortdaten speichern.
Raster	Bildraster einblenden, um die Kamera bei der Aufnahme von Fotos und Videos anhand der horizontalen und vertikalen Hilfslinien auszurichten.
Speicherort	Wählen Sie, ob Sie Bilder und Videos im Internen Speicher oder auf einer Speicherkarte speichern möchten. (Verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist.)
Hilfe	Hilfe für jedes Kamera-Menü anzeigen.

Flash Jump-Cut

In regelmäßigen Abständen aufgenommene Fotos werden als GIF-Dateien gespeichert.

- 1 Tippen Sie auf  >  und dann auf **Mehr** > .
- 2 Um auszuwählen, wie viele Fotos aufgenommen werden sollen, tippen Sie auf .
 - Sie können 4, 8, 12, 16 oder 20 auswählen.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
 - Alle 3 Sekunden werden Fotos aufgenommen, die als GIF-Datei gespeichert werden.
 - Sie können auf  drücken, wenn Sie das Aufnehmen von Fotos beenden wollen, bevor die voreingestellte Anzahl erreicht ist.
 - Aufgenommene Fotos werden als GIF-Dateien gespeichert.
 - Über die App Galerie können Sie die gespeicherten GIF-Dateien ansehen.





- Zum Zeitpunkt, an dem die Kamera das Foto aufnimmt, wird der Blitz ausgelöst.
- Unten auf dem Bildschirm wird die Gesamtanzahl aufgenommener Fotos sowie die Anzahl der Kopien angezeigt.
- Die aufgenommenen Fotos werden nur als Dateien im GIF-Format gespeichert.

Manueller Kameramodus

Mit vielen erweiterten Funktionen können Sie Ihre Fotos professionell gestalten. Stellen Sie den Weißabgleich, den Fokus, die Helligkeit, den ISO-Wert, die Belichtungszeit und weitere Optionen ein.

- 1 Tippen Sie auf  >  und dann auf **Kamera Manuell**.
- 2 Passen Sie die folgenden Kameraeinstellungen an:

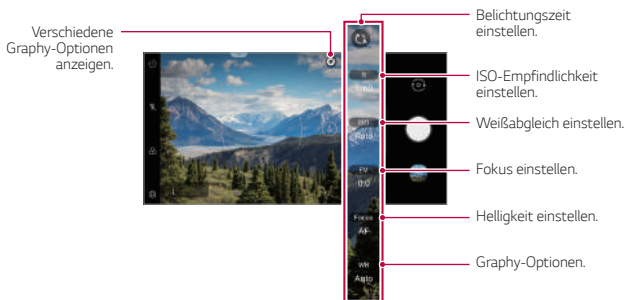


- 3 Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.





- Wenn Sie Graphy-Effekte auswählen, können Sie unter Benutzung der empfohlenen Einstellwerte für Weißabgleich, Belichtungszeit und ISO das Foto aufnehmen.
- Wenn Sie vom Google Play Store die Graphy-App herunterladen und installieren, können Sie verschiedene empfohlene Fotos ansehen.

Kameraoptionen anpassen

Sie können eine Vielzahl von Kameraoptionen nach Ihren Wünschen festlegen.




Tippen Sie auf dem Bildschirm auf .


-  : Foto in FullVision aufnehmen.
-  : Wählen Sie zum Aufnehmen von Fotos Werte für Seitenverhältnis und Größe.


Graphy Fotos	Passen Sie den Weißabgleich, den ISO-Wert und die Belichtungszeit mit einem empfohlenen Foto an. Details finden Sie unter <i>Graphy</i> .
Als RAW speichern	Das Bild wird im RAW-Dateiformat gespeichert, sodass Sie es verändern können. DNG- und JPEG-Dateien werden während der Aufnahme von Fotos erstellt und dann als nicht-komprimierte, hochauflösende Bilder gespeichert.
Tracking focus	Nach dem Antippen eines Objekts am Bildschirm behält die Kamera dieses im Fokus, selbst wenn es sich bewegt. (Bei Verwendung der Standard-Kamera verfügbar.)
Standorte speichern	Bild mit GPS-Standortdaten speichern.
Hilfslinie	Bildraster zur Aufnahme von Fotos anzeigen, die sich an den horizontalen und vertikalen Hilfslinien orientieren.
Signatur hinzufügen	Anzeige einer personalisierten Signatur auf den Fotos.
Speicherort	Wählen Sie, ob Sie Bilder und Videos im Internen Speicher oder auf einer Speicherkarte speichern möchten. (Verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist.)
Hilfe	Hilfe für jedes Kamera-Menü anzeigen.

Graphy




Sie können empfohlene Werte für den Weißabgleich, den ISO-Wert und die Belichtungszeit anwenden, wie von einem Experten eingestellt.

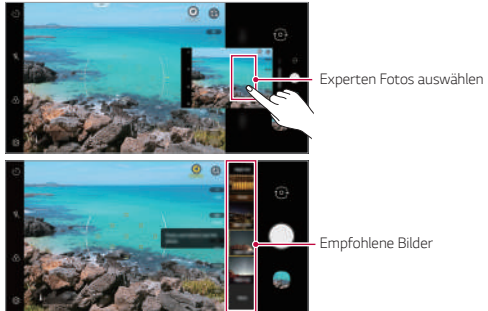- 1 Tippen Sie auf  >  und dann auf **Kamera Manuell**.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie das gewünschte Motiv aus den empfohlenen Bildern aus.






- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
 - Graphy zeigt ausgewählte Fotos, die mit denselben Kameraeinstellungen aufgenommen worden sind.




- Diese Funktion ist nur im Kameramodus Manuell verfügbar.
- Sie können weitere Szenen hinzufügen, indem Sie auf  tippen und die Graphy App aus dem Play Store herunterladen. Es können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
- Tippen Sie auf , dann bei Graphy-Fotos auf , um diese Funktion zu deaktivieren.


Makeup Pro


Beim Aufnehmen von Selfies können Sie mehrere Makeup-Techniken einsetzen. Wenn Sie die Frontkamera benutzen, können Sie den Hautton anpassen und Augen- und Lippen-Makeups anwenden.

- 1 Tippen Sie auf  > , schalten Sie dann zur Frontkamera um und tippen Sie auf .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Makeup-Option; um den Effekt anzupassen, ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts.
 - Wenn Sie **Keine** auswählen, wird der Schieberegler ausgeblendet.

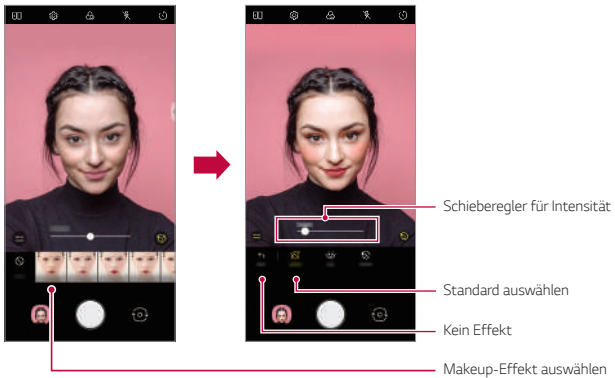

- 3 Wählen Sie unter verschiedenen Makeup-Effekten, um ihn beim Motiv anzuwenden.
- **Allgemein** oder **Makeup-Modus**, dann erneut den Bildschirm berühren, um weitere detailliertere Makeup-Effekte anzuwenden.
 - Ziehen Sie den **Schieberegler für Intensität** um die **Stärke** anzupassen, in der die Effekte wirksam werden soll.

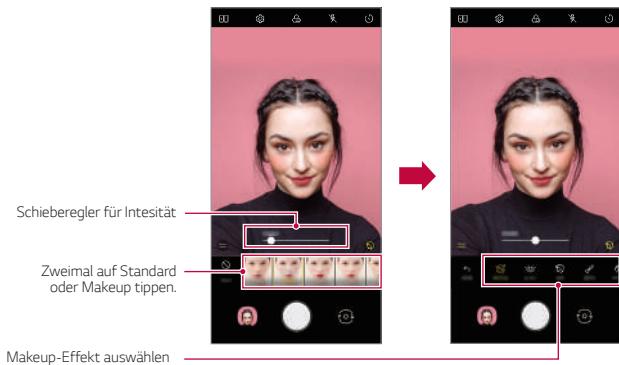




- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Studio




Mit den Kamerafunktionen Scheinwerfer und Hintergrund (Backdrop) können Sie Fotos in Studioqualität erstellen.

Scheinwerfer

Bei der Aufnahme von Fotos können Sie verschiedene Lichteffekte anwenden.




- 1 Tippen Sie auf  >  und dann auf **Studio**.
- 2 Tippen Sie auf , um einen Lichteffekt auszuwählen.
 - Unten auf dem Bildschirm werden verschiedene Lichteffekte angezeigt.





- 3 Tippen Sie auf das Symbol des gewünschten Lichteffektes.
- 4 Wenn **Studioeffekt ist verfügbar** angezeigt wird, tippen Sie auf , um ein Foto zu machen.
 - Damit die Studio-Funktion funktioniert, muss die Kamera das Motiv erkennen können.
 - Beim Aufnehmen eines Selfies können Sie auf  3D Beleuchtung tippen, um die Farbtemperatur und die Helligkeit anzupassen. Sie können auch den Ort der Lichtquelle ändern, indem Sie das Symbol  ziehen.

Hintergrund

Bei der Aufnahme von Fotos können Sie verschiedene Effekte in Bezug auf den Hintergrund anwenden.

- 1 Tippen Sie auf  >  und dann auf **Studio**.
- 2 Tippen Sie auf , um einen Hintergrundeffekt auszuwählen.
 - Unten auf dem Bildschirm werden verschiedene Hintergrundfarben angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine Hintergrundfarbe, die angewendet werden soll.
 - Die ausgewählte Farbe kann dem Hintergrund zugeordnet werden, getrennt vom Motiv.

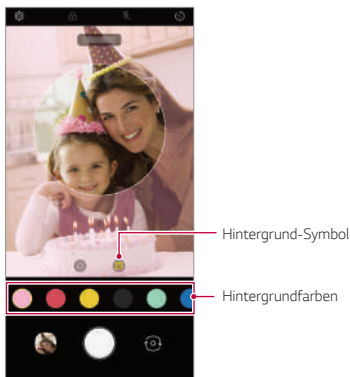

- 4 Wenn die Meldung **Studioeffekt ist verfügbar** angezeigt wird, können Sie auf  tippen, um ein Foto zu machen.










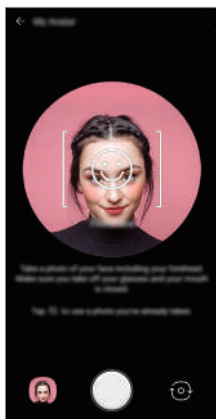
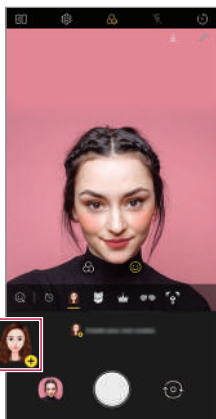
- Falls die Kamera nicht in der Lage ist, das Motiv zu erkennen, kann die Studiofunktion auf das gespeicherte Foto nicht angewendet werden.
- Wenn die Umgebung dunkel ist, kann die Kamera keine Studioeffekte anwenden.

AR-Funktionen

Mit der Kamera-App können Sie auch verschiedene AR-Funktionen nutzen (AR – Augmented Reality - Erweiterte Realität). Sie können Ihren eigenen My Avatar, AR Emoji oder AR Sticker kreieren und inhaltlich bereichern. My Avatar hilft dabei, eine Karikatur-Zeichnung von sich selber zu erstellen und anzupassen. AR Emoji hilft dabei, 3D-animierte Tier-Emojis zu erstellen, die einen Gesichtsausdruck darstellen. AR Sticker ermöglicht Ihnen, aus mehreren verschiedenen Stickern eine Auswahl zu treffen, die dann in einem Foto oder Video benutzt werden, wenn Sie in die Kamera blicken.

My Avatar erstellen





- 1 Tippen Sie auf  > , schalten Sie dann zur Frontkamera um und tippen Sie auf  > .
 - Diese Funktion kann nur im Automatischen Modus benutzt werden.
- 2 Tippen Sie auf  >  um ein Foto aufzunehmen.
 - Um Ihr Gesicht auf dem Bildschirm auszurichten, folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm.
 - Um My Avatar zu erstellen, indem eines der in der Galerie gespeicherten Fotos dazu benutzt wird, tippen Sie auf .




- 3 Wählen Sie das Geschlecht für My Avatar und wählen Sie weitere Details wie Avatar-Typ, Hautton, Haarschnitt und Kleidung, tippen Sie dann auf **OK**.
- Die aufgenommenen Fotos werden in der Galerie gespeichert.




My Avatar, AR Emoji, AR Sticker benutzen


- 1 Tippen Sie auf  > , schalten Sie dann zur Frontkamera um und tippen Sie auf  > .
- 2 Wählen Sie eine Funktion, die Sie benutzen wollen.

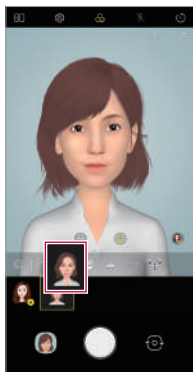



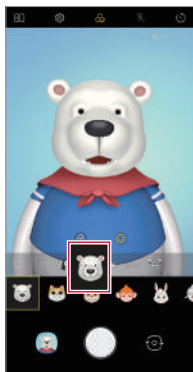

My Avatar

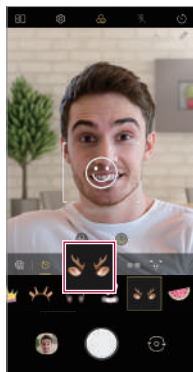


AR Emoji




AR Sticker






- 3 Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf .
Um ein Video unter Benutzung von My Avatar, AR Emojis oder AR Stickers aufzunehmen, wählen Sie im Videoaufnahme-Menü  > , um das gewünschte Element auszuwählen, und tippen dann auf , um die Videoaufnahme zu starten.
 - Die aufgenommenen Fotos werden in der Galerie gespeichert.

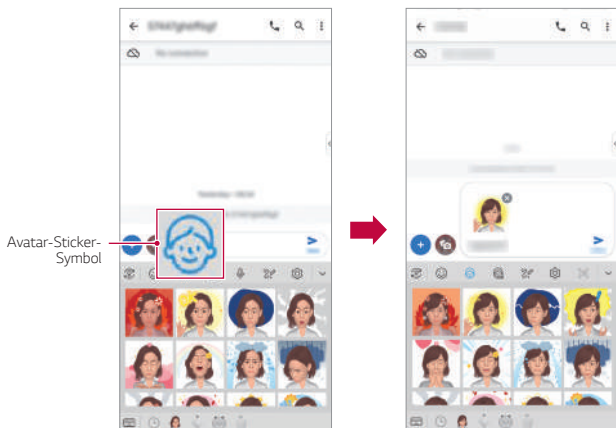Avatar-Sticker benutzen



- 1 Tippen Sie auf der LG-Tastatur auf .
- 2 Wählen Sie einen Avatar-Sticker aus den erstellten Avataren und wählen Sie dann **Senden**, um das Bild zu senden.





Ani-Sticker benutzen

- 1 Tippen Sie auf der LG-Tastatur auf .
- 2 Wählen Sie den gewünschten My Avatar aus:
- 3 Tippen Sie auf , um die Stimme und das Video aufzuzeichnen, und tippen Sie dann auf , um zu speichern.
 - Es können Ani-Stickers mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken, Bewegungen und Stimmen erstellt werden.
- 4 Tippen Sie auf , um Ani-Sticker hochzuladen.
 - Tippen Sie auf , um ein Vorschaubild des erstellten Ani-Stickers zu erhalten.

Einen Ani
Sticker
auswählen

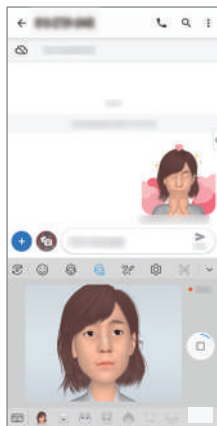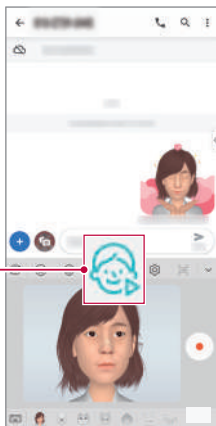


Vorschau-Symbol

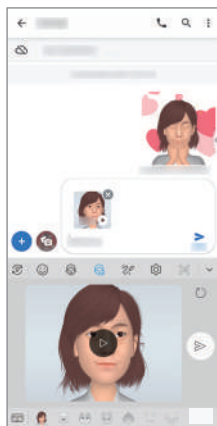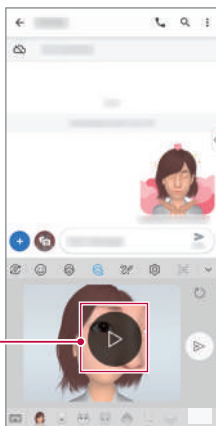

Andere nützliche Funktionen in der Kamera-App

Sperre für Automatische Belichtung/Automatischen Fokus

Sie können die aktuelle Belichtung und die Fokusposition fixieren, indem Sie den Bildschirm im Automatisch-Modus berühren und halten. Um die Funktion auszuschalten, tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Bildschirm.

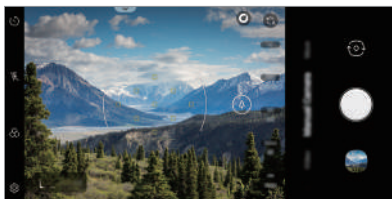

- Diese Funktion ist nur in bestimmten Modi verfügbar.

Serienaufnahme verwenden

Sie können eine Folge von Fotos machen und sie dann in der **Galerie** als Film wiedergeben.

- 1 Führen Sie die Kamera-App aus und wählen Sie **Foto**.
- 2 gedrückt halten.
 - Solange Sie gedrückt halten, wird eine Folge mehrerer Fotos aufgenommen.



- Diese Funktion ist nur in bestimmten Modi verfügbar.

Hinein- oder Herauszoomen

Sie können die Ansicht auf dem Kamerabildschirm während der Foto- oder Videoaufnahme vergrößern oder verkleinern.

- Wenn Sie zwei Finger auf den Kamerabildschirm setzen, wird die Anpassungsleiste angezeigt, mit der Sie hinein- und herauszoomen können. Sie können zwischen Teleskop-, Standard und Ultraweit-Winkel umschalten.



- Im Selfie-Modus (Front-Kamera) ist ein Hinein- und Herauszoomen nicht möglich.
- In vielen Modi wird diese Funktion nicht unterstützt.

Focus peaking

Sie können den Fokus auf das Motiv mit der Focus-Peaking-Funktion anpassen.


Tippen Sie auf die Taste Manueller Fokus (MF), um auf Fokus-Peaking zuzugreifen. Wenn Focus-Peaking aktiviert ist, erscheint das fokussierte Motiv gelb. Bewegen Sie das Drehrad nach oben und nach unten, um den gewünschten Bereich zu fokussieren. Nehmen Sie dann das Foto auf.



- Um diese Funktion auszuschalten, drücken Sie erneut auf **Focus Picking**.
- Diese Funktion kann nur bei Aufnahmen mit dem Standardobjektiv (normaler Blickwinkel) benutzt werden.
- Diese Funktion steht nur zur Verfügung mit Option Manueller Fokus (MF).

Zwischen Kameras wechseln

Sie können entsprechend Ihrer Aufnahmebedingungen zwischen der vorderen und der hinteren Kamera wechseln.

Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf  oder ziehen Sie den Bildschirm in eine beliebige Richtung, um zwischen der vorderen und der hinteren Kamera zu wechseln.



- Verwenden Sie die vordere Kamera, um Selfies aufzunehmen. Details siehe unter *Selfie-Aufnahme*.

Selfie-Aufnahme

Mit der vorderen Kamera können Sie Ihr Gesicht auf dem Bildschirm anzeigen und Selfies aufnehmen.


Gesten-Auslöser


Sie können Selfies mittels Gesten aufnehmen.

Halten Sie Ihre Handfläche in die vordere Kamera und ballen Sie sie dann zu einer Faust.

Sie können Ihre Handfläche auch zu einer Faust ballen und zur vorderen Kamera hin öffnen.

- Nach drei Sekunden wird ein Foto aufgenommen.

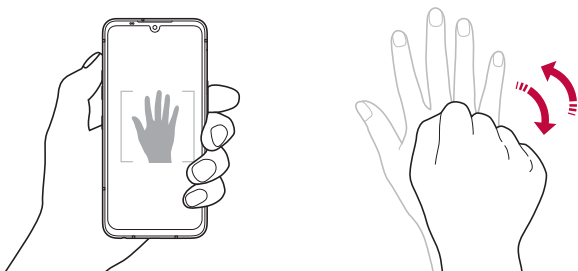



- Um diese Funktion zu verwenden, wechseln Sie zur vorderen Kamera und tippen Sie auf  > **Selfie-Aufnahme** > **Gesten-Auslöser**.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Handfläche und Ihre Faust innerhalb der Hilfslinien befinden, damit sie von der Kamera erkannt werden können.
- Diese Funktion ist bei Verwendung mancher Kamera-Funktionen gegebenenfalls nicht verfügbar.

Auto-Auslöser

Mit der Gesichtserkennungsfunktion können Sie Selfies ganz einfach und problemlos aufnehmen. Sie können die Geräteeinstellungen so festlegen, dass die vordere Kamera Ihr Gesicht erkennt und automatisch ein Selfie aufnimmt, wenn Sie den Bildschirm betrachten.

- Der weiße Führungsrahmen erscheint, wenn die vordere Kamera ein Gesicht erkennt. Sobald das Motiv innerhalb des Führungsrahmens sich nicht mehr bewegt, ändert sich die Rahmenfarbe zu Gelb und die Kamera nimmt ein Foto auf.

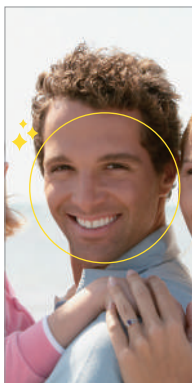

- Tippen Sie auf  > **Selfie-Aufnahme** > **Auto-Auslöser**, um die Funktion Auto-Auslöser zu aktivieren.


Intervallaufnahme

Sie können Selfies im Intervall aufnehmen.

Bei Verwendung der vorderen Kamera können Sie auch Ihre Handfläche in die Kamera halten und sie zweimal schnell zu einer Faust ballen.

- In regelmäßigen Intervallen werden vier Fotos aufgenommen, nachdem ein Timer von drei Sekunden abgelaufen ist.

Gespiegelt speichern

Tippen Sie vor Aufnahme eines Fotos mit der vorderen Kamera auf  >




Gespiegelt speichern. Das Bild wird horizontal gespiegelt.



- Sie können in den Kameraoptionen ändern, wie Selfies bei Verwendung der vorderen Kamera aufgenommen werden. Details finden Sie unter *Kameraoptionen anpassen*.

Signatur

Durch die Verwendung Ihrer Signatur können Sie ein personalisiertes Foto erstellen.



- 1 Tippen Sie auf  >  und dann auf  > **Signatur hinzufügen.**
- 2 Geben Sie die gewünschte Signatur ein und Tippen Sie auf **Hinzufügen.**




- Diese Funktion ist nur in bestimmten Modi verfügbar.

quick share

Sie können ein Foto oder Video direkt nach der Aufnahme mit der gewünschten App teilen.

- 1 Tippen Sie auf  >  und nehmen Sie dann ein Foto oder Video auf.
- 2 Tippen Sie auf das auf dem Bildschirm angezeigte App-Symbol, um es mit dieser App zu teilen.

Sie können das Symbol auch in die entgegengesetzte Richtung ziehen, um zu sehen, welche anderen Apps Sie zum Teilen von Fotos und Videos verwenden können.

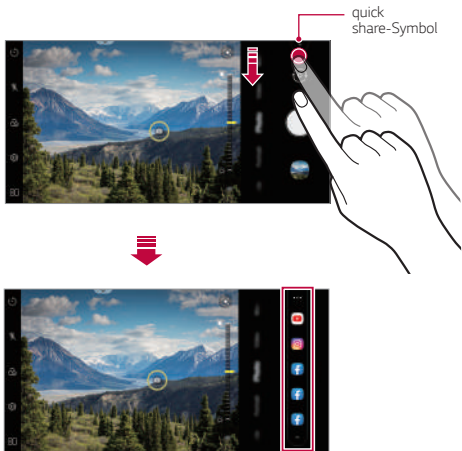






- Die vom quick share-Symbol angezeigte App kann je nach Typ der auf Ihrem Gerät installierten Apps und der Häufigkeit des Zugriffs auf diese Apps variieren.
- Diese Funktion ist nur in bestimmten Modi verfügbar.

Galerie

Galerie im Überblick

Sie können Fotos oder Videos, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, ansehen und verwalten.


- 1 Tippen Sie auf .
 - Gespeicherte Fotos und Videos werden im Ordner angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf einen Ordner und wählen Sie eine Datei aus.
 - Sie können die ausgewählte Datei im Vollbildmodus anzeigen.
 - Wischen Sie beim Ansehen eines Fotos mit dem Finger nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nächste Foto zu sehen.
 - Ziehen Sie beim Ansehen eines Videos mit dem Finger nach links oder rechts, um zurück- oder vorzuspulen.
 - Wenn Sie die Standortinformationen speichern oder bei der Aufnahme einen Aufnahme-Modus benutzen, wird für jedes Video ein Unterordner angelegt.
 - Um Fotos sortiert nach dem Aufnahme-Standort anzusehen, tippen Sie auf  >  >  > **Standorte speichern**, dann auf . In der Galerie-App werden dann unter der Erinnerungen-Registerkarte die Fotos automatisch nach dem Ort der Aufnahme gruppiert.



- Je nach installierter Software können einige Dateiformate nicht unterstützt werden.
- Aufgrund von Verschlüsselung können einige Dateien möglicherweise nicht geöffnet werden.
- Dateien, die die Größenbeschränkung übersteigen, können Fehler verursachen.
- Um Erinnerungen-Alben anzulegen, muss die GPS-Funktion aktiviert sein.


Fotos anzeigen

Sie können die im Produkt gespeicherten Fotos ansehen.

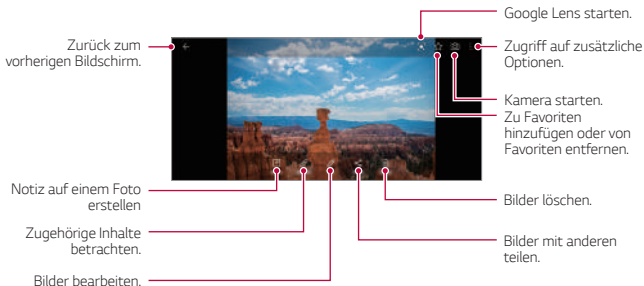


- Wenn Sie leicht den Bildschirm berühren, wird das Info-Menü angezeigt. Nach erneutem Berühren des Bildschirms wird das Menü wieder ausgeblendet.

Notizen auf Fotos schreiben

- 1 Tippen Sie während dem Anzeigen eines Fotos auf .
- 2 Schreiben Sie eine Notiz auf das Foto und tippen Sie auf **Speichern**.
 - Die Notiz wird dem Foto hinzugefügt.




- Bei einigen Foto-Dateien steht die Notiz-Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.
- In der Galerie-App können Sie nach Drücken auf  nach Notizen suchen.

Zugehörige Inhalte anzeigen

In der Galerie können Sie zugehörige Fotos nach Belieben bearbeiten oder konfigurieren.


Weite Informationen finden Sie unter *Zugehöriger Inhalt*.

Fotos bearbeiten

- 1 Tippen Sie während dem Anzeigen eines Fotos auf .
- 2 Sie können Ihre Fotos bearbeiten und dabei verschiedene Effekte und Bearbeitungswerkzeuge benutzen.
- 3 Sobald Sie mit der Bearbeitung fertig sind, tippen Sie auf **Kopie speichern**.


Ein Video wiedergeben


Sie können die im Produkt gespeicherten Video ansehen.

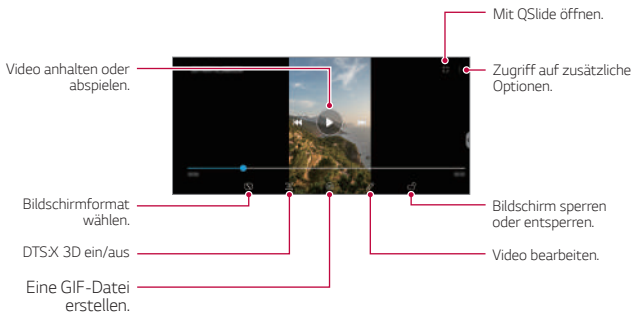

- Ziehen Sie die rechte Seite des Videobildschirms nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.
- Ziehen Sie die linke Seite des Bildschirms nach oben oder unten, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
- Zum Zurückspulen (REW) des Videos auf dem Wiedergabebildschirm nach links ziehen, für schnellen Vorlauf (FF) nach rechts ziehen.

Videos bearbeiten

- 1 Tippen Sie während der Anzeige eines Videos auf .
- 2 Sie können eine Vielzahl von Effekten und Bearbeitungswerkzeugen verwenden, um das Video zu bearbeiten.

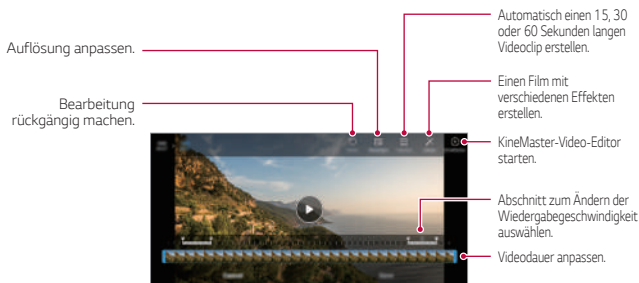

- 3 Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Video kreieren

Sie können aus Bildern oder Videos ein neues Video zusammensetzen.

Weite Informationen finden Sie unter [Film erstellen](#).



GIF erstellen

Als GIF gespeicherte Fotos und Videos können Sie bequem bearbeiten.

Weite Informationen finden Sie unter [Eine GIF-Datei erstellen](#).




Dateien löschen

Löschen Sie Dateien mit einer der folgenden Optionen:

- Berühren und halten Sie eine Datei aus der Dateiliste und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Berühren Sie in der Dateiliste  und löschen Sie die gewünschten Dateien.
- Gelöschte Dateien werden automatisch in den **Papierkorb** verschoben und können innerhalb von 7 Tagen in der Galerie wiederhergestellt werden.
- Berühren Sie zum vollständigen Löschen der Dateien . In diesem Fall können die Dateien nicht wiederhergestellt werden.

Dateien teilen


Teilen Sie Dateien mithilfe einer der folgenden Optionen:

- Tippen Sie während der Anzeige eines Fotos auf  um die Datei auf die gewünschte Weise zu teilen.
- Tippen Sie während der Anzeige eines Videos auf  > **Teilen**, um die Datei auf die gewünschte Weise zu teilen.
- Tippen Sie in der Dateiliste auf  um Dateien auszuwählen und sie auf die gewünschte Weise zu teilen.

Kontakte


Kontakte im Überblick

Sie können Kontakte speichern und verwalten.

Tippen Sie auf  > **Zubehör** > **Kontakte**.


Kontakte hinzufügen

Neue Kontakte hinzufügen


- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf .
 - Ein Popup-Fenster wird eingeblendet, in dem Sie den Speicherort des Kontaktes auswählen können. Wählen Sie den gewünschten Ort.
- 2 Geben Sie die Kontaktdaten ein und tippen Sie auf **Speichern**.

Kontakte importieren


Sie können Kontakte von einem anderen Speichergerät importieren.

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Kontakte verwalten** > **Importieren**.
- 2 Wählen Sie Quell- und Zielverzeichnis des Kontakts aus, den Sie importieren möchten, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus und tippen Sie auf **Importieren**.

Kontakte zur Kurzwahlliste hinzufügen

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Kurzwahl**.
- 2 Tippen Sie **Kontakt hinzufügen** von Kurzwahlnummer
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus.



- Tippen Sie beim Hinzufügen eines neuen Kontakts auf  um eine Kurzwahlnummer hinzuzufügen.

Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten mit einer der folgenden Optionen:


- Tippen Sie unten auf dem Kontakte-Bildschirm auf die Suchleiste und geben Sie den Namen oder die Telefonnummer des gesuchten Kontakts an.
- Scrollen Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
- Tippen Sie auf den Anfangsbuchstaben eines Kontakts im Verzeichnis der Kontaktliste.



- Wenn Sie unten auf dem Kontakte-Bildschirm auf die Suchleiste tippen und den Namen oder die Telefonnummer des gesuchten Kontakts angeben, werden die kombinierten Suchergebnisse aus dem im Gerät gespeicherten Anrufverlauf und der Kontaktliste angezeigt.


Kontaktliste

Kontakte bearbeiten

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
- 2 Tippen Sie in den Kontaktinformationen auf  und bearbeiten Sie die Details.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Kontakte löschen

Löschen Sie Kontakte mit einer der folgenden Optionen:

- Berühren und halten Sie in der Kontaktliste den zu löschenden Kontakt und tippen Sie auf **Kontakt löschen**.
- Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Löschen**.



- Gelöschte Kontakte können nicht wiederhergestellt werden.

Favoriten hinzufügen

Sie können häufig genutzte Kontakte als Favoriten anlegen.

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
- 2 Tippen Sie in den Kontaktinformationen auf ☆.

Gruppen erstellen












- 1 Tippen Sie in der Kontaktgruppenliste auf +.
- 2 Geben Sie einen neuen Gruppennamen ein.
- 3 Tippen Sie auf **Mitglieder hinzufügen**, wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie dann auf **Hinzufügen**.
- 4 Tippen Sie auf **Speichern**, um die neue Gruppe zu speichern.

QuickMemo+

QuickMemo+ im Überblick

Mit den verschiedenen Optionen dieser erweiterten Editorfunktion können Sie kreative Notizen erstellen. Zu diesen Optionen gehören Bildverwaltung und Screenshots, die vom herkömmlichen Editor nicht unterstützt werden.

Notiz erstellen

- 1 Tippen Sie auf  **QuickMemo+**.
- 2 Tippen Sie auf , um eine Notiz zu erstellen.
 -  : Notiz speichern.
 -  : Letzte Bearbeitung rückgängig machen.
 -  : Zuletzt gelöschte Bearbeitungen erneut ausführen.
 -  : Notiz mithilfe der Tastatur eingeben.
 -  : Handschriftliche Notizen erstellen.
 -  : Handschriftliche Notizen radieren.
 -  : Teile einer handschriftlichen Notiz vergrößern oder verkleinern, drehen oder radieren.
 -  : Zugriff auf zusätzliche Optionen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

Notizen auf einem Screenshot erstellen




- 1 Ziehen Sie auf dem Bildschirm, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten, die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf .
 - Der Screenshot erscheint als Hintergrunddesign des Editors. Werkzeuge werden oben auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Schneiden Sie das Bild (bei Bedarf) zu und machen Sie wie gewünscht Notizen.
 - Schreiben Sie Notizen von Hand auf ein Foto.
- 3 Tippen Sie auf  und speichern Sie die Notizen am gewünschten Ort.
 - Gespeicherte Notizen können entweder über **QuickMemo+** oder **Galerie** angezeigt werden.
 - Um Notizen immer am selben Ort zu speichern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Als Standard-App verwenden** und wählen Sie eine App.



- Sie können den gesamten Bildschirm aufnehmen, indem Sie die Funktion für die Scroll-Aufnahme verwenden.
- Wenn Sie eine App wie Nachricht oder Chrome verwenden, ziehen Sie das Benachrichtigungs-Panel nach unten und tippen Sie dann auf **Capture+ > Erweitert**, um den gesamten sichtbaren Bildschirm als eine einzelne Datei aufzunehmen.
- Diese Funktion ist nur bei manchen Apps verfügbar, die die Funktion für die Scroll-Aufnahme unterstützen.
- Um das Memo-Layout zu ändern, ziehen Sie zwei Finger am Bildschirm zusammen oder auseinander.

Ordner verwalten

Sie können Notizen je nach Notiz-Typ organisieren und einsehen.

- 1 Wählen Sie  **QuickMemo+**.
- 2 Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf  und wählen Sie dann die gewünschte Funktion aus.
 - **Alle Notizen:** Sie können alle in Qmemo+ gespeicherten Notizen zusammen anzeigen.
 - **Meine Notizen:** Sie können die in Qmemo+ erstellten Notizen einsehen.
 - **Capture+:** Sie können die mit Capture+ erstellten Notizen einsehen.
 - **Papierkorb:** Sie können sich die gelöschten Notizen anzeigen lassen.
 - **Neue Kategorie:** Sie können Ordner hinzufügen.
 -  : Sie können die Anordnung von Ordnern ändern oder Ordner hinzufügen / löschen. Um den Namen eines Ordners zu ändern, auf das Ordnersymbol drücken.





- Wenn die Ordner-App gestartet wird, werden einige Ordner zunächst nicht angezeigt. Zusätzliche Ordner werden nur angezeigt, wenn entsprechende Notizen vorhanden sind.
- Gelöschte Notizen werden in den Papierkorb verschoben, und sie können innerhalb von 7 Tagen ab Löschdatum wiederhergestellt werden. In der App Qmemo+ können Sie die Art der Anzeige ändern, indem Sie zwei Finger auf den Bildschirm setzen und den Abstand zwischen den Fingern größer oder kleiner machen.
- Wenn die Ordner-App gestartet wird, werden einige Ordner zunächst nicht angezeigt.


Uhr

Wecker

Sie können einen Wecker einstellen, der zu einer bestimmten Uhrzeit ausgelöst wird.



- 1 Tippen Sie auf  > **Uhr** > **Wecker**.
- 2 Tippen Sie auf , um einen neuen Wecker hinzuzufügen.
- 3 Konfigurieren Sie die Wecker-Einstellungen und tippen Sie auf **Speichern**.



- Wenn Sie einen zuvor eingestellten Wecker auswählen, können Sie ihn bearbeiten.
- Tippen Sie zum Löschen eines Weckers oben auf dem Bildschirm auf  > **Löschen**. Sie können den Wecker auch berühren und halten.


Weltzeit

Sie können die aktuelle Zeit in Städten auf der ganzen Welt anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Uhr** > **Weltzeit**.
- 2 Tippen Sie auf , um eine Stadt hinzu.

Timer

Sie können einen Timer einstellen, der nach einer bestimmten Zeit einen Alarm auslöst.

- 1 Tippen Sie auf  > **Uhr** > **Timer**.
- 2 Stellen Sie die Zeit ein und tippen Sie auf **Starten**.
 - Um den Timer vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf **Pause**. Um den Timer fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anhalten**, um den Timeralarm zu beenden.

Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie eine Rundenzeit aufzeichnen.


- 1 Tippen Sie auf  > **Uhr** > **Stoppuhr**.

- 2 Tippen Sie auf **Starten**, um die Stoppuhr zu starten.
 - Um eine Rundenzeit aufzuzeichnen, tippen Sie auf **Runde**.
- 3 Tippen Sie auf **Pause**, um die Stoppuhr anzuhalten.
 - Um die Stoppuhr fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
 - Zum Löschen aller Aufzeichnungen und Neustarten der Stoppuhr berühren Sie **Zurücks**.

Musik

Sie können Musiktitel und Alben wiedergeben und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf **○ > Zubehör > Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie eine Musikdatei aus.

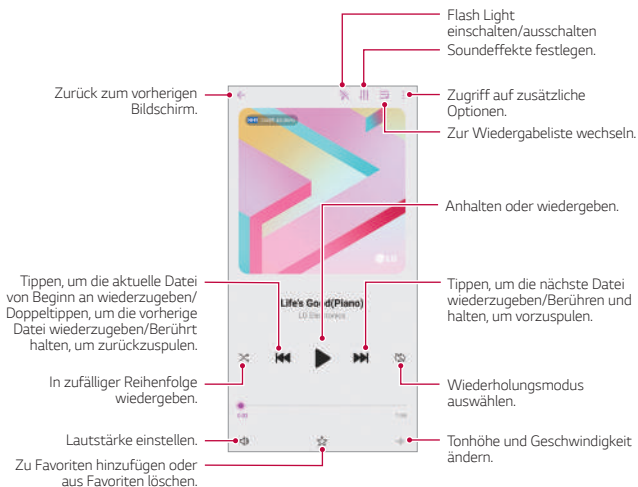




- Je nach installierter Software können einige Dateiformate nicht unterstützt werden.
- Dateien, die die Größenbeschränkung übersteigen, können Fehler verursachen.
- Musikdateien sind möglicherweise durch internationale Urheberrechte der Eigentümer oder Urheberrechtsgesetze geschützt. Möglicherweise ist eine gesetzliche Erlaubnis vor dem Kopieren einer Musikdatei erforderlich. Prüfen Sie zuerst die Gesetzgebung zum Urheberrecht des betreffenden Landes, bevor Sie eine Musikdatei herunterladen oder kopieren.
- Dieses Modell unterstützt die Wiedergabe von Hi-Fi-Audiodateien. Hi-Fi-Audiodateien sind mit dem Hi-Fi-Symbol gekennzeichnet.
- Wenn Sie Flashlight aktivieren, blinkt der Blitz im Rhythmus der gespielten Musik.



Spiele Launcher

Sie können festlegen, ob Sie den Spiele Launcher benutzen wollen. Mit diesem werden Ihnen die auf dem Produkt installierten Spiele angezeigt, und Sie können Spiele-Einstellungen auswählen, zum Beispiel den Ton von Medien auf lautlos stellen, Benachrichtigungen einschränken usw.

- 1 Tippen Sie auf  > **Zubehör** > **Spiele Launcher**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Funktion:

Rechner

Sie können zwischen zwei Arten von Rechnern wählen: dem einfachen Rechner und dem wissenschaftlichen Rechner.


- 1 Tippen Sie auf  > **Zubehör** > **Rechner**.
- 2 Über das Tastenfeld können Sie eine Berechnung vornehmen.
 - Um die Berechnung erneut durchzuführen,  gedrückt halten.

SmartThinQ

Sie können das Produkt leicht mit IoT-Anwendungen (IoT - Internet of Things) verbinden, um diese auf bequeme Art zu nutzen und zu überwachen.

Wählen Sie  > **Zubehör** > **SmartThinQ**.



- Um Waschmaschine, Trockner, Styler, Geschirrspülmaschine, Backofen oder Staubsauger-Roboter zu registrieren, muss sich das Produkt im Standby-Modus befinden.
- Achten Sie auf das SmartThinQ-Kennzeichen auf dem Produkt, um zu sehen, ob es mit der SmartThinQ-App verbunden werden kann.
- Um die verschiedenen Funktion der SmartThinQ-App zu sehen, tippen Sie auf .


LG Health

LG-Health im Überblick

Sie können Ihren Gesundheitszustand überwachen und sich gute Trainingsgewohnheiten aneignen, indem Sie Ihre körperlichen Aktivitäten erfassen.

Erste Schritte mit LG Health


Sie können LG Health konfigurieren, wenn Sie die App erstmals starten oder nachdem Sie sie zurückgesetzt haben.

- 1 Tippen Sie auf  > **Zubehör** > **LG Health**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Konfiguration durchzuführen.

LG Health verwenden

Sie können wichtige Informationen in LG Health abrufen und den Umfang der körperlichen Aktivitäten und die Gesundheitsinformationen verwalten.

- 1 Tippen Sie auf  > **Zubehör** > **LG Health**.
- 2 Folgende Optionen sind verfügbar:

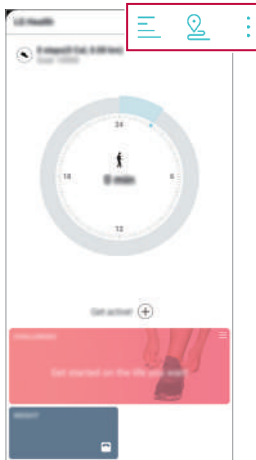

- ☰ : Trainingsprotokoll für den gewünschten Tag anzeigen.
- 📍 : Körperliche Aktivität erfassen. Die Route und der Umfang Ihrer körperlichen Aktivitäten für jede Art von absolviertem Training werden aufgezeichnet.
- ⋮ : Tägliche Trainingsziele einschließlich Kalorien und Schritte oder verschiedene Einstellungen für LG Health festlegen.



- Über LG Health bereitgestellte Gesundheitsinformationen dienen dem Benutzerkomfort und können nicht zur Verhütung, Behandlung und Diagnose von Krankheiten oder sonstigen medizinischen Problemen genutzt werden.
- LG Health kann je nach Land und Netzanbieter variieren oder ist möglicherweise nicht verfügbar. Die verfügbaren LG Health-Funktionen und die Apps, die LG Health hinzugefügt werden können, können je nach Land variieren. Dies liegt an unterschiedlichen Gesetzen und Vorschriften.



Smart Doctor

Sie können die Funktion „Smart Doctor“ verwenden, um eine Diagnose über den Zustand des Geräts zu erstellen und das Gerät zu optimieren.

Tippen Sie auf  > **Management** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Übertragen Sie einfach Daten von einem verwendeten Gerät auf ein neues Gerät: mit LG Mobile Switch.

- 1 Tippen Sie auf  > **Management** > **LG Mobile Switch**.
Oder Sie tippen auf  > **Einstellungen** > **System** > **Sicherung** > **LG Mobile Switch**.
 - Falls diese App auf Ihrem Produkt nicht installiert ist, laden Sie die App LG Mobile Switch vom Google Play Store herunter und installieren Sie sie.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um die gewünschte Übertragungsmethode auszuwählen.



- Daten in einem Google-Konto werden nicht gesichert. Wenn Sie Ihr Google-Konto synchronisieren, werden Ihre Google-Apps, Ihre Google-Kontakte, Ihr Google-Kalender, Ihre Google Notizen App-Daten und Ihre aus dem Play Store heruntergeladenen Apps automatisch in der Google Drive App gespeichert.
- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie Daten übertragen, damit sich das Gerät während des Vorgangs nicht versehentlich ausschaltet.

App Papierkorb

Sie können die Liste der gelöschten Apps auf dem Homescreen einsehen. Apps, die in den letzten 24 Stunden gelöscht worden sind, können wiederhergestellt werden.

Tippen Sie auf  > **Management** > **App Papierkorb**.

Weite Informationen finden Sie unter [App Papierkorb](#).

SmartWorld

Sie können eine Vielzahl von Spielen, Audioinhalten, Apps und Schriftarten von LG Electronics herunterladen. Passen Sie Ihr Gerät nach Ihren Wünschen an und verwenden Sie Hintergrundbilder und Schriftarten.



- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
- Diese Funktion wird je nach Gerätehersteller oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

- 1 Tippen Sie auf **○** > **Dienste** > **SmartWorld**.
- 2 Tippen Sie auf **⋮** > **LG Konto**, und melden Sie sich an.
- 3 Wählen Sie die gewünschten Inhaltselemente aus und laden Sie sie herunter.

SmartWorld-App herunterladen

Wenn die SmartWorld-App nicht installiert ist, befolgen Sie diese Schritte zum Herunterladen.


- 1 Tippen Sie auf **○** > **Einstellungen** > **System** > **Update-Center** > **App Updates**.
- 2 Wählen Sie **SmartWorld** aus der Liste aus, und tippen Sie auf **Herunterladen**.

RemoteCall Service

Für Ihr Gerät kann eine Fernwartung zur Fehlerbehebung durchgeführt werden. Rufen Sie zunächst ein LG Servicezentrum an:



- Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie zuerst den Nutzungsbestimmungen der Funktion zustimmen.
- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Dienste** > **RemoteCall Service**.
- 2 Rufen Sie ein LG Servicezentrum an.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen des Kundendienstmitarbeiters und geben Sie eine sechsstellige Zugangsnummer ein.
 - Ihr Gerät ist per Fernzugriff verbunden und die Fernwartung beginnt.

Cell Broadcast

Sie können Nachrichten über Notsituationen, wie Taifune, Überschwemmungen und Erdbeben, in Echtzeit anzeigen.

Tippen Sie auf  > **Dienste** > **Cell Broadcast**.

Google-Apps

Sie können Google-Apps verwenden, wenn Sie über ein Google-Konto verfügen. Das Fenster zur Registrierung Ihres Google-Kontos wird automatisch angezeigt, wenn Sie eine Google-App zum ersten Mal verwenden. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto auf Ihrem Gerät ein. Informationen zur Nutzung einer App finden Sie in der Hilfefunktion der App.



• Einige Apps sind je nach Gebiet oder Netzanbieter möglicherweise nicht verfügbar.

Kalender

Die Kalender-App ermöglicht Ihnen, Ihre Termine (die Sie eingetragen haben) zu verfolgen, sortiert nach Tag, 3-Tagen, Woche oder Monat.

Chrome

Ein schneller und sicherer Webbrowser, konzipiert für das moderne Internet.

Docs

Docs ermöglicht Ihnen eine kollaborative Textverarbeitung, mit der Sie produktiv arbeiten können. Benutzen Sie Docs zum Entwerfen, zum Bearbeiten und zum Zusammenarbeiten mit anderen in Echtzeit.

Drive

Google Drive ist eine App zum Speichern und Teilen von Dateien. Damit können Sie jederzeit und von überall aus Projekte finden, teilen und gemeinsam daran arbeiten.

Duo

Auf einfache Weise Videotelefonate mit hoher Qualität mit Ihren Freunden und Ihrer Familie über Android-Telefone und iPhones führen.

Gmail

Gmail ist eine benutzerfreundliche E-Mail-App. Damit sind Ihre Nachrichten sicher, Ihr Posteingang ist intelligenter organisiert und Sie selber haben immer alles parat.

Google

Mit der Google-App bleiben Sie in Bezug auf die Dinge, die Ihnen wichtig sind, auf dem Laufenden. Sie finden schnell Antworten, können Ihren Interessen erkunden und erhalten Geschichten und Updates zu Themen, die Sie interessieren.

Maps

Sie wollen irgendwohin? Mit Maps haben Sie die Landkarte, auf die Sie sich verlassen können, bei Echtzeit-GPS-Navigation, Verkehr, Durchreisen und für Informationen über Millionen von Orten, wie z.B. Berichte oder Stoßzeiten.

News

Umfassende aktuelle News erhalten, die durch Google News aus Quellen weltweit zusammengestellt sind.

Fotos

Der Ort für alle Ihre Fotos und Videos, automatisch geordnet, sodass Sie das teilen und speichern können, worauf es ankommt.

Play Filme & Serien

Mit Ihrem Google-Konto Filme ausleihen oder kaufen. Inhalte kaufen und überall abspielen.

Play Musik

Musikdateien aus dem Play Store kaufen. Musikdateien wiedergeben, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind.

Tabellen

Google Tabellen bietet kollaborative Tabellenkalkulation, mit der Sie produktiv arbeiten können. Mit Tabellen können Sie Informationen importieren, organisieren und mit anderen analysieren, und das in Echtzeit.

Präsentationen

Google Präsentation bietet ein kollaboratives Präsentations- und Erstellungswerkzeug, mit dem Sie produktiv arbeiten können. Mit Google Präsentation können Sie Informationen organisieren, Ergebnisse präsentieren sowie zusammen Entscheidungen treffen, und das in Echtzeit.

YouTube

Sie können Ihre Lieblingskanäle sehen, Ihre Lieblingsmusik hören und Videos hochladen, um sie mit anderen Menschen in der ganzen Welt zu teilen.

Notizen

Texte und Foto-Notizen mit dem Google-Konto erstellen, bearbeiten und mit anderen teilen.

Assistant

In Ihrem Gerät ist der Google Assistant bereits integriert. Damit finden Sie Antworten und können Dinge erledigen, auch während Sie unterwegs sind. Um zu beginnen, einfach an der Seite des Telefons auf die Taste für den Google Assistant drücken oder die Home-Taste Ihres Telefons gedrückt halten.



- Der Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.

Files

Sie können auf dem Gerät gespeicherte Dateien anzeigen und verwalten.



04

Einstellungen

Einstellungen

Sie können die Geräteeinstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Tippen Sie auf  > **Einstellungen**.



- Wenn Sie oben auf dem Bildschirm im Suchfenster einen Suchbegriff eingeben, können Sie bequem zu den Elementen kommen, die eingestellt werden müssen.

Netzwerk & Internet

Dual SIM-Karte


Sie können Dual SIM-Einstellungen konfigurieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet** > **Dual SIM-Karte**.
- 2 Sie können die folgenden Funktionen anpassen:
 - **SIM-Karte 1**: Den Namen und auch das Symbol der SIM-Karte 1 ändern.
 - **SIM-Karte 2**: Den Namen und auch das Symbol der SIM-Karte 2 ändern.
 - **SIM-Karte Farb-Thema**: Farbschema für die SIM-Karten ändern.
 - **Kostensparmodus**: Den Kostensparmodus aktivieren oder deaktivieren. Falls Sie im Kostensparmodus einen Kontakt anrufen, dem eine bestimmte SIM-Karte zugeordnet ist, wird diese SIM-Karte für den Anruf auch dann verwendet, wenn die andere SIM-Karte aktiv ist, um z.B. über das Mobilfunknetz Daten zu übertragen.
 - **Mobile Daten**: Sie können eine SIM-Karte auswählen, die Sie für mobile Datendienste verwenden möchten. Diese Funktion kann auch deaktiviert werden.
 - **Daten-Roaming**: Wählen Sie diese Option, damit das Gerät mobile Daten verwenden kann, wenn Sie sich außerhalb Ihres lokalen Heimnetzwerks befinden.
 - **Mobile Daten während eines Anrufs**: Sie können während eines HD-Sprachanrufs mit dieser SIM Karte vorübergehend mobile Daten benutzen, auch wenn diese nicht als SIM für mobile Daten festgelegt ist.

Wi-Fi

Über ein Wi-Fi-Netzwerk können Sie eine Verbindung zu Geräten in der Nähe herstellen.

Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.
 - Verfügbare Wi-Fi-Netzwerke werden automatisch angezeigt.
- 3 Wählen Sie ein Netzwerk aus.
 - Sie müssen möglicherweise das Passwort für das Wi-Fi eingeben.
 - Bei zuvor genutzten Wi-Fi-Netzwerken überspringt das Gerät diesen Vorgang. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gerät automatisch mit einem bestimmten Wi-Fi verbunden wird, berühren Sie das Netzwerk und tippen Sie dann auf **Entfernen**.

Einstellungen für das Wi-Fi-Netzwerk

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet** > **Wi-Fi**.

- **Zu mobilen Daten wechseln:** Wenn die Funktion für die mobile Datenverbindung aktiviert ist, sich das Gerät jedoch nicht über Wi-Fi mit dem Internet verbinden kann, wird für die Verbindung des Geräts mit dem Internet automatisch die mobile Datenverbindung verwendet.



- Diese Funktion hängt vom Netzanbieter ab.

-  : Wi-Fi-Netzwerkeinstellungen anpassen.


Wi-Fi Direct

Sie können Ihr Gerät mit anderen Geräten verbinden, die Wi-Fi Direct unterstützen, um Daten direkt mit diesen Geräten zu teilen. Ein Zugangspunkt ist nicht erforderlich. Mithilfe von Wi-Fi Direct können Sie Ihr Gerät mit mehr als zwei Geräten verbinden.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet** > **Wi-Fi** > **Erweitertes Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
 - Geräte in der Nähe, die Wi-Fi Direct unterstützen, werden automatisch angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
 - Eine Verbindung wird hergestellt, wenn das Gerät die Verbindungsanfrage akzeptiert.




- Der Akku kann sich möglicherweise schneller entladen, wenn Sie Wi-Fi Direct verwenden.

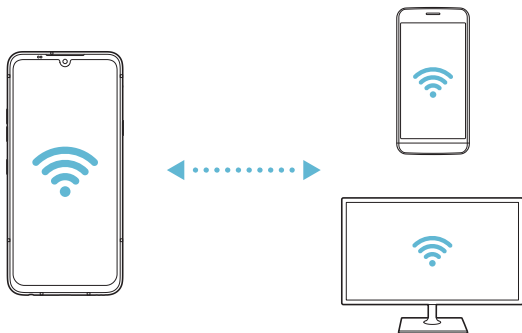


Mobile Daten

Sie können Mobile Daten aktivieren und deaktivieren. Außerdem können Sie die mobile Datennutzung verwalten.

Mobile Daten einschalten

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Mobile Daten**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.

Einstellungen für mobile Daten anpassen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Mobile Daten**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Mobile Daten:** Festlegen, dass mobile Datenverbindungen verwendet werden sollen.
 - **Grenze für Mobilien Datenverbrauch:** Legen Sie eine Obergrenze für die mobile Datennutzung fest, damit mobile Daten blockiert werden, sobald diese Grenze erreicht ist.
 -  : Einstellungen für mobile Daten anpassen.
 - Das Datennutzungsvolumen wird auf Basis des Produkts gemessen; das von Ihrem Dienstanbieter berechnete Volumen kann sich davon unterscheiden.

Anruf

Sie können Anrufeinstellungen zum Beispiel für Sprachanrufe sowie internationale Anrufe anpassen.




- Einige Funktionen werden je nach Gerätehersteller oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Anruf**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

Tethering


USB-Tethering

Sie können das Gerät über USB mit einem anderen Gerät verbinden und mobile Daten teilen.

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit anderen Geräten.
- 2 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet** > **Tethering** > **USB-Tethering** und dann auf , um die Funktion zu aktivieren.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Wenn Sie eine Verbindung zu einem Computer herstellen, laden Sie auf www.lg.com den USB-Treiber auf den Computer herunter und installieren Sie ihn.
- Sie können keine Dateien zwischen Ihrem Gerät und einem Computer senden oder empfangen, wenn USB-Tethering aktiviert ist. USB-Tethering zum Senden oder Empfangen von Dateien ausschalten.
- Zu den Betriebssystemen, die Tethering unterstützen, gehören Windows XP oder höher und Linux.

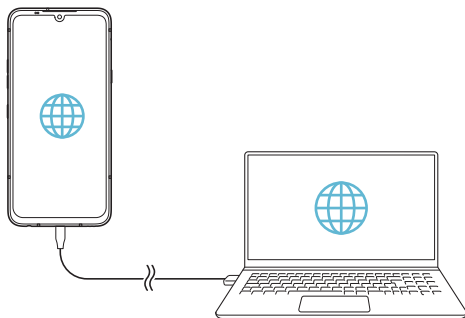


Mobiler Wi-Fi Hotspot

Sie können festlegen, dass Ihr Gerät als Wi-Fi-Router fungiert, sodass sich andere Geräte über das Gerät mit dem Internet verbinden können und die mobile Datenverbindung Ihres Geräts nutzen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet** > **Tethering** > **Mobiler Wi-Fi Hotspot** und tippen Sie dann auf , um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** und geben Sie den Wi-Fi Namen (SSID) und das Passwort ein.
- 3 Aktivieren Sie Wi-Fi auf dem anderen Gerät und wählen Sie in der Liste der Wi-Fi-Netzwerke den Namen des Gerätnetzwerks aus.
- 4 Geben Sie das Netzwerkpasswort ein.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website:
<http://www.android.com/tether#wifi>

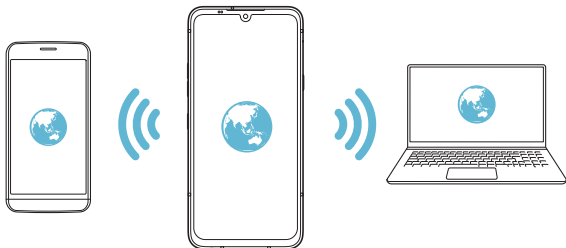


Deaktivierungs-Timer für den Wi-Fi Hotspot

Wenn der Wi-Fi Hotspot für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde, wird die Verbindung automatisch getrennt. Sie können den Zeitpunkt für die automatische Trennung der Verbindung einstellen.

Bluetooth-Tethering

Ein über Bluetooth verbundenes Gerät kann sich unter Verwendung der mobilen Datenverbindung Ihres Geräts mit dem Internet verbinden.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet** > **Tethering** > **Bluetooth Tethering** und dann auf , um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten. Führen Sie anschließend die Kopplung der Geräte durch.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hilfe

Sie können Hilfe zu Tethering und Hotspots anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet** > **Tethering** > **Hilfe**.

Flugmodus

Sie können die Funktionen für Telefonanrufe und mobile Daten ausschalten. Wenn dieser Modus aktiviert ist, stehen Funktionen, die keine Datenübertragung erfordern, wie beispielsweise Spiele und Musik, weiterhin zur Verfügung.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet** > **Flugmodus**.
- 2 Tippen Sie im Bestätigungsbildschirm auf **Aktivieren**.

Mobilfunknetze

Sie können die Mobilfunknetz-Einstellungen anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet** > **Mobilfunknetze**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Netzwerkmodus**: Netztyp auswählen.
 - **Zugangspunkte**: Zugangspunkt zur Verwendung von mobilen Datendiensten anzeigen oder ändern. Um den Zugangspunkt zu wechseln, aus der Zugangspunkte-Liste den gewünschten Zugangspunkt auswählen.
 - **Netzbetreiber**: Nach Netzbetreibern suchen und automatisch eine Verbindung mit einem Netz herstellen.

VPN

Sie können sich auch mit einem sicheren virtuellen Netzwerk wie einem Intranet verbinden. Auch verbundene VPN-Netzwerke (virtuelle private Netzwerke) können verwaltet werden.

VPN hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > VPN**.
- 2 Tippen Sie auf **+**.



- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Bildschirmsperre aktiviert ist. Beim Deaktivieren der Bildschirmsperre wird ein Benachrichtigungsfenster angezeigt. Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf **Ändern**, um die Bildschirmsperre zu aktivieren. Details finden Sie unter *Bildschirmsperre festlegen*.

- 3 Geben Sie VPN-Details ein und tippen Sie auf **Speichern**.

VPN-Einstellungen konfigurieren

- 1 Tippen Sie in der **VPNS**-Liste auf ein VPN.
- 2 Geben Sie die Anmeldeinformationen für das VPN-Benutzerkonto ein und tippen Sie auf **Verbinden**.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kontoinformationen speichern**, um die Anmeldeinformationen zu speichern.

Private DNS

Sie können Optionen für Private DNS (Domain Name System) konfigurieren.



- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerk & Internet > Private DNS**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und tippen Sie auf **Speichern**.

Verbundene Geräte

Bluetooth

Sie können Ihr Gerät mit Geräten in der Nähe verbinden, die Bluetooth unterstützen, um Daten mit ihnen auszutauschen. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Headset und einer Tastatur. So kann das Gerät leichter gesteuert werden.

Mit einem anderen Gerät koppeln

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte** > **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.
 - Verfügbare Geräte werden automatisch angezeigt.
 - Um die Geräteliste zu aktualisieren, tippen Sie auf .




• In der Liste werden nur als sichtbar eingestellte Geräte angezeigt.

- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Authentifizierung durchzuführen.



• Dieser Schritt wird für Geräte übersprungen, auf die Sie bereits zugegriffen hatten.

Daten über Bluetooth senden


- 1 Wählen Sie eine Datei aus.
 - Sie können Multimediadateien und Kontakte senden.
- 2 Tippen Sie auf  > **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie ein Zielgerät für die Datei aus.
 - Die Datei wird gesendet, sobald sie das Zielgerät akzeptiert.



• Die Vorgehensweise zum Teilen von Dateien kann sich je nach Datei unterscheiden.

Screen Share

Sie können Bild und Ton des Geräts auf einem anderen Gerät wie z. B. einem Fernseher wiedergeben, der die Miracast-Funktion unterstützt.


- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte** > **Screen Share**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie aus der Liste mit Geräten in der Nähe ein Gerät aus.
 - Falls das gewünschte Gerät nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf **Suchen**, um die Liste zu aktualisieren.
 - Sobald das Gerät verbunden ist, wird darauf der Bildschirm Ihres Geräts angezeigt.



- Die Bildschirmfreigabe schaltet sich automatisch ab, wenn sich kein kompatibles Gerät in der Nähe befindet.

NFC

Sie können das Gerät als Fahr- oder Kreditkarte verwenden. Sie können auch Daten mit einem anderen Gerät teilen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte** > **NFC**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.
 - Berühren Sie Ihr Gerät mit einem anderen Gerät, das NFC unterstützt, um das Teilen von Daten zu ermöglichen.



- Je nach Gerätetyp kann sich die NFC-Antenne an einer anderen Stelle befinden. Weitere Informationen zum Bereich der NFC-Antenne finden Sie unter [Teileübersicht](#).

Android Beam

Sie können Dateien teilen, indem Sie die Rückseite des Geräts mit einem anderen Gerät berühren. Sie können auch über das andere Gerät Dateien wie Musik, Videos oder Kontakte teilen und eine Webseite öffnen oder eine App starten.


- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte** > **Android Beam**.
- 2 Berühren Sie die Rückseite des Geräts mit dem anderen Gerät.



- Je nach Gerätetyp kann sich die NFC-Antenne an einer anderen Stelle befinden. Weitere Informationen zum Bereich der NFC-Antenne finden Sie unter [Teileübersicht](#).

Dialogfeld betreffs Teilen

Sie können in Galerie, Musik oder Dateimanager gespeicherte Inhalte mit Geräten in der Nähe teilen. Sie können ebenfalls die Inhalte mit bestimmten Personen in Apps teilen, die mit Google Direct Share arbeiten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte** > **Dialogfeld betreffs Teilen**.
- 2 Tippen Sie auf , um jede Option zu deaktivieren.
 - **Geräte in der Umgebung:** Sie können sich die Geräte in der Umgebung anzeigen lassen, mit denen Inhalte der Apps Galerie, Musik und Dateimanager gemeinsam genutzt (geteilt) werden können.
 - **Direktes Teilen:** In einer App, die Google Direct Share unterstützt, kann ein Symbol angezeigt werden, das es ermöglicht, Inhalte mit bestimmten Personen zu teilen.

Dateiaustausch

Sie können Dateien zwischen Ihrem Gerät und anderen LG Geräten oder Tablets austauschen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte** > **Dateiaustausch**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **G8X ThinQ**: Zur Änderung des Gerätenamens.
 - **Speichern in**: Zielordner zum Speichern von Dateien, die von anderen Geräten gesendet wurden, festlegen.
 - **Dateiaustausch**: Empfang von Dateien, die von anderen Geräten gesendet werden, erlauben.
 - **SmartShare Beam**: Dateien mit anderen Geräten über SmartShare Beam teilen.
 - **Hilfe**: Hilfetexte über das Teilen von Dateien ansehen und lesen.

Medienserver

Sie können auf dem Gerät gespeicherte Medieninhalte mit Geräten in der Nähe teilen, die DLNA unterstützen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte** > **Medienserver**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Inhalte teilen**: Inhalte auf Ihrem Gerät mit Geräten in der Nähe teilen.
 - **G8X ThinQ**: Den Namen Ihres Geräts festlegen.



- Je nach Produkt des Benutzers können die Menübezeichnungen verschieden lauten.

- **Geteilte Inhalte festlegen**: Den Typ der Medien festlegen, die mit anderen Geräten geteilt werden sollen.
- **Erlaubte Geräte**: Eine Liste der Geräte anzeigen, die auf Inhalte auf Ihrem Gerät zugreifen dürfen.
- **Nicht-zugelassene Geräte**: Eine Liste der Geräte anzeigen, die nicht auf Inhalte auf Ihrem Gerät zugreifen dürfen.

LG AirDrive

Sie können mit Ihrem LG Konto auf dem Gerät gespeicherte Dateien auf einem Computer verwalten. Dazu ist keine USB-Verbindung erforderlich.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte** > **LG AirDrive**.
- 2 Verwenden Sie dasselbe LG Konto, um sich bei LG Bridge auf dem Computer und bei **LG AirDrive** auf dem Gerät anzumelden.
 - Die LG Bridge-Software kann von www.lg.com heruntergeladen werden.
- 3 Nun können Sie Dateien auf dem Gerät auf dem Computer verwalten.

MirrorLink


Sie können das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Fahrzeug verbinden, um die auf dem Gerät installierte MirrorLink-App über das Infotainmentsystem oder das Autoradio des Fahrzeugs zu verwenden.



- Diese App ist nur in Fahrzeugen verfügbar, die MirrorLink unterstützen.
- Laden Sie die MirrorLink-App aus einem App Store herunter. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie <https://mirrorlink.com/apps>.
- Bei Benutzung der MirrorLink-Funktion können einige Funktionen aus Sicherheitsgründen eingeschränkt sein.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte** > **MirrorLink**.
- 2 Schließen Sie das Gerät per USB-Kabel an das Fahrzeug an und schalten Sie **Über USB-Kabel verbinden** ein.



- Wenn Ihr Gerät mit einem Gerät verbunden wird, das automatische MirrorLink-Verbindung unterstützt, wird auf Ihrem Gerät die Funktion "Über USB-Kabel verbinden" automatisch aktiviert.
- Tippen Sie auf  um MirrorLink USB Auto-Connect zu konfigurieren.

Drucken

Sie können Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Drucker verbinden und auf dem Gerät gespeicherte Fotos oder Dokumente ausdrucken.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Verbundene Geräte > Drucken**.

- Tippen Sie auf **Standarddruckdienst**, um nach Druckern zu suchen, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Oder tippen Sie auf **> Drucker hinzufügen**, um manuell einen Drucker hinzuzufügen.
- Um die gewünschte Drucker-App herunterzuladen, tippen Sie auf **+ Dienst hinzufügen**.



- Das ist nur möglich, wenn das mobile Netzwerk oder die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.
- Um die Drucker-App über **+ Dienst hinzufügen** herunterzuladen, müssen Sie sich zunächst bei Ihrem Google-Konto anmelden.

Ton

Sie können die Einstellungen für Töne, Vibration und Benachrichtigungen anpassen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Ton** und passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Tonprofil:** Ändern Sie den Tonmodus zu **Ton**, **Nur vibrieren** oder **Lautlos**.
- **Lautstärke:** Lautstärke für verschiedene Elemente einstellen.
- **Klingelton:** Einen Klingelton für eingehende Anrufe auswählen. Klingeltöne hinzufügen oder löschen.
- **Benachrichtigungston:** Einen Benachrichtigungston auswählen. Sie können auf dem Gerät gespeicherte Musik als Benachrichtigungston festlegen.
- **Ton mit Vibration:** Festlegen, dass das Gerät bei Benachrichtigungen vibriert und gleichzeitig einen Klingelton wiedergibt.
- **Kontakt-Klingelton:** Klingelton für eingehende Anrufe von einem bestimmten Kontakt erstellen.
- **Blink-Signal für eingehenden Anruf:** Der Blitz wird so eingestellt, dass er synchron zum LG-Klingelton blinkt.

- **Nicht stören:** Uhrzeit, Zeitraum und App-Typ zum Empfang von Benachrichtigungen festlegen. Benachrichtigungen nur an bestimmten Wochentagen erhalten.
- **Soundqualität und Effekte:** Mit dieser Funktion können Sie für die Wiedergabe eines Musikstücks oder Videos die Tonqualität und Effekte festlegen.
 - **Lautstärke:** Lautstärke für verschiedene Elemente einstellen.
 - **Lautstärke normalisieren:** Mit dieser Funktion können Sie die unterschiedlichen Lautstärken von verschiedenen Tonquellen normalisieren.
 - **Equalizer:** Damit können Sie die Equalizer-Einstellungen ändern.
 - **DTS:X 3D Surround:** Mit dieser Funktion können Sie ein Musikstück oder Video im dreidimensionalen, immersiven und lebendig wirkenden Ton wiedergeben, wenn Kopfhörer, Lautsprecher oder ein anderes externes Audiogerät angeschlossen sind. Details finden Sie unter *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Nachdem Sie ein externes Gerät wie Kopfhörer oder Lautsprecher am Anschluss Stereo Ear Microphone haben, können Sie das Gerät im Modus 32-Bit Hi-Fi Quad DAC benutzen.
 - **Klangprofil:** Sie können Klangprofil-Effekte auswählen.
 - **Digitaler Filter:** Es ist möglich, das Vor- und Nachschwingen anzupassen, um den gewünschten Klang zu erzielen.
 - **Balance (Links-Rechts-Klanganpassung):** Bei Anschluss von Kopfhörern können Sie die Lautstärke für links und rechts anpassen.
- **Vibrationsstärke:** Vibrationsintensität ändern.
- **Vibrationstyp:** Sie können die Art der Vibration wählen, wenn Sie Anrufe empfangen.
- **Vibrieren beim Tippen:** Festlegen, dass das Gerät vibriert, wenn Sie auf bestimmte Bildelemente tippen.
- **Ton der Wähltasten:** Wählen Sie den Klangeffekt des Wähl-Tastenfeldes.
- **LG Tastatur Töne:** Klangeffekt der LG Tastatur auswählen.
- **Berührungston:** Klangeffekt auswählen, der nach Berühren eines Elements ausgegeben wird.
- **Ton bei Bildschirmsperre:** Einen Ton auswählen, der beim Sperren oder Entsperren des Bildschirms ausgegeben wird.

Anzeige

Sie können detaillierte Einstellungen für jeden Bildschirm anpassen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Anzeige** und passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Homescreen:** Einstellungen für den Homescreen anpassen. Details finden Sie unter *Homescreen-Einstellungen*.
- **Hintergrund & Thema:** Zur Auswahl eines Hintergrunds, Themas, Symbols und AOD für Ihr Gerät.
- **Schriftart:** Größe der Schrift und ihre Attribute wie fett oder Schriftschnitt usw. ändern.
- **Statusleiste:** Wählen Sie aus, wie die Statusleiste und die App-Ecken aussehen sollen.
- **Bedienungsleiste:** Schaltflächen auf dem Homescreen neu anordnen oder Hintergrundfarben ändern.
- **AOD(always-on display):** Informationen wie Datum, Uhrzeit und Benachrichtigungen auch anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Details dazu siehe *AOD(always-on display)*.
- **Komfortansicht:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass die Menge blauen Lichts auf dem Bildschirm reduziert wird, um die Augen zu entlasten.
- **Nachtmodus:** Um zu verhindern, dass der Bildschirm bei nächtlicher Dunkelheit blendet, können Sie den Bildschirm dimmen.
- **Farben des Bildschirms:** Anpassen von Farbe, Farbtemperatur oder RGB-Wert für den gewünschten Bildschirm.



• Um die Einstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf .

- **Videoqualität verbessern:** Bei Wiedergabe eines Videos im Vollbildmodus können Sie die Einstellungen ändern, sodass das Bild heller und farblich dynamischer angezeigt wird.

- **App-Skalierung:** Passen Sie die Bildschirmgröße der Apps an.



Seitenverhältnis

- Dieses Gerät verwendet ein Seitenverhältnis von 19,5:9.
 - Einige heruntergeladene Apps unterstützen das Seitenverhältnis von 19,5:9 gegebenenfalls nicht.
In diesem Fall können Sie das für die App am besten geeignete Bildschirmformat wählen oder den Anbieter der App kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.
 - Sie können bei einzelnen Apps das Seitenverhältnis anpassen. Tippen Sie dazu auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **App-Skalierung**. Wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis zwischen **Kompatibilität (16:9)**, **Standard (16,7:9)** und **Vollbild**.

- **Anzeigegröße:** Stellen Sie die Bildelemente auf eine Größe ein, die Sie gut sehen können. Manche Elemente ändern dann möglicherweise ihre Position.
- **Helligkeit:** Verwenden Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit zu ändern. Um die Helligkeit des Bildschirms an die Intensität des Umgebungslichts anzupassen, tippen Sie auf den **Automatisch**-Schalter.
- **Automatisch:** Legen Sie die Geräteeinstellungen so fest, dass die Bildschirmhelligkeit entsprechend der Umgebungslichtintensität automatisch angepasst wird.
- **Bildschirmabschaltung:** Bildschirm automatisch ausschalten, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- **Automatisch drehen:** Bildschirm automatisch entsprechend der Geräteausrichtung drehen.
- **Bildschirmschoner:** Bildschirmschoner anzeigen, wenn das Gerät mit dem Halter oder Ladegerät verbunden ist. Wählen Sie den Typ des anzuzeigenden Bildschirmschoners aus.
- **Miniansicht:** Verkleinern Sie die Größe des Bildschirms, um das Gerät bequem mit einer Hand zu verwenden. Wischen Sie über die Bedienungsleiste am unteren Ende des Bildschirms nach links oder rechts.

Sperrbildschirm & Sicherheit

Sie können die Einstellungen für Bildschirmsperre und Sicherheit anpassen.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Sperrbildschirm & Sicherheit**.

2 Passen Sie die Einstellungen an.

- **Google Play Protect:** Regelmäßig das Gerät scannen, um zu prüfen, ob sich potentiell gefährliche Apps oder gefährlicher Code auf ihm befinden.
- **Mein Gerät finden:** Mit dieser Funktion können Sie von einem entfernten Standort aus den Ort Ihres Geräts ermitteln und verfolgen. Damit können Sie Ihre Daten schützen, falls Sie Ihr Gerät verloren haben.
- **Sicherheitsupdate:** Auf Software-Updates prüfen und Einstellungen zur automatischen Installation konfigurieren.
- **Bildschirmsperre auswählen:** Bildschirmsperrverfahren auswählen. Details finden Sie unter *Bildschirmsperre festlegen*.
- **Sperrbildschirm anpassen:** Die Informationen ändern, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden.
- **Einstellungen zur sicheren Sperre:** Einstellungen zum Sperren des Bildschirms ändern.
- **Fingerabdrücke:** Ihren Fingerabdruck zum Entsperren des Bildschirms oder von Inhalten verwenden. Details finden Sie unter *Fingerabdruckerkennung im Überblick*.
- **Inhaltssperre:** Ermöglicht, für die Dateien unter QuickMemo+ und Galerie eine Sperre einzurichten (Passwort oder Muster).
- **Standort:** Sie können anpassen, wie Standortinformationen von einzelnen Apps verwendet werden dürfen.
- **Verschlüsselung & Anmeldeinformationen:** Die Einstellungen für SD-Karten-Verschlüsselung und Anmeldedaten konfigurieren.
 - **SD-Karte verschlüsseln:** Speicherkarte verschlüsseln, um die Verwendung auf einem anderen Gerät zu verhindern. Details finden Sie unter *Verschlüsselung der Speicherkarte*.
 - **Sicheres Starten:** Schützen Sie Ihr Gerät beim Einschalten mit einer Sperre. Details finden Sie unter *Einstellungen für Sicheres Starten*.
 - **Schutz der Anmeldedaten:** Typ des Speichers anzeigen, auf dem das Sicherheitszertifikat gespeichert wird.

- **Vertrauenswürdige Anmeldeinformationen:** Anzeige der Root-CA-Zertifikate Ihres Systems und der vom Benutzer installierten CA-Zertifikate.
- **Benutzeranmeldeinformationen:** Die auf Ihrem Gerät gespeicherten sicheren Zertifikatdaten anzeigen und ändern.
- **Aus dem Speicher installieren:** Ein sicheres Zertifikat aus einem Speicher installieren.
- **Zertifikats-Speicher löschen:** Vom Benutzer installierte sichere Zertifikate und entsprechende Anmeldedaten löschen.
- **SIM-Sperre einrichten:** USIM-Karte sperren oder entsperren oder Passwort (PIN) ändern.
- **Passwörter sichtbar machen:** Wenn beim Eintippen eines Passworts jedes Zeichen kurz angezeigt werden soll, damit Sie sehen können, was Sie gerade eingetippt haben, dann aktivieren Sie diese Option.
- **Geräteadministratoren:** Bestimmte Apps dürfen die Steuerung oder Verwendung des Geräts einschränken.
- **Trust agents:** Auf dem Gerät gespeicherte Trust Agents anzeigen und verwenden.
- **Bildschirm anheften:** App-Bildschirm fixieren, sodass nur die derzeit aktive App verwendet werden kann.
- **Zugriff auf Nutzungsdaten:** Details zur Nutzung von Apps auf dem Gerät anzeigen.

Erweiterungen


Smart Doctor

Sie können die Funktion „Smart Doctor“ verwenden, um eine Diagnose über den Zustand des Geräts zu erstellen und das Gerät zu optimieren.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen > Smart Doctor**.

Context Awareness

Geräteeinstellungen können je nach Nutzungsmuster und Standort automatisch geändert werden.


- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen > Context Awareness**.
- 2 Aktivieren Sie die Elemente, für welche die Einstellungen automatisch geändert werden sollen.
 - **Parking Assistant:** Mit dieser Funktion können Sie den Abstellort Ihres Fahrzeuges speichern. Wenn Sie keine Benachrichtigungen zum Parken in der Umgebung von Ihrem Zuhause oder Ihrem Arbeitsplatz erhalten wollen, dann schalten Sie die Funktion Benachrichtigungen für Meine Orte auf Aus . Die Aufzeichnungen für das Parken werden in QuickMemo+ gespeichert.
 - **AUTOMATISCH:** Sie können das Gerät so einstellen, dass das Tonprofil, Bluetooth und WLAN-Funktionen in unterschiedlichen Umgebungen automatisch geändert werden, zum Beispiel zu Hause, bei Verlassen des Zuhauses, auf der Arbeit und bei Verlassen der Arbeit. Sie können das Gerät auch so einstellen, dass eine bestimmte App geöffnet wird, sobald Kopfhörer angeschlossen werden oder ein Bluetooth-Gerät verbunden wird.



- Damit diese Funktion benutzt werden kann, müssen unter Meine Orte die Angaben für Ihr Zuhause oder Ihren Arbeitsplatz eingetragen sein. Dazu tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Sperrbildschirm & Sicherheit > Standort > Meine Orte**, um diese anzugeben.

Spielen

Sie können Einstellungen für Spiel-Tools, Grafik und Akkusparfunktion konfigurieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen** > **Spiele**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Spiele Launcher**: Um den Spiele Launcher zu benutzen, auf  tippen.
 - **Spiel-Tools**: Während Sie ein Spiel spielen können Sie die Funktion aufrufen, indem auf der Bedienungselektrode das Symbol Spiel-Tools berühren.
 - **Spielgrafik**: Spielgrafik anpassen.




- Wenn Sie die Auflösung bei manchen Spielen ändern, funktioniert die Bildschirmanzeigefunktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Diese Funktion wird von einigen Spiele-Apps möglicherweise nicht unterstützt.



- **Pause**: Bildschirmhelligkeit und -leistung werden reduziert, wenn Sie das Spiel länger als 5 Minuten ohne Verwendung laufen lassen.

Bildschirmaufnahme

Sie können die Einstellungen zur Bildschirmaufnahme konfigurieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen** > **Bildschirmaufnahme**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Sich in das Video einfügen, mit**: Wählen Sie eine der folgenden Optionen und tippen Sie auf **Speichern**.
 - **Bilder**: Während der Aufnahme wird Ihr Profil-Bild in das Video eingefügt. Nach Auswahl dieser Option tippen Sie auf  und wählen ein Profil-Bild. Passen Sie dann mit dem Schieberegler die Größe des Bildes an.
 - **Vordere Kamera**: Sie werden bei der Aufnahme mit der vorderen Kamera aufgezeichnet und in das Video eingefügt.
 - **Nie**: Nichts ist enthalten.
 - **Audioquelle**: Wählen Sie als Audioquelle entweder **Mik.** oder **Inhalt**.
 - **Video-Auflösung**: Wählen Sie die Auflösung für die Bildschirmaufnahme.

Den Bildschirm aufzeichnen:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um die Liste mit den Schnellzugriffssymbolen zu öffnen.
- 2 (Falls erforderlich, wischen Sie nach links, über den Bereich der Symbole für den Schnellzugriff.)  antippen.
- 3 Lesen Sie den Haftungsausschluss und tippen Sie auf **Starten**. Nach 3 Sekunden beginnt die Aufzeichnung.
- 4 Um die Aufzeichnung zu beenden, unten rechts am Bildschirm auf  tippen. Das aufgezeichnete Video wird in der Galerie gespeichert.



- Falls Sie die Persönlichkeitsrechte anderer Personen verletzen, wie zum Beispiel das Recht auf das eigene Bild, Urheberrechte oder andere diffamieren oder verleumden mit Hilfe von Funktionen, die durch den Dienst Bildschirmaufnahme verfügbar sind, können Sie gemäß gesetzlicher Vorschriften des Zivilrechts, Strafrechts oder Verwaltungsrechts zur Verantwortung gezogen werden. LG Electronics ist auf keinen Fall gesetzlich verantwortlich für Handlungen von Benutzern.

Dual-App

Sie können am Produkt Messenger-Apps doppelt installieren, um zwei Konten gleichzeitig benutzen zu können.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen** > **Dual-App**.
- 2 Tippen Sie nach dem Lesen des Haftungsausschlusses auf **Bestätigen**.
- 3 Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Apps bei der gewünschten App auf **Installieren**, um eine Kopie der gewünschten App zu installieren, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Es wird die Liste verfügbarer Dual-Apps angezeigt. Auf dem Homescreen werden während der Installation Apps-Symbole generiert.

Floating Bar

Sie können häufig verwendete Funktionen wie Verknüpfungen, Screenshots, Musik, Kontakte und weitere aktivieren, indem Sie die Floating Bar auf dem Bildschirm berühren und über sie wischen. Details finden Sie unter [Floating Bar im Überblick](#).

Verknüpfungen

Um bestimmte Apps oder Funktionen sofort auszuführen, können Sie Tasten wie Ein-/Aus-/Sperrtaste, Lautstärke und Google Assistant benutzen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen > Verknüpfungen**.
- 2 Folgende Einstellungen können Sie anpassen.
 - **Kamera Öffnen:** Zweimal auf die Ein/Aus-Taste drücken, um die Kamera zu öffnen.
 - **Capture+ öffnen:** Zweimal die Lautertaste (+) drücken, um **Capture+** zu öffnen, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist.
 - **Kamera Öffnen:** Zweimal die Leisertaste (-) drücken, um die **Kamera** zu öffnen, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist.
 - **Google Assistant öffnen:** An der Seite des Telefons auf die Google Assistant-Taste drücken.
 - **Mit dem Google Assistant sprechen:** Halten Sie die Google Assistant-Taste gedrückt, um sofort mit Ihrem Assistant zu sprechen.
 - **Visuellen Snapshot anzeigen:** Um in der App Google Assistant einen Schnappschuss Ihres Tages zu sehen, drücken Sie zwei Mal auf die Taste für den Google Assistant.



- Bestimmte Sprachen werden von Google Assistant nicht unterstützt.

KnockON

Sie können den Bildschirm durch zweimaliges antippen ein- und ausschalten. Details finden Sie unter *KnockON*.

Berührungsempfindlichkeit erhöhen

Sie können festlegen, dass der Touchscreen empfindlicher auf Berührungen reagiert. Bei Benutzung einer Displayschutzfolie wird empfohlen, diese Funktion einzuschalten.

Tippen Sie am Einstellungsbildschirm auf **Erweiterungen > Berührungsempfindlichkeit erhöhen**.

Digital Wellbeing

Sie können einsehen, wie lange das Produkt genutzt worden ist, und Sie können für jede App einen Timer einstellen, um die Nutzungsdauer zeitlich zu begrenzen. Über die Modi Sleep Preparation (Schlafvorbereitung) und Focus Mode können Sie die Mobiltelefon-Nutzungszeit verwalten.

Wählen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Digital Wellbeing** und legen Sie die gewünschte Funktion fest.

Apps & Benachrichtigungen

Sie können eine Liste von installierten Apps markieren und die Einstellungen hinsichtlich Benachrichtigungen, Berechtigungen und mehr konfigurieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Apps & Benachrichtigungen**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

Akku


Sie können aktuelle Akkuinformationen anzeigen oder den Energiesparmodus aktivieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Akku**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Akkuverbrauch**: Details zur Akkунutzung anzeigen.
 - **Akkuladung in Prozent in der Statusleiste**: Verbleibende Akkukapazität in Statusleiste in Prozent anzeigen.
 - **Optimiertes Laden**: Die Ladegeschwindigkeit wird je nach Art des Ladens automatisch angepasst, um die Hitzeentwicklung zu reduzieren und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
 - **Adaptiver Akku**: Damit kann der Akkuverbrauch begrenzt werden, indem verhindert wird, dass Apps im Hintergrund ausgeführt werden.

- **Einschränkungen der Hintergrundnutzung:** Aktivieren Sie diese Funktion, um Akku-Energie zu sparen, indem Sie Apps im Hintergrund einschränken, während Sie das Gerät benutzen. Wenn Apps zwecks Energiesparens eingeschränkt sind, funktionieren diese möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder sie geben keine Benachrichtigungen aus.
- **Akkusparmodus:** Stromverbrauch verringern, indem Anzeigehelligkeit, Taktrate und Vibrationsintensität verringert werden.
- **Ausgenommen vom Energiesparen:** Apps auswählen, die ohne Funktionseinschränkungen im Energiespar- oder Akku-Optimierungsmodus verwendet werden.

Speicher

Sie können den internen Gerätespeicher oder den Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Speicher**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Interner Speicher:** Gesamten Speicherplatz und freien Speicherplatz im internen Speicher des Geräts anzeigen. Liste der verwendeten Apps und den Speicherbedarf jeder App anzeigen.
 - **Speicherkarte:** Gesamten Speicherplatz und freien Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist. Tippen Sie zum Auswerfen der Speicherkarte auf .

Konten

Sie können Benutzer hinzufügen, um Ihr Gerät mit ihnen gemeinsam zu nutzen, und ein Cloud-Konto registrieren

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Konten**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

Google

Sie können Ihre Google-Apps und Kontoeinstellungen mit Google-Einstellungen verwalten.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Google**.

System

Update-Center

Sie können nach der neuesten Version der von LG zur Verfügung gestellten App oder Software suchen und diese installieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Update-Center**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **App Updates:** Sie können prüfen, ob es ein App-Update gibt. Falls verfügbar, können Sie das Update installieren.
 - **Software Update:** Sie können prüfen, ob es ein Software-Update gibt. Falls verfügbar, können Sie das Update installieren.

Sprache und Tastatur

Sie können die Einstellungen für Sprache und Tastatur des Geräts anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Sprache und Tastatur**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Sprache:** Sprache für das Gerät auswählen.
 - **Tastaturen verwalten:** Sie können die grundlegenden Tastatur-Standardinstellungen des Produkts ändern, die Nutzungsumgebungen für die LG Tastatur oder andere installierte Tastaturen festlegen und die Spracherkennungsfunktion für Google Voice einstellen. Es kann auch festgelegt werden, ob auf dem Homescreen auf der Bedienungselektrode die Tastatur-Schaltfläche angezeigt wird, damit Sie schnell auf eine andere Tastatur umschalten können.

- **Physische Tastatur:** Sie haben die Wahl, eine physische Tastatur zu benutzen, oder Sie können Tastatur-Tastenkürzel markieren.
- **AutoFill Dienst:** Aktivieren Sie diese Funktion, um die in Ihrem Konto gespeicherten Informationen wie Passwort, Adresse oder Kreditkartennummer mit einem einzigen Antippen einzufügen. Sie können diese Funktion auch deaktivieren, indem Sie die automatische Vervollständigung von Google verwenden oder ein neues Dienst-Konto hinzufügen.
- **Text-zu-Sprache-Ausgabe:** Einstellungen für die Text-in-Sprache-Ausgabe festlegen.
- **Zeigergeschwindigkeit:** Zeigergeschwindigkeit einer Maus oder eines Touchpads anpassen.
- **Maustasten vertauschen:** Kehren Sie die Maustastenfunktionen um, damit die rechte Maustaste als primäre Maustaste verwendet werden kann.

Datum und Uhrzeit

Sie können die Einstellungen für Datum und Uhrzeit des Geräts anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Datum und Uhrzeit**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

Arbeitsspeicher

Sie können die durchschnittliche Arbeitsspeichernutzung über einen bestimmten Zeitraum und den von einer App belegten Arbeitsspeicher anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Arbeitsspeicher**.
- 2 Tippen Sie auf ▼, um einen Zeitraum zum Abrufen der Daten festzulegen.

Sicherung

Sie können auf Ihrem Gerät gespeicherte Daten auf einem anderen Gerät oder in einem anderen Konto sichern.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Sicherung**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **LG Mobile Switch:** Ermöglicht Ihnen, Daten von einem alten LG-Gerät auf Ihr neues LG-Gerät zu übertragen. Details finden Sie unter [LG Mobile Switch](#).

- **Sichern & Wiederherstellen:** Sichern Sie Ihre Gerätedaten oder stellen Sie Daten aus einer Sicherung auf Ihrem Gerät wieder her.




- Wenn Sie Ihr Gerät zurücksetzen, können Sicherungsdateien, die im Speicher gespeichert sind, gelöscht werden. Achten Sie darauf, wichtige Sicherungsdateien auf Ihren PC zu kopieren und zu speichern.

- **Google Backup:** Backup-Einstellungen von Google Drive ändern. Sie können auch das derzeit benutzte Backup-Konto prüfen oder ein neues Backup-Konto hinzufügen.

Neu starten & zurücksetzen

Sie können das Gerät zurücksetzen, einschließlich Einstellungen zu Netzwerk und Apps.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Neu starten & zurücksetzen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Automatischer Neustart:** Zur festgelegten Uhrzeit vollzieht das Telefon automatisch einen Neustart und wird optimiert. Tippen Sie auf , um diese Funktion zu aktivieren. Zur festgelegten Uhrzeit vollzieht das Telefon automatisch einen Neustart und es optimiert sich selbst. Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit für den Neustart.



- Sie können festlegen, dass das Gerät einmal pro Woche den automatischen Neustart vollzieht. Das Gerät startet innerhalb einer Stunde ab der voreingestellten Uhrzeit neu.
- Wenn das Gerät neu startet, werden Benachrichtigungen und App-Indikatoren gelöscht. Speichern Sie wichtige Daten, bevor der Neustart erfolgt.
- Die Funktion Automatischer-Neustart wird in folgenden Situationen nicht aktiviert: Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, wenn das Gerät gerade benutzt wird, wenn der Akkustand 30% oder niedriger ist, wenn die USIMKarte gesperrt ist oder wenn bei Einschalten des Geräts die Gerätesperre aktiviert ist.
 - Es hängt vom Telekommunikationsdienstanbieter ab, ob die Funktion Automatischer Neustart zur Verfügung steht oder nicht.

- **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen:** Wi-Fi-, Bluetooth- und andere Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.

- **App-Einst. zurücksetzen:** Die Einstellungen für eine App zurücksetzen. Die in der App gespeicherten Daten werden nicht gelöscht.
- **Auf Werkszustand zurück:** Alle Einstellungen des Geräts zurücksetzen und Daten löschen.



- Beim Zurücksetzen des Geräts werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht. Dann müssen Sie den Gerätenamen, das Google-Konto und andere Informationen zur Ersteinrichtung erneut eingeben.
- Nach der Dateninitialisierung können die Daten nicht wiederhergestellt werden.

Über das Telefon

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät wie Name, Status, Softwaredetails und rechtliche Informationen anzeigen.

Auf dem Einstellbildschirm tippen Sie auf **System > Über das Telefon**, sodass Sie die Informationen einsehen können.

Regulierungen & Sicherheit

Sie können Konformitätszeichen und zugehörige Informationen auf dem Gerät anzeigen.


Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **System > Regulierungen & Sicherheit**.

Bedienungshilfen

Sie können die auf Ihrem Gerät installierten Plug-Ins zur erleichterten Bedienung verwalten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Bedienungshilfen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Sehen > TalkBack:** Festlegen, dass das Gerät den Bildschirmstatus oder Aktionen per Sprachausgabe meldet.
 - **Sehen > Sprachbenachrichtigungen:** Festlegen, dass das Gerät die Anruferinformationen vorliest.
 - **Sehen > Schriftart:** Größe der Schrift und ihre Attribute wie fett oder Schriftschnitt usw. ändern.

- **Sehen > Anzeigegröße:** Stellen Sie die Bildelemente auf eine Größe ein, die Sie gut sehen können. Manche Elemente ändern dann möglicherweise ihre Position.
- **Sehen > Touch-Zoom:** Den Bildschirm durch dreimaliges Tippen vergrößern oder verkleinern.
- **Sehen > Fenster zoomen:** Vergrößern oder verkleinern Sie das Fenster und invertieren Sie die Farbe.
- **Sehen > Großer Mauszeiger:** Mauszeiger vergrößern.
- **Sehen > Bildschirm mit hohem Kontrast:** Für eine kontrastreiche Anzeige wird die Hintergrundfarbe auf schwarz gestellt.
- **Sehen > Umkehr der Bildschirmfarbe:** Bildschirmkontrast für Personen mit Sehschwäche erhöhen.
- **Sehen > Farbeinstellung des Bildschirms:** Bildschirmfarben anpassen.
- **Sehen > Monochrom:** Bildschirm in Graustufenmodus umschalten.
- **Sehen > Anrufe mit der Ein-/Aus-Taste beenden:** Gespräch durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste beenden.
- **Hören > Untertitel:** Für Hörgeschädigte kann für die Wiedergabe von Videos der Untertitel-Dienst aktiviert werden.
- **Hören > Blitz-Benachrichtigungen:** Festlegen, dass das Gerät Sie über eingehende Anrufe, Benachrichtigungen und Wecker mit einem Blinklicht informiert.
- **Hören > Alle Töne stummschalten:** Alle Töne stummschalten und Lautstärke am Hörer verringern.
- **Hören > Audio-Kanal:** Audiotyp auswählen.
- **Hören > Klangabgleich:** Audioausgangsbalance anpassen. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Balance zu ändern.
- **Motorik & Wahrnehmung > Touch assistant:** Touch-Board aktivieren, damit Schaltflächen und Gesten einfacher zu verwenden sind.
- **Motorik & Wahrnehmung > Touch-Eingabe:** Festlegen, dass das Gerät Sie über eingehende Anrufe, Benachrichtigungen und Wecker mit einem Blinklicht informiert.
- **Motorik & Wahrnehmung > Physische Tastatur:** Tastatureinstellungen anpassen.
- **Motorik & Wahrnehmung > Auto Mausclick:** Wenn keine Bewegung stattfindet, den Mauszeiger automatisch klicken.

- **Motorik & Wahrnehmung > Für Anrufe berühren und halten:** Anrufe durch Berühren und Halten der Anruftaste statt durch Ziehen annehmen oder ablehnen.
- **Motorik & Wahrnehmung > Bildschirmabschaltung:** Bildschirm automatisch ausschalten, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- **Motorik & Wahrnehmung > Touch-Control-Bereiche:** Touch-Bereich begrenzen, sodass nur ein bestimmter Teil des Bildschirms durch Touch-Eingabe gesteuert werden kann.
- **Bedienungshilfen Schnellzugriff:** Auf häufig verwendete Funktionen durch dreimaliges Tippen auf  schnell zugreifen.
- **Automatisch drehen:** Bildschirmausrichtung automatisch entsprechend der Geräteposition ändern.
- **Vorlesen:** Ermöglicht Ihnen, Elemente anzutippen und gesprochenes Feedback zu erhalten.
- **Schalterzugriff:** Tastenkombinationen zur Steuerung des Geräts festlegen.





05

Anhang

LG Spracheinstellungen

Wählen Sie eine Sprache für das Gerät aus.

- Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **System** > **Sprache und Tastatur** > **Sprache** > **Sprache hinzufügen** und wählen Sie eine Sprache.
- Berühren und halten Sie  und ziehen Sie das Symbol auf der Sprachenliste nach oben, um die gewählte Sprache als Standardsprache einzustellen.

LG Bridge

LG Bridge Übersicht

Mit der App „LG Bridge“ können Sie die auf Ihrem LG Smartphone gespeicherten Fotos, Musik, Videos und Dokumente bequem auf Ihrem Computer verwalten. Sie können beispielsweise Kontakte und Fotos auf dem Computer sichern oder die Gerätesoftware aktualisieren.



- Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu LG Bridge.
- Die unterstützten Funktionen können je nach Gerät unterschiedlich sein.
- Der LG USB-Treiber ist ein Programm, das für die Verbindung Ihres LG Smartphones mit einem Computer erforderlich ist und bei der Installation von LG Bridge installiert wird.

Funktionen von LG Bridge

- Sie können die auf dem Gerät gespeicherten Dateien über Wi-Fi oder eine mobile Datenverbindung auf einem Computer verwalten.
- Sie können auf dem Gerät gespeicherte Daten über eine USB-Kabel-Verbindung auf einem Computer sichern oder auf einem Computer gespeicherte Daten auf dem Gerät wiederherstellen.
- Sie können die Gerätesoftware mittels USB-Kabel-Verbindung über einen Computer aktualisieren.

LG Bridge auf einem Computer installieren

- 1 Rufen Sie auf Ihrem Computer www.lg.com auf.
- 2 Wählen Sie Ihre Region.
- 3 Klicken Sie auf **Support > Software und Firmware**.
- 4 Geben Sie den Namen des Geräts ein.
ODER
Wählen Sie nach Produktkategorie.
- 5 Öffnen Sie **PC-Synchronisierung > LG-Bridge**, um die Setup-Datei herunterzuladen.
 - Öffnen Sie **Details**, um die Mindestanforderungen für die Installation von LG Bridge anzuzeigen.

Telefonsoftware-Update

LG Mobile-Telefonsoftware-Update aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Wählen Sie dort Ihr Land und Ihre Sprache aus.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware des Telefons bequem über das Internet auf eine neuere Version aktualisieren, ohne ein Servicezentrum aufsuchen zu müssen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn LG eine neuere Firmware-Version für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.

Während der Aktualisierung der Firmware eines Mobiltelefons müssen Sie sämtliche Anweisungen und Hinweise, die zu einem Schritt angezeigt werden, genau überprüfen, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie bei der Aktualisierung das USB-Kabel abziehen, kann das Mobiltelefon schwer beschädigt werden.



- LG behält sich das Recht vor, Firmware-Updates nach eigenem Ermessen nur für ausgewählte Modelle zur Verfügung zu stellen. Außerdem garantiert LG nicht die Verfügbarkeit einer neueren Firmware-Version für alle Telefonmodelle.

LG Mobile-Softwareupdate Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Software Ihres Telefons bequem auf eine neue Version aktualisieren, ohne dazu ein USB-Kabel anschließen zu müssen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn LG eine neuere Firmware-Version für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.

Zum Ausführen des Telefon-Software-Updates

Einstellungen > System > Update-Center > Software Update > Jetzt auf Updates prüfen.



- Ihre persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher – einschließlich Informationen über Ihr Google-Konto und alle anderen Konten, Ihre System-/Appdaten und -einstellungen, heruntergeladene Apps und Ihre DRM-Lizenz – könnten bei der Aktualisierung der Software des Telefons verloren gehen. LG empfiehlt daher, dass Sie Ihre persönlichen Daten sichern, bevor Sie die Software des Telefons aktualisieren. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust von persönlichen Daten.
- Diese Funktion hängt vom Gebiet oder Netzanbieter ab.

Diebstahlschutz

Richten Sie Ihr Gerät so ein, dass andere Personen es nicht mehr verwenden können, wenn es ohne Ihre Erlaubnis auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Wenn beispielsweise Ihr Gerät verloren geht, gestohlen oder gelöscht wird, kann nur jemand mit Ihrem Google-Konto oder mit Kenntnis der Informationen zur Bildschirmsperre das Gerät verwenden.

Damit stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät geschützt ist:

- Bildschirmsperre festlegen: Wenn Sie eine Bildschirmsperre festgelegt haben und Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wird, kann das Gerät über das Menü „Einstellungen“ nur gelöscht werden, wenn der Bildschirm entsperrt ist.
- Dem Gerät Ihr Google-Konto hinzufügen: Wenn Ihr Gerät gelöscht wird und sich darauf ein Google-Konto befindet, kann das Gerät den Einrichtungsvorgang nur abschließen, wenn Ihre Google-Kontoinformationen erneut eingegeben werden.

Wenn Ihr Gerät geschützt ist, müssen Sie den Bildschirm entsperren oder das Passwort Ihres Google-Kontos eingeben, um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies stellt sicher, dass nur Sie selbst oder Personen Ihres Vertrauens das Telefon zurücksetzen können.



- Prüfen Sie, ob Sie noch die Anmeldeinformationen Ihres Google-Kontos kennen, das Sie Ihrem Gerät hinzugefügt haben, bevor Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn Sie die Kontoinformationen während der Installation nicht eingeben können, lässt sich das Gerät nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen überhaupt nicht mehr verwenden.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort alle verwiesenen Lizenzbedingungen, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com

Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach der letzten Auslieferung des Produkts. Dieses Angebot gilt für jeden Empfänger dieser Information.

Informationen zu Bestimmungen (ID-Nummer der Bestimmung, E-Label etc.)

Einzelheiten zu Bestimmungen finden Sie unter **Einstellungen > System > Regulierungen & Sicherheit**.

Marken

- Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol, & DTS und die Symbole zusammen, DTS:X und Logo DTS:X sind registrierte Warenzeichen oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und ihrer verbundenen Unternehmen.
- G8X ThinQ ist eine Marke von LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets und andere damit zusammenhängende Zeichen und Logos sind Marken von Google LLC.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.




Sicherheitshinweise zu Lasern

Achtung!

Dieses Produkt beinhaltet ein Lasersystem. Um den korrekten Umgang mit diesem Produkt zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf. Sollte das Produkt gewartet werden müssen, kontaktieren Sie ein autorisiertes Servicezentrum.

Wenn für die Steuerung, Einstellungen oder bestimmte Vorgänge andere Prozesse verwendet werden als die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen, kann dies zu gesundheitsgefährdender Strahlenbelastung führen.

Um sich nicht unmittelbar dem Laserstrahl auszusetzen, versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder den Laser direkt zu berühren.

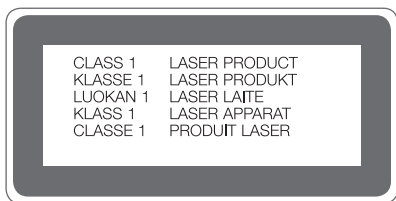

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LM-G850EMW** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **2014/53/EU** entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt für Produktkonformität

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Weitere Informationen

Hartglasteile

Die Hartglasteile dieses Geräts sind nicht für Dauer ausgelegt und können im Laufe der Zeit verschleifen.

- Wenn das Gerät auf eine harte Fläche fällt oder starken Stößen ausgesetzt wird, kann das Hartglas beschädigt werden.
In diesem Fall hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden und kontaktieren Sie ein LG Servicezentrum.
- Auf dem Markt sind Schutzhüllen für den Schutz Ihres Geräts erhältlich.
Beachten Sie, dass diese Schutzhüllen nicht von dem durch LG Electronics geleisteten Garantieservice abgedeckt sind und eine Sicherheit nicht gewährleistet wird.

Seitenverhältnis

Dieses Gerät verwendet ein Seitenverhältnis von 19.5:9.

- Einige heruntergeladene Apps unterstützen das Seitenverhältnis von 19.5:9 gegebenenfalls nicht.
In diesem Fall können Sie das für die App am besten geeignete Bildschirmformat wählen oder den Anbieter der App kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.

Anleitung für Datenübertragungen

- Informationen zu Datenübertragungen zwischen LG-Geräten oder einem LG-Gerät und einem Gerät eines Drittanbieters finden Sie in der folgenden Tabelle.

Typ	Details	LG-Gerät → LG-Gerät	Android- Gerät eines Drittanbieters → LG-Gerät	iOS-Gerät → LG-Gerät
Persönliche Daten	Kontakte, Nachrichten, Anruflisten, Kalender, Sprach-Memos	○	○	○
	Memos	○	X	○
	Wecker	○	X	X
Medien- Dateien	Fotos, Videos, Lieder, Dokumente	○	○	○
Anzeige	Homescreen Einstellungen (Ordner und Widgets)	○	X	X
	Sperrbildschirm- Einstellungen (Einstellungen für Bildschirmsperre nicht enthalten)	○	X	X
Apps	Heruntergeladene Apps	○	○	-
	Persönliche Daten der heruntergeladenen App	○	X	
Andere	Öffentliches Zertifikat	○	○	X
	Einstellungen (Wi-Fi, Bluetooth, Anrufe, Töne & Benachrichtigungen, Bedienungshilfen, Akku)	○	X	X



- Einige Daten können je nach Software-Version, App-Version, Betriebssystem, Hersteller oder Richtlinie des Netzanbieters nicht übertragen werden.

Unterstützte Frequenzbänder	Sendeleistung (Tx)
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA VIII	25.5 dBm
WCDMA I	23.7 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B7	24.2 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
BT	12.5 dBm
WLAN 2.4GHz	19.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Entsorgung Ihrer Altgeräte



1. Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
2. Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
3. Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE-Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling

Entsorgen von alten Akkus



1. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
2. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
4. Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Häufig gestellte Fragen

In diesem Kapitel werden einige Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Geräts auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie Ihren Netzanbieter kontaktieren, die meisten können Sie jedoch selbst einfach beheben.

SIM-Kartenfehler

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist.

Keine Netzwerkverbindung oder Verbindung verloren

Das Signal ist schwach. Gehen Sie ans Fenster oder ins Freie.

Sie befinden sich außerhalb des Netzwerkbereichs Ihres Betreibers. Wechseln Sie Ihren Standort und überprüfen Sie das Netzwerk.

Anrufe sind nicht möglich

Neues Netz unzulässig.

Stellen Sie sicher, dass Sie für die eingehende Nummer keine Anrufsperrung eingerichtet haben.

Stellen Sie sicher, dass Sie für die gewählte Nummer keine Anrufsperrung eingerichtet haben.

Gerät kann nicht eingeschaltet werden

Wenn der Akku vollständig entladen ist, schaltet sich Ihr Gerät nicht ein.

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät einschalten.

Fehler beim Laden

Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei normaler Temperatur geladen wird.

Überprüfen Sie das Ladegerät und seine Verbindung mit dem Gerät.

Verwenden Sie nur von LG zugelassenes Zubehör.

Der Akkuverbrauch ist höher als unmittelbar nach dem Kauf

Wenn Sie das Gerät oder den Akku sehr kalten oder heißen Temperaturen aussetzen, kann sich die Lebensdauer des Akkus verringern.

Der Akkuverbrauch erhöht sich, wenn Sie bestimmte Funktionen oder Apps wie GPS, Spiele oder das Internet verwenden.

Der Akku ist ein Verschleißteil und seine Lebensdauer verringert sich mit der Zeit.

Beim Starten der Kamera erscheinen Fehlermeldungen

Laden Sie den Akku.

Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.

Gerät neu starten.

Wenn Sie nach Anwendung dieser Tipps immer noch Probleme mit der Kamera-App haben, wenden Sie sich an das LG Electronics Servicezentrum.

Die Fotoqualität ist schlecht

Die Qualität Ihrer Fotos kann sich abhängig von der Umgebung und den angewendeten Fotografietechniken ändern.

Bei der Aufnahme von Fotos und Videos ist die Qualität im Standardmodus besser als im Weitwinkelmodus.

Wenn Sie Fotos in lichtarmer Umgebung, nachts oder in geschlossenen Räumen aufnehmen, kann es zu Bildrauschen oder unscharfen Bildern kommen.

Setzen Sie die Optionen zurück, wenn Probleme auftreten.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn Sie eine Schutzfolie oder optionales Zubehör am Touchscreen anbringen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.

Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Berühren des Touchscreens nicht sauber sind, oder wenn Sie den Bildschirm mit scharfen Gegenständen oder Ihren Fingernägeln berühren, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht.

Feuchte Bedingungen oder der Kontakt mit Wasser können eine Fehlfunktion des Touchscreens verursachen.

Starten Sie Ihr Gerät neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beseitigen.

Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, suchen Sie ein LG Electronics Servicezentrum auf.

Das Gerät hängt sich auf oder stürzt ab

Das Gerät neu starten

- Wenn Ihr Gerät sich aufhängt oder abstürzt, müssen Sie möglicherweise Anwendungen schließen oder das Gerät ausschalten und neu starten.

Einen Boot-Vorgang durchführen

- Ein Warmstart Ihres Geräts kann durchgeführt werden, wenn der Bildschirm einfriert oder die Tasten, der Touchscreen oder das Gerät nicht mehr reagieren.
- Um bei Ihrem Gerät einen Warmstart durchzuführen, halten Sie einfach die Leisertaste und die Ein-/Austaste gedrückt, bis das Gerät neu startet.



- Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn das Gerät mit dem LG Dual-Bildschirm (LM-V515N) verbunden ist.

Das Gerät zurücksetzen

- Sollten die oben genannten Methoden das Problem nicht lösen, stellen Sie Ihr Gerät auf den Werkszustand zurück.
- Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf **System > Neu starten & zurücksetzen > Auf Werkszustand zurück**.
 - Alle Einstellungen des Geräts werden zurückgesetzt und Daten werden gelöscht. Bevor Sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, sollten Sie Sicherungskopien aller wichtigen Daten auf dem Gerät erstellen.
 - Wenn Sie sich mit einem Google-Konto auf dem Gerät registriert haben, müssen Sie sich nach dem Zurücksetzen mit demselben Google-Konto wieder anmelden.

Kein Bluetooth-Gerät gefunden

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist.

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.

Achten Sie darauf, dass zwischen Ihrem Gerät und dem anderen Bluetooth-Gerät der Abstand nicht größer als die maximale Bluetooth-Reichweite (10 m) ist.

Wenn Sie Ihr Problem mithilfe der obigen Tipps nicht lösen können, wenden Sie sich an ein LG Electronics Servicezentrum.

Beim Anschließen des Geräts an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt

Stellen Sie sicher, dass das verwendete USB-Kabel mit Ihrem Gerät kompatibel ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Treiber auf Ihrem Computer installiert und aktualisiert haben.

Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern

Es gibt Probleme mit der App.

Entfernen Sie die Anwendung und installieren Sie sie erneut.



06

**LG Dual-Bildschirm
(LM-V515N)**

LG Dual-Bildschirm kennen lernen

An dieses Produkt können Sie den LG Dual-Bildschirm (LM-V515N) anschließen.



- Sie können den LG Dual-Bildschirm (nachfolgend als "Produkt" bezeichnet) an ein dediziertes Mobilgerät (nachfolgend als "Mobiltelefon" bezeichnet) anschließen, um das Produkt zu benutzen.
- Je nach Leistungsvermögen des dedizierten Mobiltelefons können einige Funktionen des Dual-Bildschirms begrenzt sein. Auch werden andere Mobilgeräte möglicherweise nicht vom Produkt unterstützt.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus.
- Falls das Gerät nass ist, wechselt der LDI innerhalb des Geräts die Farbe. In diesem Fall kann das Gerät nicht mehr unter Geltendmachung der begrenzten Gerätegarantie kostenlos repariert werden.

Richtlinien für die sichere und effiziente Verwendung

Bitte lesen Sie diese einfachen Richtlinien durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder illegal sein.

Pflege und Wartung des Geräts

- Verwenden Sie nur mitgeliefertes Zubehör, das von LG zugelassen ist. LG übernimmt keine Haftung für Schäden oder Fehler, die durch Zubehör von Drittanbietern verursacht werden.
- Einige Inhalte und Illustrationen können sich ohne vorherige Ankündigung von Ihrem Gerät unterscheiden.
- Zerlegen Sie dieses Gerät nicht. Bringen Sie es zu einem qualifizierten Servicetechniker, wenn Reparaturarbeiten erforderlich sind.

- Reparaturen im Rahmen der Garantie können nach Ermessen von LG neue oder überholte Ersatzteile und Austauschplatinen umfassen, sofern deren Funktionalität der der ersetzten Teile entspricht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Elektrogeräten wie Fernsehgeräten, Radios und PCs.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Kochgeräten verwendet werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Setzen Sie das Gerät keinen mechanischen Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Gerät in allen Umgebungen aus, in denen Sie durch besondere Vorschriften dazu verpflichtet sind. Verwenden Sie es beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da es empfindliche medizinische Geräte beeinflussen kann.
- Fassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch könnte ein elektrischer Schlag verursacht und das Gerät schwer beschädigt werden.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem trockenen Tuch und verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünnungsmittel oder Alkohol.
- Setzen Sie das Gerät keinem übermäßigen Rauch oder Staub aus.
- Halten Sie das Gerät von Kredit- und Fahrkarten fern, da es die Informationen auf den Magnetstreifen beeinflussen kann.
- Tippen Sie nicht mit scharfen Gegenständen auf den Bildschirm, da das Gerät sonst beschädigt werden könnte.
- Setzen Sie das Telefon keinen Flüssigkeiten und keiner Feuchtigkeit aus.
- Verwenden und berühren Sie auf keinen Fall zerbrochenes, beschädigtes oder gesprungenes Glas und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Durch missbräuchliche Verwendung entstandene Schäden am Glasdisplay werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Bei Ihrem Gerät handelt es sich um ein elektronisches Gerät, das im Normalbetrieb Wärme erzeugt. Lang anhaltender direkter Hautkontakt ohne ausreichender Belüftung kann zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen führen. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie das Gerät während oder unmittelbar nach dem Betrieb berühren.
- Wird das Gerät nass, ziehen Sie unverzüglich den Stecker und lassen Sie es vollständig trocknen. Versuchen Sie nicht, den Trocknungsprozess durch eine externe Wärmequelle wie einen Backofen, eine Mikrowelle oder einen Föhn zu beschleunigen.
- Die Flüssigkeit in Ihrem nassen Gerät ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Inneren Ihres Geräts. Geräteschäden, die aufgrund von eingedrungener Flüssigkeit entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

- Ein Produkt erfordert hinreichende Luftzirkulation, damit Hitze abgeführt werden kann. Bei direktem Hautkontakt oder bei nicht angemessener Luftzirkulation zum Gerät kann dieses zu heiß werden. Zwischen Gerät und Körper des Benutzers muss mindestens ein Abstand von 1,0 cm vorhanden sein.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt. Das Produkt nicht verwenden oder neu laden, wenn es nass ist. Sobald das Produkt nass wird, ändert der Indikator für Feuchtigkeitsschäden die Farbe. Beachten Sie, dass dadurch der Erhalt kostenloser Reparaturen im Rahmen der Garantie ausgeschlossen wird.

Effizienter Gerätebetrieb

Elektronische Geräte

Alle Geräte könnten Interferenzen ausgesetzt sein, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung des Geräts Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen Herzschrittmacher und anderen Geräten zu wahren, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden.
- Einige Hörgeräte können durch das Gerät gestört werden.
- Es können kleinere Störungen bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. auftreten.
- Nutzen Sie Ihr Gerät, wenn möglich, in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 35 °C. Wenn Sie Ihr Gerät extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aussetzen, kann es zu Schäden, Fehlfunktionen oder sogar Explosionen kommen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Informieren Sie sich über die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Geräten während des Führens von Fahrzeugen.

- Verwenden Sie beim Lenken eines Fahrzeuges keine mobilen Geräte.
- Konzentrieren Sie sich ausschließlich aufs Fahren.
- Fahren Sie von der Straße ab und suchen Sie eine Parkmöglichkeit, bevor Sie einen Anruf tätigen oder annehmen.
- Hochfrequenzenergie kann sich auf einige elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug wie Autoradios und Sicherheitsausrüstung auswirken.

- Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, dann versperren Sie diesen nicht mit fest installierter oder tragbarer Ausrüstung. Anderenfalls funktioniert der Airbag möglicherweise nicht oder es kann zu schweren Verletzungen aufgrund von Fehlfunktionen kommen.
- Wenn Sie unterwegs Musik hören, achten Sie bitte auf eine angemessene Lautstärke, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen können. In der Nähe von Straßen ist dies besonders wichtig.

Glasteile

Einige Teile Ihres Geräts bestehen aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn Ihr Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem harten Stoß ausgesetzt wird. Sollte das Glas brechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Händler ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Verwenden Sie das Gerät nicht in Gebieten, in denen Sprengarbeiten durchgeführt werden. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Bereiche

- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht an einer Tankstelle.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.
- Transportieren oder lagern Sie brennbare Gase, Flüssigkeiten oder Sprengstoffe nicht im selben Bereich Ihres Fahrzeugs wie Ihr Gerät oder Zubehörteile.

Kinder

Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf, der für kleine Kinder unzugänglich ist. Das Gerät umfasst Kleinteile, die sich ablösen können und in diesem Fall eine Erstickenungsgefahr darstellen.

Gerätekomponenten und Zubehör

Produktkomponenten und Zubehör: Die folgenden Elemente gehören zum Lieferumfang des Produkts.

- Produkt
- Schnellstarthandbuch
- Ladeadapter




- Achten Sie darauf, das Originalzubehör von LG Electronics zu verwenden. Falls kein Originalzubehör verwendet wird, kann es zu Qualitätseinbußen bei Anrufen oder zu Störungen beim Gerät kommen usw. In diesem Fall erhalten Sie möglicherweise keine Serviceleistungen von LG Electronics.
- Einige Teile des Produkts bestehen aus Hartglas. Wenn das Gerät auf eine harte Fläche fällt oder starken Stößen ausgesetzt wird, kann das Hartglas beschädigt werden. In diesem Fall hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden, und kontaktieren Sie ein LG Servicezentrum.



- Aussehen und Spezifikationen des Produkts können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Um die Leistungsfähigkeit zu verbessern, können das Äußere des Produkts sowie dessen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

Teileübersicht

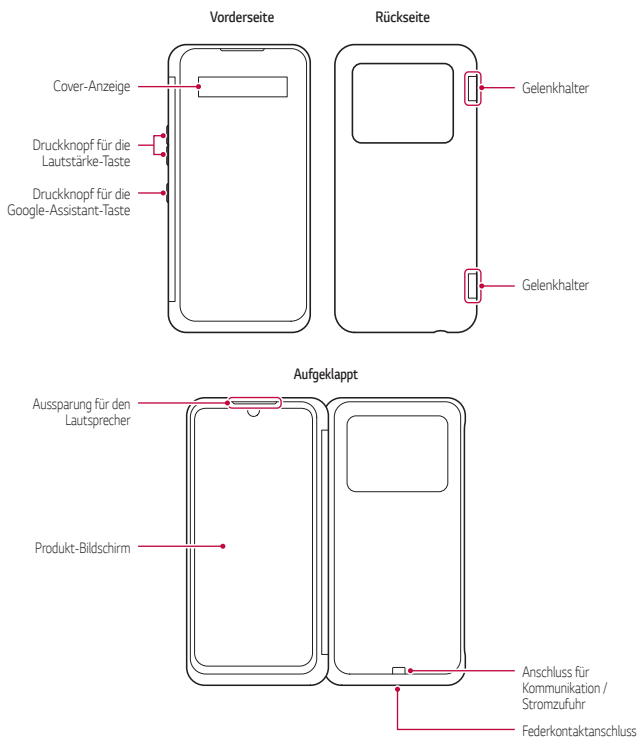


- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht starken physikalischen Kräften ausgesetzt wird, z. B. indem es fallen gelassen, gepresst oder gekrümmt wird. Wird großer Druck auf das Produkt ausgeübt, kann es beschädigt werden.




- Die Druckknöpfe und die Aussparungen erfüllen keine eigenständige Funktion. Das Produkt muss an ein vorgesehenes LG Mobiltelefon angeschlossen sein.

Mobiltelefon ins Produkt einsetzen


- 1 Klappen Sie das Produkt vollständig auf, sodass es eine Ebene bildet.

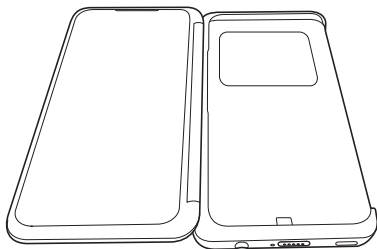


- 2 Schieben Sie Ihr Telefon mit der Unterseite, wie in der Abbildung dargestellt, unten in das Produkt. Achten Sie dabei darauf, dass sich die Komponente 1 des Mobiltelefons korrekt in die Komponente 2 des Produkts einfügt.

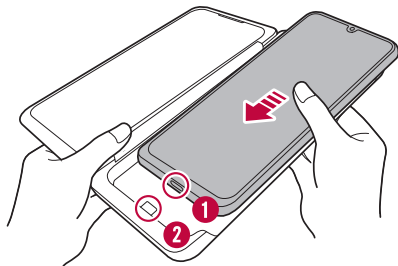

- 3 Drücken Sie den Bereich 1 des Mobiltelefons mit dem Finger nach unten, sodass die Ecke des Mobiltelefons in das Produkt einrastet.

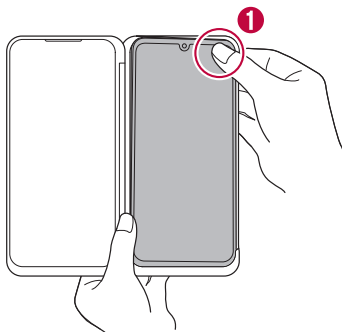


- 4 Drücken Sie den Bereich 2 des Telefons nach unten, sodass das Telefon vollständig in das Produkt einrastet.

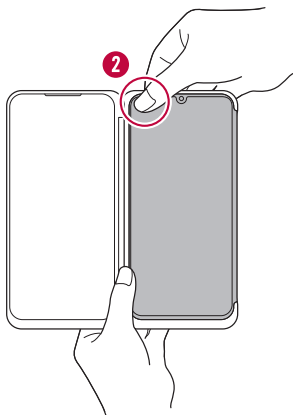


- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Ihr Telefon vollständig in das Produkt eingesetzt ist.

Mobiltelefon aus dem Produkt entfernen


- 1 Klappen Sie das Produkt vollständig auf und halten Sie es mit beiden Händen fest - siehe Abbildung.

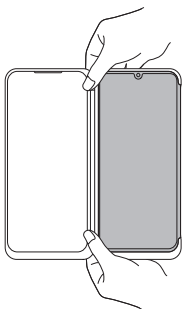


- 2 Drücken Sie mit dem Finger gegen den Bereich 1 des Produkts, während Sie gleichzeitig mit einem anderen Finger gegen die Rückseite des Telefons drücken, um die Ecke des Telefons aus dem Produkt zu lösen.

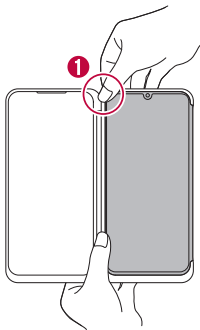

3 Lösen Sie den Bereich 2 des Telefons auf die gleiche Weise aus dem Produkt.

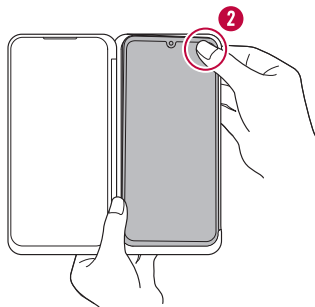

4 Halten Sie das Produkt mit beiden Händen fest und schieben Sie das Telefon in Pfeilrichtung, um es zu entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie das Telefon nicht nach links oder rechts verdrehen bzw. in einem übermäßigen Winkel nach oben anheben.

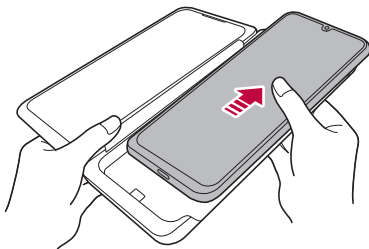




- Wenn Sie das Telefon in einem übermäßigen Winkel oder mit übermäßiger Kraftaufwendung vom Produkt trennen, kann der Anschluss für Kommunikation/ Stromzufuhr unten am Produkt oder der USB-Anschluss zur Datenübertragung und für das Ladegerät am Telefon beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass Sie das Telefon in Pfeilrichtung schieben, wie in der Abbildung dargestellt, um es aus dem Produkt zu lösen.
- Achten Sie beim Einsetzen oder Herausnehmen des Telefons darauf, dass Sie das Produkt oder das Telefon nicht fallen lassen.
- Beim Einsetzen und Herausziehen des Mobiltelefons ins Produkt bzw. aus dem Produkt vorsichtig vorgehen und nicht zu viel Kraft anwenden. Dadurch könnte das Produkt beschädigt werden.
- Einige Teile des Produkts bestehen aus Hartglas. Wenn das Produkt auf eine harte Oberfläche fällt oder einem starken Stoß ausgesetzt ist, kann das gehärtete Glas brechen oder es kann zum Verschleiß kommen. Zudem kann das Produkt beschädigt werden oder es besteht Verletzungsgefahr. Wenn dieser Fall eintritt, stellen Sie sofort die Benutzung des Produkts ein und wenden Sie sich an den LG Kundendienst, um das Produkt reparieren zu lassen.
- In folgenden Situationen schließt das Produkt möglicherweise nicht vollständig oder das Produkt arbeitet aufgrund fehlerhafter Kommunikation oder einer gestörten Stromzufuhr nicht korrekt.
 - Wenn Sie auf das Produkt oder auf den Bildschirm des Mobiltelefons eine Schutzfolie oder ein Schutzglas oder anderes Zubehör anbringen
 - Wenn Sie auf der Rückseite des Mobiltelefons über den Bereich der Anschlüsse eine Schutzfolie oder ein starkes Etikett ankleben
 - Wenn Sie zwischen Produkt und Ihrem Mobiltelefon ein Blatt Papier oder eine Karte einsetzen
- Wenn Sie drahtlos aufladen oder die NFC-Funktion benutzen, während Ihr Mobiltelefon ins Produkt eingesetzt ist, wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß aufgeladen.

Verwendung des Ladeadapters


Der Ladeadapter kann zum Aufladen des Telefons oder zur Datenübertragung genutzt werden, während Ihr Telefon in das Produkt eingesetzt ist.

- 1 Wenn das Mobiltelefon in das Produkt eingesetzt ist, können Sie den Ladeadapter, wie in der Abbildung unten dargestellt, an den Ladeanschluss anschließen. Dabei besonders auf die korrekte Ausrichtung des Ladeadapters achten.

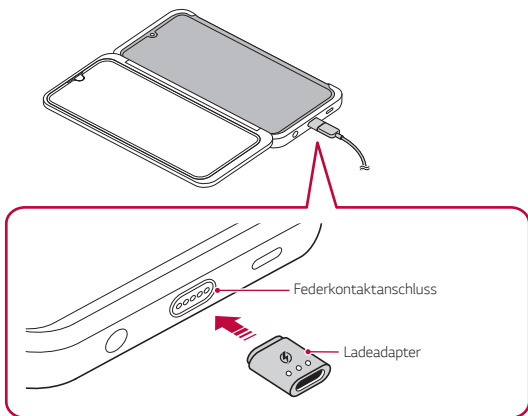

2 Schließen Sie ein USB-Kabel des Typs C an.

- Jetzt können Sie das Mobiltelefon aufladen oder Daten übertragen.

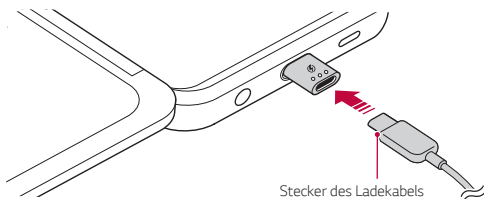

- Achten Sie beim Anschließen des Ladeadapters an den Anschluss insbesondere darauf, dass der Ladeadapter korrekt ausgerichtet ist. Andernfalls können Sie die Schnellladefunktion nicht nutzen und keine Daten übertragen.
- Achten Sie darauf, dass Sie den im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Ladeadapter verwenden. Wenn Sie den Ladeadapter verloren haben oder einen neuen erwerben möchten, wenden Sie sich an ein Kundenzentrum für Verbrauchsmaterialien von LG Electronics.
- Der Ladeadapter und der Ladeanschluss unten am Produkt sind magnetisch miteinander verbunden. Rütteln und ziehen Sie während der Verwendung nicht am Ladeadapter.

Das Produkt benutzen

Anruf mit der Google-Assistent-Taste annehmen/ beenden

Sobald das Produkt mit dem Telefon verbunden ist, können Sie einen Anruf annehmen, indem Sie die Google-Assistent-Taste drücken. Um ein Telefonat zu beenden, drücken Sie 2-mal auf die Google-Assistent-Taste.

- Sie können nur dann mit dieser Taste Anrufe annehmen oder beenden, wenn die Abdeckung des Produkts vollständig geschlossen ist.




- Das Produkt muss mit dem Telefon verbunden und mit diesem ein- oder mehrmals synchronisiert sein.

Telefonieren

Für ein Telefongespräch können Sie das Produkt um 360 ° aufklappen oder Sie halten es zugeklappt auf 0 °.


- Wenn Sie das Produkt um 360° aufklappen, dann achten Sie darauf, dass Vorderseite und Rückseite des Produkts vollständig in Kontakt sind. In diesem Fall wird der Bildschirm des Produkts automatisch ausgeschaltet, um Strom zu sparen.

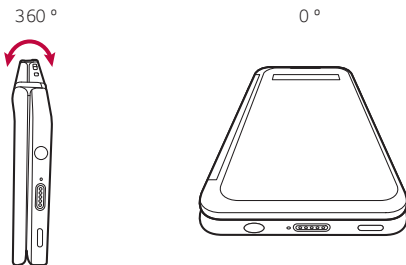

- Während das Mobiltelefon im Produkt eingesetzt ist, können Sie einen eingehenden Anruf annehmen, indem Sie die Google-Assistent-Taste drücken.

Bei Benutzung von zwei Bildschirmen

Klappen Sie das Produkt auf, sodass sich die beiden Bildschirme nebeneinander befinden.

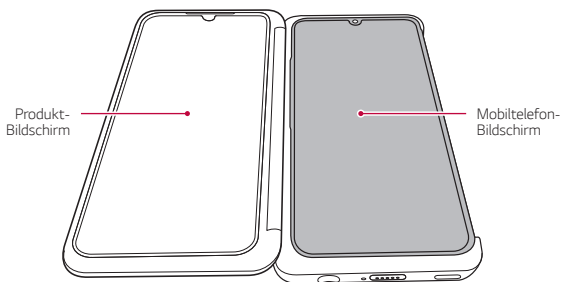

Den Bildschirm des Produkts verwenden

Bei gleichzeitiger Verwendung von Produkt- und Telefonbildschirm, kann zwischen den Bildschirmen ein Unterschied in der Farbdarstellung auftreten.

- Zur Verringerung des Farbunterschieds können Sie die Farbtemperatur oder RGB-Werte auf Ihrem Telefon unter **○ > Einstellungen > Anzeige > Farben des Bildschirms** anpassen.
- Abhängig vom Blickwinkel können die Farben unterschiedlich wirken. Passen Sie die Farben also nur an, wenn das Produkt vollständig aufgeklappt ist.

Homescreen des Dual-Bildschirms benutzen

Homescreen des Dual-Bildschirms kennen lernen

Der Homescreen des Dual-Bildschirms kann unabhängig vom Bildschirm des Produkts arbeiten.

- Er bietet Schnellstart-Symbole und eine Bedienungsleiste.
- Sie können den Hintergrund wechseln und Widgets einrichten.
- Auf dem Homescreen können auch verschiedene Apps aus dem App-Menü ausgeführt und es könne Ordner angelegt oder gelöscht werden.

Layout des Dual-Bildschirm-Homescreens kennen lernen

Über die Symbole auf dem Homescreen können verschiedene Funktionen aktiviert werden.




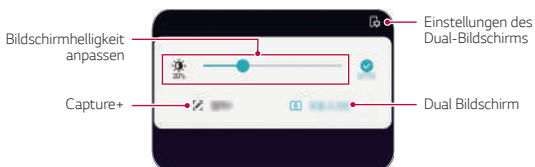
- Je nach Herstellerrichtlinien, Benutzereinstellungen, Softwareversion und Diensten des Telekommunikationsdiensteanbieters usw. kann sich der Hintergrund des Dual-Bildschirms unterscheiden.

- **Schnellzugriffsbereich:** Sie können wichtige Apps am unteren Bildschirmrand fixieren, um von jeder beliebigen Seite des Homescreens darauf zuzugreifen.
- **Bedienungsleiste:** Um die ausgeblendete Bedienungsleiste anzuzeigen, ziehen Sie am unteren Rand des Homescreens nach oben.
 - ◀: Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren. Tastenfeld oder Pop-up-Fenster schließen.
 - ○: Tippen Sie darauf, um zum Homescreen zurückzukehren.
 - □: Tippen Sie darauf, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen oder eine App aus der Liste auszuführen. Zum Löschen aller kürzlich verwendeten Apps tippen Sie auf **ALLES LÖSCHEN**.

Das Bedienungsfeld des Dual-Bildschirms benutzen


Sie können das **Bedienungsfeld des Dual-Bildschirms** öffnen, indem Sie den oberen Bildschirmrand nach unten ziehen.


- Auf dem **Bedienungsfeld des Dual-Bildschirms** können Sie die Bildschirmhelligkeit einstellen.
 - Wenn Sie durch Auswahl von **Synchr.** die Synchronisierung aktivieren, wird die Bildschirmhelligkeit des Dual-Bildschirms mit der des angeschlossenen Mobiltelefons synchronisiert.
- Um den Inhalt des Produkt-Bildschirms zu erfassen, tippen Sie auf **Capture+**.
 - Zum Speichern des erfassten Abbildes benutzen Sie **QuickMemo+**, oder Sie speichern es in der **Galerie**.
- Sie können den Produkt-Bildschirm ausschalten, indem Sie auf **Dual Bildschirm** tippen.
 - Der Dual-Bildschirm und das angeschlossene Mobiltelefon werden getrennt.
- Um in das Einstellungs Menü des Dual-Bildschirms zu gelangen, tippen Sie auf 



Homescreen des Dual-Bildschirms ändern

Halten Sie eine leere Stelle am Homescreen des Dual-Bildschirms gedrückt und führen Sie die gewünschte Funktion aus.


- Um ein Widget zum Homescreen hinzuzufügen, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie **Widgets**.
- Um Hintergrund, Thema oder Symbole zu ändern, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen **Hintergründe**.
- Um den Standardbildschirm zu ändern, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen, gehen Sie zum gewünschten Bildschirm, tippen Sie auf  und tippen Sie erneut auf den Bildschirm.

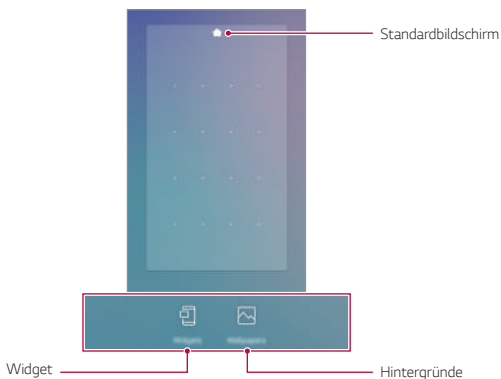


Hintergrund des Dual-Bildschirms anzeigen

Um nur das Hintergrundbild anzuzeigen, blenden Sie Apps und Widgets aus.

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Homescreen auseinander.

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Homescreen zusammen, um zum ursprünglichen Bildschirm mit angezeigten Apps und Widgets zurückzukehren. Sie können auch auf  tippen.

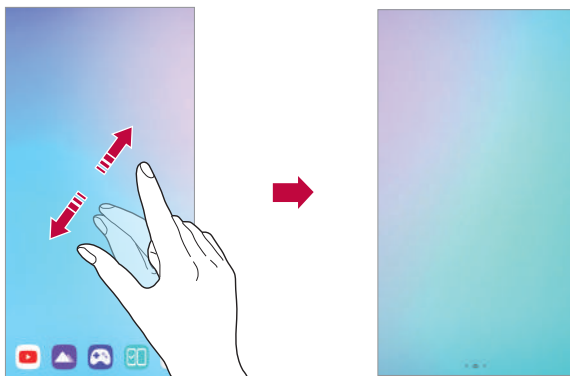

Bedienungsumgebung des Dual-Bildschirms einstellen

Sie können die Umgebung des Dual-Bildschirms über das Mobiltelefon einstellen, das mit dem Dual-Bildschirm verbunden ist.

1 Wählen Sie > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Dual Bildschirm**.



- Um das Menü für die Einstellungen des Dual-Bildschirms angezeigt zu bekommen, muss Ihr Mobiltelefon mit dem Dual-Bildschirm verbunden sein.

2 Wählen Sie die gewünschten Funktionen aus und stellen Sie sie ein.


- **Cover Display:** Sie können festlegen, ob Sie auf der Vorderseite des Dual-Bildschirms die Cover-Anzeige verwenden wollen.
- **Dual Bildschirm Werkzeug:** Wenn Sie Ihr Mobiltelefon am Dual-Bildschirm anschließen, werden auf dem Bildschirm die Werkzeuge für den Dual-Bildschirm angezeigt. Die Helligkeitsstufe wird mit der des Produkts synchronisiert.
- **Dual Bildschirm verwenden:** Sie können den Dual-Bildschirm ein- und ausschalten, zwischen dem Mobiltelefon-Bildschirm und dem Dual-Bildschirm wechseln und die Apps benutzen.
- **Helligkeit:** Sie können die Helligkeit des Bildschirms anpassen, indem Sie den Schieberegler nach links oder rechts ziehen.
- **Gleicher Wert des Hauptbildschirms:** Sie können die Helligkeit mit der des verbundenen Mobiltelefons synchronisieren.
- **Hintergrund:** Sie können für den Homescreen den Hintergrund auswählen.
- **App Menü Symbole:** Sie können das App-Menü auf Ihrem Produkt anzeigen oder ausblenden.
- **My Pick App:** Jedes Mal, wenn Sie den Dual-Bildschirm einschalten, wird automatisch die vorgegebene App am Dual-Bildschirm ausgeführt.




- Die Liste der Apps, die auf dem Bildschirm erscheinen, kann sich je nach installierten Apps unterscheiden.

Capture+ des Dual-Bildschirms benutzen

Mit Capture+ einen Screenshot des Dual-Bildschirms machen

Ziehen Sie auf dem Bildschirm, der erfasst werden soll, die Statusleiste nach unten und drücken Sie dann auf  Capture+.

- Um das erfasste Bild zu speichern, tippen Sie auf  und speichern Sie am gewünschten Ort.
 - Benutzen Sie zum Speichern des erfassten Bildes **QuickMemo+**, oder Sie speichern es in der **Galerie**.
 - Sollen Daten immer am selben Ort gespeichert werden, wählen Sie **Als Standard-App verwenden** aus und stellen Sie die gewünschte App ein.








Mit Capture+ des Dual-Bildschirms Notizen auf dem Bildschirm machen

- 1 Ziehen Sie auf dem gewünschten Bildschirm die Statusleiste nach unten und drücken Sie dann auf  Capture+.
 - Das erfasste Bild wird als Notiz-Oberfläche angezeigt, und oben auf dem Bildschirm werden die Notiz-Werkzeuge eingeblendet.
- 2 Auf dem erfassten Bild können Sie frei Notizen machen.
 - Um handschriftliche Notizen auf dem Bildschirm zu machen, tippen Sie auf .
 - Um unten auf dem Bildschirm Text einzugeben, tippen Sie auf **T**.
- 3 Um die Notiz zu speichern, tippen Sie auf  und speichern Sie am gewünschten Ort.
 - Zum Speichern der Notiz können Sie **QuickMemo+** benutzen, oder Sie speichern sie in der **Galerie**.
 - Wenn Sie nur Text eingeben, wird dieser automatisch durch Qmemo+ gespeichert.
 - Sollen Daten immer am selben Ort gespeichert werden, wählen Sie **Als Standard-App verwenden** aus und stellen Sie die gewünschte App ein.

Dual-Bildschirm-Werkzeug

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon am Dual-Bildschirm anschließen und den Dual-Bildschirm einschalten, erscheint am Mobiltelefon-Bildschirm das **Dual Bildschirm Werkzeug** (☰).

Wenn Sie den Dual-Bildschirm einschalten, sehen Sie das **Dual Bildschirm Werkzeug** - siehe unten.

	Durch leichtes Antippen des Dual-Bildschirm-Werkzeugs wird dieses aus- oder eingeblendet.
	Sie können die Bildschirme miteinander wechseln, d.h. die Inhalte von Dual-Bildschirm und Hauptbildschirm werden vertauscht.
	Sie können den Bildschirminhalt vom Mobiltelefon zum Dual-Bildschirm verschieben.
	Sie können den Bildschirminhalt vom Dual-Bildschirm zum Mobiltelefon verschieben.
	Wenn Sie nur den Dual-Bildschirm benutzen, können Sie den Bildschirm des Mobiltelefons (Hauptbildschirm) abdunkeln, um Akku-Energie zu sparen. Um die Funktion zu beenden, wischen Sie über den Hauptbildschirm.
	Sie können Wide View verwenden, um eine Vollbildanzeige mittels Mobiltelefon-Bildschirm und Dual-Bildschirm zu erhalten.
	Indem Sie die Verbindung von Dual-Bildschirm und Mobiltelefon trennen, können Sie den Dual-Bildschirm ausschalten.





- Wenn Sie das Mobiltelefon ausschalten, wird auch der Dual-Bildschirm ausgeschaltet. Wenn Sie jedoch den Dual-Bildschirm ausschalten, bleibt das Mobiltelefon eingeschaltet.
- Diese Funktion steht auf dem Sperrbildschirm nicht zur Verfügung. Sie wird aktiviert, wenn Sie den Bildschirm entsperren.
- Das Symbol für Wide View wird nur dann unter dem Dual-Bildschirm-Werkzeug angezeigt, wenn die Chrome- oder Naver-App ausgeführt wird.

Erweiterte Ansicht benutzen

Für eine angenehmere Nutzung können Sie die Verwendung einer App vom Hauptbildschirm auf den Dual-Bildschirm ausdehnen.



- Diese Funktion steht in den Apps Kamera und Galerie sowie in Partner-Apps zur Verfügung.
- Je nach benutzter App kann die Benutzeroberfläche unterschiedlich sein.

Die erweiterte Ansicht der Kamera-App benutzen


Sie können eine Foto oder ein Video über das Produkt oder Ihr Mobiltelefon aufnehmen und das Ergebnis am anderen Bildschirm ansehen.



- 1 Führen Sie auf dem Produkt oder auf Ihrem Mobiltelefon die App **Kamera** aus und machen Sie ein Foto oder ein Video.
- 2 Wählen Sie danach das **Vorschau-Symbol**.
 - Dann können Sie am anderen Bildschirm das aufgenommene Foto oder Video ansehen.




- Wenn Sie einmal das Vorschau-Symbol gedrückt haben, um ein Foto oder ein Video anzusehen, dann müssen Sie das Symbol nicht nochmals betätigen, sollten in dieser Ansicht weitere Fotos und Videos aufgenommen werden und Sie diese betrachten möchten.
- Diese Funktion bleibt nicht aktiv, wenn Sie die Kamera-App ausschalten und wieder einschalten.

Die erweiterte Ansicht der Galerie-App benutzen

Um ein Foto oder Video vergrößert auf dem gegenüberliegenden Bildschirm anzuzeigen, tippen Sie auf  während auf dem Produkt oder Ihrem Mobiltelefon die App Galerie ausgeführt wird.

- 1 Führen Sie beim Produkt oder auf Ihrem Mobiltelefon die Galerie-App aus.
- 2 Wählen Sie den Alben-Ordner und tippen Sie dann auf 
 - Das Foto oder Video wird in der erweiterten Ansicht auf dem gegenüberliegenden Bildschirm angezeigt.
 - Um die Funktion zu beenden, tippen Sie auf .

Symbol zur Erweiterung

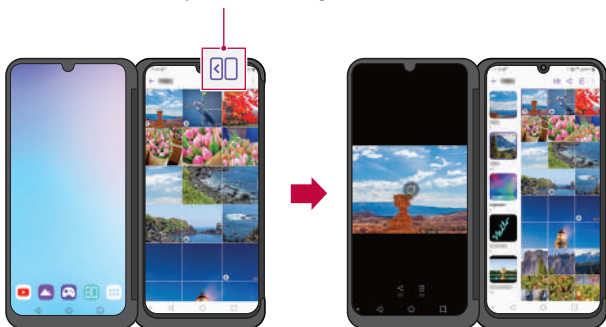

Dual-Bildschirm-App benutzen

Jedes Mal, wenn Sie den Dual-Bildschirm einschalten, wird automatisch die vorgegebene Dual-Bildschirm-App ausgeführt.


- 1 Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Dual Bildschirm** > **Dual Bildschirm verwenden**.
- 2 Wählen Sie die App aus, die jedes Mal automatisch ausgeführt werden sollen, wenn Sie den Bildschirm des Produkts einschalten.



- Einige Apps können nicht als Dual-Bildschirm-App ausgeführt werden.
- Die Liste der Apps, die auf dem Bildschirm erscheinen, kann sich je nach installierten Apps unterscheiden.

Wide View des Dual-Bildschirms verwenden

Wenn Sie die Apps Chrome oder Naver benutzen, können Sie den Modus Wide View verwenden, um eine Vollbildanzeige mittels Dual-Bildschirm und Mobiltelefon-Bildschirm zu erhalten.

- 1 Während das Mobiltelefon am Dual-Bildschirm angeschlossen ist, führen Sie die App Chrome oder Naver aus.
- 2 Wählen Sie im Dual-Bildschirm-Werkzeug die Option Wide View aus .
- 3 Sie können den Bildschirm horizontal oder vertikal erweitern.



- Wenn Sie Wide View verwenden, ist auch das Feld für die Tastatureingabe erweitern, sodass es passend ist für den Horizontal- oder Vertikalmodus.

Auf dem Dual-Bildschirm zwischen App-Bildschirmen wechseln

Sie können am Bildschirm mit drei Fingern wischen, um die Anzeige des App-Bildschirms zwischen dem Bildschirm des Produkts und dem Mobiltelefon zu verschieben.


- Indem Sie mit drei Fingern nach links oder rechts über den App-Bildschirm wischen, können Sie ihn frei zwischen Hauptbildschirm und Dual-Bildschirm verschieben.



Mit drei Fingern über den App-Bildschirm wischen



Den App-Bildschirm zum Hauptbildschirm verschieben

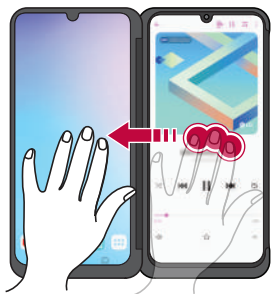

Mit drei Fingern über den App-Bildschirm wischen



Den App-Bildschirm zum Dual-Bildschirm verschieben






- Damit diese Funktion verwenden zu können, muss der Bildschirm von drei Fingern gleichzeitig berührt werden.

Dual-Tastatur am Dual-Bildschirm verwenden

Im Querformat können Sie auf die Schaltfläche für die Dual-Tastatur  tippen, um die Tastatur nach unten auf den gegenüber liegenden Bildschirm zu bringen.

Sie können die Tastatur nach oben oder unten bringen, sodass Sie den oberen Bildschirm als App-Bildschirm und den unteren Bildschirm als Tastatur-Bildschirm benutzen.

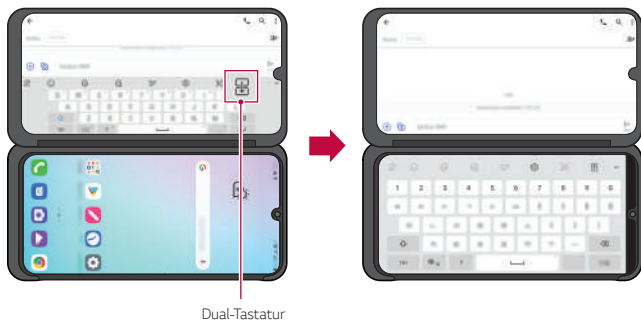

- 1 Wechseln Sie im Tastatur-Eingabebildschirm den Dual-Bildschirm in das Querformat.
- 2 Tippen Sie im Tastatur-Eingabebildschirm des Dual-Bildschirms auf 
 - Sie können auf dem Dual-Bildschirm die Eingabedaten der Tastatur prüfen und das Eingabefenster des Produkts benutzen.
 - Um die Tastatur in ihre ursprüngliche Position zu bringen, im erweiterten Status auf  tippen.




- Um den App-Bildschirm nach unten oder oben zu bringen, den Bildschirm gleichzeitig mit drei Fingern berühren und nach oben oder unten verschieben. Details siehe unter [Auf dem Dual-Bildschirm zwischen App-Bildschirmen wechseln](#)

Spiegelmodus auf dem Dual-Bildschirm verwenden

Wenn Sie mit der Kamera Bilder aufnehmen, können Sie die Fotos am Dual-Bildschirm in der Vorschau betrachten.

- 1 Tippen Sie auf  > **Kamera**.
- 2 Im oberen Bereich des Kamera-Bildschirms auf  tippen.
 - Auf dem Dual-Bildschirm erscheint der **Spiegelmodus**.

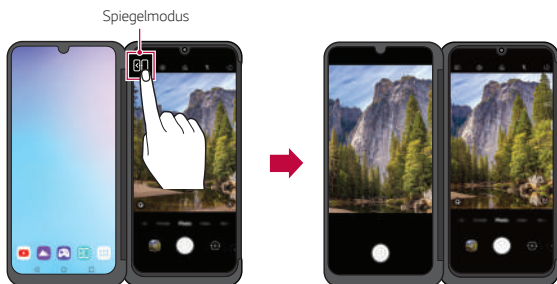

- Sie können auch direkt vom Dual-Bildschirm aus Fotos oder Videos aufnehmen.

Sie können den Dual-Bildschirm benutzen, um den Winkel je nach Situation anzupassen - siehe unten.

- Steilwinkel-Bilderaufnahme: Wird benutzt, um ein Bild mit vielen Menschen aufzunehmen, zum Beispiel bei einem Konzert oder Fest, oder um ein Bild eines großen Raums aufzunehmen.
- Flachwinkel-Bilderaufnahme: Wird benutzt, wenn Sie ein Bild Ihres Kindes aus Augenhöhe-Perspektive des Kindes aufnehmen wollen oder um hohe Gebäude zu fotografieren usw.




Steilwinkel-Aufnahme




Flachwinkel-Aufnahme

Reflektormodus auf dem Dual-Bildschirm verwenden

Wenn Sie ein Selfie erstellen, können Sie den Dual-Bildschirm als Reflektor benutzen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Kamera** und nehmen Sie ein Bild mit der vorderen Kamera auf.
- 2 Tippen Sie in der Ecke oben rechts zwei Mal auf die Blitz-Schaltfläche.
 - Der Dual-Bildschirm beleuchtet das Motiv hell wie ein Reflektor.

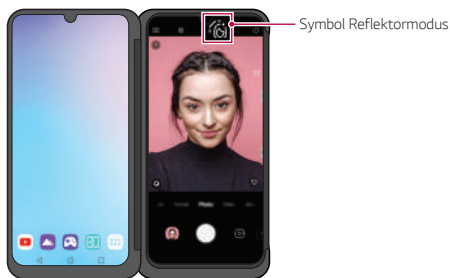

- Sie können die Farbe des Reflektors einstellen, indem Sie den Schieberegler der WB-Anpassungsleiste ziehen.


Direkte Aufnahme des Dual-Bildschirms verwenden

Wenn das Mobiltelefon am Produkt angeschlossen ist, stellt die LG Tastatur die Funktion Direkte Aufnahme [☒] zur Verfügung.

Sie können auf dem Hauptbildschirm die Tastatur benutzen, auf dem Dual-Bildschirm den Bildschirminhalt aufnehmen und diesen im Tastatur-Eingabefenster einfügen.

Tippen Sie im LG-Tastatur-Eingabebildschirm auf [☒].

- Der Inhalt des Dual-Bildschirms wird erfasst und automatisch dem Tastatur-Eingabefenster angefügt.

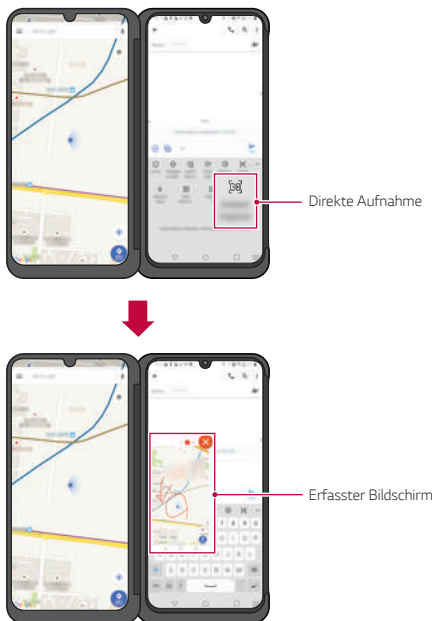




- Es ist nicht möglich, beide Bildschirme gleichzeitig als Tastatur-Eingabebildschirme zu benutzen.

LG Gamepad

Um auf dem Mobiltelefon Spiele zu spielen, können Sie auf dem Produkt-Bildschirm virtuelle Steuerungselemente benutzen. Wenn Sie das Spiel spielen, dann separieren Sie den Hauptbildschirm vom Dual-Bildschirm, sodass die Steuerungselemente nicht den Spiele-Bildschirm verdecken.

- 1 Tippen Sie auf  > **Zubehör** > **Spiele Launcher** und wählen Sie **LG Gamepad**  aus.

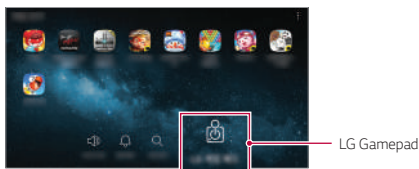

- Auf dem Bildschirm des Produkts erscheint das **LG Gamepad**.



- 2 Tippen Sie auf  und wischen Sie dann nach links oder rechts um den gewünschten Style des **LG Gamepad** auszuwählen.



Sie können das Spiel spielen, indem Sie das Produkt wie unten gezeigt halten.



- Sie können das **LG Gamepad** nur für Spiele benutzen, die Hardware-Gamepads unterstützen.
- Je nach Spiel werden möglicherweise einige Apps oder Tasten vom **LG Gamepad** nicht unterstützt.

Marken

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und ihrer verbundenen Unternehmen.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets und andere damit zusammenhängende Zeichen und Logos sind Marken von Google LLC.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LM-V515N** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **2014/35/EU** und **2014/30/EU** entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt für Produktkonformität

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Weitere Informationen

Vorkehrungen beim Umgang mit dem Produkt

- Dieses Produkt kann nicht alleine, d. h. eigenständig benutzt werden.
- Wenn sich beim Produkt am Anschluss für Kommunikation/Stromzufuhr Feuchtigkeit abgesetzt hat, sollten Sie das Produkt nicht benutzen und auch nicht aufladen.
 - Dies kann zu Feuer, Stromschlag, Verletzungen oder Fehlfunktionen des Geräts führen.
 - Hören Sie bei Feuchtigkeit bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden und entfernen Sie die Feuchtigkeit vollständig.
- Die Flüssigkeit in Ihrem nassen Gerät ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Inneren Ihres Geräts. Geräteschäden, die aufgrund von eingedrungener Flüssigkeit entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Hartglasteile

Die Hartglasteile dieses Geräts sind nicht für Dauer ausgelegt und können im Laufe der Zeit verschleifen.

- Wenn das Gerät auf eine harte Fläche fällt oder starken Stößen ausgesetzt wird, kann das Hartglas beschädigt werden.
In diesem Fall hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden und kontaktieren Sie ein LG Servicezentrum.
- Auf dem Markt sind Schutzhüllen für den Schutz Ihres Geräts erhältlich.
Beachten Sie, dass diese Schutzhüllen nicht von dem durch LG Electronics geleisteten Garantieservice abgedeckt sind und die Sicherheit nicht gewährleistet wird.

Akku nutzen

- Das Produkt verfügt über keinen eigenen Akku.
- Wenn das Produkt mit dem Mobiltelefon verbunden ist, benutzt es den Akku des Mobiltelefons.

Entsorgung Ihrer Altgeräte



1. Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
2. Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
3. Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE-Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling

Info sulla guida per l'utente

Grazie per aver scelto questo prodotto LG. Per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo, si prega di leggere con attenzione la guida per l'utente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Utilizzare sempre accessori LG originali. Gli elementi forniti in dotazione sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le app predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere sospeso senza preavviso. Per eventuali domande relative alle app preinstallate sul dispositivo, contattare un Centro di assistenza LG. Per le app installate dall'utente, contattare il provider del servizio di riferimento.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software provenienti da fonti non ufficiali potrebbe danneggiare il dispositivo e causare il danneggiamento o la perdita di dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza LG e annullano la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo acquistato a seconda dell'area, del provider del servizio, della versione del software o del sistema operativo e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- I software, l'audio, gli sfondi, le immagini e gli altri elementi multimediali forniti con questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale degli elementi multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati, come ad esempio messaggistica, caricamento e download, sincronizzazione automatica o servizi di posizionamento, potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore di telefonia mobile.
- La presente guida per l'utente è redatta nelle principali lingue per ogni paese. A seconda della lingua di redazione, i contenuti potrebbero variare.

Notifiche informative



ATTENZIONE: situazioni che potrebbero provocare lesioni all'utente e a terze parti.



ATTENZIONE: situazioni che potrebbero provocare lesioni lievi o danni al dispositivo.



NOTA: avvisi o informazioni aggiuntive.

Indice dei contenuti

6 Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

01

Funzioni personalizzate

- 16 Funzioni della fotocamera
- 19 Funzioni della Galleria
- 25 Floating Bar
- 28 Assistente Google
- 30 Funzioni di registrazione audio HD
- 32 Riconoscimento delle impronte digitali
- 36 Funzione Multitasking
- 37 AOD(always-on display)
- 38 Quick Help
- 38 Note sulle proprietà di impermeabilità

02

Funzioni di base

- 42 Componenti e accessori del prodotto
- 43 Panoramica delle parti
- 46 Descrizione del microfono auricolare stereo
- 47 Accensione o spegnimento
- 48 Installazione della scheda SIM
- 51 Inserimento della scheda di memoria
- 52 Rimozione della scheda di memoria
- 52 Batteria
- 56 Touchscreen
- 59 Schermata Home
- 69 Blocco schermo
- 73 Crittografia della scheda di memoria
- 74 Acquisizione di screenshot
- 75 Immissione di testo
- 82 Condivisione di contenuti
- 84 Non disturbare

03

App utili

- 86 Installazione e disinstallazione di app
- 88 Scorrimento applicazioni
- 89 Telefono
- 94 Messaggi
- 95 Fotocamera
- 125 Galleria
- 130 Rubrica
- 133 QuickMemo+
- 135 Orologio
- 136 Musica
- 137 Launcher Del Gioco
- 137 Calcolatrice
- 138 SmartThinQ
- 138 LG Health
- 140 Smart Doctor
- 140 LG Mobile Switch
- 140 Cestino app
- 141 SmartWorld
- 142 RemoteCall Service
- 142 Messaggio CB
- 143 App di Google

04

Impostazioni

- 147 Impostazioni
- 147 Rete & internet
- 156 Dispositivi collegati
- 161 Suono
- 163 Display
- 165 Blocco schermo & sicurezza
- 167 Estensioni
- 171 Benessere digitale
- 171 App & notifiche
- 171 Batteria
- 172 Archiviazione
- 172 Account
- 173 Google
- 173 Sistema
- 176 Accesso facilitato

05

Appendice

- 180 Impostazioni della lingua LG
- 180 LG Bridge
- 181 Aggiornamento software del telefono
- 183 Guida antifurto
- 184 Informazioni avviso software Open Source
- 184 Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)
- 185 Marchi di fabbrica
- 186 Dichiarazione sulla sicurezza del laser
- 187 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
- 187 Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto
- 187 Wi-Fi (WLAN)
- 188 Ulteriori informazioni
- 193 FAQ

06

LG Dual Screen (LM-V515N)

- 198 Descrizione di LG Dual Screen
- 198 Linee guida per un uso sicuro ed efficiente
- 202 Componenti e accessori del prodotto
- 203 Panoramica delle parti
- 204 Inserimento del telefono mobile nel prodotto
- 206 Rimozione del telefono mobile dal prodotto
- 209 Utilizzo dell'adattatore di ricarica
- 211 Utilizzo del prodotto
- 231 Marchi di fabbrica
- 231 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
- 231 Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto
- 232 Ulteriori informazioni

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Questo dispositivo è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante metodi standardizzati con il dispositivo in stato di trasmissione al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di dispositivi portatili LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello per l'uso vicino all'orecchio è pari a 0,265 W/kg (10 g) e pari a 1,561 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Informazioni fornite dalla FCC in merito all'esposizione alle frequenze radio

Nell'agosto del 1996, la Federal Communications Commission (Commissione federale per le comunicazioni, FCC) degli Stati Uniti, attraverso l'azione in Report and Order FCC 96-326, ha adottato uno standard di sicurezza aggiornato relativo all'esposizione umana all'energia elettromagnetica delle frequenze radio emessa dai trasmettitori con normativa FCC. Tali linee guida sono coerenti con gli standard di sicurezza in precedenza determinati da standard sia internazionali sia statunitensi. La progettazione del presente dispositivo è conforme alle linee guida FCC e a tali standard internazionali.

Parte 15.19

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Parte 15.21

Modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Funzionamento del dispositivo indossato all'utente

Il presente dispositivo è stato testato per le tipiche funzioni in cui lo si indossa, mantenendo la parte posteriore del dispositivo a 1 cm (0,39 pollici) di distanza da corpo dell'utente. Per rispettare i requisiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio, è necessario mantenere una distanza di separazione minima tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo di 1 cm (0,39 pollici). Potrebbe non essere possibile utilizzare fermagli da cintura, custodie e accessori simili contenenti componenti in metallo. Gli accessori da indossare che non mantengono una distanza di separazione di 1 cm (0,39 pollici) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo e che non sono stati testati per le tipiche funzioni in cui si indossa il dispositivo potrebbero non rispettare i limiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio e devono dunque essere evitati.

Parte 15.105

Questa apparecchiatura è stata testata e rispetta i limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adatta dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; inoltre, se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che queste interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se la presente apparecchiatura causa interferenze dannose o ricezione di canali televisivi, determinabili accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia vivamente di tentare di correggere l'interferenza attuando una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare di nuovo l'antenna di ricezione.
- Aumentare lo spazio che intercorre tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito differente rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Manutenzione e cura del prodotto

- Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG. Qualsiasi danno o guasto causato da accessori di terze parti non è coperto dalla garanzia LG.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il dispositivo nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzarlo all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente il prodotto.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il dispositivo quando si trova su superfici morbide.
- Il dispositivo dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano il dispositivo da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a umidità o a contatto con liquidi.

- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il dispositivo è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il dispositivo durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel dispositivo bagnato potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.
- Un dispositivo mobile ha bisogno di una corretta circolazione dell'aria per disperdere il calore. Il contatto diretto con la pelle ed un'insufficiente circolazione d'aria sul dispositivo potrebbe causare un surriscaldamento. Il dispositivo deve trovarsi ad almeno 1,0 cm dal corpo dell'utente.
- Evitare che la polvere di sostanze estranee entri nel caricatore / porta del cavo USB. Può generare calore o fuoco.

Funzionamento efficiente del dispositivo

Dispositivi elettronici

Tutti i dispositivi possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del dispositivo possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm da altri dispositivi e pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo.
- Il dispositivo potrebbe produrre una luce forte o lampeggiante.
- Il dispositivo potrebbe interferire con alcuni tipi di apparecchi acustici.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C e 35 °C, se possibile. L'esposizione del dispositivo a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei dispositivi quando si guida.

- Non utilizzare il dispositivo in modalità manuale durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.



- L'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo sono in vetro. Se il dispositivo cade su una superficie rigida o subisce un forte impatto, il vetro può rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo finché il vetro non viene sostituito da un centro di assistenza autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il dispositivo in aree dove sono in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il dispositivo o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il dispositivo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il dispositivo in un posto sicuro, lontano dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al dispositivo per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare il dispositivo in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Consumo energetico (modalità standby di rete): 0,5 W

Protezione delle informazioni personali

- Assicurarsi di proteggere le informazioni personali per evitare la perdita e l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Eseguire sempre il backup dei dati importanti durante l'utilizzo del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite di dati.
- Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati e di ripristinare il dispositivo durante lo smaltimento del dispositivo per impedire l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Leggere attentamente la schermata delle autorizzazioni durante il download delle applicazioni.
- Utilizzare con cautela le applicazioni che hanno accesso a più funzioni o a informazioni personali.
- Controllare regolarmente gli account personali. In caso di uso improprio, chiedere al provider del servizio di eliminare o modificare le informazioni del proprio account.
- In caso di perdita o furto del dispositivo, modificare la password dell'account per proteggere le informazioni personali.
- Non utilizzare applicazioni provenienti da fonti sconosciute.



Avviso sulla sostituzione della batteria

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da personale qualificato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

**Funzioni
personalizzate**

Funzioni della fotocamera

Funzioni principali della fotocamera

Questo capitolo descrive le funzioni principali fornite dall'app della fotocamera.


Aprire l'app della fotocamera e provare le funzioni seguendo le istruzioni riportate di seguito.

1 Aprire l'app della fotocamera nella schermata Home del prodotto.



2 Selezionare **Altro** nella schermata della fotocamera.

- Story shot, time lapse, AR Sticker, panorama, slow motion, YouTube Live, vista notturna, expert video, jump-cut flash.

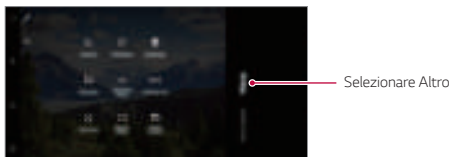

- Alcune immagini di questo manuale sono state modificate per aiutare la comprensione dell'utente.

Doppia fotocamera

La doppia fotocamera poste sul lato posteriore del dispositivo consente di scattare foto o registrare video con due diversi angoli di visione.

Toccare  >  e selezionare  /  durante lo scatto di foto o la ripresa di video con la fotocamera posteriore.



Fotocamera posteriore

Steady Cam





Usare Steady Cam per evitare lo scuotimento della fotocamera durante la registrazione di un video mentre si cammina o si compiono movimenti ampi.

Attivare l'anti-scuotimento per ridurre o eliminare la sfocatura delle immagini dovuta allo scuotimento della fotocamera durante la registrazione di un video.

- 1 Toccare  >  > **Video**.
- 2 Toccare > .
- 3 Toccare  per registrare un video.

Registrazione ASMR

Con il microfono ad alta sensibilità installato sul prodotto, è possibile acquisire anche il più piccolo dei suoni per registrare un video ASMR con una qualità del suono vivida e chiara.


- 1 Toccare  >  > **Video**.
- 2 Toccare  per attivare la funzione.
- 3 Toccare  per iniziare a registrare un video ASMR.

Ritratto

È possibile creare foto ritratto artistiche, in cui il soggetto è a fuoco e lo sfondo è sfocato. È possibile anche modificare l'immagine applicando effetti di illuminazione o di colore allo sfondo.





- Durante lo scatto di foto, mantenere una distanza di 1,3 - 5 piedi dal soggetto.
- Questa funzionalità non è disponibile se l'ambiente è buio.

- 1 Toccare  quindi toccare **Ritratto**.
- 2 Trascinare a sinistra o a destra la barra di scorrimento per regolare il livello di sfocatura.




Regola il livello di sfocatura.

- 3 Quando sullo schermo appare **Ritratto è disponibile**, toccare  o  per scattare una foto.
 - La funzione Ritratto potrebbe non essere disponibile se la fotocamera non è in grado di riconoscere il soggetto.


Funzioni della Galleria

Contenuti correlati

È possibile modificare e personalizzare i contenuti correlati nella Galleria.

- 1 Mentre si visualizza l'anteprima di una foto, toccare .
- 2 Una volta visualizzata l'icona relativa alla data o al luogo in cui si è scattata la foto, toccare lo schermo.



- È possibile visualizzare le foto correlate alla data o al luogo scelto.
- Toccare  per accedere a ulteriori opzioni.

Realizzazione di una GIF

È possibile creare un file GIF dalla Galleria.

- 1 Mentre si sta visualizzando un album, toccare  > **Crea GIF**.

- 2 Seleziona le foto e i video desiderati per creare un file GIF, quindi toccare **Avanti**.
 - È possibile anche aggiungere/eliminare una fotografia, regolare la velocità o le proporzioni dello schermo, impostare l'ordine delle fotografie ecc.
- 3 Toccare **Salva**.



- Per creare un file GIF possono essere utilizzate un massimo di 100 immagini.

Realizzazione di un collage

Puoi creare un collage dai contenuti associati.

- 1 Mentre si sta visualizzando un album, toccare **⋮** > **Realizza collage**.
- 2 Selezionare le immagini desiderate da aggiungere al collage, quindi toccare **Avanti**.
 - Selezionare il layout desiderato sul fondo dello schermo.
- 3 Toccare **Crea**.



- Per creare un collage possono essere utilizzate un massimo di 9 immagini.




Creazione di un filmato

È possibile creare un nuovo filmato, mettendo insieme immagini e video.


- 1 Aprire l'app Galleria, selezionare la cartella desiderata nell'album e toccare **⋮** > **Crea filmato**.
- 2 Selezionare immagini e video per il tuo filmato e toccare **Avanti**.
- 3 Modificare le immagini e i video selezionati, quindi toccare **Salva**.



Eliminazione di file

È possibile selezionare le immagini e i video che vuoi rimuovere dal filmato, toccando  nell'angolo in alto a destra di questa miniatura.

Aggiunta di file

È possibile selezionare le immagini e i video che vuoi aggiungere al filmato, toccando  sul fondo dello schermo. È anche possibile selezionare le immagini e i video che sono stati aggiunti in precedenza.



- Toccare e tenere premuto un file, quindi toccare un altro file per una selezione multipla.


Riorganizzazione dei file

Per riorganizzare le immagini e i video, toccare e tenere premuto il file che si vuole spostare, quindi trascinarlo nella posizione desiderata.

Aggiunta di effetti ai file

Toccare  per aggiungere un tema o la musica di sottofondo, oppure modificare il carattere.

Reset delle modifiche del filmato

È possibile resettare le modifiche applicate al filmato (ad es. tempo di riproduzione), toccando .

Anteprima di un file

Controllare il nuovo video prima del salvataggio, toccando . Al termine della riproduzione, il file seguente viene riprodotto in automatico.




- Per creare un video possono essere utilizzate un massimo di 50 immagini e video.
- Il tempo di riproduzione di un'immagine per impostazione predefinita è di 3 secondi, e non può essere modificato. I video possono essere tagliati fino a un minimo di 1 secondo.
- Questa funzione potrebbe non supportare alcuni formati di immagini o video.

Realizzazione di una GIF

È possibile realizzare una GIF con facilità utilizzando un video registrato.

Creazione di un video

- 1 Durante la visualizzazione del video, in corrispondenza del punto di partenza desiderato, toccare **GIF**.
- 2 Selezionare la durata della GIF che si desidera creare.
 - Viene generata una GIF della durata desiderata a partire dal punto indicato.
 - In caso di video con durata inferiore ai 5 secondi, le immagini GIF vengono generate automaticamente per il tempo restante.

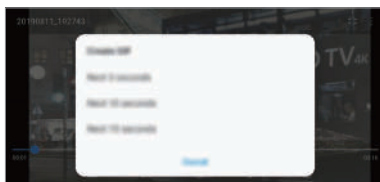

Creazione di fotografie GIF

- 1 Nell'elenco delle fotografie nella galleria, toccare **⋮ > Crea GIF**.
- 2 Selezionare un'immagine da trasformare in fotografia GIF e quindi toccare **Avanti**.
 - È possibile aggiungere/eliminare una fotografia, regolare la velocità o le proporzioni dello schermo e impostare l'ordine delle fotografie.





- La creazione di fotografie GIF è una funzione che consente all'utente di produrre immagini creative. La violazione dei diritti di proprietà intellettuale o la diffamazione della reputazione di altre persone mediante la funzione di creazione di fotografie GIF possono comportare responsabilità civili o penali in conformità con le leggi vigenti. Fare attenzione a non copiare o trasmettere opere di altre persone senza autorizzazione. LG Electronics declina ogni responsabilità per tali azioni degli utenti.
- Quando si crea una fotografia GIF, è possibile selezionare di produrre fino a 100 copie.

Qualità audio e funzionalità effetti

DTS:X 3D Surround

Puoi riprodurre una canzone o un video con un suono vivido, immersivo e tridimensionale. Per usare questa funzionalità, connetti auricolari, altoparlante, o altri dispositivi audio esterni al tuo dispositivo.

Tocca  > **Impostazioni** > **Suono** > **Qualità del suono ed effetti**, quindi tocca **DTS:X 3D Surround**  per attivare questa funzione.



- Per attivare la funzione, è possibile trascinare verso il basso la barra di stato nella parte superiore dello schermo e toccare l'icona dell'audio DTS:X 3D.

Se al prodotto si collegano dispositivi audio esterni come auricolari e altoparlanti, appare un pop-up che consente di attivare l'audio DTS:X 3D o la funzione Hi-Fi Quad DAC.





Floating Bar


Panoramica Pulsante fluttuante

Puoi attivare le funzioni più frequenti, tra cui scorciatoie, screenshot, lettore musicale e contatti rapidi, toccando e facendo scorrere la Floating Bar sullo schermo.

Per attivare la funzione "Floating Bar", toccare  > **Impostazioni** > **Estensioni** > **Floating Bar** .


Apertura e chiusura della Floating Bar

- Per aprire la barra fluttuante: Toccare  oppure .
- Per chiudere la barra fluttuante: Toccare  oppure .

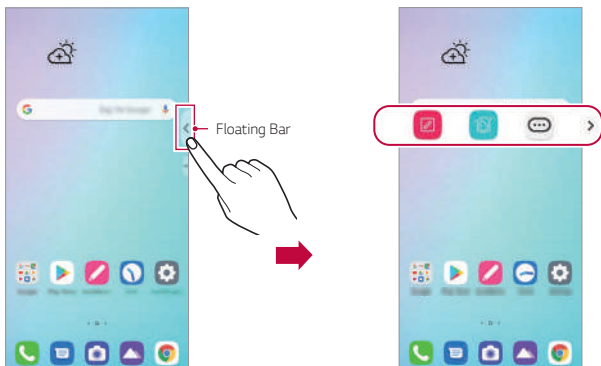



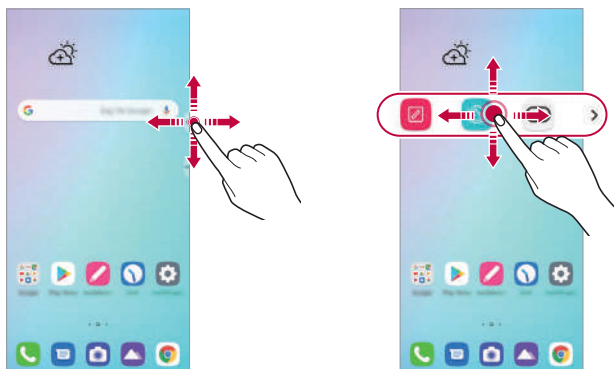

Modificare la posizione della Floating Bar

- **Floating Bar aperta:** Toccare e tenere premuta la barra fluttuante, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- **Floating Bar chiusa:** Toccare e tenere premuta la barra fluttuante, quindi trascinarla nella posizione desiderata lungo il margine dello schermo.





Disattivazione della Floating Bar








È possibile disattivare la barra fluttuante utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Toccare e tenere premuto < oppure > sulla barra fluttuante, quindi trascinarla nell'area di eliminazione nella parte superiore dello schermo.
- Toccare < oppure > sulla barra fluttuante, quindi  >  nella parte superiore dello schermo.
- Toccare  > **Impostazioni** > **Estensioni** > **Floating Bar** .

Impostazione della barra fluttuante

È possibile selezionare gli elementi da visualizzare nella barra fluttuante e modificare l'ordine di visualizzazione. Toccare  sulla Floating Bar oppure  > **Impostazioni** > **Estensioni** > **Floating Bar**.

- **Mansione:** È possibile impostare un'area in cui spostare la Floating Bar.
- **Collegamenti:** Accedi rapidamente alle app e alle funzioni utilizzate più spesso.
- **Acquisizione schermata:** Scatta un'immagine dello schermo per ritagliare la parte desiderata oppure creare un file GIF.

	È possibile usare Capture+ sulla schermata desiderata.
	È possibile acquisire uno screenshot scorrevole e usarlo per Q Memo+ o salvarlo nella galleria.
	È possibile acquisire l'area desiderata e usarla per Q Memo+ o salvarla nella galleria.
	Salvare lo schermo attuale come un file GIF. È possibile regolare la dimensione dell'immagine che vuoi catturare. <ul style="list-style-type: none">• Per spostarla nella posizione desiderata, trascinare .• Per avviare la registrazione di una GIF, toccare .• Per interrompere la registrazione di una GIF, toccare .

- **Contatti rapidi:** Chiama o invia un messaggio alle persone identificate come contatti rapidi.
- **Lettole musicale:** Controlla la musica che stai ascoltando.



- Possono essere aggiunte alle scorciatoie fino a 5 app o funzioni.
- È possibile aggiungere ai contatti rapidi fino a 5 contatti.
- GIF Capture è una funzione che consente all'utente di produrre immagini creative. La violazione dei diritti di proprietà intellettuale o la diffamazione della reputazione di altre persone mediante la funzione GIF Capture possono comportare responsabilità civili o penali in conformità con le leggi vigenti. Fare attenzione a non copiare o trasmettere opere di altre persone senza autorizzazione. LG Electronics declina ogni responsabilità per tali azioni degli utenti.
- È possibile creare GIF di una durata massima di 15 secondi.

Assistente Google


Panoramica Assistente Google

Il tuo dispositivo dispone di Assistente Google incorporato. Trova le risposte e fai cose mentre sei in giro.





- Per usare questa funzionalità, per prima cosa connettiti alla rete e accedi al tuo account Google.

Avvio di Assistente Google

- 1 Tocca e tieni premuto  dalla schermata Home per avviare **Assistente Google**, oppure premi il tasto Assistente Google sul lato sinistro del dispositivo.
- 2 Tocca **INIZIA**.
- 3 Segui le istruzioni su schermo e pronuncia **"Ok Google"** o **"Hey Google"**.
 - Il dispositivo salva i dati della tua voce per il riconoscimento.
- 4 Imposta se usare la funzione di sblocco con Voice Match.
 - Utilizzando la funzione di sblocco con Voice Match, è possibile sbloccare il dispositivo anche quando ha lo schermo spento o è in carica, pronunciando **"OK Google"** o **"Hey Google"**.





- Questa funzione può risultare più vulnerabile in termini di sicurezza rispetto ad altri metodi di blocco schermo come, Sequenza, PIN o Password.
Se si utilizza una voce somigliante o una voce registrata, è possibile che il blocco schermo venga rimosso.
- Per usare questa funzione, tocca  > **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Impostazioni di Blocco con sicurezza** > **Smart Lock**, e quindi usa il metodo di blocco schermo impostato per sbloccare il dispositivo. Tocca **Voice Match**, poi tocca **Accedi con Voice Match** , quindi inserisci nuovamente il metodo di sblocco utilizzato correntemente. Nota che Swipe è esclusa.
- Se non si riesce a sbloccare il dispositivo usando il riconoscimento vocale, è necessario sbloccare il dispositivo usando il metodo specificato. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.

5 Tocca **Salva**.

Accesso vocale

- 1 Quando la schermata Home è spenta o bloccata, pronuncia **“OK Google”** o **“Hey Google”**.
- 2 Quando appare la schermata di Assistente Google, pronuncia un comando o poni una domanda.

Accesso dalla schermata Home

- 1 Tieni premuto  dalla schermata iniziale.
- 2 Pronuncia un comando o una domanda quando sulla parte inferiore dello schermo appare .



- In un ambiente in cui le prestazioni wireless del Wi-Fi o dei dati mobili sono scarse, la funzione Assistente Google potrebbe essere limitata e il grado di precisione del riconoscimento vocale potrebbe essere ridotto.
- Se la pronuncia è ambigua, il microfono è coperto, un lettore multimediale è in riproduzione o l'ambiente circostante è rumoroso, il grado di precisione del riconoscimento vocale potrebbe essere ridotto. Quando utilizzi il prodotto mediante i comandi vocali, pronuncia le parole con precisione in un ambiente silenzioso per un migliore grado di precisione del riconoscimento vocale.

Funzioni di registrazione audio HD

Il Registratore Audio HD ti consentirà di configurare manualmente le impostazioni audio in modo tale da poter registrare audio in base all'ambiente in cui ti trovi.

Modalità di registrazione

È possibile registrare un file audio ad alta definizione selezionando e configurando la modalità audio desiderata, adatta all'ambiente di registrazione.

Toccare  > **Essenziali** > **Registratore Audio HD** > 

Normale

È possibile registrare audio senza impostazioni aggiuntive.

ASMR

È possibile utilizzare un microfono ad alta sensibilità per registrare in modo vivido i più piccoli dettagli del suono.

Concerto






È possibile registrare audio durante un concerto o altri eventi musicali.

Personalizzato

È possibile configurare manualmente le impostazioni desiderate per registrare l'audio.

Modalità Studio

La modalità Studio consente di riprodurre un file audio o musicale e registrare contemporaneamente la propria voce, creare un accordo registrando più volte la propria voce, nonché registrare i propri commenti sul file audio originale del presentatore o del parlante.

- 1 Toccare  > **Essenziali** > **Registratore Audio HD** >  > **Personalizzato**.
- 2 Toccare .
- 3 Selezionare un file audio da utilizzare come musica di sottofondo.
- 4 Toccare  per registrare la voce.
- 5 Toccare  per salvare il file registrato.



- La musica di sottofondo può essere riprodotta solo attraverso gli auricolari. Assicurarsi di collegare gli auricolari prima di utilizzare questa funzione.

Altre funzioni utili per l'uso dell'app Registratore Audio HD

GAIN

È possibile regolare la sensibilità dell'audio registrato dal microfono.

Maggiore è il valore su cui è impostato il GAIN, maggiore la sensibilità di registrazione dell'audio.

LCF

È possibile filtrare qualsiasi rumore a bassa frequenza, come il ronzio del condizionatore.




Maggiore è il valore su cui è impostato LCF (Low Cut Filter, filtro taglia-bassi), migliore risulta il filtraggio dei rumori ad alta frequenza.

LMT

Consente di impedire il fenomeno di clipping dell'audio registrato.

Più alto è il valore su cui è impostato LMT (Limitatore), maggiore è la quantità di suoni a bassa frequenza che non subiranno clipping.



- Per modificare altre impostazioni, toccare  > **Impostazioni**, quindi personalizzare il tipo di file, la profondità in bit, la frequenza di campionamento e altre impostazioni.
- Quando si seleziona la modalità Concerto o Personalizzato con gli auricolari connessi, appare . Toccare , quindi selezionare il microfono da utilizzare.
- È possibile monitorare la qualità del suono mediante l'altoparlante auricolare collegato durante una registrazione audio. Durante una registrazione audio in modalità Studio, il monitoraggio del suono non è supportato. È possibile sentire solamente la musica di sottofondo.

Riconoscimento delle impronte digitali

Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali

Prima di utilizzare la funzione di riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare la propria impronta sul dispositivo.

La funzione di riconoscimento delle impronte digitali può essere impiegata nei casi seguenti:

- Per sbloccare lo schermo.
- Per visualizzare i contenuti bloccati nella **Galleria** o in **QuickMemo+**.
- Per confermare un acquisto effettuando l'accesso a un'app o identificandosi tramite l'impronta digitale.



- È possibile utilizzare i dati dell'impronta digitale per l'autenticazione dell'utente. È possibile che il sensore di impronte digitali possa riconoscere un'impronta digitale diversa ma molto simile a un'impronta digitale registrata. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di utilizzare il metodo della sequenza, del PIN o della password per sbloccare lo schermo.
- Se il dispositivo non riesce a individuare le impronte digitali o se si dimentica il valore specificato per la registrazione, recarsi presso il più vicino Centro di servizio clienti LG con il dispositivo e la scheda di identificazione.

Precauzioni per il riconoscimento delle impronte digitali

L'accuratezza del riconoscimento delle impronte digitali potrebbe diminuire a causa di diverse regioni. Per massimizzarla, eseguire le seguenti verifiche prima dell'utilizzo del dispositivo.

- In basso al centro dello schermo del prodotto, è presente un sensore integrato che riconosce le impronte digitali. Fare attenzione a non graffiare o danneggiare il sensore di impronte digitali con oggetti metallici come monete o chiavi.
- In presenza di sostanze estranee (sudore, creme, acqua, sporco, grasso ecc.) sul sensore di impronte digitali o sul dito da applicare sul sensore, il riconoscimento delle impronte digitali potrebbe non funzionare correttamente. Pulire il sensore e il dito e rimuovere tutta l'umidità prima di posizionare il dito sul sensore.

- Se la superficie del dito è ruvida a causa di una cicatrice o di un'immersione prolungata in acqua, il sensore potrebbe non essere in grado di riconoscere l'impronta digitale. In tal caso, registrare un'altra impronta digitale.
- Se si piega il dito o si usa solamente la punta del dito, il riconoscimento dell'impronta potrebbe non avere esito positivo. Assicurati che il tuo dito copra l'intera superficie del sensore per impronte digitali.
- Eseguire la scansione di un solo dito per ciascuna registrazione. La scansione di più di un dito potrebbe compromettere la registrazione e il riconoscimento dell'impronta.
- Il dispositivo potrebbe generare elettricità statica se l'aria circostante è secca. Se l'aria circostante è secca, evitare la scansione delle impronte digitali o toccare un oggetto metallico, quale ad esempio una moneta o una chiave, prima di eseguire la scansione delle impronte al fine di eliminare l'elettricità statica.

Registrazione delle impronte digitali

È possibile registrare e salvare la propria impronta digitale sul dispositivo per utilizzare l'identificazione tramite impronta digitale.

1 Toccare > **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Impronte digitali**.




- È necessario impostare una schermata di blocco per poter utilizzare questa funzione.
- Se il blocco schermo non è attivo, configurare la schermata di blocco seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.

2 Controllare la posizione del sensore di impronte digitali in basso al centro dello schermo e poggiare leggermente il dito sul sensore.



- Assicurarsi che il dito copra completamente il sensore di impronte digitali.

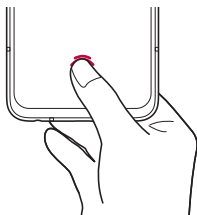

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Fino al completamento della registrazione dell'impronta digitale, muovere poco a poco il dito sul sensore.
 - Posizionare il dito sul sensore. Quando si avverte una vibrazione, rimuovere il dito dal sensore.
- 4 Una volta completata la registrazione dell'impronta, toccare **OK**.
 - Toccare **Aggiungi altro** per registrare un'altra impronta digitale. Poiché il grado di successo del riconoscimento delle impronte digitali dipende dalle condizioni dell'impronta digitale registrata, si consiglia di registrare diverse impronte digitali.




Gestione delle impronte digitali

È possibile modificare o eliminare le impronte digitali registrate.

- 1 Toccare **○ > Impostazioni > Blocco schermo & sicurezza > Impronte digitali**.
- 2 Sbloccare in base al metodo di blocco specificato.
- 3 Dall'elenco delle impronte digitali, toccare un'impronta digitale per rinominarla. Per eliminarla, toccare **⏏**.


Visualizzazione dell'icona dell'impronta digitale quando lo schermo è spento

È possibile impostare come visualizzare la posizione del sensore di impronte digitali sullo schermo quando lo schermo è spento.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccare lo schermo con il metodo impostato.
- 3 Controllare se  è abilitato per l'opzione **Tocca per mostrare l'icona quando lo schermo è spento**. Per non utilizzare la funzione, disabilitarla trascinando .

Sblocco dello schermo con un'impronta digitale



È possibile sbloccare lo schermo e visualizzare i contenuti bloccati utilizzando la propria impronta digitale. Attivare la funzione desiderata:

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccare in base al metodo di blocco specificato.
- 3 Nella schermata delle impostazioni dell'impronta digitale, attivare la funzione desiderata:
 - **Blocco schermo**: consente di sbloccare lo schermo con un'impronta digitale.
 - **Blocco del contenuto**: consente di sbloccare un contenuto con un'impronta digitale. A questo scopo, assicurarsi che sia impostato il blocco contenuto.

Funzione Multitasking

Finestra multipla


È possibile utilizzare due app contemporaneamente separando la schermata in finestre multiple.

- 1 Toccare  dai pulsanti touch della schermata Home.
 - Vengono visualizzate le app utilizzate di recente.
- 2 Toccare  nella parte superiore dell'app desiderata per usare la funzione Multi Window.
 - Le app selezionate vengono visualizzate nella parte superiore dello schermo.

Schermata Utilizzi recenti


È possibile visualizzare le schermate delle app utilizzate di recente utilizzando la funzione di anteprima.


Per visualizzare la lista di app utilizzate di recente, toccare  sul pulsante a sfioramento anteriore.

-  > **Impostazioni** > **Display** > **Pulsanti a sfioramento anteriori** > **Gesture e pulsanti** e quindi scorrere verso l'alto sul pulsante Home per visualizzare la cronologia degli utilizzi recenti.

Schermate recenti

Le schermate recenti forniscono un'anteprima delle app usate di recente.




Per visualizzare l'elenco delle app usate di recente, toccare  su Home, quindi toccare l'app visualizzata.

- Toccare e tenere premuta un'app e trascinarla in cima alla schermata per avviare l'app con la funzione Multi window. È anche possibile sfiorare  nella parte superiore di ciascuna applicazione.



AOD(always-on display)

È possibile visualizzare la data, l'ora o la firma, anche se lo schermo principale è spento.

Scorri fino in cima alla schermata di Always-on display per attivare diverse funzioni, tra cui Camera, Capture+, Wi-Fi, impostazioni audio, **Bluetooth®**, Flash, Musica e molto altro.


- 1 Tocca  > **Impostazioni** > **Display** > **AOD(always-on display)**.
- 2 Seleziona l'immagine che vuoi visualizzare e tocca **Salva**.
 - Tocca l'immagine desiderata tra Orologio digitale, Orologio analogico, Doppio orologio, Firma o Immagine.
 - Trascina **Strumenti rapidi e lettore musicale**  per scorrere sulle icone di stato per Strumenti rapidi e il lettore musicale.
 - Tocca **AI Pick**  per visualizzare informazioni utili fornite in base a Context Awareness.
 - Per impostare un periodo di tempo in cui non attivare la funzione Always-on display, toccare **Timeout giornaliero**.
 - Per aumentare la luminosità della funzione Always-on display, toccare **Display più luminoso**.



- La batteria potrebbe scaricarsi più velocemente quando si utilizza Always-on display. Spegnerne questa funzione per risparmiare la batteria.
- Per disattivare la funzione Always-on display tocca  > **Impostazioni** > **Display** > **AOD(always-on display)** e quindi tocca .

Quick Help

È possibile visualizzare le informazioni della guida relative alle principali funzioni del dispositivo, le domande frequenti o la guida per l'utente. Le informazioni della guida possono essere cercate utilizzando parole chiave. È possibile risolvere rapidamente eventuali problemi confrontandosi direttamente con un esperto.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Quick Help**.
- 2 Cercare le informazioni della guida immettendo parole chiave nel campo di ricerca.



- Questa funzione viene aggiornata periodicamente utilizzando il feedback dell'utente.
- Le voci del menu disponibili possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio.
- È possibile visualizzare il manuale dell'utente online dall'app Quick Help per consultare le informazioni dettagliate relative alle funzioni del dispositivo.

Note sulle proprietà di impermeabilità

Questo prodotto è resistente ad acqua e polvere in conformità con il grado di protezione in ingresso IP68.

Il prodotto è stato sottoposto a test in un ambiente controllato ed è risultato resistente all'acqua e alla polvere in determinate circostanze (soddisfa i requisiti del grado di protezione IP68 specificati dallo standard internazionale IEC 60529 - Gradi di protezione per gli involucri [Codice IP]; condizioni di test: 15-35 °C, 86-106kPa, 1,5 metri, per 30 minuti). Non esporre il dispositivo in condizioni diverse dalle condizioni di test. I risultati possono variare in base all'uso effettivo.



ATTENZIONE

Sebbene il dispositivo sia conforme allo standard IP68, potrebbe non essere resistente alle condizioni non testate in un ambiente controllato da LG. Il colore dell'indicatore LDI (Liquid Damage Indicator) cambia se si verificano danni provocati da tali cause. Se il colore dell'indicatore LDI situato all'interno del prodotto cambia, il dispositivo non verrà considerato idoneo per i servizi di riparazione gratuiti forniti con la garanzia limitata del prodotto.

Evitare di esporre il prodotto ad ambienti con eccessiva polvere o umidità. Non utilizzare il prodotto nei seguenti ambienti.



Non immergere il prodotto in agenti chimici liquidi (come il sapone).



Non immergere il prodotto in acqua salata o acqua di mare.



Non immergere il prodotto in acqua calda.



Non nuotare portando il prodotto in acqua.



Non poggiare il prodotto direttamente su sabbia (ad esempio in spiaggia) o fango.



Non immergere il prodotto in acqua profonda più di 1,5 metri circa.
Non immergere il prodotto in acqua per più di 30 minuti.

- Se il prodotto si bagna, strofinare il microfono, l'altoparlante e il jack stereo con un panno asciutto prima dell'uso.
- Se il prodotto o le proprie mani si bagnano, asciugarsi le mani e asciugare il prodotto prima di toccare il dispositivo.
- Non usare il prodotto in luoghi in cui potrebbe essere raggiunto da schizzi di acqua ad alta pressione (ad es. vicino a un rubinetto o una doccia), né immergerlo in acqua per periodi di tempo prolungati, poiché il prodotto non è progettato per sopportare acqua ad alta pressione.

- Questo prodotto è sensibile alle scosse elettriche. Non lasciar cadere o sottoporre a scosse il prodotto, poiché ciò potrebbe danneggiare o deformare l'unità centrale provocando una perdita d'acqua.
- Le caratteristiche di resistenza all'acqua e alla polvere del prodotto possono risultare compromesse in seguito a una caduta o un urto.
- Se il prodotto si bagna, utilizzare un panno morbido e pulito per asciugarlo accuratamente.
- Lo schermo a sfioramento e altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente se il dispositivo viene usato quando è bagnato.
- Il prodotto è resistente all'acqua solo quando il vassoio della SIM/Scheda di memoria è inserito correttamente.
- Non aprire o chiudere il vassoio della SIM/Scheda di memoria quando il prodotto è bagnato o immerso in acqua. L'esposizione del vassoio aperto ad acqua e all'umidità può danneggiare il prodotto.
- Il vassoio della SIM/Scheda di memoria contiene una guarnizione in gomma che consente di impedire che polvere, acqua o umidità penetrino nel prodotto. Non danneggiare la guarnizione in gomma perché polvere, acqua o umidità potrebbero penetrare nel prodotto e arrecare danni.



- La mancata osservanza delle istruzioni fornite potrebbe rendere nulla la garanzia limitata del dispositivo.
- Se il dispositivo è bagnato, l'LDI collocato all'interno del dispositivo cambia colore. In questo caso, il dispositivo non sarà idoneo per i servizi di riparazione gratuiti forniti nel contesto della garanzia limitata del dispositivo.
- Nonostante una valutazione IP68, il tuo dispositivo non è completamente resistente all'acqua in tutte le situazioni.



02

Funzioni di base

Componenti e accessori del prodotto

I seguenti articoli sono forniti in dotazione con il dispositivo.

- Dispositivo
- Auricolare stereo
- Cavo USB
- Custodia per telefono in gel
- Spillo di espulsione
- Caricabatteria
- Guida introduttiva




- Gli elementi descritti sopra possono essere facoltativi.
- Gli elementi forniti in dotazione con il dispositivo ed eventuali accessori disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.
- Utilizzare sempre accessori LG Electronics originali. L'utilizzo di accessori di altri produttori può influire sulle prestazioni di chiamata del dispositivo o causare malfunzionamenti. Il servizio di riparazione LG potrebbe non coprire simili situazioni.
- Alcune delle componenti del dispositivo sono fatte di vetro temperato. Se si lascia cadere il dispositivo su una superficie dura o lo si espone a un urto violento, il vetro temperato potrebbe danneggiarsi. In questi casi, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare un Centro di assistenza clienti LG.



- In mancanza di uno di questi elementi di base, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.
- Per acquistare altri elementi aggiuntivi, contattare un Centro di assistenza clienti LG.
- Alcuni elementi contenuti nella confezione del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.
- Le specifiche del dispositivo possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio.
- Rimuovere la pellicola protettiva dal sensore di impronte digitali prima di utilizzare la funzione di riconoscimento delle impronte.

Panoramica delle parti

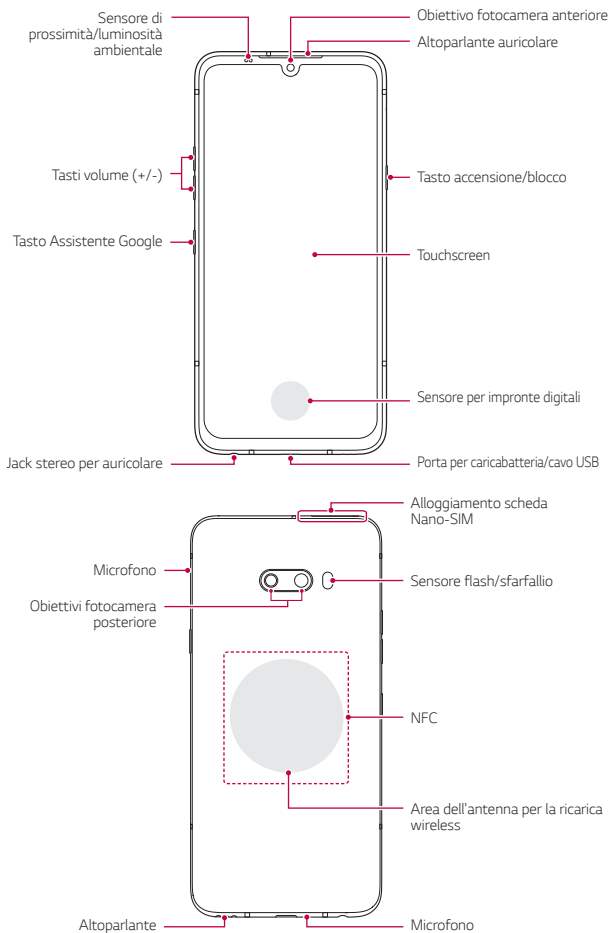



Non tentare di rimuovere da sé il coperchio posteriore.

- Fare ciò potrebbe danneggiare gravemente la batteria e il dispositivo, e ciò potrebbe causare surriscaldamento, incendi o infortuni. Il coperchio posteriore e la batteria del dispositivo non devono essere rimossi o sostituiti da personale non qualificato.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale utilizzo. Il contatto con la pelle estremamente prolungato e diretto, in assenza di adeguata ventilazione, può provocare disagio o lievi ustioni. Pertanto prestare attenzione quando si maneggia il telefono durante o immediatamente dopo l'utilizzo.

- Sensore di prossimità/luminosità ambientale
 - Sensore di prossimità: Nel corso di una chiamata, il sensore di prossimità spegne lo schermo e disattiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova molto vicino al corpo umano. Riaccende lo schermo e attiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova al di fuori di un campo specifico.
 - Sensore di luminosità ambientale: il sensore di luminosità ambientale analizza l'intensità della luce ambientale quando è attiva la modalità di controllo automatico della luminosità.
- Tasti volume
 - Consentono di regolare il volume delle suonerie, delle chiamate o delle notifiche.
 - Durante l'utilizzo della Fotocamera, premere delicatamente un tasto volume per scattare una foto. Per scattare foto in maniera continua, tenere premuto il tasto volume.
 - Quando lo schermo è spento o bloccato, premere il tasto volume giù due volte per avviare l'app Fotocamera. Premere due volte il tasto volume su per avviare Capture+.
- Tasto accensione/blocco
 - Premere brevemente il tasto se si desidera accendere o spegnere lo schermo.
 - Tenere premuto il tasto se si desidera selezionare un'opzione di alimentazione.
- Tasto Assistente Google
 - Premere brevemente una volta per aprire Assistente Google. Tenere premuto per aprire Assistente Google, quindi rimuovere il dito dal tasto per eseguire la funzione di comando vocale.
 - Per ulteriori dettagli, consultare *Assistente Google*.

- Sensore per impronte digitali
 - È possibile utilizzare il sensore di impronte digitali in basso al centro dello schermo per utilizzare la funzione di riconoscimento delle impronte digitali. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali*.




- Alcune funzioni potrebbero essere limitate a seconda della regione e delle specifiche del prodotto dei diversi fornitori di servizi di telecomunicazione.
- Nella parte posteriore del prodotto sono integrati il chip NFC e le antenne di ricarica wireless integrate. Fare attenzione a non danneggiare o coprire il chip NFC o le antenne di ricarica wireless.
- Non poggiare oggetti pesanti né sedersi sul dispositivo. In caso contrario, il touchscreen potrebbe danneggiarsi.
- La pellicola o accessori di protezione dello schermo potrebbero interferire con il sensore di prossimità.
- Se il dispositivo è bagnato o viene utilizzato in un luogo umido, il touchscreen o i pulsanti a sfioramento potrebbero non funzionare correttamente.

Nel prodotto sono integrati due microfoni. Fare attenzione a non coprire i microfoni. Mentre si parla al telefono, non coprire il microfono con le mani o le dita.

Non utilizzare custodie per telefono non originali, né coprire il microfono con accessori, nastro adesivo ecc.

Quando si utilizza il prodotto, tenerlo correttamente, come mostrato nell'immagine.

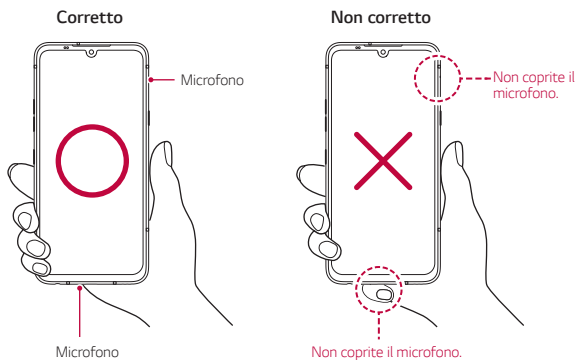


Descrizione del microfono auricolare stereo

È possibile collegare il microfono auricolare stereo al prodotto per utilizzarlo quando si parla al telefono, si ascolta la musica, si registra la voce ecc.

- Individuare gli auricolari sinistro e destro e inserirli nelle orecchie posizionandoli saldamente. Per sentire suoni di alta qualità in condizioni ottimali, regolare correttamente l'angolazione e la lunghezza degli auricolari.
- È possibile premere il tasto Rispondi/Disconnetti telefono per rispondere al telefono o riattaccare.
- È possibile premere il tasto volume su/volume giù per regolare il volume del suono.



- Le specifiche dei microfoni auricolari stereo possono variare a seconda della regione.
- Se il microfono auricolare stereo non funziona correttamente o si rompe durante l'uso, portare il prodotto al centro di assistenza LG più vicino.
- Se si inserisce il microfono auricolare stereo nel prodotto mentre si premono i relativi tasti, potrebbe non funzionare normalmente. Con il microfono auricolare stereo inserito nelle orecchie, trascinare verso la barra di stato sullo schermo per verificare se appare . Se appare, è possibile usare i tasti sul microfono auricolare stereo.

Accensione o spegnimento

Accensione

Quando il prodotto è spento, tenere premuto il tasto di accensione/blocco.



- Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene avviata la configurazione iniziale. La durata del primo avvio dello smartphone potrebbe essere più lunga di quella abituale.

Spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare Spegni.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo non funziona oppure non risponde ai comandi, riavviarlo seguendo le istruzioni sottostanti.

- 1 Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il tasto volume giù fino a quando il dispositivo non si spegne.
- 2 Quando viene riavviato il dispositivo, rilasciare il tasto.



- Questa funzione non è disponibile quando il dispositivo è collegato a LG Dual Screen (LM-V515N).

Opzioni di alimentazione

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare un'opzione.

- **Spegni:** Spegnerne il dispositivo.
- **Spegni e riavvia:** consente di riavviare il dispositivo.

Installazione della scheda SIM

Inserire la scheda SIM (Subscriber Identity Module, modulo d'identità dell'abbonato) fornita dal provider del servizio per iniziare a utilizzare il dispositivo.




- Utilizzare lo spillo di espulsione con cautela, poiché è dotato di un'estremità appuntita.




- Affinché le caratteristiche di resistenza all'acqua e alla polvere siano efficaci, è necessario che l'alloggiamento della scheda sia inserito correttamente.

1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.

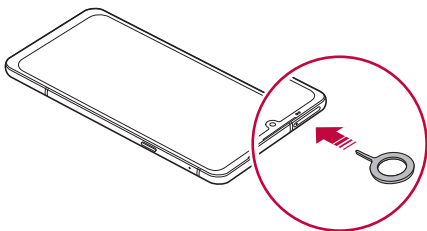

2 Estrarre l'alloggiamento della scheda.

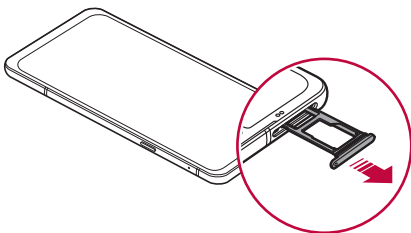


3 Posizionare la scheda SIM sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.


Posizionare la scheda SIM principale sul vassoio della scheda SIM 1 e la scheda SIM secondaria sul vassoio della scheda SIM 2.



- Il vassoio della scheda SIM 2 serve anche come vassoio della scheda di memoria. Tuttavia, non è possibile posizionare contemporaneamente sia la scheda SIM sia la scheda di memoria (opzionale).

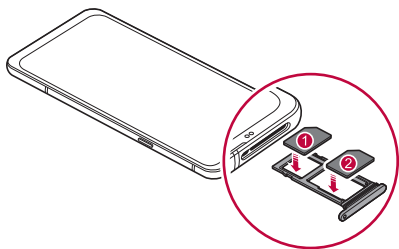


4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.

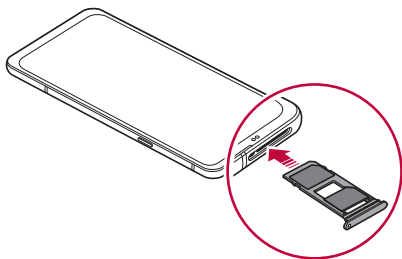



- Questo dispositivo supporta solamente le schede Nano SIM.




- Affinché non si verifichino problemi di prestazioni, si consiglia di utilizzare il dispositivo con il tipo corretto di scheda SIM. Utilizzare sempre una scheda SIM realizzata in fabbrica, fornita dall'operatore.
- Non perdere la scheda SIM. LG non è responsabile di eventuali danni e altri problemi causati dalla perdita o dal trasferimento di una scheda SIM.
- Fare attenzione a non danneggiare la scheda SIM durante le operazioni di inserimento e rimozione.
- Quando si inserisce la carta SIM o la scheda di memoria, è necessario collocarla correttamente nel foro di alloggiamento della scheda.
- Quando inserisci di nuovo il foro di alloggiamento della scheda nel dispositivo, è necessario inserirlo orizzontalmente seguendo la direzione della freccia, come mostrato in figura. Assicurati che la scheda collocata sul foro di alloggiamento della scheda non si sposti dalla posizione corretta.
- Inserire la scheda SIM sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.
- Assicurati di inserire la carta SIM nel dispositivo seguendo le istruzioni nel manuale utenti.
- Se inserisci o rimuovi l'alloggiamento dal dispositivo, assicurati che non vi entrino acqua o altri liquidi. Se un alloggiamento o una scheda bagnati vengono inseriti nel dispositivo, questo potrebbe danneggiarsi.
- La scheda di memoria è un elemento opzionale.
- Operazioni frequenti di cancellazione e scrittura dei dati possono ridurre la durata della scheda di memoria.
- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.

Inserimento della scheda di memoria

Inserire la scheda di memoria nel dispositivo.

Il dispositivo è in grado di supportare una scheda microSD fino a 2 TB. A seconda del produttore e del tipo di scheda di memoria, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

- 1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.
- 2 Estrarre l'alloggiamento della scheda.
- 3 Posizionare la scheda di memoria sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.

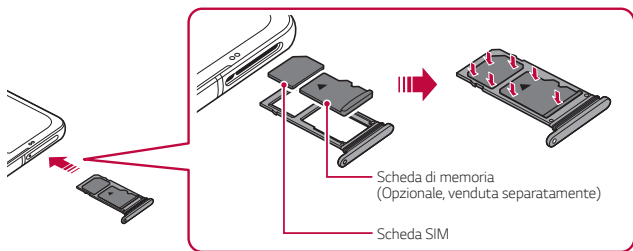

- 4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.



- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.



- Operazioni frequenti di cancellazione e scrittura dei dati possono ridurre la durata della scheda di memoria.

Rimozione della scheda di memoria

Per ragioni di sicurezza, disattivare la scheda di memoria prima di rimuoverla.

- 1 Toccare **○** > **Impostazioni** > **Archiviazione** > **△**.
- 2 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda ed estrarlo dal dispositivo.
- 3 Rimuovere la scheda di memoria.
- 4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.




- Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita o la corruzione dei dati, oppure il danneggiamento della scheda di memoria o del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite causate dall'abuso o dall'uso errato delle schede di memoria, compresa la perdita di dati.

Batteria

Carica della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo, caricare completamente la batteria.

Caricare il dispositivo con il cavo USB tipo C.

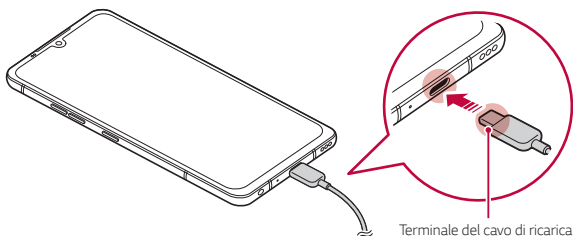



- Non utilizzare o caricare il prodotto in presenza di umidità sulla porta di ricarica, su terminali esposti, sul cavo di ricarica, sul connettore del cavo ecc. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente o rompersi o danneggiarsi, e sussiste il rischio di lesioni causate da scosse elettriche, incendio, surriscaldamento, esplosione ecc. Se si nota la presenza di umidità in tali aree, interrompere immediatamente l'utilizzo o la ricarica del prodotto e rimuovere completamente l'umidità.
- **Non staccare il coperchio della batteria.**
Questo prodotto utilizza una batteria non rimovibile. Non rimuovere o sostituire il coperchio della batteria o la batteria. Se si rimuove o sostituisce il coperchio della batteria o la batteria, il prodotto potrebbe venire danneggiato, e potrebbe surriscaldarsi o esplodere.
- Usare solo il cavo USB e il connettore del cavo forniti con il prodotto come componenti di base.
- Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile interna. Per motivi di sicurezza, non rimuovere la batteria incorporata.
- L'utilizzo del dispositivo durante il caricamento potrebbe causare scosse elettriche. Per utilizzare il dispositivo, interrompere il caricamento.



- Rimuovere il caricabatteria dalla presa di alimentazione una volta completato il caricamento del dispositivo. In questo modo si evita un inutile consumo di corrente.
- Un adattatore di ricarica che supporta la ricarica rapida è incluso nel prodotto. La funzione di ricarica rapida potrebbe non funzionare se si utilizza un adattatore di ricarica rapida diverso da quello originale fornito in dotazione con il prodotto.
- Per caricare la batteria, è anche possibile collegare un cavo USB tra il dispositivo e un computer desktop o portatile. Questo metodo può richiedere più tempo rispetto al collegamento dell'adattatore a una presa a parete.
- Non caricare la batteria con un hub USB non in grado di mantenere la tensione nominale. Il caricamento potrebbe non riuscire o arrestarsi inavvertitamente.
- Quando ci si reca presso un centro di assistenza per un problema della batteria, portare con sé il prodotto e il caricabatteria. Poiché la batteria è un materiale di consumo, la durata della batteria potrebbe ridursi con il passare del tempo.

Precauzioni per l'utilizzo del dispositivo

- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito in dotazione, non utilizzare cavi USB o caricabatterie di terze parti con il dispositivo. La garanzia limitata LG non copre l'uso di accessori di terze parti.
- Il mancato rispetto delle istruzioni contenute in questa guida e l'utilizzo non corretto potrebbero portare al danneggiamento del dispositivo.

Ricarica wireless

Questo dispositivo supporta una funzione di ricarica wireless. Carica il dispositivo con un caricabatteria wireless certificato Qi (opzionale, venduto separatamente).

Caricare la batteria con un caricabatteria wireless

- 1 Colloca il tuo dispositivo al centro del caricabatteria wireless, allineandolo con l'antenna per la ricarica wireless sul retro del dispositivo.
 - Per controllare l'area dell'antenna per la ricarica wireless, vedere *Panoramica delle parti*.
- 2 Quando la batteria è stata ricaricata, rimuovere il dispositivo dal caricabatteria.



- Quando si ricarica la batteria con il caricabatteria wireless, evitare di porre materiali magnetici, metallici o conduttori tra il dispositivo e il caricabatteria. Infatti, questi materiali possono disturbare la ricarica e far surriscaldare il caricabatteria. In questo caso, il dispositivo, il caricabatteria o la carta SIM/scheda di memoria possono essere danneggiati.



- Se la temperatura della batteria supera un certo livello quando il dispositivo è in carica, sarà necessario interrompere la ricarica.
- Se materiali magnetici, metallici o conduttori dovessero trovarsi vicino al retro del dispositivo, oppure fosse inserita una custodia protettiva, il dispositivo potrebbe non essere caricato adeguatamente.
- Se si ricarica la batteria con il caricabatteria wireless in aree in cui il segnale di rete è debole, le prestazioni di rete del tuo dispositivo potrebbero essere ridotte ulteriormente.
- Carica il dispositivo con un caricabatteria wireless certificato Qi (opzionale, venduto separatamente). Dato che la garanzia limitata LG non copre l'uso di accessori di terze parti, contattare il produttore delle stesse.
- Questo prodotto supporta la ricarica wireless. Per ricaricare il prodotto utilizzare un caricabatterie wireless certificato Qi (venduto separatamente). Alcuni caricabatterie wireless con cavo a spirale potrebbero non supportare la ricarica wireless. I caricabatterie che supportano il profilo EPP (Extended Power Profile) consentono la ricarica wireless ad alta velocità.
- LG Electronics declina ogni responsabilità per problemi riguardanti accessori di altre marche. Per tali problemi, contattare il produttore dell'accessorio.

Utilizzo efficiente della batteria

La durata della batteria può diminuire se sul dispositivo sono in esecuzione diverse app e funzioni contemporaneamente e in maniera continuativa.

Annulare le operazioni in background per aumentare la durata della batteria.

Per ridurre al minimo il consumo della batteria, seguire questi suggerimenti:


- Disattivare la funzione Bluetooth o rete Wi-Fi quando non le si utilizza.
- Impostare lo spegnimento dello schermo su un lasso di tempo il più breve possibile.
- Ridurre al minimo la luminosità dello schermo.
- Impostare un blocco schermo quando il dispositivo non è in uso.
- Controllare il livello della batteria quando si utilizza una qualsiasi delle app scaricate.

Touchscreen

È possibile imparare a conoscere le modalità di controllo del dispositivo mediante l'utilizzo di gesti touch sul touchscreen.

Toccare

Toccare leggermente con la punta del dito per selezionare o eseguire un'app o un'opzione.

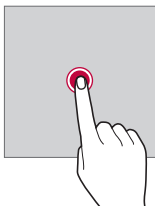


Tenere premuto

Toccare e tenere premuto per diversi secondi per visualizzare un menu con le opzioni disponibili.




Toccare due volte

Toccare rapidamente due volte per eseguire lo zoom avanti o indietro su una pagina Web o su una mappa.

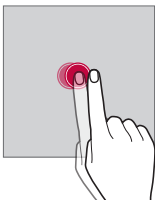


Trascinamento

Toccare e tenere premuto un elemento, ad esempio un'app o un widget, quindi spostare il dito in un'altra posizione con un movimento controllato. È possibile utilizzare questo gesto per spostare un elemento.

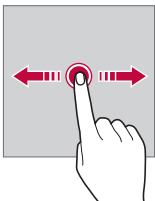



Trascinare

Toccare lo schermo e muovere velocemente il dito senza fermarsi. È possibile utilizzare questo gesto per scorrere un elenco, una pagina Web, delle foto, delle schermate e altro ancora.

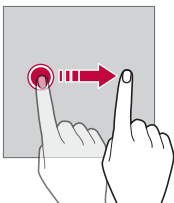

Avvicinare e allontanare le dita

Avvicinare due dita per eseguire lo zoom indietro, ad esempio su una foto o una mappa. Per eseguire lo zoom avanti, allontanare le dita.

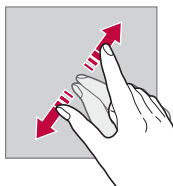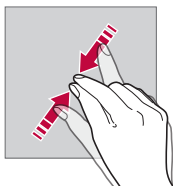


- Non esporre il touchscreen a eccessivi urti fisici. Il sensore touch potrebbe danneggiarsi.



- Se il dispositivo viene utilizzato vicino a materiale magnetico, metallico o conduttore, potrebbe verificarsi un guasto del touchscreen.
- Se si utilizza il dispositivo sotto luci intense come la luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile a seconda della posizione. Utilizzare il dispositivo in una posizione ombreggiata o con una luce ambiente non troppo intensa, ma sufficientemente luminosa da consentire la lettura.
- Non premere lo schermo applicando una forza eccessiva.
- Toccare delicatamente l'opzione desiderata con la punta del dito.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se si tocca lo schermo indossando un guanto o con la punta dell'unghia.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se lo schermo è umido o bagnato.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente se sul dispositivo è applicata una pellicola o un accessorio di protezione dello schermo acquistati da un negozio di terze parti.
- La visualizzazione di un'immagine statica per lunghi periodi di tempo potrebbe causare il fenomeno delle immagini residue o di ritenzione delle immagini. Spegnere lo schermo o evitare di visualizzare la stessa immagine per un lungo periodo quando il dispositivo non è in uso.

Schermata Home

Informazioni generali sulla schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a diverse funzioni e app sul dispositivo. Toccare  su qualsiasi schermata per passare direttamente alla schermata Home.




Sulla schermata Home è possibile gestire tutte le app e i widget. Scorrere sulla schermata verso sinistra o destra per visualizzare in un colpo d'occhio tutte le app installate.

Layout della schermata Home

È possibile visualizzare tutte le app e organizzare i widget e le cartelle sulla schermata Home.



- La schermata Home può variare a seconda della politica del produttore, delle impostazioni dell'utente, della versione del software o del provider del servizio.

- **Barra di stato:** consente di visualizzare le icone di stato, l'orario e il livello della batteria.
- **Widget meteo:** consente di visualizzare le informazioni meteorologiche e l'orario di una zona specifica.
- **Widget di ricerca di Google:** digita o parla per aprire Google Search.
- **Cartella:** È possibile creare cartelle per classificare le app in base ai criteri desiderati.
- **Icona della pagina:** consente di visualizzare il numero totale di aree della schermata Home. È possibile toccare l'icona della pagina desiderata per accedere alla pagina selezionata. L'icona corrispondente all'area corrente verrà evidenziata.
- **Area di accesso rapido:** è possibile fissare le app principali nella parte inferiore dello schermo in modo che siano accessibili da qualsiasi area della schermata Home.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori**
 - : consente di tornare alla schermata precedente. Consente inoltre di chiudere la tastiera o le finestre popup.
 - : toccare per tornare alla schermata Home. Per avviare la ricerca con Google, tenere premuto.
 - : toccare per visualizzare un elenco di app utilizzate di recente o eseguire un'app dall'elenco. Per eliminare tutte le app utilizzate di recente, toccare **CANCELLA TUTTO**. Per utilizzare due app contemporaneamente con la funzione Multi window, toccare e tenere premuto il pulsante durante l'utilizzo di un'app.

Cambio dello stile dei pulsanti a sfioramento anteriori

È possibile cambiare lo stile dei pulsanti a sfioramento anteriori.

- 1 Toccare **○** > **Impostazioni** > **Display** > **Pulsanti a sfioramento anteriori**.
- 2 Sotto **STILE**, selezionare **Solo pulsanti** o **Gesture e pulsanti** in base alle preferenze.
 - **Gesture e pulsanti**: Sono disponibili il pulsante Indietro **<** e il pulsante Home **○**. Per vedere le app recenti, scorrere verso l'alto il pulsante Home **○**.
 - **Solo pulsanti**: **<** / **○** / **□** sono disponibili. Toccare **□** per vedere le app recenti.


Modifica dei pulsanti a sfioramento anteriori

È possibile riorganizzare i pulsanti a sfioramento anteriori o aggiungere le funzioni utilizzate più spesso in quest'area.

Toccare **○** > **Impostazioni** > **Display** > **Pulsanti a sfioramento anteriori** >


Combinazione di tasti e personalizzare le impostazioni.

- Sono disponibili diverse funzioni, tra cui QSlide, Notifica o Capture+. È possibile aggiungere due elementi extra.

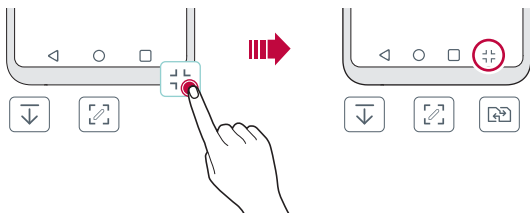

Blocca/nascondi icona

Le icone per bloccare o nascondere i pulsanti a sfioramento della pagina iniziale appaiono sulla parte in fondo a destra dello schermo.

Se vuoi bloccare i pulsanti a sfioramento della pagina iniziale mentre nascondi i pulsanti, tocca  a sinistra dei pulsanti a sfioramento della pagina iniziale.



Per nascondere i pulsanti a sfioramento della pagina iniziale, tocca due volte .



- Alcune funzionalità potrebbero non essere supportate quando si nascondono i pulsanti a sfioramento della pagina iniziale.
















Nascondere i pulsanti a sfioramento della pagina iniziale

Puoi nascondere i pulsanti a sfioramento della pagina iniziale per visualizzare uno schermo più grande usando una app.

- 1 Tocca  > **Impostazioni** > **Display** > **Pulsanti a sfioramento anteriori** > **Nascondi tasti Home**.
 - 2 Seleziona le app per nascondere i pulsanti a sfioramento della pagina iniziale mentre usi l'app, quindi tocca .
- I pulsanti a sfioramento della pagina iniziale scompaiono 3 secondi dopo l'ultimo tocco.
 - Per visualizzare nuovamente i pulsanti a sfioramento della pagina iniziale, trascina il fondo dello schermo verso l'alto.

Icone di stato

Quando è presente una notifica relativa a un messaggio non letto, un evento del calendario o una sveglia, nella barra di stato viene visualizzata l'icona di notifica corrispondente. Verificare lo stato del dispositivo visualizzando le icone di notifica presenti nella barra di stato.


	Nessun segnale
	Trasmissione di dati tramite la rete in corso
	Sveglia impostata
	Modalità vibrazione attiva
	Bluetooth attivo
	Collegato a un computer tramite USB
	Livello batteria
	Modalità Aereo attiva
	Chiamate senza risposta
	Wi-Fi attivo
	Modalità silenziosa attiva
	Controllo della posizione corrente tramite GPS
	Hotspot attivo
	Nessuna scheda SIM
	La modalità NFC è attiva




- Alcune di queste icone potrebbero apparire in modo diverso o non apparire affatto a seconda dello stato del dispositivo. Fare riferimento alle icone in base all'ambiente e alla zona effettivi in cui si utilizza il dispositivo nonché al provider del servizio.
- Le icone visualizzate possono variare a seconda dell'area o dei provider dei servizi.

Pannello notifiche

È possibile aprire il pannello notifiche trascinando la barra di stato verso il basso sulla schermata principale.

- È possibile trascinare verso il basso la finestra di avviso o toccare l'icona della freccia per aprire l'elenco delle icone di impostazione rapida.
- È possibile toccare  per aggiungere, eliminare o disporre le icone nella finestra di avviso.
- Tenendo premuta l'icona, viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla funzione in questione.

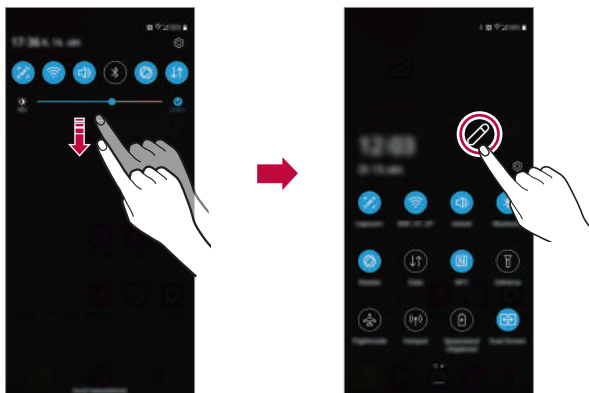

- È possibile utilizzare il pannello notifiche anche durante il blocco schermo. Trascina il pannello notifiche quando lo schermo è bloccato per accedere rapidamente alle funzioni desiderate.

Cambio di orientamento dello schermo

È possibile impostare il cambio automatico di orientamento dello schermo in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Nel pannello notifiche, toccare **Rotazione** nell'elenco delle icone di accesso rapido.

In alternativa, toccare  > **Impostazioni** > **Display** e attivare **Rotazione automatica**.




Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, quindi avviare l'azione desiderata da sotto.

- Per ridisporre le aree della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area e trascinarla in un'altra posizione.
- Per aggiungere un widget alla schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Widget**.
- Per modificare sfondi, temi, icone e AOD, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Sfondo & Tema**.

È inoltre possibile toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Sfondo & Tema**, quindi selezionare sfondi, temi, icone e AOD da applicare al dispositivo.

- Per configurare le impostazioni della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Imposta schermata home**. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Impostazioni della schermata Home*.
- Per visualizzare o reinstallare le app disinstallate, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Cestino app**. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Cestino app*.
- Per cambiare la schermata predefinita, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, spostarsi sulla schermata desiderata, toccare , quindi toccare nuovamente la schermata.

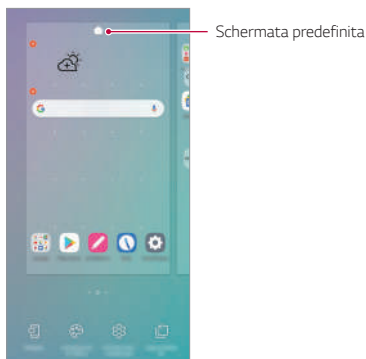

Visualizzazione del tema di sfondo

Nella schermata Home è possibile visualizzare solo l'immagine di sfondo nascondendo app e widget.

Allontanare due dita sulla schermata Home.

- Per tornare alla schermata originale con la visualizzazione di app e widget, avvicinare le dita sulla schermata Home o toccare ◀



Spostamento di app sulla schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla in un'altra posizione.

- Per inserire le app utilizzate più spesso nella parte inferiore della schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla nell'area di accesso rapido nella parte inferiore.
- Per rimuovere un'icona dall'area di accesso rapido, trascinarla nella schermata Home.

Utilizzo delle cartelle dalla schermata Home


Creazione di cartelle

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla su un'altra app.

- Viene creata una nuova cartella e le app vengono aggiunte al suo interno.

Modifica di cartelle

Nella schermata Home, toccare una cartella ed eseguire una delle seguenti azioni.


- Per modificare il nome e il colore della cartella, toccare il nome della cartella.
- Per aggiungere app, toccare e tenere premuta una app, quindi trascinarla sopra la cartella e rilasciarla.
- Per rimuovere un'app dalla cartella, toccare e tenere premuta l'app, quindi trascinarla all'esterno della cartella. Se l'app rimossa è l'unica esistente nella cartella, viene rimossa automaticamente anche la cartella.
- È anche possibile aggiungere o rimuovere le app dopo aver toccato  nella cartella.



- Quando si utilizza un tema scaricato, non è possibile modificare il colore della cartella.

Impostazioni della schermata Home

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata Home.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Sfondo**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Selezione Launcher**: consente di selezionare una modalità per la schermata Home.
 - **Sfondo**: consente di cambiare lo sfondo della schermata Home.
 - **Effetto scorrimento schermo**: consente di selezionare un effetto da applicare quando si passa a un'altra area della schermata Home.
 - **Aspetto delle icone**: consente di scegliere se si desidera che le icone abbiano gli angoli squadrati o arrotondati.

- **Schermata Home a sinistra:** È possibile selezionare gli effetti da usare quando si passa a un'altra schermata Home.
- **Ordina le app per:** Impostare la modalità di ordinamento delle app sulla schermata Home.
- **Griglia:** consente di modificare la modalità di disposizione delle app nella schermata Home.
- **Nascondi applicazioni:** consente di selezionare le app da nascondere nella schermata Home.
- **Scorrimento continuo:** attivare per consentire lo scorrimento continuo della schermata Home (ritorno alla prima schermata dopo l'ultima schermata).



• Questa funzione è disponibile quando è abilitato **Google Feed**.

- **Ricerca:** consente di effettuare una ricerca scorrendo verso il basso sulla schermata Home.
- **Sfondo Lock:** consente di impedire che le app o i widget siano spostati o rimossi.

Blocco schermo

Informazioni generali sul blocco schermo

Lo schermo del dispositivo si spegne e si blocca se si preme il tasto di accensione/blocco. Il blocco avviene anche quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

Se si preme il tasto di accensione/blocco senza l'impostazione di un blocco schermo, viene immediatamente visualizzata la schermata Home.


Per maggiore sicurezza e per impedire l'accesso indesiderato al dispositivo, impostare un blocco schermo.



• Il blocco schermo impedisce inutili input tocco sullo schermo del dispositivo e riduce il consumo della batteria. È altamente consigliabile attivare il blocco schermo mentre non si usa il dispositivo.

Impostazione di un blocco schermo

Per la configurazione delle impostazioni del blocco schermo sono disponibili varie opzioni.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Seleziona il blocco dello schermo** e quindi selezionare il metodo preferito.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Nessuno**: consente di disattivare la funzione di blocco schermo.
 - **Trascina**: consente di scorrere con un dito sullo schermo per sbloccarlo.
 - **Sequenza**: consente di disegnare una sequenza per sbloccare lo schermo.
 - **PIN**: consente di immettere una password numerica per sbloccare lo schermo.
 - **Password**: consente di immettere una password alfanumerica per sbloccare lo schermo.
 - **Impronte digitali**: consente di sbloccare lo schermo utilizzando le impronte digitali.



- Se si tenta di sbloccare in maniera scorretta il dispositivo per 5 volte, lo schermo viene bloccato per 30 secondi.

Impostazioni di avvio sicuro

Se si seleziona Sequenza, PIN o Password come metodo di blocco dello schermo, è possibile configurare il blocco del dispositivo a ogni accensione per proteggere i dati.


- Finché il dispositivo non viene sbloccato, non è possibile utilizzarne le funzioni, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se è stata dimenticata la password di decrittografia, non è possibile ripristinare i dati decrittografati né le informazioni personali.

Precauzioni per la funzione "Avvio sicuro"

- Se è stata dimenticata la password di decrittografia, non è possibile ripristinare i dati decrittografati né le informazioni personali.
- Assicurati di mantenere le tue password per il blocco schermo separate.
- Se inserisci una password sbagliata per il blocco schermo più del numero di volte consentito, il dispositivo si resetta in automatico, cancellando tutti dati crittografati e le informazioni personali contenute, che non possono più essere recuperate.
- Fare attenzione a non inserire una password sbagliata per il blocco schermo più del numero di volte consentito.
- Quando accendi il dispositivo subito dopo averlo resettato, viene riavviata anche la crittografia. Se interrompi volontariamente la crittografia, alcuni dati potrebbero danneggiarsi. Assicurati di attendere il completamento del reset.


Personalizza Blocco schermo

Puoi personalizzare il blocco schermo.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Personalizza Blocco schermo**.
- 2 Seleziona una funzione che vuoi impostare.
 - **Sfondo**: Consente di impostare lo sfondo del blocco schermo.
 - **Orologio**: Consente di impostare il punto in cui posizionare l'orologio sul blocco schermo.
 - **Collegamenti**: Consente di scegliere le app da eseguire sul blocco schermo. Questa impostazione appare solo quando uno schermo di blocco viene impostato.
 - **Animazione meteo**: Consente di visualizzare le animazioni meteo relative alla posizione attuale sulla schermata di blocco.
 - **Informazioni di contatto per telefono perso**: Consente di impostare il testo da visualizzare sulla schermata di blocco per identificare il proprietario del telefono.

Impostazioni di Blocco con sicurezza

Puoi impostare blocchi schermo sicuri.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Impostazioni di Blocco con sicurezza**.
- 2 Seleziona una funzione che vuoi impostare.
 - **Rendi visibile la sequenza:** Consente di rendere visibile la sequenza.
 - **Blocco timer:** Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo lo spegnimento della retroilluminazione (time out a causa di inattività).
 - **Blocco istantaneo con tasto accensione:** Attivare questa opzione per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione supera le impostazioni del timer del blocco di sicurezza.
 - **Mostra blocco:** Consente di visualizzare l'opzione del menu di spegnimento per la disattivazione delle notifiche nella schermata di blocco, il blocco smart e i blocchi biometrici.
 - **Smart Lock:** Consente di impostare dispositivi, luoghi, voce e/o rilevamento su corpo affidabili che permettono al tuo telefono di restare sbloccato.



- I menu che puoi impostare possono essere differenti a seconda dei metodi di blocco dello schermi che scegli.

Toc Toc

È possibile accendere o spegnere lo schermo toccandolo due volte.



- Questa opzione è disponibile solo sulla schermata Home fornita da LG. Potrebbe non funzionare correttamente su un launcher personalizzato o sulla schermata Home installata dall'utente.
- Quando si tocca lo schermo, utilizzare la punta di un dito. Non utilizzare un'unghia.
- Per utilizzare la funzione Toc Toc, assicurarsi che il sensore di prossimità/luminosità non sia ostruito da un adesivo o da un'altra sostanza estranea.

Accendi lo schermo

Toccare due volte il centro dello schermo.

- Se si tocca la parte superiore o inferiore dello schermo, la velocità di riconoscimento potrebbe essere più bassa.

Spegni lo schermo

Toccare due volte uno spazio vuoto nella schermata Home e nella schermata di blocco.

In alternativa, toccare due volte uno spazio vuoto sulla barra di stato.

Disattivazione di Toc Toc


Se non si desidera utilizzare la funzione KnockON, impostare come segue:

Toccare  > **Impostazioni** > **Estensioni** > **Toc Toc** e trascinare per disabilitare la funzione.

Crittografia della scheda di memoria

È possibile crittografare e proteggere i dati salvati sulla scheda di memoria.

L'accesso ai dati crittografati sulla scheda di memoria non sarà possibile da un altro dispositivo.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Crittografia e credenziali** > **Cripta la Scheda SD**.
- 2 Leggere le informazioni generali sulla crittografia della scheda di memoria visualizzate sullo schermo, quindi toccare **Continua** per continuare.
- 3 Selezionare un'opzione e toccare **Crittografia**.
 - **Crittografia del nuovo file**: consente di crittografare solo i dati salvati sulla scheda di memoria dopo la crittografia.
 - **Crittografia completa**: consente di crittografare tutti i dati attualmente salvati sulla scheda di memoria.
 - **Escludi file multimediali**: consente di crittografare tutti i file ad eccezione di quelli multimediali come musica, foto e video.



- Una volta avviata la crittografia di una scheda di memoria, alcune funzioni non sono disponibili.
- Se il dispositivo si spegne mentre la crittografia è in corso, il processo di crittografia non riuscirà e alcuni dati potrebbero danneggiarsi. Occorre perciò assicurarsi che il livello della batteria sia sufficiente prima di avviare la crittografia.
- L'accesso ai file crittografati è possibile solo dal dispositivo in cui i file sono stati crittografati.
- La scheda di memoria crittografata non può essere utilizzata su un altro dispositivo LG. Per utilizzare la scheda di memoria crittografata su un altro dispositivo mobile, formattare la scheda.
- È possibile attivare la crittografia della scheda di memoria anche se nel dispositivo non è installata alcuna scheda di memoria. Qualsiasi scheda di memoria installata dopo la crittografia verrà automaticamente crittografata.

Acquisizione di screenshot

È possibile acquisire screenshot della schermata che si sta visualizzando.

Tramite un collegamento rapido

Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il Tasto volume giù per almeno due secondi.

- Gli screenshot possono essere visualizzati nella cartella **Screenshots** nella **Galleria**.

Tramite la funzione Capture+

Nella schermata di cui si desidera acquisire uno screenshot, trascinare verso il basso la barra di stato, quindi toccare




- Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile accedere alla funzione **Capture+** premendo due volte il tasto volume su. Per utilizzare questa funzione, toccare > **Impostazioni** > **Estensioni** > **Collegamenti** e attivare **Apri Capture+**.
- Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Scrittura di note su uno screenshot*.



Immissione di testo


Utilizzo della barra degli strumenti Smart





È possibile usare vari metodi di immissione da tastiera da un'unica posizione. È possibile selezionare il metodo di immissione desiderato dalla parte superiore della tastiera.

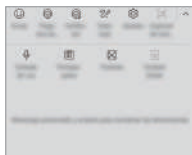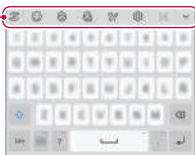






- 1 Selezionare il metodo di immissione da tastiera desiderato dalla barra degli strumenti Smart.
- 2 Toccare  e selezionare il metodo di immissione da visualizzare nella barra degli strumenti Smart, oppure riorganizzarli.

Barra degli strumenti Smart






- È possibile aggiungere fino a 6 strumenti agli strumenti Smart.
- I metodi di immissione supportati possono variare a seconda del dispositivo.
- È possibile attivare o disattivare la barra degli strumenti Smart dalle impostazioni della tastiera.
- È possibile anche utilizzare i metodi di immissione da tastiera toccando .

-  : Aggiungere emoji.
-  : Aggiungere avatar sticker.
-  : Aggiungere sticker animati.
- Toccare  in strumenti Smart.
 - Se il dispositivo è collegato a LG Dual Screen (LM-V515N), è possibile acquisire la schermata di LG Dual Screen ed allegarlo durante l'immissione da tastiera. Per ulteriori dettagli, consultare [Utilizzo di Instant Capture su dual screen](#).

- Toccare  in strumenti Smart.
 - Se il dispositivo è collegato a LG Dual Screen (LM-V51 5N), è possibile espandere la tastiera verticalmente ed usare lo schermo superiore come schermo dell'app, e quello inferiore come tastiera. Per maggiori informazioni, vedere *Utilizzo della doppia tastiera sul dual screen*.
-  : Toccare  per inserire il testo con la propria voce.
 - Per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali, pronunciarli in modo chiaro.
 - Per immettere testo con la voce, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.
 - Per selezionare la lingua per il riconoscimento vocale, toccare  > **Lingue** sulla schermata del riconoscimento vocale.
 - Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.
-  : Accedere alle impostazioni della tastiera.
-  : Aprire Clip Tray. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Appunti*.
-  : Attivare a tastiera fluttuante quando si usa la funzione Multi Window. È possibile anche spostare la tastiera nella posizione desiderata.

Appunti

Quando si copia o si taglia un'immagine o un testo, tali elementi vengono salvati automaticamente in Clip Tray e possono essere incollati ovunque in qualsiasi momento.

- 1 Nella barra degli strumenti Smart, selezionare .
In alternativa, toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **Appunti**.
- 2 Selezionare e incollare un elemento in Clip Tray.
 - È possibile salvare in Clip Tray fino a un massimo di 20 elementi.
 - Toccare  per bloccare gli elementi salvati al fine di non eliminarli anche quando la quantità massima viene superata. È possibile bloccare fino a un massimo di dieci elementi. Per eliminare gli elementi bloccati, è prima necessario sbloccarli.
 - Toccare  per eliminare gli elementi salvati in Clip Tray.



- Gli Appunti potrebbero non essere supportati da alcune app scaricate.
- Gli elementi degli Appunti eliminati non possono essere ripristinati.


Utilizzo della tastiera Smart

È possibile utilizzare la tastiera Smart per immettere e modificare testo.

Con la tastiera Smart il testo viene visualizzato mentre lo si digita, senza dover passare dalla schermata a una tastiera tradizionale e viceversa. In questo modo è possibile trovare e correggere con facilità gli eventuali errori durante la digitazione.

Spostamento del cursore

Con la tastiera Smart è possibile spostare il cursore esattamente nella posizione desiderata. Quando si digita un testo, toccare e tenere premuta la barra spaziatrice, quindi trascinarla verso sinistra o destra.

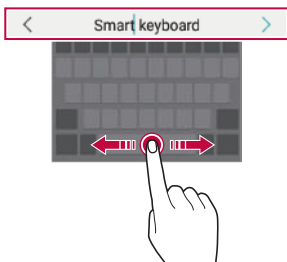


- Questa opzione è disponibile solo sulla tastiera QWERTY.

Suggerimento di parole

La tastiera Smart analizza automaticamente abitudini di utilizzo dell'utente per suggerire le parole utilizzate più spesso durante la digitazione. Quanto più si utilizza il dispositivo, tanto più precisi saranno i suggerimenti.


Immettere un testo, quindi toccare una parola suggerita o trascinare delicatamente verso l'alto il lato sinistro o destro della tastiera.

- La parola selezionata viene inserita automaticamente. Non è necessario digitare manualmente ogni lettera della parola.

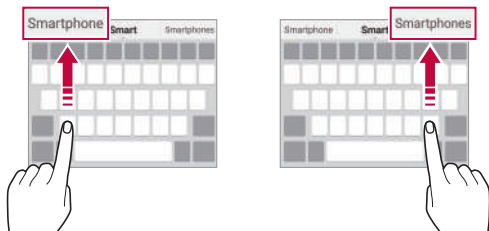

Modifica del layout della tastiera QWERTY

È possibile aggiungere, eliminare o ridisporre i tasti sulla fila inferiore della tastiera.


- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Sistema** > **Lingua e tastiera** > **Gestisci tastiere** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Layout QWERTY**.
- 2 Puoi selezionare organizzare i simboli usati di frequente.




• Alcune lingue possono avere un layout diverso.

Personalizzazione dell'altezza della tastiera


È possibile personalizzare l'altezza della tastiera per una maggiore comodità delle mani durante la digitazione.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Sistema** > **Lingua e tastiera** > **Gestisci tastiere** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Altezza della tastiera**.
- 2 Regolare l'altezza della tastiera.

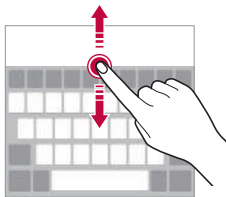

Selezione di una modalità di tastiera orizzontale

È possibile selezionare una modalità di tastiera orizzontale scegliendo fra varie opzioni.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Sistema** > **Lingua e tastiera** > **Gestisci tastiere** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Tipo di tastiera orizzontale**.
- 2 Selezionare una modalità di tastiera.

Divisione della tastiera

Quando lo schermo è in modalità orizzontale, è possibile dividere la tastiera a metà e posizionare le due parti ai lati della schermata.

Per dividere la tastiera, gira il dispositivo in senso orizzontale e trascinala sulle due estremità, tenendola premuta con due dita. Per allegare la tastiera, chiuderla premendo con due dita.




- Anche se non è in uso la tastiera QWERTY, quando la tastiera è orizzontale assume il layout QWERTY.

Modalità operativa con una sola mano


È possibile spostare la tastiera su un lato dello schermo in modo da poterla utilizzare con una sola mano.

- 1 Toccare **O** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Lingua e tastiera** > **Gestisci tastiere** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Utilizzo con una mano**.
- 2 Premere la freccia visualizzata accanto alla tastiera per spostarla nella direzione desiderata.

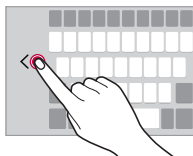



Aggiunta di lingue alla tastiera

È possibile rendere disponibili ulteriori lingue per l'input tramite tastiera.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Sistema** > **Lingua e tastiera** > **Gestisci tastiere** > **Tastiera LG** > **Lingua e layout tastiera** > **Seleziona lingua**.
- 2 Selezionare le lingue che si desidera rendere disponibili.

Copia e incolla

È possibile tagliare o copiare del testo da un'app, quindi incollarlo nella stessa app. È anche possibile eseguire altre app e incollare il testo al loro interno.

- 1 Toccare e tenere premuta l'area attorno al testo che si desidera copiare o tagliare.
- 2 Trascinare  /  per specificare l'area da copiare o tagliare.
- 3 Selezionare **Taglia** o **Copia**.
 - Il testo tagliato o copiato viene aggiunto automaticamente agli Appunti.
- 4 Toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **Incolla**.







- In assenza di un elemento copiato o tagliato, l'opzione **Incolla** non verrà visualizzata.

Condivisione di contenuti

Riproduzione di contenuti da un altro dispositivo

È possibile riprodurre foto, video o canzoni salvate sul proprio dispositivo da una TV.



- 1 Connettere la TV e il dispositivo alla stessa rete Wi-Fi.
- 2 Mentre si visualizzano gli elementi dell'app **Galleria** o **Musica**, toccare  o  > **Riproduci su un altro dispositivo**.
Oppure toccare  > **Impostazioni** > **Dispositivi connessi** > **Condivisione schermo** e quindi toccare  per attivarlo.
- 3 Selezionare la TV a cui si desidera connettersi.



- Per l'utilizzo con Chromecast, è consigliabile che i servizi di Google Play siano aggiornati.

Visualizzazione di contenuti da dispositivi vicini

È possibile visualizzare contenuti da diversi dispositivi, come ad esempio un computer, un dispositivo NAS o un dispositivo mobile, utilizzando le app **Galleria** o **Musica**.

Toccare  > **Impostazioni** > **Dispositivi connessi** > **Server multimediale** >, quindi toccare **Condivisione di contenuti**  per attivarlo.


Connessione dei dispositivi

Connettere sia il proprio dispositivo che un altro dispositivo in grado di supportare la funzione DLNA alla stessa rete wireless.



- Assicurarsi che la Condivisione file (DLNA) sia attiva sia nel dispositivo mittente che nel dispositivo connesso.

Ricerca di dispositivi vicini

È possibile visualizzare un elenco di dispositivi DLNA connessi alla stessa rete selezionando il menu  > **Dispositivi nelle vicinanze** in ciascuna app.

Si possono utilizzare i contenuti di dispositivi vicini come se li si stesse utilizzando sul proprio dispositivo.

Invio o ricezione di file



È possibile condividere file tra il proprio dispositivo e un altro dispositivo LG, oppure un tablet o un computer.

Invio di file

Dalla **Galleria** o altre app, toccare  > **Condividi** o  poi seleziona un dispositivo dall'elenco.

Ricezione di file

Trascinare verso il basso la barra di stato e toccare **Condivisione File**.

Se il proprio dispositivo non supporta la funzione di condivisione file, toccare  > **Impostazioni** > **Dispositivi connessi** > **Condivisione File** > **SmartShare Beam** .



- È possibile condividere file con determinati dispositivi che supportano DLNA.

Non disturbare

È possibile limitare o disattivare l'audio delle notifiche per evitare di essere disturbati per un determinato periodo di tempo.

Toccare  > **Impostazioni** > **Suono** > **Non disturbare**.

- Toccare **Modo** e selezionare la modalità desiderata:
 - **Solo priorità**: consente di ricevere le notifiche sonore o con vibrazione per le app selezionate. Anche se è attiva la modalità Solo priorità, le sveglie suonano comunque.
 - **Silenzio totale**: consente di disabilitare sia l'audio che la vibrazione.
- **Seleziona le priorità**: ricevi allarmi e le notifiche per le app selezionate.
 - **Notifiche app**: seleziona app per ricevere le notifiche.
 - **Chiamate da**: imposta una serie di notifiche quando ricevi una chiamata.



- **Chiamate ripetute**: la seconda chiamata dalla stessa persona entro 15 minuti non viene resa silenziosa.

- **Messaggi da**: imposta una serie di notifiche quando ricevi un messaggio.
- **Utilizza modalità Non disturbare**: Attiva la funzionalità Non disturbare.
- **PIANIFICAZIONE**: imposta il programma in base al quale attivare la funzionalità Non disturbare.
- **Guida**: Visualizzare la guida per Non disturbare.



03

App utili

Installazione e disinstallazione di app

Installazione di app

È possibile accedere a uno store di app per cercare e scaricare delle app.

- Si può utilizzare SmartWorld, Play Store o lo store di app fornito dal proprio gestore del servizio.



- Alcuni store di app potrebbero richiedere la creazione di un account e la registrazione.
- Alcune app potrebbero essere a pagamento.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- SmartWorld potrebbe non essere supportato a seconda dell'area o del provider del servizio.

Disinstallazione di app


Disinstallare le app inutilizzate dal dispositivo.

Disinstallazione con il gesto di tocco e pressione lunga

Tenere premuta un'area vuota della schermata, e quindi premere  dell'app da eliminare.

- Se le app sono state disinstallate nelle ultime 24 ore, è possibile reinstallarle. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione [Cestino app](#).

Disinstallazione tramite il menu delle impostazioni

Toccare  > **Impostazioni** > **App & notifiche** > **Informazioni applicazione**, selezionare un'app, quindi toccare **Disinstalla**.



- Alcune app non possono essere disinstallate dagli utenti.

Disinstallazione di app dallo store di app

Per disinstallare un'app, accedere allo store di app da cui è stata scaricata e disinstallarla.



Installazione e disinstallazione di app durante il setup

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, è possibile scaricare le app consigliate.

È possibile saltare alla fase successiva senza l'installazione.

Cestino app

È possibile visualizzare le app disinstallate sulla schermata Home. È inoltre possibile reinstallare le app che sono state disinstallate nelle ultime 24 ore.



- 1 Toccare  > **Gestione** > **Cestino app**.
Si può inoltre toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi toccare **Cestino app**.
- 2 Attivare la funzione desiderata:
 - **Ripristina**: consente di reinstallare l'app selezionata.
 -  : consente di rimuovere definitivamente dal dispositivo le app disinstallate.




- Le app disinstallate vengono rimosse automaticamente dal dispositivo 24 ore dopo la disinstallazione. Se si desidera reinstallare le app disinstallate, è necessario scaricarle nuovamente dallo store di app.
- Questa funzione è attiva solamente sulla schermata Home. Se si disinstallano delle app mentre si utilizza la schermata EasyHome o un altro launcher, queste vengono immediatamente e definitivamente rimosse dal dispositivo.

Scorciatoie applicazioni

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta l'icona di una app come Chiama, Invia messaggio, Camera, Galleria e Impostazioni per mostrare un menu di accesso rapido. È possibile utilizzare le app in maniera più semplice grazie alle scorciatoie per app.

- Toccare  per impostare i widget per l'app.
- Toccare  per visualizzare le informazioni sull'app.

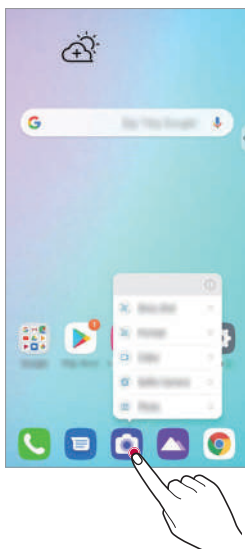





- Questa funzione è disponibile solo in alcune app.

Telefono

Chiamata vocale

Per eseguire una chiamata vocale, utilizzare uno dei metodi disponibili, ad esempio immettere manualmente un numero di telefono e selezionarlo dall'elenco dei contatti o dall'elenco delle chiamate recenti.




Esecuzione di una chiamata dal tastierino numerico

- 1 Toccare  >  > **Componi**.
- 2 Eseguire la chiamata utilizzando un metodo a scelta:
 - Immettere un numero di telefono e toccare .
 - Toccare e tenere premuto un numero di composizione veloce.
 - Cercare un contatto toccando la lettera iniziale del relativo nome nell'elenco dei contatti, quindi toccare .




- Per immettere "+" quando si esegue una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto il numero 0.
- Consultare la sezione *Aggiunta di contatti* per ottenere ulteriori informazioni su come aggiungere numeri di telefono all'elenco di selezione rapida.

Esecuzione di chiamate dalla Rubrica


- 1  >  > **Rubrica**.
- 2 Dopo aver selezionato il numero da chiamare dall'elenco dei contatti nella rubrica, toccare .

Risposta a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, trascinare  sulla schermata della chiamata in arrivo.



- Se è collegato un auricolare stereo, è possibile eseguire le chiamate utilizzando il pulsante di chiamata/fine sull'auricolare.
- Per terminare una chiamata senza spegnere lo schermo, toccare  > **Impostazioni > Rete & internet > Impostazioni chiamate > Rispondi e termina chiamate**, quindi attivare **Termina le chiamate con il tasto di accensione**.



- Abilitando  > **Impostazioni > Rete & internet > Impostazioni chiamate > Rispondi e termina chiamate > Termina le chiamate con il tasto di accensione**, è possibile terminare le chiamate premendo il tasto di accensione/blocco mentre è attiva la schermata della chiamata in corso.

Rifiuto di una chiamata


Per rifiutare una chiamata in arrivo, trascinare  attraverso la schermata della chiamata in arrivo.

- Per inviare un messaggio di rifiuto, trascinare l'opzione del messaggio di rifiuto  per la schermata.
- Per aggiungere o modificare un messaggio di rifiuto, toccare  > **Impostazioni > Rete & internet > Impostazioni chiamate > Blocco chiamata & Rifiuta con messaggio > Rifiuta con messaggio**.
- Quando è in arrivo una chiamata, premere il tasto volume su, volume giù o il tasto di accensione/blocco per disattivare l'audio della suoneria o la vibrazione, oppure per mettere in attesa la chiamata.


Verifica di una chiamata in arrivo durante l'utilizzo di un'app

Quando si riceve una chiamata mentre si sta utilizzando un'app, è possibile visualizzare una notifica pop-up nella parte superiore della schermata. Si può accettare la chiamata, rifiutarla o inviare un messaggio dalla schermata pop-up.



- Toccare  > **Impostazioni** > **Rete & internet** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni** > **Mostra chiamate vocali mentre in un'app**, quindi selezionare la modalità in cui si voglio visualizzare le chiamate in entrata quando si utilizza un'app.
- La Floating Bar deve essere abilitata per poter controllare le chiamate ricevute usando la Floating Bar durante l'utilizzo di un'app. Per maggiori informazioni, vedere Informazioni generali sulla Floating Bar.




Visualizzazione delle chiamate perse

In caso di una chiamata persa, nella barra di stato nella parte superiore dello schermo viene visualizzato .

Per visualizzare i dettagli della chiamata persa, trascinare la barra di stato verso il basso. In alternativa, toccare  >  > **Chiamate**.

Funzioni disponibili nel corso di una chiamata

Nel corso di una chiamata è possibile accedere a varie funzioni toccando i pulsanti visualizzati sullo schermo:



- **Rubrica:** consente di visualizzare l'elenco di contatti durante una chiamata.
- **Attesa:** mette in attesa la chiamata corrente.
- **Tastiera:** consente di mostrare o nascondere la tastiera del telefono.
- **Vivavoce:** consente di attivare la funzione vivavoce.
- **Muto:** consente di silenziare la propria voce in modo che non possa essere udita dall'interlocutore.
- **Bluetooth:** consente di passare la chiamata a un dispositivo Bluetooth associato e connesso.
-  : consente di terminare una chiamata.
-  : consente di passare a una chiamata video da una chiamata vocale.
-  : consente di accedere a opzioni di chiamata aggiuntive.



- Alcune funzioni non sono disponibili durante le chiamate video.
- Le voci delle impostazioni disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.

Esecuzione di una chiamata a tre vie



È possibile eseguire una chiamata a un altro contatto nel corso di una chiamata.



- 1 Durante una chiamata, toccare  > **Aggiungi**.
- 2 Immettere un numero di telefono e toccare .
 - Le due chiamate vengono visualizzate contemporaneamente sullo schermo e la prima chiamata viene messa in attesa.
- 3 Per avviare una conferenza telefonica, toccare **Unisci**.



- Può essere addebitato il costo di ogni chiamata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

Visualizzazione dei record delle chiamate

Per visualizzare i record delle chiamate recenti, toccare  >  > **Chiamate**. È quindi possibile utilizzare le seguenti funzioni:




- Per visualizzare i record dettagliati delle chiamate, selezionare un contatto. Per eseguire una chiamata a un contatto selezionato, toccare .
- Per eliminare i record delle chiamate, toccare  > **Elimina**.



- La durata visualizzata delle chiamate potrebbe essere diversa da quella addebitata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- La cronologia delle telefonate non può essere recuperata una volta cancellata.
- Stringi due dita o allargale per regolare la dimensione del carattere per i registri delle chiamate o i contatti.

Configurazione delle opzioni di chiamata

È possibile configurare diverse opzioni di chiamata.

- 1 Toccare  >  > **Componi** o **Chiamate**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni chiamate** e quindi configurare le opzioni in base alle proprie preferenze.







Messaggi

Invio di un messaggio

È possibile creare e inviare messaggi ai propri contatti utilizzando l'app di messaggistica.




- L'invio di messaggi all'estero potrebbe essere soggetto a ulteriori costi. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

- 1 Toccare  .
- 2 Toccare .
- 3 Specificare un destinatario e creare un messaggio.
 - Per usare le opzioni multimediali, tocca .
 - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .
- 4 Toccare  per inviare il messaggio.

Lettura di un messaggio

È possibile visualizzare i messaggi scambiati organizzati per singolo contatto.

- 1 Toccare  .
- 2 Selezionare un contatto dall'elenco dei messaggi.



- Nell'elenco dei messaggi o nella finestra di chat, è possibile regolare le dimensioni dei caratteri posizionando due dita sullo schermo e allontanando o avvicinando le dita.

Configurazione delle impostazioni dei messaggi

È possibile modificare le impostazioni dei messaggi in base alle proprie preferenze.

- 1 Toccare  > .
- 2 Toccare  > **Impostazioni** dall'elenco dei messaggi.



- È possibile specificare le impostazioni per la finestra di avviso, il blocco delle chiamate, l'avviso di emergenza, i messaggi multimediali ecc.

Fotocamera

Avvio della fotocamera

È possibile scattare una foto o registrare un video per conservare tutti i momenti memorabili.




Toccare  > .



- Prima di scattare una foto o registrare un video, pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido.
- Prestare attenzione a non macchiare l'obiettivo della fotocamera con le dita o altre sostanze.
- Anche quando il telefono è in vibrazione o silenzioso, il suono dell'otturatore si attiva quando si scattano foto.
- Le immagini incluse nella presente guida potrebbero essere diverse da quelle effettive del dispositivo.
- Le foto e i video possono essere visualizzati o modificati dalla Galleria. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione [Informazioni generali sulla Galleria](#).
- Non utilizzare il prodotto per scopi che potrebbero violare la privacy o i diritti di altre persone.

Funzionalità di base nell'app Fotocamera



È possibile scattare foto o registrare video selezionando varie modalità e opzioni della fotocamera.

- 1 Toccare .
- 2 Toccare  per scattare una foto o toccare  per registrare un video.






Fotocamera posteriore





Scatto di una foto

- 1 Selezionare una modalità fotocamera e toccare il soggetto su cui mettere a fuoco la fotocamera.
- 2 Sfiare  per scattare una foto.
 - È inoltre possibile premere il tasto volume su o volume giù per scattare una foto.
 - È possibile scattare una foto durante la registrazione di un video premendo  sullo schermo.



- È possibile aprire l'app della fotocamera premendo brevemente due volte il tasto di accensione. Toccare  > **Impostazioni** > **Estensioni** > **Collegamenti**, quindi toccare **Apri Fotocamera** per attivarla.
- Quando lo schermo è spento o bloccato, avviare la fotocamera premendo due volte il tasto volume giù. Toccare  > **Impostazioni** > **Estensioni** > **Collegamenti**, quindi toccare **Apri Fotocamera**  per attivarla.

Registrazione di un video

- 1 Appuyez sur  >  > Vidéo et appuyez sur le sujet pour que fasse la mise au point.
- 2 Toccare  per registrare un video.
 - Per scattare una foto mentre si registra un video, toccare .
 - Per mettere in pausa la registrazione del video, toccare . Per riprendere la registrazione del video, toccare .
 - Mentre registri un video, puoi stringere o allargare due dita per ingrandire o rimpicciolire.
 - Mentre registri un video, puoi toccare l'area desiderata per regolare la luminosità.
 - È possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa mentre si registra un video premendo .
- 3 Toccare  per terminare la registrazione del video.



- Per controllare il rapporto dello schermo prima di registrare un video, tieni premuto






Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze.

Toccare  sulla schermata.



- Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità fotocamera selezionata.

- : Consente di scattare una foto in FullVision.
- : Consente di selezionare i valori relativi a proporzioni e dimensioni per le foto da scattare.
- : Consente di selezionare i valori relativi a risoluzione e dimensioni per i video da registrare.

Ottimizzatore automatico della scena	Riconoscendo la scena che viene registrata, applica automaticamente l'impostazione della risoluzione ottimale.
Action Shot	Usa un tempo di scatto ridotto per catturare un soggetto in rapido movimento riducendo l'effetto mosso.
Composizione IA	Riconoscendo la figura umana quando si scatta una foto a una persona, consiglia la composizione ottimale.
Consigli	Informa l'utente quando gli occhi del soggetto erano chiusi o l'immagine è sfocata, per consentire di ottenere una fotografia ottimale.
HDR	Consente di ottenere foto dai colori vividi ed effetti compensati anche quando le foto sono scattate contro luce. Queste funzioni sono disponibili grazie alla tecnologia High Dynamic Range (HDR) integrata nella fotocamera.
Foto dal vivo	Registra l'azione prima e dopo aver scattato una foto.
Scatto al Cheese	Consente di scattare foto tramite comandi vocali.
Tracking focus	Consente alla fotocamera di mantenere la messa a fuoco sul soggetto che si tocca sullo schermo, anche se il soggetto è in movimento. (Disponibile quando è in funzione la fotocamera Standard.)
Tag posizione	Consente di salvare l'immagine completa di dati sulla posizione GPS.
Griglia	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto o registrare video in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
Aggiungi firma	Consente di visualizzare una firma personalizzata sulle foto.
Archiviazione	Consente di selezionare se si desidera archiviare le immagini e i video nell'Archivio interno o nella Scheda SD. (Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.)
Guida	Fornisce una guida per ciascun menu della fotocamera.

Opzioni aggiuntive sulla fotocamera anteriore

Scatto di selfie	Scatta un selfie selezionando le sue opzioni tra Scatto tramite gesto della mano e Scatto automatico .
Salva come capovolta	Consente di salvare le immagini come capovolte dopo aver scattato dei selfie.




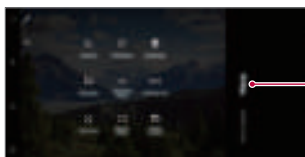
- È possibile applicare l'effetto make-up quando si scatta un selfie con la fotocamera anteriore.

Selezione della modalità

È possibile selezionare comodamente tra le modalità visualizzate sullo schermo, che sono selezionate per adattarsi all'ambiente di ripresa.

Toccare  , quindi toccare **Altro**.




- È possibile modificare l'ordine delle modalità di scena spostando l'icona della modalità di scena tenendola premuta.
- È possibile scaricare varie modalità di scena dall'app **SmartWorld** e toccando .




Selezionare Altro

Scatto Storia

È possibile combinare immediatamente le foto scattate dalla fotocamera posteriore e dalla fotocamera anteriore.






- 1 Toccare  quindi toccare **Altro** > .
- 2 Toccare  per scattare le foto.
 - Scatta una foto che fungerà da sfondo dell'immagine composita.
 - Poco dopo, la fotocamera scatta automaticamente una foto.



- Per lo sfondo dell'immagine composita è possibile anche toccare  e quindi selezionare una foto salvata nella Galleria.

Panoramica

È possibile creare una foto panoramica spostando la fotocamera in una direzione per catturare scatti continui unendoli tra loro.

- 1 Toccare  >  quindi toccare **Altro** > 
- 2 Toccare , quindi spostare lentamente la fotocamera in una sola direzione.
 - Spostare il dispositivo seguendo la direzione della freccia sulla linea di riferimento.
- 3 Toccare  per interrompere l'acquisizione della panoramica.












Slow Motion

Crea video divertenti modificando la velocità di movimento. Questa funzione è utile quando si desidera riprodurre un video a una velocità inferiore rispetto alla velocità effettiva della clip originale.



- Slow motion per l'intero video
 - L'effetto slow motion viene applicato all'intero video
- Slow motion per sezioni
 - L'effetto slow motion viene applicato ad alcune sezioni del video

- 1 Toccare  >  quindi toccare **Altro** > .
- 2 Selezionare la sezione  oppure l'intero video e selezionare l'effetto slow motion desiderato.
- 3 Toccare  per riprendere un video.
 - Se si riprende in slow motion per l'intero video, l'effetto slow motion viene applicato all'intero video.
 - Se si riprende in slow motion per sezioni, l'effetto slow motion viene applicato alle sezioni durante le quali è stato premuto 
 - Premere  nel momento in cui si desidera che venga applicato l'effetto slow motion.
 - : Con una breve pressione, l'effetto slow motion viene applicato per 0,5 secondi.
 - : Con una pressione prolungata, l'effetto slow motion viene applicato fino a quando non si rilascia il dito.
 - È possibile premere  per un massimo di cinque volte.
- 4 Per terminare la ripresa, premere .



YouTube Live

È possibile registrare un video e caricarlo direttamente da YouTube.

Per usare questa funzionalità, è necessario verificare il proprio numero di telefono.



- YouTube Live è disponibile solo quando il proprio dispositivo è connesso a Internet. Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.

Vista notturna

È possibile scattare foto notturne vivide e nitide.




Rimanere fermi, in modo che la fotocamera non scuota mentre si scatta una foto.


Spostare il dispositivo di scorrimento verso sinistra e verso destra per regolare la luminosità della foto.



Modalità Video manuale

L'utente può impostare manualmente varie funzioni per la registrazione di video. Si possono regolare audio, bilanciamento del bianco, messa a fuoco, luminosità, ISO, velocità dell'otturatore ecc.

- 1 Toccare  >  quindi toccare **Altro** > .
- 2 Impostare il menu della scena adeguato all'ambiente di ripresa.

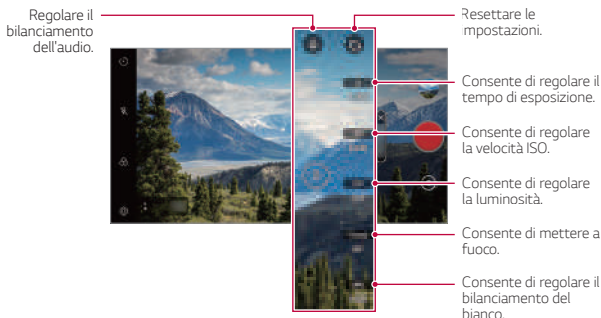


- 3 Premere  per avviare la registrazione.

Impostazione delle opzioni

È possibile impostare le opzioni della fotocamera in base all'ambiente desiderato.

Premere  sulla schermata.







- : Passa direttamente a FullView.
- : Consente di selezionare risoluzione e dimensioni.

Frequenza dei fotogrammi	Consente di selezionare il valore dei fotogrammi al secondo.
Bit Rate	Consente di selezionare la qualità dell'immagine per i video.
Hi-Fi	Consente di registrare un video con l'audio di qualità Hi-Fi.
Salva come HDR10	Salva un video nel formato HDR10 per alta definizione e colori vivaci.

Registrazione Stabile	Consente di minimizzare l'effetto mosso durante la registrazione di un video.
Tracking focus	Consente alla fotocamera di mantenere la messa a fuoco sul soggetto che si tocca sullo schermo, anche se il soggetto è in movimento. (Disponibile quando è in funzione la fotocamera Standard.)
Tag posizione	Consente di salvare l'immagine completa di dati sulla posizione GPS.
Griglia	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto o registrare video in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
Archiviazione	Consente di selezionare se si desidera archiviare le immagini e i video nell'Archivio interno o nella Scheda SD. (Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.)
Guida	Fornisce una guida per ciascun menu della fotocamera.

Jump-cut flash

Le foto scattate a intervalli regolari sono salvate come file GIF.



- 1 Toccare  >  quindi toccare **Altro** > 
- 2 Toccare  per selezionare il numero di copie della fotografia da scattare.
 - È possibile selezionare tra 4, 8, 12, 16 e 20 copie.
- 3 Sfiocare  per scattare una foto.
 - Le foto sono scattate ogni 3 secondi e sono salvate come file GIF.
 - Premendo  prima di scattare il numero di foto specificato, si arresta la ripresa.
 - Le foto scattate vengono salvate come file GIF.
 - È possibile vedere le GIF salvate usando l'app Galleria.




- Nel momento in cui la fotocamera scattala foto, si attiva il flash.
- Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzati il numero totale di foto scattate e il numero di copie.
- Le fotografie scattate vengono salvate solo nei file in formato GIF.

Modalità fotocamera manuale

È possibile creare foto dal tocco professionale grazie a varie funzioni avanzate. Regolare il bilanciamento del bianco, la messa a fuoco, la luminosità, l'ISO, la velocità dell'otturatore e altre opzioni.

- 1 Toccare  >  quindi toccare **Fotocamera manuale**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni della fotocamera.

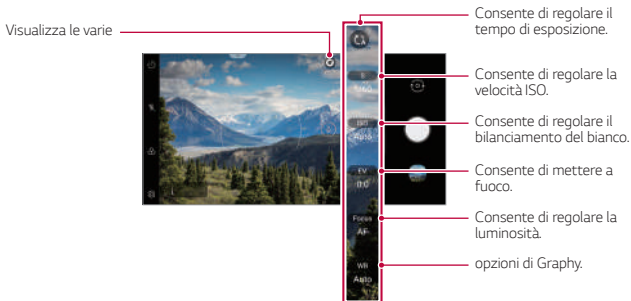

- 3 Toccare  per scattare la foto.



- La selezione degli effetti Graphy consente di scattare utilizzando il bilanciamento del bianco, la velocità dell'otturatore e i valori di impostazione ISO applicati alla foto consigliata.
- È possibile vedere una varietà di foto consigliate scaricando l'app Graphy da Google Play Store.

Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze.

Toccare  sulla schermata.



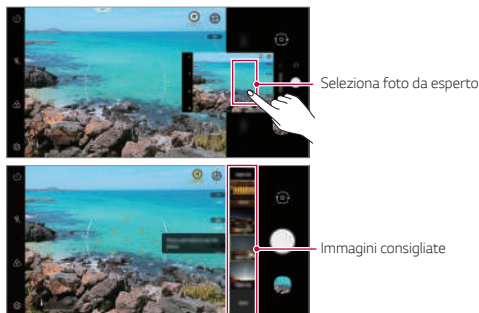
- : Consente di scattare una foto in FullVision.
- : Consente di selezionare i valori relativi a proporzioni e dimensioni per le foto da scattare.


Foto con Graphy	Regolare il bilanciamento del bianco, l'ISO e la velocità dell'otturatore per la foto consigliata. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione <i>Graphy</i> .
Salvare come RAW	L'immagine è salvata nel formato file RAW, in modo tale che sia possibile modificarla. Durante lo scatto vengono creati i file DNG e JPEG, poi vengono salvati come immagini ad alta risoluzione non compresse.
Tracking focus	Consente alla fotocamera di mantenere la messa a fuoco sul soggetto che si tocca sullo schermo, anche se il soggetto è in movimento. (Disponibile quando è in funzione la fotocamera Standard.)
Tag posizione	Consente di salvare l'immagine completa di dati sulla posizione GPS.
Guida	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
Aggiungi firma	Consente di visualizzare una firma personalizzata sulle foto.
Archiviazione	Consente di selezionare se si desidera archiviare le immagini e i video nell'Archivio interno o nella Scheda SD. (Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.)
Guida	Fornisce una guida per ciascun menu della fotocamera.

Graphy




È possibile applicare i valori consigliati per il bilanciamento del bianco, l'ISO e la velocità dell'otturatore, come quelli di un esperto.

- 1 Toccare  > , quindi toccare **Fotocamera manuale**.
- 2 Toccare  e selezionare la scena desiderata tra le immagini consigliate.



- 3 Sfiocare  per scattare una foto.
 - Le fotografie vengono scattate con le stesse impostazioni fotografiche selezionate in Graphy.






- Questa funzione è disponibile solo nella modalità Fotocamera manuale.
- È possibile aggiungere nuove scene, toccando  e scaricando l'app Graphy dal Play Store. A seconda del proprio piano tariffario, potrebbe essere addebitato il costo dei dati utilizzati per il download.
- Tocca , quindi tocca  dal menu Graphy per disattivare questa funzionalità.

Makeup Pro

Durante lo scatto di selfie è possibile applicare varie tecniche di makeup.


Quando si utilizza la fotocamera anteriore, regolare la tonalità della pelle e applicare ombretto e rossetto.

- 1 Toccare  passare alla fotocamera anteriore e quindi toccare .
- 2 Selezionare un'opzione di makeup, quindi trascinare la barra di scorrimento a sinistra o a destra per regolare l'effetto.
 - Selezionando **Nessuno**, la barra di scorrimento scompare.

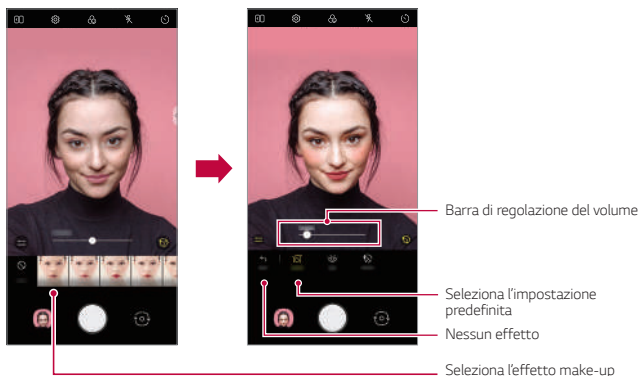

3 Selezionare vari effetti make-up e applicarli al soggetto.

- **Base** o **Modalità make-up**, quindi toccare nuovamente lo schermo per applicare effetti make-up più dettagliati.
- Spostare la **barra di regolazione dell'intensità** per regolare l'**intensità** con la quale vengono applicati gli effetti.

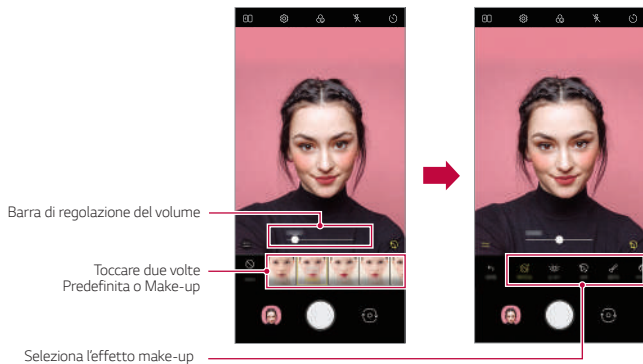




4 Sfiocare per scattare una foto.

Studio




È possibile creare foto a livello di studio fotografico utilizzando le funzioni Illuminazione e Sfondo della fotocamera.

Illuminazione

È possibile applicare vari effetti di illuminazione mentre si scattano le foto.




- 1 Toccare  >  quindi toccare **Studio**.
- 2 Toccare  per selezionare un effetto di illuminazione.
 - Nella parte inferiore della schermata appaiono vari effetti di illuminazione.



- 3 Toccare l'icona dell'effetto di illuminazione desiderato.
- 4 Quando sullo schermo appare **Effetto Studio è disponibile**, toccare  per scattare una foto.
 - La funzione Studio potrebbe non essere disponibile se la fotocamera non è in grado di riconoscere il soggetto.
 - Nello scattare un selfie, toccare  Illuminazione 3D per regolare la temperatura del colore e il livello di luminosità. È possibile anche cambiare la posizione della luce trascinando .

Sfondo

È possibile applicare vari effetti per lo sfondo mentre si scattano le foto.

- 1 Toccare  >  quindi toccare **Studio**.
- 2 Toccare  per selezionare un effetto di sfondo.
 - Nella parte inferiore della schermata appaiono vari colori di sfondo.
- 3 Seleziona il colore di sfondo da applicare.
 - È possibile applicare i colori selezionati allo sfondo indipendentemente dal soggetto.



- 4 Quando appare il messaggio di guida **Effetto Studio è disponibile.**, toccare  per scattare una foto.










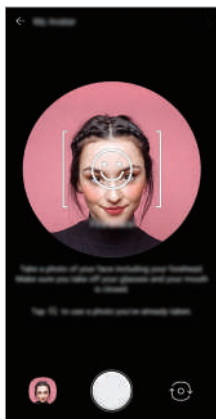
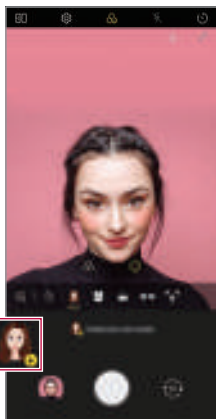
- Se la fotocamera non riconosce il soggetto, la funzione studio non può essere applicata alla foto salvata.
- Se l'ambiente circostante è buio, la fotocamera non può applicare gli effetti studio.

Funzioni AR

L'app Fotocamera offre svariate funzionalità AR (realtà aumentata). È possibile creare My Avatar, AR Emoji AR o AR Sticker per arricchire i propri contenuti. My Avatar consente di creare una versione di sé stessi come cartone animato e personalizzarla. AR Emoji consente di creare emoji di animali in 3D animati che imitano le espressioni facciali. AR Sticker consente di scegliere tra diversi sticker da usare in una foto o in un video mentre si guarda la fotocamera.

Creazione di My Avatar





- 1 Toccare  > , passare alla fotocamera anteriore e quindi toccare  > .
 - Questa funzione è disponibile solo in modalità automatica.
- 2 Toccare  >  per scattare una foto.
 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per allineare il proprio volto con lo schermo.
 - Per creare My Avatar usando una delle foto salvate nella Galleria, toccare .




- 3 Selezionare il sesso di My Avatar e selezionare dettagli quali il tipo di avatar, la tonalità della pelle, l'acconciatura e gli indumenti, quindi toccare **OK**.
- Le foto scattate vengono salvate nella Galleria.




Uso di My Avatar, AR Emoji, AR Sticker


- 1 Toccare  > , passare alla fotocamera anteriore e quindi toccare  > .
- 2 Selezionare un'opzione da registrare.

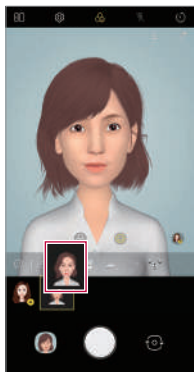



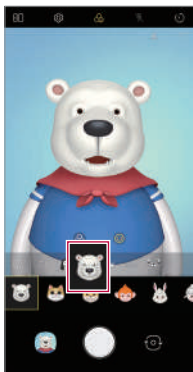

My Avatar

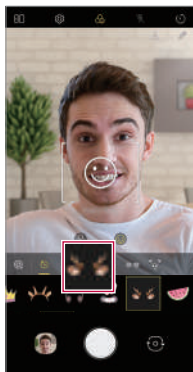


AR Emoji




AR Sticker






- 3 Per scattare una foto, toccare .
Per registrare un video usando My Avatar, AR Emoji o AR Sticker, selezionare il menu di registrazione video, quindi toccare  >  per selezionare l'elemento desiderato, e toccare  per avviare la ripresa del video.
 - Le foto scattate vengono salvate nella Galleria.

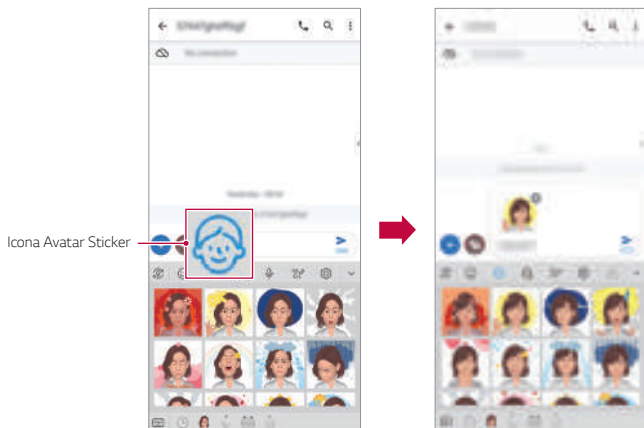Uso degli Avatar Sticker



- 1 Toccare  sulla tastiera LG.
- 2 Selezionare l'Avatar Sticker desiderato tra i My Avatar ecc. creati, quindi selezionare **Invia** per inviarlo.




Uso degli Sticker animati

- 1 Toccare  sulla tastiera LG.
- 2 Selezionare il My Avatar desiderato.
- 3 Toccare  per registrare voce e video, quindi toccare  per salvare.
 - Vengono creati Sticker animati con varie espressioni facciali, movimenti e voci.
- 4 Toccare  per caricare uno Sticker animato.
 - Toccare  per vedere l'anteprima dello Sticker animato che è stato creato.

Seleziona uno
Sticker
animato

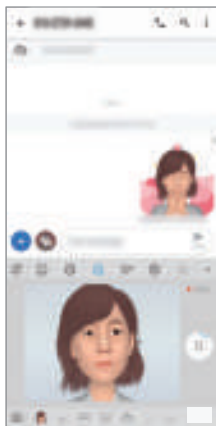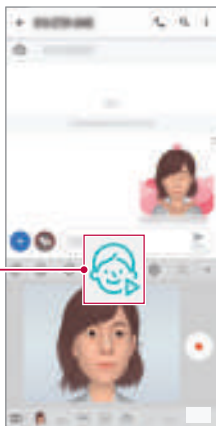

Icona Anteprima

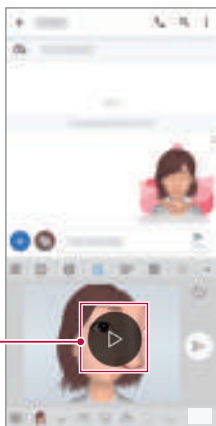

Altre funzioni utili nell'app Fotocamera

Blocco Esposizione automatica/Messa a fuoco automatica



È possibile fissare il livello attuale di esposizione e mettere a fuoco la posizione toccando e tenendo premuta lo schermo nella modalità automatica. Per disattivare la funzione, toccare un'area vuota sulla schermata.



- Questa funzione è disponibile solo in alcune modalità specifiche.

Utilizzo di Burst Shot

È possibile scattare foto consecutive e visualizzarle come immagini in movimento nella **Galleria**.

- 1 Aprire l'app della fotocamera e selezionare **Foto**.
- 2 Tenere premuto .
 - Vengono scattate più foto consecutive mentre si tiene premuto .



- Questa funzione è disponibile solo in alcune modalità specifiche.

Zoom avanti o indietro

È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro della schermata della fotocamera mentre si scatta una foto o si registra un video.

- Usando la barra di regolazione che appare quando si usano due dita per ingrandire/ridurre la schermata della fotocamera, passare tra l'angolo telescopico, l'angolo normale e l'angolo ultra-ampio.



- La funzione di zoom avanti/indietro non è disponibile in modalità selfie (fotocamera anteriore).
- Questa funzione non è supportata in diverse modalità.

Focus peaking

Puoi regolare la messa a fuoco sul soggetto con la funzione Focus peaking.

Accedi alla funzione Focus peaking toccando il pulsante per la messa a fuoco manuale (MF). Quando viene attivata la funzione Focus Peaking, il soggetto della messa a fuoco viene evidenziato in giallo. Spostare la rotella di attivazione su e giù per mettere a fuoco l'area desiderata, quindi scattare la foto.



- Premere nuovamente **Focus Peaking** per disabilitare questa funzione.
- Questa funzione può essere utilizzata solo quando si scatta con un angolo normale.
- È disponibile solo con la messa a fuoco manuale (MF).

Passaggio dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa

È possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e vice versa in base all'ambiente circostante.

Nella schermata della fotocamera, toccare  o trascinare la schermata in qualsiasi direzione per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa.



- Utilizzare la fotocamera anteriore per scattare i selfie. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Scatto di selfie*.

Scatto di selfie

È possibile utilizzare la fotocamera anteriore per visualizzare il proprio volto sullo schermo e scattare selfie.


Scatto tramite gesto della mano


È possibile scattare selfie tramite gesti.

Mostrare il palmo della mano alla fotocamera anteriore e quindi stringere il pugno.

È inoltre possibile stringere il pugno e poi aprirlo verso la fotocamera anteriore.

- Dopo tre secondi la foto viene scattata.

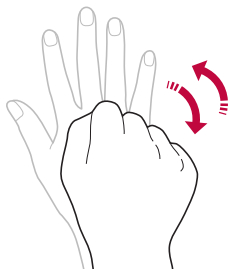



- Per utilizzare questa funzione, passare alla modalità fotocamera anteriore, quindi toccare  > **Scatto di selfie** > **Scatto tramite gesto della mano**.
- Assicurarsi che il palmo e il pugno siano all'interno della linea di riferimento in modo che la fotocamera possa rilevarli.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile mentre sono in uso alcune altre funzioni della fotocamera.

Scatto automatico

È possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto per scattare selfie in maniera semplice e comoda. Si può impostare il dispositivo in maniera tale che, quando l'utente guarda verso lo schermo, la fotocamera anteriore rilevi il volto e scatti automaticamente un selfie.

- Quando la fotocamera anteriore rileva il volto, viene visualizzata la cornice guida di colore bianco. Se il soggetto all'interno della cornice guida smette di muoversi, la cornice guida diventa blu, quindi la fotocamera scatta una foto.

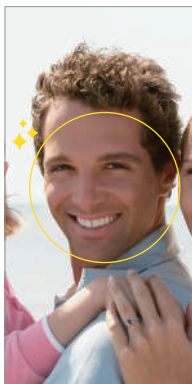

- Toccare  > **Scatto di selfie** > **Scatto automatico** per attivare la funzione Scatto automatico.


Scatto intervallato

È possibile scattare selfie a intervalli regolari.

Mentre è in uso la fotocamera anteriore, mostrare il palmo della mano alla fotocamera, quindi stringere rapidamente il pugno per due volte.

- Vengono scattate quattro foto a intervalli regolari dopo un timer di ritardo di tre secondi.

Salva come capovolta




Prima di scattare una foto con la fotocamera anteriore, toccare  > **Salva come capovolta**. L'immagine viene capovolta in senso orizzontale.



- Durante l'utilizzo della fotocamera anteriore, è possibile modificare le modalità di scatto dei selfie nelle opzioni della fotocamera. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Personalizzazione delle opzioni della fotocamera*.

Firma

È possibile creare una foto personalizzata utilizzando la propria firma.


- 1 Toccare  >  quindi  > **Aggiungi firma**.
- 2 Immettere la firma desiderata e toccare **Aggiungi**.




- Questa funzione è disponibile solo in alcune modalità specifiche.

Condivisione rapida

È possibile condividere una foto o un video sull'app desiderata subito dopo averli ripresi.

- 1 Toccare  quindi scattare una foto o registrare un video.
- 2 Toccare l'icona dell'app visualizzata sullo schermo per effettuare la condivisione mediante quell'app.

È inoltre possibile trascinare l'icona nella direzione opposta per visualizzare le altre app utilizzabili per la condivisione di foto e video.

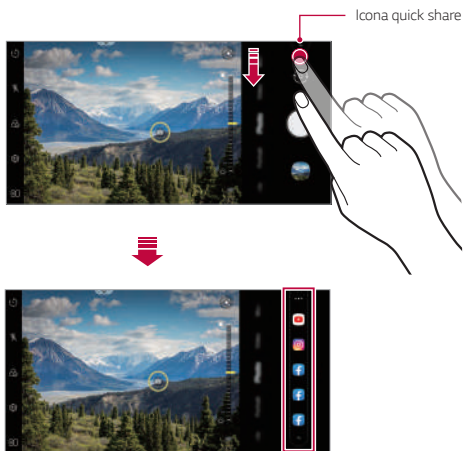






- L'app visualizzata sull'icona di quick share può variare a seconda del tipo e della frequenza di accesso alle app installate sul dispositivo.
- Questa funzione è disponibile solo in alcune modalità specifiche.

Galleria

Informazioni generali sulla Galleria

È possibile visualizzare e gestire le foto e i video salvati sul dispositivo.


- 1 Toccare .
 - Le foto e i video salvati vengono visualizzati in base alla cartella.
- 2 Toccare una cartella e selezionare un file.
 - Visualizzare il file selezionato in modalità schermo intero.
 - Mentre si visualizza una foto, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare la foto precedente o successiva.
 - Mentre si visualizza un video, scorrere verso sinistra o destra per riavvolgere o far avanzare velocemente il video.
 - Se si salvano le informazioni sulla posizione o si utilizza una modalità scena durante la ripresa, viene generata una sottocartella per ogni video.
 - Per visualizzare le foto per la località in cui la foto è stata scattata, tocca  >  >  > **Tag posizione**, quindi . Le foto sono automaticamente raggruppate per località nella scheda Memoria dell'app Galleria.



- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- Alcuni file potrebbero non aprirsi a causa della codifica.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.
- Devi attivare la funzionalità GPS per creare album di Memoria.


Visualizzazione delle foto

È possibile visualizzare le foto salvate nel prodotto.

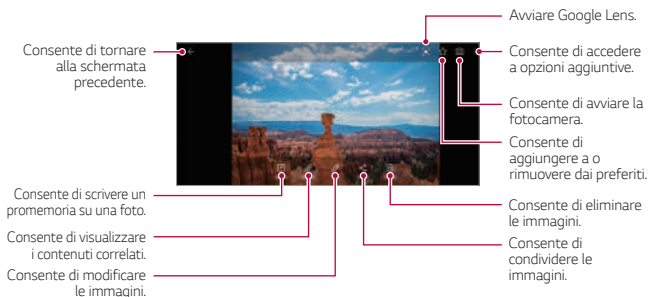


- Toccando leggermente lo schermo, appare il menu Dettagli. Toccando nuovamente lo schermo, il menu scompare.

Scrittura di promemoria sulle foto

- 1 Mentre si visualizza una foto, toccare .
- 2 Scrivere un promemoria sulla foto e toccare **Salva**.
 - Il promemoria è stato applicato alla foto.




- La funzione promemoria potrebbe non essere disponibile per alcuni file di foto.
- È possibile cercare promemoria che sono stati aggiunti premendo  nell'app Galleria.

Visualizzazione di contenuti correlati

È possibile modificare o configurare liberamente le foto correlate nella Galleria. Per maggiori informazioni, vedere [Contenuti correlati](#).

Modifica delle foto

- 1 Mentre si visualizza una foto, toccare .
- 2 È possibile modificare le foto usando vari effetti e strumenti di modifica.
- 3 Una volta completata l'operazione, toccare **Salva copia**.


Riproduzione di un video

È possibile riprodurre i video salvati nel prodotto.



- Per regolare il volume dell'audio, trascinare in alto o in basso il lato destro della schermata del video.
- Per regolare la luminosità dello schermo, trascinare verso l'alto o verso il basso il lato sinistro della schermata.
- Trascinando lo schermo a sinistra nella schermata di riproduzione video è possibile riavvolgere (REW) e trascinando a destra è possibile avanzare rapidamente (FF).

Modifica dei video

- 1 Mentre si visualizza un video, toccare .
- 2 Utilizzare vari effetti e strumenti di modifica per modificare il video.



- 3 Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.

Creazione di un video

È possibile unire immagini o video per creare un nuovo video.

Per maggiori informazioni, vedere *Creazione di un filmato*.



Creazione di GIF

È possibile modificare comodamente le foto e i video ripresi e convertirli in GIF.

Per maggiori informazioni, vedere *Realizzazione di una GIF*.




Eliminazione di file

È possibile eliminare file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Toccare e tenere premuto un file nell'elenco, quindi toccare **Elimina**.
- Toccare  dall'elenco di file ed eliminare il file desiderati.
- I file eliminati vengono automaticamente spostati nel **Cestino** e possono essere ripristinati nella Galleria entro 7 giorni.
- Toccare  per eliminare completamente i file. In questo caso, i file non potranno essere ripristinati.

Condivisione di file

È possibile condividere file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Mentre si visualizza una foto, toccare  per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.
- Mentre si visualizza un video, toccare  > **Condividi** per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.
- Toccare  nell'elenco dei file per selezionare i file e condividerli utilizzando il metodo desiderato.

Rubrica


Informazioni generali sui contatti

È possibile salvare e gestire i contatti.

Toccare  > **Essenziali** > **Rubrica**.


Aggiunta di contatti

Aggiunta di nuovi contatti


- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare .
 - Appare un pop-up che consente di selezionare la posizione di salvataggio del contatto. Selezionare la posizione desiderata.
- 2 Immettere i dettagli del contatto e toccare **Salva**.

Importazione di contatti


È possibile importare contatti da un altro dispositivo di archiviazione.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  > **Gestisci contatti** > **Importa**.
- 2 Selezionare le posizioni di origine e di destinazione del contatto che si desidera importare, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare i contatti e toccare **Importa**.

Aggiunta di contatti all'elenco di composizione veloce

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  > **Selezione rapida**.
- 2 Toccare **Aggiungi contatto** da un numero di composizione veloce.
- 3 Selezionare un contatto.



- Mentre si aggiunge un nuovo contatto, toccare  per aggiungere un numero di chiamata rapida.

Ricerca di contatti

È possibile ricercare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:


- Toccare la barra di ricerca nella parte inferiore della schermata Rubrica e inserire il contatto o il numero di telefono che si desidera cercare.
- Scorrere l'elenco dei contatti verso l'alto o verso il basso.
- Dall'indice della schermata dell'elenco dei contatti, toccare la lettera iniziale di un contatto.



- Premendo la barra di ricerca nella parte inferiore della schermata Rubrica e inserendo un contatto o un numero di telefono, vengono visualizzati i risultati della ricerca integrata dalla cronologia delle chiamate e dall'elenco dei contatti salvati nel prodotto.


Elenco dei contatti

Modifica di contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  e modificare i dettagli.
- 3 Toccare **Salva** per salvare le modifiche.

Eliminazione di contatti

È possibile eliminare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare e tenere premuto un contatto che si desidera eliminare, quindi toccare **Elimina contatto**.
- Toccare  > **Elimina** nella schermata dell'elenco dei contatti.



- I contatti cancellati non possono essere recuperati.

Aggiunta ai preferiti

È possibile registrare i contatti utilizzati più spesso come preferiti.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dei dettagli dei contatti, toccare ☆.

Creazione di gruppi












- 1 Dall'elenco dei gruppi di contatti, toccare +.
- 2 Immettere il nome del nuovo gruppo.
- 3 Toccare **Aggiungi iscritti**, selezionare i contatti, quindi toccare **AGGIUNGI**.
- 4 Toccare **Salva** per salvare il nuovo gruppo.

QuickMemo+



Informazioni generali su QuickMemo+

È possibile generare note creative utilizzando una varietà di opzioni su questa funzione avanzata del blocco note, come ad esempio la gestione immagini e gli screenshot, che non sono supportati dal blocco note tradizionale.

Creazione di una nota

- 1 Toccare  **QuickMemo+**.
- 2 Toccare  per creare una nota.
 -  : consente di salvare una nota.
 -  : Annullare le modifiche precedenti.
 -  : Applicare di nuovo le modifiche annullate di recente.
 -  : consente di immettere una nota utilizzando la tastiera.
 -  : consente di scrivere delle note a mano.
 -  : consente di cancellare le note scritte a mano.
 -  : consente di eseguire lo zoom avanti o indietro, ruotare o cancellare parte di una nota scritta a mano.
 -  : Consente di accedere a opzioni aggiuntive.
- 3 Toccare  per salvare la nota.

Scrittura di note su uno screenshot

- 1 Mentre si visualizza la schermata che si desidera acquisire, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare .
- Lo screenshot viene visualizzato come tema di sfondo del blocco note. Nella parte superiore dello schermo vengono visualizzati gli strumenti di promemoria.
- 2 Tagliare l'immagine (se necessario) e aggiungere note a proprio piacimento.
 - Scrivere delle note a mano sulla foto.
- 3 Toccare  e salvare le note nella posizione desiderata.
 - Le note salvate possono essere visualizzate in **QuickMemo+** o in **Galleria**.




- Per salvare le note sempre nella stessa posizione, selezionare la casella di controllo **Usa come predefinita per questa azione.** e selezionare un'app.



- Puoi scattare una foto dell'intero schermo, utilizzando la funzione di scatto di scorrimento.
- Quando si utilizza un'app come Invia messaggio o Chrome, trascinare il pannello notifiche verso il basso, quindi cliccare **Capture+ > Esteso** per scattare una foto dell'intero schermo così come lo si vede e salvarla in un solo file.
- Questa funzione è disponibile solo in alcune app che supportano la funzione scatto di scorrimento.
- Stringi due dita o allargale per regolare il layout del promemoria.

Gestione delle cartelle

È possibile organizzare e visualizzare i promemoria in base al tipo di promemoria.

- 1 Selezionare  **QuickMemo+.**
- 2 Toccare  nella parte superiore dello schermo e quindi selezionare la funzione desiderata.
 - **Tutti i memo:** consente di visualizzare tutti i memo salvati in Qmemo+.
 - **I miei memo:** consente di visualizzare i memo creati in Qmemo+.
 - **Capture+:** consente di visualizzare i memo creati usando Capture+.
 - **Cestino:** consente di visualizzare i memo eliminati.
 - **Nuova categoria:** consente di aggiungere cartelle.
 -  : È possibile cambiare l'ordine delle cartelle o aggiungere/eliminare cartelle. Premendo una cartella, è possibile modificarne il nome.





- Alcune cartelle non vengono visualizzate al primo avvio di dell'app con le cartelle. Le cartelle inoltre vengono visualizzate solo quando contengono promemoria.
- I promemoria eliminati vengono spostati nel cestino e possono essere recuperati entro 7 giorni dal giorno in cui sono stati eliminati. Nell'app Qmemo+, è possibile cambiare il tipo di visualizzazione posizionando due dita sullo schermo e allontanando o avvicinando le dita.
- Alcune cartelle non vengono visualizzate al primo avvio di dell'app con le cartelle.


Orologio

Sveglia

È possibile impostare una sveglia in modo che si attivi a un orario specificato.



- 1 Toccare  > **Orologio** > **Sveglia**.
- 2 Toccare  per aggiungere una nuova sveglia.
- 3 Configurare le impostazioni della sveglia e toccare **Salva**.



- Se si seleziona una sveglia impostata in precedenza, è possibile modificarla.
- Per eliminare una sveglia, toccare  > **Elimina** nella parte superiore dello schermo. In alternativa, toccare e tenere premuta la sveglia.


Fusi orari

È possibile visualizzare l'ora attuale delle città di tutto il mondo.

- 1 Toccare  > **Orologio** > **Fusi orari**.
- 2 Toccare  e aggiungere una città.

Timer

È possibile impostare il timer in modo da attivare un segnale acustico dopo un periodo di tempo specificato.

- 1 Toccare  > **Orologio** > **Timer**.
- 2 Impostare il tempo e toccare **Inizio**.
 - Per sospendere il timer, toccare **Pausa**. Per riprendere il timer, toccare **Riprendi**.
- 3 Toccare **Stop** per arrestare la sveglia del timer.

Cronometro

È possibile utilizzare il cronometro per registrare un tempo.


- 1 Toccare  > **Orologio** > **Cronometro**.

- 2 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.
 - Per registrare un tempo, toccare **Giro**.
- 3 Toccare **Pausa** per sospendere il cronometro.
 - Per riprendere il cronometro, toccare **Riprendi**.
 - Per cancellare tutte le registrazioni e avviare di nuovo il cronometro, toccare **Ripristino**.

Musica

È possibile riprodurre e gestire canzoni o album musicali.

- 1 Toccare **📶** > **Essenziali** > **Musica**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un file musicale.

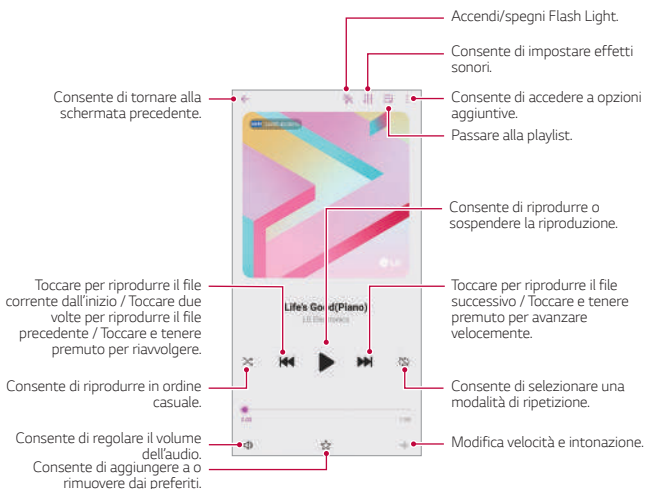



- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti dai titolari di copyright internazionali o da leggi sul copyright. Prima di copiare un file musicale, potrebbe essere necessario ottenerne l'autorizzazione legale. Per scaricare o copiare un file musicale, verificare prima le leggi sul copyright del relativo paese.
- Questo modello supporta la riproduzione audio Hi-Fi. I file audio Hi-Fi presentano l'icona Hi-Fi.
- Se si imposta la torcia, la torcia lampeggia a tempo con la musica riprodotta.



Launcher Del Gioco

È possibile impostare se utilizzare il launcher del gioco, dove è possibile visualizzare l'elenco dei giochi installati nel prodotto e selezionare le impostazioni di gioco quali la disattivazione dell'audio multimediale, la limitazione degli avvisi ecc.

- 1 Toccare  > **Essenziali** > **Launcher Del Gioco**.
- 2 Selezionare l'opzione desiderata.

Calcolatrice

È possibile utilizzare due tipi di calcolatrici: la calcolatrice semplice e la calcolatrice scientifica.


- 1 Toccare  > **Essenziali** > **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzare il tastierino numerico per eseguire un calcolo.
 - Per calcolare dall'inizio, toccare e tenere premuto .

SmartThinQ

È possibile collegare facilmente il prodotto a dispositivi IoT per monitorarli e utilizzarli comodamente.

Selezionare  > **Essenziali** > **SmartThinQ**.



- Lavatrice, asciugatrice, styler, lavastoviglie, forno e robot aspirapolvere possono essere registrati solo quando il prodotto è in modalità standby.
- Cercare il marchio SmartThinQ sul prodotto per vedere se può essere collegato all'app SmartThinQ.
- Toccare  per vedere le varie funzioni dell'app SmartThinQ.


LG Health

Informazioni generali su LG Health

È possibile gestire il proprio stato di salute e mantenere buone abitudini di fitness monitorando l'esercizio fisico svolto.


Informazioni preliminari su LG Health


È possibile configurare LG Health al primo avvio dell'app o dopo averla ripristinata.




- 1 Toccare  > **Essenziali** > **LG Health**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

Utilizzo di LG Health

È possibile visualizzare le informazioni principali su LG Health e gestire la quantità di esercizio fisico e le informazioni relative alla salute.

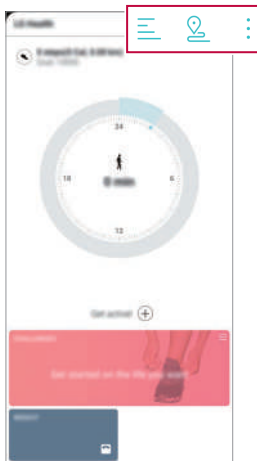- 1 Toccare  > **Essenziali** > **LG Health**.
- 2 Sono disponibili le seguenti opzioni.



-  : consente di visualizzare il registro del proprio esercizio fisico nel giorno che si desidera monitorare.
-  : consente di iniziare a monitorare una sessione di esercizio fisico. Il percorso e la quantità di esercizio fisico svolto vengono registrati per ciascuna tipologia di esercizio.
-  : consente di impostare gli obiettivi giornalieri di esercizio fisico, compresi i passi e le calorie, oppure di configurare diverse impostazioni di LG Health.



- Le informazioni relative alla salute fornite da LG Health sono studiate per la comodità dell'utente e non possono essere utilizzate a scopo di prevenzione, trattamento e diagnosi di malattie né per altri scopi medici.
- LG Health potrebbe variare o potrebbe non essere disponibile a seconda del paese e del provider del servizio. Le funzioni di LG Health disponibili e le app che possono essere abbinate a LG Health possono variare a seconda del paese. Le variazioni sono dovute alle diverse leggi e normative vigenti.

Smart Doctor

È possibile utilizzare Smart Doctor per eseguire una diagnosi dello stato del dispositivo e ottimizzarlo.

Toccare  > **Gestione** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

È possibile trasferire dati con facilità da un dispositivo usato a un dispositivo nuovo mediante LG Mobile Switch.

1 Toccare  > **Gestione** > **LG Mobile Switch**.

In alternativa toccare  > **Impostazioni** > **Sistema** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.

- Se l'app non è installata nel prodotto, scaricare e installare l'app LG Mobile Switch dal Google Play Store.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare il metodo desiderato per il trasferimento.



- I dati in un account Google non saranno sottoposti a Backup. Quando si sincronizza l'account Google, le app di Google, i contatti di Google, il calendario di Google, i dati delle app di promemoria di Google e le app scaricate dal Play Store vengono archiviati automaticamente sull'app Drive.
- Caricare completamente la batteria prima del trasferimento di dati per evitare lo spegnimento involontario durante il processo.

Cestino app

È possibile vedere l'elenco delle app disinstallate sulla schermata Home. Le app eliminate nelle ultime 24 ore possono essere recuperate.

Toccare  > **Gestione** > **Cestino app**.

Per maggiori informazioni, vedere *Cestino app*.

SmartWorld

È possibile scaricare vari giochi, contenuti audio, app e tipi di carattere forniti da LG Electronics. Si può inoltre personalizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze utilizzando temi per la schermata Home e tipi di carattere.



- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Toccare **○** > **Servizi** > **SmartWorld**.
- 2 Toccare **⋮** > **Account LG**, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Selezionare e scaricare i contenuti desiderati.

Download dell'app SmartWorld

Se l'app SmartWorld non è installata, seguire questa procedura per scaricarla.

- 1 Toccare **○** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento applicazione**.
- 2 Dall'elenco, selezionare **SmartWorld** e toccare **Scarica**.

RemoteCall Service

Il dispositivo può essere sottoposto a diagnostica in modalità remota per risolverne i problemi. Innanzitutto, eseguire una chiamata telefonica a un Centro di assistenza clienti LG come segue:



- Per servirsi di questa funzione, è prima necessario accettarne l'utilizzo.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.

- 1 Toccare **○** > **Servizi** > **RemoteCall Service**.
- 2 Collegare una chiamata al centro di assistenza clienti LG.
- 3 Al collegamento della chiamata, seguire le istruzioni dell'addetto al servizio per immettere un numero di accesso a sei cifre.
 - Il dispositivo viene connesso in modalità remota e viene avviato il servizio di assistenza remota.

Messaggio CB

È possibile visualizzare trasmissioni di testo in tempo reale su situazioni di emergenza, come tifoni, inondazioni e terremoti.

Toccare **○** > **Servizi** > **Messaggio CB**.

App di Google

È possibile utilizzare app di Google impostando un account Google. Quando si utilizza un'app di Google per la prima volta, viene visualizzata automaticamente la finestra di registrazione dell'account Google. Se non si dispone di un account Google, crearne uno dal dispositivo. Per i dettagli su come utilizzare un'app, vedere la Guida contenuta nell'app.



- Alcune app potrebbero non funzionare a seconda dell'area o del provider del servizio.

Calendario

L'app Calendario consente di tenere traccia del proprio programma di eventi (che è stato creato), organizzato per Giorno, 3 giorni, Settimana o Mese.

Chrome

Un browser web veloce, semplice e sicuro, costruito per la rete moderna.

Documenti

Docs è uno strumento collaborativo di elaborazione di testi che aumenta la produttività. Usa Docs per creare, modificare e lavorare insieme in tempo reale.

Drive

Drive è un'app di condivisione e immagazzinaggio di file che facilita l'individuazione, la condivisione e la collaborazione su progetti di lavoro ovunque e in ogni istante.

Duo

Crea video chiamate semplici e di alta qualità verso i tuoi amici e famigliari su telefoni Android e iPhones.

Gmail

Gmail è un'app facile da usare che tiene al sicuro i tuoi messaggi, rende più smart la tua casella di posta e ti aiuta a restare organizzato.

Google

L'app Google ti tiene aggiornato sulle cose che ti interessano. Trova risposte rapide, esplora i tuoi interessi e ricevi un feed di storie e aggiornamenti su argomenti importanti per te.

Maps

Stai andando da qualche parte? Vai con Maps, l'app con GPS in tempo reale sulla quale puoi fare affidamento per navigazione, traffico, transito e dettagli su milioni di luoghi, come recensioni ed eventi popolari.

News

Copertura di notizie completa e aggiornata, aggregata da fonti di tutto il mondo da Google News.

Foto

La casa di tutte le tue foto e video, organizzata automaticamente per condividere e salvare le cose più importanti.

Play Film

Consente di utilizzare il proprio account Google per noleggiare o acquistare film. È possibile acquistare contenuti e riprodurli ovunque.

Play Musica

Acquista file musicali dal Play Store. È possibile riprodurre i file musicali salvati sul dispositivo.

Fogli

Sheets è un foglio di lavoro collaborativo che aumenta la produttività. Usa Sheets per importare, organizzare e analizzare informazioni in tempo reale.

Presentazioni

Google Slides è uno strumento per presentazioni in tempo reale che aumenta la produttività. Usa Slides per organizzare informazioni, presentare risultati e prendere decisioni insieme in tempo reale.

YouTube

Guarda i tuoi canali preferiti, ascolta la musica che ami e carica video da condividere con le persone intorno a te.

Note di Keep

Crea, modifica e condividi le tue note di testo e foto con l'account Google.

Assistente

Il tuo dispositivo dispone di Assistente Google incorporato. Trovare risposte e fare cose mentre sei in giro. Per iniziare, basta toccare il tasto Assistente Google sul lato del telefono o tenere premuto il pulsante home del telefono.



• Assistente Google non è disponibile in tutte le lingue o paesi.

File

È possibile visualizzare e gestire file salvati sul dispositivo.



04

Impostazioni

Impostazioni

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie preferenze.

Toccare  > **Impostazioni**.



- Inserendo una parola chiave nella finestra di ricerca nella parte superiore dello schermo, è possibile trovare comodamente gli elementi da impostare.

Rete & internet

Dual SIM


È possibile configurare le impostazioni dual SIM.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Dual SIM**.
- 2 Personalizzare le seguenti funzioni:
 - **Scheda SIM 1**: modificare il nome e l'icona della scheda SIM 1.
 - **Scheda SIM 2**: modificare il nome e l'icona della scheda SIM 2.
 - **Colore del tema della scheda SIM**: modificare i temi del colore per le schede SIM.
 - **Modalità Risparmio**: attivare o disattivare la modalità risparmio: In modalità Risparmio, se si effettua una chiamata a un contatto al quale è assegnata una specifica SIM, tale SIM viene utilizzata per la chiamata anche se l'altra SIM è attiva, ad esempio in caso di utilizzo dei dati mobili.
 - **Dati mobili**: selezionare una scheda SIM da utilizzare per il servizio dati cellulare. È possibile anche disattivare questa funzione.
 - **Roaming dati**: selezionare questa opzione per attivare il dispositivo affinché utilizzi i dati mobili durante il roaming al di fuori dell'area della propria rete domestica.
 - **Dati mobili durante le chiamate**: Accedere ai dati mobili usando la scheda SIM dati non predefinita temporaneamente durante una chiamata HD con la stessa scheda.

Wi-Fi

È possibile connettersi a dispositivi vicini tramite una rete Wi-Fi.

Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
 - Vengono visualizzate automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Selezionare una rete.
 - Potrebbe essere necessario immettere la password Wi-Fi della rete.
 - Questo processo viene ignorato in caso di reti a cui è già stato effettuato l'accesso in precedenza. Se non si desidera eseguire automaticamente la connessione a una determinata rete Wi-Fi, toccare la rete, quindi toccare **Dimentica**.


Impostazioni della rete Wi-Fi

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Wi-Fi**.

- **Passa a rete dati**: se la funzione connessione dati mobile è attiva e il dispositivo non è in grado di connettersi a Internet tramite la connessione Wi-Fi, il dispositivo si connette a Internet tramite la connessione dati mobile.



• Questa funzione dipende dal provider del servizio.

-  : consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

È possibile connettere il dispositivo ad altri dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Direct per condividere direttamente i dati con essi. Non è necessario disporre di un punto di accesso. Utilizzando la funzione Wi-Fi Direct, è possibile connettere più di due dispositivi.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Wi-Fi** > **⋮** > **Avanzate Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
 - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi vicini che supportano la funzione Wi-Fi Direct.
- 2 Selezionare un dispositivo.
 - La connessione avviene quando il dispositivo accetta la richiesta di connessione.




- La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente quando si utilizza il Wi-Fi Direct.

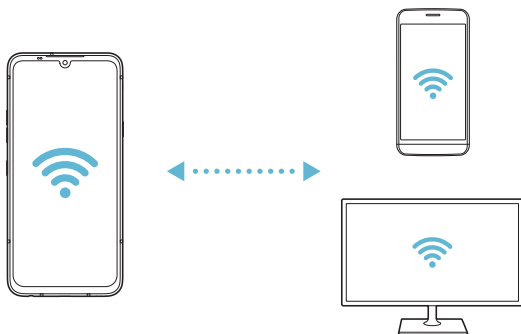


Dati mobili

È possibile attivare o disattivare i dati mobili. È inoltre possibile gestirne l'utilizzo.

Attivazione dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Dati mobili**.
- 2 Toccare  per attivarlo.

Personalizzazione delle impostazioni dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Dati mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Dati mobili**: consente di utilizzare le connessioni dati su reti mobili.
 - **Limita l'utilizzo dei dati mobili**: consente di impostare un limite di utilizzo dei dati mobili in modo da bloccarli al raggiungimento della soglia.
 -  : consente di personalizzare le impostazioni dei dati mobili.
 - Il volume di utilizzo dei dati misurato in base al prodotto e il volume calcolato dal proprio gestore di telefonia mobile potrebbero essere diversi.

Impostazioni chiamate

È possibile personalizzare le impostazioni di chiamata, ad esempio le opzioni per le chiamate vocali e per quelle internazionali.




- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Impostazioni chiamate**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Tethering


Tethering USB

È possibile connettere il dispositivo a un altro dispositivo tramite USB e condividere i dati mobili.

- 1 Connettere il dispositivo e gli altri dispositivi tramite il cavo USB.
- 2 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Tethering** > **Tethering USB** e quindi toccare  per attivarlo.




- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Quando si esegue la connessione a un computer, scaricare il driver USB da www.lg.com e installarlo sul computer.
- Non è possibile inviare o ricevere file tra il dispositivo e un computer quando il tethering USB è attivo. Disattivare il tethering USB per inviare o ricevere file.
- I sistemi operativi che supportano il tethering sono Windows XP o versione superiore, o Linux.

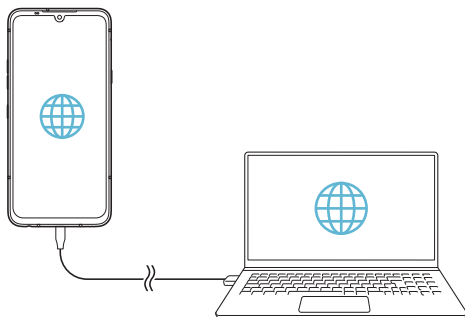


Hotspot Wi-Fi

È possibile impostare il dispositivo in modo da farlo funzionare come un router wireless affinché altri dispositivi possano connettersi a Internet utilizzando i suoi dati mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Tethering > Hotspot Wi-Fi** e toccare  per attivare la funzione.
- 2 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi** e immettere il Nome Wi-Fi (SSID) e la password.
- 3 Attivare il Wi-Fi sull'altro dispositivo e selezionare il nome della rete del dispositivo nell'elenco delle connessioni Wi-Fi.
- 4 Immettere la password di rete.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web: <http://www.android.com/tether#wifi>

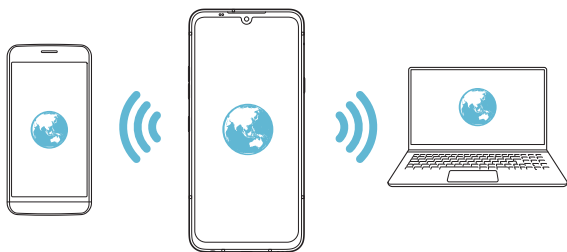


Timer per lo spegnimento automatico dell'hotspot Wi-Fi

Se l'hotspot Wi-Fi non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo, viene disconnesso in automatico. Puoi impostare il periodo di tempo per la disconnessione automatica.

Tethering Bluetooth

Un altro dispositivo connesso tramite Bluetooth può connettersi a Internet utilizzando i dati mobili del proprio dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Tethering** > **Tethering Bluetooth** e quindi toccare  per attivarlo.
- 2 Attivare il Bluetooth su entrambi i dispositivi e associarli.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Guida

È possibile visualizzare la guida sull'utilizzo del tethering e degli hotspot.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Tethering** > **Guida**.

Modalità aereo

È possibile disattivare le funzioni di chiamata e dei dati mobili. Quando questa modalità è attiva, restano disponibili le funzioni che non implicano il trasferimento di dati, ad esempio i giochi e la riproduzione di brani musicali.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Modalità aereo**.
- 2 Toccare **Attiva** nella schermata di conferma.

Reti mobili

È possibile personalizzare le impostazioni delle reti mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Reti mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Modalità rete**: consente di selezionare un tipo di rete.
 - **Nomi punti di accesso**: consente di visualizzare o cambiare il punto di accesso per l'utilizzo dei servizi di dati mobili. Per cambiare il punto di accesso, selezionarne uno fra quelli disponibili nel relativo elenco.
 - **Operatori di rete**: consente di cercare gli operatori di rete e di connettersi automaticamente a una rete.

VPN

È possibile connettersi a una rete virtuale sicura, ad esempio a una Intranet. È inoltre possibile gestire la rete privata virtuale connessa.

Aggiunta di una rete VPN

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **VPN**.
- 2 Toccare **+**.



- Questa funzione è disponibile solo se il blocco schermo è attivato. Se il blocco schermo è disattivato, viene visualizzata una schermata di notifica. Toccare **Cambia** dalla schermata di notifica per attivare il blocco schermo. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.

- 3 Immettere i dettagli della rete VPN e toccare **Salva**.

Configurazione delle impostazioni della rete VPN

- 1 Toccare una rete VPN nell'elenco **VPNS**.
- 2 Immettere i dettagli relativi all'account utente della rete VPN e toccare **Connetti**.
 - Per salvare i dettagli dell'account, selezionare la casella di controllo **Salva le informazioni sull'account**.

DNS privato

È possibile configurare le opzioni del DNS (Domain Name System) privato.



- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **DNS privato**.
- 2 Selezionare l'opzione desiderata e toccare **Salva**.

Dispositivi collegati

Bluetooth

È possibile connettere il dispositivo a dispositivi vicini che supportano la funzione Bluetooth per scambiare direttamente i dati con essi. Connettere il dispositivo a un auricolare Bluetooth e a una tastiera. In questo modo sarà più semplice controllare il dispositivo.

Associazione a un altro dispositivo

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **Bluetooth**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
 - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi disponibili.
 - Per aggiornare l'elenco dei dispositivi, toccare .




- Nell'elenco sono visualizzati solamente i dispositivi impostati come visibili.

- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per effettuare l'autenticazione.



- Questo passaggio viene saltato per i dispositivi cui è stato effettuato l'accesso in precedenza.

Invio di dati tramite Bluetooth


- 1 Selezionare un file.
 - È possibile inviare file multimediali o contatti.
- 2 Toccare  > **Bluetooth**.
- 3 Selezionare un dispositivo di destinazione per il file.
 - Il file viene inviato non appena viene accettato dal dispositivo di destinazione.



- I processi di condivisione di file potrebbero differire, a seconda del file.

Condivisione schermo

È possibile riprodurre la schermata e l'audio del dispositivo su un altro dispositivo, come ad esempio una TV, in grado di supportare la funzione Miracast.


- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **Condivisione schermo**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco dei dispositivi vicini.
 - Se il dispositivo desiderato non è visualizzato, toccare **Ricerca** per aggiornare l'elenco.
 - Una volta effettuata la connessione al dispositivo, sul relativo schermo viene visualizzata la schermata del dispositivo.



- La Condivisione schermo si spegne automaticamente se non vi è alcun dispositivo compatibile per la condivisione nelle vicinanze.

NFC

È possibile utilizzare il dispositivo come tessera dei trasporti o carta di credito. È inoltre possibile condividere dati con l'altro dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **NFC**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
 - Mettere a contatto il proprio dispositivo con l'altro dispositivo che supporta NFC per consentire la condivisione di dati.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo. Per i dettagli relativi all'area dell'antenna NFC, vedere [*Panoramica delle parti*](#).

Android Beam

È possibile condividere file mettendo a contatto il retro di due dispositivi. È inoltre possibile condividere file tra cui file musicali, video o contatti e aprire una pagina Web o avviare un'app dall'altro dispositivo.


- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **Android Beam**.
- 2 Mettere a contatto il retro del dispositivo con un altro dispositivo.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo. Per i dettagli relativi all'area dell'antenna NFC, vedere [Panoramica delle parti](#).

Pannello di condivisione

È possibile condividere i contenuti delle app Galleria, Musica e File Manager con i dispositivi nelle vicinanze. Inoltre, è possibile condividere contenuti con delle persone specifiche nelle app che utilizzano Google Direct Share.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **Pannello di condivisione**.
- 2 Toccare  per disattivare ciascuna opzione.
 - **Dispositivi nelle vicinanze:** È possibile visualizzare i dispositivi vicini con cui è possibile condividere i contenuti delle app Galleria, Musica e File Manager.
 - **Direct Share:** Da un'app che supporta Google Direct Share, è possibile visualizzare un'icona che consente di condividere contenuti con persone specifiche.

Condivisione File

È possibile inviare e ricevere file scambiandoli tra il dispositivo e altri dispositivi o tablet LG.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **Condivisione File**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **G8X ThinQ**: consente di modificare il nome del dispositivo.
 - **Salva in**: consente di impostare la cartella di destinazione in cui salvare i file inviati da altri dispositivi.
 - **Condivisione File**: consente la ricezione di file inviati da altri dispositivi.
 - **SmartShare Beam**: consente di condividere file con altri dispositivi tramite SmartShare Beam.
 - **Guida**: consente di visualizzare la guida alla condivisione dei file.

Server multimediale

È possibile condividere contenuti multimediali presenti sul dispositivo con dispositivi vicini che supportano la funzione DLNA.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **Server multimediale**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Condivisione di contenuti**: consente di condividere contenuti presenti sul dispositivo con dispositivi vicini.
 - **G8X ThinQ**: consente di impostare il nome del dispositivo.



- A seconda del prodotto dell'utente, i nomi dei menu potrebbero apparire in modo diverso.

- **Contenuti da condividere**: consente di selezionare il tipo di contenuti multimediali da condividere con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare un elenco dei dispositivi a cui è consentito accedere ai contenuti presenti sul dispositivo.
- **Dispositivi non autorizzati**: consente di visualizzare un elenco dei dispositivi a cui non è consentito accedere ai contenuti presenti sul dispositivo.

LG AirDrive

È possibile utilizzare il proprio account LG da un computer per gestire i file salvati sul dispositivo. Non è necessario disporre di una connessione USB.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **LG AirDrive**.
- 2 Utilizzare un singolo account LG per accedere a LG Bridge sul computer e a **LG AirDrive** sul dispositivo.
 - Il software LG Bridge può essere scaricato dal sito www.lg.com.
- 3 Gestire i file presenti sul dispositivo dal computer.

MirrorLink


È possibile connettere il dispositivo a un'auto tramite USB per utilizzare l'app MirrorLink installata sul dispositivo dall'impianto di infotainment o dalla head unit dell'auto.



- Quest'app è disponibile soltanto nelle automobili che supportano MirrorLink.
- Scaricare l'app MirrorLink da uno store o un mercato di app. Per maggiori informazioni, visitare <https://mirrorlink.com/apps>.
- Alcune funzioni potrebbero essere limitate per la sicurezza del conducente quando si usa la funzionalità MirrorLink.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **MirrorLink**.
- 2 Collegare il dispositivo a un'automobile usando il cavo USB e attivare **Collega tramite Cavo USB**.





- Se il dispositivo viene collegato a un veicolo che supporta la connessione MirrorLink automatica, Collega tramite Cavo USB si attiva automaticamente sul dispositivo.
- Toccare  per configurare la connessione MirrorLink USB automatica.


Stampa

È possibile connettere il dispositivo a una stampante Bluetooth e stampare foto o documenti salvati sul dispositivo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **Stampa**.

- Toccare **Servizio stampa predefinito** per cercare le stampanti a cui è possibile connettersi. Oppure, toccare  > **Aggiungi stampante** per aggiungere manualmente una stampante.
- Toccare  **Aggiungi servizio** per scaricare l'app della stampante desiderata.



- Questa funzione è disponibile solo quando è attiva la funzione di rete mobile o Bluetooth.
- Per scaricare l'app della stampante in  **Aggiungi servizio**, è necessario prima accedere al proprio account Google.

Suono

È possibile personalizzare le impostazioni relative a suono, vibrazione e notifiche.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Suono** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Profilo audio**: consente di passare alla modalità audio **Suono**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.
- **Volume**: Consente di regolare il volume dell'audio di diversi elementi.
- **Suonerie**: consente di selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo. È possibile aggiungere o eliminare suonerie.
- **Suono di notifica**: consente di selezionare una suoneria per le notifiche. È possibile impostare un brano musicale salvato sul dispositivo come suoneria di notifica.
- **Suoneria con vibrazione**: consente di impostare sul dispositivo la vibrazione e la riproduzione di una suoneria in contemporanea.
- **Suoneria contatto**: consente di creare una suoneria per una chiamata in arrivo da un determinato contatto.
- **Allerta flash per le chiamate in arrivo**: imposta il lampeggiamento secondo la suoneria LG.

- **Non disturbare:** consente di impostare il tempo, l'intervallo e il tipo di app per cui ricevere messaggi di notifica. È possibile ricevere messaggi di notifica solo in particolari giorni della settimana.
- **Qualità del suono ed effetti:** Usare la funzione per impostare la qualità e gli effetti audio quando si riproduce una canzone o video.
 - **Volume:** Consente di regolare il volume dell'audio di diversi elementi.
 - **Normalizza volume:** Usare la funzione per normalizzare i volumi di sorgenti audio differenti.
 - **Equalizzatore:** Usare la funzione per regolare le impostazioni dell'equalizzatore.
 - **DTS:X 3D Surround:** Usare la funzione per riprodurre musica o video in un audio tridimensionale, immersivo e vivido quando cuffie, altoparlanti, o altri dispositivi audio esterni sono connessi. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Dopo aver collegato un dispositivo audio esterno come auricolari o altoparlanti alla presa del microfono auricolare stereo, è possibile utilizzare il dispositivo con Hi-Fi Quad DAC a 32 bit.
 - **Profilo audio:** consente di selezionare gli effetti del profilo audio.
 - **Filtro digitale:** consente di regolare la vibrazione anteriore e posteriore per produrre il suono desiderato.
 - **Balance** (regolazione suono destro-sinistro): consente di regolare il volume degli auricolari sinistro e destro.
- **Potenza vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Tipo vibrazione:** consente di selezionare il tipo di vibrazione per le chiamate in arrivo.
- **Vibrazione al tocco:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si toccano determinati elementi sullo schermo.
- **Suono della tastiera di composizione:** seleziona l'effetto sonoro del tastierino.
- **Suono della tastiera LG:** seleziona l'effetto sonoro della tastiera LG.
- **Suono touch:** Selezionare un effetto sonoro per quando si tocca un elemento.
- **Suoni di blocco schermo:** selezionare un effetto sonoro per quando lo schermo viene bloccato o sbloccato.

Display

È possibile personalizzare le impostazioni dettagliate di ogni tipo di schermata.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Display** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Sfondo**: consente di personalizzare le impostazioni per la schermata Home. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Impostazioni della schermata Home*.
- **Sfondo & Tema**: seleziona un wallpaper, tema, icona e AOD per lo schermo del tuo dispositivo.
- **Carattere**: modificare dimensione, grassetto, o facciata.
- **New Second Screen**: selezionare l'aspetto della barra dello stato e dell'angolo delle app.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori**: consente di ordinare i tasti touch della schermata Home o di modificarne i colori dello sfondo.
- **AOD(always-on display)**: consente di visualizzare sempre informazioni come data, ora e notifiche, anche quando lo schermo è spento. Per maggiori dettagli, vedere *AOD(always-on display)*.
- **Vista comfort**: consente di ridurre la quantità di luce blu sullo schermo del dispositivo per limitare l'affaticamento degli occhi.
- **Modalità notte**: Di notte è possibile applicare un tema dello schermo oscurato per evitare l'abbagliamento.
- **Colore dello schermo**: Regola colore, temperatura del colore, o valori RGB per lo schermo desiderato.



• Toccare  per ripristinare le impostazioni.

- **Miglioramento video**: Durante la riproduzione di un video in modalità schermo intero, è possibile modificare le impostazioni per una visualizzazione a colori più luminosa e dinamica.

- **Ridimensionamento della app:** consente di regolare le dimensioni sullo schermo delle app.



Proporzioni

- Questo dispositivo utilizza le proporzioni 19,5:9.
 - Alcune app scaricate potrebbero non supportare le proporzioni 19,5:9. In tal caso, selezionare le proporzioni dello schermo più adatte all'app o consultare il provider dell'app per ulteriori informazioni.
 - Puoi selezionare il rapporto per app singole premendo **○ > Impostazioni > Display > Ridimensionamento della app**. Selezionare le proporzioni desiderate tra **Compatibilità (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, e **Schermo intero**.

- **Dimensioni display:** consente di impostare gli elementi presenti sullo schermo su dimensioni facilmente visibili per l'utente. Alcuni elementi potrebbero cambiare posizione.
- **Luminosità:** utilizzare la barra di scorrimento per modificare la luminosità dello schermo. Per regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base all'intensità della luce ambientale, toccare l'interruttore **Automatico**.
- **Automatico:** consente di impostare la regolazione automatica della luminosità dello schermo in base all'intensità luminosa dell'ambiente.
- **Timeout schermo:** consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Rotazione automatica:** consente di ruotare automaticamente lo schermo a seconda dell'orientamento del dispositivo.
- **Screen saver:** consente di visualizzare uno screen saver quando il dispositivo è collegato al supporto o al caricabatteria. Selezionare un tipo di screen saver da visualizzare.
- **Vista mini:** Ridurre le dimensioni dello schermo in modo da poter utilizzare il dispositivo con una sola mano. Trascinare il pulsante a sfioramento Home verso l'angolo inferiore sinistro o destro dello schermo.

Blocco schermo & sicurezza

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata di blocco e della sicurezza.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Blocco schermo & sicurezza**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.
 - **Google Play Protect**: scansiona giornalmente il dispositivo per scoprire app potenzialmente nocivi.
 - **Trova il mio dispositivo**: Tracciare a distanza la posizione del dispositivo. Puoi anche proteggere i tuoi dati in modo sicuro se hai smarrito il tuo dispositivo.
 - **Aggiornamento della sicurezza**: controlla gli aggiornamenti software e configura le impostazioni di installazione automatiche.
 - **Seleziona il blocco dello schermo**: Seleziona il metodo di blocco schermo desiderato. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.
 - **Personalizza Blocco schermo**: modifica le informazioni visualizzate sullo schermo bloccato.
 - **Impostazioni di Blocco con sicurezza**: modifica le impostazioni di blocco sicuro.
 - **Impronte digitali**: consente di usare l'impronta digitale per sbloccare lo schermo o il contenuto. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali*.
 - **Blocco del contenuto**: consente di impostare un tipo di blocco (password o disegno) per i propri file QuickMemo+ e Gallery.
 - **Posizione**: È possibile personalizzare l'utilizzo da parte di determinate app delle informazioni sulla propria posizione.
 - **Crittografia e credenziali**: configura le impostazioni per la cifratura e le credenziali della scheda SD.
 - **Cripta la Scheda SD**: consente di crittografare la scheda di memoria per impedire l'utilizzo su un altro dispositivo. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Crittografia della scheda di memoria*.
 - **Avvio sicuro**: consente di proteggere il proprio dispositivo con un blocco all'accensione. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Impostazioni di avvio sicuro*.

- **Protezione delle credenziali:** consente di visualizzare il tipo di memoria su cui sarà salvato il certificato di sicurezza.
- **Credenziali di fiducia:** visualizza i certificati CA root e i certificati CA installati dall'utente del tuo sistema.
- **Credenziali dell'utente:** visualizza e modifica le informazioni dei certificati sicuri conservati sul tuo dispositivo.
- **Installa dalla memoria:** installare un certificato sicuro da un archivio.
- **Cancella archivio:** cancella i certificati sicuri installati da utente e le credenziali relative.
- **Impostazioni blocco SIM:** consente di bloccare o sbloccare la scheda USIM o di modificare la password (PIN).
- **Rendi visibili le password:** attivare questa opzione per visualizzare rapidamente ciascun carattere della password mentre si digita per vedere cosa si sta immettendo.
- **Amministratori dispositivo:** consente privilegi per limitare il controllo o l'utilizzo del dispositivo a determinate app.
- **Trust agents:** consente di visualizzare e utilizzare agenti attendibili installati sul dispositivo.
- **Puntina schermo:** consente di fissare la schermata dell'app in modo che sia possibile utilizzare soltanto l'app attiva al momento.
- **Accesso all'utilizzo:** consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle app sul dispositivo.

Estensioni


Smart Doctor

È possibile utilizzare Smart Doctor per eseguire una diagnosi dello stato del dispositivo e ottimizzarlo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni > Smart Doctor**.

Context Awareness

È possibile modificare automaticamente le impostazioni del dispositivo in base alla sequenza di utilizzo e alla posizione.


- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni > Context Awareness**.
- 2 Attivare gli elementi per i quali si desidera modificare automaticamente le impostazioni.
 - **Parking Assistant:** Questa opzione memorizza i luoghi in cui si parcheggia. Per non ricevere notifiche di parcheggio vicino a casa o al luogo di lavoro, disattivare le notifiche I miei luoghi . I registri di parcheggio sono memorizzati in QuickMemo+.
 - **AUTOMATIZZATO:** È possibile impostare il dispositivo in modo che modifichi automaticamente il profilo audio, le opzioni Bluetooth e Wi-Fi in diversi ambienti, ad esempio A casa, Fuori casa, Al lavoro e Non al lavoro. È possibile anche impostare che un'app si apra quando vengono collegati gli auricolari o quando viene connesso un dispositivo Bluetooth.



- Per poter usare questa funzione, le posizioni di casa e lavoro devono essere presenti in I miei luoghi. Nella schermata delle impostazioni, toccare **Blocco schermo & sicurezza > Posizione > I miei luoghi** per impostare le posizioni.

Gaming

È possibile configurare le impostazioni di gioco per gli strumenti, la grafica e il risparmio energetico.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Gaming**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Launcher Del Gioco:** Toccare  per usare la funzione Launcher Del Gioco.
 - **Strumenti di gioco:** È possibile eseguire la funzione durante il gioco toccando l'icona degli strumenti di gioco tra i pulsanti a sfioramento anteriori.
 - **Grafica di gioco:** Regola la grafica di gioco.




- Se si modifica la risoluzione video di alcuni giochi, le funzioni di visualizzazione dello schermo potrebbero non funzionare correttamente.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune app di gioco.



- **Tempo di pausa:** Riduce la luminosità dello schermo e le prestazioni, ogni volta che si abbandona il gioco per più di 5 minuti.

Registrazione schermata

È possibile configurare le impostazioni della registrazione dello schermo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Registrazione schermata**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Includere sé stessi nel video:** Selezionare una delle seguenti opzioni e toccare **SALVA**.
 - **Immagine:** Include l'immagine del profilo nel video durante la registrazione. Una volta effettuata questa selezione, toccare  e selezionare un'immagine del profilo. Regolare quindi le dimensioni dell'immagine usando la barra di scorrimento.
 - **Fotocamera anteriore:** Include sé stessi registrati con la fotocamera anteriore durante la registrazione dello schermo.
 - **Mai:** Non viene incluso niente.
 - **Origine audio:** Scegliere l'origine audio tra **Microfono** e **Contenuti**.
 - **Risoluzione video:** Selezionare la risoluzione per la registrazione dello schermo.

Per registrare lo schermo

- 1 Trascinare verso il basso la barra di stato per aprire l'elenco delle icone di accesso rapido.
- 2 (Se necessario, scorrere a sinistra sull'area delle icone di accesso rapido.) Toccare .
- 3 Leggere la dichiarazione di non responsabilità e toccare **Inizia**. La registrazione inizia in 3 secondi.
- 4 Per arrestare la registrazione, toccare , nella parte inferiore destra dello schermo. Il video registrato viene salvato nella Galleria.



- La violazione dei diritti di altre persone, quali il diritto di ritratto o di proprietà intellettuale, o la diffamazione della reputazione di altre persone utilizzando le funzioni fornite per il servizio di registrazione dello schermo, possono comportare responsabilità civili, penali o amministrative in conformità con le leggi vigenti. LG Electronics declina ogni responsabilità legale per le azioni degli utenti.

Dual App

È possibile installare app di messaggistica duplicate nel prodotto e utilizzare due account contemporaneamente.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Dual App**.
- 2 Dopo aver letto la dichiarazione di non responsabilità, toccare **Conferma**.
- 3 Nell'elenco delle app disponibili, toccare **Installa** per installare una copia dell'app desiderata e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Sullo schermo viene visualizzato l'elenco delle app duplicate disponibili. Durante l'installazione, sulla schermata Home vengono generate le icone delle app.

Floating Bar

Puoi attivare le funzioni più frequenti, tra cui scorciatoie, screenshot, musica, contatti e molto altro, toccando e facendo scorrere la barra fluttuante sullo schermo. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Panoramica Pulsante fluttuante*.

Collegamenti

È possibile utilizzare pulsanti quali accensione/blocco, volume e Assistente Google per eseguire direttamente determinate app o funzioni.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Collegamenti**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni.
 - **Apri Fotocamera**: Premere il tasto di accensione due volte per avviare la Fotocamera.
 - **Apri Capture+**: Quando lo schermo è bloccato o spento, premere due volte il tasto volume su (+) per avviare **Capture+**.
 - **Apri Fotocamera**: Quando lo schermo è bloccato o spento, premere due volte il tasto volume giù (-) per avviare **Fotocamera**.
 - **Apri Assistente Google**: Premere il tasto Assistente Google sul lato del telefono.
 - **Parla con Assistente Google**: Tenere premuto il tasto Assistente Google per parlare rapidamente con l'Assistente.
 - **Mostra l'istantanea visiva**: Premere due volte il tasto Assistente Google per vedere un'istantanea della giornata nell'app Assistente Google.



- Assistente Google non supporta alcune lingue.

Toc Toc

Eseguire un doppio tocco sullo schermo per spegnerlo o accenderlo.

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione [Toc Toc](#).

Aumenta sensibilità al tocco

È possibile aumentare la sensibilità al tocco del touchscreen. Si consiglia di attivare questa funzione quando si usa una protezione per lo schermo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni**, quindi **Aumenta sensibilità al tocco** >.

Benessere digitale

È possibile visualizzare il tempo di utilizzo del prodotto e impostare il timer per ciascuna app. È possibile inoltre gestire il tempo di utilizzo del telefono cellulare utilizzando la modalità di preparazione al sonno e la modalità di messa a fuoco.

Nella schermata delle impostazioni, selezionare **Benessere digitale** e impostare la funzione desiderata.

App & notifiche

È possibile controllare l'elenco delle app installate e configurare le impostazioni per notifiche, autorizzazioni delle app e altro ancora.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **App & notifiche**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Batteria


È possibile visualizzare le informazioni sulla batteria corrente o attivare la modalità risparmio energetico.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Batteria**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Utilizzo della batteria**: consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo della batteria.
 - **Percentuale della batteria sulla barra di stato**: consente di visualizzare il livello della batteria residua come percentuale sulla barra di stato.
 - **Ricarica ottimizzata**: regola automaticamente la velocità di carica in base a come si carica, per ridurre il calore e prolungare la durata della batteria.
 - **Batteria adattativa**: consente di risparmiare la batteria impedendo l'esecuzione in background delle app.

- **Limitazione sfondo:** abilitare questa opzione per limitare le app in background e risparmiare la batteria durante l'uso del dispositivo. Le app con limitazioni per il risparmio energetico potrebbero non funzionare correttamente o potrebbero non inviare notifiche.
- **Risparmio energetico:** consente di ridurre il consumo della batteria riducendo alcune impostazioni del dispositivo, come la luminosità del display, la velocità e l'intensità della vibrazione.
- **Eccezioni del risparmio energetico:** Seleziona le app che vengono utilizzare senza alcuna restrizione in modalità di risparmio energetico o di ottimizzazione della batteria.

Archiviazione

È possibile visualizzare e gestire la memoria interna sul dispositivo o lo spazio di archiviazione della scheda di memoria.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Archiviazione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Archivio interno:** consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella memoria interna del dispositivo. Visualizza un elenco delle app in uso e la capacità di archiviazione di ciascuna app.
 - **Scheda SD:** consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella scheda di memoria. Questa opzione compare soltanto quando viene inserita una scheda di memoria. Per disattivare la scheda di memoria, toccare .

Account

È possibile aggiungere utenti con i quali condividere e registrare un account cloud.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Account**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Google

È possibile utilizzare le impostazioni di Google per gestire le proprie app e le impostazioni dell'account di Google.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Google**.

Sistema

Centro aggiornamenti

Puoi controllare e installare la versione più recente dell'app o del software fornito a LG.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema** > **Centro aggiornamenti**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Aggiornamento applicazione:** controlla se è disponibile un aggiornamento. Se disponibile, puoi installare l'aggiornamento.
 - **Aggiornamento software:** controlla se è disponibile un aggiornamento software. Se disponibile, puoi installare l'aggiornamento.

Lingua e tastiera

È possibile personalizzare le impostazioni di lingua e tastiera del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema** > **Lingua e tastiera**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Lingua:** consente di selezionare una lingua da applicare al dispositivo.
 - **Gestisci tastiere:** È possibile modificare le impostazioni di base della tastiera del prodotto, impostare gli ambienti di utilizzo per la tastiera LG o altre tastiere installate e impostare la funzione di riconoscimento vocale per i comandi con Google Voice. È possibile inoltre impostare se visualizzare il pulsante della tastiera nell'area dei pulsanti a sfioramento della schermata Home, in modo da poter passare rapidamente a un'altra tastiera.

- **Tastiera fisica:** selezionare per usare la tastiera fisica, o controllare i tasti dei collegamenti da tastiera.
- **Servizio Compilazione automatica:** azionare questa opzione per inserire le informazioni salvate nel proprio account come password, indirizzo, o numero di carta di credito con un singolo tocco. Puoi anche disattivare questa opzione, usare Google Autocomplete, o aggiungere un nuovo account di servizio.
- **Uscita text-to-speech:** consente di configurare le impostazioni dell'output sintesi vocale.
- **Velocità del puntatore:** consente di regolare la velocità del puntatore di un mouse o trackpad.
- **Inverti i pulsanti del mouse:** consente di invertire il pulsante destro del mouse in modo che esegua le principali azioni di manipolazione diretta.

Data e ora

È possibile personalizzare le impostazioni di data e ora del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Data e ora**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Memoria

Consente di visualizzare la quantità media di utilizzo della memoria in un determinato periodo di tempo e la memoria occupata da un'app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Memoria**.
- 2 Toccare ▼ per impostare una fascia oraria per il recupero dei dati.

Backup

È possibile eseguire il backup dei dati salvati sul dispositivo su un altro dispositivo o account.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Backup**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **LG Mobile Switch:** consente di trasferire i dati da un vecchio dispositivo LG a quello nuovo. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione [LG Mobile Switch](#).
 - **Backup e ripristino:** consente di eseguire il backup dei dati del dispositivo o ripristinare i dati di un backup nel dispositivo.




- Il ripristino del dispositivo potrebbe eliminare i file di backup salvati nell'archivio. Assicurarsi di copiare e salvare i file di backup importanti nel proprio PC.

- **Google Backup:** modifica le impostazioni di backup di Google. È possibile anche controllare l'account di backup attualmente usato, o aggiungere un nuovo account di backup.

Riavvio & Ripristino

È possibile ripristinare il dispositivo, includendo le impostazioni di rete e app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Riavvio & Ripristino**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Riavvio automatico:** Riavvia e ottimizza automaticamente il telefono all'ora impostata. Toccare  per attivare la funzione. Il dispositivo si riavvia automaticamente all'ora impostata e si ottimizza. Seleziona la data e l'ora del riavvio.



- Puoi impostare il dispositivo affinché si riavvii una volta la settimana. Il dispositivo si riavvia automaticamente entro un'ora dall'ora impostata.
 - Una volta che il dispositivo si riavvia, le notifiche e i badge sono cancellati. Salvare i dati importanti prima dell'ora preimpostata.
 - La funzionalità di riavvio automatico non è attivata nelle seguenti situazioni. Quando lo schermo è acceso, quando il dispositivo è in uso, quando il livello della batteria è il 30% o meno, quando la scheda USIM è bloccata, o quando il blocco del dispositivo è attivo durante l'accensione del dispositivo.
 - A seconda del fornitore del servizio di telecomunicazione, la funzione di riavvio automatico potrebbe non essere disponibile.
-
- **Ripristino delle impostazioni della rete:** consente di ripristinare Wi-Fi, Bluetooth e altre impostazioni di rete.
 - **Ripristina preferenze applicazione:** ripristina le impostazioni di un'app. I dati salvati nell'app non saranno cancellati.
 - **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati.



- Il ripristino e il riavvio del dispositivo elimina tutti i dati presenti sullo stesso. Inserire nuovamente il nome del dispositivo, l'account Google e altre informazioni iniziali.
- Dopo l'inizializzazione dei dati, i dati non possono più essere recuperati.

Info sul telefono

È possibile visualizzare informazioni sul dispositivo, come nome, stato, dettagli software e informazioni legali.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Info sul telefono** e visualizzare le informazioni.

Normative & Sicurezza

È possibile visualizzare i certificati normativi e le relative informazioni sul proprio dispositivo.


Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Normative & Sicurezza**.

Accesso facilitato

È possibile gestire i plugin di accessibilità installati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Accessibilità**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Visione > TalkBack**: consente di impostare il dispositivo in modo da notificare lo stato dello schermo o le azioni tramite voce.
 - **Visione > Notifiche vocali**: impostare sul dispositivo la lettura delle informazioni del chiamante tramite voce.
 - **Visione > Carattere**: modificare dimensione, grassetto, o facciata.
 - **Visione > Dimensioni display**: consente di impostare gli elementi presenti sullo schermo su dimensioni facilmente visibili per l'utente. Alcuni elementi potrebbero cambiare posizione.
 - **Visione > Zoom touch**: consente di eseguire lo zoom avanti o indietro toccando lo schermo tre volte.
 - **Visione > Zoom della finestra**: consente di eseguire lo zoom avanti o indietro all'interno di una finestra e invertire il colore.

- **Visione > Puntatore del mouse grande:** consente di ingrandire il puntatore del mouse.
- **Visione > Schermo ad alto contrasto:** consente di modificare il colore di sfondo in nero per uno schermo ad alto contrasto.
- **Visione > Inversione del colore dello schermo:** consente di aumentare il contrasto del colore del display per le persone ipovedenti.
- **Visione > Regolazione del colore dello schermo:** consente di regolare il colore del display.
- **Visione > Monocromatica:** consente di far passare lo schermo alla modalità scala di grigi.
- **Visione > Termina le chiamate con il tasto di accensione:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto di accensione/blocco.
- **Udito > Didascalia:** consente di attivare il servizio dei sottotitoli durante la riproduzione di video per non udenti.
- **Udito > Flash allarme:** consente di impostare il dispositivo in modo da notificare all'utente le chiamate in arrivo, i messaggi e le sveglie con una luce lampeggiante.
- **Udito > Disattiva tutti i suoni:** consente di disattivare tutti i suoni e abbassare il volume sul ricevitore.
- **Udito > Canale audio:** consente di selezionare il tipo di audio.
- **Udito > Bilanciamento del suono:** consente di regolare il bilanciamento dell'uscita audio. Consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare il bilanciamento.
- **Movimento & cognizione > Touch assistant:** consente di attivare il pannello touch per facilitare l'utilizzo di pulsanti e gesti.
- **Movimento & cognizione > Input tattile:** consente di immettere il testo toccando e tenendo premuto lo schermo, o di modificarlo semplicemente toccando lo schermo.
- **Movimento & cognizione > Tastiera fisica:** consente di personalizzare le impostazioni della tastiera.
- **Movimento & cognizione > Click automatico del mouse:** consente di cliccare il puntatore del mouse automaticamente in caso di assenza di movimento.

- **Movimento & cognizione > Tocca e tieni premuto per le chiamate:** consente di rispondere o rifiutare le chiamate toccando e tenendo premuto il pulsante di chiamata, invece di trascinarlo.
- **Movimento & cognizione > Timeout schermo:** consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Movimento & cognizione > Aree di controllo tattile:** consente di limitare l'area touch in modo che soltanto una determinata porzione dello schermo possa essere controllata dall'inserimento touch.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità:** consente di accedere rapidamente a una funzione utilizzata di frequente toccando  tre volte.
- **Rotazione automatica:** consente di cambiare automaticamente l'orientamento dello schermo a seconda della posizione fisica del dispositivo.
- **Selezione per ascoltare:** consente di toccare gli elementi e ricevere una risposta vocale.
- **Switch Access:** consente di creare combinazioni di tasti per controllare il dispositivo.





05

Appendice

Impostazioni della lingua LG

È possibile selezionare una lingua da utilizzare sul dispositivo.

- Toccare  > **Impostazioni** > **Sistema** > **Lingua e tastiera** > **Lingua** > **AGGIUNGI LINGUA**, quindi selezionare una lingua.
- Toccare e tenere premuta  quindi trascinarla in cima all'elenco delle lingue per impostarla come lingua predefinita.

LG Bridge

Informazioni generali su LG Bridge

LG Bridge è un'app che aiuta a gestire comodamente dal proprio computer le foto, la musica, i video e i documenti salvati sullo smartphone LG. È possibile eseguire il backup dei contatti, delle foto e di altri elementi sul computer o aggiornare il software del dispositivo.



- Per i dettagli, vedere la guida di LG Bridge.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB LG è un programma necessario per connettere lo smartphone LG con il computer e viene installato quando si installa LG Bridge.

Funzioni di LG Bridge

- Consente di gestire i file presenti sul dispositivo da un computer tramite una connessione Wi-Fi o una connessione dati mobile.
- Consente di eseguire il backup dei dati dal dispositivo a un computer o ripristinare i dati da un computer al dispositivo tramite un collegamento con cavo USB.
- Consente di aggiornare il software del dispositivo da un computer tramite un collegamento con cavo USB.

Installazione di LG Bridge su un computer

- 1 Andare sul sito www.lg.com dal proprio computer.
- 2 Selezionare la regione.
- 3 Fare clic su **Supporto > Software e firmware**.
- 4 Immettere il nome del dispositivo.
OPPURE
Selezionare Categoria prodotto.
- 5 Andare a **Sync PC > LG Bridge** per scaricare il file di installazione.
 - Andare su **Dettagli** per visualizzare i requisiti minimi per l'installazione di LG Bridge.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono LG Mobile da Internet

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione, visitare <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il firmware del telefono a una versione più recente da Internet senza la necessità di visitare un centro di assistenza. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Poiché l'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata del processo di aggiornamento, assicurarsi di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. Si prega di notare che la rimozione del cavo USB durante l'aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.



- LG si riserva il diritto di rendere disponibili aggiornamenti del firmware esclusivamente per modelli selezionati a propria discrezione e non garantisce la disponibilità della versione più recente del firmware per tutti i modelli di cellulari.

Aggiornamento software del telefono LG Mobile tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il software del telefono a una nuova versione tramite OTA, senza collegamento di un cavo USB. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Per eseguire l'aggiornamento del software del telefono,

Impostazioni > Sistema > Centro aggiornamenti > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.



- I dati personali dell'utente presenti sulla memoria interna del telefono, ivi comprese le informazioni relative all'account Google e qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni, le app scaricate e la licenza DRM potrebbero andare persi nel processo di aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati personali.
- Questa funzione dipende dall'area e dal provider del servizio.

Guida antifurto

Configurare il dispositivo per impedire ad altre persone di utilizzarlo se è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica senza permesso. Ad esempio, in caso di smarrimento, furto o cancellazione dei dati del dispositivo, solo qualcuno in possesso delle informazioni sull'account Google o delle informazioni sul blocco schermo può utilizzare il dispositivo.

Per assicurarsi che il dispositivo sia protetto è sufficiente:

- Impostare un blocco schermo: Se il dispositivo viene smarrito o rubato, ma si dispone di un blocco schermo, il dispositivo non può essere cancellato utilizzando il menu Impostazioni a meno che lo schermo non venga sbloccato.
- Aggiungere il proprio account Google sul dispositivo: Se il dispositivo viene cancellato, ma è presente un account Google su di esso, il dispositivo non può terminare il processo di configurazione fino a quando le informazioni dell'account Google non vengono nuovamente inserite.

Dopo aver protetto il dispositivo, è necessario sbloccare lo schermo o immettere la password dell'account Google, se è necessario effettuare un ripristino di fabbrica. Questo fa sì che il ripristino venga effettuato da una persona di fiducia.



- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunti al dispositivo prima di eseguire un ripristino di fabbrica. Se non è possibile fornire le informazioni sull'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver eseguito il ripristino di fabbrica.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)

Per informazioni sulle normative, andare in **Impostazioni > Sistema > Normative & Sicurezza**.

Marchi di fabbrica

- Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited. DTS, il relativo simbolo e DTS e il simbolo insieme, DTS:X e il logo DTS:X sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di DTS, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi registrati del Gruppo LG e delle sue entità correlate.
- LG G8X ThinQ è un marchio di LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets e altri marchi e logo correlati sono marchi di Google LLC.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.




Dichiarazione sulla sicurezza del laser

Attenzione!

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per garantirne un utilizzo corretto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per il futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'utilizzo di controlli e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro o entrare in contatto diretto con il laser.

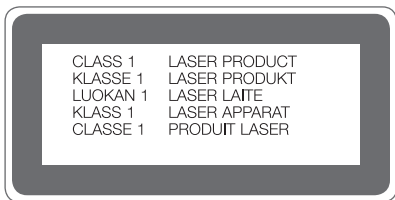

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LM-G850EMW** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **2014/53/EU**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

La banda 5150 - 5350 MHz è limitata esclusivamente all'utilizzo domestico.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Ulteriori informazioni

Parti in vetro temperato

Le parti in vetro temperato di questo dispositivo non sono permanenti e possono usurarsi col passare del tempo.

- Se si lascia cadere il dispositivo su una superficie dura o lo si espone a un urto violento, il vetro temperato potrebbe danneggiarsi.
In questi casi, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare un Centro di assistenza clienti LG.
- Sul mercato sono disponibili apposite custodie per proteggere il dispositivo da eventuali danni.
Tenere presente che tali custodie protettive non sono coperte dal servizio di garanzia fornito da LG Electronics e non ne viene garantita la sicurezza.

Proporzioni

Questo dispositivo utilizza le proporzioni 19,5:9.

- Alcune app scaricate potrebbero non supportare le proporzioni 19,5:9.
In tal caso, selezionare le proporzioni dello schermo più adatte all'app o consultare il provider dell'app per ulteriori informazioni.

Guida al trasferimento dati

- Per i dati trasferibili tra dispositivi LG e tra un dispositivo LG e un dispositivo di parti terze, vedere lo schema seguente.

Tipo	Dettagli dell'elemento	Dispositivo LG → Dispositivo LG	Dispositivo Android di parti terze → Dispositivo LG	Dispositivo iOS → Dispositivo LG
Dati personali	Contatti, messaggi, registri chiamate, calendario, registrazioni audio	0	0	0
	Promemoria	0	X	0
	Svegli	0	X	X
Dati multimediali	Foto, video, canzoni, documenti	0	0	0
Impostazioni di schermo	Impostazioni della schermata home (cartelle e widget)	0	X	X
	Impostazioni della schermata di blocco (impostazioni di blocco schermo escluse)	0	X	X
Applicazioni	App scaricate	0	0	-
	Dati personali contenuti nelle app scaricate	0	X	
Altri	Certificato pubblico	0	0	X
	Impostazioni (Wi-Fi, Bluetooth, chiamate, suoni e notifiche, accessibilità, batteria)	0	X	X



- Alcune dati potrebbero non essere trasmessi a seconda della versione del software, della versione delle app, del sistema operativo, e delle politiche del produttore del dispositivo o del gestore del servizio.

Bande di frequenza supportate	Potenza in uscita trasmettitore
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA VIII	25.5 dBm
WCDMA I	23.7 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B7	24.2 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
BT	12.5 dBm
WLAN 2.4GHz	19.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Smaltimento delle batterie/accumulatori



1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

FAQ

In questo capitolo sono descritti alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del dispositivo. Alcuni problemi richiedono una chiamata al provider del servizio, ma la maggior parte è facilmente risolvibile in autonomia.

Errore scheda SIM

Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.

Nessuna connessione alla rete o connessione di rete interrotta

Il segnale è debole. Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto.

Sei al di fuori dell'area coperta dal fornitore di rete. Spostati e controlla la rete.

Le chiamate non sono disponibili

Nuova rete non autorizzata.

Assicurati di non avere impostato il blocco chiamate dal numero che effettua la chiamata.

Assicurati di non avere impostato il blocco chiamate dal numero che stai chiamando.

Non è possibile accendere il dispositivo

Quando la batteria è completamente scarica, il tuo dispositivo non si accende.

Ricaricare completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

Errore di caricamento

Assicurarsi che il dispositivo sia in carica a una temperatura normale.

Controllare il caricabatteria e il suo collegamento al dispositivo.

Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando è stata acquistata

Esponendo il dispositivo o la batteria a temperatura molto alte o molto basse, la durata della batteria potrebbe ridursi.

Il consumo della batteria aumenta quando si usano certe app o funzionalità, come GPS, giochi o internet.

La batteria è usurabile e la sua durata si riduce nel corso del tempo.

Messaggi d'errore vengono visualizzati quando si avvia la fotocamera.

Ricaricare la batteria.

Liberare memoria trasferendo i file a un computer o cancellando i file dal proprio dispositivo.

consente di riavviare il dispositivo.

Se i problemi con l'app della fotocamera persistono dopo avere tentato con questi suggerimenti, contattare il centro di assistenza LG Electronics.

La qualità delle foto è bassa.

La qualità delle foto potrebbe variare, a seconda dell'ambiente e delle tecniche fotografiche usate.

Quando si realizzano foto e video, la qualità angolare standard è migliore rispetto al grandangolo.

Realizzando foto in posti bui, di notte o interni, potrebbero essere presenti disturbi o le immagini potrebbero essere sfocate.

In caso di problemi, azzerare le opzioni.

Lo schermo tattile risponde lentamente o in modo non corretto

Collegando una protezione per lo schermo o accessori opzionali allo schermo tattile, potrebbe non funzionare correttamente.

Indossando guanti, se le mani non sono pulite quando si tocca lo schermo tattile o si sfiora lo schermo usando oggetti affilati o le punte delle dita, lo schermo tattile potrebbe non funzionare.

Lo schermo tattile potrebbe non funzionare correttamente in condizioni di umidità o quando è esposto all'acqua.

Riavviare l'apparecchio per annullare eventuali bug del software.

Se lo schermo tattile è graffiato o danneggiato, visitare un centro di assistenza LG Electronics.

Chiude la chiamata o si blocca

Riavviare il dispositivo.

- Se il dispositivo si chiude la chiamata o si blocca, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere del tutto il dispositivo e riaccenderlo.

Eseguire un riavvio

- È possibile utilizzare un ripristino superficiale del dispositivo se lo schermo si blocca oppure se i pulsanti, lo schermo a sfioramento o il dispositivo non rispondono più in modo corretto.
- Per eseguire un ripristino superficiale del dispositivo, tenere premuti i tasti Volume giù e Power fino a quando il dispositivo non si riavvia.



- Questa funzione non è disponibile quando il dispositivo è collegato a LG Dual Screen (LM-V515N).

Azzerare il dispositivo

- Se i metodi illustrati sopra non risolvono il problema, eseguire un ripristino dati di fabbrica.
- Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Riavvio & Ripristino > Ripristino dati di fabbrica**.
 - Questo metodo consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati. Prima di eseguire il ripristino dei dati di fabbrica, effettuare copie di backup di tutti i dati importanti salvati nel dispositivo.
 - Se il dispositivo è associato a un account Google, effettuare l'accesso allo stesso account Google dopo il ripristino.

L'apparecchio Bluetooth non è localizzato

Assicurarsi che la funzionalità wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo.

Assicurarsi che la funzionalità wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui vuoi connetterti.

Assicurarsi che il dispositivo e altri dispositivi Bluetooth siano nell'area massima del Bluetooth (10 m)

Se i suggerimenti indicati non ti hanno aiutato a risolvere il problema, contatta un centro di assistenza LG Electronics.

Quando colleghi il tuo apparecchio a un computer, non viene stabilita una connessione.

Assicurarsi che il cavo USB che stai usando sia compatibile con il tuo apparecchio.

Assicurarsi che sul proprio computer siano installati e aggiornati i driver nella versione corretta.

Un'applicazione scaricata sta causando molti errori.

L'applicazione presenta dei problemi.

Rimuovere e reinstallare l'applicazione.



06

**LG Dual Screen
(LM-V515N)**

Descrizione di LG Dual Screen

È possibile collegare un LG Dual Screen (LM-V515N) a questo prodotto per l'utilizzo.



- È possibile collegare LG Dual Screen (di seguito "prodotto") a un dispositivo mobile dedicato (di seguito "telefono mobile") per utilizzare il prodotto.
- A seconda delle prestazioni del telefono mobile dedicato, alcune funzioni di Dual Screen potrebbero essere limitate. Il prodotto inoltre potrebbe non supportare altri dispositivi mobili.
- Questo prodotto non è resistente all'acqua. Non esporre il dispositivo a liquidi o a condizioni di umidità.
- Se il dispositivo è bagnato, l'LDI collocato all'interno del dispositivo cambia colore. In questo caso, il dispositivo non sarà idoneo per i servizi di riparazione gratuiti forniti nel contesto della garanzia limitata del dispositivo.

Linee guida per un uso sicuro ed efficiente

Si prega di leggere queste semplici linee guida. La mancata osservanza di queste linee guida potrebbe rivelarsi pericolosa o illegale.

Cura e manutenzione del prodotto

- Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG. Qualsiasi danno o guasto causato da accessori di terze parti non è coperto dalla garanzia LG.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi a un tecnico di assistenza qualificato.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o rimesse a nuovo, a patto che siano funzionalmente equivalenti alle parti sostituite.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- L'apparecchio deve essere tenuto lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a urti o vibrazioni meccaniche.

- Spegnere il dispositivo nelle aree in cui appositi regolamenti lo richiedono. Ad esempio, non utilizzare il dispositivo all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non maneggiare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Un comportamento simile potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare gravemente il dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna dell'apparecchio (non usare solventi come benzene, diluenti o alcol).
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere eccessivi.
- Non tenere il dispositivo vicino a carte di credito o tessere dei trasporti pubblici, potrebbero smagnetizzarsi.
- Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a liquidi o a condizioni di umidità.
- In caso di vetro rotto, scheggiato o incrinato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. Eventuali danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo scorretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il dispositivo prodotto è un dispositivo elettronico che genera calore durante il suo normale funzionamento. Il contatto diretto ed estremamente prolungato con la pelle in assenza di un'adeguata ventilazione può provocare disagi e piccole ustioni. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il dispositivo durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente dalla rete elettrica e lasciarlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono bagnato potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto situata all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.
- Il prodotto richiede una corretta circolazione dell'aria per disperdere il calore. Il contatto diretto con la pelle ed un'insufficiente circolazione d'aria sul dispositivo potrebbe causare un surriscaldamento. Il dispositivo deve trovarsi ad almeno 1,0 cm dal corpo dell'utente.
- Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi. Non utilizzare o caricare il prodotto se è bagnato. Se il prodotto si bagna, l'indicatore dei danni causati dai liquidi cambia colore. Tenere presente che ciò limiterà la possibilità di ricevere eventuali servizi di riparazione gratuiti previsti dalla garanzia.

Funzionamento ottimale del dispositivo

Dispositivi elettronici

Tutti i dispositivi possono subire interferenze che potenzialmente incidono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del dispositivo possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- I produttori di pacemaker raccomandano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra altri dispositivi e un pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.
- Alcuni tipi di protesi acustiche potrebbero subire interferenze da parte di dispositivi.
- Il telefono potrebbe interferire in maniera lieve con TV, radio, PC, ecc.
- Utilizzare il dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C e 35 °C, se possibile. L'esposizione del dispositivo a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o persino esplosioni.

Sicurezza su strada

Verificare le leggi e le normative che disciplinano l'utilizzo di dispositivi quando si è alla guida.

- Non tenere in mano il dispositivo durante la guida.
- Dedicare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di effettuare o rispondere a una chiamata.
- L'energia a radiofrequenza può interferire con alcuni sistemi elettronici del veicolo, ad esempio lo stereo o le apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non ostruirne l'apertura con apparecchi wireless portatili o installati. Si potrebbero verificare la mancata apertura dell'airbag o lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'airbag.
- Se si ascolta musica mentre si è fuori casa, assicurarsi che il volume sia sufficientemente basso da consentire la percezione dei rumori circostanti. È particolarmente importante applicare questo comportamento in prossimità di strade.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo sono in vetro. Se il dispositivo cade su una superficie rigida o subisce un forte impatto, il vetro può rompersi. In caso di rottura del vetro, non toccarlo né tentare di rimuoverlo. Non utilizzare il dispositivo finché il vetro non viene sostituito da un centro di assistenza autorizzato.

Area di detonazione

Non utilizzare il dispositivo in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti applicabili.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il dispositivo presso stazioni di servizio.
- Non utilizzare in prossimità di combustibili o sostanze chimiche.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili nello stesso vano del veicolo in cui si trova il dispositivo o i relativi accessori.

Bambini

Conservare il dispositivo in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini piccoli. L'apparecchio comprende parti di piccole dimensioni che, se rimosse, possono comportare un rischio di soffocamento.

Componenti e accessori del prodotto

Componenti e accessori del prodotto. I seguenti articoli sono inclusi con il prodotto.

- Prodotto
- Guida introduttiva
- Adattatore di ricarica




- Assicurarsi di utilizzare accessori originali forniti da LG Electronics. L'uso di prodotti non originali può compromettere la qualità delle telefonate, causare malfunzionamenti del dispositivo, ecc. In tal caso, potrebbe non essere possibile ricevere il servizio fornito da LG Electronics.
- Alcune delle componenti del prodotto sono in vetro temperato. Se si lascia cadere il prodotto su una superficie dura o lo si espone a un urto violento, il vetro temperato potrebbe danneggiarsi. In questi casi, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e contattare un Centro di assistenza clienti LG.



- L'aspetto e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'esterno e le specifiche del prodotto possono subire modifiche senza preavviso per migliorarne le prestazioni.

Panoramica delle parti

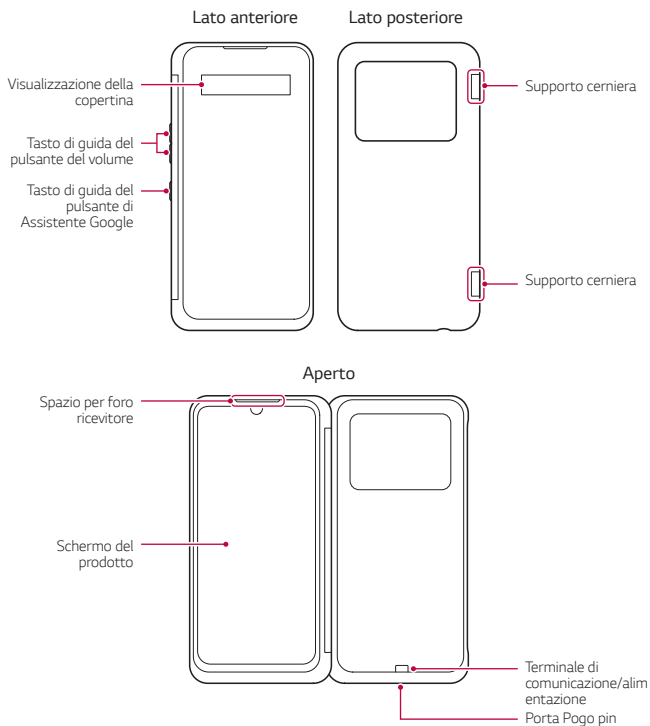


- Non esporre il prodotto a forti urti quali cadute, pressioni o piegature. Esercitando una pressione eccessiva sul prodotto, lo si può danneggiare.




- I tasti di guida e gli spazi di questo prodotto non funzionano in modo indipendente. Assicurarsi di collegare il prodotto a un telefono mobile LG compatibile.

Inserimento del telefono mobile nel prodotto


- 1 Aprire completamente il prodotto, in modo che sia parallelo al pavimento.

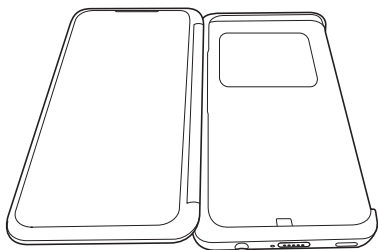


- 2 Far scorrere la parte inferiore del telefono nella parte inferiore del prodotto, come mostrato nella figura. A questo punto accertare che la parte 1 del telefono si inserisca correttamente nella parte 2 del prodotto.

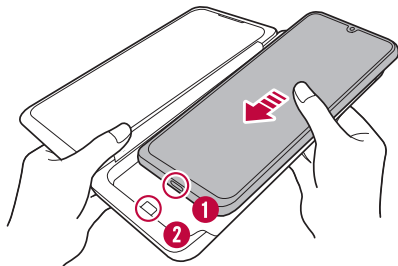

- 3 Premere la parte 1 del telefono con un dito per far agganciare il bordo del telefono a quello del prodotto.

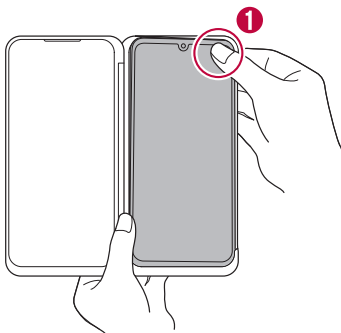


- 4 Premere la parte 2 del telefono per innestare completamente il prodotto nel telefono.

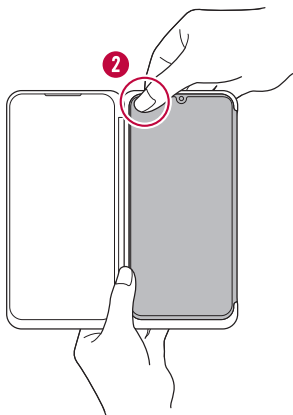


- Il prodotto non ha funzionalità fino a quando il telefono non è stato inserito e acceso correttamente.

Rimozione del telefono mobile dal prodotto


- 1 Aprire completamente il prodotto e reggerlo saldamente con entrambe le mani, come illustrato nella figura.

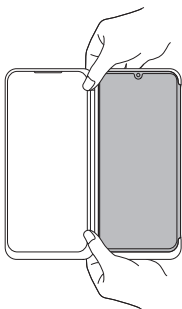


- 2 Premere la parte 1 del prodotto con un dito premendo contemporaneamente la parte posteriore del telefono con un altro dito per estrarre il bordo del telefono dal prodotto.

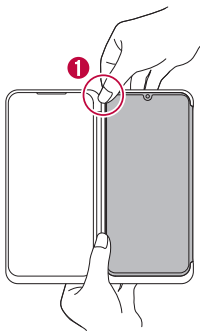

3 Estrarre la parte 2 del telefono dal prodotto nello stesso modo.

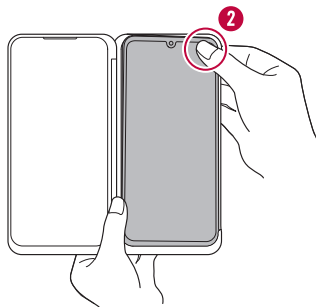

4 Reggere il prodotto con entrambe le mani e far scorrere il telefono nella direzione della freccia per rimuoverlo. Fare attenzione a non ruotare il telefono a sinistra o a destra o spingerlo verso l'alto con un'angolazione eccessiva.

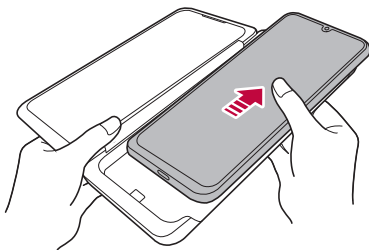




- Se, quando si rimuove il telefono, si estrae il telefono dal prodotto con un'angolazione eccessiva o con una forza eccessiva, si potrebbe danneggiare il terminale di comunicazione/alimentazione nella parte inferiore del prodotto o la porta di comunicazione dati USB e caricabatterie del telefono. Durante la rimozione del telefono, assicurarsi di spingere verso l'alto il telefono nella direzione della freccia, come mostrato nella figura.
- Fare attenzione a non far cadere il prodotto o il telefono mobile durante l'inserimento o la rimozione del telefono.
- Quando si inserisce o si estrae il telefono mobile dal prodotto, fare attenzione a non esercitare una forza eccessiva. Fare ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- Alcune delle componenti del prodotto sono in vetro temperato. Se il prodotto cade su una superficie dura o viene sottoposto a forti urti, il vetro temperato si può incrinare o usurare, con conseguente danneggiamento del prodotto e possibili lesioni personali. In tal caso, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e rivolgersi al centro di assistenza clienti LG più vicino per la riparazione.
- Nelle seguenti situazioni, la cover del prodotto potrebbe non chiudersi completamente o il prodotto potrebbe non funzionare normalmente a causa della scarsa comunicazione o della connessione difettosa del terminale di alimentazione.
 - Se si applicano una pellicola o un vetro di protezione o altri accessori sul prodotto o sullo schermo del telefono mobile
 - Se si applicano una pellicola di protezione o adesivi spessi sull'area di connessione del prodotto o sul lato posteriore del telefono mobile
 - Se si inseriscono fogli di carta o tessere tra il prodotto e il telefono mobile
- Se si utilizza la funzione di ricarica wireless o NFC mentre il telefono cellulare è inserito nel prodotto, la ricarica potrebbe non funzionare correttamente.

Utilizzo dell'adattatore di ricarica


È possibile utilizzare l'adattatore di ricarica per caricare il telefono o spostare i dati mentre il telefono è inserito nel prodotto.

- 1 Con il telefono mobile montato nel prodotto, collegare l'adattatore di ricarica alla porta di ricarica nella parte inferiore del prodotto, come mostrato nella figura sotto. Nell'eseguire questa operazione prestare particolare attenzione alla direzione dell'adattatore di ricarica.

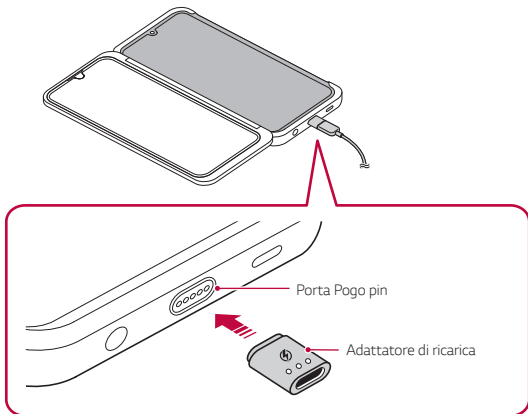

2 Collegare un cavo USB tipo C.

- È possibile caricare il telefono o spostare i dati.

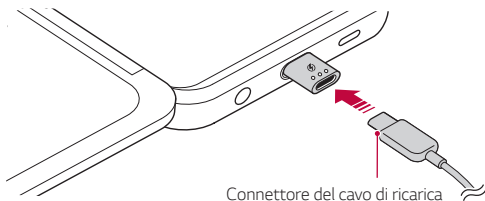

- Quando si collega l'adattatore di ricarica alla porta, prestare particolare attenzione alla direzione dell'adattatore di ricarica. In caso contrario non è possibile usare la funzione di ricarica rapida o la funzione di spostamento dei dati.
- Assicurarsi di utilizzare sempre l'adattatore di ricarica fornito con il prodotto. In caso di smarrimento dell'adattatore di ricarica o se si desidera acquistarne uno nuovo, chiamare il Centro assistenza clienti LG Electronics per individuare il rivenditore di materiali di consumo più vicino.
- L'adattatore di ricarica e la porta di ricarica nella parte inferiore del prodotto sono collegati magneticamente. Non agitare o estrarre l'adattatore di ricarica durante l'utilizzo.

Utilizzo del prodotto

Risposta/terminazione di una chiamata con il tasto Assistente Google

Una volta che il prodotto è collegato al telefono, è possibile rispondere a una chiamata premendo il tasto Assistente Google. Premere due volte il tasto Assistente Google per terminare la chiamata.

- È possibile rispondere alle chiamate o terminarle con il tasto solo quando la cover del prodotto è completamente chiusa.




- Il prodotto deve essere collegato al telefono mediante sincronizzazione eseguita una o più volte.

Durante le chiamate

Durante le chiamate, è possibile piegare il prodotto verso l'esterno a 360° o verso l'interno a 0°.


- Se si utilizza il prodotto piegandolo a 360°, assicurarsi che il lato anteriore e quello posteriore del prodotto siano completamente a contatto. In questo caso, lo schermo del prodotto si spegne automaticamente per risparmiare energia.

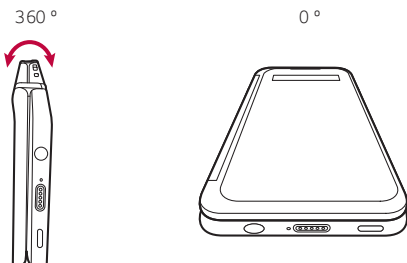

- È possibile premere il tasto Assistente Google per ricevere una chiamata in arrivo mentre il telefono mobile è inserito nel prodotto.

Quando si utilizzano due schermi

Aprire il prodotto per affiancare i due schermi.

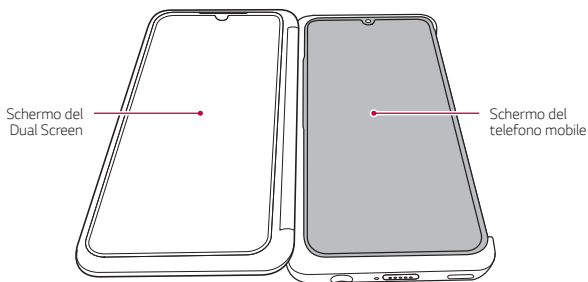

Utilizzo dello schermo del Dual Screen

Quando si utilizzano contemporaneamente lo schermo del Dual Screen e quello del telefono, si potrebbe notare una differenza di colore tra i due schermi.

- Provare a regolare la temperatura del colore o i livelli RGB in **Impostazioni > Display > Colore dello schermo** sul telefono per ridurre al minimo la differenza di colore.
- I colori possono apparire diversi a seconda dell'angolo di visione, quindi regolare i colori nello stato completamente aperto.

Utilizzo della schermata Home di Dual Screen

Descrizione della schermata Home di Dual Screen

La schermata Home di Dual Screen può funzionare indipendentemente dallo schermo del prodotto.

- Fornisce icone di avvio rapido e una barra a sfioramento Home.
- È possibile cambiare lo sfondo e impostare widget.
- Nella schermata Home è anche possibile eseguire diverse app dal cassetto delle app e generare o eliminare cartelle.

Descrizione del layout della schermata Home di Dual Screen

È possibile utilizzare varie funzioni mediante le icone presenti nella schermata Home.




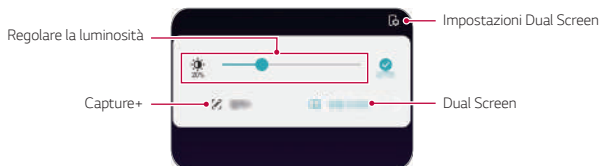
- Lo sfondo di Dual Screen può differire dalla figura a seconda dei criteri del produttore, delle impostazioni dell'utente, delle versioni del software, dei servizi offerti dai fornitori di telecomunicazioni ecc.

- **Area di accesso rapido:** è possibile fissare le app principali nella parte inferiore dello schermo in modo che siano accessibili da qualsiasi area della schermata Home.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori:** È possibile trascinare verso l'alto il lato inferiore della schermata Home per visualizzare i pulsanti a sfioramento anteriori nascosti.
 - ◀: consente di tornare alla schermata precedente. Consente inoltre di chiudere la tastiera o le finestre popup.
 - ○: toccare per tornare alla schermata Home.
 - □: toccare per visualizzare un elenco di app utilizzate di recente o eseguire un'app dall'elenco. Per eliminare tutte le app utilizzate di recente, toccare **CANCELLA TUTTO**.

Uso del pannello dual screen


È possibile aprire il **pannello dual screen** trascinando verso il basso il lato superiore dello schermo.


- È possibile regolare la luminosità dello schermo nel **pannello dual screen**.
 - Se si attiva la sincronizzazione selezionando **Sincronizza**, la luminosità del dual screen si sincronizza con quella del prodotto connesso.
- È possibile toccare **Capture+** per scattare una foto dello schermo del prodotto.
 - È possibile salvare l'immagine acquisita usando **QuickMemo+** o salvarla nella **Galleria**.
- È possibile spegnere lo schermo del prodotto toccando **Dual Screen**.
 - Il dual screen e il telefono mobile connesso vengono disconnessi.
- È possibile toccare  per accedere al menu delle impostazioni del dual screen.



Modifiche della schermata Home di Dual Screen

Tenere premuta un'area vuota della schermata Home del dual screen ed eseguire la funzione desiderata.

- Per aggiungere un widget alla schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Widget**.
- Per modificare sfondi, temi e icone, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Sfondo**.
- Per cambiare la schermata predefinita, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, spostarsi sulla schermata desiderata, toccare , quindi toccare nuovamente la schermata.

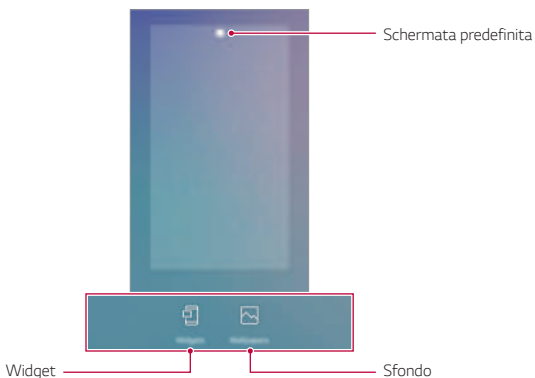


Visualizzazione dello sfondo del dual screen

Nella schermata Home è possibile visualizzare solo l'immagine di sfondo nascondendo app e widget.

Allontanare due dita sulla schermata Home.

- Per tornare alla schermata originale con la visualizzazione di app e widget, avvicinare le dita sulla schermata Home o toccare ◀

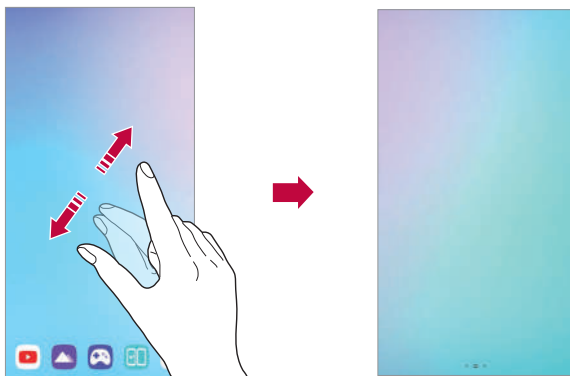

Impostazione dell'ambiente del dual screen

È possibile impostare l'ambiente del dual screen sul telefono mobile ad esso connesso.

1 Selezionare > Impostazioni > Display > Dual Screen.



- Per visualizzare la voce di menu per l'impostazione dell'ambiente del dual screen, è necessario connettere il telefono mobile al dual screen.

2 Selezionare e impostare le funzioni desiderate.


- **Visualizzazione della copertina:** Consente di impostare se utilizzare la visualizzazione della copertina sul lato anteriore del dual screen.
- **Strumento Dual Screen:** Quando si collega il telefono mobile al dual Screen, sullo schermo appaiono gli strumenti del dual screen. Il livello di luminosità è sincronizzato con quello del prodotto.
- **Usa Dual Screen:** È possibile attivare e disattivare il dual screen, cambiare schermate tra il telefono mobile e il dual screen e usare le app.
- **Luminosità:** Consente di regolare la luminosità dello schermo trascinando la barra di controllo a sinistra o a destra.
- **Come lo schermo principale:** Consente di sincronizzare il livello di luminosità con quello del telefono mobile collegato.
- **Sfondo:** Consente di selezionare lo sfondo della schermata Home.
- **Icona Cassetto delle app:** Consente di visualizzare o nascondere il cassetto delle app del prodotto.
- **App preferita:** Ogni volta che si accende il dual screen, le app dual screen preimpostate vengono eseguite automaticamente.




- L'elenco delle app che vengono visualizzate sullo schermo può variare a seconda delle app installate.




Utilizzo di Capture+ di Dual Screen

Acquisizione delle schermate con Capture+ di Dual Screen


Trascinare verso il basso la barra di stato della schermata di cui si desidera scattare una foto, quindi toccare  Capture+.

- Per salvare l'immagine acquisita, toccare  e salvarla nella posizione desiderata.
 - È possibile salvare l'immagine acquisita usando **QuickMemo+** o salvarla nella **Galleria**.
 - Per salvare i dati sempre nella stessa posizione, selezionare **Usa come app predefinita** e selezionare l'app desiderata.








Scrittura di note sullo schermo con Capture+ di Dual Screen


- 1 Trascinare verso il basso la barra di stato della schermata desiderata, quindi toccare  Capture+.
 - L'immagine acquisita appare come desktop promemoria, e lo strumento promemoria appare nella parte superiore dello schermo.
- 2 Aggiungere liberamente note nell'immagine acquisita.
 - Toccare  per aggiungere una nota sullo schermo scrivendo a mano.
 - Toccare **T** per inserire testo nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Per salvare il promemoria, toccare  e salvarlo nella posizione desiderata.
 - È possibile salvare il promemoria usando **QuickMemo+** o salvarlo nella **Galleria**.
 - Se si immette solo testo, viene salvato automaticamente da Qmemo+.
 - Per salvare i dati sempre nella stessa posizione, selezionare **Usa come app predefinita** e selezionare l'app desiderata.

Strumento Dual Screen

Quando si connette il telefono mobile al dual screen e si accende il dual screen, sullo schermo del telefono mobile appaiono gli **strumenti Dual Screen** .

Quando si accende il dual screen, appare lo **strumento Dual Screen**, come illustrato sotto.

	Toccare leggermente per visualizzare o nascondere lo strumento Dual Screen.
	È possibile passare tra il dual screen e il telefono mobile.
	È possibile inviare la schermata dal telefono mobile al dual screen.
	È possibile riportare la schermata dal dual screen al telefono mobile.
	Se si utilizza solo il dual screen, è possibile ridurre il livello di luminosità dello schermo del telefono mobile (schermo principale) per risparmiare la batteria. Per non utilizzare questa funzione, scorrere sullo schermo principale.
	È possibile estendere la visualizzazione della schermata principale sul dual screen.
	È possibile spegnere il dual screen scollegandolo dal telefono mobile.

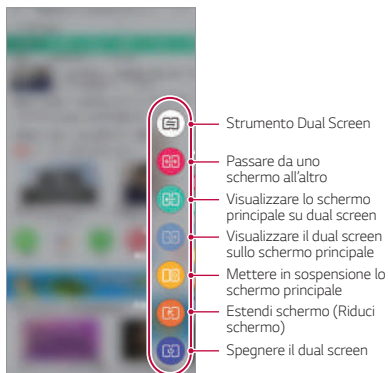



- Spegnendo il telefono mobile, si spegne anche il dual screen. Tuttavia, se si spegne il dual screen, il telefono mobile rimane acceso.
- Questa funzione non è disponibile nella schermata di blocco e si attiva sbloccando lo schermo.
- L'icona Estendi schermo (Riduci schermo) appare tra le opzioni del dual screen solo quando si utilizza l'app Chrome o Naver.

Utilizzo della Vista estesa

Per comodità è possibile estendere l'uso di un'app allo schermo principale e allo schermo del dual screen.



- Questa funzione è disponibile anche in app partner in aggiunta alle app Fotocamera e Galleria.
- L'interfaccia utente può variare a seconda dell'app utilizzata.

Utilizzo della Vista estesa nell'app Fotocamera


È possibile riprendere una fotografia o un video sul prodotto o sul telefono mobile e visualizzare il risultato sul dual screen dall'altro lato.



- 1 Aprire la **Fotocamera** del prodotto o del telefono mobile e riprendere una fotografia o un video.
- 2 Dopo aver ripreso una fotografia o un video, selezionare l'**icona Anteprima**.
 - È possibile visualizzare la fotografia o il video ripresi sul dual screen dall'altro lato.




- Se si visualizza una fotografia o un video premendo l'icona di anteprima una volta, non è più necessario premere l'icona per visualizzare le fotografie o i video che vengono ripresi nella doppia visualizzazione.
- Questa funzione non rimane attiva se si chiude e si riapre l'app Fotocamera.

Utilizzo della Vista estesa nell'app Galleria

Toccare  mentre è aperta la cartella dell'app Galleria sul prodotto o sul telefono mobile per una visualizzazione ingrandita della foto o del video sullo schermo opposto.


- 1 Aprire l'app Galleria sul prodotto o sul telefono mobile.
- 2 Selezionare la cartella dell'album e quindi toccare 
 - La foto o il video vengono visualizzati in una vista ingrandita sullo schermo opposto.
 - Toccare  per uscire da questa funzione.

Icona di Estensione

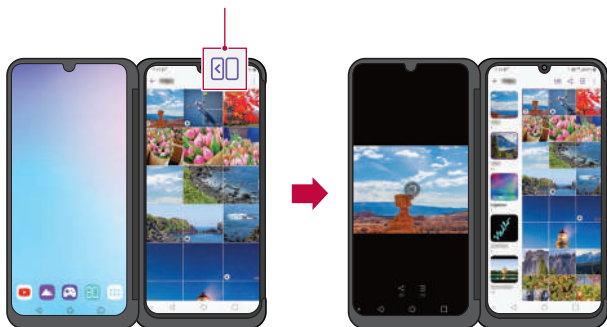

Utilizzo dell'App preferita

Ogni volta che si accende il dual screen, le app dual screen preimpostate vengono eseguite automaticamente.


- 1 Selezionare  > **Impostazioni** > **Display** > **Dual Screen** > **Usa Dual Screen**.
- 2 Selezionare le app da eseguire automaticamente ogni volta che si accende il dual screen.



- Alcune app non possono essere eseguite come app dual screen.
- L'elenco delle app che vengono visualizzate sullo schermo può variare a seconda delle app installate.

Utilizzo della funzione Estendi schermo (Riduci schermo) del Dual Screen.

Quando si utilizza l'app Chrome o Naver, è possibile utilizzare la funzione Estendi schermo (Riduci schermo) se si vuole che la schermata che viene visualizzata sullo schermo principale dello smartphone si estenda sul dual screen.

- 1 Con il telefono mobile connesso al dual screen, aprire l'app Chrome o Naver.
- 2 Tra le opzioni del dual screen, selezionare Estendi schermo (Riduci schermo) .
- 3 È possibile estendere lo schermo orizzontalmente o verticalmente.




- Quando si utilizza la funzione Estendi schermo (Riduci schermo), è possibile estendere anche il campo di immissione della tastiera per adattarlo in orizzontale o verticale.

Passaggio tra le schermate delle app sul dual screen

È possibile scorrere sullo schermo con tre dita per spostare la schermata di un'app dallo schermo del prodotto allo schermo del telefono mobile.


- Scorrere sulla schermata dell'app con tre dita verso sinistra o verso destra per spostarla liberamente dallo schermo principale al dual screen e viceversa.

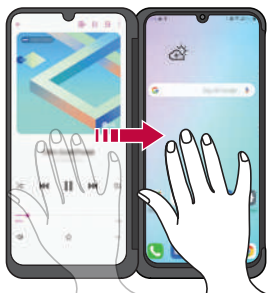

Scorrere sulla schermata dell'app con tre dita



Sposta la schermata di un'app sullo schermo principale

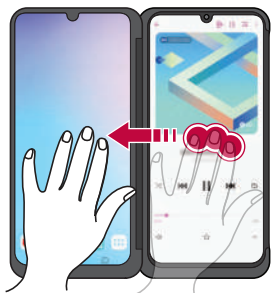

Scorrere sulla schermata dell'app con tre dita




Sposta la schermata di un'app sul dual screen





- Per usare questa funzione, le tre dita devono toccare lo schermo contemporaneamente.

Utilizzo della doppia tastiera sul dual screen

In modalità orizzontale, è possibile toccare il pulsante della doppia tastiera  per inviare la tastiera all'altro schermo in basso.

È possibile espandere la tastiera in alto e in basso per utilizzare lo schermo superiore come schermata di un'app e lo schermo inferiore come schermo tastiera.



- 1 Portare il dual screen in modalità orizzontale nella schermata di immissione da tastiera.
- 2 Toccare  nella finestra di immissione da tastiera del dual screen.
 - È possibile controllare quanto immesso da tastiera sul dual screen e usare la finestra di immissione del prodotto.
 - Toccare  nello stato espanso per riportare la tastiera inferiore nella posizione originale.



- Per spostare la schermata dell'app verso l'alto o verso il basso, toccare lo schermo con tre dita contemporaneamente e spostarla verso l'alto o verso il basso. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Passaggio tra le schermate delle app sul dual screen*.

Utilizzo della modalità Specchio sul dual screen

Quando si scattano foto con la fotocamera, è possibile visualizzare le foto in anteprima sul dual screen.

- 1 Toccare  > **Fotocamera**.
- 2 Toccare  nella parte superiore della schermata della fotocamera.
 - La **modalità specchio** appare sul dual screen.



- È possibile anche scattare foto o riprendere video direttamente dal dual screen.

Usare il dual screen per regolare l'angolo per varie situazioni, come illustrato sotto.

- Scatto di foto con un angolo alto: Da utilizzare per scattare una foto di molte persone a un concerto o altro evento oppure per scattare foto di spazi ampi.
- Scatto di foto con un angolo basso: Da utilizzare per scattare immagini di bambini all'altezza dei loro occhi o per scattare foto di edifici elevati ecc.




Scatto con angolo basso




Scatto con angolo alto

Utilizzo della modalità Riflettore sul dual screen


Quando si scatta un selfie, è possibile usare il dual screen come riflettore.

- 1 Toccare  > **Fotocamera** e scattare una foto con la fotocamera anteriore.
- 2 Toccare due volte il pulsante di flash nell'angolo superiore destro.
 - Il doppio schermo illumina fortemente il soggetto, fungendo da riflettore.

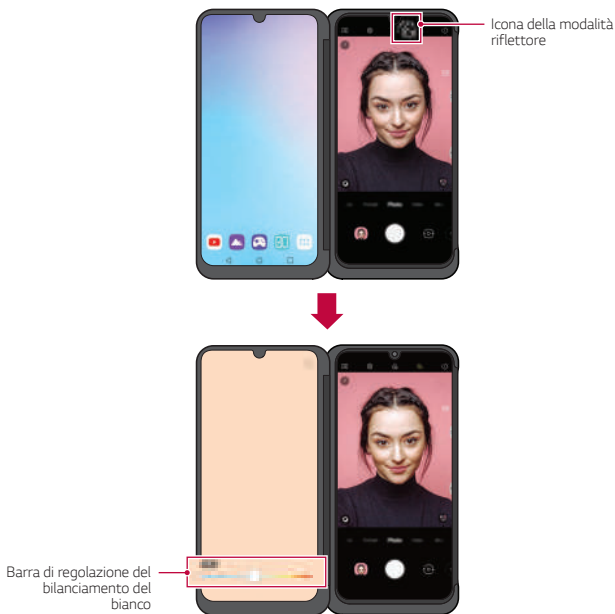


- Spostare la barra di regolazione del bilanciamento del bianco per regolare il colore del riflettore.


Utilizzo di Instant Capture sul dual screen

Quando il telefono mobile è collegato al prodotto, la funzione Instant Capture  è disponibile nella tastiera LG.

È possibile usare la tastiera nello schermo principale, scattare una foto dello schermo del dual screen e inserirla direttamente nella finestra di immissione da tastiera.

Toccare  sulla schermata di immissione della tastiera LG.

- Lo schermo del dual screen viene acquisito e allegato automaticamente alla schermata di immissione da tastiera.

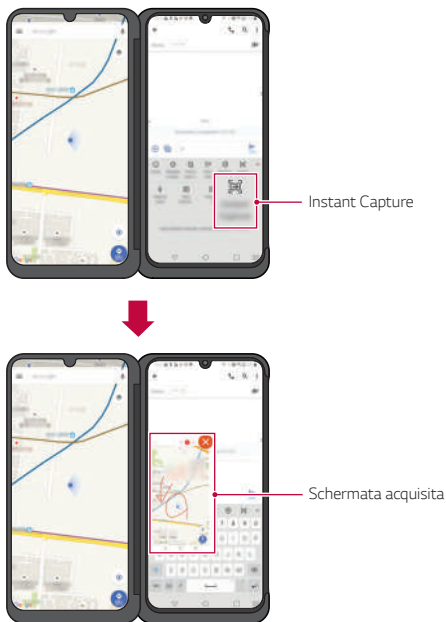


- Non è possibile utilizzare contemporaneamente entrambi gli schermi come schermata di immissione da tastiera.

LG Game Pad


È possibile usare comandi virtuali sullo schermo del prodotto mentre si usano giochi nel telefono mobile. Durante il gioco, allontanare lo schermo principale dal dual screen, in modo che i comandi non blocchino lo schermo di gioco.

- 1 Toccare  > **Essenziali** > **Launcher Del Gioco** e selezionare **LG Game Pad** .

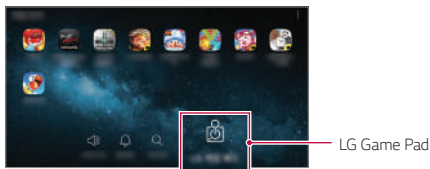

- **LG Game Pad** appare sullo schermo del prodotto.



- 2 Toccare  e scorrere a sinistra e a destra per selezionare lo stile di **LG Game Pad** preferito.



È possibile giocare reggendo il prodotto come illustrato sotto.



- **LG Game Pad** è disponibile solo per i giochi che supportano i gamepad fisici.
- A seconda del gioco, alcune app o pulsanti potrebbero non supportare the **LG Game Pad**.

Marchi di fabbrica

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi registrati del Gruppo LG e delle sue entità correlate.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets e altri marchi e logo correlati sono marchi di Google LLC.
- Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LM-V515N** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **2014/35/EU** e **2014/30/EU**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Ulteriori informazioni

Precauzioni per la manipolazione del prodotto

- Questo prodotto non può essere utilizzato da solo.
- Non utilizzare o caricare il prodotto in presenza di umidità sui terminali di comunicazione alimentazione del prodotto.
 - Ciò può provocare incendi, scosse elettriche, infortuni o il malfunzionamento del dispositivo.
 - In caso di umidità, interrompere immediatamente l'utilizzo e rimuovere completamente l'umidità.
- Il liquido presente nel telefono bagnato potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto situata all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Parti in vetro temperato

Le parti in vetro temperato di questo dispositivo non sono permanenti e possono usurarsi col passare del tempo.

- Se si lascia cadere il dispositivo su una superficie dura o lo si espone a un urto violento, il vetro temperato potrebbe danneggiarsi.
In questi casi, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare un Centro di assistenza clienti LG.
- Sul mercato sono disponibili apposite custodie per proteggere il dispositivo da eventuali danni.
Tenere presente che tali custodie protettive non sono coperte dal servizio di garanzia fornito da LG Electronics e non ne viene garantita la sicurezza.

Utilizzo della batteria

- Questo prodotto non utilizza una propria batteria.
- Quando è collegato a un telefono mobile, il prodotto utilizza la batteria del telefono mobile.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Over deze gebruikershandleiding

Hartelijk dank voor het kiezen van dit LG-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens u het toestel voor het eerst gebruikt om een veilig en juist gebruik te verzekeren.

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. De meegeleverde items zijn alleen voor dit toestel ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- De beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- De standaardapps op het toestel kunnen worden bijgewerkt en de ondersteuning van deze apps kan zonder voorafgaande kennisgeving worden stopgezet. Bij eventuele vragen over een app die bij het toestel wordt meegeleverd, neemt u contact op met een servicecenter van LG. In het geval van apps die u zelf hebt geïnstalleerd, neemt u contact op met de relevante serviceprovider.
- Wijzigingen aan het besturingssysteem van het toestel en de installatie van software afkomstig van onofficiële bronnen kan schade aan het toestel veroorzaken en leiden tot de beschadiging of het verlies van gegevens. Door dergelijke handelingen schendt u de LG-licentieovereenkomst in en wordt de garantie ongeldig.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen wijken mogelijk af van uw toestel, afhankelijk van de regio, de serviceprovider, de softwareversie of de versie van het besturingssysteem, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De bij het toestel meegeleverde software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media zijn voor een beperkt gebruik gelicentieerd. Als u dit materiaal extraheert of gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, overtreedt u mogelijk de auteursrechten. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.

- Bij het gebruik van dataservices zoals chatten, uploaden, downloaden, automatisch synchroniseren en locatievoorzieningen worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Kies een data-abonnement dat aan uw wensen voldoet om extra kosten te vermijden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Deze gebruikershandleiding is voor elk land in de belangrijkste talen geschreven. Een deel van de inhoud kan afhankelijk van de gebruikte taal verschillen.

Aandachtspunten in dit document



WAARSCHUWING: situaties die kunnen leiden tot letsel bij de gebruiker en derden.



OPGELET: situaties die kunnen leiden tot gering letsel of geringe schade aan het toestel.



OPMERKING: kennisgevingen of aanvullende informatie.

Inhoud

6 Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

01

Speciaal ontworpen functies

- 16 Camerafuncties
- 19 Functie voor Galerij
- 25 Floating Bar
- 28 Google Assistant
- 30 Functie voor HD audio-opname
- 32 Vingerafdrukherkenning
- 36 Functie voor multitasking
- 37 AOD(always-on display)
- 38 Opmerkingen over waterbestendige eigenschappen

02

Basisfuncties

- 42 Productonderdelen en accessoires
- 43 Overzicht van onderdelen
- 47 Kennismaken met Stereo Oormicrofoon
- 48 De stroom in- of uitschakelen
- 49 De simkaart installeren
- 52 De geheugenkaart plaatsen
- 53 De geheugenkaart verwijderen
- 53 Batterij
- 57 Touchscreen
- 60 Homescreen
- 70 Lockscreen
- 74 Codering Geheugenkaart
- 75 Screenshot maken
- 76 Tekst invoeren
- 83 Het delen van content
- 85 Prioriteit

03

Nuttige apps

- 87 Apps installeren en verwijderen
- 89 App Snelkoppelingen
- 90 Telefoon
- 95 Berichten
- 96 Camera
- 126 Galerij
- 131 Contacten
- 134 QuickMemo+
- 136 Klok
- 137 Muziek
- 138 Game Launcher
- 138 Rekenmachine
- 139 SmartThinQ
- 139 LG Health
- 141 Smart Doctor
- 141 LG Mobile Switch
- 141 App-prullenbak
- 142 SmartWorld
- 143 RemoteCall Service
- 143 Cell Broadcast
- 144 Google-apps

04

Instellingen

- 148 Instellingen
- 148 Netwerk & internet
- 157 Aangesloten apparaten
- 162 Geluid
- 164 Weergave
- 166 Lockscreen & beveiliging
- 168 Uitbreidingen
- 172 Digitaal Welzijn
- 172 Apps & notificaties
- 172 Batterij
- 173 Opslagruimte
- 173 Accounts
- 174 Google
- 174 Systeem
- 177 Toegankelijkheid

05

Appendix

- 181 Taalinstellingen van LG
- 181 LG Bridge
- 182 Software van toestel bijwerken
- 184 Anti-diefstal
- 185 Informatiebericht over Open Source-software
- 185 Regelgeving en veiligheid (ID-nummer van regelgeving, E-labels, enz.)
- 186 Handelsmerken
- 187 Veiligheidsverklaring laser
- 188 VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
- 188 Contactpunt voor naleving regelgeving
- 188 Wi-Fi (WLAN)
- 189 Meer informatie
- 193 Veelgestelde vragen

06

LG Dual Screen (LM-V515N)

- 198 Kennismaking met LG Dual Screen
- 198 Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
- 202 Productonderdelen en accessoires
- 203 Overzicht van onderdelen
- 204 De mobiele telefoon invoegen in het product
- 206 De mobiele telefoon uit het product verwijderen
- 209 De laadadapter gebruiken
- 211 Het Product gebruiken
- 231 Handelsmerken
- 231 VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
- 231 Contactpunt voor naleving regelgeving
- 232 Meer informatie

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

Er is een hulpprogramma op uw toestel geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert. Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvallen van een telefoongesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn geëncrypt. Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw toestel ter reparatie opstuurt.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Dit apparaat is ontwikkeld met het oog op naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende apparaatmodellen van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model voor gebruik op het oor is 0,265 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 1,561 W/kg (10 g).

- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Informatie van de FCC over de blootstelling aan RF-signalen

In augustus 1996 heeft de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) met haar actie in Report and Order FCC 96-326 een bijgewerkte veiligheidsstandaard aangenomen voor menselijke blootstelling aan radiofrequente (RF) elektromagnetische energie die wordt uitgestraald door FCC-gestuurde zenders. Deze richtlijnen komen overeen met de veiligheidsstandaard die eerder is vastgesteld door zowel internationale als Amerikaanse standaarden. Het ontwerp van dit toestel voldoet aan de FCC-richtlijnen en de internationale standaarden.

Deel 15.19 verklaring

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit toestel moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst gebruik.

Deel 15.21 verklaring

Door wijzigingen of modificaties die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

Toestel op het lichaam dragen

Dit toestel is getest voor veelvoorkomende handelingen waarbij de afstand tussen de achterzijde van het toestel en het lichaam van de gebruiker 1 cm is. Om aan de FCC RF-vereisten voor blootstelling te voldoen, moet de afstand tussen het lichaam van de gebruiker en de achterzijde van het toestel 1 cm zijn.

Riemklemmen, houders en soortgelijke accessoires die metalen onderdelen bevatten mogen niet worden gebruikt. Op het lichaam gedragen accessoires waarbij geen afstand van 1 cm tussen het lichaam van de gebruiker en de achterkant van het toestel kan worden aangehouden, en die niet zijn getest op veelvoorkomende handelingen, voldoen mogelijk niet aan de FCC-richtlijnen met betrekking tot blootstelling aan radiofrequente straling, en moeten worden vermeden.

Deel 15.105 verklaring

Dit toestel is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal toestel (klasse B), volgens deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing wanneer het toestel in woongebieden wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert, gebruikt en verzendt mogelijk radiogolven en indien de apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt kan dit schadelijke storing in radiocommunicaties veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats hem.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur.

Onderhoud van het product

- Gebruik uitsluitend de door LG goedgekeurde meegeleverde accessoires. LG geeft geen garantie bij schade of defecten veroorzaakt door accessoires van derden.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving afwijken van uw toestel.

- Demonteer het toestel niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het toestel niet vallen.
- Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel het toestel uit wanneer dit door de speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik het toestel bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien het gevoelige medische apparatuur kan storen.
- Houd het toestel niet met natte handen vast tijdens het opladen. Hierdoor zou u een elektrische schok kunnen krijgen en het toestel zou ernstig beschadigd kunnen raken.
- Laad het toestel niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad het toestel niet op wanneer dit zich op zachte stoffering bevindt.
- Laad het toestel op in een ruimte die goed geventileerd is.
- Stel het toestel niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar het toestel niet in de buurt van creditcards, vervoerstickets en dergelijke, omdat het de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van het toestel te voorkomen.
- Stel het toestel niet bloot aan vloeistoffen of vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen materiaal ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.

- Uw toestel is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warm wordt. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw toestel.
- Als uw toestel nat is geworden, koppelt u dit dan onmiddellijk los en laat u het volledig opdrogen. Probeer het apparaat niet sneller op te drogen met behulp van een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of föhn.
- Door het vocht in uw natte toestel verandert de kleur van het productlabel binnen in uw toestel. Schade aan het toestel ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.
- Een mobiel apparaat heeft een goede luchtcirculatie nodig om warmte te vernietigen. Het apparaat kan te warm zijn als gevolg van direct huidcontact en onvoldoende circulatie van de luchtstroom op het apparaat. Het apparaat moet zich ten minste 1,0 cm tussen het lichaam van de gebruiker bevinden.
- Voorkom dat stof van vreemde stoffen in de kabel van de oplader / USB-kabel terechtkomt. Het kan hitte of vuur veroorzaken.

Efficiënte bediening van het apparaat

Elektronische apparaten

Alle apparaten kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van medische apparatuur zonder dat u eerst om toestemming hebt gevraagd. Ga bij uw arts na of uw toestel storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.
- Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen andere apparaten en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen.
- Dit apparaat kan een fel of knipperend licht produceren.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door apparaten.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik uw apparaat bij temperaturen tussen 0 °C en 35 °C, indien mogelijk. Het blootstellen van het apparaat aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosies.

Veiligheid onderweg

Stel uzelf op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van apparaten in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik het toestel niet tijdens het rijden.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.



- Hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorverlies.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw toestel zijn van glas. Dit glas kan breken als u toestel op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik het toestel niet totdat het glas door een erkende serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik het toestel niet in een omgeving waar met explosieve materialen wordt gewerkt. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik uw toestel niet bij tankstations.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook uw toestel of accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar het toestel op een veilige plek, buiten het bereik van kleine kinderen. Het toestel bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle mobiele netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van uw toestel. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar het apparaat niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type. Verwijder de gebruikte batterijen volgens de instructies.
- Haal altijd de stekker van de oplader uit het stopcontact als de batterij van het apparaat volledig is opgeladen, zodat u voorkomt dat de oplader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.
- Stroomverbruik (netwerk stand-by): 0,5 W

Persoonlijke gegevens beveiligen

- Beveilig uw persoonlijke informatie om te voorkomen dat er data verloren gaan of gevoelige informatie wordt misbruikt.
- Maak een back-up van belangrijke data als u het toestel gebruikt. LG is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data.
- Maak een back-up van alle data en reset het toestel voordat u het weggooit om te voorkomen dat gevoelige informatie wordt misbruikt.

- Lees de machtigingen zorgvuldig door bij het downloaden van applicaties.
- Wees voorzichtig met het gebruik van applicaties die toegang hebben tot meerdere functies of uw persoonlijke informatie.
- Controleer uw persoonlijke accounts regelmatig. Als u een teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens ziet, vraag uw serviceprovider dan om uw accountgegevens te wissen of te wijzigen.
- Als u uw toestel bent verloren of als het is gestolen, moet u het wachtwoord van uw account wijzigen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
- Gebruik geen applicaties van onbekende bronnen.



Notificatie voor vervanging batterij

- De Li-ion-batterij is een gevaarlijke component die letsel kan veroorzaken.
- Als een batterij wordt vervangen door iemand die daar niet voor is gekwalificeerd, kan dit ernstige schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Vervang niet zelf de batterij. De batterij kan beschadigd raken, wat oververhitting en verwondingen tot gevolg kan hebben. De batterij moet worden vervangen door een erkende professional. De batterij dient te worden gerecycled of afzonderlijk van het huishoudelijk afval worden ingeleverd.
- In het geval dat dit product een binnen het product opgenomen batterij bevat, die niet gemakkelijk kan worden verwijderd door eindgebruikers, raadt LG aan om de batterij alleen door gekwalificeerde professionals te laten verwijderen, zijnde voor vervanging of voor recycling aan het einde van de levensduur van dit product. Om schade aan het product te voorkomen, en voor hun eigen veiligheid, moeten gebruikers niet proberen om de batterij te verwijderen en moeten contact opnemen met de LG-servicehulplijn of andere onafhankelijke serviceproviders voor advies.
- Het verwijderen van de batterij betreft demontage van de productbehuizing, verbreken van de verbinding van elektriciteitskabels/contacten en het zorgvuldig uitnemen van de batterijcel met gebruik van gespecialiseerd gereedschap. Als u de instructies voor gekwalificeerde professionals nodig hebt betreffende het veilig verwijderen van de batterij, gaat u naar <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

**Speciaal
ontworpen
functies**


Camerafuncties

Belangrijkste functie Camera

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste functies van de camera app.


Start de camera app en probeer de functies door de instructies hierna op te volgen.

- 1 Start de camera app op het homescreen van het product.

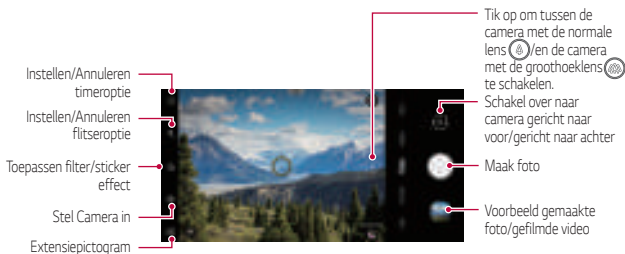

- 2 Selecteer Beeld **Meer** op het scherm van de camera.

- Verhaalopname, tijdsverloop, AR Stickers, panorama, vertraagde beelden, YouTube Live, nachtwergave, expertvideo, flash jump-cut.

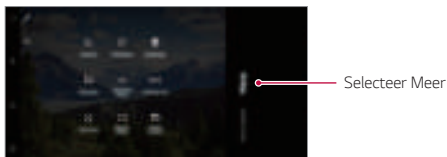

- Sommige beelden in deze handleiding werden geënsceerd om de gebruikers te helpen bij het begrijpen.

Dual-camera's

Met de dual camera's op de achterkant van het apparaat kunt u foto's maken of video's opnemen met twee verschillende gezichtshoeken.

Tik op  >  en selecteer  /  terwijl u foto's maakt of video's opneemt met de camera aan de achterzijde.



Primaire Camera

Steady cam (stabiele camera)


Gebruik Steady Cam om te vermijden dat de camera schudt als u een video opneemt bij het wandelen of het maken van grote bewegingen.

Activeer Anti-schudden om wazige afbeelding die resulteert uit het schudden van de camera bij het opnemen van een video te verminderen of te elimineren.

- 1 Tik op  >  > **Video**.
- 2 Tik op > .
- 3 Tik op  om een video te maken.

ASMR opnemen

Met de hoogevoelige microfoon geïnstalleerd op het product, kunt u zelfs de geringste geluiden oppikken om een ASMR video op te nemen met levendige en heldere geluidskwaliteit.


- 1 Tik op  >  > **Video**.
- 2 Tik op  om de functie te activeren.
- 3 Tik op  om de opname van een ASMR video te starten.

Portret

U kunt een artistieke portretfoto maken, waarbij het onderwerp scherpgesteld is en de achtergrond wazig is. U kunt de afbeelding ook bewerken door verlichting of kleureffect op de achtergrond toe te passen.





- Terwijl u een foto, moet u de afstand tot uw onderwerp tot 1,3 ~ 5 voet bewaren.
- Deze functie is niet beschikbaar als het erg donker is.

- 1 Tik op  en tik op **Portret**.
- 2 Sleep de schuifbalk naar links of rechts om de wazigheidsterkte aan te passen.




Stel onscherpte kracht.

- 3 Wanneer **Portret is beschikbaar** verschijnt op het scherm, tikt u op  of  om een foto te maken.
 - De portretfunctie werkt mogelijk niet als de camera het onderwerp niet kan herkennen.


Functie voor Galerij

Verwante inhoud

U kunt verwante inhoud in de galerij bewerken en aanpassen.

- 1 Tik tijdens het bekijken van een voorbeeldweergave op .
- 2 Wanneer het pictogram gerelateerd aan de datum of locatie waar u de foto heeft genomen verschijnt, raakt u het scherm aan.



- U kunt foto's bekijken gerelateerd aan de datum of locatie die u heeft gekozen.
- Tik op  om naar extra opties te gaan.

Een GIF-afbeelding maken

U kunt vanuit de Galerij een GIF-bestand aanmaken.

- 1 Wanneer u een album bekijkt, tik op  > **GIF aanmaken**.

- 2 Selecteer de gewenste foto's en video's om een GIF mee te maken en tik dan op **Volgende**.
 - U kunt ook een foto toevoegen/wissen, de snelheid of beeldverhouding aanpassen, de volgorde van de foto's instellen, enz.
- 3 Tik op **Opslaan**.



- Maximaal 100 afbeeldingen kunnen gebruikt worden om een GIF-bestand te maken.

Een collage maken

U kunt een collage maken van verwante inhoud.

- 1 Wanneer u een album bekijkt, tik op **:** > **Maak collage**.
- 2 Selecteer de gewenste afbeeldingen om toe te voegen aan de collage en tik dan op **Volgende**.
 - Selecteer de gewenste opmaak van de onderkant van het scherm.
- 3 Tik op **Maken**.



- Maximaal 9 afbeeldingen kunnen gebruikt worden om een collage te maken.



Een film maken

U kunt een nieuwe film maken door afbeeldingen en video's samen te voegen.


- 1 Start de Galerij app, selecteer een gewenste map in het album en tik op **⋮** > **Films aanmaken**.
- 2 Selecteer afbeeldingen en video's voor uw film en tik op **Volgende**.
- 3 Pas de geselecteerde afbeeldingen en video's aan en tik dan op **Opslaan**.



Bestanden verwijderen

U kunt afbeeldingen en video's selecteren om te verwijderen uit uw video's door in de rechterbovenhoek van de miniatuurweergave op  te tikken.

Bestanden toevoegen

U kunt afbeeldingen en video's selecteren om toe te voegen na onderaan het scherm op  te tikken. U kunt ook de afbeeldingen en video's selecteren die u al eerder heeft toegevoegd.




- Tik op en het bestand ingedrukt, en tik dan op een ander bestand om meerdere te selecteren.


Bestanden herschikken

Om de afbeeldingen en video's te herschikken, tikt u op de afbeeldingen die u wilt verplaatsen en sleept deze vervolgens naar de gewenste locatie.


Bestandseffecten toevoegen

Tik op  om een thema of achtergrondmuziek toe te voegen of het lettertype aan te passen.

Filmaanpassingen resetten

U kunt aanpassingen aan de film (bv. speeltijd) resetten door op  te tikken.

Voorbeeld van een bestand zien

Bekijk uw nieuwe video voordat u deze opslaat door op  te tikken. Zodra de afspeeltijd verstreken is, wordt het volgende bestand automatisch afgespeeld.




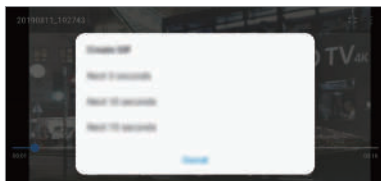
- Maximaal 50 afbeeldingen en video's kunnen gebruikt worden om een video te maken.
- De afspeeltijd voor een afbeelding staat standaard op 3 seconden en kan niet worden aangepast. Video's kunnen worden ingekort tot minimaal 1 seconde.
- Deze functie ondersteunt misschien niet alle beeld- en videoformaten.

Een GIF-afbeelding maken


U kunt eenvoudig een GIF-bestand maken met opgenomen video.

Video aanmaken

- 1 Tik terwijl u een video bekijkt op het gewenste beginpunt op .
- 2 Selecteer de lengte van de GIF die u wilt aanmaken.
 - De GIF wordt aangemaakt voor de geselecteerde duur vanaf de huidige tijd.
 - Voor video's van minder dan 5 seconden, worden GIF-afbeeldingen automatisch aangemaakt voor de resterende duur.



GIF-foto's aanmaken

- 1 In de lijst met foto's in de galerij, tik op  > **GIF aanmaken**.
- 2 Selecteer een afbeelding om te veranderen in een GIF-foto en tik dan op **Volgende**.
 - U kunt een foto toevoegen/wissen, de snelheid of beeldverhouding aanpassen, en de volgorde van de foto's instellen.





- GIF-foto's aanmaken is een functie voor de gebruiker om creatieve afbeeldingen te maken. Rechten schenden zoals intellectuele eigendomsrecht of de reputatie van een andere persoon schenden door de functie GIF-foto's aanmaken te gebruiken kan leiden tot een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid in overeenstemming met de betreffende wetten. Wees voorzichtig om niet andermans werk te kopiëren of over te dragen zonder goedkeuring. LG Electronics is op geen enkel manier aansprakelijk voor dergelijke daden door gebruikers.
- U kunt tot 100 kopieën selecteren als u een GIF-foto aanmaakt.

Geluidskwaliteit en effecten functies

DTS:X 3D Surround

U kunt een nummer of video afspelen in een driedimensionaal, meeslepend en levendig geluid. Als u deze functie wilt gebruiken, sluit u oortelefoons, luidspreker of andere externe audioapparaten aan op uw apparaat.

Tik op  > **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidskwaliteit en effecten** en tik op **DTS:X 3D Surround**  om deze functie te activeren.

- U kunt de statusbalk naar beneden brengen in het bovenste gedeelte van het scherm en op het pictogram tikken voor DTS:X3D geluid om de functie te activeren.

Indien u externe geluidstoestellen koppelt zoals oortelefoontjes en speakers aan het product, verschijnt er een pop-up waar u het DTS:X3D geluid of de Hi-Fi Quad DAC functie kunt inschakelen.

Floating Bar


Floating Bar overzicht

U kunt veelgebruikte functies starten, waaronder snelkoppelingen, screenshot maken, de muzikspeler en snelle contacten, door de Floating Bar aan te raken en die op het scherm te vegen.

Om de Floating Bar functie in te schakelen tikt u op  > **Instellingen** > **Uitbreidingen** > **Floating Bar** .


De Floating Bar openen en sluiten

- Om de Floating Bar te openen: Tik op < of >.
- Om de Floating Bar te sluiten: Tik op > of <.

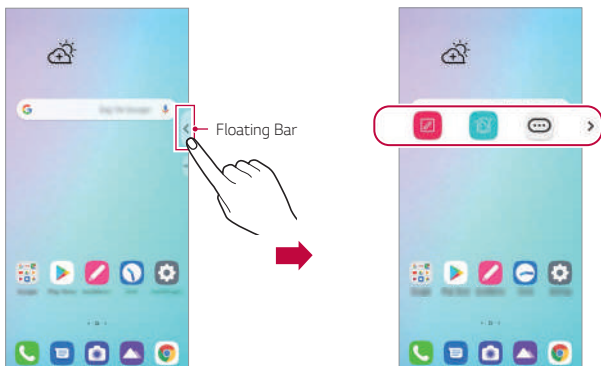

De positie van de Floating Bar verplaatsen

- **Floating bar open:** Tik op en houd de Floating Bar vast om deze naar de gewenste locatie te slepen.
- **Floating bar gesloten:** Tik op en houd de Floating Bar vast om deze naar de gewenste locatie te slepen langs de rand van het scherm.

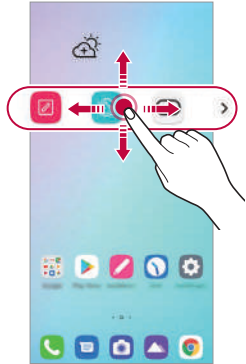



De Floating Bar uitschakelen





U kunt de Floating Bar uitschakelen met een van de volgende methodes:

- Tik op en houdt **<** of **>** ingedrukt op de Floating Bar en sleep deze naar het verwijdergebied aan de bovenkant van het scherm.
- Tik op **<** of **>** op de Floating Bar en tik dan op **⋮ >** bovenaan het scherm.
- Tik op **⊙ >** **Instellingen > Uitbreidingen > Floating Bar** .

De Floating Bar instellen.

U kunt de selecteren welke inhoud wordt weergegeven op de Floating Bar en in welke volgorde. Tik op  van de Floating Bar of tik op  > **Instellingen** > **Uitbreidingen** > **Floating Bar**.

- **Positie:** U kunt een gebied instellen waarin u de floating bar kunt bewegen.
- **Sneltoetsen:** Snel toegang tot veelgebruikte apps of functies.
- **Screenshot maken:** Maak een screenshot om het gewenste deel te knippen of om een GIF-bestand te maken.

	U kunt Capture+ gebruiken op het gewenste scherm.
	U kunt een scrollend screenshot vastleggen en het gebruiken voor Q Memo+ of het opslaan in de galerij.
	U kunt een gewenst gebied vastleggen en het gebruiken voor Q Memo+ of het opslaan in de galerij.
	Sla een huidig scherm op als GIF-bestand. U kunt het formaat aanpassen van de afbeeldingen die u wilt vastleggen. <ul style="list-style-type: none">• Om naar de gewenste locatie te verplaatsen, sleep .• Om te beginnen met de opname van een GIF, tik op .• Om te stoppen met de opname van een GIF, tik op .

- **Snel contact:** Bel of stuur een bericht naar mensen ingesteld als snelle contacten.
- **Muzikspeler:** Controle over de muziek waar u naar luistert.



- Maximaal 5 apps of functies kunnen aan de snelkoppelingen worden toegevoegd.
- Maximaal 5 contacten kunnen als snelle contacten worden toegevoegd.
- GIF capture is een functie voor de gebruiker om creatieve afbeeldingen te maken. Rechten schenden zoals intellectuele eigendomsrecht of de reputatie van een andere persoon schenden door de functie GIF capture te gebruiken kan leiden tot een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid in overeenstemming met de betreffende wetten. Wees voorzichtig om niet andermans werk te kopiëren of over te dragen zonder goedkeuring. LG Electronics is op geen enkel manier aansprakelijk voor dergelijke daden door gebruikers.
- Een GIF kan maximaal 15 seconden lang zijn.

Google Assistant


Overzicht van de Google-assistent

Uw apparaat heeft de ingebouwde Google Assistant-functie. Vind antwoorden en doe dingen die u doet terwijl u aan het werk bent.




- Als u deze functie wilt gebruiken, maakt u eerst verbinding met het netwerk en meldt u zich aan bij uw Google-account.

Lancering van Google Assistant

- 1 Tik op het  lancering scherm en houd dit vast om de **Google Assistant** te starten of druk op de Google Assistant-toets aan de linkerkant van het apparaat.
- 2 Tik op **AAN DE SLAG**.
- 3 Volg de instructies op het scherm en zeg **“Oke Google”** of **“Hey Google”**.
 - Het apparaat slaat uw spraakgegevens op voor herkenning.
- 4 Stel in of u de ontgrendelfunctie voor spraakovereenkomst wilt gebruiken.
 - Indien u de ontgrendelfunctie spraakovereenkomst gebruikt, kunt u het toestel ontgrendelen zelfs als het scherm van het toestel uitgeschakeld is of het toestel aan het opladen is door te zeggen **“OK Google”** of **“Hey Google”**.





- Deze functie is mogelijk meer kwetsbaar voor beveiliging dan de andere schermvergrendelingen, zoals Patroon, PIN en Wachtwoord. Wanneer een soortgelijke stem of uw opgenomen stem wordt gebruikt, kan het scherm worden ontgrendeld.
- Om deze functie te gebruiken, tik  > **Instellingen** > **Lockscreen & beveiliging** > **Veilige vergrendelingsinstellingen** > **Smart Lock**, en gebruik vervolgens de schermvergrendelingsmethode die u hebt ingesteld om het apparaat te ontgrendelen. Tik op **Voice Match** tik dan op **Toegang via Voice Match** , en voer vervolgens de momenteel gebruikte ontgrendelingsmethode opnieuw in. Houd er rekening mee dat Swipe is uitgesloten.
- U moet het apparaat ontgrendelen met de opgegeven methode als het niet lukt om het apparaat te ontgrendelen met spraakherkenning. Zie *Een schermvergrendeling instellen* voor details.

5 Tik op **Opslaan**.

Toegang via Spraak

- 1 Als het homescreen uitgeschakeld is of vergrendeld, zeg "OK Google" of "Hey Google."
- 2 Als het scherm van Google Assistent verschijnt, zeg een commando of stel een vraag.

Toegang vanuit het Homescreen

- 1 Houd ingedrukt  op het startscherm.
- 2 Spreek een commando of vraag uit wanneer je  onderaan het scherm ziet.




- In een omgeving waar draadloze prestatie van Wi-fi of mobiele data: slecht is, kan het zijn dat de functie Google Assistent beperkt is en dat de nauwkeurigheid van de spraakherkenning verminderd is.
- Indien de spraak ambigu is, de microfoon bedekt, een mediaspeler speelt of de omgeving is luidruchtig, dan kan de nauwkeurigheid van de spraakherkenning verminderd zijn. Als u het product gebruikt via spraakcommando's, spreek met nauwkeurige uitspraak in een rustige omgeving voor een betere nauwkeurigheid van de spraakherkenning.

Functie voor HD audio-opname

De HD-audiorecorder laat u de audio-instellingen handmatig instellen zodat u audio kunt opnemen op basis van uw omgeving.

Opnamemodi

U kunt een High Definition audiobestand opnemen door de gewenste audiomodus te selecteren en in te stellen die geschikt is voor de omgeving.

Tik op  > **Hoofdzaken** > **HD-audiorecorder** > 

Normaal

U kunt audio opnemen zonder extra instellingen.

ASMR

U kunt een uiterst gevoelige microfoon gebruiken om geringe details van het geluid levendig op te nemen.

Concert






U kunt audio opnemen bij een concert of ander muziekevenement.

Aangepast

U kunt handmatig de gewenste instellingen aanpassen om audio op te nemen.

Studiomodus

Met Studiomodus kunt u een audiobestand of muziek afspelen en tegelijkertijd uw stem opnemen, een akkoord maken door uw stem diverse malen op te nemen, en uw opmerkingen over het originele audiobestand van de presentator of spreker opnemen.

- 1 Tik op  > **Hoofdzaken** > **HD-audiorecorder** >  > **Aangepast**.
- 2 Tik op .
- 3 Selecteer een audiobestand om te gebruiken als achtergrondmuziek.
- 4 Tik op  om spraak op te nemen.
- 5 Tik op  om het opnamebestand op te slaan.



- Wallpapermuziek kan alleen via de oordopjes worden afgespeeld. Zorg ervoor dat u de oordopjes aansluit voordat u deze functie gebruikt.

Andere nuttige functies die met de app HD-audiorecorder kunnen worden gebruikt

GAIN

U kunt de gevoeligheid van het door de microfoon opgenomen geluid aanpassen.

Hoe hoger de ingestelde waarde van de GAIN, hoe gevoeliger het geluid wordt opgenomen.

LCF

U kunt geluiden met lage toon filteren zoals het gezoem van de airconditioner.

Hoe hoger de ingestelde waarde van de LCF (Low Cut Filter), hoe beter de hoogfrequente geluiden worden gefilterd.

LMT

Dit kan het knippen van het opgenomen geluid verhinderen.

Hoe hoger de ingestelde waarde van de LMT (Limiter), hoe minder laagfrequente geluiden worden geknipt.



- Om extra instellingen te wijzigen, tikt u op > **Instellingen**, past u vervolgens het bestandstype, bitdiepte, bemonsteringsfrequentie en andere instellingen aan.
- Als u de modus Concert of Custom selecteert met oortelefoontjes aangesloten, verschijnt. Tik op en selecteer dan de gewenste microfoon.
- U kunt de geluidskwaliteit met het aangesloten oortje bewaken terwijl u audio opneemt. Wanneer u een opname maakt in Studiomodus, wordt audiobewaking niet ondersteund. U kunt alleen de achtergrondmuziek horen.

Vingerafdrukherkenning

Overzicht van vingerafdrukherkenning

Registreer eerst uw vingerafdruk op het toestel alvorens de functie voor vingerafdrukherkenning te gebruiken.

U kunt de functie voor vingerafdrukherkenning gebruiken in de volgende gevallen:

- Voor het ontgrendelen van het scherm.
- Voor het bekijken van de vergrendelde inhoud in de **Galerij** of **QuickMemo+**.
- Bevestig een aankoop door u aan te melden op een app of uzelf met uw vingerafdruk te identificeren.



- U kunt vingerafdrukken gebruiken voor gebruikersauthenticatie. Er is een mogelijkheid dat de vingerafdruksensor een verschillende maar zeer gelijkaardige vingerafdruk herkent als dezelfde geregistreerde vingerafdruk. Voor een grotere veiligheid wordt er aanbevolen dat u de methode patroon, PIN of wachtwoord gebruikt om het scherm te ontgrendelen.
- Als het apparaat uw vingerafdruk niet kan detecteren of u de waarde voor registratie bent vergeten, bezoekt u het dichtstbijzijnde LG klantenservicecentrum met uw apparaat en ID-kaart.

Voorzorgsmaatregelen voor de vingerafdruksensor


De nauwkeurigheid van de vingerafdrukherkenning kan om diverse redenen afnemen. Voor een optimale herkenning controleert u het volgende alvorens het toestel te gebruiken.

- Onderaan in het midden van het scherm van het product is er een ingebouwde sensor die vingerafdrukken herkent. Wees voorzichtig dat u de vingerafdruksensor niet beschadigt of krassen maakt met metalen voorwerpen zoals muntstukken of sleutels.
- Indien er zich vreemde substanties (zweet, lotion, water, vuil, vet, enz.) op de vingerafdruksensor bevinden of op de vinger die op de sensor moet geplaatst worden, kan het zijn dat de vingerafdrukherkenning niet goed werkt. Vee de sensor en de vinger proper en verwijder alle vocht alvorens de vinger op de sensor te plaatsen.

- Indien het oppervlak van de vinger ruw is of met littekens door water, kan het zijn dat de sensor de vingerafdruk niet kan herkennen. In zo'n geval registreer de vingerafdruk van een andere vinger.
- Als u uw vinger plooit of alleen de top van uw vinger gebruikt, wordt uw vingerafdruk mogelijk niet herkend. Zorg ervoor dat uw vinger het volledige oppervlak van de vingerafdruksensor bedekt.
- Scan bij elke registratie slechts één vinger. Als u meerdere vingers scant, kan de registratie en herkenning van de vingerafdruk worden beïnvloed.
- Het toestel genereert mogelijk statische elektriciteit als de lucht in de omgeving droog is. Als de lucht in de omgeving droog is, kunt u beter geen vingerafdrukken scannen, of u raakt vóór het scannen van de vingerafdrukken een metalen voorwerp zoals een munt of sleutel aan zodat de statische elektriciteit wordt weggeleid.

Vingerafdrukken registreren

U kunt uw vingerafdruk registreren en opslaan op het toestel om de vingerafdrukherkenning te gebruiken.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Lockscreen & beveiliging** > **Vingerafdrukken**.




- Er moet een vergrendelscherm worden ingesteld om deze functie te kunnen gebruiken.
- Als de schermvergrendeling niet actief is, configureer dan het vergrendelscherm door de instructies op het scherm te volgen. Zie [Een schermvergrendeling instellen](#) voor details.

- 2 Controleer de locatie van de vingerafdruksensor onderaan in het midden van het scherm, en plaats lichtjes de vinger op de sensor.



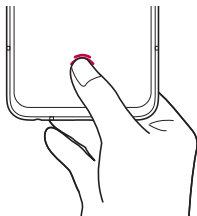

- Zorg ervoor dat de vinger de vingerafdruksensor volledig bedekt.



- 3 Volg de instructies op het scherm.
 - Tot de registratie van de vingerafdruk voltooid is, verplaats dezelfde vinger rond op de sensor beetje bij beetje.
 - Plaats de vinger op de sensor. Als u een trilling voelt, verwijder de vinger van de sensor.
- 4 Wanneer de vingerafdruk is geregistreerd, tikt u op **OK**.
 - Tik op **Meer toevoegen** om nog een vingerafdruk te registreren. Daar het succes van de vingerafdrukherkenning afhangt van de conditie van de geregistreerde vingerafdruk, wordt er aanbevolen dat u meerdere verschillende vingerafdrukken registreert.




Vingerafdrukken beheren

U kunt geregistreerde vingerafdrukken bewerken of verwijderen.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Lockscreen & beveiliging** > **Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel volgens de opgegeven vergrendelingsmethode.
- 3 Tik in de lijst met vingerafdrukken op een vingerafdruk om de naam ervan te wijzigen. Als u deze wilt verwijderen, tikt u op .


Het Pictogram Vingerafdruk aan weergeven als het Scherm uit is

U kunt instellen hoe u de locatie van de vingerafdruksensor weergeeft op het scherm als het scherm uit is.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Lockscreen & beveiliging** > **Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel het scherm via de ingestelde methode.
- 3 Controleer of  ingeschakeld is voor de optie **Tik om het pictogram te tonen wanneer scherm is uitgeschakeld**. Indien u de functie niet wilt gebruiken, schakel de functie uit door  te slepen.

Het scherm ontgrendelen met een vingerafdruk



U kunt het scherm ontgrendelen of de vergrendelde inhoud bekijken met behulp van uw vingerafdruk. Activeer de gewenste functie:

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Lockscreen & beveiliging** > **Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel volgens de opgegeven vergrendelingsmethode.
- 3 Activeer op het scherm met de instellingen voor vingerafdrukken de gewenste functie:
 - **Schermvergrendeling**: ontgrendel het scherm met een vingerafdruk.
 - **Contentvergrendeling**: ontgrendel inhoud met een vingerafdruk. Zorg hiervoor dat de contentvergrendeling is ingesteld.

Functie voor multitasking


Meerdere vensters


U kunt twee apps tegelijk gebruiken door het scherm te scheiden in meerdere vensters.

- 1 Tik op  van de touchtoetsen.
 - Recent gebruikte apps verschijnen.
- 2 Tik op  bovenaan de gewenste app om de Meerdere vensters functie te gebruiken.
 - De geselecteerde app verschijnt aan de bovenste helft van het scherm.

Scherf Recent Gebruik


U kunt de app schermen bekijken die u recent gebruikt hebt door de functie voorbeeld te gebruiken.


Om de lijst van recent gebruikte apps te bekijken, tik op  van de Home touchtoets.

-  > **Instellingen** > **Weergave** > **Touchtoetsen** > **Gebaar en knoppen** en veeg dan de Homeknop opwaarts om de historiek van recent gebruik te bekijken.

Recente schermen

Op de recente schermen ziet u welke apps u recent heeft gebruikt.

Om de lijst met recent gebruikte apps weer te geven, tikt u op Thuis op . Vervolgens tikt u op de weergegeven app.

- Houd uw vinger op een app en sleep deze naar de bovenkant van het scherm om de app te starten met de functie Meerdere vensters. U kunt ook op  tikken boven in een app.


AOD(always-on display)

U kunt de datum, tijd of handtekening zien wanneer het hoofdscherm is uitgeschakeld.

Veeg de onderkant van het Always-on display scherm om functies te activeren, waaronder Camera, Capture+, Wi-Fi, geluidsinstellingen, **Bluetooth®**, Flits, Muziek en meer.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Weergave** > **AOD(always-on display)**.
- 2 Selecteer de afbeelding die u wilt weergeven en tik op **Opslaan**.
 - Tik op de gewenste afbeelding onder Digitale klok, Analoge klok, Dubbele klok, Handtekening of Afbeelding.
 - Versleep **Quick Tools en muzikspeler**  om over de statuspictogrammen te vegen voor Snelle hulpmiddelen en de muzikspeler.
 - Tik op **AI Pick**  om nuttige informatie te zien op basis van Context Awareness.
 - Om te tijdsperiode in te stellen waarin de Always-on display functie niet wordt geactiveerd, tik op **Dagelijkse onderbreking**.
 - Om de helderheid van de Always-on display-functie te verbeteren, tikt u op **Helderder display**.



- De batterij loopt mogelijk sneller leeg wanneer u Always-on display gebruikt. Schakel deze functie uit om batterijstroom te besparen.
- Als u de functie Always-on-weergave wilt deactiveren, tikt u op  > **instellingen** > **Weergave** > **always-on display**, en tik vervolgens op



Opmerkingen over waterbestendige eigenschappen

Dit product is water- en stofbestendig in overeenstemming met de Ingress Protection rating IP68.

Uw product is getest in een gecontroleerde omgeving en is in bepaalde omstandigheden water- en stofresistent (voldoet aan de vereisten van classificatie IP68, die zijn beschreven door de internationale norm IEC 60529 - Mate van bescherming door behuizing [IP-code]; testomstandigheden: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 meter, 30 minuten). Stel het toestel niet bloot aan andere omstandigheden dan de testomstandigheden. De resultaten kunnen afwijken van het werkelijke gebruik.



WAARSCHUWING

Ondanks een rating van IP68 is uw toestel niet ongevoelig voor omstandigheden waarop niet in de gecontroleerde omgeving van LG is getest. Houd er rekening mee dat schade die optreedt als gevolg van dergelijke oorzaken ervoor zorgt dat de kleur van de LDI (Liquid Damage Indicator) verandert. Als de kleur van LDI in het product verandert, komt dat product niet in aanmerking voor de gratis reparatieservice die onder de beperkte garantie van het product valt.

Stel het product niet bloot aan omgevingen met extreem veel stof of vocht. Gebruik het product niet in de volgende omgevingen.



Dompel het product niet onder in chemische vloeistoffen (zeep, enz.), maar alleen in water.



Dompel het product niet onder in zout water, zoals zeewater.



Dompel het product niet onder in een warmwaterbron.



Ga niet met dit product zwemmen.



Plaats het product niet direct op zand (zoals op een strand) of in modder.



Dompel uw product niet onder in water dat dieper is dan ongeveer 1,5 meter.

Dompel uw product niet langer dan 30 minuten onder in water.

- Als uw product nat wordt, dient u de microfoon, luidspreker en stereo aansluiting schoon en droog te vegen met een droge doek voordat u deze weer gaat gebruiken.
- Als uw product of uw handen nat geworden zijn, droog ze dan af voordat u het product gaat gebruiken.
- Gebruik dit product niet op plaatsen waar het kan worden besproeid met water onder hoge druk (bijv. in de buurt van een kraan of douchekop) of dompel het niet gedurende langere tijd onder in water, als het product niet is ontworpen voor hoge waterdruk.
- Dit product is niet bestand tegen schokken. Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan schokken. Dit kan beschadiging of vervorming van de hoofdeenheid veroorzaken, waardoor het kan gaan lekken.
- De water- en stofresistente functies van het product kunnen beschadigd raken als het valt of een klap/stoot krijgt.
- Als het product nat is geworden, gebruik dan een schone, zachte doek om het grondig droog te wrijven.
- Het aanraakscherm touchscreen en andere functies werken mogelijk niet correct als het toestel wordt gebruikt als het nat is.
- Uw product is alleen waterbestendig, wanneer de SIM-/Geheugenkaartlade goed in het product is geplaatst.
- Open of sluit de SIM-/Geheugenkaartlade niet als het product nat of ondergedompeld in water is. Als de geopende lade aan water of vocht wordt blootgesteld, kan het product beschadigd raken.
- De SIM-/Geheugenkaartlade bevat een rubberen [afdichting] om te voorkomen dat er stof, water of vocht het product binnendringt. Beschadig de rubberen [afdichting] niet omdat hierdoor stof, water of vocht het product kan binnendringen en schade veroorzaken.



- Als u deze instructies niet opvolgt, kan de beperkte garantie van uw toestel ongeldig worden.
- Als het apparaat nat is, verandert de LDI in het apparaat in kleur. In dit geval komt het apparaat niet in aanmerking voor de reparatiediensten van enige gratis kosten die worden verstrekt onder de beperkte garantie van het apparaat.
- Ondanks de classificatie van IP 68, is uw apparaat in geen enkele situatie volledig verkeerd voor water.



02

Basisfuncties

Productonderdelen en accessoires

De volgende items worden bij uw toestel meegeleverd.

- Toestel
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Gelatine Telefoonhoes
- Verwijderpin
- Lader
- Snelstartgids



- De hierboven beschreven items zijn mogelijk optioneel.
- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de bij het toestel meegeleverde onderdelen en de verkrijgbare accessoires verschillen.
- Gebruik altijd originele LG Electronics-accessoires. Het gebruik van accessoires van andere fabrikanten is mogelijk van invloed op de prestaties van uw toestel en kan storingen veroorzaken. Dit wordt mogelijk niet gedekt door de reparatieservice van LG.
- Sommige onderdelen zijn gemaakt van gehard glas. Als u uw toestel op een hard oppervlak laat vallen of het blootstelt aan zware schokken, kan het geharde glas beschadigd raken. Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van uw toestel en neem contact op met de klantenservice van LG.



- Als een van deze basisonderdelen ontbreekt, neemt u contact op met de dealer die u het toestel heeft verkocht.
- Om aanvullende items aan te schaffen, neem contact op met een LG klantenservicecentrum.
- Bepaalde onderdelen in de verpakking kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
- Het uiterlijk en de specificaties van het toestel kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen voor verbetering van het product.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider kunnen de specificaties van het toestel verschillen.
- Verwijderen de beschermfolie van the Fingerprint-sensor voordat u de functie vingerafdrukherkenning gebruikt.



Probeer de klep aan de achterzijde NIET zelf te verwijderen.

- Door dit te doen kunt u de batterij en het toestel ernstig beschadigen en kan leiden tot oververhitting, brand en letsels. De achterklep en batterij van dit apparaat mogen alleen worden verwijderd of vervangen door erkende professionals.
- De telefoon is een elektronisch toestel dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.

- Nabijheids-/omgevingslichtsensor
 - Nabijheidssensor: Tijdens een oproep schakelt de nabijheidssensor het scherm en de aanraakfunctionaliteit uit wanneer het toestel dicht bij het lichaam wordt gehouden. Deze schakelt ook het scherm en de aanraakfunctionaliteit opnieuw in wanneer het toestel op een bepaalde afstand wordt gehouden.
 - Omgevingslichtsensor: de omgevingslichtsensor analyseert de intensiteit van het licht in de omgeving wanneer de modus voor de automatische regeling van de helderheid is ingeschakeld.
- Volumeknoppen
 - Pas het volume voor beltonen, oproepen of notificaties aan.
 - Druk voorzichtig op een volumetoets om een foto te maken wanneer u de camera gebruikt. Houd de volumetoets ingedrukt om meerdere foto's achtereen te maken.
 - Druk tweemaal op de toets Volume omlaag om de app Camera te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld. Druk tweemaal op de toets Volume omhoog om Capture+ te starten.
- Stroom / Lock-toets
 - Druk kort op de knop als u het scherm wilt inschakelen of uitschakelen.
 - Houd de knop ingedrukt als u een optie voor de toestelstatus wilt selecteren.

- Google Assistent-toets
 - U kunt één maal kort drukken om Google Assistent te starten. U kunt het ingedrukt houden om Google Assistent te starten en dan de vinger loslaten van de toets om de functie spraakcommando te starten.
 - Zie *Google Assistant* voor details.
- Vingerafdruksensor
 - U kunt de vingerafdruksensor gebruiken onderaan in het midden van het scherm om de functie vingerafdrukherkenning te gebruiken. Zie *Overzicht van vingerafdrukherkenning* voor details.




- Sommige functies kunnen beperkt zijn afhankelijk van de regio en de productspecificaties van verschillende telecomproviders.
- Er zijn NFC chip en draadloze oplaadantennes ingebouwd in het achterste gedeelte van het product. Zorg ervoor dat u de NFC chip draadloze oplaadantennes niet beschadigt of bedekt.
- Plaats geen zware voorwerpen op het toestel en ga er niet op zitten. Als u dit toch doet, kan het touchscreen beschadigd raken.
- Een beschermingsfolie voor het scherm of accessoires kunnen de werking van de nabijheidssensor hinderen.
- Als het toestel nat is of in een vochtige omgeving wordt gebruikt, werken het touchscreen of toetsen mogelijk niet naar behoren.

Er zijn twee microfoons ingebouwd in het product. Zorg ervoor dat u de microfoons niet bedekt. Terwijl u praat aan de telefoon, dek de microfoon niet af met uw hand of vingers.

Gebruik geen telefoonhoes die geen authentiek product is of de microfoon bedekt met toebehoren, tape, enz.

Houd het product correct zoals afgebeeld in de afbeelding als u het gebruikt.

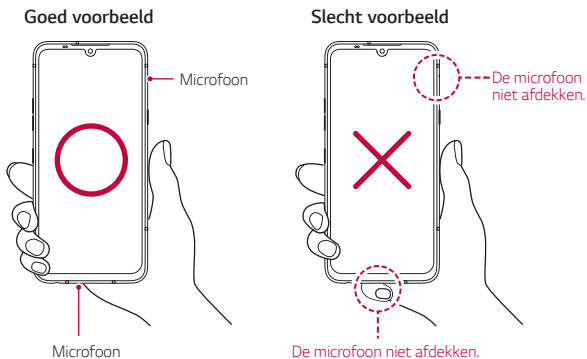


Kennismaken met Stereo Oormicrofoon

U kunt de stereo oormicrofoon koppelen met het product om het te gebruiken als u via de telefoon praat, muziek beluistert, spraak opneemt, enz.

- Controleer de linker en rechter oorstukjes en voer ze in de oren tot ze veilig vastzitten. Om te genieten van hoog kwalitatieve geluiden in optimale omstandigheden, pas de hoek van de oortjes en de lengte goed aan.
- U kunt drukken op de Telefoon-toets Beantwoorden/Loskoppelen om de telefoon te beantwoorden of op te hangen.
- U kunt drukken op de toets Volume Omhoog/Omlaag om het volume aan te passen.



- De productspecificaties van de stereo oormicrofoons kunnen verschillen per regio.
- Indien de stereo oormicrofoon defect is of gebroken tijdens het gebruik, breng het product dan naar de dichtstbijzijnde LG Service Center.
- Indien u de stereo oormicrofoon invoert in het product terwijl u haar toetsen indrukt, kan het zijn dat het niet normaal werkt. Met de stereo oormicrofoon ingevoerd in de oren, breng de statusbalk naar beneden op het scherm om te controleren indien  verschijnt. Indien dit het geval is, kunt u de toetsen op de stereo oormicrofoon gebruiken.

De stroom in- of uitschakelen

De stroom inschakelen

Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u de Aan-uit/Vergrendelen-toets ingedrukt.



- Wanneer het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld, vindt de initiële configuratie plaats. De eerste opstart van het toestel duurt mogelijk langer dan gewoonlijk.

De stroom uitschakelen

Houd de Aan-uit/Vergrendelen-toets ingedrukt en selecteer dan Uitschakelen.

Het apparaat opnieuw opstarten

Als het apparaat niet naar behoren werkt of niet reageert, start u het opnieuw op volgens de instructies hieronder.

- 1 Druk op en houd de Aan/uit-/vergrendeltoets en de toets Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt totdat het apparaat is uitgeschakeld.
- 2 Laat de knop los zodra het apparaat opnieuw is opgestart.



- Deze functie is niet beschikbaar als het toestel gekoppeld is met het LG Dual Screen (LM-V515N).

Opties voor toestelstatis

Houd de Aan-uit/Vergrendelen-toets ingedrukt en selecteer een optie.

- **Uitschakelen:** Schakel het apparaat uit.
- **Opnieuw opstarten:** start het toestel opnieuw op.

De simkaart installeren

Plaats de simkaart (Subscriber Identity Module) van uw serviceprovider in uw toestel om het te beginnen te gebruiken.




- Wees voorzichtig met de verwijderpin want die heeft een scherpe rand.




- Om de water- en stofbestendige functies doeltreffend te laten werken, moet de kaarthouder correct zijn geplaatst.

- 1 Steek de verwijderpin in de opening van de kaarthouder.

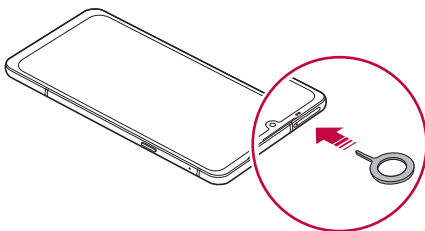

- 2 Trek de kaarthouder uit het toestel.

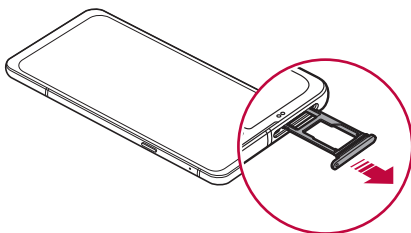


3 Plaats de simkaart in de kaarthouder met de goudkleurige contacten naar beneden.


Plaats de primaire SIM-kaart in de SIM-kaartlade 1 en de secundaire SIM-kaart in de SIM-kaartlade 2.



- SIM-kaartsleuf 2 dient ook als de geheugenkaartsleuf. U kunt de SIM kaart en de geheugenkaart (optioneel) niet tegelijkertijd plaatsen.

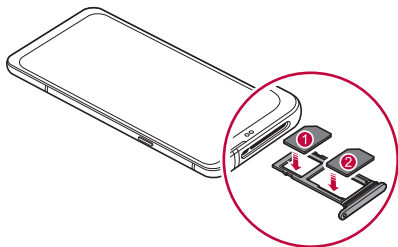

4 Steek de kaarthouder opnieuw in de sleuf.

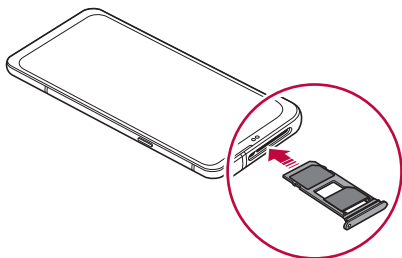



- Dit toestel ondersteunt alleen nano simkaarten.



Micro



Standaard



- Voor een probleemloze werking wordt u aanbevolen het toestel te gebruiken met het juiste type simkaart. Gebruik altijd een simkaart die door de provider is geleverd.
- Verlies uw simkaart niet. LG is niet verantwoordelijk voor schade of andere problemen die u kunt ervaren als u de simkaart verliest of in een andere toestel plaatst.
- Zorg ervoor dat u de simkaart niet beschadigt wanneer u deze plaatst of verwijdert.
- Wanneer u een SIM-kaart of geheugenkaart plaatst, plaatst u het correct op de kaarthouder.
- Wanneer u de kaarthouder terug in het apparaat invoegt, doe dit horizontaal in de richting van de pijl zoals te zien op de afbeelding. Zorg ervoor dat de kaart, zodra op de kaarthouder geplaatst, niet van positie veranderd.
- Plaats de simkaart met de goudkleurige contacten naar beneden.
- Zorg ervoor dat de SIM-kaart in het apparaat wordt ingevoegd volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
- Als u de kaarthouder in het apparaat doet of verwijdert, zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de kaarthouder komt. Als een natte kaarthouder of kaart in het apparaat wordt gevoegd, kan uw apparaat beschadigd raken.
- De geheugenkaart is een optioneel artikel.
- Frequent gegevens schrijven en wissen kan de levensduur van de geheugenkaart verkorten.
- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het toestel. Als u een niet-compatibele kaart gebruikt, kan dit het toestel of de geheugenkaart beschadigen of de gegevens die erop zijn opgeslagen onbruikbaar maken.


De geheugenkaart plaatsen

Plaats de geheugenkaart in uw toestel.

Het apparaat ondersteunt microSD-kaarten van maximaal 2 TB.

Afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart, zijn enkele geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw toestel.

- 1 Steek de verwijderpin in de opening van de kaarthouder.
- 2 Trek de kaarthouder uit het toestel.
- 3 Plaats de geheugenkaart in de kaarthouder met de goudkleurige contacten naar beneden.

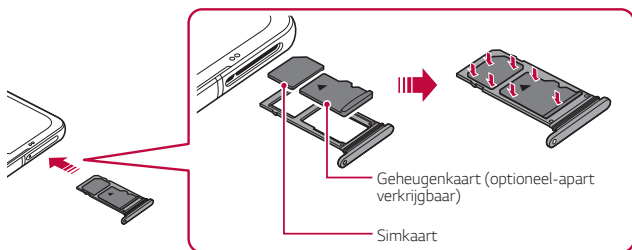

- 4 Steek de kaarthouder opnieuw in de sleuf.





- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het toestel. Als u een niet-compatibele kaart gebruikt, kan dit het toestel of de geheugenkaart beschadigen of de gegevens die erop zijn opgeslagen onbruikbaar maken.



- Frequent gegevens schrijven en wissen kan de levensduur van de geheugenkaart verkorten.

De geheugenkaart verwijderen

Verwijder voor de veiligheid de geheugenkaart voordat u hem fysiek verwijdert.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Opslagruimte** > .
- 2 Maak geen gebruik van de externe terminal, oplaadkabel of een tussenstuk voor het apparaat in nabijheid van vocht.
- 3 Verwijder de geheugenkaart van de kaarthouder.
- 4 Steek de kaarthouder opnieuw in de sleuf.




- Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het toestel informatie overzet of leest. Hierdoor kunnen de gegevens verloren of onbruikbaar raken, of kan de geheugenkaart of het toestel beschadigd raken. LG is niet verantwoordelijk voor verlies dat voortvloeit uit misbruik of fout gebruik van geheugenkaarten, inclusief het verlies van gegevens.

Batterij

Batterij opladen

Laad de batterij volledig op alvorens het toestel te gebruiken.

Laad het toestel met de USB-kabel van type C op.

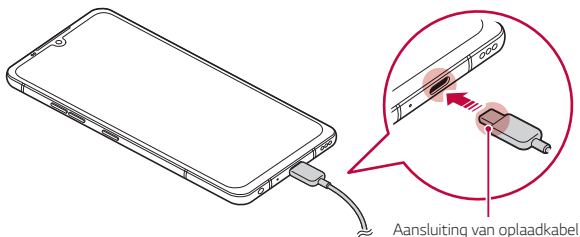



- Indien er vocht op de laadpoort, blootgestelde terminals, laadkabel, mannetje/vrouwetje, enz. is, gebruik of laad dan het product niet. Het product kan defect zijn of gebroken of beschadigd, en er is risico op letsels veroorzaakt door een elektrische schok, brand, oververhitting, explosie, enz. Indien u vocht vindt op zulke vlakken, stop onmiddellijk met het gebruik of het laden van het product en verwijder volledig het vocht.
- **Maak het batterijdeksel niet los.**
Dit product gebruikt een niet-verwijderbare batterij. Verwijder of vervang het batterijdeksel of de batterij niet. Indien u het batterijdeksel of de batterij verwijdert of vervangt, kan het product beschadigd, oververhit zijn of ontploffen.
- Enkel de USB-kabel en mannetje/vrouwetje geleverd bij het product als basisonderdelen.
- In uw toestel zit een oplaadbare batterij. Verwijder de ingesloten batterij niet voor uw veiligheid.
- Door het toestel tijdens het opladen te gebruiken kunt u elektrische schokken oplopen. Stop het opladen als u het toestel wilt gebruiken.



- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer het toestel volledig is opgeladen. Zo voorkomt u dat onnodig energie wordt verbruikt.
- Een oplaadadapter die snel opladen ondersteunt, is met het product meegeleverd. De functie snel laden werkt mogelijk niet als u een andere adapter voor snel laden gebruikt dan de bij het product meegeleverde adapter.
- U kunt de batterij ook opladen door het toestel met USB-kabel aan te sluiten op een desktopcomputer of een draagbare computer. Dit duurt mogelijk langer dan wanneer u de adapter op een stopcontact aansluit.
- Laad de batterij niet op met een USB-hub die niet de nominale spanning kan leveren. Het opladen kan mislukken of onbedoeld stoppen.
- Als u het Service Center bezoekt met een batterijprobleem, breng het product en de lader mee omdat de batterij een verbruiksgoed is, de batterijduur kan korter worden naarmate de tijd verstrijkt.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het toestel

- Gebruik de meegeleverde USB-kabel; gebruik geen USB-kabels of laders van andere fabrikanten met uw toestel. De beperkte garantie van de LG dekt het gebruik van accessoires van andere fabrikanten niet.
- Het toestel kan beschadigd raken als de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd of bij oneigenlijk gebruik.

Draadloos opladen

Dit apparaat ondersteunt draadloos opladen. Laad het apparaat op met een Qi gecertificeerde oplader (optioneel, apart verkrijgbaar).

De batterij opladen met een draadloze oplader

- 1 Plaats uw apparaat in het midden van de draadloze oplader in lijn met de draadloze oplaadantenne aan de achterzijde van het apparaat.
 - Om te controleren waar de draadloze oplaadantenne zit, zie *Overzicht van onderdelen*.
- 2 Zodra de batterij volledig is opgelaten, verwijdert u het apparaat van de lader.



- Als u de batterij oplaadt met een draadloze oplader, plaats dan geen magnetische, metalen of geleidende materialen tussen het apparaat en de lader. Dit kan het opladen verstoren of het apparaat en de lader kunnen oververhit raken. In dit geval kunnen het apparaat, de oplader of de SIM-/geheugenkaarten beschadigd raken.



- Als de batterijtemperatuur een bepaald niveau overstijgt terwijl het apparaat wordt opgeladen, kan het opladen worden onderbroken.
- Als magnetische, metalen of geleidende materialen worden vastgemaakt aan de achterkant van het apparaat of als een beschermhoes is geplaatst, kan het apparaat mogelijk niet goed opladen.
- Als u de batterij oplaadt met een draadloze lader in gebieden waar het netwerksignaal zwak is, kan de netwerkprestatie van het apparaat verder worden aangetast.
- Laad het apparaat op met een Qi gecertificeerde oplader (optioneel, apart verkrijgbaar). Omdat de LG beperkte garantie niet het gebruik van accessoires van derde partijen ondersteunt, moet u contact opnemen met de derde fabrikant.
- Dit product ondersteunt draadloos opladen. Gebruik een Qi-gecertificeerde draadloze oplader (afzonderlijk verkrijgbaar) om het product op te laden. Sommige spiraalvormige draadloze opladers ondersteunen draadloos opladen mogelijk niet. Met draadloze opladers die EPP (Extended Power Profile) ondersteunen, kunt u supersnel draadloos opladen.
- LG Electronics is niet verantwoordelijk voor problemen betreffende toebehoren van andere merken. Voor zulke problemen, contacteer de fabrikant van het toebehoren.

Batterij efficiënt gebruiken

Als u veel apps en functies tegelijk actief houdt en langdurig gebruikt, wordt de levensduur van de batterij mogelijk korter.

Stop bewerkingen die op de achtergrond worden uitgevoerd om de levensduur van de batterij te optimaliseren.

Volg deze tips om het batterijverbruik te minimaliseren:


- Schakel de Bluetooth of Wi-Fi-netwerkfunctie uit wanneer ze niet gebruikt worden.
- Stel de time-outwaarde voor het scherm zo laag mogelijk in.
- Minimaliseer de helderheid van het scherm.
- Stel een lockscreen in wanneer het toestel niet wordt gebruikt.
- Controleer het batterijniveau wanneer u gedownload apps gebruikt.

Touchscreen

U kunt zich vertrouwd maken met de bediening van het toestel door middel van bewegingen op het touchscreen.

Tikken

Tik zacht met uw vingertop om een app of een optie te selecteren of te starten.

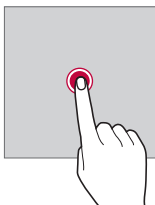


Vinger op het scherm houden

Houd uw vinger meerdere seconden op het scherm om een menu met beschikbare opties weer te geven.




Dubbel tikken

Tik snel twee keer om in of uit te zoomen op een webpagina of een kaart.

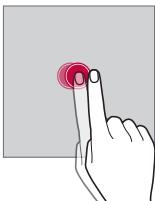


Slepen

Houd uw vinger op een item, zoals een app of een widget, en verplaats dan uw vinger naar een andere locatie in een gecontroleerde beweging. U kunt deze beweging gebruiken om een item te verplaatsen.

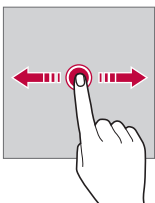



Vegen

Raak met uw vinger het scherm aan en verplaats hem snel zonder te pauzeren. U kunt deze beweging gebruiken om door een lijst, een webpagina, foto's, schermen en meer te scrollen.

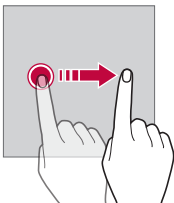

Samenknijpen en uiteenduwten

Knijp twee vingers samen om uit te zoomen op een foto of een kaart.
Duw uw vingers uiteen om in te zoomen.

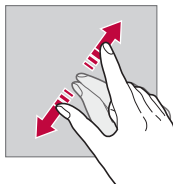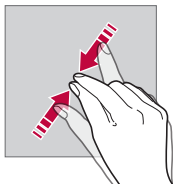

- Stel het touchscreen niet bloot aan sterke schokken. Hierdoor beschadigt u mogelijk de aanraaksensor.



- Het touchscreen werkt mogelijk niet naar behoren als u het toestel in de buurt van magnetisch, metalen of geleidend materiaal gebruikt.
- Als u het toestel onder een fel licht gebruikt, zoals rechtstreeks zonlicht, is het scherm mogelijk niet zichtbaar, afhankelijk van uw locatie. Gebruik het toestel in de schaduw of in een omgeving met een licht dat net voldoende helder is om boeken te lezen.
- Druk niet te hard op het scherm.
- Tik zacht met uw vingertop op de gewenste optie.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als u op het scherm tikt wanneer u een handschoen draagt of het puntje van uw nagel gebruikt.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als het scherm vochtig of nat is.
- Het touchscreen werkt mogelijk niet naar behoren als een beschermingsfolie is aangebracht of een accessoire aan het toestel is vastgemaakt dat u in een winkel van andere fabrikanten hebt gekocht.
- Het weergeven van een stilstaand beeld voor een langere tijd kan leiden tot nabebelden of inbranden van het scherm. Schakel het scherm uit of vermijd het weergeven van hetzelfde beeld voor een lange tijd als u het apparaat niet gebruikt.

Homescreen

Overzicht van homescreen

Het homescreen is het uitgangspunt voor toegang tot diverse functies en apps op uw toestel. Tik op  op een scherm om rechtstreeks naar het homescreen te gaan.

U kunt alle apps en widgets op het homescreen beheren. Veeg het scherm naar links of naar rechts om alle geïnstalleerde apps in een oogopslag te zien.

Lay-out van homescreen

Op het homescreen kunt u alle apps bekijken en widgets en mappen organiseren.



- Het homescreen kan verschillen afhankelijk van het beleid van de fabrikant, gebruikersinstellingen, softwareversie of serviceprovider.

- **Statusbalk:** bekijk statuspictogrammen, de tijd en het batterijniveau.
- **Widget voor het weer:** Geef weer- en tijdinformatie weer voor een bepaald gebied.
- **Google Zoeken widget:** Typ of zeg om Google Zoeken te openen.
- **Map:** U kunt mappen maken om de app te klasseren op basis van gewenste criteria.
- **Paginapictogram:** Geef het totale aantal beginschermen weer. U kunt op het pictogram van de gewenste pagina tikken om naar de geselecteerde pagina te gaan. Het pictogram dat het huidige beginscherm weergeeft, wordt gemarkeerd.
- **Gedeelte voor snelle toegang:** zet de belangrijkste apps vast onder in het scherm zodat u ze makkelijk kunt openen vanaf elk homescreen.
- **Touchtoetsen**
 - : Keer terug naar het vorig scherm. Sluit het toetsenblok of de pop-upvensters.
 - : Tik hierop om naar het homescreen te gaan. Houd uw vinger hierop om met Google Assistant.
 - : Tik hierop om een lijst met recent gebruikte apps weer te geven of een app uit de lijst te starten. Om alle recent gebruikte apps te wissen, tikt u op **ALLES WISSEN**. Om twee apps tegelijkertijd te gebruiken met de functie Meerdere vensters, houdt u uw vinger op de knop wanneer u een app gebruikt.

De stijl van de Home touch-knoppen wijzigen

U kunt de stijl van de Home touch-knoppen wijzigen.


- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Touchtoetsen**.
- 2 Onder **STIJL**, selecteer **Alleen knoppen** of **Gebaren en knoppen** om aan uw voorkeuren te voldoen.
 - **Gebaren en knoppen**: De knop Terug  en de knop Home  zijn beschikbaar. Als u recente apps, veegt de Home-knop omhoog .
 - **Alleen knoppen**:  /  /  zijn beschikbaar. Tik op  om recente apps te bekijken.

De touchtoetsen bewerken

U kunt de touchtoetsen verplaatsen of vaak gebruikte functies toevoegen aan het gebied van de touchtoetsen.


Tik op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Touchtoetsen** > **Toetscombinatie** en de instellingen aanpassen.


- Verschillende functies zijn meegeleverd, waaronder QSlide, Melding en Capture+. Er kunnen maximaal twee aanvullende items worden toegevoegd.

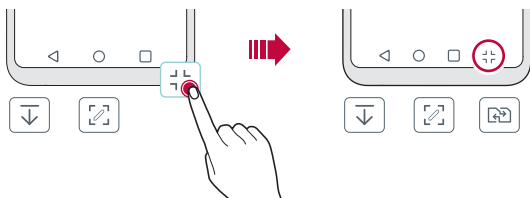

Vergrendel / verberg knoppen

De pictogrammen voor het vergrendelen of verbergen van de startknoppen worden verschijnt linksonder op het scherm.

Als je de Home touch-knoppen wilt vergrendelen terwijl je de knoppen verbergt, tik op  aan de linkerkant van de Home-aanraakknoppen.



Om de Home Touch-knoppen weer te verbergen, dubbeltikken .



- Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund tijdens het verbergen van de Home-aanraakknoppen.

De startknoppen van Home verbergen
















U kunt de Start-aanraakknoppen verbergen om deze op een groter scherm te bekijken terwijl u een app gebruikt.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Touchtoetsen** > **Touchtoetsen verbergen**.
- 2 Selecteer apps om de Home touch-knoppen te verbergen terwijl u de app gebruikt, en tik op .

 - De Home-aanraakknoppen verdwijnen 3 seconden na de laatste aanraking.
 - Om de Home touch-knoppen opnieuw te bekijken, sleep de onderkant van het scherm naar boven.

Statuspictogrammen

Wanneer er een notificatie voor een ongelezen bericht, een agenda-activiteit of een alarm is, geeft de statusbalk het overeenkomstige pictogram van de notificatie weer. Controleer de pictogrammen van notificaties in de statusbalk om de status van uw toestel te controleren.


	Geen signaal
	Dataoverdracht via het mobiele netwerk
	Alarm ingesteld
	Trilmodus ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	USB-verbinding met een computer
	Batterijniveau
	Vliegtuigmodus ingeschakeld
	Gemiste oproepen
	Wi-fi is verbonden
	Geluid uitgeschakeld
	De huidige locatie controleren via GPS
	Hotspot ingeschakeld
	Geen simkaart
	De NFC-modus is ingeschakeld




- Afhankelijk van de status van het toestel kunnen sommige van deze pictogrammen anders of helemaal niet worden weergegeven. Raadpleeg de pictogrammen volgens de huidige omgeving en gebied waarin u het toestel gebruikt en uw serviceprovider.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider kunnen de weergegeven pictogrammen verschillen.

Notificatiescherm

U kunt het notificatiescherm openen door de statusbalk omlaag te slepen op het hoofdscherm.

- U kunt het berichtenvenster naar beneden slepen of tikken op het pijltjespictogram om de lijst van pictogrammen voor snelle instelling te openen.
- U kunt tikken op  om pictogrammen toe te voegen, te wissen of te schikken in het berichtenvenster.
- Als u uw vinger op het pictogram houdt, verschijnt het scherm met de instellingen voor de desbetreffende functie.

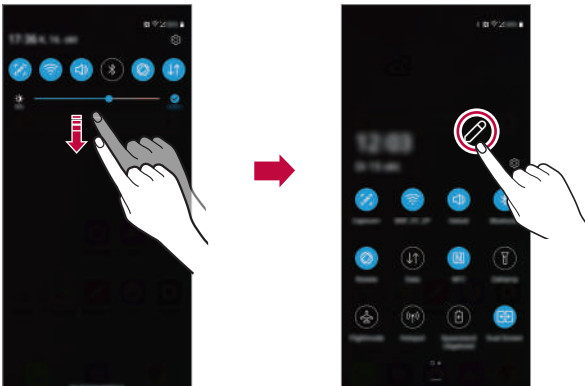

- U kunt het notificatiepaneel zelfs op het lockscreen gebruiken. Sleep het notificatiepaneel terwijl het scherm is vergrendeld voor snelle toegang tot de gewenste functies.

Schermstand wijzigen

U kunt de schermstand instellen om automatisch te wijzigen volgens de daadwerkelijke positie van het toestel.

Tik in het notificatiescherm op **Rotatie** in de lijst met pictogrammen voor snelle toegang.


Of tik op  > **Instellingen** > **Weergave** en schakel **Automatische rotatie** in.




Homescreen bewerken

Houd uw vinger op een lege ruimte op het homescreen en selecteer vervolgens de gewenste actie hieronder:

- Als u de beginschermen opnieuw wilt ordenen, houdt u uw vinger op een scherm en sleept u het naar een andere locatie.
- Als u een widget aan het homescreen wilt toevoegen, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Widgets**.
- Om wallpaper, thema's, pictogrammen en AOD te veranderen, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Achtergrond & Thema**.

U kunt ook tikken op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Achtergrond & Thema**, selecteer vervolgens achtergronden, thema's, pictogrammen en AOD om op het apparaat toe te passen.

- Als u de instellingen van het homescreen wilt configureren, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Homescreen-instellingen**. Zie *Homescreen-instellingen* voor details.
- Als u de verwijderde apps wilt bekijken of opnieuw wilt installeren, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het Homescreen en selecteer vervolgens **App-prullenbak**. Zie *App-prullenbak* voor details.
- Als u het standaardscherm wilt wijzigen, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het startscherm, verplaats die naar het gewenste scherm, tik op  en tik vervolgens nogmaals op het scherm.

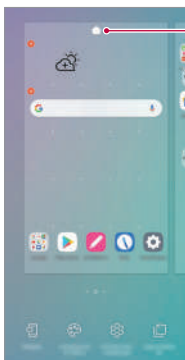


Standaardscherm

Wallpaperthema bekijken

U kunt de achtergrondafbeelding alleen bekijken door de apps en de widgets op het homescreen te verbergen.

Duw twee vingers uiteen op het startscherm.

- Als u wilt teruggaan naar het originele scherm met apps en widgets, knijpt u uw vingers op het homescreen samen of tikt u op ◀.

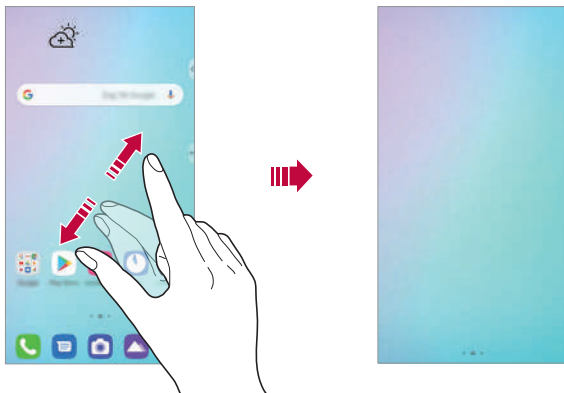

Apps op het homescreen verplaatsen

Houd uw vinger op een app op het homescreen en sleep deze naar een andere plaats.

- Om vaak gebruikte apps onder in het homescreen te houden, houdt u uw vinger op een app en sleept u deze naar het gedeelte voor snelle toegang onderaan.
- Om een pictogram uit het gedeelte voor snelle toegang te verwijderen, sleept u het pictogram naar het homescreen.

Mappen op het homescreen gebruiken

Mappen maken

Houd uw vinger op een app op het homescreen en sleep deze over een andere app.

- Een nieuwe map wordt gemaakt en de apps worden aan de map toegevoegd.

Mappen bewerken

Tik op een map op het homescreen en voer een van de volgende acties uit.

- Als u de naam en de kleur van de map wilt bewerken, tikt u op de naam van de map.
- Om apps toe te voegen, houd uw vinger op een app en sleep deze over de map en laat los.
- Als u een app uit de map wilt verwijderen, houdt u uw vinger op de app en sleept u deze uit de map. Als de verwijderde app de enige app in de map is, wordt de map automatisch verwijderd.
- U kunt ook apps toevoegen of verwijderen nadat u in de map op ⊕ hebt getikt.



- U kunt de kleur van mappen niet aanpassen wanneer u een gedownload thema gebruikt.

Homescreen-instellingen

U kunt de homescreen-instellingen personaliseren.

- 1 Tik op ○ > **Instellingen** > **Weergave** > **Homescreen**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Selecteer launcher**: selecteer een modus voor het homescreen.
 - **Achtergrond**: Wijzig de achtergrondwallpaper van het startscherm.
 - **Scroll effect**: selecteer een effect om toe te passen wanneer u van homescreen wisselt.
 - **Pictogramvormen**: Kies of u pictogrammen met vierkante of afgeronde hoeken wenst.

- **Links van homescreen:** U kunt de te gebruiken effecten selecteren bij het omschakelen van het homescreen.
- **Apps sorteren op:** stel in hoe apps worden gesorteerd op het homescreen.
- **Raster:** wijzig de verplaatsingsmodus van apps voor het homescreen.
- **Apps verbergen:** Selecteer welke apps u van het homescreen wilt verbergen.
- **Homescreen looping toestaan:** Schakel dit in om continu op het homescreen te kunnen scrollen (na het laatste scherm terug naar het eerste scherm gaan).



• Deze functie is beschikbaar wanneer **Google feed** is ingeschakeld.

- **Zoeken:** Zoek door omlaag te vegen op het startscherm.
- **Homescreen slot:** Schakel het in om te voorkomen dat apps en widgets opnieuw worden gerangschikt of verwijderd.

Lockscreen

Overzicht van lockscreen

Het scherm van uw toestel wordt uitgeschakeld en vergrendeld wanneer u de Aan-uit/Vergrendelen-toets indrukt. Dit gebeurt ook nadat het toestel een bepaalde tijd inactief was.

Als u de Aan-uit/Vergrendelen-toets indrukt wanneer geen lockscreen is ingesteld, wordt het homescreen onmiddellijk weergegeven.

Stel een lockscreen in om uw toestel te beveiligen en ongewenste toegang te voorkomen.



• Schermvergrendeling voorkomt onnodige aanraakinvoer op het apparaatscherm en vermindert batterijverbruik. We raden u aan de lockscreen te activeren wanneer u het toestel niet gebruikt.

Een schermvergrendeling instellen

U kunt kiezen uit verschillende opties voor de configuratie van de lockscreen.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Lock screen & beveiliging** > **Kies scherm slot** en selecteer vervolgens de gewenste methode.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Geen**: schakel de functie voor de lockscreen uit.
 - **Schuiven**: Veeg op het scherm om het te ontgrendelen.
 - **Patroon**: teken een patroon om het scherm te ontgrendelen.
 - **PIN**: voer een numeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.
 - **Wachtwoord**: voer een alfanumeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.
 - **Vingerafdrukken**: Ontgrendel het scherm met uw vingerafdruk.



- Als het ontgrendelen van het scherm 5 keer mislukt, wordt het scherm 30 seconden geblokkeerd.

Instellingen voor veilig opstarten

Wanneer u Patroon, PIN of Wachtwoord als schermvergrendelmethode selecteert, kunt u uw toestel configureren om uw gegevens te beveiligen. Zo wordt het vergrendeld telkens als u het toestel inschakelt.

- U kunt behalve noodoproepen geen enkele functie gebruiken totdat u het apparaat ontgrendelt.
- Als u het encryptiewachtwoord bent vergeten, kunt u encryptte gegevens en persoonlijke informatie niet terugzetten.

Vorzorgsmaatregelen voor veilig opstarten

- Als u het encryptiewachtwoord bent vergeten, kunt u encryptte gegevens en persoonlijke informatie niet terugzetten.
- Zorg ervoor dat u de wachtwoorden voor uw schermvergrendeling apart bewaart.
- Als u vaker dan de aangegeven keren de schermvergrendelingswachtwoorden verkeerd invoert, reset het apparaat zichzelf automatisch en worden de encrypte data en uw persoonlijke gegevens automatisch verwijderd zonder kans op herstel.
- Let erop dat u niet vaker dan wordt aangegeven verkeerde schermvergrendelingswachtwoorden invoert.
- Wanneer u het apparaat inschakelt direct na de reset, begint encryptie ook. Als u de encryptie willekeurig onderbreekt, kan de data worden beschadigd. Zorg ervoor dat u wacht tot de reset is voltooid.

Schermsgrendeling aanpassen

U kunt het vergrendelscherm aanpassen.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Lock screen & beveiliging** > **Lockscreen aanpassen**.
- 2 Selecteer een functie die u wilt instellen.
 - **Wallpaper**: Hiermee kunt u de achtergrond instellen voor uw vergrendelingsscherm.
 - **Klok**: Hiermee kunt u de positie van de klok instellen op het vergrendelingsscherm.
 - **Sneltoetsen**: Hiermee kunt u apps kiezen om uit te voeren op uw vergrendelingsscherm. Deze instelling is alleen zichtbaar als de schermvergrendeling is ingesteld.
 - **Weerinfo**: Schakel deze optie in om weeranimaties weer te geven voor de huidige locatie op het vergrendelscherm.
 - **Contactinformatie voor verloren toestel**: Hiermee kunt u instellen dat tekst wordt weergegeven op het vergrendelingsscherm om de eigenaar van de telefoon te identificeren.

Veilige vergrendelingsinstellingen

U kunt beveiligde vergrendelingsinstellingen instellen.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Lockscreen & beveiliging** > **Veilige vergrendelingsinstellingen**.
- 2 Selecteer een functie die u wilt instellen.
 - **Maak patroon zichtbaar**: Hiermee kunt u het patroon zichtbaar maken.
 - **Vergrendel timer**: Hiermee kunt u de tijd instellen hoelang nadat de achtergrondverlichting uit is (de time-out vanwege inactiviteit) het scherm automatisch wordt vergrendeld.
 - **Uit-knop blokkeert onmiddellijk**: Schakel deze optie in om het scherm onmiddellijk te vergrendelen wanneer op de Stroom / Lock-toets wordt gedrukt. Deze instelling heeft voorrang op de timerinstelling van het veiligheidsslot.
 - **Vergrendeling tonen**: Hiermee kunt de energiemenu-optie weergeven voor het uitschakelen van meldingen over schermvergrendeling, Smart Lock en biometrische vergrendeling.
 - **Smart Lock**: Hiermee kunt u een betrouwbaar apparaat, betrouwbare locatie, stem en/of lichaamsdetectie instellen waardoor uw telefoon ontgrendeld blijft.



- Het menuscherm dat u kiest, kan verschillen afhankelijk van de methoden op het vergrendelscherm.

Knock On

U kunt het scherm in- of uitschakelen door dubbel te tikken op het scherm.



- Deze optie is alleen beschikbaar op het homescreen dat door LG is ingesteld. De optie werkt mogelijk niet naar behoren bij een aangepaste opstart of op het homescreen dat de gebruiker heeft geïnstalleerd.
- Gebruik uw vingertop om op het scherm te tikken. Gebruik uw nagel niet.
- Als u de functie 'Knock On' wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat de nabijheidssensor/omgevingslichtsensor niet is afgedekt door een sticker of een ander vreemd voorwerp.

Het scherm uitschakelen

Tik dubbel op het midden van het scherm.

- Als u boven of onder op het scherm tikt, neemt de snelheid van de herkenning mogelijk af.


Het scherm inschakelen

Dubbeltik op een lege ruimte op het homescreen en vergrendelscherm.

Of tik dubbel op een lege ruimte in de statusbalk.

Schakel KnockON uit

Indien u de functie KnockON niet wilt gebruiken, stel in als volgt:

Tik op  > **Instellingen** > **Uitbreidingen** > **Knock On** en sleep het om de functie uit te schakelen.

Codering Geheugenkaart

U kunt de gegevens die worden opgeslagen op de geheugenkaart encrypten en beveiligen. De encrypted gegevens op de geheugenkaart kunnen niet vanaf een ander apparaat worden geopend.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Lockscreen & beveiliging** > **Encryptie & persoonsgegevens** > **Encrypt microSD**.
- 2 Lees het overzicht van de codering van de geheugenkaart op het scherm en tik vervolgens op **Doorgaan** om door te gaan.
- 3 Selecteer een optie en tik op **Encryptie**.
 - **Nieuwe bestandscodering:** Encrypt alleen gegevens die na de encryptie worden opgeslagen op de geheugenkaart.
 - **Volledige encryptie:** Encrypt alle huidige gegevens op de geheugenkaart.
 - **Mediabestanden uitsluiten:** Encrypt alle bestanden behalve mediabestanden zoals muziek, foto's en video's.



- Zodra de encryptie van de geheugenkaart is gestart, zijn bepaalde functies niet beschikbaar.
- Als het toestel is uitgeschakeld wanneer de encryptie aan de gang is, mislukt de encryptie en kunnen gegevens beschadigd raken. Daarom moet u controleren of de batterij van het toestel voldoende opgeladen is alvorens de encryptie te starten.
- Encrypted bestanden kunnen alleen worden geopend op het toestel waarmee de bestanden zijn geëncrypt.
- De encrypted geheugenkaart kan niet op een ander LG-toestel worden gebruikt. Als u de encrypted geheugenkaart op een ander apparaat wilt gebruiken, formateert u de kaart.
- U kunt de encryptie van een geheugenkaart activeren zelfs als er geen geheugenkaart in het toestel is geplaatst. Elke geheugenkaart die u daarna plaatst, wordt automatisch geëncrypt.

Screenshot maken


U kunt screenshot van het huidige weergegeven scherm maken.

Via een snelkoppeling

Houd de Aan/uit-/vergrendeltoets en de toets Volume omlaag minstens twee seconden tegelijkertijd ingedrukt.

- Screenshots kunnen via de map **Screenshots** in **Galerij** worden bekeken.

Via Capture+

Op het scherm waarvan u een schermafbeelding wilt maken, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op .



- Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kunt u **Capture+** openen door tweemaal op de toets Volume omhoog te drukken. Om deze functie te gebruiken, tikt u op **Instellingen > Uitbreidingen > Sneltoetsen** en schakel aan **Capture+ openen**.
- Zie *Notities op een schermafbeelding schrijven* voor details.



Tekst invoeren

De Smart-werkbalk gebruiken

U kunt verschillende toetsenbordinvoermethoden op één plaats gebruiken. U kunt de gewenste invoermethode selecteren vanaf de bovenkant van het toetsenbord.

- 1 Selecteer de gewenste toetsenbordinvoermethode via de Smart-werkbalk.
- 2 Tik op ✓ en selecteer de invoermethode die u wilt weergeven in het Smart gereedschap of reorganiseer ze.

Slimme
werkbalk

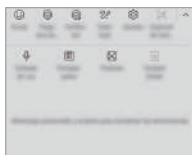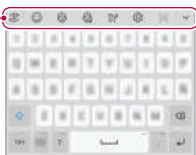




- U kunt tot 6 werktuigen toevoegen aan Smart Tools.
- Sommige ondersteunende invoermethoden kunnen verschillen, afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt.
- U kunt in- of uitschakelen van de Smart gereedschap functie vanaf het toetsenbord instellingen.
- U kunt ook de toetsenbordinvoermethoden gebruiken door op te tikken .

-  : Voeg emojis toe.
-  : Voeg avatar-stickers toe.
-  : Voeg ani-stickers toe.
- Tik op  in Smart Tools.
 - Als het product verbonden is met LG Dual Screen (LM-V515N), kunt u het scherm van LG Dual Screen vastleggen en het bevestigen tijdens de invoer van het toetsenbord. Voor meer details, lees *Instant Capture gebruiken op dual screen*.

- Tik op  in Smart Tools.
 - Indien het product verbonden is met LG Dual Screen (LM-V515N), kunt u het toetsenbord verticaal uitbreiden en het bovenste scherm gebruiken als een app scherm en het onderste scherm als een toetsenbordscherm. Voor meer details, lees *Dubbel Toetsenbord gebruiken op dual screen*.
-  : Druk op  om tekst in te voeren met uw stem.
 - Voor de beste herkenning van gesproken opdrachten spreekt u duidelijk.
 - Voor de invoer van gesproken tekst zorgt u ervoor dat het toestel is verbonden met een netwerk.
 - Voor de selectie van de taal voor spraakherkenning tikt u op  > **Talen** in scherm van spraakherkenning.
 - Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund of de ondersteunde talen verschillen mogelijk van de regio waarin de service wordt verleend.
-  : Toegang tot toetsenbord instellingen.
-  : Open de cliplade. Zie *Clip-lade* voor details.
-  : Activeer zwevend toetsenbord wanneer u de functie Meerdere vensters gebruikt. U kunt het toetsenbord ook naar de gewenste locatie verplaatsen.

Clip-lade

Als u een afbeelding of een tekst kopieert of knipt, wordt deze automatisch op het clip tray geplaatst en kunt u deze plakken waar en wanneer u maar wilt.

- 1 Op de Smart gereedschap, selecteer .
Of houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **Clip-lade**.
- 2 Selecteer en plak een item vanaf het clip tray.
 - Maximaal 20 items kunnen op het clip tray worden geplaatst.
 - Tik op  om geplaatste items te vergrendelen zodat ze niet worden verwijderd, zelfs als het maximale aantal wordt overschreden. U kunt maximaal tien items vergrendelen. Als u vergrendelde items wilt verwijderen, moet u ze eerst ontgrendelen.
 - Tik op  om de geplaatste items op het clip tray te verwijderen.



- Het klembord wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde gedownloade apps.
- Verwijderde clipboards items kunnen niet hersteld worden.


Selecteren met het Smart keyboard

U kunt het Smart keyboard gebruiken om tekst in te voeren en te bewerken.

Met het Smart keyboard kunt u tekst bekijken terwijl u deze tikt zonder dat u tussen het scherm en een conventioneel toetsenbord hoeft te schakelen. Zo kunt u tijdens het typen eenvoudig fouten vinden en corrigeren.

Cursor verplaatsen

Met het Smart keyboard kunt u de cursor verplaatsen naar de gewenste plaats. Houd uw vinger op de spatiebalk tijdens het tikken en sleep dan naar links of naar rechts.

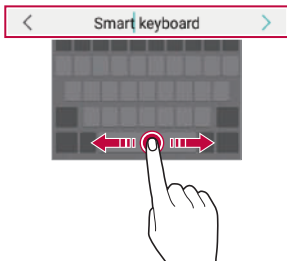


- Deze optie is alleen beschikbaar bij het QWERTY-toetsenbord.

Woorden voorstellen

Smart keyboard analyseert automatisch uw gebruikspatronen om tijdens het typen vaak gebruikte woorden voor te stellen. Hoe meer u het toestel gebruikt, hoe nauwkeuriger de suggesties zijn.


Voer tekst in en tik op een voorgesteld woord of sleep de linker- of rechterkant van het toetsenbord traag omhoog.

- Het geselecteerde woord wordt automatisch ingevoerd. U moet niet elke letter van het woord handmatig typen.

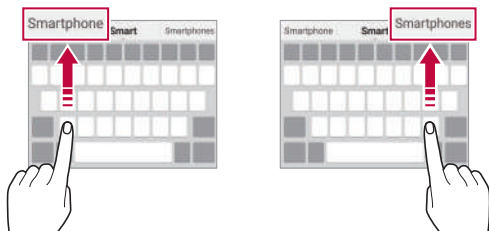

QWERTY-toetsenbordindeling wijzigen

U kunt de toetsen op de onderste rij van het toetsenbord verwijderen en verplaatsen of u kunt nieuwe toetsen er aan toevoegen.


- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Taal en toetsenbord** > **Toetsenborden beheren** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **QWERTY-opmaak**.
- 2 U kunt vaak gebruikte symbolen selecteren en ordenen.




• Sommige talen kunnen een verschillende opmaak hebben.

Hoogte van het toetsenbord aanpassen


U kunt de hoogte van het toetsenbord aanpassen voor een maximaal comfort tijdens het typen.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Taal en toetsenbord** > **Toetsenborden beheren** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **Hoogte van het toetsenbord**.
- 2 Pas de hoogte van het toetsenbord aan.

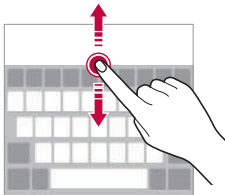

Liggende toetsenbordmodus selecteren

U hebt verschillende opties voor de liggende toetsenbordmodus.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Taal en toetsenbord** > **Toetsenborden beheren** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **Toetsenbordtype in liggende weergave**.
- 2 Selecteer een toetsenbordmodus.

Toetsenbord splitsen

U kunt het toetsenbord splitsen in twee delen en elk deel aan een zijde van het scherm plaatsen wanneer het scherm in de liggende stand wordt gebruikt.

Om het toetsenbord te splitsen, draai het apparaat horizontaal en spreid het uit elkaar aan beide kanten terwijl u het toetsenbord met twee vingers vasthoudt. Om het toetsenbord vast te hechten sluit u het met twee vingers.



- Zelfs indien het QWERTY toetsenbord niet in gebruik is, schakelt het over naar het QWERTY toetsenbord voor horizontaal scherm.

Bediening met één hand


U kunt het toetsenbord naar een zijde van het scherm verplaatsen zodat u het toetsenbord met één hand kunt gebruiken.

- 1 Tik op **Instellingen > System > Taal en toetsenbord > Toetsenborden beheren > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Enkelhandige bediening.**
- 2 Druk op de pijl naast het toetsenbord om het in de gewenste richting te verplaatsen.




Talen aan het toetsenbord toevoegen

U kunt extra talen beschikbaar stellen voor toetsenbordinvoer.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Taal en toetsenbord** > **Toetsenborden beheren** > **LG-toetsenbord** > **Taal en Toetsenbordindeling** > **Taal kiezen**.
- 2 Selecteer de talen die u beschikbaar wilt stellen.

Kopiëren en plakken

U kunt tekst uit een app knippen of kopiëren en vervolgens in dezelfde app plakken. Of u kunt andere apps starten en de tekst daarin plakken.

- 1 Houd uw vinger op de tekst die u wilt kopiëren of knippen.
- 2 Sleep  om het gebied op te geven dat u wilt kopiëren of knippen.
- 3 Selecteer **Knippen** of **Kopiëren**.
 - De geknipte of gekopieerde tekst wordt automatisch aan de Clip-lade toegevoegd.
- 4 Houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **Plakken**.







- Als er geen item is gekopieerd of geknipt, wordt de optie **Plakken** niet weergegeven.

Het delen van content

Inhoud afspelen op een ander apparaat

U kunt foto's, video's of nummers die zijn opgeslagen op het toestel afspelen op TV.

- 1 Verbind de TV en uw toestel met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- 2 Tijdens het bekijken van items vanuit de app **Galerij** of **Muziek** tikt u op  of  > **Afspelen op ander toestel**.
Of tik op  > **Instellingen** > **Aangesloten apparaten** > **Scherm delen** en tik dan op  om het te activeren.
- 3 Selecteer de TV waarmee u verbinding wilt maken.



• Voor Chromecast moeten de Google Play-services up-to-date zijn.

Inhoud van apparaten in de buurt bekijken

U kunt inhoud van diverse apparaten, zoals een computer, een NAS of een mobiel toestel, bekijken via de apps Galerij of Muziek.

Tik op  > **Instellingen** > **Aangesloten apparaten** > **Mediaserver** > tik dan op **Het delen van content**  om het te activeren.


Apparaten verbinden

Verbind zowel uw toestel als het andere apparaat met ondersteuning voor DLNA met hetzelfde draadloze netwerk.



• Zorg ervoor dat Delen van bestanden (DLNA) is geactiveerd op zowel het toestel als het verbonden apparaat.

Apparaten in de buurt zoeken

U kunt een lijst van DLNA toestellen bekijken op hetzelfde netwerk door de  > **Apparaten in de buurt** menu te selecteren in elke app.

Gebruik inhoud van apparaten in de buurt alsof u deze op uw toestel gebruikt.

Bestanden versturen of ontvangen

U kunt bestanden tussen uw toestel en een ander LG-toestel, een tablet of een computer delen.

Bestanden versturen

Tik in de **Galerij** of andere apps, op  > **Delen** of op  en selecteer vervolgens een toestel op de lijst voor bestandsdeling.

Bestanden ontvangen

Sleep de statusbalk omlaag en tik op **Bestand delen**.

Indien uw toestel de functie bestand delen niet ondersteunt, tik op  > **Instellingen** > **Aangesloten apparaten** > **Bestand delen** > **SmartShare Beam** .



- U kunt uw bestanden delen met bepaalde toestellen die DLNA ondersteunen.

Prioriteit

U kunt notificaties beperken of het geluid ervan uitschakelen zodat u gedurende bepaalde tijdstippen niet wordt gestoord.

Tikt u achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Geluid** > **Prioriteit**.

- **Modus** en selecteer de gewenste modus:
 - **Alleen prioriteit**: ontvang notificaties met geluid of trilling voor de geselecteerde apps. Zelfs als Alleen prioriteit aan staat, zullen alarmen nog te horen zijn.
 - **Totale stilte**: schakel zowel het geluid als de trilfunctie uit.
- **Prioriteiten selecteren**: Ontvang alarmen en de meldingen voor de geselecteerde apps.
 - **App-notificaties**: Selecteer apps om de meldingen te ontvangen.
 - **Oproepen van**: Een reeks meldingen instellen wanneer u een oproep ontvangt.



- **Opnieuw bellen**: Tweede telefoontje van dezelfde beller binnen 15 min is niet het zwijgen opgelegd.

- **Berichten van**: Stel een reeks meldingen in wanneer u een bericht ontvangt.
- **Gebruik Niet storen**: Schakel de functie Niet storen in.
- **SCHEMA**: Stel het schema in waarvoor u de functie Niet storen wilt inschakelen.
- **Help**: Bekijk de hulp voor Niet storen.



03

Nuttige apps

Apps installeren en verwijderen

Apps installeren

Open een app store om apps te zoeken en te downloaden.

- U kunt SmartWorld, Play Store of de app store van uw provider gebruiken.




- Bij bepaalde app stores moet u mogelijk een account aanmaken en moet u zich aanmelden.
- Voor bepaalde apps worden mogelijk kosten in rekening gebracht.
- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de provider wordt SmartWorld mogelijk niet ondersteund.

Apps verwijderen


Verwijder apps op het toestel die u niet langer gebruikt.

Apps verwijderen door uw vinger op de app te houden

Druk en houd elke lege zone op het scherm en druk dan  van de app die u wenst te wissen.

- Als apps binnen de laatste 24 uur zijn verwijderd, kunt u ze opnieuw installeren. Zie *App-prullenbak* voor details.

Apps verwijderen via het menu Instellingen

Tik op  > **Instellingen** > **Apps & notificaties** > **App-info**, selecteer een app en tik dan op **Verwijderen**.



- Bepaalde apps kunnen niet door gebruikers worden verwijderd.

Apps verwijderen vanuit de app store

Als u een app wilt verwijderen, opent u de app store vanwaar u de app hebt gedownload en verwijdert u de app.

Apps installeren en verwijderen tijdens de installatie

Wanneer u voor het eerst het apparaat inschakelt, kunt u aangeraden apps downloaden.

U kunt doorgaan met de volgende stap zonder installatie.


App-prullenbak

U kunt de verwijderde apps op het homescreen bekijken. U kunt ook apps die binnen de laatste 24 uur zijn verwijderd opnieuw installeren.

1 Tik op  > **Beheer** > **App-prullenbak**.

U kunt uw vinger ook op een leeg gebied van het homescreen houden en vervolgens tikken op **App-prullenbak**.

2 Activeer de gewenste functie:



- **Herstellen**: installeer de geselecteerde app opnieuw.
-  : Verwijder de verwijderde apps definitief van het toestel.




- Verwijderde apps worden 24 uur na de verwijdering automatisch gewist van het toestel. Als u de gewiste apps opnieuw wilt installeren, moet u ze opnieuw downloaden vanaf de app store.
- Deze functie is alleen op het standaard homescreen geactiveerd. Als u apps verwijdert terwijl u het EasyHome-scherf of een ander startscherm gebruikt, worden deze onmiddellijk en definitief gewist op het toestel.

App Snelkoppelingen

Op het homescreen tikt u op en houdt u app-pictogrammen vast, zoals Oproepen, Berichten, Camera, Galerij en Instellingen, om een menu voor snelle toegang weer te geven. Gebruik apps gemakkelijker met gebruik van App Snelkoppelingen.

- Tik op  om de widgets voor de app in te stellen.
- Tik op  om de app informatie te controleren.

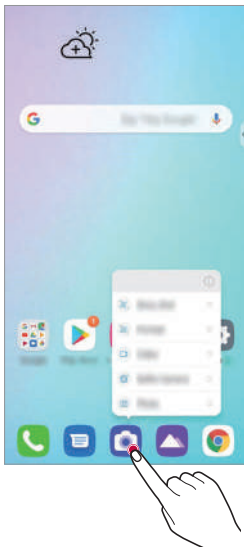





- Deze functie is alleen in sommige apps beschikbaar.

Telefoon

Telefoongesprek

Gebruik een van de beschikbare methoden om te bellen: een telefoonnummer handmatig invoeren, een contact uit de lijst met contacten bellen of een nummer uit de lijst met recente oproepen bellen.




Een nummer met het toetsenblok bellen

- 1 Tik op  >  > **Bellen**.
- 2 Gebruik de gewenste methode om te bellen:
 - Voer een telefoonnummer in en tik op .
 - Houd uw vinger op een snelkiesnummer.
 - Zoek een contact door op de eerste letter van diens naam in de lijst met contacten te tikken en tik vervolgens op .




- Houd uw vinger op 0 om '+' in te voeren wanneer u naar het buitenland wilt bellen.
- Raadpleeg [Contactpersonen toevoegen](#) voor meer informatie over het toevoegen van telefoonnummers aan de lijst met snelkiesnummers.

Oproepen vanuit contacten

- 1  >  > **Contacten**.
- 2 Na het selecteren van het nummer dat u wenst te bellen uit de lijst van contacten, tik op .

Een oproep beantwoorden

Als u een oproep wilt beantwoorden, sleept u  op het scherm van de inkomende oproep.



- Wanneer de stereoheadset is aangesloten, kunt u bellen met de knop **Gesprek starten/stoppen** op de headset.
- Om een oproep te beëindigen zonder het scherm uit te schakelen, tikt u op  > **Instellingen** > **Netwerk & internet** > **Oproep** > **Gesprekken beantwoorden en beëindigen** en activeer dan **Beëindig gesprekken met de aan-uitknop**.



- Indien u  > **Instellingen** > **Netwerk & internet** > **Gesprekken beantwoorden en beëindigen** > **Beëindig gesprekken met de aan-uitknop** inschakelt, kunt u een oproep beëindigen door te drukken op de aan-uitknop terwijl het scherm van de inkomende gesprekken ingeschakeld is.

Een oproep afwijzen

Als u een inkomende oproep wilt afwijzen, sleept u  op het scherm van de inkomende oproep.

- Om een afwijsbericht te versturen, sleept u de optie **afwijsbericht**  over het scherm.
- Om een afwijsbericht toe te voegen of te bewerken, tikt u achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Netwerk & internet** > **Oproep** > **Oproep blokkeren & Weigeren met bericht** > **Afwijzen met bericht**.
- Bij een inkomende oproep drukt u op de toets **Volume omlaag**, **Volume omhoog** of de **Aan/uit-/vergrendeltoets** om het geluid of de trilfunctie uit te schakelen of om de oproep in de wacht te plaatsen.

Een inkomende oproep controleren wanneer u een app gebruikt


Wanneer u tijdens het gebruiken van een app een oproep krijgt, kan bovenaan het scherm een pop-upmelding worden weergegeven. U kunt vanaf het pop-upschermd de oproep beantwoorden, de oproep afwijzen of een bericht verzenden.



- Tik op  > **Instellingen** > **Netwerk & internet** > **Oproep** > **Overige instellingen** > **Spraakoproepen tonen in een app** en selecteer dan de gewenste manier waarop u inkomende oproepen wilt weergeven als u een app gebruikt.
- De floating bar moet ingeschakeld zijn indien u wenst de ontvangen gesprekken te controleren met de floating bar terwijl u een app gebruikt. Voor meer details, lees het floating bar overzicht.




Gemiste oproepen bekijken

Bij een gemiste oproep wordt  in de statusbalk boven in het scherm weergegeven.

Sleep de statusbalk omlaag om de gegevens van de gemiste oproepen te bekijken. Of tik op  >  > **Oproepinfo**.

Toegankelijke functies tijdens een oproep

Tijdens een oproep kunt u talrijke functies openen door op de knoppen op het scherm te tikken:

- **Contacten:** Bekijk tijdens een oproep de lijst met contacten.
- **In wacht:** Plaats het huidig gesprek op stand-by.
- **Toetsen:** geef het toetsenblok weer of verberg het.
- **Speaker:** schakel de luidsprekerfunctie in.
- **Dempen:** schakel de microfoon uit zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.
- **Bluetooth:** schakel de oproep door naar een gekoppeld en verbonden Bluetooth-toestel.
-  : beëindig de oproep.
-  : U kunt naar video-oproep overschakelen vanuit een telefoongesprek.
-  : Ga naar extra oproeptoepassies.



- Sommige functies zijn niet beschikbaar tijdens een video-gesprek.
- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de beschikbare instellingen verschillen.

Een nummer tijdens een oproep bellen



U kunt tijdens een oproep een ander contact bellen.



- 1 Tik tijdens een oproep op  > **Oproep toevoegen**.
- 2 Voer een telefoonnummer in en tik op .
 - De twee oproepen worden tegelijk op het scherm weergegeven en de eerste oproep wordt in de wacht geplaatst.
- 3 Tik op **Samenvoegen** om een conferentiegesprek te starten.



- Voor elke oproep worden mogelijk kosten in rekening gebracht. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Belgeschiedenis bekijken

Tik achtereenvolgens op  >  > **Oproepinfo** om uw recente belgeschiedenis te bekijken. U kunt dan de volgende functies gebruiken:




- Selecteer een contact om een gedetailleerde belgeschiedenis te bekijken. Tik op  om het geselecteerde contact te bellen.
- Om de oproepgeschiedenis te wissen, tikt u op  > **Verwijderen**.



- De weergegeven gespreksduur verschilt mogelijk van de gespreksduur die in rekening wordt gebracht. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Verwijderde oproepgeschiedenis kan niet worden hersteld.
- Als u de tekengrootte van oproeplogboeken of contacten wilt aanpassen, knijp er twee vingers in of strek uw vingers.

Opties voor oproepen configureren

U kunt diverse opties voor oproepen configureren.

- 1 Tik achtereenvolgens op  >  > **Bellen** of **Oproepinfo**.
- 2 Tik op  > **Oproepinstellingen** en configureer dan de gewenste opties.







Berichten

Een bericht versturen

U kunt berichten maken en versturen naar uw contactpersonen via de app Berichten.



- Voor de verzending van berichten naar het buitenland worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

- 1 Tik op  .
- 2 Tik op .
- 3 Geef een ontvanger op en maak een bericht.
 - Tik op  om multimediaopties te gebruiken.
 - Tik op  om optionele menuopties te openen.
- 4 Tik op  om het bericht te versturen.

Een bericht lezen

U kunt de uitgewisselde berichten met elk contact bekijken.

- 1 Tik op  .
- 2 Selecteer een contact in de lijst met berichten.



- Als u op de boodschappenlijst of chat venster bent, kunt u de lettergrootte aanpassen door twee vingers op het scherm te plaatsten en ofwel de vingers te verbreden of te versmallen.

Instellingen voor berichten configureren

U kunt de instellingen voor berichten naar wens wijzigen.

- 1 Tik op  > .
- 2 Tik op  > **Instellingen** vanuit de lijst met berichten.



- U kunt instellingen toewijzen voor het kennisgevingsvenster oproepen blokkeren, rampalarmen, multimediabooschappen enz.

Camera

Camera starten

U kunt een foto of een video maken om al uw mooiste momenten te koesteren.





Tik op  > .



- Veeg de cameralens schoon met een zachte doek voordat u een foto of video maakt.
- Maak de cameralens niet vuil met uw vingers of andere vreemde stoffen.
- Zelfs als de telefoon op trillen of stil staat, wordt het sluitergeluid geactiveerd als u een foto maakt.
- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding kunnen afwijken van het werkelijke toestel.
- In Galerij kunt u foto's en video's bekijken en bewerken. Zie [Overzicht van Galerij](#) voor details.
- Vermijd het gebruik van het product voor een doeleinde dat de privacy of rechten van een andere persoon zou kunnen schenden.

Basisfuncties in de app Camera



U kunt foto's of video's maken door talrijke cameramodi en opties te selecteren.

- 1 Tik op  > .
- 2 Tik op  om een foto te maken, of tik op  om een video te maken.



Primaire Camera

Een foto maken

- 1 Selecteer een cameramodus en tik op het onderwerp waarop u de camera wilt scherpstellen.
- 2 Tik op  om een foto te maken.
 - U kunt ook op de toets Volume omlaag of Volume omhoog drukken om een foto te maken.
 - U kunt een foto maken terwijl u een video opneemt door te drukken op  op het scherm.




- U kunt de camera app starten door kort twee maal op de aan-uitknop te drukken. Tik op  > **Instellingen** > **Uitbreidingen** > **Sneltoetsen** en tik vervolgens op **Camera Openen** om het te activeren.
- Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kunt u de camera starten door tweemaal op de knop Volume omlaag te drukken. Tik op  > **Instellingen** > **Uitbreidingen** > **Sneltoetsen** en tik vervolgens op **Camera Openen**  om het te activeren.

Een video maken

- 1 Tik op  >  > **Video** en tik op het onderwerp waarop u wilt scherpenstellen.
- 2 Tik op  om een video te maken.
 - Tik op  om een foto te maken terwijl u een video maakt.
 - Tik op  om de video-opname te pauzeren. Tik op  om de video-opname te hervatten.
 - Tijdens het opnemen van een video kunt u twee vingers spreiden of knijpen om in of uit te zoomen.
 - Tijdens het opnemen van een video, kunt u op het gewenste gebied tikken om de helderheid aan te passen.
 - U kunt overschakelen van de selfie camera naar de primaire camera en omgekeerd terwijl u een video maakt door te drukken op .
- 3 Tik op  om de video-opname te beëindigen.



- Als u de beeldverhouding wilt controleren voordat u een video opneemt, houd in de wacht .




De cameraopties aanpassen

U kunt talrijke camera-opties naar wens aanpassen.

Tik op het scherm op .



- De beschikbare opties verschillen naargelang de geselecteerde camera (camera vooraan of achteraan) en de geselecteerde cameramodus.

-  : Maak een foto in FullVision.
-  : Selecteer waarden voor de beeldverhouding en het formaat voor het maken van foto's.
-  : Selecteer waarden voor de resolutie en het formaat voor het maken van video's.

Auto scene optimizer	Door de scène die opgenomen wordt te herkennen, wordt de instelling optimale resolutie automatisch toegepast.
Action shot	Maak onmiddellijk een foto van het bewegende voorwerp zonder te beven.
AI Samenstelling	Door de menselijke figuur te herkennen als u een portret maakt, wordt de optimale compositie aanbevolen.
Tips	Verwittigt de gebruiker als de ogen van het onderwerp gesloten waren of de afbeelding troebel is voor optimale fotografie.
HDR	Maak foto's in levendige kleuren en gebruik compenserende effecten, zelfs als de foto's of de video's met tegenlicht worden gemaakt. Deze functies worden geleverd door de HDR-technologie (High Dynamic Range) van de camera.
Live foto	Neem de actie op voor en na het maken van een foto.
Cheese shutter	Maak foto's met gesproken opdrachten.
Tracking focus	Schakel de camera in om gefocust te blijven op het onderwerp dat u op het scherm aanraakt, zelfs als het onderwerp beweegt. (Beschikbaar wanneer de standaardcamera wordt gebruikt.)
Tag locatie	Sla de afbeelding op met gps-locatiegegevens.
Raster	Geef een raster weer zodat u foto's of video's kunt maken met behulp van de horizontale en verticale referentielijnen.
Handtekening toevoegen	Geef een gepersonaliseerde handtekening weer op de foto's.
Opslagruimte	Selecteer of u de foto's en video's in het Intern geheugen of op een MicroSD. (Beschikbaar wanneer de geheugenkaart is geplaatst.)
Help	Lever hulp voor elk cameramenu.

Extra opties op de camera vooraan

Selfie-opname	Neem een selfie door de optie te selecteren tussen Opname met handgebaar en Automatische opname .
Bewaard als gedraaid	Bewaar als gedraaide afbeeldingen na het maken van selfies.




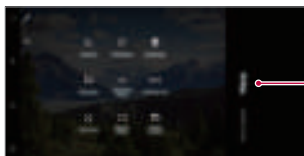
- U kunt het make-up effect toepassen als u een selfie maakt met de camera vooraan.

Selectie modus

U kunt gemakkelijk selecteren uit de afgebeelde modi op het scherm die geselecteerd worden en die het best passen bij de omgeving.

Tik op  > , tik dan op **Meer**.




- U kunt de volgorde van de scènemodi wijzigen door het pictogram van scènemodus te verplaatsten terwijl u het pictogram ingedrukt houdt.
- U kunt verschillende scènemodi downloaden uit de app **Smartworld** door te drukken op .





Selecteer Meer

Verhaalopname

U kunt onmiddellijk de foto's die gemaakt werden vanuit de camera achteraan en de camera vooraan samenstellen.


- 1 Tik op  >  en tik dan op **Meer** > .
- 2 Tik op  om foto's te maken.
 - Neem een foto die zal dienen als achtergrond van de samengestelde afbeelding.
 - Na een korte tijd maakt de camera aan de voorzijde automatisch een foto.

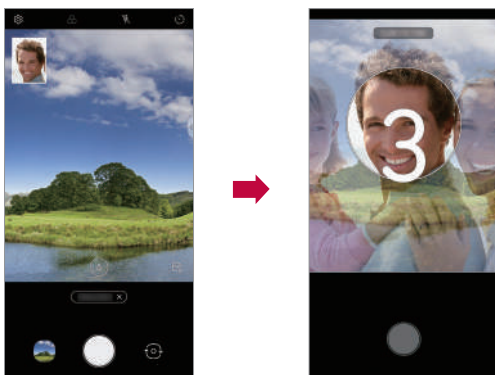

- U kunt ook  aanraken en dan een foto selecteren die opgeslagen is in de galerij voor de achtergrond van de samengestelde afbeelding.

Panorama

U kunt een panoramische foto maken door de camera in een richting te bewegen om beelden continu te fotograferen en samen te voegen zodat u een breed beeld verkrijgt.

- 1 Tik op  >  en tik dan op **Meer** > .
- 2 Tik op  en beweeg dan de camera traag in een richting.
 - Beweeg het toestel door de richting van de pijl op het scherm te volgen.
- 3 Tik op  om geen panoramisch beeld meer te maken.



Slow Motion

Maak een fun video door de bewegingssnelheid te wijzigen. Deze functie is nuttig als u een video wil afspelen tegen een lagere snelheid dan deze van de werkelijke snelheid van de originele clip.



- Vertraagde beelden voor de volledige video
 - Het effect vertraagde beelden wordt toegepast op de volledige video.
- Vertraagde beelden voor delen
 - Het effect vertraagde beelden wordt toegepast op bepaalde delen van de video.

- 1 Tik op > en tik dan op **Meer** > .
- 2 Selecteer het deel van de volledige video en selecteer het gewenste effect vertraagde beelden.
- 3 Tik op om een video te maken.
 - Indien u vertraagde beelden maakt voor de volledige video, wordt het effect vertraagde beelden toegepast op de volledige video.
 - Indien u vertraagde beelden maakt voor delen, wordt het effect vertraagde beelden toegepast op de delen waar werd ingedrukt.
 - Druk op op het ogenblik waar u wenst dat het effect vertraagde beelden wordt toegepast.
 - : Met kort indrukken, zal het effect vertraagde beelden toegepast worden gedurende 0.5 seconden.
 - : Met lang indrukken, zal het effect vertraagde beelden toegepast worden tot u uw vinger los laat.
 - U kunt tot vijf keer indrukken.
- 4 Indien u de opname wenst te beëindigen, druk op .



YouTube Live

Je kunt een video opnemen en direct uploaden naar YouTube.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u uw telefoonnummer verifiëren.



- YouTube Live zijn alleen beschikbaar wanneer uw apparaat is verbonden met internet. Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.

Nachtweergave

U kunt levendige en heldere nachtfoto's maken.

Houd stevig vast zodat de camera niet trilt terwijl u een foto maakt.


Verplaats de glijbalk naar links en rechts om de helderheid van de foto aan te passen.



Handmatige video

De gebruiker kan handmatig verschillende functies instellen om een video op te nemen. Pas audio, witbalans, scherpstellen, helderheid, ISO, sluitertijd enz. aan.

- 1 Tik op  >  en tik dan op **Meer** > .
- 2 Stel het scène menu in die gepast is voor de omgeving.

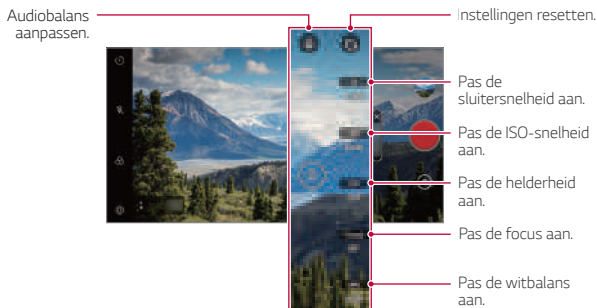


- 3 Druk op  om het opnemen te starten.

Instelling optie

U kunt de camera optie instellen volgens de gewenste omgeving.

Druk op het scherm op .



-  : Schakel rechtstreeks over naar FullView.
-  : Selecteer de videoresolutie en grootte.

Beeldsnelheid	Selecteer de waarde voor het aantal beelden per seconde.
Bit rate	Selecteer de beeldkwaliteit voor video's.
Hi-Fi	Neem een video op met geluid in Hi-Fi-kwaliteit.
Opslaan als HDR10	Sla een video op in het HDR10-formaat voor high-definition en levendige kleuren.
Stabiele opname	Minimaliseer de bewegingsonscherpte tijdens het maken van een video.

Tracking focus	Schakel de camera in om te blijven focussen op het voorwerp U toetst op het scherm, zelfs indien het voorwerp beweegt. (Beschikbaar wanneer de standaardcamera wordt gebruikt.)
Tag locatie	Sla de afbeelding op met gps-locatiegegevens.
Raster	Geef een raster weer zodat u foto's of video's kunt maken met behulp van de horizontale en verticale referentielijnen.
Opslagruimte	Selecteer of u de foto's en video's in het Intern geheugen of op een MicroSD. (Beschikbaar wanneer de geheugenkaart is geplaatst.)
Help	Lever hulp voor elk cameramenu.

Flash jump-cut

Foto's gemaakt met regelmatige tussenpozen worden opgeslagen als GIF-bestanden.


- 1 Tik op  >  en tik dan op **Meer** > .
- 2 Tik op  om te selecteren hoeveel kopieën van de foto u wil nemen.
 - U kunt één selecteren tussen 4, 8, 12, 16 en 20 kopieën.
- 3 Tik op  om een foto te maken.
 - De foto wordt elke 3 seconden gemaakt en wordt opgeslagen als een GIF-bestand.
 - U kunt drukken op  alvorens het voorgeschreven aantal foto's te maken om de shooting te stoppen.
 - De gemaakte foto's worden opgeslagen als GIF-bestanden.
 - U kunt de opgeslagen GIF bestanden bekijken met de app galerij.




- Op het moment dat de camera de foto maakt, verschijnt een flits.
- Onderaan het scherm, worden het totaal aantal foto's alsook het aantal kopieën vertoont.
- De gemaakte foto's worden enkel opgeslagen in de bestanden van het GIF formaat.

Handmatige camera

U kunt professionele foto's maken door talrijke geavanceerde functies te gebruiken. Pas de witbalans, focus, helderheid, ISO, sluitersnelheid en andere opties aan.

- 1 Klik op , klik vervolgens op **Handmatige camera**.
- 2 Pas de volgende camera-instellingen aan.

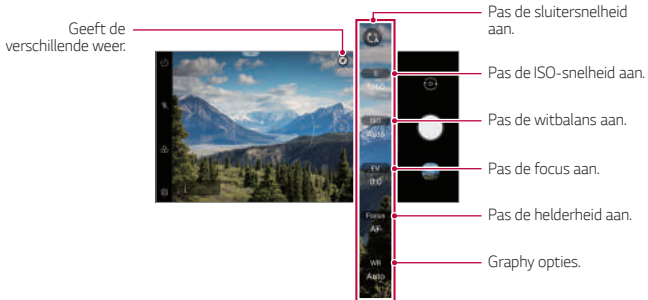

- 3 Tik op  om de foto te maken.





- Als u de Graphy effecten selecteert kunt u foto's maken met de waarden van witbalans, de sluitersnelheid, en de ISO instelling toegepast op de aanbevolen foto.
- U kunt een variëteit aan aanbevolen foto's zien indien u de app Graphy download uit Google Play Store.

De cameraopties aanpassen

U kunt talrijke camera-opties naar wens aanpassen.




Tik op het scherm op .


- : Maak een foto in FullVision.
- : Selecteer waarden voor de beeldverhouding en het formaat voor het maken van foto's.


Graphy foto	Pas de witbalans, ISO en sluitersnelheid aan voor de aanbevolen foto. Zie <i>Graphy</i> voor details.
Opslaan als RAW	De afbeelding wordt opgeslagen in de bestandsindeling RAW zodat u ze kunt wijzigen. De DNG- en JPEG-bestanden worden aangemaakt wanneer u een foto maakt, en worden vervolgens opgeslagen als een niet-gecomprimeerde afbeelding met hoge resolutie.
Tracking focus	Schakel de camera in om gefocust te blijven op het onderwerp dat u op het scherm aanraakt, zelfs als het onderwerp beweegt. (Beschikbaar wanneer de standaardcamera wordt gebruikt.)
Tag locatie	Sla de afbeelding op met gps-locatiegegevens.
Hulp	Geef een raster weer zodat u foto's kunt nemen met behulp van de horizontale en verticale referentielijnen.
Handtekening toevoegen	Geef een gepersonaliseerde handtekening weer op de foto's.
Opslagruimte	Selecteer of u de foto's en video's in het Intern geheugen of op een MicroSD. (Beschikbaar wanneer de geheugenkaart is geplaatst.)
Help	Lever hulp voor elk cameramenu.

Graphy

U kunt de aanbevolen waarden voor de witbalans, ISO en sluitersnelheid beschouwen alsof bepaald door een expert.

- 1 Klik op  > , klik vervolgens op **Handmatige camera**.
- 2 Tik op  en selecteer de gewenste scènes uit de aanbevolen afbeeldingen.

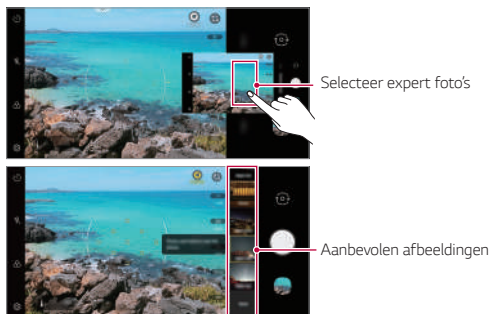

- 3 Tik op  om een foto te maken.
 - De foto's worden genomen met dezelfde foto instellingen geselecteerd in Graphy.






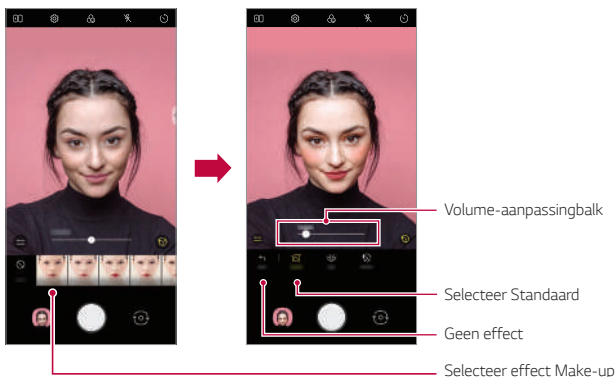
- Deze functie is alleen beschikbaar in Handmatige cameramodus.
- U kunt meer scènes toevoegen door op  te tikken en de Graphy app uit de Play Store te downloaden. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor uw datagebruik, afhankelijk van uw bundel.
- Tik , tik vervolgens op  vanuit het Graphy-menu om deze functie te deactiveren.

Makeup Pro

Tijdens het gebruik van selfies, kunt u verschillende make-uptechnieken toepassen.


Pas de huidtint aan en pas oog- en lipmake-up toe wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt.


- 1 Tik op  > , ga naar de camera aan de voorkant en tik vervolgens op .
- 2 Selecteer de gewenste make-upoptie en sleep de schuifbalk naar links of rechts om het effect aan te passen.
 - Wanneer u **Geen**, selecteert, verdwijnt de schuifbalk.



3 Selecteer verschillende make up effecten en pas het toe op het voorwerp.

- **Basis** of **Make up Modus**, toets dan opnieuw op het scherm om meer gedetailleerde make up effecten toe te passen.
- Verplaats de **Intensity Adjustment Bar** om de **intensiteit** aan te passen waarmee de effecten worden toegepast.

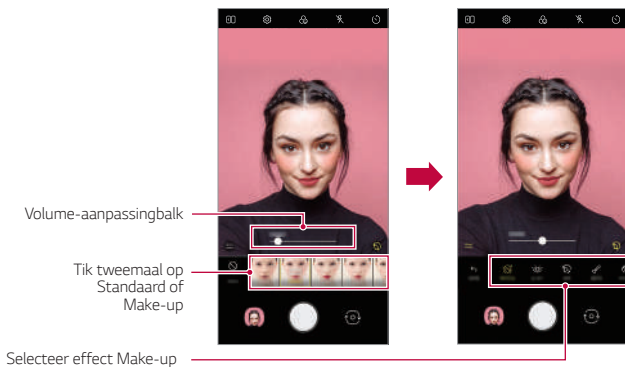



4 Tik op  om een foto te maken.


Studio



U kunt foto's op studiumniveau maken met de functies Spotlight en Backdrop in de camera.

Spotlight

U kunt tijdens het maken van foto's verschillende belichtingseffecten toepassen.

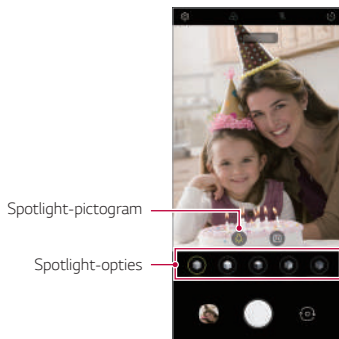


- 1 Tik op  en tik dan op **Studio**.
- 2 Tik op  om een lichteffect te selecteren.
 - Verschillende belichtingseffecten verschijnen onderaan het scherm.





- 3 Tik op de gewenste verlichting effect icoon.
- 4 Wanneer **Studio-effect beschikbaar**, op het scherm, tikt u op  om een foto te maken.
 - De Studio-functie werkt mogelijk niet als de camera het onderwerp niet kan herkennen.
 - Terwijl het nemen van een selfie, tikt u op  3D-verlichting om de kleurtemperatuur en de helderheid aan te passen. U kunt ook de lichtlocatie wijzigen door  te verslepen.

Wallpaper

U kunt verschillende effecten toepassen op de achtergrond terwijl u portretfoto's maakt.

- 1 Tik op  >  en tik dan op **Studio**.
- 2 Tik op  om een achtergrondeffect te selecteren.
 - Verschillende achtergrondkleuren verschijnen onderaan het scherm.
- 3 Selecteer een achtergrondkleur die u wilt toepassen.
 - U kunt de geselecteerde kleuren toepassen op de achtergrond los van het voorwerp.

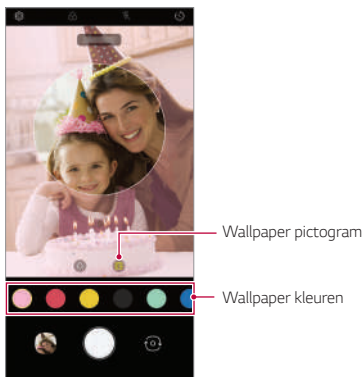

- 4 Als je de begeleidingsboodschap ziet **Studio effect is beschikbaar**, tik op  om een foto te maken.










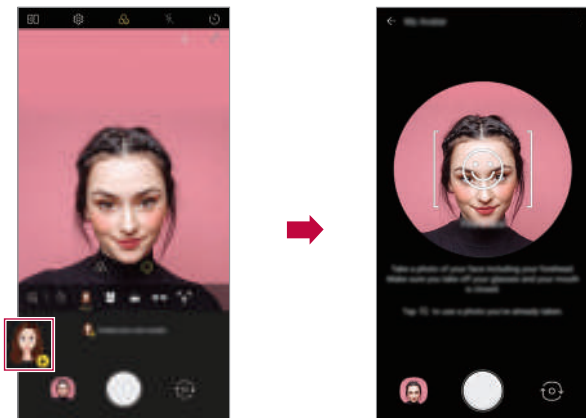
- Indien de camera er niet in slaagt het voorwerp te herkennen, kan de studio functie niet worden toegepast op de opgeslagen foto.
- Indien de omgeving donker is, kan de camera de studio effecten niet toepassen.

AR-functies

U kunt verschillende AR (Augmented Reality) -functies gebruiken met de Camera-app. Je kunt je Mijn avatar, AR Emoji of AR Sticker voor rijke inhoud maken. Mijn avatar helpt je een cartoonversie van jezelf te maken en aan te passen. AR Emoji helpt je 3D-animaties voor dierlijke emoji's te maken die gezichtsuitdrukking nabootsen. AR-sticker kun je kiezen uit verschillende stickers om te gebruiken op een foto of video terwijl je de camera bekijkt.

Creëren Mijn Avatar





- 1 Tik op  > , ga naar de camera aan de voorkant en tik vervolgens op  > .
 - U kunt deze functie enkel gebruiken in Auto Mode.
- 2 Tik op  >  om een foto te maken.
 - Volg de instructies op het scherm om uw gezicht op het scherm uit te lijnen.
 - Als u Mijn avatar wilt maken door een van de opgeslagen foto's uit de Galerij te gebruiken, tikt u op .



- 3 Selecteer het geslacht van Mijn avatar en selecteer details, waaronder avatartype, huidskleur, kapsel en kleding, en tik vervolgens op **OK**.
- Genomen foto's worden opgeslagen in de Galerij.




Mijn Avatar, AR Emoji, AR Sticker gebruiken


- 1 Tik op  > , ga naar de camera aan de voorkant en tik vervolgens op  > .
- 2 Selecteer een optie die u wilt opnemen.



Mijn avatar

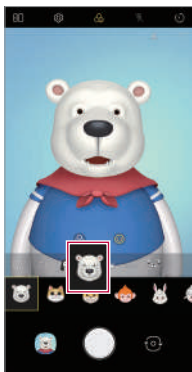


AR Emoji

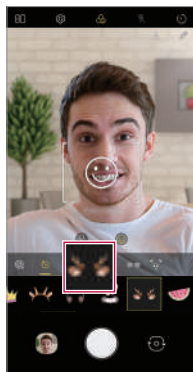


AR-Sticker






- 3 Tik op  om een foto te maken.
Om een video te maken met My Avatar, AR Emojs of AR Stickers, selecteer het menu video maken en tik dan op  >  om het gewenste item te selecteren en tik op  om de video te starten.
 - Genomen foto's worden opgeslagen in de Galerij.

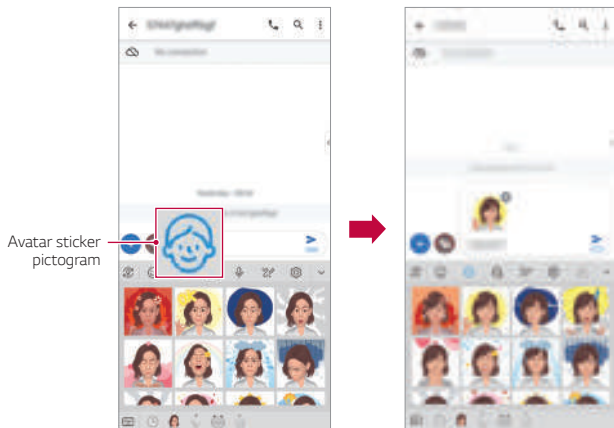Avatar Stickers gebruiken



- 1 Tik op  op het LG-toetsenbord.
- 2 Selecteer een avatar sticker die u wenst onder de zelf aangemaakte My Avatars, enz. selecteer dan **Verzenden** om het te verzenden.




Ani Stickers gebruiken

- 1 Tik op  op het LG-toetsenbord.
- 2 Selecteer de gewenste Mijn avatar.
- 3 Tik op  om spraak en video op te nemen en tik vervolgens op  om op te slaan.
 - Ani Stickers met verschillende gezichtsuitdrukkingen, bewegingen en stemmen worden gemaakt.
- 4 Tik op  om Ani Sticker te uploaden.
 - Tik op  om een voorbeeld van de aangemaakte Ani-sticker te bekijken.

Selecteer een
Ani-sticker

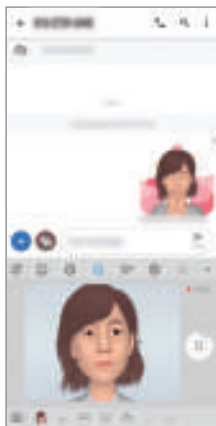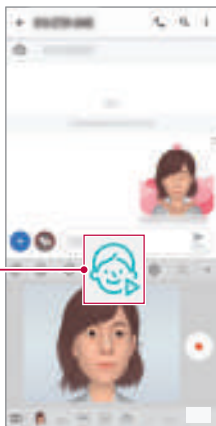

Voorbeeld
pictogram

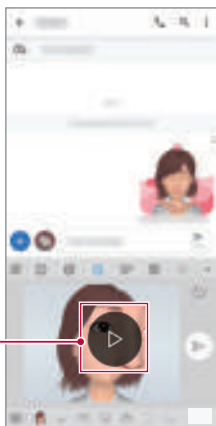

Andere nuttige functies in de app Camera

Automatische Belichting/Automatische Focus vergrendeling



U kunt het huidige belichtingsniveau en de focuspositie verbeteren door in automatische modus het scherm aan te raken. Om de functie uit te schakelen, tikt u op een leeg gedeelte op het scherm.



• Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde modi.

De Bust Shot gebruiken

U kunt opeenvolgende foto's maken en ze bekijken als bewegende afbeeldingen in de **Galerij**.

- 1 Start de camera app en selecteer **Foto**.
- 2 Houd ingedrukt .
 - Meerdere opeenvolgende foto's terwijl u indrukt .



• Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde modi.

In- en uitzoomen

U kunt in- en uitzoomen op het scherm van de camera terwijl u een foto of een video maakt.

- Met de aanpassingsbalk die verschijnt als u twee vingers gebruikt om in- en uit te zomen op het camera scherm, schakel over tussen telescopische hoek, normale hoek, en ultra-breedhoek.



- De functie zoom in- en uit is niet beschikbaar in de selfie modus (camera vooraan).
- Deze functie wordt niet ondersteund in een aantal modi.

Focus peaking

U kunt de focus op het onderwerp aanpassen met focus peaking.


Krijg toegang tot Focus peaking door op de Handmatige focus-knop (MF) te tikken. Als Focus peaking is ingeschakeld, wordt het onderwerp waar u op focust geel. Beweeg de schuifbalk omhoog en naar beneden om op een gewenst gebied te focussen en neem dan de foto.



- Druk op **Focus Picking** opnieuw om deze functie uit te schakelen.
- Deze functie kan enkel gebruikt worden bij een normale hoek.
- Het is enkel beschikbaar voor gebruik met de handmatige focus (MF).

Schakelen tussen camera's

U kunt schakelen tussen de camera's aan de voorkant en de achterkant naargelang de omgeving.

Tik op het scherm van de camera op  of sleep het scherm in welke richting ook om tussen de camera's aan de voorkant en de achterkant te schakelen.



- Gebruik de camera aan de voorkant om selfies te maken. Zie *Selfie-opname* voor details.

Selfie-opname

U kunt de camera aan de voorkant gebruiken om uw gezicht op het scherm te zien en selfies te maken.


Gesture Shot


U kunt selfies maken met behulp van gebaren.

Toon uw handpalm aan de camera aan de voorkant en bal dan uw vuist.

U kunt ook uw vuist ballen en vervolgens in de richting van de camera vooraan openen.

- Binnen drie seconden wordt een foto gemaakt.

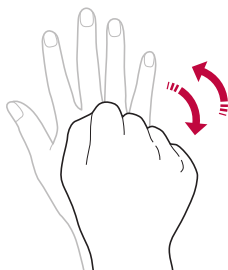



- Als u deze functie wilt gebruiken, schakelt u naar de camera vooraan en tikt u vervolgens op  > **Selfie-opname** > **Opname met handgebaar**.
- Zorg ervoor dat uw handpalm en vuist zich binnen de referentielijn bevinden zodat de camera ze kan detecteren.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar bij gebruik van enkele functies van de camera.

Automatische opname

U kunt de functie voor gezichtsherkenning gebruiken om eenvoudig en handig selfies te maken. U kunt het toestel zodanig instellen dat de camera aan de voorkant uw gezicht detecteert wanneer u naar het scherm kijkt en automatisch een selfie maakt.

- De witte hulpkader verschijnt wanneer de camera vooraan uw gezicht detecteert. Als het onderwerp in de hulpkader stopt met bewegen, wordt de hulpkader geel en maakt de camera een foto.

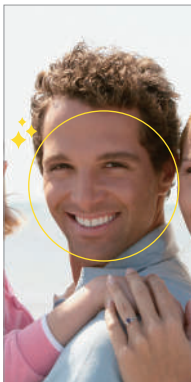

- Tik op  > **Selfie-opname** > **Automatische opname** om de functie Automatische opname in te schakelen.


Intervalopname

U kunt selfies maken met een interval.

Toon bij gebruik van de camera vooraan uw handpalm aan de camera en bal vervolgens snel tweemaal een vuist.

- Na een vertraging van drie seconden worden vier foto's met regelmatige tussenpozen gemaakt.

Bewaard als gedraaid

Tik voordat u een foto met de camera vooraan maakt op  > **Bewaard als gedraaid**. De afbeelding wordt horizontaal gedraaid.



- Wanneer u de camera vooraan gebruikt, kunt u in de opties voor de camera wijzigen hoe selfies worden gemaakt. Zie *De cameraopties aanpassen* voor details.

Handtekening

U kunt een gepersonaliseerde foto maken met behulp van uw handtekening.

- 1 Tik  >  en tik dan op  > **Handtekening toevoegen**.
- 2 Voer de handtekening als gewenst in en tik op **Nieuw**.




- Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde modi.

quick share

Net na het maken van een foto of een video kunt u die foto of die video delen met de gewenste app.

- 1 Tik op  >  en maak dan een foto of een video.
- 2 Tik op de pictogram van de app die op het scherm verschijnt om het met die app te delen.
U kunt het pictogram ook in de tegenovergestelde richting vegen om te zien welke andere apps u kunt gebruiken om uw foto's en video's te delen.

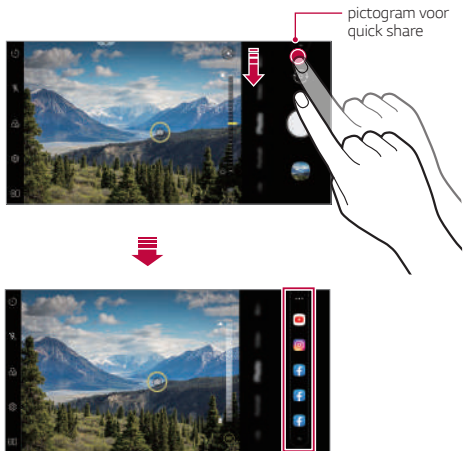

- De app die wordt weergegeven door het quick share-pictogram kan verschillen naargelang het type van de app en de frequentie waarmee de geïnstalleerde apps op het toestel worden gebruikt.
- Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde modi.

Galerij

Overzicht van Galerij

U kunt foto's en video's die zijn opgeslagen op uw toestel bekijken en beheren.


- 1 Tik op  > .
 - Bewaarde foto's en video's worden per map weergegeven.
- 2 Tik op een folder en selecteer een bestand.
 - Bekijk het geselecteerde bestand in de schermvullende modus.
 - Veeg tijdens het bekijken van een foto naar links of rechts om de vorige of volgende foto te bekijken.
 - Veeg tijdens het bekijken van een video naar links of rechts om de video achteruit of vooruit te spoelen.
 - Als u de locatie informatie opslaat of een scène gebruikt bij de opname, wordt er een submap gegenereerd voor elke video.
 - Om een foto te bekijken in plaats van foto's over te zetten, tik op  >  >  > **Tag locatie**, en tik vervolgens op . Foto's Galerij wordt automatisch gegroepeerd op locatie onder het tabblad Geheugen van de app.



- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bepaalde bestanden kunnen vanwege de encryptie niet worden geopend.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestandsgrootte kunnen een fout veroorzaken.
- U moet de GPS-functie activeren om geheugenalbums te maken.

Foto's bekijken

U kunt de foto's bekijken die opgeslagen zijn in het product.

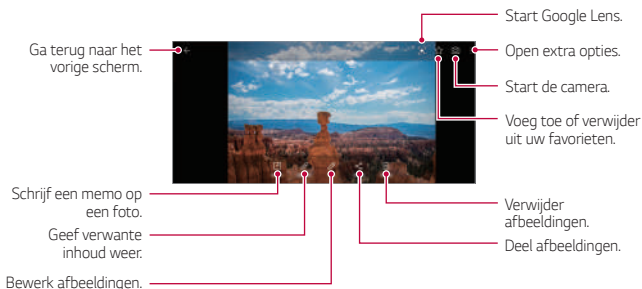


- Details menu verschijnt als het scherm lichtjes aangeraakt wordt. Het scherm opnieuw aanraken zorgt ervoor dat het menu verdwijnt.

Memo's op foto's schrijven

- 1 Tik op  terwijl u een foto bekijkt.
- 2 Schrijf een memo op het fotoscherm en tik op **Opslaan**.
 - De memo wordt toegepast op de foto.




- Het kan zijn dat de memo functie niet beschikbaar is in sommige fotobestanden.
- U kunt zoeken naar memo's die toegevoegd werden door te drukken op  van de app Galerij.

Geef verwante inhoud weer.


U kunt vrij de betreffende foto's in de Galerij bewerken of configureren. Voor meer details, lees [Verwante inhoud](#).

Foto's bewerken

- 1 Tik op  terwijl u een foto bekijkt.
- 2 Bewerk uw foto's met verschillende effecten en bewerkingsinstrumenten.
- 3 Eens de bewerking beëindigd, tik op **Kopie opslaan**.


Een video afspelen


U kunt de video's bekijken die opgeslagen zijn in het product.

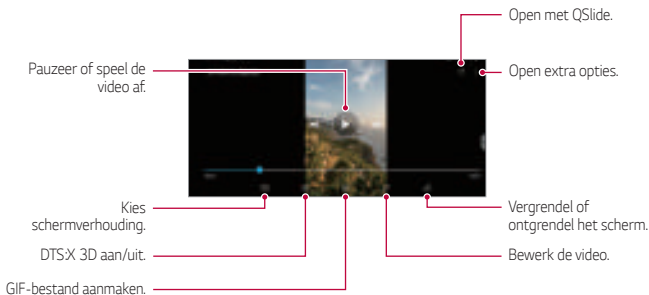

- Als u het volume wilt aanpassen, sleept u de rechterkant van het scherm met de video omhoog of omlaag.
- Als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen, sleept u de linkerkant van het scherm met de video omhoog of omlaag.
- Met het scherm slepen naar links op het scherm video afspelen kunt u terugspoelen (REW) en met naar rechts te slepen kunt u snel doorspoelen (FF).

Video's bewerken

- 1 Tik op  terwijl u een video bekijkt.
- 2 Gebruik talrijke effecten en bewerkingsstools om de video te bewerken.

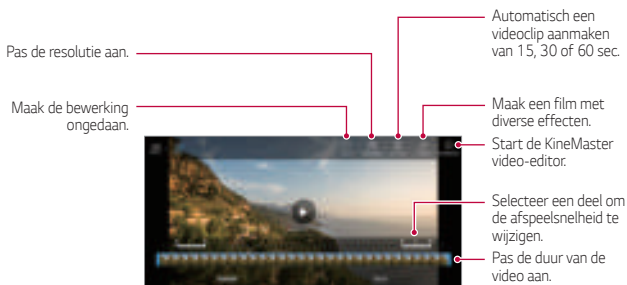

- 3 Tik op **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

Video aanmaken

U kunt afbeeldingen of video's in één knutselen om een nieuwe video te maken.

Voor meer details, lees [Een film maken](#).



GIF aanmaken

U kunt passend de foto's en video's bewerken die u hebt gemaakt in GIF.

Voor meer details, lees [Een GIF-afbeelding maken](#).




Bestanden verwijderen

U kunt bestanden verwijderen via een van de volgende opties:

- Houd uw vinger op een bestand uit de lijst met bestanden en tik op **Wissen**.
- Tik op  in de lijst met bestanden en verwijder de gewenste bestanden.
- Verwijderde bestanden worden automatisch verplaatst naar de **Prullenbak** en kunnen binnen 7 dagen weer worden teruggezet in de Galerij.
- Tik op  om de bestanden volledig te verwijderen. In dit geval kunnen de bestanden niet worden hersteld.

Bestanden delen

U kunt bestanden delen via een van de volgende opties:

- Tik op  terwijl u een foto bekijkt om het bestand via de gewenste methode te delen.
- Tik tijdens het bekijken van een video op  > **Delen** om het bestand via de gewenste methode te delen.
- Tik op  in de lijst met bestanden om bestanden te selecteren en ze via de gewenste methode te delen.

Contacten

Overzicht van Contacten

U kunt contacten opslaan en beheren.

Tik op  > **Hoofdzaken** > **Contacten**.


Contactpersonen toevoegen

Nieuwe contacten toevoegen


- 1 Tik in de lijst met contacten op .
 - Er verschijnt een pop-up om de locatie te selecteren voor contact. Selecteer de locatie die u wenst.
- 2 Voer de gegevens van de contactpersoon in en tik op **Opslaan**.

Contacten importeren

U kunt contacten vanaf een ander opslagapparaat importeren.

- 1 Tik in de lijst met contactpersonen op  > **Contacten beheren** > **Importeren**.
- 2 Selecteer de bron- en doellocaties van het contact dat u wilt importeren en tik dan op **OK**.
- 3 Selecteer de contactpersonen en tik op **Importeren**.

Contacten toevoegen aan de lijst met snelkiesnummers

- 1 Tik in de lijst met contactpersonen op  > **Snelkeuze**.
- 2 Tik op **Contact toevoegen** vanaf een snelkiesnummer.
- 3 Selecteer een contact.



- Als u een nieuw contact toevoegt, tik op  om een snelkiesnummer toe te voegen.

Contacten zoeken

U kunt contacten zoeken met een van de volgende opties:


- Tik op de zoekbalk onderaan het scherm van de Contacten en voer het gewenste contact in of telefoonnummer waarnaar u zoekt.
- Scrol de lijst met contacten omhoog of omlaag.
- Tik in de index van de lijst met contacten op de eerste letter van een contact.



- Door te drukken op de zoekbalk onderaan het scherm van de Contacten en een contact of telefoonnummer in te voeren krijgt u de geïntegreerde zoekresultaten uit de belhistoriek en de lijst met contacten opgeslagen in het product.


Lijst met contacten

Contacten bewerken

- 1 Selecteer een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op  en bewerk de gegevens.
- 3 Tik op **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

Contacten verwijderen

U kunt contacten wissen met een van de volgende opties:

- Houd uw vinger op een contact in de lijst met contacten dat u wilt wissen en tik vervolgens op **Contact wissen**.
- Tik op  > **Verwijderen** in de lijst met contacten.



- Verwijderde contacten worden mogelijk niet hersteld.

Favorieten toevoegen

U kunt vaak gebruikte contacten instellen als favorieten.

- 1 Selecteer een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op ☆.

Groepen maken












- 1 Op de lijst met groepen contacten, tik op +.
- 2 Voer de naam van een nieuwe groep in.
- 3 Tik op **Leden toevoegen**, selecteer de contactpersonen en tik vervolgens op **Nieuw**.
- 4 Tik op **Opslaan** om de nieuwe groep op te slaan.

QuickMemo+



Overzicht van QuickMemo+

U kunt creatieve notities maken met talrijke opties van deze geavanceerde versie van kladblok (zoals het beheer van afbeeldingen en screenshots) die niet worden ondersteund door de traditionele versie van kladblok.

Een notitie maken

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **QuickMemo+**.
- 2 Tik op  om een notitie te maken.
 -  : Sla een notitie op.
 -  : Maak de vorige aanpassing ongedaan.
 -  : Doe de onlangs verwijderde aanpassingen opnieuw.
 -  : Tik een notitie met behulp van het toetsenblok.
 -  : Schrijf notities met de hand.
 -  : Wis handgeschreven notities.
 -  : Zoom in of uit, roteer of wis delen van een handgeschreven notitie.
 -  : Open extra opties.
- 3 Tik op  om de notitie op te slaan.

Notities op een schermafbeelding schrijven

- 1 Wanneer u het scherm bekijkt dat u wilt vastleggen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op .
 - De schermafbeelding verschijnt als het achtergrondthema van het kladblok. Boven in het scherm verschijnen tools voor memo's.
- 2 Snijd de afbeelding bij (indien nodig) en maak notities waar gewenst.
 - Schrijf notities met de hand op de foto.
- 3 Tik op  en sla de notities op de gewenste plaats op.
 - Opgeslagen notities kunt u bekijken in **QuickMemo+** of **Galerij**.




- Als u alle notities op dezelfde plaats wilt opslaan, schakelt u het selectievakje **Als standaard instellen** in en selecteert u een app.



- U kunt het hele scherm vastleggen met gebruik van de scroll capture functie.
- Tijdens het gebruik van apps zoals Berichten en Chrome, sleep het notificatiepaneel naar beneden en tik dan op **Capture+ > Uitgebreid** om het hele huidige scherm vast te leggen als een enkel bestand.
- Deze functie is alleen beschikbaar in apps die scroll capture ondersteunen.
- Knijp twee vingers in of spreid uw vingers uit elkaar om de memolay-out te wijzigen.

Mappen beheren

U organiseert en bekijkt memo's volgens het memotype.

- 1 Selecteer  **QuickMemo+**.
- 2 Tik op  op het bovenste gedeelte van het scherm en selecteer dan de gewenste functie.
 - **Alle memo's:** U kunt collectief alle memo's bekijken die opgeslagen zijn in Qmemo+.
 - **Mijn memo:** U kunt de memo's bekijken die aangemaakt zijn in Qmemo+.
 - **Capture+:** U kunt de memo's bekijken die aangemaakt zijn met Capture+.
 - **Prullenbak:** U kunt de gewiste memo's bekijken.
 - **Nieuwe categorie:** U kunt mappen toevoegen.
 -  : U kunt de volgorde van mappen wijzigen of mappen toevoegen/wissen. Door te drukken op de map kunt u de naam van de map wijzigen.



- Sommige mappen verschijnen niet als de map app aanvankelijk startte. Mappen worden enkel bijkomend weergegeven als er relevante memo's bestaan.
- Gewiste memo's worden naar de prullenbak verplaatst en kunnen binnen 7 dagen gerecupereerd worden vanaf de dag dat ze gewist werden. In de Qmemo+ app kunt u het weergavetype wijzigen door twee vingers op het scherm te plaatsten en ofwel de vingers te verbreden of te versmallen.
- Sommige mappen verschijnen niet als de map app aanvankelijk gestort wordt.

Klok

Alarm

U kunt een alarm instellen om het op een bepaald tijdstip te laten afgaan.

- 1 Tik op  > **Klok** > **Alarm**.
- 2 Tik op  om een nieuw alarm toe te voegen.
- 3 Configureer de alarminstellingen en tik op **Opslaan**.



- Als u een eerder ingesteld alarm selecteert, kunt u het alarm bewerken.
- Voor de verwijdering van een alarm tikt u op  > **Wissen** boven in het scherm. Of houd uw vinger op het alarm.


Wereldklok

U kunt de huidige tijd in steden over de hele wereld bekijken.

- 1 Tik op  > **Klok** > **Wereldklok**.
- 2 Tik op  en voeg een stad toe.

Timer

U kunt de timer instellen om een alarm na een opgegeven tijdsduur te laten afgaan.

- 1 Tik op  > **Klok** > **Timer**.
- 2 Stel de tijd in en tik op **Start**.
 - Tik op **Pauze** om de timer te onderbreken. Tik op **Hervat** om de timer te hervatten.
- 3 Tik op **Stoppen** om het timeralarm te stoppen.

Stopwatch

U kunt de stopwatch gebruiken om een rondetijd vast te leggen.


- 1 Tik op  > **Klok** > **Stopwatch**.

- 2 Tik op **Start** om de stopwatch te starten.
 - Als u een rondetijd wilt vastleggen, tikt u op **Ronde**.
- 3 Tik op **Pauze** om de stopwatch te onderbreken.
 - Als u de stopwatch wilt hervatten, tikt u op **Hervat**.
 - Als u alle records wilt wissen en de stopwatch opnieuw wilt starten, tikt u op **Reset**.

Muziek

U kunt nummers of muziekalbums afspelen en beheren.

- 1 Tik op **○ > Hoofdzaken > Muziek**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een muziekbestand.

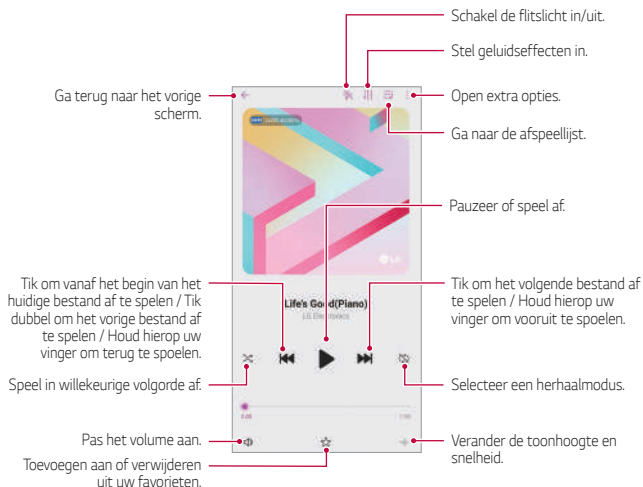




- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestandsgrootte kunnen een fout veroorzaken.
- Muziekbestanden zijn mogelijk beveiligd door de eigenaren van het internationaal auteursrecht of de auteursrechtelijke wetgeving. Voordat u een muziekbestand kopieert, moet u wettelijke toestemming hebben. Controleer eerst de auteursrechtelijke wetgeving van het desbetreffende land alvorens een muziekbestand te downloaden of te kopiëren.
- Dit model ondersteunt het afspelen van Hi-Fi-audio. Bij Hi-Fi-audiobestanden wordt het Hi-Fi-pictogram weergegeven.
- Indien u het flitslicht instelt, blinkt het flitslicht en stemt overeen met de muziek die afgespeeld wordt.



Game Launcher

U kunt instellen of u de game launcher gebruikt waar u de lijst met spellen kunt bekijken die geïnstalleerd zijn op het product en spelinstellingen selecteren zoals het dempen van het mediavolume, alarmen beperken, enz.

- 1 Tik op  > **Hoofdzaken** > **Game Launcher**.
- 2 Selecteer de gewenste optie.

Rekenmachine

U kunt twee soorten rekenmachines gebruiken: de gewone rekenmachine en de wetenschappelijke rekenmachine.

- 1 Tik op  > **Hoofdzaken** > **Rekenmachine**.
- 2 Gebruik het toetsenblok om een berekening uit te voeren.
 - Indien u wilt berekenen vanaf het begin, houd  ingedrukt.

SmartThinQ

U kunt het product eenvoudig verbinden met IoT-apparaten om de apparaten te bewaken en op een handige manier te gebruiken.

Selecteer  > **Hoofdzaken** > **SmartThinQ**.



- Wasmachine, droogkast, styler, vaatwasser, oven en robotreiniger kunnen enkel geregistreerd worden als het product in de standbymodus is.
- Zoek het SmartThinQ merkteken op het product om te zien of het verbonden kan worden met de SmartThinQ app.
- Tik op  om verschillende functies te controleren van de SmartThinQ app.


LG Health

Overzicht van LG Health

U kunt uw gezondheid beheren en goede gewoontes op het gebied van lichaamsbeweging onderhouden door uw trainingen bij te houden.


Aan de slag met LG Health


U kunt LG Health configureren wanneer u de app voor het eerst start of nadat u de app hebt gereset.

- 1 Tik op  > **Hoofdzaken** > **LG Health**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.

LG Health gebruiken

U kunt de belangrijkste informatie over LG Health bekijken en het aantal fysieke inspanningen en informatie over uw gezondheid beheren.

- 1 Tik op  > **Hoofdzaken** > **LG Health**.
- 2 De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:

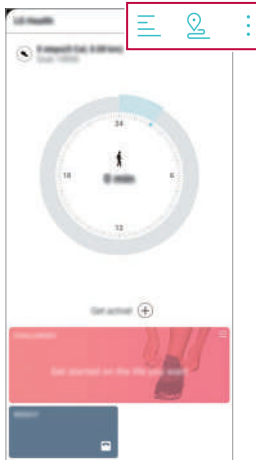

- ☰ : Bekijk de gewenste dag in uw trainingslogboek.
- 📍 : Begin een training bij te houden. De route en het aantal fysieke inspanningen worden voor elk type training vastgelegd.
- ⋮ : Stel uw dagelijkse trainingsdoelen in, zoals calorieën en stappen, of stel diverse LG Health-instellingen in.



- De gezondheidsinformatie die wordt geleverd door LG Health is bedoeld voor het gemak van de gebruiker en mag niet worden gebruikt voor ziektepreventie, behandelingen, diagnoses of andere medische kwesties.
- Afhankelijk van het land en de serviceprovider is LG Health mogelijk verschillend of niet beschikbaar. De beschikbare functies van LG Health en de apps die aan LG Health kunnen worden toegevoegd, kunnen naargelang het land verschillen. Dit is te wijten aan een verschillende wet- en regelgeving.

Smart Doctor

U kunt Smart Doctor gebruiken om problemen met het toestel vast te stellen en het toestel te optimaliseren.

Tik op  > **Beheer** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Zet via LG Mobile Switch eenvoudig gegevens over van een gebruikt toestel naar een nieuw toestel.

- 1 Tik op  > **Beheer** > **LG Mobile Switch**.
Of tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Back-up** > **LG Mobile Switch**.
 - Indien de app niet geïnstalleerd is op het product, download en installeer de LG Mobile Switch app vanuit Google Play Store.
- 2 Volgen de instructies op het scherm om een gewenste methode voor overzetten te selecteren.



- Er wordt geen back-up gemaakt van gegevens in een Google-Account. Wanneer u uw Google-account synchroniseert, worden de Google-contacten, Google-agenda, gegevens van de app Google memo en apps die u hebt gedownload vanaf de Play Store automatisch bewaard in de app Drive.
- Laad de batterij volledig op voordat u gegevens overzet zodat het toestel tijdens deze processen niet wordt uitgeschakeld.

App-prullenbak

U kunt de lijst zien van verwijderde apps op het homescreen. De app die verwijderd werd binnen 24 uur kan gerecupereerd worden.

Tik op  > **Beheer** > **App-prullenbak**.



Voor meer details, lees [App-prullenbak](#).

SmartWorld

U kunt talloze games, audio, apps en lettertypen van LG Electronics downloaden. Pas uw toestel naar wens aan door middel van thema's voor het homescreen en lettertypen.




- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

- 1 Tik op  > **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Tik op  > **LG Accounts** en meld u aan.
- 3 Selecteer en download de gewenste inhoud.

SmartWorld downloaden

Als de app SmartWorld niet is geïnstalleerd, volgt u deze stappen om de app te downloaden.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Update Center** > **Applicatie updaten**.
- 2 Selecteer **SmartWorld** in de lijst en tik op **Downloaden**.

RemoteCall Service

Het toestel kan op afstand worden gecontroleerd om problemen op te lossen. Bel eerst naar de klantenservice van LG als volgt:



- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst akkoord gaan met het gebruik van de functie.
- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.

- 1 Tik op **○ > Services > RemoteCall Service**.
- 2 Bel de klantenservice van LG.
- 3 Volg de instructies van de medewerker van de klantenservice om een zescijferig toegangsnummer in te voeren.
 - Er wordt op afstand verbinding gemaakt met het toestel en de externe ondersteuning wordt gestart.

Cell Broadcast

U kunt realtime overheidsmeldingen zoals NL-alert voor noodsituaties bekijken, zoals voor tyfoons, overstromingen en aardbevingen.

Tik op **○ > Services > Cell Broadcast**.

Google-apps

U kunt Google-apps gebruiken door een Google-Account in te stellen. Het registratievenster voor het Google-Account verschijnt automatisch wanneer u een Google-app voor het eerst gebruikt. Als u geen Google-Account hebt, maakt u er een aan op uw toestel. Voor meer informatie over hoe u een app gebruikt, raadpleegt u de Help in de app.



- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider werken bepaalde apps mogelijk niet.

Agenda

Met de Agenda-app kunt u uw planning (die u hebt gemaakt) bijhouden. De agenda is georganiseerd per dag, per 3 dagen, per week of per maand.

Chrome

Een snelle, eenvoudige en veilige webbrowser, gebouwd voor het moderne web.

Documenten

Documenten is een hulpmiddel voor samenwerking, tekstverwerking dat de productiviteit stimuleert. Gebruik Documenten om in realtime te maken, bewerken en samenwerken.

Drive

Drive is een app voor het opslaan en delen van bestanden waarmee u projecten eenvoudig overal vandaan kunt vinden, delen en eraan kunt samenwerken.

Duo

Maak eenvoudige, hoogwaardige videogesprekken met je vrienden en familie op Android-telefoons en iPhones.

Gmail

Gmail is een eenvoudig te gebruiken e-mail-app die je berichten bewaart, je inbox slimmer maakt en je helpt georganiseerd te blijven.

Google

De Google-app geeft u informatie over de dingen waar u om geeft. Vind snel antwoorden, ontdek uw interesses en ontvang feeds voor verhalen en updates over onderwerpen die u belangrijk vindt.

Maps

Ga je ergens heen? Ga met Kaarten, de app waarop u kunt vertrouwen op real-time GPS-navigatie, verkeer, doorvoer en voor meer informatie over miljoenen plaatsen, zoals recensies en populaire tijden.

Nieuws

Uitgebreide up-to-date nieuwsverslaggeving, geaggregeerd uit bronnen over de hele wereld door Google Nieuws.

Foto's

Home voor al je foto's en video's wordt automatisch geregeld, zodat je kunt delen en opslaan wat belangrijk is.

Play Films

Gebruik uw Google-Account om films te huren of te kopen. Koop materiaal en speel het overal af.

Play Muziek

Koop muziek uit de Play Store. Speel muziek af die is opgeslagen op uw apparaat.

Spreadsheets

Sheet is een collaborative spreadsheet processing tool die de productiviteit kracht bijzet. Gebruik het blad om informatie in realtime te importeren, organiseren en analyseren.

Presentaties

Google Presentaties is een tool voor het samenstellen van presentaties die de productiviteit mogelijk maken. Gebruik dia's om meldingen te organiseren, resultaten te presenteren en real-time beslissingen te nemen.

YouTube

Bekijk uw favoriete kanalen, luister naar muziek waar u van houdt en upload video's om die te delen met mensen over de hele wereld.

Keep-notities

Maken, bewerken en delen van je tekst en foto notities met Google-account.

Assistent

Op je apparaat is Google Assistent ingebouwd. Vind antwoorden en maak dingen gedaan tijdens het lopen. Tik om aan de slag te gaan op de Google Assistent-toets aan de zijkant van de telefoon of houd de startknop van de telefoon ingedrukt.



• Google Assistent is niet beschikbaar in sommige talen en landen.

Files

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw toestel bekijken en beheren.



04

Instellingen

Instellingen

U kunt de apparaatinstellingen naar wens aanpassen.

Tik op  > **Instellingen**.



- Indien u een sleutelwoord invoert in het zoekvenster bovenaan het scherm, kunt u gemakkelijk de items opstarten die moeten ingesteld worden.

Netwerk & internet

Dual SIM


U kunt Dual SIM-instellingen configureren.

- 1 In het instellingscherm, tik op **Netwerk & internet** > **Dual SIM**.
- 2 Pas de volgende functies aan:
 - **SIM-kaart 1** : Wijzig de naam en het pictogram van de SIM-kaart 1.
 - **SIM-kaart 2** : Wijzig de naam en het pictogram van de SIM-kaart 2.
 - **Kleurenthema SIM-kaart**: Wijzig de kleurenthema's voor de SIM-kaarten.
 - **Kostenbesparende modus**: Activeer of deactiveer de kostenbesparende modus. In de kostenbesparende modus wordt, als u een oproep maakt naar een contact aan wie een specifieke SIM is toegewezen, deze SIM-kaart gebruikt voor de oproep, zelfs als de andere SIM geactiveerd is; bijvoorbeeld als het mobiele data gebruikt.
 - **Dataverbinding** : Selecteer een SIM-kaart die u wilt gebruiken voor mobiele dataservice. U kunt deze functie tevens uitschakelen.
 - **Data-roaming**: Selecteer deze optie om het voor het toestel mogelijk te maken om mobiele data te gebruiken tijdens roaming buiten het gebied van uw netwerk thuis.
 - **Dataverbinding tijdens oproepen**: Toegang tot mobiele gegevens tijdelijk met behulp van een niet-standaardgegevens-SIMkaart tijdens een HD-spraakoproep met dezelfde kaart.

Wi-fi

U kunt via een Wi-Fi-netwerk verbinding maken met apparaten in de buurt.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk & internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Tik op  om deze functie te activeren.
 - De beschikbare Wi-Fi-netwerken verschijnen automatisch.
- 3 Selecteer een netwerk.
 - U moet wellicht het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk invoeren.
 - Het toestel slaat deze stap over als u verbinding maakt met eerder verbonden Wi-Fi-netwerken. Als u niet automatisch wilt verbinden met een bepaald Wi-Fi-netwerk, tik dan op het netwerk en tik op **Vergeten**.

Instellingen van Wi-Fi-netwerk

Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk & internet** > **Wi-Fi**.

- **Overschakelen naar mobiele data:** Als mobiele data is geactiveerd maar het toestel geen verbinding met het internet kan maken via Wi-Fi, maakt het toestel automatisch verbinding met het internet via mobiele data.



• Deze functie is afhankelijk van de serviceprovider.

-  : Pas de instellingen van het Wi-Fi-netwerk aan.


Wi-Fi Direct

U kunt uw toestel verbinden met andere apparaten die Wi-Fi Direct ondersteunen om rechtstreeks met deze apparaten gegevens te delen. U hebt geen toegangspunt nodig. Met Wi-Fi Direct kunt u verbinding maken met meer dan twee apparaten.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerk & internet** > **Wi-Fi** > **⋮** > **Geavanceerd** > **Wi-Fi Direct**.
 - Apparaten in de buurt met ondersteuning voor Wi-Fi Direct verschijnen automatisch.
- 2 Selecteer een apparaat.
 - De verbinding wordt gemaakt wanneer het apparaat het verzoek accepteert.




• Bij gebruik van Wi-Fi Direct kan de batterij sneller leeglopen.

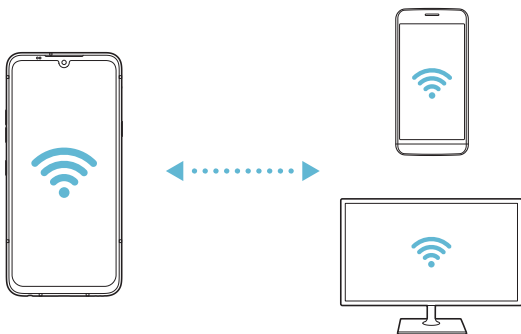


Dataverbinding

U kunt mobiele data in- en uitschakelen. Bovendien kunt u ook het gebruik van mobiele data beheren.

Mobiele data inschakelen

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk & internet** > **Dataverbinding**.
- 2 Tik op  om deze functie te activeren.

Instellingen van mobiele data aanpassen

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk & internet** > **Dataverbinding**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Dataverbinding**: stel in om dataverbindingen in mobiele netwerken te gebruiken.
 - **Mobiele datalimiet**: stel een limiet voor het gebruik van mobiele data in om mobiele data te blokkeren als de limiet is bereikt.
 - : Pas de instellingen van mobiele data aan.
 - Het volume van gegevensgebruik wordt gemeten op basis van het product, en het volume berekend door uw mobiele provider kan verschillend zijn.

Oproep

U kunt de oproepinstellingen aanpassen, zoals de opties voor audiogesprekken en internationale gesprekken.




- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider worden bepaalde functies mogelijk niet ondersteund.

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk & internet** > **Oproep**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Tetheren


USB-tethering

U kunt het toestel via USB aansluiten op een ander apparaat en mobiele data delen.

- 1 Sluit de apparaten op elkaar aan met behulp van een USB-kabel.
- 2 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk & internet > Tethering > USB-tethering** en tik vervolgens op  om dit te activeren.




- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Na de aansluiting op een computer downloadt u het USB-stuurprogramma vanaf www.lg.com en installeert u het op de computer.
- U kunt geen bestanden uitwisselen tussen uw toestel en een computer terwijl USB-tethering is ingeschakeld. Schakel USB-tethering uit om bestanden uit te wisselen.
- Besturingssystemen met ondersteuning voor tethering zijn Windows XP of hoger, of Linux.

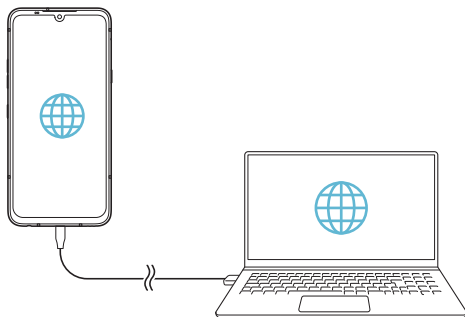


Wi-Fi hotspot

U kunt het toestel als draadloze router instellen zodat andere apparaten verbinding kunnen maken met het internet via de mobiele data van uw toestel.

- 1 Tik in het scherm met instellingen op **Netwerk & internet > Tetheren > Wi-Fi hotspot** en tik vervolgens op  om de functie te activeren.
- 2 Tik op **Wi-Fi hotspot instellen** en voer de Wi-Fi-naam (SSID) en het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk in.
- 3 Schakel Wi-Fi op het andere toestel in en selecteer de naam van het netwerk van het toestel in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
- 4 Voer het wachtwoord van het netwerk in.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Kijk voor meer informatie op deze website:
<http://www.android.com/tether#wifi>

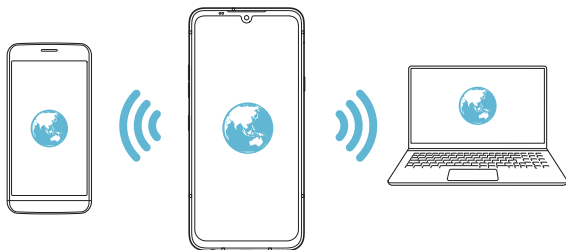


Uitschakeltimer Wi-Fi hotspot

Als het Wi-Fi hotspot gedurende een bepaalde tijd niet is gebruikt, wordt de verbinding automatisch verbroken. U kunt instellen wanneer de verbinding automatisch verbroken wordt.

Bluetooth-tethering

Een toestel dat via Bluetooth is verbonden, kan verbinding maken met het Internet via de mobiele data van uw toestel.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Netwerk & internet** > **Tetheren** > **Bluetooth-tethering** en tik vervolgens op  om dit te activeren.
- 2 Schakel Bluetooth in op beide apparaten en koppel ze.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Kijk voor meer informatie op deze website:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

U kunt hulp bij het gebruik van tethering en hotspots vragen.

Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk & Internet** > **Tetheren** > **Help**.

Flightmode

U kunt inkomende en uitgaande oproepen en mobiele data uitschakelen. Wanneer deze modus is ingeschakeld, kunt u nog steeds andere functies gebruiken die geen data vereisen, zoals games en muziek.

- 1 Tik in het instellingscherm op **Netwerk & internet** > **Flightmode**.
- 2 Tik op **Aanzetten** in het bevestigingsscherm.

Mobiele netwerken

U kunt de instellingen van het mobiele netwerk aanpassen.

- 1 Tik in het instellingscherm op **Netwerk & internet** > **Mobiele netwerken**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Netwerkmodus**: Selecteer een netwerktype.
 - **Toegangspunten**: bekijk of wijzig het toegangspunt voor het gebruik van mobiele dataservices. Als u het toegangspunt wilt wijzigen, maakt u uw keuze uit de lijst met toegangspunten.
 - **Mobiele providers**: zoek netwerkproviders en maak automatisch verbinding met een netwerk.

VPN

U kunt verbinding maken met een veilig virtueel netwerk, zoals een intranet. U kunt ook verbonden virtuele particuliere netwerken beheren.

VPN-netwerken toevoegen

- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk & internet** > **VPN**.
- 2 Tik op **+**.



- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het lockscreen is ingeschakeld. Als het lockscreen is uitgeschakeld, verschijnt een scherm met een notificatie. Tik in het scherm met de notificatie op **Wijzig** om de schermvergrendeling in te schakelen. Zie *Een schermvergrendeling instellen* voor details.

- 3 Voer de gegevens van het VPN-netwerk in en tik op **Opslaan**.

VPN-instellingen configureren

- 1 Tik op een VPN in de lijst **VPNS**.
- 2 Voer de accountgegevens van de VPN-gebruiker in en tik op **Verbinden**.
 - Schakel het selectievakje **Bewaar account informatie** in om de accountgegevens op te slaan.

Private DNS

U kunt de Private DNS configureren (Domein Naam Systeem) opties.



- 1 Tik in het instellingenschermbild op **Netwerk & internet** > **Private DNS**.
- 2 Selecteer de gewenste optie en tik op **Opslaan**.

Aangesloten apparaten

Bluetooth

U kunt uw toestel verbinden met apparaten in de buurt die Bluetooth ondersteunen om met deze apparaten gegevens uit te wisselen. Sluit uw toestel aan op een Bluetooth-headset en -toetsenbord. Hierdoor kan het toestel eenvoudiger worden bediend.

Koppelen met een ander apparaat

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Verbonden netwerken** > **Bluetooth**.
- 2 Tik op  om deze functie te activeren.
 - De beschikbare apparaten verschijnen automatisch.
 - Tik op  om de lijst met apparaten te vernieuwen.




• In de lijst verschijnen alleen apparaten die als zichtbaar zijn ingesteld.

- 3 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de identiteitscontrole uit te voeren.



• Deze stap wordt overgeslagen op apparaten waarmee eerder verbinding is gemaakt.

Gegevens versturen via Bluetooth


- 1 Selecteer een bestand.
 - U kunt multimediabestanden of contacten versturen.
- 2 Tik op  > **Bluetooth**.
- 3 Selecteer een doelapparaat voor het bestand.
 - Het bestand wordt verstuurd wanneer het doelapparaat het accepteert.



- Afhankelijk van het bestand kan het proces voor het delen van bestanden verschillen.

Scherm delen

U kunt het scherm en het geluid van het toestel weergeven en afspelen op een ander toestel (zoals een tv) dat de Miracast-functie ondersteunt.


- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten** > **Scherm delen**.
- 2 Tik op  om deze functie te activeren.
- 3 Selecteer een toestel in de lijst met apparaten in de buurt.
 - Als het gewenste apparaat niet verschijnt, tikt u op **Zoeken** om de lijst te vernieuwen.
 - Na de verbinding met het apparaat geeft dat apparaat het scherm van uw toestel weer.



- Schermdeling wordt automatisch uitgeschakeld als er zich geen apparaat waarmee het scherm kan worden gedeeld in de buurt bevindt.

NFC

U kunt het toestel als een vervoerspas of een creditcard gebruiken. U kunt gegevens ook delen met het andere toestel.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten** > **NFC**.
- 2 Tik op  om deze functie te activeren.
 - Raak uw toestel aan met een ander apparaat dat NFC ondersteunt om gegevens te delen.



- Afhankelijk van het type toestel bevindt de NFC-antenne zich op een andere locatie. Raadpleeg [Overzicht van onderdelen](#) voor meer informatie over het NFC-antennegebied.

Android Beam

U kunt bestanden delen door de achterkant van het toestel aan te raken met het andere toestel. U kunt ook bestanden zoals muzieknnummers, video's of contacten delen, een internetpagina openen of een app starten vanaf het andere toestel.


- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten** > **Android Beam**.
- 2 Raak de achterkant van het toestel aan met een ander toestel.



- Afhankelijk van het type toestel bevindt de NFC-antenne zich op een andere locatie. Raadpleeg *Overzicht van onderdelen* voor meer informatie over het NFC-antennegebied.

Deelvenster

U kunt inhoud delen uit de Galerij, Muziek- en Bestands beheerder met apparaten in de buurt. U kunt de inhoud ook delen met specifieke mensen in apps die met Google Direct Share werken.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten** > **Deelvenster**.
- 2 Tik op  om elke optie te activeren.
 - **Apparaten in de buurt:** U kunt de toestellen in de buurt weergeven waarnaar u contents kan delen in de apps Galerij, Muziek, en bestandsbeheerder.
 - **Rechtstreeks delen:** Vanuit een app die Google Direct Share ondersteunt, kunt u een pictogram weergeven waardoor u contents kunt delen met bepaalde personen.

Bestand delen

U kunt bestanden uitwisselen tussen uw toestel en andere apparaten of tablets van LG.

- 1 In het instellingenscherf tik op **Aangesloten apparaten** > **Bestand delen**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **G8X ThinQ**: wijzig de naam van het toestel.
 - **Opslaan op**: stel de doelmap in voor het opslaan van bestanden die vanaf andere apparaten zijn verstuurd.
 - **Bestand delen**: sta de ontvangst van bestanden vanaf andere apparaten toe.
 - **SmartShare Beam**: deel bestanden met andere apparaten via SmartShare Beam.
 - **Help**: U kunt hulp bij het delen van bestanden vragen.

Mediaserver

U kunt media op uw toestel delen met apparaten in de buurt die DLNA ondersteunen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten** > **Mediaserver**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Het delen van content**: deel de inhoud van uw toestel met apparaten in de buurt.
 - **G8X ThinQ**: stel de naam van uw toestel in.



• Afhankelijk van het product van de gebruiker, kunnen de namen van de menu's verschillend verschijnen.

- **Mijn gedeelde inhoud**: selecteer het type media dat u met andere apparaten wilt delen.
- **Toegestane apparaten**: bekijk een lijst met apparaten die toegang hebben tot de inhoud van uw toestel.
- **Niet-toegestane apparaten**: bekijk een lijst met apparaten die geen toegang hebben tot de inhoud van uw toestel.

LG AirDrive

U kunt uw LG-account gebruiken om bestanden op het toestel te beheren vanaf een computer. U hebt geen USB-verbinding nodig.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten** > **LG AirDrive**.
- 2 Log met hetzelfde LG-account in bij LG Bridge op de computer en bij **LG AirDrive** op het toestel.
 - U kunt de LG Bridge-software downloaden vanaf www.lg.com.
- 3 Beheer de bestanden op het toestel vanaf de computer.

MirrorLink

U kunt het toestel via USB aansluiten op een voertuig om de app MirrorLink op het toestel te gebruiken vanaf het infotainmentsysteem of de hoofdeenheid van het voertuig.



- Deze app is alleen beschikbaar in auto's met ondersteuning voor MirrorLink.
- Download de MirrorLink-app vanaf een app store of market. Bezoek <https://mirrorlink.com/apps> voor meer informatie.
- Sommige functies kunnen worden beperkt voor de veiligheid van de bestuurder tijdens het gebruik van de MirrorLink-functie.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten** > **MirrorLink**.
- 2 Verbind het apparaat met een auto via de USB-kabel en schakel **Verbinding maken via USB-kabel** in.



- Als uw toestel is aangesloten op een voertuig met ondersteuning voor automatische MirrorLink-verbinding, wordt verbinding maken via USB-kabel automatisch geactiveerd op het apparaat.
- Tik op  om automatisch MirrorLink-verbinding via USB te configureren.

Afdrukken

U kunt uw toestel verbinden met een Bluetooth-printer en foto's of documenten op het toestel afdrukken.

Tik op het scherm met de instellingen op **Aangesloten apparaten > Afdrukken**.

- Tik op **Standaard afdrukservice** om te zoeken naar printers waarmee u verbinding kan maken. Of tik op **⋮ > Printers toevoegen** om handmatig een printer toe te voegen.
- Tik op **⊕ Service toevoegen** om de gewenste printer app te downloaden.



- Dit is enkel beschikbaar als het mobiele netwerk of de functie bluetooth ingeschakeld is.
- Om de printer app te downloaden in **⊕ Service toevoegen**, moet u eerst inloggen in uw Google account.

Geluid

U kunt de instellingen voor geluid, trillen en notificaties aanpassen.

Tik op het scherm met de instellingen op **Geluid** en pas de volgende instellingen aan:

- **Profielen:** Wijzig de geluidsmodus naar **Geluid, Alleen trilfunctie** of **Stil**.
- **Volume:** pas het volume voor verschillende items aan.
- **Beltoon:** selecteer een beltoon voor inkomende oproepen. Voeg beltonen toe of verwijder ze.
- **Notificatie geluid:** selecteer een beltoon voor notificaties. Stel muziek die is opgeslagen op het toestel in als beltoon voor notificaties.
- **Beltoon met trillen:** stel het toestel in om tegelijkertijd te trillen en een beltoon af te spelen.
- **Beltoon voor contact:** maak een beltoon voor een inkomende oproep van een bepaald contact.
- **Flashwaarschuwing voor binnenkomende oproep:** Stel in om te knipperen volgens de LG-ringtone.

- **Prioriteit:** stel in wanneer en van welk type app u notificaties wilt ontvangen. Ontvang notificaties op specifieke dagen van de week.
- **Geluidskwaliteit en effecten:** Gebruik de functie om de geluidskwaliteit en effecten in te stellen tijdens het afspelen van een nummer of video.
 - **Volume:** pas het volume voor verschillende items aan.
 - **Volume normaliseren:** Gebruik de functie om de hoeveelheid verschillende geluidsbronnen te normaliseren.
 - **Equalizer:** Gebruik de functie om de equalizer-instellingen aan te passen.
 - **DTS:X 3D Surround:** Gebruik de functie om muziek of video af te spelen in een driedimensionaal, meeslepend en levendig geluid wanneer oortelefoons, luidsprekers of andere externe audioapparaten zijn aangesloten. Zie *DTS:X 3D Surround* voor details.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Na verbinding te maken met een extern geluidstoestel zoals oortjes of speakers met de uitgang van de Stereo Ear Microphone, kunt u het toestel gebruiken met 32-bit Hi-Fi Quad DAC.
 - **Geluid Preset:** U kunt effecten van geluid preset selecteren.
 - **Digitaal filter:** U kunt de trilling vooraan en achteraan aanpassen om het geluid te produceren dat u wenst.
 - **Balance (Aanpassing Geluid Links-Rechts):** U kunt het volume aanpassen aan de linker- en rechteroortjes.
- **Trilsterkte:** pas de trilintensiteit aan.
- **Triltype:** U kunt het triltype voor het ontvangen van oproepen selecteren.
- **Trillen bij het aantikken:** Stel het toestel in om te trillen wanneer u op bepaalde onderdelen van het scherm tikt.
- **Telefoontoetsen-geluid:** Selecteer geluidseffect toetsenblok.
- **LG-Toetsenbordgeluid:** Selecteer geluidseffect LG toetsenbord.
- **Touchtoon:** Selecteer een geluidseffect om een onderwerp in te tikken.
- **Schermblokkeringstoan:** Selecteer een geluidseffect als het scherm al dan niet vergrendeld is.


Weergave

U kunt gedetailleerde instellingen aanpassen voor elk type scherm.

Tik op het scherm met de instellingen op **Weergave** en pas de volgende instellingen aan:

- **Homescreen:** pas de instellingen voor het homescreen aan. Zie *Homescreen-instellingen* voor details.
- **Achtergrond & Thema:** Selecteer een achtergrond, thema, pictogram en AOD voor uw apparaat.
- **Lettertype:** Verander de doopvontgrootte, de gewaagde tekst of het type.
- **New Second Screen:** Kies hoe de statusbalk en app-hoeken worden weergegeven.
- **Touchtoetsen** verplaats de touchtoetsen of wijzig de achtergrondkleuren ervan.
- **AOD(always-on display):** geef altijd informatie weer, zoals de datum, tijd en notificaties, zelfs als het scherm is uitgeschakeld. Voor meer informatie zie *AOD(always-on display)*.
- **Comfortabele weergave:** Stel het toestel in om de hoeveelheid blauw licht op het scherm te verminderen om de ogen minder te vermoeien.
- **Nachtmodus:** U kunt een gedimd schermthema toepassen om flikkering te vermijden op het scherm tijdens de nacht.
- **Schermkleur:** Pas de kleur, kleurtemperatuur of RGB-waarden aan voor het gewenste scherm.



• Tik op  om de instellingen opnieuw in te stellen.

- **Videoversterking:** Als u een video afspeelt in de modus hele scherm, kunt u de instellingen voor helderder en dynamischer kleurweergave wijzigen.

- **App schalen:** Pas de schermgrootte van de apps aan.



Beeldverhouding

- Dit toestel maakt gebruik van de beeldverhouding 19,5:9.
 - Enkele gedownloadde apps ondersteunen mogelijk de beeldverhouding 19,5:9 niet.
Selecteer in dit geval de optimaalste schermverhouding voor de app of raadpleeg de leverancier van de app voor meer informatie.
 - U kunt de beeldverhouding selecteren voor individuele apps door te klikken op  > **Instellingen** > **Weergave** > **App schalen**. Selecteer de gewenste beeldverhouding uit **Compatibiliteit (16:9)**, **Standaard (16.7:9)**, en **Volledig scherm**.

- **Display formaat:** Stel de onderdelen op het scherm in op een formaat zodat u ze gemakkelijk kunt zien. Enkele onderdelen kunnen van plaats wijzigen.
- **Helderheid:** Gebruik de schuifbalk om de helderheid van het scherm van het toestel te wijzigen. Als u de helderheid van het scherm automatisch aan het omgevingslicht wilt aanpassen, tikt u op de **Auto**-schakelaar.
- **Auto:** Stel het toestel zodanig in dat de helderheid van het scherm automatisch wordt aangepast volgens de intensiteit van het omgevingslicht.
- **Time-out scherm:** schakel het scherm automatisch uit wanneer het toestel gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Automatische rotatie:** draai het scherm automatisch naargelang de stand van het toestel.
- **Screensaver:** Geef een schermbeveiliging weer wanneer het toestel in de houder of lader staat. Selecteer het type schermbeveiliging dat u wilt weergeven.
- **Mini-weergave:** Maak de schermgrootte kleiner om het apparaat gemakkelijk met één hand te gebruiken. Sleep de touchtoets onderaan het scherm naar links of rechts.

Lockscreen & beveiliging

U kunt de instellingen van het vergrendelscherm en de veiligheid aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Lockscreen & beveiliging**.
- 2 Pas de instellingen aan.
 - **Google Play Protect**: Scant uw apparaat elke dag op potentieel schadelijke toepassingen.
 - **Vind mijn apparaat**: Spoor de locatie van mijn apparaat op vanop afstand. U kunt ook uw gegevens veilig beschermen indien u uw toestel verloren bent.
 - **Beveiligingsupdate**: Controleer op software-update en configureer automatisch de instellingen van de installatie.
 - **Kies scherm slot**: selecteer de gewenste methode voor de schermvergrendeling. Zie *Een schermvergrendeling instellen* voor details.
 - **Lockscreen aanpassen**: Wijzig de informatie afgebeeld op het vergrendelde scherm.
 - **Veilige vergrendelingsinstellingen**: Wijzig de beveiliging voor de instellingen voor de vergrendeling.
 - **Vingerafdrukken**: ontgrendel het scherm of de inhoud met uw vingerafdruk. Zie *Overzicht van vingerafdrukherkenning* voor details.
 - **Contentvergrendeling**: Hiermee kunt u een vergrendelingstype instellen (wachtwoord of patroon) voor uw QuickMemo+ en Galerijbestanden.
 - **Locatie**: U kunt aanpassen hoe uw locatiegegevens worden gebruikt door bepaalde apps.
 - **Encryptie & persoonsgegevens**: Configureer de instellingen voor de codering en gegevens van de SD-kaart.
 - **Encrypt microSD**: Codeer de geheugenkaart zodat deze niet op een ander toestel kan worden gebruikt. Zie *Codering Geheugenkaart* voor details.
 - **Veilig opstarten**: Bescherm uw toestel met een slot wanneer het wordt ingeschakeld. Zie *Instellingen voor veilig opstarten* voor details.

- **Gegevensbeveiliging:** bekijk het type opslag waar het beveiligingscertificaat wordt opgeslagen.
- **Vertrouwde referenties:** Bekijk de root CA certificaten en de door de gebruiker geïnstalleerde CA-certificaten van uw systeem.
- **Gegevens gebruiken:** Bekijk en wijzig beveiligde certificaatinformatie opgeslagen in uw toestel.
- **Installeer vanuit opslagruimte:** Installeer een beveiligd certificaat vanuit een opslag.
- **Opslag wissen:** Wis door de gebruiker geïnstalleerde beveiligde certificaten en aanverwante gegevens.
- **SIM-vergrendeling instellen:** vergrendel of ontgrendel de usimkaart of wijzig het wachtwoord (pincode).
- **Maak wachtwoorden zichtbaar:** Schakel deze optie in om elk teken van het wachtwoord kort te bekijken terwijl u het intikt zodat u kunt zien wat u ingevoerd hebt.
- **Apparaatbeheerders:** stel bevoegdheden in om de bediening of het gebruik van het toestel te beperken tot bepaalde apps.
- **Trust agents:** bekijk en gebruik de trust agents die op het toestel zijn geïnstalleerd.
- **Schermpinnen:** vergrendel het scherm van de app zodat alleen de actieve app kan worden gebruikt.
- **Gebruikstoegang:** bekijk gegevens over het gebruik van apps op het toestel.

Uitbreidingen

Smart Doctor

U kunt Smart Doctor gebruiken om problemen met het toestel vast te stellen en het toestel te optimaliseren.

Tik op het scherm met de instellingen op **Uitbreidingen > Smart Doctor**.

Context Awareness

U kunt de apparaatinstellingen automatisch wijzigen naargelang uw gebruikspatroon en locatie.


- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Uitbreidingen > Context Awareness**.
- 2 Activeer de items waarvoor u automatisch instellingen wilt wijzigen.
 - **Parking Assistant:** Met deze optie kunt u uw parkeerlocaties opslaan. Als u geen parkeermeldingen in de buurt van uw huis of werk wilt ontvangen, schakelt u de meldingen van Mijn locaties uit . De parkeerrecords worden opgeslagen in QuickMemo+.
 - **GEAUTOMATISEERD:** U kunt instellen dat het apparaat het geluidsprofiel, Bluetooth- en Wi-Fi-opties automatisch wijzigt in verschillende omgevingen, zoals Thuis, Niet thuis, Op het werk en Niet op het werk. U kunt ook instellen dat er een app wordt geopend als u oortelefoons aansluit of er verbinding is met een Bluetooth-apparaat.



- Om deze functie te gebruiken moet de locatie thuis of werk vooraf worden ingesteld in Mijn locaties. Tik op het scherm met de instellingen op **Lockscreen & beveiliging > Locatie > Mijn plaatsen** om de locaties in te stellen.

Gaming

U kunt de instellingen aanpassen voor game tools, grafische afbeeldingen en batterij besparende functies.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Uitbreidingen > Gaming**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Game Launcher:** Tik op  om de Game Launcher te gebruiken.
 - **Game tools:** U kunt de functie starten terwijl u spellen speelt door het pictogram van de game tools aan te raken in de touchtoetsen.
 - **Grafische spelbeelden:** Pas de grafische weergave van spellen aan.



- Als u in sommige spellen de resolutie aanpast, kan de schermweergavefunctie mogelijk niet correct werken.
- Het kan zijn dat deze functie niet beschikbaar is in sommige game apps.



- **Onderbrekingstijd:** Verminder de helderheid en prestaties van het scherm wanneer u het spel langer dan 5 minuten laat draaien.

Schermopnamen

U kunt de instellingen configureren voor schermopnamen.

- 1 Op het scherm instellingen, druk op **Uitbreidingen > Schermopnamen**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Uzelf toevoegen in video door:** Selecteer één van de volgende opties en druk op **Opslaan**.
 - **Afbeelding:** Voegt uw profielfoto toe in video bij het opnemen. Na het selecteren hiervan, druk op  en selecteer een profielfoto. Pas dan de grootte van de foto aan met de glijbalk.
 - **camera voorkant:** Voegt u zelf toe opgenomen met de camera vooraan bij het opnemen van het scherm.
 - **Nooit:** Er wordt niets toegevoegd.
 - **Audiobron:** Kies de audiobron tussen **Microfoon** en **Inhoud**.
 - **Videoresolutie:** Selecteer de resolutie voor de schermopname.

Om het scherm op te nemen:

- 1 Sleep de statusbalk naar beneden om de pictogrammenlijst Snelle toegang te openen.
- 2 (Indien nodig, veeg links over de pictogrammenzone Snelle toegang.)
Tik op .
- 3 Lees de disclaimer en druk op **Start**. Het zal beginnen opnemen in 3 seconden.
- 4 Om het opnemen te stoppen, druk op  rechts onder in het scherm. De opgenomen video zal opgeslagen worden in Galerij.



- Indien u de rechten schendt van een andere persoon zoals portretrechten of rechten op intellectuele eigendom of de reputatie van een andere persoon beschadigt door de functies te gebruiken voor de dienst schermopname, kunt u aansprakelijk gehouden worden voor burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve lasten overeenkomstig de betreffende wetten. LG Electronics is op geen enkel manier wettelijk verantwoordelijk voor de daden door gebruikers.

Dubbele app

U kunt duplicaat messenger apps installeren op het product en twee accounts tegelijkertijd gebruiken.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Uitbreidingen > Dubbele app**.
- 2 Tik na het lezen van de disclaimer op **Bevestigen**.
- 3 In de lijst met beschikbare apps, tik op **Installeren** om een kopie van een gewenste app te installeren en volg de instructies op het scherm.
 - Op het scherm wordt de lijst van beschikbare dubbele apps vertoond. Tijdens de installatie worden app-pictogrammen gegenereerd op het homescreen.

Floating Bar

U kunt veelgebruikte functies, waaronder snelkoppelingen, screenshots, Muziek, Contacten en meer, activeren door op de Floating Bar te tikken en deze op het scherm te vegen. Zie [Floating Bar overzicht](#) voor details.

Sneltoets

U kunt knoppen gebruiken zoals de knop Vergrendelen/Aan-uit, Volume, en Google Assistent om bepaalde apps of functies onmiddellijk te starten.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Uitbreidingen > Sneltoetsen**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan.
 - **Camera Openen**: Druk tweemaal op de uit-toets om de camera te openen.
 - **Capture+ openen**: Druk twee keer op Volume omhoog om **Capture+** op te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld.
 - **Camera Openen**: Druk tweemaal op de toets volume-omlaag om de **Camera** op te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld.
 - **Openen Google Assistent**: Druk op de Google Assistent-toets aan de zijkant van de telefoon.
 - **Praat met Google Assistent**: Houd de Google Assistent-toets ingedrukt om snel met je assistent te praten.
 - **Visuele momentopname tonen**: Druk twee keer op de Google Assistent-toets om een momentopname van uw dag te bekijken in de Google Assistent-app.



- Google Assistent ondersteunt niet bepaalde talen.

Knock On

Klik twee maal op het scherm om het scherm aan en uit te schakelen. Zie *Knock On* voor details.

Aanraakgevoeligheid verhogen

U kunt het aanraakscherm gevoeliger voor uw aanraking instellen. Het wordt aanbevolen om deze functie in te schakelen wanneer u een schermbeschermer gebruikt.

Op het instellingscherm, tik op **Uitbreidingen > Aanraakgevoeligheid verhogen**.

Digitaal Welzijn

U kunt de tijd van het productgebruik bekijken en de timer instellen voor elke app. U kunt ook de gebruikerstijd van de mobiele telefoon beheren door de modi Sleep Preparation en Focus te gebruiken.

Selecteer **Digitaal Welzijn** op het instellingen scherm en stel de gewenste functie in.

Apps & notificaties

U kunt een lijst van geïnstalleerde apps controleren, en de instellingen voor kennisgevingen, app-vergunningen en meer configureren.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Apps & notificaties**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Batterij


U kunt actuele informatie over de batterij weergeven of de energiebesparingsmodus inschakelen.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Batterij**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Batterijgebruik**: bekijk de informatie over het batterijgebruik.
 - **Batterijpercentage op statusbalk**: geef het resterende batterijpercentage in de statusbalk weer.
 - **Geoptimaliseerd opladen**: Pas de laadsnelheid automatisch aan op basis van hoe u oplaadt om de hitte te verminderen en de levensduur van de batterij te verlengen.
 - **Adaptieve batterij**: Hiermee kunt u de batterij sparen door apps die op de achtergrond worden uitgevoerd, te stoppen.

- **Achtergrond beperkingen:** Schakel deze optie in om achtergrond-apps te beperken, zodat u de batterij spaart bij gebruik van het apparaat. Apps die zijn beperkt om energie te besparen werken mogelijk niet goed of zenden u geen meldingen.
- **Spaarstand:** verminder het batterijverbruik door sommige apparaatinstellingen te verlagen, zoals de helderheid van het scherm, de snelheid van het besturingssysteem en de intensiteit van de trilfunctie.
- **Uitsluiten voor energiebesparing:** Selecteer apps die u wilt gebruiken zonder functionele beperkingen in energiebesparende of batterij-besparende modus.

Opslagruimte

U kunt de interne opslagruimte van het toestel of de opslagruimte van de geheugenkaart bekijken en beheren.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Opslagruimte**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Intern geheugen:** Bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de interne opslag van het toestel. Bekijk een lijst met gebruikte apps en de opslagcapaciteit van elke app.
 - **MicroSD:** Bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de geheugenkaart. Deze optie verschijnt alleen wanneer een geheugenkaart is geplaatst. Tik op  om de geheugenkaart te verwijderen.

Accounts

U kunt gebruikers toevoegen om uw toestel met hen te delen en een cloud-account te registreren.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Accounts**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Google

U kunt Google-instellingen gebruiken voor het beheer van uw Google-apps en accountinstellingen.

Tik in het instellingenscherf op **Google**.

Stysteem

Update Center

U kunt de recentste versie van de app of software geleverd door LG controleren.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Stysteem > Update Center**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Applicatie updaten:** Controleer of een app-update beschikbaar is. Indien beschikbaar, kunt u de update installeren.
 - **Software-update:** Controleer of een software-update beschikbaar is. Indien beschikbaar, kunt u de update installeren.

Taal en toetsenbord

U kunt de instellingen voor de taal en het toetsenbord van het toestel aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Stysteem > Taal en toetsenbord**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Taal:** selecteer de gewenste taal voor het toestel.
 - **Toetsenborden beheren:** U kunt de basisinstelling van het toetsenbord van het product wijzigen, de gebruikersomgevingen voor het LG Toetsenbord of andere geïnstalleerde toetsenborden instellen, en de functie spraakherkenning voor Google Voice input instellen. U kunt ook instellen of u de toetsenbordknop in de toetszone op het homescreen wilt weergeven zodat u snel kunt overschakelen naar een ander toetsenbord.

- **Fysiek toetsenbord:** Selecteer om het fysisch toetsenbord te gebruiken, of controleer de sneltoetsen van het toetsenbord.
- **Automatisch aanvullen-service:** Schakel deze optie in om uw informatie in te voeren die opgeslagen is in uw account zoals wachtwoord, adres, of nummer van uw credit card met één enkele klik. U kunt deze optie ook uitschakelen, gebruik Google Autocomplete, voeg een nieuwe service-account toe.
- **Text-to-speech uitvoer:** configureer de instellingen voor tekst-naar-spraak.
- **Pointer snelheid:** pas de snelheid van de aanwijzer van een muis of trackpad aan.
- **Muisknoppen omkeren:** gebruik de rechtermuisknop voor het uitvoeren van primaire acties.

Datum en tijd

U kunt de instellingen voor de datum en tijd van het toestel aanpassen.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Systeem > Datum en tijd**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Geheugen

U kunt zien hoeveel geheugen gedurende een bepaalde tijd is gebruikt en hoeveel geheugen een app gebruikt.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Systeem > Geheugen**.
- 2 Tik op ▼ om de periode in te stellen waarvoor u gegevens wilt ophalen.

Back-up

U kunt een back-up van de gegevens op uw toestel maken op een ander toestel of in een ander account.

- 1 Tik in het instellingenscherf op **Systeem > Back-up**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **LG Mobile Switch:** Hiermee kunt u gegevens overbrengen van een oud LG-apparaat naar uw nieuwe LG-apparaat. Zie *LG Mobile Switch* voor details.

- **Back-up maken en herstellen:** Back-up uw toestelgegevens of herstel gegevens uit een back-up naar uw toestel.




- Tijdens het resetten van uw toestel worden mogelijk opgeslagen back-upbestanden gewist. Kopieer en bewaar de belangrijke back-upbestanden op uw pc.

- **Google Back-up:** Wijzig de instellingen van uw Google drive backup. U kunt ook de backup account die momenteel gebruikt wordt, controleren, of een nieuwe backup-account toevoegen.

Opnieuw opstarten & reset

U kunt het toestel resetten met inbegrip van de instellingen van het netwerk en de apps.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Systeem > Opnieuw opstarten & reset**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Automatische opnieuw opstarten:** Herstart en pas de telefoon automatisch aan op een vast tijdstip. Tik op  om deze functie te activeren. Het apparaat start automatisch opnieuw op een ingesteld tijdstip en optimaliseert zichzelf. Selecteer de datum en tijd om opnieuw te starten.



- U kunt het apparaat instellen om eenmaal per week opnieuw te starten. Het apparaat start automatisch opnieuw in één uur na de vooraf ingestelde tijd.
- Nadat het apparaat opnieuw is opgestart, worden de meldingen en insignes verwijderd. Sla belangrijke gegevens op vóór de vooraf ingestelde tijd.
- De automatische herstartfunctie is niet actief in de volgende situaties: Wanneer het scherm is ingeschakeld, wanneer het apparaat in gebruik is, wanneer het batterijniveau 30% of minder is, wanneer de USIM-kaart is vergrendeld of de apparaatvergrendeling is geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
 - Afhankelijk van de telecomprovider kan het zijn dat de functie automatisch opnieuw opstarten al dan niet beschikbaar is.

- **Reset netwerkinstellingen:** stel de instellingen van Wi-Fi, Bluetooth en andere netwerkinstellingen opnieuw in.
- **Stel voorkeuren van apps opnieuw in:** Reset de instellingen voor een app. De gegevens opgeslagen in de app zullen niet gewist worden.
- **Fabrieksinstellingen:** stel alle instellingen van het toestel opnieuw in en verwijder de gegevens.



- Als u uw apparaat opnieuw start en opnieuw instelt, worden alle gegevens die erop staan verwijderd. Voer de apparaatnaam, uw Google-account en andere oorspronkelijke gegevens in.
- Na gegevensinitialisatie kunnen de gegevens niet hersteld worden.

Over het toestel

U kunt informatie over het toestel bekijken, zoals de naam, status, software-details en wettelijke informatie.

Tik in het instellingenschermbaan op **Systeem > Over het toestel** en bekijk de informatie.

Regelgeving & veiligheid

U kunt alle beschermde merken en verwante informatie op uw toestel bekijken.

Tik op het scherm met de instellingen op **Systeem > Regelgeving & veiligheid**.

Toegankelijkheid

U kunt de toegankelijkheidsplug-ins beheren die op het toestel zijn geïnstalleerd.

- 1 Tik in het instellingenschermbaan op **Toegankelijkheid**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Visie > TalkBack:** stel het toestel in om gesproken notificaties over de status van het scherm en acties te geven.

- **Visie > Spraaknotificaties:** Stel het toestel in om informatie over de beller voor te lezen.
- **Visie > Lettertype:** Verander de doopvontgrootte, de gewaagde tekst of het type.
- **Visie > Display formaat:** Stel de onderdelen op het scherm in op een formaat zodat u ze gemakkelijk kunt zien. Enkele onderdelen kunnen van plaats wijzigen.
- **Visie > Aanraakzoom:** tik driemaal op het scherm om in of uit te zoomen.
- **Visie > Vensterzoom:** Zoom in of uit in een venster en keer de kleur om.
- **Visie > Grote muiscursor:** vergroot de muisaanwijzer.
- **Visie > Scherm met hoog contrast:** verander de achtergrondkleur in zwart voor een scherm met hoog contrast.
- **Visie > Omkering schermkleur:** verhoog het contrast van het scherm voor slechtzienden.
- **Visie > Afstelling scherm kleuren:** pas de kleuren van het scherm aan.
- **Visie > Zwart-wit:** Schakel het scherm naar grijstintenmodus.
- **Visie > Beëindig gesprekken met de aan-uitknop:** beëindig een oproep door de Aan-uit/Vergrendelen-toets in te drukken.
- **Horend > Bijschrift:** schakel bij het afspelen van video's de ondertiteling in voor slechthorenden.
- **Horend > Flash waarschuwingen:** Stel het toestel in om bij inkomende oproepen, berichten en alarmen een lampje te laten knipperen.
- **Horend > Alle geluiden dempen:** Schakel alle geluiden uit en verlaag het volume van de ontvanger.
- **Horend > Audiokanaal:** selecteer het audiotype.
- **Horend > Geluidsbalans:** pas de balans van de audio-uitvoer aan. Gebruik de schuifbalk om de balans te wijzigen.
- **Motoriek & cognitie > Touch assistant:** schakel het aanraakbord in om knoppen en gebaren eenvoudiger te gebruiken.

- **Motoriek & cognitie > Aanraakinvoer:** Voer tekst in door uw vinger op het scherm te houden of wijzig de tekst door het scherm aan te raken.
- **Motoriek & cognitie > Fysiek toetsenbord:** pas de instellingen van het toetsenbord aan.
- **Motoriek & cognitie > Automatisch klikken met muis:** Bij geen beweging wordt automatisch op de muisaanwijzer geklikt.
- **Motoriek & cognitie > Ingedrukt houden voor oproepen:** beantwoord of wijs oproepen af door uw vinger op de beltoets te houden in plaats van deze te verslepen.
- **Motoriek & cognitie > Time-out scherm:** schakel het scherm automatisch uit wanneer het toestel gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Motoriek & cognitie > Aanraakcontrolegebieden:** beperk het aanraakgebied zodat slechts een specifiek deel van het scherm kan worden bediend met aanrakingen.
- **Snelkoppeling toegankelijkheidsfuncties:** krijg snel toegang tot een veelgebruikte functie door driemaal te tikken op .
- **Automatische rotatie:** wijzig de schermstand automatisch overeenkomstig de fysieke stand van het toestel.
- **Selecteer om uitgesproken te worden:** Hiermee kunt u op items tikken om gesproken feedback te krijgen.
- **Toegang via schakelaar:** maak toetscombinaties om het toestel te bedienen.





05

Appendix

Taalinstellingen van LG

selecteer de taal die u op het toestel wilt gebruiken.

- Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Taal en toetsenbord** > **Taal** > **Een taal toevoegen** en selecteer een taal.
 - Houd uw vinger op  en sleep deze naar de bovenkant van de lijst met talen om de taal als standaardtaal in te stellen.

LG Bridge

Overzicht van LG Bridge

LG Bridge is een app waarmee u vanaf uw computer eenvoudig foto's, muzieknummers, video's en documenten kunt beheren die op uw LG-smartphone zijn opgeslagen. U kunt op de computer een back-up maken van contacten, foto's en meer of de software van het toestel bijwerken.



- Raadpleeg de Help-functie van LG Bridge voor meer informatie.
- De ondersteunde waarden kunnen verschillen naargelang het toestel.
- U hebt het USB-stuurprogramma van LG nodig om uw LG-smartphone op de computer aan te sluiten. Het stuurprogramma wordt geïnstalleerd wanneer u LG Bridge installeert.

Functies van LG Bridge

- Beheer de bestanden op het toestel vanaf een computer met behulp van een Wi-Fi-verbinding of een mobiele dataverbinding.
- Maak op een computer een back-up van de gegevens op het toestel of zet de gegevens op een computer terug naar het toestel via een USB-verbinding.
- Gebruik een computer om de software van het toestel bij te werken via een USB-verbinding.

LG Bridge op een computer installeren

- 1 Ga naar *www.lg.com* op de computer.
- 2 Selecteer uw provincie.
- 3 Klik op **Ondersteuning** > **Software en firmware**.
- 4 Voer de naam van uw toestel in.
OF
Selecteer de productcategorie.
- 5 Ga naar **PC Sync** > **LG Bridge** om het installatiebestand te downloaden.
 - Ga naar **Details** om de minimale vereisten voor de installatie van LG Bridge te bekijken.

Software van toestel bijwerken

Software van toestellen van LG bijwerken via het internet

Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar <http://www.lg.com/common/index.jsp> en selecteer uw land en taal.

Met deze functie kunt u via het internet de firmware van het toestel eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwere firmwareversie beschikbaar maakt voor het toestel.

De firmware-update voor het toestel vereist de volledige aandacht van de gebruiker tijdens het gehele proces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Koppel de USB-kabel niet los tijdens de upgrade. Hierdoor kan het toestel immers ernstig beschadigd raken.



- LG behoudt zich het recht voor om updates naar eigen goeddunken beschikbaar te maken voor specifieke modellen en kan de beschikbaarheid van nieuwe firmwareversies niet garanderen voor alle handsets.

Software van toestellen van LG bijwerken via de ether

Met deze functie kunt u via de ether de software van het toestel eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder een USB-kabel aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwere firmwareversie beschikbaar maakt voor het toestel.

Als u de software van het toestel wilt bijwerken,

Instellingen > Systeem > Update Center > Software-update > Controleer nu voor update.



- Uw persoonlijke gegevens in de interne opslag van de telefoon (zoals gegevens van uw Google-account en andere accounts, gegevens en instellingen van het systeem en apps, gedownload apps en uw DRM-licentie) kunnen verloren gaan wanneer u de software van de telefoon bijwerkt. Daarom raadt LG u aan een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de software van de telefoon bijwerkt. LG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele verlies van persoonlijke gegevens.
- Deze functie is afhankelijk van de regio of de serviceprovider.

Anti-diefstal

Configureer uw toestel zodanig dat anderen het niet kunnen gebruiken als de fabrieksinstellingen zijn hersteld zonder uw toestemming. Als u bijvoorbeeld uw toestel verliest of als het wordt gestolen of gewist, kan alleen iemand die de gegevens van uw Google-account of lockscreen weet het toestel gebruiken.

Het enige dat u moet doen om uw toestel te beveiligen, is:

- Een lockscreen instellen: Als u het toestel verliest of als het wordt gestolen maar u hebt een lockscreen ingesteld, kan het toestel niet worden gewist via het menu Instellingen tenzij het scherm is ontgrendeld.
- Uw Google-account toevoegen op het toestel: Als het toestel wordt gewist maar u hebt uw Google-account er op ingesteld, kan het toestel het configuratieproces pas voltooien wanneer uw Google-accountgegevens opnieuw worden ingevoerd.

Nadat u het toestel hebt beveiligd, moet u het scherm ontgrendelen of het wachtwoord van uw Google-account invoeren als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. Op deze manier weet u zeker dat u of een vertrouwenspersoon het toestel opnieuw instelt.



- Zorg ervoor dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account niet vergeet dat u op het toestel had ingesteld alvorens u de fabrieksinstellingen begint te herstellen. Als u tijdens het configuratieproces de accountgegevens niet kunt opgeven, kunt u het toestel niet meer gebruiken nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtenaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.

Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste zending van dit product. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.

Regelgeving en veiligheid (ID-nummer van regelgeving, E-labels, enz.)

Ga voor meer informatie over wetgeving naar **Instellingen > Systeem > Regelgeving & veiligheid**.

Handelsmerken

- Voor DTS octrooien, zie <http://patents.dts.com>. Geproduceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool, & DTS en het symbool samen, DTS: X en het DTS: X-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners.
- LG G8X ThinQ is een handelsmerk van LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Foto's, Google Play Protect, Google Agenda, Google Documenten, Google Drive, Google Spreadsheets en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
- Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. wereldwijd.
- Wi-Fi® en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.




Veiligheidsverklaring laser

Let op!

Dit product maakt gebruik van een lasersysteem. Voor het juiste gebruik van dit product dient u deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor later gebruik. Als het apparaat onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met een geautoriseerd servicecentrum.

Gebruik van bedieningsfuncties, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hier beschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Om directe blootstelling aan laserstraling te voorkomen, dient u de behuizing niet te openen en ook geen rechtstreeks contact met de laser te maken.

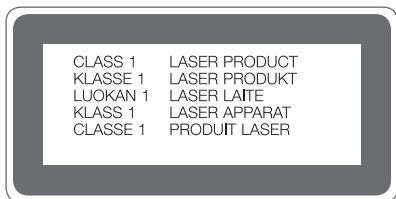

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LM-G850EMW**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **2014/53/EU**.

U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactpunt voor naleving regelgeving

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsmannestraat 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

De band 5150 - 5350 MHz mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Meer informatie

Onderdelen van gehard glas

De onderdelen van gehard glas van dit toestel zijn niet permanent en kunnen na verloop van tijd verslijten.

- Als u uw toestel op een hard oppervlak laat vallen of het blootstelt aan zware schokken, kan het geharde glas beschadigd raken.

Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van uw toestel en neem contact op met de klantenservice van LG.

- U kunt in de handel beschermhoesjes kopen om uw toestel tegen schade te beschermen.

Merk op dat deze beschermhoesjes niet gedekt zijn door de garantie van LG Electronics en dat de veiligheid niet verzekerd is.

Beeldverhouding

Dit toestel maakt gebruik van de beeldverhouding 19,5:9.

- Enkele gedownloadede apps ondersteunen mogelijk de beeldverhouding 19,5:9 niet.

Selecteer in dit geval de optimaalste schermverhouding voor de app of raadpleeg de leverancier van de app voor meer informatie.

Gids voor gegevensoverdracht

- Voor de gegevens die kunnen worden uitgewisseld tussen LG-apparaten of tussen het LG-apparaat en een apparaat van een derde partij, zie de volgende tabel.

Type	Itemdetails	LG-apparaat → LG-apparaat	Androidapparaat van derde partij → LG-apparaat	iOS-apparaat → LG-apparaat
Persoonlijke gegevens	Contacten, berichten, oproepgeschiedenis, kalender, spraakopnames	○	○	○
	Memo's	○	X	○
	Alarmen	○	X	X
Mediadata	Foto's, video's, nummers, documenten	○	○	○
Scherm-instellingen	Homescreen-instellingen (mappen en widgets)	○	X	X
	Lockscreen-instellingen (exclusief schermvergrendelings-instellingen)	○	X	X
Apps	Gedownloade apps.	○	○	-
	Persoonlijke gegevens van de gedownloade app	○	X	
Overige	Publieke certificering	○	○	X
	Instellingen (Wi-Fi, Bluetooth, Oproepen, geluid & notificatie, toegankelijkheid, batterij)	○	X	X



- Sommige gegevens kunnen niet worden verstuurd afhankelijk van de softwareversie, app-versie, het besturingssysteem, de fabrikant of het beleid van de serviceprovider.

Ondersteunde Frequentiebanden	Stroom Zenderoutput
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA VIII	25.5 dBm
WCDMA I	23.7 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B7	24.2 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
BT	12.5 dBm
WLAN 2.4GHz	19.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Verwijdering van uw oude apparaat



1. Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

Batterijen wegdoen



1. Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
2. Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw toestel. Voor bepaalde problemen moet u bellen naar uw serviceprovider maar de meeste problemen kunt u zelf eenvoudig oplossen.

Foutmelding over simkaart

Zorg ervoor dat de simkaart juist is geplaatst.

Geen netwerkverbinding of netwerkverbinding valt weg

Signaal is zwak. Ga naar een raam of een open ruimte.

U bevindt zich buiten het bereik van het netwerk. Verplaats en controleer het netwerk.

Oproepen zijn niet beschikbaar

Nieuw netwerk is niet toegestaan.

Controleer of u geen oproepen blokkeert voor het inkomende nummer.

Controleer of u geen oproepen blokkeert voor het gekozen nummer.

Het toestel kan niet worden ingeschakeld

Wanneer de batterij helemaal leeg is, kan uw toestel niet worden ingeschakeld.

Laad de batterij volledig op voordat u het toestel inschakelt.

Fout tijdens laden

Zorg ervoor dat het toestel oplaadt bij een normale temperatuur.

Controleer de oplader en de verbinding met het toestel.

Gebruik uitsluitend de door LG goedgekeurde meegeleverde accessoires.

De batterij raakt sneller leeg dan net na de aanschaf

Wanneer u het toestel of de batterij blootstelt aan zeer koude of warme temperaturen, kan dit levensduur van de batterij verkorten.

Batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of applicaties gebruikt, zoals GPS, games of internet.

De batterij is een verbruiksproduct en de levensduur zal steeds korter worden.

Er verschijnen foutberichten wanneer de camera wordt gestart

Laad de batterij op.

Maak geheugen vrij door bestanden over te zetten naar een computer of verwijder bestanden van uw toestel.

start het toestel opnieuw op.

Als u na het toepassen van deze tips nog steeds problemen hebt met de camera-app, neemt u contact op met een LG Electronics Service Center.

De fotokwaliteit is slecht

De kwaliteit van uw foto's kan variëren, afhankelijk van de omgeving en de fotografietechnieken die u gebruikt.

Als u foto's en video's maakt, is de kwaliteit bij standaardhoek beter dan bij groothoek.

Als u foto's wilt maken in een donkere gebieden, 's nachts of binnen, kan beeldruis optreden of kunnen beelden onscherp zijn.

Als u problemen ondervindt, stel de opties dan opnieuw in.

Het aanraakscherm reageert traag of onjuist

Als u een schermbehouder of optionele accessoires aan het aanraakscherm bevestigt, werkt het aanraakscherm mogelijk niet goed.

Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn als u het aanraakscherm aanraakt of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, werkt het aanraakscherm mogelijk niet goed.

Het aanraakscherm werkt mogelijk niet goed in vochtige omstandigheden of wanneer het wordt blootgesteld aan water.

Start het toestel opnieuw op om tijdelijke softwarebugs te verwijderen.

Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, breng dan een bezoek aan een LG Electronics Service Center.

Loopt vast of blokkeert

Start het toestel opnieuw op

- Als uw toestel blokkeert of vastloopt, dient u wellicht applicaties af te sluiten of het toestel uit en weer in te schakelen.

Voer een opstart uit

- Een zachte reset kan worden gebruikt om het toestel te resetten als het scherm vastloopt of wanneer de toetsen, het aanraakscherm of het toestel niet meer reageren.
- Om een zachte reset van uw toestel uit te voeren, houdt u de toetsen Volume omlaag en Aan/uit ingedrukt tot het toestel opnieuw opstart.



- Deze functie is niet beschikbaar als het toestel gekoppeld is met het LG Dual Screen (LM-V515N).

Reset het toestel

- Als de bovenstaande methoden het probleem niet oplossen, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
- Tik op het scherm met de instellingen op **Systeem > Opnieuw opstarten & reset > Fabrieksinstellingen**.
 - Met deze methode worden alle instellingen voor het apparaat opnieuw ingesteld en worden gegevens verwijderd. Voordat u de fabrieksinstellingen herstelt, zorgt u ervoor dat u een back-up maakt van alle belangrijke gegevens die op het toestel zijn opgeslagen.
 - Als u een Google-account op het toestel hebt geregistreerd, dient u zich na reset van het toestel met dezelfde Google-account aan te melden.

Bluetooth-toestel wordt niet gevonden

Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is geactiveerd op uw toestel.

Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is geactiveerd op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Zorg ervoor dat uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

Als bovenstaande tips geen oplossing bieden voor uw probleem, neem dan contact op met een LG Electronics Service Center.

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het toestel op een computer aansluit

Controleer of de USB-kabel die u gebruikt compatibel is met uw toestel.

Controleer of u het juiste stuurprogramma hebt geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.

De gedownloade applicatie veroorzaakt veel fouten

De toepassing ondervindt problemen.

Verwijder de applicatie en installeer deze opnieuw.



06

**LG Dual Screen
(LM-V515N)**

Kennismaking met LG Dual Screen

U kunt een LG Dual Screen (LM-V51 5N) koppelen aan dit product voor gebruik.



- U kunt het LG-dubbelscherm (hierna te noemen "product") verbinden met een toegewezen mobiel toestel (hierna te noemen "mobiele telefoon"), om het product te gebruiken.
- Afhankelijk van de prestaties van de toegewezen mobiele telefoon kunnen bepaalde Dual Screen-functies worden beperkt. Ook is het mogelijk dat het product geen ondersteuning biedt voor andere mobiele apparaten.
- Dit product is niet waterbestendig. Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Als het apparaat nat is, verandert de LDI in het apparaat in kleur. In dit geval komt het apparaat niet in aanmerking voor de reparatiediensten van enige gratis kosten die worden verstrekt onder de beperkte garantie van het apparaat.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn.

Onderhoud van het product

- Gebruik uitsluitend de door LG goedgekeurde meegeleverde accessoires. LG geeft geen garantie bij schade of defecten veroorzaakt door accessoires van derden.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen kunnen afwijken van uw toestel zonder voorafgaande kennisgeving.
- Demonteer het toestel niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus.

- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het toestel niet vallen.
- Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel het toestel uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik het toestel bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen omdat gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd het toestel tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor kan u namelijk elektrische schokken oplopen en kan het toestel ernstig beschadigd raken.
- Gebruik een droge doek om de buitenkant van het toestel schoon te maken (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Stel het toestel niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar het toestel niet in de buurt van creditcards of vervoerbijzinnen omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp om beschadiging van het toestel te voorkomen.
- Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen scherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw toestel is een elektronisch toestel dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw toestel.
- Als uw toestel nat is geworden, koppelt u deze onmiddellijk los en laat u deze volledig drogen. Probeer de telefoon niet sneller te drogen met behulp een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.

- Door het vocht in de natte apparaat verandert de kleur van het productlabel in uw apparaat. Schade aan het toestel ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.
- Een product heeft een goede luchtcirculatie nodig om warmte te vernietigen. Het apparaat kan te warm zijn als gevolg van direct huidcontact en onvoldoende circulatie van de luchtstroom op het apparaat. Het apparaat moet zich ten minste 1,0 cm tussen het lichaam van de gebruiker bevinden.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met vloeistof. Gebruik het product niet of laad het niet op wanneer het beschadigd is. Als het product nat wordt, verandert de vloeistofschade-indicator van kleur. Houd er rekening mee dat u hierdoor geen recht meer hebt op gratis reparaties onder garantie.

Efficiënt gebruik van het toestel

Elektronische apparaten

Alle toestellen kunnen storing opvangen die de prestaties kan beïnvloeden.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van medische apparatuur zonder dat u eerst om toestemming hebt gevraagd. Ga bij uw arts na of uw toestel storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.
- Fabrikanten van pacemakers raden aan om minstens 15 cm ruimte te laten tussen andere toestellen en een pacemaker om mogelijke storingen met de pacemaker te vermijden.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door toestellen.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, computers, enzovoort.
- Gebruik indien mogelijk uw toestel bij temperaturen tussen 0 °C en 35 °C. Het blootstellen van uw toestel aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van toestellen in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-toestel.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt indien de verkeerssituatie dat vereist.

- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is uitgerust met een airbag, mag u deze niet blokkeren door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur. Als u dit wel doet, kan de airbag niet of niet goed werken met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in de buurt van verkeer.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u de telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik de telefoon niet totdat het glas door een erkende serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik het toestel niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik uw toestel niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook het toestel en eventuele accessoires bevinden.

Kinderen

Bewaar het toestel op een veilige plaats buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken als ze worden losgemaakt.

Productonderdelen en accessoires

Productonderdelen en accessoires De volgende items worden bij uw product meegeleverd.

- Product
- Snelstartgids
- De laadadapter




- Zorg ervoor dat u de originele accessoires van LG Electronics gebruikt. Het gebruik van producten die niet authentiek zijn kan verslechtering van de kwaliteit van telefoongesprekken, defect van het toestel, enz. veroorzaken in zo een geval kan het zijn dat u niet de service ontvangt die door LG Electronics geleverd wordt.
- Bepaalde productonderdelen zijn gemaakt van gehard glas. Als u uw product op een hard oppervlak laat vallen of blootstelt aan zware schokken, kan het geharde glas beschadigd raken. Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van uw product en neem contact op met de klantenservice van LG.



- Het uiterlijk en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
- De buitenkant en de specificaties van het product kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving om de prestaties te verbeteren.

Overzicht van onderdelen

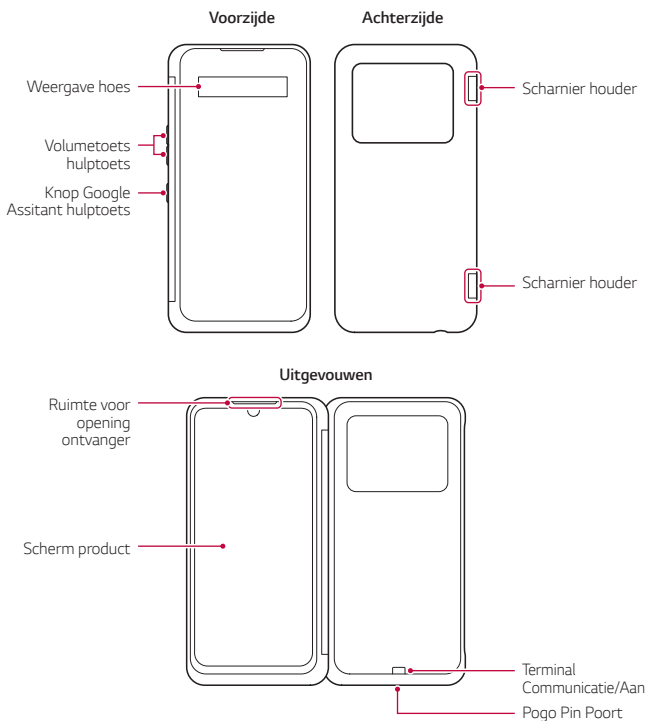


- Onderwerp het product niet aan hevige schokken zoals laten vallen, indrukken of plooiën. Het product indrukken met extreme kracht kan het product beschadigen.




- De assistentietoetsen en spaties in dit product werken niet op zichzelf. Zorg dat u het product verbindt met de toegewezen LG mobiele telefoon.

De mobiele telefoon invoegen in het product


- 1 Vouw het product volledig uit elkaar zodat het parallel staat tegenover de grond.

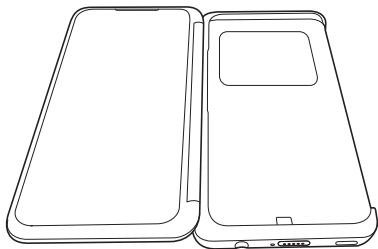


- 2 Glijd de onderkant van uw telefoon in de onderkant van het product zoals in de afbeelding getoond. Op dat ogenblik zorgt u ervoor dat het gedeelte 1 van de telefoon correct past met het gedeelte 2 van het product.

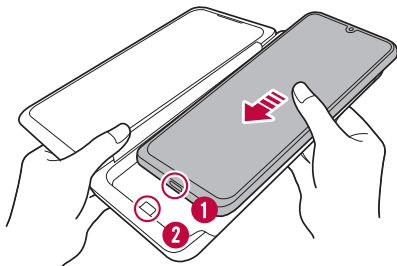

- 3 Druk op het gedeelte 1 van de telefoon met uw vinger om de rand van de telefoon te koppelen met deze van het product.

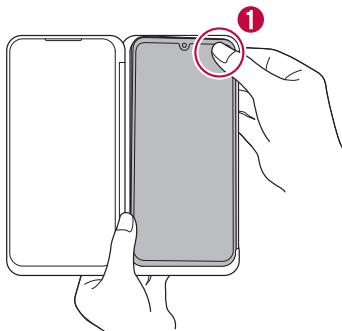


- 4 Druk op het gedeelte 2 van de telefoon om het product volledig te koppelen met de telefoon.

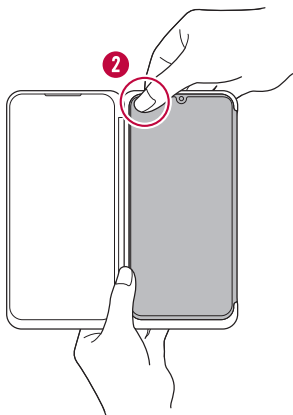


- Het product werkt niet tot de telefoon correct werd ingevoerd en opgestart.

De mobiele telefoon uit het product verwijderen


- 1 Vouw het product volledig uit elkaar en houd het stevig vast met beide handen zoals afgebeeld in de figuur.

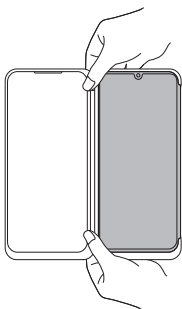


- 2 Druk op het gedeelte 1 van het product met uw vinger terwijl u tegelijkertijd drukt op de achterzijde van de telefoon met uw andere vinger om de rand van de telefoon uit het product te trekken.

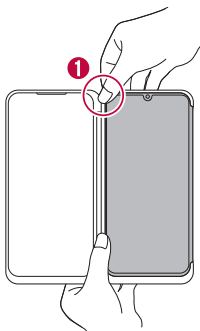

3 Trek het gedeelte 2 van de telefoon uit het product.

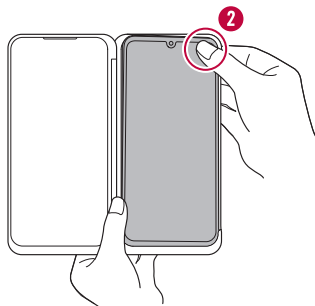

4 Houd het product met beide handen vast en glijd de telefoon in de richting van de pijl om het te verwijderen. Zorg ervoor om de telefoon niet links of rechts te draaien of het opwaarts te duwen in een extreme hoek.

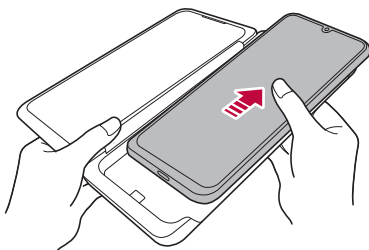




- Indien u de telefoon uit het product trekt met een te grote hoek of met overdreven kracht bij het verwijderen van de telefoon, kunt u de terminal Communicatie/Aan aan de onderzijde van het product of de USB gegevenscommunicatie en laadpoort op de telefoon beschadigen. Zorg ervoor dat u de telefoon opwaarts drukt in de richting van de pijl zoals in de afbeelding als het verwijderd.
- Zorg ervoor dat u het product of de mobiele telefoon niet laat vallen bij het invoegen of verwijderen van de telefoon.
- Wanneer u uw mobiele telefoon in het product voert of uittrekt, zorg er dan voor dat u niet te veel kracht gebruikt. Dit kan leiden tot schade aan het product.
- Bepaalde productonderdelen zijn gemaakt van gehard glas. Het product laten vallen op een hard oppervlak of het aan hevige schokken onderwerpen kan tot gevolg hebben dat het gehard glas kraakt of verslijt waardoor het product beschadigd wordt of letsels veroorzaakt. Indien dit gebeurt, stop onmiddellijk met het gebruik van het product en ga naar de dichtst bijzijnde Klantendienst van LG voor herstelling.
- In de volgende situaties kan het zijn dat de map van het product niet volledig sluit of dat het product niet normaal werkt door slechte communicatie of verkeerde verbinding van de stroomterminal.
 - Indien u een beschermlaag beschermend glas, of andere accessoires op het product of het scherm van uw mobiele telefoon aanbrengt
 - Indien u een beschermlaag of dikke stickers in de verbindingzone van het product of de achterkant van uw mobiele telefoon hebt aangebracht
 - Indien u vellen papier of kaarten tussen het product en uw mobiele telefoon hebt ingevoerd
- Indien u het draadloos opladen of de functie NFC gebruikt terwijl uw mobiele telefoon ingevoerd is in het product kan het laden mogelijk niet goed werken.

De laadadapter gebruiken


U kunt de laadadapter gebruiken om uw telefoon op te laden of gegevens te verplaatsen terwijl uw telefoon in het product verbonden is.

- 1 Met de mobiele telefoon gemonteerd op het product, verbindt u de laadadapter met de laadpoort onderaan het product zoals afgebeeld in de afbeelding hierna. Als u dat doet, besteed bijzondere aandacht aan de richting van de laadadapter.

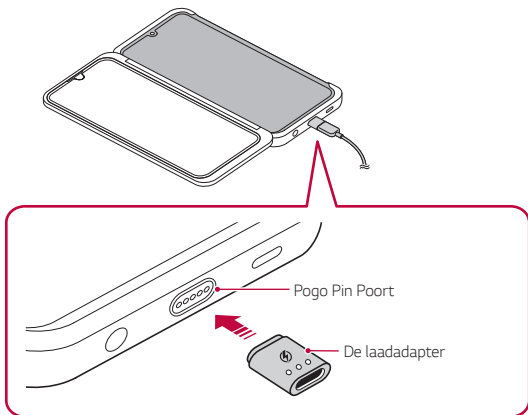

2 Verbind een USB Type C-kabel

- U kunt de mobiele telefoon laden of de gegevens verplaatsen.

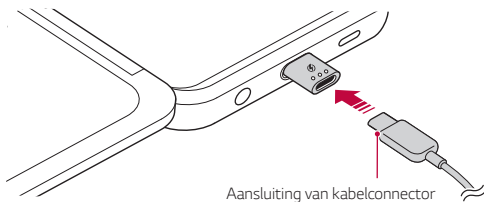

- Bij het aansluiten van de laadadapter met de poort besteed bijzondere aandacht aan de richting van de laadadapter. Anders kunt u niet de snellaadfunctie of de functie gegevens verplaatsen gebruiken.
- Zorg ervoor dat u altijd de laadadapter gebruikt die bij het product geleverd werd. Indien u de laadadapter verloren hebt of een nieuwe wenst te kopen, bel de klantendienst van LG Electronics voor de winkel van verbruiksgoederen.
- De laadadapter en de laadpoort onderaan het product zijn magnetisch verbonden. Schud niet of trek de laadadapter niet uit terwijl u het gebruikt.

Het Product gebruiken

Een oproep beantwoorden/beëindigen met de Google Assistent-toets

Eens het product verbonden is met de telefoon, kunt u een oproep beantwoorden door te drukken op de Google Assistent-toets. Druk tweemaal op de Google Assistent-toets om een gesprek te beëindigen.

- U kunt enkel oproepen beantwoorden of beëindigen als de hoes van het product volledig gesloten is.




- Het product moet verbonden zijn met de telefoon via synchronisatie die eens of meerdere keren uitgevoerd wordt.

Als u belt

Als u belt, kunt u het product naar buiten vouwen naar 360° of het product naar binnen vouwen naar 0°.


- Indien u het product gebruikt door het 360° te vouwen, zorg er dan voor dat de voor- en achterzijde van het product volledig in contact zijn. In dit geval wordt het scherm van het product automatisch uitgeschakeld om stroom te besparen.

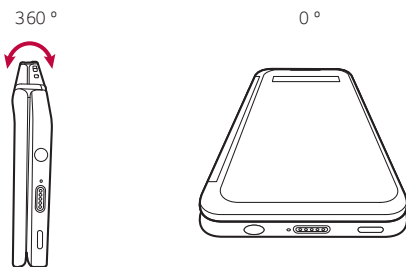

- U kunt drukken op de toets Google Assistant om een inkomend gesprek te ontvangen terwijl uw mobiele telefoon in het product is ingevoerd.

Als u twee schermen gebruikt

Vouw het product uit elkaar om de twee schermen zij aan zij te plaatsen.

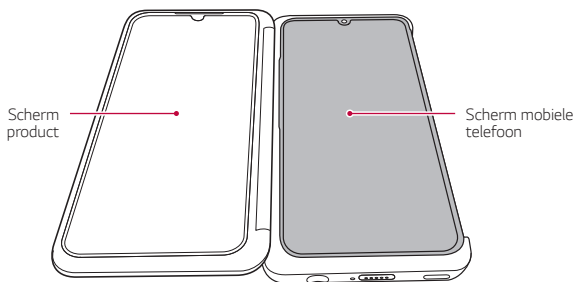

Het scherm van het product gebruiken

Als u het scherm van het product en het telefoonscherm tegelijkertijd gebruikt, kan er kleurverschil optreden tussen de twee schermen.

- Probeer de kleurtemperatuur of RGB-niveaus aan te passen in **Instellingen > Weergave > Schermkleur** op uw telefoon om het kleurverschil te minimaliseren.
- Kleuren kunnen er anders uitzien afhankelijk van de gezichtshoek, pas dus de kleuren aan in een volledig uitgevouwen toestand.

Dual Homescreen gebruiken


Kennismaken met Dual Homescreen

De Dual Homescreen kan onafhankelijk van het productscherm werken.

- Het biedt sneltoetspictogrammen en een home touch balk.
- U kunt de achtergrond wijzigen en widgets instellen.
- Op het homescreen, kunt u ook verschillende apps starten uit de lade van apps en mappen genereren of wissen.

Kennismaken met de opmaak van Dual Homescreen

U kunt verschillende functies gebruiken door de pictogrammen te starten op het homescreen.

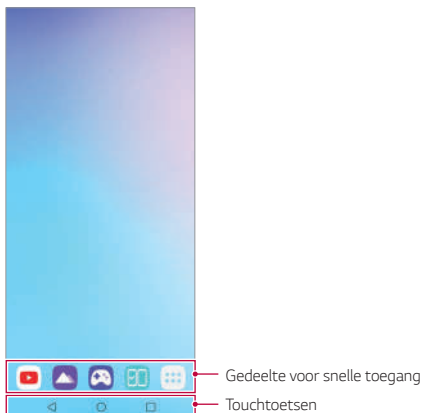


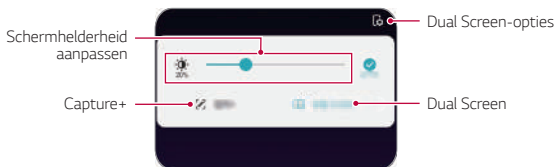
- De achtergrond van het dubbele scherm kan verschillen van de afbeelding afhankelijk van het beleid van de fabrikant, de instellingen van de gebruiker, softwareversies, diensten verleend door telecomproviders, enz.

- **Gedeelte voor snelle toegang:** zet de belangrijkste apps vast onder in het scherm zodat u ze makkelijk kunt openen vanaf elk homescreen.
- **Touchtoetsen** U kunt de knop op het Homescreen omhoogschuiven om de verborgen Touchtoetsen te zien.
 - ◀: Keer terug naar het vorig scherm. Sluit het toetsenblok of de pop-upvensters.
 - ○: Tik hierop om naar het homescreen te gaan.
 - □: Tik hierop om een lijst met recent gebruikte apps weer te geven of een app uit de lijst te starten. Om alle recent gebruikte apps te wissen, tikt u op **ALLES WISSEN**.

Het paneel Dual Screen gebruiken


U kunt het **paneel Dual Screen** gebruiken door de bovenkant van het scherm omlaag te slepen.


- U kunt de helderheid van het scherm aanpassen op het **paneel Dual Screen**.
 - Indien u synchronisatie activeert door **Sync** te selecteren, dan komt de schermhelderheid van het dubbele scherm in sync met deze van het verbonden product.
- U kunt op **Capture+** tikken om een afbeelding van het productscherm vast te leggen.
 - U kunt de vastgelegde afbeelding opslaan met **QuickMemo+** of in de **Galerij**.
- U kunt het productscherm uitzetten door te tikken op **Dual Screen**.
 - Het dubbele scherm en de verbonden mobiele telefoon worden losgekoppeld.
- U kunt op  tikken om toegang te krijgen tot het instellingenmenu van het dubbel scherm.



Wijzigingen aanbrengen aan het Dual Homescreen

Houd een lege zone ingedrukt op het Dual Homescreen en start een gewenste functie.

- Als u een widget aan het homescreen wilt toevoegen, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Widgets**.
- Als u achtergronden, thema's en pictogrammen wilt wijzigen, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het Homescreen en selecteer vervolgens **Wallpaper**.
- Als u het standaardscherm wilt wijzigen, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het startscherm, verplaats die naar het gewenste scherm, tik op  en tik vervolgens nogmaals op het scherm.

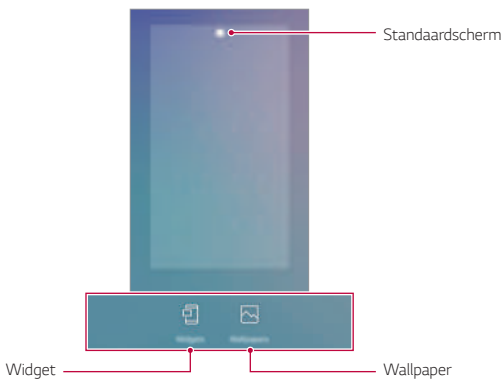


De achtergrond van het dubbele scherm bekijken

U kunt de achtergrondafbeelding alleen bekijken door de apps en de widgets op het homescreen te verbergen.

Duw twee vingers uiteen op het startscherm.

- Als u wilt teruggaan naar het originele scherm met apps en widgets, knijpt u uw vingers op het homescreen samen of tikt u op ◀.

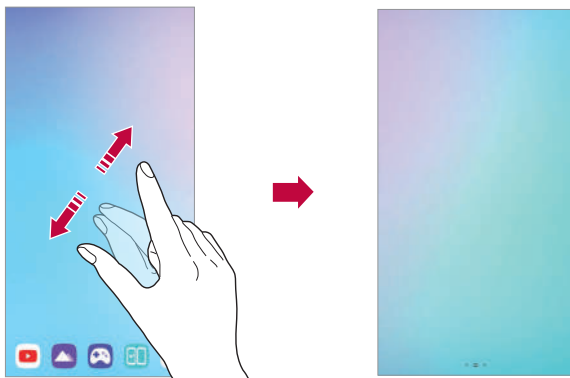

De omgeving van het dubbele scherm instellen

U kunt de omgeving van het dubbele scherm instellen op de mobiele telefoon die verbonden is met het dubbele scherm.

1 Selecteer > **Instellingen** > **Weergave** > **Dual Screen**.



- U moet uw mobiele telefoon verbinden met het dubbele scherm om het menu item te zien voor de instelling van de omgeving van het dubbele scherm.

2 Selecteer de gewenste functies en stel deze in.

- **Cover Display:** U kunt instellen of u de weergave hoef te gebruiken aan de voorzijde van het dubbele scherm.
- **Dual Screen Tool:** Als u uw mobiele telefoon met het dubbele scherm verbindt, verschijnt het Dual Screen-hulpprogramma op het scherm. De helderheid wordt gesynchroniseerd met deze van het product.
- **Dual Screen gebruiken:** U kunt het dubbele scherm aan- en uitschakelen, schakelen tussen de schermen van de mobiele telefoon en het dubbele scherm, en de apps gebruiken.
- **Helderheid:** U kunt de helderheid van het scherm aanpassen door de balk voor helderheid naar links of rechts te schuiven.
- **Zelfde houden als het hoofdscherm:** U kunt de helderheid synchroniseren met die van de verbonden mobiele telefoon.
- **Achtergrond:** U kunt een achtergrond voor het Homescreen selecteren.
- **Pictogrammen app-drawer:** U kunt de app-lade op uw product tonen of verbergen.
- **My Pick App:** Telkens als u dubbel scherm aanzet, worden de ingestelde dubbel scherm-apps automatisch gestart.




- De lijst van apps die op het scherm verschijnen kan verschillen, afhankelijk van de apps die zijn geïnstalleerd.




Dual Homescreen Capture+ gebruiken

Het scherm vastleggen met Dual Homescreen Capture+

Trek op het scherm dat u wilt vastleggen de statusbalk naar beneden en selecteer  Capture+.

- Tik op  en selecteer de gewenste locatie om de vastgelegde afbeelding op te slaan.
 - U kunt de vastgelegde afbeelding opslaan met **QuickMemo+** of in de **Galerij**.
 - Om gegevens altijd op dezelfde locatie op te slaan vinkt u **Als standaard instellen** aan en selecteert u een gewenste app.








Notities nemen op het scherm met Dual Homescreen Capture+

- 1 Trek op het gewenste scherm de statusbalk naar beneden en tik op  Capture+.
 - De vastgelegde afbeelding verschijnt als memo-bureaublad en het memo-hulpprogramma verschijnt boven in het scherm.
- 2 Schrijf vrijuit notities op de vastgelegde afbeelding.
 - Tik op  om een handgeschreven notitie te maken op het scherm.
 - Tik op **T** om onder in het scherm tekst in te voeren.
- 3 Tik op  en selecteer de gewenste locatie om de memo op te slaan.
 - U kunt de vastgelegde memo opslaan met **QuickMemo+** of in de **Galerij**.
 - Indien u enkel tekst in tikt, wordt het automatisch opgeslagen door Qmemo+.
 - Om gegevens altijd op dezelfde locatie op te slaan vinkt u **Als standaard instellen** aan en selecteert u een gewenste app.

Dual Screen-hulpprogramma

Als u uw mobiele telefoon met het dubbele scherm verbindt en het dubbel scherm activeert, verschijnt het **Dual Screen-hulpprogramma**  op het scherm van de mobiele telefoon.

Als u dubbel scherm aanzet, kunt u het **Dual Screen-hulpprogramma** zien zoals hieronder getoond.

	U kunt er licht op tikken om het Dual Screen-hulpprogramma weer te geven of te verbergen.
	U kunt tussen de schermen van het dubbele scherm en de mobiele telefoon schakelen.
	U kunt het scherm vanuit de mobiele telefoon naar het dubbele scherm verzenden.
	U kunt het scherm vanuit het dubbele scherm naar de mobiele telefoon brengen.
	Indien u enkel het dubbele scherm gebruikt, kunt u de helderheid van het scherm van de mobiele telefoon (hoofdscherm) verlagen voor batterijbesparing. Indien u deze functie niet wilt gebruiken, veeg dan over het hoofdscherm.
	Indien u wenst dat de mobiele telefoon en het dubbele scherm hetzelfde scherm vertonen kunt u Breed Beeld gebruiken.
	U kunt het dubbele scherm uitschakelen door het dubbele scherm en de mobiele telefoon los te koppelen.





- Als u uw mobiele telefoon uitschakelt, wordt het dubbele scherm ook uitgeschakeld. Indien u echter het dubbele scherm uitschakelt blijft de mobiele telefoon aan.
- Deze functie is niet beschikbaar bij een vergrendeld scherm en wordt geactiveerd wanneer u het scherm ontgrendelt.
- Het pictogram Breed Beeld verschijnt tussen het hulpprogramma van het dubbele scherm enkel wanneer u de app Chrome of Naver start.

De Modus Multi-Page gebruiken

U kunt gemakshalve het gebruik van een app uitbreiden naar het hoofdscherm en het dubbele scherm.



- Deze functie is ook beschikbaar in partner apps bovenop de Camera- en Galerij-apps.
- De UI kan verschillen afhankelijk van de gebruikte app.

De Modus Multi-Page gebruiken in Camera app


U kunt een foto of video maken op het product of uw mobiele telefoon en het resultaat bekijken op het dubbele scherm aan de andere zijde.



- 1 Start **Camera** op het product of uw mobiele telefoon en maak een foto of video.
- 2 Na het maken van een foto of video, selecteer **Voorbeeld pictogram**.
 - U kunt de foto of video die u gemaakt hebt, bekijken op het dubbele scherm aan de andere zijde.



- Indien u een foto of video bekijkt door éénmaal te drukken op het voorbeeld pictogram, moet u niet meer op het pictogram drukken om de foto's of video's te bekijken die genomen zijn op de dual view.
- Deze functie blijft niet actief indien u de Camera app uitschakelt en opnieuw inschakelt.

De Modus Multi-Page gebruiken in Galerij app


Tik op  terwijl u map Galerij app start op het product of mobiele telefoon om het verlengd bekijken van de foto of video op het tegenovergestelde scherm.

- 1 Start de Galerij app op het product of mobiele telefoon.
- 2 Selecteer de albummap en tik dan op .
 - De foto of video zal weergegeven worden in verlengd bekijken op het tegenovergestelde scherm.
 - Tik op  om deze functie te verlaten.



Dual Screen-app gebruiken

Telkens als u dubbel scherm aanzet, worden de ingestelde dubbel scherm-apps automatisch gestart.


- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Weergave** > **Dual Screen** > **Dual Screen gebruiken**.
- 2 Selecteer de apps die automatisch worden gestart telkens als u het productscherm aanzet.



- Bepaalde apps kunnen niet worden gestart als dubbel scherm-apps.
- De lijst van apps die op het scherm verschijnen kan verschillen, afhankelijk van de apps die zijn geïnstalleerd.

Breed Beeld Dual Screen gebruiken

Als u de app Chrome of Naver gebruikt, kunt u de Breed Beeld gebruiken zodat het dubbele scherm en de mobiele telefoon hetzelfde scherm tonen.

- 1 Terwijl de mobiele telefoon verbonden is met het dubbele scherm, start de app Chrome of Naver.
- 2 In het Dual Screen-hulpprogramma, selecteer Breed Beeld .
- 3 U kunt het scherm horizontaal of verticaal uitbreiden.




- Als u de Breed Beeld gebruikt, kunt u ook het invoerveld van het toetsenbord uitbreiden om te passen in de horizontale of verticale modus.

Bewegen tussen app-schermen op dual screen

U kunt met drie vingers over het scherm schuiven om het appscherm tussen het productscherm en het scherm van de mobiele telefoon te verplaatsen.

- Schuif het appscherm met drie vingers naar links of rechts om vrij te bewegen tussen het hoofdscherm en het dubbel scherm.

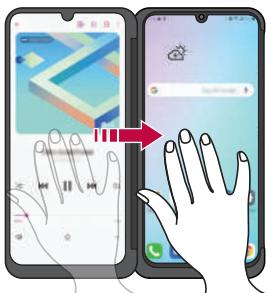

Schuif het app-scherm met drie vingers



Verplaats het app-scherm naar het hoofdscherm



Schuif het app-scherm met drie vingers



Verplaats het app-scherm naar het dubbele scherm






- Om deze functie te gebruiken moet het scherm tegelijkertijd met drie vingers worden aangeraakt.

Dubbel Toetsenbord gebruiken op dual screen

In de liggende modus kunt u op de knop dubbel toetsenbord tikken  om het toetsenbord naar de onderzijde van het andere scherm te sturen.

U kunt het toetsenbord naar boven en beneden toe uitbreiden om het bovenste scherm als appscherm en het onderste scherm als toetsenbordscherm te gebruiken.

- 1 Zet het dubbel scherm om naar landschapsmodus op het toetsenbordinvloerscherm.
- 2 Tik op  in het toetsenbordinvloerscherm van het dubbel scherm.
 - U kunt de toetsenbordinvloergegevens direct controleren op het dubbel scherm en het invloerscherm op het product gebruiken.
 - Tik op  in uitvergroete staat om het toetsenbord onderin terug te brengen naar de oorspronkelijke positie.

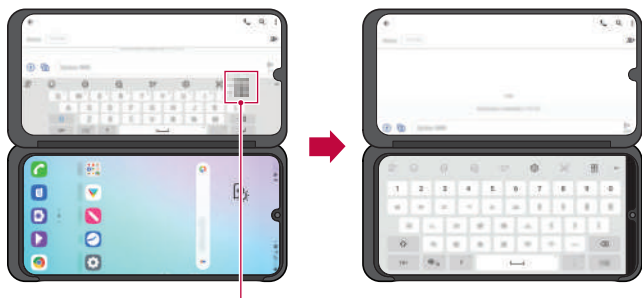



Dubbel Toetsenbord




- Raak het appscherm met drie vingers tegelijk aan en schuif het naar boven of naar beneden om het naar het boven of naar beneden te verplaatsen. Zie *Bewegen tussen app-schermen op dual screen* voor details.

Mirrormodus gebruiken op dual screen

Bij gebruik van de camera voor het nemen van foto's kunt u voorbeelden van de foto's bekijken op het dubbel scherm.

- 1 Tik op  > **Camera**.
- 2 Tik op  aan de bovenkant van het camerascherm.
 - De **Spiegelmodus** verschijnt op het dubbel scherm.

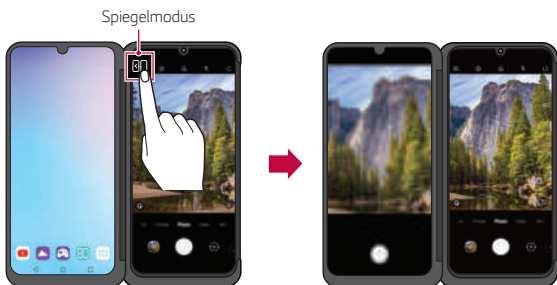

- U kunt ook direct van het dubbel scherm foto's maken of video's opnemen.

Gebruik het dubbel scherm om de hoek aan te passen voor verschillende situaties, zoals hieronder vermeld.

- Hoge kijkhoek afbeeldingsopnamen: Wordt gebruikt bij het maken van een foto met veel mensen bij een concert of festival of bij het maken van een foto van een grote ruimte.
- Lage kijkhoek afbeeldingsopnamen: Wordt gebruikt bij het maken van een foto van uw kind op ooghoogte van uw kind of bij het maken van foto's van hoge gebouwen en dergelijke.




Opnamen met hoge kijkhoek





Opnamen met lage kijkhoek

Reflectormodus gebruiken op dual screen


Bij het nemen van een selfie kunt u het dubbel scherm als reflector gebruiken.

- 1 Tik op  > **Camera** en neem een foto met de camera aan de voorzijde.
- 2 Druk tweemaal op de Flitserknop in de rechterbovenhoek.
 - Het dubbel scherm verlicht het object sterk, net als een reflector.

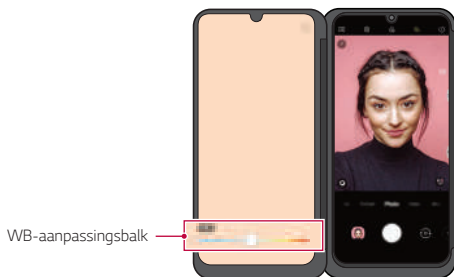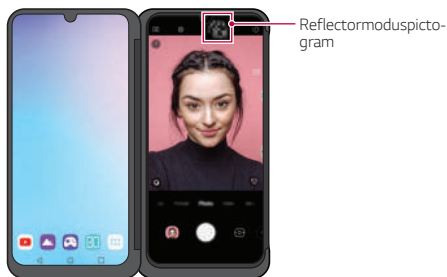

- Beweeg de WB-aanpassingsbalk om de kleur van de reflector aan te passen.


Instant Capture gebruiken op dual screen

Als de mobiele telefoon is verbonden met het product, wordt een Instant Capture-functie  voorzien in het LG-toetsenbord.

U kunt het toetsenbord op het hoofdscherm gebruiken, een schermopname vastleggen op het dubbel scherm en het direct inbrengen in het toetsenbordinvoerscherm.

Tik op  op het LG-toetsenbordinvoerscherm.

- Het scherm op het dubbel scherm wordt vastgelegd en automatisch bijgevoegd op het toetsenbordinvoerscherm.

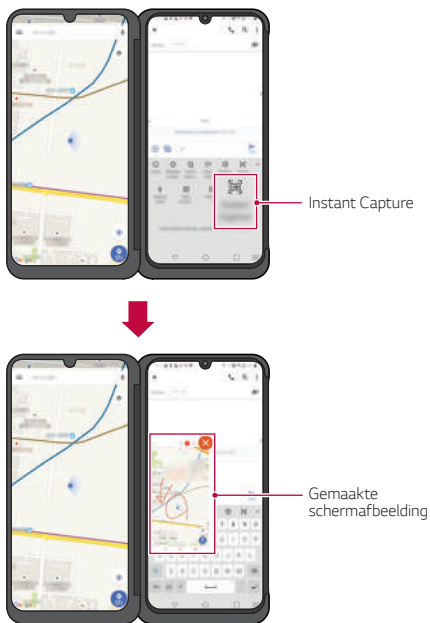


- U kunt de beide schermen niet gelijktijdig als toetsenbordinvoerscherm gebruiken.

LG-gamepad

U kunt virtuele controllers gebruiken op het productscherm om spelletjes te spelen op de mobiele telefoon. Scheid bij het spelen van een spel het hoofdscherm en het dubbel scherm zodat de controller het spelscherm niet blokkeert.

- 1 Tik op  > **Hoofdzaken** > **Game Launcher** en selecteer **LG Game Pad** .

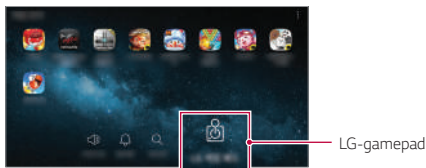

- **LG-gamepad** verschijnt op het productscherm.



- 2 Tik op  en schuif dan naar links en rechts om uw voorkeursstijl voor de **LG-gamepad** te selecteren.



U kunt het spel spelen door het product vast te houden zoals hieronder te zien is.



- De **LG-gamepad** is alleen beschikbaar voor spellen die hardware gamepads ondersteunen.
- Afhankelijk van het spel kan het zijn dat bepaalde apps of knoppen de **LG-gamepad** niet ondersteunen.

Handelsmerken

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Foto's, Google Play Protect, Google Agenda, Google Documenten, Google Drive, Google Spreadsheets en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LM-V515N**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **2014/35/EU** en **2014/30/EU**.

U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactpunt voor naleving regelgeving

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsmans 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Meer informatie

Voorzorgsmaatregelen voor productbehandeling

- Dit product kan niet zelfstandig worden gebruikt.
- Het product niet gebruiken of opladen wanneer er vocht in de communicatie- en stroomaansluiting van het product aanwezig is.
 - Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken, verwonding of apparaatstoring.
 - Als er vocht is, stopt u direct het apparaat te gebruiken en verwijdert u het vocht volledig.
- Door het vocht in de natte apparaat verandert de kleur van het productlabel in uw apparaat. Schade aan het toestel ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

Onderdelen van gehard glas

De onderdelen van gehard glas van dit toestel zijn niet permanent en kunnen na verloop van tijd verslijten.

- Als u uw toestel op een hard oppervlak laat vallen of het blootstelt aan zware schokken, kan het geharde glas beschadigd raken.
Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van uw toestel en neem contact op met de klantenservice van LG.
- U kunt in de handel beschermhoesjes kopen om uw toestel tegen schade te beschermen.
Merk op dat deze beschermhoesjes niet gedekt zijn door de garantie van LG Electronics en dat de veiligheid niet verzekerd is.

De batterij gebruiken

- Dit product maakt geen gebruik van een eigen batterij.
- Als het product op een mobiele telefoon gemonteerd is, gebruikt het de batterij van de mobiele telefoon.

Verwijdering van uw oude apparaat



1. Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling



CE