
Inleidingen

Gefeliciteerd met de aanschaf van dit fraai ontworpen notebook. Dit gloednieuwe, voortreffelijke product verzekert u van een aangename en professionele gebruikerservaring. Wij zijn er trots op dat wij onze klanten kunnen verzekeren dat dit product grondig is getest en gewaarborgd is door onze reputatie voor onovertroffen betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

Uitpakken

Verwijder de verpakking en controleer de inhoud zorgvuldig. Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als er beschadigde of ontbrekende onderdelen zijn. Bewaar de doos en verpakkingsmaterialen om eventueel later voor verzending te kunnen hergebruiken. De verpakking dient de volgende inhoud te hebben:



Tablet PC



Snel aan de slag handleiding



AC/DC adapter en netsnoer



Draagtas (optioneel)



Alles-in-een disc met toepassingen, waaronder een volledige versie van de gebruikershandleiding, stuurprogramma's, utilities, optionele herstelfunctie, enz..

INFO

De bovengenoemde
accessoires kunnen
zonder kennisgeving
vooraf worden gewijzigd.

Specificaties

Fysieke eigenschappen

Afmetingen	274 (B) x 173 (D) x 18,5 (H) mm
Gewicht	847g met batterij

CPU

Processor Type	Intel Atom Z530 1,6GHz
Ondersteuningsprocessor	Intel Menlow
Process	45nm
L2 Cache	512KB
FSB snelheid	533MHz
Speciale mededeling	Het feitelijke processor dat in dit product is geïnstalleerd, is afhankelijk van het model dat u hebt aangeschaft. Neem contact op met de leverancier voor nadere bijzonderheden.

Core Chips

Core Chip	Intel Poulsbo
Speciale mededeling	De feitelijke core chip geïnstalleerd in dit product is afhankelijk van het product dat u gekocht hebt. Neem contact op met de leverancier voor nadere bijzonderheden.





Geheugen

Technologie	DDR2 800 MHz
Geheugen	DDR2 SO-DIMM X 1 sleuven 1GB DDR2 SDRAM
Maximum	tot 2GB (2GB DDR2 SO-DIMM x 1) (optioneel)

Opslag (de hier weergegeven onderdelen kunnen, afhankelijk van het model dat de gebruiker heeft aangeschaft, verschillen)

SSD (solid-state disk)	32GB
Speciale mededeling	De feitelijke SSD geïnstalleerd in uw product is afhankelijk van het model dat u gekocht hebt en kan zonder voorafgaande kennisgeving wordt gewijzigd.

Voeding

AC/DC Adapter	40W, 19V Voeding: 100-240V~ 1.2A-0.6A 50-60Hz Vermogen: 19V   2.1A  
Batterijtype	2 celbatterijen
RTC Batterij	Ja

I/O poort

USB	x 1 (USB versie 2.0)
Uitgang hoofdtelefoon (op docking)	x 1

Mini HDMI	x 1
Expansion Docking Port	x 1
Ingebouwde microfoon	x 1 (op docking)
Kaartlezer	x 1 (SD/ MMC)

De ondersteunde geheugenkaarten kunnen zonder kennisgeving veranderen.

Communicatiepoort (hier weergegeven onderdelen kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd)

Draadloos LAN	Ondersteund
Bluetooth	Ondersteund
3G	Optioneel ondersteund

Audio

Geluidsregelaar	Realtek® ALC 888VC2
Ingebouwde luidspreker	2 luidsprekers met behuizing
Geluidsvolume	Regelen via volumeknop, K/B sneltoets & SW

Video (optioneel)

Grafische UMA	Externe beeldapparaten worden automatisch gedetecteerd
Dubbele weergave functie	wanneer zij zijn aangesloten.
Uitvoer extern scherm	Ondersteund

ScherM

LCD type	10,1" LED paneel
LCD resolutie	1024 X 600
Multi Touch	Ondersteund
Helderheid	Helderheid te bedienen via K/B sneltoetsen

WebCam

CMOS (optioneel)	Ondersteund
------------------	-------------

Software & BIOS


Opstarten via USB flash	Ja, alleen opstarten met USB-diskette via DOS
BIOS	Ondersteuning snel opstarten ---- Ja

Overige

G-Sensor	Ondersteund
Conformiteit	WHQL

Productoverzicht

Dit gedeelte geeft een beschrijving van de basisfuncties van deze tablet PC. Dit zal u helpen vertrouwd te worden met de functies van het apparaat voordat u het gebruikt. Let op dat dat het hier getoonde apparaat kan verschillen van het model dat u hebt aangeschaft.

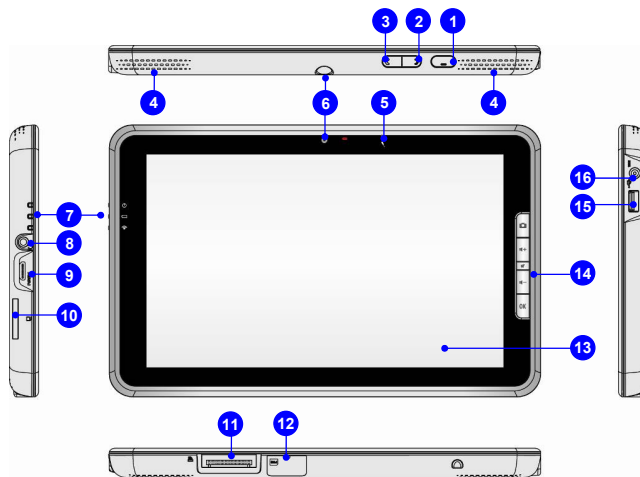

INFO

De afbeeldingen hier zijn uitsluitend bedoeld als referentie.

1. Aan/uittoets

Druk op de powertoets om het product AAN en UIT te schakelen.

2. WLAN or 3G Functietoets (Optioneel ondersteund)

Druk op deze toets om de Draadloze LAN of 3G functie achtereenvolgens aan of uit te zetten. Zie voor aanwijzingen over het gebruik van WLAN of 3G functie, hoofdstuk 3 van deze handleiding.

3. Bluetooth functietoets (Optioneel ondersteund)

Druk op deze knop om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen. Zie hoofdstuk 3 van deze handleiding voor nadere bijzonderheden over het gebruik van de Bluetooth functie.

4. Stereo luidsprekers

Geven hoge geluidskwaliteit met stereosysteem en ondersteuning voor de HiFi-functie.

5. Ingebouwde microfoon

Er is een ingebouwde microfoon die dezelfde werking heeft als een gewone microfoon.

6. Webcam voorkant/ Webcam achterkant

Deze ingebouwde Voor/Achter webcam kan worden gebruikt voor het maken van foto's, het opnemen van video's, het houden van vergaderingen en andere interactieve toepassingen.

7. Status LEDs



Voeding LED

- Licht blauw op als het toestel is ingeschakeld.
- De LED gaat uit wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.



Batterijstatus

- Licht groen op wanneer de batterij wordt opgeladen.
- Licht geel geel op wanneer de zwak is.
- Knippert geel als de batterij leeg is en het aanbevolen wordt een nieuwe batterij te plaatsen. Raadpleeg uw leverancier voor de aankoop van een gelijkwaardig type batterij zoals door de fabrikant wordt aanbevolen.
- De LED van de batterij gaat uit als de batterij volledig is opgeladen of indien de stroomadapter wordt losgekoppeld.



Bluetooth/ Wireless LAN / 3G (Optioneel ondersteund)

- Deze LED indicator licht blauw op wanneer de **Bluetooth** functie is ingeschakeld.
- Deze LED-indicator licht blauw op als de **Draadloos LAN**-functie is geactiveerd.
- Deze LED-indicator licht blauw op als de **3G**-functie is geactiveerd.
- De LED-indicator dooft wanneer alle functies worden uitgeschakeld.
- **Opmerking:** De hier vermelde functies zijn optioneel ondersteund, afhankelijk van het model dat gekocht is.
- **Waarschuwing:** Het is belangrijk dat deze LED-indicator uit is wanneer u het toestel aan boord neemt van een vliegtuig.
- Neem eventueel contact op met uw leverancier voor nadere informatie.

8. Aansluiting hoofdtelefoon

Voor het aansluiten van luidsprekers of hoofdtelefoons.

9. Mini HDMI aansluiting

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een nieuwe interfacestandaard voor pc's, beeldschermen en consumentenelektronica die standaard, verbeterde en hoge definitie video en multikanaals digitale audio via één kabel ondersteunt.

10. Kaartlezer

De ingebouwde kaartlezer ondersteunt twee soorten geheugenkaarten, namelijk MMC (Multi-Media Card) en SD (Secure Digital). Raadpleeg uw leverancier voor nadere bijzonderheden en merk op dat het ondersteunde type geheugenkaarten zonder voorafgaande kennisgeving kan veranderen.

MMerk op dat er een beschermingskaart aangebracht is om de houder te beschermen. De kaart niet verliezen wanneer deze verwijderd wordt, en de kaart altijd in de houder plaatsen als de houder niet gebruikt wordt.

11. Docking Station aansluiting Poort

Deze poort is bedoeld voor aansluiting op een Docking Station (optioneel) voor extra flexibiliteit en uitbreidbaarheid van deze tablet PC. Gebruikers kunnen een compliant Docking Station op deze poort aansluiten voor extra aansluiting interfaces. Voor nadere bijzonderheden over het aansluiten en gebruik van het Docking Station zie hoofdstuk 3 van deze handleiding.

12. SIM-kaart houder (Optioneel ondersteund)

De SIM-kaart op moet op correcte wijze in de SIM-kaart houder van deze table PC worden geplaatst voor gebruik van internetdiensten. Neem contact op met uw internetserviceprovider voor kwesties aangaande internetverbinding.

13. Multi Touch Display

Deze tablet PC is uitgerust met een gebruiksvriendelijk multi touch display waarmee de gebruiker het apparaat met gebaren van handen of vingers kan bedienen voor interactie met multi-media inhoud, e-books lezen, documenten openen, speciale effecten creëren, kunst en fotografie bewerken, en zelfs op het internet surfen.

14. Snelstartknoppen

Druk op de snelstartknoppen om de specifieke toepassingen of hulpprogramma's te activeren.

Met behulp van deze snelstarttoetsen kunnen gebruikers efficiënter werken.



Webcam

- Druk op deze knop om de **Webcam**-functie in te schakelen. Nogmaals indrukken om de functie uit te schakelen.
- Deze toets 3 seconden ingedrukt houden om de G-sensor in- of uit te schakelen. Als deze functie is ingeschakeld, en het display wordt geroteerd, zal het scherm roteren en zich uitbreiden om zich automatisch aan het scherm aan te passen.
- Het pictogram voor de Webcam status dat op het scherm verschijnt geeft de status van de functie aan.



Volume lager

- Druk op **Volume hoger** of **Volume lager** om het volume te verhogen of te verlagen.



Volume hoger

- Het pictogram voor de Geluidsniveau status dat op het scherm verschijnt geeft de status van de functie aan.



Mute

- Druk op de **Mute** toets om het geluid uit te schakelen. Nogmaals indrukken om het geluid op het vorige niveau te herstellen.
- Het pictogram voor de Mute status dat op het scherm verschijnt geeft de status van de functie aan.

OK

- Deze toets werkt op dezelfde manier als de Enter toets op een toetsenbord.

15. USB Poort

Via de USB 2.0 poort kunt u randapparaten met een USB-interface aansluiten, zoals de muis, toetsenbord, modem, draagbare harde schijfmodule, printer en meer.

16. Voedingsaansluiting

Voor aansluiting van de AC/DC adapter en voeding voor deze PC.