



Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

NOKIA 7650

Gebbruikershandleiding

9353245

Issue 4 NL

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHL-2NA conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune een handelsmerk van Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002

© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid	5	Instellingen accessoires.....	43
Algemene informatie	7	Contacten	45
Standby-modus.....	7	Contactkaarten maken.....	45
Menu.....	9	Contactgegevens kopiëren tussen de SIM-kaart en het telefoon geheugen.....	45
Optielijstjes.....	11	Contactkaarten bewerken.....	46
Navigatiebalk - horizontaal navigeren.....	11	Opties bij het bekijken van een contactkaart.....	47
Acties voor alle toepassingen.....	11	Contactgroepen beheren.....	52
Volumeregeling.....	13	Camera en Afbeeldingen	53
De telefoon	15	Foto's maken.....	53
Bellen.....	15	Afbeeldingen - Foto's opslaan.....	56
Een oproep beantwoorden.....	17	Berichten	62
Logboek - Lijst met oproepen en algemeen logboek	20	Berichten - Algemene informatie.....	63
SIM-map.....	25	Tekst intoetsen.....	65
Instellingen	26	Nieuwe berichten maken en verzenden.....	69
Algemene instellingen wijzigen.....	26	Inbox - berichten ontvangen.....	75
Telefooninstellingen.....	26	Mijn mappen.....	80
Oproepinstellingen.....	28	Mailbox.....	80
Instellingen verbinding.....	30	Outbox.....	85
Datum en tijd.....	37	Berichten op een SIM-kaart bekijken.....	86
Beveiliging.....	37	Infodienst (netwerkdienst).....	86
Oproepblokkering (netwerkdienst).....	42	De editor voor dienstopdrachten.....	87
Netwerk.....	43		

Berichtinstellingen.....	87	De telefoon configureren voor WAP-diensten.....	111
Profielen	94	De weergave Bookmarks	111
Het profiel wijzigen.....	94	Verbinding maken met een WAP-dienst	112
Profielen aanpassen	94	Een WAP-verbinding verbreken	115
Favorieten.....	96	De instellingen van de WAP-browser.....	115
Snelkoppelingen toevoegen.....	96	De beveiliging van WAP-verbindingen	116
Agenda en Actiepunten	98	Instrumenten.....	117
Agenda-items maken.....	98	Toepassingsbeheer - programma's en software	
Agendasignalen instellen.....	101	installeren	117
Agenda-items verzenden	102	Toepassingen (Java™).....	120
Actiepunten	102	Connectiviteit	125
Extra	104	Bluetooth-verbinding.....	125
Rekenmachine.....	104	Infraroodverbinding.....	131
Componist.....	105	De telefoon aansluiten op een computer.....	132
Omrekenen.....	106	Problemen oplossen.....	133
Notities	108	Vraag en antwoord	134
Klok	108	Informatie over de batterij.....	137
Opname-eenheid.....	109	Verzorging en onderhoud	138
Diensten (WAP)	110	Belangrijke veiligheidsinformatie	139
Basisprocedure voor het werken met		Index	143
WAP-diensten	110		

Voor uw veiligheid

! In Aan de slag vindt u uitgebreide instructies voor de bediening en het onderhoud van de telefoon, alsook belangrijke veiligheidsinformatie.

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



STORING Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIETGUITEN Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.



GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.



ACCESSOIRES EN BATTERIJEN Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



WATERBESTENDIGHEID De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.






MAAK BACK-UPS Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.





AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.



BELLEN Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .



ALARMNUMMER KIEZEN Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  aom het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op het EGSM 900 en GSM 1800-netwerk.

De beschikbaarheid van dualband is afhankelijk van het netwerk. Vraag uw netwerkexploitant of u zich op deze dienst kunt abonneren.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas gebruik maken van deze diensten nadat u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste diensten hebt geabonneerd en u de gebruiksinstructies hebt ontvangen.

Opmerking: Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.

Opmerking: Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 en LCH-9.

WAARSHUWING! Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die door de fabrikant van de telefoon zijn goedgekeurd voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijderd, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

1. Algemene informatie

Nokia 7650 biedt verschillende handige functies, zoals Camera, Klok, Signaalklok, Rekenmachine en Agenda.

De stickers in het pakket

- De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning.

Standby-modus

De volgende symbolen worden weergegeven als de telefoon gebruiksklaar is en er geen tekens zijn ingetoetst. Dit is de 'standby-modus'. In fig. 1 geldt:



A Toont de signaalsterkte van het mobiele netwerk op de huidige locatie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal. Het symbool wordt vervangen door het GPRS-symbool  als *GPRS-verbinding* is ingesteld op *Autom. bij signaal* en er een verbinding beschikbaar is op het netwerk of in de huidige cel. Zie '[Pakketdata \(General Packet Radio Service, GPRS\)](#)' op pag. [31](#) en '[GPRS](#)' op pag. [36](#).

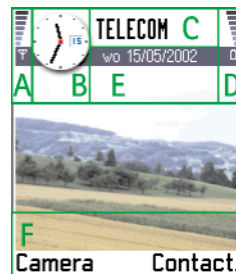
B Toont een analoge of digitale klok. Zie ook de instellingen voor '[Datum en tijd](#)' op pag. [37](#) en Standby-modus → Achtergrondafbeelding op pag. [27](#).

C Geeft aan in welk mobiel netwerk de telefoon momenteel wordt gebruikt.

D Toont de batterijcapaciteit. Hoe hoger de balk, des te hoger de batterijcapaciteit.

E Navigatiebalk: toont het actieve profiel. Als het geselecteerde profiel *Algemeen* is, verschijnt de huidige datum in plaats van de profielnaam. Zie '[Navigatiebalk - horizontaal navigeren](#)' op pag. [11](#) en '[Profielen](#)' op pag. [94](#) voor meer informatie.

F Toont de huidige snelkoppelingen die aan de selectietoetsen  en  zijn toegewezen.



Figuur 1 Standby-modus met achtergrondafbeelding

 **Tip!** U kunt de snelkoppelingen voor de selectietoetsen en de achtergrondafbeelding wijzigen. Zie de instellingen voor '[Standby-modus](#)' op pag. [27](#).

- ▶ **Opmerking:** Uw telefoon heeft een screensaver. Het scherm wordt leeggemaakt en de screensaver verschijnt als de telefoon vijf minuten niet is gebruikt. Zie pag. [28](#). Druk op een toets of open de schuifklep om de screensaver uit te schakelen.

Symbolen die acties aangeven

Als de telefoon in standby-modus staat, kunnen een of meer van de volgende symbolen worden weergegeven:

✉ - Geeft aan dat u nieuwe berichten hebt ontvangen in de Inbox. Als het symbool knippert, is er onvoldoende geheugen en moet u gegevens verwijderen. Zie '[Het geheugen is vol](#)' op pag. [133](#) voor meer informatie.

☎ - Geeft aan dat u een of meer spraakberichten hebt ontvangen. Zie '[Uw voicemailbox bellen](#)' op pag. [16](#).

✉ - Geeft aan dat de Outbox berichten bevat die nog niet zijn verzonden. Zie pag. [63](#).

📶 - Wordt weergegeven als *Oproepsignaal* is ingesteld op *Stil* en *Berichtensignaaltoon* is ingesteld op *Uit* in het actieve profiel. Zie '[Profielen](#)' op pag. [94](#).

🔑 - Geeft aan dat het toetsenblok is geblokkeerd. Zie Aan de slag.

🔔 - Geeft aan dat er een alarm actief is. Zie '[Klok](#)' op pag. [108](#).

📶 - Geeft aan dat Bluetooth actief is. Bij datatransmissie via Bluetooth wordt (📶) weergegeven.

📶 - Geeft aan dat alle oproepen worden doorgeschakeld. 📶 - Geeft aan dat alle oproepen worden doorgeschakeld naar een voicemailbox. Zie '[Instellingen voor het doorschakelen van oproepen](#)' op pag. [20](#). Als u twee telefoonlijnen hebt, is **1** het doorschakelsymbool voor de eerste lijn en **2** voor de tweede. Zie '[Lijn in gebruik \(netwerkdienst\)](#)' op pag. [29](#).

2 - Geeft aan dat u alleen kunt bellen via telefoonlijn 2 (netwerkdienst). Zie '[Lijn in gebruik \(netwerkdienst\)](#)' op pag. [29](#).





Figuur 2 Het hoofdmenu


Symbolen voor dataverbindingen

- Als een toepassing een dataverbinding tot stand brengt, knippert een van de volgende symbolen in de standby-modus.
- Als het symbool continu wordt weergegeven, is de verbinding actief.

D voor een data-oproep, **D*** voor een data-oproep met hoge snelheid,

 verschijnt in plaats van de signaalsterkte-indicator als er een actieve GPRS-verbinding is.  verschijnt als de GPRS-verbinding in de wacht staat tijdens spraakoproepen.


F voor een faxoproep,

 voor een Bluetooth-verbinding en

 voor een infraroodverbinding.



Menu

- Druk op  (Menu) om het hoofdmenu te openen. Via dit menu kunt u alle toepassingen openen. Zie fig. 2 op pag. 8.

Navigeren in het menu


- Beweeg de navigatietoets naar links, rechts, boven of beneden om door het menu te navigeren. Zie fig. 3 op pag. 9.

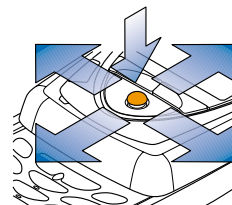
Toepassingen of mappen openen

- Ga naar een toepassing of map en druk op de navigatietoets om deze te openen.

Toepassingen sluiten

- Druk herhaaldelijk op **Terug** totdat u in de standby-modus komt of selecteer **Opties** → *Afsluiten*.

Als u  ingedrukt houdt, keert u terug naar de standby-modus en blijft de toepassing op de achtergrond geopend.



Figuur 3 Werken met de navigatietoets


Opties in het menu:

Openen, Lijstweergave / Roosterweergave, Verwijderen, Verplaatsen, Verplaats naar map, Nieuwe map, Naam wijzigen en Afsluiten.

Tip! Selecteer **Opties** → *Lijstweergave* als u de toepassingen in een lijst wilt bekijken.



Figuur 4 Het venster met toepassingen

Opmerking: Als u op  drukt, wordt een gesprek altijd beëindigd, ook als een andere toepassing actief is en op de display wordt weergegeven.


Als u de telefoon uitzet, worden de toepassingen gesloten en niet opgeslagen gegevens automatisch opgeslagen.

Het menu herschikken

U kunt de menu-items naar eigen inzicht herschikken. Weinig gebruikte toepassingen kunt u in mappen zetten en veelgebruikte toepassingen kunt u van een map naar het menu verplaatsen. U kunt ook nieuwe mappen maken.

- 1 Ga naar het item dat u wilt verwijderen en selecteer **Opties** → *Verplaatsen*. Er verschijnt een vinkje naast de toepassing.
- 2 Verplaats de selectie naar de gewenste locatie en druk op **OK**.



Tussen toepassingen schakelen


Zo schakelt u tussen meerdere geopende toepassingen: Houd  (Menu) ingedrukt. Er wordt een lijst weergegeven met geopende toepassingen. Als er meer dan drie toepassingen tegelijkertijd zijn geopend, loopt de onderkant van de lijst met geopende toepassingen schuin af en worden er pijltjes weergegeven om omhoog of omlaag te gaan. Zie fig. 4 op pag. 10. Ga naar een toepassing en druk op de navigatietoets om deze te openen.

Opmerking: Als er onvoldoende geheugen is, kan het zijn dat toepassingen automatisch worden gesloten. Voordat een toepassing wordt gesloten, worden niet-opgeslagen gegevens opgeslagen.

Optielijstjes

In deze gebruikershandleiding worden in de marge lijstjes met opties weergegeven. Hierin vindt u de opdrachten die in verschillende weergaven en situaties beschikbaar zijn.

-  **Opmerking:** Welke opdrachten beschikbaar zijn, verschilt per weergave.
-  **Tip!** Als u op de navigatietoets drukt, verschijnt er soms een kortere lijst met opties. Deze bevat de belangrijkste opdrachten voor de weergave.



Navigatiebalk – horizontaal navigeren


De navigatiebalk bevat de volgende elementen:


- pijltjes of tabs die aangeven of er meer weergaven, mappen of bestanden zijn waar u naartoe kunt gaan. Zie fig. 5 op pag. 11.
- bewerkingssymbolen (zie 'Tekst intoetsen' op pag. 65).
- overige informatie. Zo betekent 2/14 in fig. 5 dat de huidige foto de tweede is van 14 foto's in de map. Beweeg de navigatietoets naar rechts om de volgende foto te bekijken.



Figuur 5 Pijltjes en tabs op de navigatiebalk





Acties voor alle toepassingen

- **Items openen en bekijken** - In een lijst met bestanden of mappen kunt u een item openen door erheen te gaan en op de navigatietoets te drukken, of door **Opties** → *Openen* te selecteren.
- **Items bewerken** - Als u een item wilt bewerken, moet u het item soms eerst weergeven en vervolgens **Opties** → *Bewerken* selecteren om de inhoud te kunnen wijzigen.
- **De naam van items wijzigen** - Als u een bestand of een map een nieuwe naam wilt geven, gaat u erheen en selecteert u **Opties** → *Naam wijzigen*.
- **Items verwijderen** - Ga naar het item en selecteer **Opties** → *Verwijderen* of druk op . Als u meerdere items tegelijk wilt verwijderen, moet u deze eerst markeren. Zie de volgende alinea: 'Een item markeren'.

 **Tip!** Zie 'Tekst intoetsen' op pag. 65 voor meer informatie over het invoegen van tekst.



Figuur 6 Zoekveld in Contacten

- **Een item markeren** - U kunt items in een lijst op diverse manieren markeren.
 - Als u één item tegelijk wilt selecteren, gaat u ernaartoe en selecteert u **Opties** → **Markeringen aan/uit** → **Markeren** of drukt u tegelijk op  en de navigatietoets. Er verschijnt een vinkje naast het item.
 - Als u alle items in de lijst wilt selecteren, kiest u **Opties** → **Markeringen aan/uit** → **Alle markeren**.
- **Meerdere items markeren** - Houd  ingedrukt en beweeg de navigatietoets tegelijkertijd naar boven of naar beneden. Zolang u door de lijst schuift, verschijnt naast alle items in het selectiekader een vinkje. Als u de selectie wilt beëindigen, stopt u met schuiven en laat u  los. Na het markeren van de gewenste items kunt u deze verplaatsen of verwijderen via **Opties** → **Verplaats naar map** of **Verwijderen**.
- Als u de markering van een item wilt opheffen, gaat u ernaartoe en selecteert u **Opties** → **Markeringen aan/uit** → **Markering opheffen** of drukt u tegelijkertijd op  en de navigatietoets.

Mappen maken - Als u een nieuwe map wilt maken, selecteert u **Opties** → **Nieuwe map**. U moet een naam voor de map opgeven (max. 35 letters).

- **Items naar een map verplaatsen** - Als u items naar een map wilt verplaatsen, selecteert u **Opties** → **Verplaats naar map** (niet beschikbaar als er geen mappen zijn). Als u **Verplaats naar map** kiest, verschijnt er een lijst met beschikbare mappen. Ook kunt u het hoofdniveau van de toepassing zien (om een item uit een map te verplaatsen). Selecteer de locatie waarheen u het item wilt verplaatsen en druk op **OK**.



Items zoeken

Via het zoekveld kunt u een naam, bestand, map of snelkoppeling zoeken. Soms verschijnt het zoekveld niet automatisch. U kunt het veld dan activeren door **Opties** → **Zoeken** te kiezen of door letters in te toetsen.

- 1 Typ tekst in het zoekveld om een item te zoeken. Er wordt meteen met zoeken begonnen. Het meest overeenkomende item wordt weergegeven. Zie fig. 6 op pag. 12.

Hoe meer letters u intoetst, hoe nauwkeuriger de zoekresultaten.

- Als het juiste item is gevonden, drukt u op de navigatietoets om het te openen.



Volumeregeling

- Het geluidsvolume van de telefoon regelt u door de navigatietoets naar rechts (harder) of naar links (zachter) te bewegen.

Ingebouwde luidspreker

De telefoon heeft een ingebouwde luidspreker voor handenvrij bellen. Zie Aan de slag voor een afbeelding hiervan. Deze luidspreker maakt het mogelijk vanaf een korte afstand te spreken en luisteren zonder dat u de telefoon bij uw oor hoeft te houden. U kunt de luidspreker gebruiken voor gesprekken, geluidstoepassingen en multimedieberichten. Dankzij de luidspreker kunt u tijdens een gesprek gemakkelijker andere toepassingen gebruiken.

De luidspreker activeren



Als u tijdens een actieve oproep de luidspreker wilt gebruiken, drukt u op . U hoort een toon,  verschijnt op de navigatiebalk en de volume-indicator verandert. Zie fig. 7 op pag. 13.


Opmerking: Bij helder licht (bijvoorbeeld infrarood licht dat afkomstig is van de zon of een halogeenlamp) kan het zijn dat de nabijheidssensor de luidspreker uitschakelt en de hoofdtelefoonmodus weer inschakelt.

Opmerking: Als er een hoofdtelefoon is aangesloten, kunt u de luidspreker niet activeren.

U moet de luidspreker voor elk gesprek opnieuw activeren. Voor geluidstoepassingen zoals Componist en Opname-eenheid wordt de luidspreker standaard gebruikt.


Spraakvolumesymbolen:

 – voor oorstuk,
 – voor luidspreker. Zie ook fig. 7 op pag. 13.



Figuur 7 Het volume voor het oorstuk en de luidspreker op de navigatiebalk


De luidspreker uitschakelen

- Druk tijdens een actieve oproep of het afspelen van een geluid op  om de luidspreker uit te schakelen.

▶ **Opmerking:** Als u in geluidstoepassingen de luidspreker uitschakelt, geldt dit slechts voor één geluidsbestand. Zodra u de volgende soundclip of beltoon opent, is de luidspreker weer ingeschakeld.

Automatische nabijheidssensor

De telefoon heeft een ingebouwde nabijheidssensor. Zie Aan de slag voor een afbeelding hiervan. Als u de telefoon bij uw oor houdt, wordt de luidspreker door deze sensor uitgeschakeld. De nabijheidssensor reageert op alle objecten die in de buurt komen, ook als dat niet de bedoeling is.

▶ **Opmerking:** De nabijheidssensor werkt niet als u een toepassing gebruikt waarbij u de telefoon ver van uw mond en gezicht houdt, bijvoorbeeld bij een spelletje. Als er dan een oproep binnenkomt, wordt de luidspreker uitgeschakeld en kunt u de oproep beantwoorden door op  te drukken en de telefoon bij uw oor te houden.





▶ **Opmerking:** De nabijheidssensor kan de luidspreker niet inschakelen.

Hoofdtelefoon



Als u het volume wilt aanpassen als er een hoofdtelefoon is aangesloten, beweegt u de navigatietoets naar rechts of links of gebruikt u de toetsen op de hoofdtelefoon.



2. De telefoon

Bellen

- 1 Open de schuifklep.
- 2 Kies het netnummer en telefoonnummer. Beweeg de navigatietoets naar links of rechts om de cursor te verplaatsen. Druk op  om een nummer te verwijderen.
 - Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op  voor het internationale prefix (het teken + duidt de internationale toegangscode aan), kiest u vervolgens het landnummer, het netnummer zonder 0 en het abonneenummer.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.
- 4 Druk op  of sluit de schuifklep om het gesprek te beëindigen (of de oproep te annuleren).


Normale positie: Houd de telefoon net zo vast als elke andere telefoon.

 **Opmerking:** Als u op  drukt, wordt een gesprek altijd beëindigd, ook als een andere toepassing actief is en op de display wordt weergegeven.

 **Tip!** Als u tijdens een gesprek de schuifklep wilt sluiten zonder het gesprek te beëindigen, drukt u op  (linkerselectietoets) en sluit u binnen enkele seconden de schuifklep.

Bellen via de map Contacten

- 1 U opent de map Contacten door te gaan naar **Menu** → **Contacten**.
- 2 Ga met de navigatietoets naar de gewenste naam. U kunt ook de eerste letters van de naam intoetsen. Het zoekveld verschijnt en de gevonden namen worden getoond.



 **Tip!** U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen door de navigatietoets naar rechts (harder) of links (zachter) te bewegen.



Figuur 1 Een gesprek tot stand brengen



Tip! Als u voor het beluisteren van voicemailberichten steeds een wachtwoord moet invoeren, is het een goed idee om na het voicemailboxnummer een DTMF-nummer in te toetsen. Dit wachtwoord wordt automatisch doorgegeven wanneer u de voicemail belt. U kiest dan bijvoorbeeld +44123 4567p1234#, waarbij 1234 het wachtwoord is en 'p' een pauze.

U geeft het snelkeuzerooster weer door te gaan naar **Menu** → **Instrum.** → **Snelkeuze.**

- Druk op  om het nummer te kiezen. Als de persoon meerdere telefoonnummers heeft, gaat u naar het gewenste nummer en drukt u op  om het te kiezen.

Uw voicemailbox bellen

De voicemailbox (netwerkdienst) werkt als een antwoordapparaat waar bellers een bericht kunnen achterlaten als u niet bereikbaar bent.

- Druk op  en  in de standby-modus om uw voicemailbox te bellen.
- Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op **OK**. Dit nummer wordt verstrekt door de aanbieder van de dienst.




Zie ook '[Instellingen voor het doorschakelen van oproepen](#)' op pag. 20.

Elke telefoonlijn kan een apart voicemailboxnummer hebben (zie '[Lijn in gebruik \(netwerkdienst\)](#)' op pag. 29).

Het nummer van de voicemailbox wijzigen

Als u het nummer van uw voicemailbox wilt wijzigen, gaat u naar **Menu** → **Instrum.** → **Voicemailbox** en selecteert u **Opties** → **Nummer wijzigen**. Toets het nummer in (dit krijgt u van de aanbieder) en druk op **OK**.

Een telefoonnummer bellen met een snelkeuzetoets

- Wijs een telefoonnummer toe aan een van de snelkeuzetoetsen ( - ) (zie '[Snelkeuzetoetsen toewijzen](#)' op pag. 50).
- Zo belt u het nummer: Druk in de standby-modus op de gewenste snelkeuzetoets en druk op . Als de functie **Snelkeuze** is ingeschakeld (**Aan**), houdt u de snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer wordt gekozen.

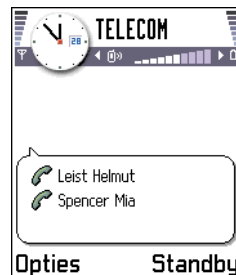
Een conferentiegesprek voeren

Aan conferentiegesprekken kunt u met maximaal zes personen (inclusief uzelf) deelnemen. Dit is een netwerkdienst.

- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Als u de volgende deelnemer wilt bellen, kiest u **Opties** → *Nieuwe oproep*. Toets het telefoonnummer van de deelnemer in of vraag het nummer op en druk op **OK**. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wachtstand geplaatst.
- 3 Als de nieuwe oproep is beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Selecteer **Opties** → *Conferentie*.
- 4 Herhaal stap 2 om de volgende deelnemer in het gesprek te betrekken en kies **Opties** → *Conferentie* → *Toev. aan confer.*
 - Zo kunt u een privé-gesprek met een van de deelnemers voeren: Selecteer **Opties** → *Conferentie* → *Privé*. Ga naar de gewenste deelnemer en druk op **Privé**. Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst en de andere deelnemers kunnen met elkaar doorpraten terwijl u een privé-gesprek voert met één deelnemer. Als u het privé-gesprek hebt beëindigd, selecteert u **Opties** → *Toev. aan confer.* om terug te keren naar het conferentiegesprek.
 - Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, selecteert u **Opties** → *Conferentie* → *Deelnemer verwijd.* Ga vervolgens naar de deelnemer en kies **Verwijd.**
- 5 Druk op  om het actieve conferentiegesprek te beëindigen.


Een oproep beantwoorden


- Zo beantwoordt u een inkomende oproep:
 - als de schuifklep gesloten is, drukt u op de navigatietoets of op *Antwoord*.
 - open de schuifklep.






Figuur 2 Een conferentiegesprek met twee deelnemers


Tip! U kunt het snelst een nieuwe oproep starten door het nummer te kiezen en op  te drukken. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wachtstand geplaatst.

 **Tip!** Druk op  om de luidsprekerinstelling te wijzigen tijdens een actieve oproep. Zie '[Ingebouwde luidspreker](#)' op pag. [13](#).

 **Tip!** Zie '[Profielen](#)' op pag. [94](#) voor meer informatie over het aanpassen van beltonen aan omstandigheden en gebeurtenissen.


 **Tip!** Als u beide oproepen tegelijk wilt beëindigen, kiest u **Opties** → *Alle oproep. beëind.* en drukt u op **OK**.


- als de schuifklep geopend is, drukt u op .
- Druk op  of sluit de schuifklep om het gesprek te beëindigen.

Als u een oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op . De beller hoort een bezettoon.

 **Tip!** Als u oproepen doorschakelt met de functie *Opr. doors.* → *Indien bezet*, bijvoorbeeld naar uw voicemailbox, worden geweigerde oproepen ook doorgeschakeld. Zie '[Instellingen voor het doorschakelen van oproepen](#)' op pag. [20](#).



Bij een inkomende oproep kunt u de beltoon uitschakelen door op **Micr. uit** te drukken.

 **Opmerking:** Actieve data- of faxoproepen worden niet beëindigd als u de schuifklep sluit.

 **Opmerking:** Het is mogelijk dat aan een telefoonnummer een onjuiste naam wordt toegewezen. Dit gebeurt als het telefoonnummer niet is opgeslagen in Contacten en de zeven laatste cijfers van het nummer overeenkomen met een nummer dat wel is opgeslagen. Dit leidt fouten bij de nummerherkenning.

Oproep in wachtrij (netwerkdienst)

Als u de dienst Oproep in wachtrij hebt geactiveerd, wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert. Zie '[Oproep in wachtrij: \(netwerkdienst\)](#)' op pag. [29](#).

- 1 Druk tijdens een gesprek op  om een wachtende oproep te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt dan in de wachtstand geplaatst. Als u tussen de twee gesprekken wilt schakelen, kiest u **Verwiss.**
- 2 Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen.

Opties tijdens een gesprek

Veel van de tijdens een gesprek beschikbare opties zijn netwerkdiensten. Via **Opties** kunt u tijdens een gesprek de volgende functies activeren:





Microfoons uit of *Micr. aan*, *Actieve opr. beëind.*, *Alle oproep. beëind.*, *Standby* of *Oproep activeren*, *Nieuwe oproep*, *Conferentie*, *Privé*, *Deelnemer verwijd.*, *Aannemen* en *Weigeren*.

Verwisselen gebruikt u om tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand te wisselen.

Doorverbinden gebruikt u om het actieve gesprek en het wachtende gesprek met elkaar te verbinden en zelf de verbinding te verbreken.

DTMF verzenden gebruikt u voor het verzenden van DTMF-tonen zoals wachtwoorden of bankrekeningnummers.

Uitleg: DTMF-tonen zijn de tonen die u hoort als u op de cijferstoetsen op het toetsenblok drukt. Via DTMF-tonen kunt u bijvoorbeeld met voicemailboxen en geautomatiseerde telefoonsystemen communiceren.

- 1 Toets de cijfers in met  - . Iedere toetsaanslag produceert een DTMF-toon die wordt verzonden tijdens het gesprek. Druk herhaaldelijk op  voor: *, p (voegt een pauze van ca. twee seconden in voor of tussen DTMF-tonen) en w (zorgt ervoor dat de resterende reeks tonen pas wordt verzonden als u tijdens het gesprek weer op **Zenden** drukt. Druk op  voor het teken #.
- 2 Kies **OK** om de toon te verzenden.

Tip! U kunt ook een reeks DTMF-tonen opslaan voor een contactkaart. Als u de bewuste persoon belt, kunt u de tonenreeks ophalen. U kunt DTMF-tonen toevoegen aan het telefoonnummer of ze invoeren in de velden voor *DTMF* op een contactkaart.



Figuur 3 Opties tijdens een gesprek

Instellingen voor het doorschakelen van oproepen

Als deze netwerkdienst actief is, kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld dat van uw voicemailbox. Raadpleeg uw aanbieder voor meer informatie.

➡ Ga naar **Menu** → **Instrum.** → **Opr. doors..**

- Selecteer een van de doorschakeloptyes. Zo kunt u met *Indien bezet* spraakoproepen doorschakelen als uw nummer bezet is of als u inkomende oproepen weigert.
- Selecteer **Opties** → **Activeren** om doorschakeling te activeren, **Annuleer** om doorschakeling te deactiveren of **Controleer status** om na te gaan of doorschakeling actief is.
- Kies **Opties** → **Alle doors. ann.** om alle actieve doorschakelingen te annuleren.

Zie '[Symbolen die acties aangeven](#)' op pag. 8 voor meer informatie over de symbolen voor doorschakelen.

▶ **Opmerking:** U kunt inkomende oproepen niet blokkeren als er actieve doorschakelingen zijn. Zie '[Oproepblokkering \(netwerkdienst\)](#)' op pag. 42.

Logboek - Lijst met oproepen en algemeen logboek

➡ Ga naar **Menu** → **Logboek.**

▶ **Tip!** Ga naar **Berichten** → **Verzonden** om een lijst met verzonden berichten te bekijken

In het logboek kunt u door de telefoon geregistreerde spraak-, fax- & data-, SMS- en GPRS-oproepen controleren. Via een filter kunt u specifieke gegevens bekijken en op basis van de logboekgegevens nieuwe contactkaarten maken.



▶ **Opmerking:** Verbindingen met een remote mailbox, multimediasberichtendienst of WAP-pagina's worden weergegeven als data- of GPRS-oproepen in het algemene logboek.

De lijst met recente oproepen

Op de telefoon worden de nummers bijgehouden van gedane, gemiste en ontvangen oproepen, alsook gegevens als de gespreksduur en -kosten. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon aan staat en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

Gemiste oproepen en ontvangen oproepen

U kunt een lijst van de laatste 20 vergeefse oproepen (netwerkdienst) weergeven door te gaan naar **Logboek** → *Recente opr.* → *Gemiste opr.*

 **Tip!** Als in de standby-modus wordt gemeld dat u oproepen hebt gemist, kiest u **Tonen** om de gemiste oproepen weer te geven. U kunt de bewuste persoon terugbellen door naar het nummer of de naam te gaan en op  te drukken.


U kunt een lijst met de laatste 20 aangenomen oproepen (netwerkdienst) weergeven door te gaan naar **Logboek** → *Recente opr.* → *Ontvangen opr.*


Gebelde nummers

 **Tip!** Druk in de standby-modus op  als u de gebelde nummers wilt zien. Zie fig. 4 op pag. 23.

U kunt een lijst met de 20 laatst gekozen telefoonnummers weergeven door te gaan naar **Logboek** → *Recente opr.* → *Gebelde nrs.*




Lijsten met recente oproepen wissen

- Kies in de weergave Recentte oproepen **Opties** → *Wis recente oproep.* om alle lijsten met recente oproepen te wissen.
- Als u een van de lijsten wilt met oproepen wilt wissen, opent u de lijst in kwestie en kiest u **Opties** → *Lijst wissen.*
- Als u een afzonderlijk item wilt wissen, opent u de lijst, gaat u naar het item en drukt u op .

 Ga naar **Menu** → **Logboek** → *Recente opr.*

Opties in de weergaven Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen en Gebelde nummers: *Bellen, Gebruik nr., Verwijderen, Lijst wissen, Toev. aan Contact, Afsluiten.*

Symbolen:

 voor gemiste oproepen,
 voor ontvangen oproepen en
 voor gebelde nummers.

➡ Ga naar **Menu** → **Logboek** → *Duur oproep.*

Duur oproep

Hiermee kunt u de duur van inkomende en uitgaande oproepen bekijken.

▶ **Opmerking:** De definitieve gespreksduur die in rekening wordt gebracht door de netwerkexploitant kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

▶ **Tip!** Als u de duur van een actief gesprek wilt bekijken, kiest u **Opties** → *Instellingen* → *Duur oproep tonen* → *Ja*.

Gespreksduurgegevens wissen - Kies **Opties** → *Timers op nul*. Hiervoor hebt u de blokkeringscode nodig (zie 'Beveiliging' op pag. 37). U wist een afzonderlijk item door erheen te gaan en op  te drukken.

Kosten oproep (netwerkdienst)

➡ Ga naar **Logboek** → *Kosten oproep.*

Via Kosten oproep kunt u de kosten bekijken van de laatste oproep of van alle oproepen. De kosten worden voor elke SIM-kaart apart weergegeven.

▶ **Opmerking:** De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Beperking van gesprekskosten door een aanbieder

Uw aanbieder kan de kosten van uw oproepen beperken tot een bepaald aantal kosten- of valuta-eenheden. Als deze modus actief is, kunt u bellen totdat het ingestelde beltegoed op is (op voorwaarde dat u zich in een netwerk bevindt dat deze functie ondersteunt). Het aantal resterende eenheden wordt weergegeven tijdens een gesprek en in de standby-modus. Als de kosteneenheden op zijn, verschijnt de tekst *Limiet kosten opr. bereikt*. Informeer bij uw aanbieder naar de manier waarop kosten worden beperkt en in rekening worden gebracht.

Kosten weergeven als kosten- of valuta-eenheden

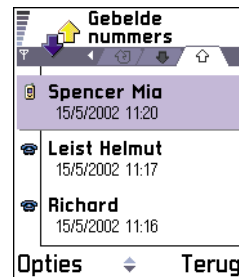
- U kunt de resterende gesprekstijd laten weergeven in kosten- of valuta-eenheden. Hiervoor hebt u mogelijk de PIN2-code nodig (zie pag. 38).
 - 1 Kies **Opties** → *Instellingen* → *Toon kosten in*. Beschikbare opties zijn *Valuta en Eenheden*.
 - 2 Als u *Valuta* kiest, moet u de prijs per eenheid opgeven. Typ de prijs per kosteenheid van uw eigen netwerkexploitant en kies **OK**.
 - 3 Geef een naam op voor de valuta. Gebruik een afkorting van drie letters, bijvoorbeeld NLG.
- ▶ **Opmerking:** Als er geen kosteenheden of valuta-eenheden meer resteren, kunt u soms wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer (112 of een ander officieel alarmnummer).

Een gesprekslimiet instellen voor uzelf

- 1 Kies **Opties** → *Instellingen* → *Beperk. kosten opr.* → *Aan*.
- 2 U moet de limiet in eenheden opgeven. Hiervoor hebt u mogelijk de PIN2-code nodig. Afhankelijk van uw keuze bij *Toon kosten in* voert u het aantal kosten- of valuta-eenheden in.

Als de ingestelde gesprekslimiet is bereikt, stopt de teller op de maximumwaarde en verschijnt de tekst *Teller Kosten opr. op nul*. U kunt deze limiet uitschakelen door **Opties** → *Instellingen* → *Beperk. kosten opr.* → *Uit* te kiezen. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig (zie pag. 38).




Tellergegevens wissen - Kies **Opties** → *Tellers op nul*. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig (zie pag. 38). U wist een afzonderlijk item door erheen te gaan en op **C** te drukken.



Figuur 4 De weergave Gebelde nummers

 Ga naar **Logboek** → *GPRS-teller*.

 Ga naar **Menu** → **Logboek** en beweeg de navigatietoets naar rechts.


Symbolen:  voor inkomende,
 voor uitgaande en
 voor gemiste communicatie-gebeurtenissen.


GPRS-gegevenssteller

Hiermee kunt u kijken hoeveel pakketdata tijdens GPRS-verbindingen zijn verzonden en ontvangen. De kosten van GPRS-verbindingen worden mogelijk op de hoeveelheid verzonden/ontvangen data gebaseerd.

Het algemeen logboek weergeven

In het algemene logboek kunt u per oproep de afzender of ontvanger, het telefoonnummer, de aanbieder of het toegangspunt bekijken. Zie fig. 5 op pag. 25.

 **Opmerking:** Wanneer u berichten verzendt via de SMS-dienst, is het mogelijk dat het woord "*Verzonden*" op het scherm wordt weergegeven. Dit betekent dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in de telefoon is geprogrammeerd. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over SMS-diensten.

 **Opmerking:** Een subgebeurtenis, zoals een kort bericht dat in delen wordt verzonden via een GPRS-dataverbinding, geldt als één communicatiegebeurtenis.


Het logboek filteren

- 1 Kies **Opties** → *Filter*. Er verschijnt een lijst met filters.
- 2 Ga naar een filter en kies **Selecteer**.

De inhoud van het logboek wissen

- Als u de volledige inhoud van het logboek, de lijst met recente oproepen en de leveringsrapporten permanent wilt wissen, kiest u **Opties** → *Logboek wissen*. Bevestig uw keuze met **OK**.

Pakketdatateller en timer voor verbinding

- Als u wilt weten hoeveel data (in kilobytes) zijn verzonden en hoe lang een GPRS-verbinding heeft geduurd, gaat u naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis via het toegangspuntssymbool  en selecteert u **Opties** → *Gegevens bekijken*.

Instellingen voor het logboek

- Selecteer **Opties** → *Instellingen*. De lijst met instellingen verschijnt.
 - *Duurvermelding log* - De gebeurtenissen worden een aantal dagen bewaard, waarna ze automatisch worden gewist.

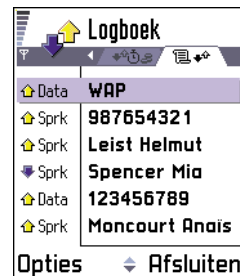
▶ **Opmerking:** Als u *Geen logboek* selecteert, wordt de volledige inhoud van het logboek, de lijst met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten permanent verwijderd.
 - Zie de secties '[Duur oproep](#)' en '[Kosten oproep \(netwerkdienst\)](#)' elders in dit hoofdstuk voor een beschrijving van *Duur oproep*, *Toon kosten in* en *Beperk. kosten opr.*



SIM-map

Uw SIM-kaart biedt mogelijk aanvullende diensten die u via deze map kunt starten. Zie ook '[Contactgegevens kopiëren tussen de SIM-kaart en het telefoongeheugen](#)' op pag. 45, 'SIM-diensten bevestigen' op pag. 40, 'Vaste nummers' op pag. 39 en '[Berichten op een SIM-kaart bekijken](#)' op pag. 86.

- ▶ **Opmerking:** Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.
- In het SIM-telefoonboek kunt u de namen en nummers op de SIM-kaart bekijken, bewerken en toevoegen. U kunt deze personen ook bellen.



Figuur 5 Het algemene logboek.

➡ Ga naar **Menu** → **SIM**.

Opties in het SIM-telefoonboek: *Openen, Bellen, Nieuw SIM-contact, Bewerken, Verwijderen, Markeringen aan/uit, Kopie naar Contact, Mijn nummers, SIM-gegevens Afsluiten.*



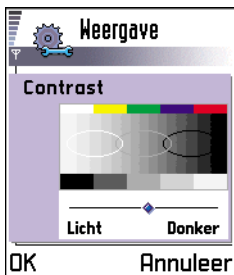
3. Instellingen

← Ga naar **Menu** →
Instrum. → **Instellingen**.

Algemene instellingen wijzigen

- 1 Ga naar een instellingengroep en druk op de navigatietoets om deze te openen.
- 2 Ga naar de instelling die u wilt wijzigen en druk op de navigatietoets om
 - te schakelen tussen twee opties (**Aan/Uit**).
 - een optielijst of een editor te openen.
 - een schuifregelaar te openen. Beweeg de navigatietoets naar rechts of links om de waarde te verhogen of te verlagen (zie fig. 1 op pag. 26).

▶ **Opmerking:** Het kan zijn dat bepaalde instellingen u per SMS worden toegestuurd door uw aanbieder. Zie '[Smart-berichten ontvangen](#)' op pag. 78.



Figuur 1 Een schuifregelaar.








Telefooninstellingen


Algemeen

- **Displaytaal** - U kunt de taal van de displayteksten op de telefoon wijzigen. Deze instelling is van invloed op de indeling van de datum en tijd en de scheidingstekens, bijvoorbeeld in berekeningen. Op de telefoon zijn drie talen geïnstalleerd. Als u **Automatisch** selecteert, wordt de taal gebruikt die op de SIM-kaart wordt aangegeven. Wanneer u de displaytaal wijzigt, moet u de telefoon opnieuw starten.

▶ **Opmerking:** De instellingen voor **Displaytaal** en **Invoertaal** beïnvloeden elke toepassing op de telefoon en blijven actief totdat u deze (opnieuw) wijzigt.


- **Invoertaal** - U kunt de invoertaal van de telefoon permanent wijzigen. De taalinstellingen hebben invloed op
 - de tekens die beschikbaar zijn als u op een toets drukt ($\infty 1$ - $9WXYZ$),
 - de gebruikte woordenlijst voor tekstinvoer, en

- de speciale tekens die beschikbaar zijn als u op de toetsen  en  drukt.
-  **Voorbeeld:** U gebruikt een telefoon met Engelse displayteksten, maar u wilt al uw berichten schrijven in het Frans. Wanneer u de taal wijzigt, wordt bij tekstinput met woordenlijst gezocht naar Franse woorden en zijn de meeste speciale tekens van het Frans beschikbaar als u op de toetsen  en  drukt.



- **Woordenboek** - Hiermee zet u tekstinput met woordenlijst *Aan* of *Uit* voor alle editors op de telefoon. U kunt deze instelling ook vanuit een editor wijzigen. Druk op  en selecteer *Woordenboek* → *Woordenboek open* of *Uit*.

 **Opmerking:** Tekstinput met woordenlijst is niet voor alle talen beschikbaar.

- **Welkomstnotitie/logo** - Druk op de navigatietoets om de instelling te openen. Telkens als u de telefoon aanzet, wordt de welkomstnotitie of het logo kort weergegeven. Selecteer *Standaard* als u de standaardafbeelding of -animatie wilt gebruiken. Selecteer *Tekst* als u een welkomstnotitie wilt schrijven (max. 50 letters). Selecteer *Afbeelding* als u een foto of afbeelding wilt selecteren in **Afbeeldingen**.
- **Fabrieksinstellingen** - Hiermee kunt u voor bepaalde instellingen de oorspronkelijke waarden herstellen. Daarvoor hebt u de blokkeringscode nodig. Zie pag. 38. Wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt, kan het aanzetten van de telefoon langer duren.

 **Opmerking:** Alle documenten en bestanden die u hebt gemaakt, blijven ongewijzigd.

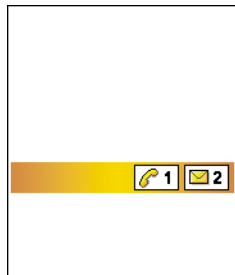
Standby-modus

- **Achtergrondafbeeld.** - U kunt een willekeurige afbeelding selecteren voor gebruik als achtergrond in de standby-modus. Selecteer *Ja* als u een afbeelding wilt selecteren in **Afbeeldingen**.
- **Linkerselectietoets** en **Rechterselectietoets** - U kunt de sneltoetsen wijzigen die worden weergegeven boven de toetsen  en  in de standby-modus. U kunt sneltoetsen niet alleen aan toepassingen, maar ook aan functies toewijzen, bijvoorbeeld *Nieuw bericht*.

 **Tip!** U kunt deze instelling ook wijzigen in sommige editors. Druk op  en selecteer **Invoertaal:**



Figuur 2 Kleurenpalet: Paars



Figuur 3 De screensaver

▶ **Opmerking:** U kunt geen sneltoetsen instellen voor toepassingen die u zelf hebt geïnstalleerd.

Weergave

- **Contrast** - Hiermee stelt u het weergavecontrast in (lichter of donkerder). Zie fig. [1](#) op pag. [26](#).
- **Kleurenpalet** - Hiermee wijzigt u het kleurenpalet van de display. Zie fig. [2](#) op pag. [27](#).
- **Timeout screensaver** - De screensaver wordt geactiveerd wanneer de timeout is verstreken. Wanneer de screensaver actief is, wordt de screensaverbalk weergegeven. Zie fig. [3](#) op pag. [28](#).
 - Druk op een toets of open de schuifklep om de screensaver uit te schakelen.
- **Screensaver** - Hiermee bepaalt u wat er op de screensaverbalk wordt weergegeven: datum en tijd of de tekst die u zelf hebt getypt. De plaats en de achtergrondkleur van de screensaverbalk worden om de minuut gewijzigd. De screensaver geeft ook het aantal nieuwe berichten of gemiste oproepen weer. Zie fig. [3](#) op pag. [28](#).
- **Lichtsens** - De lichtsens meet het omgevingslicht. Als de lichtsens actief is en er genoeg licht is, wordt de verlichting van de display en het toetsenblok automatisch uitgeschakeld. Met de instellingen **Minimum** en **Maximum** stelt u de gevoeligheid van de lichtsens in. Selecteer **Minimum** als u de telefoon binnenshuis gebruikt en niet wilt dat de verlichting al te snel wordt uitgeschakeld. Selecteer **Maximum** als u de batterij wilt sparen (de verlichting wordt sneller uitgeschakeld). Selecteer **Uit** als u de lichtsens niet wilt gebruiken. Als er 15 seconden geen toetsen zijn ingedrukt, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.



Oproepinstellingen

▶ **Opmerking:** Als u de instellingen voor doorschakelen wilt wijzigen, gaat u naar **Menu** → **Instrum.** → **Opr. doors.** Zie '[Instellingen voor het doorschakelen van oproepen](#)' op pag. [20](#).


Identificatie verz.

- Met deze netwerkdienst kunt u bepalen of uw eigen telefoonnummer wordt weergegeven (*Ja*) of verborgen (*Nee*) op het telefoontoestel van degene die u belt. Deze optie kan ook zijn ingesteld door uw netwerkexploitant of aanbieder (*Ingst. door netw.*).

Oproep in wachtrij: (netwerkdienst)

- U wordt gewaarschuwd als er een oproep wordt ontvangen terwijl u aan het bellen bent. Selecteer: *Activeren* als u de functie Oproep in wachtrij wilt activeren, *Annuleer* als u deze functie wilt uitschakelen of *Controleer status* als u wilt nagaan of de functie actief is.

Autom. opn. bellen

- Als deze instelling actief is, wordt maximaal tien keer geprobeerd de verbinding tot stand te brengen. Druk op  om deze instelling uit te schakelen.




Samenvatting na opr.

- Activeer deze instelling als u wilt dat na het gesprek even de duur en de kosten van het gesprek worden weergegeven. Als u de kosten wilt weergeven, activeert u *Beperk. kosten opr.* op de SIM-kaart (zie pag. [22](#)).

Snelkeuze




- Selecteer *Aan* als u nummers wilt kunnen kiezen via de snelkeuzetoetsen ( - ). Zie ook '[Snelkeuzetoetsen toewijzen](#)' op pag. [50](#).


Aannem. willek. toets

- Selecteer *Aan* als u inkomende oproepen wilt kunnen beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve ,  en .

Lijn in gebruik (netwerkdienst)

- Deze instelling wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart 2 telefoonlijnen (2 abonneenummers) ondersteunt. Selecteer de telefoonlijn (*Lijn 1* of *Lijn 2*) die u wilt

Symbolen voor spraakberichten: ,  of  wordt weergegeven, afhankelijk van het aantal ontvangen spraakberichten.

Tip! U kunt schakelen tussen de telefoonlijnen door  ingedrukt te houden in de standby-modus.

Uitleg:
Toegangspunt - Het punt waarlangs data- of GPRS-oproepen vanaf uw telefoon het Internet bereiken. Zo'n toegangspunt kan bijvoorbeeld worden verschaft door een commerciële Internet-aanbieder (ISP), een WAP-aanbieder of een netwerkexploitant.

gebruiken voor het bellen en voor het versturen van SMS-berichten. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn.

Opmerking: Als u [Lijn 2](#) selecteert, maar niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u niet bellen.

U kunt lijnselectie voorkomen door [Lijn wijzigen](#) → [Uitschakelen](#) te selecteren, als de SIM-kaart dit toelaat. U hebt hiervoor de PIN2-code nodig.






Instellingen verbinding

Algemene informatie over dataverbindingen en toegangspunten

Als instellingen wilt opgeven voor toegangspunten gaat u naar [Instellingen](#) → [Instellingen verbinding](#) → [Toegangspunten](#).

Een verbinding met een toegangspunt wordt tot stand gebracht via een dataverbinding. De telefoon ondersteunt drie soorten dataverbindingen:

- GSM-data-oproepen ()
- GSM-data-oproepen met hoge snelheid ()
- GPRS-verbindingen (pakketdata) ()

U kunt drie verschillende soorten toegangspunten definiëren: MMS, WAP en Internet (IAP). Vraag uw aanbieder welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Voor de volgende bewerkingen moet u toegangspuntinstellingen opgeven:

- multimediatekstberichten versturen en ontvangen,
- e-mail versturen en ontvangen,
- WAP-pagina's ophalen, of
- Java™-toepassingen downloaden,

- afbeeldingen uploaden of
- de telefoon als modem gebruiken.

Zie ook '[Symbolen voor dataverbindingen](#)' op pag. 9.


GSM-data-oproepen

Via een GSM-data-oproep is een overdrachtssnelheid van maximaal 14,4 kbps mogelijk. Raadpleeg uw netwerkexploitant of aanbieder voor informatie over de beschikbaarheid van datadiensten.


Minimaal vereiste instellingen voor data-oproepen

- Als u een minimale configuratie wilt instellen voor GSM-data-oproepen gaat u naar *Instellingen* → *Instellingen verbinding* → *Toegangspunten* en selecteert u **Opties** → *Nieuw toegangspunt*. Vul de velden from: *Drager gegevens: GSM-gegevens, Inbelnummer, Sessiemodus: Doorlopend, Data-oproep: Analooog* en *Max. snelheid gegev.: Automatisch*.


Data-oproep met hoge snelheid (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)

 **Uitleg:** Via een data-oproep met hoge snelheid is een overdrachtssnelheid van maximaal 43,2 kbps mogelijk. Dit is vier keer zo snel als de standaardsnelheid van het GSM-netwerk. De snelheid van HSCSD is vergelijkbaar met die van veel computermodem's die communiceren met het vaste telefoonnet.

Raadpleeg uw netwerkexploitant of aanbieder voor informatie over de beschikbaarheid van dataservices met hoge snelheid.

 **Opmerking:** Bij het versturen van gegevens via HSCSD kan de batterij sneller leeg raken dan bij normale spraak- of data-oproepen., omdat er vaker gegevens naar het netwerk worden gestuurd.

Pakketdata (General Packet Radio Service, GPRS)

 **Uitleg:** Bij General Packet Radio Service (GPRS) worden pakketdata in korte pulsen (bursts) verstuurd via het mobiele netwerk. Het voordeel hiervan is dat het netwerk alleen in gebruik is bij het versturen of ontvangen van gegevens. Bij GPRS wordt het

netwerk efficiënt gebruikt, waardoor dataverbindingen snel tot stand komen en een hoge overdrachtssnelheid mogelijk is.

Minimaal vereiste instellingen voor het maken van een pakketdataverbinding

- U moet zijn geabonneerd op de GPRS-dienst. Raadpleeg uw netwerkexploitant of aanbieder voor informatie over de beschikbaarheid van GPRS.
- Ga naar **Instellingen** → *Instellingen verbinding* → *Toegangspunten* en selecteer **Opties** → *Nieuw toegangspunt*. Vul het volgende in: *Drager gegevens: GPRS* en *Naam toegangspunt*: de naam die de aanbieder van de dienst u heeft verstrekt. Zie '[Een toegangspunt maken](#)' op pag. [32](#) voor meer informatie.

Tarieven voor GPRS en toepassingen

Zowel voor de actieve GPRS-verbinding als voor de GPRS-toepassingen moet worden betaald, bijvoorbeeld voor het gebruik van WAP-diensten, gegevensverkeer en SMS. Neem contact op met de netwerkexploitant of aanbieder voor details over de tarieven. Zie ook '[Pakketdatateller en timer voor verbinding](#)' op pag. [24](#).

Een toegangspunt maken

Mogelijk zijn er vooraf toegangspunten op uw Nokia 7650 mobiele telefoon ingesteld. Het kan ook zijn dat uw aanbieder de bewuste instellingen per SMS aan u toestuurt. Zie '[Smart-berichten ontvangen](#)' op pag. [78](#).

Als u geen toegangspunten aantreft als u *Toegangspunten* opent, wordt u gevraagd of u er een wilt maken.

Als er al toegangspunten zijn en u een nieuw toegangspunt wilt maken, selecteert u **Opties** → *Nieuw toegangspunt* en vervolgens:

- *Standaardinst. gebr.* als u de standaardinstellingen wilt gebruiken. Breng zo nodig wijzigingen aan en druk op **Terug** om de instellingen op te slaan.
- *Huidige inst. gebruik.* als u bestaande instellingen wilt gebruiken als basis voor de nieuwe toegangspuntinstellingen. Er verschijnt een lijst met bestaande toegangspunten.

Opties in de lijst
Toegangspunten:
*Bewerken, Nieuw
toegangspunt, Verwijderen
en Afsluiten.*

Selecteer er een en druk op **OK**. De instellingen worden geopend. Sommige velden zijn al ingevuld.

Een toegangspunt bewerken

Als u Toegangspunten opent, verschijnt er een lijst met beschikbare toegangspunten (zie fig. 4 op pag. 33). Ga naar het toegangspunt dat u wilt bewerken en druk op de navigatietoets.

Een toegangspunt verwijderen

Ga in de lijst met toegangspunten naar het toegangspunt dat u wilt verwijderen en selecteer **Opties** → *Verwijderen*.

Toegangspunten

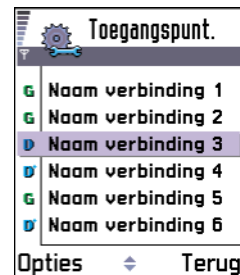
Hier volgt een korte beschrijving van de diverse instellingen die u kunt opgeven voor dataverbindingen en toegangspunten.

▶ **Opmerking:** Begin bovenaan met het invullen van de instellingen. Welke velden beschikbaar zijn, is afhankelijk van de gekozen dataverbinding (*Drager gegevens*) en van de vraag of u al dan niet een *IP-adres gateway* moet opgeven.

▶ **Opmerking:** Volg de aanwijzingen van de aanbieder van de dienst.

- *Naam verbinding* - Een beschrijvende naam voor de verbinding.
- *Drager gegevens* - Beschikbare opties zijn *GSM-gegevens*, *GSM hoge snelh.* en *GPRS*. Afhankelijk van de geselecteerde dataverbinding zijn alleen bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van een rood sterretje (✱) of de aanduiding **Te definiëren**. De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw aanbieder dat aangeeft.

▶ **Opmerking:** Als u een dataverbinding wilt gebruiken, moet de aanbieder van de netwerkdienst deze functie ondersteunen en deze zo nodig activeren op uw SIM-kaart.



Figuur 4 Een lijst met toegangspunten via verschillende dataverbindingen


Opties bij het bewerken van toegangspunt-instellingen: *Wijzigen*, *Geavanceerd instell.* en *Afsluiten*.

 **Tip!** Zie ook '[Vereiste instellingen voor multimediaberichten](#)' op pag. 71, '[Vereiste instellingen voor e-mailberichten](#)' op pag. 74 en '[De telefoon configureren voor WAP-diensten](#)' op pag. 111.


 **Tip!** Tijdens het typen kunt u met  de tabel met speciale tekens oproepen. Druk op  om een spatie te typen.

- **Naam toegangspunt** (alleen voor GPRS) – Deze naam is nodig om verbinding met het GPRS-netwerk te kunnen maken. De naam van het toegangspunt wordt u verstrekt door de netwerkexploitant of aanbieder.
- **Inbelnummer** (alleen voor GSM-gegevens/hoge overdrachtssnelheid) – Het telefoonnummer van de modem van het toegangspunt.
Gebruikersnaam – Bij sommige aanbieders moet u een gebruikersnaam opgeven. Deze kan nodig zijn bij het maken van een dataverbinding en wordt doorgaans door de aanbieder verstrekt. De gebruikersnaam is vaak hoofdlettergevoelig.
- **Vraag om wachtw.** – Als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet typen of als u het wachtwoord niet op de telefoon wilt opslaan, kiest u **Ja**.
- **Wachtwoord** – Een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een dataverbinding en wordt doorgaans door de aanbieder verstrekt. Wachtwoorden zijn vaak hoofdlettergevoelig. Terwijl u het wachtwoord typt, worden de tekens kort leesbaar en vervolgens als sterretjes (*) weergegeven. Cijfers kunt u het beste typen door op  te drukken en dan **Nummer invoegen** te selecteren, waarna u verder kunt gaan met het typen van letters.
- **Verificatie** – *Normaal* | *Beveiligd*.
- **IP-adres gateway:** – Het IP-adres van de vereiste WAP-gateway.
- **Homepage** – Afhankelijk van de configuratie typt u hier
 - het adres van de WAP-dienst of
 - het adres van multimediaberichtendienst.
- **Beveiliging verb.** – Geef aan of TLS (Transport Layer Security) wordt gebruikt voor de verbinding. Volg de aanwijzingen van de aanbieder van de dienst.
- **Sessiemodus** – *Doorlopend* | *Tijdelijk*.
- **Data-oproep** (alleen voor GSM-gegevens/hoge overdrachtssnelheid) – *Analoog*, *ISDN v.110* of *ISDN v.120* geeft aan of er een analoge of digitale telefoonverbinding wordt gebruikt. Welke instelling u hier opgeeft, hangt af van uw GSM-netwerkexploitant en Internet-aanbieder (ISP); sommige GSM-netwerken ondersteunen alleen bepaalde typen ISDN-verbindingen. Raadpleeg uw Internet-aanbieder voor meer informatie. Via ISDN kunt u sneller verbindingen tot stand brengen dan via analoge lijnen.



- **Max. snelheid gegev.** (alleen voor GSM-gegevens/hoge overdrachtssnelheid) - Beschikbare opties zijn *Automatisch* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, afhankelijk van de gekozen optie in *Sessiemodus* en *Data-oproep*. Met deze optie kunt u de maximale verbindingssnelheid beperken voor snelle gegevensoverdracht. Bij hogere gegevenssnelheden kunnen andere tarieven gelden, afhankelijk van de Internet-aanbieder.

 **Opmerking:** De genoemde verbindingssnelheden zijn de maximaal haalbare snelheden. De werkelijke verbindingssnelheid kan lager liggen, afhankelijk van omstandigheden op het netwerk.

Opties → Geavanceerde instellingen


- **IP-adres telefoon** - Het IP-adres van uw telefoon.
 - **Primaire naamserver** - Het IP-adres van de primaire DNS-server.
 - **Secund. naamserver** - Het IP-adres van de secundaire DNS-server.
-  **Opmerking:** Als u iets moet opgeven bij *IP-adres telefoon*, *Primaire naamserver* of *Secund. naamserver*, neemt u contact op met uw Internet-aanbieder.


De volgende instellingen worden weergegeven als u een data-oproep met hoge snelheid hebt ingesteld als verbindingstype:

- **Terugbellen gebruik.** - Deze optie zorgt ervoor dat de server u terugbelt na de eerste oproep, zodat u niet voor de verbindingskosten hoeft te betalen. Neem contact op met uw aanbieder als u zich op deze dienst wilt abonneren.
-  **Opmerking:** Voor bepaalde diensten worden mogelijk kosten in rekening gebracht, zoals oproepen vanaf roaming-apparaten of data-oproepen met hoge snelheid. Neem contact op met de exploitant van het GSM-netwerk voor meer informatie.
-  **Opmerking:** Voor de terugbeloproep moeten dezelfde instellingen voor worden gebruikt als voor het terugbelverzoek. Het netwerk moet dit type oproep in beide richtingen ondersteunen, zowel naar als van de telefoon.

 **Uitleg:** Via ISDN kunt u een dataverbinding tot stand brengen tussen de telefoon en het toegangspunt. ISDN-verbindingen zijn van begin tot eind digitaal en zijn daardoor sneller dan analoge verbindingen. U kunt een ISDN-verbinding alleen gebruiken als zowel de Internet-aanbieder als de netwerkexploitant ISDN ondersteunen.

 **Uitleg:** DNS - Domain Name Service. Een Internet-dienst die ervoor zorgt dat domeinnamen, zoals **www.nokia.com**, worden omgezet in IP-adressen, zoals **192.100.124.195**.

 **Uitleg:** PPP (Point-to-Point Protocol) - Een veelgebruikt netwerksoftwareprotocol, waarmee via een computer met een modem en een telefoonlijn een directe verbinding met het Internet kan worden gemaakt.


 Ga naar **Instellingen**
 → *Instellingen verbinding*
 → *GPRS*.

- *Terugbellen* - Beschikbare opties zijn *Gebruik servernr.* / *Gebruik andernr.*. Informeer bij de aanbieder van de dienst naar de juiste instelling. Deze hangt af van de configuratie van de dienst.
- *Terugbelnummer* - Typ het telefoonnummer dat de terugbelservice moet bellen. Dit is doorgaans het telefoonnummer voor data-oproepen van uw telefoon.
- *Gbrk PPP-compressie* - Als u *Ja* kiest, wordt de gegevensoverdracht versneld (indien ondersteund door de remote PPP-server). Als u problemen ondervindt bij het maken van verbinding, kiest u hier *Nee*. Neem contact op met de aanbieder van de dienst voor advies.
- *Login-script gebruik*. - Beschikbare opties zijn *Ja* / *Nee*.
- *Login-script* - Voeg hier het login-script in.
- *Initialisatie modem* (Tekensreeks voor modeminitialisatie)- Eventuele AT-opdrachten voor modembesturing. Geef zo nodig de tekens op die de exploitant van het GSM-netwerk of de Internet-aanbieder aangeven.

GPRS

De GPRS-instellingen gelden voor alle toegangspunten waarvoor een pakketdataverbinding wordt gebruikt.

GPRS-verbinding - Als u *Autom. bij signaal* kiest en het netwerk pakketdata ondersteunt, wordt de telefoon automatisch bij het GPRS-netwerk aangemeld en worden SMS-berichten verstuurd via GPRS. Ook het starten van een actieve pakketdataverbinding verloopt sneller, bijvoorbeeld voor het versturen en ontvangen van e-mail. Als u *Wanneer nodig* kiest, wordt GPRS alleen gebruikt als u een toepassing of bewerking start waarvoor een pakketdataverbinding nodig is. De GPRS-verbinding wordt na gebruik automatisch gesloten.

 **Opmerking:** Als er geen GPRS-dekking is en *Autom. bij signaal* hebt gekozen, wordt regelmatig geprobeerd een pakketdataverbinding tot stand te brengen.

Toegangspunt - U moet de naam van het toegangspunt invullen als u de telefoon wilt gebruiken als pakketdatamodem voor de computer. Zie pag. [132](#) voor meer informatie over modemverbindingen.

Data-oproep

De instellingen voor data-oproep gelden voor alle toegangspunten waarvoor een dataverbinding met hoge snelheid wordt gebruikt.

Tijd online - Als de verbinding een tijd niet wordt gebruikt, wordt de data-oproep automatisch beëindigd. Beschikbare opties zijn *Door gebr. gedef.* (u kunt zelf een timeout opgeven) en *Onbeperkt*.

➡ Ga naar **Instellingen**
→ *Instellingen verbinding*
→ *Data-oproep*.



Datum en tijd

- Met de instellingen voor datum en tijd kunt u de datum, de tijd, en de indeling en scheidingstekens voor datum en tijd wijzigen. Kies *Type klok* → *Analoog* of *Digitaal* om de tijdaanduiding in de standby-modus te wijzigen. Kies *Autom. tijd aanp.* als u wilt dat de tijd, de datum en de tijdzone van de telefoon automatisch worden bijgewerkt via het mobiele netwerk (dit is een netwerkdienst).

▶ **Opmerking:** De instelling *Autom. tijd aanp.* is pas actief als de telefoon opnieuw is ingeschakeld.

▶ **Tip!** Zie ook de taalinstellingen op pag. [26](#).



Beveiliging

Telefoon en SIM

Hier worden de diverse beveiligingscodes beschreven die u in bepaalde gevallen moet opgeven:

- **PIN-code (4 tot 8 cijfers)** - De PIN-code (Personal Identification Number) beschermt de SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart verstrekt.
Na drie opeenvolgende foutieve pogingen wordt de PIN-code geblokkeerd. Als de PIN-code geblokkeerd is, kunt u de SIM-kaart pas weer gebruiken nadat u deze blokkering hebt opgeheven. Zie de informatie over PUK-code.
- **PIN2-code (4 tot 8 cijfers)** - De PIN2-code, die bij sommige SIM-kaarten wordt verstrekt, verschaft u toegang tot bepaalde functies, zoals de registratie van de gesprekskosten.
- **Blokkeringscode (5 cijfers)** - Met de blokkeringscode kunt u de telefoon en het toetsenblok vergrendelen ter voorkoming van ongeoorloofd gebruik.
 - ▶ **Opmerking:** De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. Voorkom ongeoorloofd gebruik van uw telefoon door de blokkeringscode te wijzigen. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon).
- **PUK- en PUK2-code (8 cijfers)** - De PUK-code (Personal Unblocking Key) is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde PIN-code. De PUK2-code is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde PIN2-code. Als de codes niet bij de SIM-kaart worden verstrekt, informeert u bij de exploitant van uw SIM-kaart naar de juiste codes.

U kunt de volgende codes wijzigen: de blokkeringscode, de PIN-code en de PIN2-code. Deze codes kunnen alleen bestaan uit cijfers van **0** t/m **9**.

- ▶ **Opmerking:** Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van de alarmnummers, zoals 112, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

PIN-code vragen - Als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van de telefoon altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.

PIN-code / PIN2-code / Blokkeringscode - Met deze instelling kunt u de code wijzigen.

Periode autom. blok. - U kunt een timeout instellen waarna de telefoon automatisch wordt vergrendeld. Met de juiste blokkeringscode kunt u de blokkering opheffen. Geef het aantal minuten op voor de timeout of kies *Geen* als u de automatische blokkering wilt uitzetten.

- Geef de blokkeringscode op om de telefoon te ontgrendelen.

Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat in het geheugen van uw telefoon is geprogrammeerd (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Blok. als SIM gewijz. - Kies *Ja* als u wilt dat om de blokkeringscode wordt gevraagd als er een onbekende SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Op de telefoon wordt een lijst van SIM-kaarten bijgehouden die worden herkend als kaarten van de eigenaar.


Vaste nummers - Als deze functie door de SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u uitgaande oproepen beperken tot bepaalde telefoonnummers. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Als deze functie actief is, kunt u alleen de telefoonnummers bellen uit de lijst met vaste nummers of die beginnen met dezelfde cijfers als een telefoonnummer uit de lijst.

Opmerking: Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunnen in sommige netwerken mogelijk nog wel bepaalde alarmnummers worden gekozen (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

- Als u nieuwe vaste nummers wilt opgeven, selecteert u **Opties** → *Nieuw contact* of *Toev. uit Contacten*.

CUG (Closed User Group) (netwerkdienst) - U kunt een groep mensen opgeven die u kunt bellen of die u kunnen bellen. Neem contact op met de netwerkexploitant of aanbieder voor meer informatie. Selecteer: *Standaard* als u de standaardgroep wilt activeren die u met de netwerkexploitant bent overeengekomen, *Aan* als u een andere groep wilt gebruiken (u moet het groepsindexnummer weten), of *Uit*.

Tip! U kunt de telefoon handmatig vergrendelen door op  te drukken. Er verschijnt een lijst met opdrachten. Selecteer *Blokkeer telefoon*.

 Als u de lijst met vaste nummers wilt bekijken, gaat u naar *Menu* → *SIM* → *Vaste nummers*.

Opties in de weergave Vaste nummers: *Openen*, *Bellen*, *Nieuw contact*, *Bewerken*, *Verwijderen*, *Toev. aan Contact*, *Toev. uit Contacten* en *Afsluiten*.

Opties in de beginweergave van Certificaatbeheer: [Certificaatgegevens](#), [Verwijderen](#), [Inst. Vertrouwen](#), [Markeringen aan/uit](#) en [Afsluiten](#).

Uitleg: Autoriteitscertificaten worden gebruikt door sommige WAP-diensten, zoals bankdiensten, ter controle van handtekeningen of servercertificaten of andere autoriteitscertificaten.

Opmerking: Wanneer gesprekken zijn beperkt tot besloten gebruikersgroepen, kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

SIM-diensten bevest. - Deze optie zorgt ervoor dat er een bevestigingsbericht verschijnt wanneer u een SIM-kaardienst gebruikt.

Certificaatbeheer

In de beginweergave van Certificaatbeheer ziet u een lijst van de autoriteitscertificaten die op de telefoon zijn opgeslagen. Beweeg de navigatietoets naar rechts om een lijst met gebruikerscertificaten weer te geven, indien beschikbaar.

Uitleg: Via digitale certificaten wordt de oorsprong van WAP-pagina's en geïnstalleerde software geverifieerd. Een certificaat kan echter alleen worden vertrouwd als zeker is dat het authentiek is.

In de volgende gevallen hebt u digitale certificaten nodig:

- U wilt verbinding maken met een online bank of een andere site of remote server voor acties waarbij vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld, of
- U wilt virussen of andere kwaadaardige software zoveel mogelijk buiten de deur houden en er zeker van kunnen zijn dat de software die u downloadt en installeert te vertrouwen is.

BELANGRIJK: Hoewel certificaten de risico's van remote verbindingen en software-installatie aanzienlijk verminderen, moet u deze wel op de juiste manier gebruiken om profijt te hebben van de verhoogde beveiliging. Het bestaan van een certificaat op zich biedt geen enkele bescherming. Het gebruik van certificaten heeft alleen zin als de certificaatmanager correcte, authentieke of vertrouwde certificaten bevat.

De authenticiteit van certificaten controleren


U kunt alleen van de identiteit van een WAP-gateway of een server op aan als de handtekening en de geldigheidsduur van het desbetreffende certificaat kloppen.

In de volgende gevallen verschijnt er een waarschuwing op de display:

- De identiteit van de WAP-gateway of de server klopt niet, of
- U beschikt niet over het juiste beveiligingscertificaat.


Als u de details van een certificaat wilt controleren, gaat u naar een certificaat en selecteert u **Opties** → [Certificaatgegevens](#). Wanneer u de certificaatgegevens weergeeft, wordt de geldigheid van het certificaat gecontroleerd en kan een van de volgende berichten verschijnen:

- [Certificaat niet vertrouwd](#) - U hebt nog geen toepassing ingesteld voor het certificaat. Zie de volgende sectie ['De vertrouwensinstellingen van een autoriteitscertificaat wijzigen'](#) voor meer informatie.
- [Geldigheid certificaat verstreken](#) - De geldigheidsperiode voor het geselecteerde certificaat is ten einde.
- [Certificaat nog niet geldig](#) - De geldigheidsperiode voor het geselecteerde certificaat is nog niet ingegaan.
- [Certificaat verminkt](#) - Het certificaat is onbruikbaar. Neem contact op met de uitgever van het certificaat.

 **BELANGRIJK:** Certificaten hebben een beperkte levensduur. Als [Geldigheid certificaat verstreken](#) of [Certificaat nog niet geldig](#) verschijnt terwijl u zeker weet dat het certificaat geldig is, controleert u of de ingestelde datum en tijd op de telefoon juist zijn.

De vertrouwensinstellingen van een autoriteitscertificaat wijzigen

- Ga naar een autoriteitscertificaat en selecteer **Opties** → [Inst. Vertrouwen](#). Afhankelijk van het certificaat, verschijnt er een lijst van de toepassingen die met dat certificaat kunnen worden gebruikt. Voorbeeld:

 **Uitleg:**
Gebruikerscertificaten worden verstrekt door een certificatieautoriteit.

WAP-diensten / Ja - Het certificaat kan aangeven of WAP-sites betrouwbaar zijn.
Toepassingsbeheer / Ja - Het certificaat kan aangeven of de oorsprong van nieuwe software betrouwbaar is.

Internet / Ja - Het certificaat kan aangeven of e-mail- en afbeeldingsservers betrouwbaar zijn.

- ▶ **BELANGRIJK:** Voordat u deze instellingen wijzigt, moet u zeker weten dat de eigenaar van het certificaat te vertrouwen is en dat het certificaat werkelijk toebehoort aan de vermelde eigenaar.


Oproepblokkering (netwerkdienst)

Door oproepen te blokkeren kunt u het tot stand brengen en ontvangen van oproepen met de telefoon beperken. Voor deze functie hebt u het blokkeringswachtwoord nodig, dat u kunt aanvragen bij de aanbieder van de dienst.

- 1 Ga naar een van de blokkeringsopties.
- 2 Selecteer **Opties** → *Activeren* als u bepaalde nummers wilt blokkeren, *Annuleer* als nummerblokkering wilt uitzetten of *Controleer status* als u wilt controleren of bepaalde nummers zijn geblokkeerd.
 - Selecteer **Opties** → *Blokk. wachtw. wijz.* als u het wachtwoord voor nummerblokkering wilt wijzigen.
 - Selecteer **Opties** → *Alle blokk. annul.* als u alle actieve nummerblokkeringen wilt opheffen.

▶ **Opmerking:** Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunnen in sommige netwerken mogelijk nog wel bepaalde alarmnummers worden gekozen (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

▶ **Opmerking:** Nummerblokkering is van invloed op alle oproepen, met inbegrip van data-oproepen.

-  **Opmerking:** U kunt inkomende oproepen niet blokkeren als er vaste nummers actief zijn of nummers zijn doorgeschakeld. Zie '[Instellingen voor het doorschakelen van oproepen](#)' op pag. 20 of 'Vaste nummers' op pag. 39.

Netwerk

Netwerkselectie

- Kies *Automatisch* als u wilt dat de telefoon automatisch op zoek gaat naar een mobiel netwerk in uw gebied, of
- Kies *Handmatig* als u zelf het gewenste netwerk wilt selecteren in een lijst met netwerken. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Tussen het geselecteerde netwerk en uw eigen netwerk moet een roaming-overeenkomst bestaan.


Weergave info dienst



- Selecteer *Aan* als u wilt dat wordt aangegeven wanneer de telefoon gebruikmaakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en de ontvangst van relevante informatie wilt activeren.


Instellingen accessoires

Ga naar een accessoiremap en open de instellingen:

- Selecteer *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat moet worden geactiveerd wanneer u een bepaald accessoire op de telefoon aansluit. Zie '[Profielen](#)' op pag. 94.
- Selecteer *Autom. antwoord* als u wilt dat inkomende oproepen na vijf seconden automatisch worden beantwoord. Als het oproepsignaal is ingesteld op *Eén piep* of *Stil*, kunt u Automatisch aannemen niet gebruiken.

 **Uitleg:** Roaming-overeenkomst - Een overeenkomst tussen meerdere netwerkexploitanten die gebruikers van verschillende netwerken in staat stelt van de diensten van andere exploitanten gebruik te maken.

Symbolen die in de standby-modus worden weergegeven:  - Er is een hoofdtelefoon aangesloten.
 - Er is een hoorapparaat aangesloten.

- ▶ **Tip!** Als u de hoofdtelefoon gebruikt en u tijdens een gesprek de schuifklep wilt sluiten zonder het gesprek te beëindigen, drukt u op  (linkerselectietoets) en sluit u binnen enkele seconden de schuifklep.
- ▶ **Opmerking:** Als u een hoorapparaat gebruikt, moet u dat afzonderlijk activeren. Open de map Hoorapparaat en selecteer *Hoorapparaat gebr.* → *Ja*. Als u een hoorapparaat hebt geactiveerd, worden voor de hoofdtelefoon dezelfde instellingen gebruikt als voor het hoorapparaat.

4. Contacten

In Contacten kunt u contactgegevens, zoals namen, telefoonnummers en adressen, opslaan en beheren. Zie fig. 1 op pag. 45.

U kunt hier ook een persoonlijke beltoon, spraaknummer of thumbnailafbeelding aan een contactkaart toevoegen en contactgroepen maken, zodat u een SMS of e-mail kunt versturen aan meerdere ontvangers tegelijk.

Uitleg: Een spraaknummer is een telefoonnummer waaraan u een woord (woorden) hebt toegewezen, bijvoorbeeld de naam van de persoon in kwestie. U kunt het telefoonnummer bellen door het woord (de woorden) hardop te zeggen.

Contactkaarten maken

- 1 Open Contacten en selecteer **Opties** → *Nieuw contact*. Er verschijnt een blanco contactkaart.
- 2 Vul de gewenste velden in en druk op **Gereed**. De contactkaart wordt gesloten en opgeslagen, en verschijnt in de map Contacten.

Contactgegevens kopiëren tussen de SIM-kaart en het telefoongeheugen

- Als u namen en nummers van een SIM-kaart naar de telefoon wilt kopiëren, kiest u **Menu** → **SIM** → *SIM- telefoonboek*. Selecteer de namen die u wilt kopiëren en selecteer **Opties** → *Kopie naar Contact*.

↩ U opent Contacten door op de navigatietoets te drukken in de standby-modus of door **Menu** → **Contacten** te kiezen.



Figuur 1 De map Contacten

Opties in de map

Contacten: *Openen, Bellen, Bericht maken, Nieuw contact, Bewerken, Verwijderen, Dupliceren, Toev. aan groep, Hoort bij groepen, Markeringen aan/uit, Visitekaartje verz., Contactinfo* en *Afsluiten*.

Opties bij het bewerken

van een contactkaart:
Thumbnail toevoeg./ Thumbnail verwijd., Gegeven toevoegen, Gegeven verwijd., Label bewerken en *Afsluiten*.

- Als u een telefoon-, fax- of semafoonnummer vanuit Contacten wilt kopiëren naar de SIM-kaart, gaat u naar Contacten. Open een contactkaart, ga naar het nummer en kies **Opties** → *Kopieer naar SIM*

Contactkaarten bewerken

- 1 Ga in de map Contacten naar de contactkaart die u wilt bewerken en druk op de navigatietoets om deze te openen.
- 2 Als u de informatie op de kaart wilt wijzigen, selecteert u **Opties** → *Bewerken*.
- 3 Druk op **Gereed** om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar de beginweergave.


Contactkaarten verwijderen

- Ga in de map Contacten naar de contactkaart die u wilt verwijderen en selecteer **Opties** → *Verwijderen*.

Zo verwijdert u meerdere contactkaarten tegelijk

- 1 Markeer de kaarten die u wilt verwijderen. Ga naar de contactkaart die u wilt verwijderen en selecteer **Opties** → *Markeren*. Er verschijnt een vinkje naast de contactkaart.
- 2 Nadat u alle contactkaarten hebt gemarkeerd die u wilt verwijderen, selecteert u **Opties** → *Verwijderen*.



Tip! U kunt meerdere items ook markeren door de navigatietoets naar beneden te bewegen terwijl u  ingedrukt houdt. Zie ook pag. 11.

Velden op contactkaarten toevoegen of verwijderen

- 1 Open een contactkaart en selecteer **Opties** → *Bewerken*.
- 2 U voegt een veld toe door **Opties** → *Gegeven toevoegen* te selecteren. U verwijdert een overbodig veld door **Opties** → *Gegeven verwijd.* te selecteren.

U wijzigt de naam van een veld op een contactkaart door **Opties** → *Label bewerken* te selecteren.

Een foto opnemen op een contactkaart

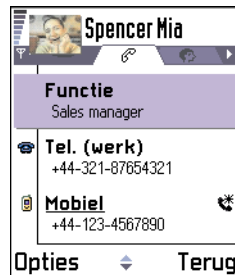
U kunt twee soorten foto's aan een contactkaart toevoegen. Zie '*Camera en Afbeeldingen*' op pag. 53 voor meer informatie over het maken en opslaan van foto's.

- Als u een thumbnailafbeelding aan een contactkaart wilt toevoegen, opent u een contactkaart en selecteert u **Opties** → *Bewerken* en vervolgens **Opties** → *Thumbnail toevoeg.* selecteren. Zie fig. 2 op pag. 47. Deze thumbnailafbeelding verschijnt ook als de persoon in kwestie u belt.
- Als u een afbeelding aan een contactkaart wilt toevoegen, opent u een contactkaart en opent u de weergave Afbeeldingen (📷) door de navigatietoets naar rechts te bewegen. Als u een afbeelding wilt bijvoegen, selecteert u **Opties** → *Afbeelding toevoeg.*

Opties bij het bekijken van een contactkaart

In de weergave Contactinfo (📄) worden alle gegevens op de contactkaart weergegeven. Beweeg de navigatietoets naar rechts om de weergave Afbeeldingen (📷) te openen.

- ▶ **Opmerking:** Alleen velden die gegevens bevatten verschijnen in de weergave Contactinfo. Selecteer **Opties** → *Bewerken* als u alle velden wilt zien en gegevens aan de kaart wilt toevoegen.



Figuur 2 De weergave Contactinfo

Standaardnummers en -adressen toewijzen

Voor contactpersonen met meerdere telefoonnummers of e-mailadressen kunt u standaardnummers en -adressen toewijzen om het bellen of het versturen van berichten te vergemakkelijken.

- Open een contactkaart en selecteer **Opties** → *Standaardnummers*. Er verschijnt een pop-upvenster met de beschikbare opties.

Opties bij het bekijken van een contactkaart (sommige verschijnen alleen bij selectie van een telefoonnummer): [Bellen](#), [Bericht maken](#), [Bewerken](#), [Verwijderen](#), [Standaardnummers](#), [Spraklabel toevoegen](#), [Spraklabels](#), [Snelkeuze toewijzen](#), [Snelkeuze verwijderen](#), [Beltoon](#), [Kopieer naar SIM](#), [Visitekaartje verzenden](#) en [Afsluiten](#).

Voorbeeld: U kunt iemands naam gebruiken, bijvoorbeeld 'Jans mobieltje'.

Voorbeeld: Ga naar [Telefoonnummer](#) en druk op [Toewijzen](#). Er verschijnt een lijst met de telefoonnummers voor de geselecteerde contactkaart. Ga naar het nummer dat u wilt instellen als standaardnummer en druk op de navigatietoets. Bij terugkeer naar de weergave Contactkaart ziet u dat het standaardnummer onderstreept is. Zie fig. 2 op pag. 47.

Voicedialling

U kunt bellen via een spraaknummer dat u aan een contactkaart hebt toegevoegd. U kunt hiervoor een woord of combinatie van woorden gebruiken. Let bij het gebruik van voicedialling op het volgende:

- Voice tags zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- Voice tags zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de voice tags op en speel ze af in een rustige omgeving.
- Als u een spraaknummer opneemt of zegt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd de telefoon daarom op enige afstand van uw mond en gezicht, zodat de nabijheidssensor de luidspreker niet afzet.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.

Opmerking: U moet de voice tag exact zo uitspreken als u deze hebt opgenomen. Dit kan in bepaalde omstandigheden moeilijkheden opleveren, bijvoorbeeld in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Zorg dus dat u niet uitsluitend van voice tags afhankelijk bent.


Een spraaknummer aan een telefoonnummer toevoegen


Opmerking: U kunt alleen spraaknummers opgeven voor telefoonnummers in het geheugen van de telefoon. Zie ['Contactgegevens kopiëren tussen de SIM-kaart en het telefoongeheugen'](#) op pag. 45.


- 1 Ga in de map Contacten naar de contactkaart waaraan u een spraaknummer wilt toevoegen en druk op de navigatietoets om de kaart te openen.

- 2 Ga naar het nummer waaraan u het spraaknummer wilt toevoegen en selecteer **Opties** → *Spraaklabel toev.*


 **Opmerking:** Per contactkaart kunt u maar één spraaknummer instellen.


- 3 De tekst *Druk op Start en spreek na de toon* verschijnt. Houd tijdens het opnemen de telefoon daarom op enige afstand van uw mond en gezicht, zodat de nabijheidssensor de luidspreker niet afzet. De starttoon klinkt. Spreek de woorden die u voor het spraaknummer wilt gebruiken duidelijk in.
 - Druk op **Start** om een spraaknummer op te nemen. U hoort een starttoon. De tekst *Spreek nu* verschijnt.
 - Druk op **Stoppen** om terug te gaan naar de contactkaart.
- 4 Na de opname wordt het opgenomen spraaknummer afgespeeld en verschijnt de tekst *Spraaklabel wordt afgespeeld*. Als u de opname niet wilt opslaan, drukt u op **Stoppen**.
- 5 Wanneer u het spraaknummer opslaat, verschijnt de tekst *Spraaklabel opgeslagen* en hoort u een pieptoon. Naast het nummer op de contactkaart verschijnt een symbool  (zie fig. 3 op pag. 50).

 **Opmerking:** Uw telefoon biedt plaats aan maximaal 30 telefoonnummers met spraaknummer. Als het geheugen vol raakt, moet u spraaknummers verwijderen.

 **Tip!** U kunt een lijst met gedefinieerde spraaknummers weergeven door **Opties** → *Contactinfo* → *Spraaklabels* te selecteren in de map Contacten.

Bellen via een spraaknummer

 **Opmerking:** U moet het spraaknummer precies zo uitspreken als u het hebt opgenomen.

- 1 Houd  ingedrukt in de standby-modus. U hoort een korte toon en de tekst *Spreek nu* verschijnt.
- 2 Als u belt via een spraaknummer, wordt de luidspreker gebruikt. Houd de telefoon daarom op enige afstand van uw mond en gezicht, zodat de nabijheidssensor de luidspreker niet afzet. Spreek het spraaknummer duidelijk in.
- 3 Het spraaknummer wordt herhaald, de naam en het nummer worden weergegeven en na 1,5 seconde wordt het nummer in kwestie gekozen.

- Als het spraaknummer niet wordt herkend of als het verkeerde wordt afgespeeld, drukt u op **Nogmaals**.

▶ **Opmerking:** Als er een data-oproep actief is of via een GPRS-verbinding gegevens worden verzonden/ontvangen, kunt u spraaknummers niet gebruiken. Als u wilt bellen via een spraaknummer, moet u eerst alle actieve dataverbindingen beëindigen.


Een spraaknummer opnieuw afspelen, wissen of wijzigen

Als u een spraaknummer wilt afspelen, wissen of wijzigen, opent u een contactkaart en gaat u naar het telefoonnummer in kwestie (aangeduid met ☎) en selecteert u **Opties** → **Spraaklabels** →

- **Afspelen** - het spraaknummer beluisteren.
- **Verwijderen** - het spraaknummer wissen.
- **Wijzigen** - een nieuw spraaknummer opnemen over het oude heen. Druk op **Start** om met opnemen te beginnen.

Snelkeuzetoetsen toewijzen

Via snelkeuzetoetsen kunt u snel veelgebruikte nummers bellen. U kunt aan acht telefoonnummers een snelkeuzetoets toewijzen. Nummer 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.

- 1 Open de contactkaart waarvoor u een snelkeuzetoets wilt instellen en selecteer **Opties** → **Snelkeuze toewijz.** Het snelkeuzerooster verschijnt, met de nummers 1 t/m 9. Zie fig. 3 op pag. 50.
- 2 Ga naar een nummer en druk op **Toewijz.** Bij terugkeer naar de weergave Contactinfo ziet u het snelkeuzesymbool bij het nummer. Zie fig. 2 op pag. 47.
- U kunt het telefoonnummer nu bellen door in de standby-modus te drukken op de snelkeuzetoets en .





Figuur 3 Het snelkeuzerooster

Een beltoon toevoegen voor een contactkaart of -groep

U kunt voor elke contactkaart en -groep een beltoon instellen. Als de persoon of het groepslid in kwestie u belt, wordt de beltoon weergegeven (als het nummer van de beller wordt meegestuurd met de oproep en uw telefoon dit herkent).


- 1 Druk op de navigatietoets om een contactkaart te openen of ga naar de groepenlijst en selecteer een contactgroep.
 - 2 Selecteer **Opties** → *Beltoon*. Er verschijnt een lijst met beltonen.
 - 3 Ga met de navigatietoets naar de beltoon die u wilt gebruiken voor de contactkaart of -groep en druk op **Selecteer**.
- U verwijdert de beltoon door *Standaard beltoon* te selecteren in de lijst met beltonen.

 **Opmerking:** Voor individuele groepsleden wordt altijd de beltoon gebruikt die als laatste is ingesteld. Dus als u eerst de groepsbeltoon wijzigt en dan de beltoon voor een lid van die groep, wordt deze laatste beltoon gebruikt wanneer de persoon in kwestie u de volgende keer belt.

 **Tip!** Ga naar **Opn.-eenh.** om een beltoon te beluisteren.

Contactgegevens versturen

- 1 Ga in de map Contacten naar de kaart die u wilt versturen.
- 2 Selecteer **Opties** → *Visitekaartje verz.* en selecteer een van de volgende de methoden: *Via SMS*, *Via e-mail* (alleen beschikbaar als de e-mailtoepassing goed geconfigureerd is), *Via infrarood* of *Via Bluetooth*. De contactkaart die u wilt versturen is nu een 'visitekaartje' geworden. Zie '[Gegevens verzenden en ontvangen via infrarood](#)' op pag. [131](#) en '[Gegevens verzenden via Bluetooth](#)' op pag. [127](#) van hoofdstuk 6, '[Berichten](#)', voor meer informatie.
- U kunt ontvangen visitekaartjes opslaan in de map Contacten. Zie '[Smart-berichten ontvangen](#)' op pag. [78](#) voor meer informatie.

 **Uitleg:** Als u contactgegevens verstuurt of ontvangt, wordt de term 'visitekaartje' gebruikt. Een visitekaartje is een contactkaart die qua indeling (doorgaans vCard) geschikt is voor verzending via SMS.

Contactgroepen beheren

U kunt contactgroepen maken, die u bijvoorbeeld kunt gebruiken als distributielijsten voor het sturen van SMS- en e-mailberichten. Zie ook pag. [51](#) voor informatie over het toevoegen van beltonen voor groepen.

Contactgroepen maken

- 1 Beweeg de navigatietoets in de map Contacten naar rechts om de groepenlijst te openen.
- 2 Selecteer **Opties** → *Nieuwe groep*. Zie fig. [4](#) op pag. [52](#).
- 3 U kunt de standaardnaam *Groep* gebruiken of zelf een naam typen. Druk vervolgens op **OK**.

Leden aan een groep toevoegen

- 1 Ga in de map Contacten naar de persoon die u aan een contactgroep wilt toevoegen en selecteer **Opties** → *Toev. aan groep*. Er verschijnt een lijst met groepen.
- 2 Ga naar de groep waaraan u de persoon wilt toevoegen en druk op de navigatietoets.

Meerdere leden tegelijk toevoegen

- 1 Open een groep in de groepenlijst en selecteer **Opties** → *Leden toevoegen*.
- 2 Markeer de naam van degene die u wilt toevoegen door op de navigatietoets te drukken. Herhaal deze actie voor alle leden die u wilt toevoegen en druk op **OK** om deze aan de geselecteerde groep toe te voegen.

Leden uit een groep verwijderen

- 1 Ga naar de groepenlijst, markeer de groep die u wilt wijzigen en druk op de navigatietoets.
- 2 Ga naar het groepslid dat u wilt verwijderen en selecteer **Opties** → *Verwijder uit groep*.
- 3 Druk op **Ja** om het lid uit de groep te verwijderen.

Opties in de weergave Groepenlijst: *Openen*, *Nieuwe groep*, *Verwijderen*, *Naam wijzigen*, *Beltoon*, *Contactinfo* en *Afsluiten*.



Figuur 4 Een contactgroep maken.



5. Camera en Afbeeldingen

Met deze camera kunt u foto's maken terwijl u onderweg bent. De foto's worden automatisch opgeslagen in Afbeeldingen. Met deze toepassing kunt u de namen van de foto's wijzigen en de foto's onderbrengen in mappen. U kunt foto's ook versturen via een multimediabericht, als e-mailbijlage of via een Bluetooth- of infraroodverbinding. Foto's worden opgeslagen als JPEG-bestand.

Uitleg: JPEG is een gestandaardiseerde indeling voor de compressie van afbeeldingen. JPEG-bestanden kunnen worden bekeken met de meeste viewers, afbeeldingseditors en Internet-browsers. U herkent dit type bestanden aan de extensie JPG.

Foto's maken

- ▶ **Opmerking:** Houd u aan de geldende regelgeving inzake het maken van foto's. Gebruik deze functie niet op onrechtmatige wijze.
 - ▶ **Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.
- 1 Open de schuifklep en druk op **Camera** in de standby-modus. De toepassing Camera wordt gestart, waarin u het onderwerp kunt bekijken. In fig. 1 op pag. 53 ziet u de zoeker en het zoekerkader, die u helpen bij het inkaderen van de foto. Verder ziet u een teller die aangeeft hoeveel afbeeldingen in het geheugen van de telefoon passen, afhankelijk van de geselecteerde opnamekwaliteit. Het lensbereik begint bij 30 centimeter. Als u een foto neemt van een object dat minder dan 30 centimeter van de lens is verwijderd, is de foto mogelijk onscherp.
 - 2 Druk op de navigatietoets om een foto te maken.

↩ Druk op **Camera** in de standby-modus of ga naar **Menu** → **Camera**.

Opties vóór het maken van een foto: *Vastleggen*, *Ga naar Afbeelding*., *Instellingen* en *Afsluiten*.



Figuur 1 Een onderwerp zoeken

Opties na het maken van een foto: [Nieuwe afbeelding](#), [Zenden](#), [Naam afbeeld. wijz.](#), [Ga naar Afbeelding.](#), [Instellingen](#) en [Afsluiten](#).

Voorbeeld: Als u 'Strand' instelt als standaardnaam, wordt die voor alle gemaakte foto's gebruikt ('Strand', 'Strand(01)', 'Strand(02)', enzovoort) totdat u deze weer wijzigt.

Tip! Probeer de diverse cameramodi om te zien wat voor effect ze hebben op de foto.

Opmerking: Houd de telefoon stil totdat de foto wordt opgeslagen. De foto's worden automatisch opgeslagen in de toepassing Afbeeldingen.

Na het opslaan kunt u het volgende doen:

- Als u de foto in de toepassing Afbeeldingen niet wilt bewaren, drukt u op [Verwijd..](#)
- Druk op de navigatietoets om terug te gaan naar de zoeker en een nieuwe foto te maken.

Opmerking: Als u niet binnen een minuut op een toets drukt, wordt de batterijspaarstand geactiveerd. Druk op de navigatietoets als u nog een foto wilt maken.

Instellingen

In de toepassing Camera kunt u instellingen als de kwaliteit en de standaardnaam voor afbeeldingen aanpassen.

- 1 Kies [Opties](#) → [Instellingen](#).
- 2 Ga naar de instelling die u wilt wijzigen:
 - [Kwaliteit afbeelding](#) - [Hoog](#), [Normaal](#) en [Gering](#). Hoe hoger de kwaliteit, hoe meer geheugenruimte de afbeelding inneemt. Zie ook ['Afbeeldingen en geheugengebruik'](#) op pag. [56](#).
 - [Stand.naam afb.](#) - Standaard wordt de notatie '[Afbeelding.jpg](#)' gebruikt. Met [Stand.naam afb.](#) kunt u een standaardnaam opgeven voor foto's. Zie het voorbeeld in de marge.

De invloed van de cameramodus op formaat en stand

Door een andere cameramodus te gebruiken, kunt het formaat en de stand van de gemaakte foto wijzigen. Zie fig. [2](#) op pag. [55](#). U kunt een andere modus kiezen door de navigatietoets naar links of rechts te bewegen. Kies:

- [Standaard](#) als u normale horizontale foto's wilt maken,

- **Portret** als u kleinere verticale foto's ter grootte van een pictogram wilt maken, bijvoorbeeld voor op een relatiekaart, of
- **Nacht** als er weinig licht is en een langere belichtingstijd nodig is om goede foto's te kunnen maken. Bij weinig licht kan de geringste camerabeweging tot een onscherpe foto leiden. Voor **Standaard** en **Nacht** zijn formaat en stand gelijk.



Figuur 2 De modi Standaard, Portret en Nacht

- Als u een foto maakt in de modus Standaard of Nacht, bedraagt de zoekeresolutie 160x120 pixels, in de modus Portret 80x96.
- Foto's gemaakt in de modus Standaard of Nacht worden opgeslagen met de resolutie 640x480 pixels (VGA) en foto's gemaakt in de modus Portret met de resolutie 80x96 pixels.
- Bij weergave op de display (176x208 pixels) wordt het formaat van afbeeldingen verkleind. Hierdoor lijken foto's die zijn gemaakt met de modus Standaard of Nacht meer details te bevatten bij weergave op een scherm met hogere resolutie (bijvoorbeeld op de pc) of bij inzoomen in Afbeeldingen.

Uitleg: Resolutie - Een maatstaf voor de scherpte en helderheid van een afbeelding. De term verwijst naar het aantal stippen (pixels) op een afbeelding of beeldscherm. Hoe meer pixels, hoe gedetailleerder het beeld. De resolutie wordt meestal gemeten in pixels, bijvoorbeeld $640 \times 480 = 300$ kilopixels (kpix) = 0,3 megapixels (Mpix).

Afbeeldingen en geheugengebruik

Uw telefoon bevat 3.6 MB (megabyte) vrij geheugen voor afbeeldingen, contactgegevens, agenda, berichten, enzovoort. Portret-afbeeldingen (gemaakt met de kwaliteitsinstelling Hoog) zijn erg klein en nemen weinig geheugen in. Afbeeldingen die zijn gemaakt met de kwaliteitsinstelling Hoog of met de modus Nacht nemen het meeste geheugen in.

In 1 MB geheugen passen ca. 40 afbeeldingen die zijn gemaakt met de kwaliteitsinstelling Normaal en de modus Standaard. In de volgende tabel ziet u hoeveel afbeeldingen er ongeveer passen in 1 MB geheugen.

Kwaliteit afbeelding Type afbeelding	Gering	Normaal	Hoog
Standaard	55	40	30
Nacht	28	18	16
Portret	-	-	>200



Afbeeldingen – Foto's opslaan

➡ Ga naar **Menu** → **Afbeeldingen**.

▶ **Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Met Afbeeldingen kunt u foto's die op de telefoon zijn opgeslagen bekijken, ordenen, wissen en verzenden. U kunt afbeeldingen ordenen die:

- u hebt gemaakt met de camera,

- u hebt ontvangen in de Inbox als multimedia- of afbeeldingsbericht, als e-mailbijlage of via een infrarood- of Bluetooth-verbinding. Na ontvangst in de Inbox moet u de afbeelding opslaan in Afbeeldingen.

In fig. 3 op pag. 57 ziet u de beginweergave van Afbeeldingen, met een lijst van foto's en mappen. In de lijst wordt het volgende aangegeven:

- de datum en tijd waarop de foto is gemaakt of opgeslagen,
- een thumbnailafbeelding, een miniatuurweergave van de foto, en
- het aantal foto's in de map.

Afbeeldingen weergeven

- 1 Blader door de afbeeldingen met de navigatietoets.
- 2 Open een afbeelding door op de navigatietoets te drukken. Boven aan de display worden nu de naam van de afbeelding en het aantal afbeeldingen in de map weergegeven.

Wanneer u een afbeelding bekijkt, kunt u naar de volgende of vorige foto in de map gaan door de navigatietoets naar rechts of links te bewegen.

Bewegende GIF-bestanden kunt u op dezelfde manier bekijken als andere afbeeldingen. Animaties worden maar eenmaal afgespeeld. Wanneer de animatie stopt, wordt een statische afbeelding weergegeven. U moet de animatie opnieuw sluiten en openen als u deze nog eens wilt bekijken.

Opties in Afbeeldingen:
Openen, Zenden, Afb.uploader Verwijderen, Verplaats naar map, Nieuwe map, Markeringen aan/uit, Naam wijzigen, Ontv. via infrarood (alleen bij digitale camera die het IrTran-P-protocol ondersteunt; anders gebruikt u de toepassing Infrarood, zie pag. 131), *Gegevens bekijken, Toev. aan Favoriet* en *Afsluiten*.



Figuur 3 De beginweergave van Afbeeldingen

Opties tijdens het bekijken van een afbeelding: *Zenden, Roteren, Inzoomen, Uitzoomen, Volledig scherm, Verwijderen, Naam wijzigen, Gegevens bekijken, Toev. aan Favoriet* en *Afsluiten*.

Zoomen

- 1 Kies **Opties** → *Inzoomen* of *Uitzoomen*. De zoomfactor wordt boven aan de display weergegeven (zie fig. 4 op pag. 59). Zie ook de sectie '[Sneltoetsen](#)' verderop in dit hoofdstuk.
- 2 Druk op **Terug** om terug te gaan naar de beginweergave.

▶ **Opmerking:** De zoomfactor wordt niet permanent opgeslagen.

▶ **Opmerking:** U kunt niet inzoomen op GIF-animaties die worden afgespeeld.

Volledig scherm

Als u **Opties** → *Volledig scherm* kiest, vallen de randen rond de afbeelding weg en ziet u meer van de afbeelding. Druk op de navigatietoets om de weergave Volledig scherm te verlaten.

De focus verplaatsen

Tijdens het zoomen op of bekijken van een afbeelding in de modus Volledig scherm kunt u met de navigatietoets de focus naar links, rechts, boven of beneden verplaatsen. Zo kunt u een gedeelte van de foto aan een nadere inspectie onderwerpen, bijv. de rechterbovenhoek (zie fig. 4 op pag. 59).

Roteren

Kies **Opties** → *Roteren* → *Naar links* om een afbeelding 90 graden linksom te draaien of *Naar rechts* om deze rechtsom te draaien. De rotatiestatus wordt niet permanent opgeslagen.

Sneltoetsen

- Roteren: - linksom, - rechtsom
- Schuiven: - omhoog, - omlaag, - naar links, - naar rechts
- - inzoomen, - uitzoomen, ingedrukt houden - normale weergave
- - schakelen tussen volledig scherm en normale weergave

De weergave Afbeeldingsgegevens

- Als u meer informatie wenst over een afbeelding, gaat u naar de afbeelding en kiest u **Opties** → *Gegevens bekijken*. Er verschijnt een lijst met informatie: *Indeling* - JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, *Niet onderst.* of *Onbekend*. *Datum* en *Tijd* - wanneer is de afbeelding gemaakt/opgeslagen, **n x n** - het formaat in pixels (zie de uitleg bij de term op pag. 55), *Grootte* - in bytes of kilobytes (kB), *Kleur* - True colour, 65536 kleuren, 4096 kleuren, 256 kleuren, 16 kleuren, *Grijsschaal* of *Zwart/wit*.

Afbeeldingen en mappen ordenen

- Als u een afbeelding of map wilt verwijderen, selecteert u die en kiest u **Opties** → *Verwijderen*.
- Als u de naam van een afbeelding of map wilt wijzigen, selecteert u die en kiest u **Opties** → *Naam wijzigen*. Typ de nieuwe naam en druk op de navigatietoets.

Zie '[Acties voor alle toepassingen](#)' op pag. 11 voor meer informatie over het maken van mappen en het markeren en verplaatsen van items.




Afbeeldingen versturen

U kunt foto's of afbeeldingen via diverse berichtenservices versturen.

- Ga naar de afbeelding die u wilt versturen en kies **Opties** → *Zenden*.
- Selecteer de gewenste methode. Beschikbare opties zijn *Via multimedia*, *Via e-mail* (alleen beschikbaar als de e-mailtoepassing goed geconfigureerd is), *Via infrarood* en *Via Bluetooth*.
 - Als u Via e-mail of Via multimedia kiest, wordt er een editor geopend. Druk op de navigatietoets om de ontvanger(s) te selecteren in de map Contacten of typ het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in het veld *Naar*. Voeg tekst of



Figuur 4 Inzoomen en de focus verplaatsen

 **Tip!** Via infrarood of Bluetooth kunt u meerdere afbeeldingen tegelijkertijd verzenden. U moet de afbeeldingen die u wilt verzenden, eerst markeren. U kunt meerdere afbeeldingen tegelijkertijd markeren via **Opties** → **Markeringen aan/uit** of door  ingedrukt te houden en de navigatietoets tegelijkertijd naar boven of beneden te bewegen. Zolang u door de lijst schuift, verschijnt naast alle afbeeldingen in het selectiekader een vinkje. Als u de selectie wilt beëindigen, stopt u met schuiven en laat u  los.


geluid toe en kies **Opties** → **Zenden**. Zie '[Nieuwe berichten maken en verzenden](#)' op pag. 69 voor meer informatie.

- Als u de afbeelding via infrarood of Bluetooth wilt versturen, raadpleegt u '[Gegevens verzenden via Bluetooth](#)' op pag. 127 en '[Gegevens verzenden en ontvangen via infrarood](#)' op pag. 131 voor meer informatie.

Afbeeldingen versturen naar Club Nokia Photo Zone

Als u wat geheugenruimte wilt vrijmaken op de telefoon en uw afbeeldingen met anderen wilt delen, kunt u de (mappen met) afbeeldingen versturen naar Club Nokia Photo Zone (www.club.nokia.com). Op deze website kunt u afbeeldingen opslaan en onderbrengen in mappen. U kunt vervolgens anderen machtigen om de afbeeldingen te bekijken of de afbeeldingen bewerken en doorsturen naar vrienden.

 **Opmerking:** Als u afbeeldingen naar Club Nokia Photo Zone wilt versturen, moet u eerst lid worden van Club Nokia en een geldige gebruikersnaam/wachtwoord hebben. Bezoek voor meer informatie de webpagina's van Club Nokia (www.club.nokia.com) en meld u aan bij Photo Zone voor een account.

 **Opmerking:** U kunt alleen JPEG-afbeeldingen naar Club Nokia versturen.

- 1 Als u een afbeelding of map naar Photo Zone wilt sturen, selecteert u deze en kiest u **Opties** → **Afb.upload** → **Uploaden**. Als de instellingen juist zijn, wordt er een dataverbinding gemaakt. De verstuurdde mappen worden in Photo Zone als nieuwe fotoalbums weergegeven.
- 2 Als de juiste instellingen zijn geladen, wordt er een dataverbinding gemaakt en wordt de afbeelding verstuurd. U verbreekt de verbinding door op **Annuleer** te drukken.
 - Als **Auto naamgev. map** is ingesteld op **Uit**, kiest u **Nieuwe map** om een nieuwe map te maken en typt u een mapnaam, of selecteert u een eerder gemaakte map.

Instellingen voor het versturen van afbeeldingen naar Club Nokia Photo Zone

Als u dat nog niet hebt gedaan, wordt u gevraagd de volgende instellingen op te geven:

- **Naam afbeeld.server** - Typ een beschrijvende naam voor de server, bijvoorbeeld Photo Zone.
- **Toeg.punt in gebruik (Te definiëren)** - Voor het uploaden van afbeeldingen is het raadzaam een Internet-toegangspunt (IAP) te gebruiken, tenzij uw aanbieder of netwerkexploitant anders adviseert. Toegangspunten definieert u via **Instellingen** → **Instellingen verbinding** → **Toegangspunten**. Zie pag. 30 voor meer informatie.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** - Als u afbeeldingen naar Club Nokia Photo Zone wilt versturen, moet u eerst lid worden van Club Nokia en een geldige gebruikersnaam/wachtwoord hebben. Bezoek de webpagina's van Club Nokia (www.club.nokia.com).
- **URL-adres (Te definiëren)** - Typ het adres van Club Nokia Photo Zone: <http://www.club.nokia.com/>
- **Auto naamgev. map** - Kies **Aan** als de mappen automatisch moeten worden benoemd volgens datum en tijd.

De map Beeldberichten

In de map Beeldberichten vindt u de afbeeldingen die u via beeldberichten hebt ontvangen.

Als u een afbeelding uit een beeldbericht wilt opslaan, gaat u naar **Berichten** → **Inbox**, opent u het bericht en kiest u **Opties** → **Beeld opslaan**.

Afbeeldingen bekijken

- 1 Ga naar de afbeelding die u wilt bekijken en druk op de navigatietoets. De afbeelding wordt geopend. Beweeg de navigatietoets naar rechts om de volgende foto in de map te bekijken.
- 2 Druk op **Terug** om terug te keren naar beginweergave.

Opties in de map Beeldberichten: **Openen**, **Zenden**, **Verwijderen**, **Markeringen aan/uit**, **Naam wijzigen**, **Gegevens bekijken** en **Afsluiten**.



6. Berichten

➔ Ga naar **Menu** → **Berichten**.


▶ **Opmerking:** U kunt de functies in de map **Berichten** alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.


In de weergave Berichten kunt u de volgende items maken, versturen, ontvangen, bekijken, bewerken en ordenen:

- SMS-berichten,
- multimedieberichten,
- e-mailberichten en
- smart-berichten, speciale SMS-berichten die gegevens bevatten.

Ook kunt u berichten en gegevens ontvangen via een infrarood- of Bluetooth-verbinding, WAP-dienstberichten en infodienstberichten ontvangen, en dienstopdrachten versturen.





In de weergave Berichten ziet u de optie **Bericht maken** en een lijst met standaardmappen:

 **Inbox** - bevat alle ontvangen berichten behalve infodienst- en e-mailberichten. E-mailberichten worden opgeslagen in de **Mailbox**. Kies **Opties** → **Infodienst** om infodienstberichten te lezen.

 **Mijn mappen** - hierin kunt u berichten onderbrengen.

 **Mailbox** - als u deze map opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding maken met de remote mailbox om nieuwe e-mailberichten op te halen. Zie pag. [81](#) voor meer informatie over online en offline werken. Als u instellingen voor een nieuwe mailbox hebt opgegeven, vervangt de naam van die mailbox **Mailbox** in de beginweergave. Zie '[Instellingen voor e-mailberichten](#)' op pag. [90](#).


Opties in de beginweergave van Berichten: **Openen**, **Bericht maken**, **Verbinden** (beschikbaar als u mailboxinstellingen hebt opgegeven) of **Verbind verbreken** (beschikbaar als er een actieve verbinding met de mailbox is), **SIM-berichten**, **Infodienst**, **Dienstopdracht**, **Instellingen** en **Afsluiten**.

-  **Ontwerpen** – bevat conceptberichten die nog niet zijn verzonden.
-  **Outbox** – tijdelijke opslagplaats voor voltooide berichten die nog niet zijn verzonden.
-  **Verzonden** – bevat de laatste 15 verzonden berichten. Zie '[Instellingen voor de map Verzonden](#)' op pag. [93](#) als u meer of minder verzonden berichten wilt opslaan.
-  **Rapporten** – u kunt bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor SMS-berichten, smart-berichten en multimediaberichten die u hebt verzonden. Als u leveringsrapporten wilt ontvangen, kiest u **Opties** → *Instellingen* → *SMS of Multimedia-bericht*. Ga naar *Rapport ontvangen* en kies *Ja*.


-  **Opmerking:** Mogelijk kunt u geen leveringsrapport ontvangen voor multimediaberichten die naar een e-mailadres zijn verzonden.
-  **Opmerking:** De verbinding moet goed zijn ingesteld voordat u multimedia- of e-mailberichten kunt opstellen of verbinding kunt maken met de remote mailbox. Zie '[Vereiste instellingen voor e-mailberichten](#)' op pag. [74](#) en '[Vereiste instellingen voor multimediaberichten](#)' op pag. [71](#).

Berichten – Algemene informatie


De berichtstatus is altijd Ontwerp, Verzonden of Ontvangen. Conceptberichten worden in de map Ontwerpen opgeslagen. Vóór verzending worden voltooide berichten tijdelijk in de Outbox opgeslagen. Na verzending van een bericht, wordt een kopie ervan opgeslagen in de map Verzonden. Ontvangen en verzonden berichten kunt u alleen bewerken als u *Antwoorden* of *Doorsturen* kiest. Het bericht wordt dan naar een editor gekopieerd. E-mailberichten die u zelf hebt verzonden, kunt u niet doorsturen.

-  **Opmerking:** Berichten of gegevens die zijn verzonden via een infrarood- of Bluetooth-verbinding, worden niet opgeslagen in de map Ontwerpen of Verzonden.

 **Tip!** Orden uw berichten door nieuwe mappen toe te voegen onder Mijn mappen. U kunt bijvoorbeeld berichten van verschillende personen in aparte mappen opslaan.

 **Tip!** Als u een van de standaardmappen, bijvoorbeeld **Verzonden**, hebt geopend, kunt u gemakkelijk tussen mappen navigeren door de navigatietoets naar rechts te bewegen om de volgende map (**Outbox**) te openen of naar links om de vorige map (**Ontwerpen**) te openen.


Een ontvangen bericht openen


- Als u een bericht ontvangt  en de tekst *1 nieuw bericht* verschijnt in de standby-modus, kiest u **Tonen** om het bericht te openen.
- Bij meerdere nieuwe berichten kiest u **Tonen** om de Inbox te openen en de berichtkoppen te bekijken. Ga naar een bericht in de Inbox en druk op de navigatietoets om het te openen.

Een ontvanger aan een bericht toevoegen

Als u een bericht maakt, kunt u op diverse manieren ontvangers toevoegen:

- door ontvangers toe te voegen uit de map Contacten. U opent de map Contacten door op de navigatietoets te drukken in het veld *Aan:* of door **Opties** → *Ontvanger toevoeg.* te selecteren. Markeer de naam van degene die u wilt toevoegen door op de navigatietoets te drukken. U kunt meerdere ontvangers tegelijkertijd markeren. Druk op **OK** om terug te gaan naar het bericht. De ontvangers staan in het vak *Aan:* met een puntkomma (;) als scheidingsteken.
- door het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger te typen in het vak *Aan:* of
- door de gegevens van de ontvanger uit een andere toepassing te kopiëren en in het vak *Aan:* te plakken. Zie '[Tekst kopiëren](#)' op pag. 68.

Druk op  om een ontvanger links van de cursor te verwijderen.

 **Opmerking:** Als u meerdere telefoonnummers of e-mailadressen typt in het vak *Aan:*, moet u deze scheiden met een puntkomma (;). Als u ontvangers uit de map Contacten ophaalt, wordt de puntkomma automatisch toegevoegd.

Zendopties


Als u de wijze wilt wijzigen waarop een bericht wordt verzonden, kiest u **Opties** → *Zendopties* wanneer u een bericht bewerkt. Als u het bericht opslaat, worden de verzendinginstellingen ook opgeslagen.













 **Voorbeeld:** +44
123 456; 050 456 876

Tekst intoetsen

U kunt tekst op twee manieren invoeren: via gewone tekstinvoer en via tekstinvoer met woordenlijst.



Werken met gewone tekstinvoer

Het symbool  verschijnt rechtsboven op de display als u de gewone tekstinvoer gebruikt.

- Druk op een cijfertoets ( - ) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de cijfertoetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn.
- Houd de cijfertoets ingedrukt om een cijfer in te voegen.
Houd  ingedrukt om te schakelen tussen letters en cijfers.
- Als de volgende letter onder dezelfde toets zit als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt (of verplaatst u de navigatietoets naar rechts) en toetst u de letter in.
- Als u een verkeerd teken hebt getypt, wist u dat met  . Houd  ingedrukt om meerdere tekens te wissen.
- De meestgebruikte leestekens zijn beschikbaar onder  . Druk op  totdat het gewenste leesteken verschijnt.
Als u op  drukt, verschijnt er een lijst met speciale tekens. Ga met de navigatietoets naar het gewenste teken en kies **OK** om het te selecteren.
- Druk op  om een spatie in te voegen. Druk drie keer op  om de cursor naar de volgende regel te verplaatsen.
- Druk op  om over te schakelen naar de tekenmodus **Abc**, **abc** of **ABC**. Als u twee keer kort op  drukt, wordt tekstinvoer met woordenlijst geactiveerd.

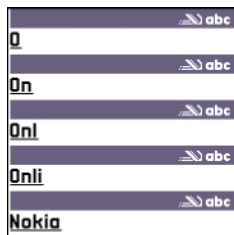
Werken met tekstinvoer met woordenlijst

Zo schakelt u tekstinvoer met woordenlijst in voor alle editors op de telefoon:

- druk op  en kies *Woordenboek open* of
- druk tweemaal kort op .

 **Tip!** Druk twee keer kort op  om invoer met woordenlijst in- of uit te schakelen.


 **Symbolen:** **ABC** en **abc** geven de modus aan. **ABC** betekent dat de eerste letter van het bericht en de letters na een punt, uitroepetekens of vraagtekens hoofdletters zijn en dat alle andere letters kleine letters zijn. **123** geeft de cijfermodus aan.



Figuur 1 Tekstinvoer met woordenlijst






Symbolen: **ABC** en **abc** geven de modus aan. **Abc** betekent dat de eerste letter van het bericht of de eerste letter na een punt, uitroepteken of vraagteken een hoofdletter is en dat alle andere letters kleine letters zijn. **123** geeft de cijfermodus aan.

Het symbool  verschijnt boven in de display.





- 1 Toets het gewenste woord in door op de toetsen  -  te drukken. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert bij elke toetsaanslag.

Opmerking: Let niet te veel op wat er op de display verschijnt. Het woord wordt gevormd. Toets eerst het hele woord in voordat u het resultaat bekijkt.





Als u bijvoorbeeld 'Nokia' wilt intoetsen en de Engelse woordenlijst is geselecteerd, drukt u op:

-  voor N,
-  voor o,
-  voor k,
-  voor i en
-  voor a.


Zoals u in fig. 1 op pag. 66 ziet, verandert het gevormde woord na elke toetsaanslag.




- 2 Controleer na het typen of het woord juist is.
 - Als het woord juist is, bevestigt u dit door de navigatietoets naar rechts te bewegen of door op  te drukken om een spatie in te voegen. De onderstreping verdwijnt en u kunt met het volgende woord beginnen.
 - Als het woord niet juist is, kunt u het volgende doen:
 - Druk meermaals op  om de woorden uit de woordenlijst een voor een te bekijken.
 - Druk op  en kies *Woordenboek* → *Mogelijkheden* voor een lijst met overeenkomende woorden. Ga naar het gewenste woord en selecteer het met de navigatietoets.
 - Als een ? achter het woord wordt weergegeven, staat het gewenste woord niet in de woordenlijst. Als u een woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, kiest u **Spellen**. Toets het woord in (max. 32 letters) via gewone tekst invoer en kies **Opslaan**. Het woord wordt toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst.
 - Druk op  om ? te verwijderen en tekens uit het woord te wissen.



Tips bij het gebruik van tekst invoer met woordenlijst


- Druk op  om één teken te wissen. Houd  ingedrukt om meerdere tekens te wissen.
- Druk op  om over te schakelen naar de tekenmodus **Abc**, **abc** of **ABC**. Als u twee keer kort op  drukt, wordt tekst invoer met woordenlijst uitgeschakeld.
- Als u in de lettermodus een cijfer wilt invoegen, houdt u de toets met het gewenste cijfer ingedrukt.

U kunt ook drukken op , *Nummer invoegen* kiezen, de gewenste cijfers typen en **OK** kiezen.

Houd  ingedrukt om te schakelen tussen letters en cijfers.

- De meestgebruikte leestekens zijn beschikbaar onder . Druk op  en vervolgens op  totdat het gewenste leesteken verschijnt.


Houd  ingedrukt om een lijst met speciale tekens weer te geven. Ga met de navigatietoets naar het gewenste teken en kies **OK** om het te selecteren. Of druk op  en kies *Symbol invoegen*.


- Druk meermaals op  om de woorden uit de woordenlijst een voor een te bekijken.

U kunt ook op  drukken, *Woordenboek* kiezen en een van de volgende opties kiezen:

- *Mogelijkheden* - om een lijst met woorden weer te geven die met uw toetsaanslagen overeenkomen. Ga naar het gewenste woord en druk op de navigatietoets.
- *Woord invoegen* - om een woord (max. 32 letters) aan de woordenlijst toe te voegen via gewone tekst invoer. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst.
- *Woord bewerken* - om het woord te bewerken. Deze optie is alleen beschikbaar als het woord actief (onderstreept) is.

Samengestelde woorden intoetsen

- Toets het eerste deel van een samenstelling in en bevestig het door de navigatietoets naar rechts te bewegen. Toets het laatste deel van het woord in en voltooi het woord door op  te drukken om een spatie toe te voegen.

 **Tip!** De functie voor tekst invoer met woordenlijst probeert te raden welk veelgebruikt leesteken („?!”) u nodig hebt. De volgorde en beschikbaarheid van leestekens zijn afhankelijk van de taal van de woordenlijst.

Tekstinvoer met woordenlijst uitschakelen

- Druk op ABC en kies *Woordenboek* → *Uit* of druk tweemaal op # om tekstinvoer met woordenlijst uit te schakelen voor alle editors op de telefoon. Als u twee keer kort op # drukt, wordt tekstinvoer met woordenlijst weer ingeschakeld.

Bewerkingsopties

Als u op ABC drukt, verschijnen de volgende opties (afhankelijk van de modus en situatie):

- *Woordenboek* (tekstinvoer met woordenlijst), *Alfabetische modus* (gewone tekstinvoer), *Numerieke modus*
- *Knippen*, *Kopiëren* - alleen beschikbaar als u eerst tekst hebt geselecteerd.
- *Plakken* - alleen beschikbaar als tekst is geknipt of gekopieerd naar het klembord.
- *Nummer invoegen*, *Symbool invoegen* en
- *Invoertaal*: - hiermee wijzigt u de invoertaal voor alle editors op de telefoon. Zie ['Telefooninstellingen'](#) op pag. 26.

Tekst kopiëren

Als u tekst naar het klembord wilt kopiëren, zijn dit de eenvoudigste methoden:

- 1 Houd ABC ingedrukt om letters en woorden te selecteren. Beweeg tegelijkertijd de navigatietoets naar rechts of links. Alle tekst die u zo selecteert, wordt gemarkeerd. Houd ABC ingedrukt om hele regels te selecteren. Beweeg tegelijkertijd de navigatietoets naar boven of beneden.
- 2 Laat de navigatietoets los als u klaar bent met selecteren.
- 3 Houd ABC ingedrukt en kies *Kopiëren* om de tekst naar het klembord te kopiëren. U kunt ook ABC loslaten en er eenmaal op drukken om een lijst met opdrachten voor tekstbewerking te openen, bijvoorbeeld *Kopiëren* of *Knippen*. Druk op C als u de geselecteerde tekst uit het document wilt verwijderen.
- 4 Houd ABC ingedrukt en kies *Plakken* om de tekst in een document in te voegen. U kunt ook eenmaal op ABC drukken en *Plakken* kiezen.

Nieuwe berichten maken en verzenden

U kunt op twee manieren een nieuw bericht maken:

- Kies **Nieuw bericht** → **Maken:** → **SMS**, **Multimediabericht** of **E-mail** in de beginweergave van Berichten, of
- Kies de optie **Zenden** in een toepassing (indien beschikbaar). In dit geval wordt het geselecteerde bestand (zoals een afbeelding of tekst) aan het bericht toegevoegd.

SMS-berichten intoetsen en verzenden

- 1 Kies **Nieuw bericht**. Er verschijnt een lijst met berichtsopties. Zie fig. 2 op pag. 69.
- 2 Kies **Maken:** → **SMS**. De editor wordt geopend met de cursor in het vak **Aan:**. Druk op de navigatietoets om een of meer ontvangers in de map Contacten te selecteren of toets het telefoonnummer van de ontvanger in. Druk op **#☎** om een puntkomma (;) toe te voegen als scheidingsteken tussen de ontvangers. Beweeg de navigatietoets naar beneden om naar het berichtvak te gaan.
- 3 Toets het bericht in.

▶ **Opmerking:** Met uw telefoon kunt u meerdere SMS-berichten tegelijk verzenden. De gewoontelijke limiet van 160 tekens voor een SMS-bericht kan dus worden overschreden. Als uw tekst langer is dan 160 tekens, wordt deze in twee of meer berichten verzonden. Dit kan meer kosten.

Op de navigatiebalk wordt de resterende berichtlengte weergegeven. Er wordt teruggeteld vanaf 160. Als er bijvoorbeeld 10 (2) staat, betekent dit dat u nog 10 tekens kunt toevoegen als u de tekst in twee berichten verzendt.

▶ **Opmerking:** Het gebruik van speciale tekens (Unicode), zoals ë, â, á en ï, neemt meer ruimte in beslag. Als uw bericht speciale tekens bevat, is de getoonde berichtlengte mogelijk onjuist. Als het bericht te lang is, krijgt u een melding voordat het bericht wordt verzonden. Druk op **Annuleer** om het verzenden te annuleren.




Figuur 2 Verschillende typen berichten maken

Opties in de editor voor SMS-berichten: [Zenden](#), [Ontvanger toevoeg.](#), [Invoegen](#), [Verwijderen](#), [Berichtgegevens](#), [Zendopties](#) en [Afsluiten](#).

Tip! U kunt ook beltonen, logo's of instellingen van aanbieders ontvangen (zie pag. [78](#)).

Opties in de editor voor beeldberichten: [Zenden](#), [Ontvanger toevoeg.](#), [Invoegen](#), [Beeld verwijderen](#), [Verwijderen](#), [Berichtgegevens](#) en [Afsluiten](#).

4 Kies **Opties** → [Zenden](#) of druk op  om het bericht te verzenden.

Smart-berichten verzenden

Smart-berichten zijn speciale SMS-berichten die gegevens kunnen bevatten. U kunt de volgende soorten smart-berichten versturen:

- beeldberichten,
- visitekaartjes met contactgegevens in vCard-indeling of
- agendanotities in vCalendar-indeling


Zie '[Contactgegevens versturen](#)' op pag. [51](#), '[Agenda-items verzenden](#)' op pag. [102](#) en '[Bookmarks versturen](#)' op pag. [112](#) voor meer informatie.

Beeldberichten maken en verzenden

Met uw telefoon kunt u beeldberichten verzenden en ontvangen. Beeldberichten zijn SMS-berichten die kleine zwartwitafbeeldingen bevatten. De map [Beeldberichten](#) in [Afbeldingen](#) bevat diverse standaardafbeeldingen.

Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen afbeeldingsberichten ontvangen en weergeven op toestellen die deze functie ondersteunen.

Zo verzendt u een beeldbericht:

- 1 Er zijn twee mogelijkheden:
 - Ga naar [Afbeldingen](#) → [Beeldberichten](#) en selecteer de afbeelding die u wilt verzenden. Kies **Opties** → [Zenden](#) of
 - Kies **Berichten** → [Nieuw bericht](#) → [Maken: SMS](#) en kies [Invoegen](#) → [Beeld](#).
- 2 Voer de gegevens van de ontvanger in en voeg tekst toe. Zie fig. [3](#) op pag. [71](#).
- 3 Kies **Opties** → [Zenden](#) of druk op .

Opmerking: Een beeldbericht is samengesteld uit diverse SMS-berichten. Het verzenden van een beeldbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een SMS-bericht.

Multimediaberichten

Een multimediabericht kan tekst, afbeeldingen en/of soundclips bevatten.

- ▶ **Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant of aanbieder. Alleen apparaten met compatibele functionaliteit voor multimediaberichten of e-mail kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven.

Vereiste instellingen voor multimediaberichten

U kunt de instellingen ontvangen in een smart-bericht van uw netwerkexploitant of aanbieder. Zie '[Smart-berichten ontvangen](#)' op pag. 78.

Informeer bij de netwerkexploitant of aanbieder naar de beschikbaarheid van datadiensten.

- Ga naar *Instell.* → *Instellingen verbinding* → *Toegangspunten* om de instellingen voor een toegangspunt voor multimediaberichten op te geven:
 - Naam verbinding* - een beschrijvende naam voor de verbinding.
 - Drager gegevens* - een dataverbindingstype: *GSM-gegevens*, *GSM hoge snelh.* of *GPRS*.
 - IP-adres gateway*: - het adres (zie het voorbeeld in de marge).
 - Homepage* - het adres van de multimediaberichtendienst.
 - Als u *GSM-gegevens* of *GSM hoge snelh.* hebt geselecteerd, geeft u het volgende op: *Inbelnummer* - een telefoonnummer voor de data-oproep.
 - Als u *GPRS* hebt geselecteerd geeft u het volgende op: *Naam toegangspunt* - de naam die de aanbieder van de dienst u heeft verstrekt.
 Zie '[Instellingen verbinding](#)' op pag. 30 voor meer informatie over de verschillende dataverbindingen.



Figuur 3 Een beeldbericht bewerken

- ▶ **Voorbeeld:** Domeinnamen zoals www.nokia.com kunnen worden omgezet in IP-adressen, zoals **192.100.124.195**.
- Opties in de editor voor multimediaberichten: [Zenden](#), [Ontvanger toevoeg.](#), [Invoegen](#), [Voorbeeldbericht](#), [Objecten](#), [Verwijderen](#), [Verwijderen](#), [Berichtgegevens](#), [Zendopties](#) en [Afsluiten](#).




Figuur 4 Een multimediabericht maken

- 2 Ga naar **Berichten** → **Opties** → *Instellingen* → *Multimediabericht*. Open *Voorkeursverbinding* en selecteer het toegangspunt dat u als voorkeursverbinding hebt opgegeven. Zie ook '[Instellingen voor multimediaberichten](#)' op pag. [88](#).


Multimediaberichten maken

Opmerking: Wanneer u een multimediabericht wilt versturen naar een andere telefoon dan de Nokia 7650, is het raadzaam hiervoor een kleiner afbeeldingsformaat en een soundclip met een lengte van ten hoogste 15 seconden te gebruiken. De standaardinstelling is *Grootte afbeelding: Klein*. Als u de instelling voor het afbeeldingsformaat wilt controleren, gaat u naar **Berichten** → **Opties** → *Instellingen* → *Multimediabericht* of selecteert u **Opties** → *Zendopties* wanneer u een multimediabericht maakt. Wanneer u een multimediabericht wilt versturen naar een e-mailadres of een andere Nokia 7650, kiest u zo mogelijk het grootste afbeeldingsformaat (netwerkafhankelijk). U kunt deze instelling wijzigen door **Opties** → *Zendopties* → *Grootte afbeelding* → *Groot* te selecteren wanneer u een multimediabericht maakt.

- 1 Kies in Berichten *Nieuw bericht* → *Maken:* → *Multimediabericht* en druk op de navigatietoets.
- 2 Druk op de navigatietoets om de ontvanger(s) te selecteren in de map Contacten of typ het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in het veld *Aan:* U kunt een puntkomma (;) toevoegen als scheidingsteken tussen de ontvangers. Beweeg de navigatietoets naar beneden om naar het volgende vak te gaan.
- 3 U kunt de multimediaberichtobjecten in elke gewenste volgorde toevoegen.
 - Kies **Opties** → *Invoegen* → *Afbeelding* of *Nieuwe afbeelding* om een afbeelding toe te voegen.
 - Kies **Opties** → *Invoegen* → *Soundclip* of *Nieuwe soundclip* om een geluidsfragment toe te voegen. Als een geluidsfragment is toegevoegd, verschijnt het symbool  op de navigatiebalk. Zie fig. [4](#) op pag. [72](#).
 - Beweeg de navigatietoets naar beneden om tekst in te toetsen.

- Als u **Invoegen** → **Afbeelding**, **Soundclip** of **Sjabloon** kiest, verschijnt er een lijst met items. Ga naar het item dat u wilt toevoegen en kies **Selecteer**.
- Als u **Invoegen** → **Nieuwe afbeelding** kiest, wordt de toepassing Camera gestart en kunt u een nieuwe foto maken. Kies **Verwijd**. om de foto te verwijderen en een andere foto te maken.
- Als u **Invoegen** → **Nieuwe soundclip** kiest, wordt de toepassing Opname-eenheid geopend en kunt u een nieuw geluidsfragment opnemen. De nieuwe foto of het nieuwe geluidsfragment wordt automatisch opgeslagen en een kopie ervan wordt in het bericht ingevoegd.


Opmerking: Een multimediebericht kan maximaal één foto en één geluidsfragment bevatten.

- 4 Kies **Opties** → **Zenden** of druk op  om het bericht te verzenden.

Een voorbeeld van een multimediebericht bekijken

Als u wilt weten hoe het multimediebericht eruit zal zien, kiest u **Opties** → **Voorbeeld bericht**.

Een object uit een multimediebericht verwijderen

Kies **Opties** → **Verwijderen** → **Afbeelding** of **Soundclip** om een multimediaobject te verwijderen. Druk op  om tekst te verwijderen.

Werken met verschillende mediaobjecten

Als u de mediaobjecten in een multimediebericht wilt bekijken, opent u het bericht en kiest u **Opties** → **Objecten** om de weergave Objecten te openen.

In de weergave Objecten kunt u de volgorde van de objecten wijzigen, objecten verwijderen of een object openen in de bijbehorende toepassing.

In fig. 5 op pag. 73 ziet u een lijst met objecten en de bijbehorende bestandsgrootte.



Figuur 5 De weergave Multimediaobjecten


Opties in de weergave Objecten: **Openen**, **Invoegen**, **Plaats eerst afb.** / **Plaats eerst tekst**, **Verwijderen** en **Afsluiten**.

E-mail


Vereiste instellingen voor e-mailberichten


Voordat u e-mailberichten kunt verzenden, ontvangen, ophalen, beantwoorden en doorsturen, moet u het volgende doen:

- Een Internet-toegangspunt configureren. Zie '[Instellingen verbinding](#)' op pag. 30.
- E-mailinstellingen definiëren. Zie '[Instellingen voor e-mailberichten](#)' op pag. 90.

 **Opmerking:** Volg de instructies van de aanbieder van uw remote mailbox en van de Internet-aanbieder.

E-mailberichten opstellen en versturen

- 1 Kies [Nieuw bericht](#) → [Maken](#): → [E-mail](#). De editor wordt geopend.
- 2 Druk op de navigatietoets om de ontvanger(s) te selecteren in de map Contacten of typ het e-mailadres van de ontvanger in het vak [Aan](#): U kunt een puntkomma (;) toevoegen als scheidingsteken tussen de ontvangers. Als u iemand een kopie van uw e-mailbericht wilt sturen, typt u het adres van die persoon in het vak [Cc](#): Beweeg de navigatietoets naar beneden om naar het volgende vak te gaan.
- 3 Toets het bericht in. Als u een bijlage aan het e-mailbericht wilt toevoegen, kiest u [Opties](#) → [Invoegen](#) → [Afbeelding](#), [Soundclip](#) of [Notitie](#). Via [Sjabloon](#) kunt u eerder opgestelde tekst invoegen in het bericht.
- 4 Kies [Opties](#) → [Zenden](#) of druk op  om het e-mailbericht te verzenden.

 **Opmerking:** E-mailberichten worden vóór verzending automatisch in de Outbox geplaatst. Als er iets fout gaat bij het verzenden, blijft het e-mailbericht in de Outbox staan met de status [Mislukt](#).

Weergave Bijlagen – bijlagen toevoegen en verwijderen

Als u een bijlage aan een e-mailbericht wilt toevoegen, kiest u [Opties](#) → [Bijlagen](#) in een geopend bericht. De weergave Bijlagen wordt geopend. Hierin kunt u bijlagen toevoegen, bekijken en verwijderen.


Opties in de editor voor e-mailberichten: [Zenden](#), [Ontvanger toevoeg](#), [Invoegen](#), [Bijlagen](#), [Verwijderen](#), [Berichtgegevens](#), [Zendopties](#), [Afsluiten](#).

 **Tip!** Als u andere bestanden dan foto's, geluiden en notities als bijlage wilt versturen, opent u de bijbehorende toepassing en kiest u [Zenden](#) → [Via e-mail](#) (indien beschikbaar).








- Kies **Opties** → *Invoegen* → *Afbeelding*, *Soundclip* of *Notitie* om een bijlage toe te voegen. Er verschijnt een lijst met items. Ga naar het item dat u wilt toevoegen en kies **OK**.  verschijnt op de navigatiebalk om aan te geven dat het e-mailbericht een bijlage bevat.
- Als u een bijlage wilt verwijderen, selecteert u die en kiest u **Opties** → *Verwijderen*.



Inbox – berichten ontvangen

U kunt berichten en gegevens ontvangen via SMS-berichten of een multimediadienst, via een infrarood- of een Bluetooth-verbinding. Als de Inbox ongelezen berichten bevat, verandert het symbool in .

In de Inbox herkent u het type bericht aan de symbolen. Dit zijn enkele van de symbolen die u mogelijk te zien krijgt:

-  voor een ongelezen SMS-bericht en  voor een ongelezen smart-bericht,
-  voor een ongelezen multimediasbericht,
-  voor een ongelezen WAP-dienstbericht,
-  voor gegevens die via een infraroodverbinding zijn ontvangen,
-  voor gegevens die via een Bluetooth-verbinding zijn ontvangen en
-  voor onbekende berichttypen.

Berichten in de Inbox bekijken

- Ga naar een bericht en druk op de navigatietoets om het te openen. Met de navigatietoets kunt u door het bericht bladeren. Beweeg de navigatietoets naar links of rechts om het vorige of volgende bericht in de map te bekijken.


Opties in de Inbox:
*Openen, Bericht maken,
 Verwijderen,
 Berichtgegevens, Verplaats
 naar map, Markeringen
 aan/uit en Afsluiten.*

Opties in verschillende berichtviewers

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type bericht dat u hebt geopend:

- *Beeld opslaan* - afbeelding opslaan in **Afbeeldingen** → *Beeldberichten*.
- *Antwoorden* - adres van de afzender kopiëren naar het veld *Aan*:. Kies *Antwoorden* → *Allen* om de adressen van de afzender en de ontvangers in het vak *Cc* te kopiëren naar het nieuwe bericht.
- *Doorsturen* - de berichtinhoud naar een editor kopiëren.
- *Bellen* - bellen via .
- *Afbeelding bekijken* - afbeelding bekijken en opslaan.
- *Soundclip afspelen* - de soundclip in het bericht beluisteren.
- *Objecten* - alle multimediaobjecten in een multimediebericht bekijken.
Bijlagen - de lijst met bestanden weergeven die als e-mailbijlage zijn verstuurd.
- *Berichtgegevens* - detailgegevens van een bericht weergeven.
- *Verplaats naar map* | *Naar map kopiëren* - bericht(en) verplaatsen of kopiëren naar Mijn mappen, Inbox of andere mappen die u hebt gemaakt. Zie 'Items naar een map verplaatsen' op pag. 12.
- *Toev. aan Contact* - het telefoonnummer of e-mailadres van de afzender naar de map Contacten kopiëren. Maak een nieuwe contactkaart of voeg de gegevens toe aan een bestaande contactkaart.
- *Zoeken* - zoeken naar telefoonnummers, e-mailadressen en Internet-adressen in het bericht. U kunt het gevonden nummer bellen of een bericht sturen naar het gevonden e-mailadres. Ook kunt u de gegevens opslaan in de map Contacten of als WAP-bookmark.

Multimediaberichten in de Inbox bekijken

U kunt multimediaberichten herkennen aan het symbool :

- Ga naar een multimediabericht en druk op de navigatietoets om het te openen. U kunt tegelijkertijd een afbeelding bekijken, een bericht lezen en een geluidsfragment beluisteren.

Als er een geluidsfragment wordt afgespeeld, kunt u het volume aanpassen door de navigatietoets naar links of rechts te bewegen. Kies **Stop** om het geluid te dempen.


Multimediaberichtobjecten

- Als u de mediaobjecten in een multimediabericht wilt bekijken, opent u het bericht en kiest u **Opties** → **Objecten**. In de weergave Objecten kunt u bestanden bekijken die aan het multimediabericht zijn toegevoegd. U kunt de bestanden opslaan op de telefoon of naar een ander apparaat versturen, bijvoorbeeld via een infraroodverbinding.

- Ga naar een bestand en druk op de navigatietoets om het te openen.

 **BELANGRIJK:** Objecten in multimediaberichten kunnen virussen bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw telefoon of pc. Open nooit bijlagen van onbetrouwbare afzenders. Zie '[Certificaatbeheer](#)' op pag. 40 voor meer informatie.

Geluidsfragmenten in een multimediabericht


Als een multimediabericht geluidsobjecten bevat, verschijnt het symbool  op de navigatiebalk. Geluidsfragmenten worden standaard afgespeeld via de luidspreker. Als u het afspelen van een geluidsfragment wilt beëindigen, kiest u **Stop**. Het volumeniveau wijzigt u door de navigatietoets naar links of rechts te bewegen.

- Kies **Opties** → **Soundclip afspelen** om een geluidsfragment nogmaals te beluisteren.

Opties in de weergave Objecten: **Openen**, **Opslaan**, **Zenden** en **Afsluiten**.

 **Voorbeeld:** U kunt een vCard-bestand openen en de contactgegevens uit het bestand opslaan in Contacten.


 **Tip!** Als u een vCard-bestand ontvangt met een afbeelding als bijlage, wordt de afbeelding ook in de map Contacten opgeslagen.

 **Tip!** Als u het standaardtoegangspunt voor WAP- of multimediberichten wilt wijzigen, gaat u naar **WAP-diensten** → **Opties** → **Instellingen** → **Stand. toegangspunt** of **Berichten** → **Opties** → **Instellingen** → **Multimedibericht** → **Voorkeursverbinding**.

Smart-berichten ontvangen

Met uw telefoon kunt u smart-berichten ontvangen. Dit zijn SMS-berichten die gegevens bevatten (ook wel OTA-berichten (Over-The-Air) genoemd). U opent een ontvangen smart-bericht door de Inbox te openen, het smart-bericht (📧) te selecteren en op de navigatietoets te drukken.

- **Beeldbericht** - als u een afbeelding voor later gebruik wilt opslaan in de map **Beeldberichten** in **Afbeeldingen**, kiest u **Opties** → **Beeld opslaan**.
- **Visitekaartje** - als u contactgegevens wilt opslaan, kiest u **Opties** → **Visitekaartje opsl.**

 **Opmerking:** Certificaten of geluidsbestanden die als bijlage aan visitekaartjes zijn toegevoegd, worden niet opgeslagen.

- **Beltoon** - kies **Opties** → **Opslaan** om een beltoon in Componist op te slaan.
- **Operatorlogo** - kies **Opties** → **Opslaan** om een logo op te slaan. In de standby-modus wordt nu het logo weergegeven in plaats van het kenmerk van de netwerkexploitant.
- **Agenda-item** - kies **Opties** → **Opslaan in Agenda** om een uitnodiging op te slaan in de Agenda.
- **WAP-bericht** - kies **Opties** → **Opsl. in bookmarks** om een bookmark op te slaan. De bookmark wordt toegevoegd aan de lijst met bookmarks in WAP-diensten. Als het bericht zowel instellingen voor een WAP-toegangspunt als bookmarks bevat, kiest u **Opties** → **Alle opslaan** om de gegevens op te slaan. U kunt ook **Opties** → **Gegevens bekijken** kiezen om de bookmark- en toegangspuntgegevens afzonderlijk te bekijken. Als u niet alle gegevens wilt opslaan, selecteert u een instelling of bookmark en bekijkt u de details. Kies, afhankelijk van uw selectie, **Opties** → **Opsl. in Instellingen** of **Opsl. in bookmarks**.
- **U heeft nieuwe E-mail** - geeft het aantal nieuwe e-mailberichten in uw remote mailbox aan. Uitgebreidere meldingen bevatten meer details, zoals onderwerp, afzender, bijlagen, enzovoort.
- Verder kunt u de volgende gegevens ontvangen: dienstnummer voor SMS-berichten, voicemailnummer, profielinstellingen voor remote synchronisatie, e-

mailinstellingen, inlogscriptinstellingen voor toegangspunten of toegangspuntinstellingen voor WAP, multimediberichten of e-mail.

Kies **Opties** → *Opsl. in SMS-instell.*, *Opslaan in Voicemail*, *Opslaan in instell.*, *Opsl. in Instellingen* of *Opsl. in e-mailinst.* om de instellingen op te slaan.

WAP-dienstberichten

U kunt WAP-dienstberichten (push messages) aanvragen bij aanbieders van WAP-diensten. WAP-dienstberichten maken bijvoorbeeld melding van nieuwsberichten en kunnen een tekstbericht of een WAP-dienstadres bevatten. Informeer bij uw WAP-aanbieder naar de beschikbaarheid van WAP-diensten.

Aanbieders kunnen in een bestaand WAP-dienstbericht steeds nieuwe informatie verwerken. Zelfs als u berichten al uit de Inbox hebt verplaatst, kunnen deze nog worden bijgewerkt. Zodra dienstberichten zijn verstreken, worden deze automatisch verwijderd.

WAP-dienstberichten bekijken in de Inbox

- 1 Ga in de Inbox naar een WAP-dienstbericht (🌐) en druk op de navigatietoets.
- 2 Kies **Bericht downloaden** om het bericht te downloaden of bekijken. De tekst *Bericht wordt gedownload* verschijnt. Zo nodig wordt een dataverbinding tot stand gebracht.
- 3 Kies **Terug** om terug te keren naar de Inbox.

WAP-dienstberichten bekijken in de WAP-browser

Kies tijdens het browsen **Opties** → *Dienstber. lezen* om nieuwe WAP-dienstberichten te downloaden en bekijken.

Opties bij het bekijken van een WAP-dienstbericht:

Bericht downloaden,
Verplaats naar map,
Berichtgegevens en
Afsluiten.

Opties in Mijn mappen:

Openen, *Nieuw bericht*,
Verwijderen,
Berichtgegevens, *Verplaats naar map*, *Nieuwe map*,
Naam wijzigen en *Afsluiten*.



Mijn mappen

In Mijn mappen kunt u berichten in mappen onderbrengen, nieuwe mappen maken, de naam van mappen wijzigen en mappen verwijderen. Kies **Opties** → [Verplaats naar map](#), [Nieuwe map](#) of [Naam map wijzigen](#). Zie 'Items naar een map verplaatsen' op pag. [12](#) voor meer informatie.

De map Sjablonen

- Met tekstsjablonen voorkomt u dat u dezelfde tekst steeds opnieuw moet typen. Kies **Opties** → [Nieuw sjabloon](#) om een nieuw sjabloon te maken.



Mailbox

Als u deze map opent, kunt u het volgende doen:

- verbinding maken met de remote mailbox om nieuwe e-mailberichten of berichtkoppen op te halen of
- de eerder opgehaalde e-mailberichten en berichtkoppen offline bekijken.

Als u nog geen e-mailaccount hebt ingesteld en u [Nieuw bericht](#) → [Maken](#): → [E-mail](#) of [Mailbox](#) kiest in de beginweergave van Berichten, wordt u gevraagd dat alsnog te doen. Zie ['Vereiste instellingen voor e-mailberichten'](#) op pag. [74](#).

Als u een nieuwe mailbox maakt, vervangt de naam van de mailbox automatisch **Mailbox** in de beginweergave van Berichten. U kunt meerdere mailboxen hebben (max. zes).

Mailbox openen

Als u de mailbox opent, kunt u kiezen of u de eerder opgehaalde e-mailberichten en berichtkoppen offline wilt bekijken of verbinding wilt maken met de e-mailserver.

- Als u naar de mailbox gaat en op de navigatietoets drukt, verschijnt de vraag [Verbinden met mailbox?](#) Kies [Ja](#) om verbinding te maken met uw mailbox of [Nee](#) om eerder opgehaalde e-mailberichten offline te bekijken.

- U kunt ook verbinding te maken door **Opties** → *Verbinden* te kiezen.

E-mailberichten online bekijken

Als u online bent, hebt u onafgebroken verbinding met een remote mailbox via een data-oproep of een pakketdataverbinding. Zie ook '[Symbolen voor dataverbindingen](#)' op pag. 9, '[GSM-data-oproepen](#)' op pag. 31 en '[Pakketdata \(General Packet Radio Service, GPRS\)](#)' op pag. 31.

Opmerking: Als u het POP3-protocol gebruikt, worden e-mailberichten niet automatisch bijgewerkt in de online modus. Verbreek de verbinding en maak opnieuw verbinding met de mailbox als u de nieuwste e-mailberichten wilt zien. Als u het POP3-protocol gebruikt, kan de verbinding met de remote mailbox worden verbroken na een timeoutperiode die op de remote server is ingesteld.

E-mailberichten offline bekijken

Als u e-mailberichten offline bekijkt, heeft uw telefoon geen verbinding met de remote mailbox. Deze modus bespaart u verbindingskosten. Zie pag. 31 voor meer informatie.

Als u e-mailberichten offline wilt bekijken, moet u deze eerst uit uw mailbox ophalen (zie de volgende sectie). Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, verbreekt u de verbinding via **Opties** → *Verbind. verbreken*.

Vervolgens kunt u de opgehaalde e-mailberichtkoppen en/of berichten offline lezen. U kunt nieuwe e-mailberichten maken, opgehaalde e-mailberichten beantwoorden en e-mailberichten doorsturen. U kunt e-mailberichten laten verzenden zodra u weer verbinding maakt met de mailbox. Wanneer u de *Mailbox* weer opent en de e-mailberichten offline wilt bekijken, beantwoordt u de vraag *Verbinden met mailbox?* met **Nee**.


Opties bij het bekijken van e-mailberichtkoppen:
Openen, Nieuw bericht, Verbinden / Verbind. verbreken, Ophalen, Verwijderen, Berichtgegevens, Kopiëren, Markeringen aan/uit en Afsluiten.


Opties bij het bekijken van e-mailberichten:
Antwoorden, Doorsturen, Verwijderen, Bijlagen, Berichtgegevens, Verplaats naar map, Toev. aan Contact., Zoeken en Afsluiten.


E-mailberichten ophalen uit de mailbox

- Als u offline bent, kiest u **Opties** → *Verbinden* om verbinding te maken met een mailbox.

De weergave Mailbox lijkt op de Inbox in Berichten. Met de navigatietoets navigeert u in de lijst. De volgende symbolen geven de status van het e-mailbericht aan:

 - nieuwe e-mailberichtkop (in de offline of online modus). De inhoud is niet uit de mailbox opgehaald (het pijltje in het symbool wijst naar buiten).

 - nieuw e-mailbericht. Ook de inhoud is uit de mailbox opgehaald (pijltje wijst naar binnen).

 - gelezen e-mailbericht.

 - gelezen berichtkop waarvan de bijbehorende berichtinhoud is verwijderd.

- 1 Als u verbinding hebt met een mailbox, kiest u **Opties** → *Ophalen* →
 - *Nieuw* - om alle nieuwe e-mailberichten op te halen.
 - *Geselecteerd* - om alleen de gemarkeerde e-mailberichten op te halen. Via *Markeringen aan/uit* → *Markeren* / *Markering opheffen* kunt u berichten een voor een selecteren. Zie pag. 12 voor informatie over het selecteren van meerdere items tegelijkertijd.
 - *Alle* - om alle berichten uit de mailbox op te halen.Kies **Annuleer** om het ophalen af te breken.
- 2 Als u de e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u deze online blijven bekijken. Kies **Opties** → *Verbind. verbreken* om de verbinding te verbreken en de e-mailberichten offline te bekijken.

E-mailberichten naar een andere map kopiëren

Als u een e-mailbericht uit de mailbox naar een map in Mijn mappen wilt kopiëren, kiest u **Opties** → *Kopiëren*. Selecteer een map in de lijst en kies **OK**.

E-mailberichten openen


- Ga naar het bericht dat u (online of offline) wilt bekijken en druk op de navigatietoets om het te openen. Als het e-mailbericht niet is opgehaald (het pijltje in het symbool wijst naar buiten) en u in de offline modus *Openen* kiest, wordt u gevraagd of u dit bericht uit de mailbox wilt ophalen. Nadat de e-mail is opgehaald blijft de dataverbinding geopend. Kies **Opties** → *Verbind. verbreken* om de verbinding te verbreken.

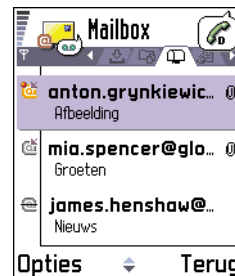
De verbinding met de mailbox verbreken

In de online modus kiest u **Opties** → *Verbind. verbreken* om de data-oproep of GPRS-verbinding met de remote mailbox te beëindigen. Zie ook '[Symbolen voor dataverbindingen](#)' op pag. 9.

E-mailbijlagen bekijken

- Open een bericht met een bijlage  en kies **Opties** → *Bijlagen* om de weergave Bijlagen te openen. In de weergave Bijlagen kunt u bijlagen bekijken, ophalen, openen of opslaan. U kunt ook bijlagen verzenden via infrarood of Bluetooth.


 **BELANGRIJK:** E-mailbijlagen kunnen virussen bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw telefoon of pc. Open nooit bijlagen van onbetrouwbare afzenders. Zie '[Certificaatbeheer](#)' op pag. 40 voor meer informatie.



*Figuur 6
E-mailberichten
bekijken.*


Opties in de weergave Bijlagen: *Openen, Ophalen, Opslaan, Zenden, Verwijderen* en *Afsluiten*.

 **Tip!** U kunt geheugen besparen door bijlagen uit e-mailberichten te verwijderen en deze op de e-mailserver te bewaren. Kies **Opties** → **Verwijderen** in de weergave Bijlagen.

 **Tip!** Een overzicht van ondersteunde indelingen voor afbeeldingen vindt u op pag. 59. Raadpleeg de productinformatie op www.nokia.com voor overige door de Nokia 7650 ondersteunde bestandsindelingen.

Bijlagen ophalen

- Als het symbool bij een bijlage licht gekleurd is, is deze nog niet opgehaald. Als u een bijlage wilt ophalen, selecteert u deze en kiest u **Opties** → **Ophalen**.

 **Opmerking:** Als uw mailbox het IMAP 4-protocol gebruikt, kunt u kiezen of u alleen berichtkoppen, alleen berichten of zowel berichten als bijlagen ophaalt. Met het POP3-protocol kunt u alleen berichtkoppen ophalen of zowel berichten als bijlagen. Zie pag. 90 voor meer informatie.

Een bijlage openen

- 1 Ga in de weergave Bijlagen naar een bijlage en druk op de navigatietoets om deze te openen.
 - Als u online bent, wordt de bijlage direct van de server opgehaald en geopend in de bijbehorende toepassing.
 - Als u offline bent, wordt u gevraagd of u de bijlage wilt ophalen. Als uw antwoord **Ja** is, wordt verbinding gemaakt met de mailbox.
- 2 Kies **Terug** om terug te keren naar de e-mailweergave.


Bijlagen afzonderlijk opslaan

Kies **Opties** → **Opslaan** in de weergave Bijlagen om een bijlage op te slaan. De bijlage wordt in de bijbehorende toepassing opgeslagen. Geluidsfragmenten worden bijvoorbeeld opgeslagen in Opname-eenheid en tekstbestanden (.TXT) in Notities.

E-mailberichten verwijderen

- E-mailberichten van de telefoon verwijderen, maar deze wel bewaren in de remote mailbox.

Kies **Opties** → **Verwijderen** → **Alleen telefoon** of

 **Opmerking:** Op de telefoon worden dezelfde e-mailberichtkoppen weergegeven als in de remote mailbox. Ook als u de bijbehorende berichtinhoud al van de telefoon hebt verwijderd, wordt de berichtkop nog weergegeven. Die verdwijnt pas als het

bericht uit de remote mailbox is verwijderd en opnieuw verbinding wordt gemaakt. De mailboxweergave in de telefoon wordt dan bijgewerkt.

- E-mailberichten verwijderen van de telefoon en uit de remote mailbox. Kies **Opties** → *Verwijderen* → *Telefoon en server*.

Opmerking: Als u offline bent, wordt de e-mail eerst van de telefoon verwijderd. De eerstvolgende keer dat u verbinding maakt met de remote mailbox, wordt de e-mail automatisch uit de remote mailbox verwijderd. Als u het POP3-protocol gebruikt, worden berichten die zijn gemarkeerd voor verwijderen, pas verwijderd als de verbinding met de remote mailbox is verbroken.

Het verwijderen van e-mailberichten ongedaan maken in de offline modus

Als u een e-mailbericht hebt gemarkeerd voor verwijdering op de telefoon en de server, en u dit ongedaan wilt maken, selecteert u het e-mailbericht in kwestie (📧) en kiest u **Opties** → *Verwijd. onged. mkn*.

Outbox

De Outbox is een tijdelijke opslagplaats voor berichten die nog niet zijn verzonden.

De status van de berichten in de Outbox

- *Bezig met verzenden* - Er wordt verbinding gemaakt en het bericht wordt verzonden.
- *Wacht/In wachtrij* - Als de Outbox bijvoorbeeld twee berichten van hetzelfde type bevat, worden deze berichten na elkaar verzonden.
- *Opnieuw zenden om* (tijdstip) - Het verzenden is mislukt. Na een timeoutperiode wordt opnieuw geprobeerd het bericht te verzenden. Kies *Zenden* om het direct opnieuw te proberen.
- *Uitgesteld* - U kunt de verzending van documenten in de Outbox uitstellen. Ga naar een bericht dat wordt verzonden en kies **Opties** → *Zenden uitstellen*.

Voorbeeld:

Berichten worden bijvoorbeeld in de Outbox geplaatst als uw telefoon zich buiten het dekkingsgebied bevindt. U kunt ook aangeven dat e-mail moet worden verzonden zodra u weer verbinding maakt met de remote mailbox.

- **Mislukt** - Het maximum aantal verzendpogingen is bereikt. Het verzenden is mislukt. Als het een SMS-bericht betreft, opent u het bericht en controleert u de verzendinstellingen.

Berichten op een SIM-kaart bekijken

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u deze naar een map op uw telefoon kopiëren.

- 1 Kies **Opties** → *SIM-berichten* in de beginweergave van Berichten.
- 2 Kies **Opties** → *Markeringen aan/uit* → *Markeren* of *Alle markeren* om berichten te markeren.
- 3 Kies **Opties** → *Kopiëren*. Er verschijnt een lijst met mappen.
- 4 Selecteer een map en kies **OK**. Ga naar de map om de berichten te bekijken.



Infodienst (netwerkdienst)

U kunt berichten ontvangen over verschillende onderwerpen (zoals het weer of het verkeer). Informeer bij de aanbieder van deze dienst naar de beschikbare items en hun nummers. In de beginweergave ziet u het volgende:

- de status van het item: - voor nieuwe berichten waarop u bent geabonneerd - voor nieuwe berichten waarop u niet bent geabonneerd.
- het nummer en de naam van het item en of het item is gemarkeerd () voor opvolgen. U ontvangt een melding zodra er berichten binnenkomen voor een gemarkeerd item.

Opmerking: Bij een GPRS-verbinding kunt u mogelijk geen infodienstberichten ontvangen. Neem contact op met de netwerkexploitant voor de juiste GPRS-instellingen. Zie '[Pakketdata \(General Packet Radio Service, GPRS\)](#)' op pag. 31 voor meer informatie over de GPRS-instellingen.

➔ Kies **Opties** → *Infodienst* in de beginweergave van Berichten.

Opties in Infodienst:
Openen, Abonnement / Abonnement opzeggen, Direct melden / Direct melden oph., Item, Instellingen en Afsluiten.



De editor voor dienstopdrachten

U kunt uw aanbieder bepaalde aanvragen sturen, bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten (ook wel USSD-opdrachten genoemd). Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie. Zo verzendt u een aanvraag:

- Typ in de standby-modus of bij een actieve oproep een of meer opdrachtnummers in en kies **Zenden**, of
- Kies **Berichten** → **Opties** → *Dienstopdracht* als u zowel letters als cijfers wilt invoeren.

➔ Kies **Opties** → *Dienstopdracht* in de beginweergave van Berichten.

Berichtinstellingen

De berichtinstellingen zijn gegroepeerd per berichttype. Ga naar de instelling die u wilt bewerken en druk op de navigatietoets.

Instellingen voor SMS-berichten

Ga naar **Berichten** en kies **Opties** → *Instellingen* → *SMS* om de volgende lijst met instellingen te openen:

- *Berichtcentrales* - Hier vindt u een overzicht van alle gedefinieerde SMS-berichtcentrales. Zie '[Een nieuwe SMS-berichtcentrale toevoegen](#)' op pag. 88.
- *Ber.centrale in gebr.* - Hiermee geeft u aan welke berichtcentrale moet worden gebruikt voor het verzenden van SMS-berichten en smart-berichten zoals beeldberichten.
- *Rapport ontvangen* (leveringsrapport) - Als deze netwerkdienst op *Ja* is ingesteld, verschijnt de status van het verzonden bericht (*Onderweg*, *Mislukt*, *Afgeleverd*) in het logboek. Zie pag. 20.
- *Geldigheid bericht* - Als een berichtontvanger niet binnen de opslagduur kan worden bereikt, wordt het bericht van de SMS-berichtcentrale verwijderd. Deze functie werkt alleen als deze wordt ondersteund door het netwerk. *Maximale duur* is de maximumtijd die binnen het netwerk is toegestaan.

Opties bij het bewerken van instellingen voor SMS-berichtcentrales: *Nwe berichtcentr.*, *Bewerken*, *Verwijderen* en *Afsluiten*.

- *Ber. verzonden als* - De opties zijn *Tekst, Fax, Semafoonbericht* en *E-mail*. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.
 - ▶ **Opmerking:** Wijzig deze optie alleen als u zeker weet dat uw berichtencentrale SMS-berichten in deze andere indelingen kan omzetten.
- *Voorkeursverbinding* - U kunt SMS-berichten versturen via het normale GSM-netwerk of via GPRS, als dit door het netwerk wordt ondersteund. Zie '[Pakketdata \(General Packet Radio Service, GPRS\)](#)' op pag. 31.
- *Ant. via zelfde centr.* (netwerkdienst) - Als deze optie op *Ja* is ingesteld en de ontvanger uw bericht beantwoordt, wordt het antwoord verstuurd via hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale. Dit werkt niet bij alle aanbieders.

Een nieuwe SMS-berichtencentrale toevoegen

- 1 Open *Berichtencentrales* en kies **Opties** → *Nwe berichtencentr.*
 - 2 Druk op de navigatietoets, typ een naam voor de berichtencentrale en kies **OK**.
 - 3 Beweeg de navigatietoets naar beneden en vul het nummer van de SMS-berichtencentrale in (**Te definiëren**). Druk op **OK**. U moet het nummer van de berichtencentrale weten als u SMS- en beeldberichten wilt verzenden. U krijgt dit nummer van uw aanbieder.
- Ga terug naar de weergave Instellingen om de nieuwe instellingen te activeren. Ga naar *Ber.centrale in gebr.*, druk op de navigatietoets en selecteer de nieuwe berichtencentrale.

Instellingen voor multimediberichten

Ga naar **Berichten** en kies **Opties** → *Instellingen* → *Multimedibericht* om de volgende lijst met instellingen te openen:

- *Voorkeursverbinding (Te definiëren)* - Kies het toegangspunt voor de voorkeursverbinding voor de multimediberichtencentrale. Zie '[Vereiste instellingen voor multimediberichten](#)' op pag. 71.

- ▶ **Opmerking:** Als u in een smart-bericht multimediaberichtinstellingen ontvangt en u deze opslaat, worden de ontvangen instellingen automatisch gebruikt voor de voorkeursverbinding. Zie ['Smart-berichten ontvangen'](#) op pag. 78.
- **Secundaire verbind.** - Selecteer het toegangspunt voor de secundaire verbinding voor de multimediaberichtencentrale.
 - ▶ **Opmerking:** Bij [Voorkeursverbinding](#) en [Secundaire verbind.](#) moet dezelfde [Homepage](#) zijn opgegeven voor dezelfde multimediaberichtencentrale. Alleen de gebruikte dataverbinding verschilt.
 - ▶ **Voorbeeld:** Als voor uw voorkeursverbinding een pakketdataverbinding wordt gebruikt, is het raadzaam een dataverbinding met hoge snelheid of een data-oproep te gebruiken voor de secundaire verbinding. U kunt dan multimediaberichten verzenden en ontvangen zonder dat u zich in een netwerk bevindt dat pakketdata ondersteunt. Informeer bij de netwerkexploitant of aanbieder naar de beschikbaarheid van datadiensten. Zie ook ['Algemene informatie over dataverbindingen en toegangspunten'](#) op pag. 30.
- **Ontvangst multimedia** - Kies:
 - [Uitsl. eigen netw.](#) - als u alleen in uw eigen netwerk multimediaberichten wilt ontvangen. Als u zich buiten uw eigen netwerk bevindt, kunt u geen multimediaberichten ontvangen.
 - [Altijd aan](#) - als u altijd multimediaberichten wilt ontvangen.
 - [Uit](#) - als u geen multimediaberichten of advertenties wilt ontvangen.
- ▶ **BELANGRIJK:**
 - Als u zich buiten uw eigen netwerk bevindt, is het verzenden en ontvangen van multimediaberichten mogelijk duurder.
 - Als [Uitsl. eigen netw.](#) of [Altijd aan](#) is geselecteerd, kan er een data-oproep of GPRS-verbinding tot stand worden gebracht zonder dat u het weet.
- **Bij ontvangst bericht** - Kies:

Meteen ophalen - als multimedial berichten direct moeten worden opgehaald. Als er berichten zijn met de status Uitgesteld, worden die ook opgehaald.

Ophalen uitstellen - als u het bericht in de multimedial berichtencentrale wilt opslaan om het later op te halen. Als u het bericht meteen wilt ophalen, stelt u *Bij ontvangst bericht* in op *Meteen ophalen*.

Bericht weigeren - als u multimedial berichten wilt weigeren. De berichten worden verwijderd door de multimedial berichtencentrale.

- *Anonieme ber. toest.* - Kies *Nee* als u berichten van een anonieme afzender wilt weigeren.
- *Advertent. ontvang.* - Geef aan of u advertenties in multimedial berichten wilt ontvangen.
- *Rapport ontvangen* - Stel deze optie in op *Ja* als u de status van het verzonden bericht (*Onderweg, Mislukt, Afgeleverd*) in het Logboek wilt weergeven. Zie pag. [24](#).



Opmerking: Mogelijk kunt u geen leveringsrapport ontvangen voor multimedial berichten die naar een e-mailadres zijn verzonden.

- *Rapportz. weigeren* - Kies *Ja* als u geen leveringsrapporten voor ontvangen multimedial berichten wilt verzenden.
- *Geldigheid bericht* - Als een berichtontvanger niet binnen de opslagduur kan worden bereikt, wordt het bericht van de multimedial berichtencentrale verwijderd. Deze functie werkt alleen als deze wordt ondersteund door het netwerk. *Maximale duur* is de maximumtijd die binnen het netwerk is toegestaan.
- *Groote afbeelding* - Definieer de grootte van de afbeelding in een multimedial bericht. Beschikbare opties zijn: *Klein* (max. 160*120 pixels) en *Groot* (max. 640*480 pixels).
- *Luidspreker* - Kies *Luidspreker* of *Normaal* als u de geluidsfragmenten in een multimedial bericht via de luidspreker of het oorstuk wilt afspelen. Zie '[Ingebouwde luidspreker](#)' op pag. [13](#) voor meer informatie.

Instellingen voor e-mailberichten

Ga naar **Berichten** en kies **Opties** → *Instellingen* → *E-mail*.

Open *Mailbox in gebruik* om de mailbox te selecteren die u wilt gebruiken.

Instellingen voor mailboxen

Kies *Mailboxen* om een lijst met gedefinieerde mailboxen te openen. Als er geen mailboxen zijn gedefinieerd, wordt u gevraagd dit alsnog te doen. De volgende lijst met instellingen verschijnt:

- *Mailboxnaam* - Geef een beschrijvende naam op voor de mailbox.
- *Toegangsp. in gebr. (Te definiëren)* - Het gebruikte Internet-toegangspunt voor de mailbox. Kies een Internet-toegangspunt in de lijst. Zie '[Instellingen verbinding](#)' op pag. [30](#) voor meer informatie over het maken van een Internet-toegangspunt.
- *Mijn e-mailadres (Te definiëren)* - Geef het e-mailadres op dat u van uw aanbieder hebt gekregen. Het adres moet het teken @ bevatten. Antwoorden op uw e-mailberichten worden naar dit adres verzonden.
- *Server uitgaande mail: (Te definiëren)* - Geef het IP-adres of de hostnaam op van de computer die uw e-mail verzendt.
- *Bericht zenden* - Bepaal hoe e-mail op uw telefoon wordt verzonden. *Meteen* - Zodra u *Zenden* kiest, wordt verbinding gemaakt met de mailbox. *Bij vlgende verb.* - E-mail wordt verzonden de eerstvolgende keer dat u verbinding maakt met uw mailbox.
- *Kopie naar mij* - Kies *Ja* om een kopie van het e-mailbericht in uw remote mailbox op te slaan en op het adres dat u hebt opgegeven bij *Mijn e-mailadres*.
- *Handtek. opnemen* - Kies *Ja* om een handtekening aan uw e-mailberichten toe te voegen en de tekst hiervan op te stellen of te bewerken.
- *Gebruikersnaam:* - Geef de gebruikersnaam op die door uw aanbieder is verstrekt.
- *Wachtwoord:* - Geef uw wachtwoord op. Als u dit veld niet invult, moet u een wachtwoord opgeven wanneer u verbinding maakt met de mailbox.
- *Server inkom. mail: (Te definiëren)* - Geef het IP-adres of de hostnaam op van de computer die uw e-mail ontvangt.
- *Mailboxtype:* - Hier geeft u het e-mailprotocol op dat door de aanbieder van uw remote mailbox wordt aanbevolen. U kunt kiezen uit *POP3* en *IMAP4*.

Opties bij het bewerken van e-mailinstellingen:
Bewerkings-opties, Nieuwe mailbox, Verwijderen en Afsluiten.

► **Opmerking:** U kunt deze optie slechts één keer instellen. De instelling kan niet worden gewijzigd als u de mailboxinstellingen hebt opgeslagen of hebt afgesloten.

- *Beveiliging* - Wordt gebruikt met de protocollen POP3, IMAP4 en SMTP om de verbinding met de remote mailbox te beveiligen.
- *APOP beveil. inloggen* - Wordt gebruikt met het POP3-protocol om wachtwoorden te coderen bij verzending naar de remote e-mailserver. Deze optie is niet beschikbaar als u IMAP4 hebt geselecteerd als *Mailboxtype*.
- *Bijlage ophalen* (niet beschikbaar als het e-mailprotocol POP3 is) - Voor het ophalen van e-mail met of zonder bijlagen.
- *Berichtkop. ophalen* - Hiermee bepaalt u hoeveel e-mailberichtkoppen er worden opgehaald. Beschikbare opties zijn *Alles* en *Doorgebr. gedef.* Wordt alleen gebruikt bij het IMAP4-protocol.

Instellingen voor WAP-dienstberichten

Ga naar **Berichten** en kies **Opties** → *Instellingen* → *Dienstbericht* om de volgende lijst met instellingen te openen:

- *Dienstberichten* - Geef aan of u WAP-dienstberichten wilt ontvangen.
- *Verificatie vereist* - Geef aan of u alleen WAP-dienstberichten wilt ontvangen van geverifieerde bronnen.

Instellingen voor Infodienst

Informeer bij uw aanbieder naar de beschikbaarheid van Infodienst, de beschikbare items en de bijbehorende itemnummers. Ga naar **Berichten** → **Opties** → *Instellingen* → *Infodienst* om de instellingen te wijzigen: *Ontvangst* - *Aan* of *Uit*,

- *Taal* - *Alle*, als u deze optie kiest, kunt u infodienstberichten in alle talen ontvangen. Als u *Geselecteerd* kiest, kunt u kiezen in welke talen u infodienstberichten wilt ontvangen. Als de gewenste taal niet in de lijst staat, kiest u *Overige*.

- *Itemherkenning* - Als u een bericht ontvangt dat niet bij een van de bestaande items hoort, kunt u het itemnummer automatisch opslaan via *Itemherkenning* → *Aan*. Het itemnummer wordt in de lijst met items opgeslagen en zonder naam weergegeven. Kies *Uit* als u nieuwe itemnummers niet automatisch wilt opslaan.

Instellingen voor de map Verzonden

- *Verzonden ber. opsl.* - Kies deze optie als u in de map met verzonden items een kopie wilt opslaan van elk verzonden SMS-, multimedia- of e-mailbericht.
- *Aantal opgesl. ber.* - Geef aan hoeveel verzonden berichten tegelijk in de map met verzonden items kunnen worden opgeslagen. De standaardlimiet is 15 berichten. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.

7. Profielen

➔ Ga naar **Menu** → **Profielen**.

▶ **Tip!** Druk in de standby-modus op **OK** om het profiel te wijzigen. Ga naar het profiel dat u wilt activeren en druk op **OK**.



Figuur 1 De lijst met profielen.

In Profielen kunt u beltonen instellen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en bellergroepen. Er zijn vijf standaardprofielen, *Algemeen*, *Stil*, *Vergadering*, *Buiten* en *Semafoon*, die u naar wens kunt aanpassen.

Het geselecteerde profiel verschijnt boven aan de display in de standby-modus. Als u het profiel Algemeen gebruikt, wordt alleen de huidige datum aangegeven.

U kunt standaardbeltonen instellen, tonen die u in Componist hebt gemaakt of tonen die u via een bericht, een infrarood-, een Bluetooth- of een pc-verbinding hebt ontvangen.

Het profiel wijzigen

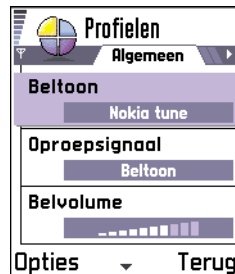
- 1 Ga naar **Menu** → **Profielen**. Er verschijnt een lijst met profielen. Zie fig. 1 op pag. 94.
- 2 Ga naar een profiel en kies **Opties** → **Activeren**.

Profielen aanpassen

- 1 Ga naar het profiel dat u wilt wijzigen en kies **Opties** → **Aanpassen**. Er verschijnt een lijst met profielinstellingen.
- 2 Ga naar de instelling die u wilt wijzigen en druk op de navigatietoets om de opties te openen:
 - **Beltoon** - Als u de beltoon voor spraakoproepen wilt instellen, kiest u een beltoon in de lijst. U kunt elke toon in de lijst beluisteren voordat u een toon kiest. Druk op een toets om het geluid te stoppen.

► **Opmerking:** U kunt beltonen op twee plaatsen wijzigen: in Profielen en in Contacten. Zie '[Een beltoon toevoegen voor een contactkaart of -groep](#)' op pag. 51.

- **Oproepsignaal** - Als u *Oplopend* kiest, wordt het volume van de beltoon geleidelijk verhoogd tot het ingestelde niveau.
- **Belvolume** - Hiermee stelt u het volume van het oproepsignaal en de beltoon voor berichten in.
- **Berichtensignaaltoon** - Hiermee stelt u de beltoon voor berichten in.
- **Trilsignaal** - Hiermee stelt u de telefoon in op trillen bij inkomende spraakoproepen en berichten.
- **Toetsenbordtonen** - Hiermee stelt u het volume van toetsenbordtonen in.
- **Waarschuwingstonen** - Hiermee stelt u de waarschuwingstoon in, die bijvoorbeeld wordt weergegeven als de batterij bijna leeg is.
- **Waarschuwen bij** - Hiermee stelt u in dat de telefoon alleen overgaat bij inkomende oproepen van een specifieke contactgroep. Bij inkomende oproepen van andere personen gaat de telefoon niet over. Beschikbare opties zijn: *Alle oproepen* / (een lijst met contactgroepen, indien aanwezig). Zie '[Contactgroepen maken](#)' op pag. 52.
- **Profielnaam** - U kunt de naam van de meeste profielen wijzigen. De naam van het profiel Algemeen kunt u niet wijzigen.



Figuur 2
Profielinstellingen

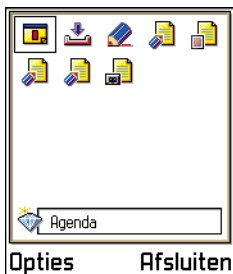
8. Favorieten

➔ Ga naar **Menu** → **Favorieten**.

▶ **Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

In Favorieten kunt u snelkoppelingen, koppelingen naar uw favoriete foto's, notities, geluidsbestanden, WAP-bookmarks en opgeslagen WAP-pagina's bewaren.

Dit zijn de standaard snelkoppelingen:  - Notities openen,  - Agenda openen en de huidige datum selecteren,  - Inbox in Berichten openen. Zie fig. 1 op pag. 96.



Figuur 1 De beginweergave van Favorieten

Snelkoppelingen toevoegen

Een snelkoppeling kan alleen vanuit de toepassing in kwestie worden toegevoegd. Niet alle toepassingen hebben deze functie.

- 1 Open de toepassing en ga naar het item dat u als snelkoppeling aan Favorieten wilt toevoegen.
- 2 Kies **Opties** → *Toev. aan Favoriet.* en druk op **OK**.

▶ **Opmerking:** Snelkoppelingen in Favorieten worden automatisch bijgewerkt als het item waarnaar wordt verwezen, wordt verplaatst.

Doe het volgende in Favorieten:

- **Als u een snelkoppeling wilt openen**, selecteert u deze en drukt u op de navigatietoets. Het bestand wordt in de bijbehorende toepassing geopend.
- **Als u een snelkoppeling wilt verwijderen**, selecteert u deze en kiest u **Opties** → *Snelkoppeling verw.*. Het bestand waarnaar wordt verwezen, wordt niet verwijderd.
- **Als u de naam van de snelkoppeling wilt wijzigen**, kiest u **Opties** → *Naam snelkop. bew.*. Geef de nieuwe naam op. De naam van het bijbehorende bestand of item wordt hiermee niet gewijzigd.

Opties in de beginweergave van Favorieten: *Openen, Naam snelkop. bew., Snelkoppeling verw., Verplaatsen, Lijstweergave/Roosterweergave en Afsluiten.*



9. Agenda en Actiepunten

← Ga naar **Menu** →
Agenda

Opties bij het bewerken van agenda-items:
Verwijderen, Zenden en Afsluiten.



Figuur 1 Een agenda-item bewerken

▶ **Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

In Agenda houdt u uw afspraken, vergaderingen, verjaardagen en andere speciale datums bij. U kunt voor agenda-items ook een signaal instellen ter herinnering.


Agenda-items maken


- 1 Kies **Opties** → *Nieuw item* en selecteer:
 - *Vergadering* voor een afspraak op een specifieke datum en tijd.
 - *Memo* voor een algemeen item voor een bepaalde dag.
 - *Gedenkdag* voor verjaardagen of andere speciale data. Gedenkdagen worden elk jaar herhaald.
- 2 Vul de velden in (zie de sectie '[Velden voor agenda-items](#)' op pag. 99). Zie fig. 1 op pag. 98. Met de navigatietoets gaat u naar de verschillende velden. Druk op **#** om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
- 3 Kies **Gereed** om het item op te slaan.

Agenda-items bewerken


- 1 Ga in de dagweergave naar het item en druk op de navigatietoets om het te openen.
- 2 Bewerk de itemvelden en kies **Gereed**.
 - Als u terugkerende items bewerkt, kunt u kiezen waarvoor de wijzigingen gelden: *Alle vermeldingen* - alle vermeldingen van het item worden gewijzigd / *Alleen dit item* - alleen het huidige item wordt gewijzigd.


Agenda-items verwijderen

- Ga in de dagweergave naar het item dat u wilt verwijderen en kies **Opties** → *Verwijderen* of druk op . Druk op **OK** om de bewerking te bevestigen.
- Als u terugkerende items verwijdert, kunt u kiezen waarvoor de wijziging geldt: *Alle vermeldingen* - alle vermeldingen van het item worden verwijderd / *Alleen dit item* - alleen het huidige item wordt verwijderd.

 **Voorbeeld:** Uw wekelijkse cursus gaat niet door. Voor dit item krijgt u elke week een herinnering. Als u *Alleen dit item* kiest, krijgt u volgende week weer een herinnering.

Velden voor agenda-items

- *Onderwerp* / *Gelegenheid* - Typ een omschrijving.
- *Locatie* - Waar de bijeenkomst plaatsvindt (optioneel).
- *Begintijd*, *Eindtijd*, *Begindatum* en *Einddatum*.
- *Signaal* - Druk op de navigatietoets om de velden te activeren voor *Tijd signaal* en *Dag signaal*.
- *Herhalen* - Druk op de navigatietoets om het item te laten terugkeren. Wordt in de dagweergave aangegeven met .

 **Voorbeeld:** De herhaalfunctie is handig voor periodieke gebeurtenissen, zoals een wekelijkse cursus, een tweewekelijkse vergadering of een dagelijkse taak.

- *Herhalen tot* - U kunt een einddatum instellen voor een terugkerend item, bijvoorbeeld voor een wekelijkse cursus die u volgt. Deze optie verschijnt alleen als u hebt aangegeven dat het item moet worden herhaald.
- *Synchronisatie* - Als u *Privé* kiest, kan het agenda-item na synchronisatie alleen door uzelf worden bekeken en niet door anderen met online toegang tot de agenda. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als u op het werk uw agenda synchroniseert met een agenda op een compatibele computer. Als u *Openbaar* kiest, is het agenda-item zichtbaar voor iedereen met online toegang tot uw agenda. Als u *Geen* kiest, wordt het agenda-item bij het synchroniseren niet naar uw pc gekopieerd.

Tip! Als u in de maand-, week- of dagweergave op  drukt, wordt de huidige datum automatisch gemarkeerd.

Symbolen voor agenda-items in dag- en weekweergave:

-  - Vergadering,
-  - Memo en
-  - Gedenkdag.

Symbolen voor Gegevens bijwerken in de maandweergave:

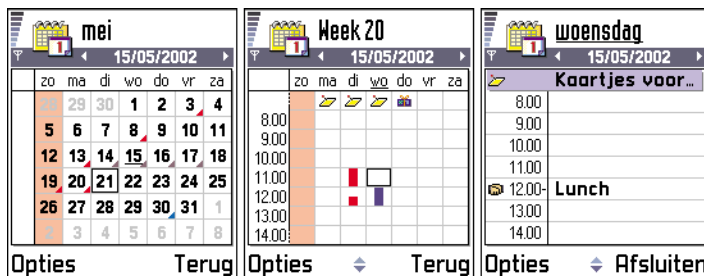
-  - Privé,
-  - Openbaar,
-  - Geen en
-  - De dag bevat meerdere items.

Agendaweergaven

Maandweergave

In de maandweergave wordt per rij een week weergegeven. De huidige datum wordt daarbij onderstreept. Datums met agenda-items zijn gemarkeerd met een driehoekje in de rechterbenedenhoek. De geselecteerde datum is omkaderd. Zie fig. 2 op pag. 100.

- Ga naar de gewenste datum en druk op de navigatietoets om de dagweergave te openen.
- Kies **Opties** → *Ga naar datum* om naar een bepaalde datum te gaan. Toets de datum in en kies **OK**.



Figuur 2 Maand-, week- en dagweergave in Agenda

Weekweergave

In de weekweergave verschijnen de agenda-items in een van de zeven vakken voor dagdelen. De huidige dag wordt onderstreept. Memo's en gedenkdagen worden vóór 8 uur geplaatst. De begin- en eindtijden van vergaderingen worden met gekleurde balken aangegeven. Zie fig. 2 op pag. 100.

- Als u een item wilt bekijken of bewerken, gaat u naar de cel met het agenda-item en drukt u op de navigatietoets om de dagweergave te openen. Ga naar het item en druk op de navigatietoets om het te openen.

Dagweergave

In de dagweergave worden de agenda-items voor de geselecteerde dag weergegeven. De items worden ingedeeld volgens begintijd. Memo's en gedenkdagen worden vóór 8 uur geplaatst. Zie fig. 2 op pag. 100.

- Ga naar een item dat u wilt bewerken en druk op de navigatietoets om het te openen.
- Beweeg de navigatietoets naar rechts (volgende dag) of naar links (vorige dag).

Instellingen voor agendaweergaven





Kies **Opties** → *Instellingen* en kies:


- *Standaardweergave* - om de weergave te selecteren die bij het openen van Agenda het eerst wordt weergegeven.
- *Week begint met* - om de begindag van de week te wijzigen.
- *Titel weekweergave* - om de titel van de weekweergave te wijzigen in het weeknummer of de weekdatums.

Agendasignalen instellen

- 1 Maak een nieuw item van het type Vergadering of Gedenkdag of open een bestaand item.
- 2 Ga naar *Signaal* en druk op de navigatietoets om de velden *Tijd signaal* en *Dag signaal* te openen.

Opties in de verschillende agendaweergaven:
Openen, Nieuw item, Weekweergave / Maandweergave, Verwijderen, Ga naar datum, Zenden, Instellingen en Afsluiten.

 **Tip!** Als u een agenda-item wilt maken, drukt u in een agendaweergave op een toets (  1 - ). Een item van het type Vergadering wordt geopend en de ingetoste tekens worden aan het veld *Onderwerp* toegevoegd.

- 3 Stel de datum en tijd voor het signaal in.
- 4 Kies **Gereed**. Er verschijnt een symbool  naast het item in de dagweergave.

Een agendesignaal uitschakelen

- Het signaal duurt een minuut. Als het signaal afgaat, kiest u **Stop** om het uit te zetten. Als u op een andere toets drukt, wordt het signaal tijdelijk onderbroken.


Agenda-items verzenden

- Ga in de dagweergave naar het item dat u wilt verzenden en kies **Opties** → **Zenden**. Selecteer vervolgens de verzendmethode: *Via SMS*, *Via e-mail* (alleen beschikbaar als de e-mailtoepassing goed geconfigureerd is), *Via Bluetooth* of *Via infrarood*. Zie '[Gegevens verzenden en ontvangen via infrarood](#)' op pag. 131 en '[Gegevens verzenden via Bluetooth](#)' op pag. 127 van het hoofdstuk '[Berichten](#)'.






Actiepunten

 Ga naar **Menu** → **Taak**.

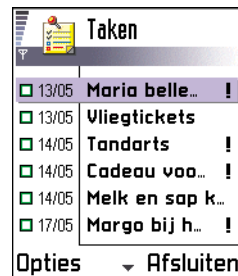
 **Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

In Actiepunten kunt u bijhouden welke taken u nog moet uitvoeren. Zie fig. 3 op pag. 103.

- 1 Druk op een toets ( - ) om een actiepoint te maken. De editor wordt geopend en de cursor knippert na de letters die u hebt ingetoetst.
- 2 Geef de taak op in het vak *Onderwerp*. Druk op  om speciale tekens toe te voegen.
 - In het vak *Uiterste datum* kunt u de einddatum voor de taak opgeven.
 - Als u een prioriteit voor het actiepoint wilt instellen, gaat u naar het veld *Prioriteit* en drukt u op de navigatietoets.
- 3 Kies **Gereed** om het actiepoint op te slaan.

► **Opmerking:** Als u alle tekens verwijderd en **Gereed** kiest, wordt het opgeslagen actiepunt weer verwijderd.

- Als u een actiepunt wilt openen, selecteert u dat en drukt u op de navigatietoets.
- Als u een actiepunt wilt verwijderen, selecteert u dat en kiest u **Opties** → *Verwijderen* of drukt u op **C**.
- Als u een actiepunt als voltooid wilt markeren, selecteert u dat en kiest u **Opties** → *Markeer: volbracht*.
- Als u een actiepunt wilt herstellen, kiest u **Opties** → *Markeer: niet volbr.*



Figuur 3 De lijst met actiepunten

Prioriteitssymbolen:

! - *Hoog*,

— - *Laag* en

(geen symbool) - *Normaal*.

Statussymbolen:

- taak volbracht en

- niet volbracht.

10. Extra

▶ **Opmerking:** U kunt de functies in de map **Extra** alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Rekenmachine

- 1 Voer het eerste getal voor de berekening in. Druk op om foutieve tekens te wissen.
 - 2 Ga naar een functie en druk op de navigatietoets om deze te selecteren. Gebruik om op te tellen, om af te trekken, om te vermenigvuldigen of om te delen.
 - 3 Toets het tweede getal in.
 - 4 Ga naar en druk op de navigatietoets om de berekening uit te voeren.
- ▶ **Opmerking:** De nauwkeurigheid van deze rekenmachine is beperkt en met name bij lange delingen kunnen er afrondingsfouten optreden.
- Met voegt u een decimaalteken in.
 - Houd ingedrukt om de resultaten van de vorige berekening te wissen.
 - Met en kunt u eerdere berekeningen bekijken en door het rekenblad navigeren.
 - Kies om een getal op te slaan in het geheugen (aangeduid met **M**). Kies om het getal uit het geheugen op te halen.
 - Kies **Opties** → *Laatste resultaat* om het resultaat van de laatste berekening op te halen.

↩ Ga naar **Menu** → **Extra** → **Rekenm.**

Opties in Rekenmachine:
Laatste resultaat,
Geheugen, Scherm wissen
 en *Afsluiten.*

▶ **Tip!** Druk
 meermaals op om de functies te doorlopen. De selectie verandert per functie.



Componist
















Met Componist kunt u aangepaste beltonen maken. Standaardbeltonen kunnen niet worden bewerkt.

- 1 Kies **Opties** → *Nieuwe toon* om de editor te openen en een toon te componeren.
 - Met de toetsen kunt u noten en rusttekens toevoegen. Zie de tabel.
U kunt ook **Opties** → *Symbool invoegen* kiezen om een lijst met noten en rusttekens te openen.
Een noot duurt standaard 1/4 tel.
 - Kies **Opties** → *Spelen* of druk op de navigatietoets om de toon te beluisteren. Kies **Stop** om het afspelen te beëindigen.
 - U kunt tijdens het afspelen van een toon het volume aanpassen door de navigatietoets naar rechts (harder) of links (zachter) te bewegen. Of kies **Opties** → *Volume* voordat u de toon afspeelt.
 - Kies **Opties** → *Tempo* om het tempo aan te passen. Als u het tempo geleidelijk wilt aanpassen, beweegt u de navigatietoets naar rechts (hoger) of naar links (lager). Het tempo wordt uitgedrukt in tellen per minuut. Het maximum is 250 tellen, het standaardtempo voor een nieuwe toon is 160 tellen en het minimum is 50 tellen.
 - Als u een andere stijl wenst, kiest u **Opties** → *Stijl* → *Legato* - voor vloeiend gespeelde noten of *Staccato* - voor afzonderlijk gespeelde, korte noten.
 - Als u meerdere noten of rusttekens tegelijkertijd wilt selecteren, houdt u  ingedrukt en beweegt u de navigatietoets tegelijkertijd naar links of naar rechts.
 - Als u noten een halve toon hoger of lager op de notenbalk wilt plaatsen, gaat u naar de noot en beweegt u de navigatietoets naar boven of naar beneden.
 - Als u , bijvoorbeeld samen met  ingedrukt houdt, krijgt u een C#.
- 2 Kies **Gereed** om de tekst op te slaan.

↩ Ga naar **Menu** →
Extra → **Componist**

Opties in de beginweergave van Componist: *Openen*, *Nieuwe toon*, *Verwijderen*, *Markeringen aan/uit*, *Hernoemen*, *Kopiëren* en *Afsluiten*.

Opties bij het componeren: *Spelen*, *Symbool invoegen*, *Stijl*, *Tempo*, *Volume* en *Afsluiten*.

Toets	Noot	Toets en functie
	c	 Geselecteerde noten/rusttekens stapsgewijs verkorten.
	d	 Geselecteerde noten/rusttekens stapsgewijs verlengen.
	e	 Een rustteken invoegen.
	f	Druk op  , om een lijst met noten en rusttekens te openen.
	g	 Alle geselecteerde noten of rusttekens een octaaf hoger plaatsen.
	a	 Geselecteerde noten verwijderen.
	b	Als u lang op  -  drukt, worden noten of rusttekens verlengd of worden verlengde noten verkort.



Omrekenen

➡ Ga naar **Menu** → **Extra** → **Omrekenen**.

Met de toepassing Omrekenen kunt u maateenheden zoals *Lengte* omrekenen van de ene eenheid (*Yard*) naar een andere (*Meter*).

▶ **Opmerking:** De nauwkeurigheid van Omrekenen is beperkt. Er kunnen afrondingsfouten optreden.



Opties in Omrekenen:
Selecteer eenheid, Valuta wijzigen, Conversiotype, Wisselkoersen en *Afsluiten*.


Eenheden omrekenen

- 1 Ga naar het veld *Type* en druk op de navigatietoets om een lijst met maateenheden te openen. Ga naar de maateenheid die u wilt gebruiken en kies **OK**.
- 2 Ga naar het eerste veld *Eenheid* en druk op de navigatietoets om een lijst met beschikbare eenheden te openen. Kies de **broneenheid** die u wilt omrekenen en kies **OK**.

Ga naar het volgende veld *Eenheid* en kies de **doleenheid** waarnaar u de broneenheid wilt omrekenen.


- 3 Ga naar het eerste veld *Aantal* en geef de waarde op die u wilt omrekenen. In het andere veld *Aantal* wordt automatisch de omgerekende waarde ingevuld.

Druk op  om een decimaalteken in te voegen en druk op  voor de symbolen +, - (voor temperaturen) en E (exponent).


-  **Opmerking:** De omrekening wordt omgedraaid als u een waarde invult in het tweede veld *Aantal*. Het omrekenresultaat verschijnt dan in het eerste veld *Aantal*.

Een basisvaluta en wisselkoersen instellen

Voordat u valuta's kunt omrekenen, moet u een basisvaluta (gewoonlijk uw nationale valuta) kiezen en wisselkoersen toevoegen.


-  **Opmerking:** De koers van de basisvaluta is altijd 1. De basisvaluta bepaalt de wisselkoers van de andere valuta's.

- 1 Kies *Valuta* als maateenheid en kies **Opties** → *Wisselkoersen*. Er verschijnt een lijst met valuta's. De huidige basisvaluta staat bovenaan.
- 2 Als u de basisvaluta wilt wijzigen, selecteert u de valuta (gewoonlijk uw nationale valuta) en kiest u **Opties** → *Basisvaluta*.

 **BELANGRIJK:** Als u de basisvaluta wijzigt, worden alle eerder ingestelde wisselkoersen ingesteld op 0 en moet u alle koersen opnieuw invoeren.

- 3 Voeg wisselkoersen toe (zie het voorbeeld), ga naar de valuta en voer een nieuwe koers in (het aantal eenheden van de valuta dat gelijk is aan één eenheid van de geselecteerde basisvaluta).
- 4 Nadat u alle benodigde wisselkoersen hebt ingevoerd, kunt u valuta's omrekenen (zie '[Eenheden omrekenen](#)' op pag. 106).

 **Tip!** In de weergave *Wisselkoersen* kunt u de naam van een valuta wijzigen. Ga naar de valuta en kies **Opties** → *Naam valuta wijzig*.

 **Voorbeeld:** Als u de euro als basisvaluta instelt, is één euro FIM 5,94573. De wisselkoers van de Finse Mark (FIM) is dus 5,94573.

← Ga naar **Menu** →
Extra → **Notities**.



Notities

U kunt notities koppelen aan Favorieten en notities naar andere apparaten versturen. Als u platte-tekstbestanden (TXT-indeling) ontvangt, kunt u deze opslaan in Notities.

- Druk op () - () om een notitie te maken. Druk op () om letters te wissen. Kies **Gereed** om de tekst op te slaan.



Klok

← Ga naar **Menu** →
Extra → **Klok**.

Klokinstellingen wijzigen

- U kunt de tijd en/of datum wijzigen door **Opties** → *Instellingen* te kiezen in Klok. Als u de klok wilt wijzigen die in de standby-modus wordt weergegeven, gaat u naar *Datum en tijd* en kiest u *Type klok* → *Analoog* of *Digitaal*.

Een alarm instellen

- 1 Kies **Opties** → *Alarm instellen* om een alarm in te stellen.
- 2 Toets de alarmtijd in en kies **OK**. Als het alarm actief is, wordt het symbool weergegeven.

Opmerking: Het alarm werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld.

- Als u een alarm wilt uitschakelen, gaat u naar Klok en kiest u **Opties** → *Alarm uitschakelen*.

Het alarm uitschakelen

- Kies **Stop** om het alarm uit te schakelen.
- Als het alarm afgaat, kunt u het voor vijf minuten uitschakelen door op een toets te drukken of **Snooze** te kiezen. Daarna wordt het weer geactiveerd. U kunt dit maximaal vijf keer doen.

Opties in Klok: *Alarm instellen, Alarm opn. instellen, Alarm uitschakelen, Instellingen* en *Afsluiten*.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon automatisch ingeschakeld en klinkt het signaal. Als u **Stop** kiest, wordt u gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen. Kies **Nee** als u de telefoon wilt uitschakelen of **Ja** als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.







▶ **Opmerking:** Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storingen of gevaar zou kunnen opleveren.



Opname-eenheid

Via spraakopname kunt u telefoongesprekken en spraakmemo's opnemen. Wanneer u een telefoongesprek opneemt, horen beide partijen elke vijf seconden een toon.

▶ **Opmerking:** Houd u aan de lokale wetgeving met betrekking tot het opnemen van gesprekken. Gebruik deze functie niet op onrechtmatige wijze.

- Kies **Opties** → *Soundclip opnemen*, ga naar een functie en druk op de navigatietoets om deze te selecteren. Gebruik:  - voor opnemen,  - voor pauzeren,  - voor stoppen,  - voor vooruitspoelen,  - voor terugspoelen, of  - voor het afspelen van een geopend geluidsbestand.

▶ **Opmerking:** Als er een data-oproep of GPRS-verbinding actief is, kan de Opname-eenheid niet worden gebruikt.

↩ Ga naar **Menu** → **Extra** → **Opn.-eenh..**

Opties in Opname-eenheid: *Openen, Soundclip opnemen, Verwijderen, Clip hernoemen, Zenden, Toev. aan Favoriet. en Afsluiten.*



11. Diensten (WAP)

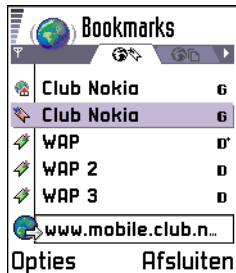
➡ Ga naar **Menu** → **Diensten** of houd  ingedrukt in de standby-modus.

▶ **Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Diverse aanbieders van WAP-diensten (Wireless Application Protocol) op het Internet verzorgen speciale pagina's voor mobiele telefoons, waarmee u bijvoorbeeld het nieuws, het weerbericht of reisinformatie kunt opvragen, uw bankzaken kunt regelen of spelletjes kunt spelen.

Voor deze pagina's wordt de opmaaktaal WML (Wireless Markup Language) gebruikt. Webpagina's op basis van HTML (Hypertext Markup Language) kunt u niet op de telefoon bekijken.

▶ **Opmerking:** Informeer bij uw netwerkexploitant of aanbieder van WAP-diensten naar de beschikbaarheid van diensten op basis van WML en de tarieven. De aanbieder kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze diensten.



Figuur 1 De weergave Bookmarks met onderaan het vak Ga naar

Basisprocedure voor het werken met WAP-diensten

- Sla de instellingen op voor de WAP-dienst die u wilt gebruiken. Zie de volgende '[De telefoon configureren voor WAP-diensten](#)'. Zie ook '[Instellingen voor WAP-dienstberichten](#)' op pag. [92](#).
- Maak verbinding met de WAP-dienst. Zie pag. [112](#).
- Bekijk de gewenste pagina's van de WAP-dienst. Zie pag. [113](#).
- Verbreek de verbinding met de WAP-dienst. Zie pag. [115](#).

De telefoon configureren voor WAP-diensten

Instellingen ontvangen via een smart-bericht

Mogelijk ontvangt u de instellingen voor de dienst via een speciaal kort bericht, een zogenaamd smart-bericht, van de aanbieder van de WAP-dienst of de netwerkexploitant. Zie '[Smart-berichten ontvangen](#)' op pag. 78. Neem contact op met uw netwerkexploitant of aanbieder, of bezoek de website van Club Nokia's Web (www.club.nokia.com) voor meer informatie.

 **Tip!** Mogelijk zijn de juiste WAP-instellingen beschikbaar op de website van de netwerkexploitant of aanbieder van de dienst.


De instellingen handmatig opgeven


Volg de aanwijzingen van de aanbieder van de dienst.

- 1 Ga naar **Instell.** → *Instellingen verbinding* → *Toegangspunten* en definieer de instellingen voor een WAP-toegangspunt. Zie '[Instellingen verbinding](#)' op pag. 30.
- 2 Ga naar **Diensten** → **Opties** → *Bookm. toev.*. Typ een naam voor de bookmark en het adres van de WAP-pagina die bij het huidige toegangspunt hoort.

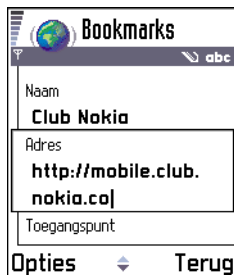
Opties in de weergave Bookmarks (bij selectie van bookmark of map):
Openen, Downloaden, Terug naar pagina, Zenden, Ga naar URL-adres | Bookmark zoeken, Bookm. toev., Bewerken, Verwijderen, Dienstber. lezen, Verbind. verbreken, Naar map verplaatsen, Nieuwe map, Naam wijzigen, Cache wissen, Gegev., Toev. aan Favoriet., Instellingen en Afsluiten.

De weergave Bookmarks


 **Uitleg:** Een bookmark omvat een Internet-adres (verplicht), een titel, een WAP-toegangspunt en, als de dienst dat vereist, een gebruikersnaam en wachtwoord.


 **Opmerking:** Het is mogelijk dat uw telefoon al een paar vooraf geïnstalleerde bookmarks bevat die verwijzen naar websites die geen relatie hebben met Nokia. Nokia geeft geen garanties of ondersteuning ten aanzien van deze sites. Als u ervoor kiest een bezoek aan deze sites te brengen, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen die u voor alle andere sites treft.

In de weergave Bookmarks ziet u bookmarks die naar verschillende WAP-pagina's verwijzen. Bookmarks worden aangeduid met de volgende symbolen:



Figuur 2 Een bookmark bewerken.



 - De startpagina die voor het WAP-toegangspunt is gedefinieerd. Als u een ander WAP-toegangspunt gebruikt voor het browsen, wordt de startpagina dienovereenkomstig aangepast.

 - De pagina die u het laatst hebt bezocht. Als u de verbinding met de dienst verbreekt, wordt het adres van de laatst bezochte pagina bewaard in het geheugen totdat u een andere pagina bezoekt tijdens de volgende sessie.

 - Een bookmark met bijbehorende titel of Internet-adres

Terwijl u door de bookmarks bladert, verschijnt het adres van de geselecteerde bookmark in het vak Ga naar onder aan de display. Zie fig. 1 op pag. 110.

Bookmarks handmatig toevoegen

- 1 Kies **Opties** → *Bookm. toev.* in de weergave Bookmarks.
- 2 Vul de velden in (zie fig. 2 op pag. 112). U hoeft alleen het adres op te geven. Aan de bookmark wordt het standaardtoegangspunt toegewezen, tenzij u een ander selecteert. Druk op  als u speciale tekens wilt gebruiken zoals /, ., : en @. Druk op  om tekens te wissen.
- 3 Kies **Opties** → *Opslaan* om de bookmark op te slaan.


Bookmarks versturen



- Als u een bookmark wilt versturen, gaat u erheen en kiest u **Opties** → *Zenden* → *Via SMS*.

Verbinding maken met een WAP-dienst

Zodra u de vereiste verbindinginstellingen hebt opgeslagen, kunt u WAP-pagina's openen.

U kunt WAP-pagina's op drie manieren opvragen:

- Selecteer de homepage () van uw aanbieder,





- selecteer een bookmark in de weergave Bookmarks, of
- druk op een van de toetsen  - . Het vak Ga naar wordt geactiveerd, waarin u het adres van de WAP-dienst kunt typen.

Nadat u een pagina hebt geselecteerd of het adres hebt getypt, drukt u op de navigatietoets om de pagina te downloaden. Zie ook '[Symbolen voor dataverbindingen](#)' op pag. 9.

De pagina's van een WAP-dienst bekijken

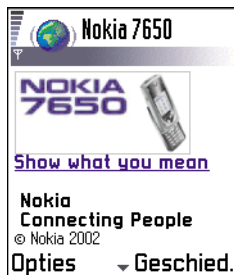
Nieuwe koppelingen op een WAP-pagina zijn blauw onderstreept en bezochte paars. Afbeeldingen die fungeren als koppeling krijgen bij selectie een rand. Zie fig. 3 op pag. 114.

Toetsen en opdrachten voor gebruik bij het browsen

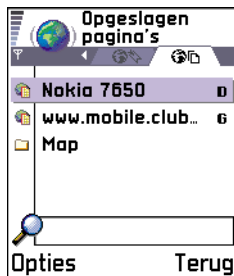
- Door de navigatietoets te bewegen kunt u door de weergave schuiven.
- Door op de navigatietoets te drukken kunt u een koppeling openen.
- Door op de  -  te drukken kunt u letters en cijfers typen in een vak. Druk op  als u speciale tekens wilt gebruiken zoals /, ., : en @. Druk op  om tekens te wissen.
- Door op **Terug** te drukken keert u terug naar de vorige pagina. Als **Terug** niet beschikbaar is, kiest u **Opties** → *Geschiedenis*. Er verschijnt dan een chronologische lijst van de pagina's die u tijdens een sessie hebt bezocht. Deze lijst wordt gewist wanneer u de sessie beëindigt.
- Door op de navigatietoets te drukken kunt u selectievakjes inschakelen en items selecteren.
- Door op de navigatietoets te drukken kunt u de inhoud van een cel in een tabel openen.
- Door **Opties** → *Opnieuw laden* te kiezen kunt u de actuele inhoud van de server ophalen.
- Door **Opties** → *Dienstopties* te kiezen opent u een lijst met opdrachten of acties voor de geopende WAP-pagina.

 **Tip!** U kunt tijdens het browsen de weergave Bookmarks openen door de navigatietoets ingedrukt te houden. U kunt terugkeren naar de browserweergave door **Opties** → *Terug naar pagina* te kiezen.


Opties bij het browsen:
Openen/Afbeelding bekijken, Dienstopties, Bookmarks, Geschiedenis, Ga naar URL-adres, Dienstber. lezen, Opsl. als bookmark, Bookm. verz., Opnieuw laden, Verbind. verbreken, Toon afbeeldingen, Cache wissen, Pagina opslaan, Zoeken, Gegev., Instellingen, Afsluiten.



Figuur 3 Een pagina van een WAP-dienst



Figuur 4 De weergave Opgeslagen pagina's

- Houd  ingedrukt om de verbinding met een WAP-dienst te verbreken en de browser te sluiten.

Nieuwe WAP-dienstberichten bekijken tijdens het browsen

Zo kunt u nieuwe WAP-dienstberichten downloaden en bekijken tijdens het browsen:

- 1 Kies **Opties** → *Dienstber. lezen* (wordt alleen weergegeven als er nieuwe berichten zijn).
- 2 Ga naar het bericht en druk op de navigatietoets om het te downloaden en te openen.

Zie '[WAP-dienstberichten](#)' op pag. 79 voor meer informatie over WAP-dienstberichten.

Bookmarks opslaan


- Als u tijdens het browsen een bookmark wilt instellen, kiest u **Opties** → *Opsl. als bookmark*.
- Als u een bookmark wilt opslaan die u via SMS hebt ontvangen, opent u het bericht in de Inbox in Berichten en kiest u **Opties** → *Opsl. in bookmarks*. Zie ook '[WAP-dienstberichten](#)' op pag. 79.

WAP-pagina's opslaan in het geheugen van de telefoon


U kunt een WAP-pagina in het geheugen van de telefoon opslaan en deze offline bekijken. Zo kunt u een tijdschema dat u vaker raadpleegt opslaan, zodat u het niet steeds hoeft te downloaden.

Als u tijdens het browsen een WAP-pagina wilt opslaan, kiest u **Opties** → *Pagina opslaan*.

U kunt de weergave Opgeslagen pagina's openen door de navigatietoets naar rechts te bewegen in de weergave Bookmarks (zie fig. 4 op pag. 114). Druk in de weergave Opgeslagen pagina's op de navigatietoets om een eerder opgeslagen pagina te openen. Als u de pagina opnieuw wilt ophalen, maakt u verbinding met de WAP-dienst en kiest u **Opties** → *Opnieuw laden*. U kunt de pagina's ook onderbrengen in mappen.

 **Opmerking:** Nadat u de pagina opnieuw hebt geladen, blijft de telefoon online.

Een WAP-verbinding verbreken


- Kies **Opties** → *Verbind. verbreken*, of
- houd  ingedrukt om de browser te sluiten en terug te keren naar de standby-modus.


De instellingen van de WAP-browser

U opent de weergave Instellingen door **Opties** → *Instellingen* te kiezen. Er verschijnt een lijst met WAP-instellingen:


- **Stand. toegangspunt** – Als u het standaardtoegangspunt wilt wijzigen, drukt u op de navigatietoets. Er verschijnt een lijst met beschikbare toegangspunten. Het huidige standaardtoegangspunt wordt gemarkeerd. Zie '[Instellingen verbinding](#)' op pag. 30 voor meer informatie.
- **Toon afbeeldingen** – Hiermee bepaalt u of er afbeeldingen worden weergegeven tijdens het browsen. Als u *Neer* kiest, kunt u afbeeldingen alsnog laden door tijdens het browsen **Opties** → *Toon afbeeldingen* te kiezen.
- **Lettergrootte** – *Normaal/Groot*.
- **Cookies** – *Toestaan / Weigeren*. U kunt de uitwisseling van cookies in- of uitschakelen.
- **Bevest. zenden DTMF** – *Altijd / Alleen 1ste keer*. Tijdens het browsen met de WAP-browser kunt u diverse functies gebruiken. U kunt een spraakoproep doen terwijl u een WAP-pagina bekijkt, DTMF-tonen versturen terwijl u een telefoongesprek voert, een naam en telefoonnummer van een WAP-pagina opslaan in Contacten. U moet bepalen of u het versturen van DTMF-tonen tijdens een telefoongesprek wilt bevestigen. Zie ook 'DTMF-tonen' op pag. 19.
- **Expanded view** – wanneer de optie voor *Expanded view* is ingeschakeld (*On*), wordt de tekst die niet op één regel past, automatisch op de volgende regel weergegeven. Wanneer voor deze optie *Off* is ingesteld, wordt de tekst die niet op één regel past aan het eind van de regel afgebroken.

Opties in de weergave Opgeslagen pagina's: *Openen, Terug naar pagina, Opnieuw laden, Verwijderen, Dienstber. lezen, Verbind. verbreken, Verplaats naar map, Nieuwe map, Markeringen aan/uit, Naam wijzigen, Cache wissen, Gegev., Toev. aan Favoriet., Instellingen en Afsluiten.*

 **Uitleg:** Cookies zijn kleine 'brokjes' informatie die door de server worden verzonden en waarin gegevens worden opgeslagen over uw bezoeken aan een WAP-site. Als u cookies accepteert, kan uw gebruik van de WAP-site worden geëvalueerd en bepaald waar uw interesse ligt, wat u wilt lezen, enzovoort.

 **Uitleg:** De cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden bewaard.


De beveiliging van WAP-verbindingen

Tijdens een WAP-sessie wordt het beveiligingssymbool  weergegeven ten teken dat overdracht van gegevens tussen telefoon en WAP-gateway of WAP-server is gecodeerd en beveiligd.

 **Opmerking:** Het beveiligingssymbool geeft niet aan dat de overdracht van gegevens tussen de gateway en de contentserver (waarop de gevraagde informatie is opgeslagen) beveiligd is. Het is de taak van de aanbieder van de dienst om de overdracht van gegevens tussen gateway en contentserver te beveiligen.

De cache leegmaken

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van de telefoon.

 **Opmerking:** Als u vertrouwelijke informatie hebt opgevraagd waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld om uw banksaldo te bekijken) of dat hebt geprobeerd, moet u de cache na elke WAP-sessie leegmaken. U maakt de cache leeg door **Opties** → *Cache wissen* te kiezen.

12. Instrumenten

▶ **Opmerking:** U kunt de functies in de map **Instrum.** alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Raadpleeg voor meer informatie over **Opr. doors.** of **Voicemailbox** '[Instellingen voor het doorschakelen van oproepen](#)' op pag. 20 en '[Het nummer van de voicemailbox wijzigen](#)' op pag. 16.



Toepassingsbeheer – programma's en software installeren

In Beheer kunt u nieuwe programma's en softwarepakketten installeren, en bestaande programma's van de telefoon verwijderen. U kunt er ook het geheugengebruik mee bekijken.

Als u Beheer opent, verschijnt er een lijst met:

- installatiepakketten die in Beheer zijn opgeslagen,
- gedeeltelijk geïnstalleerde programma's (aangeduid met ) , en
- volledig geïnstalleerde programma's die u kunt verwijderen (aangeduid met 

Beweeg de navigatietoets naar rechts om de weergave Geheugen te openen. Zie pag. 120.

▶ **Opmerking:** U kunt in het installatieprogramma alleen software-installatiebestanden met de extensie .SIS gebruiken.

↩ Ga naar **Menu** → **Instrum.** → **Beheer**


Opties in de beginweergave van Beheer: *Gegevens bekijken, Certificaat bekijken, Installeren, Verwijderen, Logboek bekijken, Logboek zenden en Afsluiten.*

 **Tip!** Als u Java™-toepassingen wilt installeren (bestandsextensie .JAR of .JAR), gaat u naar Toepassingen. Zie ['Toepassingen \(Java™\)'](#) op pag. [120](#) voor meer informatie.

 **Tip!** Kies **Opties** → [Logboek bekijken](#) om te zien welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd, en wanneer.


 **Tip!** Als u uw installatielogboek met het overzicht van geïnstalleerde en verwijderde software naar een helpdesk wilt sturen, kiest u **Opties** → [Logboek zenden](#) → [Via SMS](#) of [Via e-mail](#) (alleen beschikbaar als de e-mailtoepassing goed geconfigureerd is).


- Ga naar een installatiebestand en kies **Opties** → [Gegevens bekijken](#) om gegevens als *Naam, Versie, Type, Grootte, Lvnrcier* en *Status* van het softwarepakket weer te geven.
- Ga naar een softwarepakket en kies **Opties** → [Certificaat bekijken](#) om de gegevens van het beveiligingscertificaat van het softwarepakket te bekijken. Zie ['Certificaatbeheer'](#) op pag. [40](#).

 **BELANGRIJK:** Installeer alleen software van bronnen die voldoende bescherming bieden tegen virussen en andere schadelijke software. Om u hierbij te helpen worden softwarepakketten voorzien van digitale handtekeningen en certificaten. Installeer een toepassing niet als er een beveiligingswaarschuwing verschijnt tijdens de installatie.

Software installeren

U kunt programma's installeren die speciaal voor de Nokia 7650 zijn geschreven of die geschikt zijn voor het besturingssysteem Symbian. Een softwarepakket is meestal één groot gecomprimeerd bestand dat een groot aantal componentbestanden bevat.

 **Opmerking:** Als u een programma installeert dat niet speciaal is bedoeld voor de Nokia 7650, kan dit qua werking en uiterlijk erg verschillen van de Nokia 7650-toepassingen die u gewend bent.

 **BELANGRIJK:** Als u een bestand installeert dat een update of fix voor een bestaand programma bevat, kunt u het oorspronkelijke programma alleen herstellen als u over het oorspronkelijke installatiebestand of een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket beschikt. Als u het oorspronkelijke programma wilt herstellen, verwijdert u het programma eerst en installeert u dit opnieuw op basis van het oorspronkelijke installatiebestand of de back-up.

- 1 Installatiepakketten kunnen naar de telefoon zijn overgebracht vanaf een computer, gedownload tijdens een WAP-sessie of ontvangen in een multimediabericht, als e-mailbijlage, via Bluetooth of via infrarood.
- 2 Open het installatieprogramma, ga naar het installatiepakket en kies **Opties** → *Installeren* om de installatie te starten.
U kunt ook zoeken naar het installatiebestand in het geheugen van de telefoon, het selecteren en op de navigatietoets drukken om de installatie te starten. Zie het voorbeeld in de marge.

Als u software wilt installeren zonder digitale handtekening of certificaat, verschijnt er een bericht waarin voor de gevaren daarvan wordt gewaarschuwd. Ga alleen verder met de installatie als u zeker bent van de oorsprong en de inhoud van het softwarepakket.

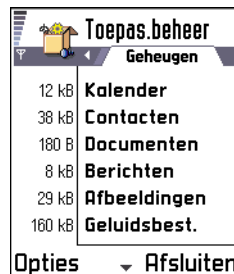
Tijdens de installatie wordt ook de integriteit van het installatiepakket gecontroleerd. Er wordt informatie weergegeven over de controles die worden uitgevoerd. Daarnaast kunt u aangeven of u wilt doorgaan met de installatie of niet. Als de integriteit van het softwarepakket eenmaal is gecontroleerd, wordt het programma op de telefoon geïnstalleerd.

Software verwijderen

- 1 Als u een softwarepakket wilt verwijderen, gaat u erheen en kiest u **Opties** → *Verwijderen*.
- 2 Druk op **Ja** om te bevestigen dat u het pakket wilt verwijderen.

BELANGRIJK: Als u software verwijdert, kunt u die alleen opnieuw installeren als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen. Als een ander softwarepakket afhankelijk is van het verwijderde softwarepakket, kan het zijn dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Voorbeeld: Als u het installatiebestand hebt ontvangen bij een e-mail, gaat u naar uw mailbox, opent u de e-mail, opent u de weergave Bijlagen, gaat u naar het installatiebestand en drukt u op de navigatietoets om de installatie te starten.




Figuur 1 Het geheugengebruik weergegeven

↩ Ga naar **Menu** →
Instrum. →
Toepassingen

Het geheugengebruik weergeven

- U opent de weergave Geheugen door de navigatietoets naar rechts te bewegen in de beginweergave van het installatieprogramma.


Als u de weergave Geheugen opent, wordt berekend hoeveel geheugen beschikbaar is voor opslag van gegevens en voor installatie van nieuwe software. In de weergave Geheugen kunt u zien hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor de verschillende soorten gegevens: *Contacten, Kalender, Documenten, Berichten, Afbeeldingen, Toepass., Geluidsbest., Geh. in gebr., Vrij geheug.* Zie fig. 1 op pag. 119.

 **Tip!** Als geheugengebrek dreigt, verwijdert u enkele documenten. Zie ook pag. 133.



Toepassingen (Java™)

In de beginweergave van Toepassingen kunt u geïnstalleerde Java-toepassingen openen of verwijderen. In de weergave Installeren kunt u nieuwe Java-toepassingen (met de bestandsextensie .JAD of .JAR) installeren.

 **Opmerking:** Uw telefoon is geschikt voor J2ME™ Java-toepassingen. Download geen PersonalJava™-toepassingen op uw telefoon, want deze kunnen niet worden geïnstalleerd.

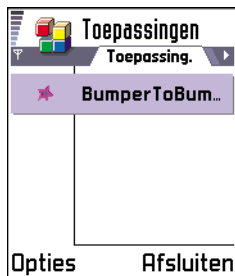
Wanneer u Toepass. opent, ziet u een lijst van de Java-toepassingen die geïnstalleerd zijn op de telefoon. Zie fig. 2 op pag. 122.

- Ga naar een toepassing en kies **Opties** → *Gegevens bekijken*. De volgende informatie wordt weergegeven:
 - *Status* - *Geïnstalleerd, Actief* of *Gedownload* (alleen in de weergave Installeren),
 - *Versie* - het versienummer van de toepassing,
 - *Lvrancier* - de leverancier of fabrikant van de toepassing,

- *Grootte* - de grootte van het toepassingsbestand in kilobytes,
 - *Type* - een korte beschrijving van de toepassing,
 - *URL* - het adres van een informatiepagina op het Internet, en
 - *Gegevens* - de grootte van toepassingsgegevens, in kilobytes.
- Ga naar een toepassing en kies **Opties** → *Ga naar URL-adres* om een dataverbinding te starten en extra informatie over de toepassing weer te geven.
 - ▶ **Opmerking:** Voor een dataverbinding kunnen toepassingen zowel gebruikmaken van Internet-toegangspunten (IAP) als van WAP-toegangspunten. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder of netwerkexploitant. Zie ook '[Een toegangspunt maken](#)' op pag. 32. Het is raadzaam een Internet-toegangspunt (IAP) te gebruiken. Er gelden dan namelijk geen beperkingen voor de grootte van Java-toepassingen die worden gedownload of voor de benodigde dataverbindingen voor al geïnstalleerde Java-toepassingen.
 - Ga naar een toepassing en kies **Opties** → *Bijwerken* om een dataverbinding te starten en te controleren of er een update beschikbaar is voor de toepassing.

▶ **Uitleg:** JAR - Een bestand dat een volledige Java-toepassing bevat. JAD - Een bestand dat informatie over een Java-toepassing bevat. Als er alleen een JAD-bestand aanwezig is, wordt het JAR-bestand tijdens de installatie gedownload. Het JAD-bestand geeft mogelijk aan of een toepassing wordt ondersteund. Zo wordt het onnodig downloaden van toepassingen voorkomen.

Opties in de beginweergave van Toepassingen: *Openen*, *Gegevens bekijken*, *Instellingen*, *Verwijderen*, *Ga naar URL-adres*, *Bijwerken* en *Afsluiten*.



Figuur 2 De
beginweergave van
Toepassingen

Opties in de weergave
Installeren: [Installeren](#),
[Gegevens bekijken](#),
[Verwijderen](#) en [Afsluiten](#).

Java-toepassingen installeren

Installatiebestanden kunnen naar de telefoon zijn overgebracht vanaf een computer, gedownload tijdens een WAP-sessie of ontvangen in een multimediebericht, als e-mailbijlage, via Bluetooth of via infrarood.


▶ BELANGRIJK: Installeer alleen software vanaf bronnen die voldoende bescherming bieden tegen virussen en andere schadelijke software.

- 1 In de beginweergave van Toepassingen kunt u de installatiepakketten weergeven door de navigatietoets naar rechts te bewegen. De weergave [Gedownload](#) verschijnt dan.

▶ Opmerking: In de weergave Installeren kunt u alleen Java-software-installatiebestanden installeren met de extensie .JAD of .JAR.

- 2 Als u een toepassing wilt installeren, gaat u naar een installatiebestand en kiest u **Opties** → [Installeren](#).
U kunt ook zoeken naar het installatiebestand in het geheugen van de telefoon, het selecteren en op de navigatietoets drukken om de installatie te starten. Zie het voorbeeld in de marge.

- 3 Druk op **Ja** om te bevestigen dat u het bestand wilt installeren. U moet het JAR-bestand hebben voor de installatie. Als dit ontbreekt, kan u worden gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is opgegeven voor Toepassingen, moet u dat alsnog selecteren, zie de opmerking op pag. 121. Het kan zijn dat u een gebruikersnaam en wachtwoord moet opgeven om het JAR-bestand van de server te kunnen downloaden. Informeer hiernaar bij de leverancier of fabrikant van de toepassing. Tijdens de installatie wordt ook de integriteit van het installatiepakket gecontroleerd. Er wordt informatie weergegeven over de controles die worden uitgevoerd. Daarnaast kunt u aangeven of u wilt doorgaan met de installatie of niet. Als de integriteit van het softwarepakket eenmaal is gecontroleerd, wordt het programma op de telefoon geïnstalleerd.
- 4 Er verschijnt een bericht wanneer de installatie voltooid is. Als u de zojuist geïnstalleerde Java-toepassing wilt openen, gaat u naar de beginweergave van Toepassingen.

 **Tip!** Tijdens het bekijken van WAP-pagina's kunt u een installatiebestand downloaden en dit meteen installeren. De WAP-verbinding blijft tijdens de installatie echter wel actief op de achtergrond.

Een Java-toepassing openen

- Ga naar een toepassing in de beginweergave van Toepassingen en open deze door op de navigatietoets te drukken.

Een Java-toepassing verwijderen

- Selecteer de toepassing in de beginweergave van Toepassingen en kies **Opties** → *Verwijderen*.

 **Voorbeeld:** Als u het installatiebestand hebt ontvangen bij een e-mail, gaat u naar uw mailbox, opent u de e-mail, opent u de weergave Bijlagen, gaat u naar het installatiebestand en drukt u op de navigatietoets om de installatie te starten.

Instellingen voor Java-toepassingen

Kies *Instellingen* → *Standaard toegangsp.* om een standaardtoegangspunt op te geven voor het downloaden van ontbrekende toepassingscomponenten. Zie de opmerking op pag. [121](#) voor meer informatie.

Selecteer een toepassing en kies *Instellingen* en kies vervolgens:

- *Toegangspunt* - het toegangspunt waarlangs extra gegevens voor de toepassing kunnen worden gedownload, zie de opmerking op pag. [121](#).
- *Netwerkverbinding* - voor sommige Java-toepassingen moet er een dataverbinding worden gemaakt met een toegangspunt. Als u nog geen toegangspunt hebt geselecteerd, wordt u gevraagd dat alsnog te doen. Beschikbare opties zijn:
 - Toegestaan* - de verbinding wordt meteen tot stand gebracht (zonder bevestiging).
 - Eerst vragen* - de verbinding wordt pas na bevestiging tot stand gebracht.
 - Niet toegestaan* - verbindingen zijn niet toegestaan.

13. Connectiviteit

▶ **Opmerking:** U kunt de functies in de map **Connectiviteit** alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

U kunt gegevens van uw telefoon overbrengen naar een compatibel apparaat, zoals een computer, via een Bluetooth- of infraroodverbinding.

▶ **Opmerking:** Dit product is compatibel met andere Bluetooth-apparaten die voldoen aan de Bluetooth 1.1-standaard.



Bluetooth-verbinding

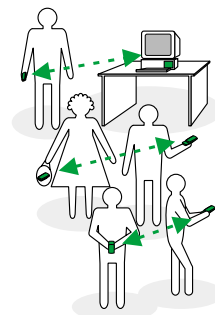
Bluetooth maakt gratis draadloze verbindingen tussen elektronische apparaten mogelijk binnen een straal van ca. 10 meter. Via een Bluetooth-verbinding kunt u afbeeldingen, tekst, visitekaartjes of agendanotities versturen of draadloos verbinding maken met andere apparaten die Bluetooth ondersteunen, zoals computers.

Aangezien Bluetooth-apparaten communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de telefoon en het andere Bluetooth-apparaat. Zie fig. 1 op pag. 125.

De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar verwijderd zijn, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels zoals muren of andere elektronische apparaten.

Bluetooth maakt gebruik van de batterij, wat de werkingstijd van de telefoon bekort. Houd hier rekening wanneer u de telefoon ook voor andere bewerkingen gebruikt.

Mogelijk gelden er beperkingen op het gebruik van Bluetooth-apparaten. Informeer bij de gemeente.



Figuur 1 Werken met Bluetooth

↩ Ga naar **Menu** →
Connectiviteit →
Bluetooth



Figuur 2 Bluetooth-instellingen

Tip! Als u tekst via Bluetooth (en niet via SMS) wilt versturen, gaat u naar Notities, typt u de tekst en selecteert u **Opties** → **Zenden** → **Via Bluetooth**.

De toepassing Bluetooth voor het eerst activeren

Wanneer de toepassing Bluetooth voor het eerst activeert, wordt u gevraagd een Bluetooth-naam voor de telefoon op te geven.

Opmerking: Zodra u Bluetooth hebt geactiveerd en *Waarneembrh. tel.* hebt ingesteld op *Waarneembaar*, is uw telefoon 'zichtbaar' voor andere Bluetooth-apparaten.

- Geef een naam op (max. 30 letters) of gebruik de standaardnaam 'Nokia 7650'. Als u gegevens verzendt via Bluetooth voordat u een Bluetooth-naam aan de telefoon hebt toegewezen, wordt de standaardnaam gebruikt.

Bluetooth-instellingen


U kunt de Bluetooth-instellingen wijzigen. Ga naar de instelling die u wilt wijzigen en druk op de navigatietoets.

- **Bluetooth** - Selecteer *Aan* als u Bluetooth wilt gebruiken. Als u *Uit* selecteert, worden alle actieve Bluetooth-verbindingen beëindigd en kunt u via Bluetooth geen gegevens meer versturen of ontvangen.
- **Waarneembrh. tel.** - Als u *Waarneembaar* selecteert, kan uw telefoon worden gevonden door andere Bluetooth-apparaten. Als u *Verborgen* selecteert, kan uw telefoon niet worden gevonden door andere apparaten.
- **Mijn Bluetooth-naam** - Geef uw telefoon een Bluetooth-naam. Zodra u Bluetooth hebt geactiveerd en *Waarneembrh. tel.* hebt ingesteld op *Waarneembaar*, is deze naam 'zichtbaar' op andere Bluetooth-apparaten.

Tip! Het kan zijn dat bij het zoeken naar Bluetooth-apparaten van sommige apparaten alleen het unieke Bluetooth-adres wordt weergegeven (apparaatadres). Als u wilt weten wat het unieke Bluetooth-adres van uw telefoon is, geeft u de code ***#2820#** op in de standby-modus.

Gegevens verzenden via Bluetooth

▶ **Opmerking:** Er kan maar één Bluetooth-verbinding tegelijk actief zijn.

- 1 Open de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt versturen. Als u een foto wilt versturen naar een ander apparaat, opent u de toepassing Afbeeldingen.
- 2 Ga naar het item dat u wilt versturen (bijvoorbeeld een foto) en selecteer **Opties** → **Zenden** → **Via Bluetooth**.
- 3 De telefoon begint te zoeken naar apparaten die zich binnen het bereik bevinden. De Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn, verschijnen een voor een op de display. Zie fig. 3 op pag. 127. Voor elk apparaat wordt een symbool, de Bluetooth-naam, het type of een korte naam weergegeven. Gepaarde apparaten worden aangegeven met .

▶ **Opmerking:** Hoewel ook **Hoofdtelefoon** () en **Handsfree** () als apparaten worden gevonden, kunnen ze niet met de Nokia 7650 worden gebruikt, aangezien deze het Bluetooth-audioprofiel niet ondersteunen.

▶ **Opmerking:** Als u eerder hebt gezocht naar Bluetooth-apparaten, worden eerst de apparaten weergegeven die eerder zijn gevonden. Als u opnieuw wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**. Als u de telefoon uitzet, wordt de lijst met apparaten gewist en moet u opnieuw naar apparaten zoeken voordat er gegevens worden verstuurd.

- Als u de zoekopdracht wilt onderbreken, drukt u op **Stop**. De lijst met apparaten wordt bevroren en u kunt verbinding maken met een van de gevonden apparaten.
- 4 Ga naar het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en druk op **Selecteer**. Het item dat u wilt versturen wordt naar de Outbox gekopieerd en het bericht **Legt verbinding** verschijnt.



Figuur 3 Wanneer u een afbeelding via Bluetooth verzendt, begint de telefoon te zoeken naar apparaten.

Symbolen voor diverse Bluetooth-apparaten:


-  - **Computer**,
-  - **Telefoon**,
-  - **Overige** en
-  - **Onbekend**.


 **Uitleg:** Paring impliceert verificatie. De gebruikers van de Bluetooth-apparaten spreken een wachtwoord af en gebruiken dat om hun apparaten aan elkaar te koppelen. Bij apparaten zonder gebruikersinterface wordt het wachtwoord gebruikt dat in de fabriek is ingesteld.

5 Paring (tenzij vereist voor een ander apparaat, zie stap 6)




- Als paring met het andere apparaat vereist is, hoort u een geluidssignaal en moet u het wachtwoord opgeven.
- Stel uw wachtwoord in (1-16 tekens lang, numeriek) en spreek met de eigenaar van het andere Bluetooth-apparaat af dat wachtwoord te gebruiken. U hoeft dit wachtwoord maar één keer op te geven. U hoeft het niet te onthouden.
- Vervolgens wordt het apparaat opgeslagen in de weergave *Gepaarde apparaten*.

6 Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het bericht *Gegevens worden verzonden*.



































































 **Opmerking:** Gegevens die via Bluetooth worden ontvangen, worden opgeslagen in de map *Inbox* in *Berichten*. Zie pag. [75](#) voor meer informatie.

 **Opmerking:** Als er geen gegevens kunnen worden verstuurd, wordt het bericht (de gegevens) verwijderd. In de map *Ontwerpen* in *Berichten* worden geen berichten bewaard die via Bluetooth zijn verstuurd.

De status van de Bluetooth-verbinding controleren

- Als  verschijnt in de standby-modus, is Bluetooth actief.
- Als  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat.
- Als  continu wordt weergegeven, is de Bluetooth-verbinding actief.


De weergave *Gepaarde apparaten*


Het paren van apparaten vergemakkelijkt het vinden van apparaten. Gepaarde apparaten zijn makkelijk te herkennen aan het symbool  in de lijst met zoekresultaten. Beweeg in de beginweergave van Bluetooth de navigatietoets naar rechts om een lijst met gepaarde apparaten (                                                                              weer te geven.

Paren aan een apparaat

- 1 Selecteer **Opties** → *Nw gepaard appar.* in de weergave Gepaarde apparaten. De telefoon begint te zoeken naar apparaten die zich binnen het bereik bevinden. Als u eerder hebt gezocht naar Bluetooth-apparaten, worden eerst de apparaten weergegeven die eerder zijn gevonden. Als u opnieuw wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**.
- 2 Ga naar het apparaat waaraan u wilt paren en druk op **Selecteer**.
- 3 Wissel wachtwoorden uit (zie stap 5 (Paring) in de sectie hiervoor). Het apparaat wordt toegevoegd aan de lijst Gepaarde apparaten.

Paring annuleren


- Ga in de weergave Gepaarde apparaten naar het apparaat waarmee u de paring wilt opheffen en druk op  of selecteer **Opties** → *Verwijderen*. Het apparaat wordt verwijderd uit de lijst Gepaarde apparaten en de paring wordt geannuleerd.
- Als u alle paringen wilt annuleren, selecteert u **Opties** → *Alle verwijderen*.

 **Opmerking:** Als er momenteel een verbinding actief is tussen uw telefoon en een ander apparaat en u de paring met dat apparaat verwijdert, wordt de paring onmiddellijk opgeheven maar blijft de verbinding actief.

Korte namen toewijzen aan gepaarde apparaten

U kunt een korte naam (bijnaam, alias) aan een apparaat toewijzen, zodat u het gemakkelijk herkent. Deze naam wordt opgeslagen in het geheugen van de telefoon en is niet zichtbaar op andere Bluetooth-apparaten.

- Als u een korte naam wilt toewijzen, gaat u naar het apparaat en selecteert u **Opties** → *Korte naam toewijz.* Typ de korte naam en druk op **OK**.

 **Opmerking:** Kies een gemakkelijk te onthouden en te herkennen naam. Als u later naar apparaten zoekt of u een verbindingsverzoek van een dergelijk apparaat ontvangt, wordt het apparaat aangeduid met de toegewezen naam.

Opties in de weergave Gepaarde apparaten: *Nw gepaard appar., Korte naam toewijz., Verwijderen, Alle verwijderen, Geautoriseerd / Niet geautoriseerd en Afsluiten.*

 **Tip!** U kunt via Bluetooth ook spelletjes spelen met andere telefoonbezitters.

 **Voorbeeld:** Geef een korte naam op voor het Bluetooth-apparaat van een vriend of voor uw eigen computer, zodat u deze gemakkelijker kunt herkennen.




Figuur 4 Een verbinding zonder bevestiging tussen twee apparaten.

Gepaarde apparaten met en zonder bevestiging



Zodra de telefoon aan een apparaat is gepaard, kunt u instellen of verbinding met dit apparaat afzonderlijk moet worden bevestigd:

Zonder bevestiging (standaard) - Verbindingsverzoeken van dit apparaat moeten altijd afzonderlijk worden bevestigd.

Met bevestiging - Verbindingen tussen uw telefoon en dit apparaat kunnen zonder uw medeweten worden gemaakt. U hoeft deze niet afzonderlijk te bevestigen. Gebruik deze optie voor uw eigen apparaten, zoals uw pc, of voor apparaten van mensen die u vertrouwt. Bij dergelijke apparaten verschijnt het symbool  in de weergave Gepaarde apparaten. Zie fig. 4 op pag. 130.

- Ga in de weergave Gepaarde apparaten naar het apparaat en selecteer **Opties** → *Geautoriseerd* / *Niet geautoriseerd*.

Gegevens ontvangen via Bluetooth

Als u gegevens via Bluetooth ontvangt, hoort u een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het Bluetooth-bericht wilt ontvangen. Als bevestigend antwoordt, verschijnt  en wordt het item in de map Inbox in Berichten geplaatst. Bluetooth-berichten worden aangegeven met . Zie pag. 75 voor meer informatie.

Een Bluetooth-verbinding verbreken


Een Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken na het verzenden of ontvangen van gegevens.

Infraroodverbinding

Via infrarood kunt u gegevens als visitekaartjes of agendanotities verzenden naar of ontvangen van compatibele telefoons of gegevensapparaten.

Richt de infraroodstraal niet op de ogen van iemand en let op dat er geen storingen optreden met andere infraroodapparaten. Dit apparaat is een laserproduct van Klasse 1.

Gegevens verzenden en ontvangen via infrarood

Opmerking: Alle items die worden ontvangen via infrarood worden in de map Inbox in Berichten geplaatst. Nieuwe infraroodberichten worden aangeduid met . Zie pag. 75 voor meer informatie.

- 1 Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van beide apparaten op elkaar gericht zijn en dat er geen obstakels zijn tussen de apparaten. De afstand tussen de twee apparaten mag bij voorkeur niet meer dan 1 meter bedragen. Zie Aan de slag voor een afbeelding van de infraroodpoort.
- 2 De gebruiker van het ontvangende apparaat activeert de infraroodpoort. Als u de infraroodpoort van de telefoon wilt activeren om gegevens te ontvangen, gaat u naar **Menu** → **Connectiviteit** → **Infrarood** en drukt u op de navigatietoets.
- 3 De gebruiker van het zendende apparaat kiest de gewenste infraroodfunctie om de overdracht van gegevens te starten.

Als de gegevensoverdracht niet binnen één minuut na activering van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u deze opnieuw tot stand brengen.



Opmerking: Windows 2000: Als u infrarood wilt gebruiken om bestanden tussen de Nokia 7650 en een compatibele computer uit te wisselen, gaat u naar "Configuratiescherm" en kiest u "Draadloze verbinding". Schakel op het tabblad "Bestandsoverdracht" de optie "Anderen mogen via infraroodcommunicatie bestanden naar deze computer verzenden" in.

 Als u een infraroodverbinding wilt starten, gaat u naar **Menu** → **Connectiviteit** → **Infrarood**

Tip! U kunt via infrarood ook spelletjes spelen met andere telefoonbezitters.

Voorbeeld: Zo verzendt u een contactkaart via infrarood: (1) Vraag de ontvanger de infraroodpoort van zijn apparaat te activeren. (2) Ga naar Contacten, ga naar een kaart en selecteer **Opties** → **Zenden** → **Via infrarood**.

De status van de infraroodverbinding controleren

- Als  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.
- Als  continu wordt weergegeven, is de infraroodverbinding actief en is de telefoon gereed voor het verzenden/ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.

De telefoon aansluiten op een computer

Zie de **Installatiehandleiding van PC Suite** op de cd-rom in de sectie 'Software voor pc' voor aanvullende informatie over het maken infrarood- of Bluetooth-verbindingen met een compatibele pc en het installeren van PC Suite voor Nokia 7650. Zie de **online Help** bij PC Suite voor Nokia 7650 voor aanvullende informatie over het gebruik van deze software.

De cd-rom gebruiken

Als het goed is, wordt de cd-rom automatisch gestart wanneer u deze in het cd-rom-station van een compatibele pc plaatst. Zo niet, dan gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** in Windows en selecteer Programma's → Windows Verkenner.
- 2 Lokaliseer het bestand **Nokia7650.exe** op de cd-rom en dubbelklik erop. De cd-rom-interface wordt gestart.
- 3 U vindt PC Suite voor Nokia 7650 in de sectie 'Software voor pc'. Dubbelklik op 'PC Suite voor Nokia 7650'. De installatiewizard loodst u door de installatieprocedure.



Telefoon als modem gebruiken

Raadpleeg de **Naslaggids voor Modem Options voor Nokia 7650** op de cd-rom die wordt geleverd bij de telefoon voor gedetailleerde installatie-instructies.

14. Problemen oplossen

Mocht u problemen ondervinden met uw telefoon, dan kunt u bij Club Nokia Careline terecht voor telefonische ondersteuning. Zie de uitnodiging voor Club Nokia in het pakket of www.club.nokia.com voor meer informatie over Club Nokia Careline.

Het geheugen is vol

Als een van de volgende meldingen verschijnt, is het geheugen vol en moet u gegevens verwijderen: *Onvoldoende geheugen voor bewerking*, *Wis eerst enkele gegevens*, of *Geheugen raakt vol*. [Verwijder enkele gegevens](#).

Volg de onderstaande instructies:

- Als u wilt zien wat voor gegevens u hebt opgeslagen en hoeveel geheugenruimte per categorie in beslag wordt genomen, gaat u naar [Installatieprogramma](#) en beweegt u de navigatietoets naar rechts om de weergave Geheugen te openen.
- Verwijder regelmatig de volgende items uit het geheugen:
 - berichten in de mappen Inbox, Concepten en Verzonden in Berichten,
 - opgehaalde e-mailberichten,
 - opgeslagen WAP-pagina's en
 - afbeeldingen en foto's in Afbeeldingen.
- Als u contactgegevens, agendanotities, timers, spelscores of andere gegevens wilt verwijderen, gaat u naar de bijbehorende toepassing.

Agenda-items wissen – Als u meerdere items tegelijkertijd wilt wissen, gaat u naar de maandweergave en kiest u **Opties** → [Verwijderen](#) →

- *Items voor:* - om alle agenda-items te verwijderen die vóór een bepaalde datum plaatsvinden. Voer een datum in.
- *Alle items* - om alle agenda-items te verwijderen.

Logboekgegevens wissen – Als u alle logboekitems, de lijst met recente oproepen en leveringsrapporten permanent wilt wissen, gaat u naar Logboek en kiest u **Opties** → [Logboek wissen](#) of u gaat naar [Instellingen](#) → [Duur vermelding log](#) → [Geen logboek](#).

U kunt gegevens op diverse manieren opslaan:

- door met PC Suite voor Nokia 7650 een back-up te maken van alle gegevens op de pc (zie pag. [132](#)),
- door afbeeldingen te verzenden naar Club Nokia Photo Zone (zie pag. [60](#)),
- door afbeeldingen te verzenden naar uw e-mailadres en deze dan op te slaan op de pc, of
- door gegevens via infrarood of Bluetooth te verzenden naar een ander apparaat.

Vraag en antwoord

Telefoondisplay

- V: Waarom verschijnen er steeds verkleurde, donkere of lichte stippen op de display als ik de telefoon aanzet?
A: Dit is typerend voor actieve-matrixdisplays. De display bevat een groot aantal schakelelementen waarmee de pixels worden aangestuurd. Een klein aantal daarvan kan ontbreken of verkleurd zijn.

Camera

- V: Waarom wordt is het beeld zo donker wanneer ik een foto neem of afbeeldingen bekijk?
A: De contrastinstelling voor de display beïnvloedt de weergave van afbeeldingen. Controleer de contrastinstelling en pas deze zo nodig aan. Ga naar [Instellingen](#) → [Telefooninstellingen](#) → [Weergave](#) → [Contrast](#).
- V: Waarom zien de afbeeldingen er zo vlekkelig uit?
A: Zorg ervoor dat het kapje van de cameraleens schoon is. Volg de aanwijzingen in '[Verzorging en onderhoud](#)' op pag. [138](#) om het lenskapje schoon te maken.

Bluetooth

- V: Waarom kan ik de Bluetooth-verbinding niet beëindigen?
A: Als een ander apparaat aan uw telefoon is gepaard, terwijl er geen data worden verzonden en de verbinding actief blijft, kunt u deze alleen verbreken door Bluetooth uit te schakelen. Ga naar Bluetooth en kies [Bluetooth](#) → [Uit](#).

- V: Waarom wordt het Bluetooth-apparaat van mijn vriend niet gevonden?
A: Controleer of Bluetooth op beide apparaten is geactiveerd.
De afstand tussen beide apparaten mag niet groter zijn dan 10 meter en er mogen zich geen muren of andere obstakels tussen de apparaten bevinden.
Misschien staat het andere apparaat in de modus 'Verborgen'.

Multimediaberichten

- V: Ik kan een multimediabericht niet ontvangen omdat het geheugen vol is. Wat moet ik doen?
A: Hoeveel geheugen u nodig hebt kunt u lezen in het foutbericht dat wordt weergegeven: [Onvoldoende geheugen om bericht op te halen](#). [Verwijder eerste enkele gegevens](#). Als u wilt zien wat voor gegevens u hebt opgeslagen en hoeveel geheugenruimte per categorie in beslag wordt genomen, gaat u naar [Installatieprogramma](#) en beweegt u de navigatietoets naar rechts om de weergave Geheugen te openen. Nadat u geheugen hebt vrijgemaakt, probeert de multimediaberichtcentrale de berichten automatisch opnieuw te verzenden.
- V: Het volgende bericht verschijnt: [Kan multimediabericht niet ophalen](#). [Netwerkverbinding al in gebruik](#). Wat moet ik doen?
A: Verbreek alle dataverbindingen. U kunt geen multimediaberichten ontvangen als er voor WAP of e-mail

nog een dataverbinding actief is via een ander gatewayadres.

- V: Er wordt telkens opnieuw verbinding gemaakt. De tekst: *Bericht wordt opgehaald* of *Probeert bericht opnieuw op te halen* verschijnt kort. Wat is er aan de hand en hoe beëindigt ik de dataverbinding?

A: Er wordt geprobeerd een multimediasbericht op te halen van de multimediasberichtencentrale.

Controleer de instellingen voor multimediasberichten en ga na of de telefoonnummers en adressen juist zijn. Ga naar **Berichten** en kies **Opties** → *Instellingen* → *Multimediasbericht*.

Als u geen verbinding wilt maken, kunt u het volgende doen. Ga naar **Berichten** en kies **Opties** → *Instellingen* → *Multimediasbericht*.

- Kies *Bij ontvangst bericht* → *Ophalen uitstellen* als u het bericht in de multimediasberichtencentrale wilt opslaan om het later op te halen, bijvoorbeeld na controle van de instellingen. Hierna moet er nog steeds informatie naar het netwerk worden verstuurd. Als u het bericht nu wilt ophalen, kiest u *Meteen ophalen*.
- Kies *Bij ontvangst bericht* → *Bericht weigeren* als u alle inkomende multimediasberichten wilt weigeren. Hierna wordt er informatie naar het netwerk gestuurd en worden alle multimediasberichten die nog niet naar u zijn verzonden uit de wachtrij van de multimediasberichtencentrale verwijderd.
- Kies *Ontvangst multimedia* → *Uit* als u alle inkomende multimediasberichten wilt negeren. Hierna wordt er geen

verbinding meer gemaakt met het netwerk voor multimediasberichten.

Afbeeldingen

- V: De indeling van een afbeelding wordt niet ondersteund en ik kan de afbeelding niet openen. Hoe komt dat?
A: Zie pag. [59](#) voor meer informatie over de ondersteunde indelingen voor afbeeldingen.

Berichten

- V: Ik kan geen contactpersoon selecteren. Hoe komt dat?
A: Als u in de map Contacten een bepaalde contactpersoon niet kunt selecteren, bevat de contactkaart geen telefoonnummer of e-mailadres. Voeg de ontbrekende gegevens toe aan de contactkaart in de toepassing Contacten.

Agenda

- V: De weeknummers ontbreken. Wat is er aan de hand?
A: Als u de agenda zo hebt ingesteld dat de week op een andere dag dan maandag begint, worden er geen weeknummers weergegeven.

WAP

- V: Waarom verschijnt de melding *Geen geldig toegangspunt gedefinieerd. Definieer er een in WAP-instellingen?*
A: U moet de juiste WAP-instellingen opgeven. Neem contact op met uw WAP-aanbieder voor advies. Zie '[Een pagina van een WAP-dienst](#)' op pag. [114](#).

Logboek

- V: Het logboek lijkt leeg. Hoe kan dat?
A: Mogelijk is er een filter actief en zijn er geen communicatiegebeurtenissen die aan de filtercriteria voldoen. Als u alle communicatiegebeurtenissen wilt bekijken, kiest u **Opties** → **Filter** → **Volledige communic.**

Verbinding met pc

- V: Ik kan mijn telefoon niet met de pc verbinden. Wat doe ik fout?
A: Zorg ervoor dat PC Suite voor Nokia 7650 op uw pc is geïnstalleerd en actief is. Zie de sectie 'Software voor PC' in de **installatiehandleiding van PC Suite voor Nokia 7650** op de cd-rom. Zie de **online Help** bij PC Suite voor Nokia 7650 voor extra informatie over het gebruik van de software.



Toegangscodes

- V: Ik kan de blokkeringscode, PIN- of PUK-code niet vinden. Wat is mijn wachtwoord?
A: De standaardblokkeringscode is **12345**. Neem contact op met uw leverancier als u de blokkeringscode niet meer weet.

Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet of als u deze code(s) niet hebt ontvangen, neemt u contact op met de aanbieder van de netwerkdienst.

Neemt contact op met de leverancier van het toegangspunt (bijvoorbeeld de Internet- of WAP-aanbieder of de netwerexploitant) voor informatie over wachtwoorden.

Toepassing reageert niet

- V: Hoe sluit ik een toepassing die niet reageert?
A: Houd  ingedrukt, zodat de lijst met geopende toepassingen wordt weergegeven. Ga naar de toepassing en druk op  om de toepassing te sluiten.

De geluiden komen uit de verkeerde luidspreker – De luidsprekermodus kan niet worden ingeschakeld

- V: Waarom kan ik de luidsprekermodus niet inschakelen?
A: Ga na of de nabijheidssensor (zie Aan de slag voor een afbeelding hiervan) niet wordt geblokkeerd. Ook als er fel licht (bijvoorbeeld infrarood licht van de zon of een halogeenlamp) op de nabijheidssensor valt, kan de luidspreker worden uitgeschakeld. Zie '[Automatische nabijheidssensor](#)' op pag. [14](#) voor meer informatie.

15. Informatie over de batterij

Opladen en ontladen

- De telefoon werkt op een oplaadbare batterij.
- De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen!
- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (stand-by- en gesprekstijd) aanzienlijk korter is dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen.
- Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Haal de oplader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Extreme temperaturen kunnen van invloed zijn op de oplaadcapaciteit van de batterij.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Gebruik nooit een beschadigde of versleten oplader of batterij.
- Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips op de batterij). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het item waarop deze is aangesloten.
- De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer er voor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.
- Gooi batterijen nooit in vuur!
- Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale wetgeving (bijvoorbeeld recycling). Batterijen mogen nooit bij het huishoudafval worden gegooid.

16. Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
 - Houd de telefoon droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
 - Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
 - Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
 - Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
 - Probeer niet het apparaat open te maken. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
 - Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
 - Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.
 - Maak de lenzen schoon met een zachte, schone, droge doek (bijvoorbeeld de cameralens, nabijheidssensor en lichtsensor).
 - Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.

17. Belangrijke veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid

Gebruik geen handtelefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het is echter mogelijk dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.

Pacemakers Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van uw pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Draag de telefoon niet in een borstzak;
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing optreedt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als

u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Voertuigen RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand

veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinstations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.

Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.


Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen

geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd met de wet zijn.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.



Alarmnummer kiezen

 **BELANGRIJK:** Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties

in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
- 4 Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.

Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE EUROPESE UNIE HANTEERT VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0W/kg aan.* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon

tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.

Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die dit telefoonmodel tijdens tests voor compatibiliteit met de standaard heeft bereikt, was 0,35 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

*De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder Product information op de website van Nokia op www.nokia.com.

Index

A

Aanbieder van dataverbindingen, uitleg
van term 30

Aannemen van oproep 17
automatisch 43

ABC-toets

zie *Bewerken, Aan de slag*

Accessoires

instellingen 43

Actiepunten 102

Adresboek

zie *Contacten*

Afbeeldingen 56

afbeeldingsgegevens bekijken 59
focus verplaatsen 58
geheugengebruik 56
indelingen 59
map Beeldberichten 61
ontvangen van digitale camera 57
ordenen 59
roteren 58
sneltoetsen bij bekijken van
afbeeldingen 58
volledig scherm 58
zoomen 58

Afbeeldingsmodi 54

Agenda 98

instellingen 101

items verzenden 102
meerdere items tegelijk
verwijderen 133

signaal 101

signalen uitzetten 102

symbolen 100

velden voor agenda-items 99
weergaven 100

Algemene instellingen 26

Animaties 57

Automatisch aannemen 43

B

Batterijspaarstand 54

Beheer 117

Belangrijke veiligheidsinformatie

alarmnummer kiezen 141
elektronische apparaten 139
explosiegevaarlijke
omgevingen 140
gebruiksomgeving 139
verkeersveiligheid 139
verzorging en onderhoud 138
voertuigen 140

Bellen 15

Beltonen 94

instellingen 94

ontvangen in een smart-bericht 78
persoonlijke beltoon toevoegen 51
uitschakelen 18

Beluisteren van berichten 16

Beperking van gesprekskosten 22

teller op nul zetten 23

beperking van gesprekskosten

door aanbieder 22

Berichten

afbeeldingen uit beeldberichten
opslaan 61
beeldberichten 70
beginvenster 62
berichten op SIM-kaart 86
e-mail opstellen 74
Inbox 75
instellingen 87
instellingen, map Verzonden 93
leveringsrapporten 63
mijn mappen 80
multimediaberichten 71
outbox 85
SMS-berichten 69
tekst intoetsen 65

Bestandsindelingen

JAD en JAR 118, 121
ondersteund 84

SIS-bestand 117

Beveiliging

beveiligingscertificaten 40

instellingen 37

toegangscodes 37

Bewerken

agenda-items 98

contactkaarten 46

tekst 65

Bewerken, zie Aan de slag 7

Bijlagen

bekijken 83

ophalen 83

Blokken, Toetsblokkering, zie Aan de slag

Blokkeringscode 38

Bluetooth 125

apparaatsymbolen 127

gegevens ontvangen 130

gegevens verzenden 127

in fabriek ingesteld

wachtwoord 128

instellingen 126

korte namen voor gepaarde

apparaten 129

paring 128

paring annuleren 129

paringsverzoeken 128

symbolen verbindingstatus 128

uniek apparaatadres 126

verbinding verbreken 130

verbindingsverzoeken 128

wachtwoord, uitleg van term 128

Bookmark, uitleg van term 111

C

Cache, uitleg van term 116

leegmaken 116

Camera 53

batterijspaarstand 54

geheugengebruik 56

instellingen 54

typen afbeeldingen 54

Cd-rom 132

Certificaten 40

vertrouwensinstellingen 41

Componist 105

geluidsvolume aanpassen 105

tempo aanpassen 105

tonen beluisteren 105

toonstijl aanpassen 105

Computerverbindingen 132

Conferentiegesprekken 17

Contactgroepen 52

beltonen toevoegen 51

leden verwijderen 52

meerdere leden tegelijk

toevoegen 52

Contactkaarten

beltonen toevoegen 51

beltonen verwijderen 51

DTMF-tonen opslaan 19

foto's invoegen 47

snelkeuzetoetsen toewijzen 50

spraaknummers 48

spraaknummers beluisteren 50

spraaknummers toevoegen 48

spraaknummers verwijderen 50

spraaknummers wijzigen 50

standaardnummers en -adressen

toewijzen 47

C-toets

zie *Wissen, Aan de slag*

D

Dataverbindingen

instellingen 30

symbolen 9

Datum, instellingen 37

DNS, Domain Name Service, uitleg van term 35

Doorschakelen van oproepen 18

Doorverbinden van oproepen 19

DTMF-tonen, uitleg van term 19

E

Editor voor dienstopdrachten 87

Eenheden omrekenen 106

E-mail 74

bijlagen 83

bijlagen opslaan 84

instellingen 90

offline 81

online 81
openen 83
ophalen uit mailbox 82
remote mailbox 80
verwijderen 84

F

Favorieten 96
snelkoppeling toevoegen 96
Foto's
maken 53
weergeven 57

G

Gebelde nummers 21
Geheugen vol
geheugengebruik weergeven 120
problemen oplossen 133
Geluidsfragmenten 94
persoonlijke beltoon
verwijderen 51
Gemiste oproepen 21
Gewone tekstinvoer 65
GIF-animaties 57
GPRS
zie *Pakketdata*

H

Handenvrij
zie *Luidspreker*
Hoge overdrachtsnelheid, uitleg van
term 31

Hoofdtelefoon 14
Hoorapparaat
activeren 44
HSCSD
zie *Hoge overdrachtsnelheid*

I

Inactieve modus
zie *Standby-modus*
Infodienst 86
Infodienstberichten 86
Informatie over de batterij 137
Infrarood 131
Installeren van software 118
Instellingen 26
accessoires 43
agenda 101
apparaatinstellingen 26
berichten 87
berichten, map Verzonden 93
beveiliging 37
blokkeringscode 38
Bluetooth 126
camera 54
certificaten 40
datum en tijd 37
e-mail 90
geluidsfragmenten 94
infodienst 92
klok 108
logboek 25

oproepblokkering 42
oproepen doorschakelen 20
PIN-code 38
SMS-berichten 87
toegangscodes 37
toepassingen (Java™) 124
vaste nummers 39
verbinding 30
WAP-dienstberichten 92
weergave 28

Internet-aanbieder, uitleg van term 30
Internet-toegangspunten (IAP)
zie *Toegangspunten*
Intoetsen van tekst 65
gewone tekstinvoer 65
tekstinvoer met woordenlijst,
uitschakelen 68
IP-adres, uitleg van term 35
ISDN, uitleg van term 35
ISP
zie *Internet-aanbieder*

J

JAD- en JAR-bestanden 118
JAD- en JAR-bestanden, uitleg 121
Java
zie *Programma's*.
JPEG, uitleg van term 53

K

Klok 108
alarm 108

instellingen 108

Knippen
tekst 68

Kopiëren
contactgegevens tussen SIM-kaart
en telefoongeheugen 45
tekst 68

Kosten
pakketdata 32

L

Leveringsrapporten 63

Lichtsensor
instellingen 28

Lijst met oproepen
zie *Logboek*

Lijst met recente oproepen 21
beperking van gesprekskosten 22
duur oproep 22
gebelde nummers 21
gemiste oproepen 21
gesprekskosten 22
kosteneenheden 23
lijsten wissen 21
ontvangen oproepen 21

Logboek
filteren 24
inhoud wissen 24
instellingen 25
recente oproepen 21

Luidspreker 13

activeren 13
uitschakelen 14

M

Mailbox 80
verbinding verbreken 83

Maken
contactkaarten 45

Maken van foto's 53

Mappen, maken, items in mappen
onderbrengen 12

Menu 9
hoofdmenu herschikken 10
menutoets 9

Mijn mappen 80

Modem
telefoon als modem gebruiken 132

Multimediaberichten 71
geluidsfragmenten afspelen 77
geluidsfragmenten opnieuw
afspelen 77
maken 72
vereiste instellingen 71
weergeven 77

N

Navigatietoets, zie Aan de slag

Notities 108

O

Offline 81

Omrekenen 106

eenheden omrekenen 106
naam van valuta wijzigen 107
valuta's omrekenen 107
wisselkoersen toevoegen 107

Online 81

Ontvangen

*beltonen, logo's en instellingen, zie
Smart-berichten*
gegevens via Bluetooth 130
gegevens via infrarood 131

Ontvangen oproepen 21

Opname-eenheid, geluiden
opnemen 109

Oproepblokkering 42

Oproepen

beantwoorden 17
beperking kosten 22
conferentiegesprekken 17
doorschakelen 18
doorverbinden 19
duur 22
gekozen 21
gemist 21
instellingen 28
instellingen voor doorschakelen 20
internationaal 15
kosteneenheden 23
map Contacten gebruiken 15
ontvangen 21
opties tijdens gesprek 19

- snelkeuze 16
- weigeren 18
- Oproepen blokkeren 42
- Oproepen doorschakelen 20
- Ordenen
 - menu 10
- Outbox 85
- P**
- Pakketdata 31
 - gegevenssteller 24
 - instellingen 36
 - tarieven 32
 - timer voor verbinding 24
 - uitleg van term 31
- Paring, uitleg van term 128
- Pc
 - verbinden 132
- PC Suite voor Nokia 7650
 - installeren 132
- PIN-code 38
 - blokkering opheffen 38
- Plakken
 - tekst 68
- Problemen oplossen 133
- Profielen 94
 - instellingen 94
 - naam wijzigen 95
- R**
- Rapporten 63
- Rekenmachine 104

- Remote mailbox 80
 - verbinding verbreken 83
- Resolutie, uitleg van term 55
- S**
- Schakelen tussen toepassingen 10
- Schuifklep, zie Aan de slag
- Screensaver
 - instellingen 28
- Selectietoetsen, zie Aan de slag
- Signaalklok 108
 - snooze 108
- SIM-kaart
 - berichten 86
 - berichten bekijken 25
 - namen en nummers 25
 - namen en nummers kopiëren 45
- SIS-bestand 117
- Smart-berichten
 - ontvangen 78
 - verzenden 70
- SMS-berichten 69
 - intoetsen en verzenden 69
- SMS-berichtencentrale
 - nieuwe toevoegen 88
- Snelkeuze 50
 - bellen 16
- Snelkoppelingen
 - in Favorieten 96
- Sneltoetsen
 - in Afbeeldingen 58

- op de telefoon, zie Aan de slag 7
- Snooze 108
- Software
 - installeren 118
 - verwijderen 119
- Spraak
 - luidspreker activeren 13
- Spraak, zie Aan de slag
 - spraaknummers opnemen 48
- Spraakberichten 16
- Spraaknummers
 - bellen 49
 - beluisteren 50
 - toevoegen 48
 - uitleg van term 45
 - verwijderen 50
 - wijzigen 50
- spraaknummers 48
- Spraakopname 109
- Standby-modus 7
 - instellingen 27
 - symbolen 8
- Symbolen 8
 - dataverbindingen 9
- Symbolen voor
 - agenda-items 100
- T**
- Taal
 - voor invoer 26
- Tarieven voor GPRS 32

Tekst intoetsen
tekstinvoer met woordenlijst 65

Tekst invoeren 65

Tekstberichten
zie *SMS-berichten*

Tekstinvoer met woordenlijst 65
tips 67
uitschakelen 68

Tekstsjablonen 80

Telefoneren 15

Thumbnails
op contactkaart 47

Tijd, instellingen 37

Toegangscode's 37

Toegangspunt voor
multimediaberichten
Zie *Toegangspunten*

Toegangspunten 30
instellingen 33
instellingen, geavanceerde 35

Toegangspunten, uitleg van term 30
aanbieder, uitleg van term 30

Toepassingen 120
instellingen voor Java-
toepassingen 124
Java-toepassing installeren 122
Java-toepassing openen 123
Java-toepassing verwijderen 123

Tonen 94

U

Uitschakelen
agendasignaal 102
alarm 108

USSD-opdrachten 87

V

Vaste nummers 39

vCard-indeling 51

Verbinding verbreken
Bluetooth 130

Verbindingsinstellingen 30

Verbindingssymbolen
Bluetooth 128
dataverbindingen 9
infrarood 132

Versturen
contactkaarten, visitekaartjes 51

Verwijderen
agenda-items 99
contactkaarten 46

Verwijderen van software 119

Verzenden
agenda-items 102
gegevens via Bluetooth 127
gegevens via infrarood 131

Visitekaartje, uitleg van term 51
versturen 51

Voicedialling 48

Voicemailbox 16
nummer wijzigen 16

oproepen doorschakelen naar
voicemailbox 20

Volumeregeling 13
tijdens gesprek 15

Voorafbetaalde SIM-kaarten 22

W

WAP
beveiliging 116
browsen 113
browser 110
browsergeheugen leegmaken 116
dienstberichten 79
instellingen 111
instellingen dienstberichten 92
symbolen 112
verbinding maken 112
verbindingen verbreken 115
WAP-toegangspunten, zie
Toegangspunten

Weergave info dienst 43

Weergave-instellingen 28

Weergeven
afbeeldingen 57
GIF-animaties 57

Weigeren van oproepen 18

Wissen
kostentellers voor oproepen 23
lijst met recente oproepen 21
logboek 24

Wissen van geheugen

agenda-items 133
logboekgegevens 133
Wissen, zie Aan de slag 7

Z

Zoekveld 12
Zoomen 58