

Gebruikershandleiding



9237212
Versie 3

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-13 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden.



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt noch expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid

voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Omleiding in strijd met de wetgeving is verboden.

9237212/Versie 3

Inhoud

Voor uw veiligheid	13
Algemene informatie	18
Uw Nokia 8800-pakket.....	18
Overzicht van functies	19
Toegangscodes	20
Beveiligingscode.....	20
PIN-codes.....	20
PUK-codes.....	20
Blokkeerwachtwoord.....	21
Portefeuillecode.....	21
Dienst voor configuratie-instellingen.....	21
Content en toepassingen downloaden.....	22
Nokia Care Premium Service.....	22
Nokia-ondersteuning op het web.....	25
1. Aan de slag	26
De SIM-kaart en de batterij installeren	26
De batterij opladen	28
Bureaustandaard DT-8.....	28
De telefoon in- en uitschakelen.....	30
Het toetsenbord openen.....	30
Normaal gebruik	31
2. De telefoon	32
Toetsen en onderdelen.....	32
Standby-modus.....	34

Sneltoetsen in de standby-modus.....	35
Energiebesparing.....	35
Indicatoren.....	36
Toetsen blokkeren.....	37
3. Algemene functies.....	38
Bellen	38
Snelkeuze.....	39
Een oproep beantwoorden of weigeren	39
Wachtfunctie.....	40
Opties tijdens een gesprek.....	40
4. Tekst invoeren.....	42
Instellingen.....	42
Tekstinvoer met woordenboek.....	43
Samengestelde woorden invoeren	43
Normale tekstinvoer	44
5. Door de menu's navigeren	45
Een menufunctie activeren.....	45
6. Menufuncties.....	46
Berichten.....	46
Tekstberichten (SMS).....	46
SMS-berichten invoeren en verzenden	47
Een SMS-bericht lezen en beantwoorden.....	48
Sjablonen	49
Multimediaberichten (MMS).....	49
Multimediaberichten invoeren en verzenden.....	50
Multimediaberichten lezen en beantwoorden	52

Geheugen vol	53
Mappen	54
Chatberichten.....	54
Het chatmenu openen.....	55
Verbinding maken met de dienst voor chatberichten.....	56
Een chatsessie starten.....	56
Een uitnodiging accepteren of weigeren.....	57
Een ontvangen chatbericht lezen	58
Deelnemen aan een chatsessie.....	58
Uw beschikbaarheidsstatus bewerken.....	58
Contacten voor chatberichten.....	59
Berichten blokkeren en vrijgeven.....	59
Groepen.....	60
E-mailtoepassing.....	61
E-mail invoeren en verzenden	62
E-mail downloaden.....	62
E-mail lezen en beantwoorden.....	62
Inbox en andere mappen.....	63
E-mailberichten verwijderen.....	63
Spraakberichten.....	64
Informatieberichten	64
Dienstopdrachten.....	64
Berichten verwijderen.....	65
Berichtinstellingen.....	65
Tekst en e-mail via SMS.....	65
Multimedia	66
E-mail.....	67
Overige instellingen	68

Berichtenteller	69
Contacten	69
Zoeken naar een contact	69
Namen en telefoonnummers opslaan	70
Nummers, items of een afbeelding opslaan	70
Contacten kopiëren	71
Contactgegevens bewerken	71
Contacten of contactgegevens verwijderen	72
Visitekaartjes	72
Mijn aanwezigheid	73
Geabonneerde contacten	74
Contacten toevoegen aan de geabonneerde contacten	74
De geabonneerde contacten weergeven	75
Abonnement op een contact opzeggen	75
Instellingen	76
Groepen	76
Snelkeuze	76
Sprakgestuurde nummerkeuze	77
Spraklabels toevoegen en beheren	77
Bellen door middel van een spraakopdracht	78
Infonummers, dienstnummers en eigen nummers	79
Oproepinfo	79
Lijsten met laatste oproepen	79
Tellers en timers	80
Positiegegevens	80
Instellingen	81
Profielen	81
Thema's	82
Tonen	82

Weergave.....	83
Tijd en datum	83
Mijn snelkoppelingen.....	84
Rechterselectietoets	84
Navigatietoets	84
Sprakopdrachten.....	85
Connectiviteit.....	85
Draadloze technologie via Bluetooth.....	85
Een Bluetooth-verbinding instellen	86
Draadloze Bluetooth-verbinding.....	86
Instellingen voor Bluetooth	87
Pakketgegevens (EGPRS)	87
Gegevensoverdracht en synchronisatie	89
Gegevensoverdracht met een compatibel apparaat.....	89
Synchroniseren vanaf een compatibele pc.....	90
Synchroniseren vanaf een server	90
Bellen.....	91
Telefoon	92
Toebehoren.....	94
Configuratie.....	94
Beveiliging.....	96
Fabrieksinstellingen terugzetten	97
Operatormenu.....	97
Galerij.....	98
Media	100
Camera.....	100
Een foto maken	100
Een videoclip opnemen	100
Mediaspeler	101

Instellingen voor een streamingdienst	101
Muziekspeler.....	101
Muziekstukken afspelen	102
Instellingen voor de muziekspeler	102
Radio.....	104
Radiozenders opslaan	104
Naar de radio luisteren	105
Recorder.....	106
Geluid opnemen	106
Lijst met opnamen.....	107
Equalizer	107
Organiser.....	107
Wekker	107
De wekker uitschakelen	108
Agenda	109
Een agendanotitie maken.....	109
Een waarschuwingstoon voor een notitie	109
Taken.....	110
Notities.....	111
Portefeuille.....	111
Het menu Portefeuille openen.....	112
Kaartgegevens opslaan	113
Persoonlijke notities.....	113
Een portefeuilleprofiel maken.....	114
Instellingen voor de portefeuille.....	115
Betalingen met de portefeuille.....	115
Rekenmachine.....	116
Timerfunctie.....	117
Stopwatch	118

Toepassingen.....	119
Spelletjes	119
Een spelletje starten	119
Spelletjes downloaden	120
Instellingen voor spelletjes	120
Verzameling	120
Een toepassing starten.....	120
Andere opties voor toepassingen	120
Een toepassing downloaden.....	121
Web	122
Browsen instellen.....	123
Verbinding maken met een dienst	123
Browsen door pagina's	124
Browsen met telefoontoetsen.....	124
Opties tijdens het browsen	125
Direct bellen	125
Weergave-instellingen	125
Cookies.....	126
Scripts via een beveiligde verbinding.....	127
Bookmarks.....	127
Een bookmark ontvangen.....	128
Bestanden downloaden	128
Dienstinbox.....	128
Instellingen diensinbrix	129
Cachegeheugen	130
Browserbeveiliging	130
Beveiligingsmodule	130
Certificaten.....	131
Digitale handtekening	132

SIM-diensten	133
7. Pc-verbinding	135
PC Suite	135
Pakketgegevens, HSCSD en CSD	135
Toepassing voor datacommunicatie.....	136
8. Informatie over de batterij	137
Opladen en ontladen	137
Verificatierichtlijnen voor Nokia-batterijen.....	138
VERZORGING EN ONDERHOUD	141
Aanvullende veiligheidsinformatie.....	143

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEbruik HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op de einde-toets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Voer het alarmnummer in en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over het apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in de EGSM 900-, GSM 1800- en GSM 1900-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Uw telefoon is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en wordt geleverd met roestvrijstalen covers en een display van krasbestendig glas. Ga daarom zorgvuldig met de telefoon om.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn niet beschikbaar in alle netwerken en mogelijk moet u een specifiek abonnement nemen om gebruik te kunnen maken van de netwerkdiensten. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. In sommige netwerken gelden beperkingen die van invloed zijn op het gebruik van de netwerkdiensten. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw

apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan betrekking hebben op een wijziging van menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor enkele functies van dit apparaat, zoals tekstberichten, multimediaberichten, chatberichten, e-mail, contacten met aanwezigheidsinformatie, mobiele internetdiensten, content en toepassingen downloaden, en synchronisatie met een externe internetserver, is netwerkondersteuning vereist.

■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat kunnen tegelijkertijd gebruikmaken van het geheugen: contacten, tekst- en chatberichten, e-mail, spraaklabels, agenda, taken, Java™-spelletjes en -toepassingen, en de notitietoepassing. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel Java-toepassingen opslaat, kan al het beschikbare geheugen worden opgebruikt. Uw apparaat kan een bericht weergeven dat het geheugen vol is wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Aan sommige functies, zoals Java-toepassingen, is mogelijk afzonderlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld.

Bestanden in de Galerij maken gebruik van ander geheugen. Zie [Galerij](#) op pagina 98 voor meer informatie.

■ Toebehoren

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren:

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van enig accessoire of toebehoren losmaakt, pakt u deze dan vast bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer.
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed zijn bevestigd en naar behoren werken.
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Algemene informatie

■ Uw Nokia 8800-pakket

Uw pakket bevat

- Uw Nokia 8800-telefoon
- Twee batterijen BL-5X
- Lader ACP-12
- Bureaustandaard DT-8
- Hoofdtelefoon met snoer HS-15
- Draagtasje CP-35
- Gebruikershandleiding
- Geschiedenisboekje
- Cd-rom

Afhankelijk van uw regio of serviceprovider kunnen de items die bij de telefoon worden meegeleverd en de beschikbare toebehoren afwijken. Als uw pakket niet alle hierboven vermelde items bevat, neemt u contact op met uw winkelier.

Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u de SIM-kaart plaatsen en de batterij plaatsen en opladen. Zie [De SIM-kaart en de batterij installeren](#) op pagina 26.

■ Overzicht van functies

De telefoon biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals een agenda, klok, wekker, radio, muziekspeler en ingebouwde camera. De telefoon ondersteunt bovendien de volgende functies:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), zie [Pakketgegevens \(EGPRS\)](#) op pagina [87](#).
- XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language), zie [Web](#) op pagina [122](#).
- E-mailtoepassing, zie [E-mailtoepassing](#) op pagina [61](#).
- Contacten met aanwezigheidsinformatie, zie [Mijn aanwezigheid](#) op pagina [73](#).
- Java 2 Micro Edition (J2ME™), zie [Toepassingen](#) op pagina [119](#).
- Bluetooth-technologie, zie [Draadloze technologie via Bluetooth](#) op pagina [85](#).
- Synchronisatie van gegevens vanaf een andere telefoon zonder dat een SIM-kaart is geplaatst, zie [Gegevensoverdracht met een compatibel apparaat](#) op pagina [89](#).
- On line Plug and Play-dienst om de configuratie-instellingen op te halen, zie [De telefoon in- en uitschakelen](#) op pagina [30](#) en [Configuratie](#) op pagina [94](#).

■ Toegangscode

Beveiligingscode

De beveiligingscode van 5 tot 10 cijfers beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De code is standaard ingesteld op 12345. U kunt de code wijzigen en de telefoon instellen op het vragen naar de code. Zie [Beveiliging](#) op pagina 96.

PIN-codes

De PIN-code (Personal Identification Number) en de UPIN-code (Universal Personal Identification Number) van 4 tot 8 cijfers beveiligen de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Zie [Beveiliging](#) op pagina 96.

Voor bepaalde functies hebt u de PIN2-code van 4 tot 8 cijfers nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.

De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. Zie [Beveiligingsmodule](#) op pagina 130.

De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie [Digitale handtekening](#) op pagina 132.

PUK-codes

De PUK-code (Personal Unblocking Key) en de UPUK-code (Universal Personal Unblocking Key) van 8 cijfers zijn nodig om een geblokkeerde PIN-code of UPIN-code te wijzigen. De PUK2-code van 8 cijfers is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord van 4 cijfers is nodig als u de dienst **Oproepen blokkeren** gebruikt. Zie **Beveiliging** op pagina 96.

Portefeuillecode

De portefeuillecode van 4 tot 10 cijfers is vereist voor toegang tot de portefeuillediensten. Zie **Portefeuille** op pagina 111 voor meer informatie.

■ Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS of synchronisatie met een externe internetserver, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. Mogelijk kunt u de instellingen rechtstreeks ontvangen in een configuratiebericht. Nadat u de instellingen hebt ontvangen, moet u ze opslaan in de telefoon. Mogelijk ontvangt u van de serviceprovider een PIN-code die u nodig hebt om de instellingen op te slaan. Neem contact op met uw netwerkoperator, serviceprovider of dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier, of bezoek de website van Nokia, <www.nokia.com/support>, voor meer informatie over beschikbaarheid.

Na ontvangst van een configuratiebericht wordt **Configuratie-inst. ontvangen** weergegeven.

Sla de instellingen op door **Tonen** > **Opslaan** te selecteren. Als de melding **PIN voor instellingen invoeren**: verschijnt, voert u de PIN-code voor de instellingen in en selecteert u **OK**. Vraag de PIN-code op bij de serviceprovider die de instellingen levert. Als er nog geen instellingen zijn opgeslagen, worden deze instellingen

opgeslagen en ingesteld als standaardconfiguratie-instellingen. Anders verschijnt de melding **Opgeslagen configuratie-instellingen activeren?**.

U kunt de ontvangen instellingen verwijderen door **Uit of Tonen > Wegd.** te selecteren.

Als u de instellingen wilt bewerken, raadpleegt u **Configuratie** op pagina 94.

■ Content en toepassingen downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's, tonen en videoclips) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst). Selecteer de downloadfunctie (bijvoorbeeld in het menu **Galerij**). Zie de beschrijving van het betreffende menu voor informatie over het gebruik van de downloadfunctie. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



Belangrijk: gebruik alleen diensten die u vertrouwt en die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

■ Nokia Care Premium Service

Als eigenaar van een Nokia 8800-telefoon hebt u recht op Nokia Care Premium Service. U hebt onder andere recht op het volgende (in de geselecteerde landen*):

- 24 maanden garantie** op de Nokia 8800-telefoon
- Service met voorrang** bij de geselecteerde Nokia-servicepunten gedurende 24 maanden vanaf uw aankoop van de Nokia 8800-telefoon. Kijk op

www.nokia.com of op uw lokale Nokia-website voor meer informatie over de geselecteerde Nokia-servicepunten.

- Uitstekende ondersteuning tegen lokaal tarief door de klantenondersteuning van Nokia gedurende 24 maanden vanaf uw aankoop van de Nokia 8800-telefoon. U vindt het nummer voor de lokale Nokia-klantenondersteuning in de onderstaande lijst.

Land	Nummer klantenondersteuning	Bereikbaarheidstijden	Land	Nummer klantenondersteuning	Bereikbaarheidstijden
België	070 70 77 70	ma-vr 9-21	Nederland	0900 202 60 55	ma-vr 9-21
Cyprus	210 6142 844	ma-vr 8-17	Noorwegen	815 222 15	ma-vr 9-21
Denemarken	72 29 29 16	ma-vr 9-21	Oekraïne	8 800 50 101 50	ma-zo 9-20
Duitsland	0180 501 502 0	ma-vr 9-21	Oostenrijk	0810 281 900	ma-za 9-21
Estland	611 9901	ma-vr 9-17	Polen	022 654 00 43	ma-vr 9-18
Finland	0203 23456	ma-vr 9-21	Portugal	808 780 780	ma-vr 9-18
Frankrijk	08 11 00 45 67	ma-vr 9-21	Roemenië	021 407 7505	ma-vr 9-18
Griekenland	210 6142 844	ma-vr 8-17	Rusland	7095 7272222	ma-vr 8-20

Land	Nummer klan-tenon-dersteuning	Bereikbaarheidstijden	Land	Nummer klan-tenon-dersteuning	Bereikbaarheidstijden
Hongarije	06 40 505 505	ma-vr 9-18	Slowakije	0850 111 561	ma-vr 9-18
Ierland	1890 946 245	ma-vr 9-21	Spanje	902 404 414	ma-vr 9-21, za 9-16
Italië	848 690 691	ma-vr 9-21	Tsjechië	841 114 455	ma-vr 9-18
Letland	7320603	ma-vr 9-17	Turkije	0 212 337 17 17	ma-zo 9-18
Litouwen	1553	ma-vr 9-17	Verenigd Koninkrijk	0870 600 6012	ma-vr 9-21
Luxemburg	034 2080 8193	ma-vr 9-21	Zweden	0771 210 200	ma-vr 9-21
Malta	0574 519334	ma-vr 9-21	Zwitserland	0848 100010	ma-za 9-21

*Services verschillen mogelijk per land. Kijk op www.nokia.com of op uw lokale Nokia-website voor meer informatie.

**Gebaseerd op de voorwaarden in de garantie voor eindgebruikers van Nokia. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika is een garantie van 24 maanden van toepassing in de volgende landen: lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Turkije, Roemenië, Rusland, Oekraïne, Kazachstan, Wit-Rusland, Moldavië, Georgië, Mongolië, Azerbeidzjan, Israël, Kroatië, Bulgarije, Servië en Montenegro, Macedonië en Bosnië-Herzegovina.

■ Nokia-ondersteuning op het web

Ga naar <www.nokia.com/support> of naar de Nederlandstalige website van Nokia voor de meest recente versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

1. Aan de slag

■ De SIM-kaart en de batterij installeren


Schakel het apparaat altijd uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen. Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.


Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een BL-5X-batterij.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk worden beschadigd door krassen of buigen. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.


Verwijder de achtercover door op de ontgrendelingsknoppen aan de zijkanten te drukken (1) en de achtercover van de telefoon af te schuiven (2).

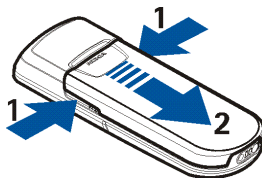


Verwijder de batterij zoals wordt weergegeven (3).

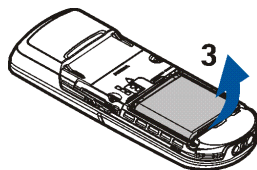

Plaats de SIM-kaart (4). Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar beneden zijn gericht.

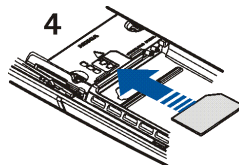

Plaats de batterij terug (5).
Let op de juiste positie van de contacten van de batterij.
Gebruik altijd originele Nokia-batterijen. Zie [Verificatierichtlijnen voor Nokia-batterijen](#) op pagina 138.

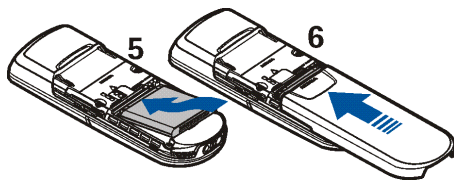

Schuif de achtercover weer op de telefoon (6).

■ De batterij opladen



Waarschuwing: gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.


Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een lader. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met ACP-12 als voedingsbron.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires.

Steek de stekker van de lader in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.

Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

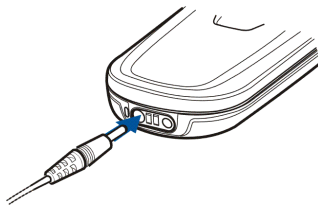

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een batterij van het type BL-5X met de lader ACP-12 duurt bijvoorbeeld ongeveer 1 uur en 5 minuten wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

Bureaustandaard DT-8

Met de bureaustandaard kunt u de batterij van de telefoon opladen, plus een reservebatterij die deel kan uitmaken van het pakket. U kunt de volgende laders

als voedingsbron gebruiken: AC-1 of ACP-12. De reservebatterij wordt opgeladen als de telefoon niet is geplaatst of als de batterij in de telefoon volledig is opgeladen. De capaciteit van de batterij van de telefoon wordt weergegeven op het display van de telefoon.

De blauwe lichtindicator geeft de oplaadstatus van de reservebatterij aan en heeft de volgende functie:

- De lichtindicator knippert blauw als de bureaustandaard leeg is, als de telefoon is geplaatst (de batterij van de telefoon is volledig opgeladen of wordt opgeladen) of als zowel de telefoon als de reservebatterij zijn geplaatst en de reservebatterij volledig is opgeladen.
- Ononderbroken blauw licht geeft aan dat de geplaatste reservebatterij niet volledig is opgeladen. Als de telefoon is geplaatst, wordt de reservebatterij pas opgeladen als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen.
- U kunt de lichtindicator uitschakelen door op de schakelaar aan de achterkant van de bureaustandaard te drukken. Door nogmaals op de schakelaar te drukken schakelt u de lichtindicator weer in.
- Als de lichtindicator uit is zonder dat u op de schakelaar hebt gedrukt, kan dat een van de volgende oorzaken hebben: er wordt een niet-compatibele lader gebruikt of de temperatuur van de reservebatterij is te hoog. Controleer of de lader compatibel is en gebruik alleen compatibele Nokia-laders. Als de temperatuur van de reservebatterij te hoog is, wordt deze niet opgeladen. Als de temperatuur van de reservebatterij weer normaal is, begint het opladen en gaat de lichtindicator weer branden.

■ De telefoon in- en uitschakelen



Waarschuwing: schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

Als de PIN-code of UPIN-code wordt gevraagd, voert u de code (bijvoorbeeld weergegeven als *****) in en selecteert u **OK**.


Als u de telefoon voor het eerst inschakelt en als de telefoon zich in de standby-modus bevindt (pagina 34) wordt u gevraagd om de configuratie-instellingen op te halen bij uw serviceprovider (netwerkdienst).

Bevestig of weiger de vraag. Zie **Verb. mt onderst. serviceprovider** op pagina 95 en **Dienst voor configuratie-instellingen** op pagina 21.




■ Het toetsenbord openen

U opent het toetsenbord door de telefoon open te schuiven, zoals u in de afbeelding kunt zien.



■ Normaal gebruik

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie.

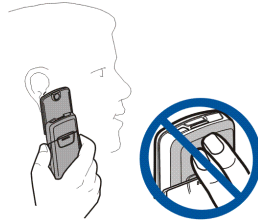

Uw apparaat heeft een interne antenne.




Opmerking: zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennengebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.

2. De telefoon


■ Toetsen en onderdelen

- Aan/uit-toets (1)
- Luidspreker (2)
- Luistergedeelte (3)
- Linkerselectietoets (4)
- Rechterselectietoets (5)
- Middelste selectietoets (6)

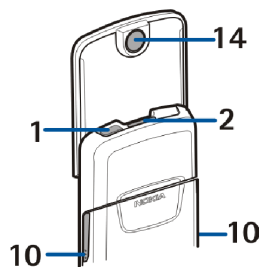

De functie van de selectietoets is afhankelijk van de tekst die boven de toets wordt weergegeven.


- Navigatietoets in vier richtingen (7)
Omhoog, omlaag, naar links en naar rechts bladeren.
- Beltoets (8) om een telefoonnummer te kiezen en een oproep te beantwoorden
- Einde-toets (9) om een actieve oproep te beëindigen en functies af te sluiten
- Ontgrendelingsknoppen van de batterijhouder (10)
- Microfoon (11)
- Aansluiting voor de lader (12)
- Aansluiting voor toebehoren (13)
- Cameralens (14)
- Hoofdtelefoon HS-15, draaibare clip

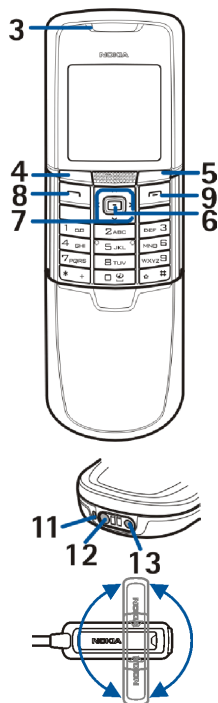

■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

- Naam van het netwerk of het operatorlogo (1)
- Signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige locatie (2)
- Batterijcapaciteit (3)
- Linkerselectietoets is **Favor.** (4). Als u de functies in de lijst met persoonlijke favorieten wilt bekijken, selecteert u **Favor..**

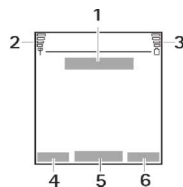

U activeert een functie door deze te selecteren.

Als u een lijst met beschikbare functies wilt bekijken, selecteert u **Opties > Selectieopties**. Als u een functie aan de lijst met favorieten wilt toevoegen, selecteert u **Markeer**. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u **Deslctrn**.

Als u de functies in de lijst met persoonlijke favorieten anders wilt rangschikken, selecteert u **Opties > Organiseren**. Ga naar de gewenste functie, druk op **Verpltsn** en selecteer de plaats waar de functie moet komen te staan.

- Middelste selectietoets is **Menu** (5)
- Rechterselectietoets is **Namen** (6) voor toegang tot het menu **Namen** of een andere snelkoppeling naar een functie die u hebt geselecteerd. Zie **Mijn**

[snelkoppelingen](#) op pagina 84. Sommige netwerkkoperators kunnen een eigen benaming hebben voor het openen van de website van de operator.

Sneltoetsen in de standby-modus









- Als u de lijst met gekozen nummers wilt openen, drukt u eenmaal op de beltoets. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en bel het nummer door op de beltoets te drukken.
- U opent de webbrowser door 0 ingedrukt te houden.
- Houd 1 ingedrukt om uw voicemailbox te bellen.
- Gebruik de navigatietoets als een snelkoppeling. Zie [Mijn snelkoppelingen](#) op pagina 84.
- Als u een ander profiel wilt instellen, opent u de lijst met profielen door kort op de aan/uit-toets te drukken en het gewenste profiel in de lijst te selecteren.

Energiebesparing

Een screensaver in de vorm van een digitale klok verschijnt in het display wanneer gedurende bepaalde tijd geen telefoonfuncties zijn gebruikt. Als u energiebesparing wilt activeren, raadpleegt u [Energiespaarstand](#) in [Weergave](#) op pagina 83. Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen.



Indicatoren

-  U hebt een of meer tekst- of afbeeldingberichten ontvangen. Zie [Een SMS-bericht lezen en beantwoorden](#) op pagina 48.
-  U hebt een of meer multimedieberichten ontvangen. Zie [Multimedieberichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 52.
-  De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd. Zie [Oproepinfo](#) op pagina 79.
-  De toetsen zijn geblokkeerd. Zie [Toetsen blokkeren](#) op pagina 37.
-  De telefoon gaat niet over voor een inkomende oproep of een tekstbericht als [Oproepsignaal](#) op [Stil](#) is ingesteld en als [Berichtensignaaltoon](#) op [Uit](#) is ingesteld. Zie [Tonen](#) op pagina 82.
-  De wekker is ingesteld op [Aan](#). Zie [Wekker](#) op pagina 107.
-  Als de verbindingsmodus [Altijd online](#) voor pakketgegevens is geselecteerd en als de dienst voor pakketgegevens beschikbaar is, wordt de indicator weergegeven in het display. Zie [Pakketgegevens \(EGPRS\)](#) op pagina 87.
-  Er wordt een verbinding voor pakketgegevens tot stand gebracht. Zie [Pakketgegevens \(EGPRS\)](#) op pagina 87 en [Browsen door pagina's](#) op pagina 124.



De verbinding voor pakketgegevens is tijdelijk onderbroken (in de wachtstand geplaatst), bijvoorbeeld bij een inkomende of uitgaande oproep tijdens een inbelverbinding voor pakketgegevens.



Indicator Bluetooth-verbinding. Zie [Draadloze technologie via Bluetooth](#) op pagina 85.

■ Toetsen blokkeren

U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat u er per ongeluk op drukt.

- Als u de toetsen en de aan/uit-toets wilt blokkeren, sluit u de schuif en drukt u op de linkerselectietoets (Blokkeren) om te bevestigen. U kunt ook **Menu** selecteren en binnen 3,5 seconde op * drukken.
- Als u de toetsen wilt vrijgeven, opent u de schuif of selecteert u **Vrijgev.** en drukt u binnen anderhalve seconde op *. Als de **Toetsenblokkering** op **Aan** is ingesteld, voert u de beveiligingscode in indien daarnaar wordt gevraagd.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch geblokkeerd.

Zie [Telefoon](#) op pagina 92 voor informatie over **Automatische toetsenblokkering** en **Toetsenblokkering**.

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

3. Algemene functies

■ Bellen

1. Voer het netnummer en telefoonnummer in. Als u een onjuist teken wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.
Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het internationale voorvoegsel (het +-teken vervangt de internationale toegangscode) en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.
2. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.
3. Druk op de einde-toets of sluit de schuif om de oproep te beëindigen of om het kiezen te onderbreken.

Bellen met behulp van de lijst met namen

Zie **Zoeken naar een contact** op pagina 69 als u wilt zoeken naar namen of telefoonnummers die u hebt opgeslagen in **Contacten**. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Laatste nummer herhalen

Als u de lijst wilt openen met de laatste 20 nummers die u hebt gebeld of hebt geprobeerd te bellen, drukt u eenmaal op de beltoets in de standby-modus. U belt het nummer door een nummer of naam te selecteren en op de beltoets te drukken.

■ Snelkeuze

Wijs een telefoonnummer toe aan een van de snelkeuzetoetsen, 2 tot en met 9. Zie [Snelkeuze](#) op pagina 76. U kunt het nummer dan op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk op een snelkeuzetoets en druk op de beltoets.
- Als [Snelkeuze](#) is ingesteld op [Aan](#), houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer wordt gekozen. Zie [Snelkeuze in Bellen](#) op pagina 91.

■ Een oproep beantwoorden of weigeren

Als u een inkomende oproep wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets of opent u de schuif. Druk op de einde-toets of sluit de schuif om het gesprek te beëindigen.

Als u een inkomende oproep wilt weigeren terwijl de schuif open is, drukt u op de einde-toets.

Druk op [Stil](#) om de beltoon uit te schakelen. U kunt het gesprek vervolgens beantwoorden of weigeren.



Tip als de functie [Doorschakelen indien in gesprek](#) is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar uw voicemail, worden ook geweigerde gesprekken doorgeschakeld. Zie [Bellen](#) op pagina 91.

Als op de telefoon een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, kunt u een oproep beantwoorden en beëindigen door op de hoofdtelefoontoets te drukken.

Wachtfunctie

Als u tijdens een actief gesprek de oproep in de wachtstand wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. U beëindigt het actieve gesprek door op de einde-toets te drukken.

Zie [Bellen](#) op pagina 91 voor informatie over het activeren van de functie [Wachtfunctieopties](#).

■ Opties tijdens een gesprek

Veel van de opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Druk de navigatietoets naar links of rechts om het volume tijdens een gesprek te verhogen of te verlagen.

Voor enkele van de volgende opties selecteert u [Opties](#) tijdens een gesprek:



[Dempen](#) of [Dempen uit](#), [Contacten](#), [Menu](#), [Opnemen](#), [Toetsen blokkeren](#), [Luidspreker](#) of [Telefoon](#) en de netwerkdiensten [Standby](#) of [Uit standby](#), [Opnemen](#) en [Weigeren](#), [Nieuwe oproep](#), [DTMF verzenden](#) (voor het verzenden van toonreeksen), [Wisselen](#) (om te wisselen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand), [Doorverbinden](#) (om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met een actief gesprek en zelf de verbinding te verbreken), [Conferentie](#) (om een conferentiegesprek te starten waaraan maximaal vijf mensen kunnen deelnemen), [Toevgn aan confer.](#), [Privé-oproep](#) (om een privé-gesprek te voeren tijdens een conferentiegesprek), [Beëindigen](#), [Alles afsluiten](#).



Opmerking: houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

4. Tekst invoeren

U kunt op twee verschillende manieren tekst invoeren, bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden: via de methode voor normale tekstinvoer of via de methode voor tekstinvoer met woordenboek. Bij gebruik van de methode voor normale tekstinvoer, drukt u herhaaldelijk op een cijfer-toets, van 1 tot en met 9, totdat het gewenste teken verschijnt. Bij gebruik van tekstinvoer met woordenboek kunt u een letter invoeren met één druk op een toets.

Tijdens het invoeren van tekst geeft  linksboven in het display tekstinvoer met woordenboek aan en geeft  normale tekstinvoer aan. **Abc**, **abc** of **ABC** verschijnt naast de aanduiding voor de modus voor tekstinvoer en geeft het gebruik van hoofdletters en kleine letters aan. Druk op # om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. **123** geeft de nummermodus aan. U kunt overschakelen naar de nummermodus door # ingedrukt te houden en **Nummermodus** te selecteren.

■ Instellingen

Als u de taal voor het invoeren van tekst wilt instellen op een andere taal dan de taal die is geselecteerd in **Taal display** (pagina 92), selecteert u **Opties > Schrijftaal**. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen in de lijst.

Als u de optie voor tekstinvoer met woordenboek wilt inschakelen, selecteert u **Opties > Woordenbk aan**. Als u de optie voor normale tekstinvoer wilt inschakelen, selecteert u **Opties > Woordenbk uit**.

■ Tekstinvoer met woordenboek

Met behulp van tekstinvoer met woordenboek kunt u tekst snel invoeren met behulp van de toetsen en een ingebouwd woordenboek.

1. Begin met het invoeren van een woord door de toetsen **2** tot en met **9** te gebruiken. Druk eenmaal op een toets voor een enkele letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.
2. Als u het woord hebt ingevoerd en als het woord correct is, bevestigt u de invoer door een spatie toe te voegen door op **0** te drukken.

Als niet het juiste woord wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op ***** of selecteert u **Opties > Suggesties**. Wanneer het gewenste woord wordt weergegeven, selecteert u **Gebruik**.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt invoeren zich niet in het woordenboek. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in (er wordt normale tekstinvoer gebruikt) en selecteer **Opslaan**.

Samengestelde woorden invoeren

Voer het eerste deel van het woord in en bevestig dat door op de navigatietoets rechts te drukken. Voer het laatste deel van het woord in en bevestig het woord.

■ Normale tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1 tot en met 9) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de taal die is geselecteerd voor het invoeren van tekst. Zie [Instellingen](#) op pagina 42.

Als de volgende letter die u wilt intoetsen zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op een van de navigatietoetsen en voert u de letter in.

De meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder cijfertoets 1.

5. Door de menu's navigeren

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's.

■ Een menufunctie activeren

1. Selecteer **Menu** om het menu te openen. Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Hoofdmenuweerg.** > **Lijst** of **Roosterweergave**.
2. Blader door het menu en selecteer bijvoorbeeld **Instellingen**.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld **Oproepen**.
4. Als het geselecteerde menu ook weer is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld **Opnemen met willekeurige toets**.
5. Selecteer de gewenste instelling.
6. Selecteer **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau. Selecteer **Uit** om het menu te sluiten.

6. Menufuncties

■ Berichten

De berichtendiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk en serviceprovider.



Opmerking: wanneer u berichten verzendt, geeft het apparaat mogelijk de tekst **Bericht verzonden** weer. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtendiensten.



Belangrijk: Wees voorzichtig bij het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schade aanrichten aan uw apparaat of pc.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen berichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Tekstberichten (SMS)

Met SMS (Short Message Service) kunt u berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) verzenden en ontvangen (netwerkdienst) die afbeeldingen kunnen bevatten.

Voordat u een tekstbericht, afbeeldingbericht of e-mailbericht kunt verzenden, moet u het nummer van het berichtencentrum opslaan. Zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 65.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de dienst voor e-mail via SMS. Zie [Nummers, items of een afbeelding opslaan](#) op pagina 70 voor informatie over het opslaan van e-mailadressen in [Contacten](#).

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan het voor één bericht toegestane aantal tekens. Langere berichten worden verzonden als een reeks van twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan daarvoor de bijbehorende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere markeringen en karakters van bepaalde talen zoals Chinees, nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Boven aan het display wordt de berichtlengte aangegeven, waarbij het aantal beschikbare tekens wordt geteld. 10/2 Betekent bijvoorbeeld dat u nog 10 tekens kunt toevoegen voordat de tekst als twee berichten wordt verzonden.


SMS-berichten invoeren en verzenden

1. Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [Bericht maken](#) > [SMS](#).
2. Voer een bericht in. Zie [Tekst invoeren](#) op pagina 42. Zie [Sjablonen](#) op pagina 49 als u een tekstsjabloon of afbeelding in het bericht wilt invoegen. Een afbeeldingbericht bestaat uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht of een bericht uit meerdere delen kan derhalve meer kosten dan het verzenden van één tekstbericht.

- Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend > Onlangs gebruikt, Naar telef.nummer, Naar meerdere, Naar e-mailadres**. Als u een bericht wilt verzenden met een vooraf gedefinieerd berichtenprofiel, selecteert u **Via verzendprofiel**. Zie **Tekst en e-mail via SMS** op pagina 65 voor meer informatie over een verzendprofiel. U kunt een telefoonnummer of e-mailadres selecteren of invoeren, of een profiel selecteren.



Een SMS-bericht lezen en beantwoorden

 wordt weergegeven wanneer u een bericht of e-mail via SMS hebt ontvangen. Het knipperende symbool  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen uit de map **Inbox**.

- Als u een nieuw bericht wilt bekijken, selecteert u **Tonen**. Als u het later wilt bekijken, selecteert u **Uit**.
Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu > Berichten > Inbox**. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen.  geeft een ongelezen bericht aan.
- Terwijl u een bericht leest, selecteert u **Opties** en verwijdert u het bericht of stuurt u het door, bewerkt u het bericht als een tekstbericht of als een e-mail via SMS, geeft u het bericht dat u leest een andere naam of verplaatst u het naar een andere map, of bekijkt u berichtdetails of haalt u deze op. Het is ook mogelijk de begintekst van het bericht als herinnering naar de agenda van de telefoon te kopiëren. Wanneer u de afbeelding in de map **Sjablonen** wilt opslaan als u een afbeeldingsbericht leest, selecteert u **Afbeelding opslaan**.

3. Als u een bericht wilt beantwoorden, selecteert u **Antwoorden** > **SMS** of **Multimediabericht**. Voer het antwoordbericht in. Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen.
4. Om het bericht naar het weergegeven nummer te verzenden, selecteert u **Verzend** > **OK**.

Sjablonen

De telefoon biedt u tekstsjablonen  en afbeeldingsjablonen  die u in tekst-, afbeelding- of e-mailberichten via SMS kunt gebruiken.

U opent de lijst met sjablonen door **Menu** > **Berichten** > **Opgeslagen items** > **Tekstberichten** > **Sjablonen** te selecteren.

Multimediaberichten (MMS)

Een multimediabericht kan tekst, geluid, een afbeelding, een agendanotitie, een visitekaartje of een videoclip bevatten. De telefoon biedt ondersteuning voor multimediaberichten van maximaal 300 kB (bij sommige operators/netwerken wordt dit mogelijk beperkt tot 100 kB). Als het bericht te groot is, kunt u het bericht waarschijnlijk niet ontvangen. Sommige netwerken laten het gebruik toe van tekstberichten die een internetadres bevatten waar u het multimediabericht kunt bekijken.

De volgende indelingen voor multimediaberichten worden ondersteund:

- Afbeeldingen: JPEG, GIF, WBMP, BMP en PNG.

- Geluid: MP3, AAC, Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), AMR-audio en monofone beltonen.
- Videoclips: 3GP-indeling met QCIF- en SubQCIF-afbeeldingsformaat en AMR-, WB AMR- of ACC LC-audio

De telefoon ondersteunt mogelijk niet alle variaties van de bestandsindelingen.

Het is niet mogelijk multimedieberichten te ontvangen via GSM-gegevens tijdens een gesprek, een spelletje, een andere Java-toepassing of een actieve browsersessie. De levering van multimedieberichten kan om diverse redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Multimedieberichten invoeren en verzenden

Zie [Multimedia](#) op pagina 66 voor de instellingen voor multimedieberichten.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de multimedieberichtendienst.

1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Multimediebericht**.
2. Voer een bericht in. Zie [Tekst invoeren](#) op pagina 42.

Als u een bestand wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen** en kiest u een van de volgende opties:

Afbeelding, **Geluidsclip** of **Videoclip** om een bestand uit **Galerij** in te voegen.

Kies **Nieuwe afbeelding** om de **Camera** te activeren en een nieuwe afbeelding te maken die kan worden toegevoegd aan het bericht.


Kies **Nieuwe geluidsclip** om de **Recorder** te openen en een nieuwe opname te maken die kan worden toegevoegd aan het bericht.

Met **Dia** kan een dia aan het bericht worden toegevoegd. De telefoon ondersteunt multimediaberichten die meerdere pagina's (dia's) bevatten. Elke dia kan bestaan uit tekst, één afbeelding, een agendanotitie, een visitekaartje en één geluidsclip. Als u een gewenste dia wilt openen in een bericht met meerdere dia's, selecteert u **Opties > Vorige dia > Volgende dia** of **Lijst met dia's**. Als u een interval tussen de dia's wilt instellen, selecteert u **Opties > Timing dia's**. Als u de tekst in het bericht naar boven of naar beneden wilt verplaatsen, selecteert u **Opties > Tekst boven zetten** of **Tekst onder zetten**.

Met **Visitekaartje** of **Kalendernotitie** kunt u een visitekaartje of een agendanotitie toevoegen aan het bericht.

Tevens kunnen de volgende opties beschikbaar zijn: **Verwijderen** om een afbeelding, dia of geluidsclip uit het bericht te verwijderen, **Tekst wissen**, **Bekijken**, **Bericht opslaan**. Onder **Meer opties** zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: **Contact invoegen**, **Nummer invoegen**, **Details bericht** en **Onderwerp bew..**

3. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend > Onlangs gebruikt**, **Naar telef.nummer**, **Naar e-mailadres** of **Naar meerdere**.
4. Selecteer het contact in de lijst, voer een telefoonnummer of e-mailadres in of zoek het op in **Contacten > Namen**. Selecteer **OK**. Het bericht wordt verplaatst naar de map **Outbox** om te worden verzonden.

Tijdens het verzenden van het multimediabericht wordt de voortgangsindicator  in het display weergegeven. U kunt de overige



functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het zenden wordt onderbroken, worden een aantal nieuwe verzendpogingen gedaan. Als deze mislukken, wordt er een melding weergegeven. Het bericht blijft in de map **Outbox** staan en u kunt het later opnieuw proberen te verzenden.


Als **Verzonden be- richten opslaan** > **Ja** is geselecteerd, wordt het verzonden bericht opgeslagen in de map **Verzonden items**. Zie **Multimedia** op pagina 66. Wanneer het bericht wordt verzonden, wil dat nog niet zeggen dat het daadwerkelijk bij de beoogde bestemming is ontvangen.

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Multimediaberichten lezen en beantwoorden

De standaardinstelling voor de multimediaberichtendienst is meestal ingeschakeld.

Wanneer u een multimediabericht ontvangt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Als het bericht is ontvangen, worden  en de tekst **Multimediabericht ontvangen** weergegeven.

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen. Als u het later wilt bekijken, selecteert u **Uit**.
Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Inbox**. In de lijst met berichten geeft  een ongelezen bericht aan. Selecteer het bericht dat u wilt lezen.
2. De functie van de middelste selectietoets verandert al naar gelang de bijlage bij het bericht.


Om het gehele bericht weer te geven als het een presentatie bevat, selecteert u **Spelen**.

Selecteer anders **Spelen** om een geluidsclip te beluisteren of een videoclip te bekijken die bij het bericht is bijgesloten. Als u wilt inzoomen op een afbeelding, selecteert u **Zoom**. Als u een visitekaartje of een agendanotitie wilt weergeven of een themaobject wilt openen, selecteert u **Openen**. Als u een streamingkoppeling wilt openen, selecteert u **Laden**.

3. Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u **Opties > Antwoorden > SMS** of **Multimediabericht**. Voer het antwoordbericht in en selecteer **Verzend**. U kunt het antwoordbericht alleen verzenden naar degene die u het oorspronkelijke bericht heeft toegestuurd.

Selecteer **Opties** voor de volgende mogelijkheden: **Presentatie afsp., Tekst bekijken, Afbeelding openen, Geluidsclip openen** of **Videoclip openen, Afbeelding opslaan, Geluidsclip opslaan, Videoclip opslaan, Gegevens, Bericht verwijderen, Antwoorden, Allen antwoorden, Doorsturen naar nr., Drst. naar e-mail** of **Meer doorsturen, Bewerken, Details bericht**.

Geheugen vol


Wanneer een nieuw multimediabericht in de wacht staat terwijl het berichtengeheugen vol is, knippert  en wordt **Multimediageh. vol, wachtend bericht bekijk**. weergegeven. Als u het wachtende bericht wilt bekijken, drukt u op **Tonen**. Selecteer **Opslaan** om het bericht op te slaan. Als u een oud bericht wilt verwijderen, selecteert u de map en het oude bericht dat u wilt verwijderen.

Als u het wachtende bericht wilt verwijderen, selecteert u **Uit > Ja**. Als u **Nee** selecteert, kunt u het bericht bekijken.

Mappen

Ontvangen tekst- en multimedieberichten worden opgeslagen in de map **Inbox**.
Multimedieberichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map **Outbox**.

Als u **Berichtinstellingen** > **Tekstberichten** > **Verzonden berichten opslaan** > **Ja** en **Berichtinstellingen** > **Multimed.berichten** > **Verzonden berichten opslaan** > **Ja** hebt geselecteerd, worden de verzonden berichten opgeslagen in de map **Verzonden items**.

Als u het tekstbericht dat u schrijft wilt opslaan en later in de map **Opgeslagen items** wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Bericht opslaan** > **Opgesl. SMS-ber..**
Voor multimedieberichten selecteert u de optie **Bericht opslaan**.  geeft niet-verzonden berichten aan.

U kunt uw tekstberichten indelen door enkele berichten naar **Mijn mappen** te verplaatsen of door nieuwe mappen voor uw berichten toe te voegen. Selecteer **Berichten** > **Opgeslagen items** > **Tekstberichten** > **Mijn mappen**.

U voegt een map toe door **Opties** > **Map toevoegen** te selecteren. Als u nog geen mappen hebt opgeslagen, selecteert u **Toevgn**.

Als u een map wilt verwijderen of de naam van een map wilt wijzigen, gaat u naar de gewenste map en selecteert u **Opties** > **Map verwijderen** of **Map hernoemen**.

Chatberichten

Chatten (netwerkdienst) is een methode om via TCP/IP-protocollen korte, eenvoudige tekstberichten naar on line gebruikers te verzenden.

Voordat u de chatdienst kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Bij uw netwerkoperator of serviceprovider kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en instellingen opvragen.

Zie **Verbindingsinstell.** in **Het chatmenu openen** op pagina 55 om de juiste instellingen voor de dienst van chatberichten te definiëren. De pictogrammen en tekst in het display zijn afhankelijk van de chatdienst.

Afhankelijk van het netwerk kan de batterij van de telefoon bij een actieve chatsessie sneller leeg raken en moet u de telefoon wellicht aansluiten op de lader.

Het chatmenu openen

Als u het menu wilt openen terwijl u off line bent, selecteert u **Menu > Berichten > Chatberichten**. Als er meer dan één set verbindinginstellingen voor chatberichtdiensten beschikbaar is, selecteert u de gewenste set. Is er slechts één set gedefinieerd, dan wordt deze set automatisch geselecteerd.

De volgende opties worden weergegeven: **Aanmelden** om verbinding met de dienst voor chatberichten te maken, **Opgeslagen conv.** om de chatberichten die u tijdens de sessie hebt opgeslagen weer te geven, te verwijderen of te hernoemen, of **Verbindingsinstell.** om de instellingen te wijzigen die nodig zijn voor chatberichten en aanwezigheidsweergave.

Verbinding maken met de dienst voor chatberichten



Als u verbinding wilt maken met de dienst voor chatberichten, opent u het menu **Chatberichten**, activeert u een dienst en selecteert u **Aanmelden**. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt **Aanmelding voltooid** weergegeven.



Selecteer **Afmelden** als u de verbinding met de dienst voor chatberichten wilt verbreken.


Een chatsessie starten

Open het menu **Chatberichten** en maak verbinding met de dienst. De dienst op andere manieren starten. Selecteer

Conversaties om een lijst weer te geven met nieuwe en gelezen chatberichten, of chatuitnodigingen die tijdens de actieve sessie werden ontvangen. Ga naar het gewenste bericht of de gewenste uitnodiging en selecteer **Openen** om het bericht te lezen.



 staat voor nieuwe chatberichten en  voor gelezen chatberichten.

 staat voor nieuwe groepsberichten en  voor gelezen groepsberichten.

 staat voor uitnodigingen.

De pictogrammen en tekst in het display zijn afhankelijk van de chatdienst.

Chatcontacten bevat de contacten die u hebt toegevoegd. Ga naar het contact met wie u een chatsessie wilt starten en selecteer **Chatten** of **Openen** als in de lijst een nieuw contact wordt weergegeven. Zie **Contacten voor chatberichten** op pagina 59 voor informatie over het toevoegen van contacten.

 geeft de on line contacten aan en  de off line contacten in het geheugen van de telefoon.  geeft een geblokkeerd contact aan.  geeft een contact aan naar wie een nieuw bericht is verzonden.

Groepen > Openbare groepen. Hiermee wordt de lijst met bookmarks voor openbare groepen weergegeven die wordt verstrekt door de netwerkoperator of serviceprovider. Als u een chatsessie met een groep wilt starten, gaat u naar de groep en selecteert u **Deelnm..** Voer de schermnaam in die u tijdens de sessie als alias wilt gebruiken. Nadat u zich bij de groep hebt aangemeld, kunt u de groepschatsessie starten. Zie **Groepen** op pagina 60 als u een privé-groep wilt definiëren.

Zoeken > Gebruikers of Groepen om op telefoonnummer, schermnaam, e-mailadres of naam te zoeken naar andere chatgebruikers of openbare groepen in het netwerk. Als u **Groepen** selecteert, kunt u zoeken naar een groep op de naam van een lid van de groep, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.

Als u de chatsessie wilt starten nadat u de gewenste gebruiker of groep hebt gevonden, selecteert u **Opties > Chatten** of **Aanmelden bij groep.**

Start een sessie vanuit **Contacten**, zie **De geabonneerde contacten weergeven** op pagina 75.

Een uitnodiging accepteren of weigeren

Wanneer u in de standby-modus verbinding hebt met de chatdienst, wordt **Nieuwe uitnodiging ontvangen** weergegeven als u een chatuitnodiging ontvangt. Selecteer **Lezen** om het bericht te lezen. Als er meer dan één uitnodiging is binnengekomen, gaat u naar de gewenste uitnodiging en selecteert u **Openen**. Als u wilt deelnemen aan de sessie met de privé-groep, selecteert

u **Accept**, en voert u de schermnaam in. Als u de uitnodiging wilt weigeren of verwijderen, selecteert u **Opties > Weigeren** of **Verwijderen**.

Een ontvangen chatbericht lezen

Als u in de standby-modus verbinding hebt met de chatdienst en een nieuw chatbericht ontvangt dat niet behoort tot de actieve chatsessie, wordt **Nieuw chatbericht** weergegeven. Selecteer **Lezen** om het bericht te lezen. Als u meerdere berichten ontvangt, gaat u naar het bericht en selecteert u **Openen**.

Nieuwe berichten die u tijdens een actieve chatsessie ontvangt, worden bewaard in **Chatberichten > Conversaties**. Als u een bericht ontvangt van iemand die niet is opgenomen in **Chatcontacten**, wordt de ID van de verzender weergegeven. Als u een nieuw contact wilt opslaan dat nog niet in het telefoongeheugen is opgenomen, selecteert u **Opties > Contact opslaan**.

Deelnemen aan een chatsessie

Als u een sessie met chatberichten wilt starten of aan een sessie wilt deelnemen, selecteert u **Schrijf**. Schrijf het bericht en selecteer **Verzend** of druk op de beltoets om het bericht te verzenden. Als u **Opties** selecteert, zijn enkele van de volgende opties beschikbaar: **Conversat. bekijken**, **Contact opslaan**, **Deelnemers groep**, **Contact blokkeren**, **Conv. beëindigen**.



Uw beschikbaarheidsstatus bewerken

1. Open het menu **Chatberichten** en maak verbinding met de dienst voor chatberichten.
2. Selecteer **Mijn instellingen** om uw eigen aanwezigheidsinformatie of schermnaam weer te geven en te bewerken.

3. Als u aan alle andere gebruikers van de chatdienst wilt laten zien dat u on line bent, selecteert u **Beschikbaarheid > Beschikb. v. allen**.

Als u alleen aan de personen in uw lijst met chatcontacten wilt laten zien dat u on line bent, selecteert u **Beschikbaarheid > Beschikb. v. contn.**

Als u wilt aangeven dat u off line bent, selecteert u **Beschikbaarheid > Offline aangeven**.

Wanneer u bent verbonden met de dienst voor chatberichten, geeft  aan dat u on line bent en  dat u niet zichtbaar bent voor anderen.

Contacten voor chatberichten

Als u contacten wilt toevoegen aan de lijst met chatcontacten, maakt u verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteert u **Chatcontacten**.

Als u een contact aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Contact toevoegen**, of, als u geen contacten hebt toegevoegd, selecteert u **Toevgn**. Selecteer **ID handm. opgeven**, **Zoeken op server**, **Kopiëren van serv.** of **Op mobiel nummer**.

Ga naar een contact en start een sessie door **Chatten** te selecteren of selecteer **Opties > Contactgegevens**, **Contact blokkeren** (of **Contact deblokk.**), **Contact toevoegen**, **Contact verwijderen**, **Lijst wijzigen**, **Kopiëren naar servr** of **Beschikb.waarsch..**

Berichten blokkeren en vrijgeven

Als u berichten wilt blokkeren, maakt u verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteert u **Conversaties > Chatcontacten**, meldt u zich aan bij

een actieve chatsessie of start u een sessie. Ga naar het contact wiens inkomende berichten u wilt blokkeren en selecteer **Opties > Contact blokkeren > OK**.

Als u de berichten wilt vrijgeven, maakt u verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteert u **Blokkeerlijst**. Ga naar het contact wiens berichten u wilt vrijgeven en selecteer **Deblok..**

Groepen

U kunt privé-groepen voor een sessie met chatberichten samenstellen of de openbare groepen gebruiken die door de serviceprovider zijn ingebracht. De privé-groepen bestaan alleen voor de duur van een chatsessie en de groepen worden opgeslagen op de server van de serviceprovider. Als de server waar u bent aangemeld geen groepsdiensten ondersteunt, worden alle aan groepen gerelateerde menu's grijs weergegeven.

Openbare groepen

U kunt bookmarks aanbrengen voor openbare groepen die uw serviceprovider inbrengt. Maak verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteer **Groepen > Openbare groepen**. Ga naar de groep waarmee u wilt chatten en selecteer **Deelnm..** Als u geen deel uitmaakt van de groep, voert u uw schermnaam in als alias voor de groep. Als u een groep uit uw groepslijst wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Groep verwijderen**.

Als u naar een groep wilt zoeken, selecteert u **Groepen > Openbare groepen > Groepen zoeken**. U kunt zoeken naar een groep op de naam van een groepslid, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.

Een privé-groep maken

Maak verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteer **Groepen > Groep maken**. Voer de naam van de groep in, samen met de schermnaam die u wilt gebruiken. Markeer de leden van de privé-groep in de lijst met contacten en voer een uitnodiging in.

E-mailtoepassing

Met de e-mailtoepassing kunt u vanaf de telefoon toegang krijgen tot uw compatibele e-mailaccount wanneer u onderweg bent. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS-e-mailfunctie.

De telefoon ondersteunt POP3- en IMAP4-e-mailservers. Voordat u e-mail kunt verzenden en ontvangen:


- Zorg voor een nieuwe e-mailaccount aanvragen of gebruik de huidige account. Neem contact op met de e-mailprovider voor informatie over de beschikbaarheid van uw e-mailaccount.
- Informeer bij de serviceprovider naar de benodigde instellingen voor e-mail. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 21. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 94. Als u de e-mailinstellingen wilt activeren, selecteert u **Menu > Berichten > Berichtinstellingen > E-mailberichten**. Zie [E-mail](#) op pagina 67.

Deze toepassing ondersteunt geen toetsgeluiden.

E-mail invoeren en verzenden

1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **E-mail schrijven**.
2. Voer het e-mailadres van de ontvanger, een onderwerp en het bericht in.
Als u een bestand aan het e-mailbericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Koppelen** en selecteert u vervolgens het gewenste bestand in de **Galerij**.
3. Selecteer **Verzndn** > **Nu verzenden**.

E-mail downloaden

1. U start de e-mailtoepassing door **Menu** > **Berichten** > **E-mail** te selecteren.
2. Als u e-mailberichten wilt downloaden die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u **Ophalen**.
Als u nieuwe e-mailberichten wilt downloaden en e-mail wilt verzenden die is opgeslagen in de map **Outbox**, selecteert u **Opties** > **Ophalen en verz.**
Als u eerst de koppen wilt downloaden van de nieuwe e-mailberichten die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u **Opties** > **Controle op e-mail**.
Wanneer u vervolgens het geselecteerde e-mailbericht wilt downloaden, markeert u de gewenste berichten en selecteert u **Opties** > **Ophalen**.
3. Selecteer het nieuwe bericht in **Inbox**. Selecteer **Vorige** als u het bericht later wilt bekijken.  geeft een ongelezen bericht aan.

E-mail lezen en beantwoorden

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Inbox**. Selecteer **Opties** tijdens het lezen van het bericht om de beschikbare opties weer te geven.

Als u een e-mail wilt beantwoorden, selecteert u **Beantw. > Oorspr. tekst** of **Leeg scherm**. Als u meerdere e-mails wilt beantwoorden, selecteert u **Opties > Allen beantwoorden**. Bevestig of wijzig het e-mailadres en het onderwerp en toets uw antwoord in. Verzend het bericht door **Verzndn > Nu verzenden** te selecteren.

Inbox en andere mappen

E-mail die u hebt gedownload vanaf uw e-mailaccount wordt opgeslagen in de map **Inbox**. **Overige mappen** bevat de volgende mappen: **Concepten** voor e-mailberichten die nog niet af zijn, **Archiveren** voor het indelen en opslaan van uw e-mailberichten, **Outbox** voor e-mailberichten die nog niet zijn verzonden en **Verzonden items** voor e-mailberichten die zijn verzonden.

Als u de mappen en de bijbehorende e-mailinhoud wilt beheren, selecteert u **Opties > Map beheren**.

E-mailberichten verwijderen


Selecteer **Menu > Berichten > E-mail > Opties > Map beheren** en de gewenste map. Markeer de berichten die u wilt verwijderen, en selecteer **Opties > Verwijderen**.

Als u een e-mailbericht uit de telefoon verwijdert, wordt het bericht niet verwijderd van de e-mailserver. Als u de telefoon zo wilt instellen dat de e-mail ook van de e-mailserver wordt verwijderd, selecteert u **Menu > Berichten > E-mail > Opties > Extra instellingen > Kopie op server > Opgeh. ber. verw..**

Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich wellicht eerst moet abonneren. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Als u uw voicemailbox wilt bellen, selecteert u **Menu > Berichten > Spraakberichten > Luisteren naar voicemail**. Selecteer **Nummer voicemailbox** om het nummer van uw voicemailbox in te voeren, op te slaan of te wijzigen.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat er nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Selecteer **Luister** om het voicemailnummer te bellen.

Informatieberichten

Met de netwerkdienst **Informatieberichten** kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de serviceprovider. Vraag uw serviceprovider welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Dienstopdrachten

Selecteer **Menu > Berichten > Dienstopdrachten**. Vanuit dit submenu maakt en verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

Berichten verwijderen

Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u **Menu > Berichten > Berichten verwijderen** en de map waaruit u de berichten wilt verwijderen. Selecteer **Ja** en als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen. Selecteer nogmaals **Ja**.

Berichtinstellingen

Tekst en e-mail via SMS

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer **Menu > Berichten > Berichtinstellingen > Tekstberichten** en een van de volgende opties:

- **Verzendprofiel**, en als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt wijzigen.

De volgende opties kunnen beschikbaar zijn: **Nummer berichtencentrale** (dit krijgt u van uw serviceprovider), **Berichten verzenden als**, **Geldigheid van berichten**, **Standaardnummer ontvanger** (tekstberichten) of **E-mailserver** (e-mail), **Afleverings-rapporten**, **Packet-gegevens gebruiken**, **Antwoord via zelfde centrale** (netwerkdienst) en **Naam van dit profiel wijzigen**.

- **Verzonden berichten opslaan > Ja** om de telefoon zo in te stellen dat verzonden tekstberichten worden opgeslagen in de map **Verzonden items**.

Multimedia

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de multimediberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer **Menu > Berichten > Berichtinstellingen > Multimed.berichten** en een van de volgende opties:

- **Verzonden berichten opslaan > Ja** om de telefoon zo in te stellen dat verzonden multimediberichten worden opgeslagen in de map **Verzonden items**.
- **Afleveringsrapporten** om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).
- **Standaard timing dia's** om de standaardtijd te selecteren tussen dia's in multimediberichten.
- **Ontvangst multimedia toestaan > Ja** of **Nee** om het multimedibericht te ontvangen of te blokkeren. Als u **In eigen netwerk** selecteert, kunt u geen multimediberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt.
- **Inkomende multimediberichten > Ophalen, Handmatig ophalen** of **Weigeren** om de ontvangst van multimediberichten automatisch of handmatig na bevestiging toe te staan of om de ontvangst te weigeren.
- **Configuratie-instellingen > Configuratie**. Alleen de configuraties die multimediberichten ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Pers. configuratie** voor multimediberichten.

Selecteer **Account** en selecteer een account voor multimedial berichten die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

- **Advertenties toestaan** om advertenties te ontvangen of te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als **Ontvangst multimedia toestaan** op **Nee** is ingesteld.

E-mail

De instellingen hebben invloed op de wijze waarop e-mailberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor de e-mailtoepassing ontvangt als configuratiebericht. Zie **Dienst voor configuratie-instellingen** op pagina 21. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie **Configuratie** op pagina 94.

Als u de instellingen voor de e-mailtoepassing wilt activeren, selecteert u **Menu > Berichten > Berichtinstellingen > E-mailberichten** en een van de volgende opties:

- **Configuratie**: selecteer de set die u wilt activeren.
- **Account**: selecteer een account die door de serviceprovider is verstrekt.
- **Mijn mailnaam**: voer uw naam of alias in.
- **E-mailadres**: voer het e-mailadres in.
- **Ondertekening bijvoegen**: u kunt een handtekening definiëren die automatisch aan het einde van uw e-mailbericht moet worden toegevoegd wanneer u het bericht opstelt.

- **Antwoordadres:** voer het e-mailadres in waarnaar de antwoorden moeten worden verzonden.
- **SMTP-gebruikersnaam:** voer de naam in die u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.
- **SMTP-wachtwoord:** voer het wachtwoord in dat u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.
- **Terminalvenster tonen:** selecteer **Ja** als u een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren.
- **Type inkomende server:** selecteer **POP3** of **IMAP4**, afhankelijk van het type e-mailsysteem dat u gebruikt. Als beiden typen worden ondersteunt, selecteert u **IMAP4**.
- **Inkomende mailinstellingen**

Als u het servertype **POP3** hebt geselecteerd als inkomende server, worden de volgende opties weergegeven: **E-mails ophalen**, **POP3-gebruikersnaam**, **POP3-wachtwoord** en **Terminalvenster tonen**.

Als u het servertype **IMAP4** hebt geselecteerd als inkomende server, worden de volgende opties weergegeven: **E-mails ophalen**, **Ophaalmethode**, **IMAP4-gebruikersnaam**, **IMAP4-wachtwoord** en **Terminalvenster tonen**.

Overige instellingen

Als u andere instellingen voor berichten wilt selecteren, selecteert u **Menu > Berichten > Berichtinstellingen > Overige instellingen**. Als u de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten wilt wijzigen, selecteert u **Lettergrootte**.

Als u op tekens gebaseerde smiley's wilt vervangen door grafische smiley's, selecteert u **Grafische lachebekjes** > **Ja**.

Berichtenteller


Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Berichtenteller** voor informatie over de meest recente communicatie.

■ Contacten

U kunt namen en nummers (contactgegevens) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart.



In het geheugen van de telefoon kunt u contactgegevens opslaan met nummers en tekstaantekeningen. U kunt ook een afbeelding opslaan voor een bepaald aantal namen.

Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

Zoeken naar een contact


Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Namen** > **Opties** > **Zoeken**. Blader door de lijst met contacten of voer de eerste letter in van de naam die u zoekt.

Namen en telefoonnummers opslaan

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen. Selecteer **Menu > Contacten > Namen > Opties > Nieuw contact**. Toets de naam en het telefoonnummer in.

Nummers, items of een afbeelding opslaan

In het telefoongeheugen voor contacten kunt u verschillende typen telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan.

Het eerste nummer dat u opslaat, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader rond de nummertype-indicator (bijvoorbeeld ). Wanneer u een naam selecteert (bijvoorbeeld om te bellen), wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen **Telefoon** of **Telefoon en SIM** is.
2. Ga naar de naam waaraan u een nieuw nummer of tekstitem wilt toevoegen, en selecteer **Gegev. > Opties > Info toevoegen**.
3. Als u een nummer wilt toevoegen, selecteert u **Nummer** en een van de nummertypen.

Als u een ander detail wilt toevoegen, selecteert u een teksttype of een afbeelding in de **Galerij**.

Als u wilt zoeken naar een ID op de server van uw serviceprovider wanneer u verbinding hebt met de aanwezigheidsdienst, selecteert u **Gebruikers-ID > Zoeken**. Zie **Mijn aanwezigheid** op pagina 73. Als slechts één ID wordt

gevonden, wordt deze automatisch opgeslagen. Als er meerdere ID's zijn, kunt u de ID opslaan door het selecteren van **Opties > Opslaan**. Selecteer **ID handm. opgeven** om de ID op te geven.

Als u een ander nummertype wilt gebruiken, gaat u naar het gewenste nummer en selecteert u **Opties > Type wijzigen**. Als u het geselecteerde nummer wilt instellen als standaardnummer, selecteert u **Als standaard**.

4. Voer het nummer of tekstitem in en selecteer **OK** om het op te slaan.
5. Selecteer **Terug > Uit** om terug te keren naar de standby-modus.

Contacten kopiëren

Zoek naar het contact dat u wilt kopiëren en selecteer **Opties > Kopiëren**. U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en omgekeerd. In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer.

Contactgegevens bewerken

1. Zoek het contact dat u wilt bewerken, selecteer **Gegev.** en ga naar de gewenste naam of afbeelding of naar het gewenste nummer of tekstitem.
2. Als u een naam, nummer of tekstitem wilt bewerken of een afbeelding wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Naam bewerken, Nummer bewerken, Info bewerken** of **Afbeelding wijzigen**.

U kunt een ID niet bewerken als deze in de lijst met **Chatcontacten** of in de lijst met **Abonneenamen** staat.

Contacten of contactgegevens verwijderen

Als u alle contacten en de bijbehorende gegevens uit het geheugen van de telefoon of SIM-kaart wilt verwijderen, selecteert u **Menu > Contacten > Alle contacten verw. > Uit telef.geheugen** of **Van SIM-kaart**. Bevestig deze bewerking met de beveiligingscode.

Als u een contact wilt verwijderen, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Opties > Verwijder contact**.

Als u een aan het contact gekoppeld nummer of tekstitem of een gekoppelde afbeelding wilt verwijderen, gaat u naar het contact en selecteert u **Gegev.** Ga naar het gewenste gegeven en selecteer **Opties > Verwijderen > Nummer verwijderen, Gegev. verwijderen.** of **Afb. verwijderen**. Als u een afbeelding verwijdert uit de lijst met contacten, wordt de afbeelding niet verwijderd uit de **Galerij**.

Visitekaartjes

U kunt contactgegevens van een persoon als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

Als u een visitekaartje wilt verzenden, zoekt u het contact wiens informatie u wilt verzenden en selecteert u **Gegev. > Opties > Visitek. verzenden > Via multimedia, Via SMS** of **Via Bluetooth**.

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen, selecteert u **Tonen > Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt verwijderen, selecteert u **Uit > Ja**.

Mijn aanwezigheid

Met behulp van de aanwezigheidsdienst (netwerkdienst) kunt u uw aanwezigheidsstatus delen met andere gebruikers die een compatibel apparaat en toegang tot de dienst hebben. De aanwezigheidsinformatie omvat uw beschikbaarheid, een statusbericht en een persoonlijk logo. Andere gebruikers die toegang hebben tot de dienst en die uw gegevens opvragen, kunnen deze status zien. De opgevraagde gegevens worden weergegeven bij **Abonneenamen** in het menu **Contacten** van degene die de gegevens opvraagt. U kunt de gegevens die u met anderen wilt delen aanpassen en u kunt instellen wie uw status kan bekijken.

Voordat u de aanwezigheidsdienst kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Bij de netwerkoperator of serviceprovider kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en instellingen voor de dienst ophalen. Zie [Configuratie](#) op pagina 94.

Terwijl u met de aanwezigheidsdienst verbonden bent, kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. De aanwezigheidsdienst is actief op de achtergrond. Als u de verbinding met de dienst verbreekt, wordt uw aanwezigheidsstatus gedurende een bepaalde tijd voor andere gebruikers weergegeven, afhankelijk van de serviceprovider.

Selecteer **Menu > Contacten > Mijn aanwezigheid** en selecteer een van de volgende opties:

- **Verbinden met aanwezigheidsdienst** of **Verbinding met dienst verbreken** om verbinding met de dienst te maken of de verbinding te verbreken.

- Selecteer **Mijn aanwezigheid weergeven** om de status weer te geven van **Aanwezigh. privé** en **Aanwez. openb.**
- **Mijn aanwezigheid bewerken** om uw aanwezigheidsstatus te wijzigen. Selecteer **Mijn beschikbaarheid**, **Mijn aanwezigheidsbericht**, **Mijn aanwezigheidslogo** of **Tonen aan**.
- **Mijn toegang > Huidige toegang**, **Privé-lijst** of **Blokkeerlijst**.
- **Instellingen > Huidige aanwezigheid standby tonen**, **Synchroniseren met profielen**, **Verbindingstype** of **Aanwezighheidsinstellingen**.

Geabonneerde contacten

U kunt een lijst samenstellen met de contacten waarvan u de aanwezigheidsinformatie wilt bijhouden. U kunt de gegevens weergeven als de contacten en het netwerk dit toelaten. Als u deze aangemelde contacten wilt bekijken, bladert u door de contacten of gebruikt u het menu **Abonneenamen**.

Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen **Telefoon** of **Telefoon en SIM** is.

Voor een verbinding met de aanwezigheidsdienst selecteert u **Menu > Contacten > Mijn aanwezigheid > Verbinden met aanwezigheidsdienst**.

Contacten toevoegen aan de geabonneerde contacten

1. Selecteer **Menu > Contacten > Abonneenamen**.
2. Als u geen contacten hebt opgenomen in de lijst, selecteert u **Toevgn**. Of selecteer **Opties > Nieuw abonneren**. De lijst met contacten wordt weergegeven.




3. Selecteer een contact in de lijst. Als voor het contact een ID is opgeslagen, wordt het contact toegevoegd aan de lijst met geabonneerde contacten.


De geabonneerde contacten weergeven

Zie [Zoeken naar een contact](#) op pagina 69 voor informatie over het weergeven van aanwezigheidsinformatie.

1. Selecteer **Menu > Contacten > Abonneenamen**.

De aanwezigheidsinformatie van het eerste contact in de lijst met geabonneerde contacten wordt weergegeven. De gegevens die deze persoon wil weergeven aan anderen, kunnen onder meer bestaan uit tekst en de volgende pictogrammen:

 ,  of  geven aan dat de persoon beschikbaar, verborgen of niet beschikbaar is.

 geeft aan dat de aanwezigheidsinformatie van de persoon niet beschikbaar is.

2. Selecteer **Gegev.** om de gegevens van het geselecteerde contact te bekijken of selecteer **Opties > Nieuw abonneren, Chatten, Bericht verzenden, Visitekaartje verzenden** of **Abonn. opzeggen**.

Abonnement op een contact opzeggen

Als u het abonnement op een contact uit de lijst met **Contacten** wilt opzeggen, selecteert u het contact en selecteert u **Gegev. > de gebruikers-ID > Opties > Abonn. opzeggen > OK**.

Zeg het abonnement op met het menu **Abonneenamen**, zie [De geabonneerde contacten weergeven](#) op pagina 75.

Instellingen

Selecteer **Menu > Contacten > Instellingen** en selecteer een van de volgende opties: **Actief geheugen** om het geheugen van de SIM-kaart of het geheugen van de telefoon te selecteren voor de contacten. Selecteer **Telefoon en SIM** om namen en nummers op te halen uit beide geheugens. De namen en nummers worden in dat geval opgeslagen in het geheugen van de telefoon. Selecteer **Weergave Contacten** om aan te geven hoe de namen en nummers in contacten worden weergegeven. Selecteer **Geheugenstatus** om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

Groepen

Selecteer **Menu > Contacten > Groepen** om de in het geheugen opgeslagen namen en nummers in te delen in bellergroepen met verschillende beltonen en afbeeldingen.

Snelkeuze

Als u een nummer aan een snelkeuzetoets wilt toewijzen, selecteert u **Menu > Contacten > Snelkeuze** en gaat u naar het gewenste snelkeuzenummer.

Selecteer **Wijs toe** of selecteer **Opties > Wijzigen** als er al een nummer aan de toets is toegewezen. Selecteer **Zoeken** en selecteer eerst de naam en vervolgens het nummer dat u aan de toets wilt toewijzen. Als de functie **Snelkeuze** is uitgeschakeld, wordt gevraagd of u deze functie wilt activeren. Zie ook **Snelkeuze** in [Bellen](#) op pagina 91.

Zie [Snelkeuze](#) op pagina 39 voor meer informatie over bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

Spraakgestuurde nummerkeuze

U kunt bellen door een spraaklabel te geven die is gekoppeld aan een telefoonnummer. Een spraaklabel bestaat uit willekeurige woorden, bijvoorbeeld een naam. U kunt een beperkt aantal spraaklabels toevoegen.

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:

- Spraaklabels zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- U moet het spraaklabel exact zo uitspreken zoals u het hebt opgenomen.
- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en gebruik ze in een rustige omgeving.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van vergelijkbare namen voor verschillende nummers.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Spraaklabels toevoegen en beheren

Sla de contacten waarvoor u spraaklabels wilt toevoegen op in het geheugen van de telefoon. U kunt deze contacten ook naar het geheugen kopiëren. U kunt ook spraaklabels toevoegen aan namen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Als u de SIM-kaart vervangt, moet u in dat geval eerst de oude spraaklabels verwijderen voordat u nieuwe spraaklabels kunt toevoegen.

1. Zoek het contact waarvoor u een spraaklabel wilt toevoegen.
2. Selecteer **Gegev.**, ga naar het gewenste telefoonnummer en selecteer **Opties > Spraaklabel toev.**
3. Selecteer **Starten** en spreek het gewenste spraaklabel duidelijk uit. Na het opnemen wordt het spraaklabel door de telefoon afgespeeld.

In **Contacten** verschijnt  na het telefoonnummer waaraan een spraaklabel is gekoppeld.

Om de spraakopdrachten te controleren, selecteert u **Menu > Contacten > Spraaklabels**. Ga naar het contact met de gewenste spraakopdracht en selecteer een optie om het opgenomen spraaklabel af te spelen, te verwijderen of te wijzigen.

Bellen door middel van een spraakopdracht

Als op de telefoon een toepassing wordt uitgevoerd die via een GPRS-verbinding gegevens verzendt of ontvangt, moet u deze toepassing afsluiten voordat u een spraakopdracht geeft.

1. Houd de rechterselectietoets ingedrukt in de standby-modus. U hoort een korte toon en de tekst **Nu spreken** wordt weergegeven.
2. Spreek de spraakopdracht duidelijk uit. De ontvangen spraakopdracht wordt door de telefoon afgespeeld. Het aan de spraakopdracht gekoppelde telefoonnummer wordt na 1,5 seconde gekozen.

Als u een compatible hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets gebruikt, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt om spraakgestuurde nummerkeuze te starten.

Infonummers, dienstnummers en eigen nummers

Selecteer **Menu** > **Contacten**. Mogelijk zijn de volgende functies beschikbaar:

Infonummers om te bellen naar de informatienummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

Dienstnummers om te bellen naar de dienstnummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

Eigen nummers om de telefoonnummers weer te geven die aan de SIM-kaart zijn toegekend, als op de SIM-kaart nummers zijn opgeslagen.

■ Oproepinfo

De telefoon registreert herkende gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, de berichtontvangers en bij benadering de lengte van uw gesprekken.



Als de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt (en als het netwerk deze functie ondersteunt), worden deze zaken geregistreerd.

Lijsten met laatste oproepen

Als u **Opties** selecteert in het menu **Gemiste oproepen**, **Ontvangen oproepen**, **Gekozen nummers** of **Berichtontvangers**, kunt u het tijdstip van de oproep zien, kunt u het geregistreerde telefoonnummer bewerken, bekijken of bellen, en kunt u het toevoegen aan het geheugen of het uit de lijst verwijderen. Tevens kunt

u een tekstbericht verzenden. Als u de lijsten met de laatste oproepen wilt wissen, selecteert u **Laatste oproepen verwijd..**

Tellers en timers



Opmerking: de gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Sommige tijdmeters, inclusief de tijdmetre voor de gebruikstijd, worden mogelijk opnieuw ingesteld bij onderhoudswerkzaamheden of software-upgrades.

Selecteer **Menu > Oproepinfo > Gespreksduur, Packet-gegevensteller of Timer packet-gegevensverb.** voor informatie over de meest recente communicatie.

Positiegegevens

Het netwerk kan u een positieverzoek toezenden. U kunt ervoor zorgen dat het netwerk alleen positiegegevens van uw telefoon doorstuurt als u daarvoor toestemming geeft (netwerkdienst). Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar abonnementen en naar het verstrekken van positiegegevens.

Selecteer **Accept.** of **Weiger** om het positieverzoek te accepteren of te weigeren. Als u het verzoek misloopt, wordt het verzoek automatisch geaccepteerd of geweigerd op basis van hetgeen u bent overeengekomen met uw netwerkoperator of serviceprovider. De melding **1 gemist positieverzoek** wordt weergegeven. U kunt het gemiste positieverzoek weergeven door **Tonen** te selecteren.

Als u informatie over de tien laatste privé-meldingen en verzoeken wilt weergeven of deze wilt verwijderen, selecteert u **Menu > Oproepinfo > Positiebepaling > Positielogboek > Map openen** of **Alles verwijderen**.

■ Instellingen



Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen**. Ga naar een profiel en selecteer het.

- Selecteer **Activeer** om het geselecteerde profiel te activeren.
- Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u **Tijdelijk** en stelt u de gewenste eindtijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.
- Selecteer **Aanpassen** om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

Als u uw aanwezigheidsinformatie wilt wijzigen, selecteert u **Mijn aanwezigheid > Mijn beschikbaarheid** of **Mijn aanwezigheidsbericht**. Het menu **Mijn aanwezigheid** is beschikbaar als u **Synchroniseren met profielen** op **Aan** instelt. Zie **Mijn aanwezigheid** op pagina 73.

Thema's

Een thema bevat tal van elementen voor het aanpassen van uw telefoon, zoals achtergrondafbeeldingen, screensaver, kleurenschema en beltoon.

Selecteer **Menu > Instellingen > Thema's** en selecteer een van de volgende opties:

- **Thema selecteren** om een thema voor de telefoon in te stellen. Een lijst met mappen in de **Galerij** wordt weergegeven. Open de map **Thema's** en selecteer een thema.
- **Themadownloads** voor het openen van een lijst met koppelingen om meer thema's te downloaden. Zie **Bestanden downloaden** op pagina 128.

Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Tonen**. Selecteer en wijzig **Oproepsignaal, Type beltoon, Beltoonvolume, Trilsignaal, Berichtensignaaltoon, Chatsignaaltoon, Toetsenvolume** en **Waarschuwingstonen**. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu **Profielen**, zie **Profielen** op pagina 81.

Selecteer **Waarschuwen bij** om de telefoon alleen te laten overgaan wanneer oproepen worden ontvangen van telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of **Elke oproep** en selecteer **Markeer**.

Weergave

Selecteer **Menu > Instellingen > Weergave** en selecteer een van de volgende opties:

Achtergrond > Achtergr. selecteren of **Selecteer diareeks** en een afbeelding of een dia in **Galerij** om de telefoon zo in te stellen dat deze wordt weergegeven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. U kunt de achtergrond inschakelen door **Aan** te selecteren.

Screensaver om een screensaver in **Galerij** te kiezen. Selecteer **Screensavers > Afbeelding, Diareeks, Videoclip, Analoge klok** of **Digitale klok**. Selecteer **Timeout** om de time-out voor het activeren van de screensaver in te stellen. Selecteer **Aan** om de screensaver te activeren.

Energiespaarstand > Aan om de batterij te sparen. Er wordt een digitale klok weergegeven wanneer gedurende bepaalde tijd geen functie van de telefoon wordt gebruikt.

Kleurenschema's om de kleur voor bepaalde elementen in het display, zoals indicatoren, signalen en de batterijbalk, te wijzigen.

Lettertypekleur bij standby om de kleur te selecteren voor de tekst in het display wanneer de standby-modus actief is.

Operatorlogo om het operatorlogo weer te geven of te verbergen.

Tijd en datum

Selecteer **Menu > Instellingen > Tijd en datum** en selecteer een van de volgende opties:

Klok om in te stellen dat de klok moet worden weergegeven in de standby-modus, om de klok aan te passen en om de tijdzone en tijdnotatie te selecteren.

Datum om de datum weer te geven in de standby-modus, om de datum aan te passen en om de datumnotatie en het scheidingsteken voor datums te selecteren.

Datum en tijd automatisch aanpassen (netwerkdienst) als u de telefoon zo wilt instellen dat de datum en tijd automatisch worden bijgewerkt op basis van de actieve tijdzone.

Mijn snelkoppelingen

Door snelkoppelingen in te stellen krijgt u snel toegang tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.


Rechterselectietoets

Als u een telefoonfunctie uit de standaardlijst wilt toewijzen aan de rechterselectietoets, selecteert u **Menu > Instellingen > Mijn snelkoppelingen > Rechter selectietoets**. Zie [Standby-modus](#) op pagina 34. Of dit menu wordt weergegeven, is afhankelijk van uw serviceprovider.

Navigatietoets

Als u andere telefoonfuncties uit de standaardlijst wilt toewijzen aan de navigatietoets, selecteert u **Menu > Instellingen > Mijn snelkoppelingen > Navigatietoets**. Zie [Sneltoetsen in de standby-modus](#) op pagina 35.

Spraakopdrachten

Als u telefoonfuncties wilt activeren met een spraaklabel, selecteert u **Menu > Instellingen > Mijn snelkoppelingen > Spraakopdrachten**. Selecteer een map, ga naar de functie waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen, en selecteer **Toevgn**. Een spraaklabel wordt aangeduid met .

Connectiviteit

U kunt de telefoon met draadloze Bluetooth-technologie aansluiten op compatibele apparaten, bijvoorbeeld tegelijkertijd op een Bluetooth-stereohoofdtelefoon en een pc. U kunt ook de instellingen definiëren voor GPRS-inbelverbindingen.

Draadloze technologie via Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 1.2 die de volgende profielen ondersteunt: hands-free, profiel Object push, profiel File transfer, profiel Dial-up networking, profiel SIM access, profiel Service discovery, profiel Generic access, profiel Serial port, profiel Advanced audio distribution en profiel Audio video remote control. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.


Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van tien meter. Omdat Bluetooth-apparaten gebruikmaken van radiogolven, hoeven de telefoon en het andere apparaat zich niet in elkaars gezichtsveld te bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals muren of andere elektronische apparatuur.

Een Bluetooth-verbinding instellen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**. Maak uw keuze uit de volgende opties:

Bluetooth > **Aan** of **Uit** om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen.  geeft een actieve Bluetooth-verbinding aan.

Zoeken naar audiotoebehoren om naar compatibele Bluetooth-audiotoebehoren te zoeken. Selecteer het apparaat dat u met de telefoon wilt verbinden.

Gekoppelde apparaten om te zoeken naar Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn. Selecteer **Nieuw** om alle Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn weer te geven. Ga naar een apparaat en selecteer **Koppel**. Voer het Bluetooth-wachtwoord van het apparaat in om het apparaat af te stemmen op de telefoon. U hoeft dit wachtwoord alleen op te geven wanneer u het apparaat voor het eerst afstemt. De telefoon maakt verbinding met het apparaat en u kunt met de overdracht van gegevens beginnen.

Draadloze Bluetooth-verbinding

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**. Selecteer **Actief apparaat** om te controleren welke Bluetooth-verbinding actief is. Selecteer

Gekoppelde apparaten om een lijst weer te geven met Bluetooth-apparaten die op de telefoon zijn afgestemd.

Als u **Opties** selecteert, hebt u de volgende mogelijkheden, afhankelijk van de status van het apparaat en de Bluetooth-verbinding. Selecteer **Verbind > Korte naam toewijzen** of **Autom. verb. zonder bevestiging > Ja** om de telefoon zo in te stellen dat deze automatisch verbinding maakt met een gekoppeld Bluetooth-apparaat.

Instellingen voor Bluetooth

Als u wilt definiëren hoe de telefoon wordt weergegeven voor andere Bluetooth-apparaten, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Instellingen Bluetooth > Waarneembaarheid mijn telefoon** of **Naam van mijn telefoon**.

Aangeraden wordt om de instelling **Verborgen** in **Waarneembaarheid mijn telefoon** te gebruiken. Accepteer altijd alleen Bluetooth-communicatie van anderen waarmee u akkoord gaat.

Pakketgegevens (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service), pakketgegevens, is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol). EGPRS maakt draadloze toegang mogelijk tot gegevensnetwerken, zoals internet.

Toepassingen die gebruikmaken van pakketgegevens zijn MMS, videostreaming, browsersessies, e-mail, extern SyncML, downloaden van Java-toepassingen en pc-inbeldiensten.

Als u wilt definiëren hoe u de dienst wilt gebruiken, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Packet-gegevens** > **Packet-gegevensverbinding** > **Wanneer nodig** als u wilt dat de (E)GPRS-registratie en GPRS-verbinding tot stand worden gebracht wanneer dit voor een toepassing nodig is en de verbinding wordt verbroken wanneer u de toepassing sluit, of **Altijd online** om de telefoon automatisch te registreren bij een GPRS-netwerk wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. **G** wordt weergegeven.

Modeminstellingen

U kunt de telefoon via de draadloze Bluetooth-technologie aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om EGPRS-verbinding via de pc in te schakelen.

Als u de instellingen voor verbindingen vanaf de pc wilt definiëren, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Packet-gegevens** > **Packet-gegevensinstellingen** > **Actief toegangspunt**, activeert u het toegangspunt dat u wilt gebruiken en selecteert u **Actieve toegangspunt bewerken**. Selecteer **Alias voor toegangspunt** en voer een alias in voor het momenteel geselecteerde toegangspunt. Selecteer **Packet-gegevenstoegangspunt** en voer de naam van het toegangspunt in om een verbinding met een EGPRS-netwerk tot stand te brengen.

U kunt de inbelinstellingen (naam van toegangspunt) ook definiëren op de pc met behulp van de software Nokia Modem Options. Zie **PC Suite** op pagina 135. Als u de instellingen zowel op de pc als op de telefoon hebt ingesteld, worden de pc-instellingen gebruikt.

Gegevensoverdracht en synchronisatie

Synchroniseer uw gegevens van agenda, notities en contacten met een ander compatibel apparaat (zoals een mobiele telefoon), een compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Lijst met partners

Als u gegevens vanuit de telefoon wilt kopiëren of synchroniseren, moeten de naam van het apparaat en de instellingen voorkomen in de lijst met partners in transfercontacten. Als u gegevens van een ander apparaat ontvangt, zoals een compatibele mobiele telefoon, wordt de partner automatisch toegevoegd aan de lijst met de contactgegevens van het andere apparaat. **Serversynchronis.** en **PC-synchronisatie-instellingen** zijn de oorspronkelijke items in de lijst.

Als u een nieuwe partner aan de lijst wilt toevoegen, bijvoorbeeld een nieuw apparaat, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdracht > Opties > Overdr.contact tvgn > Telefoonsynch. of Telefoonkopie** en voert u de instellingen in aan de hand van het overdrachtstype.

Als u de kopie wilt bewerken en instellingen wilt synchroniseren, selecteert u een contact in de lijst met partners en selecteert u **Opties > Bewerken**.

Als u een geselecteerde partner wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Verwijderen**. U kunt **Serversynchronis.** en **Telefoonsynch.** niet verwijderen.

Gegevensoverdracht met een compatibel apparaat

Voor synchronisatie wordt draadloze technologie van Bluetooth gebruikt. Het andere apparaat bevindt zich in de standby-modus.

Als u de gegevensoverdracht wilt starten, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdracht** en de overdrachtspartner in de lijst, maar niet **Serversynchronis.** en **Computersynchr.** De geselecteerde gegevens worden overeenkomstig de instellingen gekopieerd of gesynchroniseerd.

Gegevensoverdracht zonder SIM-kaart

Met deze telefoon kunt u gegevensoverdracht uitvoeren zonder dat een SIM-kaart is geplaatst.

Schakel de telefoon in terwijl er geen SIM-kaart is geplaatst en selecteer **Overdr.** en een van de volgende opties:

Overdr.contacten en selecteer een ander contact dan **Serversynchronis.** en **Computersynchr.** in de lijst met partners om gegevens over te zetten vanaf uw telefoon. Er wordt een synchronisatie- of kopieersessie gestart.

Gegev. ontvangen > Via Bluetooth om gegevens van de andere telefoon te ontvangen.

Synchroniseren vanaf een compatibele pc

Gebruik draadloze technologie van Bluetooth om gegevens van de agenda, notities en contacten van een compatibele pc te synchroniseren. Bovendien moet de software Nokia PC Suite voor uw telefoon op de pc zijn geïnstalleerd.

Synchroniseer de gegevens in de lijst met contacten, de agenda en de notities van de telefoon vanaf de pc met de gegevens op een compatibele pc.

Synchroniseren vanaf een server

Als u een externe internetserver wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer

informatie en voor de instellingen die nodig zijn voor deze dienst. Het is mogelijk dat u de instellingen ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 21 en [Configuratie](#) op pagina 94.

Als u gegevens hebt opgeslagen op een internetserver, kunt u de synchronisatiesessie starten vanaf de telefoon.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdracht > Serversynchronis..** Afhankelijk van de instellingen, selecteert u **Synchronisatie gestart** of **Kopiëren wordt gestart**.

Als de lijst met contacten en de agenda vol zijn, kan het synchroniseren bij een eerste synchronisatiesessie of na een onderbroken synchronisatiesessie wel 30 minuten duren.

Bellen

Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepen** en selecteer een van de volgende opties:

Doorschakelen (netwerkdienst) om inkomende oproepen door te schakelen. Het is mogelijk dat u geen oproep kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. Zie [Oproepen blokkeren](#) in [Beveiliging](#) op pagina 96.

Opnemen met willekeurige toets > Aan om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de linker- of rechterselectietoets of de einde-toets.

Automatisch opnieuw kiezen > **Aan** om de telefoon zo in te stellen dat maximaal tien pogingen worden ondernomen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeping.

Snelkeuze > **Aan** en de namen en telefoonnummers die aan de snelkeuzetoetsen 2 tot en met 9 zijn toegewezen. U kiest een nummer door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Wachtfunctieopties > **Activeer** om in te stellen dat u wordt gewaarschuwd als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie **Wachtfunctie** op pagina 40.

Samenvatting na oproep > **Aan** om na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek weer te geven (netwerkdienst).

Identificatie verzenden (netwerkdienst) > **Ja** of **Netwerkinstelling**.

Lijn uitgaande oproepen (netwerkdienst) om telefoonlijn 1 of 2 voor gesprekken te selecteren als dit wordt ondersteund door de SIM-kaart.

Telefoon

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** en een van de volgende opties:

Taal display hiermee stelt u de taal voor het display van de telefoon in. Als u **Automatisch** selecteert, wordt een taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

Geheugenstatus om voor elke functie in de lijst de hoeveelheid vrij en gebruikt geheugen weer te geven.

Automatische toetsenblokkering om in te stellen dat de toetsen automatisch worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en er geen telefoonfuncties worden gebruikt. Selecteer **Aan** en stel een time-out tussen 5 seconden en 60 minuten in.

Toetsenblokkering om in te stellen dat de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer u de toetsen vrijgeeft. Voer de beveiligingscode in en selecteer **Aan**.

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Cel informatie > Aan om informatie te ontvangen van de netwerkoperator, afhankelijk van het gebruikte netwerk (netwerkdienst).

Welkomsttekst en voer het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Operatorselectie > Automatisch om in te stellen dat automatisch een van de cellulaire netwerken wordt geselecteerd die in uw regio beschikbaar zijn. Als u **Handmatig** selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator heeft.

SIM-dienstacties bevestigen. Zie **SIM-diensten** op pagina 133.

Automatische Help-tekst om aan te geven of de telefoon Help-teksten weergeeft.

Starttoon om aan te geven of de telefoon een toon laat horen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Toebehoren

Dit menu wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest op een van de compatibele toebehoren.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Toebehoren**. U kunt een menu voor toebehoren selecteren als de betreffende toebehoren op de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest. Selecteer afhankelijk van het toebehoren een van de volgende opties:

Standaard profiel om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u het geselecteerde toebehoren aansluit.

Automatisch opnemen om inkomende gesprekken na vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als **Oproepsignaal** op **1 x piepen** of **Stil** is ingesteld, is Automatisch opnemen uitgeschakeld.

Verlichting om de verlichting permanent in te schakelen (**Aan**). Selecteer **Automatisch** om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten.

Teksttelefoon > **Teksttelefoon gebruiken** > **Ja** om de teksttelefooninstellingen te gebruiken in plaats van de hoofdtelefoon- of hoorapparaatinstellingen.

Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die bepaalde diensten nodig hebben voor een juiste werking. De diensten zijn browser, multimedieberichten, synchronisatie met externe internetserver, aanwezigheid, e-mailtoepassing en streaming. U kunt de instellingen van de SIM-kaart gebruiken, via een

configuratiebericht ontvangen van de serviceprovider of uw persoonlijke instellingen handmatig invoeren. U kunt de configuratie-instellingen van maximaal tien verschillende serviceproviders opslaan in de telefoon en deze vanuit dit menu beheren.

Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 21 als u de configuratie-instellingen wilt opslaan die u in een configuratiebericht hebt ontvangen van een serviceprovider.

Selecteer **Menu > Instellingen > Configuratie** en selecteer een van de volgende opties:

Standaardconfiguratie-instellingen om serviceproviders weer te geven die in de telefoon zijn opgeslagen. Ga naar een serviceprovider en selecteer **Gegev.** om de toepassingen weer te geven die worden ondersteund door de configuratie-instellingen van deze serviceprovider. Als u de configuratie-instellingen van de serviceprovider als standaardinstellingen wilt instellen, selecteert u **Opties > Als standaard**. Als u configuratie-instellingen wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**.

Std. activeren in alle toepassingen om de standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen te activeren.

Voorkeurstoegangspunt om de opgeslagen toegangspunten weer te geven. Ga naar een toegangspunt en selecteer **Opties > Details** om de naam van de serviceprovider, de gegevensdrager en het GPRS-toegangspunt of het GSM-inbelnummer weer te geven.

Verb. mt onderst. serviceprovider om de configuratie-instellingen van uw serviceprovider te downloaden.

Persoonlijke configuratie-instellingen om nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen en om deze te activeren of te verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen als er nog geen enkele is toegevoegd, selecteert u **Toevgn**. Als dat wel is gebeurd, selecteert u **Opties > Voeg nieuwe toe**. Selecteer het diensttype, selecteer de vereiste parameters en voer deze afzonderlijk in. De parameters worden bepaald door het geselecteerde diensttype. Wanneer u een persoonlijke account wilt verwijderen of activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties > Verwijderen** of **Activeer**.

Beveiliging

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** en selecteer een van de volgende opties:

PIN-code vragen als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN- of UPIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de code niet.

Oproepen blokkeren (netwerkdienst) om inkomende en uitgaande oproepen te beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

Vaste nummers om uitgaande oproepen te beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Beperkte groep gebruikers (netwerkdienst) om een groep mensen op te geven die u kunt bellen en die u kunnen bellen.

Beveiligingsniveau > Telefoon om de beveiligingscode te laten vragen zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Selecteer **Geheugen** als de beveiligingscode gevraagd moet worden als het SIM-kaartgeheugen is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen.

Toegangscodes om de gebruikte PIN-code of UPIN-code in te stellen of om de beveiligingscode, PIN-code, UPIN-code, PIN2-code en het blokkeerwachtwoord te wijzigen.

Code gebruiken om te selecteren of de PIN-code of de UPIN-code actief moet zijn.

PIN2-codeaanvraag om te selecteren of de PIN2-code vereist is als een bepaalde telefoonfunctie wordt gebruikt waarop de PIN2-code van toepassing is.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de oorspronkelijke waarden van enkele menu-instellingen wilt herstellen, selecteert u **Menu > Instellingen > Fabrieksinst. terugzetten**. Voer de beveiligingscode in. De gegevens die u hebt ingevoerd of gedownload, zoals de namen en telefoonnummers in de lijst met contacten, worden niet verwijderd.

■ Operatormenu

Dit menu biedt toegang tot een portal met diensten die uw netwerkoperator te bieden heeft. De naam en het pictogram worden bepaald door de netwerkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht. Zie [Dienstinbox](#) op pagina [128](#) voor meer informatie.

■ Galerij

In dit menu kunt u afbeeldingen, opnamen en tonen beheren. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.



Uw telefoon ondersteunt een systeem met activerings sleutels ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van content en activerings sleutel voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er sprake kan zijn van een tarief of andere vergoeding.

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Het geheugen voor de bestanden die zijn opgeslagen in de **Galerij** kan een capaciteit van ongeveer 52 MB hebben.

1. Selecteer **Menu > Galerij**. De oorspronkelijke mappen in **Galerij** zijn: **Afbeeldingn, Videoclips, Muziekbestand, Thema's, Grafisch, Tonen, Opnamen** en **Ontv. bestndn**.
2. Ga naar de gewenste map. Als u een lijst met bestanden in de map wilt weergeven, selecteert u **Openen**. Selecteer **Opties**, waarna een van de volgende opties wordt weergegeven: **Downloads, Map verwijderen, Verplaatsen, Map hernoemen, Gegevens, Type weergave, Sorteren, Map toevoegen, Geheugenstatus** en **Lijst activ.sleutels**.

3. Ga naar het bestand dat u wilt bekijken, en selecteer **Openen**. Selecteer **Opties** en gebruik een van de volgende functies die voor het geselecteerde bestand beschikbaar kunnen zijn: **Downloads**, **Verwijderen**, **Verplaatsen**, **Naam wijzigen**, **Thema toepassen**, **Inst. als achtergr.**, **Instellen als beltoon**, **Gegevens**, **Type weergave**, **Sorteren**, **Map toevoegen**, **Geheugenstatus**.

Verzenden om het geselecteerde bestand te verzenden met MMS of de draadloze Bluetooth-technologie.

Alle verwijderen om alle bestanden en mappen uit de geselecteerde map te verwijderen.

Afbeelding bewerken om tekst, een kader of illustraties aan de geselecteerde afbeelding toe te voegen of om de afbeelding bij te snijden.

Open in volgorde om de bestanden in de map één voor één weer te geven.

Zoom om de afbeelding te vergroten.

Audio dempen (Audio dempen uit) om het geluidsbestand uit te schakelen (of in te schakelen).

Contrast instellen om het contrastniveau van de afbeelding aan te passen.

Inhoud activeren om de activerings sleutel van het geselecteerde bestand bij te werken. Deze optie wordt alleen weergegeven als het bijwerken van de activerings sleutel door het bestand wordt ondersteund.

Lijst activ.sleutels om alle beschikbare activerings sleutels weer te geven. U kunt dan bijvoorbeeld de verlopen activerings sleutels verwijderen.

■ Media

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.



Camera

Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of videoclips opnemen. De camera maakt foto's in JPEG-indeling en videoclips in 3GP-indeling.

Als u foto's maakt of videoclips opneemt en deze gebruikt, moet u zich aan de geldende wetgeving houden en plaatselijke gebruiken en de privacy en wettelijke rechten van anderen respecteren.

Een foto maken

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera** > **Foto**. De foto wordt opgeslagen in **Galerij** > **Afbeelding**. Als u nog een foto wilt maken, selecteert u **Terug**. U kunt de foto verzenden als multimediabericht door **Verzend** te selecteren. Selecteer **Opties** om de opties weer te geven.

Een videoclip opnemen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**. Als u de videomodus wilt selecteren, gaat u naar links of rechts of selecteert u **Opties** > **Video** en selecteert u **Opnem..**. U kunt het opnemen onderbreken door **Pauze** te selecteren en weer hervatten door **Activeer** te selecteren. Als u het opnemen wilt stoppen, selecteert u **Stop**. De opname wordt opgeslagen in **Galerij** > **Videoclips**. Selecteer **Opties** om de opties weer te geven.

Mediaspeler

Met de mediaspeler kunt u bestanden bekijken, afspelen en downloaden, bijvoorbeeld afbeeldingbestanden, audiobestanden, videobestanden en bestanden met animaties. U kunt ook compatibele streamingvideo's van een netwerkserver bekijken (netwerkdienst).

Selecteer **Menu > Media > Mediaspeler > Galerij openen, Bookmarks, Ga naar adres of Mediadownloads.**

Instellingen voor een streamingdienst

U kunt de configuratie-instellingen voor streaming ontvangen in een configuratiebericht van uw netwerkoperator of serviceprovider. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 21. Zie [Configuratie](#) op pagina 94 als u de instellingen handmatig wilt opgeven.

Selecteer **Menu > Media > Mediaspeler > Instell. streaming** en een van de volgende opties:

Configuratie om alleen de configuraties weer te geven die streaming ondersteunen. Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Pers. configuratie**.

Account en een account voor een streamingdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.





Muziekspeler


De telefoon is voorzien van een muziekspeler waarmee u muziekstukken, opnamen of andere MP3- of AAC-geluidsbestanden kunt beluisteren die u naar de telefoon hebt overgebracht met behulp van de toepassing Nokia Audio Manager.



Muziekbestanden worden automatisch waargenomen en toegevoegd aan de standaardafspeellijst.



Muziekstukken afspelen

1. Selecteer **Menu > Media > Music player**. De details van het eerste muziekstuk in de muzieklIJst wordt weergegeven.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen , ,  of  in het display, door met de navigatietoets links of rechts naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

2. Als u een muziekstuk wilt afspelen, gaat u naar het gewenste stuk en selecteert u .

Selecteer  om naar het begin van het volgende stuk te gaan. Selecteer tweemaal  om naar het begin van het vorige stuk te gaan.

Selecteer  en houd deze ingedrukt om het huidige stuk terug te spoelen. Selecteer  en houd deze ingedrukt om het huidige stuk snel vooruit te spoelen. Laat de toets los op de gewenste positie in het stuk.

3. Als u het afspelen wilt stoppen, selecteert u .



Waarschuwing: luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

Voortdurende blootstelling aan harde muziek kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Instellingen voor de muziekspeler

Onder **Music player** zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

Volume: druk de navigatietoets naar links of rechts om het volume te wijzigen.

Afsp. via Bluetooth om verbinding te maken met een audioapparaat met behulp van een Bluetooth-verbinding.

Lijst met opnames om alle stukken in de muziekljst weer te geven. Als u een stuk wilt afspelen, gaat u naar het gewenste stuk en selecteert u **Spelen**. Selecteer **Opties** > **Alle opnames vern.** of **Lijst opnamen wzgn** om de lijst met opnames te vernieuwen (bijvoorbeeld nadat u nieuwe stukken aan de lijst hebt toegevoegd) of om de lijst met opnames te wijzigen die wordt weergegeven als u het menu **Music player** opent, als er meerdere lijsten met opnames beschikbaar zijn in de telefoon.

Afspeelopties > **Willekeurig** > **Aan** om de stukken in de lijst met opnames in een willekeurige volgorde af te spelen. Selecteer **Herhalen** > **Huidige opname** of **Alle opnamen** om het huidige stuk of de volledige lijst met opnames telkens te herhalen.

Equalizer media om de lijst met equalizersets te openen. Zie **Equalizer** op pagina 107.

Luidspreker of **Hoofdtelefoon** om de muziekspeler te beluisteren via de luidspreker of een compatibele hoofdtelefoon die op de telefoon is aangesloten.



Tip bij gebruik van een hoofdtelefoon kunt u naar het volgende muziekstuk gaan door op de knop van de hoofdtelefoon te drukken.

Verzenden om het geselecteerde bestand te verzenden met MMS of een Bluetooth-verbinding.

Muziekdownloads om verbinding te maken met een browserdienst die is gekoppeld aan het huidige muziekstuk. Deze functie is alleen beschikbaar als het adres van de dienst is opgenomen in het muziekstuk.

Geheugenstatus om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

Radio

De FM-radio is afhankelijk van een andere antenne dan die van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.



Waarschuwing: luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

Voortdurende blootstelling aan harde muziek kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Menu > Media > Radio**. U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen **▲**, **▼**, **◀** of **▶** in het display, door met de navigatietoets- links of -rechts naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

Radiozenders opslaan

1. Selecteer **◀** of **▶** en houd deze ingedrukt om het zoeken naar zenders te starten. Druk kort op **◀** of **▶** om de radiofrequentie te wijzigen in stappen van 0,05 MHz.
2. Als u de zender wilt opslaan in een geheugenlocatie van 1 tot en met 9, houdt u de bijbehorende cijfertoets ingedrukt. Als u de zender in de geheugenlocatie van 10 tot en met 20 wilt opslaan, drukt u kort op 1 of 2 en houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt, 0 tot en met 9.
3. Voer de naam van de zender in en selecteer **OK**.

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio**. Selecteer ▲ of ▼ of druk op de knop van de hoofdtelefoon om naar de gewenste zender te gaan. Het is ook mogelijk de locatie van een radiozender te selecteren door kort op de desbetreffende cijfertoetsen te drukken.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Uitschakelen om de radio uit te schakelen.

Volume: druk de navigatietoets naar links of rechts om het volume te wijzigen.

Kanaal opslaan gevolgd door de naam van de zender om een nieuwe zender op te slaan.

Kanalen om de lijst met opgeslagen zenders te openen. Als u een zender wilt verwijderen of de naam van een zender wilt wijzigen, gaat u naar de gewenste zender en selecteert u **Opties** > **Kanaal verwijderen** of **Naam wijzigen**.

Luidspreker of **Hoofdtelefoon** om via de luidspreker of de hoofdtelefoon naar de radio te luisteren. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne van de radio.

Kies frequentie om de frequentie van de gewenste radiozender in te voeren.

Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden. Het volume van de radio wordt dan uitgeschakeld.

Wanneer een toepassing die gebruikmaakt van een pakketgegevens- of HSCSD-verbinding, bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens, kan dit de radio-ontvangst storen.




Recorder



U kunt spraak, geluid of een actief gesprek opnemen. Dit kan handig zijn als u een naam en telefoonnummer wilt opnemen om dit later te noteren.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Geluid opnemen

1. Selecteer **Menu > Media > Recorder**.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ,  of  in het display door met de navigatietoets links of rechts naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

2. Druk op  om het opnemen te starten. Als u wilt opnemen tijdens een gesprek, selecteert u de optie **Opties > Opnemen**. Terwijl een gesprek wordt opgenomen, horen beide partijen ongeveer elke vijf seconden een zachte pieptoon. Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor.
3. Selecteer  om het opnemen te beëindigen. De opname wordt opgeslagen in **Galerij > Opnamen**.
4. Als u naar de laatste opname wilt luisteren, selecteert u **Opties > Ltste opn. afspln**.
5. Als u de laatste opname met Bluetooth of een multimediabericht wilt verzenden, selecteert u **Opties > Laatste opn. vrzndn**.

Lijst met opnamen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Recorder** > **Opties** > **Opnamelijst**. De lijst met mappen in de **Galerij** wordt weergegeven. Open **Opnamen** om de lijst met opnamen te bekijken. Selecteer **Opties** om opties te selecteren voor bestanden in de **Galerij**. Zie **Galerij** op pagina 98.

Equalizer

U kunt de geluidskwaliteit van de muzikspeler regelen door frequentiebanden te versterken of te verzwakken.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Equalizer**.

U activeert een equalizerset door naar de gewenste set te gaan en **Activeer** te selecteren.

Als u een geselecteerde set wilt weergeven, bewerken of hernoemen, selecteert u **Opties** > **Bekijken**, **Bewerken** of **Hernoemen**. U kunt niet alle sets bewerken of de naam ervan wijzigen.

■ Organiser

Wekker

U kunt instellen dat op het gewenste tijdstip een waarschuwingstoon klinkt. Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Wekker**.

Als u de wekker wilt instellen, selecteert u **Wektijd** en voert u het gewenste tijdstip in. Als u het alarmtijdstip wilt wijzigen nadat dit is ingesteld, selecteert



u **Aan**. Selecteer **Alarm herhalen** om aan te geven dat op geselecteerde dagen van de week een alarmsignaal moet klinken.

Selecteer **Alarmtoon** om het alarmsignaal te selecteren of om een radiozender als alarmsignaal in te stellen. Als u de radio als alarmsignaal selecteert, moet u de hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten. De zender waarnaar u als laatste hebt geluisterd, wordt als alarmsignaal gebruikt en het alarm wordt via de luidspreker afgespeeld. Als u de hoofdtelefoon verwijdert of de telefoon uitschakelt, wordt de radio vervangen door het standaardalarmsignaal.

Als u een time-out voor de snoozefunctie wilt instellen, selecteert u **Time-out snoozefunctie**.

De wekker uitschakelen

Er klinkt een waarschuwingstoon, de tekst **Alarm!** knippert en de huidige tijd wordt weergegeven in het display, ook als de telefoon is uitgeschakeld. Als u de wekker wilt uitschakelen, selecteert u **Stop**. Als u de wekker een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt de waarschuwingstoon onderbroken gedurende de periode die u als time-out voor de snoozefunctie hebt ingesteld, en vervolgens weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Stop** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer **Ja** niet wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

Agenda

Selecteer **Menu > Organiser > Agenda**.

De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijk** te selecteren. Als u een week wilt weergeven, selecteert u **Opties > Weekweergave**. Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand- of weekweergave en selecteert u **Opties > Verwijder notities**.


Andere opties voor de dagweergave van de agenda kunnen zijn: een notitie maken; een notitie verwijderen, bewerken, verplaatsen of herhalen; een notitie naar een andere dag kopiëren; een notitie verzenden met Bluetooth-technologie; of een notitie als tekstbericht of multimediebericht naar de agenda van een andere compatibele telefoon verzenden. Bij **Instellingen** kunt u de instellingen voor datum en tijd wijzigen. Met de optie **Notities automatisch verwijderen** kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch worden verwijderd.

Een agendanotitie maken

Selecteer **Menu > Organiser > Agenda**. Ga naar de gewenste datum, selecteer **Opties > Notitie maken** en selecteer een van de volgende typen notities:

 **Vergadering**,  **Oproep**,  **Verjaardag**,  **Memo** of  **Herinnering**.

Een waarschuwingstoon voor een notitie

Er klinkt een pieptoon en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type  wordt weergegeven, drukt u op de beltoets om het weergegeven nummer te kiezen. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt

bekijken, selecteert u **Bekijk**. Als u het alarm 10 minuten lang wilt stoppen, selecteert u **Snooze**. Als u de waarschuwingston wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u **Uit**.

Taken

Als u een notitie wilt opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, selecteert u **Menu > Organiser > Takenlijst**.

Als u een notitie wilt maken terwijl er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Toevgn**. Anders selecteert u **Opties > Toevoegen**. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**. Selecteer de prioriteit, de deadline en het type alarm voor de notitie.

Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u **Bekijk**.

U kunt ook een optie selecteren om de geselecteerde notitie te verwijderen of om alle notities te verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt de notities sorteren op prioriteit of op deadline, een notitie als tekst- of multimediebericht naar een andere telefoon verzenden, een notitie opslaan als agendanotitie of de agenda openen.

Terwijl een notitie wordt weergegeven, kunt u ook een optie selecteren om de deadline of prioriteit van de notitie te wijzigen of de notitie als voltooid te markeren.

Notities

Als u deze toepassing voor het schrijven en verzenden van notities wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Organiser > Notities**. Als u een notitie wilt maken terwijl er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Notitie**. Anders selecteert u **Opties > Notitie maken**. Schrijf een notitie en selecteer **Opslaan**.

U kunt een notitie ook verwijderen en wijzigen. Tijdens het bewerken van de notitie kunt u de teksteditor ook sluiten zonder de wijzigingen op te slaan. U kunt de notitie als tekstbericht of als multimediebericht naar compatibele apparaten verzenden via een Bluetooth-verbinding. Als de notitie te lang is om als tekstbericht te worden verzonden, wordt gevraagd of u het benodigde aantal tekens uit de notitie wilt verwijderen.

Portefeuille

In de **Portefeuille** kunt u vertrouwelijke informatie opslaan, zoals creditcardnummers, adressen en toegangscode voor diensten waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord is vereist. U kunt de informatie in de portefeuille gemakkelijk ophalen voor het invullen van online formulieren, als dit door de dienst wordt ondersteund.

De eerste keer dat u de portefeuille opent, definieert u de portefeuillecode waarmee uw gecodeerde gegevens worden beveiligd. Voer bij **Code portefeuille maken**: de code in en selecteer **OK** om de code te bevestigen. Voer bij **Portefeuillecode verifiëren**: nogmaals de code in en selecteer **OK** ter bevestiging. Zie ook **Portefeuillecode** op pagina 21.

Als u de volledige inhoud van de portefeuille, inclusief de portefeuillecode, wilt verwijderen, voert u *#7370925538# (*#res wallet# in letters) in vanuit de standby-modus. U hebt ook de beveiligingscode van de telefoon nodig (zie [Beveiligingscode](#) op pagina 20).

Open het menu **Portefeuille** om inhoud toe te voegen of te bewerken. Als u de inhoud van de portefeuille wilt gebruiken voor een mobiele dienst, opent u de portefeuille vanuit de browser. Zie [Web](#) op pagina 122.

Het menu Portefeuille openen

Als u het menu Portefeuille wilt openen, selecteert u **Menu > Organiser > Portefeuille**. Voer de portefeuillecode in en selecteer **OK** (zie [Instellingen voor de portefeuille](#) op pagina 115). Maak uw keuze uit de volgende opties:

Port. profielen om kaartcombinaties voor verschillende diensten te maken. Een portefeuilleprofiel is handig als u voor de dienst veel gegevens moet invullen. U kunt dan het juiste portefeuilleprofiel selecteren in plaats van verschillende kaarten afzonderlijk te moeten selecteren.

Kaarten om vertrouwelijke kaartgegevens op te slaan. U kunt gegevens van betaalkaarten en klantenkaarten opslaan, kaartgegevens weergeven (zoals gebruikersnamen en wachtwoordcombinaties voor verschillende diensten) en adressen en gebruikersgegevens opslaan. Zie [Kaartgegevens opslaan](#) op pagina 113.

Tickets om aankondigingen op te slaan van e-tickets die u via een mobiele dienst hebt gekocht. Als u de tickets wilt bekijken, selecteert u de optie **Opties > Bekijken**.

Ontvangstbwijs. om ontvangstbewijzen van mobiele aankopen op te slaan.

Persoonl. notitie om allerlei persoonlijke gegevens op te slaan die u wilt beschermen met de portefeuillecode. Zie [Persoonlijke notities](#) op pagina 113.

Instellingen om de instellingen van de portefeuille te wijzigen. Zie [Instellingen voor de portefeuille](#) op pagina 115.

Kaartgegevens opslaan

Open de portefeuille en selecteer **Kaarten**. Selecteer het kaarttype om de gegevens op te slaan: **Betaalkaarten**, **Klantenpassen**, **Toegangskrten**, **Gebruikersgeg.** of **Adreskaarten**. Als er nog geen kaart is toegevoegd, selecteert u **Toevgn.** Anders selecteert u **Opties > Nwe toevoegen**. Vul de velden voor de gegevens in.

Als dit door de serviceprovider wordt ondersteund, kunt u ook kaartgegevens voor de telefoon ontvangen in een configuratiebericht. U krijgt een melding over de kaartcategorie. Informeer bij de uitgever van de kaart of bij de serviceprovider naar de mogelijkheid voor het ontvangen van kaartgegevens in een configuratiebericht.

Persoonlijke notities

U kunt persoonlijke notities opslaan, zoals rekeningnummers, wachtwoorden of codes.

1. Open de portefeuille en selecteer **Persoonl. notities**. Als er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Toevgn.** Anders selecteert u **Opties > Nwe toevoegen**. Voer de notitie in, samen met een titel.

Selecteer **Opties** om een geselecteerde notitie te bewerken, notities te sorteren op naam of datum, of om notities te verwijderen.

2. Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u **Bekijk**.
3. Tijdens het bekijken van een notitie kunt u **Bewerk** selecteren om de notitie te bewerken. Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:
 - Verzend als tekst** om de notitie te kopiëren als tekstbericht.
 - Kop. naar agenda** om de notitie als memo naar de agenda te kopiëren.
 - Gebruik gegevens** om nummers, e-mailadressen en webadressen uit een notitie op te halen.
 - Verwijderen** om de notitie te verwijderen.

Een portefeuilleprofiel maken

Wanneer u gegevens van persoonlijke kaarten hebt opgeslagen, kunt u deze combineren in een portefeuilleprofiel. Dit profiel kunt u vervolgens gebruiken om tijdens het browsen portefeuillegegevens voor verschillende kaarten op te halen.

1. Open de portefeuille en selecteer **Port. profielen**.
2. Als u een nieuw portefeuilleprofiel wilt maken terwijl er nog geen profiel is toegevoegd, selecteert u **Toevgn**. Anders selecteert u **Opties > Nwe toevoegen**.
3. Vul de volgende velden in. Sommige velden bevatten gegevens die worden geselecteerd uit de portefeuille. U moet deze gegevens opslaan voordat u een portefeuilleprofiel kunt maken.

Selecteer **nu betaalkaart** en selecteer een kaart in de lijst met betaalkaarten.

Selecteer **nu klantenpas** en selecteer een pas in de lijst met klantenpassen.

Selecteer **nu toegangskaart** en selecteer een kaart in de lijst met toegangskaarten.

Selecteer **nu gebruikersgegevenskaart** en selecteer een kaart in de lijst met gebruikersgegevenskaarten.

Selecteer **nu factureringsadres** en selecteer een adres in de lijst met adreskaarten.

Selecteer **nu verzendadres** en selecteer een adres in de lijst met adreskaarten.

Selecteer **nu leveringsadres voor ontvangstbewijs** en selecteer een adres in de lijst met adreskaarten.

Selecteer **nu leveringsmethode voor ontvangstbew.** en selecteer de leveringsmethode: **Naar tel.nummer** of **Naar e-mailadres**.

Naam portefeuilleprofiel: en voer een naam voor het profiel in.

Instellingen voor de portefeuille

Open de portefeuille en selecteer **Instellingen**. Selecteer **Code wijzigen** om de portefeuillecode te wijzigen. Selecteer **RFID > RFID-code** en **Type RFID** om de code en het type van de RFID (Radio Frequency Identification) in te stellen. RFID is een technologie ter beveiliging van uw commerciële transacties.

Betalingen met de portefeuille

Als u aankopen wilt doen, gaat u naar de gewenste website die de portefeuille ondersteunt. De dienst moet de ECML-standaard (Electronic Commerce Modeling

Language) ondersteunen. Zie [Verbinding maken met een dienst](#) op pagina 123. Kies het product dat u wilt aanschaffen en lees aandachtig alle gegevens door voordat u tot aankoop overgaat. De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Controleer daarom of u de gehele tekst hebt gelezen voordat u tot aankoop overgaat.

Voor betaling van de gewenste items wordt gevraagd of u al dan niet de portefeuille wilt gebruiken. Bovendien wordt gevraagd naar uw portefeuillecode.

Selecteer de kaart waarmee u wilt betalen in de lijst met **Betaalkaarten**. De creditcardgegevens of gegevens uit het portefeuilleprofiel worden automatisch ingevuld, mits het gegevensformulier dat u van de serviceprovider krijgt, de ECML-norm ondersteunt.

Bevestig de aankoop. De informatie wordt doorgezonden.

Mogelijk ontvangt u een bevestiging of digitale kwitantie van de aankoop.

Selecteer **Portefeuille sluiten** om de portefeuille te sluiten. Als u de portefeuille gedurende vijf minuten niet gebruikt, wordt deze automatisch gesloten.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. Zie [Cachegeheugen](#) op pagina 130 voor informatie over het legen van de cache.

Rekenmachine

Met de rekenmachine in de telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.



Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Rekenmachine**. Wanneer 0 wordt weergegeven op het display, voert u het eerste getal van de berekening in. Druk op de toets **#** voor het decimaalteken. Selecteer **Opties** > **Optellen**, **Aftrekken**, **Vermenigvuldigen**, **Delen**, **Kwadraat**, **Wortel** of **Teken wijzigen**. Voer het tweede getal in. Selecteer **Uitkomst** om het resultaat van de berekening weer te geven. Selecteer **Opties** en de optie net zo vaak opnieuw als dat nodig is. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, selecteert u **Wissen** en houdt u deze optie ingedrukt.

Valuta's omrekenen

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Rekenmachine**. Als u de wisselkoers wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Wisselkoers**. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Voer de wisselkoers in, druk op **#** voor een decimaalteken en selecteer **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers invoert. Als u de valuta wilt omrekenen, voert u het gewenste bedrag in en selecteert u **Opties** > **In eigen valuta** of **In vreemde valuta**.

Timerfunctie

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Timerfunctie**. Voer het gewenste tijdstip in uren, minuten en seconden in en selecteer **OK**. Desgewenst kunt u een korte tekst invoeren die wordt weergegeven als het tijdstip wordt bereikt. U start de timerfunctie door **Starten** te selecteren. Selecteer **Tijd wijzigen** om de tijd van de timerfunctie te wijzigen. Als u de timerfunctie wilt stoppen, selecteert u **Timer stoppen**.

Als het alarmtijdstop wordt bereikt wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingston en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld of wordt **Tijd timer verstreken** weergegeven. U kunt de waarschuwingston met een druk op een willekeurige toets onderbreken. Als er geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch na 30 seconden. Als u de waarschuwingston wilt uitschakelen en de tekst wilt wissen, selecteert u **Uit**. U start de timerfunctie opnieuw door **Opn strt** te selecteren.

Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd, tussentijden of rondetijden opnemen. Gedurende de tijdsopname kunnen de overige functies van de telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

Als u de stopwatch gebruikt of deze op de achtergrond uitvoert wanneer u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Selecteer **Menu > Organiser > Stopwatch** en selecteer een van de volgende opties:

Tussentijden om tussentijden op te nemen. Selecteer **Starten** als u de tijdsopname opnieuw wilt starten. Selecteer **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. Selecteer **Stop** om de tijdsopname te beëindigen. Selecteer **Opslaan** om de opgenomen tijd op te slaan. Als u de tijdsopname opnieuw wilt starten, selecteert u **Opties > Starten**. De nieuwe tijd wordt toegevoegd aan de vorige tijd. Selecteer **Opnieuw instellen** om de teller op 0 te

zetten zonder de tijd op te slaan. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

Rondetijden om rondetijden op te nemen. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

Doorgaan om de tijdsopname weer te geven die u op de achtergrond hebt geactiveerd.

Laatste tonen om de laatste tijdsopname weer te geven als de stopwatch niet op 0 is gezet.

Tijden bekijken of **Tijden verwijderen**. om de opgeslagen tijden te bekijken of te verwijderen.

■ Toepassingen



Spelletjes

Op de telefoon zijn enkele spelletjes geïnstalleerd.

Een spelletje starten

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Spelletjes**. Ga naar het gewenste spelletje en selecteer **Openen** of druk op de beltoets.

Zie [Andere opties voor toepassingen](#) op pagina 120 voor opties bij de verschillende spelletjes.

Spelletjes downloaden

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Opties** > **Downloads** > **Speldownloads**. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer **Meer bookmarks** om de lijst met bookmarks in het menu **Web** te openen (zie **Bookmarks** op pagina 127).

Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

Instellingen voor spelletjes

Als u geluid, verlichting en een trilsignaal wilt instellen voor het spelletje, selecteert u **Menu** > **Toepassingen** > **Opties** > **Toep.instellingen**.

Verzameling

De software die bij de telefoon wordt geleverd, omvat een aantal Java-toepassingen die speciaal voor de telefoon zijn ontworpen.

Een toepassing starten

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Verzameling**. Ga naar een toepassing en selecteer **Openen** of druk op de beltoets.

Andere opties voor toepassingen

Verwijderen om de toepassing of toepassingenset van de telefoon te verwijderen.

Details om meer informatie over de toepassing weer te geven.

Versiecontrole om te controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om van het **Web** te downloaden (netwerkdienst).

Webpagina voor meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina. Dit is een netwerkfunctie die alleen wordt weergegeven als een internetadres bij de toepassing is verstrekt.

Toegang toepassing om netwerktoegang voor de toepassing te beperken. Er worden verschillende categorieën weergegeven. Selecteer in elke categorie, indien beschikbaar, een van de volgende machtigingen: **Altijd vragen** om altijd om toestemming voor netwerktoegang te vragen, **Alleen 1e keer vr.** om alleen bij de eerste poging om toestemming voor netwerktoegang te vragen, **Altijd toestaan** om netwerktoegang toe te staan of **Niet toegestaan** om geen netwerktoegang toe te staan.

Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt.

Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden:

Selecteer **Menu > Toepassingen > Opties > Downloads > Toep.downloads** zodat de lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer **Meer bookmarks** om de lijst met bookmarks in het menu **Web** te openen. Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste pagina. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

Selecteer **Menu > Web > Download-koppelingen**. Download de gewenste toepassing of het gewenste spelletje. Zie **Bestanden downloaden** op pagina 128.

Gebruik de functie voor het downloaden van spelletjes. Zie [Spelletjes downloaden](#) op pagina 120.

Gebruik het installatieprogramma voor Nokia-toepassingen in PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden.

In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Wanneer u een toepassing downloadt, wordt deze mogelijk opgeslagen in het menu [Spelletjes](#) in plaats van in het menu [Toepassingen](#).

■ Web

U hebt toegang tot verschillende mobiele internetdiensten met de browser van de telefoon.



Belangrijk: gebruik alleen diensten die u vertrouwt en die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot de verschillende diensten.

Met de telefoonbrowser kunt u diensten weergeven waar op de pagina's gebruik wordt gemaakt van WML (Wireless Mark-Up Language) of XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de displaygrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de internetpagina's kunnen worden weergegeven.

Browsen instellen

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van de netwerkkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 21. U kunt de configuratie-instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 94.

Verbinding maken met een dienst

Controleer eerst of de juiste configuratie-instellingen van de gewenste dienst zijn geactiveerd.

1. Als u de verbindinginstellingen voor de dienst wilt selecteren, selecteert u **Menu > Web > Instellingen > Configuratie-instellingen**.
2. Selecteer **Configuratie**. Alleen de configuraties die de browserdienst ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Pers. configuratie** om te browsen. Zie [Browsen instellen](#) op pagina 123.
Selecteer **Account** en een account voor een browserdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.
Selecteer **Terminalvenster tonen > Ja** als u een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren.



Vervolgens maakt u op een van de volgende manieren verbinding met de dienst:

- Selecteer **Menu > Web > Home**, of houd in de standby-modus 0 ingedrukt.
- Als u een bookmark van de dienst wilt selecteren, selecteert u **Menu > Web > Bookmarks**.

- Als u de laatste URL wilt selecteren, selecteert u **Menu > Web > Laatste webadres**.
- Als u het adres van de dienst wilt invoeren, selecteert u **Menu > Web > Ga naar adres**, voert u het adres van de dienst in en selecteert u **OK**.

Browsen door pagina's

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst browsen. De werking van de telefoontoetsen kan per dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als pakketgegevens is geselecteerd als gegevensdrager, wordt tijdens het browsen linksboven in het display  weergegeven. Als een oproep of tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een verbinding voor pakketgegevens actief is, wordt het pictogram  rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de verbinding voor pakketgegevens is onderbroken. Na een oproep probeert de telefoon de verbinding voor pakketgegevens opnieuw tot stand te brengen.

Browsen met telefoontoetsen

Ga met de navigatietoets in elke gewenste richting om door de pagina's te browsen.

Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op de beltoets of selecteert u **Select**.

Voor het invoeren van letters en cijfers gebruikt u de cijfertoetsen 0 tot en met 9. Voor het invoeren van speciale tekens drukt u op *.

Opties tijdens het browsen

De volgende opties kunnen beschikbaar zijn: [Nokia.com](#), [Gebruik portef.info](#), [Home](#), [Snelkoppelingen](#), [Bookmark toevoegen](#), [Bookmarks](#), [Paginaopties](#), [Geschiedenis](#), [Download-koppelingen](#), [Overige opties](#), [Opnieuw laden](#), [Stoppen](#). Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. Zie [Cachegeheugen](#) op pagina 130 voor informatie over het legen van de cache.

Direct bellen

De browser ondersteunt functies die u kunt gebruiken tijdens het browsen. U kunt telefoneren, DTMF-tonen verzenden terwijl u telefoneert en een naam en telefoonnummer van een pagina opslaan.

Weergave-instellingen

Selecteer tijdens het browsen [Opties](#) > [Overige opties](#) > [Weergave-instell.](#), of selecteer in de standby-modus [Menu](#) > [Web](#) > [Instellingen](#) > [Weergave-instellingen](#) en een van de volgende opties:

[Tekstterugloop](#) > [Aan](#) om de tekst te laten doorlopen naar de volgende regel in het display. Als u [Uit](#) selecteert, wordt de tekst afgekap.

Lettergrootte > **Extra klein, Klein** of **Normaal** om de lettergrootte in te stellen.

Afbeeldingen tonen > **Nee** om afbeeldingen op de pagina te verbergen. Dit kan het browsen door pagina's met veel afbeeldingen versnellen.

Waarschuwingen > **Waarschuwing voor onbev. verbinding** > **Ja** om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een gecodeerde verbinding tijdens het surfen verandert in een ongecodeerde verbinding.

Waarschuwingen > **Waarschuwing voor onbeveiligde items** > **Ja** om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een gecodeerde pagina een onbeveiligd item bevat. Deze waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een veilige verbinding. Zie [Browserbeveiliging](#) op pagina 130 voor meer informatie.

Tekencodering > **Inhoudscodering** om de codering voor de inhoud van de browserpagina te selecteren.

Tekencodering > **Unicode (UTF-8)-webadressen** > **Aan** om in te stellen dat een URL als een UTF-8-codering wordt verzonden. U kunt deze instelling nodig hebben wanneer u een webpagina in een andere taal opent.

Cookies

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen van de telefoon. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt. Zie [Cachegeheugen](#) op pagina 130.

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Overige opties** > **Beveiliging** > **Cookie-instellingen**, of selecteer in de standby-modus **Menu** > **Web** > **Instellingen** >

Beveiligingsinstellingen > **Cookies**. Selecteer **Toestaan** om het ontvangen van cookies toe te staan of **Weigeren** om cookies te weigeren.

Scripts via een beveiligde verbinding

U kunt aangeven of u scripts op een beveiligde pagina wilt laten uitvoeren. De telefoon ondersteunt WML-scripts.

1. Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Overige opties** > **Beveiligingsinstellingen** > **Scriptinstellingen**, of selecteer in de standby-modus **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Beveiligingsinstellingen** > **Scripts via beveiligde verbinding**.
2. Als u de scripts wilt toestaan, selecteert u **Toestaan**.

Bookmarks

U kunt adressen van pagina's opslaan als bookmark in het telefoongeheugen.

1. Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Bookmarks**, of selecteer in de standby-modus **Menu** > **Web** > **Bookmarks**.
2. Ga naar een bookmark en selecteer deze of druk op de beltoets om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld.
3. Selecteer **Opties** om de bookmark te bekijken, bewerken, verwijderen of verzenden, om een nieuwe bookmark te maken of om de bookmark op te slaan in een map.

In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als

u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark (verzonden als bookmark) hebt ontvangen, wordt **1 bookmark ontvangen** weergegeven. Sla de bookmark op door **Tonen > Opslaan** te selecteren. Als u de bookmark wilt bekijken of verwijderen, selecteert u **Opties > Bekijken** of **Verwijderen**. Als u de bookmark wilt verwijderen onmiddellijk nadat u deze hebt ontvangen, selecteert u **Uit > OK**.

Bestanden downloaden

Als u meer tonen, afbeeldingen, spelletjes of toepassingen naar de telefoon wilt downloaden (netwerkdienst), selecteert u **Menu > Web > Download-koppelingen > Beltonendownlds, Grafische downloads, Speldownloads, Videodownloads, Themadownloads** of **Toep.downloads**.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Als u alle gedownloadede bestanden automatisch wilt opslaan in **Galerij**, selecteert u **Menu > Web > Instellingen > Download-instellingen > Automatisch opslaan > Aan**.

Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden verzonden (netwerkdienst). Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in

de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een dienst bevatten.

U kunt de **Dienstinbox** openen vanuit de standby-modus wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen door **Tonen** te selecteren. Als u **Uit** selecteert, wordt het bericht verplaatst naar de **Dienstinbox**. Als u de **Dienstinbox** later wilt openen, selecteert u **Menu > Web > Dienstinbox**.

Als u de **Dienstinbox** tijdens het browsen wilt openen, selecteert u **Opties > Overige opties > Dienstinbox**. Ga naar het gewenste bericht en selecteer **Ophalen** om de browser te activeren en de gemarkeerde inhoud te downloaden. Selecteer **Opties > Details** om uitgebreide informatie over het dienstbericht weer te geven of **Verwijderen** om het bericht te verwijderen.

Instellingen dienstinbox

Selecteer **Menu > Web > Instellingen > Instellingen dienstinbox**.

Als u wilt instellen of u dienstberichten wilt ontvangen, selecteert u **Dienstberichten > Aan** of **Uit**.

Als u wilt instellen dat de telefoon alleen dienstberichten ontvangt van inhoud die door de serviceprovider is goedgekeurd, selecteert u **Berichtfilter > Aan**. Selecteer **Vertrwde kanalen** om de lijst met goedgekeurde content-auteurs te bekijken.

Als u de browser automatisch wilt activeren vanuit de standby-modus wanneer een dienstbericht wordt ontvangen, selecteert u **Automatisch verbinden > Aan**.

Als u **Uit** selecteert, wordt de browser alleen geactiveerd als u **Ophalen** selecteert wanneer er een dienstbericht wordt ontvangen.

Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Als u de cache tijdens het browsen wilt legen, selecteert u **Opties > Overige opties > Cache wissen**; in de standby-modus selecteert u **Menu > Web > Cache wissen**.

Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals on line bankdiensten of on line aankopen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule, die beschikbaar zijn op uw SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De beveiligingsmodule kan certificaten en de bijbehorende persoonlijke en publieke sleutels bevatten. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Selecteer **Menu > Web > Instellingen > Beveiligingsinstellingen > Instellingen beveiligingsmodule** en selecteer een van de volgende opties:

Gegevens beveiligingsmodule om titel, status, fabrikant en serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.

Verzoek PIN voor module als u de telefoon wilt instellen om naar de module-PIN te vragen wanneer diensten van de beveiligingsmodule worden gebruikt. Voer de code in en selecteer **Aan**. Als u het verzoek om de module-PIN wilt uitschakelen, selecteert u **Uit**.

PIN voor module wijzigen om de module-PIN te wijzigen als dit door de beveiligingsmodule wordt toegestaan. Voer de huidige module-PIN in en voer vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Ondertekenings-PIN wijzigen om de ondertekenings-PIN voor de digitale handtekening te wijzigen. Selecteer de PIN-code die u wilt wijzigen. Voer de huidige PIN-code in en voer vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Zie ook [Toegangscodes](#) op pagina 20.

Certificaten




Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele beveiliging; de beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte levensduur. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk afkomstig is van de opgegeven eigenaar.

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten. Deze certificaten krijgt u van de serviceprovider. Autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten kunnen ook door de serviceprovider zijn opgeslagen in de beveiligingsmodule.

Als u de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten wilt weergeven die naar de telefoon is gedownload, selecteert u **Menu > Web > Instellingen > Beveiligingsinstellingen > Autorisatiecertificaten** of **Gebruikerscertificaten**.


Als de datatransmissie tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Digitale handtekening

U kunt gebruikmaken van digitale handtekeningen als uw SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule. Ondertekenen met een digitale handtekening is vergelijkbaar met het zetten van uw handtekening onder een factuur, overeenkomst of ander document op papier.

Selecteer een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag en de datum) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst **Lezen** en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.

Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wil dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is. Voer dan geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, in.

Voordat u de tekst ondertekent, leest u eerst alle informatie. Vervolgens selecteert u **Accept..**

De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Controleer daarom of u de gehele tekst hebt gelezen voordat u deze ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Voer de ondertekenings-PIN in (zie [Toegangscodes](#) op pagina 20) en selecteer **OK**. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

■ SIM-diensten

De SIM-kaart kan extra diensten bieden die u kunt activeren. Dit menu wordt alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van dit menu zijn afhankelijk van de SIM-kaart.



Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen de telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaardiensten. Hiervoor selecteert u de optie **Vragen** in het menu **SIM-dienstacties bevestigen** onder **Telefooninstellingen**.

U moet mogelijk een tekstbericht verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.

7. Pc-verbinding

■ PC Suite

U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie. Met PC Suite kunt u contactgegevens, agendanotities, takenlijstnotities en andere notities synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Meer informatie over PC Suite vindt u op de cd die bij de telefoon is meegeleverd, en bijvoorbeeld bestanden die u kunt downloaden van de website van Nokia, <www.nokia.com/support>.

■ Pakketgegevens, HSCSD en CSD

Met de telefoon kunt u de diensten voor pakketgegevens, HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data) en CSD (Circuit Switched Data, **GSM-gegevens**) gebruiken.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van gegevensdiensten.

Het gebruik van HSCSD-diensten belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Wellicht moet u de telefoon tijdens datatransmissies aansluiten op een lader.

Zie [Pakketgegevens \(EGPRS\)](#) op pagina 87.

■ Toepassing voor datacommunicatie

Raadpleeg de bijbehorende documentatie voor meer informatie over het gebruik van een toepassing voor datacommunicatie.

Tijdens een pc-verbinding wordt bellen met de telefoon afgeraden omdat dit de werking kan verstoren.

De prestaties nemen toe als u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Zorg ervoor dat de telefoon tijdens een gegevensoproep niet beweegt en houd de telefoon niet in uw hand.

8. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, is het raadzaam de batterij te vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Sluit de batterij niet te lang aan op een lader. De levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen. Extreme temperaturen kunnen van invloed zijn op de oplaadcapaciteit van de batterij:

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (De poolklemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het item waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen, evenals de oplaadcapaciteit ervan, nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten


auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt. Gooi batterijen nooit in vuur omdat ze daardoor kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen in geval van beschadiging. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Batterijen mogen nooit bij het huishoudafval worden gegooid.

■ Verificatierichtlijnen voor Nokia-batterijen

Gebruik om redenen van veiligheid altijd originele Nokia-batterijen. Om er zeker van te zijn dat u een originele Nokia-batterij hebt, schaft u deze aan bij een erkende Nokia-dealer, kijkt u of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking wordt vermeld en onderzoekt u het hologram door de volgende stappen uit te voeren:

Het met succes voltooien van de vier vermelde stappen is geen volledige garantie van de authenticiteit van de batterij. Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen authentieke, originele Nokia-batterij is, laat gebruik van de batterij dan achterwege en breng de batterij naar het dichtstbijzijnde erkende Nokia-servicepunt of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-dealer voor hulp. Het erkende Nokia-servicepunt of de erkende Nokia-dealer zal de batterij dan onderzoeken op echtheid. Als echtheid niet kan worden vastgesteld, brengt u de batterij terug naar de plaats van aankoop.


Hologram verifiëren

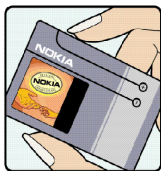

1. Wanneer u het hologram bekijkt, moet u vanuit de ene gezichtshoek het symbool van de Nokia Connecting-handen zien en vanuit een andere gezichtshoek het Nokia Original Enhancements-logo.



2. Wanneer u het hologram naar links, rechts, beneden en boven kantelt, moet u aan elke zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 punten zien.

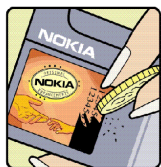

3. Kras de desbetreffende zijde van het etiket weg om een 20-cijferige code weer te geven, bijvoorbeeld 12345678919876543210. Houd de batterij zodanig dat de cijfers naar boven zijn gekeerd. De 20-cijferige code moet worden gelezen vanaf het nummer in de bovenste rij, gevolgd door de onderste rij.



4. Controleer of de 20-cijferige code geldig is door de instructies op www.nokia.com/batterycheck op te volgen.

U maakt een tekstbericht door de 20-cijferige code, bijvoorbeeld 12345678919876543210, in te voeren en te verzenden naar +44 7786 200276.

Er worden kosten voor binnenlands of internationaal bellen in rekening gebracht.

U dient een bericht te ontvangen waarin wordt aangegeven of de code authentiek is.

Wat moet u doen als de batterij niet authentiek is?

Als u niet kunt bevestigen dat uw Nokia-batterij met het hologram op het etiket een authentieke Nokia-batterij is, moet u de batterij niet gebruiken. Breng de batterij naar het dichtstbijzijnde erkende Nokia-servicepunt of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-dealer voor hulp. Gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot verminderde prestaties en beschadiging van uw apparaat en de bijbehorende toebehoren. Bovendien kan gebruik van een dergelijke batterij de goedkeuring en garantie voor het apparaat doen vervallen.

Ga naar www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia-batterijen.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.

- Maak de lenzen (zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensoren) schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Maak binnenshuis gebruik van laders.
- Maak altijd een back-up van gegevens die wilt behouden (zoals contacten en agendanotities) voordat u het apparaat opstuurt ter reparatie.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich minimaal op de hierboven vermelde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Dit toestel bevat magnetische onderdelen. Voorwerpen van metaal kunnen door het toestel worden aangetrokken, en mensen met een gehoorapparaat kunnen het toestel beter bij het oor met het gehoorapparaat houden. Plaats geen creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het toestel, want dit kan tot gevolg hebben dat de informatie op de creditcards of opslagmedia wordt gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm (6 inch) afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand (6 inch) van hun pacemaker houden als het apparaat is ingeschakeld;
- het apparaat niet in een borstzak dragen; en
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u vermoedt dat er storing optreedt, moet u het apparaat uitschakelen en uit de buurt van de pacemaker houden.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat, onderdelen daarvan of toebehoren zich bevinden. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinstations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk:

Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.

2. Druk zo vaak als nodig is op de einde-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor oproepen.
3. Voer het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Als het apparaat in het profiel Offline of Vlucht staat, moet u het profiel wijzigen om de telefoonfunctie te activeren voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Probeer wanneer u een alarmnummer belt alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat deze voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen (ICNIRP). Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,5 W/kg.

SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

*De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder Product information op de website van Nokia op www.nokia.com.