

# OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

## OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Vestiging: Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Duitsland  
Tel.: +49 40 – 23 77 3-0 / Fax: +49 40 – 23 07 61  
Afleveradres goederen: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Duitsland  
Correspondentieadres: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Duitsland

### Europese Technische klantendienst:

Bezoek ook onze homepage <http://www.olympus-europa.com>  
of bel ons GRATIS NUMMER\*: **00800 – 67 10 83 00**

voor België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland,  
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

\* Sommige (mobiele) telefoon services / providers geven geen toegang of hebben een extra  
voorvoegsel voor +800 nummers nodig.

Voor alle Europese landen die niet vermeld werden en als u ons niet kunt bereiken  
op de hierboven vermelde nummers, a.u.b. gebruik maken van de volgende  
BETAALDE NUMMERS: **+49 180 5 – 67 10 83** of **+49 40 – 237 73 48 99**.  
Onze technische klantendienst is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen  
09.00 uur en 18.00 uur (MET).

### Geautoriseerde dealers

**Netherlands:** Olympus Nederland B.V.  
Industrieweg 44  
2382 NW Zoeteroude  
Tel: 0031 (0)71-5821888  
[www.olympus.nl](http://www.olympus.nl)

**Belgium:** Olympus Belgium N.V.  
**Luxemburg:** Boomssesteenweg 77  
2630 Aartselaar  
Tel: (03) 870 58 00

© 2009 OLYMPUS IMAGING CORP.

Gedrukt in Duitsland · OIME · 5/2009 · Hab. · E0462369

E-P1

HANDLEIDING

OLYMPUS

## DIGITALE CAMERA

# E-P1


## HANDLEIDING

# OLYMPUS®

**Beknopte handleiding Blz. 2**

Bestudeer de namen van de  
cameraonderdelen, de basisstappen  
voor fotograferen en weergeven en  
de basisfuncties.


**Inhoudsopgave Blz. 26**

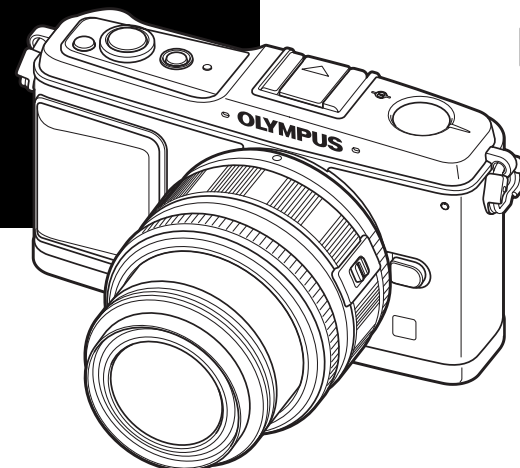





NL

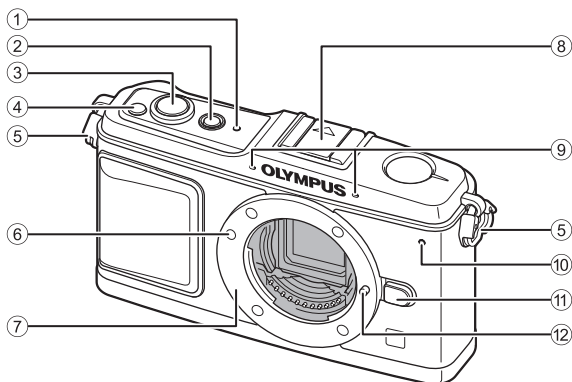
- Dank u voor uw aankoop van een Olympus digitale camera. Voordat u uw nieuwe camera in gebruik gaat nemen, leest u eerst deze instructies grondig door om optimaal van uw camera te kunnen genieten en een lange levensduur te verzekeren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u later nog iets kunt opzoeken.
- Voordat u belangrijke opnamen gaat maken, doet u er goed aan eerst enkele proefopnamen te maken teneinde u met uw camera vertrouwd te maken.
- De afbeeldingen van het scherm en de camera zijn tijdens de ontwikkeling van het toestel vervaardigd en kunnen op kleine punten afwijken van het toestel dat u in handen hebt.
- De inhoud van deze handleiding is gebaseerd op firmwareversie 1.0 voor deze camera. Als er aanvullingen op en/of wijzigingen van functies hebben plaatsgevonden vanwege een firmware-update voor de camera, kan de inhoud afwijken. Kijk voor de meest actuele informatie op de Olympus-website.

Registreer uw product op [www.olympus-consumer.com/register](http://www.olympus-consumer.com/register) en ontvang extra voordelen van Olympus!



- ① SSWF-indicator  Blz. 14, 128
- ② **ON / OFF** knop  Blz. 14
- ③ Ontspanknop  Blz. 16, 60
- ④  (Belichtingscorrectie) knop  Blz. 50
- ⑤ Oogje voor de riem  Blz. 10
- ⑥ Markering voor lenskoppeling  Blz. 13
- ⑦ Lensvatting  
(Verwijder de beschermkap voor de lens wordt bevestigd.)

- ⑧ Flitschoen  Blz. 73
- ⑨ Microfoon  Blz. 78, 90
- ⑩ Zelfontspanner-LED  Blz. 62
- ⑪ Lensontgrendelknop  Blz. 13
- ⑫ Lensvergrendelingspen

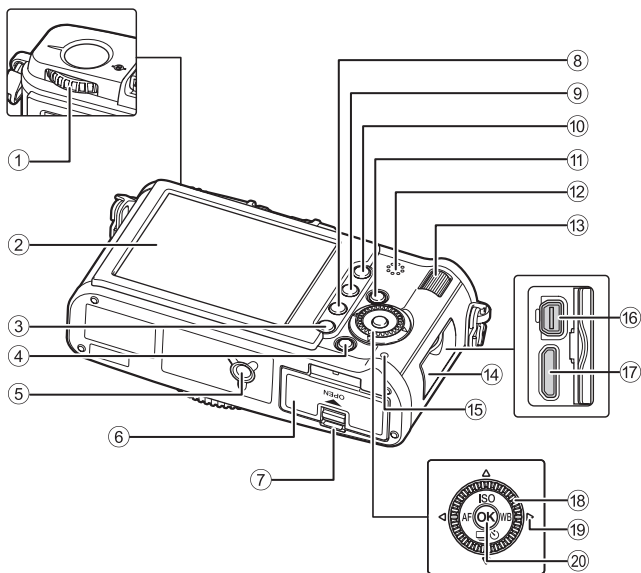


- ① Functieknop Blz. 4
- ② LCD-monitor Blz. 8, 9
- ③ **MENU** knop Blz. 24
- ④ **INFO** (informatiedisplay) knop Blz. 23, 41, 83
- ⑤ Statiefaansluiting
- ⑥ Klepje van het batterij- / kaartcompartiment Blz. 11
- ⑦ Vergrendelknop van het batterij- / kaartcompartiment Blz. 11
- ⑧ (wissen) knop Blz. 92
- ⑨ (weergave) knop Blz. 18, 81
- ⑩ **AEL / AFL** knop Blz. 51, 99
- ⑪ (beeldbeveiliging) knop Blz. 91
- ⑫ **Fn**-knop Blz. 100

- ⑫ Luidspreker
  - ⑬ Subregelaar ( ) Blz. 19, 20
  - ⑭ Klepje over de connector
  - ⑮ Indicatie-LED Dataverkeer Blz. 16, 122
  - ⑯ Multiconnector Blz. 87, 115, 120
  - ⑰ HDMI-miniconnector (type C) Blz. 88
  - ⑱ Hoofddregelaar ( ) Blz. 19, 20
  - ⑲ Pendelknop ( ) Blz. 20, 21, 24
- Druk op de volgende plaatsen op de hoofddregelaar.
- Omhoog:
  - Omlaag:
  - Links:
  - Rechts:
  - ⑳ knop Blz. 24

# Functieknop

De functieknop biedt u de mogelijkheid om de camera-instellingen moeiteloos aan het onderwerp aan te passen.

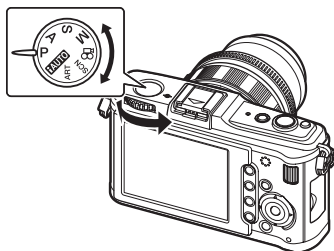

## Geavanceerde programma's

- Voor geavanceerde en creatieve opnamen kunt u de diafragma waarde en de sluitertijd zelf instellen.
- De instellingen die in de geavanceerde programma's zijn uitgevoerd, worden ook behouden als de camera wordt uitgeschakeld.

<b>P</b>	Programmagestueurd fotograferen	Hierbij kiest de camera zelf een combinatie van diafragma en sluitertijd. (Blz. 44)
<b>A</b>	Diafragma voorkeuze	Hierbij stelt u zelf het gewenste diafragma in. De camera kiest automatisch de bijpassende sluitertijd. (Blz. 45)
<b>S</b>	Sluitertijd voorkeuze	Hierbij stelt u zelf de gewenste sluitertijd in. De camera kiest automatisch het bijpassende diafragma. (Blz. 46)
<b>M</b>	Handmatig fotograferen (Manual)	Hierbij kiest u zelf de gewenste combinatie van sluitertijd en diafragma. (Blz. 47)


## Programma's voor gemakkelijk fotograferen

- Selecteren afhankelijk van de te fotograferen scène. De camera stelt de juiste lichtomstandigheden automatisch in.
- Als u de functieknop draait of de camera uitschakelt in de programma's voor gemakkelijk fotograferen, worden functies waarbij instellingen zijn gewijzigd teruggezet naar de standaardinstellingen af fabriek.

<b>iAUTO</b>	iAuto	De camera selecteert automatisch een optimale fotografeerstand uit de mogelijkheden <b>[PORTRAIT]</b> , <b>[LANDSCAPE]</b> , <b>[NIGHT SCENE]</b> , <b>[SPORT]</b> en <b>[MACRO]</b> . Dit is een volautomatische modus waarmee u kunt fotograferen met de optimale instellingen voor het motief door gewoon op de ontspanknop te drukken.
<b>ART</b>	Kunsthfilter	Als u een bepaalde filter of motiefprogramma selecteert, past de camera zijn instellingen optimaal aan de lichtomstandigheden voor die filter of dat motiefprogramma aan.
<b>SCN</b>	Motief	In de stand <b>SCN</b> kunnen de meeste functies niet worden gewijzigd.
	Film	Hiermee worden films opgenomen. Naast <b>[P]</b> en <b>[A]</b> kunt u een film opnemen met de kunsthfilter.

## Kunstfilter / motiefprogramma instellen

- 1 Stel de functieknop in op **ART** of **SCN**.
  - Het kunstfiltermenu of het motiefmenu verschijnt.

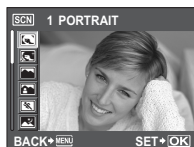

- 2 Selecteer met de gewenste filter of het gewenste motiefprogramma.
- 3 Druk op knop .

### Soorten kunstfilters


Pictogram	Kunstfilter	Pictogram	Kunstfilter
	POP ART (Pop-art)		LIGHT TONE (Lichte tint)
	SOFT FOCUS		GRAINY FILM (Korrelige film)
	PALE&LIGHT COLOR (Bleke en lichte kleur)		PIN HOLE (Gaatjes)


### Soorten motiefprogramma's


Pictogram	Stand	Pictogram	Stand
	PORTRAIT (portret)		DIS MODE
	e-PORTRAIT		MACRO
	LANDSCAPE (landschap)		NATURE MACRO (natuuroopname macro)
	LANDSCAPE+PORTRAIT (landschap+portret)		CANDLE (kaars)
	SPORT		SUNSET (zonsondergang)
	NIGHT SCENE (nachtscène)		DOCUMENTS (documenten)
	NIGHT+PORTRAIT (nacht+portret)		PANORAMA (Blz. 43)
	CHILDREN (kinderen)		FIREWORKS (vuurwerk)
	HIGH KEY		BEACH & SNOW (strand & sneeuw)
	LOW KEY		

- Kunstfilters en **[e-PORTRAIT]** worden niet toegepast op RAW-beelden.
- Als de beeldkwaliteit ingesteld is op **[RAW]** en een kunstfilter wordt toegepast, wordt de beeldkwaliteit automatisch ingesteld op **[L+RAW]**.
- Het korrelige uitzicht van het beeld kan, afhankelijk van het gebruikte soort kunstfilter, extra worden beklemtoond.
- Als RAW of JPEG+RAW ingesteld is bij **[e-PORTRAIT]**, wordt een RAW-beeld en een JPEG (**[M]** [2560x1920]) met het toegepaste effect opgeslagen.
- Als JPEG is ingesteld bij **[e-PORTRAIT]**, worden twee beelden opgeslagen: één beeld voor de toepassing van het effect (met de ingestelde beeldkwaliteit) en een ander beeld na de toepassing van het effect (**[M]** [2560x1920]).

# Live control

Het volgende scherm, dat tegelijk fotografeerfuncties en de bijbehorende opties weergeeft, wordt live control genoemd. Druk op de -knop om op de LCD-monitor het scherm live control op te roepen. U kunt de kunstfilter, de witbalans en andere effecten instellen terwijl u live view controleert.

 "Het gebruik van live control bij het bedienen van de camera" (Blz. 22)

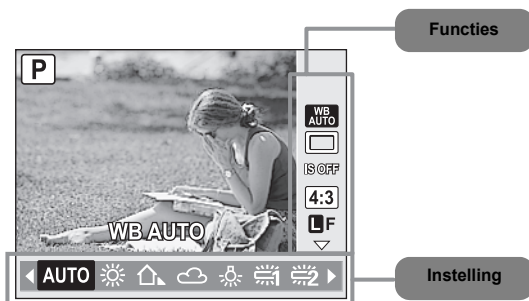

Functies	Instelling	Zie Blz.
Motiefprogramma <sup>*1</sup>		Blz. 5
Kunstfilterstand <sup>*1</sup>		Blz. 5
Film AE-stand <sup>*2</sup>		Blz. 79
Witbalans	[AUTO]  [WB]  [CWB]	Blz. 67
Repeterende opnamen / zelfontspanner		Blz. 61 – 62
Beeldstabilisator	[OFF] [I.S. 1] [I.S. 2] [I.S. 3] [FOCAL LENGTH]	Blz. 62
Breedte-hoogteverhouding	[4:3] [16:9] [3:2] [6:6]	Blz. 40
Beeldkwaliteit	[RAW] [L F] [L N] [M N] [S N] [L F+RAW] [L N+RAW] etc.	Blz. 64
ISO-gevoeligheid	[AUTO] [100] [125] [160] [200] [250] [320] etc.	Blz. 53
Flitserfunctie	[AUTO]  [SLOW] [SLOW2] etc.	Blz. 75
Lichtmeetstand	[SH]	Blz. 49
Autofocusstand (AF)	[S-AF] [C-AF] [MF] [S-AF+MF]	Blz. 56
Gezichtsherkenning		Blz. 39
Autofocusveld selecteren		Blz. 58
Filmgeluidsopname <sup>*2</sup>		Blz. 80

\*1 Enkel ART- of SCN-stand


\*2 Enkel -stand

- Afhankelijk van de geselecteerde fotografeerstand zijn bepaalde menu's niet beschikbaar.

# Superbedieningspaneel

Op het onderstaande scherm, het superbedieningspaneel, kunt u de fotografeerinstellingen niet alleen bekijken, maar ook aanpassen. In de weergave Live control drukt u op de knop **INFO** om naar het superbedieningspaneel te gaan.

"Instellen terwijl u op het superbedieningspaneel kijkt" (Blz. 23)

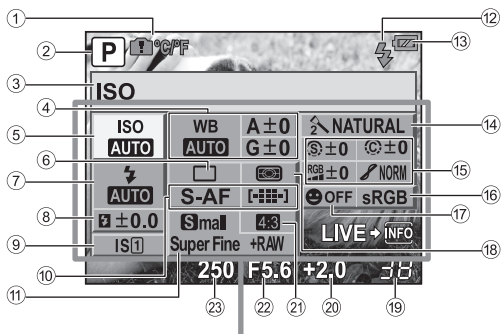


De functies binnen dit kader kunt u instellen op het superbedieningspaneel.

- 1 Waarschuwing interne temperatuur C/F Blz. 127  
Pendelknopfunctie Blz. 102
- 2 Stand fotograferen Blz. 4, 44 – 47
- 3 Functienaam
- 4 Witbalans Blz. 67  
Witbalanscorrectie Blz. 68
- 5 ISO-gevoeligheid Blz. 53
- 6 Repeterende opnamen / zelfontspanner Blz. 61 – 62
- 7 Flitsfunctie Blz. 75
- 8 Regelen van de flitssterkte Blz. 77
- 9 Beeldstabilisator Blz. 62
- 10 AF-stand Blz. 56  
AF-kader Blz. 58
- 11 Beeldkwaliteit Blz. 64
- 12 De flitsser wordt opgeladen Blz. 124
- 13 Batterijcontrole Blz. 8
- 14 Beeldeffecten Blz. 71
- 15 Scherpste Blz. 71  
Contrast Blz. 71  
Kleurintensiteit Blz. 71  
Gradatie Blz. 72  
Z&W-filter Blz. 71  
Fototint Blz. 71
- 16 Kleurruimte Blz. 108
- 17 Gezichtsherkenning Blz. 39, 104
- 18 Lichtmeetstand Blz. 49
- 19 Aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen Blz. 140
- 20 Belichtingscorrectiewaarde Blz. 50  
Belichtingsniveau Blz. 47
- 21 Breedte-hoogteverhouding Blz. 40
- 22 Diafragma waarde Blz. 44 – 47
- 23 Sluittijd Blz. 44 – 47

- Filmopnamestand wordt niet weergegeven.

## LCD-monitor (Live view)

Op de LCD-monitor kunt u naast de instellingen ook het zoekerbeeld bekijken (Live view).  
🔍 “Live view gebruiken” (Blz. 37)

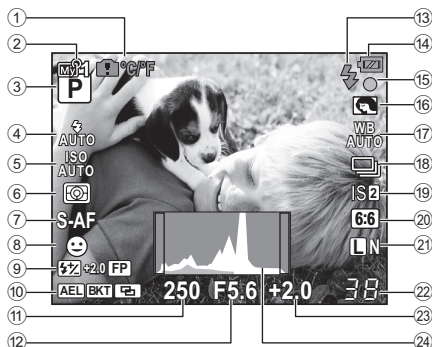


- ① Waarschuwing interne temperatuur 🌡️ °C/F  
🔍 Blz. 127
- ② Pendelknopfunctie 📷 AF 📷 Blz. 102
- ③ My Mode 📷 Blz. 101
- ④ Stand fotograferen 📷 Blz. 4, 44 – 47
- ⑤ Flitserfunctie 📷 Blz. 75
- ⑥ ISO-gevoeligheid 📷 Blz. 53
- ⑥ Lichtmeetstand 📷 Blz. 49
- ⑦ AF-stand 📷 Blz. 56
- ⑧ Gezichtsherkenning 😊 📷 Blz. 39, 104
- ⑨ Regelen van de flitssterkte 📷 Blz. 77
- ⑨ Super FP-flitser 📷 Blz. 74
- ⑩ AE-lock (AEL) 📷 Blz. 51
- ⑩ Auto bracketing (BKT) 📷 Blz. 52, 54, 70, 77
- ⑩ Meervoudige belichting 📷 Blz. 54
- ⑩ Home-positie (HP) 📷 Blz. 59
- ⑫ Sluittijd 📷 Blz. 44 – 47
- ⑫ Diafragmawaarde 📷 Blz. 44 – 47
- ⑬ Flitser 📷 Blz. 124 (knippert: bezig met opladen, blijft continu zichtbaar: laden is klaar)
- ⑭ Batterijcontrole  
🔋 Aan (groen) (klaar voor gebruik)  
🔋 Aan (groen) (Batterij is bijna leeg)  
🔋 Knippert (rood) (opladen nodig)
- ⑮ AF-teken 📷 Blz. 16, 38, 60
- ⑯ Kunstfilter / motief 📷 Blz. 5
- ⑰ Witbalans 📷 Blz. 67
- ⑱ Repeterende opnamen 📷 Blz. 61
- ⑱ Zelfontspanner 📷 Blz. 62
- ⑲ Beeldstabilisator IS1 IS2 IS3 📷 Blz. 62
- ⑳ Breedte-hoogteverhouding 📷 Blz. 40
- ㉑ Beeldkwaliteit 📷 Blz. 64
- ㉒ Aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen 📷 Blz. 140
- ㉒ Beschikbare opnametijd
- ㉓ Belichtingscorrectiewaarde 📷 Blz. 50
- ㉔ Histogram 📷 Blz. 41




# LCD-monitor (weergave)


U kunt het monitorbeeld omschakelen met de knop **INFO**.

 "Informatiedisplay" (Blz. 83)

Vereenvoudigde weergave

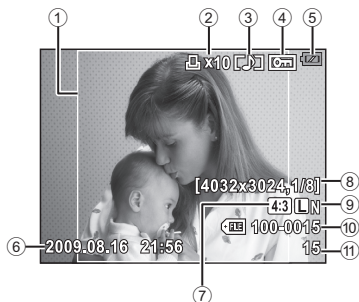

Volledige weergave

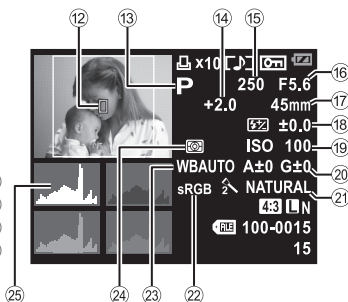


- |  |  |
|--|--|
| ① Beeldrand  Blz. 40                          | ⑭ Belichtingscorrectie  Blz. 50   |
| ② Printreservering<br>Aantal prints  Blz. 112 | ⑮ Sluittijd  Blz. 44 – 47   |
| ③ Geluidsopname  Blz. 90                      | ⑯ Diafragmawaarde  Blz. 44 – 47   |
| ④ Beveiligen  Blz. 91                         | ⑰ Brandpuntsafstand  Blz. 132<br>(De brandpuntsafstand wordt in eenheden van 1 mm weergegeven.) |
| ⑤ Batterijcontrole  Blz. 8                    | ⑱ Regelen van de flitssterkte  Blz. 77  |
| ⑥ Datum en tijd  Blz. 15                      | ⑲ ISO-gevoeligheid  Blz. 53   |
| ⑦ Breedte-hoogteverhouding  Blz. 40, 89       | ⑳ Witbalanscorrectie  Blz. 68   |
| ⑧ Aantal pixels, compressiefactor  Blz. 64    | ㉑ Beeldefecten  Blz. 71   |
| ⑨ Beeldkwaliteit  Blz. 64                     | ㉒ Kleurruimte  Blz. 108   |
| ⑩ Bestandsnummer   | ㉓ Witbalans  Blz. 67  |
| ⑪ Beeldnummer  | ㉔ Lichtmeetstand  Blz. 49  |
| ⑫ AF-kader  Blz. 58                          | ㉕ Histogram  Blz. 83  |
| ⑬ Stand Fotografieren  Blz. 4, 44 – 47      |  |

# Het uitpakken van de doos

Bij de camera worden de volgende onderdelen meegeleverd.

Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met de dealer waarbij u de camera hebt gekocht.

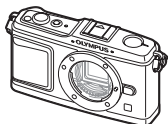

Camera




Beschermkap  
van de camera




Camერიem



PS-BLS1 (BLS-1)  
Lithium-ionbatterij



PS-BCS1 (BCS-1)  
Lithium-ionlaadapparaat




USB-kabeltje




AV-kabel  
(mono)

- CD-ROM met OLYMPUS Master 2
- Handleiding
- Garantiekkaart

## Camერიem bevestigen

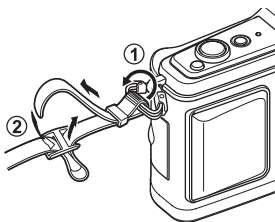

Breng de camerarium aan in de richting van de pijlen (1, 2).

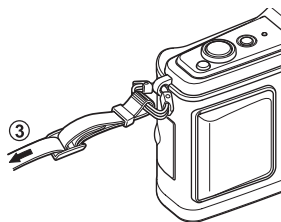


Trek de camerarium tenslotte strak om er zeker van te zijn dat deze goed vastzit (3).

- Maak het andere uiteinde van de camerarium op dezelfde manier vast aan het andere bevestigingssoog.

# De camera gereedmaken voor gebruik

## 1 Batterij opladen


Indicator voor laadtoestand  
Amber lichtje: bezig met opladen  
Blauw lichtje: opladen voltooid  
(Laadtijd: Tot 3 uur 30 minuten)  
Knippert oranje: Laadfout

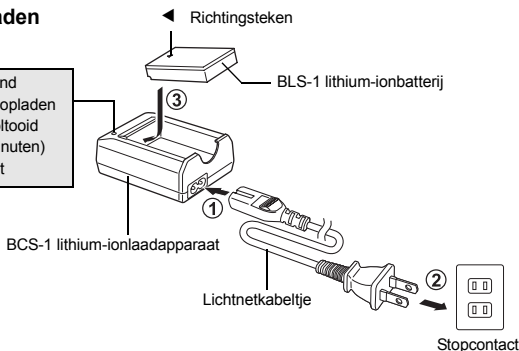

## 2 Batterij inzetten

Klepje van het  
batterij- / kaartcompartiment


Vergrendelknop van het  
batterij- / kaartcompartiment

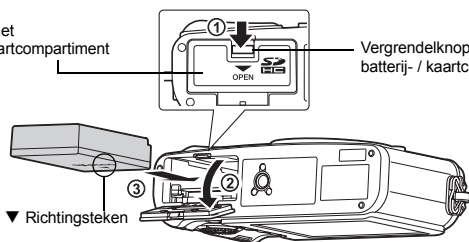

## Batterij uitnemen


Schakel de camera uit voor u het klepje van het batterij- / kaartcompartiment opent of sluit.


Om de batterij te verwijderen, duwt u eerst de batterijvergrendelknop in de richting van de pijl, waarna u de batterij kunt uitnemen.

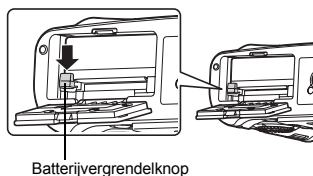

Wij raden u aan een reservebatterij bij de hand te houden voor als u langer door wilt gaan met fotograferen en de gebruikte batterij leeg raakt.

### 3 Het kaartje plaatsen


- Plaats het SD / SDHC-kaartje (in deze instructies het "kaartje" genoemd) tot het vergrendelt.  "Info over het kaartje" (Blz. 130)

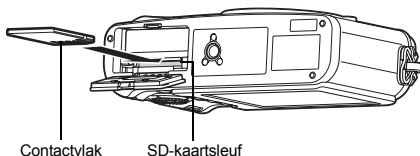

- Schakel de camera uit voor u het kaartje plaatst of verwijdert.

### Geheugenkaartje verwijderen


- Druk zachtjes op het geplaatste kaartje en het springt eruit.
- Neem de kaart eruit.
- Open het klepje van het batterij- / kaartcompartiment nooit als de indicatie-LED Dataverkeer knippert.

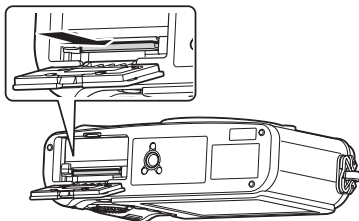

### 4 Het klepje van het batterij- / kaartcompartiment sluiten


Als u de camera gebruikt, dient u het klepje van het batterij- / kaartcompartiment gesloten te houden.

- Sluit het klepje tot u een klik hoort.




# Een lens op de camera bevestigen

- 1** Verwijder de beschermkap van de camera en de achterkap van de lens

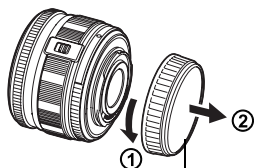

Achterkap van de lens

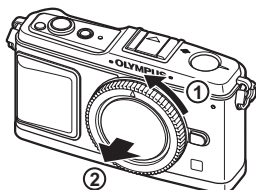


Beschermkap van de camera

## 2 Een lens op de camera bevestigen

- Houd de rode koppelingsmarkering op de lens tegenover de rode markering op de camera en steek de lens in het camerahuis (1).
- Draai de lens in de richting van de pijl tot u een klik hoort (2).


- Controleer of de camera uitgeschakeld is.
- Druk de lensontgrendelknop niet in.
- Raak geen inwendige onderdelen van de camera aan.

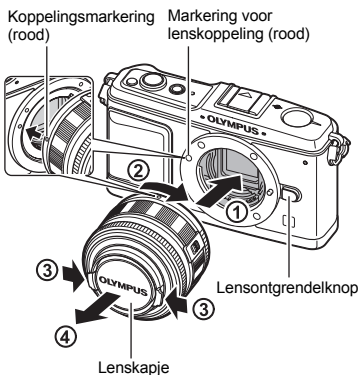


## 3 Verwijder het lenskapje (3, 4)

### De lens uit de camera verwijderen

Terwijl u de lensontgrendelknop (1) ingedrukt houdt, draait u de lens in de richting van de pijl (2).

 "Verwisselbare lenzen" (Blz. 132)

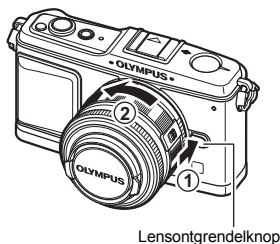


Lensontgrendelknop

# Camera inschakelen

## 1 Druk op de knop **ON / OFF** om de camera in te schakelen

- Om de camera uit te schakelen, drukt u nogmaals op de knop **ON / OFF**.

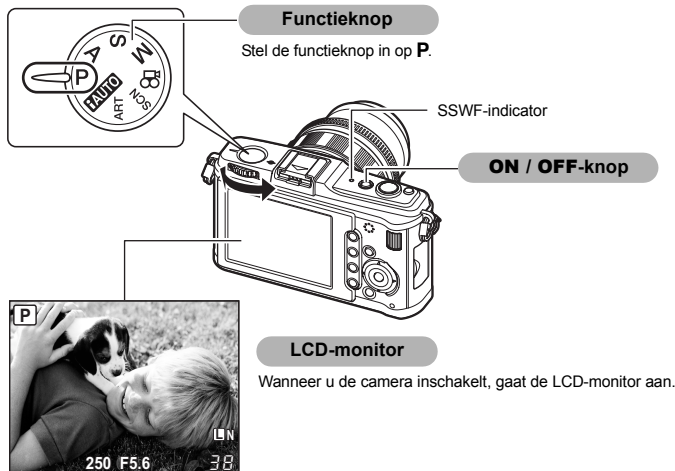

### Automatische stofreductie

Zodra u de camera inschakelt, wordt automatisch de functie stofreductie geactiveerd. Hierbij wordt met behulp van ultrasone trillingen stof en vuil verwijderd van het filteroppervlak van het beeldopnameelement. Tijdens deze reiniging knippert het SSWF-lampje (Super Sonic Wave Filter).


### Afzonderlijk verkochte intrekbare lens gebruiken

Bepaalde soorten lenzen kunnen worden ingetrokken in de koker om ze op te bergen.

U kunt geen foto maken terwijl de lens ingetrokken is.

Draai de zoomring in de richting van de pijl (1) om de lens naar buiten te laten komen (2).

Om de lens op te bergen, draait u de zoomring in de richting van de pijl (4) terwijl u de **UNLOCK**-schakelaar (3) verschuift.

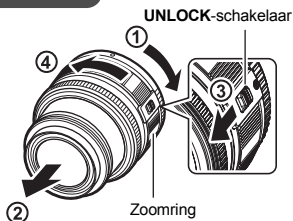


# Datum en tijd instellen


Informatie over datum en tijd worden samen met de beelden opgeslagen op het kaartje. De bestandsnaam is ook inbegrepen bij de informatie over datum en tijd. Zorg ervoor dat u de juiste datum en tijd instelt voor u de camera gebruikt.

## 1 Druk op de knop **MENU**


- Het menuscherm verschijnt op de LCD-monitor.

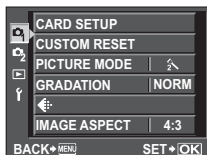



## 2 Selecteer met de optie [F] en druk daarna op

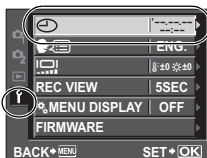


## 3 Selecteer met de optie en druk daarna op

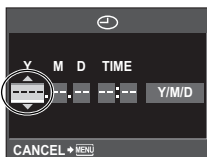

## 4 Selecteer met de optie [Y] en druk daarna op

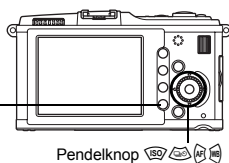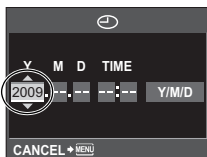


## 5 Herhaal deze procedure tot u datum en tijd volledig heeft ingesteld

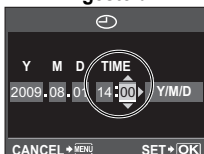


- De tijd verschijnt in 24-uursformaat.

## 6 Selecteer met het datumformaat

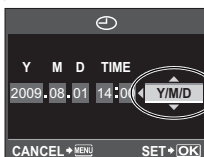


## 7 Druk op knop

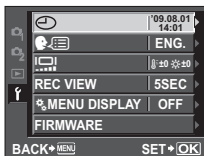

## 8 Druk op de knop **MENU** om het menu te verlaten


# Fotograferen

- 1 **Selecteer een compositie terwijl u de LCD-monitor bekijkt**

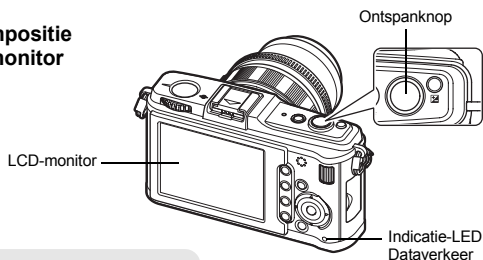

- 2 **Stel scherp**

Druk de ontspanknop half in.

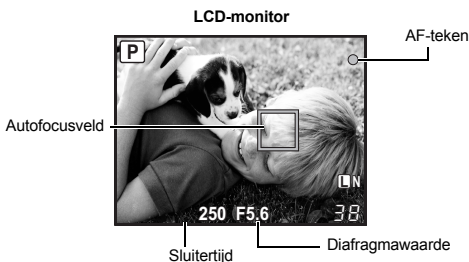

- De scherpstelling is vastgezet, het AF-bevestigingsteken verschijnt en het AF-teken verschijnt in de scherpstelpositie.
- De door de camera automatisch gekozen combinatie van sluitertijd en diafragma waarde verschijnt.

- 3 **Maak de foto door de sluitte te ontspannen**

Druk de ontspanknop helemaal in (tot aan de aanslag).




- Het sluitergeluid klinkt en de foto wordt gemaakt.
- De indicatie-LED Dataverkeer knippert en de camera begint de foto op te nemen.

Zolang de dataverkeer-LED knippert, mag u de batterij of het kaartje beslist niet verwijderen. Doet u dat toch, dan kunnen daardoor de opgeslagen beelden verloren gaan of kan dat verhinderen dat de zojuist door u gemaakte foto's worden opgeslagen.



### Vasthouden van de camera

Zorg er ook voor dat u niet uw vingers en de camerariem voor de lens houdt.

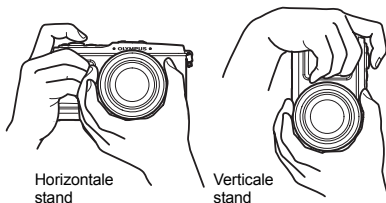


### Als de camera stopt te werken


Als ongeveer een minuut lang geen bediening plaatsvindt, schakelt de camera naar de sluimerstand (stand-by) en stopt te werken. De camera wordt weer geactiveerd zodra u een van de knoppen indrukt (ontspanknop, ▶-knop, enz.).

 "SLEEP" (Blz. 103)

# Weergeven / Wissen

## Beelden weergeven

Als u op knop  (weergeven) drukt, verschijnt de laatstgemaakte foto.

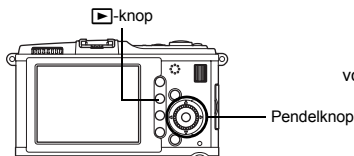

Toont het beeld dat 10 opnamen geleden is opgeslagen.

Geeft het vorige beeld weer




Geeft het volgende beeld weer


Toont het beeld dat 10 opnamen later is opgeslagen.




## Close-up weergeven

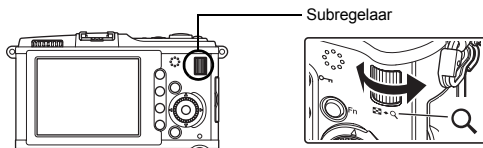
Telkens als u de subregelaar naar Q draait, wordt het beeld vergroot in stappen van 2x tot 14x.



## Beelden wissen

Geef de foto weer die gewist moeten worden en druk op de knop .

Selecteer met   de optie [YES] en druk op knop  om het wissen te starten.

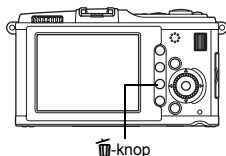

U kunt deze camera op drie manieren bedienen.

## Het gebruik van de directe knoppen bij het bedienen van de camera

**Blz. 21**

U kunt functies instellen terwijl de hoofdregelaar of de subregelaar en de directe knoppen aan een functie zijn toegewezen. De instelinformatie wordt weergegeven op de LCD-monitor terwijl u een functie instelt.


## Instellen terwijl u kijkt op het live control- of superbedieningspaneel

**Blz. 22, 23**






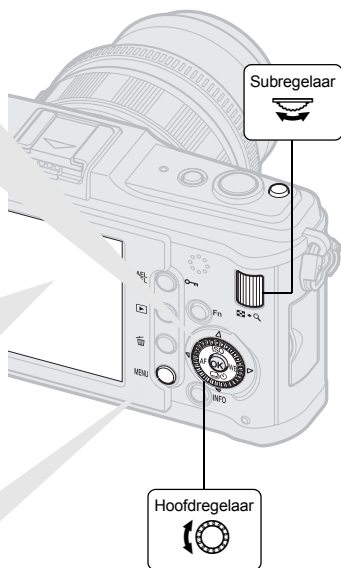


U kunt de functies instellen terwijl de LCD-monitor het Live control- of het superbedieningspaneel weergeeft. Op het Live control- of het superbedieningspaneel kunt u de huidige instellingen bekijken en onmiddellijk aanpassen.




## Instellen in het menu

**Blz. 24**  
In het menu kunt u de fotograferen- en weergave-instellingen kiezen en de camerafuncties naar wens aanpassen.



## Indicaties die in deze handleiding gebruikt worden

- De knoppictogrammen in deze handleiding verwijzen naar de pictogrammen op het camerahuis. Zie "Namen van onderdelen en functies" ( Blz. 2).
- In deze handleiding betekent  draaien aan de hoofdregelaar.
- In deze handleiding betekent  draaien aan de subregelaar.
- In deze handleiding betekent  de pendelknop.  
    staan voor de knoppen omhoog, omlaag, links en rechts van de pendelknop.
- In deze handleiding worden overal de volgende symbolen toegepast.

 <b>Opmerkingen</b>	Belangrijke informatie over factoren die tot storingen of problemen bij de bediening kunnen leiden. Daaronder ook waarschuwingen voor handelingen die u absoluut dient te voorkomen.
 <b>TIPS</b>	Handige informatie en tips voor een optimaal gebruik van uw camera.
	Verwijzingen naar pagina's met details of relevante informatie.

## Beschrijvingen in deze handleiding

De gebruiksaanwijzingen van de directe knoppen, het live control- of superbedieningspaneel en het menu worden in deze handleiding als volgt beschreven.

- " + " geeft handelingen aan die tegelijkertijd worden uitgevoerd.
- " ▶ " geeft aan dat u moet doorgaan met de volgende stap.

bijv.: Bij het instellen van de witbalans

**Directe knop**

**WB**


**Live control**

 ▶ : [WB]

**Superbedieningspaneel**


 ▶ **INFO** ▶ : [WB]

**Menu**

**MENU** ▶ [%] ▶  ▶ [WB]

**Camera-instellingen  
resetten**


In de stand **P**, **A**, **S** en **M** blijven uw camera-instellingen (inclusief uw wijzigingen) bewaard als u de camera uitschakelt. Om uw camera terug te zetten op de standaardinstellingen af fabriek, selecteert u **[RESET]** (resetten).

 "Camera-instellingen resetten" (Blz. 96)


# Het gebruik van de directe knoppen bij het bedienen van de camera

## 1 Druk op de knop voor de functie die u wenst in te stellen


- Het directmenu verschijnt.
- bijv.) Repeterende opnamen / opnamen met de zelfontspanner

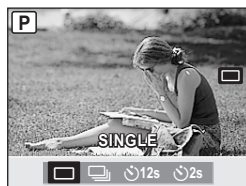

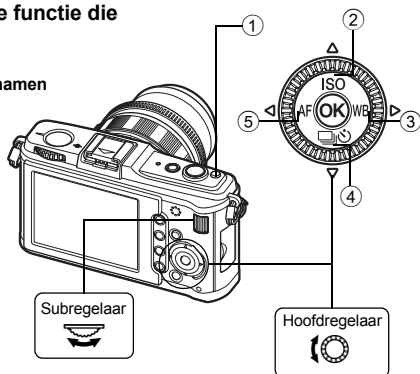

Directmenu



## 2 Draai aan de subregelaar om de instelling te wijzigen, en druk dan op de knop

- De aan de ingedrukte knop toegewezen functie blijft gedurende ongeveer 8 seconden geselecteerd. Gedurende die tijd kunt u de subregelaar verdraaien en de functie instellen. Als u gedurende 8 seconden geen bewerkingen uitvoert, wordt de instelling voor die functie bevestigd.  "BUTTON TIMER" (Blz. 101)

### Lijst met directe knoppen

nee.	Directe knop	Functie	Zie Blz.
①		Belichtingscorrectie	Blz. 50
②	<b>ISO</b>	Stelt de ISO-gevoeligheid in	Blz. 53
③	<b>WB</b>	Stelt de witbalans in	Blz. 67
④		Repeterende opnamen / fotograferen met de zelfontspanner	Blz. 61 – 62
⑤	<b>AF</b>	Stelt de AF-stand in	Blz. 56


# Het gebruik van live control bij het bedienen van de camera

## 1 Druk op de knop om live control weer te geven


- Druk nogmaals op de knop  om live control uit te schakelen.



## 2 Verplaats de cursor met de hoofddregelaar naar de functie die u wilt instellen, en selecteer de instellingen met de subregelaar, waarna u op de knop drukt

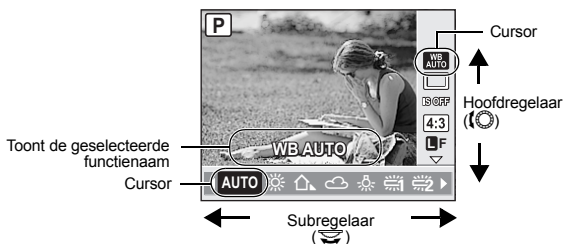


- Als u gedurende 8 seconden geen bewerkingen uitvoert, wordt de instelling voor die functie bevestigd.
- U kunt ook de pendelknop gebruiken in plaats van de regelaars.

Voor meer informatie over de functies die u met live control kunt instellen, zie "Live control" ( Blz. 6).

# Instellen terwijl u op het superbedieningspaneel kijkt


**1** Druk op de knop **INFO** terwijl live control wordt weergegeven om het superbedieningspaneel weer te geven


- Druk nogmaals op de knop **INFO** om terug te keren naar live control.

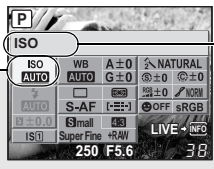


Cursor

Toont de geselecteerde functienaam

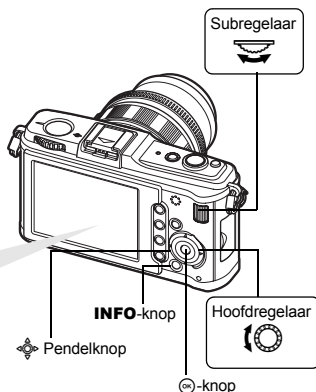

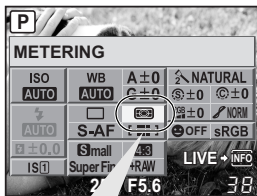

**2** Gebruik  om de cursor te verplaatsen naar de functie die u wilt instellen, waarna u de instellingen wijzigt met de hoofd- of subregelaar



## Directmenu




Om het directmenu op te roepen dat op de plaats van de cursor staat, drukt u op knop . U kunt de instelling ook in het directmenu wijzigen. Na het wijzigen van de instelling drukt u op knop  om de instelling te bevestigen. Als u gedurende enkele seconden geen bewerkingen uitvoert, wordt uw instelling bevestigd en keert de camera terug naar de stand Fotograferen.

Meer details over de functies die u met het superbedieningspaneel kunt instellen, vindt u onder "Superbedieningspaneel" (Blz. 7).

# Instellen in het menu


## 1 Druk op de knop **MENU** om de instelling weer te geven

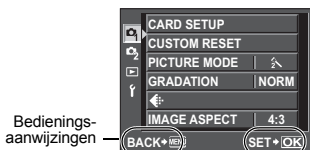

Bedienings-aanwijzingen

Druk op de knop **MENU** om één scherm terug te keren.


Druk op de knop **OK** om uw instelling te bevestigen

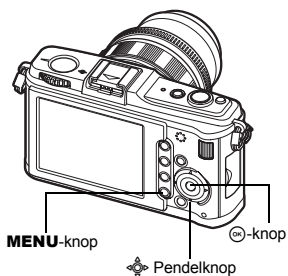


## 2 Selecteer een tabblad met en druk daarna op

- Fotografeermenu 1
- Fotografeermenu 2
- Weergavemenu
- Setup-menu: Basisfuncties van de camera instellen.


Tabblad

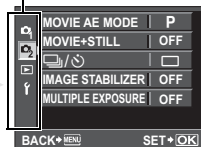

## 3 Selecteer een functie met en ga met naar het instelscherm

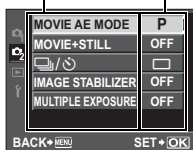

De huidige instelling verschijnt op het scherm

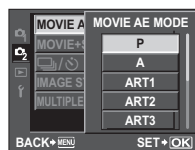

## 4 Druk op de knop **OK** om uw instelling te bevestigen

- Druk meerdere keren op de knop **MENU** om het menu te verlaten.

Voor meer informatie over de functies die u met het menu kunt instellen, zie "Menulijst" ( Blz. 142).




## Het Custom-menu weergeven

U kunt het Custom-menu gebruiken om de camera-instellingen en de bewerkingen aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur. Aanpassen gebeurt in het menu "Custom Menu". Het Custom-menu wordt toegevoegd als [%MENU DISPLAY] in het Setup-menu ingesteld is op [ON].

Voor details over het Custom-menu raadpleegt u "De camera volgens uw wensen instellen" (👁️ Blz. 97)



**1** Druk op de knop **MENU** om de instelling weer te geven

**2** Selecteer met   het tabblad [f] en druk daarna op 

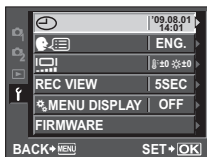


**3** Selecteer met   de optie [% MENU DISPLAY] en druk daarna op 

**4** Selecteer met   de optie [ON] en druk daarna op 

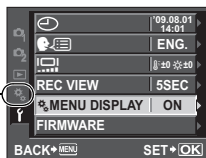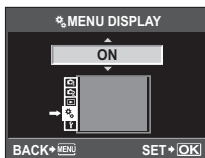

Het tabblad [f] verschijnt.

 Custom menu:  
Fotografeerfuncties aanpassen.

De instellingen van het Custom-menu zijn bedoeld om de camera aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur of behoeften. Het is niet de bedoeling dat deze regelmatig worden gewijzigd.

Het uitgangsmenu volstaat ruimschoots om eenvoudige en geavanceerde fotografeerfuncties in te stellen. Normaal gesproken dient u het Custom-menu niet op te roepen.

## Basisgids

**2**

Lijst met de namen van de cameraonderdelen en de basisstappen voor fotograferen en weergeven.

Namen van onderdelen en functies .....	2
Camera .....	2
Functieknop.....	4
Live control.....	6
Superbedieningspaneel.....	7
LCD-monitor (Live bekijken).....	8
LCD-monitor (weergave).....	9
Vorbereidingen voor het fotograferen .....	10
Het uitpakken van de doos.....	10
De camera gereedmaken voor gebruik.....	11
Een lens op de camera bevestigen.....	13
Camera inschakelen .....	14
Datum en tijd instellen.....	15
Fotograferen.....	16
Weergeven / Wissen .....	18
Basisfuncties.....	19
Basisfuncties .....	19
Het gebruik van de directe knoppen bij het bedienen van de camera .....	21
Het gebruik van live control bij het bedienen van de camera.....	22
Instellen terwijl u op het superbedieningspaneel kijkt .....	23
Instellen in het menu .....	24

## 1 Live view gebruiken

**37**

Beschrijft functies en bedieningen die beschikbaar zijn tijdens live view.

Functies beschikbaar tijdens live bekijken .....	37
Het mechanisme van live view bekijken.....	37
Fotograferen met live bekijken.....	38
De gezichtsherkenningfunctie gebruiken .....	39
Fotograferen met handmatig scherpstellen .....	40
De beeldverhouding instellen.....	40
Het informatiedisplay omschakelen .....	41
Een foto maken terwijl u het effect vergelijkt.....	42
Het werken met vergrote weergave .....	42
Panoramaopnamen .....	43

## 2 Belichting

44

Hier worden de belichtingsfuncties beschreven die belangrijk zijn bij het fotograferen. Deze functies dienen voor het bepalen van de diafragma waarde, de sluitertijd en andere instellingen aan de hand van het meten van de helderheid van het beeld.

Programmagestuurde fotograferen.....	44
Diafragma voorkeuze.....	45
Sluitertijd voorkeuze.....	46
Handmatig fotograferen (Manual).....	47
Tijdopnamen.....	48
Preview-functie.....	48
Lichtmeetmethode wijzigen.....	49
Belichtingscorrectie.....	50
AE-lock.....	51
AE bracketing (belichting variëren).....	52
ISO-waarde instellen.....	53
ISO-bracketing.....	54
Meervoudige belichting.....	54

## 3 Scherpstellen en opnamefuncties

56

Hier worden de scherpstelmethodes beschreven die bij diverse onderwerpen en omstandigheden het meest geschikt zijn.

Autofocusstand selecteren.....	56
S-AF (één keer scherpstellen).....	56
C-AF (continu scherpstellen).....	57
MF (handmatig scherpstellen).....	57
De methoden S-AF en MF gelijktijdig gebruiken (S-AF+MF).....	57
Autofocusveld selecteren.....	58
Een AF-kaderstand vastleggen.....	59
Focus lock – Als het scherpstellen niet lukt (scherpstelgeheugen).....	60
Repeterende opnamen.....	61
Fotograferen met de zelfontspanner.....	62
Beeldstabilisator.....	62

## 4 Beeldkwaliteit, witbalans en beeldeffect

64

Beschrijving van de beeldinstelfuncties bij digitale camera's

De beeldkwaliteit selecteren.....	64
Opnameformaten.....	64
De beeldkwaliteit selecteren.....	65
Witbalans selecteren.....	67
Auto WB / preset / custom WB instellen.....	68
Witbalanscorrectie.....	68
Een one-touch witbalans instellen (witbalans met één knop).....	69
WB-bracketing.....	70
Beeldeffecten.....	71
Gradatie.....	72

## 5 Gebruik van de flitser

73

Beschrijft hoe foto's met een externe flitser worden gemaakt.

Fotograferen met een externe flitser .....	73
Gebruik van andere in de handel verkrijgbare flitsers .....	74
Flitserfunctie instellen .....	75
Regelen van de flitssterkte .....	77
Flitser-bracketing .....	77

## 6 Films opnemen

78

Beschrijft methoden en functies om films op te nemen.

Film opnemen .....	78
De instellingen voor filmopnamen wijzigen .....	79
Effecten toevoegen aan een film .....	79
De beeldkwaliteit selecteren .....	80
Audio opnemen tijdens een filmopname .....	80
Automatisch stilstaand beeld opnemen als filmopname eindigt .....	80

## 7 Weergavefuncties

81

Beschrijft hoe u de gemaakte opnames kunt weergeven.

Enkel beeld / Gezoomd weergeven .....	81
Indexweergave / kalenderweergave .....	82
Informatiedisplay .....	83
Diashow .....	84
Beelden roteren .....	85
Filmweergave .....	86
Weergave op een televisie .....	87
Foto's bewerken .....	89
Beeldoverlapping .....	90
Beelden beveiligen .....	91
Beelden wissen .....	92

## 8 Instelfuncties

94

Beschrijft de basisinstellingen voor het gebruik van de camera.



















Setup-menu .....	94
⏪ (Datum / tijd instellen) .....	94
🗨️ (taal voor de monitor wijzigen) .....	94
📺 (Helderheid van de monitor aanpassen) .....	94
REC VIEW .....	95
⚙️ MENU DISPLAY .....	95
FIRMWARE .....	95
Camera-instellingen resetten .....	96

## 9 De camera volgens uw wensen instellen

97

Beschrijft hoe u de camera-instellingen kunt aanpassen aan uw eigen wensen.

📷 AF / MF .....	97
AF MODE .....	97
AF AREA .....	97
📷 SET UP .....	97
RESET LENS .....	98
BULB FOCUSING .....	98
FOCUS RING .....	98
MF ASSIST .....	98
📷 BUTTON / DIAL .....	98
DIAL FUNCTION .....	98
DIAL DIRECTION .....	99
AEL / AFL .....	99
AEL / AFL MEMO .....	100
📷 FUNCTION .....	100
📷 FUNCTION .....	101
MY MODE SETUP .....	101
BUTTON TIMER .....	101
📷 FUNCTION .....	102
📷 FUNCTION .....	102
📷 RELEASE / 📷 .....	102
RLS PRIORITY S / RLS PRIORITY C .....	102
📷 DISP / 📷) / PC .....	102
HDMI .....	102
VIDEO OUT .....	102
📷) .....	103
SLEEP .....	103
USB MODE .....	103
LIVE VIEW BOOST .....	104
😊 FACE DETECT .....	104
INFO SETTING .....	104
VOLUME .....	104
📷 SETUP .....	104

	LEVEL GAUGE .....	104
	MOVIE  .....	105
	EXP /  / ISO .....	105
	EV STEP .....	105
	METERING .....	105
	AEL Metering .....	105
	ISO .....	105
	ISO STEP .....	105
	ISO-AUTO SET .....	105
	ISO-AUTO .....	106
	BULB TIMER .....	106
	ANTI-SHOCK .....	106
	BRACKETING .....	106
	 CUSTOM .....	106
	FLASH MODE .....	106
	 .....	106
	 X-SYNC .....	106
	 SLOW LIMIT .....	106
	 +  .....	107
	 / COLOR / WB .....	107
	NOISE REDUCT. ....	107
	NOISE FILTER .....	107
	WB .....	107
	ALL  .....	108
	COLOR SPACE .....	108
	SHADING COMP. ....	108
	 SET .....	108
	PIXEL COUNT .....	109
	RECORD / ERASE .....	109
	QUICK ERASE .....	109
	RAW+JPEG ERASE .....	109
	FILE NAME .....	109
	EDIT FILENAME .....	110
	PRIORITY SET .....	110
	dpi SETTING .....	110
	 UTILITY .....	110
	PIXEL MAPPING .....	110
	EXPOSURE SHIFT .....	110
	 WARNING LEVEL .....	111
	LEVEL ADJUST .....	111

## 10 Printen

112

Beschrijft hoe u uw foto's kunt printen.

Printreservering (DPOF) .....	112
Printreservering .....	112
Enkel beeld reserveren .....	113
Alle beelden reserveren .....	114
Printreserveringsgegevens resetten .....	114
Direct printen (PictBridge) .....	115
Camera aansluiten op een printer .....	115
Eenvoudig printen .....	116
Printen volgens de specificatie van de klant .....	116

## 11 Gebruik van de OLYMPUS Master software

119

Beschrijft hoe u de beelden van de camera naar uw computer overbrengt en ze daar opslaat.

Werkvolgorde .....	119
Gebruik van de bijgevoegde OLYMPUS Master software .....	119
Wat is OLYMPUS Master? .....	119
Camera aansluiten op een computer .....	120
Activeer de OLYMPUS Master software .....	121
Weergeven van gefotografeerde beelden op een computer .....	121
Beelden downloaden en opslaan .....	121
Camera loskoppelen van de computer .....	122
Stilstaande beelden bekijken .....	123
Beelden overbrengen naar uw computer zonder OLYMPUS Master te gebruiken .....	123

## 12 Fotografeertips en onderhoud

124

Raadpleeg deze paragraaf voor het verhelpen van storingen en het onderhouden van de camera.

Fotografeertips en -informatie .....	124
Foutcodes .....	126
Onderhoud van de camera .....	128
Reinigen en opbergen van de camera .....	128
Pixel mapping – Controleren van de beeldbewerkingsfuncties .....	129

Raadpleeg deze paragraaf voor informatie over leverbare accessoires, camera-specificaties en andere nuttige informatie over het fotograferen.

Info over het kaartje .....	130
Toepasbare geheugenkaartjes .....	130
Het geheugenkaartje formatteren .....	130
Batterij en laadapparaat .....	131
Uw laadapparaat in het buitenland gebruiken.....	131
Verwisselbare lenzen .....	132
M.ZUIKO DIGITAL verwisselbare lenzen .....	132
M.ZUIKO DIGITAL lensspecificaties .....	133
Optische zoeker gebruiken (afzonderlijk verkocht) .....	135
Lijndiagram van het programma ( <b>P</b> -stand).....	136
Flitsersynchronisatie en sluitertijd .....	136
Waarschuwingsindicatie belichting .....	137
Beschikbare flitsstanden in de diverse fotografeerstanden .....	138
Witbalans en kleurtemperatuur .....	139
Beeldkwaliteit en bestandsgrootte / het aantal foto's dat kan worden opgeslagen.....	140
Functies die kunnen worden vastgelegd met My Mode en Custom Reset Setting.....	141
Menulijst .....	142
Technische gegevens .....	147
VEILIGHEIDSMATREGELEN .....	150
Index .....	157



Fotografieren		
Foto's maken met automatische instellingen	Stel de functieknop in op <b>IAUTO</b> en maak foto's.	Blz. 4
Correcte scherpstelling is niet mogelijk.	Gebruik het scherpstelgeheugen.	Blz. 60
	Selecteer het AF-kader en maak de foto.	Blz. 58
	De minimale afstand is afhankelijk van de lens. Ga naar de voor deze lens minimale afstand tot het onderwerp en maak een foto.	Blz. 132
	De camera kan moeilijk automatisch scherpstellen op het onderwerp. Vergrendel de scherpstelling vooraf op de positie van het onderwerp of gebruik MF om de afstand van de scherpstelling te vergrendelen.	Blz. 57, Blz. 60, Blz. 125
Scherpstellen op één gebied	Selecteer het AF-kader en maak de foto met het gewenste AF-kader.	Blz. 58
	Gebruik MF. Het scherpstellen kan vlotter verlopen als u live bekijken gebruikt met een vergroot beeld.	Blz. 40, Blz. 42, Blz. 57
Ingesteld effect controleren voor u een foto maakt	U kunt een foto maken terwijl u live multi bekijken gebruikt, om het effect van de witbalans of belichtingscorrectie te vergelijken.	Blz. 42
	U kunt de preview-functie gebruiken om de scherptediepte bij een bepaalde diafragma waarde te controleren.	Blz. 48
	U kunt <b>[TEST PICTURE]</b> gebruiken om het beeld op de LCD-monitor te controleren zonder het beeld op te slaan op een kaartje.	Blz. 100
Gebruiksduur van de batterijen verlengen	Door de ontspanknop half ingedrukt te houden en beelden gedurende lange tijd weer te geven, wordt veel batterijvermogen verbruikt. Als u dit minder vaak doet, zal de batterij langer meegaan.	—
	Stel <b>[SLEEP]</b> zo in, dat de camera sneller naar de sluimerstand gaat.	Blz. 103
Het aantal foto's dat gemaakt kan worden, verhogen	Verminder de instelling voor het aantal pixels en de compressiefactor.	Blz. 64, Blz. 108
Foto's maken bij weinig licht zonder de flitser	Verhoog de ISO-waarde.	Blz. 53


Foto's maken zonder te witte wittinten of te donkere zwarttinten	Foto's maken terwijl u het histogram bekijkt.	Blz. 41
	Foto's maken terwijl u de sluitertijd en de diafragma-waarde controleert. Als één van beiden knippert, is de belichting niet optimaal.	Blz. 44 – 46, Blz. 137
	Stel de gradatie in op <b>[AUTO]</b> . Onderwerpen met groot contrast worden automatisch aangepast.	Blz. 72
	Pas de belichtingscorrectie aan.	Blz. 50
Monotint-foto's maken	Stel <b>[PICTURE MODE]</b> in op <b>[MONOTONE]</b> . U kunt monotint-foto's maken in zwart / wit, sepia-tinten, purperachtige tinten, blauwachtige tinten en groenachtige tinten.	Blz. 71
	Opgeslagen foto's kunnen worden omgevormd tot zwart / wit-foto's of foto's met sepia-tinten.	Blz. 89
	Stel de kunstfilter in op <b>[GRAINY FILM]</b> .	Blz. 5
Foto's maken van een onderwerp met tegenlicht	Stel de gradatie in op <b>[AUTO]</b> .	Blz. 72
	Gebruik spotmeting om de belichting van het onderwerp in het midden van het beeld te meten. Als het onderwerp zich niet in het midden van het beeld bevindt, gebruikt u AE-lock om de belichting te vergrendelen, waarna u de kadering wijzigt en de foto maakt.	Blz. 49, Blz. 51
Een donkere foto met tegenlicht lichter maken	U kunt het beeld aanpassen met <b>[SHADOW ADJ]</b> van <b>[JPEG EDIT]</b> .	Blz. 89
Foto's maken met een onscherpe achtergrond	Met de stand <b>A</b> (diafragma-voorkeuze) kunt u de diafragma-waarde zoveel mogelijk verlagen. U kunt de achtergrond nog meer onscherp maken door de foto dicht bij het onderwerp te maken.	Blz. 45
Foto's maken die het bewegende onderwerp stoppen of een gevoel van beweging geven	Gebruik de stand <b>S</b> (sluitertijd-voorkeuze) om de foto te maken.	Blz. 46
Foto's maken met de juiste kleur	Stel de witbalans in overeenkomstig de lichtbron. U kunt de instellingen ook fijn bijregelen.	Blz. 67
	Als u foto's maakt met WB bracketing, kunt u 3 tot 9 foto's opnemen, waarbij voor elke foto een andere witbalans wordt gebruikt. Op die manier kunt u foto's met de gewenste witbalans maken zonder de instellingen bij te regelen.	Blz. 70
Foto's maken zodat de witte tinten witter worden en de zwarte tinten donkerder	Stel de spotmeting in voor lichte of schaduwpartijen. Als het onderwerp zich niet in het midden van het beeld bevindt, gebruikt u AE-lock om de belichting te vergrendelen, waarna u de kadering wijzigt en de foto maakt.	Blz. 49, Blz. 51
	Pas de belichtingscorrectie aan. Als u niet zeker bent wat de beste belichtingscorrectiewaarde is, kunt u eventueel AE bracketing gebruiken.	Blz. 50, Blz. 52
	Stel het motiefprogramma in op <b>[HIGH KEY]</b> of <b>[LOW KEY]</b> en maak een foto.	Blz. 5

Foto's maken zonder ruis	Stel <b>[NOISE REDUCT.]</b> in op <b>[AUTO]</b> of <b>[ON]</b> .	Blz. 107
	Als u foto's wenst te maken in een donkere omgeving, stelt u <b>[NOISE FILTER]</b> in op <b>[HIGH]</b> .	Blz. 107
De LCD-monitor optimaliseren	U kunt de helderheid van de LCD-monitor aanpassen.	Blz. 94
	Tijdens live bekijken stelt u <b>[LIVE VIEW BOOST]</b> in op <b>[ON]</b> om het onderwerp gemakkelijker op de LCD-monitor te kunnen zien.	Blz. 104
Camerabewegingen beperken	Stel de beeldstabilisatorfunctie in.	Blz. 62
	Houd de camera stevig vast als u op de ontspanknop drukt. Als u een lange sluitertijd gebruikt, dient u de camera te stabiliseren met een statief of een andere methode.	Blz. 17
	Gebruik de externe flitser.	Blz. 75
	Stel het motiefprogramma in op <b>[DIS MODE]</b> .	Blz. 5
	Verhoog de ISO-waarde. Als u de instelling <b>[AUTO]</b> gebruikt, stelt u de bovengrens van <b>[AUTO]</b> in op een hogere waarde.	Blz. 53, Blz. 105
	Door de zelfontspanner te gebruiken, kunt u voorkomen dat de camera beweegt als u op de ontspanknop drukt.	Blz. 62
Foto's maken terwijl u nagaat of de camera waterpas staat	U kunt een waterpas weergeven om na te gaan of de camera waterpas staat.	Blz. 104
	Roep de hulplijnen op in live bekijken. Kadreer de opname zo, dat het onderwerp en de hulplijnen horizontaal en verticaal uitgelijnd zijn.	Blz. 41

## Beelden weergeven

Het beeld weergeven nadat de foto werd gemaakt	Stel <b>[REC VIEW]</b> in. U kunt het aantal seconden instellen voor de weergave van het beeld.	Blz. 95
Het beeld weergeven nadat de foto werd gemaakt en nodeloze beelden verwijderen	Stel <b>[REC VIEW]</b> in op <b>[AUTO ▶]</b> . Als u een foto heeft gemaakt, gaat de camera automatisch naar de stand Weergeven, zodat u het beeld kunt verwijderen.	Blz. 95
Nagaan of het onderwerp scherp staat	Gebruik gezoomd weergeven om na te gaan of het onderwerp scherp staat.	Blz. 81
Snel het gewenste beeld zoeken	Met indexweergave kunt u zoeken in een index van 4 tot 100 beelden.	Blz. 82
	Gebruik de kalenderweergave om te zoeken op de datum waarop de foto werd gemaakt.	Blz. 82
Beelden bekijken op een televisie	Gebruik de AV-kabel of de HDMI-minikabel (verkrijgbaar in de handel) om opgenomen beelden weer te geven op uw televisie. U kunt de beelden ook als een diashow bekijken.	Blz. 87

## Instellingen

Instellingen opslaan	U kunt twee camera-instellingen vastleggen in <b>[CUSTOM RESET]</b> . Zelfs als de instellingen worden gewijzigd, kunt u altijd terugkeren naar de vastgelegde instellingen door de instellingen te resetten.	Blz. 96
	U kunt tot twee camera-instellingen vastleggen in <b>[MY MODE SETUP]</b> . Wijs My Mode toe aan de knop <b>Fn</b> , zodat u die functie probleemloos kunt gebruiken terwijl u foto's maakt.	Blz. 101
Taal voor de monitor wijzigen	U kunt de taal voor de monitor wijzigen.	Blz. 94
Niet alle functies worden weer op de standaard fabrieksinstellingen gezet met <b>[RESET]</b>	De volgende functies worden niet weer in de standaard fabrieksinstellingen gezet met <b>[RESET]</b> . Gebruik het menu om de instellingen te wijzigen. U kunt de standaardinstellingen raadplegen in "Menulijst" (Blz. 142). RESET1, RESET2 (Custom reset) / PICTURE MODE /  /  / DIAL FUNCTION / DIAL DIRECTION / MY MODE SETUP / VIDEO OUT / ISO-AUTO /  / EDIT FILENAME / dpi SETTING / EXPOSURE SHIFT /  WARNING LEVEL	Blz. 96, Blz. 141

# 1 Live view gebruiken





De weergave op de LCD-monitor van het onderwerp waarvan u een foto neemt, wordt live view genoemd. U kunt het belichtings- of witbalanseffect en de compositie van het onderwerp bekijken terwijl u een foto maakt.

## Functies beschikbaar tijdens live bekijken



---

De volgende functies zijn beschikbaar tijdens het live bekijken.



### Scherpstellen tijdens Live view

- Een foto maken met het scherpstelgeheugen  Blz. 60
- Een foto maken terwijl u de scherpstelling handmatig aanpast  Blz. 40
- Een foto maken terwijl u op een gezicht scherpstelt  Blz. 39
- Een foto maken terwijl u de scherpstelling controleert door het scherp te stellen gebied te vergroten  Blz. 42

### Een foto maken terwijl u het effect controleert

- Een foto maken nadat u de belichtingscorrectie of de witbalans hebt vergeleken  Blz. 42
- Een panoramisch beeld maken  Blz. 43

### De indicaties op de LCD-monitor omschakelen

- De informatieweergave uitschakelen / Histogram of lijnen weergeven  Blz. 41
- Controleren van het onderwerp op de monitor, ook bij weinig licht  Blz. 104

## ! Opmerkingen

- Als er een sterke lichtbron binnen het scherm aanwezig is, kan het beeld donkerder weergegeven worden, maar het wordt normaal opgeslagen.
- Als de functie Live bekijken langdurig wordt gebruikt, stijgt de temperatuur van het beeldopneemelement waardoor beelden met een hoge ISO-gevoeligheid veel ruis en oneffenheden in de kleur vertonen. Verlaag de ISO-gevoeligheid of schakel de camera een tijdje uit.

## Het mechanisme van live bekijken

---


Tijdens het live bekijken is het beeld op de LCD-monitor hetzelfde als het beeld van het beeldopneemelement (Live MOS-sensor / -imager) dat tijdens het fotograferen wordt gebruikt. Op deze manier kunt u op de LCD-monitor de belichtingscorrectie of de witbalans controleren. Bovendien kunt u ook een deel van het onderwerp vergroten om hierop scherp te stellen of lijnen weergegeven om zo de compositie te controleren.

# Fotograferen met live bekijken

Druk de ontspanknop half in om automatisch scherp te stellen met het imager-element.

## 1 Druk de ontspanknop half in.

- Zodra de camera heeft scherpgesteld, stoppen het AF-bevestigingsteken (● of ○) en het autofocussteken met knipperen.
  - : Voor een high-speed Imager AF-compatibele lens die een Micro Four Thirds-lens of Four Thirds-lens is\*
  - : Andere Four Thirds-lens
- Controleer de scherpstelling op de LCD-monitor. U kunt de weergave vergroten en de scherpstelling fijn aanpassen. "Het werken met vergrote weergave" (Blz. 42)

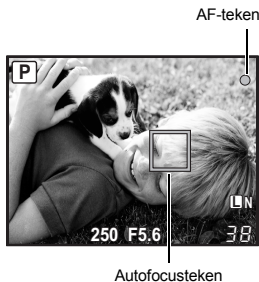

## 2 Maak een foto door de ontspanknop helemaal in te drukken.

- U kunt geluid opnemen bij de foto die u heeft gemaakt. "Geluid toevoegen aan stilstaande beelden" (Blz. 90)

### TIPS

#### De scherpstelling aanpassen door middel van handmatige scherpstelling:

→ In de stand [**S-AF+MF**] of [**MF**] draait u aan de scherpstelring om het onderwerp te vergroten en scherp te stellen. "MF ASSIST" (Blz. 98)

\* Surf naar de website van Olympus voor de meest recente informatie over Olympus Four Thirds-lenzen die compatibel zijn met High-Speed Imager AF.

## De gezichtsherkenningfunctie gebruiken

Door [**😊 FACE DETECT**] in te stellen op [**ON**], detecteert de camera gezichten van mensen in het kader en past hij de scherpstelling en de meting automatisch aan.

### Directe knop

**Fn** (De instelling verandert telkens als u op de knop drukt.)

### Live control

**😊** ▶ **😊**: [**😊 FACE DETECT**]



### Superbedieningspaneel

**😊** ▶ **INFO** ▶ **😊** ▶ [**😊 FACE DETECT**]

### Menu

**MENU** ▶ [%] ▶ **😊** ▶ [**😊 FACE DETECT**]

- Om de knop **Fn** te gebruiken, dient [**Fn FACE DETECT**] vooraf ingesteld te zijn in het menu. **😊** "Fn" FUNCTION" (Blz. 100)
- Nadat u [**😊 FACE DETECT**] op [**ON**] heeft gezet met de knop **Fn**, worden de volgende functies automatisch ingesteld op de beste waarden voor fotograferen van mensen.

Functie	Instelling	Zie Blz.
METERING (meten)		Blz. 49
GRADATION	AUTO	Blz. 72
AF MODE	S-AF	Blz. 56
AF AREA		Blz. 58

## 1 Als de camera een gezicht detecteert, wordt er een kader op deze plaats weergegeven.

- Als u op de ontspanknop drukt, stelt de camera scherp op de positie van het gezichtsherkenningkader (Als [·] is geselecteerd in [**AF AREA**], stelt de camera scherp op die positie).

## ! Opmerkingen

- Tijdens repeterende opnamen werkt de gezichtsherkenning alleen bij de eerste opname.
- Afhankelijk van het onderwerp is het mogelijk dat de camera het gezicht niet correct detecteert.



1

Live view gebruiken

## Fotograferen met handmatig scherpstellen

U kunt handmatig scherpstellen terwijl u de scherpstelling op de LCD-monitor controleert.

- 1 Stel de AF-stand in op [S-AF+MF] of [MF]. "Autofocusstand selecteren" (Blz. 56)
- 2 Stel scherp door de scherpstelling te draaien.
  - Nadat u de ontspanknop half hebt ingedrukt of op de **AEL / AFL**-knop hebt gedrukt, kunt u in de [S-AF+MF]-stand de scherpstelling draaien om scherp te stellen voordat u een foto maakt.
  - U kunt de zoomweergave uitschakelen. "Het werken met vergrote weergave" (Blz. 42)
  - U kunt ook de vergrote weergave voorkomen. "MF ASSIST" (Blz. 98)

1

Live view gebruiken

## De beeldverhouding instellen

U kunt de breedte-hoogteverhouding (verhouding tussen horizontaal en verticaal) wijzigen als u foto's maakt met behulp van live bekijken. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u de breedte-hoogteverhouding instellen op [4:3] (standaard), [16:9], [3:2] of [6:6]. JPEG-beelden worden uitgesneden en opgeslagen overeenkomstig de breedte-hoogteverhouding.

Menu

MENU > [A] > [IMAGE ASPECT]

### ! Opmerkingen

- RAW-beelden worden niet uitgesneden en worden opgeslagen met de breedte-hoogteverhouding die werd gebruikt tijdens het fotograferen.
- Tijdens de weergave van RAW-beelden worden de beelden weergegeven met een rand overeenkomstig de breedte-hoogteverhouding.

TIPS

### De breedte-hoogteverhouding wijzigen van opgeslagen beelden:

→ U kunt de breedte-hoogteverhouding enkel wijzigen als de breedte-hoogteverhouding van het beeld ingesteld is op [4:3].

"Foto's bewerken" (Blz. 89)

### Opgeslagen beelden uitsnijden:


→ U kunt enkel beelden uitsnijden als de breedte-hoogteverhouding van het beeld ingesteld is op [4:3].

"Foto's bewerken" (Blz. 89)



# Het informatiedisplay omschakelen

Telkens als u op **INFO** drukt, verschijnt er andere informatie op de LCD-monitor. U kunt de weergegeven informatie ook omschakelen door aan de hoofdregelaar te draaien terwijl u op de **INFO**-knop drukt.

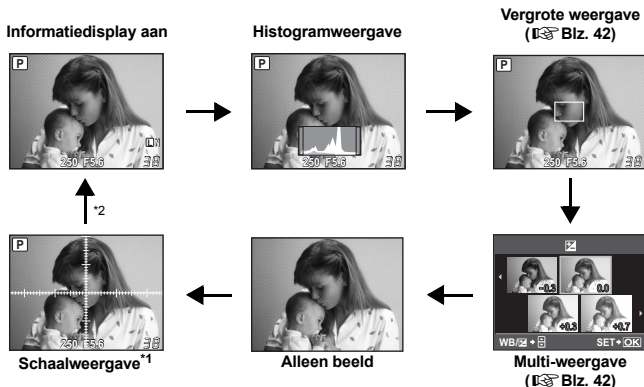

\*1 Met **[INFO SETTING]** (Blz. 104) kunt u ook [ ] of [ ] selecteren voor de weergave van de hulplijnen.

\*2 Wanneer u verschillende opnamen maakt (Blz. 54) gaat de informatieweergave naar "Meervoudige weergave".

Als **[LEVEL GAUGE]** (Blz. 104) is ingesteld op **[ON]**, gaat de informatieweergave naar "Digitale waterpasweergave".

## TIPS

### Snel omschakelen naar de vaak gebruikte weergave:


→ U kunt de informatieweergave voor alle standen verbergen behalve "Informatieweergave aan".

**[INFO SETTING]** (Blz. 104)

### Het histogram lezen:

→ Hieronder ziet u hoe u de histogramweergave makkelijk kunt aflezen.

- 1 Als de grafiek hier veel pieken heeft, zal het beeld voornamelijk donker zijn.
- 2 Als de grafiek hier veel pieken heeft, zal het beeld voornamelijk wit zijn.
- 3 Het groene gedeelte in het histogram laat de verdeling van de helderheid binnen het spotmeetgebied zien.

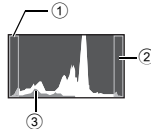

1

Live view gebruiken

## Een foto maken terwijl u het effect vergelijkt

U kunt de belichtingscorrectie of de witbalans controleren op een scherm met vier beelden.

### 1 Druk herhaaldelijk op de knop **INFO** om de multiweergave weer te geven.

☞ "Het informatiedisplay omschakelen" (Blz. 41)

- De vergelijkingsscherm voor de belichtingscorrectie verschijnt. Druk op om over te schakelen naar het vergelijkingsscherm voor de witbalans. Druk op om van scherm te veranderen.



### 2 Gebruik of de regelaar om de waarde te selecteren en druk op de knop .

- U kunt een foto maken met de ingestelde waarde.


### ! Opmerkingen

- Belichtingscorrectie is niet mogelijk in de stand **M** (handmatig).
- Deze functie kan niet worden gebruikt in de standen **TAUTO**, **ART** of **SCN**.

1 Live view gebruiken

## Het werken met vergrote weergave

U kunt het onderwerp vergroot afbeelden op de LCD-monitor. Het vergroten van het beeld tijdens MF vereenvoudigt het bevestigen en aanpassen van de scherpstelling.

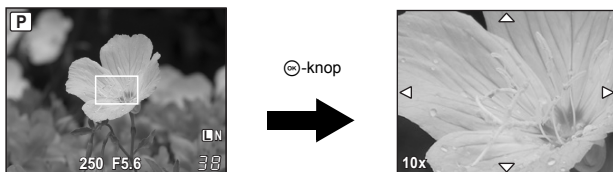

### 1 Druk herhaaldelijk op de knop **INFO** totdat de vergrote weergave verschijnt.

☞ "Het informatiedisplay omschakelen" (Blz. 41)

- Het kader voor vergroting wordt weergegeven.

### 2 Gebruik om het kader te bewegen en druk op de knop .

- Het gebied binnen het kader wordt vergroot en weergegeven.

- Houd de -knop ingedrukt om het kader voor vergroting weer in het midden te zetten nadat het kader is verplaatst.


### 3 Draai de subregelaar om de vergroting te veranderen (7x / 10x).

- Gebruik om het beeld te schuiven, zelfs tijdens vergroting.
- Door op de knop te drukken, wordt de zoomweergave gestopt.

## Panoramaopnamen

U kunt gemakkelijk van panorama-opnamen genieten. Met OLYMPUS Master (bijgevoegde CD-ROM) kunt een aantal opnamen daar waar het onderwerp overlapt samenvoegen en zodoende één enkel samengesteld beeld maken.

Panoramaopnamen zijn tot maximaal 10 opnamen mogelijk.

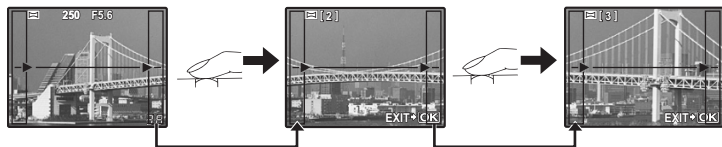

- Let er bij het fotograferen van het onderwerp op, dat de opnamen elkaar overlappen.

### 1 Modus instellen “Kunstfilter / motiefprogramma instellen“ (Blz. 5)

### 2 Gebruik om de richting te specificeren en fotografeer dan het onderwerp met overlappende zijkan-ten.


: Voegt de volgende opname rechts toe.

: Voegt de volgende opname links toe.

: Voegt de volgende opname aan de bovenkant toe.

: Voegt de volgende opname aan de onderkant toe.

- Fotografeer terwijl u de compositie zo verandert dat de opnamen van het onderwerp elkaar overlappen.
- De scherpstelling, belichting enz. wordt bij de eerste opname vastgelegd.
- Het (waarschuwing-) teken verschijnt als u 10 opnamen heeft gemaakt.
- Door op de knop te drukken voordat u de eerste opname hebt gemaakt, komt u terug in het keuzemenu van het motiefprogramma.
- Door midden in de opnamen op de knop te drukken, stopt de reeks panoramaopnamen en kunt u met de volgende verder gaan.

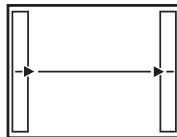

### **Opmerkingen**

- Tijdens de panoramaopnamen blijft de opname, die voor de positie-uitlijning werd genomen, niet behouden. Maak de compositie zo dat de overlappende beelden elkaar binnen de frames overlappen en gebruik daarbij de frames of andere weergavetekens in de beelden als leidraad.

1

Live view gebruiken


## Programmagestuurd fotograferen

P

Aan de hand van de helderheid van het onderwerp kiest de camera een optimale combinatie van diafragma waarde en sluitertijd.

### Stel de functieknop in op P.


- Als de ontspanknop half is ingedrukt, worden de sluitertijd en diafragma waarde weergegeven op de LCD-monitor.

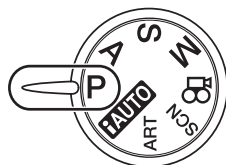

2

Belichting

Stand Fotograferen

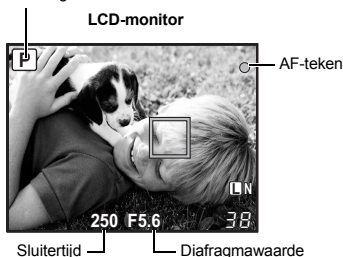


### Programma-aanpassing (Ps)

Door in de stand **P** de hoofdregel (of de subregel) te verdraaien, kunt u de combinatie van diafragma en sluitertijd wijzigen terwijl de belichting optimaal blijft.

- Na het maken van de foto blijft deze instelling actief. Om de instellingen te annuleren, draait u de hoofdregel (of subregel) tot de fotografeerstandindicatie **Ps** van de LCD-monitor verandert in **P**. U kunt ook de camera uitschakelen.
- Bij gebruik van een flitser is er geen programma-aanpassing mogelijk.

Programma-aanpassing

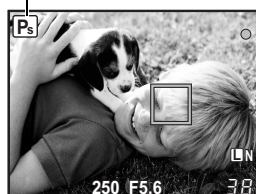

### TIPS

#### De sluitertijd en diafragma waarde knippen:

→ De camera kan de foto niet optimaal belichten. Voor meer informatie, zie "Waarschuwingsindicatie belichting" (Blz. 137).


De camera kiest automatisch de sluitertijd die past bij de diafragmawaarde die u hebt ingesteld. Naarmate u het diafragma verder opent (door een lagere diafragmawaarde te kiezen), neemt de scherptediepte verder af waardoor de achtergrond eerder onscherp wordt. Naarmate u het diafragma verder sluit (door een hogere diafragmawaarde te kiezen), neemt de scherptediepte toe. Gebruik deze modus als u veranderingen aan de weergave van de achtergrond wilt toevoegen.

Bij een lagere diafragmawaarde (f-waarde)




Bij een hogere diafragmawaarde (f-waarde)

Stel de functieknop in op **A** en draai de hoofdregelaar (of de subregelaar) om de diafragmawaarde in te stellen.

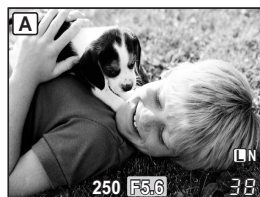

Diafragmawaarde

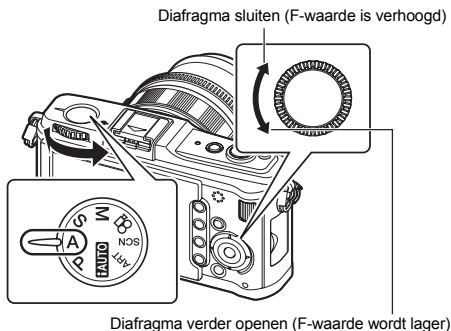

Diafragma verder openen (F-waarde wordt lager)

## TIPS

**De scherptediepte bij de ingestelde diafragmawaarde controleren:**

→ Zie "Preview-functie" (Blz. 48).

**Het interval van de belichtingsaanpassing wijzigen:**

→ Kan worden ingesteld in stappen van 1/3 EV, 1/2 EV of 1 EV. (Blz. 105)

**De sluitertijd knippert:**

→ De camera kan de foto niet optimaal belichten. Voor meer informatie, zie "Waarschuwingindicatie belichting" (Blz. 137).

De camera kiest automatisch de diafragma waarde die past bij de sluitertijd die u hebt ingesteld. Stel de sluitertijd in voor het soort effect dat u wilt bereiken. Met snelle sluitertijden kunt u snelbewegende onderwerpen toch scherp op de foto krijgen, terwijl u met een trage sluitertijd bewegingsonscherpte krijgt waarmee u een effect van snelheid of beweging kunt creëren. Stel de sluitertijd in voor het soort effect dat u wilt bereiken.

Een korte sluitertijd kan een snelle actie "bevrozen" zonder bewegingsonscherpte.



Door een langere sluitertijd wordt een opgenomen snelle actie onscherp. Deze onscherpte roept het gevoel van een dynamische beweging op.


**2**

Belichting

Stel de functieknop in op **S** in en draai de hoofdregelaar (of de subregelaar) om de sluitertijd in te stellen.



Sluittijd

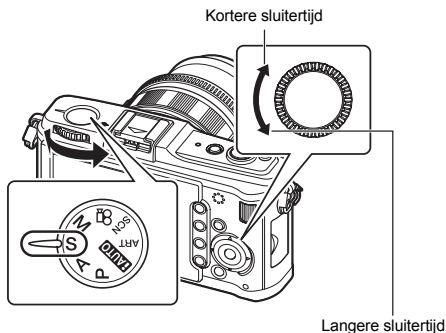
**TIPS**
**De foto is onscherp:**

- Tijdens macro- en telefoto-opnamen is het risico groot dat u de camera niet stil genoeg houdt waardoor de opname onscherp wordt. Om dit te voorkomen, kiest u een snellere sluitertijd, of gebruikt u een statief met 1 of 3 poten.
- Als de sluitertijd lang is, is de kans groter dat de camera beweegt. U kunt bewegingen van de camera beperken door gebruik te maken van de beeldstabilisator. "Beeldstabilisator" (Blz. 62)

**Het interval van de belichtingsaanpassing wijzigen:**

- Kan worden ingesteld in stappen van 1/3 EV, 1/2 EV of 1 EV. "EV STEP" (Blz. 105)


**De diafragma waarde knippert:**

- De camera kan de foto niet optimaal belichten. Voor meer informatie, zie "Waarschuwingindicatie belichting" ( Blz. 137).



Hierbij kiest u zelf de gewenste combinatie van sluitertijd en diafragma. U kunt zien hoeveel het afwijkt van de juiste belichting door de belichtingsmeter te gebruiken. Hierbij hebt u creatief de vrije hand, zowel qua instellingen als qua belichting.

## Stel de functieknop in op **M** en draai de regelaar om de waarde in te stellen.

**Diafragma waarde:** Draai de subregelaar om de waarde in te stellen.

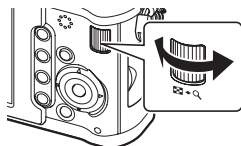

**Sluitertijd:** Gebruik de hoofdregelaar om de waarde in te stellen.

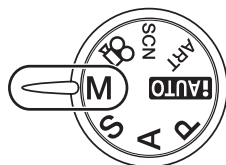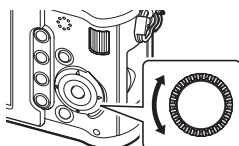

- Het aantal beschikbare diafragma waarden hangt af van het gebruikte lenstype.
- De sluitertijd kan worden ingesteld tussen 1/4.000 – 60 sec. of **[BULB]**.

### Ruis in foto's

Tijdens het fotograferen met een lange sluitertijd kan er ruis op het scherm verschijnen. Deze verschijnselen kunnen optreden als in delen van het beeldopneemelement die normaliter niet aan licht worden blootgesteld, kleine elektrische stromen worden opgewekt die de temperatuur in het beeldopneemelement of in de elektronica van het beeldopneemelement doen stijgen. Dit kan ook gebeuren als u met een hoge ISO-waarde fotografeert bij extreem hoge omgevingstemperaturen. Om deze ruis te reduceren, activeert de camera de ruisonderdrukking.

☞ "NOISE REDUCT." (Blz. 107)

### TIPS

#### De foto is onscherp:

- Het gebruik van een statief met 1 of 3 poten wordt aanbevolen bij het fotograferen met een lange sluitertijd.
- Als de sluitertijd lang is, is de kans groter dat de camera beweegt. U kunt bewegingen van de camera beperken door gebruik te maken van de beeldstabilisator. ☞ "Beeldstabilisator" (Blz. 62)

#### Het interval van de belichtingsaanpassing wijzigen:

- Kan worden ingesteld in stappen van 1/3 EV, 1/2 EV of 1 EV. ☞ "EV STEP" (Blz. 105)

#### De functies van de hoofdregelaar en de subregelaar omschakelen:

- U kunt de functies omschakelen die met de hoofdregelaar en de subregelaar worden ingesteld. ☞ "DIAL FUNCTION" (Blz. 98)

### ⚠ Opmerkingen

- Belichtingscorrectie is niet mogelijk in de stand **M** (handmatig).

## Tijdopnamen


Bij een tijdopname maakt u een foto waarbij de sluitser open blijft staan zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt.

### Stel de sluitertijd in op **[BULB]** in de stand **M**.

- **[BULB]** verschijnt op de LCD-monitor.


#### TIPS

#### Om een tijdopname automatisch te stoppen na een bepaalde tijdsperiode:

→ U kunt voor tijdopnamen een maximumtijd instellen.  "BULB TIMER" (Blz. 106)

#### Om tijdens fotograferen met handmatig scherpstellen de scherpstelling te vergrendelen:

→ U kunt de scherpstelling vergrendelen zodat deze zelfs niet wijzigt als u de scherpstelling verdraait.

 "BULB FOCUSING" (Blz. 98)

2


Belichting

#### ! Opmerkingen


- De volgende functies zijn niet beschikbaar tijdens tijdopnamen.
  - Repeterende opnamen / opnamen met de zelfontspanner / AE-bracketing / beeldstabilisator / flitser-bracketing

## Preview-functie

U kunt het scherpstelgebied (scherptediepte) met de geselecteerde diafragma waarde controleren op de LCD-monitor.

Als de u preview-functie wenst te gebruiken door op de knop **Fn** te drukken, dient u de functie van de knop **Fn** vooraf in het menu in te stellen.  "Fn FUNCTION" (Blz. 100)

Druk op de knop **Fn** om de preview-functie te gebruiken.

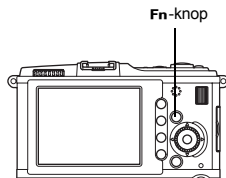



## Lichtmeetmethode wijzigen

De camera kan de helderheid van het onderwerp op vijf manieren meten: digitale ESP-meting, lichtmeting met nadruk op het centrum en drie soorten spotmeting. Selecteer de methode die het meest geschikt is voor de lichtomstandigheden.

### Live control


**[METERING]**

### Superbedieningspaneel

**INFO** **[METERING]**

### Menu

**MENU** **[%]** **[M3]** **[METERING]**

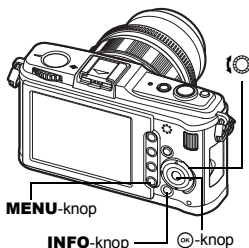

2

Belichting

### Digitale ESP-meting

De camera meet de lichtniveaus en berekent de lichtniveaoverschillen op 324 verschillende plaatsen van het beeld. Deze methode wordt aanbevolen voor normaal fotograferen.

### Lichtmeting met nadruk op het centrum

Deze meetmethode berekent het gemiddelde van de lichtniveaus van het onderwerp en de achtergrond, maar het centrum van het beeld telt hier zwaarder mee. Kies deze methode als u wilt voorkomen dat het lichtniveau van de achtergrond de belichting van het onderwerp te sterk beïnvloedt.

### Spotmeting

De camera meet het lichtniveau binnen een heel klein gebied dat in LCD-monitor wordt aangegeven door het spotmetingskader. Gebruik deze methode bij opnamen met fel tegenlicht.


### HI spotmeting – bij veel lichte partijen

Als de achtergrond over het algemeen erg licht is, zullen bij een normale automatische belichting de witte partijen lichtgrijs worden. Met deze lichtmeetmethode gaat de camera een beetje overbelichten zodat de witte partijen wit blijven.

Het meetgebied is hetzelfde als bij spotmeting.

### SH -spotmeting – bij veel schaduwpartijen

Is de achtergrond over het algemeen erg donker, dan worden de zwarte partijen bij een normale automatische belichting grijs. Met deze lichtmeetmethode gaat de camera een beetje onderbelichten zodat de zwarte partijen ook zwart worden weergegeven. Het meetgebied is hetzelfde als bij spotmeting.

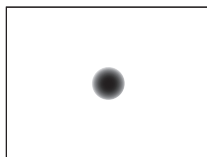


: Lichtmeetgebied



Soms kunt u betere resultaten krijgen als u de belichting die de camera heeft berekend, handmatig bijregelt. Vaak komen heldere onderwerpen (zoals sneeuw) donkerder op de foto dan ze in feite zijn. Door een beetje over te belichten (belichtingscorrectie richting +) gaan deze tinten eruitzien zoals ze in werkelijkheid zijn. Op dezelfde wijze kunt u de tinten van donkere onderwerpen corrigeren, maar nu in de richting -. U kunt een waarde in het bereik  $\pm 3.0$  EV gebruiken voor de andere belichtingscorrectiefunctie.

2

Belichting

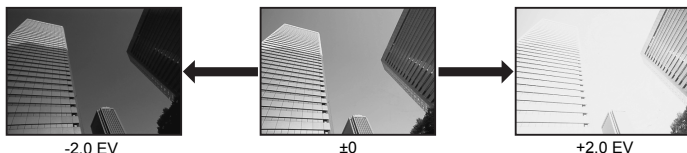

**Directe knop**




### TIPS

**Het interval van de belichtingsaanpassing wijzigen:**

→ Kan worden ingesteld in stappen van 1/3 EV, 1/2 EV of 1 EV.

☞ "EV STEP" (Blz. 105)


**De belichting aanpassen met de regelaar:**

→ Bij het instellen van de belichtingscorrectiewaarde hoeft u de -knop niet in te drukken.

☞ "DIAL FUNCTION" (Blz. 98)

### ! Opmerkingen

- Belichtingscorrectie is niet mogelijk in de stand **M** en **SCN**.

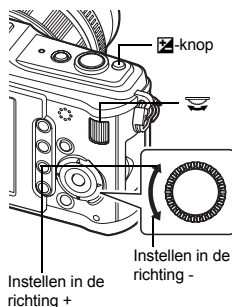


De gemeten belichtingswaarde kunt u vasthouden met knop **AEL / AFL** (AE-lock). Gebruik AE-lock als u een andere belichting wilt toepassen dan de gebruikelijke belichting bij deze situatie.

Door de ontspanknop half in te drukken worden normaliter zowel de scherpstelling (AF - autofocus) als de automatische belichting AE vastgehouden, maar u kunt ook alleen de belichting vasthouden door knop **AEL / AFL** in te drukken.

**Als u op knop AEL / AFL drukt zodra de gewenste meetwaarde wordt aangegeven, zal deze belichting worden vastgehouden. Deze belichting wordt vastgehouden zolang u knop AEL / AFL ingedrukt houdt. Druk nu de ontspanknop in.**


- Zodra u knop **AEL / AFL** loslaat, wordt de belichting niet langer vastgehouden.

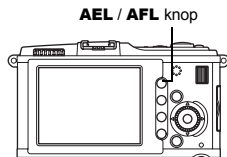

#### TIPS


#### De belichting vasthouden:


- U kunt het resultaat van de lichtmeting ook vasthouden zonder dat deze wordt geannuleerd als u knop **AEL / AFL** loslaat.

 "AEL / AFL MEMO" (Blz. 100)

#### AE-lock activeren met een ingestelde lichtmeetmethode:

- U kunt de gewenste lichtmeetmethode instellen aan de hand waarvan u de belichting wilt vasthouden met AE-lock.

 "AEL-meting" (Blz. 105)

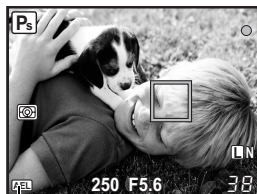

AE-lock

## AE bracketing (belichting variëren)

De camera neemt automatisch meerdere opnamen en belicht hierbij elke opname telkens een beetje anders. Zelfs in situaties waarbij het moeilijk is om een juiste belichting te krijgen (bijv. bij tegenlicht of in het halfduister), kunt u uit de serie foto's met verschillende belichtingsinstellingen (belichtings- en correctiewaarden) de foto kiezen die u het beste bevalt. De foto's worden in deze volgorde gemaakt: foto met optimale belichting, foto met belichtingscorrectie in de richting -, foto met belichtingscorrectie in de richting +.

bijv.) Als BKT op [3 F 1.0 EV] ingesteld is



-1.0 EV



±0



+1.0 EV

2

Belichting

**Belichtingscorrectiewaarde: 0.3, 0.7 of 1.0**

• De compensatiewaarde wijzigt als de EV-stap wordt gewijzigd. "EV STEP" (Blz. 105)


**Aantal beelden: 3**

Menu

MENU ▶ [%] ▶ [ ] ▶ [BRACKETING] ▶ [AE BKT]

**Begin met fotograferen.**

- Bij enkelbeeldopnamen wijzigt de belichting telkens als u de ontspanknop indrukt.
- Bij repeterende opnamen houdt u de ontspanknop ingedrukt tot het geselecteerde aantal foto's is genomen.
- Zodra u de ontspanknop loslaat, stopt het fotograferen met flitser-bracketing. Als het fotograferen stopt, is **BKT** op de LCD-monitor groen.

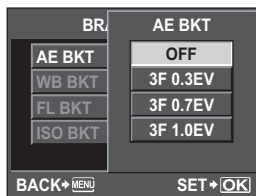

**Hoe corrigeert AE bracketing de belichting bij elke fotografeerstand**

Afhankelijk van de gekozen fotografeerstand wordt de belichting als volgt gecorrigeerd:

Stand **P** : Diafragma waarde en sluitertijd

Stand **A** : Sluitertijd

Stand **S** : Diafragma waarde

Stand **M** : Sluitertijd

TIPS

**AE bracketing toepassen op de belichtingswaarde die u hebt gecorrigeerd:**


→ Corrigeer de belichtingswaarde en gebruik daarna de functie AE bracketing. AE bracketing is nu toegepast op de belichtingswaarde die u hebt gecorrigeerd.

Hoe groter de ISO-waarde, hoe donkerder de plaats waar u kunt fotograferen. Door de ISO-waarde echter te verhogen, treedt er ook meer ruis (korrel) op in het beeld. ISO200 geeft een optimaal evenwicht tussen ruis en gradatie en wordt dus aanbevolen voor normaal gebruik. Voor een langere sluitertijd of als u het diafragma wenst te openen, gebruikt u ISO100.

**Directe knop****ISO****Live control**☉ ▶  : [ISO]**Superbedieningspaneel**☉ ▶ **INFO** ▶  : [ISO]**Menu****MENU** ▶ [%] ▶  ▶ [ISO]


**[AUTO]** : De gevoeligheid wordt automatisch ingesteld aan de hand van de lichtomstandigheden.


Voor **[ISO-AUTO SET]** kunt u de standaardwaarde (waarde die normaal wordt gebruikt als de optimale belichting kan worden verkregen) en de bovengrens (bovengrens van ISO die automatisch wijzigt) instellen.  "ISO-AUTO SET" (Blz. 105)

**[100 – 6400]** : Vaste ISO-gevoeligheid **[ISO STEP]** kan worden gewijzigd in stappen van 1/3 EV of 1 EV.  "ISO STEP" (Blz. 105)

**TIPS**

**In de stand M de ISO-waarde automatisch laten instellen:**

→ Normaal gezien is de AUTO-instelling niet beschikbaar in de **M**-stand, maar u kunt het instellen voor alle fotografeerstanden.  "ISO-AUTO" (Blz. 106)

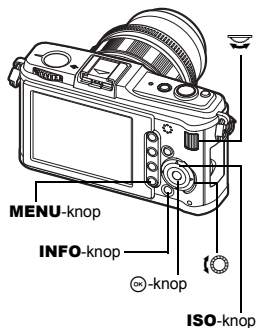

## ISO-bracketing

De camera maakt automatisch foto's met verschillende ISO-gevoeligheid maar met dezelfde sluitertijd en diafragma waarde. 3 beelden met verschillende belichting worden opgenomen in de volgorde van de ingestelde ISO-gevoeligheid (optimale belichting bij instelling op **[AUTO]**), belichting in de richting - en belichting in de richting +.

**Belichtingscorrectiewaarde: 0.3, 0.7 of 1.0**

- De correctiewaarde wordt ingesteld in stappen van 1/3 EV, ongeacht de instelling voor de ISO-stap.

**Aantal beelden: 3**

2

Menu

**MENU** ▶ [%] ▶ [ ] ▶ [BRACKETING] ▶ [ISO BKT]

### ! Opmerkingen

- Bracketing wordt uitgevoerd, ongeacht de bovengrens die werd ingesteld met **[ISO – AUTO SET]**.

Belichting

## Meervoudige belichting

Hiermee worden verschillende beelden op elkaar geplaatst en wordt het resultaat als één enkel beeld opgeslagen. Het beeld wordt opgeslagen met de beeldkwaliteit die ingesteld is op het ogenblik waarop het beeld wordt opgeslagen.

U kunt de foto die u maakt op het beeld plaatsen, of u kunt in de stand Weergeven een opgenomen beeld op het beeld plaatsen.

### MULTIPLE EXPOSURE

In de fotograferstand kunt u 2 foto's boven elkaar plaatsen en als één beeld opslaan. U kunt ook een opgeslagen RAW-beeld selecteren en verschillende foto's maken om een overlappend beeld te maken.

- [FRAME]** : Selecteer **[2F]**.
- [AUTO GAIN]** : Bij de instelling **[ON]** wordt de helderheid van elk beeld ingesteld op 1/2 en worden de beelden op elkaar geplaatst. Bij de instelling **[OFF]** worden de beelden op elkaar geplaatst met de oorspronkelijke helderheid van elk beeld.
- [OVERLAY]** : Bij de instelling **[ON]** kunt u bovenop een RAW-beeld dat op een kaartje is opgeslagen, verschillende foto's plaatsen en als een afzonderlijk beeld opslaan. Er wordt één foto gemaakt.

### IMAGE OVERLAY

In de stand Weergeven kunt u tot 3 RAW-beelden op elkaar plaatsen en als één beeld opslaan.


☞ "Beeldoverlapping" (Blz. 90)

Menu


**MENU** ▶ [ ] ▶  
**[MULTIPLE EXPOSURE]**

### Instellingenvenster

- Als meervoudige belichting ingesteld is, wordt ☞ weergegeven op de LCD-monitor. Als de opname wordt onderbroken, wordt ☞ groen weergegeven.

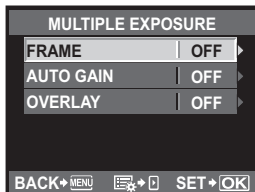

**Het beeld tijdens de opname annuleren:**

→ Als u op knop  drukt, wordt de laatst gemaakte foto geannuleerd.


**Meerdere foto's maken terwijl u de kadering van elk beeld controleert:**

→ De overlappende beelden worden semi-transparant op de LCD-monitor weergegeven, zodat u tijdens het fotograferen de positie van de beeldoverlapping kunt controleren.

**3 of meer beelden op elkaar plaatsen:**

→ Als u 3 of meer beelden op elkaar wenst te plaatsen, slaat u het beeld op als een RAW-bestand en gebruikt u **[OVERLAY]** om de meervoudige opname te herhalen.

**! Opmerkingen**


- Als meervoudige belichting ingesteld is, wordt **[SLEEP]** automatisch ingesteld op **[OFF]**.
- RAW-beelden die met een andere camera werden gemaakt, kunnen niet worden gebruikt voor het overlappend beeld.
- Als **[OVERLAY]** ingesteld is op **[ON]**, worden de beelden die worden weergegeven als een RAW-beeld wordt geselecteerd, ontwikkeld met de instellingen op het ogenblik van de opname.
- Om de fotografeerfuncties in te stellen, dient u eerst de functie meervoudige belichting te annuleren. Bepaalde functies kunnen niet worden ingesteld.
- Meervoudige belichting wordt in de volgende situaties automatisch geannuleerd vanaf de eerste foto.
  - De knop wordt uitgeschakeld / U drukt op de knop  / U drukt op de knop **MENU** / De fotografeerstand is ingesteld op een andere stand dan **P, A, S, M** / De lensontgrendelknop wordt ingedrukt / De batterij heeft geen vermogen meer / De USB-, AV- en/of HDMI-minikabel wordt aangesloten
- De informatie voor het eerste beeld tijdens Meervoudige opname wordt als opnamegegevens weergegeven.
- Wanneer een RAW-beeld geselecteerd is met **[OVERLAY]**, wordt het JPEG-beeld weergegeven voor het beeld dat opgenomen is in JPEG+RAW.
- Wanneer u meerdere foto's maakt met de functie bracketing, wordt voorrang gegeven aan meervoudige opnamen. Terwijl het overlay-beeld wordt opgeslagen, wordt de functie bracketing teruggezet in de standaard fabrieksinstellingen.

## 3 Scherpstellen en opnamefuncties

### Autofocusstand selecteren

**AF**

Deze camera beschikt over drie autofocusstanden: S-AF, C-AF, en MF.  
U kunt foto's maken door de S-AF-functie met de MF-functie te combineren.

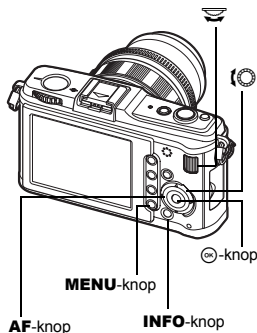**Directe knop****AF****Live control**☉ ▶ : [AF MODE]**Superbedieningspaneel**☉ ▶ **INFO** ▶ : [AF MODE]**Menu****MENU** ▶ [] ▶ [] ▶  
[AF MODE]

### S-AF (één keer scherpstellen)

Zodra u de ontspanknop indrukt, stelt de camera één keer scherp.  
Als het scherpstellen mislukt, laat u de ontspanknop los en drukt u deze nogmaals half in.  
Deze methode is geschikt voor het fotograferen van niet of nauwelijks bewegende onderwerpen.

#### Druk de ontspanknop half in.

- Zodra de camera heeft scherpgesteld, stopt het AF-bevestigingsteken op de LCD-monitor met knipperen.
- U hoort een pieptoon zodra de camera klaar is met scherpstellen.

#### TIPS

#### Als u snel wenst om te schakelen van de AF-stand naar MF:

→ Als u [MF] vastlegt onder de knop **F<sub>n</sub>**, kunt u op de knop **F<sub>n</sub>** drukken om naar de MF-stand te gaan.

 "F<sub>n</sub> FUNCTION" (Blz. 100)

#### Als u ook wenst te fotograferen als het onderwerp niet scherpgesteld is:

→ Zie "RLS PRIORITY S / RLS PRIORITY C" ( Blz. 102).

**3**

Scherpstellen en opnamefuncties



## C-AF (continu scherpstellen)

De camera herhaalt het scherpstellen terwijl de ontspanknop half ingedrukt blijft. Ook al beweegt het onderwerp of verandert u de compositie van de foto, de camera blijft bezig met scherpstellen.


### Druk de ontspanknop half in en blijf hem in deze stand houden.

- Zodra het onderwerp scherpgesteld en vastgezet is, stopt het AF-bevestigingssteken op de LCD-monitor met knipperen.
- Het AF-teken licht niet meer op, ook al is de scherpstelling in orde.
- De camera blijft continu bezig met scherpstellen. Ook al beweegt het onderwerp, en zelfs als u de compositie van de foto wijzigt: de camera blijft steeds bezig met scherpstellen.
- U hoort een pieptoon zodra de camera klaar is met scherpstellen. U hoort deze pieptoon niet meer na de derde keer scherpstellen in de stand continu AF, ook al is er goed scherpgesteld.
- Deze functie wordt niet ondersteund in Four Thirds-lenzen.

## MF (handmatig scherpstellen)


Met deze functie kunt u handmatig scherpstellen op elk onderwerp.


### Stel scherp met de scherpstelring.

- Draai aan de scherpstelring om de weergave automatisch om te schakelen naar vergrote weergave. U kunt vergrote weergave ook niet toelaten.  "MF ASSIST" (Blz. 98)

#### TIPS

### De draairichting van de scherpstelring wijzigen.

- U kunt de draairichting van de scherpstelring naar eigen voorkeur instellen: rechtsom of juist linksom naar de stand oneindig.  "FOCUS RING" (Blz. 98)

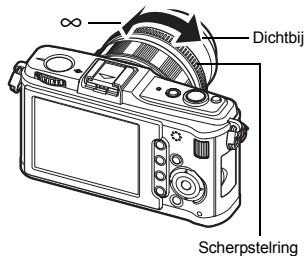

## De methoden S-AF en MF gelijktijdig gebruiken (S-AF+MF)

Met deze functie kunt u, zodra de camera heeft scherpgesteld met de methode S-AF, de scherpstelling handmatig bijregelen met de scherpstelring.

- Druk de ontspanknop half in. Als AF bevestigd is, draait u aan de scherpstelring om de scherpstelling fijn bij te regelen.

### Opmerkingen

- Als u na het handmatig bijregelen met de scherpstelring de ontspanknop loslaat en opnieuw half indrukt, wordt uw scherpstelling ongedaan gemaakt en stelt de camera opnieuw scherp.



## Autofocusveld selecteren

Bij automatisch scherpstellen kan de camera gebruikmaken van 11 AF-kaders. Selecteer de optimale AF-kaderstand overeenkomstig uw onderwerp en de kadring.

Er zijn twee AF-kaderstanden: Alle AF-kaders, waarbij AF wordt toegepast op alle AF-kaders, en enkelvoudig AF-kader, waarbij AF wordt gecentreerd rond één geselecteerd AF-kader.

### [⋮] Alle AF-kaders

De camera stelt automatisch scherp op een van de 11 AF-kaders. Gebruik deze functie als u wilt dat de camera zelf scherpstelt.

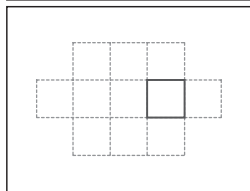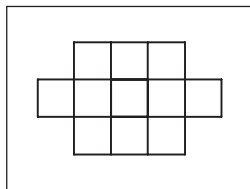

3

Scherpstellen en opnamerfuncties

### [·] Enkelvoudig AF-kader

De camera stelt scherp met behulp van één geselecteerd AF-kader. Dit is handig als u nauwkeurig wenst scherp te stellen op het onderwerp nadat u de opname heeft gekadreed.

**Live control**


ON ▶ : [AF AREA]

**Superbedieningspaneel**


ON ▶ INFO ▶ : [AF AREA]

**Menu**

MENU ▶ [⋮] ▶ ▶ [AF AREA]

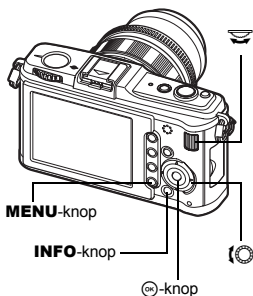


- Het momenteel geselecteerde AF-kader wordt gemarkeerd. Als [·] ingesteld is, kunt u het AF-kader selecteren dat op dat ogenblik moet worden gebruikt. Hoe u dat doet, leest u bij Stap 2 in "Modus en positie van het AF-kader selecteren" (Blz. 59) in de volgende paragraaf.

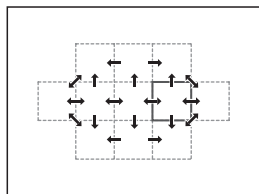

## Modus en positie van het AF-kader selecteren

Selecteer de AF-kadermodus of selecteer het AF-kader dat u wenst te gebruiken met de modus Enkelvoudig AF-kader.


- 1 Als u [AF AREA] gebruikt, selecteert u [·] om de modus en de positie van het AF-kader te kunnen selecteren.
- 2 Gebruik de hoofdregelaar en subregelaar of de pendelknop om het AF-kader te selecteren.

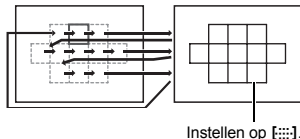

### TIPS

De positie van het AF-kader selecteren met de pendelknop.

→ Druk de ontspanknop half in en laat hem los, gebruik vervolgens de pendelknop om de positie van het AF-kader te wijzigen. "Fn" FUNCTION" (Blz. 102)

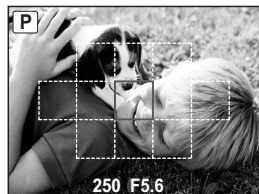


## Een AF-kaderstand vastleggen

U kunt een vaak gebruikte AF-kaderstand en de positie van het AF-kader vastleggen. Vervolgens kunt u de vastgelegde instelling ("home-positie") snel laden en gebruiken tijdens het fotograferen.

### Vastleggen

- 1 In het scherm uit Stap 2 van "Modus en positie van het AF-kader selecteren" ( Blz. 59) drukt u tegelijk op de knop Fn en op de knop .
  - De home-positie wordt vastgelegd als u op de knoppen drukt.
  - De home-positie kan niet worden vastgelegd als u zich in een menu bevindt.

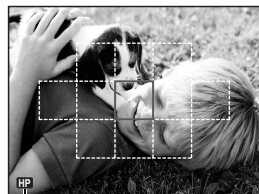

Geeft aan dat het AF-kader wordt vastgelegd.

### Fotograferen

Om deze functie te kunnen gebruiken, dient u de functie []HOME vooraf toe te wijzen aan de knop Fn. "Fn" FUNCTION" (Blz. 100)


- 1 Druk op de knop Fn.
  - De vastgelegde home-positie wordt geselecteerd. Druk nogmaals op deze knop om naar de oorspronkelijke AF-kaderstand te gaan.

## Focus lock – Als het scherpstellen niet lukt (scherpstelgeheugen)

Als de scherpstelling van de camera niet scherpstelt, gebruikt u best het scherpstelgeheugen. Gebruik dit als bij de compositie het onderwerp buiten de AF-kaders valt, of bij een onderwerp waarop moeilijk kan worden scherpgesteld.

### 1 Richt 1 geselecteerd AF-kader op het onderwerp waarop u wilt scherpstellen en druk de ontspanknop half in tot het AF-bevestigingsteken verschijnt. (Enkelvoudig AF-kader)

- De ingestelde scherpstelling wordt vastgehouden. Het AF-bevestigingsteken en het AF-kader verschijnen in de LCD-monitor.
- Als het AF-teken nog steeds knippert, drukt u de ontspanknop opnieuw half in.
- Het autofocussteken wordt slechts kort weergegeven wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.

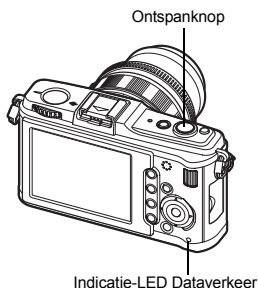

Voorbeeld) De camera stelt scherp op het middelste autofocuspunt.



### 2 Beweeg naar de gewenste samenstelling met half ingedrukte ontspanknop en druk de knop dan helemaal in.

- De indicatie-LED Dataverkeer knippert terwijl de foto op het geheugenkaartje wordt opgeslagen.



### Als het onderwerp een geringer contrast heeft dan zijn omgeving

Als het contrast van het onderwerp gering is, als bijvoorbeeld de belichting niet voldoende is of het onderwerp door mist niet goed zichtbaar is, kan er niet scherp gesteld worden. Stel scherp (scherpstelgeheugen) op een onderwerp met een hoog contrast dat even ver van de camera verwijderd is als het onderwerp dat u wilt fotograferen, kies daarna de gewenste uitsnede en maak de opname.

## Repeterende opnamen



Enkelbeeldopnamen Telkens als u de ontspanknop indrukt, maakt de camera één foto (in de stand Fotograferen).

Repeterende opnamen Zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt, maakt de camera ongeveer 3 opnamen/sec. (in de stand S-AF, MF).

- Druk de ontspanknop helemaal in en houd deze ingedrukt. De camera blijft achter elkaar door fotograferen tot u de knop loslaat.
- De scherpstelling, de belichting en witbalans van de eerste opname (tijdens S-AF, MF) worden vastgehouden.

### ! Opmerkingen

- Als tijdens repeterende opnamen de batterijspanningsindicator begint te knippen, stopt de camera met fotograferen en begint de gemaakte foto's op te slaan op het geheugenkaartje. Als batterijvoeding te laag is, kan de camera misschien niet alle foto's opslaan.

#### Directe knop





#### Live control



#### Superbedieningspaneel



- Anti-shock-indicatie:  
Het symbool op de LCD-monitor geeft aan dat anti-shock ingeschakeld is.  
 "ANTI-SHOCK" (Blz. 106)

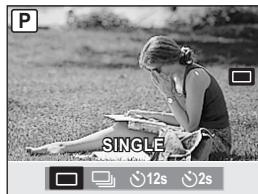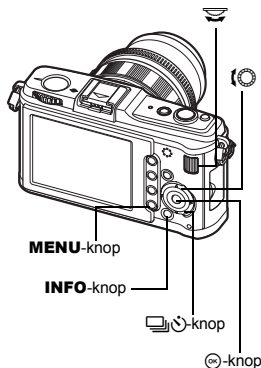


## Fotograferen met de zelfontspanner



Deze functie maakt fotograferen met de zelfontspanner mogelijk. U kunt hierbij de camera zo instellen dat de foto na 12 seconden of na 2 seconden wordt gemaakt. Bij fotograferen met de zelfontspanner kunt u de camera het beste op een statief zetten. Voor de instelmethode, zie "Repeterende opnamen" (Blz. 61).

### Druk de ontspanknop helemaal in.

- Als **12s** geselecteerd is: De zelfontspanner-LED brandt eerst ongeveer 10 seconden continu, begint dan ongeveer 2 seconden lang te knippen, en daarna wordt de foto gemaakt.
- Als **2s** geselecteerd is: De zelfontspanner-LED knippert ongeveer 2 seconden lang, en daarna wordt de foto gemaakt.
- Om de ingeschakelde zelfontspanner voortijdig te stoppen, drukt u op de -knop.

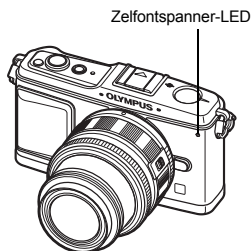

Zelfontspanner-LED

3

Scherpstellen en opnamefuncties

### Opmerkingen

- Druk de ontspanknop niet in terwijl u recht voor de camera staat omdat de camera dan bij een half-ingedrukte ontspanknop gaat scherpstellen op het verkeerde onderwerp.

## Beeldstabilisator

U kunt de camerabeweging beperken die zich kan voordoen als u foto's maakt wanneer er weinig licht is of wanneer u fotografeert bij een hoge vergroting.

- OFF** Beeldstabilisator is uitgeschakeld.
- I.S. 1** Beeldstabilisator is ingeschakeld.
- I.S. 2** Wordt gebruikt als u met de camera in horizontale richting wenst te bewegen om een onscherpe achtergrond te verkrijgen. De horizontale beeldstabilisator wordt uitgeschakeld en enkel de verticale beeldstabilisator is ingeschakeld.
- I.S. 3** Wordt gebruikt als u met de camera in verticale richting wenst te bewegen om een onscherpe achtergrond te verkrijgen (kantelen). De verticale beeldstabilisator wordt uitgeschakeld en enkel de horizontale beeldstabilisator is ingeschakeld.

### Live control


**[IMAGE STABILIZER]**

### Superbedieningspaneel

**INFO** **[IMAGE STABILIZER]**

### Menu

**MENU** **[IMAGE STABILIZER]**

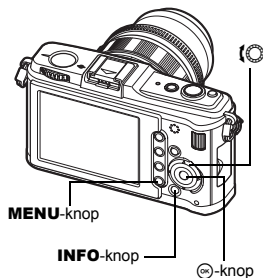

MENU-knop

INFO-knop

-knop

## De brandpuntsafstand instellen

Door vooraf de brandpuntsafstand van de lens in te stellen, kunt u de beeldstabilisator gebruiken met andere lenzen dan Micro Four Thirds / Four Thirds-lenzen. Deze instelling wordt uitgeschakeld als u een Micro Four Thirds / Four Thirds-lens bevestigt.

- 1 Druk op de knop  als de beeldstabilisator ingeschakeld is.
- 2 Gebruik de subregelaar of  om de brandpuntsafstand in te stellen, en druk op .



## Mogelijke brandpuntsafstanden

8mm	10mm	12mm	16mm	18mm	21mm	24mm	28mm	30mm	35mm
40mm	48mm	50mm	55mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm
100mm	105mm	120mm	135mm	150mm	180mm	200mm	210mm	250mm	300mm
350mm	400mm	500mm	600mm	800mm	1.000mm				

- Als de brandpuntsafstand van uw lens niet vermeld is, kiest u de waarde die deze brandpuntsafstand zo dicht mogelijk benadert.

## ! Opmerkingen

- De beeldstabilisator kan te grote camerabewegingen of camerabewegingen die optreden wanneer de sluitertijd op de langste tijd is ingesteld, niet corrigeren. In dergelijke gevallen dient u een statief te gebruiken.
- Als u een statief gebruikt, dient u **[IMAGE STABILIZER]** in te stellen op **[OFF]**.
- Als u een lens met een beeldstabilisatiefunctie gebruikt, schakelt u de beeldstabilisatiefunctie van de lens of van de camera uit.
- Als **[IMAGE STABILIZER]** is ingesteld op **[I.S.1]**, **[I.S.2]** of **[I.S.3]** en u de camera uitschakelt, zal de camera trillen. De reden hiervoor is dat de camera het mechanisme van de beeldstabilisator initialiseert. Zonder deze initialisering kan de beeldstabilisator niet goed werken.
- U hoort eventueel een werkingsgeluid of trilling als de beeldstabilisator wordt ingeschakeld.
- Als het pictogram voor de beeldstabilisator rood knippert op de monitor, is er een probleem met de beeldstabilisatiefunctie. Als u dan toch een foto maakt, is de compositie waarschijnlijk verkeerd. Neem contact op met uw geautoriseerde servicecentrum van Olympus.
- De beeldstabilisator wordt niet ingeschakeld bij sluitertijden van meer dan 2 seconden.
- Als de interne temperatuur van de camera hoger ligt dan de toegelaten temperatuur, wordt de beeldstabilisator uitgeschakeld en wordt het pictogram voor de beeldstabilisator rood op de monitor.


## De beeldkwaliteit selecteren

U kunt de beeldkwaliteit kiezen waarmee de foto wordt opgeslagen. Kies de beeldkwaliteit die het beste past bij het doel van de foto (printen, bewerken op een pc, bewerken voor een website, enz.).

### Opnameformaten

#### JPEG

Voor JPEG-beelden selecteert u een combinatie van resolutie (**L**, **M**, **S**) en compressiefactor (SF, F, N, B). Beelden zijn opgebouwd uit pixels (puntjes). Als u een beeld gaat vergroten, ziet u bij een laag aantal pixels eerder een mozaïekpatroon verschijnen. Bij een beeld met een groot aantal pixels neemt beeldbestand meer geheugenruimte in beslag waardoor u op het geheugenkaartje minder beelden kunt opslaan. Het beeldbestand wordt kleiner naarmate u een hogere compressie kiest. In dat geval is het beeld echter minder helder als u het gaat weergeven.

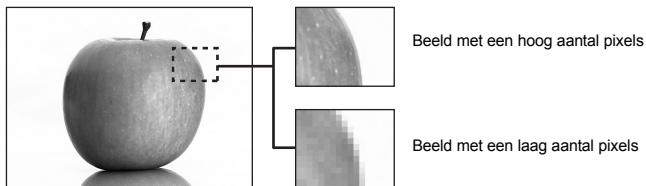

Beeld wordt helderder



Beeldkwaliteit, witbalans en beeldeffect

Het aantal pixels wordt hoger




Applicatie	Aantal pixels	Aantal pixels	Compressiefactor			
			SF (SuperFijn) 1/2.7	F (Fijn) 1/4	N (Normaal) 1/8	B (Basic) 1/12
Afhankelijk van het gewenste printformaat	<b>L</b> (Large - groot)	4032 x 3024	<b>L</b> SF	<b>L</b> F	<b>L</b> N	<b>L</b> B
		3200 x 2400	<b>M</b> SF	<b>M</b> F	<b>M</b> N	<b>M</b> B
	2560 x 1920					
	1600 x 1200					
Voor kleine afdrukken en gebruik op websites	<b>S</b> (Small - klein)	1280 x 960	<b>S</b> SF	<b>S</b> F	<b>S</b> N	<b>S</b> B
		1024 x 768				
		640 x 480				



## RAW

Dit zijn onverwerkte gegevens waarvan de witbalans, scherpste, contrast of kleur niet veranderd werden. Gebruik de OLYMPUS Master om ze als een beeld op de computer weer te geven. RAW-gegevens kunnen niet weergegeven worden op een andere camera of met normale software, en kunnen niet geselecteerd worden voor printreservering. RAW-bestanden hebben de extensie ".ORF".



RAW-beelden kunnen met deze camera worden bewerkt en opgeslagen als JPEG-gegevens.

 "Foto's bewerken" (Blz. 89)


## De beeldkwaliteit selecteren

### JPEG

Voor JPEG-beelden kunt u 4 combinaties vastleggen van resoluties (**L**, **M**, **S**) en compressiefactoren (SF, F, N, B). In totaal zijn er 12 verschillende combinaties mogelijk.

  "SET" (Blz. 108)

Als u **M** of **S** als resolutie selecteert, kunt u ook het aantal pixels selecteren.

 "PIXEL COUNT" (Blz. 109)

### JPEG+RAW

Telkens als u een foto maakt, wordt tegelijkertijd een JPEG- en een RAW-beeld opgeslagen.

### RAW

Slaat het beeld op in het bestandstype RAW.

bijv.) De volgende 9 beeldkwaliteiten zijn beschikbaar als **L**F / **L**N / **M**N / **S**N zijn vastgelegd.

RAW : RAW

JPEG : **L**F / **L**N / **M**N / **S**N

JPEG+RAW : **L**F+RAW / **L**N+RAW / **M**N+RAW / **S**N+RAW


## Live control



## Superbedieningspaneel



## Menu

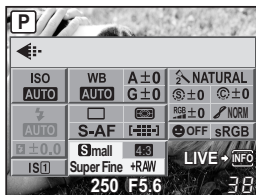


### TIPS

#### De beeldkwaliteit snel instellen:

→ Door **[RAW ←]** in te stellen op de knop **Fn**, kunt u de hoofdregelbaar verdraaien terwijl u op de knop **Fn** drukt om de beeldkwaliteit te wijzigen.

Telkens wanneer u op de knop **Fn** drukt, kunt u gemakkelijk omschakelen tussen enkel JPEG-gegevens en JPEG- en RAW-gegevens.

"Fn FUNCTION" (Blz. 100)

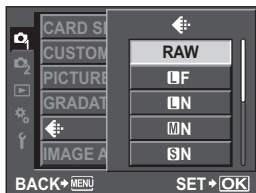

## 4

#### De bestandsgrootte bepalen en het aantal foto's dat u per beeldkwaliteit kunt opslaan:

→ "Beeldkwaliteit en bestandsgrootte / het aantal foto's dat kan worden opgeslagen" ( Blz. 140)

## Witbalans selecteren

De kleurweergave varieert altijd naargelang de lichtomstandigheden. Als u bijvoorbeeld daglicht en gloeilamplicht afwisselend op een blad wit papier laat schijnen, ziet u dat de kleur wit telkens een andere tint heeft. Een digitale camera kan met zijn digitale processor de kleur van het wit aanpassen zodat de kleur er natuurlijker uitziet. Dit noemen we de witbalans. Met deze camera kunt u de witbalans (WB) op vier manieren aanpassen.


### Witbalans automatisch instellen [AUTO]

De camera detecteert dan in de beelden automatisch de witte partijen en past aan de hand daarvan de kleurbalans aan. Gebruik deze stand bij normaal fotograferen.

### Voorgeprogrammeerde witbalans [WB\*]











8 verschillende kleurtemperaturen zijn vooraf ingesteld overeenkomstig de lichtbron. Gebruik bijv. een preset WB om meer rood te krijgen in een opname van een zonsondergang, of creëer hiermee een warm effect bij kunstlichtopnamen.

### Custom-witbalans [CWB] (zelf-ingestelde witbalans)

U kunt de kleurtemperatuur instellen tussen 2000K en 14000K. Voor meer informatie over de kleurtemperatuur, raadpleegt u "Witbalans en kleurtemperatuur" ( Blz. 139).


### Witbalans met één knop


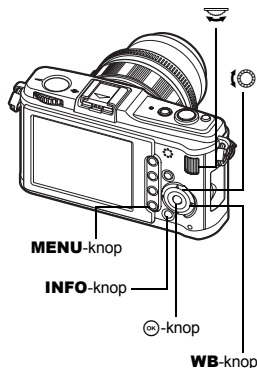
U kunt voor bepaalde lichtomstandigheden de optimale witbalans instellen door de camera op een wit object te richten, bijv. een wit stuk papier. De witbalans die zo wordt ingesteld, wordt opgeslagen als een van de preset WB-instellingen.

WB-stand	Lichtomstandigheden
AUTO	Geschikt voor de meeste lichtomstandigheden (als op de LCD-monitor een witte beeldpartij zichtbaar is) Gebruik deze stand bij normaal fotograferen.
 5300K	Voor buitenopnamen op een heldere dag, of voor meer rode tinten bij een zonsondergang, of voor meer kleuren bij vuurwerk
 7500K	Voor buitenopnamen in de schaduw op een heldere dag
 6000K	Voor het fotograferen buiten op een bewolkte dag
 3000K	Voor fotograferen bij gloeilamplicht
 4000K	Voor fotograferen bij wit TL-licht
 4500K	Voor fotograferen bij neutraal-wit TL-licht
 6600K	Voor fotograferen bij het licht van daglicht-TL-lampen
 5500K	Voor flitsopnamen
	De bij one-touche WB ingestelde kleurtemperatuur.  "Een one-touch witbalans instellen (witbalans met één knop)" (Blz. 69)
CWB	De kleurtemperatuur die is ingesteld in het menu Custom witbalans. Kan worden ingesteld tussen 2000K en 14000K. Als de waarde niet ingesteld is, wordt ze ingesteld op 5400K.

U kunt de witbalans instellen door de juiste kleurtemperatuur voor de heersende lichtomstandigheden te kiezen.

**Directe knop****WB****Live control**☉ ▶ : [WB]**Superbedieningspaneel**☉ ▶ **INFO** ▶ : [WB]

- U stelt uw eigen witbalans (CWB) in door [CWB] te selecteren en dan met ingedrukte -knop de subregelaar te verdraaien.

**Menu****MENU** ▶ [%] ▶  ▶ [WB]

4

Beeldkwaliteit, witbalans en beelddefect

**TIPS**


**Als onderwerpen die niet wit zijn in het wit verschijnen:**

- In de stand Auto WB kan de juiste witbalans niet worden bepaald als er binnen het zoekerbeeld geen witte partijen voorkomen. Probeer het in dit geval met de instelling one-touche WB of met een van de preset-WB-instellingen.

**Witbalanscorrectie**

Hiermee kunt u de instelling van Auto WB en Preset WB bijregelen.

**Superbedieningspaneel**☉ ▶ **INFO** ▶ : [WB%]**Menu****MENU** ▶ [%] ▶  ▶ [WB]

- Selecteer de witbalans die u wilt bijregelen en druk op .


## De witbalans bijregelen in de richting A (amber / blauw)

Afhankelijk van de oorspronkelijke witbalans wordt de beeldtint bij het bijregelen naar + oranje (amber), en naar - blauwer.

## De witbalans bijregelen in de richting G (groen / magenta)

Afhankelijk van de oorspronkelijke witbalans wordt de beeldtint bij het bijregelen naar + groener, en naar - roder (magenta).

- De witbalans kunt u in beide richtingen in 7 stappen bijregelen.

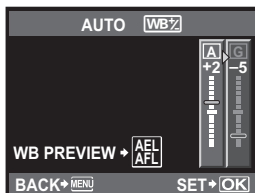

### TIPS

#### De aangepaste witbalans controleren:

→ Na het instellen van de correctiewaarde richt u de camera op het onderwerp om testopnamen te maken. Als u op knop **AEL / AFL** drukt, verschijnen de testbeelden die u met de huidige witbalansinstellingen hebt gemaakt.

#### Alle instellingen van de witbalans in één keer aanpassen:


→ Zie "ALL **WBZ**" (🔗 Blz. 108).

## Een one-touch witbalans instellen (witbalans met één knop)

Dit komt van pas als de gewenste witbalans nauwkeuriger moet zijn dan de beschikbare preset WB's. Om de witbalans te bepalen richt u de camera op een wit vel papier dat verlicht wordt door de gewenste lichtbron. De op deze wijze bepaalde witbalans kunt u opslaan in de camera. Dit is handig als u een onderwerp niet alleen bij natuurlijk licht fotografeert, maar ook bij andere lichtbronnen met verschillende kleurtemperaturen.

Stel [**Fn** **FUNCTION**] van tevoren in op [🔗]. (🔗 Blz. 100)

- 1 Richt de camera op een wit vel papier.**
  - Hou het papier zo dat het het hele scherm zonder schaduwen vult.
- 2 Terwijl u de knop Fn ingedrukt houdt, drukt u de ontspanknop in.**
  - Het scherm voor one-touch witbalans verschijnt.
- 3 Selecteer [YES] en druk op de **OK**-knop.**
  - De witbalans is nu vastgelegd.
  - De vastgelegde witbalans wordt in de camera opgeslagen als een van de preset WB's. De vastgelegde witbalans blijft bewaard als u de camera uitschakelt.

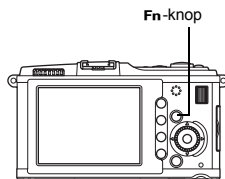

### TIPS

#### Na het indrukken van de ontspanknop, verschijnt [WB NG RETRY]:

→ Het vastleggen van de witbalans is mislukt om een van de volgende redenen: het beeld bevatte te weinig wit, het beeld is te licht of te donker, of de kleuren zien er onnatuurlijk uit. Wijzig het diafragma en de sluitertijd en herhaal de procedure vanaf stap 1.


## WB-bracketing

Op basis van één opname worden automatisch drie beelden met verschillende witbalans (aangepast in de opgegeven kleurrichtingen) gemaakt. Eén beeld heeft de ingestelde witbalans, terwijl de andere beelden een witbalans hebben die aangepast is in de verschillende kleurrichtingen.

### Menu

**MENU** ▶ [%] ▶ [3] ▶ [BRACKETING] ▶ [WB BKT]

- Selecteer **[OFF]**, **[3F 2STEP]** / **[3F 4STEP]** of **[3F 6STEP]** voor de EV-stap voor de richting A-B (amber-blauw) en de richting G-M (groen-magenta).
- Als u de ontspanknop helemaal indrukt, worden automatisch 3 beelden gemaakt die aangepast zijn in de opgegeven kleurrichtingen.

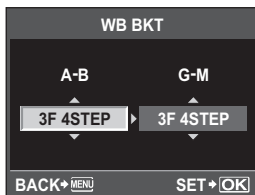

## 4

### TIPS

#### WB-bracketing toepassen op de witbalans:


→ Stel de witbalans handmatig in en gebruik daarna de functie WB-bracketing. WB-bracketing wordt toegepast op de witbalans die u heeft ingesteld.

#### ! Opmerkingen

- Tijdens WB-bracketing kan de camera de foto's niet maken als er onvoldoende geheugen in de camera of op het kaartje beschikbaar is voor minstens het geselecteerde aantal beelden.

## Beeldeffecten

Hiermee kunt u beeldtonen selecteren om unieke effecten te creëren. Beeldparameters zoals contrast en scherpte kunt u in iedere stand een beetje bijregelen. De veranderbare parameters worden in elke stand beeldeffecten opgenomen.


- [**V**] **VIVID** : Voor levendige kleuren.
- [**N**] **NATURAL** : Voor natuurlijke kleuren.
- [**M**] **MUTED** : Voor afgevlakte tinten.
- [**P**] **PORTRAIT** : Voor mooie huidtinten.
- [**MONOTONE**] : Voor zwart / wit-tinten.
- [**CUSTOM**] : Selecteer één beeldeffect, stel de parameters in en leg de instelling vast. U kunt de gradatie ook vastleggen bij [**CUSTOM**]. Deze instelling wordt los van [**GRADATION**] in het menu opgeslagen.  "Gradatie" (Blz. 72)

### Superbedieningspaneel

 **INFO** :  
[**PICTURE MODE**]

### Menu

**MENU**  **PICTURE MODE**

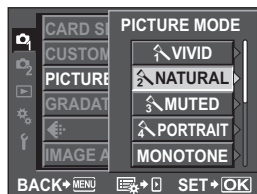

De aanpasbare parameters verschillen per beeldeffect.

De afzonderlijke parameters luiden als volgt:

[**C**] **CONTRAST** : Het verschil tussen lichte en donkere partijen

[**S**] **SHARPNESS** : De beeldscherpte

[**SAT**] **SATURATION** : De kleurdiepte van het beeld

[**B&W F**] **B&W FILTER** : Voor zwart / wit-foto's. De filterkleur wordt lichter en de complementaire kleur wordt donkerder.

[**N**] **NEUTRAL** : Hiermee creëert u een normale zwart / wit-foto.

[**Ye**] **YELLOW** : Geeft mooi doortekende witte wolken tegen een helderblauwe lucht.

[**Or**] **ORANGE** : Accentueert de kleuren in blauwe lichten en zonsopgangen lichtjes.

[**R**] **RED** : Accentueert in sterke mate kleuren in blauwe lichten en de helderheid van karmozijnrood gebladerte.

[**G**] **GREEN** : Accentueert in sterke mate kleuren in rode lippen en groene bladeren.

[**PICT. TONE**] : Kleurt zwart / wit-beelden.


[**N**] **NEUTRAL** : Hiermee creëert u een normale zwart / wit-foto.

[**S**] **SEPIA** : Sepia

[**B**] **BLUE** : Blauw

[**P**] **PURPLE** : Purper

[**G**] **GREEN** : Groen

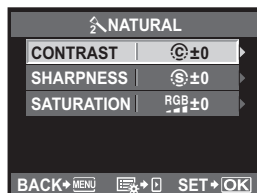

4

Beeldkwaliteit, witbalans en beeldeffect

## Gradatie


Naast de **[NORMAL]** gradatie-instelling, kunt u drie andere gradatie-instellingen selecteren.

- [HIGH KEY]** : Gradatie bij een helder onderwerp.
- [LOW KEY]** : Gradatie bij een donker onderwerp.
- [AUTO]** : Deelt het beeld op in kleinere gebieden en bepaalt voor elke gebied afzonderlijk de helderheid. Dit werkt goed bij beelden waarin gebieden met een hoog contrast voorkomen zodat de lichte partijen te helder, en de donkere partijen te donker zouden worden.
- [NORMAL]** : Gebruik bij normale lichtomstandigheden de stand **[NORMAL]**.



**HIGH KEY**

Geschikt voor onderwerpen met veel lichte tinten.

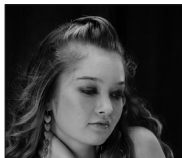

**LOW KEY**



Geschikt voor onderwerpen met veel schaduwintinten.

4

Beeldkwaliteit, witbalans en beeldeffect

**Superbedieningspaneel**   : **[GRADATION]**

**Menu**

**MENU**  **[G]**  **[GRADATION]**



### Opmerkingen

- Contrastaanpassing werkt niet in de standen **[HIGH KEY]**, **[LOW KEY]**, of **[AUTO]**.



## Fotograferen met een externe flitser

Bij deze camera kunt u één van de afzonderlijk verkochte externe flitsers gebruiken om een flitser te verkrijgen die aangepast is aan uw wensen.

De externe flitsers communiceren met de camera, zodat u de flitserfuncties van de camera kunt uitbreiden met andere flitserfuncties zoals TTL-AUTO en Super FP. Monteer een voor deze camera geschikte externe flitser op de flitsschoen van de camera. U kunt de flitser ook bevestigen op de bevestigingspunt op de camera met behulp van de speciale kabel (optioneel). Raadpleeg eveneens de handleiding van de externe flitser.

### Beschikbare functies bij gebruik van externe flitsers

Optionele flitser	FL-50R	FL-36R	FL-20	FL-14	RF-11	TF-22
Flitsregeling	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL		TTL-AUTO, AUTO, MANUAL		TTL-AUTO, MANUAL	
RG (richtgetal) (ISO100)	RG50 (85 mm*) RG28 (24 mm*)	RG36 (85 mm*) RG20 (24 mm*)	RG20 (35 mm*)	RG14 (28 mm*)	RG11	RG22


\* De brandpuntsafstand van de lens die gebruikt kan worden (kleinbeeldequivalent)

### Gebruik van een externe elektronenflitser

Schakel de flitser altijd pas in nadat u hem op de camera hebt bevestigd.


#### 1 Schuif het afdekkapje uit de flitsschoen zoals aangegeven door de pijl in de afbeelding.

- Bewaar het afdekkapje van de flitsschoen op een veilige plek zodat u het niet verliest en zet het na het fotograferen met flits weer op de camera.

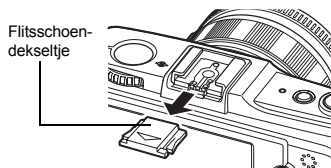

#### 2 Schuif de flitser in de flitsschoen.

- Als de vergrendelpen uitsteekt, verdraait u de vergrendelring zo ver mogelijk in de tegengestelde richting van LOCK. Hierdoor wordt de vergrendelpen naar binnen getrokken.

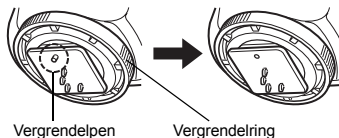

### 3 Schakel de flitser in.

- Als de laadindicator op de flitser gaat branden, is het opladen voltooid.
- De flitser is gesynchroniseerd met de camera bij sluitertijden van 1/180 seconde of korter.

### 4 Selecteer een flitserfunctie.


### 5 Selecteer de gewenste flitsregeling.

- Kies voor normaal gebruik de instelling TTL-AUTO.

### 6 Druk de ontspanknop half in.

- De camera en de flitser wisselen nu informatie uit over de ISO-waarde, de diafragma-waarde en de sluitertijd.

### 7 Druk de ontspanknop helemaal in.

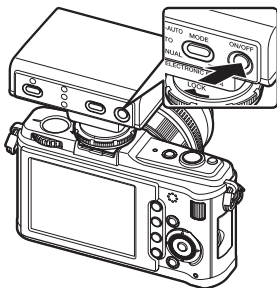

## Super FP-flitser

Super FP-flitsen is mogelijk met de flitsers FL-50R en FL-36R. U kunt de Super FP-flitser gebruiken, zelfs als normale flitsers niet in combinatie met een snelle sluitertijd kunnen worden gebruikt. Ook invulflitsen met een ver geopend diafragma (zoals bij portretopnamen buitenshuis) zijn mogelijk met Super FP. Meer informatie vindt u in de handleiding van de externe flitser.

## 5

## Gebruik van andere in de handel verkrijgbare flitsers

Met deze camera kunt u de flitssterkte alleen maar goed instellen voor flitsers die geschikt zijn voor deze camera, en dus niet voor andere soorten flitsers. Om gebruik te maken van een andere in de handel verkrijgbare flitser, monteert u deze in de flitsschoen. Stel op de camera de fotografeerstand in op **M**.

Gebruik van de flitser

### In de handel verkrijgbare flitsers die niet speciaal voor deze camera zijn bedoeld

- 1) Om flitsopnamen te kunnen maken, moet u de externe flitser kunnen instellen. Als u de externe flitser in de stand Automatisch gebruikt, stelt u op de flitser en de camera dezelfde waarden in voor het diafragma (F-waarde) en de lichtgevoeligheid (ISO).
- 2) Zelfs als de F-waarde en de ISO-gevoeligheid overeenkomen, is het mogelijk dat opnamen toch niet altijd correct worden belicht. In dat geval past u de autofocuswaarde of ISO op de flits aan of berekent u de afstand in de handmatige modus.
- 3) Gebruik een flitser met een openingshoek die overeenkomt met de brandpuntsafstand van de lens. Bij een gewone kleinbeeldcamera is de brandpuntsafstand van een lens ongeveer tweemaal zo groot als van een lens met dezelfde vergrotingsfactor die speciaal voor deze camera is ontwikkeld.
- 4) Gebruik geen flitser of extra TTL-flitser die over nog meer communicatiefuncties beschikt dan die in de door ons aanbevolen flitsers, aangezien het zou kunnen dat deze flitser niet alleen niet normaal functioneert maar ook nog eens de camera-elektronica beschadigt.



Ingesteld als u de externe flitser gebruikt, die afzonderlijk wordt verkocht. De camera kiest de flitserfunctie aan de hand van diverse factoren zoals een reeks flitsen en het flitsmoment. Welke flitserfuncties beschikbaar zijn, hangt af van het gekozen programma.

### Autoflitsen AUTO

Bij weinig licht of tegenlicht ontsteekt de flitser automatisch. Om een onderwerp bij tegenlicht te fotograferen, richt u het autofocusveld op het onderwerp.

### Flitssynchronisatiesnelheid / trage grens

De sluitertijd kan worden gewijzigd als de flitser werkt. "X-SYNC." (Blz. 106), "SLOW LIMIT" (Blz. 106)

### Flitsen met onderdrukken van rode ogen /

In de stand "Flitsen met onderdrukken van rode ogen" ontsteekt de hoofdflits pas na een reeks inleidende flitsen. Hierdoor wennen de ogen van de persoon aan het heldere licht waardoor de kans op rode ogen wordt verkleind. In de standen **S** / **M** zal de flitser altijd flitsen.




De ogen van uw onderwerp zien er rood uit.

### Opmerkingen

- Na de inleidende flitsen duurt het ongeveer 1 seconde voordat de sluiters ontspannt. Houd de camera stevig vast om te voorkomen dat de camera beweegt.
- Deze functie sorteert minder effect als het onderwerp niet recht naar de inleidende flitsen kijkt of als de afstand tot het onderwerp te groot is. Ook persoonlijke lichamelijke kenmerken kunnen het effect beperken.

### Trage synchronisatie (1e sluitergordijn) SLOW

De trage synchronisatieflits is bedoeld voor lange sluitertijden. Normaliter kunt u bij het fotograferen met een flitser geen al te lange sluitertijden instellen om camerabewegingen te voorkomen. Maar als u een onderwerp tegen een nachtelijke achtergrond fotografeert, wordt bij snellere sluitertijden de achtergrond te donker. Met trage synchronisatie kunt u zowel de achtergrond als het onderwerp goed belichten. Omdat u met een lange sluitertijd werkt, gebruikt u een statief om camerabewegingen te elimineren.

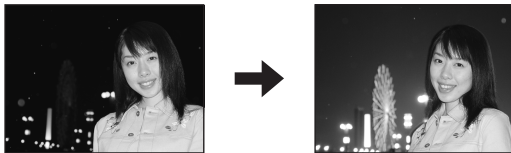


### 1e sluitergordijn

Normaliter ontsteekt de flitser direct nadat de sluiters volledig geopend is. Dit wordt het 1e sluitergordijn genoemd. Tijdens flitsopnamen wordt deze methode gewoonlijk toegepast.

## Trage synchronisatie (2e sluitergordijn) ⚡ SLOW2 / 2nd CURTAIN

Bij een "2e sluitergordijn-flits" ontsteekt de flitser pas net voordat de sluiters dichtgaat. Door het flitsmoment te wijzigen, kunt u interessante effecten bereiken, bijvoorbeeld het suggereren van beweging door de achterlichten van een rijdende auto als strepen weer te geven. Hoe langer de sluitertijd, des te sterker zal het effect zijn. In de standen **S** / **M** zal de flitser altijd flitsen.

Als de sluitertijd op 2 sec. is gezet

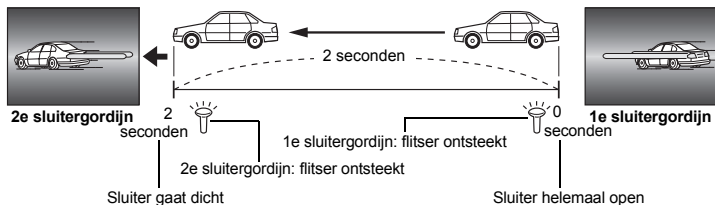

## Trage synchronisatie (1e sluitergordijn) / flitsen met onderdrukken van rode ogen / SLOW

Als u trage synchronisatie combineert met het gebruik van de flitser, kunt u deze functie ook gebruiken om rode ogen te onderdrukken. Als u een onderwerp tegen een nachtelijke achtergrond fotografeert kunt met deze functie het verschijnsel 'rode-ogen' onderdrukken. Aangezien de tijd tussen de inleidende flitsen en het fotograferen zelf in de 2e sluitergordijnsynchronisatie lang is, is het moeilijk om rode ogen te onderdrukken. Daarom staat alleen de instelling van de 1e sluitergordijnsynchronisatie ter beschikking.

## Invulflits ⚡

De flitser ontsteekt altijd, ongeacht de lichtomstandigheden. Deze functie is vooral nuttig om schaduwen (bijvoorbeeld van boombladeren) op het gelaat van personen, in situaties met tegenlicht, enzovoort weg te werken. Maar ook om kleurverschuivingen te corrigeren welke veroorzaakt worden door kunstlicht, en dan met name door TL-licht.



## ⚠ Opmerkingen

- Als de flits ontsteekt, is de sluitertijd ingesteld op 1/180 sec. of korter. Als u met de invulflitsen een onderwerp tegen een lichte achtergrond fotografeert, kan de achtergrond overbelicht zijn. In dit geval gebruikt u de optionele externe flitser FL-50R en fotografeert u in de stand Super FP. "Super FP-flitser" (Blz. 74)

## Flitser uit

De flitser ontsteekt niet.

## Regelen van de flitssterkte

U kunt de flitssterkte instellen tussen +3 en -3.

Bij sommige situaties krijgt u betere resultaten als u de "flitssterkte" aanpast, bijv. bij het fotograferen van kleine objecten en bij een verre achtergrond. Op deze wijze kunt u het contrast verbeteren (het onderscheid tussen lichte en donkere partijen) waardoor uw foto's levendiger worden.

### Superbedieningspaneel



ON ▶ INFO ▶ : [**52**]

### Menu

MENU ▶ [**52**] ▶ [**53**] ▶ [**52**]

### ! Opmerkingen

- Dit werkt niet als de externe flitser is ingesteld op MANUAL.
- Als u de flitssterkte op de externe flitser hebt ingesteld, wordt dit gecombineerd met de flitssterkte-instelling van de camera.
- Als u [**52**+**53**] hebt ingesteld op [ON], wordt de flitssterkewaarde opgeteld bij de belichtingscorrectiewaarde.  
 + [**52**+**53**] (Blz. 107)

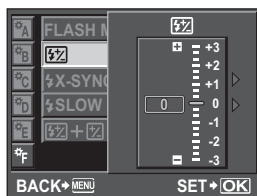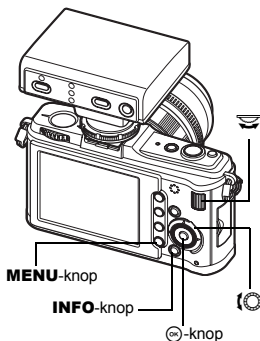

5

Gebruik van de flitser


## Flitser-bracketing

De camera maakt verschillende opnamen en wijzigt telkens de hoeveelheid licht van de flitser. De camera maakt 3 foto's met de volgende hoeveelheid licht: optimaal licht, licht aangepast in de richting - en licht aangepast in de richting +.

### Menu

MENU ▶ [**52**] ▶ [**53**] ▶ [BRACKETING] ▶ [FL BKT]

- De correctiewaarde wijzigt overeenkomstig de EV-stap.  
 "EV STEP" (Blz. 105)
- Bij enkelbeeldopnamen wijzigt de hoeveelheid licht van de flitser telkens wanneer u op de ontspanknop drukt.
- Bij repeterende opnamen houdt u de ontspanknop ingedrukt tot het geselecteerde aantal foto's is genomen.
- Zodra u de ontspanknop loslaat, stopt het fotograferen met flitser-bracketing. Als het fotograferen stopt, is [BKT] op de LCD-monitor groen.

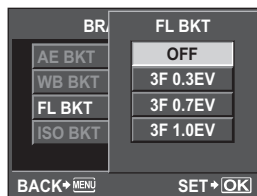


## Film opnemen



U kunt films in hoge definitie opnemen. Stereogeluid wordt tegelijk opgenomen. Naast het gebruik van de stand **[P]** waarin automatisch optimale diafragmawaarden worden ingesteld overeenkomstig de helderheid van het onderwerp, en de stand **[A]** waarin wijzigingen worden toegepast op de weergave van de achtergrond, kunt u ook kunstfiltereffecten gebruiken om de expressiviteit van uw films te verrijken.


### 1 Stel de functieknop in op .

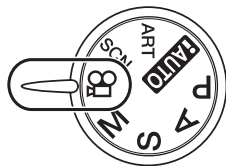

### 2 Druk de ontspanknop half in en stel scherp op hetgeen u wenst op te nemen.


- Scherpstellen gebeurt met autofocus en het AF-bevestigingsteken gaat aan.

AF-teken  
Weergavestand 

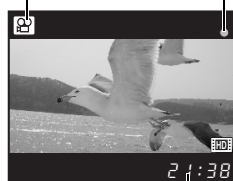


Beschikbare opnametijd

Wordt rood weergegeven tijdens de opname

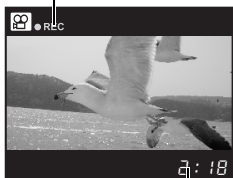

Totale opnametijd

### 3 Druk de ontspanknop half in om de opname te starten.

- De geluidsopname begint tegelijk (als **[MOVIE]** is ingesteld op **[ON]**).
-  "Audio opnemen tijdens filmopname" (Blz. 80)

### 4 Druk de ontspanknop helemaal in om de opname te beëindigen.

#### TIPS

#### Autofocus werkt niet goed:

- Druk op de knop **AEL / AFL** voor autofocus.
- Het geluid van de lensactivering wordt opgenomen.

## ! Opmerkingen

- Als u een film opneemt, kunt u de instellingen voor belichtingscorrectie en diafragma waarde niet wijzigen.
- In de filmstand zorgt **[IMAGE STABILIZER]** voor elektronische stabilisatie. Als u deze functie gebruikt, wordt het opgenomen beeld een beetje vergroot. Bovendien werkt **[I.S.1]** ongeacht de instellingen voor **[I.S.1]**, **[I.S.2]** en **[I.S.3]**.
- Stabilisatie is niet mogelijk als de camerabeweging te groot is.
- Als u een lens met een beeldstabilisatiefunctie gebruikt, schakelt u de beeldstabilisatiefunctie van de lens of van de camera uit.
- U kunt **[☺ FACE DETECT]** niet gebruiken in de filmstand.
- Bij bepaalde soorten media kunt u niet tot het einde van de beschikbare tijd opnemen en wordt de opname automatisch tijdens de werking geannuleerd. De grootte van een bestand is bovendien beperkt tot 2 GB.
- Als de binnenzijde van de camera warm wordt, wordt de opname automatisch gestopt om de camera te beschermen.
- U kunt geen bijkomende opnamen maken terwijl de indicatie-LED Dataverkeer knippert aan het einde van een opname.
- Bij bepaalde kunstfilters is de functie **[C-AF]** beperkt.
- Om films op te nemen is het aan te bevelen een kaartje te gebruiken dat compatibel is met SD speed class 6.

## De instellingen voor filmopnamen wijzigen

### Effecten toevoegen aan een film

#### Live control

☉ ▶ [MOVIE AE MODE]

#### Menu

MENU ▶ [☺] ▶ [MOVIE AE MODE]

- Selecteer met behulp van  , en druk daarna op de knop .

[P]

Optimale diafragma waarde wordt automatisch ingesteld overeenkomstig de helderheid van het onderwerp.


[A]

Weergave van de achtergrond wordt gewijzigd door de instelling van het diafragma. Verdraai de subregelaar om het diafragma in te stellen.

[ART1]~[ART6]

De film wordt opgenomen met de karakteristieken van de kunstfilterstand.

 "Kunstfilter / motiefprogramma instellen" (Blz. 5)

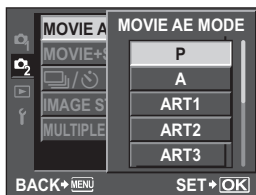

## De beeldkwaliteit selecteren

**Live control**

OK > [ ] > [ ]

**Menu**

MENU > [ ] > [ ] > [MOVIE]

## Stand Films opnemen

Beeldkwaliteit	Applicatie
HD	Het aantal pixels bedraagt 1.280 x 720. U kunt films in hoge definitie opnemen.
SD	Het aantal pixels bedraagt 640 x 480.

## Audio opnemen tijdens filmopname

Stel deze functie in op [ON] om geluid op te nemen van zodra de filmopname begint.

**Live control**

OK > [ ] > [MOVIE ]

**Menu**

MENU > [ ] > [MOVIE ]

- Selecteer met behulp van [ ]/ [ ], druk daarna op de OK-knop.

### ! Opmerkingen

- Als u geluid in een film opneemt, kan het geluid van de lensactivering en van de camerawerking worden opgenomen. Indien gewenst kunt u deze geluiden beperken door te fotograferen terwijl [AF MODE] ingesteld is op [S-AF], of door minder vaak op de knoppen te drukken.

6

Films opnemen

## Automatisch stilstaand beeld opnemen als filmopname eindigt

Zet deze functie op [ON] om een stilstaand beeld op te nemen als u de opname van een film beëindigt. Deze functie is handig als u zowel een stilstaand beeld als de film wenst op te nemen.

**Menu**

MENU > [ ] > [MOVIE+STILL]

- Selecteer met behulp van [ ]/ [ ], druk daarna op de OK-knop.




## Enkel beeld / Gezoomd weergeven



De basisprocedure voor het bekijken van foto's wordt hieronder beschreven. Voordat u dit gaat doen, dient u echter eerst stap 1 hieronder uit te voeren. U kunt de camera zó instellen dat deze na het maken van een foto automatisch overschakelt naar enkelbeeldweergave. "REC VIEW" (Blz. 95)

- Druk op knop (enkelbeeldweergave).**
  - Het laatst opgenomen beeld verschijnt.
  - Het geluid dat werd opgenomen terwijl het beeld werd gemaakt, wordt tegelijk weergegeven.
  - Als u binnen ca. 1 minuut niets doet, schakelt de LCD-monitor zichzelf uit.
- Selecteer met de beelden die u wilt bekijken. U kunt ook aan de subregel draaien om te selecteren voor een vergrote weergave.**

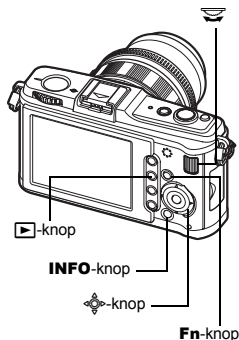

(Enkelbeeldweergave)




- : Toont het beeld dat 10 opnamen geleden is gemaakt
- : Toont het beeld dat 10 opnamen later is gemaakt
- : Geeft het volgende beeld weer
- : Geeft het vorige beeld weer

Druk op de knop **Fn**


- Geeft het beeld weer met een 10x vergrote close-up-positie.

(Gezoomd weergeven)

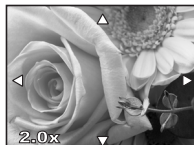

Druk op de knop **INFO**

(Weergave close-up-positie)

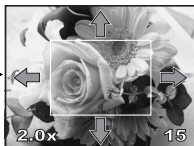

Druk op de knop **INFO**

(Vergrote weergave beeld-voor-beeld)



Druk op om de close-up-positie te veranderen.

Druk op om het display van de close-up-positie te verplaatsen.

Als **FACE DETECT** ( Blz. 39) is ingesteld op **[ON]**, verschijnt er een kader rond een gedetecteerd gezicht. Druk op om de kader naar een ander gezicht te verplaatsen.

- Om te stoppen met de weergave drukt u opnieuw op de -knop.
- Zodra u de ontspanknop half indrukt, kunt u weer fotograferen.

Druk op om de close-ups beeld voor beeld te bekijken. Als **FACE DETECT** is ingesteld op **[ON]**, drukt u op om het kader naar een ander gezicht in close-up te verplaatsen.

- Druk op knop **INFO** om terug te keren naar vergrote enkelbeeldweergave.

## Indexweergave / kalenderweergave





Met deze functie kunt u op de monitor verschillende beelden tegelijkertijd weergeven. Dit is handig als u tussen een aantal foto's een bepaalde foto wilt opzoeken.

Telkens als u tijdens enkelbeeldweergave de subregelaar naar draait, wijzigt het aantal beelden dat wordt weergegeven tussen 4, 9, 16, 25, 49 en 100.

- : Om naar het vorige beeld te gaan
- : Om naar het volgende beeld te gaan
- : Om naar het bovenste beeld te gaan
- : Om naar het beeld eronder te gaan

- Om naar de enkelbeeldweergave terug te keren, draait u de subregelaar naar

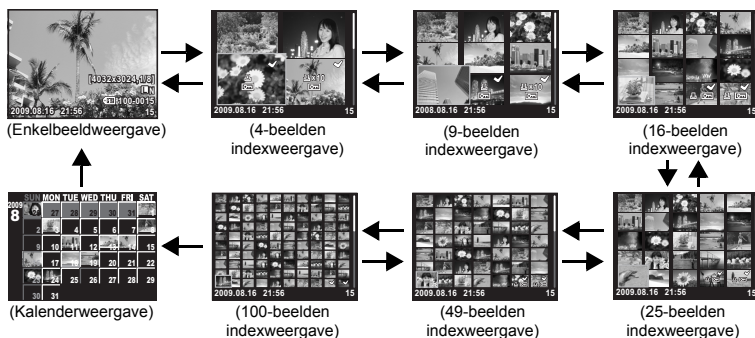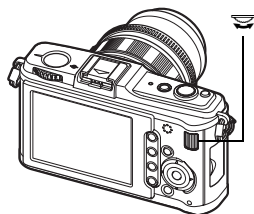

7

Weergavefuncties

### Kalenderweergave


Met kalenderweergave kunt u de op het geheugenkaartje opgeslagen beelden op datum gesorteerd weergeven. Als u op één datum meerdere foto's hebt gemaakt, verschijnt de foto die op die dag als eerste is gemaakt.

Selecteer een datum met en druk op om de beelden van de geselecteerde datum in de enkelbeeldweergave op te roepen.

Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over een foto oproepen. Informatie over de beeldhelderheid kunt u ook laten weergeven met een histogram en highlight-weergave (lichte partijen).

**Druk meerdere keren op de knop INFO tot de gewenste informatie verschijnt.**

- De instelling wordt opgeslagen en verschijnt als het informatiedisplay de volgende keer opgeroepen wordt.

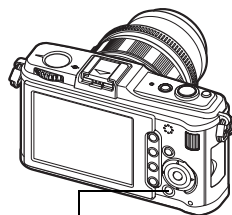
**INFO**-knop

**Alleen beeld**

**Vereenvoudigde weergave**


### \*Histogram

Als in het histogram de balken rechts hoger zijn dan links, is de foto misschien te licht (overbelicht). En als de balken links hoger zijn dan rechts, is de foto misschien te donker (onderbelicht). Corrigeer indien nodig de belichting of maak de foto nogmaals.

**Highlight / Shadow-weergave**
**Opnamegegevens**


**Histogram\***
**Volledige weergave**

**Highlight&Shadow**

Over- of onderbelichte delen van het opgenomen beeld worden weergegeven.

Lichte partijen (overbelichte delen) wordt aangeduid in rood.

Schaduw (onderbelichte delen) wordt aangeduid in blauw.

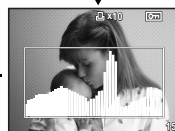
**Histogramweergave**

De verdeling van de helderheid van het opgenomen beeld verschijnt in een histogram (helderheidscomponentgrafiek).

**TIPS**

**Snel omschakelen naar de vaak gebruikte weergave:**


→ U kunt de informatieweergave voor alle standen verbergen behalve "Vereenvoudigde weergave".

"INFO SETTING" (Blz. 104)

## Diashow

Hierbij worden de beelden die op het kaartje zijn opgeslagen, één voor één weergegeven. De beelden worden in volgorde weergegeven, te beginnen met het weergegeven beeld.

- 1 MENU** ▶ [▶] ▶ [📷]  
• Druk tijdens de weergave op de knop [OK] om diashow te selecteren.

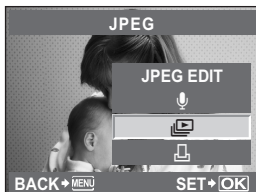


- 2 Voer de instellingen voor de diashow uit.**  
[START] : Voer de diashow uit met de huidige instellingen.  
[BGM] : Stel BGM (5 types) in of schakel BGM [OFF].  
[SLIDE] : Stel het type diashow in dat u wilt uitvoeren.
- 3 Selecteer [START] en druk op de knop [OK].**  
• De diashow start.

- 4 Druk op [OK] om de diashow te stoppen.**

### Functies tijdens diashow

- Verdraai de hoofdregelbaar om het algemene volume aan te passen (alleen wanneer het geluid wordt weergegeven via de luidspreker van de camera).
- Verdraai de subregelbaar om de balans in te stellen tussen BGM en het opgenomen geluid.

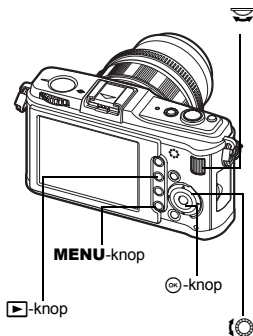

7

Weergavefuncties

### TIPS

#### Het interval tussen dia's in de diashow wijzigen:


→ U kunt het interval instellen waarmee u wenst te schakelen tussen stilstaande beelden en de filmweergave. [📷] "SETUP" (Blz. 104)


- ! Opmerkingen**  
• Als u de diashow langer dan ca. 30 minuten laat draaien, schakelt de camera zichzelf uit.

## Beelden roteren


Met deze functie kunt u beelden roteren (kantelen) en ze tijdens enkelbeeldweergave verticaal op de monitor laten weergeven. Dit is handig als u foto's maakt met de camera in verticale stand. De beelden worden automatisch in de juiste stand weergegeven, zelfs als de camera gekanteld is.

### 1 MENU ▶ [ ] ▶ [ ]

- Als deze op [ON] staat, worden verticaal opgenomen beelden tijdens de weergave automatisch gerooteerd en weergegeven. U kunt ook op de knop  drukken om het beeld te roteren en weer te geven.
- Na het roteren wordt het beeld in die positie opgeslagen op het geheugenkaartje.
- Weergave roteren is niet mogelijk bij films.

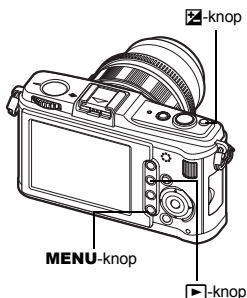

Origineel beeld vóór het roteren


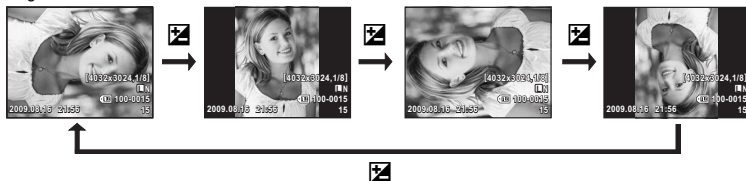


7



Weergavefuncties

## Filmweergave

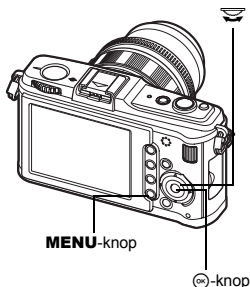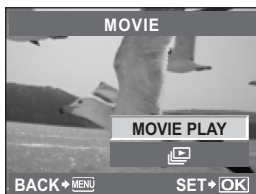- 1 Selecteer een film en druk op .
  - 2 Selecteer [MOVIE PLAY] en druk op .
- De weergave start.



### Functies tijdens filmweergave


- Volume: Verdraai de hoofdregelaraar om het volume van het geluid via de luidspreker van de camera aan te passen.
- Terug / Snel vooruit: Selecteer met  .








Weergavetijd / totale opnametijd

7

Weergavefuncties

- Als u op  drukt om de film te pauzeren, kunt u filmfuncties uitvoeren met behulp van de pendelknop.

-  : Geeft het eerste beeld weer.
-  : Geeft het laatste beeld weer.
-  : Zet de weergave verder wanneer deze knop wordt ingedrukt.
-  : Zet de weergave achterstevoren verder wanneer deze knop wordt ingedrukt.
-  : Start de weergave.




### De weergave stoppen

Druk op de **MENU**-knop.

## Weergave op een televisie


Gebruik de bijgeleverde AV-kabel om opgenomen beelden op uw televisie weer te geven. U kunt beelden in high-definition weergeven op een HD-televisie door een in de handel verkrijgbare HDMI-minikabel te gebruiken om de camera en de televisie te verbinden.

### Aansluiting met AV-kabel

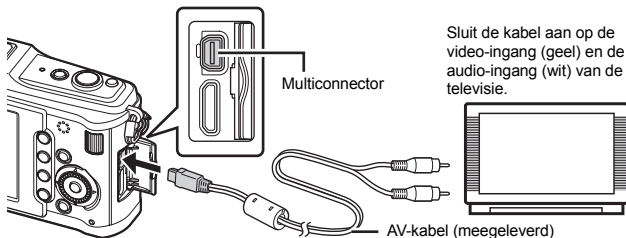


- 1 Verbind de televisie en de camera.
- 2 Gebruik de camera om het type videosignaal te selecteren dat overeenkomt met het videosignaal van de aangesloten televisie ([NTSC] / [PAL]).  
☞ "VIDEO OUT" (Blz. 102)
- 3 Schakel de televisie in en wijzig [INPUT] in [VIDEO (een ingang die verbonden is met de camera)].

### ⚠ Opmerkingen

- Zodra u de AV-kabel aansluit op de camera, schakelt de cameramonitor zichzelf uit.
- Druk op de knop  als u de verbinding via een AV-kabel uitvoert.
- Voor meer informatie over het wijzigen van de ingangsbron van de televisie, raadpleegt u de handleiding van de televisie.
- Afhankelijk van de instellingen van de televisie kunnen de weergegeven beelden en informatie bijgesneden zijn.

## Aansluiting met een HDMI-minikabel

- Schakel de camera en de televisie uit voor u de minikabel aansluit.

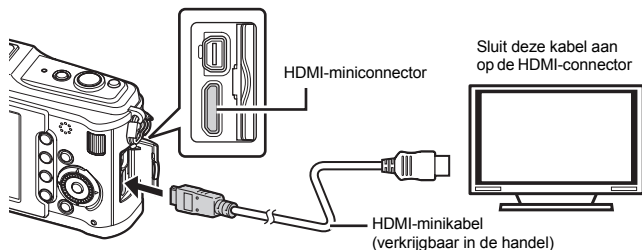

- 1 Sluit de HDMI-minikabel aan op de HDMI-connector van de televisie.
- 2 Sluit de HDMI-minikabel aan op de HDMI-connector van de camera.
- 3 Schakel de televisie in en schakel [INPUT] naar [HDMI INPUT].
- 4 Schakel de camera in.

### ⓘ Opmerkingen

- Voor meer informatie over het wijzigen van de ingangsbron van de televisie, raadpleegt u de handleiding van de televisie.
- Gebruik een HDMI-minikabel die overeenkomt met de HDMI-miniconnector op de camera en de HDMI-connector op de televisie.
- Als de camera en de televisie verbonden zijn met zowel een AV-kabel als een HDMI-minikabel, heeft HDMI voorrang.
- Afhankelijk van de instellingen van de televisie kunnen de weergegeven beelden en informatie bijgesneden zijn.
- Als u een televisie via een HDMI-minikabel aansluit, kunt u het formaat van het digitale videosignaal selecteren. "HDMI" (Blz. 102)
- U kunt geen foto's of films opnemen als de HDMI-kabel aangesloten is.
- Sluit de camera niet aan op andere HDMI-uitvoerapparaten. Hierdoor zou de camera beschadigd raken.
- HDMI-uitvoer is niet mogelijk als de camera via USB verbonden is met een computer of een printer.



## Foto's bewerken

Een gemaakte foto kunt u bewerken en opslaan als een nieuwe foto. Welke bewerkingen u kunt uitvoeren, hangt af van de bestandsindeling (beeldkwaliteit) waarmee de foto is opgeslagen.

Een JPEG-bestand kunt u ongewijzigd printen. RAW-bestanden kunt u echter niet onbewerkt printen. Om een RAW-bestand te kunnen printen, moet u dit eerst met de RAW-bewerkingsfunctie converteren naar een JPEG-bestand.


### Als RAW-bestand opgeslagen beelden bewerken


De camera verwerkt de gegevens uit het RAW-bestand (bijv. met witbalans en scherpstelling), en slaat de gegevens dan op als een nieuw JPEG-bestand. Terwijl u de opgeslagen beelden controleert, kunt u ze desgewenst bewerken.

**De beeldverwerking wordt uitgevoerd aan de hand van de actuele camera-instellingen. Wijzig de camera-instellingen in uw voorkeursinstellingen voordat u gaat fotograferen.**

### JPEG-beelden bewerken

**[SHADOW ADJ]** Maakt de schaduwpartijen lichter.  
**[REDEYE FIX]** Voor het corrigeren van rode ogen op flitsopnamen.

**[** De grootte van de uitsnede instellen met de hoofdregelaar en de positie van de uitsnede met de pendelknop.

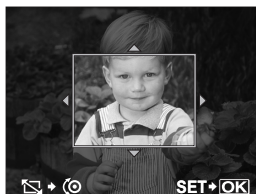

**[ASPECT]** Wijzigt de breedte-hoogteverhouding van beelden van 4:3 (standaard) in **[3:2]**, **[16:9]** of **[6:6]**. Nadat u de breedte-hoogteverhouding heeft gewijzigd, gebruikt u de pendelknop om de positie van de uitsnede op te geven.


**[BLACK & WHITE]** Hiermee maakt u een beeld zwart / wit.

**[SEPIA]** Voor beelden in sepia-tinten.

**[SATURATION]** Voor het instellen van de kleurdiepte (kleurverzadiging). De kleurverzadiging aanpassen terwijl u de foto op het scherm bekijkt. Om de foto te converteren naar 1280 x 960, 640 x 480 of 320 x 240 pixels. Beelden met een andere breedte-hoogteverhouding dan 4:3 (standaard) worden geconverteerd naar de beeldbestands grootte die hierbij het dichtst aanleunt.

**[e-PORTRAIT]** De huid ziet er zachter en glanzender uit.  
• Als gezichtsherkenning niet goed werkt, kunt u, afhankelijk van het beeld, eventueel niet corrigeren.


## 1 MENU [EDIT] [SEL. IMAGE]

- U kunt ook tijdens de weergave selecteren door op de knop  te drukken.

## 2 Selecteer een beeld met en druk daarna op .

- De camera herkent het bestandstype van de beeldgegevens.
- Bij JPEG+RAW-beelden verschijnt een keuzemenu dat u vraagt welk bestandstype u wilt bewerken.
- U kunt films niet bewerken.

Bevestig het bestandstype vanaf hier.

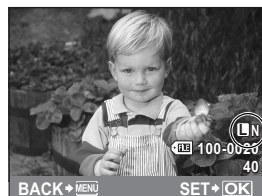



- 3** Welk instelmenu verschijnt, hangt af van het bestandstype van de beeldgegevens. Selecteer het item dat u wilt bewerken en volg de onderstaande stappen.



- Het bewerkte beeld wordt als een ander beeld opgeslagen, los van het originele beeld.
- Om te stoppen met het bewerken drukt u op knop **MENU**.

### **!** Opmerkingen

- Het is mogelijk dat de rode-ogen-correctie bij sommige foto's niet werkt. De rode-ogen-correctie kan naast de ogen ook andere delen van de foto beïnvloeden.
- In de volgende gevallen kunt u een JPEG-beeld niet bewerken:  
Als het beeld is opgeslagen in het bestandstype RAW, als een beeld op een pc is bewerkt, als er onvoldoende ruimte is op de geheugenkaart, als de foto met een andere camera is gemaakt.
- Bij het wijzigen van het aantal pixels (  ) kunt u nooit een groter aantal pixels kiezen dan dat van de originele opname.
-  en **[ASPECT]** kunt u enkel gebruiken om beelden met een breedte-hoogteverhouding 4:3 (standaard) te bewerken.


### **Geluid toevoegen aan stilstaande beelden**

Als u stilstaande beelden weergeeft, kunt u maximaal 30 seconden geluid toevoegen (opnemen) (u kunt deze functie als memo gebruiken nadat u de foto's heeft gemaakt).


7

Weergavefuncties


#### **1** MENU $\blacktriangleright$ $\blacktriangleright$ [EDIT] $\blacktriangleright$ [SEL. IMAGE] $\blacktriangleright$

- U kunt ook tijdens de weergave selecteren door op de knop  te drukken.

#### **2** Selecteer met behulp van , druk daarna op de -knop.

- [NO]** : Er wordt geen geluid opgenomen.
-  START** : De audio-opname start.
- [YES]** : Toegevoegd geluid wordt gewist.

### **!** Opmerkingen

- U kunt geen geluid opnemen bij beveiligde beelden.
- Om de opname halverwege te stoppen, drukt u op de knop .

## Beeldoverlapping


U kunt tot 3 RAW-beelden die met de camera werden gemaakt, op elkaar plaatsen en als een afzonderlijk beeld opslaan. Het beeld wordt opgeslagen met de beeldkwaliteit die ingesteld is op het ogenblik waarop het beeld wordt opgeslagen.

#### **1** MENU $\blacktriangleright$ $\blacktriangleright$ [EDIT] $\blacktriangleright$ [IMAGE OVERLAY]

- U kunt ook tijdens de weergave selecteren door op de knop  te drukken.

#### **2** Selecteer het aantal beelden dat u op elkaar wenst te plaatsen, en druk op de -knop.

### 3 Gebruik om een beeld te selecteren en druk op de knop .

- Selecteer verschillende beelden overeenkomstig het aantal beelden dat u in stap 2 heeft geselecteerd.
- Om uw selectie ongedaan te maken, drukt u nogmaals op .



### 4 Gebruik om een beeld te selecteren, gebruik vervolgens om de versterking voor elk beeld te selecteren. Druk op knop .

- Maak uw keuze van 0.1 tot 2.0.
- Het weergegeven beeld wijzigt naarmate de versterking wordt aangepast.

### 5 Selecteer met de optie [YES] en druk daarna op knop .



#### TIPS

#### 4 of meer beelden op elkaar plaatsen:

→ Als u 4 of meer beelden op elkaar wenst te plaatsen, slaat u het op elkaar geplaatste beeld op als een RAW-bestand en gebruikt u [IMAGE OVERLAY] herhaaldelijk.

#### ! Opmerkingen

- Als de beeldkwaliteit ingesteld is op [RAW], wordt het op elkaar geplaatste beeld opgeslagen als [L+N+RAW].
- Als u een beeld selecteert om op een ander beeld te plaatsen, worden de JPEG-beelden weergegeven voor beelden die opgenomen zijn in JPEG+RAW.


## Beelden beveiligen



Beveilig de beelden die niet mogen worden gewist. Beveiligde beelden kunnen niet worden gewist met de functie "enkel beeld / alle beelden wissen".


### Enkelbeeldbeveiliging

#### Roep het beeld op dat u wilt beveiligen en druk op de -knop.

-  (beveiligingsteken), verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm.

#### De beveiliging opheffen

Roep de beveiligde beelden op en druk op knop .

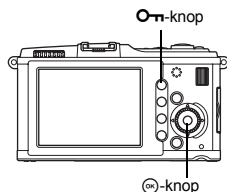

## Geselecteerde beelden beveiligen

Tijdens indexweergave kunt u meerdere beelden selecteren en ze allemaal tegelijk beveiligen.



- 1** Tijdens indexweergave selecteert u met  de beelden die u wilt beveiligen, waarna u op de knop  drukt.
  - De geselecteerde beelden krijgen een .
  - Om uw selectie ongedaan te maken, drukt u nogmaals op .
- 2** Druk op  om de volgende beelden te selecteren die u wilt beveiligen en druk op knop .
- 3** Zodra u de beelden hebt geselecteerd die u wilt beveiligen, drukt u op knop .

## Alle beveiligingen annuleren

Met deze functie kunt de beveiliging van meerdere beelden in één keer annuleren.

- 1** MENU  [RESET PROTECT]
- 2** Selecteer met   de optie [YES] en druk daarna op knop .

### Opmerkingen



- Bij het formatteren van het geheugenkaartje worden alle beelden gewist, ook de beveiligde beelden.  "Het geheugenkaartje formatteren" (Blz. 130)
- Beveiligde beelden kunnen niet worden gekanteld, ook niet als u op knop  drukt.

## Beelden wissen








Hiermee kunt u opnamen wissen. U kunt kiezen tussen enkel beeld wissen, waarbij alleen het momenteel weergegeven beeld wordt gewist; alle beelden wissen, waarbij alle beelden worden gewist die op het kaartje staan; of geselecteerde beelden wissen, waarbij alleen de geselecteerde beelden worden gewist.

### Opmerkingen

- Als u het wissen van alle beelden of van geselecteerde beelden uitvoert voor beelden die met RAW+JPEG zijn opgenomen, worden zowel de RAW- als ook de JPEG-beelden gewist. Als u het wissen van een enkel beeld gebruikt, kunt u kiezen of u het JPEG-, RAW- of zowel het RAW- als ook het JPEG-beeld wist.  "RAW+JPEG ERASE" (Blz. 109)
- Beveiligde beelden kunt u niet wissen. Als u de beveiliging van de beelden opheft, kunt u ze wél wissen.
- U kunt beelden die werden gewist, niet herstellen. Let op dat u geen belangrijke informatie wist.  "Beelden beveiligen" (Blz. 91)





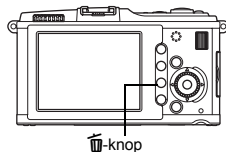




## Wissen van een enkel beeld

- 1 Geef de foto's weer die gewist moeten worden en druk op de knop .
- 2 Selecteer met   de optie [YES] en druk daarna op knop .












## Geselecteerde beelden wissen

Tijdens indexweergave kunt u meerdere beelden selecteren en ze allemaal tegelijk wissen.




- 1 Selecteer in de indexweergave de beelden die u wilt wissen en druk op .
  - De geselecteerde beelden krijgen een .
  - Om uw selectie ongedaan te maken, drukt u nogmaals op .
- 2 Druk op  om de volgende beelden te selecteren die u wilt beveiligen en druk op knop .
- 3 Zodra u de beelden hebt geselecteerd die u wilt wissen, drukt u op knop .
- 4 Selecteer met   de optie [YES] en druk daarna op knop .

## Alle beelden wissen

- 1 **MENU**    **[CARD SETUP]**
- 2 Selecteer met   de optie [ALL ERASE] en druk vervolgens op knop .
- 3 Selecteer met   de optie [YES] en druk daarna op knop .
  - Alle beelden worden gewist.


### TIPS

#### Onmiddellijk wissen:


- Als u "QUICK ERASE" ( Blz. 109) heeft ingesteld op [ON], kunt u op de -knop drukken om een beeld onmiddellijk te wissen.
- U kunt de uitgangspositie van de cursor op [YES] instellen.  "PRIORITY SET" (Blz. 110)

## Setup-menu

Gebruik het Setup-menu om de basisfuncties van de camera in te stellen.

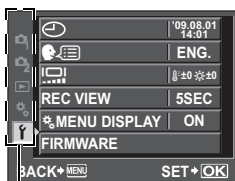

Selecteer met de optie [Y] en druk daarna op .

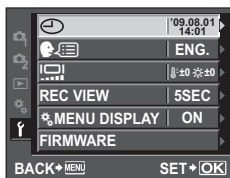

Gebruik om een functie te selecteren en druk daarna op .

Voor meer informatie over het gebruik van de menulijsten, zie "Instellen in het menu" ( Blz. 24).

(Datum / tijd instellen)

Blz. 15

(taal voor de monitor wijzigen)

Voor de schermteksten en de foutmeldingen kunt u naast het Engels ook andere talen kiezen.

(Helderheid van de monitor aanpassen)

U kunt de helderheid en de kleurtemperatuur van de monitor aanpassen. De instelling van de kleurtemperatuur heeft enkel betrekking op de weergave van de LCD-monitor. U kunt met overschakelen tussen (kleurtemperatuur) en (helderheid) en met kunt u de waarde instellen tussen [+7] – [-7].




## REC VIEW

---

U kunt de zojuist gemaakte foto weergeven op de monitor terwijl de foto op het geheugenkaartje wordt opgeslagen, en u kunt instellen hoe lang de foto wordt weergegeven. Dit is handig als u de foto die u zojuist heeft genomen even wilt controleren. Door de ontspanknop half in te drukken terwijl u de foto controleert, kunt u onmiddellijk doorgaan met fotograferen.

**[1SEC] – [20SEC]** Hiermee selecteert u het aantal seconden dat de foto moet worden weergegeven. Dit kunt u instellen in stappen van 1 seconde.

**[OFF]** De foto die op het geheugenkaartje wordt opgeslagen, wordt niet weergegeven.

**[AUTO ** Geeft de foto weer die wordt opgeslagen, en schakelt daarna over naar de stand weergave. Dit is handig om een opname te controleren en eventueel direct te wissen.

## MENU DISPLAY

---

 Biz. 25

## FIRMWARE

---

De firmwareversie van uw product verschijnt.

Als u informatie gaat inwinnen over uw camera of accessoires, of als u software wilt downloaden, moet u opgeven welke versie van elk van de producten u gebruikt.

## Camera-instellingen resetten

In de stand **P**, **A**, **S** of **M** blijven uw camera-instellingen (inclusief uw wijzigingen) bewaard als u de camera uitschakelt. Om uw camera terug te zetten op de standaardinstellingen af fabriek, selecteert u **[RESET]** (resetten). U kunt ook van tevoren uw eigen instellingen vastleggen onder **[RESET1]** en **[RESET2]**. De camera-instellingen op dat tijdstip zijn opgeslagen in **[RESET1]** en **[RESET2]**. Meer informatie over vooraf vast te leggen functies vindt u onder "Functies die kunnen worden vastgelegd met My Mode en Custom Reset Setting" (📖 Blz. 141).

### **[RESET1]** / **[RESET2]** vastleggen

#### Menu

**MENU** ▶ **[P]** ▶ **[CUSTOM RESET]** (uw eigen reset-instelling)

- 1 Selecteer of u **[RESET1]** of **[RESET2]** wilt vastleggen, en druk op .
  - Als er al instellingen zijn vastgelegd, verschijnt **[SET]** naast **[RESET1]** / **[RESET2]**. Door **[SET]** te selecteren, overschrijft u de vastgelegde instelling.
  - Selecteer **[RESET]** om het vastleggen te annuleren.
- 2 Selecteer **[SET]** en druk op de -knop.

### Reset-instellingen gebruiken

Hiermee wordt de camera weer op de standaard fabrieksinstellingen gezet. U kunt de camera ook resetten naar de instelling **[RESET1]** of **[RESET2]**.


**[RESET]** Herstelt de standaardinstellingen af fabriek. Voor de standaardinstellingen, zie "Menulijst" (📖 Blz. 142).

**[RESET1]** / **[RESET2]** Herstelt de vastgelegde instellingen.

#### Menu

**MENU** ▶ **[P]** ▶ **[CUSTOM RESET]** (uw eigen reset-instelling)


- 8 1 Selecteer **[RESET]**, **[RESET1]** of **[RESET2]** en druk op knop .
- 2 Selecteer met de optie **[YES]** en druk daarna op knop .

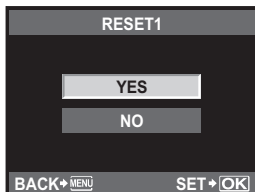




## 9 De camera volgens uw wensen instellen


Gebruik het Custom-menu om de fotografeerfuncties aan te passen. Het Custom-menu bestaat uit 9 tabbladen (t/m 9) die weer zijn onderverdeeld volgens de functies die u kunt instellen. In de standaardinstelling wordt het Custom-menu niet weergegeven. Om de functies aan te passen, stelt u [**%MENU DISPLAY**] in het Setup-menu in op [**ON**] om het Custom-menu weer te geven. (Blz. 25)

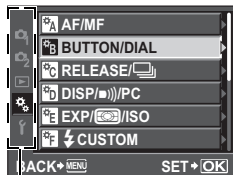

Selecteer met de optie [**%**] en druk daarna op .

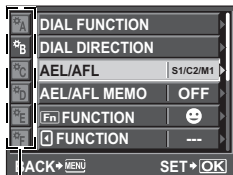

Selecteer met het tabblad tot en druk daarna op .

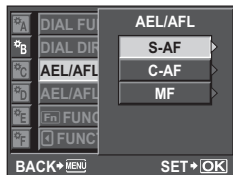

Gebruik om een functie te selecteren en druk daarna op .

Voor meer informatie over het gebruik van de menulijsten, zie "Instellen in het menu" (Blz. 24).

### AF / MF

#### AF MODE

Blz. 56

#### AF AREA

Blz. 58

### SET UP


Selecteert de werking van de regelaars of van de pendelknop als u het AF-kader selecteert.

**[OFF]** Stopt nadat u naar het AF-kader aan het einde bent gegaan.


**[LOOP]** Nadat u naar het AF-kader aan het einde bent gegaan, gaat u naar het AF-kader aan het tegenoverliggende uiteinde van dezelfde rij of dezelfde kolom. Selecteert alle AF-kaders voor u naar het AF-kader aan het tegenoverliggende uiteinde gaat, en [**AF AREA**] wordt ingesteld op .

**[SPIRAL]** Nadat u naar het AF-kader aan het einde bent gegaan, gaat u naar het AF-kader aan het tegenoverliggende uiteinde van de volgende rij of de volgende kolom. Selecteert alle AF-kaders voor u naar het AF-kader aan het tegenoverliggende uiteinde gaat, en [**AF AREA**] wordt ingesteld op .


bijv.) Als u van het AF-kader linksbovenaan naar rechts gaat




[OFF]



[LOOP]



Instellen op .



[SPIRAL]

Instellen op .

## RESET LENS

In de stand **[ON]** wordt de scherpstelling van de lens steeds op oneindig gezet zodra u de camera uitschakelt.

## BULB FOCUSING


U kunt de camera zo instellen dat u de scherpstelling kunt aanpassen tijdens tijdopnamen in de stand MF.

**[ON]** Tijdens de opname kunt u scherpstellen met de scherpstelling.

**[OFF]** Tijdens de opname is de scherpstelling vergrendeld.

## FOCUS RING

U kunt kiezen wat voor u de meest logische draairichting van de scherpstelling is.

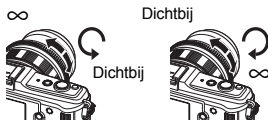

## MF ASSIST


Als **[AFMODE]** is ingesteld op **[S-AF+MF]** of **[MF]**, draait u aan de scherpstelling voor automatische zoomweergave.

## FUNCTION / DIAL


### DIAL FUNCTION

In de stand **P**, **A**, **S** of **M** kunt u andere functies dan de standaardfuncties toewijzen aan de hoofdregelaar en de subregelaar. U kunt de functies van de hoofdregelaar en de subregelaar ook omschakelen voor menufuncties met de standaardfuncties.

<b>P</b>	: [Ps] / [Z1] / [Z2]
<b>A</b>	: [FNo.] / [Z1] / [Z2]
<b>S</b>	: [SHUTTER] / [Z1] / [Z2]
<b>M</b>	: [SHUTTER] / [FNo.]
<b>MENU</b>	: [◀▶] / [↕ / VALUE]

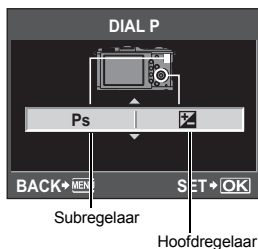



- In **[MENU]** geeft **[◀▶]** bedieningen van de regelaars aan die overeenkomen met de horizontale richting (◀▶).
- [↕ / VALUE]** geeft bedieningen van de regelaars aan die overeenkomen met de verticale richting (↕).

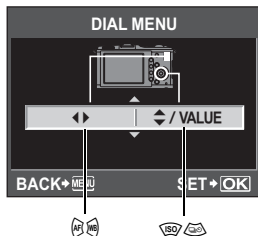

## DIAL DIRECTION

U kunt de draairichting van de regelaar en de richting waarin u de sluitersnelheid / diafragma waarde verhoogt of verlaagt, selecteren.

Instelling	 (draairichting van de regelaar)	 (draairichting van de regelaar)
<b>DIAL1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langere sluitertijd</li> <li>• Diafragma verder openen (F-waarde wordt lager)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kortere sluitertijd</li> <li>• Diafragma sluiten (F-waarde is verhoogd)</li> </ul>
<b>DIAL2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kortere sluitertijd</li> <li>• Diafragma sluiten (F-waarde is verhoogd)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langere sluitertijd</li> <li>• Diafragma verder openen (F-waarde wordt lager)</li> </ul>

## AEL / AFL

U kunt in plaats van de ontspanknop ook de knop **AEL / AFL** gebruiken om scherp te stellen of de belichting te meten.

Kies de functie van de knop die bij de handeling past als de ontspanknop ingedrukt is.

Selecteer **[mode1]** t/m **[mode4]** in elke scherpstelfunctie. (In de C-AF-functie kunt u alleen **[mode4]** selecteren.)

Stand	Ontspanknopfunctie				AEL / AFL knopfunctie	
	Half indrukken		Helemaal indrukken		Als u de AEL- / AFL-knop ingedrukt houdt	
	Scherpstellen	Belichting	Scherpstellen	Belichting	Scherpstellen	Belichting
<b>[S-AF]</b>						
<b>modus1</b>	S-AF	Vastgehouden	—	—	—	Vastgehouden
<b>modus2</b>	S-AF	—	—	Vastgehouden	—	Vastgehouden
<b>modus3</b>	—	Vastgehouden	—	—	S-AF	—
<b>[C-AF]</b>						
<b>modus1</b>	C-AF start	Vastgehouden	Vastgehouden	—	—	Vastgehouden
<b>modus2</b>	C-AF start	—	Vastgehouden	Vastgehouden	—	Vastgehouden
<b>modus3</b>	—	Vastgehouden	Vastgehouden	—	C-AF start	—
<b>modus4</b>	—	—	Vastgehouden	Vastgehouden	C-AF start	—
<b>[MF]</b>						
<b>modus1</b>	—	Vastgehouden	—	—	—	Vastgehouden
<b>modus2</b>	—	—	—	Vastgehouden	—	Vastgehouden
<b>modus3</b>	—	Vastgehouden	—	—	S-AF	—

## Basisfuncties

- [mode1]** Om tijdens het scherpstellen de belichting in te stellen. Zolang u de knop **AEL / AFL** ingedrukt houdt, is AE-lock geactiveerd zodat u de scherpstelling en de belichtingsinstelling apart kunt uitvoeren.
- [mode2]** Om de belichting pas in te stellen zodra u de ontspanknop helemaal indrukt. Dit is handig in situaties waarbij de verlichting sterk wisselt, bijvoorbeeld op een podium.
- [mode3]** Om scherp te stellen met de knop **AEL / AFL** in plaats van met de ontspanknop.
- [mode4]** Stel scherp met de knop **AEL / AFL** en stel de belichting in door de ontspanknop helemaal in te drukken.

U kunt de belichtingsinstelling vergrendelen en vasthouden met knop **AEL / AFL**.


- [ON]** Druk op knop **AEL / AFL** om de belichtingsinstelling te vergrendelen en vast te houden. Druk opnieuw op de knop om het behouden van de belichting te annuleren.
- [OFF]** De belichting wordt alleen vastgehouden zolang u de knop **AFL / AFL** ingedrukt houdt.

## **Fn** FUNCTION

U kunt een functie toewijzen aan de **Fn**-knop.

### **[Fn FACE DETECT]**


Druk op de **Fn**-knop om **[☺ FACE DETECT]** in te stellen op **[ON]** en schakel de optimale instellingen in. Druk nogmaals om hier **[OFF]** in te stellen.

 "De gezichtsherkenningfunctie gebruiken" (Blz. 39),

 "FACE DETECT" (Blz. 104)

### **[PREVIEW] (elektronisch)**

Terwijl u de **Fn**-knop ingedrukt houdt, kunt u de preview-functie gebruiken.

 "Preview-functie" (Blz. 48)




Druk op de **Fn**-knop om de witbalanswaarde te verkrijgen.

 "Een one-touch witbalans instellen (witbalans met één knop)" (Blz. 69)

### **[HOME]**

Druk op de **Fn**-knop om naar de vastgelegde AF-home-positie te gaan. Druk nogmaals op de knop om naar de oorspronkelijke AF-kaderstand te gaan. Als u de camera uitschakelt terwijl hij ingesteld is op de AF-home-positie, wordt de originele positie niet opgeslagen.

 "Een AF-kaderstand vastleggen" (Blz. 59)

### **[MF]**

Druk op de **Fn**-knop om de AF-stand om te schakelen naar **[MF]**. Druk nogmaals op de knop om naar de oorspronkelijke AF-stand te gaan.

### **[RAW <img alt="RAW icon" data-bbox="144 549 165 566"/>]**

Druk op de **Fn**-knop om voor de beeldkwaliteit om te schakelen van JPEG naar JPEG+RAW of van JPEG+RAW naar JPEG.


U kunt de beeldkwaliteit wijzigen door de subregelaar te draaien terwijl u de **Fn**-knop ingedrukt houdt.

### **[TEST PICTURE]**

Door op de ontspanknop te drukken terwijl u de **Fn**-knop indrukt, kunt u de zojuist genomen foto op de monitor controleren zonder de foto op het kaartje te hoeven opslaan. Dit is handig als u wilt kijken of een foto goed gelukt is zonder deze op te slaan.

### **[MY MODE]**

Terwijl u de **Fn**-knop ingedrukt houdt, kunt u foto's maken met de camera-instellingen die vastgelegd zijn in **[MY MODE SETUP]**.

 "MY MODE SETUP" (Blz. 101)

### **[BACKLIT LCD]**

Druk op de **Fn** knop om de LCD-monitor uit te schakelen. Deze functie is handig als u de optionele optische zoeker gebruikt. Druk nogmaals op de **Fn**-knop om de LCD-monitor in te schakelen.


### **[OFF]**

Laat geen toewijzing van functies toe.

## FUNCTION

Andere functies kunnen worden toegewezen aan de -knop.


### [AF MODE]

 "Autofocusstand selecteren" (Blz. 56)

### [METERING]

 "Lichtmeetmethode wijzigen" (Blz. 49)


### [FLASH MODE]

 "Gebruik van de flitser" (Blz. 73)


### [BACKLIT LCD]

 "[Fn] FUNCTION" (Blz. 100)




### [IMAGE STABILIZER]

 "Beeldstabilisator" (Blz. 62)



## MY MODE SETUP

U kunt twee vaak gebruikte instellingen opslaan als My Mode. U kunt vooraf bepalen welke My Mode-instelling moet worden gebruikt door de stappen onder "Uitvoeren" hierna uit te voeren. Om My Mode te gebruiken, stelt u **[Fn] FUNCTION** in op **[MY MODE]** en houdt u de **Fn**-knop tijdens het fotograferen ingedrukt.  "[Fn] FUNCTION" (Blz. 100)

### Vastleggen

- 1) Selecteer **[MY MODE1]** of **[MY MODE2]** en druk op .
- 2) Selecteer **[SET]** en druk op de -knop.
  - De actuele instellingen worden vastgelegd in de camera. Voor meer informatie over de functies die in My Mode kunnen worden vastgelegd, raadpleegt u "Functies die kunnen worden vastgelegd met My Mode en Custom Reset Setting" ( Blz. 141).
  - Selecteer **[RESET]** om het vastleggen te annuleren.

### Uitvoeren

- 1) Selecteer **[MY MODE1]** of **[MY MODE2]** en druk op de -knop.
- 2) Selecteer **[YES]** en druk op de -knop.
  - De geselecteerde My Mode is ingesteld.
  - Tijdens het fotograferen drukt u op de ontspanknop terwijl u de **Fn**-knop ingedrukt houdt.

## BUTTON TIMER

De directe knop kan geselecteerd blijven zelfs nadat u hem losgelaten.

### [OFF]

Houd de selectie niet aan.

**[3SEC] / [5SEC] / [8SEC]** De knop blijft geselecteerd gedurende het aangegeven aantal seconden.

### [HOLD]

De knop blijft geselecteerd tot u hem opnieuw indrukt.

- Knoppen die kunnen worden ingesteld met **[BUTTON TIMER]**

**ISO**,  **WB**, **AF**, 



U kunt de functies van de **AEL / AFL**-knop en van de **Fn**-knop omschakelen. Als u **[ON]** selecteert, werkt de **AEL / AFL**-knop zoals de **Fn**-knop, en werkt de **Fn**-knop als de **AEL / AFL**-knop.


## FUNCTION

U kunt de functie van de pendelknop instellen.

**[OFF]** Om een storing te voorkomen, worden de functies die aan de pendelknop zijn toegewezen, niet geactiveerd als de knop wordt ingedrukt.

**[ON]** De functies die aan de pendelknop toegewezen zijn, worden geactiveerd.

**[ ]** U kunt met de pendelknop de positie van het AF-kader selecteren. Selecteren is mogelijk nadat u de ontspanknop half heeft ingedrukt en losgelaten.


 "Modus en positie van het AF-kader selecteren" (Blz. 59)

## RELEASE /

### RLS PRIORITY S / RLS PRIORITY C

In deze camera werkt de sluitser gewoonlijk niet tijdens AF. Met deze instelling kunt u echter de sluitser bedienen voor AF is voltooid. Als u de sluitser wenst te ontspannen zonder te wachten tot deze bewerkingen voltooid zijn, gebruikt u de volgende instelling. U kunt de ontspaanvoorkeuze individueel instellen in de AF-stand.

RLS PRIORITY S Stelt de ontspaanvoorkeuze in voor de S-AF-stand ( Blz. 56).

RLS PRIORITY C Stelt de ontspaanvoorkeuze in voor de C-AF-stand ( Blz. 57).

## DISP / / PC

### HDMI

Het type digitaal videosignaal selecteren als een televisie wordt aangesloten via een HDMI-minikabel.

**[1080i]** Weergave in het formaat 1080i.

**[720p]** Weergave in het formaat 720p.

**[480p / 576p]** Weergave in het formaat 480p/576p (als **[VIDEO OUT]** is ingesteld op **[PAL]**, weergave in het formaat 576p).

### Opmerkingen

- Als **[1080i]** ingesteld is, heeft het formaat 1080i voorrang voor de HDMI-uitvoer. Als deze instelling echter niet overeenkomt met de ingangsinstelling van de televisie, wordt de resolutie eerst gewijzigd in 720p en daarna in 480p. Voor meer informatie over het wijzigen van de ingangsinstelling van de televisie, raadpleegt u de handleiding van de televisie.

### VIDEO OUT

Afhankelijk van het type videosignaal van uw televisie kunt u NTSC of PAL selecteren.

In het buitenland moet u deze instelling misschien wijzigen als u de camera op een TV wilt aansluiten en beelden wilt weergeven. Zorg dat u het juiste type videosignaal hebt geselecteerd voordat u de videokabel aan gaat sluiten. Als u het verkeerde type videosignaal hebt geselecteerd, worden de foto's niet goed weergegeven op uw televisie.

## Types videosignaal in de belangrijkste landen en gebieden


Controleer het type videosignaal voordat u de camera op de tv aansluit.

NTSC	Noord Amerika, Taiwan, Korea, Japan
PAL	Europese landen, China



■))

U kunt het piepgeluid, dat afgegeven wordt als de scherpstelling vastgezet wordt, op **[OFF]** zetten door op de ontspanknop te drukken.

## SLEEP

Als de camera gedurende een bepaalde tijd niet wordt bediend, springt hij automatisch op sluimerstand (stand by) om de batterijen te sparen. Met **[SLEEP]** kunt u de sluimerstandtimer instellen op **[1MIN]**, **[3MIN]**, **[5MIN]** of **[10MIN]**. Met **[OFF]** schakelt u de sluimerstand uit. De camera wordt weer geactiveerd zodra u een van de knoppen indrukt (ontspanknop, -knop, enz.).

## USB MODE

Met het bijgeleverde USB-kabeltje kunt u de camera rechtstreeks op een computer of printer aansluiten. Als u van tevoren opgeeft op welk apparaat u de camera aansluit, kunt u de instelprocedure voor de USB-aansluiting overslaan die normaliter verschijnt als u de kabel aansluit op de camera. Voor meer informatie over hoe u de camera op een apparaat aansluit, raadpleegt u "Camera aansluiten op een printer" ( Blz. 115) en "Camera aansluiten op een computer" ( Blz. 120).

### [AUTO]

Het selectiescherm voor de USB-aansluiting verschijnt telkens als u de camera op een computer of printer aansluit.

### [STORAGE]


Hiermee kunt beelden overbrengen naar een computer. Selecteer deze stand ook als u via een pc-aansluiting de OLYMPUS Master software wilt gebruiken.

### [MTP]

Hiermee kunt beelden overbrengen naar een computer waarop Windows Vista is geïnstalleerd, zonder de OLYMPUS Master software te gebruiken.

### [PRINT]

Voor aansluiting op een printer die compatibel is met PictBridge. Hierbij kunt u foto's printen met vooraf gekozen instellingen voor het aantal prints, de papiersoort enz.

 "Camera aansluiten op een printer" (Blz. 115)

## LIVE VIEW BOOST

---

Tijdens fotograferen met live bekijken, kunt u de monitor lichter maken voor gemakkelijkere bevestiging van uw onderwerp.

### [OFF]


Het onderwerp wordt weergegeven op de monitor met het helderheidsniveau dat is aangepast aan de ingestelde belichting. U kunt, terwijl u vooraf via de monitor bevestigt, een foto naar uw wens maken.

### [ON]


De camera past het helderheidsniveau automatisch aan en geeft het onderwerp op de monitor weer voor gemakkelijkere bevestiging. Het effect van de aanpassingen van belichtingscorrectie worden niet op de monitor weergegeven.

## 👤 FACE DETECT

---

Als deze is ingesteld op [ON] detecteert de camera gezichten van mensen en stelt automatisch scherp.  "De gezichtsherkenningfunctie gebruiken" (Blz. 39)




U kunt close-ups weergeven door scherp te stellen op het gezicht van het onderwerp.






 "Enkel beeld / Gezoomd weergeven" (Blz. 81)

## INFO SETTING

---

Selecteer de weergegeven informatie als u tijdens live bekijken of weergeven op de **INFO**-knop drukt.

 **INFO** Hiermee bepaalt u of [IMAGE ONLY], [OVERALL], , [HIGHLIGHT&SHADOW] worden weergegeven of verborgen tijdens de weergave.  "Informatiedisplay" (Blz. 83)

[LV-INFO] Hiermee bepaalt u of , [ZOOM], [MULTI VIEW], [IMAGE ONLY], ,  of  tijdens live bekijken worden weergegeven of verborgen.  "Het informatiedisplay omschakelen" (Blz. 41)

## VOLUME

---

U kunt het luidsprekervolume instellen van 0 tot 5.

## SETUP

---

De weergavemethode instellen tijdens weergave van een diashow.

[SLIDE INTERVAL] Stelt het interval waarmee beelden worden gewisseld, in op 2 – 10 seconden.

[MOVIE INTERVAL] Als een film wordt weergegeven, selecteert u [FULL] om de volledige film weer te geven, of [SHORT] om een fragment halverwege de film weer te geven.


## LEVEL GAUGE

---

Detecteert kanteling in het horizontale, voorwaartse en achterwaartse vlak als [LEVEL GAUGE] is ingesteld op [ON]. Dit is een handig hulpmiddel in situaties waarin u niet zeker weet of de camera recht staat, bijv. als u de horizon of de skyline niet op het scherm kunt zien of als het scherm donker is wanneer u 's nachts fotografeert.




### Indicatie op de monitor:

Druk zo vaak op de **INFO**-knop tot het waterpas verschijnt.  "Het informatiedisplay omschakelen" (Blz. 41)

### TIPS

### Waterpas kalibreren:

→  "LEVEL ADJUST" (Blz. 111)

### Opmerkingen

- Als de camera sterk vooruit of achteruit wordt gekanteld, neemt de fout van de horizontale kanteling toe.



Verschijnt als het weergavegebied wordt overschreden.

### MOVIE

Stel deze functie in op **[ON]** om geluid op te nemen wanneer u films opneemt.

### EXP / / ISO

### EV STEP

U kunt de EV-stap voor de instelling van de belichtingsparameters selecteren, zoals sluitertijd, diafragma waarde, belichtingscorrectiewaarde, waarbij u kunt kiezen uit **[1/3EV]**, **[1/2EV]** of **[1EV]**.

### METERING

 Blz. 49

### AEL-meting

U kunt de lichtmeetmethode instellen als u knop **AEL / AFL** indrukt om de belichting vast te houden.

- In de stand **[AUTO]** wordt de lichtmeetmethode toegepast die u bij **[METERING]** hebt geselecteerd.

### ISO

 Blz. 53

### ISO STEP

U kunt de EV-stap voor de ISO-gevoeligheid selecteren uit **[1/3EV]** of **[1EV]**.

### ISO-AUTO SET

Als ISO is ingesteld op **[AUTO]**, kunt u de bovengrenswaarde en de standaard ISO-waarden instellen.

#### **[HIGH LIMIT]**

Hiermee stelt u de bovengrens in van de automatisch variërende ISO-waarde.

De bovengrens kan worden ingesteld van 200 tot 6.400 in stappen van 1/3 EV.

#### **[DEFAULT]**

Hiermee wordt de waarde ingesteld die normaal wordt gebruikt als de optimale belichting kan worden verkregen. De waarde kan worden ingesteld van 200 tot 6.400 in stappen van 1/3 EV.

## ISO-AUTO

---

U kunt de fotografeerstand instellen waarbij de instelling ISO **[AUTO]** wordt geactiveerd.

### **[P/A/S]**

De **[AUTO]** wordt hiermee geactiveerd voor alle fotografeerstanden behalve de **M**-stand. Als **[AUTO]** geselecteerd is in de **M**-stand, wordt de ISO-waarde op 200 gezet.

### **[ALL]**

De **[AUTO]** wordt hiermee geactiveerd voor alle fotografeerstanden. De optimale ISO-waarde wordt dan automatisch ingesteld, ook in de stand **M**.

## BULB TIMER

---

U kunt voor tijdopnamen een maximumtijd (in minuten) instellen.


## ANTI-SHOCK

---

U kunt het interval tussen het volledig indrukken van de ontspanknop en het ontspannen van de sluiters instellen tussen 1/8 en 30 seconden.

Dit vermindert camerabewegingen ten gevolge van trillingen. Deze functie is handig voor bijvoorbeeld microscoopfotografie en astrofotografie.


### **!** **Opmerkingen**


- Anti-shock wordt apart toegevoegd aan de fotografeerfuncties (enkelbeeldopnamen, repeterende opnamen, en opnamen met de zelfontspanner).  "Repeterende opnamen" (Blz. 61)


## BRACKETING

---

De camera neemt automatisch meerdere opnamen en belicht hierbij elke opname telkens een beetje anders.

**[AE BKT]**  Blz. 52

**[WB BKT]**  Blz. 70

**[FL BKT]**  Blz. 77

**[ISO BKT]**  Blz. 54

## **CUSTOM**

---

## FLASH MODE

 **Blz. 75**



 **Blz. 77**

## **X-SYNC.**

U kunt de sluitertijd instellen die zal worden gebruikt als de flitser flitst. De sluitertijd kan worden ingesteld van 1/60 tot 1/180 in stappen van 1/3 EV.

## **SLOW LIMIT**

U kunt de trage grens van de sluitertijd instellen die zal worden gebruikt als de flitser flitst. De sluitertijd kan worden ingesteld van 1/30 tot 1/180 in stappen van 1/3 EV.



In de stand **[ON]** wordt deze waarde opgeteld bij de waarde van de belichtingscorrectie en wordt de flitssterkeregeling geactiveerd.



## NOISE REDUCT.

Hiermee reduceert u de ruis die optreedt bij erg lange sluitertijden. Met name bij nachtelijke opnamen gebruikt u lange sluitertijden en kan in de opnamen beeldruis verschijnen. Met **[NOISE REDUCT.]** onderdrukt de camera automatisch ruis om scherpere foto's te maken. Als de ruisonderdrukking is ingesteld op **[AUTO]** wordt de ruisonderdrukking alleen ingeschakeld als de sluitertijd lang is. Als het ingesteld is op **[ON]** wordt de ruisonderdrukking steeds ingeschakeld.

Indien ingesteld op **[OFF]**



Indien ingesteld op **[ON]** of **[AUTO]**



- Terwijl de ruisonderdrukking is ingeschakeld, duurt het tweemaal zo lang om een foto te maken.
- Na de opname start het proces waarmee de beeldruis wordt onderdrukt.
- Tijdens de bewerking knippert de indicatie-LED Dataverkeer. U kunt pas een volgende foto maken zodra de indicatie-LED Dataverkeer niet meer brandt.

### ! Opmerkingen

- Tijdens repeterende opnamen wordt **[NOISE REDUCT.]** automatisch uitgeschakeld **[OFF]**.
- Bij sommige lichtomstandigheden en onderwerpen werkt deze functie niet optimaal.

## NOISE FILTER

U kunt het ruisonderdrukkingsniveau selecteren. In de meeste gevallen kunt u **[STANDARD]** gebruiken. **[HIGH]** wordt aanbevolen tijdens fotograferen met hoge gevoeligheid.

**WB**

Blz. 67

9

De camera volgen  
uw wensen instellen


## ALL

U kunt in één keer dezelfde correctiewaarde toepassen op alle witbalansstanden.

**[ALL SET]** Bij alle witbalansen wordt dezelfde correctiewaarde toegepast.

**[ALL RESET]** De op alle witbalansen toegepaste correctiewaarde wordt hiermee in één keer ongedaan gemaakt.

### Als u [ALL SET] hebt geselecteerd

1) Selecteer de kleurrichting met .

Naar A: amber-blauw / Naar G: groen-magenta

2) Stel de correctiewaarde in met  .  "Witbalanscorrectie" (Blz. 68)

Zodra u knop **AEL / AFL** loslaat, wordt een testopname gemaakt.

U kunt de aangepaste witbalans controleren.


### Als u [ALL RESET] hebt geselecteerd

1) Met   selecteert u **[YES]**.

## COLOR SPACE

Hiermee kunt u selecteren hoe kleuren door de monitor of printer worden weergegeven.

Het eerste teken in de bestandsnaam geeft aan welk kleurenpalet op dat moment is ingesteld.

 "FILE NAME" (Blz. 109)

Pmdd0000.jpg

**[sRGB]**

Gestandaardiseerde kleurruimte voor Windows.

**[Adobe RGB]**

Kleurruimte die u met Adobe Photoshop kunt instellen.

P : sRGB

\_ : Adobe RGB

## SHADING COMP.


In bepaalde gevallen kunnen de randen van het beeld in de schaduw komen te liggen ten gevolge van de eigenschappen van de lens. De functie Schaduwcompensatie corrigeert dit door de helderheid aan de donkere rand van het beeld te verhogen. Deze functie is met name interessant als u een groothoeklens gebruikt.


### **Opmerkingen**

- Deze functie is niet beschikbaar als u een teleconverter of een tussenring op de camera heeft bevestigd.
- Bij hogere ISO-instellingen kan er ruis zichtbaar zijn aan de randen van het beeld.


9

## SET

U kunt 4 combinaties vastleggen van de beschikbare 3 resoluties en 4 compressiefactoren. Selecteer de vastgelegde instelling met .

 "De beeldkwaliteit selecteren" (Blz. 64)

Leg vier verschillende combinaties van beeldinstellingen vast.

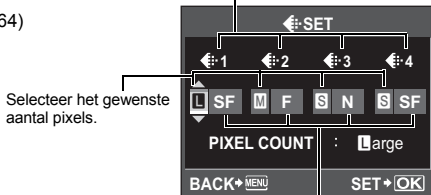

De camera volgens uw wensen instellen

Selecteer de compressiefactor.

## PIXEL COUNT

U kunt het aantal pixels selecteren voor de resoluties **[M]** en **[S]**.

**[M]iddle (medium)** Selecteer **[3200 x 2400]**, **[2560 x 1920]**, of **[1600 x 1200]**.

**[S]mall (klein)** Selecteer **[1280 x 960]**, **[1024 x 768]**, of **[640 x 480]**.

## RECORD / ERASE

### QUICK ERASE

U kunt de opname die u net heeft gemaakt, onmiddellijk wissen met behulp van de **[E]**-knop.

**[OFF]** Als u op de **[E]**-knop drukt, verschijnt het bevestigingsscherm dat u vraagt of u het beeld effectief wenst te wissen.

**[ON]** Door op de **[E]**-knop te drukken, wordt het beeld onmiddellijk gewist.

### RAW+JPEG ERASE

Hiermee selecteert u hoe u RAW+JPEG-beeld wilt wissen. Met deze functie kunt u slechts één beeld wissen.

**[JPEG]** Wist alle JPEG-beeldbestanden en laat alleen de RAW-beeldbestanden staan.

**[RAW]** Wist alle RAW-beeldbestanden en laat alleen de JPEG-beeldbestanden staan.


**[RAW+JPEG]** Wist beide soorten beeldbestanden.

### Opmerkingen

- Deze functie werkt alleen als u één beeld wist. Voor 'alle beelden wissen' of 'geselecteerde beelden wissen' worden zowel RAW en JPEG gewist, ongeacht deze instelling.

## FILE NAME

Als u een foto maakt, slaat de camera die foto onder een unieke bestandsnaam op in een map. Hoe bestandsnamen worden toegekend, ziet u in de onderstaande afbeelding.

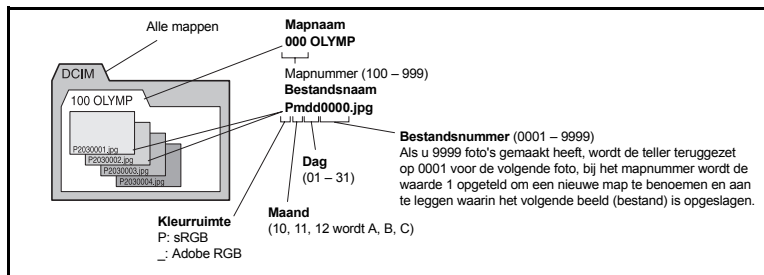

## [AUTO]


Zelfs als u een nieuw kaartje plaatst, worden de mapnummers van het vorige kaartje aangehouden. Als het nieuwe kaartje een foto bevat met hetzelfde bestandsnummer als een foto die op het vorige kaartje is opgeslagen, krijgen de foto's op het nieuwe kaartje een bestandsnummer dat aansluit op het hoogste nummer van het vorige kaartje.

## [RESET]

Als u een nieuw kaartje inzet, beginnen de mapnummers met 100 en de bestandsnaam met 0001. Als u een kaart inzet waarop al foto's staan, beginnen de nieuwe bestandsnummers met het nummer dat volgt op het hoogste bestandsnummer dat al op de kaart stond.

## EDIT FILENAME

U kunt de naam van beeldbestanden wijzigen, zodat u ze gemakkelijker kunt identificeren en organiseren.

Het gedeelte van de bestandsnaam dat kan worden gewijzigd, is afhankelijk van de kleurruimte.  "COLOR SPACE" (Blz. 108)

sRGB : Pmdd0000.jpg

AdobeRGB : \_mdd0000.jpg

 U kunt het karakter wijzigen in OFF, A – Z of 0 – 9.

## PRIORITY SET

U kunt de uitgangspositie van de cursor ([YES] of [NO]) instellen in het scherm Erasing images of Formatting the card.


## dpi SETTING

U kunt voor foto's van tevoren al de printresolutie instellen. Deze printresolutie wordt dan samen met de foto op de geheugenkaart opgeslagen.

### [AUTO]

Automatisch, aan de hand van de ingestelde beeldresolutie.

### [CUSTOM]

Stel de gewenste waarde in. Druk op  om het instelmenu op te roepen.

## UTILITY


### PIXEL MAPPING

 Blz. 129

### EXPOSURE SHIFT


U kunt de standaardwaarde voor de optimale belichting voor elke lichtmeetmethode aanpassen volgens uw voorkeur. Instelling is mogelijk in stappen van 1/6 EV in een bereik van -1.0 EV tot +1.0 EV.


### Opmerkingen

- De belichtingscorrectie kan worden ingesteld van -3.0 EV tot +3.0 EV. Door [EXPOSURE SHIFT] in te stellen, wordt het bereik beperkt van de richting waarin de standaardwaarde wordt aangepast.
- U kunt de waarde voor de belichtingsverschuiving niet controleren tijdens het fotograferen. Voor normale aanpassingen aan de belichting gebruikt u de belichtingscorrectie.  "Belichtingscorrectie" (Blz. 50)


## WARNING LEVEL

---

U kunt de tijd instellen wanneer  verschijnt (aangaat). Normaal hoeft u dit niet te wijzigen.

 "LCD-monitor (Live view)" (Blz. 8)

### **Opmerkingen**

- De batterijspanningsindicator vormt geen waarschuwing dat de batterij moet worden opgeladen. Als  knippert, dient u de batterij op te laden.

## LEVEL ADJUST

---

U kunt het waterpas kalibreren.

**[RESET]** Herstelt de standaardinstellingen af fabriek.

**[ADJUST]** Stelt de huidige camerapositie in als het nulpunt.

### **Opmerkingen**

- Stel **[ADJUST]** enkel in als de camera goed vast staat in een horizontale positie. Als de camera niet stabiel staat, is het mogelijk dat u het waterpas niet goed kunt kalibreren.

**Printreservering (DPOF)****Printreservering**

Het printreserveringssysteem biedt u de mogelijkheid om samen met de op het kaartje opgeslagen beelden ook printgegevens (het aantal prints en datum- en tijdinformatie) op te slaan.

De met printreservering opgeslagen beelden kunt u op de volgende manieren printen.

**DPOF (Digital Print Order Format)**

Dit is voor het opslaan van gewenste printinstellingen op digitale camera's. Door in te voeren welke beelden moeten worden geprint en hoeveel kopieën er moeten worden gemaakt, kan de gebruiker de beelden eenvoudig laten printen door een printer of printspecialzaak die het DPOF-formaat ondersteunt.

**Laten printen door een voor DPOF ingerichte foto-ontwikkelcentrale**

Hier kunnen foto's geprint worden aan de hand van de printreserveringen.

**Printen met een voor DPOF geschikte printer**

Foto's kunnen rechtstreeks met een aangesloten printer worden afgedrukt zonder dat u een pc nodig hebt. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding van de printer. Het is mogelijk dat u, om te kunnen printen, een PC-kaartadapter nodig heeft.

**! Opmerkingen**

- Het is mogelijk dat DPOF-reserveringen die werden ingesteld met een ander apparaat, met deze camera niet gewijzigd kunnen worden. Eventuele wijzigingen moet u dan aanbrengen met het oorspronkelijke apparaat. Bovendien kunt u door nieuwe DPOF-reserveringen in te stellen met deze camera, de vorige reserveringen die met een ander apparaat zijn ingesteld, wissen.
- Het is mogelijk dat bepaalde printers of fotospecialzaken niet over alle functies beschikken.
- Printreservering is niet mogelijk voor RAW-gegevens.
- Printreservering is niet mogelijk voor filmbeelden.




## Enkel beeld reserveren


Om voor een foto een printreservering in te stellen, volgt u de bedieningsaanwijzingen.

### 1 MENU ▶ [▶] ▶ [📄]

- U kunt ook tijdens de weergave selecteren door op de knop [OK] te drukken.

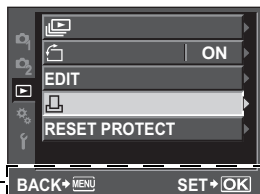

### 2 Selecteer [📄] en druk op [OK].

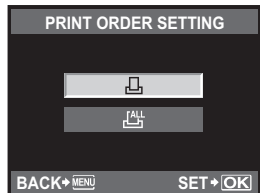

### 3 Druk op [🔊] om het beeld te selecteren waarvoor u een printreservering wilt instellen en druk op [🔊] om het aantal prints in te stellen.

- Om een printreservering voor meerdere foto's in te stellen, herhaalt u deze stap.



### 4 Druk op de knop [OK] als u klaar bent.


- Het menu voor reservering van een enkel beeld verschijnt.

### 5 Selecteer de gewenste datumweergave en druk op [OK].

[NO] De beelden worden zonder datum en tijd geprint.

[DATE] De foto's worden geprint met de datum van fotograferen.

[TIME] De foto's worden geprint met het tijdstip van fotograferen.

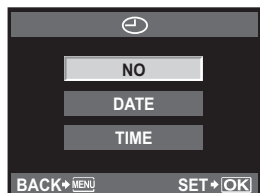

### 6 Selecteer [SET] en druk op [OK].



10

Printen

## Alle beelden reserveren

Past printreservering toe op alle beelden die op het kaartje zijn opgeslagen. Het aantal prints is ingesteld op 1.

- 1 MENU** ▶ [▶] ▶ [📄]
- 2** Selecteer [ALL] en druk op [OK].
- 3** Selecteer de gewenste datumweergave en druk op [OK].  
[NO] De beelden worden zonder datum en tijd geprint.  
[DATE] De foto's worden geprint met de datum van fotograferen.  
[TIME] De foto's worden geprint met het tijdstip van fotograferen.
- 4** Selecteer [SET] en druk op de [OK]-knop.

## Printreserveringsgegevens resetten

U kunt alle printreserveringsgegevens annuleren of alleen de gegevens voor geselecteerde foto's.

- 1 MENU** ▶ [▶] ▶ [📄]

### Printreserveringsgegevens van alle foto's annuleren

- 2** Selecteer [📄] of [ALL] en druk op de [OK]-knop.
- 3** Selecteer [RESET] en druk op [OK].



### Annuleren van de printreserveringsgegevens van een geselecteerde foto

- 2** Selecteer [📄] en druk op [OK].
- 3** Selecteer [KEEP] (bewaren) en druk op [OK].
- 4** Gebruik [AS] om het beeld te selecteren met printreserveringsgegevens die u wilt annuleren en druk daarna op [📄] om het aantal prints op 0 te zetten.
- 5** Druk op de knop [OK] als u klaar bent.
- 6** Selecteer de gewenste datumweergave en druk op [OK].  
• Deze instelling wordt op alle beelden met printreserveringsgegevens toegepast.
- 7** Selecteer [SET] en druk op de [OK]-knop.



Sluit u de camera met het USB-kabeltje aan op een voor PictBridge geschikte printer, dan kunt u de opgeslagen beelden rechtstreeks printen. Om vast te stellen of uw printer wel of niet geschikt is voor PictBridge raadpleegt u de handleiding van de printer.

### **PictBridge**

De norm die het u mogelijk maakt om digitale camera's en printers van verschillende fabrikanten op elkaar aan te sluiten en u toelaat om foto's rechtstreeks van de camera te printen.

### **STANDARD**

Alle printers die PictBridge ondersteunen, beschikken over standaardprintinstellingen. Selecteer **[PictBridge STANDARD]** in het instelmenu (Blz. 117) om de foto's met deze instellingen te printen. Voor details over de standaardinstellingen van uw printer raadpleegt u de handleiding ervan of neemt u contact op met de fabrikant.

- De beschikbare printfuncties en instellingen, zoals papierformaat, zijn afhankelijk van het type printer. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding van de printer.
- Voor details over de soorten printerpapier, inktcassettes, enzovoort, raadpleegt u de handleiding van de printer.

### **! Opmerkingen**


- Gebruik een volledig opgeladen batterij als u afdrucken wenst te maken.
- Beelden opgenomen met bestandstype RAW kunnen niet geprint worden.
- U kunt geen filmbeelden printen.
- De camera kan de sluimerstand niet aannemen, omdat hij verbonden is met het USB-kabeltje.

## Camera aansluiten op een printer

Gebruik het meegeleverde USB-kabeltje om de camera aan te sluiten op een printer die compatibel is met PictBridge.

### **1 Schakel de printer in en verbind de USB-kabel met de multiconnector van de camera en de USB-poort van de printer.**


- Voor meer informatie over hoe u de printer inschakelt en over de plaats van de USB-poort, raadpleegt u de handleiding van de printer.

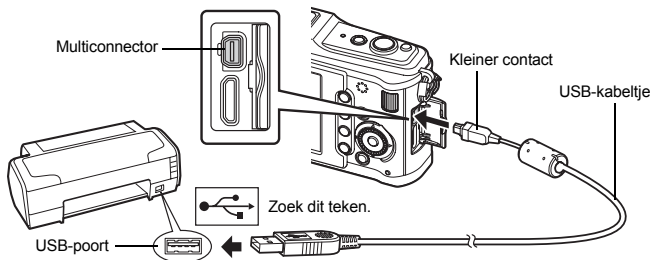

## 2 Schakel de camera in.


- Het scherm voor het selecteren van de USB-verbinding wordt weergegeven.

## 3 Met knop selecteert u [PRINT].

- [ONE MOMENT] verschijnt terwijl camera en printer met elkaar verbonden worden.  
Ga naar "Printen volgens de specificatie van de klant" ( Blz. 116).

## ! Opmerkingen

- Als het scherm na een paar minuten niet verschijnt, koppelt u het USB-kabeltje los start u opnieuw vanaf stap 1.

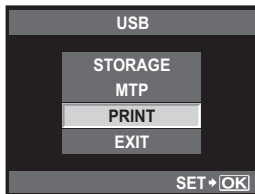


## Eenvoudig printen

### 1 Selecteer met de te printen foto's om deze op de camera weer te geven.

- Geef de foto die u wilt printen op de camera weer en sluit de camera met behulp van een USB-kabeltje op een printer aan. Het scherm rechts verschijnt korte tijd.

### 2 Druk op .

- Het instelmenu voor het selecteren van de foto verschijnt als het printen is voltooid. Om een andere foto te printen, selecteert u met  de gewenste foto en drukt u op .
- Om af te sluiten, koppelt u het USB-kabeltje los van de camera terwijl het instelmenu voor selecteren van de foto wordt weergegeven.

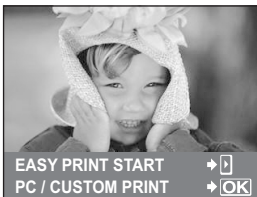

## Printen volgens de specificatie van de klant


### 1 Volg de bedieningsaanwijzingen op voor het instellen van een printoptie.

#### Printfunctie selecteren

Selecteer de manier van printen (printfunctie)

De beschikbare printfuncties staan hieronder vermeld.

- |               |  |
|---------------|--|
| [PRINT]       | Print geselecteerde foto's.  |
| [ALL PRINT]   | Print u alle beelden die opgeslagen zijn op het kaartje en maakt van elke foto een print.  |
| [MULTI PRINT] | Print meerdere kopieën van dezelfde foto als afzonderlijke beelden op een enkel blad.  |
| [ALL INDEX]   | Print een index van alle beelden die op het kaartje zijn opgeslagen.   |
| [PRINT ORDER] | Print overeenkomstig de printreservering die u gemaakt heeft. Als er geen foto met printreservering bestaat, is deze functie niet beschikbaar. (  Blz. 113) |

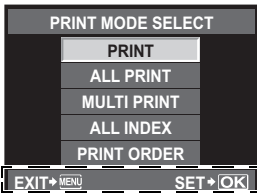

Volg de hier getoonde bedieningsaanwijzingen.



## De eigenschappen van het printpapier instellen

Deze instelling varieert afhankelijk van het type printer. Als alleen de STANDAARD-instelling van de printer beschikbaar is, kunt u de instelling niet wijzigen.

**[SIZE]** Stelt het papierformaat in dat de printer ondersteunt.

**[BORDERLESS]** Selecteert of de foto op een volledige pagina wordt geprint of binnen een blanco kader.

**[PICS / SHEET]** Selecteert het aantal beelden per blad. Dit verschijnt als u de functie **[MULTI PRINT]** hebt geselecteerd.

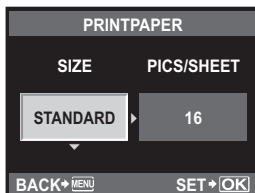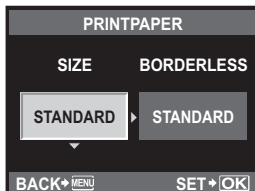

## De beelden die u wilt printen selecteren

Selecteer de beelden die u wilt printen. De geselecteerde foto's kunnen later worden geprint (reservering van een enkel beeld) of het beeld dat u geopend hebt kan rechtstreeks worden geprint.

**[PRINT] (OK)**

Print de foto die nu wordt weergegeven. Als er een foto met een **[SINGLE PRINT]**-reservering bestaat, zal alleen deze gereserveerde foto worden geprint.

**[SINGLE PRINT] (A)**

Maakt een printreservering voor de foto die nu wordt weergegeven. Als u na het maken van een **[SINGLE PRINT]**-reservering deze printreservering ook op andere foto's wilt toepassen, selecteert u met **(M)** de gewenste foto's.

**[MORE] (M)**


Voor het instellen van het aantal prints en andere eigenschappen van de nu weergegeven foto, en of u deze wilt printen of niet. Hoe u dat doet, leest u in "Printgegevens instellen" (Blz. 118) in de volgende paragraaf.



## Printgegevens instellen


Selecteert of u printgegevens zoals de datum en het tijdstip of de bestandsnaam op de foto wilt afdrukken. Als de printfunctie ingesteld is op **[ALL PRINT]** en **[OPTION SET]** geselecteerd is, verschijnt het volgende scherm.

- [x]** Voor het instellen van het aantal prints.
- [DATE]** Print de datum en het tijdstip die bij de foto zijn opgeslagen.
- [FILE NAME]** Print de bestandsnaam die bij het beeld is opgeslagen.
- [+]** Snijdt het beeld uit voor het printen. De grootte van de uitsnede instellen met de hoofdregelaar en de positie van de uitsnede met de pendelknop.

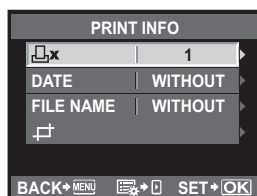


## 2 Als u de foto's die u wilt printen en de printgegevens hebt ingesteld, selecteert u **[PRINT]** en drukt u op **[OK]**.

- [PRINT]** Brengt de beelden die u wilt printen over naar de printer.
- [CANCEL]** Annuleert de instellingen. Alle printreserveringsgegevens gaan dan verloren. Als u de printreserveringsgegevens wilt behouden en andere instellingen wilt maken, drukt u op de **MENU**-knop. Hiermee keert u terug naar de vorige instelling.

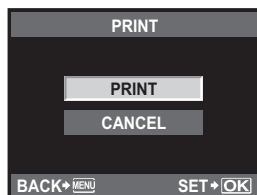

- Om te stoppen en het printen te annuleren, drukt u op de knop **[OK]**.

- [CONTINUE]** Het printen wordt voortgezet.
- [CANCEL]** Het printen wordt geannuleerd. Alle printreserveringsgegevens gaan dan verloren.

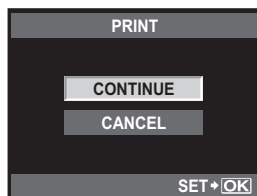

## Werkvolgorde

Sluit de camera met het USB-kabeltje aan op een computer. Met de meegeleverde OLYMPUS Master software kunt u nu eenvoudig beelden die op het kaartje zijn opgeslagen overbrengen naar de computer.

### Voor te bereiden

- 2 CD-ROM's met OLYMPUS Master
- USB-kabeltje
- Computer die aan de systeemeisen voldoet (Deze systeemeisen vindt u in de installatiehandleiding van OLYMPUS Master.)

OLYMPUS Master installeren (raadpleeg de installatiegids die is meegeleverd met OLYMPUS Master)	
▼	
De camera op de computer aansluiten met het meegeleverde USB-kabeltje	(🖱️ Blz. 120)
▼	
Het programma OLYMPUS Master starten	(🖱️ Blz. 121)
▼	
Foto's op uw computer opslaan	(🖱️ Blz. 121)
▼	
De camera loskoppelen van de computer	(🖱️ Blz. 122)

## Gebruik van de bijgevoegde OLYMPUS Master software

### Wat is OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master is een beeldbeheerprogramma met functies om beelden die u met uw digitale camera gemaakt heeft te bekijken en te bewerken. Als u de software op uw computer hebt geïnstalleerd, kan u gebruik maken van volgende mogelijkheden.

- **Beelden overbrengen van de camera of verwisselbare media naar uw computer**
- **Beelden bekijken**  
U kunt ook genieten van diashows en geluid afspelen.
- **Beelden groeperen en organiseren**  
U kunt beelden in albums of mappen verdelen. Overgebrachte beelden worden automatisch op datum georganiseerd, waardoor u de beelden die u zoekt snel kunt vinden.
- **Beelden corrigeren met filters en correctiefuncties**
- **Beelden bewerken**  
U kunt beelden draaien, deelvergrotingen maken of de resolutie wijzigen.
- **Diverse printformaten**  
U kunt uw foto's eenvoudig printen.
- **De firmware van de camera actualiseren**
- **RAW-beelden bewerken**


Voor informatie over de andere mogelijkheden van OLYMPUS Master en voor details over het gebruik van de software, raadpleegt u "Help" in de OLYMPUS Master software.

# Camera aansluiten op een computer

Sluit de camera aan op uw computer met het meegeleverde USB-kabeltje

## 1 Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de USB-poort van de camera met de multiconnector van de camera te verbinden.

- De plaats van de USB-poort is afhankelijk van het soort computer. Voor details raadpleegt u de handleiding van de computer.

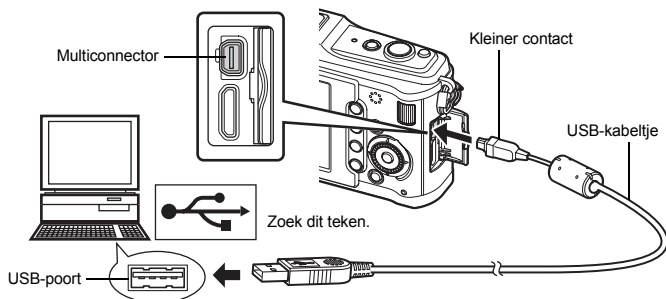


## 2 Schakel de camera in.

- Het scherm voor het selecteren van de USB-verbinding wordt weergegeven.

## 3 Selecteer met de optie [STORAGE]. Druk op knop .

## 4 De computer herkent de camera als een nieuw apparaat.

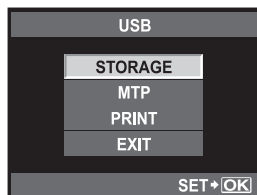

### Windows

- De eerste keer dat u de camera op uw computer aansluit, herkent de computer automatisch de camera. Klik op "OK" als de melding verschijnt dat de installatie voltooid is. De computer herkent de camera als een "Removable Disk" .

### Macintosh

- iPhoto is de standaard software voor het beheren van beelden voor Mac OS. Sluit u uw digitale Olympus-camera voor de eerste keer aan, dan wordt automatisch het applicatieprogramma iPhoto opgestart. Sluit iPhoto en start OLYMPUS Master.

## ! Opmerkingen

- Sluit u de camera aan op een computer, dan zijn alle knoppen van de camera buiten bedrijf.



## Activeer de OLYMPUS Master software

### Windows

- 1 Dubbelklik op het pictogram "OLYMPUS Master 2" op het bureaublad.

### Macintosh

- 1 Dubbelklik op het pictogram "OLYMPUS Master 2" in de map "OLYMPUS Master 2".
  - Het venster "Bladeren" verschijnt.
  - Als OLYMPUS Master voor de eerste keer na installatie wordt opgestart, worden het eerste instelmenu en het venster voor gebruikersregistratie van OLYMPUS Master weergegeven vóór het venster "Bladeren". Ga te werk volgens de aanwijzingen op het scherm.


### OLYMPUS Master sluiten

- 1 Klik op "Exit" in elk venster.
  - Daarmee sluit u het programma OLYMPUS Master.

## Weergeven van gefotografeerde beelden op een computer


### Beelden downloaden en opslaan

- 1 Klik op "Transfer Images" in het venster "Browse" en klik dan op "From Camera".
  - Het venster voor het selecteren van de beelden die u vanuit de camera wilt overbrengen wordt weergegeven. In dit venster worden alle beelden getoond die in de camera opgeslagen zijn.
- 2 Selecteer "New Album" en voer een albumnaam in.
- 3 Selecteer de beeldbestanden en klik op "Transfer Images".
  - Daarna verschijnt een venster dat aangeeft dat het downloaden voltooid is.
- 4 Klik op "Browse images now".
  - In het venster "Bladeren" worden de beelden die gedownload zijn, weergegeven.

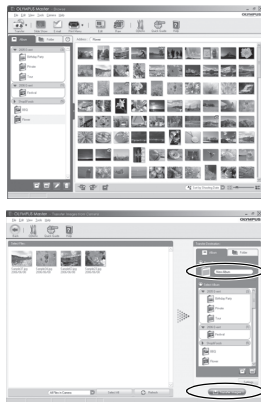

## Camera loskoppelen van de computer


- 1 Controleer of de indicatie-LED Dataverkeer niet meer knippert.

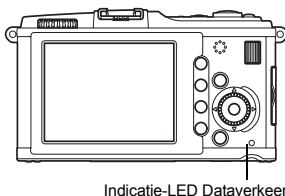

- 2 Geef op de computer aan dat u het USB-kabeltje wilt verwijderen.

### Windows

- 1) Klik op het pictogram "Unplug or Eject Hardware" in de knoppenbalk.
- 2) Klik op de getoonde melding.
- 3) Klik op "OK" in het venster "Safe to Remove Hardware".

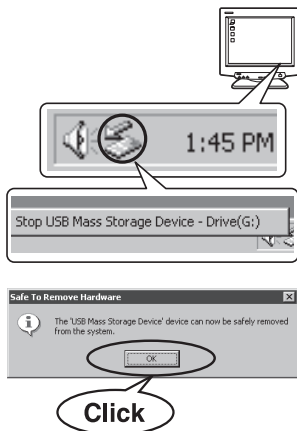

### Macintosh

- 1) Het pictogram van de prullenbak verandert in een verwijderpictogram als u het pictogram "Untitled" of "NO\_NAME" op het bureaublad sleept. Sleep dit pictogram op het verwijderpictogram en zet het daar neer.



- 3 Trek de plug van het USB-kabeltje uit de camera.

### Opmerkingen


- Voor gebruikers van Windows:  
Als u op "Unplug or Eject Hardware" klikt, is het mogelijk dat er een waarschuwing verschijnt. Gebeurt dat inderdaad, dan controleert u of de camera bezig is met het lezen van beeldgegevens of dat applicatiesoftware actief is met het openen van camera beeldbestanden. In dat geval sluit u de applicatiesoftware, geeft u de opdracht "Unplug or Eject Hardware" opnieuw en koppelt u de kabel los.


## Stilstaande beelden bekijken

**1** Klik op het tabblad "Album" in het venster "Browse" en selecteer het album dat u wilt bekijken.

- Het geselecteerde albumbeeld wordt weergegeven in het thumbnailgebied.

**2** Dubbelklik op de thumbnail van het stilstaande beeld dat u wilt bekijken.

- OLYMPUS Master schakelt om naar het venster voor het bewerken van het beeld en het beeld wordt vergroot.
- Klik op "Back"  om terug te keren naar het venster "Browse".

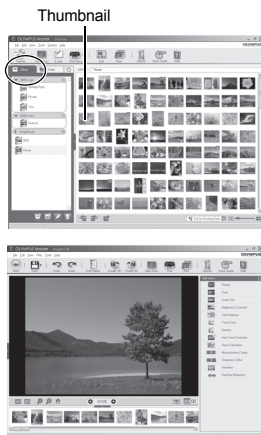

## Beelden overbrengen naar uw computer zonder OLYMPUS Master te gebruiken

Uw camera voldoet aan de normen voor USB Mass Storage Class. U kunt beelden overbrengen naar een computer door de camera met het meegeleverde USB-kabeltje op een computer aan te sluiten. Dit kan zelfs zonder dat u hiervoor OLYMPUS Master gebruikt. De volgende besturingssystemen ondersteunen de USB-aansluiting:

Windows : 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista

Macintosh : Mac OS X v10.3 of een latere versie

**!** **Opmerkingen**

- Als op uw computer Windows Vista loopt, selecteert u **[MTP]** in stap 3 op bladzijde 120 om Windows Photo Gallery te kunnen gebruiken.
- In de volgende werkomgevingen is een geslaagde gegevensoverdracht niet gegarandeerd, ook niet als de computer is uitgerust met een USB-poort.
  - Computers met nieuw geïnstalleerde USB-poort met uitbreidingskaartje, enzovoort.
  - Computers zonder een af fabriek geïnstalleerd besturingssysteem en zelfgebouwde computers

## Fotografeertips en -informatie

### De camera schakelt niet in, zelfs niet als batterijen zijn geplaatst

#### De batterij is niet volledig opgeladen


- Laad de batterij op met het laadapparaat.

#### De batterijen werken tijdelijk niet vanwege een te lage temperatuur.


- Bij lage temperatuur nemen de prestaties van batterijen af. Het opladen helpt niet om de camera in te schakelen. Verwijder de batterij en warm deze op door hem een tijdje in uw zak te houden.

### Er wordt geen opname gemaakt als de ontspanknop wordt ingedrukt.

#### De camera is automatisch uitgeschakeld

- Om de batterijen te sparen als de camera niet bediend wordt, zal de camera na een vastgestelde tijd in de sluimerstand gaan en niet langer meer werken. Om de camera weer te activeren, drukt u op de ontspanknop of op een andere knop.  "SLEEP" (Blz. 103)  
Als een bijkomende vastgestelde tijd verstreken is, schakelt de camera uit.


#### De flitser wordt opgeladen.

- Op de LCD-monitor knippert het symbool  als de batterij wordt opgeladen. Wacht tot het knipperen stopt en druk dan op de ontspanknop.

#### Kan niet scherpstellen

- Als het AF-bevestigingsteken op de LCD-monitor knippert, betekent dit dat de camera niet kan scherpstellen met AF. Druk de ontspanknop weer in.

#### Ruisonderdrukking is geactiveerd

- Met name bij nachtelijke opnamen gebruikt u lange sluitertijden en kan in de opnamen beeldruis verschijnen. De camera activeert de ruisonderdrukking na het fotograferen met lange sluitertijden. Tijdens dit proces niet fotograferen. U kunt **[NOISE REDUCT.]** op **[OFF]** zetten.  
 "NOISE REDUCT." (Blz. 107)

### De datum en tijd zijn niet ingesteld

#### De camera wordt gebruikt met de instellingen van het moment van aanschaf

- De datum en tijd van de camera is niet ingesteld bij aanschaf. Stel de datum en tijd in voordat u de camera gebruikt.  "Datum en tijd instellen" (Blz. 15)


#### De batterij is uit de camera verwijderd

- De datum en tijd worden naar de standaardinstellingen af fabriek hersteld als ongeveer 1 dag geen batterij in de camera zit. Deze instellingen kunnen eerder verloren gaan als de batterij maar gedurende een korte tijd in de camera heeft gezeten. Controleer, voordat u belangrijke foto's gaat maken, of de juiste datum en tijd zijn ingesteld.

## Onderwerpen waarop de camera moeilijk kan scherpstellen

Het kan moeilijk zijn om met autofocus in de volgende situaties scherp te stellen.


AF-teken knippert  
Deze onderwerpen  
worden niet  
scherpgesteld.



Object met weinig  
contrast



Extrem fel licht in het  
midden van het beeld




Een onderwerp met  
patronen die zich  
herhalen

AF-teken gaat branden  
maar het onderwerp is  
niet scherpgesteld.



Onderwerpen op  
verschillende afstanden



Snel bewegende  
objecten



Het onderwerp valt niet  
binnen het AF-gebied

Stel altijd scherp op iets dat een hoog contrast heeft en zich op dezelfde afstand als het onderwerp bevindt, bepaal de compositie en neem de foto. "Focus lock – Als het scherpstellen niet lukt (scherpstelgeheugen)" (Blz. 60)

### Gemaakte foto's zien er witachtig uit

Dit kan gebeuren als de foto met tegenlicht of semi-tegenlicht gemaakt is. Dit wordt veroorzaakt door het verschijnsel dat lichtverstrooiing of lichtspiegeling wordt genoemd. Bedenk zoveel mogelijk een compositie waarbij een sterke lichtbron niet in het beeld wordt opgenomen. Een lichtvlek kan zelfs optreden als een lichtbron niet in het beeld aanwezig is. Gebruik een zonnekap om de lens tegen de lichtbron af te schermen. Als een zonnekap niet helpt, gebruik u uw hand om de lens tegen het licht af te schermen. "Verwisselbare lenzen" (Blz. 132)

### Onbekende heldere puntjes verschijnen op het onderwerp van de gemaakte foto

Dit kan worden veroorzaakt door vastgeraakte pixel(s) op het beeldopneemelement. Voer **[PIXEL MAPPING]** uit. Als het probleem niet is opgelost, herhaalt u Pixel Mapping een paar keer. "Pixel mapping – Controleren van de beeldbewerkingsfuncties" (Blz. 129)

### Functies die niet vanuit menu's geselecteerd kunnen worden

Het is mogelijk dat sommige functies niet geselecteerd kunnen worden vanuit de menu's als de pendelknop gebruikt wordt.

- Functies die niet ingesteld kunnen worden met de huidige stand **Fotograferen**
- Functies die niet ingesteld kunnen worden vanwege een functie die al is ingesteld: Combinatie van **[ ]** en **[NOISE REDUCT.]**, enz.










### Cameratrilling terwijl de camera uitgeschakeld is

De reden hiervoor is dat de camera het mechanisme van de beeldstabilisator initialiseert. Zonder deze initialisering kan de beeldstabilisator niet goed werken.

### De ingestelde functies worden weer op de standaard fabrieksinstellingen gezet.

Als u de functieknop verdraait of de camera uitschakelt in een andere fotograferstand dan **P**, **A**, **S** of **M**, worden functies waaraan wijzigingen werden aangebracht, hersteld naar de standaard fabrieksinstellingen.

Indicatie op de monitor	Mogelijke oorzaak	Oplossing
 NO CARD	U hebt geen kaartje in de camera geplaatst of het kaartje wordt niet herkend.	Steek een kaartje erin of steek een ander kaartje erin.
 CARD ERROR	Er is een probleem met het kaartje.	Plaats het kaartje opnieuw in de camera. Blijft het probleem bestaan, dan moet u het kaartje formatteren. Als het kaartje niet geformatteerd kan worden, kan dit niet gebruikt worden.
 WRITE PROTECT	Opslaan op dit kaartje is niet toegestaan.	De schrijfbeveiligingsschakelaar van het kaartje staat in de stand <b>[LOCK]</b> . Verschuif de schakelaar.  Blz. 130
 CARD FULL	Het kaartje is vol. Er kunnen geen foto's meer worden genomen of er kan geen informatie, zoals printreservering, meer worden opgeslagen.	Vervang het kaartje door een ander of wis overbodige beelden. Breng belangrijke beelden over naar een computer voordat u beelden gaat wissen.
 CARD FULL	Er is geen plaats op het kaartje en printreservering of nieuwe beelden kunnen niet opgeslagen worden.	Vervang het kaartje door een ander of wis overbodige beelden. Breng belangrijke beelden over naar een computer voordat u beelden gaat wissen.
	Het kaartje kan niet worden gelezen. Het kaartje is eventueel niet geformatteerd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer <b>[CLEAN CARD]</b>, druk op  en zet de camera uit. Verwijder het kaartje en veeg het metalen contactvlak met een zachte, droge doek schoon.</li> <li>• Selecteer <b>[FORMAT]</b>  <b>[YES]</b> en druk vervolgens op  om het kaartje te formatteren. Bij het formatteren worden alle gegevens op het kaartje gewist.</li> </ul>
 NO PICTURE	Er zijn geen foto's op het kaartje opgeslagen.	Het kaartje bevat geen foto's. Foto's opslaan en weergeven.
 PICTURE ERROR	Er heeft zich een probleem met de geselecteerde foto voorgedaan, waardoor dit beeld met de camera niet kan worden weergegeven. Of het beeld kan met deze camera niet worden weergegeven.	Gebruik de beeldbewerkingssoftware om het beeld op een PC te bekijken. Lukt dat niet, dan is het beeldbestand beschadigd.
 THE IMAGE CANNOT BE EDITED	Foto's die met een andere camera zijn genomen kunnen niet met deze camera bewerkt worden.	Gebruik beeldbewerkingssoftware om de foto te bewerken.

Indicatie op de monitor	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	De interne temperatuur van de camera is toegenomen ten gevolge van repeterende opnamen.	Schakel de camera uit en wacht tot de interne temperatuur gedaald is.
 Interne cameratemperatuur is te hoog. Wacht even totdat de camera is afgekoeld, voordat u deze gebruikt.		Wacht even totdat de camera automatisch wordt uitgeschakeld. Laat de interne temperatuur van de camera afkoelen, voordat u de camera weer in gebruik neemt.
 BATTERY EMPTY	De batterij is uitgeput.	Laad de batterij op.
 NO CONNECTION	De camera is niet op de juiste wijze op de computer of printer aangesloten.	Koppel de camera los en sluit hem opnieuw, maar nu goed, aan.
 NO PAPER	De papiervoorraad van de printer is op.	Leg een nieuwe voorraad papier in de printer.
 NO INK	De inktvoorraad van de printer is op.	Vervang de inktcassette in de printer.
 JAMMED	Het papier in de printer is vastgelopen.	Haal het papier dat de printer blokkeert uit de printer.
SETTINGS CHANGED	De papercassette van de printer is verwijderd of de printer werd bediend, terwijl de instellingen op de camera gemaakt werden.	Bedien de printer niet, terwijl u instellingen op de camera maakt.
 PRINT ERROR	Er heeft zich een probleem met de printer en/of de camera voorgedaan.	Schakel camera en printer uit. Controleer de printer en hef eventuele storingen op voordat u beide apparaten weer inschakelt.
 CANNOT PRINT	Het is mogelijk dat foto's die met andere camera's gemaakt zijn, niet vanuit deze camera geprint kunnen worden.	Gebruik een computer om de foto's te printen.

## Reinigen en opbergen van de camera

### Reinigen van de camera

Schakel de camera uit en verwijder de batterij alvorens de camera te reinigen.

#### **Camerahuis:**

• Wrijf deze voorzichtig schoon met een zachte doek. Is de camera erg vuil, dan dompelt u de doek in een mild sopje en wringt de doek goed uit. Wrijf de camera met de vochtige doek goed af en droog hem vervolgens met een droge doek. Heeft u de camera op het strand gebruikt, dan wrijft u hem schoon met een met schoon water bevochtigde en goed uitgewrongen doek.

#### **LCD-monitor:**

• Wrijf deze voorzichtig schoon met een zachte doek.

#### **Lens:**


• Verwijder stof van de lens met een in de handel verkrijgbaar blaaskwastje. Wrijf de lens met een lensreinigungsdoekje voorzichtig schoon.

### Opslag

- Haal de batterij en het kaartje uit de camera als u denkt de camera langere tijd niet te gebruiken. Berg de camera op op een koele, droge, goed geventileerde plaats.
- Plaats van tijd tot tijd de batterijen in de camera en controleer de functies van de camera.

### Reinigen en controleren van het beeldopneemelement

Deze camera beschikt over een stofreductiefunctie om ervoor te zorgen dat er geen stof op het beeldopneemelement komt en om stof of vuil van het oppervlak van het beeldopneemelement te verwijderen met ultrasonische trillingen. De stofreductie werkt als de camera wordt ingeschakeld. De stofreductiefunctie werkt op hetzelfde moment als Pixel mapping, dat het beeldopneemelement en het beeldbewerkingscircuit controleert. Omdat de stofreductie elke keer dat de camera aangezet wordt, geactiveerd wordt, moet de camera rechtop gehouden worden voor een effectieve stofreductie. Het SSWF-indicatielampje knippert terwijl de stofreductie uitgevoerd wordt.

 "Automatische stofreductie" (Blz. 14)

### **!** Opmerkingen

- Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals benzine of alcohol of een met chemicaliën behandeld reinigungsdoekje.
- Berg de camera niet op in ruimtes waar met chemicaliën gewerkt wordt, om de camera te beschermen tegen roest.
- Laat u de camera met een vuile lens liggen, dan kan schimmelvorming op de lens optreden.
- Controleer alle onderdelen van de camera als u hem langere tijd niet heeft gebruikt. Maak een proefopname om te controleren dat de camera naar behoren werkt, voordat u belangrijke foto's maakt.





## Pixel mapping – Controleren van de beeldbewerkingsfuncties

---

Met de functie Pixel Mapping kan de camera het beeldopneemelement en de beeldbewerkingfuncties controleren en bijstellen. Als u de monitor heeft gebruikt of continu foto's gemaakt heeft, wacht dan minstens één minuut voordat u de functie pixel mapping gebruikt om er zeker van te zijn dat de functie correct werkt.

**1 MENU** ▶ [**%**] ▶ [**📷**] ▶ [PIXEL MAPPING]

**2 Druk op** , **druk daarna op de** -knop.

- Tijdens het controleren van de beeldbewerkingfuncties geeft de **[BUSY]**-balk in het monitorbeeld de voortgang weer. Als het controleren van de beeldbewerkingfuncties afgesloten is, verschijnt het menu weer.

### **Opmerkingen**

- Als u tijdens het controleren van de beeldbewerkingfuncties de camera uitschakelt, begint u opnieuw vanaf stap 1.

## Info over het kaartje

### Toepasbare geheugenkaartjes

Met "Kaartje" in deze handleiding wordt een opslagmedium bedoeld. De enige kaartjes die u met deze camera kunt gebruiken, zijn SD- en SDHC-geheugenkaartjes (afzonderlijk verkocht), die voldoen aan de SD-standaard. Kijk voor de meest actuele informatie op de Olympus-website.

#### Schrijfbeveiligingsschakelaar van SD-kaartje

Het SD-kaartje is voorzien van een schrijfbeveiligingsschakelaar. Als u de schakelaar naar "LOCK" zet, kunt u niet schrijven naar het kaartje, gegevens van het kaartje verwijderen of het kaartje formatteren. Zet de schakelaar terug om naar het kaartje te kunnen schrijven.



#### ! Opmerkingen

- De gegevens op het kaartje zullen niet compleet worden gewist, zelfs niet na het formatteren van het kaartje of het wissen van de gegevens. Indien u het kaartje wegdoet, dient u het te vernietigen om verspreiding van persoonlijke informatie te voorkomen.




### Het geheugenkaartje formatteren

Kaartjes die op een computer of een andere camera zijn geformatteerd, moet u eerst met deze camera formatteren voor u ze kunt gebruiken.

Bij het formatteren worden alle gegevens gewist die op het kaartje staan, ook eventuele beveiligde opnamen. Gaat u een gebruikt kaartje formatteren, controleer dan eerst of dit kaartje geen opnamen bevat die u wilt bewaren.

- 1 MENU** ▶ [M] ▶ [CARD SETUP]
- 2 Met** [ISO] [Z] selecteert u [FORMAT]. Druk op knop [OK].
- 3 Met** [ISO] [Z] selecteert u [YES]. Druk op knop [OK].
  - Het kaartje wordt dan geformatteerd.

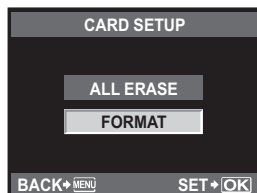

## Batterij en laadapparaat

- Gebruik de enkele Olympus lithium-ionbatterij (BLS-1). Andere batterijen kunnen niet worden gebruikt.
- Het verbruik van de camera varieert aanzienlijk, afhankelijk van het gebruik en andere omstandigheden.
- Aangezien de volgende functies veel energie verbruiken, zelfs zonder fotograferen, zal de batterij snel leeg zijn.
  - Het vaak half indrukken van de ontspanknop in de stand Fotograferen waardoor de autofocus herhaaldelijk wordt ingeschakeld.
  - Langdurig weergeven van beelden op de LCD-monitor.
  - Als de camera op een computer of printer aangesloten is.
- Als u een lege batterij gebruikt, kan de camera eventueel uitschakelen zonder dat de waarschuwing 'batterij bijna leeg' verschijnt.
- Op het moment van aanschaf is deze batterij niet volledig opgeladen. Laad de batterij voor gebruik op met het meegeleverde laadapparaat (BCS-1).
- De normaal laadtijd met het meegeleverde laadapparaat bedraagt ongeveer 3 uur 30 minuten (schatting).
- Gebruik geen andere laadapparaten dan het hier beschreven apparaat.

### ! Opmerkingen

- Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van het verkeerde type. Doe gebruikte batterijen weg volgens de instructies. "Voorzorgsmaatregelen bij de omgang met batterijen" (Blz. 151)

## Uw laadapparaat in het buitenland gebruiken

- Het laadapparaat kan in de meeste elektrische bronnen thuis worden gebruikt binnen het bereik van 100V tot 240 V AC (50 / 60 Hz), over de hele wereld. Afhankelijk van uw land of regio kan het stopcontact echter anders gevormd zijn waardoor het laadapparaat een verloopstuk nodig heeft. Vraag naar de details bij uw plaatselijke elektriciteitszaak of reisagentschap.
- Gebruik geen in de handel verkrijgbare reisadapters omdat het laadapparaat dan eventueel niet goed functioneert.

## Verwisselbare lenzen

Selecteer de lens waarmee u wilt fotograferen.

Gebruik een aanbevolen lens (Micro Four Thirds-lensvatting). Om de "Four Thirds-lens" te gebruiken, is een adapter vereist (afzonderlijk verkocht). Er is ook een adapter verkrijgbaar (afzonderlijk verkocht) om een OM-lens te gebruiken.

### M.ZUIKO DIGITAL verwisselbare lenzen

Dit is een verwisselbare lens die speciaal bedoeld is voor gebruik met het "Micro Four Thirds"-systeem, dat een kleinere, dunnere versie is van het "Four Thirds"-systeem.

#### Brandpuntsafstand en scherptedieptebereik van Micro Four Thirds-lenzen

Vergeleken met een gewone kleinbeeldcamera krijgt u met een Micro Four Thirds-camera bij eenzelfde brandpuntsafstand en diafragma andere resultaten.

##### Brandpuntsafstand

Met een lens van een kleinbeeldcamera gemonteerd op een Four Thirds-camera wordt de effectieve brandpuntsafstand van die lens tweemaal zo groot als op de kleinbeeldcamera. Dit houdt in dat Four Thirds-telelenzen zeer compact kunnen worden uitgevoerd. Een Micro Four Thirds-lens van 14 – 42 mm komt bijvoorbeeld overeen met een 28 – 84 mm lens voor een kleinbeeldcamera.

- Als u de beeldhoek van een Micro Four Thirds-lens omrekent naar die van een kleinbeeldcamera, is het perspectief hetzelfde als dat van een kleinbeeldcamera.

##### Scherptediepte

Een Micro Four Thirds-camera kan een scherptedieptebereik halen dat tweemaal zo groot is dan dat van een kleinbeeldcamera. Een lichtsterkte van f2.8 van een Micro Four Thirds-lens komt bijvoorbeeld overeen met een lichtsterkte van f5.6 van een kleinbeeldlens.


- U kunt hiermee de achtergrond even onscherp maken als bij een kleinbeeldlens.

#### ! Opmerkingen

- Bij het bevestigen of verwijderen van het de beschermkap of de lens kunt u de lensvatting het beste naar beneden laten wijzen. Hiermee voorkomt u dat er stofjes en dergelijke in de camera terecht kunnen komen.
- Op stoffige plaatsen kunt u beter nooit de beschermkap verwijderen of de lens verwisselen.
- Richt met de lens op de camera, de lens nooit op de zon. Dit kan camerastoringen en zelfs brand veroorzaken omdat het zonlicht door de lens gebundeld wordt zoals bij een vergrootglas.
- Zorg dat u de beschermkap van de camera en de achterkap van de lens niet kwijtraakt.
- Als er geen lens op de camera zit, kunt u het beste de beschermkap op de camera bevestigen om te voorkomen dat er stof kan binnendringen.

### ■ Namen van onderdelen

- ① Filtervatting
- ② Zoomring
- ③ Scherpstelring
- ④ Index lensvatting
- ⑤ Elektrische contacten
- ⑥ Voorkap van de lens
- ⑦ Achterkap van de lens

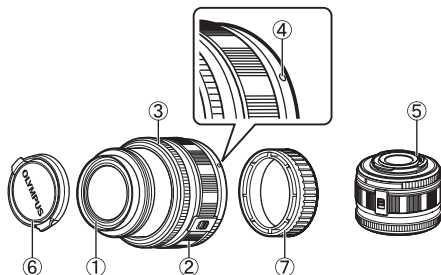

### ■ Lens- en cameracombinaties

Lens	Camera	Koppeling	AF	Lichtmeting
Micro Four Thirds-lens	Micro Four Thirds-camera	Ja	Ja	Ja
Four Thirds-lens		Koppeling mogelijk met lensvattingadapter	Ja <sup>*1</sup>	Ja
OM-lenzen			Nee	Ja <sup>*2</sup>
Micro Four Thirds-lens	Four Thirds-camera	Nee	Nee	Nee

\*1 [C-AF] van [AF MODE] kan niet worden gebruikt.

\*2 Een nauwkeurige lichtmeting is niet mogelijk.

Micro Four Thirds-lenzen en Micro Four Thirds-camera's zijn voorzien van het symbool dat rechts is aangegeven.



## ■ Belangrijkste technische gegevens

Funcities	14 – 42 mm	17 mm
Lensvatting	Micro Four Thirds-lensvatting	
Brandpuntsafstand	14 – 42 mm	17 mm
Max. diafragma	f3.5 – 5.6	f2.8
Beeldhoek	75,4° – 28,9°	64,9°
Configuratie van de lens	8 groepen, 9 lenzen	4 groepen, 6 lenzen
	Meerlaags-coating (gedeeltelijk enkellaags)	
Irisinstelling	f3.5 – 22	f2.8 – 22
Scherpstelbereik	0,25 m – ∞	0,2 m – ∞
Scherpstelinstelling	AF / MF wisseling	
Gewicht (exclusief kapjes)	150 g	71 g
Afmetingen (max. diameter x totale lengte)	Ø 62 x 43,5 mm	Ø 57 x 22 mm
Diameter filtervatting	40,5 mm	37 mm

- Het is aan te bevelen de intrekbare lens naar buiten te brengen voor de camera wordt ingeschakeld. Trek de lens ook niet in terwijl de camera ingeschakeld is.

### ■ Voorzorgsmaatregelen voor opslag

- Maak de lens na gebruik schoon. Verwijder stof en vuil van het oppervlak van de lens met een blaaskwastje of kwastje. Gebruik in de handel verkrijgbare lensreinigingsdoekjes om vuil van de lens te verwijderen. Gebruik geen organische oplosmiddelen.
- Doe altijd een kapje op de lens en berg hem op als u hem niet gebruikt.
- Niet opslaan bij insectenwerende middelen.

### ❗ Opmerkingen over het fotograferen

- De randen van foto's zouden afgesneden kunnen worden als er meer dan één filter gebruikt wordt of als er een dik filter wordt gebruikt.

## Optische zoeker gebruiken (afzonderlijk verkocht)

Als u de optische zoeker gebruikt (afzonderlijk verkocht: VF-1), kunt u het opnamescherm in de zoeker bekijken. Dit is handig als u zich in een heldere omgeving bevindt, bijvoorbeeld in direct zonlicht, waar u de monitor moeilijk kunt zien (kits met de VF-1 zijn leverbaar).

### 1 Schuif het afdekkapje van de flitschoen.

- Bewaar het afdekkapje van de flitschoen op een veilige plek, zodat u het niet verliest.

### 2 Lijn de optische zoeker uit ten opzichte van de flitschoen op het camerahuis en schuif de optische zoeker in tot hij niet verder meer kan.


- Plaats de optische zoeker door op het onderste gedeelte ervan te duwen.

### 3 Schakel de camera in en selecteer [BACKLIT LCD]

“**[Fn]** FUNCTION“ (Blz. 100) of

“**[Q]** FUNCTION“ (Blz. 101)

- Telkens wanneer u op de knop **Fn** of **[Q]** drukt, wordt de LCD-monitor in- of uitgeschakeld.

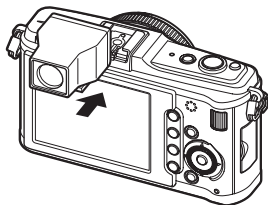


### ! Opmerkingen bij het gebruik van de zoeker

- Het weergavekader komt overeen met 17 mm. Gebruik het weergavekader in de zoeker als richtlijn voor het scherpstelbereik. Controleer het correcte scherpstelbereik op de LCD-monitor.
- U kunt geen externe flitser en de optische zoeker tegelijk gebruiken.
- Als u de camera draagt, mag u hem niet vasthouden aan de optische zoeker. De camera kan van de optische zoeker loskomen en vallen.
- Laat de zoeker of de camera met bevestigde zoeker niet achter op een plaats die blootstaat aan direct zonlicht.

## Lijndiagram van het programma (P-stand)

In de stand **P** is de camera zo geprogrammeerd dat deze aan de hand van de helderheid van het onderwerp automatisch de diafragma waarde en de sluitertijd kiest zoals hieronder wordt aangegeven. Het programma lijndiagram is afhankelijk van het type lens dat gebruikt wordt.

- Als u de (14 – 42 mm F3.5 – 5.6) zoomlens gebruikt (brandpuntsafstand: 14 mm)
- Programma-aanpassing

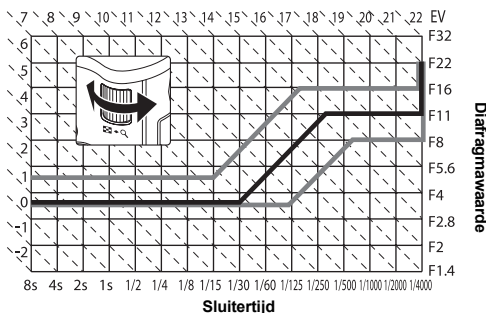

## Flitsersynchronisatie en sluitertijd

Stand Fotograferen	Flitsmoment	Bovengrens van synchronisatiemoment*1	Vast moment als flitser flitst*2
<b>P</b>	1/ (brandpuntsafstand van lens x 2) of synchronisatiemoment, waarbij de traagste waarde voorrang heeft	1/180	1/60
<b>A</b>			
<b>S</b>	De ingestelde sluitertijd		
<b>M</b>			







\*1 Kan worden gewijzigd met het menu: 1/60 – 1/180 "X-SYNC." (Blz. 106)

\*2 Kan worden gewijzigd met het menu: 1/30 – 1/180 "SLOW LIMIT" (Blz. 106)













## Waarschuwingindicatie belichting


Als de camera de juiste belichting niet kan instellen als u de ontspanknop half indrukt, knippert de indicatie op de LCD-monitor.


Stand Fotografieren	Waarschuwingindicatie (knippert)	Status	Actie
P		Het onderwerp is te donker.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog de ISO-waarde.</li> <li>• Gebruik de flitser.</li> </ul>
		Het onderwerp is te helder.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlaag de ISO-waarde.</li> <li>• Gebruik een in de handel verkrijgbaar grijsfilter (ND-filter) om de hoeveelheid licht te beperken.</li> </ul>
A		Het onderwerp is onderbelicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlaag de diafragma-waarde.</li> <li>• Verhoog de ISO-waarde.</li> </ul>
		Het onderwerp is overbelicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog de diafragma-waarde.</li> <li>• Verlaag de ISO-waarde of gebruik een in de handel verkrijgbaar grijsfilter (ND-filter) om de hoeveelheid licht te beperken.</li> </ul>
S		Het onderwerp is onderbelicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kies in dit geval een langere sluitertijd.</li> <li>• Verhoog de ISO-waarde.</li> </ul>
		Het onderwerp is overbelicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kies een snellere sluitertijd.</li> <li>• Verlaag de ISO-waarde of gebruik een in de handel verkrijgbaar grijsfilter (ND-filter) om de hoeveelheid licht te beperken.</li> </ul>

- Welke diafragma-waarde hierbij gaat knipperen, hangt af van het type lens en de brandpuntsafstand van de lens.

## Beschikbare flitsstanden in de diverse fotografeerstanden

Stand Fotograferen	Superbedieningspaneel	Flitserfunctie	Flitsmoment	Voorwaarden om de flitser te laten flitsen	Grens van sluitertijd	
P  A	 <b>AUTO</b>	Autoflitsen	1ste gordijn	Ontsteekt automatisch in het donker en bij tegenlicht* <sup>1</sup>	1/30 sec. – 1/180 sec.	
		Autoflitsen (rode ogen onderdrukken)				
		Invulflitsen		Ontsteekt altijd		
			Flitser uit	—	—	—
		 <b>SLOW</b>	Trage synchronisatie (rode ogen onderdrukken)	1ste gordijn	Ontsteekt automatisch in het donker en bij tegenlicht* <sup>1</sup>	60 sec. – 1/180 sec.
		 <b>SLOW</b>	Trage synchronisatie (1e sluitergordijn)			
		 <b>SLOW2</b>	Trage synchronisatie (2e sluitergordijn)	2de gordijn		
S  M		Invulflitsen	1ste gordijn	Ontsteekt altijd	60 sec. – 1/180 sec.	
		Invulflitsen (rode ogen onderdrukken)				
			Flitser uit	—	—	—
		2e sluitergordijn	Invulflits / trage synchronisatie (2de sluitergordijn)	2de gordijn	Ontsteekt altijd	60 sec. – 1/180 sec.

\*<sup>1</sup> Met de flitser in de stand Super FP detecteert de flitser het tegenlicht langer dan voor een normale flits alvorens de flits te ontsteken.  "Super FP-flitser" (Blz. 74)

• **AUTO**,  kan niet in de modus **FAUTO** worden gezet.


## Witbalans en kleurtemperatuur

Hoe hoger de kleurtemperatuur, hoe voller de blauwe tinten en hoe bleker de rode tinten; hoe lager de kleurtemperatuur, hoe voller de rode tinten en hoe bleker de blauwe tinten.

De spectrumbalans van verschillende witte lichtbronnen wordt aangeduid met een kleurtemperatuurwaarde, een natuurkundige meetwaarde op basis van de Kelvin-temperatuurschaal (K). De kleur van zonlicht en van andere natuurlijke lichtbronnen en de kleur van gloeilamplicht en ander kunstlicht kan worden aangegeven met het begrip kleurtemperatuur.

Hieronder wordt uitgelegd waarom de kleurtemperatuur van TL-licht dit licht eigenlijk ongeschikt maakt als kunstlichtbron. In de kleurschakering van TL-licht zitten hiaten. Als deze hiaten klein zijn, kan er toch een kleurtemperatuur worden berekend die we in dit geval een gecorreleerde kleurtemperatuur noemen.

Deze camera is ingesteld met gecorreleerde kleurtemperaturen van 4000K, 4500K en 6600K. Strikt genomen zijn dit geen kleurtemperaturen. Gebruik deze instellingen bij het fotograferen bij TL-licht.

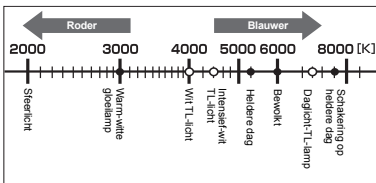

- De kleurtemperaturen van de lichtbronnen in de schaalverdeling hierboven zijn bij benadering aangegeven

## Beeldkwaliteit en bestandsgrootte / het aantal foto's dat kan worden opgeslagen

De in de tabel aangegeven bestandsgrootte geldt bij benadering voor bestanden met een breedte-hoogteverhouding van 4:3.

Beeldkwaliteit	Aantal pixels (PIXEL COUNT)	Compressiefactor	Bestandsformaat	Bestandsgrootte (MB)	Aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen (met 1GB SD / SDHC-kaartje)
RAW	4032 x 3024	Verliesvrije compressie	ORF	Ca. 14	54
SF		1/2,7		Ca. 8,4	101
F		1/4		Ca. 5,9	145
N		1/8		Ca. 2,7	320
B		1/12		Ca. 1,8	477
SF	3200 x 2400	1/2,7	JPEG	Ca. 5,6	154
F		1/4		Ca. 3,4	255
N		1/8		Ca. 1,7	504
B		1/12		Ca. 1,2	747
SF		2560 x 1920		1/2,7	Ca. 3,2
F	1/4			Ca. 2,2	395
N	1/8			Ca. 1,1	776
B	1/12			Ca. 0,8	1.143
SF	1600 x 1200			1/2,7	Ca. 1,3
F		1/4		Ca. 0,9	993
N		1/8		Ca. 0,5	1.893
B		1/12		Ca. 0,4	2.753
SF		1280 x 960		1/2,7	Ca. 0,9
F	1/4			Ca. 0,6	1.514
N	1/8			Ca. 0,3	2.884
B	1/12			Ca. 0,3	4.038
SF	1024 x 768			1/2,7	Ca. 0,6
F		1/4		Ca. 0,4	2.243
N		1/8		Ca. 0,3	4.038
B		1/12		Ca. 0,2	5.507
SF		640 x 480	1/2,7	Ca. 0,3	3.563
F	1/4		Ca. 0,2	5.048	
N	1/8		Ca. 0,2	8.654	
B	1/12		Ca. 0,1	10.096	

### ! Opmerkingen

- Het aantal beelden dat nog kan worden opgeslagen, is afhankelijk van het onderwerp, eventueel opgegeven printreserveringen en andere factoren. In bepaalde gevallen verandert het aantal resterende beelden op de LCD-monitor niet, ook niet als u nieuwe foto's maakt of opgeslagen beelden wist.
- De werkelijke bestandsgrootte is afhankelijk van het onderwerp.
- Het maximale aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen, weergegeven op de monitor is 9999.
- Voor de beschikbare opnametijden voor films, raadpleegt u de Olympus-homepage.

## Funcies die kunnen worden vastgelegd met My Mode en Custom Reset Setting





Funcie	Vastleggen als My Mode	Vastleggen als custom reset	Funcie	Vastleggen als My Mode	Vastleggen als custom reset
	✓	✓	SLEEP	—	✓
Beeldstabilisator	✓	✓	USB MODE	—	—
	✓	✓	LIVE VIEW BOOST	✓	✓
Flitserfunctie	✓	✓	FACE DETECT	—	—
PICTURE MODE	✓	✓	INFO SETTING	—	✓
GRADATION	✓	✓	EV STEP	✓	✓
	STILL PICTURE	✓	METERING (meten)	✓	✓
	MOVIE	—	AEL-meting	—	✓
IMAGE ASPECT	✓	✓	ISO	✓	✓
	✓	✓	ISO STEP	✓	✓
AE BKT	✓	✓	ISO-AUTO SET	—	✓
WB BKT	✓	✓	ISO-AUTO	—	✓
FL BKT	✓	✓	BULB TIMER	—	✓
ISO BKT	✓	✓	ANTI-SHOCK [↑]	✓	✓
MULTIPLE EXPOSURE	—	—	X-SYNC	✓	✓
	—	✓	SLOW LIMIT	✓	✓
	—	—	+	—	✓
	—	—	NOISE REDUCT.	✓	✓
REC VIEW	—	✓	NOISE FILTER	✓	✓
	—	—	WB	✓	✓
MENU DISPLAY	—	—		✓	✓
FIRMWARE	—	—	ALL	—	—
AF MODE	STILL PICTURE	✓	COLOR SPACE	✓	✓
	MOVIE	—	SHADING COMP.	✓	✓
AF AREA	✓	✓	SET	—	✓
FOCUS RING	—	✓	PIXEL COUNT	—	✓
DIAL FUNCTION	—	✓	QUICK ERASE	—	✓
DIAL DIRECTION	—	✓	RAW+JPEG ERASE	—	✓
AEL / AFL	—	✓	FILE NAME	—	—
AEL / AFL MEMO	—	✓	PRIORITY SET	—	—
FUNCTION	—	✓	dpi SETTING	—	—
MY MODE SETUP	—	—	EDIT FILENAME	—	—
BUTTON TIMER	—	—	PIXEL MAPPING	—	—
	—	✓	EXPOSURE SHIFT	✓	✓
FUNCTION	—	✓	MF ASSIST	—	✓
FUNCTION	—	✓	LEVEL GAUGE	—	✓
RLS PRIORITY S	✓	✓	HDMI	—	—
RLS PRIORITY C	✓	✓	MOVIE+STILL	—	✓
VIDEO OUT	—	—	MOVIE	—	✓

✓: Kan worden vastgelegd. —: Kan niet worden vastgelegd

\* Inclusief anti-shock

# Menulijst

## Fotografeermenu

Tabblad	Functie	Instelling	Zie Blz.	
	CARD SETUP (Kaartinstelling)	ALL ERASE / FORMAT	Blz. 93 Blz. 130	
	CUSTOM RESET	RESET		Blz. 96
		RESET1	SET / RESET	
		RESET2	SET / RESET	
	PICTURE MODE	VIVID /  NATURAL* /  MUTED /  PORTRAIT / MONOTONE / CUSTOM		Blz. 71
	GRADATION	AUTO / NORMAL <sup>2</sup> / HIGH KEY / LOW KEY		Blz. 72
		STILL PICTURE	RAW /  L /  N <sup>2</sup> /  M /  S /  L+RAW / N+RAW /  M+RAW /  S+RAW	Blz. 64
MOVIE		HD* / SD	Blz. 80	
IMAGE ASPECT	4:3 <sup>1</sup> / 16:9 / 3:2 / 6:6		Blz. 40	
	MOVIE AE MODE	<b>P*</b> / <b>A</b> /  RF <sub>1</sub> /  RF <sub>2</sub> /  RF <sub>3</sub> /  RF <sub>4</sub> /  RF <sub>5</sub> /  RF <sub>6</sub>		Blz. 79
	MOVIE+STILL	OFF <sup>2</sup> / ON		Blz. 80
		* /  /  /  /  /  /  /  /		Blz. 61 – Blz. 62
	IMAGE STABILIZER	OFF <sup>2</sup> / I.S. 1 / I.S. 2 / I.S. 3		Blz. 62
	MULTIPLE EXPOSURE	FRAME	OFF <sup>2</sup> / 2F	Blz. 54
		AUTO GAIN	OFF <sup>2</sup> / ON	
OVERLAY		OFF <sup>2</sup> / ON		

\* Standaardinstellingen af fabriek

## Weergavemenu

Tabblad	Functie	Instelling	Zie Blz.		
		START	Blz. 84		
		BGM		MELANCHOLY* / NOSTALGIC / LOVE / JOY / COOL / OFF	
		SLIDE		ALL* / STILL PICTURE / MOVIE	
		OFF / ON*		Blz. 85	
	EDIT	SEL. IMAGE	RAW DATA EDIT	Blz. 89	
			JPEG EDIT	SHADOW ADJ / REDEYE FIX /  / ASPECT / BLACK & WHITE / SEPIA / SATURATION /  / e-PORTRAIT	Blz. 89
				NO /  START / YES	Blz. 90
		IMAGE OVERLAY	2 IMAGES MERGE / 3 IMAGES MERGE	Blz. 90	
		/		Blz. 112	
	RESET PROTECT	YES / NO		Blz. 92	

\* Standaardinstellingen af fabriek

## Setup-menu

Tabblad	Functie	Instelling	Zie Blz.
		—	Blz. 15
		*1	Blz. 94
		-7 - +7  -7 - +7 ( ±0,  ±0*)	Blz. 94
	REC VIEW	OFF / AUTO  / 1 SEC - 20 SEC (5 SEC)	Blz. 95
	MENU DISPLAY	OFF* / ON	Blz. 25
	FIRMWARE	—	Blz. 95





































\* Standaardinstellingen af fabriek

\*1 Instellingen verschillen afhankelijk van het land waar de camera is gekocht.

## Custom-menu

Tabblad	Functie	Instelling	Zie Blz.	
	AF / MF		Blz. 97	
	AF MODE	STILL PICTURE MOVIE	S-AF* / C-AF / MF / S-AF+MF	Blz. 56
	AF AREA	[:::]* / [··]		Blz. 58
	SET UP	OFF / LOOP / SPIRAL*		Blz. 97
	RESET LENS	OFF / ON*		Blz. 98
	BULB FOCUSING	OFF / ON*		Blz. 98
	FOCUS RING	/		Blz. 98
	MF ASSIST	OFF / ON*		Blz. 98



























\* Standaardinstellingen af fabriek



















Tabblad	Funcctie	Instelling	Zie Blz.	
	 BUTTON / DIAL		Blz. 98	
	DIAL FUNCTION	<b>P</b>	<b>Ps*</b> /  / 	Blz. 98
		<b>A</b>	FNo.* /  / 	
		<b>S</b>	SHUTTER* /  / 	
		<b>M</b>	Hoofddregelaar: SHUTTER* / FNo. Subregelbaar: SHUTTER / FNo.*	
		<b>MENU</b>	Hoofddregelaar:  /  / VALUE* Subregelbaar:  * /  / VALUE	
	DIAL DIRECTION	DIAL1* / DIAL2		Blz. 99
	AEL / AFL	S-AF*	mode1* / mode2 / mode3	Blz. 99
		C-AF	mode1 / mode2* / mode3 / mode4	
		MF	mode1* / mode2 / mode3	
	AEL / AFL MEMO	OFF* / ON		Blz. 100
	 FUNCTION	Fn FACE DETECT* / PREVIEW /  /  HOME / MF / RAW  - / TEST PICTURE / MY MODE / BACKLIT LCD / OFF		Blz. 100
	 FUNCTION	AF MODE* / METERING / FLASH MODE / BACKLIT LCD / IMAGE STABILIZER		Blz. 101
	MY MODE SETUP	MY MODE1 / MY MODE2		Blz. 101
	BUTTON TIMER	3 SEC / 5 SEC / 8 SEC* / HOLD / OFF		Blz. 101
	 	OFF* / ON		Blz. 102
	  FUNCTION	OFF / ON* / 		Blz. 102
	 RELEASE / 			Blz. 102
	RLS PRIORITY S	OFF* / ON		Blz. 102
	RLS PRIORITY C	OFF / ON*		Blz. 102
	 DISP /  / PC			Blz. 102
HDMI	1080i* / 720p / 480p / 576p		Blz. 102	
VIDEO OUT	*1		Blz. 102	
	OFF / ON*		Blz. 103	
SLEEP	OFF / 1MIN* / 3MIN / 5MIN / 10MIN		Blz. 103	
USB MODE	AUTO* / STORAGE / MTP / PRINT		Blz. 103	
LIVE VIEW BOOST	OFF* / ON		Blz. 104	
 FACE DETECT	OFF* / ON		Blz. 39 Blz. 104	
INFO SETTING	 INFO	IMAGE ONLY / OVERALL /  / HIGHLIGHT&SHADOW	Blz. 104	
	LV-INFO	 / ZOOM / MULTI VIEW / IMAGE ONLY /  /  / 		
VOLUME	0 – 5 (3*)		Blz. 104	
 SETUP	SLIDE INTERVAL	2 SEC – 10 SEC (3 SEC*)		
	MOVIE INTERVAL	FULL / SHORT*		
LEVEL GAUGE	OFF* / ON		Blz. 104	
MOVIE 	OFF / ON*		Blz. 80 Blz. 105	

\* Standaardinstellingen af fabriek

\*1 Instellingen verschillen afhankelijk van het land waar de camera is gekocht.



Tabblad	Functie	Instelling	Zie Blz.		
	EXP /  / ISO		Blz. 105		
	EV STEP	1/3EV* / 1/2EV / 1EV	Blz. 105		
	METERING (meten)			Blz. 49	
					
					
		 HI			
		 SH			
	AEL-meting	AUTO* /  /  /  HI /  SH		Blz. 105	
	ISO	AUTO* / 100 – 6400		Blz. 53	
	ISO STEP	1/3EV* / 1EV		Blz. 105	
	ISO-AUTO SET	HIGH LIMIT	200 – 6400 (1600*)	Blz. 105	
		DEFAULT	200 – 6400 (200*)		
	ISO-AUTO	<b>P / A / S</b> / ALL		Blz. 106	
	BULB TIMER	1MIN – 30MIN (8 MIN*)		Blz. 106	
	ANTI-SHOCK <sup>[*]</sup>	OFF* / 1/8 SEC – 30 SEC		Blz. 106	
	BRACKETING	AE BKT	OFF* / 3F 0.3EV / 3F 0.7EV / 3F 1.0EV	Blz. 52	
		WB BKT	A – B	OFF* / 3F 2STEP / 3F 4STEP / 3F 6STEP	Blz. 70
			G – M		
		FL BKT	OFF* / 3F 0.3EV / 3F 0.7EV / 3F 1.0EV		Blz. 77
		ISO BKT	OFF* / 3F 0.3EV / 3F 0.7EV / 3F 1.0EV		Blz. 54
 CUSTOM			Blz. 106		
	FLASH MODE	AUTO* /  /  /  /  /  SLOW /  SLOW /  SLOW 2 /  2nd CURTAIN	Blz. 75		
		-3.0 – 0.0* – +3.0	Blz. 77		
	 X-SYNC.	1/60 – 1/180 (1/180)		Blz. 106	
	 SLOW LIMIT	1/30 – 1/180 (1/60)		Blz. 106	
	 + 	OFF* / ON		Blz. 107	

Tabblad	Functie	Instelling		Zie Blz.	
	 ← / COLOR / WB			Blz. 107	
	NOISE REDUCT.	OFF / ON / AUTO*		Blz. 107	
	NOISE FILTER	OFF / LOW / STANDARD / HIGH		Blz. 107	
	WB	AUTO*	A -7 - +7, G -7 - +7		Blz. 67
		 5300K	A -7 - +7, G -7 - +7		
		 7500K	A -7 - +7, G -7 - +7		
		 6000K	A -7 - +7, G -7 - +7		
		 3000K	A -7 - +7, G -7 - +7		
		 4000K	A -7 - +7, G -7 - +7		
		 4500K	A -7 - +7, G -7 - +7		
		 6600K	A -7 - +7, G -7 - +7		
		 WB 5500K	A -7 - +7, G -7 - +7		
			A -7 - +7, G -7 - +7		
	CWB	2000K - 14000K			
	ALL 	ALL SET	A -7 - +7, G -7 - +7		Blz. 108
		ALL RESET	YES / NO		
	COLOR SPACE	sRGB / AdobeRGB		Blz. 108	
	SHADING COMP.	OFF / ON		Blz. 108	
	← SET	←1 - ←4	L / M / S / SF / F / N / B		Blz. 108
	PIXEL COUNT	Middle (medium)	3200 x 2400 / 2560 x 1920* / 1600 x 1200		Blz. 109
S <small>small (klein)</small>		1280 x 960* / 1024 x 768 / 640 x 480			
	RECORD / ERASE			Blz. 109	
	QUICK ERASE	OFF* / ON		Blz. 109	
	RAW+JPEG ERASE	JPEG / RAW / RAW+JPEG*		Blz. 109	
	FILE NAME	AUTO* / RESET		Blz. 109	
	EDIT FILENAME	Adobe RGB	OFF* / A - Z / 0 - 9	Blz. 110	
		sRGB			
	PRIORITY SET	NO / YES		Blz. 110	
	dpi SETTING	AUTO* / CUSTOM		Blz. 110	
	UTILITY			Blz. 110	
	PIXEL MAPPING	—		Blz. 129	
	EXPOSURE SHIFT		-1 - 0* - +1	Blz. 110	
					
					
	 WARNING LEVEL	-2 - 0* - +2		Blz. 111	
	LEVEL ADJUST	RESET / ADJUST		Blz. 111	

\* Standaardinstellingen af fabriek

## Technische gegevens van de camera

### ■ Soort camera

Soort camera	: Digitale camera met verwisselbaar lensstelsel
Lens	: M.Zuiko Digital, Micro Four Thirds-lens
Lensvatting	: Micro Four Thirds-lensvatting
Equivalente brandpuntsafstand op een kleinbeeldcamera	: ca. tweemaal de brandpuntsafstand van de lens

### ■ Beeldopneemelement

Producttype	: 4/3" Live MOS-sensor
Totale aantal pixels	: ca. 13.060.000 pixels
Aantal effectieve pixels	: ca. 12.300.000 pixels
Schermgrootte	: 17,3 mm (H) x 13,0 mm (V)
Breedte-hoogteverhouding	: 1,33 (4:3)

### ■ Live view (live bekijken)

	: Gebruikt Live MOS-sensor
	: Gezichtsveld van 100%

### ■ LCD-monitor

Producttype	: 3,0" TFT kleuren-LCD
Totaal aantal pixels	: ca. 230.000 puntjes

### ■ Sluiter

Producttype	: Automatische spleetsluiter
Sluiter	: 1/4.000 – 60 sec., tijdopnamen

### ■ Autofocus

Producttype	: Detectiesysteem beeldcontrast
Autofocuspunten	: 11 punten
Selectie van scherpstelpunt	: Auto, Optioneel

### ■ Belichtingsregeling

Lichtmeetsysteem	: TTL lichtmeetsysteem (imager-lichtmeting) (1) Digitale ESP-meting (2) Lichtmeting met nadruk op het centrum (3) Spotmeting
Lichtmeetbereik	: EV0 – 18 (digitale ESP-meting, lichtmeting met nadruk op het centrum, spotmeting)

Fotofuncties	: (1) <b>HAUTO</b> : iAuto (2) <b>P</b> : Programma AE (programma-aanpassing mogelijk) (3) <b>A</b> : Diafragmavoorkeuze AE (4) <b>S</b> : Sluitertijdvoorkeuze AE (5) <b>M</b> : Handmatig (6) <b>ART</b> : Kunstfilter (7) <b>SCN</b> : Motief (8)  : Film
--------------	--

ISO-gevoeligheid	: 100 – 6.400 (1/3, 1 EV-stap)
Belichtingscorrectie	: ±3EV (1/3, 1/2, 1 EV-stap)

### ■ Witbalans

Producttype	: Beeldopneemelement
Functie-instelling	: Auto, Vooraf ingestelde WB (8 instellingen), Voorkeursinstelling WB, WB met 1 knop

## ■ Opnemen

- Geheugen : SD-geheugenkaartje  
SDHC-geheugenkaartje
- Opslagsysteem : Digitaal opslagsysteem, JPEG (in overeenstemming met Design Rule for Camera File system [DCF]), RAW-gegevens
- Compatibel met de normen : Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
- Geluid met stilstaande beelden : Wave-formaat
- Film : AVI Motion JPEG
- Audio : PCM 44,1 kHz (stereo)

## ■ Beelden weergeven

- Weergaveformaat : Enkelbeeldweergave, gezoomd weergeven, indexweergave, beeld draaien, kalenderweergave

## ■ Sluiterfunctie

- Sluiterfunctie : Enkelbeeldopnamen, repeterende opnamen, zelfontspanner
- Repeterende opnamen : 3 opnamen/sec.
- Zelfontspanner : Vertragingstijd: 12 sec., 2 sec.

## ■ Externe flitser

- Synchronisatie : Gesynchroniseerd met de camera op 1/180 sec. of minder
- Flitsregeling : TTL-AUTO (TTL voorflitsfunctie), AUTO, MANUAL
- Bevestigingspunt flitser : Flitsschoen

## ■ Externe connector

- Multiconnector (USB-connector, AV-connector), HDMI-miniconnector (type C)

## ■ Stroomvoorziening

- Batterij : Li-ionbatterij (BLM-1) x1

## ■ Afmetingen / gewicht

- Afmetingen : 120,5 mm (B) x 70,0 mm (H) x 35,0 mm (D)  
(exclusief uitstekende delen)
- Gewicht : Ca. 335 g (zonder batterij)

## ■ Bedrijfscondities

- Temperatuur : 0 – 40° C (bediening) /  
-20 – 60° C (opslag)
- Relatieve vochtigheid : 30 – 90% (bediening) / 10 – 90% (opslag)

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

### BLS-1 lithium-ionbatterij

---

MODEL NO.	: PS-BLS1
Producttype	: Opladbare lithium-ionbatterij
Nominale spanning	: DC 7,2 V
Nominale capaciteit	: 1.150 mAh
Aantal keren laden en ontladen	: Ca. 500 keer (afhankelijk van de gebruiksomstandigheden)
Omgevingstemperatuur	: 0 – 40° C (laden) -10 – 60° C (bediening) -20 – 35° C (opslag)
Afmetingen	: Ca. 35,5 mm (B) x 55 mm (D) x 12,8 mm (H)
Gewicht	: Ca. 46 g

### BCS-1 lithium-ionlaadapparaat

---

MODEL NO.	: PS-BCS1
Nominaal ingangsvermogen	: AC 100 V – 240V (50 / 60Hz)
Nominaal uitgangsvermogen	: DC 8,35 V, 400 mA
Laadtijd	: ca 3 uur 30 minuten (kamertemperatuur bij gebruik van de BLS-1)
Omgevingstemperatuur	: 0 – 40° C (bediening) / -20 – 60° C (opslag)
Afmetingen	: Ca. 62 mm (B) x 83 mm (D) x 38 mm (H)
Gewicht	: Ca. 72 g (zonder AC-kabeltje)

**WIJZIGINGEN IN TECHNISCHE GEGEVENS ZIJN VOORBEHOUDEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING OF VERPLICHTING VAN DE ZIJDE VAN DE FABRIKANT.**

# VEILIGHEIDSMATREGELEN

	<b>LET OP</b> GEVAAR VOOR ELEKTRISCH SCHOK – NIET OPENEN	
<b>LET OP:</b> OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MAG DE BEHUIZING (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDERD WORDEN. IN DE CAMERA BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN WAARAAN U ONDERHOUD KUNT VERRICHTEN. LAAT DAT OVER AAN ERKENDE SERVICETECHNICI VAN OLYMPUS.		



Een driehoek met daarin een uitroepteken vestigt uw aandacht op belangrijke aanwijzingen in de bij deze camera geleverde documentatie ten aanzien van de bediening en het onderhoud ervan.



GEVAAR

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.



LET OP

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat licht persoonlijk letsel, schade aan apparatuur, of het verlies van waardevolle gegevens tot gevolg hebben.

## WAARSCHUWING !

**STEL DE CAMERA, OM GEVAAR VOOR BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, NOOIT BLOOT AAN WATER, GEBRUIK DE CAMERA OOK NIET IN OMGEVINGEN MET ZEER HOGE VOCHTIGHEID EN DEMONTEER HEM NIET.**

## Algemene voorzorgsmaatregelen

**Lees alle gebruiksaanwijzingen** – Lees, voordat u het apparaat gaat gebruiken, alle gebruiksaanwijzingen. Bewaar alle handleidingen en documentatie om deze later nog eens te kunnen raadplegen.

**Reinigen** – Trek voordat u het apparaat gaat reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Gebruik uitsluitend een vochtige doek om het apparaat te reinigen. Gebruik nooit vloeibare of aërosolreinigingsmiddelen, of welk soort organische oplosmiddelen dan ook, om het apparaat te reinigen.

**Accessoires** – Gebruik voor uw veiligheid en om beschadigingen aan dit product te voorkomen, uitsluitend de door Olympus aanbevolen accessoires.

**Water en vocht** – Voor de voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van weerbestendig uitgevoerde producten raadpleegt u de desbetreffende paragrafen over de weerbestendigheid.

**Plaats van opstelling** – Bevestig het product op een statief, standaard of beugel om beschadigingen te voorkomen.

**Elektrische voedingsbron** – Sluit de camera uitsluitend aan op de in de technische gegevens beschreven elektrische voedingsbron.

**Vreemde voorwerpen** – Steek om persoonlijk letsel te voorkomen, nooit een metalen voorwerp in de camera.

**Hitte** – Gebruik of berg de camera nooit op in de buurt van een warmtebron zoals een radiator, verwarmingsrooster, kachel of enig ander apparaat of toestel dat warmte ontwikkelt, met inbegrip van stereo-versterkers.

## Voorzorgsmaatregelen bij de omgang met het product



### WAARSCHUWING

- Gebruik de camera niet in de buurt van brandbare of explosieve gassen.
- Gebruik de flitser en LED nooit bij personen (zuigelingen, kleine kinderen, enz.) die zich dichtbij bevinden.
  - U moet zich minimaal op 1 m afstand van de gezichten van de te fotograferen personen bevinden. Het te dicht bij de ogen van de te fotograferen personen flitsen kan tijdelijk gezichtsverlies veroorzaken.
- Houd de camera uit de buurt van kleine kinderen en zuigelingen.
  - Gebruik en berg de camera altijd op buiten het bereik van kleine kinderen en zuigelingen omdat anders de volgende gevaarlijke situaties kunnen ontstaan die ernstig letsel kunnen veroorzaken:
    - Verward raken in de riem van de camera, wat verstikking tot gevolg kan hebben.
    - Per ongeluk inslikken van de batterijen, kaartjes of andere kleine onderdelen.
    - Per ongeluk ontsteken van de flitser terwijl ze in de flitser kijken of vlak voor de ogen van andere kinderen.
    - Per ongeluk letsel oplopen door bewegende delen van de camera.
- Kijk met de camera niet recht in de zon of in het licht van sterke lichtbronnen.
- Gebruik en berg de camera niet op in stoffige of vochtige ruimten.
- Dek de flitser, op het moment dat die ontsteekt, niet af met uw hand.



### LET OP

- Bespeurt u in de buurt van de camera ongewone geuren, vreemde geluiden of rook, gebruik de camera dan onmiddellijk niet meer.
  - Haal de batterijen nooit met blote handen uit de camera omdat u zich dan kunt branden.
- Gebruik de camera niet met natte handen.
- Laat de camera nooit achter op plaatsen waar deze aan extreem hoge temperaturen kan worden blootgesteld.
  - Doet u dat toch, dan kan daardoor de kwaliteit van bepaalde onderdelen achteruit gaan en in sommige gevallen zelfs brand worden veroorzaakt. Gebruik het laadapparaat niet als dit is bedekt (bijvoorbeeld een deken). Hierdoor kan oververhitting en uiteindelijk zelfs brand ontstaan.
- Behandel de camera met zorg om te voorkomen dat u verbrandingen oploopt.
  - Omdat de camera metalen onderdelen bevat, kan oververhitting ontstaan en kunt u zich branden. Let daarom op het volgende:
    - Gebruikt u de camera lang achtereens, dan kan hij heet worden. Hanteert u de camera in deze toestand, dan kan dat een verbranding veroorzaken.
    - Op plaatsen waar extreem lage temperaturen kunnen optreden, kan de temperatuur van het camerahuis lager worden dan de omgevingstemperatuur. Draag waar mogelijk handschoenen als u de camera bij lage temperaturen hanteert.
- Wees voorzichtig met de camerariem.
  - Let op de camerariem terwijl u de camera met u meedraagt. De riem kan achter een vreemd voorwerp blijven haken en zo ernstige schade veroorzaken.

## Voorzorgsmaatregelen bij de omgang met batterijen

Volg onderstaande belangrijke richtlijnen op om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, oververhit raken, ontbranden, exploderen of elektrische schokken of verbrandingen veroorzaken.



### GEVAAR

- De camera gebruikt een door Olympus voorgeschreven lithium-ionbatterij. Laad de batterij op met het voorgeschreven laadapparaat. Gebruik geen andere laadapparaten.
- Probeer nooit batterijen te verhitten en gooi ze ook niet in het vuur.
- Tref voorzorgsmaatregelen bij het vervoeren of opbergen van batterijen om te voorkomen dat ze in aanraking komen met metalen objecten, zoals sieraden, pennen, paperclips, enzovoort.
- Berg batterijen nooit op op plaatsen waar ze blootgesteld kunnen worden aan direct zonlicht of aan hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto in de zon, in de buurt van warmtebronnen, enzovoort.
- Volg altijd alle aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van batterijen zorgvuldig op, om te voorkomen dat de batterijen gaan lekken of de contacten ervan beschadigd raken. Probeer nooit batterijen uit elkaar te halen of op een of andere manier aan te passen, bijvoorbeeld door er aan te solderen, enzovoort.
- Is batterijvloeistof in uw ogen terecht gekomen, spoel uw ogen dan onmiddellijk overvloedig met schoon, stromend water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Berg batterijen altijd op buiten het bereik van kleine kinderen. Als een kind per ongeluk een batterij heeft doorgeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.



## WAARSCHUWING

- Houd batterijen altijd droog.
- Gebruik om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, oververhit raken, brand veroorzaken of exploderen, uitsluitend het voor dit product aanbevolen type batterijen.
- Plaats de batterijen voorzichtig, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, in de camera.
- Indien de oplaadbare batterijen niet binnen de vastgestelde tijd opgeladen zijn, laad de batterijen dan niet verder op en gebruik ze niet meer.
- Gebruik geen batterij die gebarsten of gebroken is.
- Is een batterij gaan lekken, verkleurd of vervormd, of gedraagt de batterij zich op een of andere manier afwijkend, gebruik de camera dan niet meer.
- Als er batterijvloeistof op uw kleding terecht is gekomen, trek het kledingstuk dan uit en spoel het onmiddellijk met schoon, stromend, koud water. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer de vloeistof met uw huid in aanraking is gekomen.
- Stel batterijen nooit bloot aan zware schokken of ononderbroken trillingen.



## LET OP

- Controleer de batterij voor het opladen altijd op lekkage, verkleuringen, vervormingen of andere afwijkingen.
- Tijdens langdurig gebruik kunnen de batterijen heet worden. Verwijder de batterij nooit onmiddellijk na gebruik van de camera om kleine brandwonden te voorkomen.
- Denkt u de camera langere tijd achtereen niet te gebruiken, haal de batterijen er dan uit.
- Deze camera gebruikt een door Olympus voorgeschreven lithium-ionbatterij. Gebruik geen ander type batterij. Lees de handleiding voor de batterij zorgvuldig door voor een veilig en juist gebruik.
- Er kan een storing in het contact optreden als de polen van de batterij nat of vetzig zijn. Droog de batterij voor gebruik goed met een droge doek.
- Laad de batterij altijd op als deze voor het eerst wordt gebruikt of als deze langere tijd niet gebruikt is.
- Probeer de camera en de reservebatterij zo warm mogelijk te houden, indien de camera wordt gebruikt met batterijvoeding bij een lage temperatuur. Het is mogelijk dat een batterij die is leeggeraakt bij lage temperaturen, weer herstelt als deze de kamertemperatuur aanneemt.
- Het aantal foto's dat u kunt maken, is afhankelijk van de lichtomstandigheden of van de batterij.
- Schaf voordat u een lange reis maakt voldoende reservebatterijen aan, zeker als u naar het buitenland gaat. Het is mogelijk dat het aanbevolen type batterij in het buitenland niet verkrijgbaar is.
- Zorg ervoor dat de batterijen gerecycled worden om de natuurlijke hulpbronnen te ontzien. Zorg er bij de afvoer van lege batterijen voor, dat de polen zijn afgedekt en neem altijd de plaatselijke voorschriften en regelgeving in acht.

## Let op de werkomgeving

- Laat de camera, ter bescherming van de hoge-precisietechnologie die er aan ten grondslag ligt, nooit achter op de hieronder genoemde plaatsen, niet tijdens gebruik en niet tijdens opslag:
- Plaatsen met hoge temperaturen en/of relatieve vochtigheid of plaatsen waar extreme fluctuaties in de temperatuur optreden. Direct zonlicht, aan het strand, in een afgesloten auto, of in de buurt van warmtebronnen (kachels, radiatoren, enzovoort) of luchtbevochtigers.
- In zanderige of stoffige omgevingen.
- In de buurt van brandbare stoffen of explosieven.
- In natte ruimten, zoals in de badkamer of in de regen. Lees, ook als u een weerbestendig product gebruikt, de handleiding aandachtig door.
- In ruimten waar sterke trillingen kunnen optreden.
- Laat de camera niet vallen en stel hem niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Als de camera op een statief bevestigd is, stelt u de positie van de camera met de statiefkop in. Verdraai de camera niet.
- Laat de camera niet achter met de lens op de zon gericht. Daardoor kan de lens of het sluitergordijn beschadigd raken en kunnen kleurvervalsing of nevenbeelden op het beeldopneemelement optreden en kan zelfs brand ontstaan.
- Laat de elektrische contacten van de camera en verwisselbare lenzen ongemoeid. Denk eraan het kapje erop te doen als u de lens verwijderd.
- Haal de batterijen uit de camera als u denkt de camera langere tijd achtereen niet te gebruiken. Kies een koele, droge plaats om de camera op te bergen om condensvorming of schimmelvorming in de camera te voorkomen. Is de camera langere tijd opgeborgen geweest, dan schakelt u deze in en controleert u de juiste werking door de ontspanknop in te drukken.
- Houd u altijd aan de beperkingen die gesteld zijn aan de omgevingscondities zoals die zijn beschreven in de handleiding van de camera.
- Raak het beeldopneemelement van de camera niet aan en wrijf er niet over.



## LCD-monitor

- Oefen geen overmatige kracht uit op de monitor. Hierdoor kan het beeld vaag worden, waardoor een storing in de weergave of beschadigingen aan de monitor veroorzaakt kunnen worden.
- Langs onder- en bovenrand van het monitorbeeld kan een heldere band verschijnen, maar dat wijst niet op een defect.
- Kijkt u met de camera schuin naar een object, dan kunnen de contouren van het beeld er op de monitor gefarfeld uitzien, maar dat wijst niet op een defect. Met de camera in de stand Weergeven is dit verschijnsel minder opvallend.
- Op plaatsen waar lage temperaturen kunnen optreden kan het enkele momenten duren voordat de LCD-monitor oplicht of kunnen tijdelijke kleurverschuivingen optreden. Gebruikt u de camera op extreem koude plaatsen, dan is het goed om de camera tussen de opnamen op een warme plaats op te bergen. Een LCD-monitor die slecht presteert als gevolg van lage temperaturen herstelt zich weer zodra de temperatuur weer normale waarden aanneemt.
- Het LCD dat voor de monitor wordt gebruikt, is met hoge-precisietechnologie gemaakt. Er kunnen echter zware of lichte punten op de LCD-monitor verschijnen. Als gevolg van de karakteristieke eigenschappen van de monitor of van de hoek waaronder u het beeld op de monitor bekijkt, zijn deze punten niet gelijk in kleur en helderheid. Dit wijst echter niet op een defect.

## Lens

- Niet onderdompelen in water of nat laten worden.
- Niet laten vallen of geweld op de lens uitoefenen.
- Houd het beweegbare deel van de lens niet vast.
- Raak het lensoppervlak niet direct aan.
- Raak de contactpunten niet direct aan.
- Niet blootstellen aan abrupte temperatuurwijzigingen.
- Het temperatuurbereik voor bediening is -10 – 40° C. Gebruik de camera altijd binnen dit temperatuurbereik.

## Wettelijke en andere bepalingen

- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van mogelijke kosten of van winstverwachtingen door rechtmatig gebruik van dit apparaat, of van aanspraken van derden, die voortvloeien uit ondeskundig gebruik van dit apparaat.
- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van mogelijke kosten of van winstverwachtingen door rechtmatig gebruik van dit apparaat die voortvloeien uit het verloren gaan van beeldgegevens.

## Beperkte aansprakelijkheid

- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend aanvaard, ten aanzien van of met betrekking tot de inhoud van dit geschreven materiaal of van de software en kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor enige stilzwijgende waarborg met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor enige specifiek doel of voor enige directe, indirecte, zwaarwegende, bijkomstige of andere schade (met inbegrip van en niet beperkt tot schade door derving van inkomsten of verlies van zakelijke winsten, onderbreking van zakelijke activiteiten en verlies van zakelijke informatie) die voortvloeien uit het gebruik van of niet kunnen gebruiken van het geschreven materiaal of van de software of van de apparatuur. Sommige landen accepteren een dergelijke uitsluiting of beperking op de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of van de stilzwijgende waarborg niet, zodat de hierboven opgesomde beperkingen mogelijk op uw situatie niet van toepassing zijn.
- Olympus behoudt zich alle rechten van deze handleiding voor.

## Waarschuwing

Fotografieren of gebruik van materiaal waarop het auteursrecht van toepassing is kan schending van het auteursrecht betekenen. Olympus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd fotografieren, voor het gebruik van de apparatuur of voor handelingen die in strijd zijn met de rechten van belanghebbenden.

## Betreffende het copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van dit geschreven materiaal of van deze software mag zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Olympus op geen enkele wijze of langs welke elektronische of mechanische weg dan ook, met inbegrip van fotokopiëren, het langs elektronische weg vastleggen en het gebruik van informatieopslag en informatiezoeksysteemen, worden gebruikt of gereproduceerd. Olympus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de in deze handleiding of in de software besloten informatie, of voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de in deze handleiding of in de software besloten informatie. Olympus behoudt zich het recht voor de uitvoering en de inhoud van deze handleiding te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige verplichting.

## FCC-voorschriften

### • Storing in radio- en televisieontvangst

Wijzigingen of aanpassingen waarvoor de fabrikant niet uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, kunnen het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken. Dit apparaat werd getest en is gebleken te voldoen aan de eisen voor digitale apparatuur Class B volgens Part 15 van de FCC Rules. Deze eisen werden opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in huisinstallaties. Dit apparaat genereert en werkt met hoogfrequentenergie, kan die ook uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen, hinderlijke storingen in radioapparatuur veroorzaken.

Er wordt echter geen enkele garantie gegeven dat in een bepaalde installatie geen storingen zouden kunnen optreden. Als dit apparaat radio- en televisieontvangst hinderlijk stoort, wat kan worden bepaald door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd te trachten de storing op te heffen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen apparaat en ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg voor hulp de dealer of een ervaren radio / televisie-technicus. Voor het aansluiten van de camera op een personal computer (PC) mag uitsluitend het door OLYMPUS bij de camera geleverde USB-kabeltje worden gebruikt.

U dient zich er wel van bewust te zijn dat eventuele onoordeelkundig aangebrachte wijzigingen of modificaties van het apparaat, het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.

## Gebruik uitsluitend toepassingsgerichte oplaadbare batterijen en batterijlader

We adviseren u om uitsluitend de originele toepassingsgerichte oplaadbare batterijen en batterijlader van Olympus bij deze camera te gebruiken.

Het gebruik van niet originele oplaadbare batterijen en/of batterijlader kan brand of persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van lekken, verhitting, ontbranding of beschadiging van de batterij. Olympus stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken of beschadigingen die voortkomen uit het gebruik van batterijen en/of batterijlader die geen originele Olympus-accessoire zijn.

## Voor klanten in Noord- en Zuid-Amerika

### Voor klanten in de VS

Verklaring van conformiteit

Modelnummer : E-P1

Handelsnaam : OLYMPUS

Verantwoordelijke partij : **OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.**

Adres : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,  
PA 18034-0610, USA

Telefoonnummer : 484-896-5000

Getest op naleving van FCC-normen

VOOR GEBRUIK THUIS OF OP KANTOOR

Dit apparaat voldoet aan Part 15 van de FCC rules. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen hinderlijke storingen veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die onbedoelde bediening kan veroorzaken.

### Voor klanten in Canada

Dit digitale apparaat Class B voldoet aan alle eisen van de Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

## Voor klanten in Europa



Het waarmerk "CE" garandeert dat dit product voldoet aan de richtlijnen van de EU (Europese Unie) wat betreft veiligheid, gezondheid, milieu-aspecten en bescherming van de gebruiker. Apparaten met het waarmerk "CE" zijn bedoeld voor de Europese markt.



Dit symbool [doorgekruiste verrijdbare afvalbak volgens WEEE Annex IV] geeft de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in de landen van de EU aan.

Gooi het apparaat a.u.b. niet bij het gewone huisvuil.

Maak a.u.b. gebruik van het inzamelsysteem dat in uw land beschikbaar is voor de afvoer van dit product.



Dit symbool [doorgekruiste verrijdbare afvalbak volgens richtlijn 2006/66/EG Bijlage II] geeft de gescheiden inzameling van afgedankte batterijen in de landen van de EU aan.

Gooi de batterijen a.u.b. niet bij het gewone huisvuil.

Maak a.u.b. gebruik van het inzamelsysteem dat in uw land beschikbaar is voor de afvoer van lege batterijen.

### Waarborgbepalingen

- Indien dit product gebreken vertoont, hoewel het op de juiste wijze gebruikt wordt (in overeenstemming met de meegeleverde documentatie Voorzichtig gebruik en gebruiksaanwijzingen), tijdens de geldende nationale garantieperiode en als het werd aangeschaft bij een geautoriseerde Olympus-dealer binnen het zakengebied van Olympus Imaging Europa GmbH zoals bepaald op de website: <http://www.olympus.com>, wordt dit product gerepareerd of, naar Olympus' keuze, kosteloos vervangen. Voor aanspraak op deze garantie dient de klant, voor het einde van de geldende nationale garantieperiode, het product binnen te brengen bij de dealer waar het product aangeschaft is of iedere andere servicedienst van Olympus binnen het zakengebied van Olympus Imaging Europa GmbH zoals bepaald op de website: <http://www.olympus.com>. Tijdens de wereldwijde garantieperiode van één jaar kan de klant het product terugbrengen naar iedere servicedienst van Olympus. Let erop dat niet in alle landen een dergelijke servicedienst van Olympus gevestigd is.
- De klant dient het product op eigen risico naar de dealer of de geautoriseerde servicedienst van Olympus te brengen en hij draagt zelf de kosten die ontstaan bij het transport van het product.
- Deze garantie geldt niet in onderstaande gevallen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de reparatiekosten, zelfs indien deze gebreken optreden tijdens de hierboven vermelde garantieperiode.
  - Elk gebrek dat optreedt wegens onoordeelkundig gebruik (zoals handelingen die niet worden genoemd in Voorzichtig gebruik of andere delen van de gebruiksaanwijzing, etc.)
  - Elk gebrek dat optreedt wegens een reparatie, wijziging, reiniging, etc. die niet is uitgevoerd door Olympus of een geautoriseerde servicedienst van Olympus.
  - Gebreken of beschadigingen die ontstaan bij het transporteren, door vallen, stoten, etc. na aankoop van het product.
  - Gebreken of beschadigingen die ontstaan door een brand, aardbeving, overstroming, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuiling en onregelmatige spanningsbronnen.
  - Elk gebrek dat optreedt wegens onzorgvuldige of ongeschikte opslag (zoals opbergen op een plaats die is blootgesteld aan hoge temperaturen en relatieve vochtigheid, nabij insectenwerende middelen zoals naftaleen of schadelijke stoffen, etc.), ondeskundig onderhoud, etc.
  - Elk gebrek dat optreedt wegens lege batterijen, etc.
  - Elk gebrek dat ontstaat doordat zand, modder, etc. in de behuizing van het product is gekomen.
  - Indien de garantieverklaring niet wordt meegeleverd met het product.
  - Indien de garantieverklaring op een of andere wijze gewijzigd wordt met betrekking tot het jaar, de maand en de datum van aankoop, de naam van de klant, de naam van de dealer, en het serienummer.
  - Indien geen bewijs van aankoop bij deze garantieverklaring gevoegd wordt.
- Deze garantie is uitsluitend op het product van toepassing; de garantie is niet van toepassing op ieder ander toebehoren, zoals de behuizing, de camerariem, het lenskapje en de batterijen.
- Olympus' enige verplichting onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van het product. Iedere verplichting onder de garantie voor verlies of beschadiging, indirect of voortvloeiend, op enigerlei wijze opgelopen door de klant vanwege een gebrek in het product, en met name alle soorten verlies of schade veroorzaakt in lenzen, fotorolletjes, andere uitrusting of toebehoren dat bij het product hoort of ieder soort verlies dat het resultaat is van een vertraagde reparatie of gegevensverlies, is uitgesloten. Deze bepalingen hebben geen invloed op de wettelijke dwingende regelgeving.

## Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud onder garantie

1. Deze garantie geldt uitsluitend, indien de garantieverklaring naar behoren is ingevuld door Olympus of een geautoriseerde dealer of indien andere documenten voldoende bewijskrachtig zijn. Controleer daarom of uw naam, de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en datum van aankoop volledig zijn ingevuld, of dat de originele factuur of de bon (met vermelding van de naam van de dealer, de datum van aankoop en het producttype) aan deze garantieverklaring is toegevoegd. Olympus behoudt zich het recht voor om kostenloze dienstverlening te weigeren, indien noch de garantieverklaring volledig is ingevuld, noch het bovengenoemde document toegevoegd is of indien de informatie die daar in staat onvolledig of niet leesbaar is.
  2. Aangezien deze garantieverklaring niet nogmaals verstrekt wordt, dient deze op een veilige plek bewaard te worden.
- Raadpleeg de lijst op de website: <http://www.olympus.com> voor het geautoriseerde, internationale servicenetwerk van Olympus.

## Handelsmerken

- IBM is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.
- Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
- Macintosh is een handelsmerk van Apple Inc.
- SDHC-logo is een handelsmerk.
- De functie "Schaduaanpassingstechniek" bevat gepatenteerde technologieën van Apical Limited.



- Alle andere genoemde bedrijfs- en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.
- De in deze handleiding genoemde normen voor camera bestandssystemen zijn de door de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) opgestelde "Design Rule for Camera File System / DCF"-normen.

## Symbolen

	102
	107
	103
	94
	100
	97
	108
	111
	100
	101
	102
	106
	106
	97, 143
	25
	104
	143
	142
	142
	94, 143
	97
	98
	102
	102
	105
	106
	107
	109
	110

## A

Aantal pixels	64, 109
Adobe RGB	108
AE BKT	52
AE bracketing (belichting variëren)	52
AEL / AFL	99
AEL / AFL MEMO	100
AEL-Meting	105
AE-lock	51
AF AREA	58
AF MODE	56, 101
AF SENSITIVITY	97
AF-kader	58
Af-kaderstand	59
ALL	108
ALL ERASE	93
Alle AF-kaders	58
ANTI-SHOCK	61, 62
ASPECT	89
Autoflietsen	75
Autofocus	60, 125

## B

B (Basis)	64
B&W FILTER	71
BACKLIT LCD	100
Batterij	11, 131
BEACH & SNOW (strand & sneeuw)	5
Beelden beveiligen	91
Beelden roteren	85
Beeldkwaliteit	64, 80, 140
BEELDSTABILISATOR IS	62
Belichtingscorrectie	50
BGM	84
BLACK & WHITE	89
BRACKETING	52, 54, 70, 77, 106
BULB FOCUSING	98
BULB TIMER	106
BUTTON TIMER	101

## C

C-AF (continu scherpstellen)	57
Camerarium	10
CANDLE	5
CARD SETUP (kaartinstelling)	93, 130
CHILDREN	5
COLOR SPACE	108
Compressiefactor	64
Continu scherpstellen (C-AF)	57
CONTRAST	71
CUSTOM RESET	96
Custom-witbalans CWB	67

## D

Datum- / tijdstelling	15
Diafragmavoorkeuze <b>A</b>	45
Diafragmawaarde	16, 44, 45
DIAL DIRECTION	99
DIAL FUNCTION	98
Diashow	84
Digitale ESP-meting	49
Direct printen	115
Directe knoppen	4
DIS MODE	5
DOCUMENTS	5
dpi SETTING	110
DPOF	112

## E

EDIT FILENAME	110
Eén keer scherpstellen (S-AF)	56
Eenvoudig printen	116

Enkel beeld fotograferen	61
Enkelbeeldbeveiliging	91
Enkelbeeldweergave	81
Enkelvoudig AF-kader [ · ]	58
e-PORTRAIT	5, 89
EV STEP	105
EXPOSURE SHIFT	110

## F

F (Fijn)	64
FACE DETECT	39, 104
FILE NAME	109
Film fotograferen	78
FIREWORKS	5
FIRMWARE	95
FL BKT	77
FLASH MODE	75
Flitsen met onderdrukken van rode ogen	75
Flitser uit	76
Flitser-bracketing	77
Fn FACE DETECT	39
FOCUS RING	98
Formaat wijzigen	89
FORMAT	130
Four Thirds-lenzen	132

## G

Geluid toevoegen aan stiltaaf de beelden	90
Gezoomd weergeven	81
GRADATION	72
GRAINY FILM (Korrelige film)	5

## H

Handmatig fotograferen <b>M</b> (Manual)	47
Handmatig scherpstellen (MF)	40, 57
HD	80
HDMI	88, 102
Helderheid van monitor aanpassen	94
HIGH KEY	5, 72
Histogram	41, 83
Home-positie	59

## I

iAUTO fotograferen <b>iAUTO</b>	4
IMAGE ASPECT	40
IMAGE OVERLAY	54, 90
Indexweergave	82
INFO SETTING	104
Informatiedisplay	41, 83
Invalflitsen	76
IS (Beeldstabilisator)	62

ISO	53
ISO BKT	54
ISO STEP	105
ISO-AUTO	106
ISO-AUTO SET	105
ISO-bracketing	54

## J

JPEG EDIT	89
-----------	----

## K




























Kaartje	130
Kalenderweergave	82
Kleurtemperatuur	139
Kunstfilterstand <b>ART</b>	5

## L

<b>L</b> (Large – groot)	64
LANDSCAPE (landschap)	5
LANDSCAPE+PORTRAIT	5
Lens	13, 132
LEVEL ADJUST	111
LEVEL GAUGE	104
Lichtmeting met nadruk op het centrum	49
LIGHT TONE (Lichte tint)	5
Lithium-ionbatterij	11, 131
Lithium-ionlaadapparaat	11, 131
Live control	22
LIVE VIEW BOOST	104
LOW KEY	5, 72

## M

<b>M</b> (middel)	64
M.ZUIKO DIGITAL verwisselbare lens	132
MACRO	5
MEERVOUDIGE BELICHTING	54
METERING (meten)	49, 101
MF	100
MF (handmatig scherpstellen)	57
MF ASSIST	98
Micro Four Thirds-lenzen	132
MONOTONE	71
Motiefprogramma <b>SCN</b>	5
MOVIE	80, 105
MOVIE AE MODE	79
MOVIE PLAY	86
MOVIE+STILL	80
MTP	103, 123
Multi-weergave	42
MUTED	71
MY MODE	100
MY MODE SETUP	101

<b>N</b>	
N (Normaal) .....	64
NATURAL  .....	71
NATURE MACRO  .....	5
NIGHT SCENE  .....	5
NIGHT+PORTRAIT  .....	5
NOISE FILTER .....	107
NOISE REDUCT. ....	107
NTSC .....	103
<b>O</b>	
OLYMPUS Master .....	119
<b>P</b>	
PAL .....	103
PALE&LIGHT COLOR (Bleke en lichte kleur)  .....	5
PANORAMA  .....	5, 43
PICT. TONE .....	71
PictBridge .....	115
PICTURE MODE .....	71
PIN HOLE (Gaatjes)  .....	5
PIXEL MAPPING .....	129
POP ART (Pop-art)  .....	5
PORTRAIT (portret)  .....	5
PORTRAIT  .....	71
PREVIEW .....	48, 100
PRINT .....	103, 116
Printservering .....	112
PRIORITY SET .....	110
Programma's voor gemakkelijk fotograferen ....	4
Programma-aanpassing <b>Ps</b> .....	44
Programmagestuurd fotograferen <b>P</b> .....	44
<b>Q</b>	
QUICK ERASE .....	109
<b>R</b>	
RAW .....	65
RAW DATA EDIT .....	89
RAW  .....	100
RAW+JPEG ERASE .....	109
REC VIEW .....	95
REDEYE FIX .....	89
Regelen van de flitssterkte  .....	77
Repeterende opnamen  .....	61
RESET LENS .....	98
RESET PROTECT .....	92
RLS PRIORITY C .....	102
RLS PRIORITY S .....	102
<b>S</b>	
 (Small - klein) .....	64
S-AF (één keer scherpstellen) .....	56
S-AF+MF .....	57
SATURATION .....	71, 89
Scherpstelgeheugen .....	60
SD / SDHC-kaartje .....	12, 130
SEPIA .....	89
SF (SuperFijn) .....	64
SHADING COMP. ....	108
SHADOW ADJ. ....	89
SHARPNESS .....	71
SLEEP .....	103
SLIDE .....	84
Sluירתijd .....	16, 44, 46
Sluירתijdvoorkeuze <b>S</b> .....	46
SOFT FOCUS (Soft-focus)  .....	5
SPORT  .....	5
Spotmeting – bij veel lichte partijen  HI .....	49
Spotmeting – bij veel schaduwpartijen  SH .....	49
Spotmeting  .....	49
sRGB .....	108
Stofreductie .....	14, 128
STORAGE .....	103
SUNSET  .....	5
Super FP-flitser .....	74
Superbedieningspaneel .....	7, 23
<b>T</b>	
TEST PICTURE .....	100
Tijdopnamen .....	48
Trage synchronisatie  SLOW2 / 2nd CURTAIN .....	76
Trage synchronisatie  SLOW .....	75
<b>U</b>	
Uitsnijden  .....	89, 118
USB MODE .....	103
<b>V</b>	
VIVID  .....	71
VOLUME .....	104
Vooraf ingestelde witbalans .....	67
<b>W</b>	
WB .....	68
WB BKT .....	70
Wissen van een enkel beeld  .....	93
Witbalans automatisch instellen .....	67
Witbalans met één knop  .....	69, 100
Witbalans <b>WB</b> .....	67
Witbalans-bracketing .....	70
Witbalanscorrectie .....	68
<b>Z</b>	
Zelfontspanner  .....	62
Zoeker .....	6
Zoomweergave .....	42









