



OnePlus 7 Pro Gebruikershandleiding

Vanwege softwareupdates kan de software-interface op uw toestel (inclusief, maar niet beperkt tot, de softwarefuncties, gebruikersinterfaces en interactie-ervaringen) verschillen van de in deze handleiding gepresenteerde interface. De software-interface is onderhevig aan wijzigingen.

Inhoudsopgave

AAN DE SLAG

9

Voorraanzicht

10

Achteraanzicht

11

Uw toestel instellen

12

Batterij en opladen

13

Fysieke knoppen

14

Gegevens overdragen naar de OnePlus 7 Pro

16

DE BASISHANDELINGEN

18

Basisgebaren

19

Apps installeren en verwijderen

20

Apps gebruiken

21

Startscherm

22

Meldingspaneel

24

Google Assistant

27

INSTELLINGEN

28

Wifi en internet

29

Wifi

29

Simkaart & netwerk

30

Hotspot en tethering

31

Bluetooth & apparaatverbinding

33

Bluetooth

33

| | | | |
|------------------------------|-----------|--|-----------|
| NFC | 34 | Beveiliging & schermvergrendeling | 48 |
| Weergave | 36 | Beveiligingsstatus | 48 |
| Apps & meldingen | 38 | Apparaatbeveiliging | 49 |
| Geluid & vibratie | 40 | Accounts | 55 |
| Knoppen & gebaren | 42 | Hulpprogramma's | 55 |
| Schuifregelaar meldingen | 42 | Systeem | 57 |
| Navigatiebalk & gebaren | 43 | Toegankelijkheid | 57 |
| Snelle gebaren | 45 | Taal & invoer | 57 |
| Batterij | 47 | Datum & tijd | 58 |
| Opslag | 48 | Reset-opties | 58 |
| | | OTG-opslag | 59 |

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Beheer recente apps | 59 | Rekenmachine | 69 |
| Meerdere gebruikers | 60 | Recorder | 70 |
| RAM Boost | 60 | Notities-app | 71 |
| Systeemupdates | 61 | Camera | 72 |
| Over telefoon | 61 | Galerij | 76 |
| APPS | 62 | Klok | 76 |
| Telefoon | 63 | OnePlus Switch | 78 |
| Contacten | 64 | Google Apps | 80 |
| Bestandsbeheer | 66 | GEAVANCEERD | 83 |
| Berichten | 66 | Gamingmodus | 84 |
| Weer | 68 | Niet storen | 85 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Casten | 85 | forceren | 91 |
| Gepland in-/uitschakelen | 86 | Systeemupdates | 91 |
| Beheer recente apps | 86 | OTA-update | 91 |
| Schermbestuur vastzetten | 86 | Lokale update | 92 |
| Parallele Apps | 87 | Back-up en herstel | 92 |
| Beeld-in-beeld | 88 | Back-up en herstel met OnePlus Switch | 92 |
| FileDash | 88 | Google Drive gebruiken voor back-up en herstel | 92 |
| Verborgen ruimte | 89 | De fabrieksinstellingen herstellen | 93 |
| OPNIEUW OPSTARTEN, BIJWERKEN, BACK-UP, HERSTEL | 90 | TOEGANKELIJKHEID | 95 |
| Opnieuw opstarten of opnieuw opstarten | | Vergroten met driedubbele tik | 96 |
| | | Aan-uitknop beëindigd oproep | 96 |


| | | | |
|--------------------------------|------------|--|------------|
| Kleurinversie | 97 | Oplaadveiligheid | 104 |
| Kleurcorrectie | 97 | Rijveiligheid | 106 |
| Tekst met hoog contrast | 97 | Gezondheidsinformatie | 106 |
| VEILIGHEIDSINFORMATIE | 98 | Verklaring laserveiligheid | 107 |
| Juridische kennisgeving | 99 | Conformiteit met EU-regelgeving | 108 |
| Verklaring | 99 | CE-verklaring | 108 |
| Handelsmerken en machtigingen | 100 | Informatie RF-blootstelling (SAR) | 108 |
| Privacybeleid | 100 | Beperkingen in 5GHz-band | 110 |
| Veiligheid | 101 | Frequentiebanden en vermogen | 110 |
| Algemene veiligheidsinformatie | 101 | Correcte verwijdering van dit product | 111 |
| Batterijveiligheid | 103 | RoHS-conformiteit | 111 |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Conformiteit met FCC-regelgeving | 111 | E-waste-informatie | 121 |
| FCC-verklaring | 111 | Talen & invoer | 122 |
| FCC-waarschuwing | 113 | Zorg en onderhoud | 123 |
| Informatie RF-blootstelling (SAR) | 114 | Garantiebepalingen OnePlus-apparaten | 125 |
| Voorschriften voor de compatibiliteit met hoorapparaten (Hearing Aid Compatibility, HAC) voor mobiele telefoons | 116 | Wat de beperkte garantie niet dekt | 125 |
| Industry Canada-conformiteit | 118 | Retourbeleid (beperkt tot Noord-Amerika & Europa) | 127 |
| IC-verklaring | 118 | | |
| Beperkingen in 5GHz-band | 119 | | |
| Informatie RF-blootstelling (SAR) | 120 | | |
| Conformiteit met regelgeving van India | 121 | | |


Aan de slag

Leer meer over uw toestel en start het gebruik.

Vooraanzicht

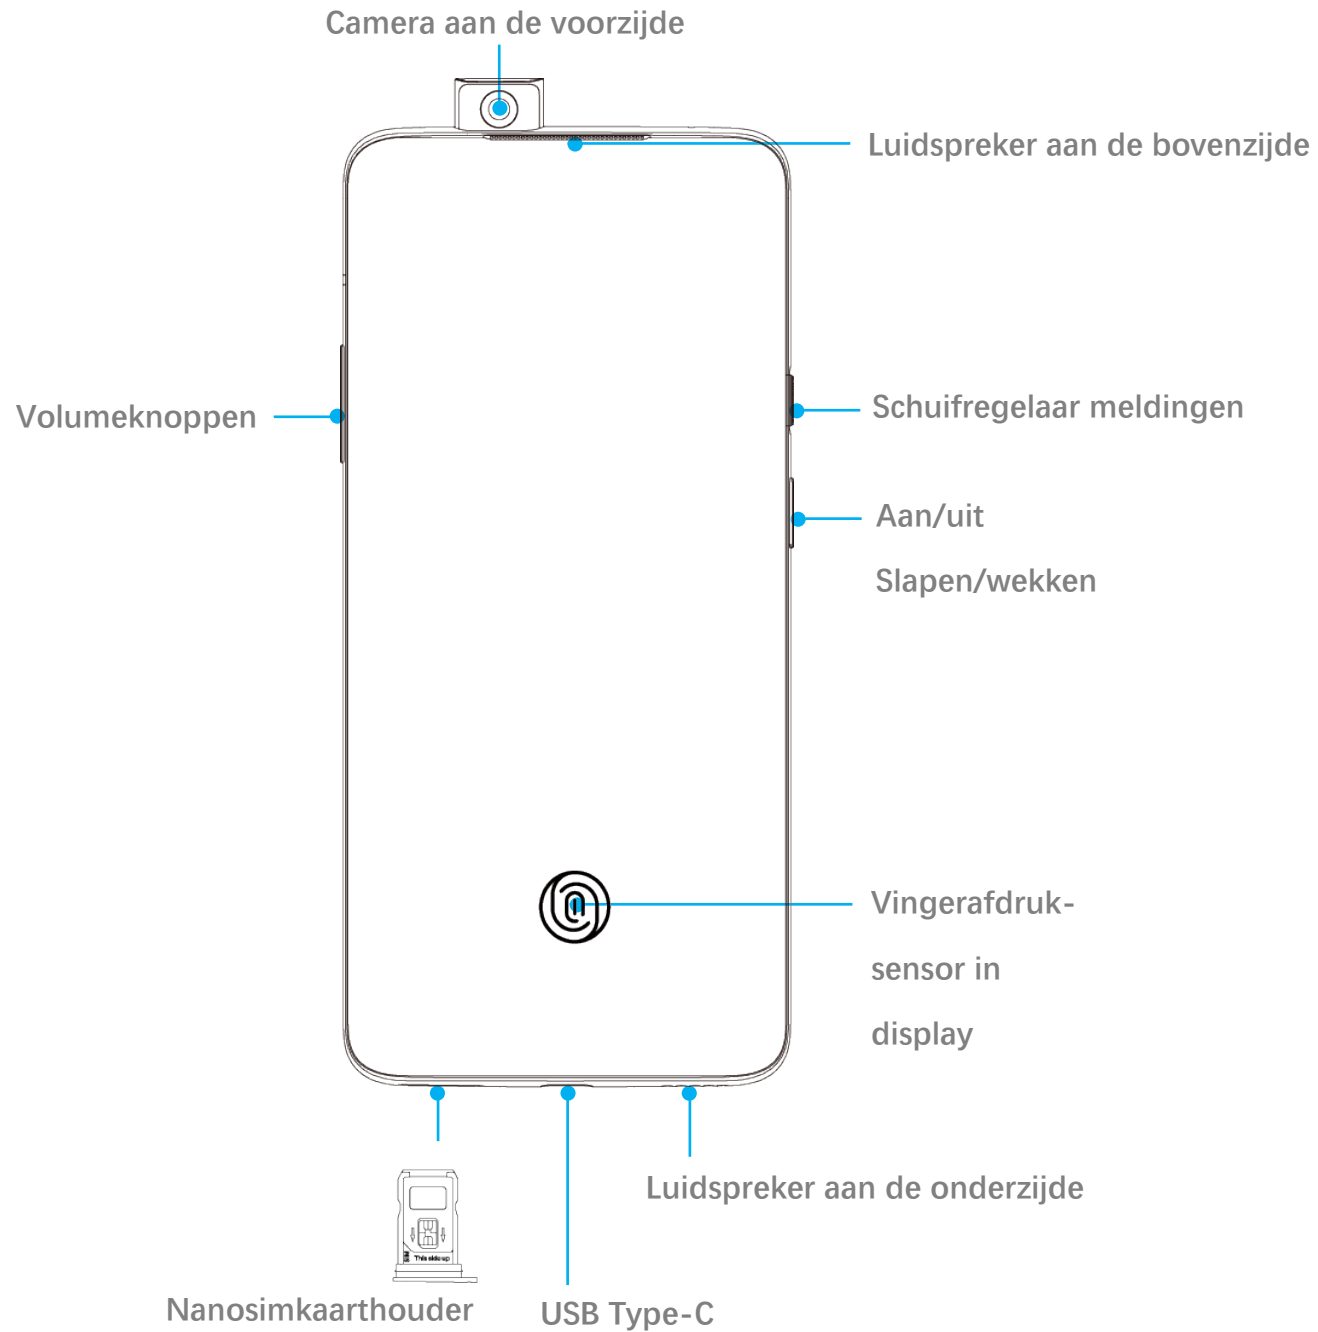

Achteraanzicht

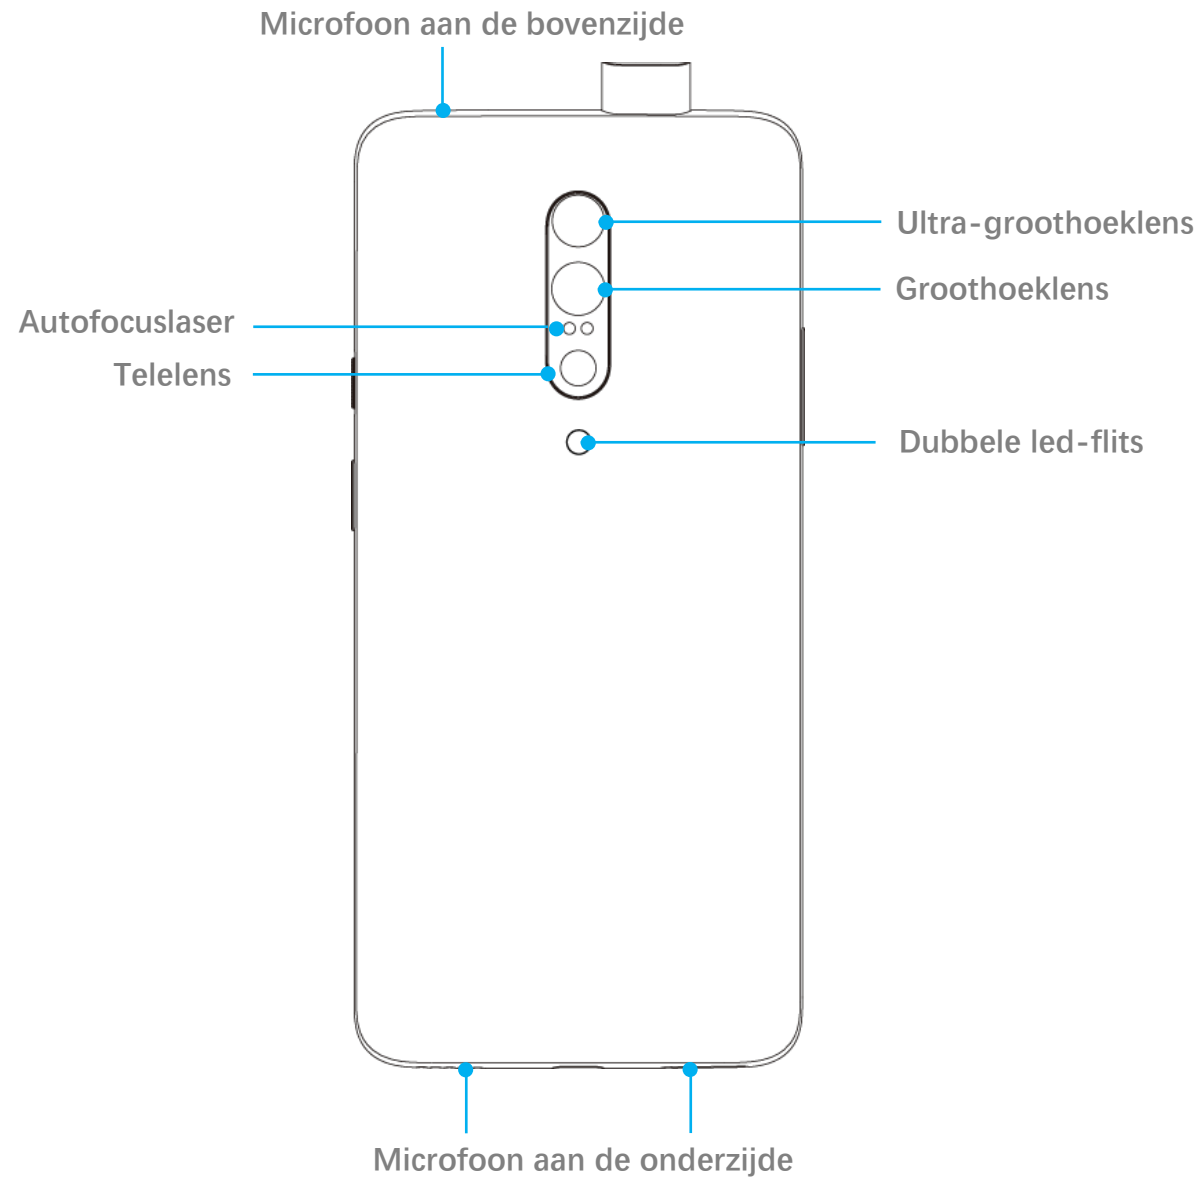

Uw toestel instellen

De simkaart plaatsen

1. Plaats de uitwerppen voor de simkaarhouder in het kleine gat op de simkaarhouder. Druk de uitwerppen stevig in het gat om de simkaarhouder naar buiten te drukken.
2. Trek de simkaarhouder langzaam uit de sleuf.
3. Plaats de simkaart in de simkaarhouder.
4. Steek de simkaarhouder terug in het toestel.

* Gebruik een originele nanosimkaart. Niet-originele kaarten kunnen schade veroorzaken.

Uw OnePlus 7 Pro opstarten

Houd de **aan-uitknop** een paar seconden ingedrukt om de telefoon op te starten. Als uw telefoon niet inschakelt, moet u deze mogelijk opladen.

Installatiewizard

Wanneer u de telefoon voor het eerst opstart (of na het herstellen van de fabrieksinstellingen), kunt u met de **Installatiewizard** alle functies aanpassen, inclusief de taal, softwareknoppen, gebaren en andere functies. Als u deze functies later wilt aanpassen, kunt u dit na het instellen van de telefoon in het instellingenmenu doen.

Batterij en opladen

U moet de telefoon opladen wanneer u de telefoon voor het eerst in uw handen hebt of als u de telefoon lang niet hebt gebruikt.

Veiligheidsinformatie:

1. Gebruik alleen de officiële oplader en USB-kabel om uw veiligheid te waarborgen en schade aan het toestel te voorkomen.
2. De OnePlus 7 Pro ondersteunt de USB Type-C-kabel.
3. Trek de oplader uit het stopcontact nadat u klaar bent met opladen om te voorkomen dat u elektriciteit verspilt.

4. Plaats geen voorwerpen op uw telefoon tijdens het opladen.

De batterij opladen

1. Sluit de USB-kabel aan op de adapter.
2. Steek de USB-kabel in de USB-poort van de telefoon.
3. Steek de adapter in een stopcontact.
4. Koppel de USB-kabel na het opladen los van de telefoon en trek de adapter uit het stopcontact.

Energie besparen en de batterijduur verlengen

Verlaag het energieverbruik door de volgende stappen te volgen:

1. Schakel het scherm uit wanneer het toestel niet wordt gebruikt.
2. Schakel de **Batterij sparen**-modus in wanneer de batterij bijna leeg is.
3. Schakel Bluetooth en wifi uit wanneer u er geen gebruik van maakt.
4. Dim de schermhelderheid en verkort de slaaptijd in Instellingen.
5. Sluit de apps die u niet gebruikt.

Warp Charge 30

Wanneer u de OnePlus Warp-oplader en USB-kabel gebruikt voor het opladen, kunt u uw telefoon veilig en snel opladen.

Als de temperatuur lager is dan 15 °C of hoger is dan 35 °C, dan kan de telefoon niet overschakelijk naar de Warp-oplaadmodus.

Fysieke knoppen

Aan-uitknop

De aan-uitknop bevindt zich aan de rechterzijde van de telefoon.

Aan de slag

- Houd de aan-uitknop ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen of opnieuw te starten.
- Druk op de aan-uitknop om het scherm in of uit te schakelen.
- Druk twee keer op de aan-uitknop om de camera snel in te schakelen wanneer het scherm is vergrendeld.

Volumeknoppen

De volumeknoppen bevinden zich aan de linkerzijde van de telefoon.

- Druk tijdens het afspelen van muziek of video op de volumeknoppen om het mediavolume aan te passen.

- Druk tijdens een oproep op de volumeknoppen om het oproepvolume aan te passen.
- Druk op de volumeknoppen om de beltoon te dempen wanneer u een inkomende oproep ontvangt.

Schuifregelaar meldingen

De schuifregelaar meldingen bevindt zich aan de rechterzijde van de telefoon.

U kunt de systeemstatus van de beltoon (**stil, trillen, beltoon**) wijzigen door de schuifregelaar meldingen te gebruiken.

Aan de slag

- **Stil:** oproepen en meldingen, met uitzondering van alarmen, worden gedempt zonder trillingen.
- **Trillen:** oproepen en meldingen, met uitzondering van alarmen, worden gedempt.
- **Beltoon:** oproepen, alarmen en meldingen functioneren normaal.

OPMERKING: als de telefoon zich in de **Niet storen**-modus bevindt, worden de beltoon en trillingen uitgeschakeld.

Sneltoetsen

U kunt snelle acties uitvoeren met behulp van de sneltoetsen.

- Houd de aan-uitknop en volume lager-knop tegelijkertijd ingedrukt om een schermafdruck te maken.
- Houd de aan-uitknop en volume lager-knop tegelijkertijd ingedrukt wanneer het toestel is uitgeschakeld om toegang te krijgen tot de herstelmodus.
- Houd de aan-uitknop en volume hoger-knop 10 seconden ingedrukt om een herstart te forceren.

Gegevens overdragen naar de OnePlus 7 Pro

OnePlus Switch kan snel al uw gegevens, inclusief contacten, berichten en foto's,

Aan de slag

overdragen van uw oude toestel naar uw nieuwe OnePlus-toestel.

1. Open de OnePlus Switch-app. Selecteer **Ik ben een nieuwe telefoon** en selecteer vervolgens het type van uw oude telefoon.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm van de nieuwe telefoon. Download en installeer OnePlus Switch op uw oude telefoon.
3. Tik op Doorgaan op uw nieuwe telefoon.
4. Open OnePlus Switch op uw oude telefoon, selecteer **Ik ben een oude telefoon** en scan de QR-code op uw nieuwe telefoon om de twee telefoons te verbinden.
5. Selecteer na het verbinden van de twee telefoons de gegevens die u wilt migreren vanaf uw oude telefoon. Tik aan om te starten. Wacht vervolgens totdat de overdracht is voltooid.

De basishandelingen

Leer uw OnePlus-toestel
gebruiken.

Basisgebaren

Leer basisgebaren, zoals tikken, slepen, vegen en zoomen, gebruiken om uw telefoon en apps te bedienen.

1. Tik om een app te openen of selecteren.



2. Wanneer u een webpagina of lijst bekijkt, veegt u omhoog of omlaag om te scrollen.



3. Veeg met uw vinger naar links of rechts om van tabblad of pagina te wisselen of door

inhoud te bladeren in de weer/kalender/galerij-app of applijst.



4. Gebruik twee vingers om in of uit te zoomen op afbeeldingen en webpagina's.



5. Druk op scherm en houd vast om het pop-upvenster voor geavanceerde instellingen te openen of om over te schakelen naar de bewerkingsstatus.



Apps installeren en verwijderen

Apps installeren uit de Play Store

Het wordt aanbevolen om apps te downloaden en installeren uit de Play Store, die beschikbaar is op uw toestel.

Open Play Store om met behulp van trefwoorden of de gegevens op het scherm naar apps te zoeken.

- Tik op het pictogram van een app om de details van de applicatie te bekijken.
- Tik op **Installeren** om apps te downloaden en te installeren.

* Het wordt aanbevolen om apps te downloaden wanneer u bent verbonden met een wifinetwerk.

Apps verwijderen

U kunt apps als volgt verwijderen:

- Houd het pictogram van de app op het startscherm of in de app-lade ingedrukt en selecteer **verwijderen**.
- Ga naar **Play Store > Mijn apps en games > GEïNSTALLEERD** > tik op de specifieke app > **VERWIJDEREN**.
- Ga naar **Instellingen > Apps & meldingen** en selecteer de app. Ga vervolgens naar

App-info en selecteer **verwijderen**.

* Sommige vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.

Apps gebruiken

Leer hoe u apps opent, schakelt tussen apps, apps sluit en informatie over apps kunt bekijken.

App-lade

Veeg omhoog op het startscherm om al uw apps in de app-lade te bekijken.

Apps openen

Open apps door op het pictogram van de app te tikken op het bureaublad of in de app-lade.

Schakelen tussen apps

Tik op **Recent** of veeg omhoog en houd vast om te schakelen tussen apps.

Apps sluiten

Tik op **Recent** en sluit apps door omhoog te vegen op de app-kaart.

App-info bekijken

Druk lang op het pictogram van een app en selecteer app-info in het pop-upvenster om informatie over de app en instellingsopties te bekijken.

Achtergrondtaken wissen

Tik bij gebruik van de vaste navigatiebalk op de recent-knop en tik vervolgens op het X-symbool aan de onderkant van het scherm.

Veeg bij gebruik van navigatiegebaren omhoog vanaf het midden van de onderrand van het scherm en pauzeer, tik vervolgens op het X-symbool aan de onderkant van het scherm.

* Vastgemaakte apps worden niet gesloten.

Achtergrond-apps vergrendelen

Tik in de modus voor het schakelen tussen apps op het menupictogram in de

rechterbovenhoek van de app-kaart. Selecteer **Vergrendelen** om te voorkomen dat de app wordt gesloten of gewist.

Startscherm

Leer hoe u **achtergronden**, **widgets** en **startscherminstellingen** instelt om uw telefoon aan te passen aan uw wensen.

Pictogrammen van apps en mappen

- Open de app-lade door omhoog te vegen vanaf de onderkant van het scherm. Druk op het pictogram van een app en versleep het pictogram om het toe te voegen aan het startscherm.

De basishandelingen

- Sleep het pictogram van een app van de app-lade naar het startscherm om het pictogram op het startscherm te plaatsen.
- Sleep het pictogram van een app op een andere app op het startscherm om een map te maken.

Achtergronden

Druk lang op een leeg deel van het startscherm en selecteer **Achtergrond** om de achtergrond van uw startscherm en vergrendelscherm in te stellen.

Widgets

- **Widgets toevoegen:** druk lang op een leeg

deel van het startscherm. Druk vervolgens op het pictogram van een widget en sleep het naar het startscherm.

- **Widgets verwijderen:** houd een widget ingedrukt en sleep deze vervolgens naar het verwijdergebied aan de bovenkant van het scherm.

Startscherminstellingen

Druk lang op een leeg deel van het startscherm en selecteer **Startscherminstellingen**.

Pictogram toevoegen aan startscherm:

wanneer deze functie is ingeschakeld, worden pictogrammen van nieuwe apps die worden geïnstalleerd weergegeven op het startscherm.

De basishandelingen

Omlaag vegen: veeg omlaag vanaf het startscherm voor toegang tot snelle instellingen.

Dubbeltik om te vergrendelen: dubbeltik op een leeg deel van het startscherm om het scherm uit te schakelen en het toestel te vergrendelen.

App-lade: geeft alle apps weer en biedt u de mogelijkheid te zoeken naar een app in de lade.

Meldingsstippen: wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt er een stip weergegeven op het pictogram van een app om aan te geven dat er nieuwe berichten zijn.

Pictogrampakket: stel pictogramstijlen in voor voorgeprogrammeerde apps en bepaalde apps van derden.

Startschermindeling: pas het aantal bureaubladrasters en de grootte van pictogrammen aan.

Meldingspaneel


Wanneer er een nieuwe systeemmelding of app-melding wordt ontvangen, geeft de statusbalk het bijbehorende pictogram weer. U kunt het meldingspaneel omlaag trekken door vanaf de bovenkant van de applicatiepagina of een willekeurige plek op het startscherm naar beneden te vegen.

De basishandelingen

- U kunt meldingen wissen door naar rechts te vegen (sommige meldingen kunnen alleen worden gewist door de bijbehorende app te sluiten).
- **Druk lang** op een meldingsbalk om de meldingsinstellingen voor die app te openen.

Snelle instellingen

- Tik op het pictogram van snelle instellingen om specifieke functies snel in of uit te schakelen.
- Houd in het menu met snelle instellingen een pictogram ingedrukt om de bijbehorende instellingeninterface te openen.

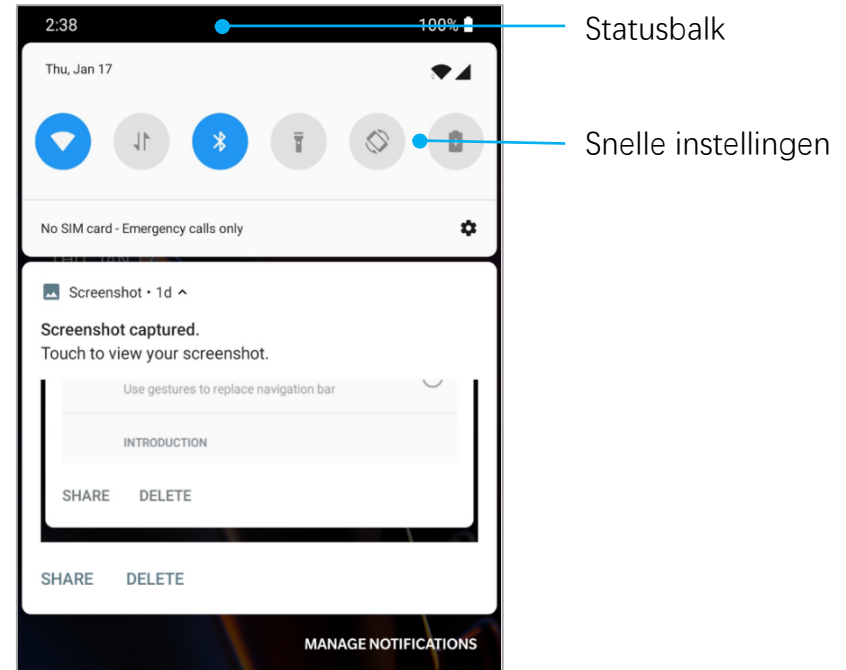






















- Bekijk meer knoppen en helderheidsinstellingen door omlaag te vegen vanaf de statuspictogrammen.

Statuspictogrammen

Statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk aan de bovenkant van het scherm.

De pictogrammen in de tabel hieronder zijn de meest voorkomende pictogrammen.

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------|
|  | Signaalsterkte |  | Locatieservice ingeschakeld |
|  | Wifi |  | Alarm ingeschakeld |
|  | Geen simkaart |  | Stille modus ingeschakeld |
|  | Roaming |  | Trilmodus ingeschakeld |
|  | Verbonden met GPRS-netwerk |  | Vliegtuigmodus ingeschakeld |
|  | Verbonden met EDGE-netwerk |  | Normaal opladen |
|  | Verbonden met UMTS-netwerk |  | Batterijcapaciteit |
|  | Verbonden met HSDPA-netwerk |  | NFC ingeschakeld |
|  | Verbonden met HSPA+ netwerk |  | Gamingmodus ingeschakeld |
|  | Verbonden met LTE-netwerk |  | Niet storen-modus ingeschakeld |
|  | Bluetooth ingeschakeld | | |

Google Assistant

Google Assistant is 24/7 beschikbaar.

* Wanneer u Google Assistant voor het eerst gebruikt, volg dan de aanwijzingen om u aan te melden bij uw Google-account.

U kunt Google Assistant snel openen door uw startknop ingedrukt te houden of door simpelweg 'Ok google' of 'Hey Google' te zeggen wanneer u gebruik maakt van de Voice Match-functie.

Met Google Assistant kunt u:

- Onderweg snel oproepen plaatsen (bijv. 'Bel mam').

- Sms-berichten verzenden (bijv. 'Sms Sara: ik kom wat later').
- Herinneringen instellen (bijv. 'Herinner me eraan om een verjaardagscadeau voor Jaap te kopen').
- Een selfie maken (bijv. 'Maak een selfie').
- Agenda-afspraken instellen (bijv. 'Stel een agenda-afspraak in voor diner met Charlie morgen van 7-9').
- Muziek afspelen (bijv. 'Speel jazzmuziek af op YouTube').
- Navigeren naar plaatsen (bijv. 'Geef me de routebeschrijving naar huis').
- Weersinformatie opvragen (bijv. 'Heb ik vandaag een paraplu nodig?').

Instellingen

Configureer het netwerk en
account van uw telefoon of stel uw
telefoon in

Wifi en internet

Wifi

Maak verbinding met internet via een draadloos netwerk.

Verbinden met wifi

1. Ga naar **Instellingen** > **Wi-Fi & internet** en tik op **Wi-Fi**.
2. Selecteer een wifinetwerk uit de lijst.
3. Als u een niet-versleuteld wifinetwerk hebt geselecteerd, dan maakt u automatisch verbinding. Als u verbinding wilt maken met een versleuteld netwerk, voer dan het

wachtwoord in en tik op **Verbinden**.

* U kunt ook handmatig een wifinetwerk toevoegen door **Netwerken toevoegen** te selecteren.

Wifi-voorkeuren

- **Schakel Wi-Fi automatisch in:** schakel deze functie in om wifi automatisch in te schakelen in de buurt van opgeslagen netwerken van hoge kwaliteit, zoals uw thuisnetwerk.
- **Selecteer op slimme wijze het beste Wi-Fi-netwerk:** als u deze functie inschakelt, selecteert en maakt uw telefoon verbinding met het beste wifinetwerk door

Instellingen

de connectiviteit en signaalsterkte te analyseren.

- **Schakel automatisch naar mobiele data:** schakel deze functie in om ervoor te zorgen dat uw telefoon automatisch overschakelt naar mobiele data wanneer het wifinetwerk waarmee u bent verbonden van slechte kwaliteit is en mobiele data is ingeschakeld.
- **Scannen altijd beschikbaar:** schakel deze functie in om ervoor te zorgen dat uw telefoon locatieservices of andere apps die naar netwerken zoeken toestaat wanneer wifi is uitgeschakeld.

- **Melding bij open netwerk:** schakel deze functie in om ervoor te zorgen dat uw telefoon u een melding geeft wanneer er een openbaar netwerk van hoge kwaliteit beschikbaar is.

Simkaart & netwerk

Ga naar **Instellingen** > **Wi-Fi & internet** > **SIM & netwerk** voor **SIM-INSTELLINGEN:**

- Schakel **simkaart** in of uit.
- Bewerk de **SIM-naam**.
- Schakel **roaming** in of uit.
- Stel **APN** in en meer.

Instellingen

OPMERKING: er kunnen roamingkosten van toepassing zijn. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Mobiele data in- of uitschakelen

Ga naar **Instellingen > Wi-Fi & internet > SIM & netwerk > mobiele data-schakel mobiele data in of uit.**

Instellingen voorkeursnetwerktype

Ga naar **Instellingen > Wi-Fi & internet > SIM & netwerk** en selecteer **Voorkeursnetwerktype.**

- **2G/3G/4G (automatisch)**
- **2G/3G (automatisch)**
- **Alleen 2G**

Twee 4G-netwerken

Schakel 4G-netwerk voor beide simkaarten in of uit indien beschikbaar.

Instellingen standaard simkaart

Stel de standaard simkaart in voor **spraakoproepen, berichten en mobiele data.**

Hotspot en tethering

Deel het netwerk op uw telefoon met andere apparaten via wifihotspots, USB-verbindingen, Bluetooth, enz.

Wi-Fi-hotspot

Wanneer Wi-Fi-hotspot is ingeschakeld, wordt uw mobiele data gedeeld en kunnen andere apparaten verbinding maken via wifi. U kunt de volgende opties instellen om uw wifihotspots te beheren:

- **Hotspotnaam:** de naam van het gegenereerde wifinetwerksignaal.
- **Beveiliging:** er zijn 2 opties: geen wachtwoord en WPA2 PSK-versleuteling.

U wordt aanbevolen om WPA2 PSK-versleuteling te selecteren, zodat u een wachtwoord voor uw hotspot kunt maken.

- **Hotspot automatisch uitschakelen:** zodra deze functie is ingeschakeld, wordt de hotspot wanneer er geen apparaten zijn verbonden na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.
- **AP-band:** selecteer 2,4 GHz of 5 GHz.

USB-tethering

Volg de onderstaande stappen om de mobiele data of het wifinetwerk van uw toestel te delen met uw computer via USB:

1. Sluit uw telefoon met een USB-kabel aan op uw computer.
2. Stel de USB-verbindingmethode in op **USB-tethering** in het beheercentrum.

Instellingen

* Op sommige computers moet u het Android RNDIS-stuurprogramma mogelijk afzonderlijk installeren.

Bluetooth-tethering

Volg de onderstaande stappen om de mobiele data of het wifinetwerk van uw toestel te delen met andere apparaten via Bluetooth-tethering.

1. Ga naar **Mobiele HotSpot & tethering** en schakel **Bluetooth-tethering** in.
2. Koppel en verbind met uw telefoon in de Bluetooth-instellingen op andere apparaten.

Bluetooth & apparaatverbinding

Bluetooth

Met Bluetooth kunt u verbinding maken met Bluetooth-apparaten, zoals headsets en toetsenborden.

- **Koppelen met nieuw apparaat:** ga naar **Instellingen > Bluetooth & apparaatverbinding**, kies **Koppelen met nieuw toestel**, selecteer het toestel waarmee u verbinding wilt maken uit de lijst met beschikbare apparaten en voer de koppelingscode in om het koppelen te voltooien.

Instellingen

* Als uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld maar niet kan worden gevonden, raadpleeg dan de handleiding van het toestel en volg de instructies om het toestel over te schakelen naar de koppelingsmodus en verbinding te maken.

- **Eerder verbonden apparaten:** bekijk apparaten waarmee eerder is gekoppeld en tik om opnieuw verbinding te maken.
- **Detecteerbaar:** schakel deze functie is om uw telefoon zichtbaar te maken voor alle Bluetooth-apparaten in de buurt.
- **Verbindingsvoorkeuren:** ga naar **Instellingen > Bluetooth & apparaatverbinding >**

Verbindingsvoorkeuren > Bluetooth.

U kunt de naam van het toestel ook wijzigen.

NFC

Wanneer NFC is ingeschakeld, kunt u gegevens uitwisselen met een ander toestel wanneer de twee apparaten elkaar aanraken.

Android Beam

Ga naar **Instellingen > Bluetooth & apparaatverbinding >**

Verbindingsvoorkeuren > Android Beam.

Instellingen

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u app-inhoud naar een ander NFC-apparaat verzenden door de apparaten in de buurt van elkaar te plaatsen. U kunt bijvoorbeeld webpagina's, YouTube-video's en contacten verzenden.

Plaats de apparaten bij elkaar (meestal met de achterkant tegen de achterkant) en tik vervolgens op uw scherm. De app bepaalt wat er wordt verzonden.

Tikken & betalen

Ga naar **Instellingen > Bluetooth & apparaatverbinding > Verbindingsvoorkeuren > Tikken & betalen.**

Voordat u tikken en betalen gebruikt, moet u de standaard betalingsapp instellen, de betalingservice in de app inschakelen en de functie tikken en betalen instellen met de volgende instellingen:

- **Standaard betalingsmethode:** kies een app, zoals Google Pay, om te gebruiken bij het maken van een betaling door op de betaalterminal te tikken.
- **Gebruik de standaard:** u kunt deze instelling instellen op **Altijd** of **Behalve wanneer een andere betalingsapp is geopend.**

Weergave

Ga naar **Instellingen** > **Weergave** om de weergave-instellingen van het scherm aan te passen.

- **Adaptieve helderheid:** wanneer deze functie is ingeschakeld, optimaliseert de telefoon de helderheid van het scherm op basis van het omgevingslicht. U kunt de helderheid ook handmatig naar wens instellen met de schuifbalk aan de onderkant.
- **Slaapstand:** nadat de tijd is ingesteld, schakelt het scherm automatisch uit wanneer het toestel niet in gebruik is.
- **Nachtmodus:** wanneer deze functie is ingeschakeld, past het toestel de kleurtemperatuur aan naar de door u ingestelde kleurtemperatuur om oogvermoeidheid te minimaliseren.
- **Leesmodus:** deze functie optimaliseert de weergave van tekst op het scherm en zorgt voor een leeservaring die net zo comfortabel is als op een e-reader.
- **Vernieuwingsfrequentie scherm:** hoe hoger de vernieuwingsfrequentie van het scherm, hoe vloeiender de schermervaring.
- **Resolutie:** hoe hoger de resolutie, hoe scherper het beeld.

Instellingen

- **Video enhancer:** hiermee kunt u de kleur tijdens het afspelen van video's verbeteren.
- **Schermkalibratie:** selecteer een andere kleurmodus voor een nieuwe visuele ervaring.
- **Ambient display:** U kunt **WANNEER TONEN** instellen, hiervoor zijn 2 opties:
 - Neem uw telefoon om te tonen.
 - Tik op het scherm om te tonen.Daarnaast kunt u onder **WAT WORDT GETOOND** instellen:
 - Stijl klok.
 - Displaymelding.
 - Nieuwe meldingen inschakelen of uitschakelen.
- **Achtergronden:** stel de achtergrond van het bureaublad en vergrendelscherm van uw telefoon in.
- **Thema:** stel de kleurstijl van de gebruikersinterface in.
- **Accentkleur:** stel de accentkleur in.
- **Lettertype:** stel de lettertypestijl van uw telefoon in. U kunt **Roboto** of **OnePlus Slate** selecteren.
- **Lettertypegrootte:** stel de grootte van het lettertype in.

Instellingen

- **Weergavegrootte:** stel de weergavegrootte van inhoud in (bijv. pictogrammen en lettertypen). Houd er rekening mee dat dit invloed kan hebben op de weergave van sommige apps van derden.
- **Statusbalk:** u kunt de stijl van de batterij en tijd instellen, de weergave van het batterijpercentage inschakelen of uitschakelen, de netwerksnelheid weergeven en pictogrammen in de statusbalk beheren.
- **Scherm automatisch draaien:** als deze functie is ingeschakeld, draait het scherm van de telefoon automatisch als de telefoon wordt gedraaid.

Schermb beveiliging: stel de schermb beveiligingsstijl (klok, kleuren en foto's)

in en stel in wanneer de schermb beveiliging wordt ingeschakeld (tijdens opladen, wanneer het toestel is gedockt, tijdens het opladen of wanneer het toestel is gedockt, of nooit).

Apps & meldingen

Ga naar **Instellingen > Apps & meldingen** om de apps van uw toestel te beheren, de instellingen aan te passen, app-info te bekijken, meldingen en toestemmingen in te stellen en meer.

- **Recent geopende apps:** toont recent geopende apps.
- **Alle apps bekijken:** geeft alle apps weer die zijn geïnstalleerd op uw telefoon.

Instellingen

- **Meldingen:** u kunt de inhoud van de meldingen die worden weergegeven op het vergrendelscherm instellen:

- Toon alle inhoud van meldingen.
- Verberg gevoelige inhoud.
- Toon helemaal geen meldingen.

U kunt ook **Meldingsstippen toestaan** inschakelen of uitschakelen, **Standaard meldingsgeluiden** instellen en de **Niet storen**-modus inschakelen of uitschakelen.

- **Standaard-apps:** stel de standaard-apps in voor launcher, browser, bellen, sms, galerij, mail en meer.

- **App-toestemmingen:** stel app-toestemmingen in om gebruik te maken van de locatie, microfoon, contacten, opslag, oproeplogboeken en meer.

- **Controle dataverbruik:** stel de toegang van apps tot mobiele data en wifinetwerken in.

- **Noodberichten:** u kunt **Waarschuwingen toestaan** inschakelen of uitschakelen.

Als deze functie wordt ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen om Amber Alerts of meldingen van extreme dreigingen, ernstige dreigingen en meer te ontvangen.

U kunt **waarschuwingsvoorkeuren** instellen.

- **Speciale app-toegang:** hiermee kunt u speciale app-toegang instellen voor

Instellingen

batterij-optimalisatie, apparaatbeheer-apps en weergave bovenop andere apps.

Geluid & vibratie

Ga naar **Instellingen** > **Geluid & vibratie** om de geluidsinstellingen te wijzigen op uw toestel.

Volume

- **Beltoonvolume:** stel het beltoonvolume voor telefoonoproepen en meldingen in met de schuifbalk.
- **Mediavolume:** stel het volume voor het afspelen van muziek, video en meer in met de schuifbalk.

- **Alarmvolume:** stel het beltoonvolume voor alarmen in met de schuifbalk.

Niet storen

Wanneer de Niet storen-modus is ingeschakeld, toont uw telefoon geen nieuwe of bestaande meldingen en de telefoon maakt geen geluid en trilt niet. Er verschijnen geen meldingen wanneer u vanaf de bovenkant van uw scherm omlaag veegt.

Let op: kritieke meldingen voor de activiteit en status van de telefoon verschijnen in dit geval wel nog steeds.

- **Gedrag:** stel in voor meldingen:
 - **Geen geluid van meldingen:** u ziet meldingen op uw scherm.
 - **Geen visuele meldingen of geluid van meldingen:** u ziet of hoort meldingen niet.
 - **Aangepast:** u kunt de instellingen aanpassen.
- **Uitzonderingen:** kies speciale instellingen voor oproepen, berichten, afspraken & herinneringen en andere geluiden.
- **Planning:** stel de duur van **Niet storen** in of stel de tijd voor automatisch in- en uitschakelen in.

Dolby Atmos

Met Dolby Atmos kunt u kiezen uit verschillende op scenario's gebaseerde geluidsverbeteringen, zoals dynamisch, film en muziek, en kunt uw eigen aangepaste instellingen maken voor hoofdtelefoons.

Hoofdtelefoonmodus

U kunt voorkeuren instellen voor het aansluiten van bedrade headsets en Bluetooth-headsets, zoals het automatisch hervatten van het afspelen van muziek en het automatisch beantwoorden van oproepen.

Beltoon

- **Beltoon telefoon:** stel de beltoon voor inkomende telefoonoproepen in.
- **SMS-beltoon:** stel de beltoon voor meldingen van sms-berichten in.
- **Standaard meldingsgeluid:** stel de beltoon in voor andere meldingen.

Trilling

stel het trillingsritme en de trillingsintensiteit in voor oproepen, meldingen en de aanraakbediening.

Systeem

Schakel het geluid voor touch-bediening, toonkiezen, schermvergrendeling en het maken van schermafdrucken in of uit.

Knoppen & gebaren

Schuifregelaar meldingen

De schuifregelaar meldingen bevindt zich aan de rechterkant van de OnePlus 7 Pro. U kunt kiezen uit 3 verschillende modi: **Stil**, **Trilling** en **Beltoon**. Ga naar **Instellingen > Knoppen & gebaren > Schuifregelaar meldingen** voor aangepaste instellingen.

Instellingen

- **Stil:** oproepen en meldingen, met uitzondering van alarmen, worden gedempt.
- **Trilling:** oproepen en meldingen, met uitzondering van alarmen, worden gedempt en ingesteld op alleen trillen.
- **Beltoon:** oproepen en meldingen maken geluid.

Navigatiebalk & gebaren

De OnePlus 7 Pro beschikt over drie modi voor de navigatiebalk & gebaren. Ga naar **Instellingen > Knoppen & gebaren > Navigatiebalk & gebaren** en kies navigatiebalk.

Terug, Start, Recent

Indien deze functie is ingeschakeld, worden de virtuele knoppen 'Terug, Start, Recent' weergegeven aan de onderkant van het scherm van de telefoon. Tik op **Navigatiebalk aanpassen** voor aangepaste instellingen.



- **Wissel knoppen:** schakel deze functie in om de positie van de knoppen Recent en Terug om te wisselen.
- **Verberg de navigatiebalk:** schakel deze functie in om een knop toe te voegen om de navigatiebalk te verbergen of weer te geven.

Instellingen

- **Dubbeltikken & Lang ingedrukt houden:**

Stel **Dubbeltikken of Lang ingedrukt**

houden in op 'Start, Recent, Terug'.

Ondersteunt Geen actie, Menu openen of sluiten, Scherm uitschakelen, Open Shelf, Openen of sluiten en meer.

Terug, Start

Schakel deze functie in om de virtuele knoppen

'Terug en Start' weer te geven aan de

onderkant van het scherm. Tik op

Navigatiebalk aanpassen voor aangepaste instellingen.



- **Wissel knoppen:** schakel deze functie in om de positie (rechter- of linkerkant) van de Terug-knoppen om te wisselen.

- **Dubbeltikken & Lang ingedrukt houden:** stel **Dubbeltikken of Lang ingedrukt houden** in op **Start, Terug**. Ondersteunt Geen actie, Menu openen of sluiten, Scherm uitschakelen, Open Shelf, Openen of sluiten en meer.

Navigatiegebaren

De virtuele knoppen 'Terug, Start en Recent' zijn verborgen.

Instellingen

- Veeg omhoog vanaf het midden van de onderkant van het scherm om terug te keren naar het bureaublad.
- Veeg omhoog vanaf het midden van de onderkant van het scherm en houd één seconde vast om over te schakelen naar de multitaskmodus/modus voor het schakelen tussen apps.
- Veeg omhoog vanaf de linker- of rechteronderkant van het scherm om terug te gaan naar de vorige pagina.

* Het navigatiegebaar moet, ongeacht of het toestel wordt gebruikt in de landschap- of portretmodus, altijd worden geactiveerd vanaf de onderkant van het toestel.

Snelle gebaren

U kunt de volgende handelingen snel uitvoeren: gebruik **Draai om om te dempen**, **Schermafdruck met drie vingers** en meer met behulp van **Snelle gebaren**. Ga naar **Instellingen > Knoppen & gebaren > Snelle gebaren** om uw voorkeuren in te stellen.

Systeemgebaren

- **Draai om om te dempen:** schakel deze functie in om de telefoon te dempen door deze om te draaien wanneer u een inkomende oproep ontvangt.

Instellingen

- **Schermafdruck met drie vingers:** schakel deze functie in om een schermafdruck te maken door omlaag te vegen met drie vingers.
- **Oproepen beantwoorden met gebaar:** schakel deze functie in om oproepen te beantwoorden door de telefoon naar uw oor te bewegen wanneer u een inkomende oproep ontvangt.

Gebaren met scherm uit

Dubbeltik om te ontwaken: schakel deze functie in om het toestel te wekken door twee keer op het scherm te tikken.

Muziek regelen: schakel deze functie in om het afspelen van muziek te starten of pauzeren door II te tekenen met twee vingers. Teken < of > om naar de vorige of volgende track te gaan.

Teken O / Teken V / Teken S / Teken M / Teken W /: deze opties kunnen worden ingesteld op Geen, camera openen, camera aan de voorzijde openen, video opnemen, zaklamp in- of uitschakelen, shelf openen en door u geselecteerde apps openen.

Snel camera inschakelen

Schakel deze functie in om de camera snel in te schakelen door twee keer op de aan-uitknop te drukken.

Snel de assistent-app activeren

Schakel deze functie in om de assistent-app te activeren door de aan-uitknop 0,5 s ingedrukt te houden. Houd de aan-uitknop 3 s ingedrukt om uit te schakelen.

Batterij

Ga naar **Instellingen** > **Batterij** om de details over de batterij te bekijken en batterijvoorkeuren in te stellen.

Gedetailleerd verbruik bekijken: bekijk de verbruiksgegevens van de batterij sinds deze voor het laatst volledig werd opgeladen en de lijst met de meest energie-intensieve processen.

Batterij sparen: schakel deze functie in om de batterijduur te verlengen. Batterij sparen schakelt bepaalde functies van het toestel uit en beperkt apps.

U kunt deze functie handmatig inschakelen of **Automatisch inschakelen** selecteren wanneer het resterende batterijniveau lager is dan de ingestelde waarde.

Batterij-optimalisatie: optimaliseer de batterijduur door het achtergrondgedrag van apps te regelen. Tik op **Batterij-optimalisatie**, kies de apps die u wilt optimaliseren en selecteer **Optimaliseren**.

Adaptieve batterij: door deze functie in te schakelen wordt de batterijduur verlengd door

Instellingen

het batterijgebruik te beperken voor weinig gebruikte apps. Uw telefoon leert na verloop van tijd hoe u uw apps gebruikt.

- Het is mogelijk dat meldingen voor deze apps worden vertraagd.

Opslag

Ga naar **Instellingen** > **Opslag** om details over de opslag te bekijken. U kunt opslagruimte vrijmaken en de hoeveelheid opslagruimte bekijken die in beslag wordt genomen door de verschillende soorten bestanden.

- **Ruimte vrijmaken:** uw telefoon scant **Downloads & weinig gebruikte apps**. Selecteer de inhoud die u wilt verwijderen

en tik op **VRIJMAKEN** om de opslagruimte vrij te maken.

- **Opslagbeheer:** om te helpen bij het vrijmaken van opslagruimte, verwijdert Opslagbeheer foto's en video's waarvan een back-up is gemaakt van uw toestel.

Beveiliging & schermvergrendeling

Beveiligingsstatus

Google Play Protect

Google Play Protect controleert uw apps en toestel regelmatig op schadelijk gedrag.

Instellingen

U wordt op de hoogte gesteld als er beveiligingsrisico's worden aangetroffen.

- **Apparaat scannen op beveiligingsrisico's:** schakel deze functie in om ervoor te zorgen dat Google uw toestel regelmatig kan controleren en u kan waarschuwen voor potentiële risico's of deze kan voorkomen.
- **De detectie van schadelijke apps verbeteren:** schakel deze functie in om onbekende apps te verzenden naar Google voor betere detectie.

Vind mijn apparaat

Vind mijn apparaat helpt u uw toestel op afstand te vinden en houdt uw gegevens veilig

in het geval u het toestel verliest.

Manieren om uw Android-toestel te vinden:

- Vind mijn apparaat: download de app via Google Play.
- Web: ga naar android.com/find.
- Google: zoek naar 'vind mijn apparaat'.

Apparaatbeveiliging

Schermsgrendeling

Stel de schermvergrendeling in:

- **Geen:** schakel het scherm in om naar het startscherm te gaan.

Instellingen


- **Vegen:** veeg omhoog op het scherm om te ontgrendelen.
- **Patroon:** stel een veegpatroon, bestaande uit meer dan vier punten, in om te ontgrendelen.
- **Pincode:** stel een 4-16-cijferige pincode in om te ontgrendelen.
- **Wachtwoord:** stel een wachtwoord van minimaal 4 tekens in om te ontgrendelen.

Voorkeuren vergrendelscherm

Stel de voorkeuren voor het vergrendelscherm in.

- **Op vergrendelscherm:** u kunt kiezen uit

Toon alle inhoud van meldingen, Verberg gevoelige inhoud Toon helemaal geen meldingen.

- **Gebruikers toevoegen vanaf het vergrendelscherm:** schakel deze functie in om nieuwe gebruikers toe te voegen terwijl vergrendelscherm actief is. (**Instructies:** trek het meldingspaneel naar beneden op het vergrendelscherm en tik op  om een gebruiker toe te voegen.)

Vergrendelschermbericht: voer tekstinhoud in en sla deze op voor weergave op het vergrendelscherm.

- **Vergrendeloptie weergeven:** schakel deze functie in om de aan-uitknop-optie weer te

Instellingen

geven voor het uitschakelen van Smart Lock, vingerafdrukontgrendeling en meldingen op het vergrendelscherm.

Vingerafdruk

U kunt vingerafdrücken toevoegen of verwijderen en vingerafdrukvoorkeuren instellen via **Vingerafdruk**.

- **Vingerafdruk toevoegen:** volg de instructies op het scherm om uw vingerafdruk toe te voegen.
- Voeg uw vingerafdruk opnieuw toe na het vervangen van de screenprotector.
- Voeg slechts één vingerafdruk

tegelijkertijd toe.

- Druk stevig op het scherm van de telefoon om ervoor te zorgen dat uw vingerafdrukgegevens volledig worden vastgelegd.
- **Animatie-effect vingerafdruk:** stel het animatie-effect in. U kunt een van onderstaande vier opties selecteren:
 - Kosmos
 - Ripple
 - Streep
 - Geen

Instellingen

- **Neem uw telefoon om te tonen:** schakel deze functie in om het vingerafdrukpictogram op het ambient display te tonen wanneer u uw telefoon oppakt.
- **Tap op het scherm om te tonen:** schakel deze functie in om het vingerafdrukpictogram op het ambient display te tonen wanneer u één keer op het scherm van uw telefoon tikt.
 - * Naast het ontgrendelen van uw telefoon, kunt u met uw vingerafdruk ook aankopen autoriseren en apps openen.

Gezichtsontgrendeling

U kunt gezichtsontgrendeling toevoegen of verwijderen en

gezichtsontgrendelingsvoorkeuren instellen via **Gezichtsontgrendeling**.

- **Gezichtsgegevens toevoegen:** volg de instructies op het scherm om uw gezichtsgegevens toe te voegen.
 - * Doe dit in een heldere omgeving en zorg ervoor dat u naar uw telefoon kijkt voor de beste resultaten.
- **Gezichtsontgrendeling:** schakel deze functie in om gezichtsontgrendeling te gebruiken om uw telefoon te ontgrendelen vanaf het vergrendelscherm.
- **Veeg omhoog om te ontgrendelen:** dit is de standaardmanier om uw telefoon te ontgrendelen met uw gezicht. Schakel deze

Instellingen

functie in om gezichtsontgrendeling te gebruiken wanneer u omhoog veegt op het scherm van de telefoon.

- **Automatisch ontgrendelen wanneer het scherm aan is:** schakel deze functie in om uw telefoon zodra het scherm inschakelt, zonder eerst te vegen, te ontgrendelen met uw gezicht.

Privacy

Locatie

- **Locatie gebruiken:** schakel deze functie in om toe te staan dat apps locatiegegevens gebruiken.

- **Recente locatieverzoeken:** hier worden recent opgevraagde locatiegegevens weergegeven.
- **Toestemmingen op app-niveau:** stel toestemmingen in voor apps om gebruik te maken van de locatieservice.
 - * Locatie kan gebruik maken van bronnen zoals gps, wifi, mobiele netwerken en sensoren om de locatie van uw toestel in te schatten. Google kan geanonimiseerde locatiegegevens verzamelen om de locatienauwkeurigheid en locatiegebaseerde services te verbeteren.

Wachtwoorden weergeven

Schakel deze functie in om de tekens weer te geven terwijl u typt en ze daarna te converteren naar een versleuteld sterretje '*'.

Noodhulp

- **Noodinformatie:** voeg uw noodinformatie toe.
- **Automatisch SOS-berichten verzenden:** schakel deze functie in om na een noodoproep automatisch SOS-berichten te verzenden naar alle noodcontacten.
- **Aan-uitknop:** activering noodoproep: er zijn drie opties:

- Uitschakelen.
- Snel 3 keer op de aan-uitknop drukken.
- Snel 5 keer op de aan-uitknop drukken.

Apparaatbeheer-apps

- Vind mijn apparaat: schakel in om uw toestel te vinden of om gegevens van een kwijtgeraakt toestel te vergrendelen of te wissen.
- Google Pay: als apparaatbeheerder kan Google Pay u helpen uw telefoon veiliger te maken.

Simkaartvergrendeling

Simkaart vergrendelen: schakel deze functie in om de telefoon alleen na het invoeren van uw pincode te kunnen gebruiken.

Accounts

- Google-account: meld u aan bij uw Google-account, bekijk Google-accountgegevens, stel synchronisatie-items in en verwijder accounts.
- OnePlus-account: meld u aan bij uw OnePlus-account, beheer accountgegevens en meld u af bij uw account (tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en selecteer **Account verlaten**).

- Account toevoegen: u kunt e-mailaccounts, Google-accounts en meer toevoegen.
- Automatisch gegevens synchroniseren: schakel deze functie in om automatisch gegevens te vernieuwen. Het uitschakelen van deze optie spaart energie, maar in dit geval moet u elke account handmatig synchroniseren om de laatste updates te ontvangen en ontvangt u geen melding van updates.

Hulpprogramma's

- **Gamingmodus:** schakel de gamingmodus in om uw game-ervaring te optimaliseren. Raadpleeg '[Gamingmodus](#)' voor meer informatie.

- **Snel starten:** schakel deze functie in om ervoor te zorgen dat een lange druk op het vingerafdrukidentificatiegebied Quick Pay start of apps activeert wanneer de telefoon is vergrendeld.

Inleiding: snel starten gebruiken

1. Houd uw vinger na het ontgrendelen op het scherm om snel starten te openen.
 2. Veeg over het scherm om een snelkoppeling te selecteren en haal uw vinger van het scherm om deze te starten.
- **Parallele Apps:** maak meerdere accounts voor dezelfde sociale media-apps. Raadpleeg '[Parallele Apps](#)' voor meer informatie.

- **App-vergrendeling:** u kunt de apps die u wilt vergrendelen met een wachtwoord toevoegen.

Inhoud van meldingen verbergen: schakel deze functie in om meldingen voor apps die zijn vergrendeld door app-vergrendeling te verbergen.

- **Gepland in-/uitschakelen:** stel de inschakel-/uitschakeltijd in.
- **OnePlus Switch:** migreer snel gegevens met OnePlus Switch. Raadpleeg '[Gegevens overdragen naar de OnePlus 7 Pro](#)' voor meer informatie.

- **Snel antwoorden in liggende stand**

U kunt snel antwoorden wanneer u een WhatsApp-bericht of bericht van andere apps ontvangt in de liggende stand.

Stelsysteem

Toegankelijkheid

Raadpleeg '[Toegankelijkheid](#)' voor meer informatie.

Taal & invoer

Stel de gewenste systeemtaal en invoermethode in.

- **Talen:** stel de gewenste systeemtaal in.

- Tik op **Taal toevoegen** om een taal toe te voegen.

- Druk en sleep de geselecteerde taal naar de bovenkant van de lijst om de taal in te stellen als systeemtaal.

- **Virtueel toetsenbord:** selecteer de standaard invoermethode en stel de voorkeuren in voor de invoermethode.

- **Spellingscontrole:** schakel deze functie in om automatisch de spelling te controleren terwijl u typt.

- **Automatische invulservice:** schakel deze functie in om automatisch gegevens die zijn opgeslagen in te vullen wanneer u op het web surft, het wachtwoord van uw account

Instellingen

invoert of in andere scenario's. Voor deze functie moeten er aanvullende apps worden geïnstalleerd.

Datum & tijd

Stel de datum en tijd van het systeem in.

- **Automatische datum & tijd:** schakel deze functie in om de tijd die is ingesteld door de netwerkprovider te gebruiken als de systeemtijd.
- **Datum instellen:** stel de datum van het systeem handmatig in.
- **Tijd instellen:** stel de tijd van het systeem handmatig in.

- **Automatische tijdzone:** schakel deze functie in om de tijdzone van de netwerkprovider te gebruiken.
- **Tijdzone selecteren:** stel de tijdzone van het systeem handmatig in.
- **24-uursnotatie gebruiken:** schakel deze functie in om de systeemtijd weer te geven in 24-uursnotatie of schakel de functie uit om gebruik te maken van de 12-uursnotatie.

Reset-opties

In Reset-opties kunt u instellingen resetten, app-voorkeuren resetten en alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen herstellen).

- **Wifi, mobiele data & Bluetooth resetten:**
u kunt alle netwerkinstellingen, inclusief wifi, mobiele data en Bluetooth, resetten.

- **App-voorkeuren resetten:**

dit reset alle voorkeuren voor:

- **Uitgeschakelde apps.**
- **Uitgeschakelde app-meldingen.**
- **Standaard-apps voor acties.**
- **Beperkingen met betrekking tot achtergrondgegevens voor apps.**
- **Alle beperkingen met betrekking tot toestemmingen.**

U verliest geen app-gegevens.

- **Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen herstellen):** raadpleeg '[Fabrieksinstellingen herstellen](#)' voor meer informatie.

OTG-opslag

Gegevens overdragen via OTG. Automatisch uitschakelen na 10 minuten inactiviteit.

Beheer recente apps

Stel de modus in voor het wissen van achtergrondtaken.

- **Normaal opruimen:** wis de takenlijst en cache zonder de achtergrondprocessen te wissen.

Instellingen

- **Grondig opruimen:** wis achtergrondprocessen. Sommige apps kunnen stoppen met werken en u ontvangt mogelijk geen meldingen.

Meerdere gebruikers

- **Gebruikers toevoegen vanaf het vergrendelscherm:** gebruikers toevoegen vanaf het vergrendelscherm.
- **Noodinformatie:** voeg noodinformatie en -contacten toe.
- **U (eigenaar):** geef de momenteel aangemelde gebruiker weer. Tik om de gebruikersnaam te wijzigen (gebruikersnaam is standaard de telefooneigenaar).

- **Gast:** tik om over te schakelen naar de gastmodus en oproepen en bepaalde andere functies te beperken. U kunt de functie **Telefoonoproepen inschakelen** inschakelen of uitschakelen door op het instellingenpictogram rechts van de **gast** te tikken.
- **Gebruiker toevoegen:** deel het toestel met andere mensen door extra gebruikers te maken.

RAM Boost

RAM Boost leert hoe u uw telefoon gebruikt en kan zo voorspellen welke apps u wilt starten en welke gegevens u wilt laden. De RAM-

Instellingen

capaciteit wordt optimaal benut om de prestaties tijdens uw dagelijks gebruik te verhogen.

Systemupdates

Werk uw systeem bij met behulp van OTA.

Raadpleeg '[System updates](#)' voor meer informatie.

Over telefoon

Bekijk basisinformatie over de telefoon, de systeemversie en meer met de optie **Over telefoon**.

- Apparaatnaam: tik om de apparaatnaam te bewerken.

- Authenticatie-informatie: tik om de verificatie-informatie te bekijken.
- Android-versie: hier wordt de Android-versie weergegeven.
- Build-nummer: hier wordt de softwareversie van de telefoon weergegeven.
- Model: hier wordt het telefoonmodel weergegeven.
- Juridische informatie: tik om het privacybeleid, overeenkomsten, etc. te bekijken.
- Status: tik om het telefoonnummer, signaal, etc. te bekijken.
- Award: tik om Oxygen OS-bijdragers te bekijken.

Apps

Leer meer over de apps op uw
OnePlus-toestel.

Telefoon

Bellen

- Methode 1: tik op Toetsenblok (nummerkeuze), voer het nummer van de contactpersoon in en druk op de belknop om het nummer te bellen.
- Methode 2: zoek naar nummers in contacten, oproepregistraties of uw adresboek en tik vervolgens op het nummer om het te bellen.
- Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren: veeg omlaag om een oproep te accepteren of omhoog om de oproep te weigeren.

- Inkomende oproep tijdens normaal gebruik: de groene knop wordt gebruikt om een oproep te accepteren en de rode om een oproep te weigeren.

Oproepscherm

Na het accepteren van een oproep, kunt u op het oproepscherm de volgende functies gebruiken:

- **Luidspreker:** schakelt de luidsprekermodus in tijdens de oproep.
- **Toetsenblok:** opent het toetsenblok.
- **Dempen:** dempt de microfoon.
- **Oproep toevoegen:** voegt meerdere oproepen toe.

Apps



- **In de wacht zetten:** hiermee kunt u een nieuwe oproep beantwoorden door de huidige oproep in de wacht te zetten en vervolgens de huidige oproep te hervatten wanneer de nieuwe oproep is beëindigd.
- **Opnemen:** hiermee kunt u een oproep opnemen.

* Deze functie is alleen beschikbaar in China en India.


Contacten

Contacten heeft de volgende functies: bewerken, verwijderen, zoeken, invoeren en uitvoeren, contacten beheren en back-up maken en zwarte lijst.

Een contact toevoegen

1. Open Contacten
2. Tik op 
3. Voer de contactgegevens in
4. Tik op  om op te slaan

Contacten zoeken

- Methode 1: voer het nummer of de naam van het contact in op het toetsenblok.
- Methode 2: tik op  en zoek vervolgens op naam naar een contact.
- Methode 3: schakel over naar de contactenlijst en tik op of blader door de



Apps

letters aan de rechterkant om snel te zoeken.

Contacten beheren

Open Contacten, tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens Contactenbeheer.

- **Voorgestelde samenvoegingen:** het systeem identificeert automatisch soortgelijke contacten, tik op samenvoegen en selecteer gereserveerde contacten om de samenvoeging te voltooien.
- **Geblokkeerde nummers:**
u ontvangt geen oproepen en meldingen van contacten op de zwarte lijst.

- Contact blokkeren: tik op  en voer het telefoonnummer in om het toe te voegen aan de zwarte lijst.
- Deblokkeren: tik op  om een telefoonnummer te deblokkeren.

Spam: blader door de berichten/oproepregistraties in de zwarte lijst.

Contacten importeren/exporteren: u kunt een VCF-bestand dat is geëxporteerd vanaf een ander toestel importeren op dit toestel, of de contacten op uw toestel exporteren naar een VCF-bestand.

Bestandsbeheer

In Bestandsbeheer kunt u snel een verscheidenheid aan bestanden openen en beheren.

Ga naar de app-lade en open de Bestandsbeheer-app.

CATEGORIEËN: bekijk bestanden op bestandscategorie, bijv. documenten, downloads, recent, afbeeldingen, video's, audio, enz.

OPSLAG: bekijk en beheer mappen en documenten die zijn opgeslagen op uw telefoon.

FileDash: hiermee kunt u snel en gratis bestanden delen met apparaten in de buurt.

Meer handelingen:

Bestand zoeken: tik op  en voer vervolgens trefwoorden in om uw bestanden te vinden.

Vergrendelbox: druk lang op een bestand, tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en kies vervolgens Verplaatsen naar Vergrendelbox. U kunt een wachtwoord of vingerafdruk toewijzen aan bestanden in Vergrendelbox.

Berichten

Verzend, ontvang en bekijk berichten via de Berichten-app.

Bericht verzenden

1. Open de Berichten-app.
2. Tik op de zwevende knop in de rechteronderhoek.
3. Selecteer de ontvanger.
4. Voer de sms-inhoud in.
5. Tik op het verzenden-pictogram in de rechteronderhoek om een bericht te verzenden.

Bericht bekijken en beantwoorden

Berichten worden gesorteerd op tijd.

1. Open de Berichten-app.

2. Selecteer het bericht dat u wilt bekijken uit de lijst.
3. Als u wilt reageren op een bericht, voer het bericht dan in het tekstvak onderaan het scherm in en tik vervolgens op het verzenden-pictogram aan de rechterkant om het bericht te verzenden.

Berichtinstellingen

In de berichtinstellingen kunt u onder andere rapportlevering, automatisch ophalen van mms-berichten tijdens roaming en het nummer van de sms-centrale instellen. U kunt uw sms-voorkeuren instellen door op de menuknop in de rechterbovenhoek te tikken en vervolgens **Instellingen** te selecteren.

Zwarte lijst/onderschepping


- **De onderscheppingsregistratie bekijken:** tik op de menuknop in de rechterbovenhoek van de hoofdinterface van de Berichten-app en selecteer **Spam** om geblokkeerde registraties te bekijken.
- **Toevoegen aan zwarte lijst:** tik op de menuknop in de rechterbovenhoek van het scherm met het sms-gesprek en selecteer **Nummer blokkeren**.

Weer

Deze app biedt de weersvoorspelling en een vroegtijdse waarschuwingsfunctie.

- **Het weer controleren: open de app-lade en open de Weer-app.**

Deze app biedt informatie over het weer, de temperatuur, het weer van de komende zes dagen, het weer van de komende 24 uur, de luchtkwaliteit, de windrichting, de gevoelstemperatuur, de luchtvochtigheid, de zichtbaarheid, de luchtdruk en meer.

- **Stad toevoegen:** tik op , tik vervolgens op de '+' knop, voer de plaatsnaam in om te zoeken en selecteer de stad die u wilt toevoegen.
- **Van stad wisselen:** veeg naar links en naar rechts om te schakelen tussen steden.

● **Instellingen**

Tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en selecteer **Instellingen**.

- **Temperatuur:** selecteer de temperatuureenheid – Celsius of Fahrenheit.
- **Wind:** selecteer de windeenheid, bijvoorbeeld meter per seconde – m/s of kilometer per uur – km/u.
- **Neerslag:** millimeter – mm, inch – in.
- **Zichtbaarheid:** selecteer de zichtbaarheidseenheid, kilometer – km, mijl – mi.

- **Luchtdruk:** kies de drukeenheid, hectopascal – hPa, millimeter kwik – mm/Hg, inch kwik – in/Hg.

Weeralarm: schakel deze functie in om weersmeldingen te ontvangen.

Rekenmachine

Rekenmachine biedt algemene rekenmachinefuncties.

Ga naar de app-lade en open de Rekenmachine-app.




- **Eenvoudige rekenmachine:** Met deze rekenmachine kunt u eenvoudige berekeningen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen uitvoeren.

- **Wetenschappelijke rekenmachine:**
schuif de zwarte balk naar links of draai naar landschapmodus om over te schakelen naar de wetenschappelijke rekenmachine.
- **Geschiedenis bekijken:** schuif de bovenste helft van het lege gebied omlaag om de geschiedenis te bekijken en tik op de WISSEN-knop in de rechterbovenhoek om de geschiedenis te WISSEN.

Recorder

Recorder biedt opname- en weergavefuncties.

Ga naar de app-lade en open de Recorder-app.

- **Opnemen:**
 - **Opname starten:** tik op  om een opname te starten.
 - **De opname pauzeren:** tik op  om een opname te pauzeren.
 - **Tags invoegen:** tik op  om tags in te voegen.

De opname-indeling instellen: u kunt de opname-indeling (aac / wav) instellen door de instellingen in de rechterbovenhoek van de hoofdinterface te selecteren.


- **Beheer en afspelen van opnames:**
veeg naar links om de lijst met opnamebestanden te openen.


Apps

- **Opname afspelen:** tik op een opname om deze af te spelen.
- **Opname verwijderen:** druk lang op de opname die u wilt verwijderen en tik vervolgens op de verwijderen-knop.

Notities-app

U kunt plaknotities gebruiken om snel aantekeningen te maken en tekst en afbeeldingen te bewerken.

- **Notitie toevoegen:** tik op  om een notitie toe te voegen. Ondersteunt tekst, albumafbeeldingen, foto's, lijsten en taken. U kunt ook notities verwijderen, herinneringen instellen, etc.


- **Notities zoeken:** tik op  en voer de trefwoorden in om te zoeken.
- **Een notitie verwijderen:** druk lang op de notitie die u wilt verwijderen en tik vervolgens op de verwijderen-knop.
- **Een notitie delen:** open de notitie die u wilt delen, tik op de menuknop in de rechterbovenhoek, selecteer de deelmethode en druk vervolgens op de pagina om het delen te voltooien.
- **Herinneringen toevoegen aan uw notities:** open de notitie en tik op het alarmpictogram in de balk aan de bovenkant om de datum en tijd voor de herinnering in te stellen.

Camera

De OnePlus 7 Pro-camera beschikt over krachtige foto- en videomogelijkheden, met onder andere een portretmodus, pro-modus, slowmotion-video, panoramamodus en meer.

FOTO

In de afbeelding hiernaast zijn de belangrijkste functies van de camera genummerd weergegeven:

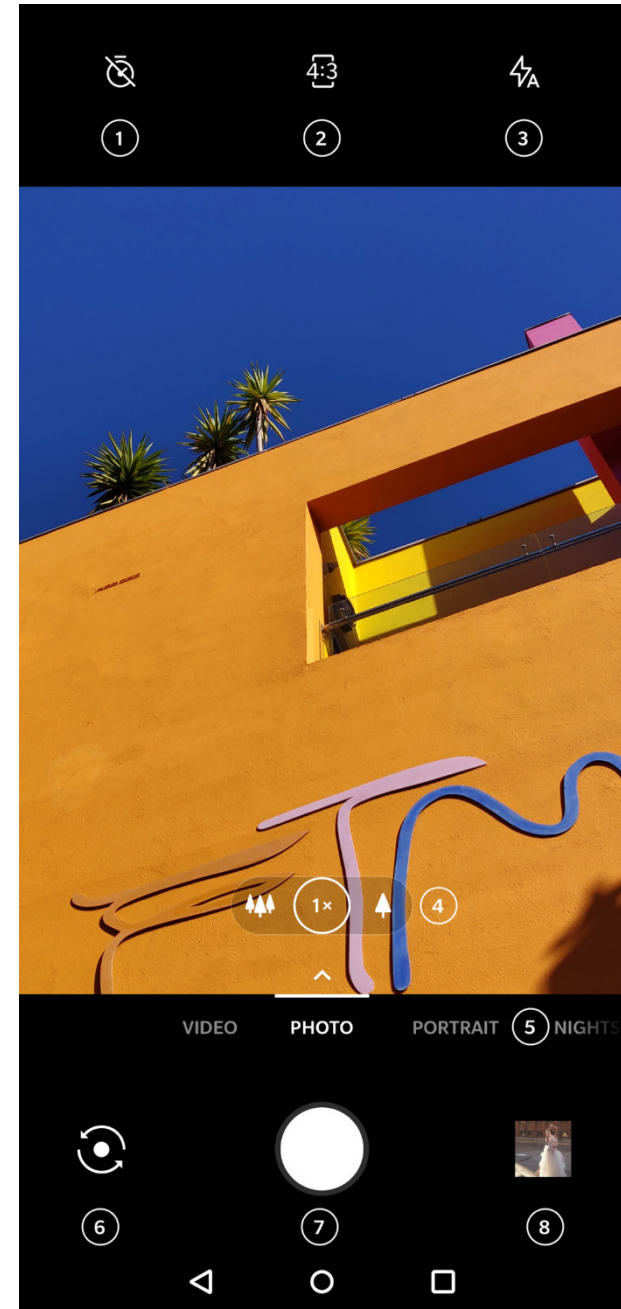

Apps


1. Timer: timer instellen (optioneel: 3S, 5S, 10S).
2. Schaal foto: tik om de beeldverhouding van de foto te wijzigen.
3. Flits: tik om flits in te stellen op aan/uit/auto.
4. Zoom: tik of versleep het pictogram om te zoomen.
5. Algemene modi: weergave van algemene modi, veeg naar links of naar rechts of tik om te schakelen tussen modi.
6. Wisselen van camera: tik om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en achterzijde.
7. Fotoknop: tik één keer om een foto te maken of druk lang om meerdere foto's te maken (burstmodus).
8. Galerij: tik om de nieuwste foto's te bekijken in Galerij.

VIDEO

Ga naar de camera-app en tik op **VIDEO**.

De video-interface heeft de volgende functies:

1. Videoresolutie: u kunt kiezen uit 1080P 30/60FPS, 4K 30/60FPS.
2. Flits: tik om de flits in of uit te schakelen.
3. Zoom: tik of versleep het pictogram om te zoomen.
4. Wisselen van camera: tik om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en achterzijde.
5. Video: tik om het opnemen van video te starten/beëindigen.
6. Galerij: tik om de nieuwste video's te bekijken in Galerij.

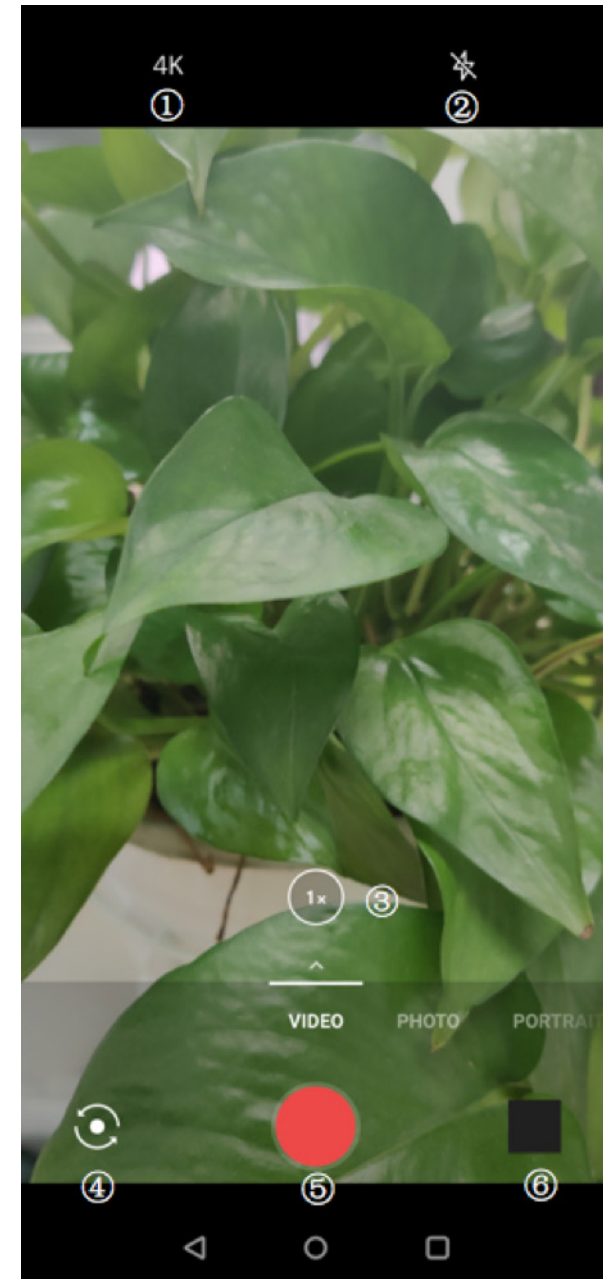

De modus selecteren

Veeg omhoog om de interface voor het selecteren van de cameramodus te openen.

- **Video:** video-opnamefunctie.
- **Foto:** eenvoudige functie voor het maken van foto's.
- **Portret:** functie voor het maken van portretfoto's (diepte-effect). Het professionele portretbelichtingseffect maakt het eenvoudig portretfoto's te maken.
- **Nachtlandschap:** geschikt voor het fotograferen van nachtsènes in de stad.

- **Pro-modus:** fotomodus met meer professionele instellingen.
- **Time-lapse:** neemt video's op met een hoge beeldfrequentie.

Wanneer de video wordt afgespeeld, lijkt deze sneller te bewegen.

- **Panorama:** hiermee kunt u afbeeldingen met een brede beeldverhouding maken.
- **Slowmotion:** neemt video's op met een hoge beeldfrequentie, die ook in slowmotion kunnen worden afgespeeld.

Galerij

Alle afbeeldingen en video's worden standaard opgeslagen in de Galerij-app, die albums, recent verwijderde foto's en functies voor het bewerken van foto's bevat.

- **Foto's:** foto's en video's worden weergegeven in een tijdlijnweergave.
- **Collecties:** hier vindt u onder andere veelgebruikte albums, recent verwijderde albums en andere albums. Tik op albums om specifieke lijsten en foto's te bekijken.
- **Plaatsen:** locaties worden ingedeeld op basis van locatiegegevens van afbeeldingen en foto's en video's worden per locatie getoond.

Klok

Omvat een wekker, wereldklok, timer en stopwatch.

Alarm

- **Wekker toevoegen:** tik op de '+' knop aan de onderkant van het scherm om een nieuw alarm toe te voegen en in te stellen.
- **Alarmtijd:** versleep de blauwe stip op de wijzerplaat om de uren in te stellen. Versleep de stip nogmaals om de minuten in te stellen. Tik op AM/PM om de tijdsperiode te selecteren.

Apps

- Tik op het toetsenbord-pictogram rechtsmidden om naar het numerieke toetsenbord te schakelen en de tijd in te voeren.
- Herhalen: u kunt maandag tot zondag kiezen. Selecteer het kalender-pictogram aan de rechterkant om de kalender te openen en een aangepaste selectie te maken.
- Alarmtoon: selecteer de alarmtoon voor de wekker uit de systeembeltonen of lokale opslag of schakel de alarmtoon uit.
- Trillen: wanneer de wekker afgaat, trilt de telefoon tegelijkertijd.

- Label: wanneer het alarm afgaat, wordt er een alarmnotitie weergegeven op het scherm.
- Alarm verwijderen: tik op het alarm dat u wilt verwijderen en selecteer **VERWIJDEREN** aan de onderkant van het scherm.



Wereldklok

- **Regio toevoegen:** tik op het aarde-pictogram aan de onderkant van het scherm om de steden in de lijst te bekijken en te selecteren.
- **Tijd vergelijken:** versleep de stip op de wijzerplaat om de tijd te zien van de stad die u hebt toegevoegd.

Afteltimer

- **Aftelling toevoegen:** druk na het invoeren van de minuten en seconden op de start-knop om de aftelling te starten.

Nadat u een aftelling hebt gestart, kunt u de knop in de rechteronderhoek selecteren om nog een aftelling toe te voegen.

- **Aftelling verwijderen:** tik op  om een specifieke afteltimer te verwijderen.
- **Pauzeren:** tik op  om een aftelling te pauzeren.

Stopwatch

Starten: tik op  om de timer te starten.

Pauzeren: tik op  om de timer te pauzeren.

Markeren: tik op  om te markeren.

OnePlus Switch

U kunt met 'OnePlus Switch' snel contacten, oproeplogboeken, sms-berichten, afbeeldingen, audio, video, notities, apps, downloads, documenten en andere gegevens van uw vorige telefoon migreren naar uw nieuwe telefoon. OnePlus Switch biedt daarnaast lokale back-up- en herstelmogelijkheden.

Gebruik OnePlus Switch om uw gegevens te migreren

Gebruik OnePlus Switch om snel uw gegevens van een oudere telefoon naar uw nieuwe OnePlus-telefoon te migreren.

Raadpleeg 'Gegevens overdragen naar de OnePlus 7 Pro' voor meer informatie.

Gebruik OnePlus Switch voor lokale back-up en herstel van gegevens

Gebruik de functie 'back-up en herstel' om een back-up te maken, zodat u deze later kunt herstellen. U kunt de back-up ook kopiëren

naar een computer en de back-up overdragen naar een andere telefoon voor herstel.

● Een back-up maken van uw gegevens

1. Open de OnePlus Switch-app.
2. Selecteer **Back-up en herstel > Nieuwe back-up**.
3. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken.
4. Tik op **BACKUP NU** om het maken van de back-up te starten.

● Gegevens herstellen

1. Open de OnePlus Switch-app.

Apps

2. Selecteer **Back-up en herstel** > **Back-up herstellen**.
3. Selecteer de gegevens die u wilt herstellen.
4. Tik op **HERSTEL NU** en wacht totdat het herstelproces is voltooid.

Visuele voicemail

Met visuele voicemail kunnen gebruikers alle voicemails in willekeurige volgorde bekijken, beluisteren en opslaan op uw telefoon, zonder dat het voicemailstelsel gebeld hoeft te worden.

Unlock

Uw toestel is vergrendeld via het netwerk. Gebruik Unlock om te controleren of uw toestel ontgrendeld kan worden.

Google Apps

Geniet van applicaties van Google. Ga naar google.com voor meer informatie.

Google

Zoek online naar informatie met hulpmiddelen die leren waarin u geïnteresseerd bent. Schakel uw gepersonaliseerde feed in om aangepaste inhoud te ontvangen.

Chrome

Surf op het internet met Chrome en neem uw open tabbladen, bladwijzers en adresbalkgegevens mee vanaf uw computer naar uw mobiele toestel.

Gmail

Verzend en ontvang e-mail met de webgebaseerde e-mailservice van Google.

Maps

Ontvang routebeschrijvingen en andere locatiegebaseerde informatie. U moet locatieservices inschakelen om gebruik te maken van Google Maps.

YouTube

Bekijk en upload video's, rechtstreeks vanaf uw toestel.

Drive

Open, bekijk en deel bestanden die zijn opgeslagen op uw Google Drive-cloudaccount.

Duo

Een app voor video-oproepen waarmee u in contact kunt blijven met de mensen die er het meest toe doen.

Play Music

Speel muziek- en audiobestanden af op uw toestel.

Play Movies & TV

Kijk films en tv-shows die u hebt aangeschaft via Google Play. U kunt ook video's bekijken die zijn opgeslagen op uw toestel.

Foto's

Gebruik Google Foto's om uw foto's en video's automatisch op te slaan en er een back-up van te maken naar uw Google-account.

Geavanceerd

Meer informatie en geavanceerde
tips voor uw telefoon

Gamingmodus

OxygenOS beschikt over een 'Gamingmodus' om te voorkomen dat u gestoord wordt tijdens het gamen. U kunt de modus configureren in

Instellingen > Hulpprogramma's > Gamingmodus.

1. **Oproepen beantwoorden via luidspreker:** schakel inkomende oproepen tijdens het gamen automatisch door naar de achtergrond en schakel de handfree-modus in.
2. **Hoe kunt u meldingen weergeven:** selecteer de weergavemodus voor meldingen wanneer de gamingmodus is ingeschakeld. U kunt kiezen uit drie modi:

Aankondiging, Alleen tekst en Blokkeren.

3. **Meldingen voor oproepen van derden:** de spraak- of video-oproepen van sociale media-apps worden weergegeven als meldingen.
4. **Automatische helderheid uitschakelen:** de schermhelderheid vergrendelen wanneer gamingmodus is ingeschakeld.
5. **Verbetering weergave voor gaming:** verbeter de details van het lichte en het donkere deel van de gameweergave.
6. **Verbetering van tastfeedback:** biedt betere tastfeedback voor ondersteunde games.

7. **Fnatic-modus:** een geavanceerde gamingmodus die uw game-ervaring kan verbeteren met een geavanceerde niet storen-functie, een verbeterde procesregelaar en netwerkverbetering. Om gebruik te maken van Fnatic-modus, moet gamingmodus eerst worden ingeschakeld.

Niet storen

Als u niet gestoord wilt worden door berichten, kunt u Niet storen-modus inschakelen.

De telefoon zal niet overgaan of trillen wanneer er een melding wordt ontvangen, behalve voor alarmen en instellingen.

Scroll naar de meldingsbalk en tik om de functie 'Niet storen' in te schakelen.

Zie [Niet storen](#) voor instellingen.

Casten

Zorg er voordat u de Miracast-functie gebruikt voor dat uw tv, projector, scherm en andere weergaveapparaten compatibel zijn met de Miracast-functie en dat de functie is ingeschakeld op het toestel.

Instructies:

1. Ga naar **Instellingen > Bluetooth & apparaatverbinding > Verbindingsvoorkeuren > Casten.**

2. Tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en selecteer **Draadloze weergave inschakelen**.
3. Selecteer het toestel waarop u wilt projecteren en wacht tot het scherm van de telefoon wordt geprojecteerd op het weergaveapparaat.

Gepland in-/uitschakelen

We hebben een functie gemaakt voor het gepland in- en uitschakelen van de telefoon voor het gemak van onze gebruikers. U kunt naar **Instellingen > Hulpprogramma's > Gepland in-/uitschakelen** gaan om deze functie in te stellen.

Beheer recente apps

Ga naar **Instellingen > Systeem > Beheer recente apps**. Er zijn twee manieren om achtergrondtaken te wissen.

- **Normaal opruimen:** wis de takenlijst en cache zonder de achtergrondprocessen te wissen.
- **Grondig opruimen:** wis de achtergrondprocessen, sommige apps kunnen stoppen met werken en u ontvangt mogelijk geen meldingen.

Schermbestanden vastzetten

Wanneer scherm vastzetten is ingeschakeld, kunt u niet overschakelen naar het

hoofdbureaublad of het meldingspaneel openen en de beheerinterface voor multitasking openen.

- **Schermd vastzetten inschakelen:** ga naar **Instellingen > Beveiliging & schermvergrendeling > Scherm vastzetten**. Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- **Schermd vastzetten gebruiken:** u kunt deze functie gebruiken om het huidige scherm vast te zetten totdat de functie wordt geannuleerd.
- De functie gebruiken:
 1. Zorg ervoor dat scherm vastzetten is ingeschakeld.

2. Open het overzicht.

3. Tik op het pictogram van de app aan de bovenkant van het scherm en tik vervolgens op vastzetten.

- **Schermd vastzetten annuleren:** als u scherm vastzetten hebt ingeschakeld en **Vraag vóór losmaken om ontgrendelingspatroon** hebt geselecteerd, wordt u gevraagd een ontgrendelingspatroon in te voeren om scherm vastzetten te annuleren.

Parallele Apps

Maak een nieuwe kopie van de applicatie om aan te melden met verschillende accounts.

Ga naar **Instellingen > Hulpprogramma's > Parallele Apps**. De lijst toont u de applicaties die Parallele Apps ondersteunen. Tik op de applicatie om parallele apps te maken.

Beeld-in-beeld

Ga naar **Instellingen > Apps & meldingen > Speciale app-toegang > Beeld-in-beeld**. Wanneer u de opgegeven applicatie opent in beeld-in-beeld-modus, maakt de app een beeld-in-beeld-venster wanneer u de applicatie opent of verlaat (bijvoorbeeld om door te gaan met het bekijken van een video). Het beeld-in-beeld-venster wordt altijd bovenop de andere apps die u op dat moment gebruikt weergegeven.

* Deze functie moet door de applicatie zelf worden ondersteund.

FileDash

Deze functie ondersteunt bestandsoverdracht tussen telefoons zonder een netwerk en kan worden gebruikt

om bestanden naar een andere OnePlus-telefoon of andere telefoon over te dragen. Tik op het tabblad 'FileDash' aan de onderkant in Bestandsbeheer, selecteer het bestand dat u wilt verzenden en wacht vervolgens totdat er verbinding is gemaakt met een andere mobiele telefoon.

Geavanceerd

1. Als de ontvanger ook een OnePlus-telefoon heeft, laat de ontvanger dan **ONTVANGEN** selecteren in FileDash en volg vervolgens de instructies.
2. Als de ontvanger geen OnePlus-telefoon heeft, kunt u zoeken naar de wifihotspot die automatisch is gemaakt door uw telefoon. Voer vervolgens de URL die wordt verstrekt door het OnePlus-toestel in de browser in om het bestand in de browser weer te geven. U hoeft het bestand alleen op te slaan of te downloaden. U kunt ook de QR-code die wordt weergegeven op de OnePlus-telefoon scannen om verbinding te maken en de bestandsoverdracht te starten.

Verborgene ruimte

Veeg vanuit de app-lade naar rechts vanaf de linkerrand van het scherm om de Verborgene ruimte in de interface van de app-lade te openen. U kunt de apps die worden weergegeven op het bureaublad verbergen in de Verborgene ruimte door op het '+' teken in de rechterbovenhoek te tikken.

Opnieuw opstarten,
Bijwerken, Back-up, Herstel

Leer hoe u uw OnePlus-toestel
kunt bijwerken en resetten

Opnieuw opstarten of opnieuw opstarten forceren

De meeste problemen kunnen worden opgelost door uw toestel op een van de volgende twee manieren opnieuw op te starten:

1. Als u het toestel opnieuw wilt opstarten, druk dan wanneer het toestel is ingeschakeld lang op de aan-uitknop en tik vervolgens om het toestel opnieuw op te starten.
2. Druk wanneer het toestel is ingeschakeld 10 seconden op de aan-uitknop en volumeknop om de telefoon uit te schakelen. Druk vervolgens op de aan-uitknop om het

toestel weer in te schakelen.

Systeemupdates

Uw OnePlus-apparaten beschikken over twee updatemodi: OTA en lokaal.

OTA-update

1. Open **Instellingen** > **Systeem** > **Systeemupdates** om te **CONTROLLEREN OP UPDATES**.
 2. Volg de instructies op het scherm om de update te downloaden en uw toestel bij te werken.
- * Als uw toestel up-to-date is, dan krijgt u geen melding te zien.

Lokale update

1. Ga naar de [OnePlus-supportpagina](#) om het benodigde updatepakket te downloaden en op te slaan in de hoofdmap van de telefoon.
2. Open **Instellingen** > **Systeem** > **Systeemupdates**, tik op de instellingenknop in de rechterbovenhoek en selecteer **Lokale upgrade**.
3. Tik op het installatiepakket in de lijst om bij te werken.
4. Start de telefoon opnieuw op om het bijwerken te voltooien.

Back-up en herstel

Maak een back-up of herstel deze wanneer dit nodig is.

Back-up en herstel met OnePlus

Switch

Raadpleeg '[OnePlus Switch](#)' voor meer informatie.

Google Drive gebruiken voor back-up en herstel

Een back-up maken

1. Ga naar **Instellingen** > **Accounts**, meld u aan bij uw **Google-account** en schakel

Accountsynchronisatie in.

2. Wacht tot het systeem de synchronisatie automatisch heeft voltooid.
3. Gebruik het wifinetwerk om een back-up te maken van uw toestel, omdat de gegevens op uw toestel erg groot kunnen zijn en dit problemen kan veroorzaken wanneer u gebruik maakt van mobiele data.

Back-up herstellen

Meld u na het herstellen van de fabrieksinstellingen of de aanschaf van een nieuw toestel aan bij uw Google-account op het nieuwe toestel en schakel Accountsynchronisatie in om de gegevens te herstellen op de telefoon.

De fabrieksinstellingen herstellen

Opmerking:

1. Het herstellen van de fabrieksinstellingen wist alle app-gegevens, contacten, sms-berichten, enz. Maak een back-up van belangrijke gegevens voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.
2. Als 'Interne opslag wissen' is ingeschakeld, zorg er dan voor dat alle belangrijke bestanden, zoals foto's en documenten op de telefoon en de lokale back-up, eerst zijn gekopieerd naar een ander toestel.

Werkwijze:

1. **Instellingen > Systeem > Reset-opties >**

Opnieuw opstarten, Bijwerken, Back-up, Herstel

Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen herstellen).

2. Tik op **TELEFOON RESETTEN**.

3. Voer wachtwoord in.

4. Wacht tot het herstellen van de fabrieksinstellingen is voltooid.

Toegankelijkheid

Leer meer over de speciale functies die het voor mensen met een lichamelijke handicap eenvoudiger maken het toestel te gebruiken.

Vergroten met driedubbele tik

Ga naar **Instellingen > Systeem >**

Toegankelijkheid > Vergroting > Vergroten met driedubbele tik. Zodra deze functie is ingeschakeld, gebruikt u één vinger om drie keer snel op het scherm te tikken en in te zoomen.

- Sleep met twee of meer vingers om te scrollen.
- Vouw twee of meer vingers naar binnen of naar buiten om het zoomniveau aan te passen.
- Tik nogmaals drie keer snel op het scherm om het zoomen af te sluiten.

Als u tijdelijk wilt inzoomen, tik dan drie keer snel op het scherm en houd uw vinger bij de laatste tik op het scherm.

- Sleep uw vinger om door het scherm te bewegen.
- Laat de vingers los om terug te keren naar de oorspronkelijke positie.

Opmerking:

u kunt de zoomfunctie niet gebruiken op het toetsenbord of de navigatiebalk.

Aan-uitknop beëindigd oproep

Ga naar **Instellingen > Systeem >**

Toegankelijkheid en schakel vervolgens 'Aan-uitknop beëindigd oproep' in.

Kleurinversie

Ga naar **Instellingen > Systeem >**

Toegankelijkheid om de weergegeven kleuren te inverteren.

Schakel deze functie in om het contrast met de achtergrond te vergroten.

Kleurcorrectie

- **Deuteranomalie:** rood-groen
- **Protanomalie:** rood-groen
- **Tritanomalie:** blauw-geel

Tekst met hoog contrast

Ga naar **Instellingen > Systeem >**

Toegankelijkheid > Tekst met hoog contrast.

Veiligheidsinformatie

Bekijk veiligheidsinformatie voor uw toestel.

Juridische kennisgeving

Verklaring

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnePlus is reproductie, overdracht, distributie of opslag van de inhoud van dit document in welke vorm dan ook verboden. OnePlus hanteert een beleid van voortdurende ontwikkeling. Daarom behoudt OnePlus zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan de producten die in dit document worden beschreven. De inhoud van dit document wordt 'as is' verstrekt. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving,

worden er geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, gegeven met betrekking tot de juistheid van dit document. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal OnePlus of een van zijn licentiegevers onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig gegevensverlies of enige bijzondere, incidentele, vervolg- of indirecte schade.


De beschikbaarheid van productbenodigdheden, applicatiesoftware en accessoires kan variëren. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie een geautoriseerde OnePlus-distributeur. Dit toestel kan goederen, technologie of software bevatten die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving

Veiligheidsinformatie

betreffende export. Omleiding in strijd met de wet is verboden.

Handelsmerken en machtigingen

OnePlus en  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Android™ is een handelsmerk van Google Inc. LTE is een handelsmerk van ETSI. Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

™ Het N-merk is een handelsmerk of gedeponeed handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Andere vermelde handelsmerken, product-, service- en bedrijfsnamen kunnen het eigendom van hun respectieve eigenaars zijn.



Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Privacybeleid

OnePlus streeft er voortdurend naar uw persoonlijke gegevens te beschermen. Om beter te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen, kunt u ons 'Privacybeleid' lezen in de Installatiewizard wanneer u uw telefoon voor het eerst inschakelt. U kunt ons 'Privacybeleid' ook

Veiligheidsinformatie

bekijken door de volgende stappen te volgen:

Instellingen > Over telefoon > Juridische informatie > Privacybeleid.

Veiligheid

Lees alle veiligheids- en gezondheidsinformatie aandachtig door voordat u uw toestel gebruikt om een veilige en correcte werking te garanderen.

Algemene veiligheidsinformatie

Het niet naleven van deze richtlijnen kan schade toebrengen aan uw toestel, eigendommen, uzelf of anderen.

- Schakel het toestel niet in op plaatsen waar dit verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen veroorzaken.
- Gebruik het toestel niet bij benzinestations, servicestations of in de buurt van brandstof of chemicaliën.
- Bewaar of draag uw mobiele telefoon of accessoires niet in de buurt van vloeibaar of ontvlambaar gas.
- Plaats de telefoon niet in de buurt van magnetische kaarten of andere magnetische voorwerpen, omdat informatie die is opgeslagen op diskettes, geheugenkaarten en creditcards kan worden beschadigd door magnetische straling.

Veiligheidsinformatie

- Plaats de batterij, telefoon of oplader niet in een magnetron of andere hoogspanningsapparatuur. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot schade in het elektrisch systeem, brand of andere schade.
- Alle draadloze apparaten, inclusief mobiele telefoons, zijn mogelijk gevoelig voor storing en kunnen ook storing veroorzaken. Controleer alle wetten en regels wanneer u uw mobiele telefoon gebruikt, vooral in vliegtuigen, ziekenhuizen of medische instellingen.
- Gebruik alleen merkaccessoires en batterijen die door OnePlus zijn goedgekeurd. Accessoires die niet door OnePlus zijn goedgekeurd, kunnen de telefoon mogelijk

beschadigen of de lokale voorschriften voor radioapparatuur schenden. OnePlus neemt geen verantwoordelijkheid voor ongelukken of problemen veroorzaakt door het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd door OnePlus.

- Het toestel is onder bepaalde omstandigheden waterbestendig, maar OnePlus raadt af het toestel overmatig onder te dompelen. Vloeistofschade doet de garantie vervallen.
- Volg bij het aansluiten op en verbinden met andere apparaten de veiligheidsrichtlijnen die in deze handleiding worden beschreven. Probeer uw toestel niet aan te sluiten op of te verbinden met incompatibele producten.

Veiligheidsinformatie

- Gebruik de telefoon niet als de antenne is beschadigd. Als u dit toch doet, kan dit leiden tot letsel.
- Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de telefoonhoorn. Kleine metalen voorwerpen kunnen door het toestel worden aangetrokken en dit kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan het toestel.
- Maak alleen verbinding met stroombronnen met USB 2.0 of hoger.

Batterijveiligheid

- Probeer de batterij niet te repareren, te demonteren of aan te passen. Het vervangen van de batterij door een onjuist type kan leiden

tot een explosie. Uw telefoon kan alleen gebruikmaken van batterijen die zijn geautoriseerd door OnePlus. Het gebruik van producten van derden kan batterijlekkage, oververhitting of brand veroorzaken.

- Plaats of gebruik de batterij niet in de buurt van vuur, verwarming, direct zonlicht of andere warmtebronnen. Langdurige blootstelling aan hitte kan batterijlekkage, explosies of brand veroorzaken.
- Oefen geen druk uit op de batterij en doorboor de batterij niet met harde voorwerpen. Beschadiging van de batterij kan batterijlekkage, oververhitting of brand veroorzaken.

Veiligheidsinformatie

- Als u afwijkingen van de accu ervaart, zoals hoge temperaturen, verkleuring, vervorming of lekkage, dient u het gebruik van het toestel onmiddellijk te staken en contact op te nemen met de klantenservice.
- Alle batterijen hebben een beperkte levensduur en beginnen hun capaciteit te verliezen nadat ze honderden keren zijn opgeladen/ontladen.
- Gooi de batterij niet weg als huishoudelijk afval. Raadpleeg de plaatselijke voorschriften.

Oplaadveiligheid

- De oplader is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

- Laad de batterij niet op onder de volgende omstandigheden: in direct zonlicht, bij temperaturen onder 5°C; in omgevingen met vocht, stof of sterke trillingen; in de buurt van een tv, radio of andere elektrische apparaten.
- De oplader moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet eenvoudig bereikbaar zijn.
- De maximale door de fabrikant opgegeven omgevingstemperatuur tijdens het opladen van de apparatuur bedraagt 35 °C.
- Stopcontacten die vuil zijn kunnen slecht contact met de oplader veroorzaken en uw telefoon kan in dit geval mogelijk niet goed worden opgeladen.

Veiligheidsinformatie

- Gebruik alleen de officiële OnePlus-oplader. Het gebruik van niet-geautoriseerde opladers kan gevaarlijk zijn en uw garantie doen vervallen.
- Zorg ervoor dat u alleen stopcontacten met de juiste spanning gebruikt (zoals aangegeven op label van laadblok). Een onjuiste spanning gebruiken, kan uw telefoon en/of batterij beschadigen en kan leiden tot letsel.
- Gebruik geen onveilige stekkers of stopcontacten.
- Gebruik geen oplader met kortsluiting.
- Sluit uw toestel niet aan op een hoogspanningsvoeding, omdat de batterij in dit geval beschadigd kan raken.
- Demonteer of wijzig de oplader niet, dit kan leiden tot lichamelijk letsel, elektrische schokken of brand.
- Raak de oplader, de kabel of het stopcontact niet met natte handen aan, omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en probeer geen kabels te wijzigen.
- Zorg ervoor dat u de oplader stevig vasthoudt terwijl u deze loskoppelt.
- Trek niet aan het netsnoer, omdat dit kan leiden tot schade, elektrische schokken of brand.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel schoonmaakt.

Veiligheidsinformatie

- Koppel de oplader los van het stopcontact en het toestel wanneer deze niet in gebruik is.

Rijveiligheid



- Veiligheid heeft de hoogste prioriteit wanneer u een voertuig bestuurt. Zorg ervoor dat u zich houdt aan de betreffende voorschriften in het gebied of land waar u rijdt.
- Plaats uw telefoon of accessoires niet in de buurt van airbags.
- Kompas- en gps-gegevens worden alleen gebruikt voor referentiedoelinden.
- Als u uw locatie niet bekend wilt maken, zorg er dan voor dat u geen apps gebruikt die uw

locatie kunnen registreren.

Gezondheidsinformatie

- Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.
- Schade aan het scherm of de batterij kan lekkage van de vloeistof tot gevolg hebben. Als deze vloeistof in contact komt met uw ogen, huid of kleding, spoel dan onmiddellijk uw ogen (niet wrijven) of was uw huid grondig met water en raadpleeg een arts.
- Sommige mensen kunnen duizelig worden of medische problemen ondervinden als gevolg van flitsende lichten. Als u risico loopt,

Veiligheidsinformatie

raadpleeg dan uw arts voordat u dit toestel gebruikt. Als u de volgende symptomen heeft: hoofdpijn, duizeligheid, convulsies, ogen of spierkrampen, bewustzijnsverlies of onvrijwillige lichaamsbewegingen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het toestel en zoek medische hulp. Gebruik het toestel niet gedurende langere tijd en houd het toestel op voldoende afstand van uw ogen.

Verklaring laserveiligheid

Als dit product de autofocusfunctie met laser ondersteunt. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om ervoor te zorgen dat het product correct wordt gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als het toestel onderhoud nodig heeft, neem dan

contact op met een erkend servicecentrum. Het gebruik van bedieningselementen, aanpassingen of het uitvoeren van procedures die niet in deze handleiding zijn beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Probeer de behuizing niet te openen of rechtstreeks contact te maken met de laser om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen.

KLASSE 1 LASERPRODUCT

Conformiteit met EU- regelgeving

CE-verklaring

Hierbij verklaart OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type smartphone voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring (DoC) is beschikbaar op het volgende internetadres <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Opmerking: neem de plaatselijke en landelijke voorschriften in acht op de locatie waar het toestel zal worden gebruikt. Dit toestel kan

beperkt zijn voor gebruik in sommige of alle lidstaten van de Europese Unie (EU).

Informatie RF-blootstelling (SAR)

- De SAR-limiet van Europa is 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde van dit toestel voldoet aan deze limiet. U kunt de hoogste SAR-waarde vinden in de 'Snelstartgids'.
- Dit toestel is getest voor typische bediening waarbij de achterkant van de handset 5 mm van het lichaam was verwijderd. Om te voldoen aan de vereisten voor RF-blootstelling, dient u accessoires te gebruiken die een afstand van 5 mm tussen uw lichaam en de achterkant van de handset in stand houden. Als u gebruik maakt van riemclips, holsters en soortgelijke

Veiligheidsinformatie

accessoires, dan mogen deze geen metalen onderdelen bevatten. Het gebruik van accessoires die niet aan deze vereisten voldoen, voldoet mogelijk niet aan de vereisten voor RF-blootstelling en moet daarom worden vermeden.

- De SAR-waarde van het toestel kan afhankelijk zijn van factoren zoals de nabijheid van de netwerktoren of het gebruik van accessoires.
- Hoesjes met metalen onderdelen kunnen de RF-prestaties van het toestel wijzigen en, op een manier die niet is getest of gecertificeerd, invloed hebben op de naleving de RF-blootstellingsrichtlijnen en het gebruik van dergelijke accessoires moet daarom worden

vermeden.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

- (a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou
- (b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Beperkingen in 5GHz-band

Het toestel is in de volgende landen uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis bij gebruik binnen het frequentiebereik 5150 tot 5350 MHz:

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK |
| | EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE |
| | IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL |
| | PT | RO | SK | SI | ES | SE | UK |

Frequentiebanden en vermogen

(a) Frequentiebanden waarin de radioapparatuur werkt:

Sommige banden zijn mogelijk niet in alle landen of alle gebieden beschikbaar. Neem contact op met uw lokale provider voor meer informatie.

(b) Maximaal radiofrequentievermogen uitgezonden in de frequentiebanden waarin de radioapparatuur werkt: Het maximale vermogen voor alle banden is minder dan de hoogste limietwaarde die is gespecificeerd in de gerelateerde geharmoniseerde norm. U kunt de frequentiebanden en het zendvermogen vinden in de 'Snelstartgids'.

Correcte verwijdering van dit product



Het symbool met de doorkruiste afvalbak op uw product, de batterij, de literatuur of de verpakking geeft aan dat het product en de elektrische accessoires niet met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Gebruik een plaatselijk inlever- en inzamelsysteem om het toestel veilig te recyclen of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

RoHS-conformiteit

Dit product voldoet aan de richtlijn 2011/65/EU en de bijbehorende amendementen, inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Conformiteit met FCC-regelgeving

FCC-verklaring

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

Veiligheidsinformatie

(1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en

(2) Dit toestel moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: de fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-interferentie veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen of wijzigingen aan deze apparatuur. Dergelijke wijzigingen of wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal toestel, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke tot partiële interferentie in woonomgevingen. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of

Veiligheidsinformatie

televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het toestel uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

FCC-waarschuwing

- Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
- De antenne(s) die voor deze zender worden gebruikt, mogen niet worden gecombineerd of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.
- De landcodeselectie is uitsluitend voor niet-Amerikaanse modellen en is niet beschikbaar voor alle Amerikaanse modellen. Conform de FCC-voorschriften, mogen alle wifiproducten die in de VS worden verhandeld alleen op de

Amerikaanse gebruikskanalen worden bevestigd.

Informatie RF-blootstelling (SAR)

- Dit toestel is ontworpen en gefabriceerd om de emissielimieten voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF), zoals bepaald door de Federale Communicatiecommissie van de Amerikaanse overheid, niet te overschrijden.
- De SAR-limiet die is ingesteld door de FCC is 1,6 W/kg. De hoogste SAR-waarde van dit apparaattype voldoet aan deze limiet. U kunt de hoogste SAR-waarde die is gemeld aan de FCC vinden in de 'Snelstartgids'.
- Tests voor SAR worden uitgevoerd met behulp van standaardposities die door de FCC zijn geaccepteerd, waarbij het toestel in alle geteste frequentiebanden op het hoogste gecertificeerde energieniveau uitzendt.
- Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogste gecertificeerde energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het toestel tijdens gebruik ver beneden de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat het toestel is ontworpen om op meerdere vermogensniveaus te werken, zodat alleen het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om het netwerk te bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u bij een antenne van een draadloos basisstation bent, hoe lager het vermogen is.

Veiligheidsinformatie

- Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende apparaten en op verschillende posities, voldoen ze allemaal aan de overheidsvereisten.
- Dit toestel is getest en voldoet aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van de FCC voor gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat en dat de handset op minimaal 15 mm van het lichaam plaatst. Het gebruik van andere accessoires kan mogelijk niet waarborgen dat wordt voldaan aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van de FCC. Plaats de handset op minimaal 15 mm van uw lichaam wanneer het toestel is ingeschakeld.
- Kies bij het gebruik van riemclips, holsters en soortgelijke accessoires die op het lichaam worden gedragen voor accessoires die geen metalen onderdelen bevatten om de minimale afstand bij gebruik op het lichaam te ondersteunen. Hoesjes met metalen onderdelen kunnen de RF-prestaties van het toestel wijzigen en, op een manier die niet is getest of gecertificeerd, invloed hebben op de naleving van RF-blootstellingsrichtlijnen en het gebruik van dergelijke accessoires moet daarom worden vermeden.

Voorschriften voor de compatibiliteit met hoorapparaten (Hearing Aid Compatibility, HAC) voor mobiele telefoons

- Uw telefoon voldoet aan de FCC-vereisten voor compatibiliteit met hoorapparaten.
- De FCC heeft HAC-regels vastgesteld voor digitale draadloze telefoons. Om te voldoen aan de HAC-regels van de FCC, moeten bepaalde telefoons getest en geclassificeerd zijn onder de C63.19-2011-compatibiliteitsstandaarden voor hoorapparaten van het American National Standard Institute (ANSI).
- De ANSI-standaard voor compatibiliteit van hoorapparaten omvat twee typen classificaties.
- M-classificaties: voor een lagere storing door radiofrequentie om een akoestische koppeling mogelijk te maken met hoorapparaten waar de luisterspoel is uitgeschakeld.
- T-classificaties: voor een inductieve koppeling met hoorapparaten waar de luisterspoel is ingeschakeld.
- Niet alle telefoons zijn geclassificeerd, een telefoon met een classificatie van M3 of M4 voor akoestische koppeling en T3 of T4 voor inductieve koppeling is volgens de regels van de FCC compatibel met hoorapparaten. Deze classificaties worden gegeven op een schaal

Veiligheidsinformatie

van één tot vier, waarbij vier de meest compatibele classificatie is. Uw telefoon voldoet aan de M3/T3-classificatie.

- Compatibiliteitsclassificaties van hoorapparaten bieden echter geen garantie dat er geen storing optreedt met uw hoorapparaat. De resultaten variëren en zijn afhankelijk van de mate van immuniteit van uw hoorapparaat en de mate van uw gehoorverlies. Als uw hoorapparaat kwetsbaar is voor storing, kunt u wellicht geen gebruik maken van bepaalde geclassificeerde telefoons. De telefoon uitproberen met uw hoorapparaat is de beste manier om te kijken of u deze kunt gebruiken.

- Deze telefoon is getest en geclassificeerd voor gebruik met hoorapparaten voor enkele van de draadloze technologieën die de telefoon gebruikt. Er kunnen echter ook een aantal nieuwere draadloze technologieën worden gebruikt in deze telefoon die nog niet zijn getest voor gebruik met hoorapparaten. Het is belangrijk om de verschillende functies van deze telefoon grondig en op verschillende locaties uit te proberen en uw hoorapparaat of cochleair implantaat te gebruiken om te bepalen of u last hebt van storende geluiden. Raadpleeg uw serviceprovider of de fabrikant van deze telefoon voor informatie over compatibiliteit met hoorapparaten. Als u vragen hebt over het retour- of ruilbeleid,

Veiligheidsinformatie

raadpleeg dan uw serviceprovider of de verkoper van uw telefoon.

- Hoorapparaten kunnen ook geclassificeerd worden. De fabrikant van uw hoorapparaat of uw audicien kunnen u helpen deze classificatie te vinden. Ga voor meer informatie over de FCC-vereisten voor compatibiliteit met



hoorapparaten naar

<http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

Industry Canada-conformiteit

IC-verklaring

Dit toestel voldoet aan de vergunningsvrije RSS-standaard(en) van Industry Canada.

Gebruik is onderworpen aan de volgende twee

voorwaarden:

(1) Dit toestel mag geen interferentie veroorzaken; en

(2) Dit toestel moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het toestel kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.

Veiligheidsinformatie

(2) l' utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dit toestel voldoet aan de specificaties voor Klasse B van de Canadese ICES-003. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Beperkingen in 5GHz-band

Het toestel kan automatisch stoppen met verzenden in geval van afwezigheid van te verzenden informatie of operationele

storingen. Houd er rekening mee dat dit niet is bedoeld als verbod op het verzenden van besturings- of signaalinformatie of het gebruik van repetitieve codes waar de technologie dit vereist. Het toestel is bij gebruik in de 5150-5250 MHz-band uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke storing te verkleinen bij mobiele satellietssystemen die het kanaal delen;

Gebruikers moeten er ook rekening mee houden dat radars met een hoog vermogen als primaire gebruikers (oftewel prioriteitsgebruikers) zijn toegewezen van de bandbreedtes 5250-5350 MHz en 5650-5850 MHz en dat deze radars storingen en/of schade kunnen veroorzaken aan LE-LAN-apparaten.

Veiligheidsinformatie

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant les memes canaux. -De plus, les utilisateurs devraient aussi etre avises que les utilisateurs de radars de haute puissance sont designes utilisateurs principaux (c.-ad., qu'ils ont la priorite) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL)

Informatie RF-blootstelling (SAR)

De SAR-limiet die is ingesteld door de ISED is 1,6 W/kg. De hoogste SAR-waarde van dit

apparaattype voldoet aan deze limiet. U kunt de hoogste SAR-waarde die is gemeld aan de IC vinden in de 'Snelstartgids'.

Dit toestel is getest en voldoet aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van de ISED voor gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat en dat de handset op minimaal 15 mm van het lichaam plaatst.

Het gebruik van andere accessoires kan mogelijk niet waarborgen dat wordt voldaan aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van ISED. Plaats de handset op minimaal 15 mm van uw lichaam wanneer het toestel is ingeschakeld.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF

Veiligheidsinformatie

pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

Conformiteit met regelgeving van India

E-waste-informatie

De producten gefabriceerd door OnePlus voldoen aan de E-waste-regels uit 2016 en de bijbehorende amendementen. Gezien de vrijstelling opgesomd in SCHEMA II van de E-waste-regels, is het gehalte van gevaarlijke stoffen als volgt:

1. Lood (Pb) – niet meer dan 0,1% van gewicht;
2. Cadmium (Cd) – niet meer dan 0,01% van gewicht;

Veiligheidsinformatie

3. Kwik (Hg) – niet meer dan 0,1% van gewicht;
4. Zeswaardig chroom (Cr6+) – niet meer dan 0,1% van gewicht;
5. Polybroombifenylen (PBB's) – niet meer dan 0,1% van gewicht;
6. Polybroomdifenylethers (PBDE's) – niet meer dan 0,1% van gewicht.



De elektrische & elektronische apparatuur mag, met het oog op recycling en het sparen van het milieu, niet met het overige huisvuil worden weggegooid. Scheid deze voorwerpen van andere soorten afval en recycle ze door ze naar

een bevoegd E-waste-bedrijf te brengen. Als onderdeel van het initiatief voor het recyclen van E-waste is OnePlus een partnerschap aangegaan met een bevoegd E-waste-bedrijf genaamd AS Attero. U kunt contact opnemen met AS Attero om uw E-waste-product te recyclen. Als u meer informatie over onze E-waste-partner genaamd AS Attero wilt ontvangen, neem dan contact op via de website: www.attero.in

E-mail: info@attero.in Telefoon: 1800-103-6328

Talen & invoer

Volg de volgende stappen om de gewenste taal te kiezen:

Veiligheidsinformatie

Instellingen > Systeem > Talen & invoer > Talen > Kies de gewenste taal.

De mobiele telefoon ondersteunt alle hieronder genoemde officiële Indiase talen voor leesbaarheidstest conform IS 16333(Deel-3):2017

ASSAMEES, BENGAALS, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASJMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALEES, ODIA(ORIYA), PUNJABI, SANTALI (OI CHIKI), SANTALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGELS

Deze mobiele telefoon ondersteunt de invoer van hieronder genoemde officiële Indiase talen conform IS 16333(Deel-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGELS

Zorg en onderhoud

De volgende suggesties zullen u helpen uw toestel te onderhouden en de levensduur ervan te verlengen.

- Alleen bekwaam en bevoegd personeel mag reparaties aan dit product uitvoeren.
- U kunt energie besparen en de batterijduur verlengen door functies zoals Bluetooth en wifi uit te schakelen wanneer deze niet worden gebruikt en het scherm te dimmen.

Veiligheidsinformatie

- Reinig uw telefoon en oplader met een zachte, schone, droge doek. Als het scherm in contact komt met vloeistof of stof, reinig het dan onmiddellijk. Gebruik geen alcohol of irriterende chemicaliën om het toestel te reinigen.
- Als u het scherm met een scherp voorwerp aanraakt, kan dit krassen veroorzaken.
- Raak de verbindingspoort van de telefoon niet aan, omdat statische elektriciteit de componenten in het toestel kan beschadigen.
- De ideale bedrijfstemperatuur is 0°C tot 35°C, De ideale opslagtemperatuur is -20°C tot +45 °C.
- Gebruik uw telefoon alleen bij een luchtvochtigheid tussen 35% en 85%.
- Plaats de telefoon niet op oneffen of onstabiele oppervlakken.
- Voorkom schade en letsel door niet op de telefoon te slaan, er niet op te drukken, de telefoon niet te schudden en de telefoon niet te laten vallen.
- De oplader is niet waterdicht. Gebruik deze apparaten niet in de badkamer of in omgevingen met een hoge temperatuur, luchtvochtigheid of veel stof; vermijd regen.
- Verwijder de simkaart niet als de telefoon bezig is met het verzenden van gegevens of het opslaan van informatie.

Veiligheidsinformatie

- Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen om letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.

Garantiebepalingen OnePlus-apparaten

OnePlus-apparaten die zijn aangeschaft via [oneplus.com/geautoriseerde verkoopkanalen](https://oneplus.com/geautoriseerde-verkoopkanalen) worden geleverd met een beperkte garantie. De duur van deze garantie is afhankelijk van het oorspronkelijke land of de regio van aanschaf en is alleen geldig in het oorspronkelijke land of de regio. Tenzij anders aangegeven, dekt deze garantie de hardwarecomponenten van het product zoals deze oorspronkelijk werden geleverd en de

garantie dekt de software, verbruiksartikelen en accessoires, zelfs als deze zijn verpakt of verkocht samen met het product, niet of slechts gedeeltelijk. De beperkte garantie dekt alleen functionele defecten van het product veroorzaakt door gebreken in vakmanschap of materiaal. Neem voor meer informatie contact op met de klantondersteuning van OnePlus via oneplus.com/support.

Wat de beperkte garantie niet dekt

1. Defecten of schade als gevolg van ongelukken, nalatigheid, verkeerd gebruik of afwijkend gebruik; abnormale omstandigheden of onjuiste opslag; blootstelling aan vloeistof,

Veiligheidsinformatie

vocht, zand of vuil; ongebruikelijke fysieke, elektrische of elektromechanische belasting.

2. Krassen, deuken en cosmetische schade, tenzij veroorzaakt door OnePlus.

3. Defecten of schade als gevolg van overmatige druk of krachten of het gebruik van metalen voorwerpen op het touchscreen.

4. Apparaten waarvan het serienummer of het IMEI-nummer is verwijderd, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.

5. Gewone slijtage.

6. Defecten of schade als gevolg van het gebruik van het product in combinatie of in verband met accessoires, producten of

randapparatuur die niet is geleverd of goedgekeurd door OnePlus.

7. Alle fysieke defecten of schade die het gevolg is van onjuist testen, onjuist gebruik, onjuist onderhoud, onjuiste installatie of aanpassingen die niet zijn uitgevoerd of goedgekeurd door OnePlus.

8. Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken, zoals een botsing met een voorwerp, brand, overstroming, vuil, storm, onweer, aardbeving, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, gesprongen zekering of het onjuist gebruik van een elektrische bron.

Veiligheidsinformatie

9. Defecten of schade als gevolg van mobiele signaalontvangst of -transmissie of virussen en problemen met software van derden die door de gebruiker is geïnstalleerd.

10. Gratis vervanging onder garantie en reparaties zijn alleen geldig in het land of de regio van aanschaf. Neem contact op met de klantenondersteuning van OnePlus voor meer informatie.

Retourbeleid (beperkt tot Noord-Amerika & Europa)

OnePlus-telefoons en accessoires zijn volgens de hoogste normen gemaakt en worden grondig getest. Als u om welke reden dan ook

niet tevreden bent met uw OnePlus-product, kunt u binnen 15 kalenderdagen na aflevering een retour aanvragen. Zodra wij uw retourverzoek hebben goedgekeurd en het product hebben ontvangen, voeren we een standaard inspectie uit. En als het product deze inspectie doorstaat, dan geven we u een volledige terugbetaling. Alle verzend- en administratiekosten die tijdens het retourproces worden gemaakt, worden niet gedekt door de terugbetaling.

Retourverzoeken die buiten de periode van 15 dagen worden gemaakt, worden niet geaccepteerd. Onder de volgende omstandigheden kunnen we er ook voor kiezen om geen retouren te accepteren:

Veiligheidsinformatie

1. Defecten of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatigheid, fysieke schade, knoeien met het product, onjuiste aanpassing, normale slijtage of onjuiste installatie na aankoop.
2. Indien prijsschommelingen de enige reden zijn voor de retour.
3. Klantencontracten op maat. In overeenstemming met de Britse Consumer Rights Act uit 2015 mogen goederen die niet (1) van bevredigende kwaliteit zijn; (2) geschikt zijn voor beoogde doel; of (3) zoals beschreven zijn, kosteloos binnen 30 dagen na aflevering worden geretourneerd. Dien een ticket in met een beschrijving van het probleem met uw

toestel. Om voor terugbetaling in aanmerking te komen, moet u binnen 30 dagen contact met ons opnemen en gedetailleerd beschrijven op welke manier de goederen defect, beschadigd of wezenlijk anders zijn. We kunnen ervoor kiezen om geen retouren te accepteren voor een van de bovengenoemde omstandigheden. In alle gevallen zullen we het product inspecteren en het gebrek verifiëren. Om in aanmerking te komen voor vervanging of terugbetaling, moet uw toestel in nieuwstaat zijn en moeten alle originele onderdelen uit de verpakking worden meegestuurd. We behouden ons het recht voor een terugbetaling of omruiling te weigeren als het geretourneerde product als beschadigd wordt beschouwd.

Veiligheidsinformatie

Neem contact op met de klantenondersteuning van OnePlus om een retour aan te vragen op oneplus.com/support.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

www.oneplus.com/support/manuals

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

www.oneplus.com/de/support/manuals

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

www.oneplus.com/fr/support/manuals

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

www.oneplus.com/es/support/manuals

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

<http://www.oneplus.com/it/support>

Scarica manuali:

www.oneplus.com/it/support/manuals

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manua:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

www.oneplus.com/se/support/manuals

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

www.oneplus.in/support/manuals