

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.

* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-25572A
Dutch. 10/2009. Rev. 1.0

GT-S5510

Gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiks- aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon", "De telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



WARNING

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



CAUTION

Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag.12 (betekent "zie pagina 12")

- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Berichten** moet drukken, gevolgd door **Bericht maken**)
- [] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (de toets voor aan/uit of menu sluiten)
- < > **Punthaken:** functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: <OK> (de functietoets OK)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth[®] is wereldwijd een gedeponeed handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015800.
- Java[™] is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

CE0168

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik 1

Veiligheidswaarschuwingen	1
Veiligheidsinformatie	4
Belangrijke gebruiksinformatie	6

Uw mobiele telefoon 12

Uitpakken	12
Onderdelen van de telefoon	13
Toetsen	14
Display	15
Symbolen	16

De telefoon installeren en gereedmaken 18

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen	18
De batterij opladen	20
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	21

Basisfuncties gebruiken23

De telefoon in- en uitschakelen	23
Menu's openen	24
Werken met de sneltoetswerkbalk	24
Schakelen tussen toepassingen	25
De instellingen van de telefoon wijzigen	25
De basisbelfuncties gebruiken	28
Berichten verzenden en bekijken	29
Contactpersonen toevoegen en zoeken	30
De camerafuncties gebruiken	31
Naar muziek luisteren	32
Surfen op internet	34

Geavanceerde functies gebruiken36

Geavanceerde belfuncties gebruiken	36
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken	39
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	40
Geavanceerde camerafuncties gebruiken	41
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	44

**Hulpprogramma's en toepassingen
gebruiken47**

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken	47
Een SOS-bericht activeren en verzenden	49
De functie Mobiel opsporen inschakelen	50
De spiegelstand inschakelen	50
Een nepoproep tot stand brengen	50
Spraakmemo's opnemen en afspelen	51
Foto's bewerken	52
Foto's afdrukken	53
Foto's en video's uploaden naar internet	54
Java-games en -toepassingen gebruiken	56
Gegevens synchroniseren	56
De RSS-lezer gebruiken	57
Wereldklokken maken en bekijken	58
Alarm instellen en gebruiken	58
De calculator gebruiken	59

Munt- en maateenheden omrekenen	59
Een afteltimer instellen	59
De stopwatch gebruiken	60
Nieuwe taken maken	60
Tekstnotities maken	60
Uw agenda beheren	60

Problemen oplossen	a
---------------------------------	----------

Index	d
--------------------	----------

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



Veiligheidswaarschuwingen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou onvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel onvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.

- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

WARNING

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.



WARNING



Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De

garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.

- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstopen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.
- Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,832 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

■ Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te

uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceerd. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceerde GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE

DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.



Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen, het display en de pictogrammen.

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:


- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing




- Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw telefoon.

Onderdelen van de telefoon

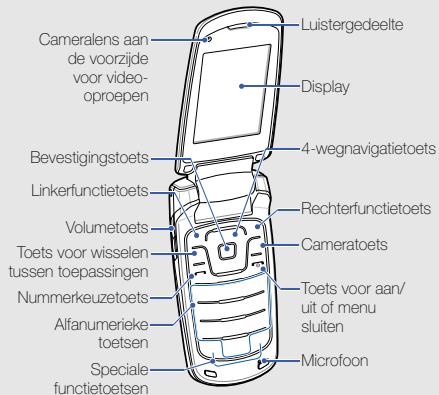


De voorkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:



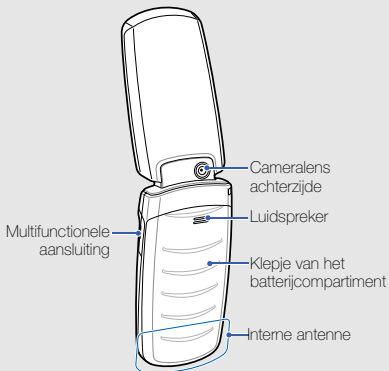






De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:



Toetsen


Toets	Functie
 Functietoetsen	De bewerkingen uitvoeren die onder aan het beeldscherm worden weergegeven
 4-wegnavigatie	Door menuopties bladeren; in de standby-stand: programmeerbare menu's openen (de vooraf gedefinieerde menu's kunnen verschillen per serviceprovider)
 Bevestigen	De gemarkeerde menuoptie selecteren of een invoer bevestigen; in de standby-stand: de webbrowser starten of naar de menustand gaan (afhankelijk van uw serviceprovider of regio kan deze toets anders werken)

Toets	Functie
 Nummerkeuze	Bellen of een oproep aannemen; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen
 Aan/uit of menu sluiten	De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand
 Wisselen tussen toepassingen	Het venster voor het wisselen tussen toepassingen openen om naar andere toepassingen te gaan zonder de huidige toepassing af te sluiten
 Camera	In de standby-stand: de camera inschakelen; in de camerastand: een foto of video maken

Toets	Functie
	<p>Cijfers, letters en speciale tekens ingeven; in de standby-stand: [1] ingedrukt houden voor toegang tot uw voicemails en [0] ingedrukt houden om een internationale toegangscode in te geven</p>
	<p>Speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren; in de standby-stand: [#] ingedrukt houden voor het stille profiel; [*] ingedrukt houden om een pauze tussen nummers in te geven</p>
	<p>Het volume van de telefoon regelen</p>

Display

Het display van de telefoon bestaat uit drie gedeelten:

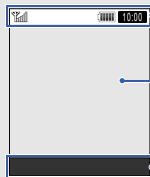

Symboolregel

Hier worden diverse symbolen weergegeven

Tekst en afbeeldingen











Hier worden berichten, instructies en ingevoerde gegevens weergegeven






Functietoetsregel







Hier wordt de huidige actie weergegeven die aan elke functietoets is toegekend

Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.

Symbol	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	Spraakoproep actief
	Video-oproep actief
	Functie voor SOS-berichten actief
	Surfen op internet
	Verbinden met een beveiligde webpagina
	Doorschakelen van oproepen actief

Symbol	Betekenis
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Gesynchroniseerd met pc
	Alarm ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	Geheugenkaart geplaatst
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	Afspelen van muziek is gestopt
	FM-radio aan
	FM-radio buiten werking gesteld
	Nieuw SMS-bericht

Symbol	Betekenis
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Normaal profiel actief
	Stil profiel actief
	Batterijlading
	Huidige tijd



De telefoon installeren en gereedmaken


Installeer allereerst de mobiele telefoon en stel deze in.

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.

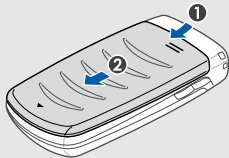


Houd [] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als de telefoon aan is.

2. Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.

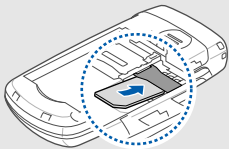


- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM- of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als er geen SIM- of USIM-kaart is geplaatst, kunt u sommige menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

3. Plaats de batterij.

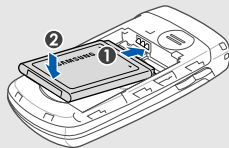


4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

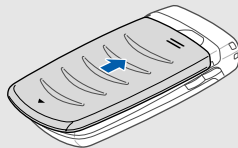

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van de telefoon.
2. Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

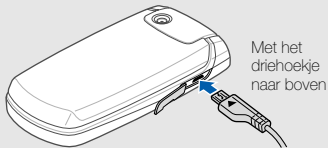

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

3. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het symbool  beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
5. Haal de reisadapter los van de telefoon.
6. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.



Een bijna lege batterij

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.


Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediatebestanden wilt opslaan, kunt u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).




Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen in de telefoon.

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment en de batterij.
2. Ontgrendel het klepje voor de geheugenkaart.

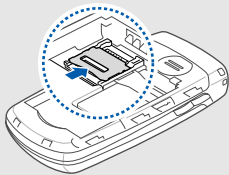


3. Til het klepje van de geheugenkaart op en plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven.

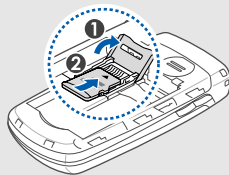

4. Sluit het klepje voor de geheugenkaart.



5. Vergrendel het klepje voor de geheugenkaart.

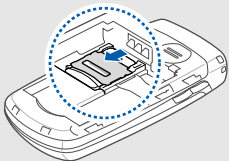

6. Plaats de batterij en plaats de klep van het batterijcompartiment weer terug.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, verwijdert u het klepje van het batterijcompartiment en de batterij, ontgrendelt u het klepje van de geheugenkaart, tilt u het op en verwijdert u de geheugenkaart.



Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en leer basishandelingen uitvoeren.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en druk op <OK> (indien nodig).
3. Wanneer de installatiewizard verschijnt, volgt u de opties op het scherm om de telefoon naar wens aan te passen.

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

Overschakelen naar het vliegtuigprofiel

Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel schakelt u de telefoon offline en kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de telefoonfuncties gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

Als u het vliegtuigprofiel wilt activeren, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (offline)** en drukt u op de bevestigingstoets.



Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.

Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** om naar de menustand te gaan.



Afhankelijk van uw regio of uw serviceprovider moet u voor de menustand mogelijk op de bevestigingstoets drukken. Wanneer de sneltoetswerkbalk geactiveerd is, kunt u de bevestigingstoets niet gebruiken om de menustand te activeren.

2. Gebruik de navigatietoets om naar een menu of optie te gaan.

3. Druk op **<Kies>**, **<Opslaan>** of op de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan; druk op [] om terug te gaan naar de standby-stand.

Werken met de sneltoetswerkbalk

Via de sneltoetswerkbalk kunt u uw favoriete menu's openen.

Een menu openen via de sneltoetswerkbalk:

Blader in de standby-stand naar links of rechts om het gewenste menu te selecteren en druk op de bevestigingstoets.

Menu's op de sneltoetswerkbalk bewerken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Hoofddisplay** → **Sneltoetswerkbalk**.
2. Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
3. Selecteer de gewenste menu's.

Druk op <Opties> → **Openen** om submenu's te selecteren (indien nodig).

4. Druk op <Opslaan>, of druk op <Opties> → **Opslaan**.



De sneltoetswerkbalk uitschakelen, selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Hoofddisplay** → **Startscherm** → **Sneltoetswerkbalk** → **Uit**.

Schakelen tussen toepassingen

Leer vanuit een menu naar andere toepassingen gaan zonder het gebruikte menu eerst te hoeven sluiten.

Schakelen tussen toepassingen:

1. Druk tijdens het gebruik van een menu op [□].

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Oproep**: het belscherm openen
- **Berichten**: het menu **Berichten** openen
- **Internet**: de webbrowser starten
- **MP3-speler**: de muziekspeler starten
- **Games en meer**: het menu **Games en meer** openen

2. Blader naar een toepassing en druk op <Kies>.

3. Om alle toepassingen te sluiten, drukt u op [□] en selecteert u **Alles beëindigen?**.

De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

Het volume van de toetstonen aanpassen.

Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de toetstonen aan te passen.

Overschakelen van en naar profiel Stil

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt om de geluiden van de telefoon uit te schakelen of in te schakelen.

De beltoon wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Blader naar het gebruikte geluidsprofiel.

3. Druk op <Opties> → **Wijzigen** → **Beltoon spraakoproep** of **Beltoon video-oproep**.
4. Blader naar links of rechts om een geheugenlocatie te selecteren (indien nodig).
5. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
6. Druk op <Opties> → **Opslaan**.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Hoofddisplay** → **Startscherm**.
2. Blader naar links of rechts naar **Afbeelding**.
3. Selecteer **Achtergrond**.
4. Blader naar links of rechts om een geheugenlocatie te selecteren (indien nodig).
5. Selecteer een afbeeldingscategorie → een afbeelding.
6. Druk op <Instellen>.
7. Druk op <Opties> → **Opslaan**.

Een thema voor het display selecteren

Een thema selecteren:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Hoofddisplay** → **Mijn thema**.
2. Blader naar een thema en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar links of rechts om een voorbeeld van het thema te bekijken.
4. Druk op <Opslaan>.

Een thema maken en toepassen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Hoofddisplay** → **Mijn thema**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuw** → **Beginner** of **Gevorderde**.
3. Pas het thema desgewenst aan volgens het scherm.
4. Als u klaar bent, geeft u een naam voor het thema op en drukt u op <Opslaan>.
5. Druk op <Ja> om het thema toe te passen.



Als u voor het hele thema dezelfde kleur kiest, kunt u misschien bepaalde zaken op het display niet herkennen.

Een type klepdisplay selecteren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Extern display**.
2. Selecteer een type klepdisplay.
Als u **Slogan** hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** → **Wijzigen** en geeft u een tekst in voor het klepdisplay.
3. Druk op **<Opslaan>** of druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Sneltoetsen voor menu's instellen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
3. Selecteer een menu en druk op **<Opslaan>** om dit aan de sneltoets toe te wijzen.



Wanneer de sneltoetswerkbalk is geactiveerd, werken de navigatietoetsen (links/rechts) niet als sneltoetsen.

De telefoon blokkeren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering** → **Aan** → **<Opslaan>**.
2. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.
3. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<OK>**.



- De eerste keer dat u een menu wilt openen waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.


De basisbelfuncties gebruiken

Leer te bellen, oproepen aan te nemen en de basisbelfuncties te gebruiken.

Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [] om het nummer te bellen.
Voor een video-oproep drukt u op <Opties> → **Video-oproep**.
3. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Als het om een video-oproep gaat, drukt u op <Mij tonen> om toe te staan dat de beller u via de cameralens aan de voorzijde ziet.
3. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

Het volume regelen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Druk tijdens een gesprek op de bevestigingstoets → <Ja> om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Druk nogmaals op de bevestigingstoets om de luidspreker weer uit te zetten.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Zet in dat geval voor betere geluidsprestaties de luidspreker uit.

De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op de multifunctionele aansluiting aansluit, kunt u bellen en oproepen aannemen:

- Het laatstgekozen nummer herhalen: houd de headsetknop ingedrukt.
- Een oproep beantwoorden: druk op de headsetknop.
- Als u een oproep wilt beëindigen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.

Berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt verzenden en bekijken.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht**.
2. Geef het nummer van de ontvanger in en blader omlaag.
3. Geef de tekst van het bericht in. ► pag. 29
Ga voor het verzenden van een SMS direct naar stap 5.
Ga voor het bijvoegen van multimedia door met stap 4.
4. Druk op <**Opties**> → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
5. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

E-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Geef de tekst van het bericht in.
3. Druk op <**Opties**> → **Multimedia bijvoegen** en voeg een bestand toe (indien nodig).
4. Blader omhoog en voer een onderwerp in.
5. Blader omhoog en voer een e-mailadres in.
6. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

Tekst ingeven

U kunt tijdens het ingeven van tekst de tekstinvoerstand wijzigen:

- Houd [**✳**] ingedrukt om te wisselen tussen de T9- en de ABC-stand. Afhankelijk van het land is het wellicht mogelijk om een invoerstand weer te geven voor de taal van uw land.
- Druk op [**✳**] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [**#**] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

Geef tekst in een van de volgende standen in:

Stand	Functie
ABC	Druk op de toepasselijke alfanumerieke toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk de betreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven. 2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.
Cijfer	Druk op de gewenste alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.
Symbool	Druk op de gewenste alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Een e-mailbericht weergeven

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN e-mail**.
2. Druk op <**Opties**> → **Download**.
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Druk op <**Opties**> → **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

Leer werken met de functies voor de telefoonlijst.



De geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe contactpersonen kan door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Telefoonlijst** → <**Opties**> → **Instellingen** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <Opties>.
2. Selecteer **Toevoegen aan telefoonlijst** → een geheugenlocatie (indien nodig) → **Nieuw**.
3. Selecteer een type nummer (indien nodig).
4. Geef de contactgegevens in.
5. Druk op <Opties> → **Opslaan** om een contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.



Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- de contactpersoon bellen door op [] te drukken
- de gegevens voor de contactpersoon wijzigen door op <Opties> → **Wijzigen** te drukken.

De camerafuncties gebruiken

Leer foto's en video's maken en bekijken.

Foto's maken

1. Druk in de standby-stand op [] om de camera aan te zetten.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
 - Druk de navigatietoets omhoog () om het voorbeeldscherm aan te passen.
 - Druk de navigatietoets naar links of rechts () om de helderheid te regelen.
 - Druk de navigatietoets omlaag () om de tijd tot het maken van de opname te selecteren.
 - Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
3. Druk op de bevestigingstoets of [] om een foto te maken.
De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u foto's hebt gemaakt, kunt u <> selecteren om ze te bekijken.

Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** →

Afbeeldingen → **Mijn foto's** → een fotobestand.

Druk op de bevestigingstoets om foto's op volledige schermgrootte weer te geven.

Video's maken

1. Druk in de standby-stand op [📷] om de camera in te schakelen.
2. Druk twee keer op [1] om over te schakelen naar de videostand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
 - Druk de navigatietoets omhoog (⏮) om het voorbeeldscherm aan te passen.
 - Druk de navigatietoets naar links of rechts (⏪) om de helderheid te regelen.
 - Druk de navigatietoets omlaag (⏭) om de tijd tot het maken van de opname te selecteren.
 - Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

4. Druk op de bevestigingstoets of [📷] om de opname te starten.

5. Druk op <■> of [📷] om de opname te stoppen.

De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u video's hebt gemaakt, kunt u <📺> selecteren om ze te bekijken.

Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips** → een videobestand.

Druk de navigatietoets omlaag om video's op volledige schermgrootte weer te geven.

Naar muziek luisteren

Leer hoe u muziek kunt luisteren met de MP3-speler of FM-radio.

Luisteren naar de FM-radio

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.

2. Selecteer in de menustand **Extra's** → **FM-radio**.
3. Druk op <Ja> om het automatisch afstemmen te starten.

De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

4. U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	De FM-radio in- of uitschakelen
Volume	Het volume aanpassen
Navigeren	<ul style="list-style-type: none"> • Links/Rechts: op een radiostation afstemmen • Omhoog/Omlaag: een opgeslagen radiostation selecteren

Als u informatie wilt ophalen over het nummer dat u hoort, drukt u op <Opties> → **Muziek zoeken**.
 ► pag. 46

Naar muziekbestanden luisteren

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 34
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. ► pag. 44
- Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 48
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ► pag. 44
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► pag. 44

Nadat er muziekbestanden naar de telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **MP3-speler**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Het volume aanpassen

Toets	Functie
Navigeren	<ul style="list-style-type: none"> • Links: Afspelen opnieuw starten; achteruit springen (in minder dan 2 seconden indrukken); achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden) • Rechts: Vooruit springen; vooruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden) • Omhoog: De afspeellijst openen • Omlaag: Het huidige nummer beoordelen
2	Het equalizertype wijzigen
3	De shufflestand inschakelen
4	De herhaalstand wijzigen
5	Een skintype selecteren

Surfen op internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.
- Het browsermenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.

Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Startpagina** om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Navigeren	Door een webpagina scrollen
Bevestigen	Een item selecteren
<Terug>	Teruggaan naar de vorige pagina
<Opties>	Een lijst met browseropties openen

Webpagina's als favoriet opslaan

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Favorieten**.
2. Druk op <**Opties**> → **Favoriet toevoegen**.
3. Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
4. Druk op <**Opslaan**>.



Geavanceerde functies gebruiken

Leer de extra functies van de telefoon kennen en geavanceerde handelingen uitvoeren.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Leer de extra mogelijkheden van de telefoon kennen.

Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Druk op <Tonen>.
2. Blader naar de gemiste oproep waarvan u het nummer wilt bellen.
3. Druk op [> om te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen


1. Druk in de standby-stand op [> om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [> om het nummer te bellen.

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Druk op <Wacht> om een oproep in de wacht te plaatsen of druk op <Ophalen> om een oproep uit de wacht te halen.


Een tweede nummer bellen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Druk op <Wacht> om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Geef het tweede nummer dat u wilt bellen in en druk op [].
3. Druk op <Wissel> om tussen de twee oproepen te wisselen.
4. Druk op <Opties> → **Einde** → **Oproep in wacht beëindigen** om de oproep die in de wacht staat te beëindigen.
5. Druk op [] om het huidige gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep aannemen:

1. Druk op [] om de tweede oproep aan te nemen. De eerste oproep wordt automatisch in de wacht geplaatst.
2. Druk op <Wissel> om tussen de oproepen te wisselen.

Een vergaderoproep starten

1. Bel de eerste persoon die u aan de vergaderoproep wilt laten deelnemen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Druk op <Opties> → **Vergaderoproep** zodra u verbinding hebt met de tweede deelnemer.
4. Herhaal stap 2 en 3 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig).
5. Druk op [] om de vergaderoproep te beëindigen.

Een internationaal nummer bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt om het +-teken in te geven.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [↵] om het te bellen.

Een contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. ► pag. 31

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Blader naar het nummer dat u wilt bellen en druk op [↵].

Een oproep weigeren

Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren, drukt u op [⏏]. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de automatische weigerfunctie. U kunt als volgt de automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
3. Selecteer **Blokkeerlijst**.
4. Druk op <Opties> → **Nieuw**.
5. Geef een nummer in dat u wilt weigeren en druk op de bevestigingstoets.
6. Herhaal stap 4-5 hierboven om meer nummers toe te voegen.
7. Selecteer de nummers die u wilt weigeren.
8. Druk op <Opties> → **Opslaan**.
9. Druk op <Opslaan>.

Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Leer visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en contactgroepen maken.

Uw visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Druk op <Opties> → **Mijn visitekaartje**.
3. Geef uw persoonlijke gegevens in.
4. Druk op <Opties> → **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie over te brengen.

Snelkiesnummers instellen

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Blader naar het contact dat u aan het snelkiesnummer wilt toewijzen.
3. Druk op <Opties> → **Toevoegen aan snelkeuze**.
4. Selecteer een nummer dat u wilt instellen.

De contactpersoon wordt bij het snelkiesnummer opgeslagen.



U kunt deze contactpersoon nu vanuit de standby-stand bellen door het toegewezen snelkiesnummer ingedrukt te houden.

Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u aan iedere groep een beltoon en een foto-id toewijzen of berichten naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Blader naar links of rechts naar **Groepen**.
3. Druk op <Opties> → **Nieuwe groep** → een geheugenlocatie (telefoon of USIM-kaart, indien nodig).
4. Geef een groepsnaam in en druk op <Opslaan>.
5. Druk op <Opties> → **Groepsinstellingen** → **Groeps-ID** → een afbeeldingscategorie → een afbeelding aan om de afbeelding voor de beller-id in te stellen.
6. Selecteer **Beltoon** → een beltooncategorie → een beltoon om een groepsbeltoon in te stellen.
7. Druk op <Opties> → **Opslaan**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Leer standaardberichten maken en gebruiken voor nieuwe berichten.

Een standaard SMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten**.
2. Druk op <**Nieuw**> om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Geef de gewenste tekst in.
4. Druk op de bevestigingstoets om het standaardbericht op te slaan.

Een standaard MMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Druk op <**Nieuw**> om een nieuw standaardberichtvenster te openen.

3. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken.
▶ pag. 29
4. Druk op <**Opties**> → **Opslaan als standaardbericht** om het standaardbericht op te slaan.

Standaard SMS-berichten in nieuwe berichten invoegen

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → een berichttype.
2. Druk in het tekstveld op <**Opties**> → **Tekst toevoegen** → **Standaard SMS-berichten** → een standaardbericht.

Een bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Blader naar het gewenste standaardbericht en druk op <**Opties**> → **Verzenden**.
Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

Een map maken om berichten te beheren

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn mappen**.
2. Druk op <Nieuw>.
3. Geef een mapnaam in en druk op <OK>.

Berichten vanuit een berichtenmap verplaatsen naar uw mappen om ze als voorkeuren te beheren.

Geavanceerde camerafuncties gebruiken

Leer hoe u in de verschillende camerastanden foto's maakt en hoe u camera-instellingen aanpast.

Foto's maken met de functie Smile shot

1. Druk in de standby-stand op [📷] om de camera in te schakelen.
2. Druk op <☰> → **Fotostand** → **Smile shot** → <🔄>.
3. Breng eventueel wijzigingen aan.
4. Druk op de bevestigingstoets of op [📷].


5. Richt de cameralens op het onderwerp.
De telefoon registreert automatisch of er mensen in beeld zijn en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt de telefoon automatisch een foto.

Een reeks foto's achter elkaar maken

1. Druk in de standby-stand op [📷] om de camera in te schakelen.
2. Druk op <☰> → **Fotostand** → **Doorlopend** → <🔄>.
3. Breng eventueel wijzigingen aan.
4. Houd de bevestigingstoets of [📷] ingedrukt om een reeks foto's te maken.

Panoramafoto's maken



1. Druk in de standby-stand op [📷] om de camera in te schakelen.
2. Druk op <☰> → **Fotostand** → **Panorama**.
3. Selecteer het aantal foto's.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.

5. Druk op de bevestigingstoets of  om de eerste foto te maken.
6. Beweeg de telefoon langzaam naar rechts. De telefoon maakt automatisch de volgende foto.
7. Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.

Gedeelde foto's maken


1. Druk in de standby-stand op  om de camera in te schakelen.
2. Druk op  → **Fotostand** → **Mozaïek**.
3. Blader naar links of rechts om een afbeeldingslay-out te selecteren en druk op de bevestigingstoets.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op de bevestigingstoets of  om voor elk segment een foto te maken.

Foto's met een decoratief kader maken

1. Druk in de standby-stand op  om de camera in te schakelen.
2. Druk op  → **Fotostand** → **Kader**.

3. Blader naar links of rechts om een kader te selecteren en druk op de bevestigingstoets.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op de bevestigingstoets of  om een foto met het kader te maken.

Cameraopties gebruiken

Voordat u een foto maakt, kunt u op  drukken voor de volgende opties:

Optie	Functie
Fotostand	De opnamestand wijzigen
Resolutie	De resolutie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Nachtmodus	Instellen of u de stand voor nachtopnamen wilt gebruiken
Belichtingsmeting	Een type lichtmeting selecteren

Voordat u een video maakt, kunt u op <[☰]> drukken voor de volgende opties:

Optie	Functie
Videostand	De opnamestand wijzigen
Resolutie	De resolutie weergeven
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen

Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, kunt u op <[☰]> → **Instellingen** drukken om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Fotokwaliteit	De kwaliteit van de foto's aanpassen
Zoekerstand	Het voorbeeldscherm wijzigen
Overzicht	instellen dat de camera na het maken van foto's overschakelt naar het weergavescherm

Optie	Functie
Geluid sluiters	Een geluid kiezen dat bij activering van de sluiters klinkt
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren voor de opslag van foto's
Info over sneltoets	De sneltoetsinformatie bekijken

Voordat u een video maakt, kunt u op <[☰]> → **Instellingen** drukken om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Kwaliteit	De kwaliteit van de video's instellen
Zoekerstand	Het voorbeeldscherm wijzigen
Geluidsoptname	Het geluid in- of uitschakelen
Opslag	een geheugenlocatie selecteren waarin videoclips moeten worden opgeslagen
Info over sneltoets	De sneltoetsinformatie bekijken

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Leer muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken en radiostations opslaan.

Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC Studio** of **Massaopslag** → <Opslaan>.
2. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand (indien nodig).
3. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
4. Start Samsung PC Studio en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.
Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** → <Opslaan>.
3. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
5. Open een map om bestanden te bekijken.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

De telefoon met Windows Media Player synchroniseren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Mediaspeler** → <Opslaan>.
2. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.

3. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer waarop Windows Media Player is geïnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.

Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.

4. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
5. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het pop-upvenster (indien nodig).
6. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
7. Start de synchronisatie.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **MP3-speler** → **Afspeellijsten**.
2. Selecteer **Afspeellijst maken**.
3. Geef een titel in voor uw nieuwe afspeellijst en druk op **<Opslaan>**.

4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
5. Selecteer **Tracks toevoegen**.
6. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en druk op **<OK>**.

De instellingen van de MP3-speler aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **MP3-speler**.
2. Druk op **<Opties>** → **Afspeelinstellingen**.
3. De instellingen van de muzikspeler aan uw wensen aanpassen:

Optie	Functie
Afspelen op achtergrond	Instellen of muziek op de achtergrond moet doorspelen wanneer u de MP3-speler afsluit
Geluidseffecten	Een geluidseffect selecteren
Visualisatie	Een skintype selecteren

4. Druk op **<Opslaan>**.

Radiostations automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand **Extra's** → **FM-radio**.
3. Druk op <**Opties**> → **Automatisch afstemmen**.
4. Druk, indien nodig, op <**Ja**> om uw selectie te bevestigen.
De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

Informatie over muziek zoeken

Zo kunt u een online muziekservice gebruiken en informatie ophalen over de nummers die u onderweg hoort:

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **Muziek zoeken**.
2. Selecteer **Muziek zoeken** om verbinding met de server te maken.

3. Als de telefoon is aangemeld, drukt u op <**Opnemen**> om een gedeelte op te nemen van de muziek die u wilt zoeken.



Sommige serviceproviders ondersteunen deze service niet en de database bevat mogelijk niet voor alle nummers informatie.

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van handsfree functies.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Bluetooth**.
2. Druk op <Opties> → **Instellingen**.
3. Blader omlaag naar **Inschakelen**.
4. Blader naar links of naar rechts naar **Aan**.
5. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → een zichtbaarheidsoptie → <OK> om ervoor te zorgen dat de telefoon door andere apparaten kan worden gedetecteerd.
Als u **Aangepast** selecteert, kunt u instellen hoelang de telefoon zichtbaar is.
6. Druk op <Opties> → **Opslaan**.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Bluetooth** → **Nieuwe apparaten zoeken**.
2. Blader naar een apparaat en druk op <Kies>.
3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en druk op <OK>. Wanneer de eigenaar van het andere toestel dezelfde code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de toestellen gekoppeld.



Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te geven.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.
2. Druk op <Opties> → **Verzenden via, Visitekaartje verzenden via, of URL verzenden via** → **Bluetooth**.

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en druk op <OK> (indien nodig).
2. Druk op <Ja> om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).

Externe SIM-modus gebruiken

In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen beantwoorden via een handsfree Bluetooth-carkit die op de SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon is aangesloten.

De externe SIM-modus activeren:

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Bluetooth**.
2. Druk op <Opties> → **Instellingen**.
3. Blader omlaag naar **Externe SIM-modus**.
4. Blader naar links of rechts naar **Aan** en druk op <Opslaan>.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.



De handsfree Bluetooth-carkit moet zijn geautoriseerd. Druk op <Opties> → **Apparaat goedkeuren** om de carkit te autoriseren.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om om hulp te vragen.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Blader naar links of rechts naar **Aan**.

3. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
4. Druk op de bevestigingstoets om uw lijst met contactpersonen te openen.
5. Selecteer een contact en druk op <Toev.>.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Druk op <Opties> → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
8. Blader omlaag en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Druk op <Opslaan> → <Ja>.

Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moet de telefoon gesloten zijn. Druk vier keer op de volumetoets.



Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u op [☎] drukt.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.

U schakelt Mobiel opsporen als volgt in:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en druk op <OK>.
3. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
4. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
5. Druk op <Opties> → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.
6. Selecteer een contactpersoon → een nummer.
7. Druk op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
8. Blader omlaag en voer de naam van de afzender in.
9. Druk op de bevestigingstoets → <OK>.

50

De spiegelstand inschakelen

U kunt de display van de telefoon als een spiegel gebruiken door de camera aan de voorzijde in te schakelen.

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt om de spiegel te gebruiken.

Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Spiegelstand**.

Een nepoproep tot stand brengen

U kunt uzelf zogenaamd laten bellen als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen. U kunt ook doen alsof u een gesprek voert aan de telefoon door een opgenomen stem af te spelen.

Stem opnemen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Nepspraakoproep**.
2. Blader naar **Nepspraakoproep** en druk op <Opties> → **Wijzigen**.
3. Druk op <Opnemen> om de opname te starten.

4. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
5. Druk de navigatietoets omlaag als u klaar bent.
6. Druk op <Instellen> om de opname in te stellen als antwoord voor nepoproepen.
7. Selecteer **Nepspraakoproep** en druk tweemaal op de bevestigingstoets.

Een nepoproep tot stand brengen

U moet een sneltoets instellen om een nepoproep te kunnen doen. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen** en stel een sneltoets in voor **Nepoproep**.

Houd in de standby-stand de sneltoets ingedrukt om een nepoproep te doen.

De vertragingstijd voor de nepoproep wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Timer nepoproep**.
2. Selecteer een optie.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Spraak recorder**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Druk de navigatietoets omlaag als u klaar bent.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het spraakrecorderscherm op <Opties> → **Mijn spraakmemo's**.
2. Selecteer een bestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Het volume aanpassen

Toets	Functie
Navigeren	<ul style="list-style-type: none"> • Links: Achteruit in een bestand • Rechts: Vooruit in een bestand • Omlaag: Afspelen stoppen

Foto's bewerken

Leer afbeeldingen bewerken en leuke effecten toepassen.

Effecten op foto's toepassen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Afbeelding bewerken**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe afbeelding** → **Openen of Foto nemen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <Opties> → **Effecten** → een effectoptie en druk op <Gereed>.
5. Druk wanneer u klaar bent op <Opties> → **Opslaan als**.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe naam voor de afbeelding in en druk op <Opslaan>.

Een vervagingseffect toepassen op een bepaald gebied van een afbeelding

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-3 in "Effecten op foto's toepassen".
2. Druk op <Opties> → **Dee-effecten** → **Gedeeltelijk wazig**.
3. Plaats het kader over het gebied waarop u het vervagingseffect wilt toepassen en druk op de bevestigingstoets → <Gereed>.

Als u de grootte of vorm van het kader wilt wijzigen, drukt u op <Opties> → **Grootte wijzigen** of **Vorm**.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in "Effecten op foto's toepassen".

Een afbeelding aanpassen

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-3 in "Effecten op foto's toepassen".
2. Druk op <Opties> → **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (helderheid, contrast of kleur).
3. Pas de foto naar wens aan en druk op <Gereed>.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in "Effecten op foto's toepassen".

Een afbeelding transformeren

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-3 in "Effecten op foto's toepassen".
2. Druk op <Opties> → **Transformeren** → **Grootte wijzigen**, **Draaien**, of **Spiegelen**.
3. Vergroot, verklein, roteer of spiegel de afbeelding naar wens en druk op <Gereed>.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in "Effecten op foto's toepassen".

Een afbeelding bijsnijden

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-3 in "Effecten op foto's toepassen".
2. Druk op <Opties> → **Bijsnijden**.
3. Plaats het kader over het gebied dat u wilt uitsnijden en druk op de bevestigingstoets → <Gereed>.
Als u de grootte of vorm van het kader wilt wijzigen, drukt u op <Opties> → **Grootte wijzigen** of **Vorm**.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in "Effecten op foto's toepassen".

Een visueel element invoegen

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-3 in "Effecten op foto's toepassen".
2. Druk op <Opties> → **Invoegen** → een visueel element (kaders, clipart, emoticon of tekst).
3. Selecteer een visueel element of voer tekst in en druk op <OK> .
4. Verplaats, vergroot, verklein of roteer het visuele element (indien noodzakelijk).
5. Druk op <Gereed>, of druk op <Opties> → **Gereed**.
6. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in "Effecten op foto's toepassen".

Foto's afdrukken

Hier leest u hoe u foto's kunt afdrukken via een USB-kabel of de draadloze Bluetooth-functie.

Afbeeldingen via een USB-verbinding afdrukken:

1. Sluit de multifunctionele aansluiting van uw telefoon op een compatibele printer aan.
2. Open een fotobestand. ► pag. 32

3. Druk op <Opties> → **Afdrukken via** → **USB**.
4. Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.

Een afbeelding via de draadloze Bluetooth-functie afdrukken:

1. Open een fotobestand. ► pag. 32
2. Druk op <Opties> → **Afdrukken via** → **Bluetooth**.
3. Selecteer een Bluetooth-printer en koppel de telefoon aan de printer. ► pag. 48
4. Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.

Foto's en video's uploaden naar internet

Leer hoe u foto's en video's op websites en weblogs kunt plaatsen.



Of de functie **Communities** daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Een lijst met uw favoriete bestemmingen instellen

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Druk op <Ja> om de lijst met favoriete bestemmingen in te stellen (indien nodig).
3. Druk op <OK> om te bevestigen dat u met de algemene disclaimer instemt.



De eerste keer dat u **Communities** opent, wordt u om een bevestiging gevraagd.

4. Selecteer de bestemmingen die u wilt toevoegen en druk op <Opslaan>.
Als u <Opties> → **Lijsten bijwerken** selecteert worden nieuwe bestemmingen automatisch aan de lijst toegevoegd.

Een bestand uploaden

Om foto's en video's te kunnen uploaden, moet u over een account beschikken bij de websites en weblogs waar u de foto's wilt delen.

1. Selecteer in de menustand **Communities**.

2. Selecteer de bestemming waar u het bestand wilt plaatsen.
3. Druk op <Opties> → **Uploaden naar**.
4. Druk op <Opties> → **Item toevoegen** → een mediabestand.
5. Geef de benodigde gegevens in en selecteer <Opties> → **Uploaden**.
6. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de bestemming in (indien nodig).



U kunt ook mediabestanden van **Camera** of **Mijn bestanden** uploaden door te drukken op <☰> of <Opties> → **Uploaden naar web**.

De Communities-instellingen aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Druk op <Opties> → **Instellingen**.
3. Pas de volgende instellingen aan:

Optie	Functie
Details uploaden	De details van uw laatste upload bekijken

Optie	Functie
Voorkeurslijsten	Uw favoriete bestemmingen bewerken
Vergroten/ verkleinen	De grootte van de te uploaden afbeelding wijzigen
Reservering uploaden	Instellen op de telefoon dat bestanden automatisch op de ingestelde tijd naar een bestemming worden geüpload
Accountmanager	Aan- of afmelden bij een website of weblog
Communities profielen	Het verbindingsprofiel wijzigen
Disclaimer	De informatie in de disclaimer bekijken

Java-games en -toepassingen gebruiken

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de beproefde Java-technologie.



Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-bestanden mogelijk niet ondersteund.

Games of toepassingen downloaden

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → **Meer games**.
Er wordt verbinding gemaakt met de door uw provider vooraf ingestelde website.
2. Zoek een spel of toepassing en download het naar de telefoon.

Games spelen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer**.

2. Selecteer een spelletje in de lijst en volg de instructies op het scherm.



Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of provider. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Toepassingen starten

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → een toepassing.
2. Druk op <Opties> om een lijst met verschillende opties en instellingen voor de toepassing te openen.

Gegevens synchroniseren

Leer contactpersonen, afspraken, taken en memo's te synchroniseren met de door u opgegeven webserver.

Een synchronisatieprofiel maken

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Synchroniseren**.
2. Druk op <Voeg toe> en geef profielparameters op.
3. Druk op <Opslaan> wanneer u klaar bent.

Synchronisatie starten

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Synchroniseren**.
2. Selecteer een synchronisatieprofiel.
3. Druk op <**Doorgaan**> om te beginnen met de synchronisatie met de opgegeven webserver.

De RSS-lezer gebruiken

Leer de RSS-lezer gebruiken om het laatste nieuws en de recentste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

Een adres voor RSS-feeds toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **RSS-lezer**.
2. Druk op <**Opties**> → **Voeg toe**.
3. Geef het adres van een RSS-feed in en druk op <**OK**>.
4. Herhaal stap 2 en 3 hierboven om meer feeds toe te voegen.

RSS-feeds lezen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **RSS-lezer**.
2. Druk op <**Opties**> → **Bijwerken** → **Geselecteerd, Meerdere, of Alles**.
3. Druk op <**Ja**> om de bijgewerkte feed te ontvangen.



Met de automatische updatefunctie haalt de telefoon op de opgegeven tijden automatisch de recentste RSS-feeds binnen. Als u de automatische updatefunctie wilt inschakelen, selecteert u **RSS-lezer** → <**Opties**> → **Instellingen** → **Voorkeuren** → **Automatisch bijwerken**.

Multimedia downloaden

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **RSS-lezer**.
2. Blader naar een feed en druk op <**Opties**> → **Openen**.
3. Blader naar een plaatsing met multimedia.
4. Druk op <**Opties**> → **Media** → **Downloaden**.



Druk op **In voorkeurslijst plaatsen** om de multimedia later te downloaden.

Wereldklokken maken en bekijken

Leer de tijd in een andere regio bekijken en wereldklokken instellen die op het scherm worden weergegeven.

Een wereldklok maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Druk op <Opties> → **Toevoegen**.
3. Blader naar links of rechts naar een tijdzone.
4. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de zomertijd in te stellen.
5. Druk op <Opslaan> om een wereldklok te maken.
De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
6. Herhaal stappen 2 t/m 5 hierboven om meer wereldklokken toe te voegen.

Een wereldklok aan het display toevoegen

Bij de dubbele tijdsweergave kunt u klokken met twee verschillende tijdzones op het display weergeven.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt:

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.

2. Blader naar de gewenste wereldklok en druk op <Opties> → **Instellen als tweede klok**.
3. Druk tweemaal op <Terug>.
4. Selecteer **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Hoofddisplay** → **Startscherm**.
5. Blader omlaag naar **Klokweergave**.
6. Blader naar links of rechts naar **Dubbel**.
7. Blader omlaag en naar links of rechts om een stijl voor de dubbele klok te selecteren.
8. Druk op de bevestigingstoets.

Alarm instellen en gebruiken

Leer een alarm voor belangrijke gebeurtenissen instellen en gebruiken.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer een lege alarmlocatie.
3. Stel het alarm in.
Als alarmsignaal kunt u de FM-radio of een geluidsbestand instellen.

4. Druk op <Opties> → Opslaan.



Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, zorgt de automatische inschakelfunctie ervoor dat op de ingestelde tijd de telefoon wordt ingeschakeld en het alarm afgaat.

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Druk op <OK> of de bevestigingstoets om het alarm zonder sluimerstand af te zetten.
- Druk op <OK> of op de bevestigingstoets om het alarm helemaal uit te zetten of druk op <Sluimeren> om het alarm gedurende de sluimertijd uit te zetten. Het alarm gaat in dat geval na enkele minuten opnieuw af.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
3. Blader omlaag (indien nodig).
4. Blader naar links of naar rechts naar **Uit** en druk op de bevestigingstoets.

De calculator gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Munt- en maateenheden omrekenen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Omrekenen** → een type omrekening.
2. Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.

Een afteltimer instellen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Timer**.
2. Druk op <Instellen>.
3. Geef de tijdsduur in die moet worden afgeteld en druk op <OK>.
4. Druk op de bevestigingstoets om het aftellen te starten of te beëindigen.
5. Wanneer de timer klaar is met aftellen, drukt u op <OK> om het alarm uit te schakelen.

De stopwatch gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Stopwatch**.
2. Druk op de bevestigingstoets om te beginnen met het vastleggen van rondetijden.
3. Druk op <**Stop**> wanneer u klaar bent.
4. Druk op <**Resetten**> om de vastgelegde tijden te wissen.

Nieuwe taken maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Taken**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw**.
3. Geef de details van de taak in.
4. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Tekstnotities maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Notities**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw**.
3. Geef de tekst van de notitie in en druk op de bevestigingstoets.

Uw agenda beheren

Leer de agendaweergave wijzigen en agenda-items toevoegen.

De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Weergave** → **Dag** of **Week**.

Agenda-items maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw** → een type agenda-item.
3. Geef desgewenst de details van het agenda-item in.
4. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Agenda-items bekijken

Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

Agenda-items op basis van itemtype bekijken:

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Afsprakenlijst** → een type agenda-item.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.



Problemen oplossen

Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker.

Tijdens het aanzetten of gebruik van de telefoon, kan één van de volgende meldingen worden getoond:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu PIN-blokking .
PUK	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PIN2	Als u een menu opent waarvoor de PIN2-code vereist is, moet u de PIN2-code ingeven die u bij uw SIM- of USIM-kaart heeft ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

De telefoon vraagt u om een SIM-kaart te plaatsen.

Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Op de telefoon wordt "Geen netwerk," "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd" weergegeven.

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of u op de toets Nummer kiezen hebt gedrukt: [☎].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contactpersonen.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm.

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Index

achtergrond 26

afbeeldingen

aanpassen, 52

afdrukken, 53

bijsnijden, 53

effecten toepassen, 52

transformeren, 53

visuele elementen invoegen, 53

afteltimer

zie hulpmiddelen, afteltimer

agenda

zie hulpmiddelen, agenda

alarm

afzetten, 59

maken, 58

uitschakelen, 59

batterij

bijna leeg, 20

opladen, 20

plaatsen, 18

beltoon 25

berichten

e-mail bekijken, 30

e-mail verzenden, 29

MMS bekijken, 30

MMS verzenden, 29

SMS bekijken, 30

SMS verzenden, 29

blokkeren

zie telefoonblokkering

Bluetooth

externe SIM-modus, 48

gegevens ontvangen, 48

gegevens verzenden, 48

inschakelen, 47

browser

zie webbrowsen

calculator

zie hulpmiddelen, calculator

Communities

zie hulpmiddelen, mobiele blog

contacten

groepen maken, 39

toevoegen, 31

zoeken, 31

FM-radio

- luisteren naar, 32
- stations opslaan, 46

foto's

- basisopnamefuncties, 31
- bekijken, 32
- bewerken, 52
- geavanceerde functies, 41

geheugenkaart 21**headset** 28**hulpmiddelen**

- afbeelding bewerken, 52
- afteltimer, 59
- agenda, 60
- alarm, 58
- calculator, 59
- mobiele blog, 54
- omrekenen, 59

- RSS-lezer, 57
- stopwatch, 60

internet

- zie webbrowser

Java

- downloaden, 56
- games starten, 56
- toepassingen openen, 56

klok

- zie wereldklok

MMS

- zie berichten

mobiel opsporen 50**MP3-speler**

- aanpassen, 45
- afspeellijsten maken, 45
- naar muziek luisteren, 33
- synchroniseren, 44

muziek

- afspelen, 33
- informatie zoeken, 46

nepoproepen

- zie oproepen, nepoproepen doen

notitie

- zie tekst of spraakmemo's

omrekenen

- zie hulpmiddelen, omrekenen

oproepen

- basisfuncties, 28
- beantwoorden, 28
- bekijken van gemiste, 36
- extra nummers bellen, 37
- extra oproepen
- beantwoorden, 37
- geavanceerde functies, 36
- in de wacht plaatsen, 37

- internationale nummers, 38
- nepoproepen maken, 50
- nummers van gemiste oproepen bellen, 36
- oproepen uit de wacht halen, 37
- recent gekozen, 36
- tot stand brengen, 28
- vanuit de telefoonlijst, 38
- vergaderoproep, 37
- weigeren, 38

radio

- zie FM-radio

RSS-lezer

- zie hulpmiddelen, RSS-lezer

Samsung PC Studio 44

SIM-kaart 18

sneltoetsen

- toetsen, 27
- werkbalk, 24

SOS-bericht 49

spraakmemo's

- afspelen, 51
- opnemen, 51

standaardberichten

- invoegen, 40
- MMS, 40
- SMS, 40

stil, profiel 25

stopwatch

- zie hulpmiddelen, stopwatch

synchroniseren

- een profiel maken, 56
- starten, 57

taak 60

tekst

- berichten, 29

- ingeven, 29
- notities maken, 60

telefonisch vergaderen

- zie oproepen, vergaderoproep

telefoonvergrendeling 27

thema 26

timer

- zie hulpmiddelen, afteltimer

toetstonen 25

video's

- bekijken, 32
- maken, 32

visitekaartjes 39

vliegtuigprofiel 23

volume

- oproepvolume, 28
- toetstoonvolume, 25

webbrowser

- favorieten toevoegen, 35
- startpagina openen, 34

wereldklok

- maken, 58
- twee afzonderlijke weergaven
instellen, 58

Windows Media Player 44

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : GT-S5510

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [M] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey - KT12 2TD - UK*
Kenmerk: 0168

CE0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.09.01

Y. S. Park
Yong-Sang Park / Algemeen directeur

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.