



XPERIA™

X8

Uitgebreide gebruikershandleiding

Sony Ericsson
make.believe

Inhoudsopgave

Gebruikersondersteuning.....	5
Gebruikershandleiding op de telefoon.....	5
Toepassing voor gebruikersondersteuning.....	5
Vergroot uw ervaring. Ontdek hoe.....	5
Aan de slag.....	6
Assembleren.....	6
De telefoon in- en uitschakelen.....	7
De telefoon de eerste keer starten.....	7
Kennismaking met uw telefoon.....	10
Overzicht van de telefoon.....	10
De batterij opladen.....	10
De hardwaretoetsen gebruiken.....	11
Startpagina.....	11
Statusbalk.....	12
Meldingsvenster.....	14
Toepassingsvensters.....	15
Het venster met onlangs gebruikte toepassingen.....	17
Meldings-LED.....	17
Sensoren.....	18
Het aanraakscherm gebruiken.....	18
SIM-kaart.....	20
Geheugen.....	20
Draagbare stereoheadset.....	21
Het volume aanpassen.....	21
Tekst invoeren.....	21
Overzicht van telefooninstellingen.....	23
Instellingen voor internet en berichten.....	25
Gegevensverkeer.....	26
Netwerkinstellingen.....	27
Bellen.....	28
Noodoproepen.....	28
Afhandeling van oproepen.....	28
Voicemail.....	29
Meerdere gesprekken.....	29
Telefonische vergaderingen.....	30
Oproepinstellingen.....	30
Contacten	32
Contacten beheren.....	32
Contacten gebruiken.....	34

Favorieten	34
Berichten.....	36
MMS- en SMS-berichten.....	36
E-mail.....	37
Google Talk™	40
Sony Ericsson Timescape™	41
De Timescape™-startpagina.....	41
Timescape™ gebruiken.....	41
Timescape™-instellingen.....	43
Timescape™-widget.....	44
Toepassingen en inhoud.....	45
Voordat u toepassingen en inhoud downloadt.....	45
Android™ Market.....	45
PlayNow™-service.....	46
Downloaden van internet.....	47
Toepassingen beheren.....	47
Auteursrechtelijk beschermde inhoud.....	48
Alle zaken op orde.....	50
Agenda.....	50
Notities.....	51
Wekker.....	52
Synchroniseren.....	54
Sony Ericsson Sync.....	54
Google™ sync.....	55
Synchroniseren met een Microsoft® Exchange-server met de RoadSync™-toepassingen.....	56
Verbinding maken met draadloze netwerken.....	58
Wi-Fi™	58
VPN's (Virtual Private Network).....	60
Webbrowser.....	62
Werkbalk.....	62
Surfen op internet.....	62
Navigeren door webpagina's.....	63
Meerdere vensters.....	63
Bladwijzers beheren.....	63
Meer browseropties.....	64
Browserinstellingen.....	64
Uw telefoon op een computer aansluiten.....	65
Inhoud overbrengen en verwerken met een USB-kabel.....	65
PC Companion.....	65
Media Go™	66

Draadloze Bluetooth™-technologie.....	67
Telefoonnaam.....	67
Koppeling met een ander Bluetooth™-apparaat.....	67
Back-up en herstellen	69
Typen inhoud waarvan u een back-up kunt maken.....	69
Muziek.....	71
De muziekplayer gebruiken.....	71
Podcasts.....	73
TrackID™-technologie.....	74
FM-radio.....	75
Overzicht van FM-radio.....	75
Schakelen tussen radiozenders.....	75
Favoriete radiozenders gebruiken.....	75
Opnieuw zoeken naar radiozenders.....	76
Schakelen tussen de speaker en de headset.....	76
Video's	77
De videoplayer gebruiken.....	77
YouTube™.....	78
Camera.....	79
Zoeker en camerabesturingselementen.....	79
De camera gebruiken.....	79
Camera-album.....	83
Foto's en video's delen.....	84
Locatieservices.....	86
GPS-technologie gebruiken.....	86
Google Maps™.....	87
Navigatie-instructies ontvangen.....	87
De telefoon vergrendelen en beveiligen.....	88
IMEI-nummer.....	88
SIM-kaartbeveiliging.....	88
Patroon voor schermontgrendeling.....	89
De telefoon bijwerken.....	90
De telefoon draadloos bijwerken.....	90
De telefoon bijwerken met een USB-kabel.....	90
Problemen oplossen.....	91
Batterijprestaties.....	91
Veelgestelde vragen.....	91
Foutberichten.....	92
Juridische gegevens.....	93
Index.....	94


Gebruikersondersteuning

Gebruikershandleiding op de telefoon

Er is een uitgebreide gebruikershandleiding beschikbaar op de telefoon.

- ! De uitgebreide gebruikershandleiding is ook beschikbaar op www.sonyericsson.com/support.


De gebruikershandleiding op de telefoon openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Ga naar **Gebruikershandleiding** en tik erop.
- 💡 Als de meegeleverde geheugenkaart niet in de telefoon is geplaatst, kunt u de gebruikershandleiding openen door de optie **Onlinegebr.handl.** te selecteren nadat u in stap 2 op **Gebruikershandleiding** hebt getikt.

Toepassing voor gebruikersondersteuning

Via de ondersteuningstoepassing kunt u ondersteuning krijgen van Sony Ericsson. Bekijk video's met procedures, haal het meest recente nieuws over ondersteuning op, ga naar de support zone of download de nieuwste software voor uw telefoon.

De toepassing voor gebruikersondersteuning openen

- Ga naar de Startpagina, veeg door de horizontale lijst met widgets en tik op **Gebruikerssupport** .

Vergroot uw ervaring. Ontdek hoe.

Ga naar www.sonyericsson.com/support om meer te weten te komen over uw telefoon.

Belangrijke informatie


Lees de *Belangrijke informatie* voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

- ! Sommige services en functies in deze gebruikershandleiding worden niet ondersteund in alle landen/regio's, of door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden. Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van specifieke services of functies en voor informatie over bijkomende toegangs- of gebruikskosten.

Aan de slag


Assembleren

De batterijcover verwijderen

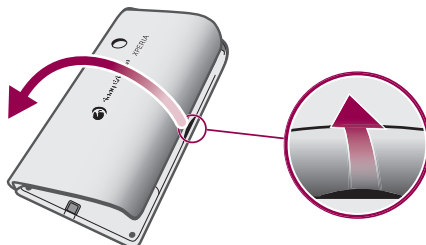


- Plaats het topje van uw vinger of een dun voorwerp in de opening op de zijkant van de telefoon, tussen de telefoon en de batterijcover, en til de cover langzaam op.
- ! Gebruik geen scherpe voorwerpen. Deze kunnen onderdelen van de telefoon beschadigen.

De SIM-kaart en geheugenkaart plaatsen

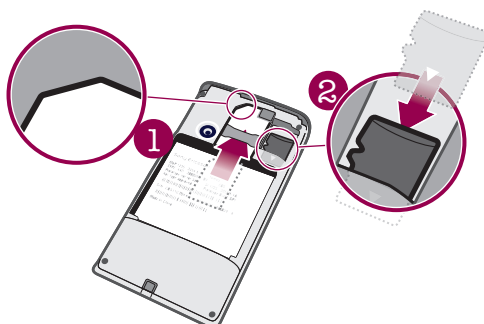


- Schuif de SIM-kaart en de geheugenkaart met de goudkleurige contacten omlaag in het apparaat.

De batterij plaatsen

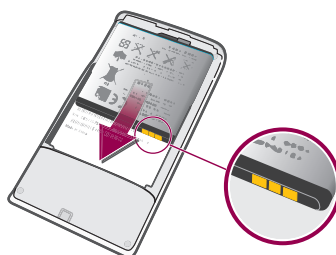

- Plaats de batterij met de labels over batterijgebruik naar beneden en de connectors naar elkaar toe gericht.



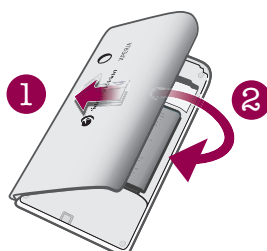

De batterijcover plaatsen



- 1 Steek de linkerkant van de batterijcover in de openingen linksachter op de telefoon.
- 2 Druk de rechterkant van de batterijcover naar beneden om de cover te sluiten.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen

- 1 Houd de toets  boven op de telefoon ingedrukt.
 - 2 Druk op  om het scherm te ontgrendelen.
 - 3 Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in wanneer hierom wordt gevraagd en selecteer **OK**.
 - 4 Volg de instructies in de setuphandleiding als u de telefoon voor het eerst opstart.
-  U hebt de PIN-code van uw netwerkkoperator gekregen. Als u een fout wilt corrigeren tijdens het invoeren van de PIN-code van uw SIM-kaart, drukt u op .

De telefoon uitschakelen

- 1 Houd  ingedrukt tot het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.
- 3 Tik op **OK**.

Het scherm activeren

- Druk op .


Het scherm vergrendelen

- Druk op .

De telefoon de eerste keer starten

De eerste keer dat u de telefoon start, kunt u via de setuphandleiding belangrijke telefooninstellingen invoeren en uw accounts voor e-mail en onlineservices instellen. Dit is ook het juiste moment om Sony Ericsson Sync te gebruiken om uw oude contacten te synchroniseren met uw nieuwe telefoon of om contacten van een SIM-kaart te importeren. U kunt de setuphandleiding ook later openen vanuit het menu **Instellingen**.

De taal instellen

- 1 Blader door de lijst met beschikbare talen.
 - 2 Tik op de taal die u op de telefoon wilt gebruiken. De taal wordt gemarkeerd.
 - 3 Tik op **Opslaan**.
-  Als u de verkeerde taal kiest en de menuteksten niet meer kunt lezen, gaat u naar www.sonyericsson.com/support voor ondersteuning.

Instellingen voor internet en berichten

Als u SMS- en MMS-berichten wilt verzenden en toegang wilt hebben tot internet, moet u over een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding beschikken en moet u de juiste instellingen configureren. Er zijn verschillende manieren om deze instellingen op te halen:

- Voor de meeste mobiele telefoonnetwerken en operators worden de instellingen voor internet en berichten vooraf op de telefoon geïnstalleerd. U kunt vervolgens direct internet gebruiken en berichten verzenden.
- In sommige gevallen krijgt u de mogelijkheid om instellingen voor internet en berichten te downloaden wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt. Het is ook mogelijk om deze instellingen later te downloaden via het menu **Instellingen**.
- U kunt op elk moment handmatig instellingen voor internet en berichten op uw telefoon toevoegen en wijzigen. Zie *Instellingen voor internet en berichten* op pagina 25 voor meer informatie. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor gedetailleerde informatie over de instellingen voor internet en berichten.

Contacten importeren vanaf de SIM-kaart

- ! Wanneer u contacten kopieert van een telefoon naar uw SIM-kaart, gelden er beperkingen voor het aantal en het type gegevens dat u kunt overbrengen voor ieder contact. Als u meer hulp nodig hebt bij het overbrengen van contacten van de ene naar de andere telefoon, gaat u op uw computer naar www.sonyericsson.com/support.
- 1 Wanneer u de telefoon voor de eerste keer start, vraagt de setup wizard u om uw SIM-contacten te importeren. Tik op **Cont. importeren**.
- 2 Wanneer u wordt gevraagd het importeren van uw contacten vanaf de SIM-kaart naar de telefoon te bevestigen, tikt u op **Ja**.

De datum en tijd instellen

- 1 Tik vanuit de setuphandleiding op **Tijd & datum**.
 - 2 Schakel het selectievakje **Automatisch** uit indien dit is ingeschakeld.
 - 3 Tik op **Datum instellen** of **Tijd instellen**.
 - 4 Tik op **+** of **-** om de datum of tijd aan te passen.
 - 5 Tik op **Instellen**.
 - 6 Druk op **<** om terug te gaan naar de setuphandleiding.
- 💡 Tijdens het instellen van de tijd kunt u schakelen tussen 12-uurs- en 24-uursnotatie. Als u **AM** en **PM** wilt gebruiken, moet u **24-uurs notatie gebruiken** uitschakelen.

Uw telefoon instellen voor het gebruik van Google™-services

- 1 Tik vanuit de setuphandleiding op **Google-account**.
- 2 Tik op **Volgende**.
- 3 Tik op **Aanmelden** als u een bestaand Google™-account wilt gebruiken, of op **Maken** als u een nieuw account wilt maken. Volg de instructies op het scherm om het instellen van uw telefoon voor het gebruik van een Google™-account te voltooien.

Een e-mailaccount instellen

- 1 Tik vanuit de setuphandleiding op **E-mail**.
 - 2 Tik op **E-mailadres**, voer uw e-mailadres in en tik op **Vlgnde**.
 - 3 Voer uw wachtwoord in en tik op **Gereed**.
 - 4 Tik op **Doorgaan**.
 - 5 Als de e-mailaccountinstellingen niet automatisch kunnen worden gedownload, kunt u de accountinstellingen handmatig invoeren.
- 💡 Als u de instellingen handmatig moet invoeren, neemt u contact op met de e-mailserviceprovider voor de juiste e-mailaccountinstellingen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u moet weten of het accounttype POP3 of IMAP is.

Timescape™ instellen voor het werken met Facebook™

- 1 Tik vanuit de setuphandleiding op **Facebook**.
- 2 Tik op **Gebruikersnaam**, voer uw Facebook™-gebruikersnaam in en tik op **Vlgnde**.
- 3 Voer uw wachtwoord in en tik op **Gereed**.

Timescape™ instellen voor het werken met Twitter™

- 1 Tik vanuit de setuphandleiding op **Twitter**.
- 2 Tik op **Gebruikersnaam**, voer uw Twitter™-gebruikersnaam in en tik op **Vlgnde**.
- 3 Voer uw wachtwoord in en tik op **Gereed**.

Contacten overbrengen met Sony Ericsson Sync


- ! Voordat u contacten kunt overbrengen naar uw nieuwe telefoon met deze methode, moet u een Sony Ericsson-account instellen en uw oude telefoon synchroniseren met dit account. Ga naar www.sonyericsson.com/user voor meer informatie.

- 1 Tik vanuit de setuphandleiding op **Synchron..**
- 2 Tik op **Sony Ericsson Sync.**
- 3 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tik op **Aanmelden.**
- 4 Tik op **Opsl..** Op de telefoon worden nu contacten, agendagegevens en bladwijzers gesynchroniseerd met uw Sony Ericsson-account.
- 5 Druk op  om terug te keren naar de setuphandleiding.

De setuphandleiding afsluiten

- Als u de setuphandleiding hebt voltooid, tikt u op **Gereed.**


De setuphandleiding openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Basisinstellingen > Instellingengids.**


Kennismaking met uw telefoon

Overzicht van de telefoon


- 1 3,5 mm-headsetaansluiting
- 2 Aan/uit-toets/schermvergrendeling
- 3 Aansluiting voor lader/USB-kabel
- 4 Nabijheidssensor
- 5 Oorspeaker
- 6 Meldings-LED
- 7 Lichtsensor
- 8 Aanraakscherm
- 9 Toets Menu
- 10 Toets Home
- 11 Toets Terug

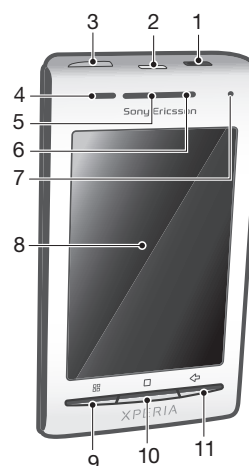

- 12 Cameralens
- 13 Volumetoets
- 14 Cameratoets
- 15 Luidspreker
- 16 Straphouder

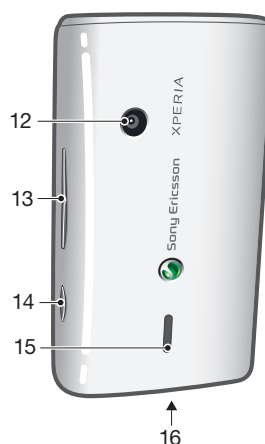

De straphouder gebruiken

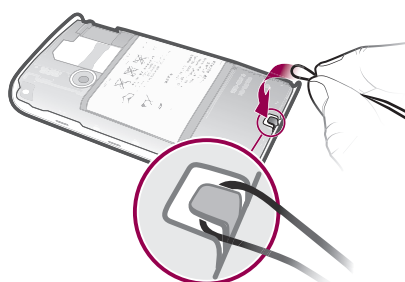


- 1 Verwijder de cover.
- 2 Wikkel de strap rond de straphouder.
- 3 Plaats de cover terug.

De batterij opladen

De batterij van de telefoon is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen. Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram op het scherm wordt weergegeven wanneer u de

telefoon op een voedingsbron aansluit. U kunt de telefoon blijven gebruiken wanneer deze wordt opgeladen.

- ! De batterij wordt een klein beetje ontladen nadat deze volledig is opgeladen. Vervolgens wordt de batterij weer opgeladen. Hiermee wordt de batterijduur vergroot. Dit kan ertoe leiden dat laadstatus wordt weergegeven als een niveau onder de 100 procent.

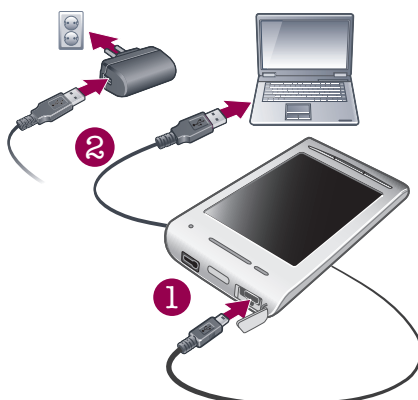


De telefoon opladen met de lichtnetadapter

- Sluit de telefoon met de USB-kabel en de lichtnetadapter aan op een stopcontact.


De telefoon opladen met een computer




- 1 Sluit de telefoon met de USB-kabel uit de telefoonkit aan op een USB-poort op een computer.
- 2 Tik op **Telefoon opladen**.

Het batterijniveau controleren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Status**.

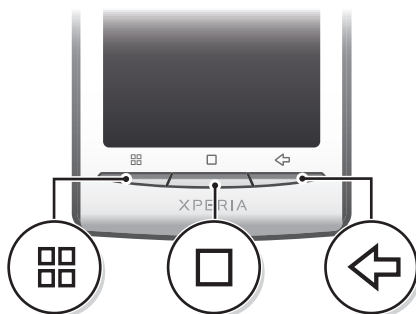De hardwaretoetsen gebruiken



	Menu	• Een lijst openen met opties die beschikbaar zijn op het huidige scherm of in de huidige toepassing
	Home	• Naar de Startpagina of naar de toepassingsvensters gaan vanuit een toepassing of scherm • Het venster met onlangs gebruikte toepassingen openen
	Terug	• Teruggaan naar het vorige scherm • Het schermtoetsenblok, een dialoogvenster, een optiemenu of het meldingsvenster sluiten

Startpagina

De Startpagina is het beginpunt voor uw telefoon. U kunt de Startpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen door widgets toe te voegen of door de achtergrond en de toepassingen in de hoeken te wijzigen.

Als u meerdere widgets toevoegt, loopt de Startpagina verder door dan de breedte van het scherm. De hoeken op de Startpagina worden gebruikt voor snelle toegang tot toepassingen of bladwijzers. U kunt alle gewenste toepassingen en bladwijzers toevoegen aan de hoeken.

- ! Als u naar de Startpagina gaat, blijven bepaalde toepassingen actief op de achtergrond. Als u geen toepassingen op de achtergrond wilt uitvoeren, moet u de verschillende geopende toepassingen sluiten voordat u naar het scherm Startpagina gaat.
- ! Een widget is een onderdeel van een toepassing op de Startpagina. De widget geeft belangrijke informatie van een bepaalde toepassing weer. Met de widget Sony Ericsson Timescape™ worden bijvoorbeeld inkomende berichten weergegeven en met de widget Media kunt u direct muziek afspelen.



De uitgebreide startpagina weergeven

- Sleep uw vinger naar de zijkanten van het scherm.




De achtergrond voor de startpagina wijzigen

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Achtergrond wijzigen**.
- 3 Selecteer een optie.

Widgets toevoegen aan de startpagina

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Widgets schikken > Widget toevoegen**.
- 3 Selecteer een widget in de lijst.
- 4 Druk op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.

Een widget verwijderen van de startpagina

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Widgets schikken**.
- 3 Veeg horizontaal over het scherm en tik op de widget die u wilt verwijderen.
- 4 Tik op  in de widget.
- 5 Tik op **Ja**.
- 6 Druk op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.

Statusbalk

In een statusbalk boven aan het scherm worden telefoonstatusinformatie en meldingen weergegeven. Aan de linkerkant van de statusbalk worden meldingspictogrammen weergegeven. Aan de rechterkant worden telefoonstatuspictogrammen weergegeven. Vanaf de statusbalk hebt u toegang tot het meldingsvenster.



Telefoonstatuspictogrammen

De volgende statuspictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:

	Signaalsterkte
	Geen signaal
	Roaming
	GPRS beschikbaar
	Edge beschikbaar
	3G beschikbaar
	GPRS-gegevens worden verzonden en gedownload
	Edge-gegevens worden verzonden en gedownload
	3G-gegevens worden verzonden en gedownload
	Batterijstatus
	De batterij wordt opgeladen
	GPS is actief
	Vliegmodus is actief
	Headset aangesloten
	De Bluetooth™-functie is actief
	Verbonden met een ander Bluetooth™-apparaat
	De SIM-kaart is vergrendeld
	De microfoon van de telefoon is gedempt
	Luidsprekertelefoon ingeschakeld
	De luidspreker van de telefoon is gedempt
	Trilstand
	Er is een wekker ingesteld
	Melding gegevensverkeer is ingeschakeld

Meldingspictogrammen

De volgende meldingspictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:


	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw SMS-bericht/MMS-bericht

	Probleem met levering van SMS-bericht/MMS-bericht
	Nieuw chatbericht
	Nieuwe voicemail
	Aanstaande agendagebeurtenis
	Nummer wordt afgespeeld
	Probleem met aanmelding/synchronisatie
	Geheugenkaart is vol
	Wi-Fi™-verbinding is ingeschakeld en draadloze netwerken zijn beschikbaar
	Telefoon is via USB-kabel met computer verbonden
	Foutbericht
	Gemiste oproep
	Gesprek in wacht
	Oproepen doorschakelen ingeschakeld
	Gegevens worden gedownload
	Gegevens worden geüpload
	Meer (niet-weergegeven) meldingen

Meldingsvenster

In het meldingsvenster worden meldingspictogrammen weergegeven in de gedetailleerde weergave. U kunt meldingen (zoals berichten, herinneringen of eventmeldingen) direct openen vanuit het meldingsvenster. U kunt ook actieve toepassingen openen, zoals de muziekplayer of de radio.

Het meldingsvenster openen

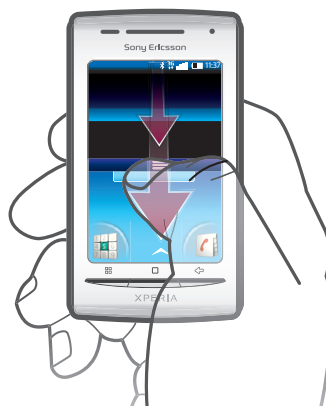

- Sleep de statusbalk omlaag.

Het meldingsvenster sluiten

- Druk op .
- Sleep het meldingsvenster omhoog.

Een actieve toepassing openen vanuit het meldingsvenster


- Tik vanuit het meldingsvenster op het pictogram van de actieve toepassing om deze te openen.

Het meldingsvenster leegmaken

- Tik vanuit het meldingsvenster op **Wissen**.




Toepassingsvensters

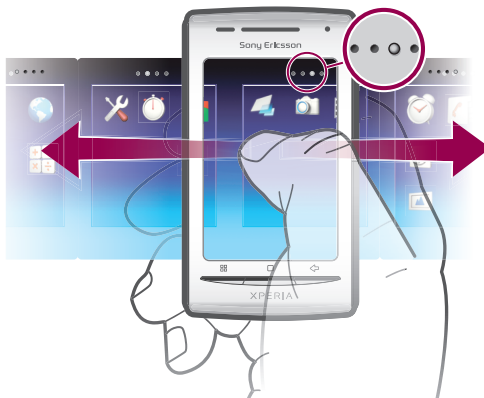U kunt de toepassingen op de telefoon openen met behulp van de toepassingsvensters. De toepassingsvensters lopen verder door dan het scherm. U kunt nieuwe vensters maken en de toepassingen op de door u gewenste manier ordenen.



Geeft aan in welk toepassingvenster u zich bevindt



De toepassingsvensters openen

- ! U kunt de toepassingsvensters op verschillende manieren openen.
- Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- Tik vanuit de Startpagina op .
- Veeg de Startpagina omhoog.
- Druk vanuit de Startpagina op .



Bladeren door de toepassingsvensters

- Veeg naar links of rechts vanuit de toepassingsvensters.

Een nieuw toepassingsvenster maken

- 1 Druk vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op **Pictogr. schicken**.
- 3 Raak een item aan en houd het ingedrukt in het laatste venster totdat het trilt, en sleep het naar rechts.
- 4 Druk op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.

Een toepassing verplaatsen




- 1 Druk vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op **Pictogr. schicken**.
- 3 Raak een item aan en houd het vast totdat het trilt en sleep het naar een van de hoeken of naar een ander toepassingsvenster. Als u een item naar het laatste toepassingsvenster verplaatst, schakelt het venster naar het volgende venster.
- 4 Druk op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.



De items in de toepassingsvensters zijn geen snelkoppelingen naar de toepassingen, maar de daadwerkelijke toepassingen. Wanneer u een toepassing verplaatst van de toepassingsvensters naar de hoeken of vice versa, wordt de daadwerkelijke toepassing verplaatst, en niet een snelkoppeling. Er zijn geen snelkoppelingen naar de toepassingen.

De hoeken herordenen

- ! De hoeken zijn geen snelkoppelingen naar toepassingen, maar de daadwerkelijke toepassingen.

- 1 Druk vanuit de Startpagina op .
 - 2 Tik op **Pictogr. schicken**.
 - 3 Raak een item in het toepassingsvenster aan en houd dit ingedrukt, en sleep het naar een van de hoeken. U kunt items ook uitwisselen tussen toepassingsvensters en hoeken.
 - 4 Druk op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.
-  U kunt ook uw favoriete bladwijzers toevoegen als hoeken of wegslepen van de hoeken naar de toepassingsvensters.

Een toepassingsvenster verwijderen

- 1 Druk vanuit de Startpagina op .
 - 2 Tik op **Pictogr. schicken**.
 - 3 Raak elk item aan en houd het ingedrukt totdat het trilt en sleep de items een voor een naar het linkervenster, totdat het laatste venster rechts leeg is.
 - 4 Druk op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.
-  Voordat u items naar links verplaatst, moet u ervoor zorgen dat het venster links voldoende ruimte heeft.

Overzicht van toepassingen

	Berichten	SMS- en MMS-berichten verzenden en ontvangen
	Muziekplayer	Muziek en afspeellijsten afspelen
	Telefoon	Bellen en gebeld worden, schakelen tussen gesprekken, telefonische vergaderingen instellen en uw gesprekkenlijst weergeven
	Contacten	Uw vrienden en collega's bijhouden
	Browser	Surfen op internet en nieuwe programma's en bestanden downloaden
	Camera	Foto's maken en videoclip opnemen
	Album	Uw afbeeldingen en foto's weergeven
	E-mail	E-mailberichten verzenden en ontvangen
	Instellingen	De telefooninstellingen aanpassen aan uw eigen voorkeuren
	Market	Ga naar Android™ Market om gratis en betaalde toepassingen voor uw telefoon te downloaden
	Wekker	Een wekker instellen
	Kalender	Al uw afspraken bijhouden
	Opmerkingen	Notities maken
	FM-radio	Radio beluisteren met de telefoon
	TrackID™	Een muziekherkenningservice
	Video	De video's weergeven die zijn opgeslagen op de telefoon
	PlayNow™	Verschillende soorten interessante inhoud naar de telefoon downloaden
	YouTube	Video's van over de hele wereld delen en bekijken
	Maps	Uw huidige locatie weergeven, andere locaties zoeken en routes berekenen

	Gmail™	Een e-mailtoepassing die ondersteuning biedt voor Gmail™
	Rekenmachine	Basisberekeningen uitvoeren
	Google Talk	Online chatten
	Spraakkiezer	Spraakopdrachten gebruiken om te bellen
	Voice Search	Spraakopdrachten gebruiken om inhoud op internet te zoeken
	Photo fun	Uw foto's bewerken
	Timer	Tijd aftellen
	Stopwatch	Tijd bijhouden
	Sony Ericsson Sync	Uw contacten, agenda en meer synchroniseren
	Timescape	Alle dagelijkse communicatie bijhouden
	Gebruikershandleiding	De uitgebreide gebruikershandleiding op de telefoon lezen
	Dataviz® RoadSync	Synchronisatietoepassing. Dataviz® RoadSync synchroniseren met uw telefoon met Microsoft® Exchange ActiveSync®
	Touchnote	Afgedrukte ansichtkaarten naar familie en vrienden verzenden
		De hoeveelheid gegevens bijhouden die uw telefoon verzendt en ontvangt

! Sommige toepassingen worden niet door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

💡 Toepassingen die u downloadt, worden in de toepassingsvensters weergegeven.

Het venster met onlangs gebruikte toepassingen

Vanuit dit venster kunt u onlangs gebruikte toepassingen weergeven en openen.

Het venster met onlangs gebruikte toepassingen openen

- Houd ingedrukt in een toepassing.

Meldings-LED

De meldings-LED (Light-Emitting Diode) bevindt zich boven aan de telefoon. De LED biedt informatie over de telefoonstatus en onverwerkte meldingen.

LED-status

Groen	De batterij is volledig opgeladen
Knippert rood	Het batterijniveau is laag
Oranje	De batterij wordt opgeladen. Het batterijniveau ligt tussen laag en volledig opgeladen
Knippert groen	Er is een ongelezen bericht of u hebt een gesprek gemist

💡 Wanneer de telefoon wordt opgeladen maar het batterijniveau nog laag is, worden meldingen over ongelezen berichten of gemiste gesprekken (LED knippert groen) niet aangegeven met de LED.

Sensoren

De telefoon is uitgerust met een lichtsensor en nabijheidssensor. De lichtsensor detecteert het niveau van het omgevingslicht en past de helderheid van het scherm dienovereenkomstig aan. De nabijheidssensor zorgt ervoor dat het scherm wordt uitgeschakeld wanneer uw gezicht het scherm raakt. Hiermee wordt voorkomen dat u ongewenst telefoonfuncties activeert tijdens een gesprek.

Het aanraakscherm gebruiken


- ! Deze telefoon is uitgerust met een geleidend scherm. Vocht op het scherm kan een negatieve invloed hebben op een juiste werking.

Een item openen of markeren

- Tik op het item.

Opties in- of uitschakelen

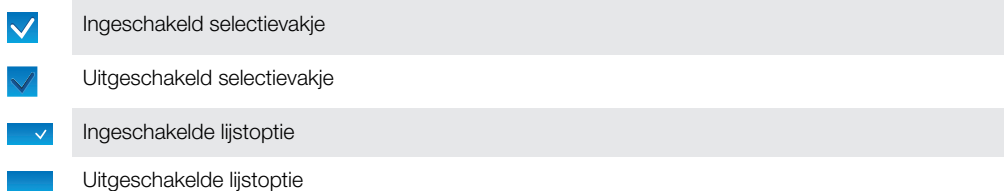

- Tik op het toepasselijke selectievakje of in sommige gevallen op de rechterzijde van de lijstoptie om een optie in of uit te schakelen.





Pannen

- Sleep over het scherm om te pannen (indien de optie beschikbaar is).

Zoomen

Er zijn twee manieren om te zoomen. Het zoomalternatief is afhankelijk van de toepassing die u gebruikt. In de webbrowser worden bijvoorbeeld  en  gebruikt, terwijl in het camera-album het alternatief 'aanraken, vasthouden en slepen' wordt gebruikt.

Zoomen

- Tik op  of  (indien beschikbaar) als u wilt in- of uitzoomen.
- Raak een locatie aan, houd deze vast en sleep omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.
- ! U moet mogelijk uw vinger op het scherm slepen (in een willekeurige richting) om de zoompictogrammen weer te geven.

Bladeren

U kunt omhoog en omlaag bladeren. Op bepaalde webpagina's kunt u ook opzij bladeren.


- ! Er worden geen items op het scherm geactiveerd door te slepen of te vegen.

Bladeren



- Sleep omhoog of omlaag om te bladeren.


Vegen

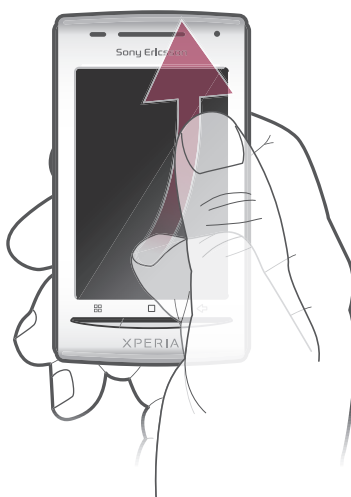



- Veeg om snel te bladeren. U kunt wachten tot het schuiven stopt of het schuiven direct stoppen door op het scherm te tikken.

Lijsten

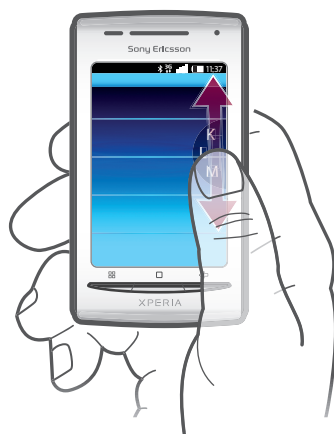U kunt door alfabetische lijsten bladeren met het indexpictogram.



Het indexpictogram gebruiken

- 1 Veeg in alfabetische lijsten omhoog of omlaag om  weer te geven.
- 2 Raak  aan, houd het vast en versleep het omhoog of omlaag om naar een indexletter te bladeren.

SIM-kaart

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module), die u van uw netwerkkoperator hebt ontvangen, bevat informatie over uw abonnement. Schakel de telefoon altijd uit en koppel de lader los voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.

PIN-code

U hebt mogelijk een PIN-code (Personal Identification Number) nodig om de services en functies van uw telefoon te activeren. Elk cijfer van de PIN-code wordt als een sterretje (*) weergegeven, tenzij het met de cijfers van een alarmnummer begint, bijvoorbeeld 112 of 911. U kunt alarmnummers bellen zonder een PIN-code in te voeren.

Geheugen

U kunt inhoud opslaan op een geheugenkaart en in het telefoongeheugen. Muziek, videoclips en foto's worden opgeslagen op de geheugenkaart. Toepassingen, contacten en berichten worden opgeslagen in het telefoongeheugen.

Geheugenkaart

- ! U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.
De telefoon biedt ondersteuning voor microSD™-kaarten. Deze kaarten worden gebruikt voor media-inhoud. Dit type kaart kan ook in andere compatibele apparaten worden gebruikt als draadbare geheugenkaart.
- ! Zonder geheugenkaart kunt u de camera niet gebruiken en kunt u geen muziekbestanden of videoclips afspelen of downloaden.

Draagbare stereoheadset



Een headset gebruiken

- 1 Sluit een draagbare headset aan.
 - 2 Als u een gesprek wilt beantwoorden, drukt u op de toets voor afhandeling van gesprekken. Als u muziek beluistert, wordt de muziek onderbroken wanneer u een gesprek ontvangt en hervat wanneer het gesprek is beëindigd.
 - 3 Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op de toets voor afhandeling van gesprekken.
- ! Als er geen draagbare headset bij de telefoon is geleverd, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.

Het volume aanpassen

U kunt het beltoonvolume aanpassen voor telefoonoproepen en -meldingen, en voor muziek- en videoweergave.

Het volume van de beltoon aanpassen met de volumetoetsen

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

Het afspeelvolume voor media aanpassen met de volumetoets

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer u muziek afspeelt of een video bekijkt.

De stille stand of de trilstand instellen voor de telefoon

- 1 Druk de volumetoets naar het minimum. De telefoon bevindt zich nu in de stille trilstand.
- 2 Druk de volumetoets nog een keer omlaag om de trilstand uit te schakelen.

Tekst invoeren


Het toetsenbord gebruiken

Wanneer u een toepassing start of een veld selecteert waarvoor u tekst of cijfers moet invoeren, wordt het toetsenbord weergegeven.

Het toetsenbord weergeven om tekst in te voeren

- Tik op een tekstinvoerveld.

Het toetsenbord verbergen

- Tik op  wanneer u tekst invoert.

Het liggende toetsenbord gebruiken

- Draai de telefoon in de liggende stand wanneer u tekst invoert.
- 💡 Het toetsenbord ondersteunt deze functie alleen als de liggende stand wordt ondersteund door de toepassing die u gebruikt en als uw instellingen voor de schermstand zijn ingesteld op automatisch.



Tekst invoeren

- Als u een teken wilt invoeren dat zichtbaar is op het toetsenbord, tikt u op dit teken.
- Als u een lettervariant wilt invoeren, raakt u een reguliere letter op het toetsenbord aan en houdt u deze vast om een lijst met beschikbare opties weer te geven. Selecteer vervolgens een optie in de lijst. Als u bijvoorbeeld "é" wilt invoeren, raakt u "e" aan en houdt u deze letter vast tot er een lijst verschijnt. Vervolgens selecteert u "é" in de lijst.


Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

- Tik op  voordat u een letter invoert.

Caps Lock inschakelen

- Tik voordat u een woord typt op  tot  wordt weergegeven.

Cijfers of symbolen invoeren

- Tik op  wanneer u tekst invoert. Er wordt een toetsenbord met cijfers en symbolen weergegeven.

Een smiley invoegen

- 1 Raak bij het invoeren van tekst  aan en houd deze optie vast.
- 2 Selecteer een smiley.



Tekst bewerken

- 1 Houd wanneer u tekst invoert het tekstveld ingedrukt tot het menu **Tekst bewerken** wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een optie.





Toetsenbordinstellingen

U kunt instellingen voor het toetsenbord selecteren, zoals de schrijftaal en automatische voorspelling.

De toetsenbordinstellingen openen

- Tik op  wanneer u tekst invoert. Als u meer dan een schrijftaal hebt geselecteerd, raakt u in plaats daarvan  aan en houdt u deze optie ingedrukt.

De schrijftaal wijzigen

- 1 Tik wanneer u tekst invoert op  of raak  aan en houd de toets vast.
- 2 Tik op **Schrijftalen**.
- 3 Selecteer de schrijftalen die u wilt gebruiken. Druk wanneer u klaar bent herhaaldelijk op  om terug te keren naar de tekstinvoermodus.
- 4 Als u meer dan een invoertaal hebt geselecteerd, tikt u op  om te schakelen tussen de geselecteerde schrijftalen.

De instellingen voor snelle tekstinvoer wijzigen

- 1 Tik wanneer u tekst invoert op  of raak  aan en houd de toets vast.
- 2 Tik op **Instellingen Snelle tekst**.
- 3 Selecteer de gewenste instellingen.

Overzicht van telefooninstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon aan uw voorkeuren aanpassen, bijvoorbeeld **Datum en tijd**, **Draadloze bedieningselementen** en **Gegevenssynchronisatie**.


De telefooninstellingen openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Instellingen** en tik erop.


Datum en tijd

U kunt de datum en tijd op de telefoon wijzigen.

De datum handmatig instellen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatisch** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Datum instellen**.
- 5 Tik op **+** of **-** om de datum aan te passen.
- 6 Tik op **Instellen**.

De tijd handmatig instellen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatisch** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Tijd instellen**.
- 5 Tik op **+** of **-** om de tijd aan te passen.
- 6 Tik op **AM** om te schakelen naar **PM**, of vice versa.
- 7 Tik op **Instellen**.

! Als u **AM** en **PM** wilt gebruiken, moet u **24-uurs notatie gebruiken** uitschakelen.

De tijdzone instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatisch** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Tijdzone selecteren**.
- 5 Selecteer een optie.

De tijdnotatie instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd** > **24-uurs notatie gebruiken**.
- 3 Schakel het selectievakje in en uit om te schakelen tussen 12-uurs- en 24-uursnotatie.

De datumnotatie instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd** > **Datumnotatie selecteren**.
- 3 Selecteer een optie.

Instellingen voor beltonen

Een beltoon voor de telefoon instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Beltoon telefoon**.
- 3 Selecteer een beltoon.

Aanraaktonen inschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid en weergave**.
- 3 Selecteer **Aanraaktonen** of **Hoorbare selectie**.

Een beltoon voor meldingen selecteren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Beltoon voor meldingen**.
- 3 Selecteer een beltoon en tik op **OK**.

Het trilalarm instellen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid en weergave**.
- 3 Schakel het selectievakje **Trilstand telefoon** in.

Scherminstellingen

Stand


Er kan worden geschakeld tussen de staande en liggende schermstand. Deze functie is standaard uitgeschakeld, maar u kunt instellen dat de stand automatisch wordt gewijzigd.

De schermstand automatisch laten wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Geluid en weergave**.
- 3 Schakel het selectievakje **Stand** in.

 Als u automatische schermrotatie hebt uitgeschakeld, blijft de telefoon in de staande stand.

De schermhelderheid aanpassen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Helderheid**.
- 3 Als u de helderheid wilt verlagen, sleept u de schuifregelaar naar links. Als u de helderheid wilt verhogen, sleept u de schuifregelaar naar rechts.
- 4 Tik op **OK**.

De tijd aanpassen gedurende welke de telefoon niet is gebruikt voordat het scherm wordt uitgeschakeld

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Time-out scherm**.
- 3 Selecteer een optie.


 Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan/uit-toets .

Telefoontaal

U kunt een taal selecteren die wordt gebruikt op de telefoon.

De telefoontaal wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Landinstelling en tekst** > **Landinstelling selecteren**.
- 3 Selecteer een optie.

 Als u de verkeerde taal kiest en de menuteksten niet meer kunt lezen, gaat u naar www.sonyericsson.com/support voor ondersteuning.

Vliegmodus

In de vliegmodus worden geen radiosignalen uitgezonden door de telefoon. U kunt Bluetooth™ of Wi-Fi™ niet inschakelen.

De vliegmodus inschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloze bedieningselementen**.
- 3 Schakel het selectievakje **Vliegmodus** in.


 U kunt ook  ingedrukt houden om de vliegmodus in te schakelen.

Instellingen voor internet en berichten


Als u SMS- en MMS-berichten wilt verzenden en toegang wilt hebben tot internet, moet u over een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding beschikken en de juiste instellingen configureren. Er zijn verschillende manieren om deze instellingen op te halen:


- Voor de meeste mobiele telefoonnetwerken en operators worden de instellingen voor internet en berichten vooraf op de telefoon geïnstalleerd. U kunt vervolgens direct internet gebruiken en berichten verzenden.
- In sommige gevallen hebt u de mogelijkheid om instellingen voor internet en berichten te downloaden wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt. Het is ook mogelijk om deze instellingen later te downloaden via het menu **Instellingen**.
- U kunt op elk moment handmatig instellingen voor internet en berichten op uw telefoon toevoegen en wijzigen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor gedetailleerde informatie over de instellingen voor internet en berichten.

Instellingen voor internet en berichten downloaden






- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Basisinstellingen** > **Instellingen downloaden**.


De huidige APN (Access Point Name) weergeven

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloze bedieningselementen** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Namen toegangspunten**.




 Als er meerdere verbindingen beschikbaar zijn, wordt de actieve netwerkverbinding aangegeven met een vinkje aan de rechterkant.

Internetinstellingen handmatig configureren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloze bedieningselementen** > **Mobiele netwerken** > **Namen toegangspunten**.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Nieuwe APN** .
- 5 Tik op **Naam** en voer de naam in voor het netwerkprofiel dat u wilt maken.
- 6 Tik op **APN** en voer de naam van het toegangspunt in.
- 7 Tik op de verschillende items en voer alle overige informatie in die vereist is door uw netwerkoperator.
- 8 Druk op  en tik op **Opslaan** .

 Neem contact op met uw netwerkoperator voor gedetailleerde informatie over de netwerkinstellingen.

De standaardinstellingen voor internet herstellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten**.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Standaardinstellingen herstellen** .


Gegevensverkeer

Data monitor gebruiken om uw gegevensverkeer bij te houden

Gebruik Data monitor om bij te houden hoeveel gegevens uw telefoon verzendt en ontvangt. Deze toepassing houdt bij hoeveel gegevens er bij benadering via 2G/3G-netwerken worden verzonden vanaf een vooraf gedefinieerde begindatum. Deze waarden worden elke maand gereset. Als de begindatum bijvoorbeeld is ingesteld op 15, wordt de teller voor het gegevensverkeer gereset op de 15e dag van elke maand. De eerste keer dat u Data monitor start, wordt de begindag ingesteld op 1.

U kunt Data monitor zo instellen dat u een melding krijgt wanneer de hoeveelheid overgebrachte gegevens een bepaalde limiet bereikt. U kunt afzonderlijke limieten instellen voor verzonden gegevens, ontvangen gegevens en het totale aantal overgebrachte gegevens.


 U kunt Data monitor ook activeren als een widget op de Startpagina.

 Gegevens die worden verzonden of ontvangen via Wi-Fi™- of Bluetooth™-verbindingen, worden niet bijgehouden.


De resetdag van Data monitor instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik erop.
- 3 Tik op het nummer dat de begindag aangeeft.
- 4 Schuif de balk omhoog of omlaag en tik op de gewenste resetdag.

Een melding van Data monitor instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik erop.
- 3 Tik op het belpictogram naast , of , afhankelijk van de melding die u wilt instellen.
- 4 Tik op een nummer dat u wilt wijzigen.
- 5 Blader omhoog of omlaag en tik op de gewenste waarde.
- 6 Als u klaar bent, tikt u op .

Een melding van Data monitor wissen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik erop.
- 3 Tik op het belpictogram naast , of , afhankelijk van de melding die u wilt verwijderen.
- 4 Tik op . De limiet voor meldingen wordt weer ingesteld op 0 en de melding wordt gedeactiveerd.

Gegevensverkeer uitschakelen

U kunt alle gegevensverbindingen uitschakelen met uw telefoon om ongewenste downloads en synchronisaties te voorkomen. Neem contact op met uw netwerkoperator als u gedetailleerde informatie nodig hebt over uw abonnement en de kosten van gegevensverkeer.

Alle gegevensverkeer uitschakelen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > Mobiele netwerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Dataverkeer** uit.

Gegevensroaming

Afhankelijk van uw netwerkoperator is het mogelijk om mobiele gegevensverbindingen via 2G/3G tot stand te brengen buiten uw thuisnetwerk (roaming). Er kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

- ! Toepassingen kunnen soms de internetverbinding gebruiken in uw thuisnetwerk zonder dat hiervan melding wordt gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het verzenden van zoek- en synchronisatieverzoeken.

Gegevensroaming activeren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloze bedieningselementen** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Gegevensroaming** in.

Netwerkinstellingen

Uw telefoon schakelt automatisch tussen netwerken, afhankelijk van de beschikbaarheid. Bij sommige netwerkoperators kunt u handmatig overschakelen naar een ander netwerk, bijvoorbeeld als u naar het buitenland reist en gebruik wilt maken van een bepaald netwerk.

U kunt voor uw telefoon het gebruik van netwerken beperken en alleen GSM-netwerken gebruiken om de batterij te sparen. Gegevens worden dan echter langzamer gedownload en geüpload. Als u grote hoeveelheden gegevens wilt downloaden of uploaden, wordt u aangeraden over te schakelen naar een andere netwerkmodus of verbinding met internet te maken via een Wi-Fi™-netwerk.

Alleen GSM-netwerken gebruiken


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Draadloze bedieningselementen** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Netwerkmodus**.
- 4 Selecteer **Alleen GSM**.

Handmatig een ander netwerk selecteren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Draadloze bedieningselementen** > **Mobiele netwerken** > **Mobiele providers**.
- 3 Tik op **Handmatig selecteren**.
- 4 Selecteer een netwerk.

- ! Als u handmatig een netwerk zoekt, wordt er op de telefoon niet naar andere netwerken gezocht, zelfs wanneer u zich buiten het bereik van het geselecteerde netwerk begeeft.

Automatische netwerkselectie activeren




- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloze bedieningselementen** > **Mobiele netwerken** > **Mobiele providers**.
- 3 Tik op **Automatisch selecteren**.

Bellen

Noodoproepen



De telefoon ondersteunt internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 of 911. Dit houdt in dat u deze nummers normaal vanuit elk land kunt bellen om een noodoproep te doen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

Een alarmnummer bellen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Voer het alarmnummer in en tik op . Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .





 U kunt noodoproepen plaatsen zonder dat er een SIM-kaart is geplaatst.

Een noodnummer bellen terwijl de SIM-kaart is vergrendeld

- 1 Tik op **Noodoproep**.
- 2 Voer het noodnummer in en tik op . Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

Afhandeling van oproepen



Een gesprek tot stand brengen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Als het oproeplogboek wordt weergegeven, tikt u op  om over te schakelen naar de toetsenblokweergave.
- 3 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op . Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

Een gesprek beëindigen

- Tik op .

Een internationaal gesprek voeren

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Raak **0** aan en houd deze waarde vast tot er een plusteken (+) wordt weergegeven.
- 3 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste 0) en het telefoonnummer in. Tik vervolgens op .

Een gesprek beantwoorden



- Sleep de indicator naar .

Een gesprek weigeren

- Sleep de indicator naar .


Het volume van de oorspeaker veranderen tijdens een oproep

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.


De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek

- Tik op .


De microfoon dempen tijdens een gesprek

- Tik op .

Cijfers invoeren tijdens een gesprek

- 1 Tik tijdens een gesprek op . Er wordt een toetsenblok weergegeven.
- 2 Voer cijfers in.

De beltoon voor een inkomende oproep dempen

- Tik op  wanneer u het gesprek ontvangt.



Recente gesprekken

In het oproeplogboek vindt u gemiste , ontvangen  en gekozen  oproepen.

Gemiste gesprekken weergeven

- 1 Als u gemiste gesprekken hebt, wordt  in de statusbalk weergegeven. Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 U kunt uw gemiste gesprekken in het meldingsvenster weergeven.

Een nummer uit het oproeplogboek bellen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Als het toetsenblok wordt weergegeven, tikt u op  om over te schakelen naar de oproeplogboekweergave.
- 3 Tik op het nummer dat u wilt bellen.


Een nummer uit het oproeplogboek toevoegen aan uw contacten

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Als het toetsenblok wordt weergegeven, tikt u op  om over te schakelen naar het oproeplogboek.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op een bestaand contact om het nummer aan dat contact toe te voegen of tik op  voor een nieuw contact.
- 5 Bewerk de contactgegevens en tik op **Opslaan**.


Voicemail

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een oproep niet kunt aannemen. Het voicemailnummer is meestal op de SIM-kaart opgeslagen. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de serviceprovider om het voicemailnummer op te halen. U kunt het nummer vervolgens handmatig invoeren.

Uw voicemailnummer invoeren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Voicemail**.
- 3 Voer uw voicemailnummer in.
- 4 Tik op **OK**.


Uw voicemailservice bellen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Raak **1** aan en houd deze waarde ingedrukt.

Meerdere gesprekken

Als u de wisselgespreksfunctie hebt geactiveerd, kunt u meerdere gesprekken tegelijk verwerken. Als u de functie hebt geactiveerd, klinkt er een pieptoon wanneer u nog een gesprek ontvangt.

Wisselgesprek activeren of deactiveren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **GSM-oproepinstellingen**.
- 3 Als u wisselgesprek wilt activeren of deactiveren, tikt u op **Wisselgesprek**.

Een tweede gesprek weigeren

- Tik op **Bezet** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.

Een tweede gesprek beantwoorden en het actieve gesprek beëindigen

- Tik op **Vervangn** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.

Een tweede gesprek beantwoorden en het actieve gesprek in de wacht plaatsen

- Tik op **Beantw.** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.

Een tweede gesprek tot stand brengen

- 1 Tik op .
- 2 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op .
- 3 Als de ontvanger antwoordt, wordt het eerste gesprek in de wacht geplaatst.

- 💡 Dezelfde procedure is van toepassing op alle volgende gesprekken.

Schakelen tussen meerdere gesprekken

- Als u wilt schakelen naar een ander gesprek en het huidige gesprek in de wacht wilt plaatsen, tikt u op het gewenste nummer of contact.




Het actieve gesprek beëindigen en terugkeren naar het volgende gesprek in de wacht

- Tik op .

Telefonische vergaderingen

Met telefonische vergaderingen of gesprekken met meerdere partijen kunt u gelijktijdig spreken met twee of meer personen.

Een telefonische vergadering tot stand brengen

- 1 Tik op .
- 2 Kies het nummer voor de tweede deelnemer en tik op .
- 3 Als de tweede deelnemer antwoordt, wordt het eerste gesprek in de wacht geplaatst.
- 4 Tik op .

- 💡 Herhaal stap 1 tot en met 4 om meer deelnemers toe te voegen.

Een telefonische vergadering beëindigen


- Tik tijdens het gesprek op .

Oproepinstellingen


Oproepen doorschakelen

U kunt oproepen bijvoorbeeld naar een ander telefoonnummer of een antwoorddienst doorschakelen.

Gesprekken doorschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **GSM-oproepinstellingen** > **Oproep doorschakelen**.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer het nummer in waarheen u de gesprekken wilt doorschakelen en tik op **Inschakelen**.

Gesprekken doorschakelen uitschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **GSM-oproepinstellingen** > **Oproep doorschakelen**.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Tik op **Uitschakelen**.

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

U kunt kiezen of u uw telefoonnummer wilt weergegeven of verbergen op het apparaat van ontvangers wanneer u ze belt.

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **GSM-oproepinstellingen** > **Beller-id**.
- 3 Selecteer een optie.

Nummers voor vaste belservice

Als u een PIN2-code hebt ontvangen van uw serviceprovider, kunt u een lijst met vaste nummers gebruiken om uitgaande en inkomende gesprekken te beperken.

Vaste belservice in- of uitschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Vaste nummers**.
- 3 Tik op **FDN inschakelen** of **FDN uitschakelen**.
- 4 Voer uw PIN2-code in en tik op **OK**.


De lijst met geaccepteerde ontvangers voor gesprekken openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Vaste nummers** > **FDN-lijst**.

Contacten

In de toepassing **Contacten** kunt u informatie invoeren voor uw persoonlijke contacten, zoals telefoonnummers en e-mailadressen. Wanneer u een contact bekijkt, hebt u snelle toegang tot alle communicatie met het betreffende contact. Als u een account voor een synchronisatieservice hebt, kunt u uw telefooncontacten synchroniseren met de accountcontacten. Zie *Synchroniseren* op pagina 54.

Uw contacten weergeven

- Tik vanuit de Startpagina op  om de toepassing **Contacten** te openen.
- 💡 Als u de telefoon niet hebt ingesteld voor synchronisatie met een webservice of als u de SIM-contacten nog niet hebt geïmporteerd, kunt u ervoor kiezen deze bewerkingen uit te voeren wanneer u **Contacten** voor het eerst opent.

Contacten beheren



Contacten importeren vanaf de SIM-kaart

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
 - 2 Druk op  en tik vervolgens op **Import/export** > **Importeren van SIM**.
 - 3 Tik op **OK**.
- ! Als u de contacten van de SIM-kaart die u gebruikt, al hebt geïmporteerd, hoeft u dit niet opnieuw te doen.





Contacten exporteren naar de SIM-kaart

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
 - 2 Druk op  en tik vervolgens op **Import/export** > **Exporteren naar SIM**.
 - 3 Tik op **OK**.
- ! Wanneer u contacten kopieert naar uw SIM-kaart, gelden er beperkingen voor het aantal en het type gegevens dat u kunt overbrengen voor ieder contact. Dit heeft te maken met het beperkte geheugen op SIM-kaarten.

Selecteren welke contacten moeten worden weergegeven

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
 - 2 Druk op  en tik op **Groep voor weergave**.
 - 3 Selecteer de weer te geven contacten.
- ! **Mijn contacten** bevat uw persoonlijke contacten. Als u uw contacten hebt gesynchroniseerd met een andere service, bevat **Alle contacten** alle personen en services waarmee u contact hebt opgenomen.

Een contact toevoegen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
 - 2 Tik op .
 - 3 Tik op **Naam**, voer de naam in en tik op **Vlgnde**.
 - 4 Voer het telefoonnummer in en tik op **Gereed**.
 - 5 Als u een extra informatieveld wilt toevoegen, zoals een e-mailadres of een ander telefoonnummer, tikt u op **Meer toevoegen** en selecteert u het gewenste adrestype.
 - 6 Als u een contactafbeelding wilt toevoegen, tikt u op  en selecteert u een afbeelding of maakt u een foto.
 - 7 Als u een beltoon voor een contact wilt selecteren, tikt u op **Meer toevoegen** > **Beltoon**, selecteert u een beltoon en tikt u op **Gereed**.
 - 8 Als u klaar bent, bladert u omhoog en tikt u op **Opslaan**.
-  Het type telefoonnummer wordt automatisch geselecteerd wanneer u het nummer invoert. U kunt tikken op het nummertypeveld om het te wijzigen, bijvoorbeeld van **Mobiel** in **Thuis**.
-  Als u vóór het telefoonnummer van een contact een plusteken en de landcode toevoegt, kunt u ook bellen vanuit andere landen.

Een contact zoeken

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op **Zoeken**.
- 3 Voer de eerste letters in van de contactnaam die u zoekt.
- 4 De treffers worden in een lijst weergegeven. Als u meerdere treffers krijgt, tikt u op de pijl-omlaag om de volledige lijst met treffers weer te geven.
- 5 Blader naar en tik op het gewenste contact.

Scherm met contactgegevens




- 1 Contactafbeelding
- 2 Het contact is een favoriet
- 3 Telefoonnummer van het contact
- 4 Oneindig-knop voor toegang tot alle communicatie in Timescape™
- 5 Het contact is gekoppeld aan een contact uit een webservice
- 6 Een SMS- of MMS-bericht naar het contact verzenden
- 7 Het contact bewerken

Een contact bewerken

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken.
- 3 Blader omlaag en tik op **Bewerken**.
- 4 Bewerk de gewenste informatie. Als u klaar bent, bladert u omhoog en tikt u op **Opslaan**.

Een contact verwijderen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt verwijderen.
- 3 Blader omlaag en tik op **Bewerken**.
- 4 Blader omlaag en tik op **Contact verwijderen** > **Verwijd..**

Alle contacten verwijderen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Toepassingen** > **Toepassingen beheren**.
- 4 Tik op **Opslag contacten**.
- 5 Tik op **Gegevens wissen**.

Contacten gebruiken

Een contact bellen


- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact.
- 3 Tik op het gewenste telefoonnummer van het contact.

Een SMS- of MMS-bericht naar een contact verzenden



- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact.
- 3 Tik op  naast het gewenste telefoonnummer van het contact.
- 4 Bewerk het bericht en tik op **Verzend**.

! U kunt SMS-berichten en MMS-berichten alleen naar mobiele telefoonnummers verzenden.

Een e-mailbericht naar een contact verzenden

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact.
- 3 Tik op het gewenste e-mailadres voor het contact.
- 4 Bewerk het bericht en tik op **Verzend**.

Alle communicatie met een contact in Timescape weergeven

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact waarvoor u de communicatie wilt weergeven.
- 3 Tik op . Als u Timescape nog niet eerder hebt gebruikt, tikt u op **Doorgaan**.
- 4 Alle gemiste gesprekken, SMS- en MMS-berichten, en Facebook- en Twitter-updates voor het contact worden weergegeven in Timescape.

Favorieten

U kunt een contact als favoriet markeren voor snelle toegang. In de weergave Favorieten wordt een contact weergegeven met een afbeelding. Als een van uw favoriete contacten geen afbeelding heeft, wordt er een standaardafbeelding weergegeven.

Een contact als favoriet toevoegen of verwijderen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt toevoegen aan of verwijderen uit uw favorieten.
- 3 Tik op **Bewerken**.
- 4 Blader omlaag en tik op **Favoriet**. Als u geen afbeelding aan het contact hebt toegevoegd, wordt u gevraagd dit nu te doen.
- 5 Als u klaar bent, tikt u op **Opslaan**.

Uw favoriete contacten openen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op het tabblad . De favorieten worden weergegeven als miniaturen.

Een contactafbeelding toevoegen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
 - 2 Tik op het contact waaraan u de afbeelding wilt toevoegen.
 - 3 Blader omlaag en tik op **Bewerken**.
 - 4 Tik op .
 - 5 Als u een afbeelding wilt selecteren in het camera-album, tikt u op **Foto's** en selecteert u een foto. Als u een foto wilt maken met de camera, tikt u op **Nieuwe foto maken** en maakt u de foto.
 - 6 Snijd de afbeelding bij met het kader en tik op **Opslaan**.
 - 7 Blader omhoog en tik op **Opslaan**.
-  U kunt ook een afbeelding aan een contact toevoegen vanuit **Album**.




Berichten

MMS- en SMS-berichten

SMS en MMS gebruiken

U kunt tekstberichten (SMS-berichten) verzenden en ontvangen op de telefoon met SMS (Short Message Service). Als uw abonnement ondersteuning biedt voor MMS (Multimedia Messaging Service), kunt u ook berichten verzenden en ontvangen die mediabestanden bevatten, zoals afbeeldingen en video's. Een SMS-bericht kan uit maximaal 160 tekens bestaan. Langere berichten worden aaneengeschakeld en verzonden als meerdere berichten. Elk verzonden bericht wordt in rekening gebracht.

Een bericht maken en verzenden

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
 - 2 Tik op **Nieuw bericht**.
 - 3 Tik op **Bericht schrijven**, voer uw berichttekst in en tik op **Vlgnde**.
 - 4 Als u een ontvanger wilt toevoegen, selecteert u een contact in de lijst. U kunt ook tikken op het tekstveld, handmatig een nummer invoeren en op **Gereed** tikken.
 - 5 Als u een foto of video wilt toevoegen, tikt u op  en selecteert u een optie.
 - 6 Als u ontvangers wilt toevoegen, verwijderen of bewerken, drukt u op , tikt u op **Ontvangers bewerken** en bewerkt u de ontvangers.
 - 7 Als u klaar bent, tikt u op **Verzend**.
-  Als u een bericht afsluit voordat u het verzendt, wordt het bericht opgeslagen als een concept. De berichtthread wordt gelabeld met het woord **Concept**.

Een ontvangen bericht lezen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
 - 2 Tik op een berichtthread.
 - 3 Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u op het bericht en tikt u op **Bericht downloaden**.
 - 4 Als het ontvangen bericht muziek of een video bevat, tikt u op het item en op **Video weergeven** of **Audio afspelen**.
-  Als u een SMS-bericht of een MMS-bericht ontvangt, wordt  in de statusbalk weergegeven. Als u het bericht wilt lezen, kunt u ook de statusbalk omlaag slepen en op het ontvangen bericht tikken wanneer de statusbalk is geopend.

Een bericht beantwoorden

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op een berichtthread.
- 3 Tik op het tekstveld om het toetsenblok te openen.
- 4 Voer de tekst van het bericht in.
- 5 Tik op **Verzend**.

Een bericht doorsturen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op een berichtthread.
- 3 Tik op het gewenste bericht en op **Bericht doorsturen > Nieuwe conversatie**.
- 4 Tik op **Ontvanger toevoegen** en voeg een ontvanger toe.
- 5 Tik op **Verzend**.

Een bericht verwijderen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op een berichtthread.
- 3 Tik op het gewenste bericht en op **Bericht verwijderen > Bericht verwijderen**.

Berichtentreads verwijderen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Druk op  en tik op **Diverse verwijderen**.
- 3 Schakel de selectievakje in voor de berichtentreads die u wilt verwijderen en tik op **Verwijd..**



Het nummer van een afzender opslaan in een contact

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op een berichtenthread.
- 3 Tik op het veld voor de ontvanger boven aan het scherm en tik op het nummer dat u wilt opslaan.
- 4 Tik op .
- 5 Selecteer een bestaand contact of tik op  als u een nieuw contact wilt maken.
- 6 Bewerk de contactgegevens en tik op **Opslaan**.

De afzender van een bericht bellen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op een berichtenthread.
- 3 Tik op het veld voor de ontvanger boven aan het scherm en tik op het nummer dat u wilt bellen.
- 4 Tik op .

Een afbeelding of video gebruiken die in een bericht is ontvangen

- 1 Tik vanuit de Startpagina op .
- 2 Tik op een berichtenthread.
- 3 Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u op het bericht en tikt u op **Bericht downloaden**.
- 4 Tik op de afbeelding en tik op **Afbeelding weergeven**. De afbeeldingsviewer wordt geopend.
- 5 Tik op  als u de afbeelding wilt gebruiken als contactafbeelding of achtergrond.

Opties voor SMS- en MMS-berichten

De meldingsinstellingen voor berichten wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Sony Ericsson > Berichten**.
- 3 Tik indien gewenst op **Meldingstoon** en selecteer een meldingsgeluid.
- 4 Selecteer indien gewenst de instelling voor **Meldingstrilling**.

De instellingen voor leveringsrapporten voor uitgaande berichten wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Sony Ericsson > Berichten**.
 - 3 Tik op **Ontvangstbevestiging** om het leveringsrapport te activeren of deactiveren.
- ! Wanneer een bericht is afgeleverd bij de ontvanger, wordt in het bericht weergegeven.

Berichten weergeven die zijn opgeslagen op de SIM-kaart

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Sony Ericsson > Berichten > SIM-berichten**.

E-mail

U kunt de telefoon gebruiken om e-mailberichten te verzenden en ontvangen via uw standaard-e-mailaccount.

-  U kunt synchronisatie met een Microsoft® Exchange-server instellen met de toepassing Dataviz® RoadSync™ op de telefoon. U kunt vervolgens de toepassing **RoadSync Mail** op de telefoon gebruiken met uw e-mailaccount op de Microsoft® Exchange-server. Ga naar www.dataviz.com voor meer informatie.

Een e-mailaccount instellen op de telefoon




- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
 - 3 Tik op **E-mailadres**, voer uw e-mailadres in en tik op **Vlgnde**.
 - 4 Voer uw wachtwoord in en tik op **Gereed**.
 - 5 Tik op **Doorgaan**.
 - 6 Als de e-mailaccountinstellingen niet automatisch kunnen worden gedownload, kunt u doorgaan door de accountinstellingen handmatig in te voeren.
-  Als u de instellingen handmatig moet invoeren, neemt u contact op met de e-mailserviceprovider voor de juiste e-mailaccountinstellingen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u moet weten of het accounttype POP3 of IMAP is.

Een e-mailaccount verwijderen van de telefoon

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Sony Ericsson** > **E-mail**.
- 3 Tik op **Account verwijderen** > **OK**.

E-mail gebruiken

Een e-mailbericht maken en verzenden

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Tik op **Nieuwe schrijven**.
- 4 Tik op **Aan:**, voer het adres van de ontvanger in en tik op **Gereed**. U kunt op dezelfde manier meer ontvangers toevoegen, of een ontvanger verwijderen door op  te tikken.
- 5 Tik op **Onderwerp**, voer het onderwerp in en tik op **Gereed**.
- 6 Tik op **E-mail schrijven**, voer de berichttekst in en tik op **Gereed**.
- 7 Als u een bestand wilt bijvoegen, tikt u op  en selecteert u het type bestand dat u wilt bijvoegen.
- 8 Tik op **Verzend**.


Een e-mailbericht ontvangen en openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Tik op **Postvak IN**.
- 4 Als u het Postvak IN met nieuwe berichten wilt bijwerken, tikt u op .
- 5 Als u een bericht wilt openen en lezen, tikt u op het bericht.

Het e-mailadres van een afzender opslaan in uw contacten

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Tik op **Postvak IN** en tik op het gewenste bericht.
- 4 Tik op het veld voor de afzender boven aan het scherm.
- 5 Tik op het e-mailadres onder **Van:** en tik op **Contact opslaan**.
- 6 Selecteer een bestaand contact of tik op  als u een nieuw contact wilt maken.
- 7 Bewerk de contactgegevens en tik op **Opslaan**.

Een bijlage bij een e-mailbericht gebruiken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Tik op **Postvak IN** en tik op het gewenste bericht.
- 4 Tik op de bijlage om deze weer te geven. Als de bijlage nog niet is gedownload, wordt deze eerst gedownload.

Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Tik op **Postvak IN** en tik op het gewenste bericht.
- 4 Blader naar de onderzijde van het bericht en tik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden** als er meerdere ontvangers zijn.
- 5 Tik op het berichttekstveld, voer de berichttekst in en tik op **Gereed**.
- 6 Tik op **Verzend**.

Een e-mailbericht doorsturen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Tik op **Postvak IN** en tik op het gewenste bericht.
- 4 Blader omlaag in het bericht en tik op **Doorsturen**.
- 5 Tik op **Aan:**, voer het adres van de ontvanger in en tik op **Gereed**.
- 6 Tik op het berichttekstveld, voer de berichttekst in en tik op **Gereed**.
- 7 Tik op **Verzend**.

E-mailberichten verwijderen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Tik op de gewenste map.
- 4 Druk op  en tik op **Diverse verwijderen**.
- 5 Schakel de selectievakje in voor de berichten die u wilt verwijderen en tik op **Verwijd..**

E-mailinstellingen

De instellingen voor het e-mailaccount wijzigen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Sony Ericsson** > **E-mail**.
- 3 Selecteer een optie.

Gmail™

Als u een Google™-account hebt, kunt u dit gebruiken met de Gmail™-toepassing op de telefoon. Als u het Google™-account op de telefoon hebt ingesteld, kunt u chatten met de toepassing Google Talk™ en de agendatoepassing van de telefoon synchroniseren met uw Google Agenda™.

Een Google™-account instellen op de telefoon

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Basisinstellingen** > **Instellingengids** > **Google-account**.
- 3 Voer de stappen in de registratiewizard uit om een Google™-account te maken of meld u aan als u al een account hebt.
- 4 De telefoon is nu gereed voor gebruik met Gmail™, Google Talk™ en Google Agenda™.

 U kunt ook een Google™-account maken of instellen vanuit de setuphandleiding als u de telefoon voor het eerst hebt opgestart. Verder kunt u een Google™-account maken door naar www.google.com/accounts te gaan in de webbrowser van uw computer.

Gmail™ openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Gmail™**.


Google Talk™


U kunt Google Talk™ op de telefoon gebruiken om te chatten met vrienden die deze toepassing ook gebruiken.

Google Talk™ starten

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Google Talk**.

Google Talk™ instellen

 Als u al een Google™-account op de telefoon hebt ingesteld, hoeft u Google Talk™ niet afzonderlijk in te stellen. Zodra u een Google™-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt dit account gebruikt in alle Google™-toepassingen.

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Google Talk**.
- 3 Voer de stappen in de registratiewizard uit om een Google™-account te maken of meld u aan als u al een account hebt.
- 4 De telefoon is nu gereed voor gebruik met Gmail™, Google Talk™ en Google Agenda™.

Een chatbericht beantwoorden met Google Talk

- 1 Als iemand u een bericht heeft verzonden in **Google Talk**, wordt  weergegeven in de statusbalk.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op het bericht om te beginnen met chatten.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ verandert uw sociale ervaring op revolutionaire wijze; al uw communicatie vindt u voortaan terug in één weergave. Alle gebeurtenissen (Facebook- en Twitter-updates, SMS- en MMS-berichten en gemiste gesprekken) worden in chronologische volgorde als een tegel weergegeven op het scherm. U krijgt een voorbeeldweergave van een gebeurtenis te zien voordat u de volledige inhoud weergeeft. U kunt filteren op type gebeurtenis om alle communicatie voor een contact weer te geven.

- 💡 De services en functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, worden mogelijk niet voor alle landen/regio's of voor alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

Timescape™ starten

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Ga naar en tik op **Timescape**.
 - 3 De eerste keer dat u Timescape start, kunt u op **Inloggen** tikken en u aanmelden voor uw **Facebook**- of **Twitter**-account om **Facebook**- en **Twitter**-updates te ontvangen in Timescape. Als u zich niet wilt aanmelden, tikt u op **Doorgaan**.
- 💡 Als u zich al hebt aangemeld voor Facebook, Twitter of een andere onlineservice toen u de telefoon de eerste keer instelde, wordt het welkomtscherm niet weergegeven wanneer u Timescape™ start en hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.
 - 💡 Als u zich niet hebt aangemeld en op **Doorgaan** tikt, kunt u zich altijd aanmelden vanuit de startpagina door op **Instellingen > Sony Ericsson > Timescape™-instelling** te tikken.

De Timescape™-startpagina



- | | |
|---|--|
| 1 | Pictogram Tegelfilter |
| 2 | Pictogram Statusupdate |
| 3 | Pictogram Ga naar contact |
| 4 | Pictogram Vernieuwen (alleen zichtbaar wanneer u bent aangemeld bij een webserviceaccount) |
| 5 | Timescape™-tegels, in chronologische volgorde |
| 6 | Pictogram Tegelinhoud |

Timescape™ gebruiken

Bladeren in tegels in Timescape™

- Raak een tegel aan en houd deze vast. Sleep de tegel vervolgens omhoog of omlaag.

Een voorbeeld weergeven van een tegel in Timescape™



- Blader naar de tegel waarvan u een voorbeeld wilt weergeven.

Tegelpictogrammen

Met de volgende pictogrammen op een tegel wordt een type event aangeduid. Als u een voorbeeld van een tegel bekijkt, kunt u op het pictogram of de tegel tikken om de verwante event weer te geven.

-  Een gemist gesprek
-  Een SMS- of MMS-bericht
-  Een Twitter-update van een vriend
-  Een Facebook-update van een vriend


Uw Facebook™- of Twitter™-status bijwerken in Timescape™

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape**.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **Services selecteren**.
- 5 Gebruik de schakelopties om de services te selecteren waarvoor u uw status wilt bijwerken. Als u uw status wilt bijwerken voor een service waarvoor u niet bent aangemeld, tikt u op de service en meld u zich aan. Als u de gewenste services hebt geselecteerd, tikt u op **Gereed**.
- 6 Tik op **Status bewerken**, voer uw nieuwe status in en tik op **Verzend**.


Een event in Timescape™ weergeven

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape**.
- 3 Blader naar de tegel voor de gewenste event en tik op de tegel.

Terugbellen vanuit Timescape™ wanneer u een gemiste oproep hebt

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Timescape** en tik erop.
- 3 Blader naar de tegel die de gemiste oproep vertegenwoordigt en tik op de tegel.
- 4 Tik op het gewenste telefoonnummer in de lijst met gesprekken.

Een SMS- of MMS-bericht beantwoorden in Timescape™

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape**.
- 3 Blader naar een tegel voor een SMS- of MMS-bericht en tik op de tegel.
- 4 Bewerk het bericht en tik op **Verzend**.

Een nummer uit een Timescape-tegel toevoegen aan een contact


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape**.
- 3 Blader naar de tegel met het nummer dat u wilt toevoegen aan uw contact.
- 4 Tik op .
- 5 Selecteer het contact waaraan u het nummer wilt toevoegen of tik op  om een nieuw contact te maken.
- 6 Bewerk de contactgegevens en tik op **Opslaan**.

Een webservicecontact koppelen aan een telefooncontact in Timescape™


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Timescape** en tik erop.
- 3 Schuif naar een tegel die een update van een webservicecontact vertegenwoordigt.
- 4 Tik op  en op **OK**.
- 5 Tik op het telefooncontact dat u aan het webservicecontact wilt koppelen en tik vervolgens op **OK**.

De startpagina vernieuwen in Timescape™

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape**.
- 3 Tik op .


 Wanneer u de startpagina vernieuwt in Timescape™, maakt de telefoon verbinding met internet om informatie uit uw Twitter- en Facebook-account en andere beschikbare accounts voor onlineservices bij te werken. U kunt de startpagina alleen vernieuwen als u bent aangemeld bij ten minste één webservice.

De weergegeven events in Timescape™ filteren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape**.
- 3 Tik op het pictogram Tegelfilter in de linkerbovenhoek.
- 4 Selecteer de typen events die u wilt weergeven. U kunt filteren op webservices, **Berichten** of **Gemiste oproepen**, of alle communicatie met een contact weergeven.

Alle communicatie met een contact weergeven

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Timescape**.
- 3 Blader naar de tegel voor het contact dat u wilt weergeven.
- 4 Tik op .
- 5 Tik op de naam van het contact.



 U kunt alleen alle communicatie met een contact weergeven als het contact is opgeslagen in **Contacten**.

Timescape™-instellingen

Timescape™-instellingen openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Timescape** en tik erop.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen**.

De weergegeven gebeurtenissen in Timescape™ wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Timescape** en tik erop.
- 3 Druk op  en tik op **Instellingen > Content selecteren**.
- 4 Schakel de gewenste selectievakjes in en tik op **Gereed**. Als u zich niet hebt aangemeld voor een webservice die u wilt selecteren, tikt u op de service en voert u uw aanmeldingsgegevens in.

Timescape™-inhoud wissen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Timescape** en tik erop.
- 3 Druk op  en tik op **Instellingen > Content wissen**.
- 4 Tik op de inhoud die u wilt wissen en tik op **OK**.

Updates voor webservice-inhoud plannen in Timescape™

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Timescape** en tik erop.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > Updates plannen**.
- 4 Tik op de gewenste optie. Als u **Handmatig** selecteert, worden er geen automatische updates uitgevoerd.

Aanmelden voor Facebook™ of Twitter™ vanuit Timescape™

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Ga naar **Timescape** en tik erop.
 - 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > Services**.
 - 4 Tik op de service waarvoor u zich wilt aanmelden.
 - 5 Voer uw aanmeldingsgegevens in.
-  Wanneer u zich hebt aangemeld voor een webservice, kunt u uw status bijwerken of updates uit de webservice weergeven in Timescape™.

U afmelden voor Facebook™ of Twitter™ vanuit Timescape™

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Timescape** en tik erop.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > Services**.
- 4 Tik op de service waarvoor u zich wilt afmelden en tik op **Uitloggen**.

Timescape™-widget

De Timescape™-widget kan voor snelle toegang worden toegevoegd aan de Startpagina. Zie *Startpagina* op pagina 11.

Toepassingen en inhoud

U kunt de telefoon aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen en op nieuwe manieren gebruiken door aanvullende toepassingen en inhoud te downloaden. Gebruik de PlayNow™-service of de Android™ Market-winkeltoepassing, of blader op internet om handige toepassingen, games, woordenlijsten, RSS-lezers of andere inhoud te vinden.

Voordat u toepassingen en inhoud downloadt

Controleer voordat u toepassingen of inhoud downloadt of u een internetverbinding hebt. Mogelijk moet er ook een geheugenkaart in de telefoon zijn geplaatst om inhoud, zoals muziek, beltonen en thema's te kunnen downloaden.

- ! Wanneer u inhoud naar uw telefoon downloadt, worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor de hoeveelheid gegevens die wordt overgebracht. Neem contact op met uw operator voor informatie over de kosten van gegevensoverdracht in uw land.

Android™ Market

Wanneer u Android™ Market opent, gaat er een wereld van toepassingen en games voor u open. U kunt door de toepassingen en games bladeren via categorieën en populaire downloads. U kunt ook feedback geven voor toepassingen en games, en deze een waarderingsscore geven.

U moet beschikken over een Google™-e-mailaccount voordat u Android™ Market kunt gebruiken. Zie *Een Google™-account instellen op de telefoon* op pagina 39.

- ! Android™ Market is mogelijk niet beschikbaar in alle landen of regio's

Android™ Market openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Market**.

Betalingsopties

Wanneer u betaalde toepassingen downloadt van Android™ Market, wordt uw aankoop verwerkt via Google Checkout™. In sommige gevallen kunt u gratis testversies van toepassingen downloaden via Android™ Market, maar als u de toepassing na een bepaalde periode wilt blijven gebruiken, moet het downloaden en betalen van de volledige versie worden uitgevoerd via de webpagina van de fabrikant.

- **Google Checkout™** – Google Checkout is een service voor de verwerking van online betalingen. Deze service biedt bijvoorbeeld informatie over uw aankoopgeschiedenis en biedt beveiliging tegen fraude met creditcards door niet het volledige nummer van de creditcard aan de leverancier door te geven. U kunt uw Google-e-mailaccount gebruiken om u aan te melden bij Google Checkout op de telefoon of u kunt u aanmelden voor een nieuw Google Checkout-account. U kunt betalen met een creditcard of geschenkbond. Sommige leveranciers accepteren ook betalingen via uw telefoonrekening.
- ! Het is niet in alle landen mogelijk om toepassingen aan te schaffen via Android™ Market.

Downloaden van Android™ Market

U kunt toepassingen downloaden van Android™ Market. Als u voor een toepassing betaalt via Google Checkout, wordt de toepassing gekoppeld aan uw Google-account zodat de toepassing een onbeperkt aantal keren op elk apparaat kan worden geïnstalleerd.


Een gratis toepassing downloaden

- 1 Zoek in Android™ Market naar een item dat u wilt downloaden, door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
- 2 Tik op het item om de details ervan weer te geven.
- 3 Tik op **Installeren**.
- 4 Mogelijk verschijnt er een extra scherm waarin de toegangsrechten worden weergegeven voor delen van uw telefoon, zoals internettoegang. Tik op **OK** als u akkoord gaat of op **Annuleren** als u het downloaden wilt annuleren.

Een toepassing downloaden waarvoor u moet betalen


- 1 Zoek in Android™ Market naar een item dat u wilt downloaden, door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
- 2 Tik op het item om de details ervan weer te geven.
- 3 Tik op **Aanschaffen**.
- 4 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om u aan te melden bij Google Checkout. U kunt uw Google-e-mailaccount gebruiken of een nieuw Google Checkout-account maken.
- 5 Als u zich eenmaal hebt aangemeld, volgt u de instructies op het scherm van uw telefoon om uw aankoop te voltooien.

Een gedownloade toepassing openen



- 1 Druk in Android™ Market op  en tik vervolgens op **Downloads**.
 - 2 Tik op de gedownloade toepassing.
- ! U kunt ook gedownloade toepassingen openen vanuit de toepassingsvensters.

PlayNow™-service

U kunt de PlayNow™-service gebruiken om toepassingen, games en muziek te downloaden. De PlayNow™-service biedt zowel gratis als betaalde downloads. U kunt de items vanaf uw telefoon of met de computer downloaden.

-  De PlayNow™-service is niet in alle landen beschikbaar.



PlayNow™ starten

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op .

Registreren voor een PlayNow™-account

U kunt inhoud van de PlayNow™-service downloaden zonder dat u zich hoeft te registreren voor een account. Als u zich echter wel registreert, biedt dat enkele voordelen. U kunt met uw creditcard betalen en uw aankoop- en downloadgeschiedenis bekijken. U kunt ook al uw muziek twee keer downloaden: één keer naar uw mobiele telefoon en één keer naar uw computer in een MP3-indeling van hoge kwaliteit. Als u zich registreert, kunt u ook vouchers inwisselen.

Een PlayNow™-account registreren

- 1 Tik op  en druk vervolgens op .
- 2 Tik in het menu op **Aanmelden > Registreren**.
- 3 Voer uw persoonlijke gegevens in en tik vervolgens op **Registreren**.

Betalingsopties

U kunt op twee manieren betalen voor toepassingen en andere inhoud die u aanschaf via de PlayNow™-service:

- **Creditcard** – betalen met uw creditcard. U moet zijn aangemeld bij uw PlayNow™-account om met uw creditcard te kunnen betalen. Als u met uw creditcard betaalt, is de prijs lager dan wanneer u met een speciaal geprijsd SMS-bericht betaalt. Al uw persoonlijke gegevens worden veilig overgebracht met SSL-codering (Secure Sockets Layer). Wanneer uw aankoop is gevalideerd, wordt het downloaden automatisch gestart.

- **Speciaal geprijsde SMS-berichten** – betalen met een SMS-bericht wanneer u in uw eigen land bent. U hoeft geen geregistreerde gebruiker te zijn om voor inhoud te betalen met een speciaal geprijsd SMS-bericht. De items die u hebt aangeschaft, worden automatisch naar de telefoon gedownload.
- ! Beide betalingsopties zijn niet altijd in alle landen of bij alle serviceproviders beschikbaar.


Downloaden van de PlayNow™-service

U kunt inhoud van de PlayNow™-service downloaden vanaf de telefoon en via de browser op uw computer. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan toepassingen, games en muziek.

Een item downloaden vanaf uw telefoon

- 1 Open de PlayNow™-service en zoek naar een item dat u wilt downloaden, door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
- 2 Tik op het item om de details ervan weer te geven.
- 3 Geef op of u het item wilt aanschaffen met uw creditcard of via een speciaal geprijsde SMS. Het item wordt nu automatisch gedownload.

Een gedownload item openen

- 1 Druk in de service PlayNow™ op  en tik op **Downloads**.
- 2 Tik op het gedownload item.

Downloaden van internet


U kunt toepassingen en inhoud downloaden wanneer u met de webbrowser van de telefoon op internet surft. Doorgaans hoeft u alleen maar een downloadlink aan te raken om het downloaden van het gewenste bestand te starten.


Uw gedownloade bestanden weergeven

- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op  en tik op .
- 2 Tik op **Downloads**.


Toepassingen beheren

Toepassingenmenu

U kunt op elk moment een menu openen wanneer u een toepassing gebruikt door op de toets  op de telefoon te drukken. Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, ziet het menu er anders uit.

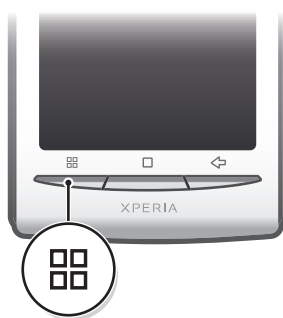

Een menu in een toepassing openen

- Druk tijdens het gebruik van de toepassing op .
- ! Niet in alle toepassingen is een menu beschikbaar.

Toepassingsgegevens wissen

Mogelijk moet u soms gegevens voor een toepassing wissen. Dit kan zich voordoen als het geheugen van de toepassing bijvoorbeeld bijna vol is of als u de highscores voor een game wilt wissen. U wilt mogelijk ook inkomende e-mailberichten, SMS-berichten en MMS-berichten in sommige toepassingen wissen.

Alle gegevens voor een toepassing wissen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Instellingen** en tik erop.
- 3 Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
- 4 Tik op de gewenste toepassing.
- 5 Tik op **Gegevens wissen**.

! Gegevens van bepaalde toepassingen kunnen niet worden verwijderd.

Een geïnstalleerde toepassing verwijderen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Instellingen** en tik erop.
- 3 Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
- 4 Tik op de gewenste toepassing.
- 5 Tik op **Verwijderen**.

! Bepaalde vooraf geïnstalleerde toepassingen kunnen niet worden verwijderd.

Machtigingen

Sommige toepassingen hebben toegang tot onderdelen van uw telefoon nodig om goed te kunnen werken. Een toepassing voor navigatiedoeleinden heeft bijvoorbeeld machtigingen nodig om gegevens te verzenden en te ontvangen en informatie te krijgen over uw locatie. Sommige toepassingen maken mogelijk misbruik van hun machtigingen door gegevens te stelen of te verwijderen of uw locatie door te geven. Zorg ervoor dat u alleen toepassingen installeert die u vertrouwt en alleen machtigingen geeft aan toepassingen die u vertrouwt.

De machtigingen voor een toepassing weergeven

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Instellingen** en tik erop.
- 3 Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
- 4 Tik op de gewenste toepassing.
- 5 Blader omlaag om **Machtigingen** weer te geven.

Toepassingen installeren uit onbekende bronnen

Als u toepassingen installeert die uit onbekende of onbetrouwbare bronnen afkomstig zijn, kan uw telefoon beschadigd raken. Standaard is de telefoon zo ingesteld dat de installatie van dergelijke toepassingen wordt geblokkeerd. U kunt deze instelling echter wijzigen en de installatie van toepassingen uit onbekende bronnen toestaan.

Het installeren van toepassingen uit onbekende bronnen toestaan

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Toepassingen**.
- 3 Schakel het selectievakje **Onbekende bronnen** in.

Auteursrechtelijk beschermde inhoud

Mogelijk zijn bepaalde weergegeven items of inhoud die u wilt openen (zoals toepassingen, games of muziekalbums), auteursrechtelijk beschermd met DRM (Digital Rights Management). U moet een licentie aanschaffen of vernieuwen om de auteursrechtelijk beschermde inhoud te kunnen gebruiken. U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen.

DRM-instellingen

Vanuit het menu **DRM-instellingen** kunt u de DRM-instellingen wijzigen:

- **DRM-reset** – Wis alle DRM-gegevens, zoals licenties en informatie over licentieverbruik. Wanneer door DRM beschermde bestanden, toepassingen of services zijn verwijderd of niet meer worden gebruikt, kunt u **DRM-reset** gebruiken om geheugen op de telefoon vrij te maken.

Uw DRM-gegevens resetten

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > DRM-instellingen**.
 - 3 Tik op **DRM-reset**.
-  Als u door DRM beschermde inhoud hebt aangeschaft, zoals muziek, games of toepassingen, kunt u deze inhoud mogelijk pas gebruiken nadat u uw DRM-gegevens hebt gereset.


Alle zaken op orde

Agenda


De telefoon bevat een agenda waarmee u uw tijdsplanning kunt beheren. Als u een Sony Ericsson-account of een Google™-account hebt, kunt u de telefoonagenda ook synchroniseren met de webagenda. Zie *Synchroniseren* op pagina 54.

- U kunt synchronisatie met een Microsoft® Exchange-server instellen met de toepassing Dataviz® RoadSync™ op de telefoon. U kunt vervolgens de toepassing **RoadSync Calendar** op de telefoon gebruiken met uw agenda op de Microsoft® Exchange-server. Ga naar www.dataviz.com voor meer informatie.

De toepassing Agenda openen


- Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - Ga naar en tik op **Kalender**.
- Wanneer u de toepassing **Kalender** voor het eerst opent, wordt deze geopend in de maandweergave. Als u de toepassing eerder hebt gebruikt, wordt deze geopend in de weergave die u als laatste hebt gebruikt.

Maandweergave voor agenda

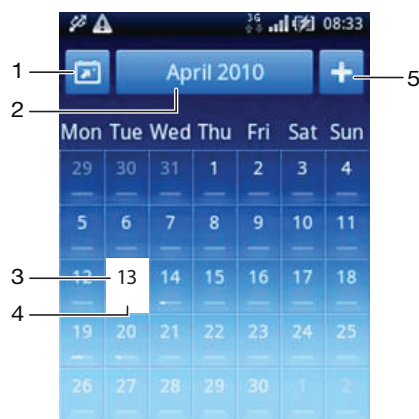

- Huidige maand weergeven (alleen beschikbaar wanneer u een andere maand weergeeft dan de huidige).
- Maandselectiefunctie.
- Indicator voor huidige dag.
- Vergaderingsindicator. Een volledig witte balk geeft dagvullende vergaderingen aan.
- Afspraak toevoegen.





Schakelen tussen de dag- en maandweergave

- Als u wilt schakelen van de maandweergave naar de dagweergave, tikt u op de gewenste dag.
- Als u wilt schakelen van de dagweergave naar de maandweergave, drukt u op .

Andere dagen en maanden weergeven

- Veeg in de maand- en dagweergave naar links om de vorige dag of maand weer te geven of veeg naar rechts om de volgende dag of maand weer te geven.
- U kunt in de maandweergave ook op de maandselectiefunctie boven aan het scherm tikken om de maand te wijzigen.

Een agenda-event maken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Ga naar en tik op **Kalender**.
 - 3 Tik op **+**.
 - 4 Tik op **Onderwerp**, voer een onderwerp in en tik op **Gereed**.
 - 5 Tik op **Tijd**. Tik op een nummerveld en blader omhoog of omlaag om het gewenste uur of aantal minuten te selecteren. Tik op **Gereed**.
 - 6 Tik op **Datum**. Tik op een nummerveld en blader omhoog of omlaag en tik op de gewenste datum. Tik op **Gereed**.
 - 7 Tik op **Herinnering**. Tik op een nummerveld en blader omhoog of omlaag en tik op de gewenste waarde. Tik op **Gereed**.
 - 8 Tik op **Locatie** en **Beschrijving**, indien van toepassing.
 - 9 Als u een herhaalde afspraak wilt instellen, tikt u op **Herhaling**, schakelt u de gewenste optie in en tikt u op **Gereed**.
 - 10 Als u de telefoonagenda synchroniseert met meerdere agenda's, tikt u op **Kalender**, de gewenste agenda voor de afspraak en **Gereed**.
 - 11 Blader omhoog en tik op **Opslaan**.
-  Wanneer de tijd van de afspraak nadert, wordt op de telefoon ter herinnering een kort meldingsgeluid afgespeeld. Verder wordt  weergegeven in de statusbalk.
-  Voor events die meerdere dagen bestrijken, moet u een begin- en einddatum selecteren voordat u een begin- en eindtijd selecteert.


Een agenda-event weergeven

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Kalender**.
- 3 Ga naar de gewenste dag en tik op de event.


Een agenda-event bewerken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Kalender**.
- 3 Ga naar de gewenste dag en tik op de event.
- 4 Tik op **Bewerken**, bewerk de gegevens en tik op **Opslaan**.

Een agenda-event verwijderen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Kalender**.
- 3 Ga naar de gewenste dag en tik op de event.
- 4 Tik op **Bewerken**.
- 5 Blader omlaag en tik op **Afspraak verwijderen** onder aan het scherm.

Een herinnering voor een event verwijderen

- 1 Sleep de statusbalk omlaag wanneer het herinneringspictogram  in de statusbalk wordt weergegeven. Het meldingsvenster wordt geopend.
- 2 Tik op de gewenste event.
- 3 Druk op .

Notities

U kunt de toepassing Notities openen om korte berichten en lijsten te schrijven. U kunt ook een herinnering instellen voor notities die u invoert.

Een notitie toevoegen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Opmerkingen**.
- 3 Tik op **Opm. toevg**, voer tekst in en tik op **Gereed**.
- 4 Als u een herinnering wilt instellen, tikt u op . Als u een nummer wilt wijzigen, tikt u op het nummer en bladert u naar en tikt u op het gewenste nummer. Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
- 5 Als u de notitie wilt weergeven op de startpagina, tikt u op .
- 6 Als u klaar bent, drukt u op .



Een notitie weergeven en bewerken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Opmerkingen**.
- 3 Blader door de notities en tik op de notitie die u wilt bewerken.
- 4 Bewerk de tekst en tik op **Gereed**.

Een notitieherinnering laten sluimeren of verwijderen

- Wanneer de herinnering klinkt, sleept u de schuifregelaar boven aan het scherm naar rechts om deze uit te schakelen of tikt u op **Sluimerstand** om de herinnering 10 minuten te laten sluimeren.

Een notitie verwijderen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Opmerkingen**.
- 3 Blader door de notities en tik op de notitie die u wilt verwijderen.
- 4 Tik op  en op **Verwijd..**


Wekker


U kunt de telefoon als wekker gebruiken. U kunt ieder geluid op de telefoon als wekker gebruiken. De wekker klinkt ook als de telefoon op de stille modus is ingesteld.

De wekker openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en druk op **Alarm**.

Een wekker instellen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op **Nieuwe toevoegen**.
- 4 Als u een tijd wilt aanpassen, bladert u de balk omhoog of omlaag en tikt u op de gewenste tijd.
- 5 Als u 12-uursnotatie gebruikt, tikt u op **am** of **pm** en selecteert u een optie.
- 6 Tik op **Gereed**.

-  De 12-uurs- of 24-uursnotatie wordt gebruikt voor de wekker, afhankelijk van de tijdstellingen voor de telefoon.


Een nieuwe wekker toevoegen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op **Nieuwe toevoegen**.
- 4 Bewerk de tijd en tik op **Gereed**.

Een wekker deactiveren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Sleep de schuifknop naar links om het wekkerpictogram grijs te maken. De wekker is nu gedeactiveerd.

Een bestaande wekker activeren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Sleep de schuifknop naar rechts om de wekker in te schakelen.

Een wekker verwijderen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op de gewenste wekker.
- 4 Tik op **Verwijd..**

Het wekkersignaal instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op de gewenste wekker.
- 4 Tik op **Alarmsignaal**.
- 5 Selecteer een optie.
- 6 Tik op **Gereed**.

Een herhaalde wekker instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op de gewenste wekker.
- 4 Tik op **Herhaling**.
- 5 Schakel de selectievakjes in voor de gewenste dagen en tik op **Gereed**.

Een titel voor een wekker instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op de gewenste wekker.
- 4 Tik op **Alarmtekst** en schrijf tekst in het tekstveld.
- 5 Tik op **Gereed**.

Een wekker uitschakelen of laten sluimeren wanneer deze klinkt

- Wanneer het wekkersignaal klinkt, sleept u de schuifregelaar naar rechts om de wekker uit te schakelen of tikt u op **Sluimerstand** om de wekker te laten sluimeren.

Synchroniseren

Het synchroniseren van inhoud tussen de telefoon en een computer is een eenvoudige en praktische manier om dezelfde contacten, berichten of agenda-items op beide apparaten te delen. U kunt gegevens op verschillende manieren synchroniseren:

- Sony Ericsson Sync – Synchroniseer uw contacten met een Sony Ericsson-account. Op deze manier kunt u contacten naar verschillende telefoons overbrengen. U kunt deze service ook gebruiken om back-ups te maken van uw telefooncontacten.
- Google Sync™ - Synchroniseer uw telefoon met Gmail™, Google Agenda™ en Google™-contacten.
- RoadSync™ - Synchroniseer met een Microsoft® Exchange-server. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld uw telefoon synchroniseren met de e-mailberichten, contacten en agenda-items van uw bedrijf. Uw bedrijf of organisatie moet Microsoft® Exchange Server 2003 of hoger gebruiken.

Sony Ericsson Sync

Gebruik de toepassing Sony Ericsson Sync om contacten en bladwijzers te synchroniseren tussen de telefoon en uw Sony Ericsson-account. U kunt vervolgens een computer met een internetverbinding gebruiken om naar www.sonyericsson.com/user te gaan waar u informatie kunt krijgen en gegevens kunt bewerken of toevoegen.

Het Sony Ericsson-account kunt u op de telefoon maken en instellen. U kunt het account ook maken op www.sonyericsson.com/user.

- ! De toepassing Sony Ericsson Sync kan worden ingesteld om verbinding te maken met elke gewenste SyncML™-service. SyncML is een standaard voor het synchroniseren van gegevens tussen verschillende apparaten.



Een nieuw Sony Ericsson-account maken op uw telefoon

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Synchron.** en tik erop.
- 3 Tik op **Sony Ericsson Sync.**
- 4 Tik op **Registreren.** Voer de stappen in de registratiewizard uit om een Sony Ericsson-account te maken.
- 5 Wijzig desgewenst de standaardinstellingen voor synchronisatie. Tik op **Opsl..**

Een bestaand Sony Ericsson-account instellen op de telefoon

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Synchron.** en tik erop.
- 3 Tik op **Sony Ericsson Sync.**
- 4 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tik op **Aanmelden.**
- 5 Wijzig desgewenst de standaardinstellingen voor synchronisatie. Tik op **Opsl..**


Synchroniseren met Sony Ericsson Sync

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Synchron.** en tik erop.
- 3 Tik op het synchronisatiepictogram  voor elk weergegeven synchronisatie-item om de synchronisatie te starten.


Een SyncML-account instellen met de toepassing Sony Ericsson Sync

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Ga naar **Sony Ericsson Sync** en tik erop.
 - 3 Tik op **Overig**.
 - 4 Tik op de vakken voor het account, het serveradres, de gebruikersnaam en het wachtwoord en voer de vereiste gegevens in.
 - 5 Wijzig desgewenst de standaardinstellingen voor synchronisatie. Tik op **Opsl..**
- ! Neem contact op met uw SyncML-serviceprovider voor meer informatie over uw accountinstellingen.
- 💡 Als u een tweede account wilt toevoegen, tikt u op  in de accountlijstweergave.

Een synchronisatie-item in Sony Ericsson Sync bewerken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Synchron.** en tik erop.
- 3 Tik op de naam van het synchronisatie-item dat u wilt bewerken.
- 4 Tik op de gewenste informatie en bewerk deze.
- 5 Tik op **Opsl..**

Een synchronisatie-interval in Sony Ericsson Sync instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Synchron.** en tik erop.
- 3 Tik op de naam van het synchronisatie-item dat u wilt bewerken.
- 4 Schakel het selectievakje **Synchronisatie-interval** in en selecteer een synchronisatie-interval.
- 5 Tik op **Opsl..**

Een synchronisatie-item in Sony Ericsson Sync verwijderen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Synchron.** en tik erop.
- 3 Tik op de naam van het synchronisatie-item dat u wilt verwijderen.
- 4 Blader omlaag en tik op **Verwijderen**.
- 5 Tik op **Verwijderen**.

De synchronisatie stoppen in Sony Ericsson Sync

- Tik tijdens de synchronisatie op **Annuleren**.

Google™ sync



U kunt de toepassing Google™ sync gebruiken om de telefoon te synchroniseren met uw Gmail™, Google Agenda™ en contacten. U kunt gegevens zowel op de telefoon als op de computer weergeven en bewerken.

- ! Als u wilt synchroniseren met uw Google™-account, moet het account op de telefoon worden geactiveerd. U kunt handmatig synchroniseren of de telefoon zo instellen dat er automatisch wordt gesynchroniseerd door gegevensgebruik op de achtergrond te activeren. Zie *Een Google™-account instellen op de telefoon* op pagina 39 voor meer informatie.



Automatische synchronisatie instellen in Google™ sync

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Gegevenssynchronisatie**.
- 3 Schakel het selectievakje **Achtergrondgegevens** in.
- 4 Schakel het selectievakje **Automatische synchronisatie** in.
- 5 Schakel de selectievakjes in voor de synchronisatie-items die u automatisch wilt synchroniseren.

Handmatig synchroniseren met Google sync

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Gegevenssynchronisatie**.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Nu synchroniseren** .

De synchronisatie stoppen in Google™ sync

- 1 Druk tijdens de synchronisatie op .
- 2 Tik op **Synchronisatie annuleren** .

Synchroniseren met een Microsoft® Exchange-server met de RoadSync™-toepassingen

U kunt de RoadSync™-toepassingen op de telefoon gebruiken om telefooninhoud te synchroniseren met een Microsoft® Exchange-server. Op deze manier kunt u al uw zakelijke e-mailberichten, agenda-items en contacten openen vanaf de telefoon.

Als u de service eenmaal hebt ingesteld, worden uw e-mailberichten, agenda-items en contacten draadloos gesynchroniseerd met de toepassingen **RoadSync Mail**, **RoadSync Calendar** en **Contacten** op de telefoon. U kunt vervolgens de toepassing **RoadSync Mail** zo instellen dat nieuwe e-mailberichten automatisch worden doorgestuurd naar uw telefoon. U kunt ook een planning instellen voor automatische synchronisatie tijdens piekuren en buiten piekuren.

Ga naar www.dataviz.com voor meer informatie over de RoadSync™-toepassingen.



RoadSync™-synchronisaties instellen

- ! Neem contact op met uw Microsoft® Exchange Server-beheerder voor de juiste accountinstellingen.
- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Ga naar **RoadSync Mail** en tik erop.
 - 3 Volg de instructies op het scherm voor het instellen van een Microsoft® Exchange Server-synchronisatie met de toepassingen **RoadSync Mail**, **RoadSync Calendar** en **Contacten**.
 - 4 Als u eenmaal uw accountinstellingen hebt ingevoerd, kunt u de accountvoorkeuren wijzigen. Als u klaar bent, drukt u op  en tikt u op **Gereed**.

E-mails lezen in RoadSync Mail

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **RoadSync Mail** en tik erop.
- 3 Tik op een bericht om het te lezen.

Agenda-items weergeven in RoadSync Calendar

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **RoadSync Calendar** en tik erop.
- 3 Druk op .
- 4 Geef op of u uw agenda, de huidige dag, de huidige week of de huidige maand wilt weergeven.

Handmatig RoadSync Mail synchroniseren

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **RoadSync Mail** en tik erop.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Sync**.

De synchronisatieplanning voor de RoadSync™-toepassingen wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **RoadSync Mail** en tik erop.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Meer > Instellingen > Instellingen > Planning synchroniseren**.
- 5 Tik op een instelling om deze te wijzigen.
- 6 Als u klaar bent, drukt u op  en tikt u op **Gereed**.

Verbinding maken met draadloze netwerken

U hebt vanaf uw telefoon toegang tot internet met behulp van de Wi-Fi™-technologie. Op deze manier kunt u op internet surfen en goedkoper bellen en gegevens overbrengen.

Als uw bedrijf of organisatie over een VPN (Virtual Private Network) beschikt, kunt u verbinding met dit netwerk maken met uw telefoon. Op deze manier hebt u bijvoorbeeld toegang tot intranetten en andere interne services in uw bedrijf.

Wi-Fi™

Met de Wi-Fi™-technologie hebt u draadloze internettoegang via uw telefoon. Als u via een Wi-Fi™-verbinding toegang wilt krijgen tot internet, moet u eerst zoeken naar een beschikbaar Wi-Fi™-netwerk en verbinding maken met dit netwerk. De signaalsterkte van het Wi-Fi™-netwerk kan verschillen, afhankelijk van de locatie van de telefoon. U kunt de signaalsterkte mogelijk verbeteren door uw afstand tot het Wi-Fi™-toegangspunt te verkleinen.

Wi-Fi™ inschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloze bedieningselementen**.
 - 3 Schakel het selectievakje **Wi-Fi** in. Op de telefoon wordt nu gescand naar beschikbare Wi-Fi™-netwerken.
- ! Het kan enkele seconden duren voordat de Wi-Fi™-verbinding is ingeschakeld.

Verbinding maken met een Wi-Fi™-netwerk

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > Wi-Fi-instellingen**.
 - 3 Beschikbare Wi-Fi™-netwerken worden weergegeven onder **Wi-Fi-netwerken**. De beschikbare netwerken kunnen open of beveiligd zijn. Open netwerken worden aangeduid met  en beveiligde netwerken worden aangeduid met  naast de naam van het Wi-Fi™-netwerk.
 - 4 Tik op een Wi-Fi™-netwerk om verbinding met het netwerk te maken. Als u verbinding probeert te maken met een beveiligd Wi-Fi™-netwerk, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren.  wordt in de statusbalk weergegeven als u verbinding hebt gemaakt.
- ! Wi-Fi™-netwerken waarmee u verbinding hebt gemaakt, worden onthouden door de telefoon. De volgende keer dat u zich binnen het bereik van een Wi-Fi™-netwerk bevindt waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, maakt de telefoon automatisch verbinding met dit netwerk.
- 💡 Op bepaalde locaties moet u zich voor open Wi-Fi™-netwerken mogelijk aanmelden op een webpagina voordat u toegang tot het netwerk krijgt. Neem contact op met de beheerder van het Wi-Fi™-netwerk voor meer informatie.

Verbinding maken met een ander Wi-Fi™-netwerk

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > Wi-Fi-instellingen**. Gedetecteerde Wi-Fi™-netwerken worden weergegeven in de sectie **Wi-Fi-netwerken**.
- 3 Tik op een ander Wi-Fi™-netwerk om hiermee verbinding te maken.

Wi-Fi™-netwerkstatus

Wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi™-netwerk of wanneer er Wi-Fi™-netwerken beschikbaar zijn in uw omgeving, is het mogelijk de status van deze Wi-Fi™-netwerken te

bekijken. U kunt op de telefoon instellen dat u een melding ontvangt wanneer een open Wi-Fi™-netwerk wordt gedetecteerd.

Wi-Fi™-netwerkmeldingen inschakelen

- 1 Zorg dat Wi-Fi™ is ingeschakeld.
- 2 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 3 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > Wi-Fi-instellingen.**
- 4 Schakel het selectievakje **Netwerkmelding** in.

Handmatig scannen naar Wi-Fi™-netwerken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > Wi-Fi-instellingen.**
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Scannen** . Op de telefoon wordt gescand naar Wi-Fi™-netwerken. De gevonden netwerken worden weergegeven in de sectie **Wi-Fi-netwerken**.
- 5 Tik op een Wi-Fi™-netwerk om hiermee verbinding te maken.

Geavanceerde Wi-Fi™-instellingen

Voordat u handmatig een Wi-Fi™-netwerk toevoegt, moet u de Wi-Fi™-instelling in uw telefoon inschakelen.

Een Wi-Fi™-netwerk handmatig toevoegen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > Wi-Fi-instellingen.**
- 3 Tik op **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.
- 4 Voer de **SSID van netwerk** voor het netwerk in.
- 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
- 6 Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
- 7 Tik op **Opslaan**.

- ! Neem contact op met de beheerder van het Wi-Fi™-netwerk om de **SSID van netwerk**-naam en de waarde voor **Draadloos wachtwoord** te verkrijgen.

Gedetailleerde informatie weergeven over een Wi-Fi™-netwerk waarmee verbinding is gemaakt

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > Wi-Fi-instellingen.**
- 3 Tik op het Wi-Fi™-netwerk waarmee u momenteel bent verbonden. De gedetailleerde netwerkinformatie wordt weergegeven.

Beleid voor Wi-Fi™-slaapstand

Door een beleidsregel voor de Wi-Fi™-slaapstand toe te voegen, kunt u ervoor zorgen dat de Wi-Fi™-functionaliteit op de telefoon wordt uitgeschakeld wanneer het scherm wordt uitgeschakeld. Zo gaat de batterij van uw telefoon langer mee. U kunt er ook voor kiezen de Wi-Fi™-functionaliteit nooit uit te schakelen of nooit uit te schakelen wanneer u de telefoon oplaadt.

- ! Als u niet bent verbonden met een Wi-Fi™-netwerk, gebruikt de telefoon een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding om toegang te krijgen tot internet (mits u een mobiele gegevensverbinding hebt ingesteld en ingeschakeld op uw telefoon).

Beleid voor de Wi-Fi™-slaapstand toevoegen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > Wi-Fi-instellingen.**
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Geavanceerd** .
- 5 Tik op **Wi-Fi-slaapbeleid.**
- 6 Selecteer een waarde voor **Wi-Fi-slaapbeleid** die moet worden gebruikt.

Een statisch IP-adres gebruiken

U kunt de telefoon zo instellen dat deze verbinding maakt met een Wi-Fi™-netwerk via een statisch IP-adres.

Een statisch IP-adres instellen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > Wi-Fi-instellingen.**
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Geavanceerd** .
- 5 Schakel het selectievakje **Statisch IP-adres gebruiken** in.
- 6 Tik op de items en voer de vereiste gegevens voor uw Wi-Fi™-netwerk in:
 - **IP-adres**
 - **Gateway**
 - **Netmasker**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Druk op  en tik op **Opslaan** .

VPN's (Virtual Private Network)

Gebruik uw telefoon om verbinding te maken met VPN's, waarmee u van buitenaf toegang kunt krijgen tot bronnen binnen een beveiligd lokaal netwerk. VPN-verbindingen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt door organisaties en onderwijsinstellingen voor gebruikers die toegang moeten krijgen tot intranetten en andere interne services terwijl ze zich buiten het interne netwerk bevinden, zoals vertegenwoordigers van een bedrijf die op reis zijn.

VPN-verbindingen kunnen op veel verschillende manieren tot stand worden gebracht, afhankelijk van het netwerk. Voor bepaalde netwerken moet u mogelijk een beveiligingscertificaat overbrengen naar uw telefoon om het daar te installeren. Zie *Uw telefoon op een computer aansluiten* op pagina 65 voor meer informatie over het overbrengen van content naar uw telefoon. Als u meer gedetailleerde informatie wilt hebben over het tot stand brengen van een verbinding met uw VPN, neemt u contact op met de netwerkbeheerder van uw bedrijf of organisatie.

Een VPN (Virtual Private Network) toevoegen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > VPN-instellingen.**
- 3 Tik op **VPN toevoegen.**
- 4 Selecteer het type VPN dat u wilt toevoegen.
- 5 Voer uw VPN-instellingen in.
- 6 Druk op  en tik op **Opslaan.**

Verbinding maken met een VPN (Virtual Private Network)

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > VPN-instellingen.**
- 3 Tik in de lijst met beschikbare netwerken op het VPN waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Voer de vereiste gegevens in.
- 5 Tik op **Verbinden.**

De verbinding verbreken met een VPN (Virtual Private Network)

- 1 Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op de melding voor de VPN-verbinding om deze uit te schakelen.

Webbrowser

U kunt de webbrowser gebruiken om verschillende webpagina's weer te geven en op de pagina's te navigeren, om pagina's toe te voegen als bladwijzers of om snelkoppelingen te maken vanuit de toepassingsvensters. U kunt meerdere browservensters tegelijk openen en de zoomfunctie gebruiken wanneer u op een pagina navigeert.

De webbrowser openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Browser**  en tik erop.

Werkbalk

Via de werkbalk kunt u gemakkelijk bladeren met de volgende opties:




- 1 Een webpagina openen of zoeken naar een webpagina
- 2 Meerdere vensters openen
- 3 Een bladwijzer toevoegen, openen of bewerken Webpagina's openen vanuit de browsergeschiedenis
- 4 De huidige webpagina opnieuw laden. Deze optie wordt alleen weergegeven in de staande modus.
- 5 Een menu openen om meer opties weer te geven

De werkbalk openen

- Druk vanuit de browser op .



Surfen op internet

Naar een webpagina gaan


- 1 Druk op  en tik op .
- 2 Tik op het tekstveld om het toetsenblok te activeren.
- 3 Voer een webadres in.
- 4 Tik op **Ga**.

- 💡 Als de schermstand niet automatisch verandert wanneer u de telefoon een kwartslag draait, schakelt u onder **Instellingen > Geluid en weergave** het selectievakje **Stand** in.

Een webpagina zoeken


- 1 Druk op  en tik op .
- 2 Tik op het tekstveld om het toetsenblok te activeren.
- 3 Voer een zoekwoord in.
- 4 Tik op **Ga**.

De webbrowser afsluiten

- Druk tijdens het surfen op .
- 💡 Wanneer u de browser weer opent, wordt de laatste weergave vóór het afsluiten in de browser hersteld, dus met hetzelfde aantal vensters, dezelfde positie en hetzelfde zoomniveau.

Navigeren door webpagina's

Een link selecteren


- Als u een link op een webpagina wilt selecteren, tikt u erop. De geselecteerde link wordt oranje gemarkeerd en de webpagina wordt geladen wanneer u uw vinger weer van de link haalt.
-  Als u per ongeluk een link selecteert voordat u uw vinger weghaalt, kunt u de selectie ervan opheffen door uw vinger weg te slepen totdat de link niet langer gemarkeerd is.

Naar de vorige pagina gaan tijdens het surfen

- Druk op .



In- of uitzoemen op een webpagina

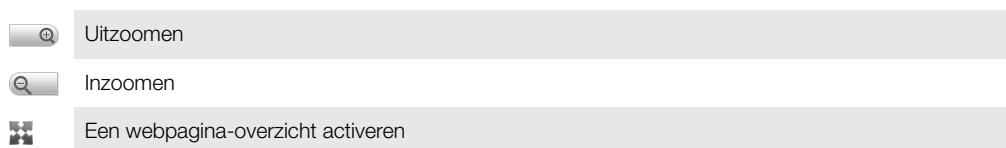- 1 Sleep uw vinger in een willekeurige richting op het scherm om de zoombesturingselementen op de webpagina weer te geven.
- 2 Tik op een zoompictogram:



Meerdere vensters



In de browser kunnen maximaal acht verschillende vensters tegelijk worden geopend. U kunt zich bijvoorbeeld aanmelden bij uw webmail in het ene venster en een nieuwssite openen in het andere. U kunt eenvoudig schakelen tussen de vensters.

-  Met het pictogram voor meerdere vensters  in de werkbalk wordt het huidige aantal geopende vensters aangegeven.

Een nieuw browservenster openen

- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op  en tik op .
- 2 Tik op  in het venster links bovenaan om een nieuw venster te openen.



Schakelen tussen browservensters

- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op  en tik op .
- 2 Er wordt een overzicht weergegeven van alle geopende vensters. Tik op het venster dat u wilt openen.






Bladwijzers beheren

Met bladwijzers kunt u uw favoriete en veelbezochte webpagina's snel openen. Afhankelijk van uw netwerkoperator zijn er mogelijk bepaalde bladwijzers vooraf geïnstalleerd op de telefoon.



Een webpagina als bladwijzer opslaan

- 1 Druk wanneer u een webpagina weergeeft op .
- 2 Tik op .
- 3 Een lijst met bladwijzers wordt in alfabetische volgorde weergegeven.
- 4 Tik boven aan de lijst op **Favoriet toevoegen** om een bladwijzer op te slaan voor de huidige webpagina.

Een eerder bezochte webpagina als bladwijzer opslaan

- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op .
 - 2 Tik op  en op .
 - 3 De lijst met eerder bezochte webpagina's wordt weergegeven.
 - 4 Tik op  rechts van het webpagina-item dat u als bladwijzer wilt toevoegen.
- ! Als  niet rechts van het webpagina-item wordt weergegeven, is de webpagina al toegevoegd aan uw bladwijzers.

Een bladwijzer bewerken of verwijderen



- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op .
- 2 Tik op .
- 3 Een lijst met bladwijzers wordt in alfabetische volgorde weergegeven.
- 4 Tik op  rechts van het bladwijzeritem dat u wilt bewerken of verwijderen.
- 5 Tik op het tekstveld om de naam van de bladwijzer te wijzigen en tik op **Opslaan**.
- 6 Tik op **Favoriet verwijderen** om de geselecteerde bladwijzer te verwijderen.

Meer browseropties

Als u op het pictogram  op de werkbalk tikt, worden de volgende opties weergegeven:

- **Pagina opnieuw laden** – De pagina vernieuwen. Deze optie wordt alleen weergegeven in de staande modus.
- **Aan hfdmenu toevgn** – Een snelkoppeling naar een toepassing maken vanuit de toepassingsvensters.
- **Koppeling verzenden** – Een koppeling naar een vriend verzenden via e-mail of een SMS- of MMS-bericht.
- **Downloads** – Een lijst met uw downloads weergeven.

De huidige webpagina opnieuw laden

- 1 Druk op  en tik op .
- 2 Tik op **Pagina opnieuw laden**.

Een snelkoppeling naar de huidige webpagina maken

- 1 Druk op  en tik op .
- 2 Tik op **Aan hfdmenu toevgn**.
- 3 Bewerkt de vooraf gedefinieerde snelkoppelingsnaam, indien gewenst.
- 4 Tik op **Toevgn**. De snelkoppeling wordt nu weergegeven in de toepassingsvensters.

Een link verzenden


- 1 Druk tijdens het surfen op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Koppeling verzenden**.

Uw gedownloade bestanden weergeven

- 1 Druk vanuit het scherm **Browser** op  en tik op .
- 2 Tik op **Downloads**.

Browserinstellingen

De browserinstellingen wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Sony Ericsson** > **Browser**.

Uw telefoon op een computer aansluiten

Sluit de telefoon op een computer aan en breng afbeeldingen, muziek en andere bestandstypen over.

U hoeft alleen maar een USB-kabel op de telefoon en de computer aan te sluiten om de installatie van PC Companion te starten. Met de toepassing PC Companion hebt u toegang tot aanvullende toepassingen waarmee u mediabestanden kunt overbrengen en ordenen, de telefoon kunt bijwerken en nog veel meer.

- ! Mogelijk kunt u bepaald auteursrechtelijk beschermd materiaal niet overbrengen van de telefoon naar de computer.

Inhoud overbrengen en verwerken met een USB-kabel

U kunt de telefoon met een computer verbinden met een USB-kabel om bestanden op de telefoon te beheren. Gebruik slepen en neerzetten vanuit het verkennersprogramma op de computer om inhoud tussen de telefoon en computer te verplaatsen. Gebruik de toepassing Media Go™ op de computer wanneer u muziek, video's en afbeeldingen of andere mediabestanden overbrengt om ervoor te zorgen dat de bestanden op snelle en eenvoudige wijze worden aangepast voor gebruik op de telefoon.

- ! Als u op de telefoon een toepassing uitvoert waarin de geheugenkaart wordt gebruikt, moet u de toepassing mogelijk afsluiten voordat u de geheugenkaart kunt gebruiken.

Inhoud door slepen en neerzetten verplaatsen van uw telefoon naar een computer of andersom

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel.
 - 2 **Telefoon:** Tik op **De telefoon aansluiten**. De geheugenkaart wordt gekoppeld aan de computer.
 - 3 **Computer:** Wacht tot het telefoongeheugen en de geheugenkaart als externe schijven worden weergegeven in de bestandsverkenners.
 - 4 **Computer:** Sleep geselecteerde bestanden en zet deze neer tussen de telefoon en de computer.
- ! Wanneer de geheugenkaart aan de computer is gekoppeld, is de geheugenkaart niet toegankelijk op de telefoon. Bepaalde functies en toepassingen op de telefoon (zoals de camera) zijn mogelijk niet toegankelijk.
 - ! U kunt bestanden met een USB-kabel overbrengen op de meeste apparaten en besturingssystemen die ondersteuning bieden voor de USB-interface voor massaopslag.

De verbinding met de USB-kabel veilig verbreken

- ! Verwijder de USB-kabel niet tijdens de overdracht van inhoud. De inhoud kan hierdoor beschadigd raken.
- 1 **Computer:** zorg dat u de hardware veilig verwijdert.
 - 2 **Telefoon:** sleep de statusbalk omlaag.
 - 3 Tik op **USB-opslag uitschakelen**.
 - 4 Tik op **Uitschakelen**.
 - 5 Verwijder de USB-kabel.
- ! De computerinstructies kunnen verschillen per besturingssysteem. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem voor uw computer voor meer informatie.

PC Companion

Met PC Companion kunt u aanvullende functies en services openen en gebruiken die betrekking hebben op de telefoon, zoals de toepassing Media Go, waarmee u muziek, video's en afbeeldingen kunt overbrengen. U kunt de telefoon ook bijwerken om de meest recente beschikbare software op te halen.

U moet beschikken over een van de volgende besturingssystemen om de toepassing PC Companion te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 of hoger

Verbind uw telefoon met een computer met een USB-kabel om PC Companion te installeren en gebruiken.

PC Companion installeren

- 1 Verbind de telefoon met een computer met een USB-kabel.
- 2 Tik op **PC Companion installeren**.
- 3 **Computer:** PC Companion wordt na enkele seconden automatisch gestart op de computer. Volg de instructies op het scherm om PC Companion te installeren.

PC Companion gebruiken

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel.
- 2 **Telefoon:** Tik op **De telefoon aansluiten**.
- 3 **Computer:** PC Companion wordt na enkele seconden automatisch gestart op de computer.

- ! Als PC Companion niet automatisch wordt gestart, kunt u deze toepassing starten vanuit het menu Start van uw computer.

Media Go™

Met de computertoepassing Media Go™ kunt u media-inhoud op de telefoon en computer overbrengen en beheren. Installeer de toepassing Media Go™ vanuit de toepassing PC Companion. Zie *PC Companion* op pagina 65 voor meer informatie.

U moet beschikken over een van de volgende besturingssystemen om de toepassing Media Go™ te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 of hoger

Als u bestanden wilt overbrengen tussen Media Go™ en de telefoon, moet u eerst de telefoon met de computer verbinden via een USB-kabel. U moet de telefoon ook inschakelen om verbinding te kunnen maken met de computer. Zie *Inhoud door slepen en neerzetten verplaatsen van uw telefoon naar een computer of andersom* op pagina 65 voor meer informatie.

- 💡 Raadpleeg de Help-sectie in het hoofdmenu van de toepassing Media Go™ voor meer informatie over het gebruik van Media Go™.

Inhoud overbrengen met de toepassing Media Go™

- 1 Verbind de telefoon met een computer met een USB-kabel.
- 2 Tik op **De telefoon aansluiten**.
- 3 **Computer:** Klik in PC Companion op Media Go™ om de toepassing te starten. Als dit de eerste keer is dat u Media Go™ start, moet de toepassing mogelijk eerst worden geïnstalleerd voordat u kunt doorgaan met de volgende stap.
- 4 Verplaats bestanden tussen de telefoon en computer in de toepassing Media Go™.

- ! Media Go™ kan ook worden gedownload van www.sonyericsson.com/support.

Draadloze Bluetooth™-technologie

Schakel de Bluetooth™-functie op de telefoon in en breng draadloze verbindingen tot stand met andere Bluetooth™-apparaten, zoals computers, headsets en telefoons. Bluetooth™-verbindingen werken beter binnen een bereik van 10 meter (33 feet), waarbij er geen massieve objecten tussen de apparaten mogen staan. In sommige gevallen moet u de telefoon handmatig koppelen met andere Bluetooth™-apparaten. Maak de telefoon zichtbaar om ervoor te zorgen dat andere Bluetooth™-apparaten de telefoon kunnen detecteren.

- ! U moet mogelijk naar Android™ Market gaan om een geschikte toepassing voor bestandsoverdracht voor uw telefoon te downloaden.
- 💡 U kunt bestanden ook via e-mail naar andere apparaten verzenden of de bestanden naar uw computer overbrengen via een USB-kabelverbinding.

De Bluetooth™-functie inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloze bedieningselementen**.
- 3 Schakel het selectievakje **Bluetooth** in.  wordt in de statusbalk weergegeven.
- 4 Tik op **Bluetooth-instellingen**.
- 5 Schakel het selectievakje **Kan worden gevonden** in. De telefoon is nu gedurende 120 seconden op andere apparaten zichtbaar.

Telefoonnaam

U kunt uw telefoon een naam geven. Deze naam wordt aan andere apparaten getoond, nadat u de Bluetooth™-functie hebt ingeschakeld en uw telefoon hebt ingesteld op zichtbaar.

Een telefoonnaam invoeren

- 1 Zorg dat de Bluetooth™-functie is ingeschakeld.
- 2 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 3 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Draadloze bedieningselementen** > **Bluetooth-instellingen** > **Apparaatnaam**.
- 4 Voer een telefoonnaam in die u zelf kiest.
- 5 Tik op **OK**.

Koppeling met een ander Bluetooth™-apparaat

Als u de telefoon met een ander apparaat koppelt, kunt u de telefoon bijvoorbeeld verbinden met een Bluetooth™-headset of een Bluetooth™-carkit, en deze apparaten gebruiken om te bellen en gebeld te worden.

Zodra u de telefoon hebt gekoppeld met een Bluetooth™-apparaat, wordt deze koppeling opgeslagen op de telefoon. Als u de telefoon koppelt met een Bluetooth™-apparaat, moet u mogelijk een toegangscode invoeren. De generieke toegangscode 0000 wordt automatisch uitgeprobeerd. Als deze code niet werkt, raadpleegt u de documentatie van het Bluetooth™-apparaat voor de toegangscode van het apparaat. U hoeft de toegangscode de volgende keer dat u verbinding maakt met een gekoppeld Bluetooth™-apparaat, niet meer in te voeren.

Bepaalde Bluetooth™-apparaten (zoals de meeste Bluetooth™-headsets) moeten worden gekoppeld en verbonden met het andere apparaat.

U kunt de telefoon met meerdere Bluetooth™-apparaten koppelen. U kunt echter met slechts één Bluetooth™-profiel tegelijk verbinding maken.


Uw telefoon koppelen met een ander Bluetooth™-apparaat

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > Bluetooth-instellingen.**
 - 3 Tik op **Scannen naar apparaten**. De gevonden Bluetooth™-apparaten worden weergegeven onder **Bluetooth-apparaten**.
 - 4 Tik op het Bluetooth™-apparaat waarmee u de telefoon wilt koppelen.
 - 5 Voer zo nodig een toegangscode in.
 - 6 De telefoon en het Bluetooth™-apparaat zijn nu gekoppeld. Voor sommige apparaten geldt dat u ook verbinding moet maken voordat u ze kunt gebruiken. De status van de koppeling en verbinding wordt onder de naam van het Bluetooth™-apparaat weergegeven in de lijst **Bluetooth-apparaten**.
- ! Controleer of Bluetooth™ is geactiveerd op het apparaat dat u met de telefoon wilt koppelen en of Bluetooth™-zichtbaarheid is ingeschakeld.


Uw telefoon verbinden met een ander Bluetooth™-apparaat

- ! Bepaalde Bluetooth™-apparaten (zoals de meeste Bluetooth™-headsets) moeten eerst worden gekoppeld en vervolgens worden verbonden met andere Bluetooth™-apparaten voordat er een verbinding tot stand kan worden gebracht.
- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > Bluetooth-instellingen.**
 - 3 Raak in de lijst **Bluetooth-apparaten** het Bluetooth™-apparaat aan dat u wilt verbinden met de telefoon en houd het apparaat vast.
 - 4 Tik op **Verbinden**.

De verbinding met een Bluetooth™-apparaat verbreken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > Bluetooth-instellingen.**
 - 3 Raak in de lijst **Bluetooth-apparaten** de naam van het verbonden Bluetooth™-apparaat aan en houd deze ingedrukt.
 - 4 Tik op **Verbinding verbreken**.
- ! Het Bluetooth™-apparaat is nog steeds gekoppeld met de telefoon, ook al hebt u de verbinding ermee verbroken. Als u de koppeling wilt verwijderen, moet u op **Verbinding verbreken en koppeling opheffen** tikken.

De koppeling met een Bluetooth™-apparaat ongedaan maken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Draadloze bedieningselementen > Bluetooth-instellingen.**
- 3 Raak in de lijst **Bluetooth-apparaten** de naam van het verbonden Bluetooth™-apparaat aan en houd deze ingedrukt.
- 4 Tik op **Koppeling ongedaan maken**.

Back-up en herstellen

Met de toepassing **Back-up en herstellen** kunt u back-ups maken van telefooninhoud op de geheugenkaart. Dergelijke back-ups kunt u gebruiken om inhoud en sommige telefooninstellingen te herstellen als er gegevens verloren zijn gegaan of als u per ongeluk gegevens hebt verwijderd.

Typen inhoud waarvan u een back-up kunt maken

Van de volgende typen gegevens kan een back-up worden gemaakt met de toepassing **Back-up en herstellen**:

- Contacten
 - Oproeplogboek
 - Browserbladwijzers
 - SMS- en MMS-berichten
 - Systeeminstellingen
 - Woordenlijst voor tekstinvoer
- ! Muziekbestanden en foto's of video's die zijn gemaakt met de camera van de telefoon, worden automatisch op de geheugenkaart opgeslagen en hiervan hoeft geen back-up te worden gemaakt.

Handmatig een back-up van telefooninhoud maken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Back-up en herstellen** en tik erop.
- 3 Tik op **Back-up maken** en tik vervolgens op het tabblad .
- 4 Als u een nieuw back-upbestand wilt maken, tikt u op **Nieuwe toevoegen**, voert u een naam voor het back-upbestand in en tikt u op **Doorgaan**. Als u de inhoud van een vorig back-upbestand wilt vervangen, tikt u op het gewenste back-upbestand en tikt u vervolgens op **Vervangen**.
- 5 Schakel de selectievakjes in voor de inhoud waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Doorgaan**.

De automatische back-up van telefooninhoud plannen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Ga naar **Back-up en herstellen** en tik erop.
 - 3 Tik op **Back-up maken** en tik vervolgens op het tabblad .
 - 4 Selecteer de gewenste herhalingsfrequentie en starttijd voor de back-up en tik vervolgens op **Doorgaan**.
 - 5 Schakel de selectievakjes in voor de inhoud waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Doorgaan**.
- ! Telkens wanneer op het geplande tijdstip automatisch een back-upbestand wordt gemaakt, wordt de vorige versie van het back-upbestand overschreven.

De geplande back-up van telefooninhoud uitschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Back-up en herstellen** en tik erop.
- 3 Tik op **Back-up maken** en tik vervolgens op het tabblad .
- 4 Selecteer **Nooit** en tik vervolgens op **Doorgaan**.

Telefooninhoud herstellen

- ! Als u wijzigingen aanbrengt in een item nadat u er een back-up van hebt gemaakt, worden deze wijzigingen overschreven wanneer u het item herstelt.


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Back-up en herstellen** en tik erop.
- 3 Tik op **Terugzetten**.
- 4 Tik op het back-upbestand waaruit u gegevens wilt herstellen.
- 5 Schakel de selectievakjes in voor de inhoud die u wilt herstellen en tik op **Doorgaan**.


! Mogelijk wordt u gevraagd de telefoon opnieuw te starten zodat de herstelprocedure wordt uitgevoerd.

Een back-upbestand van de geheugenkaart verwijderen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar **Back-up en herstellen** en tik erop.
- 3 Tik op **Back-up maken**.
- 4 Tik op het tabblad .
- 5 Raak het back-upbestand aan dat u wilt verwijderen, houd het vast en tik vervolgens op **Verwijderen**.

Muziek

Haal alles uit uw muziekplayer. Luister naar muziek, audioboeken en podcasts of gebruik de Oneindig-knop  en ontdek wat de artiest waar u naar luistert, nog meer te bieden heeft.

-  Installeer de toepassing Media Go™ op de computer en breng inhoud over vanaf de geheugenkaart in de telefoon of naar deze geheugenkaart. Media Go™ kan worden gedownload van www.sonyericsson.com/support. Zie *Uw telefoon op een computer aansluiten* op pagina 65 voor meer informatie.

De muziekplayer gebruiken

Audio-inhoud afspelen

- 1 Tik vanuit het scherm Startpagina op . Als  niet wordt weergegeven op de Startpagina, sleept u  omhoog en gaat u naar en tikt u op **Muziekplayer** .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op  om door audio te bladeren op artiest. Tik op  om afspeellijsten te gebruiken. Tik op  om door audio te bladeren op track.
- 4 Blader omhoog of omlaag en blader naar een track.
- 5 Tik op een track om deze af te spelen.

Overzicht van muziekplayer



- | | |
|---|--|
| 1 | Bladeren door de muziek op de geheugenkaart |
| 2 | Oneindig-knop: online zoeken naar verwant materiaal |
| 3 | Album art (indien beschikbaar) |
| 4 | Naar de vorige track in de huidige afspelmachtrij gaan of terugspoelen |
| 5 | Knop Afspelen/Onderbreken |
| 6 | Voortgangsindicator: vooruit- of terugspoelen door te slepen of te tikken |
| 7 | Resterende tijd voor de huidige track |
| 8 | Naar de volgende track in de huidige afspelmachtrij gaan of vooruitspoelen |
| 9 | De huidige afspelmachtrij weergeven |

Bladeren door uw audio-inhoud

- 1 Tik vanuit de Startpagina op . Als niet wordt weergegeven op de Startpagina, sleept u omhoog en gaat u naar en tikt u op **Muziekplayer** .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op om door audio te bladeren op artiest. Tik op om afspeellijsten te gebruiken. Tik op om door audio te bladeren op track.
- 4 Blader omhoog of omlaag en blader naar een track.

De track wijzigen

- Tik in de muziekplayer op of .

Een track onderbreken

- Tik in de muziekplayer op .

Muziek vooruit- en terugspoelen

- Raak in de muziekplayer of aan en houd deze toets ingedrukt.
- 💡 U kunt ook de markering voor de voortgangsindicator naar links of rechts slepen.

Het audiovolume aanpassen

- Druk op de volumetoets.

De huidige afspeelwachtrij weergeven

- Tik in de muziekplayer op .

Muziek in de player beluisteren terwijl u andere toepassingen gebruikt

- 1 Druk op of om de muziekplayer te verlaten.
- 2 Open en gebruik andere toepassingen terwijl de muziekplayer op de achtergrond actief blijft.

- 💡 U kunt ook ingedrukt houden om de onlangs gebruikte toepassingen te openen.

Terugkeren naar de muziekplayer wanneer muziek op de achtergrond wordt afgespeeld

- 1 Sleep de statusbalk omlaag om het meldingsvenster te openen.
- 2 Tik op de titel van de track om de muziekplayer te openen.

- 💡 Als u de muziekplayer onlangs hebt gebruikt, kunt u ingedrukt houden en op **Muziekplayer** tikken om de player te openen.

Een track verwijderen

- 1 Tik in de muziekplayer op .
- 2 Druk op .
- 3 Tik op **Diverse verwijderen**.
- 4 Tik op een of meer tracks die u wilt verwijderen.
- 5 Tik op **Verwijd..**


Muziek in een willekeurige volgorde afspelen

U kunt tracks in afspeellijsten in willekeurige volgorde afspelen. Een afspeellijst kan bijvoorbeeld een afspeellijst zijn die u zelf hebt gemaakt, of de afspeellijst voor een album.

Tracks in een willekeurige volgorde afspelen



- 1 Tik in de muziekplayer op .
- 2 Tik op en ga naar een album of tik op en blader naar een afspeellijst.
- 3 Open het album of de afspeellijst door op de naam te tikken.
- 4 Tik op .

Afspeellijsten



In de muziekplayer worden automatisch slimme afspeellijsten gemaakt op het tabblad voor afspeellijsten  in de audiobibliotheek. Er wordt ook een afspeellijst (met de naam **Toptracks**) gemaakt met de meest afgespeelde nummers van de verschillende artiesten in uw audiobibliotheek. U kunt de toepassing Media Go™ gebruiken om uw muziekbibliotheek te beheren en afspeellijsten te maken op de computer. Zie *Uw telefoon op een computer aansluiten* op pagina 65 voor meer informatie.

- ! Afspeellijsten die u zelf maakt, moeten naar de geheugenkaart op de telefoon worden gekopieerd. Wanneer u de telefoon met een USB-kabel aansluit op de computer, wordt de geheugenkaart weergegeven in de toepassing Media Go™.



Slimme afspeellijsten afspelen

- 1 Tik in de muziekplayer op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik onder **Slimme playlists** op een afspeellijst.
- 4 Tik op een track om deze af te spelen.

De meest afgespeelde nummers van een artiest afspelen

- 1 Tik in de muziekplayer op .
- 2 Tik op  en tik op een artiest.
- 3 Tik op **Toptracks**. Er worden maximaal tien tracks van de artiest weergegeven.
- 4 Tik op een track om deze af te spelen.


Uw eigen afspeellijsten afspelen

- 1 Tik in de muziekplayer op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik onder **Mijn playlists** op een afspeellijst.
- 4 Tik op een track om deze af te spelen.


Afspeellijsten kopiëren naar de geheugenkaart

- 1 **Computer:** Start de toepassing Media Go™ op de computer.
- 2 **Telefoon:** Verbind de telefoon met een computer met een USB-kabel. Als u wordt gevraagd PC Companion te installeren, drukt u op . PC Companion kan ook later worden geïnstalleerd. Met dit programma kunt u uw telefoon op uw computer beheren.
- 3 **Telefoon:** Sleep de statusbalk omlaag en tik op **USB-verbinding > Koppelen**.
- 4 **Computer:** Ga naar de geheugenkaart in de toepassing Media Go™.
- 5 **Computer:** Kopieer bestaande afspeellijsten van de computer naar de geheugenkaart door de afspeellijsten van de computer naar de telefoon te slepen.

Verwante muziekinhoud verkennen

Wanneer u de muziekplayer gebruikt, kunt u online media-inhoud zoeken en verkennen die verwant is aan een artiest die u beluistert. Tik hiervoor op de Oneindig-knop .

Verwante audio-inhoud verkennen




- 1 Tik in de muziekplayer op .
- 2 Veeg naar links of rechts om resultaten in beschikbare onlineservices weer te geven (afhankelijk van de operator).
- 3 Druk op  om terug te keren naar de muziekplayer.

Podcasts

Podcasts bestaan uit media-inhoud (zoals radioprogramma's) waarop u zich kunt abonneren met webfeeds (RSS). U kunt de inhoud naar de computer downloaden via de podcastfunctie in de toepassing Media Go™. Vervolgens kunt u de podcast naar de geheugenkaart in de telefoon kopiëren met de toepassing Media Go™ op de computer. Als u een RSS-lezer installeert op de telefoon, kunt u zich ook abonneren op een site met

audiofeeds. Zie *Uw telefoon op een computer aansluiten* op pagina 65 voor meer informatie.

Podcasts op de telefoon afspelen

- 1 Bestanden die u hebt gedownload via audiopodcasts (zoals radioprogramma's), vindt u in de audiobibliotheek van de muziekplayer. Tik in de muziekplayer op .
- 2 Tik op  of .
- 3 Blader omhoog of omlaag en blader naar een tegel.
- 4 Tik op een titel om deze af te spelen.

TrackID™-technologie

Gebruik de TrackID™-muziekherkennings-service om een muziektrack te identificeren die in uw omgeving wordt afgespeeld. Leg een kort stukje van de track vast en binnen enkele seconden ziet u de info over artiest, titel en het album. U kunt bovendien tracks kopen die u met TrackID™ hebt geïdentificeerd. Gebruik de TrackID™-technologie in een rustige omgeving voor de beste resultaten. Zie *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 92 als u de applicatie niet kunt gebruiken.

- ! De TrackID™-applicatie en de TrackID™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

De toepassing TrackID™ openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **TrackID™** .

Informatie over een track zoeken

- 1 Wanneer de toepassing **TrackID™** is geopend, tikt u op **Opnemen**.
- 2 Houd de telefoon in de richting van de muziekbron. De resultaten worden weergegeven in het resultatenscherm.

De resultaten van de TrackID™-technologie gebruiken

Er wordt trackinformatie weergegeven wanneer een track is herkend na een zoekopdracht. Wanneer een track is herkend met TrackID™-technologie, kunt u de track aanschaffen. Eerdere zoekresultaten worden opgeslagen.

Een track aanschaffen met behulp van TrackID™-technologie

- 1 Wanneer een track na een zoekopdracht is herkend met TrackID™-technologie, tikt u op **Downloaden**. De beschikbare aankoopsservices worden in een lijst weergegeven.
 - 2 Tik op de naam van een service en volg de instructies op het scherm.
- ! De functie voor het aanschaffen van tracks wordt mogelijk niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.


FM-radio

U kunt bladeren door FM-radiozenders, deze beluisteren en de zenders opslaan als favorieten. U kunt radio beluisteren via een draagbare headset, de hoofdtelefoon of de luidspreker in de telefoon. U moet een draagbare headset of een hoofdtelefoon aansluiten, aangezien deze werken als antenne voor de FM-radio. Wanneer u de FM-radio opent, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven. Als een zender RDS-informatie doorgeeft, wordt deze enkele seconden nadat u begonnen bent met luisteren weergegeven.

De FM-radio openen

- 1 Sluit een draagbare headset of een hoofdtelefoon aan op de telefoon.
 - 2 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 3 Ga naar en tik op **FM-radio** . De beschikbare zenders worden weergegeven wanneer u door de frequentieband bladert.
- ! U moet een draagbare headset of een hoofdtelefoon aansluiten. Deze werkt als antenne.

Overzicht van FM-radio

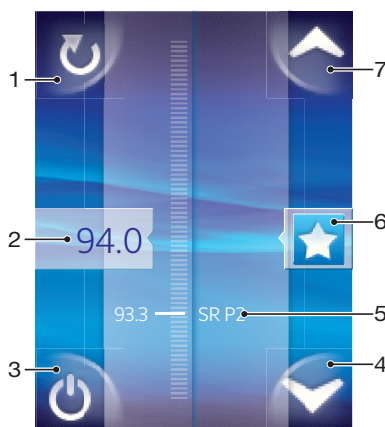

- | | |
|---|--|
| 1 | Scannen naar nieuwe zenders |
| 2 | De ingestelde frequentie |
| 3 | Aan/uit-toets voor radio |
| 4 | Omlaag gaan naar de volgende favoriet (beschikbaar wanneer u favorieten hebt opgeslagen) |
| 5 | RDS-informatie (Radio Data System) – niet beschikbaar in alle landen/regio's |
| 6 | Een zender toewijzen als favoriet, of dit ongedaan maken |
| 7 | Omhoog gaan naar de volgende favoriet (beschikbaar wanneer u favorieten hebt opgeslagen) |

Schakelen tussen radiozenders

U kunt op de volgende manieren schakelen tussen radiozenders op een frequentieband:

- Omhoog en omlaag vegen.
- Slepen.
- Tikken op een zender of de RDS-informatie (zender-id), indien beschikbaar.


Favoriete radiozenders gebruiken

U kunt de radiozenders die u het vaakst beluistert, opslaan als favorieten. Met favorieten kunt u snel teruggaan naar een radiozender.

Een zender als favoriet opslaan

- 1 Ga wanneer de radio is geopend naar de zender die u wilt opslaan als favoriet.
- 2 Tik op .

Een zender als favoriet verwijderen

- 1 Ga wanneer de radio is geopend naar de zender die u wilt verwijderen als favoriet.
- 2 Tik op .

Schakelen tussen favoriete zenders

- Wanneer de radio is geopend, tikt u op  of .
- ! Als u wilt schakelen tussen favorieten, moet u ten minste twee zenders als favorieten opslaan.

Opnieuw zoeken naar radiozenders

Als u zich op een nieuwe locatie bevindt of wanneer de ontvangst is verbeterd op uw huidige locatie, kunt u opnieuw scannen naar radiozenders.

- ! De nieuwe zoekopdracht is niet van invloed op opgeslagen favorieten.



Opnieuw zoeken naar zenders

- Wanneer de radio is geopend, tikt u op . De hele frequentieband wordt gescand en alle beschikbare zenders worden weergegeven.

Schakelen tussen de speaker en de headset

U kunt radio beluisteren via de draagbare headset, de hoofdtelefoon of de speaker in de telefoon.

Schakelen tussen de speaker en de headset

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Via luidspreker afsp..**
- 3 Als u het geluid weer via de draagbare headset of hoofdtelefoon wilt afspelen, drukt u op  en tikt u op **Via headset afspelen.**

Video's



U kunt bladeren door uw video's en de video's weergeven met de videoplayer. Video's die u hebt opgenomen met de telefooncamera, vindt u in het camera-album. U kunt ook streaming video's afspelen met de videoplayer. Streaming video's kunnen worden gestart door op een link te tikken op een webpagina die in de webbrowser wordt weergegeven. U kunt ook streaming video's bekijken met de toepassing YouTube™. U kunt de toepassing Media Go™ op de computer gebruiken om inhoud over te brengen van en naar de geheugenkaart in de telefoon. Zie *Uw telefoon op een computer aansluiten* op pagina 65 voor meer informatie.

De videoplayer gebruiken


Bladeren door uw video's

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Ga naar en tik op **Video** .
 - 3 Blader omhoog of omlaag om door uw video's te bladeren.
- ! Video's die u hebt opgenomen met de camera, kunt u vinden in **Album** .

Een video afspelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Video** .
- 3 Blader omhoog of omlaag om door uw video's te bladeren.
- 4 Tik op een video om deze af te spelen. De besturingselementen worden na enkele seconden niet meer weergegeven. U kunt op het scherm tikken om ze opnieuw weer te geven.

Een video onderbreken

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op .



Een video vooruit- en terugspoelen

- Sleep de markering voor de voortgangsbalk naar links of rechts.

De videoplayer afsluiten

- Druk op  of .


De weergave van een video hervatten

- 1 Als u onlangs de videoplayer hebt gebruikt, houdt u  ingedrukt.
- 2 Tik op **Video** .
- 3 Blader naar de video en tik hierop. De video wordt hervat op het punt waar u de video eerder hebt gestopt.

Het volume van een video aanpassen

- Druk op de volumetoets.

Een video verwijderen

- 1 Druk wanneer u bladert door uw video's in de bibliotheek van de videoplayer op .
- 2 Tik op **Diverse verwijderen**.
- 3 Tik op een of meer video's die u wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Verwijd..**

YouTube™

U kunt video's bekijken op de telefoon met de toepassing YouTube™. U kunt verder video's zoeken of uw eigen video's uploaden.

- ! De YouTube™-toepassing en de YouTube™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

Streaming inhoud weergeven in de toepassing YouTube™

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **YouTube** .
- 3 Druk op  om een menu weer te geven waarin u video's kunt zoeken, uw account kunt beheren en uw eigen video's kunt uploaden.

Camera

U kunt een foto maken of een video opnemen door op de cameratoets te drukken. Voordat u een foto maakt, kunt u deze verbeteren met de functie Scènes. U kunt een foto of video delen met vrienden of uw foto's en video's uploaden naar een webservice. Vanuit de zoeker kunt u een album weergeven dat alle foto's en video's bevat die u hebt gemaakt met de camera.

Zoeker en camerabesturingselementen



- 1 Cameratoets: Camera activeren/foto's maken/video's opnemen
- 2 Overschakelen naar de videocamera (fotocamera)
- 3 Eén stap teruggaan of de camera afsluiten
- 4 Een scène selecteren (fotocamera)
- 5 Overschakelen naar de fotocamera (videocamera)
- 6 Video-indeling selecteren (videocamera)
- 7 Foto's en video's weergeven (videocamera)
- 8 Foto's en video's weergeven (fotocamera)
- 9 Geotaggingpictogram: Dit pictogram geeft aan of uw locatie is gevonden met de GPS-technologie of is vastgesteld via het draadloze netwerk. Als er geen pictogram wordt weergegeven, betekent dit dat geotagging is uitgeschakeld.

De camera gebruiken

De camera activeren

- Druk op de cameratoets.

Schakelen tussen de foto- en videocamera

- Tik in de camerazoeker op  of .

De camera sluiten


- Druk op .

De fotocamera gebruiken


Een foto maken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
- 3 Richt de camera op het onderwerp en druk op de cameratoets. De foto wordt automatisch op de geheugenkaart opgeslagen. De foto wordt weergegeven in de controlemodus.
- 4 Druk de cameratoets in als u terug wilt keren naar de zoeker om nog een foto te maken.


Eerder gemaakte foto's weergeven

- 1 Tik links onder in de camerazoecker op de fotominiaturen.
- 2 Veeg naar links of rechts om te bladeren door de foto's en video's. Video's worden aangeduid met .



Een foto verwijderen

- 1 Tik op het scherm wanneer u een foto bekijkt en er geen besturingselementen worden weergegeven.
- 2 Tik op .

Een foto delen


- 1 Tik op het scherm wanneer u een foto bekijkt en er geen besturingselementen worden weergegeven.
- 2 Tik op .
- 3 Selecteer een van de beschikbare overdrachtsmethoden.

De geografische positie toevoegen aan uw foto's

Wanneer geotagging is ingeschakeld, wordt een benadering van de geografische locatie (een geotag) toegevoegd aan foto's die u maakt. De geografische locatie wordt bepaald met behulp van draadloze netwerken (mobiele netwerken of Wi-Fi™) of GPS-technologie. Wanneer  in de zoeker wordt weergegeven, is geotagging ingeschakeld en is de geografische locatie gevonden met behulp van GPS-technologie. Wanneer  wordt weergegeven, is geotagging ingeschakeld en is de geografische locatie gevonden met behulp van het draadloze netwerk. Wanneer geen van de twee symbolen wordt weergegeven, is geotagging uitgeschakeld.

- ! Als u geotagging wilt gebruiken, moet u ook de locatiefuncties in **Instellingen** inschakelen. Zie *Locatieservices* op pagina 86 voor informatie over de manier waarop u de locatiefuncties voor GPS en draadloze netwerken inschakelt.

Geotagging in- of uitschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Sony Ericsson** > **Camera** > **Geolabels**.
- 3 Tik op het selectievakje om geotagging in of uit te schakelen.

- ! Als u geotagging wilt gebruiken, moet u ook de locatiefuncties in **Instellingen** inschakelen. Zie *Locatieservices* op pagina 86 voor informatie over de manier waarop u de locatiefuncties voor GPS en draadloze netwerken inschakelt.

Uw foto's op een kaart weergeven



Als er een geotag aan uw foto's is toegevoegd, kunt u de foto's op een kaart bekijken. Laat aan vrienden en familie zien waar u bent of ga op een ander moment terug naar de locatie.

- ! Als u een foto die met de camera is genomen, wilt weergeven op een kaart, moet u geotagging in de camera-instellingen inschakelen voordat u de foto neemt. U moet ook de locatiefuncties in **Instellingen** inschakelen.

Uw foto's op een kaart weergeven

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op .
- 3 Sleep de kaart in een willekeurige richting om uw foto's te vinden.
- 4 Tik op  om in te zoomen.
- 5 Tik op een miniatuur om foto's weer te geven. Als zich meer foto's op dezelfde locatie bevinden, worden ze gegroepeerd onder een miniatuur.
- 6 Als u een groep foto's wilt sluiten, tikt u op .
- 7 Tik op een foto om de foto op een groter formaat weer te geven.

Schakelen tussen de kaart- en satellietweergave

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op .
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Kaartmodus** en selecteer een optie.

Foto's verbeteren met scènes

Voordat u een foto maakt, kunt u de camera instellen voor veelvoorkomende situaties met vooraf geprogrammeerde scènes. Met de scènefunctie worden een aantal instellingen vastgesteld die geschikt zijn voor de geselecteerde scène. Hiermee bent u verzekerd van de best mogelijke foto.

Scène-instellingen



Auto

In de camera worden instellingen gebruikt die geschikt zijn voor de meeste omstandigheden.



Twilight

Gebruik deze optie om 's nachts of in slecht belichte omgevingen landschapsfoto's te maken. Vanwege de langere belichtingstijd moet de camera worden stilgehouden of op een stabiele ondergrond worden geplaatst.



Strand/sneeuw



Gebruik deze optie in heldere omgevingen om onderbelichte foto's te voorkomen.



Sport

Gebruik deze optie voor foto's van snel bewegende onderwerpen. Door de korte belichtingstijd wordt de bewegingsvervalsing geminimaliseerd.

Scènes selecteren

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
- 3 Tik op de toets voor de actieve scène rechts onder in de zoeker, bijvoorbeeld .
- 4 Tik op een scène en maak de foto.

Tips voor gebruik van de camera

Regel van derden

Plaats het onderwerp niet midden in het kader. Als u het onderwerp op een derde van het kader plaatst, levert dit betere resultaten op.

Houd de camera stil

Voorkom vage foto's door de camera stil te houden. U kunt uw hand stil houden door deze tegen een vast object te laten steunen.

Kom dichterbij

U kunt de zoeker vullen met het onderwerp door de foto's zo dicht mogelijk bij het onderwerp te maken.

Zorg voor afwisseling

Probeer verschillende hoeken uit en kom dichterbij het onderwerp. Maak enkele foto's in de staande stand. Probeer verschillende posities uit.

Gebruik een rustige achtergrond

U kunt het onderwerp beter benadrukken door een rustige achtergrond te gebruiken.

Houd de lens schoon


Mobiele telefoons worden gebruikt in allerlei weersomstandigheden en locaties, en worden vaak in zakken en tassen meegenomen. Hierdoor is de cameraleens vaak vuil en bedekt met vingerafdrukken. Gebruik een zachte doek om de lens schoon te maken.

De videocamera gebruiken



Een video opnemen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
- 3 Druk op de cameratoets om de opname te starten.
- 4 Druk op de cameratoets om de opname te stoppen. De video wordt weergegeven in de controlemodus.
- 5 Als u de video wilt weergeven, tikt u op .
- 6 Als u nog een video wilt opnemen, drukt u op de cameratoets.

Eerder opgenomen video's weergeven

- 1 Tik links onder in de camerazoecker op de miniaturen.
- 2 Veeg naar links of rechts om te bladeren door de foto's en video's. Video's worden aangeduid met .

Een video opnemen die geschikt is voor MMS-berichten

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
- 3 Tik op het pictogram voor de video-indeling rechts onder in de zoeker.
- 4 Tik op **Voor MMS** .
- 5 Druk op de cameratoets om de opname te starten. De opnametijd voor deze video-indeling is beperkt en het meest geschikt voor verzending in MMS-berichten. U kunt de tijdslimiet voor de opname controleren in een voortgangsbalk boven in de zoeker.

Camera-album

U kunt in **Album** bladeren door foto's en video's die zijn vastgelegd met de camera en deze foto's en video's weergeven. Deel foto's en video's en gebruik foto's als achtergrond of contactafbeelding. Gebruik de toepassing Media Go™ op de computer om inhoud over te brengen van en naar de geheugenkaart in de telefoon. Zie *Uw telefoon op een computer aansluiten* op pagina 65 voor meer informatie.

Bladeren door uw foto's en video's

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Album** .
 - 3 Schuif omhoog of omlaag om door uw foto's en video's te bladeren. Foto's en video's worden in chronologische volgorde weergegeven. Video's worden aangeduid met .
- ! Video's uit andere bronnen worden in **Video**  geplaatst. Dit zijn video's die niet met uw camera zijn opgenomen.

Foto's weergeven

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Album** .
- 3 Schuif omhoog of omlaag om door uw foto's en video's te bladeren. Video's worden aangeduid met .
- 4 Als u foto's in een groter formaat wilt weergeven, tikt u op de miniatuur.
- 5 Veeg in de fotoviewer naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.

De besturingselementen voor de fotoviewer weergeven

- Tik in de fotoviewer op het scherm.



In- of uitzoomen op een foto

- 1 Wanneer u een foto bekijkt in de fotoviewer, kunt u een gebied op het scherm aanraken en vasthouden tot de vergrotingspictogrammen worden weergegeven.
 - 2 Sleep omhoog om in te zoomen en sleep omlaag om uit te zoomen.
- 💡 U kunt ook dubbeltikken op een foto om erop in of uit te zoomen. Versleep de foto vervolgens om de verschillende delen weer te geven.

Video's afspelen die zijn opgenomen met de camera

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Album** .
- 3 Schuif omhoog of omlaag om door uw video's en foto's te bladeren. Video's worden aangeduid met .
- 4 Als u een video wilt afspelen, tikt u op een videominiatuur.
- 5 Tik op .
- 6 Veeg in de viewer naar links om de volgende video of foto weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige video of foto weer te geven.

Uw foto's of video's verwijderen

- 1 Druk wanneer u door uw foto's en video's bladert in **Album**  op .
- 2 Tik op **Diverse verwijderen**.
- 3 Tik op een of meer foto's of video's die u wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Verwijd..**


Een foto als contactafbeelding gebruiken

- 1 Tik wanneer u een foto bekijkt in de fotoviewer op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Afbeelding contact**.
- 4 Wijzig indien nodig het formaat van de foto.
- 5 Tik op **Opslaan**.
- 6 Tik op het contact waaraan u de foto wilt toewijzen.

Een foto bijnijden

- 1 Wanneer het bijnijdkader wordt weergegeven, raakt u de rand van het kader aan en houdt u de rand vast om het bijnijdkader aan te passen. Sleep wanneer de bijnijdpijlen worden weergegeven, naar binnen of buiten vanuit het midden van het bijnijdkader om het formaat te wijzigen.
- 2 Als u het bijnijdkader wilt verplaatsen naar een ander gebied van de foto, raakt u het kader aan de binnenzijde aan en houdt u het vast, en sleept u het kader vervolgens naar de gewenste positie.
- 3 Als u de bijgesneden foto wilt opslaan, tikt u op **Opslaan**.

Een foto gebruiken als achtergrond




- 1 Tik wanneer u een foto bekijkt in de fotoviewer op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Achtergrond**.
- 4 Wijzig indien nodig het formaat van de foto.
- 5 Tik op **Opslaan**.

Foto's en video's delen




U kunt uw foto's en video's via e-mail of MMS (Multimedia Messaging Service) verzenden, of de foto's uploaden naar webservices, zoals Picasa™ of YouTube™.

- ! De YouTube™-toepassing en de YouTube™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

Uw foto's of video's delen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Album** .
- 3 Tik op een foto- of videominiatuur.
- 4 Tik op het scherm om de besturingselementen weer te geven, indien gewenst.
- 5 Tik op .
- 6 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Een foto uploaden naar een online webalbum


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Album** .
- 3 Tik op een fotominiatuur.
- 4 Tik op het scherm om de besturingselementen weer te geven, indien gewenst.
- 5 Tik op .
- 6 Selecteer een service voor het delen van foto's en volg de instructies op het scherm.

De toepassing Touchnote™

U kunt fysieke kaarten verzenden vanaf uw telefoon met de toepassing Touchnote™. Als u uw persoonlijke kaart hebt opgesteld door een foto uit uw camera-album te combineren met tekst, hoeft u alleen nog maar een postadres in te voeren en uw kaart wordt afgedrukt en verzonden.

- ! De service die de toepassing Touchnote™ biedt, is niet gratis.

Touchnote™ openen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Tik op **Touchnote**.

Een kaart verzenden

- 1 Tik in Touchnote™ op **Ga naar my photos**.
- 2 Selecteer een foto uit uw camera-album en tik vervolgens op **Doorgaan**.
- 3 Tik op het tekstveld, voer een bericht in en tik op **Gereed**.
- 4 Tik op **Adres toevoegen** en op **Ik weet hun adres**. Voer het adres in waar u uw kaart naartoe wilt sturen.
- 5 Controleer de kaart en tik vervolgens op **Ansichtkaart verzenden** als u de kaart wilt verzenden.

Locatieservices

U kunt uw locatie ophalen. Deze wordt vastgesteld met draadloze netwerken of GPS-technologie. Met de technologie voor draadloze netwerken wordt uw positie snel vastgesteld, maar is de nauwkeurigheid beperkt. Als u GPS-technologie gebruikt, kan dit langer duren. Wel wordt uw exacte locatie vastgesteld. U kunt zowel draadloze netwerken als GPS inschakelen om van beide technologieën te profiteren bij het vaststellen van uw locatie.

GPS-technologie gebruiken

Uw telefoon heeft een GPS-ontvanger die satellietsignalen gebruikt om uw locatie te berekenen. Voor bepaalde GPS-functies wordt een internetverbinding gebruikt. Er kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht.

Als u functies gebruikt waarvoor uw locatie moet worden bepaald met de GPS-ontvanger, moet u ervoor zorgen dat u een helder zicht op de hemel hebt. Als uw locatie na enkele minuten niet kan worden vastgesteld met de GPS-ontvanger, probeert u het opnieuw op een andere locatie. Blijf stilstaan en bedek de GPS-antenne niet om de zoekopdracht te versnellen. De positie van de GPS-antenne wordt in de onderstaande afbeelding weergegeven. Wanneer u de GPS de eerste keer gebruikt, kan het 10 minuten duren voordat uw locatie is gevonden.



💡 Als u bepaalde GPS-functies niet kunt gebruiken, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 92.

! Sony Ericsson biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van locatieservices, inclusief, maar niet beperkt tot navigatieservices.

De GPS-ontvanger inschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Beveiliging en locatie**.
- 3 Schakel het selectievakje **GPS gebruiken** in.

Draadloze netwerken gebruiken om uw positie vast te stellen


- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Beveiliging en locatie**.
- 3 Schakel het selectievakje **Draadloze netwerken gebruiken** in.

Google Maps™

Met de toepassing Google Maps™ kunt u uw huidige locatie bekijken, andere locaties zoeken en routes berekenen. Wanneer u de toepassing Google Maps™ start, wordt uw locatie bij benadering weergegeven op basis van informatie van de mobiele netwerken bij u in de buurt. Uw locatie wordt met een exactere positie bijgewerkt wanneer de GPS-ontvanger uw locatie heeft gevonden.

- ! Zorg dat u de locatie-instellingen inschakelt voordat u uw locatie probeert te bepalen.
- 💡 Als de schermstand niet automatisch verandert wanneer u de telefoon een kwartslag draait, kunt u dit wijzigen in de scherminstellingen van de telefoon.

Google Maps™ gebruiken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
 - 2 Ga naar **Maps** en tik erop.
- 💡 De toepassing Google Maps™ is mogelijk niet in alle markten, landen of regio's beschikbaar.

Navigatie-instructies ontvangen

De toepassing Wisepilot™ begeleidt u met gesproken instructies naar uw bestemming. Het is mogelijk dat een testversie van de toepassing Wisepilot in uw telefoon is opgenomen. Sony Ericsson biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van navigatieservices, inclusief, maar niet beperkt tot turn-by-turn navigatieservices.

- ! Wisepilot is mogelijk niet in alle markten beschikbaar. Ga voor meer informatie naar www.sonyericsson.wisepilot.com.

Wisepilot™ starten

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Wisepilot**.

De telefoon vergrendelen en beveiligen

IMEI-nummer

Elke telefoon heeft een uniek IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). U moet een kopie van dit nummer bewaren. Als uw telefoon wordt gestolen, kan uw netwerkprovider uw EMEI-nummer gebruiken om te voorkomen dat de telefoon toegang krijgt tot het netwerk in uw land.

Uw IMEI-nummer weergeven



- U vindt uw IMEI-nummer onder de batterij.

Uw IMEI-nummer weergeven op de telefoon

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Status**.
- 3 Blader naar om het -nummer weer te geven.


SIM-kaartbeveiliging

De SIM-kaartvergrendeling beschermt alleen uw abonnement. Uw telefoon werkt nog steeds met een nieuwe SIM-kaart. Als de SIM-kaartvergrendeling is ingeschakeld, moet u een PIN-code (Personal Identity Number) invoeren. Als u de PIN-code vaker onjuist invoert dan maximaal is toegestaan, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet dan de PUK-code (Personal Unblocking Key) en een nieuwe PIN-code invoeren. U ontvangt de PIN-, PIN2- en PUK-code van uw netwerkoperator.


De PIN-vergrendeling voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Beveiliging en locatie** > **SIM-kaartvergrendeling instellen** > **SIM-kaart vergrendelen**.
- 3 Voer de PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.

De PIN-code voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Beveiliging en locatie** > **SIM-kaartvergrendeling instellen** > **SIM PIN-code wijzigen**.
- 3 Voer de oude PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.

De PIN2-code voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Vaste nummers** > **PIN2-code wijzigen**.
- 3 Voer de oude PIN2-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.

De blokkering van een vergrendelde SIM-kaart ongedaan maken

- 1 Wanneer **SIM-kaart vergrendeld** Voer de **PUK-code** in die door uw operator is **geleverd** wordt weergegeven, voert u de PUK-code in en tikt u op **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in en tik op **OK**.
- 3 Herhaal de nieuwe PIN-code en tik op **OK**.

Patroon voor schermontgrendeling

U kunt gegevens in uw telefoon beveiligen met een patroon voor schermontgrendeling dat alleen u kent en kunt tekenen. Uw telefoon slaat dit patroon op en wanneer u uw telefoon start of het scherm activeert, wordt u gevraagd dit patroon te tekenen.

- ! Het is heel belangrijk dat u het patroon voor schermontgrendeling onthoudt. Als u het patroon vergeet, kunt u belangrijke gegevens, zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen. Neem contact op met uw Sony Ericsson-servicecentrum.


Een patroon voor schermontgrendeling maken

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Beveiliging en locatie > Ontgrendelingspatroon instellen**.
- 3 Voer de instructies op de telefoon uit. U wordt gevraagd een beveiligingsvraag te selecteren. Deze vraag wordt gebruikt om de telefoon te ontgrendelen als u uw patroon voor schermontgrendeling bent vergeten.


Het scherm ontgrendelen met een schermontgrendelingspatroon

- 1 Activeer het scherm.
 - 2 Teken uw patroon voor schermontgrendeling.
- ! Als het ontgrendelingspatroon dat u tekent op het scherm, vijf keer op rij wordt geweigerd, kunt u ervoor kiezen om 30 seconden te wachten en het dan opnieuw te proberen. U kunt ook de beveiligingsvraag beantwoorden die u hebt geselecteerd.

Het patroon voor schermontgrendeling wijzigen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Beveiliging en locatie > Ontgrendelingspatroon wijzigen**.
- 3 Voer de instructies op de telefoon uit.

Het patroon voor schermontgrendeling uitschakelen

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > Beveiliging en locatie**.
- 3 Schakel het selectievakje **Patroon vereist** uit.
- 4 Teken uw patroon voor schermvergrendeling.

De telefoon bijwerken

U kunt de telefoon bijwerken met de meest recente software, zodat u verzekerd bent van optimale prestaties en de laatste verbeteringen. Updates kunnen direct vanaf de telefoon draadloos worden gedownload via internet met een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding of door een Wi-Fi™-netwerkverbinding te gebruiken. Als u de telefoon met een computer verbindt met een USB-kabel, kunt u ook updates downloaden vanuit de toepassing PC Companion.

- ! Als u een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding gebruikt om vanaf de telefoon verbinding te maken met internet, kunnen er kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.
- ! Maak een back-up van alle gegevens op de telefoon en sla alle gegevens op voordat u de telefoonupdate start.

De telefoon draadloos bijwerken


Software-updates draadloos downloaden

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Software-update**. Volg de instructies op het scherm om de telefoon bij te werken.

De telefoon bijwerken met een USB-kabel

U kunt de telefoon bijwerken met een USB-kabel en de toepassing PC Companion. De toepassing PC Companion is beschikbaar wanneer u de telefoon verbindt met een USB-kabel. Zie *PC Companion* op pagina 65 voor meer informatie over het starten van PC Companion.

Software-updates downloaden met een USB-kabel

-  Verwijder de USB-kabel niet tijdens het bijwerken van de telefoon. De inhoud kan hierdoor beschadigd raken. Zorg dat de hardware veilig wordt verwijderd van de computer wanneer u klaar bent.
 - ! U kunt de instructies hierna alleen uitvoeren als PC Companion op uw computer is geïnstalleerd. Als u PC Companion wilt installeren, sluit u de telefoon aan op de computer met een USB-kabel en volgt u de instructies op het scherm van uw telefoon.
- 1 Sluit uw telefoon aan op een computer met een USB-kabel. Als u PC Companion net hebt geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat u uw telefoon loskoppelt van de computer en vervolgens opnieuw aansluit op de computer voordat u de software-updates probeert te downloaden.
 - 2 Tik op **De telefoon aansluiten**.
 - 3 **Computer:** Wacht enkele seconden totdat PC Companion is gestart. Als PC Companion niet automatisch wordt gestart, kunt u deze toepassing starten vanuit het menu Start van uw computer.
 - 4 Klik op **Support Zone** > **Software-update** en volg de instructies op het scherm om de telefoon bij te werken.
- ! Wanneer u PC Companion gebruikt, ontvangt u ook meldingen wanneer er software-updates beschikbaar zijn voor uw telefoon.

Problemen oplossen

Batterijprestaties

- ! De stand-bytijd is de tijd dat de telefoon verbonden is met één netwerkoperator en zich op een locatie bevindt met volledige netwerkdekking en een sterk signaal. De stand-bytijd kan variëren, afhankelijk van uw positie in het netwerk en de sterkte van het signaal. Hoe langer de telefoon in de stand-bystand staat, hoe langer de batterij meegaat.

Aan de hand van de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat:

- Laad de telefoon vaak op.
 - Schakel WLAN en Wi-Fi™ uit wanneer u deze functies niet gebruikt. U hoeft 3G niet uit te schakelen.
 - Sommige toepassingen uit de Android™ Market zijn van invloed op de prestaties van de batterij. U wordt aangeraden om te controleren welke toepassingen meer energie verbruiken in het menu met informatie over het energieverbruik op de telefoon. U opent dit menu via **Instellingen > Over de telefoon**.
 - Stel synchronisatietoepassingen, zoals RoadSync™, in op handmatige synchronisatie. U kunt de telefoon automatisch laten synchroniseren, maar wijzig in dat geval het interval.
 - U wordt aangeraden de frequentie waarmee de telefoon wordt bijgewerkt te verminderen of deze functie in te stellen op handmatig voor toepassingen waarvoor de netwerkverbinding continu wordt bijgewerkt, zoals Facebook™ en Twitter™.
 - Als u geen toepassingen gebruikt die gebruikmaken van GPS, zoals Google Maps™, moet u GPS uitschakelen.
 - U wordt aangeraden uw telefoon tijdelijk uit te schakelen als u zich in een gebied bevindt zonder netwerkdekking. Als u dit niet doet, zoekt de telefoon steeds opnieuw naar beschikbare netwerken en dat kost energie.
 - Voeg de widget voor energiebeheer aan de Startpagina toe, zodat u Wi-Fi™, de draadloze Bluetooth™-technologie, GPS, achtergrondgegevens en de schermhelderheid eenvoudig kunt in- en uitschakelen.
- 💡 Als u de widget voor energiebeheer wilt toevoegen, drukt u op , tikt u op **Widgets schikken > Widget toevoegen** en selecteert u vervolgens **Energiebeheer**.
 - 💡 Ga naar www.sonyericsson.com/support voor meer informatie over het optimaliseren van de batterijprestaties.

Veelgestelde vragen

Mijn telefoon werkt niet naar behoren

Als u problemen ervaart met de telefoon, kunt u de onderstaande tips controleren voordat u iets anders probeert:

- Start de telefoon opnieuw op.
 - Verwijder de batterij en SIM-kaart en plaats deze terug. Start de telefoon vervolgens opnieuw op.
 - Werk de telefoon bij. Als u de telefoon bijwerkt, bent u verzekerd van optimale prestaties en de nieuwste verbeteringen. Zie *De telefoon bijwerken* op pagina 90 voor meer informatie.
 - Reset de telefoon.
- ⚠ Wees geduldig wanneer u de telefoon reset. Als u de telefoon opnieuw opstart terwijl u een reset uitvoert, kan de telefoon permanent beschadigd raken.


Een toepassing geforceerd stoppen

- Als in een pop-upvenster wordt gemeld dat een toepassing niet reageert, tikt u op **Nu stoppen**.
- 💡 Als u een toepassing niet geforceerd wilt stoppen, kunt u wachten tot de toepassing weer reageert door op **Annuleren** te tikken.

De telefoon resetten

Als u de telefoon reset, worden alle gegevens (waaronder gedownloadte toepassingen) verwijderd, en wordt de oorspronkelijke staat van de telefoon hersteld. Dit is de staat waarin de telefoon zich bevond voordat u deze voor het eerst inschakelde. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van belangrijke gegevens op de telefoon voordat u de telefoon reset.

De telefoon resetten

- 1 Sleep vanuit de Startpagina  omhoog.
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen > SD-kaart en telefoongegeugen > Terugzetten op fabrieksinstellingen > Telefoon opnieuw instellen.**
- 3 Tik op **Alles wissen.**

Er wordt geen laadpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram op het scherm wordt weergegeven.

Ik kan geen inhoud overbrengen tussen mijn telefoon en computer met een USB-kabel.

De software of USB-stuurprogramma's zijn niet naar behoren geïnstalleerd. Ga naar www.sonyericsson.com/support voor gedetailleerde installatie-instructies en probleemoplossingssecties.

Ik kan geen internetservices gebruiken

Controleer of uw abonnement ondersteuning biedt voor het downloaden van gegevens en of de internetinstellingen op de telefoon juist zijn. Zie *Instellingen voor internet en berichten* op pagina 25 voor meer informatie over het inschakelen van gegevensverkeer, gegevensroaming en het downloaden van internetinstellingen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de abonnementsinstellingen.

Foutberichten

Geen netwerkdekking

- Uw telefoon bevindt zich in de vliegmodus. Controleer of de vliegmodus is uitgeschakeld.
- De telefoon ontvangt geen netwerksignaal of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met de netwerkoperator en controleer of het netwerk op uw locatie dekking heeft.
- De SIM-kaart werkt niet naar behoren. Plaats de SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit het probleem verhelpt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem in dat geval contact op met het dichtstbijzijnde Sony Ericsson-servicecentrum.

Alleen noodoproepen

Als u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt, maar dit netwerk niet mag gebruiken. In noodgevallen staan bepaalde netwerkoperators toe dat u het internationale alarmnummer 112 belt. Zie *Noodoproepen* op pagina 28 voor meer informatie.

SIM-kaart is vergrendeld.

U hebt de PIN-code 3 keer op rij onjuist ingevoerd. Als u de telefoon wilt ontgrendelen, hebt u de PUK-code nodig die door uw provider is geleverd.

SIM-kaart is vergrendeld met PUK-code.

U hebt de PUK-code (Personal Unblocking Key) 10 keer op rij onjuist ingevoerd. Neem contact op met de serviceprovider.

Juridische gegevens

Sony Ericsson E15i/E15a

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding. Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publicatienummer: 1241-4270.1

U kunt met uw mobiele telefoon extra inhoud, zoals beltonen downloaden, opslaan en doorsturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die u downloadt naar, of doorstuurt vanaf, uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of enige andere inhoud van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar services of toepassingen die door derden worden aangeboden. Voor het gebruik van dergelijke programma's of services is mogelijk een afzonderlijke registratie bij de betreffende externe provider vereist. Verder kan het gebruik onderhevig zijn aan aanvullende gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg vóór gebruik van toepassingen die toegankelijk zijn vanaf of via een website van derden, de gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke privacybeleid van de betreffende websites. Sony Ericsson biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Bluetooth is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van een dergelijk handelsmerk door Sony Ericsson gebeurt onder licentie.

De Liquid Identity- en Liquid Energy-logo's, PlayNow, Xperia, Timescape en TrackID zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ bevat technologie van Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote en Gracenote Mobile MusicID zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Gracenote, Inc.

Sony en "make believe" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Media Go is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony Electronics Inc.

microSD is handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van de SD Card Association.

Twitter is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Twitter, Inc.

SyncML is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Open Mobile Alliance LTD.

Wi-Fi is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Touchnote is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Touchnote Limited.

Google, Google Maps, Gmail, YouTube, het YouTube-logo, Picasa, Picasa Logo, Google Sync, Google Talk, Google Agenda, Google Checkout en Android zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google, Inc.

Wisepilot is een handelsmerk van Appello Systems AB en de bijbehorende producten zijn het eigendom van Appello Systems AB en zijn auteursrechtelijk beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik.

Facebook is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Facebook, Inc.

Ericsson is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Dataviz en Roadsync zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dataviz, Inc.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Verkenner, Windows Media en ActiveSync zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

Eigenaren van inhoud gebruiken de Windows Media digital rights management-technologie (WMDRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software om toegang te krijgen tot inhoud die met WMDRM is beschermd. Als de WMDRM-software de inhoud niet kan beschermen, kunnen eigenaren van inhoud Microsoft vragen de mogelijkheid van de software om WMDRM te gebruiken voor het afspelen of kopiëren van beveiligde inhoud, in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeschermd inhoud. Wanneer u licenties voor beschermde inhoud downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft mogelijk een intrekkinglijst bij de licenties insluit. Eigenaren van inhoud kunnen eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang te krijgen tot hun inhoud. Als u een upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot inhoud waarvoor de upgrade is vereist.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ("MPEG-4 video") of de AVC-standaard ("AVC video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor al het overige gebruik wordt geen licentie toegekend. Extra informatie, waaronder informatie over promotioneel, intern en commercieel gebruik en over licenties, kan worden verkregen van MPEG LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Index

A	
aanschaffen	
muziek	74
achtergrond	
foto gebruiken als	84
afspeellijsten	
eigen afspelen	73
kopiëren naar geheugenkaart	73
maken	73
slim (automatisch gegenereerd)	73
toptracks	73
afspelen	
muziek	71
video's opgenomen met de camera	83
agenda	50
event maken	51
alarmnummers	28
album	83
Android Market	45
antwoorddienst	29
audio	
afspelen	71
muziek in willekeurige volgorde afspelen	72
podcasts	73
volume aanpassen	72
audioboeken	71
auteursrechtenbescherming	48
B	
back-up maken van inhoud	69
batterij	10
verwijderen	6
bellen	21
beltoon	52
berichten	
Afbeelding	36
in Timescape™	41
instellingen	25
Multimedia	36
SMS	36
beschermen van gegevens	89
bijsnijden	
foto's	84
bijwerken	
status voor Facebook™ of Twitter™	42
bijwerken van telefoon	90
C	
camera	79, 80
album	83
foto's maken	80
foto's weergeven	80
geotagging	80
scènes	81
sluiten	79
toetsen	79
video	82
video's opnemen	82
video's weergeven	82
zoeker	79
caps lock	21
chatten	40
contacten	32
afbeelding	35, 84
exporteren naar SIM-kaart	32
favoriet	34
importeren vanaf SIM-kaart	32
koppelen aan webservicecontacten	42
D	
Data monitor	26
datum	
notatie	23
delen	
foto's	80
foto's en video's	84
downloaden	
internetinstellingen	25
toepassingen en inhoud	45
Draadloze Bluetooth™-technologie	67
DRM	48
instellingen	49
E	
e-mail	37
instellingen	39
Een track onderbreken	72
exporteren van contacten naar SIM-kaart	32
F	
Facebook™	41
aanmelden voor	41, 44
statusupdate	42
favorieten	
radiozenders opslaan als	76
radiozenders verwijderen als	76
schakelen tussen in de radio	76
films	77
<i>films - zie video's</i>	
FM-radio	
favorieten	76
foto's	80, 83, 84
bijsnijden	84
de geografische positie toevoegen	80
delen	80, 84
gebruiken als achtergrond	84
gebruiken als contactafbeelding	84
inzoomen in fotoviewer	83
maken	79, 80
maken met scènes	81
toevoegen aan contact	35
uploaden naar webalbum	84
verwijderen	83
weergeven	80, 83
weergeven op een kaart	80
fotocamera	79, 80
scènes	81
G	
gebeurtenissen	
agenda	50
gegevensbescherming	89
gegevensverkeer	26
geotagging	
van foto's	80
geotags	80
gesprekken	31
gemist	29
in wachtrij	30
logboek	29
meerdere	29
Gmail™	39
Google Maps™	87
Google Talk™	40
Google™ sync	55
Google™-account instellen	39
GPS	86

H	
headset	21
gebruiken	21
helderheid	24
herstellen van inhoud	69
I	
importeren van SIM-contacten	32
inschakelen	7
instellingen	
berichten	25
e-mail	39
internet	25
MMS	25
oproep	30
Timescape™	43
internet	
gegevensverkeer controleren	26
instellingen	25
webbrowser	62
invoeren van tekst	21
invoermethode	21
L	
locatieservices	86
M	
<i>mail Zie e-mail</i>	
Media Go™	66
melding	
beltoon	23
venster	14
Microsoft® Exchange-serversynchronisatie	56
minimuziekplayer	11
MMS	36
instellingen	25
video's opnemen geschikt voor	82
MMS-bericht	36
muziek	21, 71, 75
afspelen	71
afspelen in willekeurige volgorde	72
audioboeken	71
bladeren	72
headset gebruiken	21
mijn afspeellijsten	73
Oneindig-knop	73
player, overzicht	71
podcasts	71, 73
track wijzigen	72
verwante inhoud verkennen	73
verwante media-inhoud	73
verwijderen	72
volume aanpassen	72
Muziek	
Een track onderbreken	72
muziekplayer	71, 72
afspeellijsten	73
door u gemaakte afspeellijsten	73
gebruiken in achtergrond	72
minimaliseren	72
Oneindig-knop	73
podcasts	74
slimme afspeellijsten	73
toptracks	73
tracks verwijderen	72
N	
navigatie	11, 18
navigatie-instructies	87
O	
Oneindig-knop	73
muziek	73
onlangs gebruikte toepassingen, venster	11
opladen	10
oproepen	28
doorschakelen	30
instellingen	30
nood	28
omleiden	30
overzicht	
muziekplayer	71
P	
persoonlijke gegevens	32
PIN-code	20, 88
podcasts	73
afspelen	74
presets	
radiozenders opslaan als	76
radiozenders verwijderen als	76
problemen oplossen	91
PUK	88
R	
radio	75
beluisteren via de speaker	76
favorieten	76
navigeren	75
openen	75
overzicht	75
schakelen tussen zenders	75
zender selecteren	75
zenders zoeken	76
regeling van LCD-verlichting	24
resetten	92
S	
scènes	
in camera	81
instellingen	81
schakelen	
camera's	79
scherm	24
vergrendelen	88
vergrendelingspatroon	88
scherm activeren	7
scherm vergrendelen	7
services voor het delen van foto's	
uploaden naar	84
services voor sociale netwerken	41
setuphandleiding	7
shufflefunctie gebruiken voor muziek	72
SIM-kaart	88
contacten exporteren naar	32
contacten importeren vanaf	32
plaatsen	6
slimme afspeellijsten	
afspelen	73
SMS	36
sociale webservices	
telefooncontact koppelen aan	42
Sony Ericsson Sync	54
SOS <i>Zie alarmnummers</i>	
stand	24
Startpagina	11
statusbalk	12
stille modus	21
streaming	
met YouTube™	78
<i>surfen - zie webbrowser</i>	
symbolen	21

synchroniseren	54	vooruit- en terugspoelen	77
Google™ sync	55	weergeven	82
Sony Ericsson Sync	54	video's opnemen	82
Synchroniseren		videocamera	79, 82
Microsoft® Exchange-server	56	videoplayer	
RoadSync™	56	afsluiten	77
T		bladeren door video's	83
taal	24	bladeren in video's	77
schrijven	22	video onderbreken	77
tegel	41, 42	video's afspelen	77
tekst invoer	21	voeding	7
telefonie <i>Zie oproepen</i>		voicemail	29
telefonische vergaderingen	30	volume	
telefoon		toets	21
batterij	91	video aanpassen	77
bijwerken	90	volume aanpassen	72
prestaties	91	W	
telefoonboek	32	webbrowser	62
Timescape™	41	bladwijzers beheren	63
instellingen	43	instellingen	64
scherm, overzicht	41	werkbalk	62
tegel pictogrammen	42	weergeven	
widget	44	foto's	80
toepassingen		video's die zijn opgenomen met de camera ..	82
beheren	47	wekker	52
overzicht	16	Wi-Fi™	58
toetsenbord	21	widget	
instellingen	22	Timescape™	44
toptracks		Wisepilot™	87
afspelen	73	Y	
Touchnote™	84	YouTube™	78
track wijzigen	72	Z	
TrackID™-technologie	74	zoeken	
een track kopen	74	muziek met TrackID™-technologie	74
openen	74	Zoeken	
resultaten gebruiken	74	Trackinformatie	74
zoeken naar trackinformatie	74	zoeker	79
Twitter™	41	zoomen	
aanmelden voor	41, 44	foto's in fotoviewer	83
statusupdate	42		
tijd	23		
tijdbeheer	50		
U			
uitschakelen	7		
USB-verbinding	65		
V			
vaste belservice	31		
venster met onlangs gebruikte toepassingen	17		
vergrendelingen			
patroon	89		
patroon voor schermontgrendeling	89		
verwijderen			
tracks	72		
wekker	52		
widget	11		
verzenden	80, 84		
foto's en video's	84		
vibratie	23, 52		
video's	77, 84		
afspelen	77, 83		
bekijken op YouTube™	78		
bladeren	77, 83		
delen	84		
onderbreken	77		
opgenomen met de camera	83		
opgenomen voor MMS	82		
opnemen	79, 82		
verwijderen	77, 83		
volume aanpassen	77		