

Inhoud

Welkom	4	Rekenmachine	58
Overzicht van de telefoon	5	Converter	59
Telefoon	22	Tijd	60
Berichten	27	Timer	61
Contacten	33	Stopwatch	61
Kalender	36	Bestanden en applicaties beheren... 61	
Internet	38	PC Suite	63
RSS-feeds.....	43	Verbinding maken met andere apparaten	65
Media player	44	Synchroniseren en reservekopieën maken	67
PlayNow.....	49	Internet, e-mail en MMS instellen.. 69	
Afbeeldingsgalerie en Afbeeldingseditor	50	Configuratiescherm	74
Geluidsrecorder	53	Problemen oplossen	93
MusicDJ™	54	Belangrijke informatie	94
Games	55	Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	98
Quickoffice en Pdf+	55	Technische gegevens	106
Notities.....	57	Index.....	107
Taken.....	58		

Gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding wordt zonder garantie uitgegeven door Sony Ericsson Mobile Communications AB. Verbeteringen en wijzigingen in deze gebruikershandleiding die noodzakelijk zijn vanwege typografische fouten, onjuistheden in de informatie, ofwel door verbeteringen van de programma's en/of apparatuur, kunnen door Sony Ericsson Mobile Communications AB op ieder moment en zonder kennisgeving worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen echter wel in de nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding worden opgenomen.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006. Alle rechten voorbehouden.

Publicatienummer: NL/LZT 162 038 R3A

Het *Bluetooth*TM-woordmerk en -logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Sony Ericsson heeft een licentie voor het gebruik van deze handelsmerken. Symbian en alle op Symbian gebaseerde merken en logo's zijn handelsmerken van Symbian Limited. Memory Stick MicroTM en M2TM zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

PlayNowTM en MusicDJTM zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation. Beatnik is een handelsmerk van Beatnik, Inc.

Opera is een handelsmerk van Opera Software ASA. Quicksheet, Quickpoint, Quickoffice en Quickword zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Quickoffice, Inc.

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows en PowerPoint zijn handelsmerken of gedeponeerde

handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple is een handelsmerk van Apple Corporation, Inc.

Lotus Notes is een handelsmerk van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten, andere landen, of beide.

Dit product bevat software met copyright © Beatnik, Inc. 1996-2002.

Java en alle op Java gebaseerde merken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers zijn voor SunTM JavaTM J2METM.

1. Beperkingen: op de informatie van de software rust copyright van Sun, en Sun en/of diens licentiehouders behouden het eigendomsrecht van alle kopieën. Het is de klanten niet toegestaan de software te wijzigen, te decompileren, uit elkaar te halen, te decoderen, te extraheren of op enige andere wijze reverse engineering toe te passen. De software mag niet geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, overgedragen of in sublicentie worden gegeven.

2. Exportvoorschriften: de software, inclusief technische gegevens, is onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving op het gebied van exportcontrole, waaronder de Amerikaanse Export Administration Act en de hiermee samenhangende voorschriften en kan onderworpen zijn aan export- en importvoorschriften in andere landen. De klant stemt ermee in zich strikt aan al deze voorschriften te houden, en erkent dat hij verantwoordelijk is voor het verkrijgen van licenties voor het exporteren, opnieuw exporteren of importeren van de software. Software mag niet worden gedownload of op enige andere wijze worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (i) naar, of naar een inwoner van of een persoon

afkomstig uit, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (deze lijst kan van tijd tot tijd worden gewijzigd) of enig ander land waarvoor de VS een handelsembargo heeft; of (ii) naar iemand op de lijst Specially Designated Nations van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Table of Denial Orders van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken.

3. Beperkte rechten: het gebruik, de vermenigvuldiging of de onthulling door de Amerikaanse regering is onderworpen aan de beperkingen zoals beschreven in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Copyright © SyncML Initiative Ltd. (1999-2002).

Alle rechten voorbehouden.

Gedeelten van software © PacketVideo Corporation (USA) 1999, 2002. PacketVideo, pvPlayer en het PacketVideo-logo zijn handelsmerken van PacketVideo Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Andere in dit document genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren.

Eventuele rechten die niet expliciet in dit document worden verleend, zijn voorbehouden.

Opmerking Sommige diensten in deze gebruikershandleiding worden niet door alle netwerken ondersteund. Dit is ook van toepassing op de het internationale GSM-alarmsnummer 112, Neem contact op met uw netwerkkoperator of serviceprovider wanneer u twijfelt of u een bepaalde dienst al dan niet kunt gebruiken.

Welkom

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Sony Ericsson M600i, de 3G-messagingtelefoon.

Lees voor gebruik van uw nieuwe telefoon deze instructies zorgvuldig door, zodat u het toestel ten volle kunt benutten en deze zo lang mogelijk meegaat.

Het hoofdstuk *Overzicht van de telefoon* in deze Gebruikershandleiding geeft een beknopt overzicht van de hoofdfuncties van de telefoon, de snelkoppelingen en algemene informatie.

De volledige gebruikersdocumentatie bestaat uit de volgende componenten:

- **Beknopte handleiding** – de informatie die nodig is om te beginnen.
- **Gebruikershandleiding** – een overzicht van de telefoon met gedetailleerde informatie over de instellingen.
- **Helpfunctie in de telefoon** – uw telefoon is uitgerust met ingebouwde help-onderwerpen. Bij de meeste applicaties krijgt u vanuit het **Meer**-menu toegang tot **Help**. In sommige dialoogvensters is specifieke Help beschikbaar, bijvoorbeeld dialoogvensters waarin je belangrijke instellingen kunt opgeven. U kunt het Help-dialoogvenster openen met een aparte toets of vanuit het **Meer**-menu.

- **Handleiding op internet** – er is een up-to-date Gebruikershandleiding beschikbaar op het internet: www.sonyericsson.com/support. U kunt deze website openen vanaf uw computer of met de browser van uw telefoon.



Dit pictogram geeft aan dat een functie afhankelijk is van het netwerk of abonnement. Het is mogelijk dat de dienst niet in alle landen of tijdens roaming beschikbaar is. Neem voor meer informatie contact op met uw operator.

Overzicht van de telefoon

Pakket




- A.** Telefoon
- B.** Oplader
- C.** Stereoheadset
- D.** Batterij
- E.** USB-kabel
- F.** Memory Stick Micro™ (M2™) in de Memory Stick-sleuf. De Memory Stick bevat Try and Buy-applicaties.
- G.** CD met Sony Ericsson PC Suite
- H.** Pakket met documentatie

Neem contact op met uw leverancier wanneer het pakket niet alle bovengenoemde artikelen bevat.

M600i

Opmerking: Voordat u uw telefoon kunt gebruiken, moet u de SIM-kaart plaatsen en de batterij plaatsen en opladen. Ontkoppel altijd de oplader voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.

Overzicht

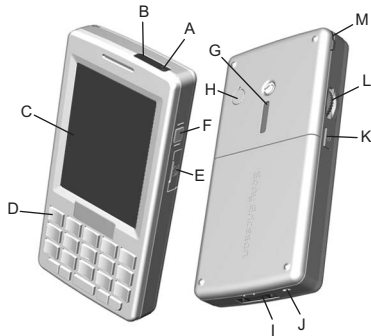

- A.** Aan-uitknop
- B.** Infraroodpoort
- C.** Scherm
- D.** Toetsenbord met tweeledige functie
- E.** Sleuf voor Memory Stick
- F.** Snelkoppelingknop
- G.** Luidspreker
- H.** Aansluiting voor antenne

Overzicht van de telefoon 5


- I. Aansluiting voor accessoires en oplader
- J. Microfoon
- K. Terug-toets
- L. Jog Dial
- M. Stylus

Tip U kunt een kleine schroevendraaier gebruiken om de plastic kap van de antenneaansluiting te verwijderen.

Voor u de telefoon in gebruik neemt

SIM-kaart

U ontvangt uw SIM-kaart zodra u zich bij een netwerkoperaator hebt geregistreerd. De SIM-kaart houdt uw telefoonnummer, de diensten waarop u bent geabonneerd en uw telefoonboekgegevens bij.

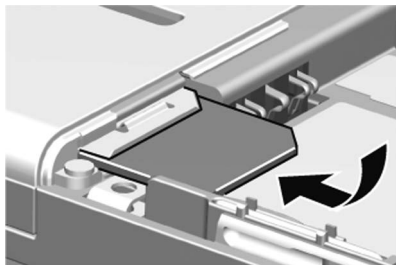


Verwijder de batterij (als deze geplaatst is) en plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder. Een PIN-code wordt met de SIM-kaart meegeleverd en moet worden ingevoerd wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt.

IMEI-nummer

Om onbevoegd gebruik van uw telefoon te voorkomen als deze is gestolen, dient u een kopie van uw IMEI-nummer te bewaren, zodat uw operator de telefoon volledig kan blokkeren. Het IMEI-nummer staat afgedrukt op de bodem van de batterijhouder. Voer ***#06#** in vanuit de stand-byweergave (zie *Stand-byweergave* op pagina 9) om het nummer weer te geven.

Batterij

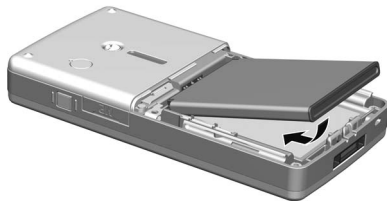

Duw licht op het bovenste gedeelte om het klepje van de batterij te openen en schuif het naar beneden. Plaats de batterij en sluit de klep.

De batterij opladen

U dient de batterij op te laden als het indicatielampje rood knippert. Als de batterij bijna leeg is, wordt dit ook aangegeven door een melding op het scherm.

Zorg dat de batterij in de telefoon is geplaatst en sluit de oplader aan op de telefoon. Sluit de oplader aan op de netvoeding. Als de telefoon tijdens het opladen is uitgeschakeld, gaat het rode indicatielampje uit zodra de batterij volledig is opgeladen.

Onderhoudsinstructies

Volg het onderstaande advies op voor het onderhouden van uw telefoon:

- Gebruik een vochtige doek om het scherm te reinigen.
- Gebruik alleen de stylus of uw vingertoppen om op het scherm te tikken.
- Voor gedetailleerde onderhoudsinstructies, zie *Aanbevelingen voor veilig gebruik van het product (mobiele telefoon, batterij, oplader en overige accessoires)* op pagina 98.

Eerste keer inschakelen

Lees *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* op pagina 98 voordat u de telefoon in gebruik neemt.

Druk op de aan-uitknop om uw telefoon in te schakelen. Selecteer **Telefoon aan** wanneer het Voedingsmenu wordt geopend.

U wordt nu gevraagd om een taal te selecteren. Lees meer over het selecteren en installeren van talen in *Taal* op pagina 92.

De telefoon in- en uitschakelen

Normale werking

Druk op de aan-uitknop op de bovenkant van de telefoon om uw telefoon in te schakelen. U wordt gevraagd om te kiezen tussen **Telefoon aan** en **Flight mode**. Kies **Telefoon aan** voor normale werking.

Druk op de aan-uitknop en kies **Telefoon uit** om de telefoon uit te schakelen.

Flight mode

Wanneer u **Flight mode** selecteert, worden de radiofuncties van de telefoon uitgeschakeld. U kunt de organizerapplicaties blijven gebruiken.

Gebruik de Flight mode op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, zoals in ziekenhuizen en vliegtuigen. Zie *Flight mode* op pagina 84.


Items uit het telefoonboek importeren

U kunt op verschillende manieren contactinformatie importeren:

- Kopieer telefoonboekitems die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. Zie *Van en naar een SIM-kaart kopiëren* op pagina 36.
- Breng telefoonboekitems met de synchronisatiefunctie over van een computerapplicatie. Zie *Synchroniseren en reservekopieën maken* op pagina 67.
- Verzend telefoonboekitems van een andere telefoon met bijvoorbeeld de draadloze Bluetooth™-technologie. Zie *Verbinding maken met andere apparaten* op pagina 65.

Het scherm

Het scherm is gevoelig voor aanraking. U kunt items selecteren met de stylus of met uw vingertoppen. In de volgende afbeelding vindt u een aantal termen en menu's van het schermgedeelte:

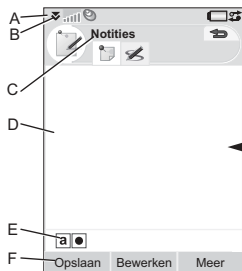


- A.** Statusbalk met statuspictogrammen
- B.** Statusbalkmenu
- C.** Titelbalk van de applicatie
- D.** Applicatiegebied
- E.** Knoppenbalk
- F.** Balk met aanraakopties

Navigatie

Om in menu's te navigeren en items te selecteren, kunt u gebruikmaken van de Jog Dial, Terug-knop, stylus, navigatietoetsen op het toetsenbord, aanraakopties en zelfs uw vingers.

Jog Dial

Draai de Jog Dial om door lijsten te bladeren, het geluidsvolume aan te passen of door een multimediebericht te bewegen. Druk de Jog Dial in om een gemarkeerd item te selecteren.

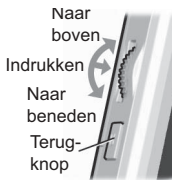

Terug-knop

U kunt de Terug-knop aan de zijkant van de telefoon als volgt gebruiken:

- Indrukken – terugkeren naar het vorige scherm of menu, of het huidige dialoogvenster sluiten.
- Ingedrukt houden – terugkeren naar de stand-byweergave, of het toetsenbord vergrendelen en ontgrendelen vanuit de stand-byweergave.

Stylus

U kunt met de stylus op het scherm tikken om te navigeren en items te openen of om multimedia-afbeeldingen te pannen.


Applicaties vinden

Activiteitenmenu

Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, wordt het Activiteitenmenu weergegeven; dit menu is het beginpunt voor het uitvoeren van

diverse taken. Het Activiteitenmenu is afhankelijk van de operator en wordt in de *Beknopte handleiding* beschreven.

Stand-byweergave

Het scherm met het Activiteitenmenu fungeert ook als de stand-byweergave en wordt hierna dan ook de stand-byweergave genoemd. De stand-byweergave is actief wanneer er geen applicatie is geopend. Met behulp van snelkoppelingen kunt u de meestgebruikte applicaties rechtstreeks openen. U kunt ook de snelkoppeling  selecteren om naar alle applicaties in het Hoofdmenu te gaan.


Statusbalk

De statusbalk bevat pictogrammen die de status van de huidige instellingen en activiteiten weergeven. Zie *Pictogrammen statusbalk* op pagina 12.

Selecteer het menu van de statusbalk  voor toegang tot extra instellingen.

Hoofdmenu

In het Hoofdmenu zijn de applicaties in mappen gecategoriseerd, zie hieronder:

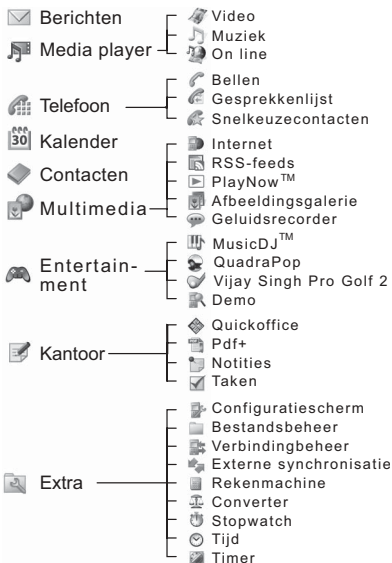

De applicaties gebruiken

Een applicatie openen


U kunt rechtstreeks op de applicatie tikken of de Jog Dial zo draaien dat de applicatie wordt gemarkeerd; daarna drukt u op de Jog Dial of u selecteert **Openen**.

Een applicatie afsluiten


U kunt een applicatie op twee manieren afsluiten:

- Sluit de applicatie af door een van de terugtoetsen te selecteren. Alle gegevens worden opgeslagen.
- Laat de applicatie geopend en ga met behulp van Taakbeheer naar een andere applicatie, zie *Taakbeheer* op pagina 10. Wanneer u teruggaat naar de applicatie, keert u terug naar hetzelfde beeld als dat u hebt verlaten.

Een applicatie afsluiten

Tik in de basisweergave van de applicatie op  of druk op de Terug-knop.

Taakbeheer

Taakbeheer helpt u om tussen applicaties te schakelen. Door het via Taakbeheer verlaten van een applicatie in plaats van het te sluiten, kunt u als u de applicatie weer inschakelt, naar dezelfde weergave terugkeren. Dit is bijvoorbeeld handig bij het knippen en plakken van de tekst van de ene applicatie naar een andere. Tik op  in de statusbalk om Taakbeheer te openen of selecteer **Meer > Taakbeheer**.

Op het tabblad **Recent** kunt u tussen recent gebruikte applicaties wisselen, of selecteer **Hoofdmenu** en open vanuit daar een nieuwe applicatie. Om naar een applicatie in de lijst te

gaan, kunt u op de applicatie tikken of deze markeren, waarna u **Wisselen** selecteert.

Op het tabblad **Open** zijn uitgebreide functies beschikbaar. Dit tabblad bevat een overzicht van alle geopende applicaties en alle applicaties die gesloten zijn maar die nog wel geheugen gebruiken. Selecteer een applicatie en kies **Sluiten** om de applicatie af te sluiten en het gebruikte geheugen vrij te maken. In het menu van Taakbeheer kunt u de applicaties in de lijst sorteren op tijd, grootte of naam.

Toetsenbord met tweeledige functie

Op de onderste helft van de toetsen staan twee tekens; druk op de linker- of de rechterzijde van de toets als u een van beide tekens wilt typen. Door op **ALT** te drukken, kunt u gebruikmaken van de tekens of symbolen op de bovenste helft van de toetsen, bijvoorbeeld de cijfers 1 tot 9.

Algemene functies

Sommige functies van het toetsenbord kunnen in meerdere applicaties voor meer worden gebruikt dan alleen het invoeren van tekst. Voor meer informatie over functies van het toetsenbord bij het invoeren van tekst, zie

Toetsenbord met tweeledige functie op pagina 17.



of Gebruik de pijltjestoetsen om in de applicatie te navigeren. Druk op een pijltjestoets om bijvoorbeeld:

- Het volgende of vorige tabblad te openen.
- Door contacten met meerdere telefoonnummers te bladeren.
- Een afzonderlijk teken te wissen.
- Een gemarkeerd item uit bijvoorbeeld Contacten, Kalender, Notities of Taken te verwijderen.



Functies in de stand-byweergave

In de stand-byweergave kunnen met het toetsenbord alleen cijfers worden ingevoerd.



- Kort indrukken - wisselen naar de modus voor het invoeren van telefoonnummers. Het ingevoerde cijfer "1" en, indien aanwezig, de Snelkeuzecontact, worden in de weergave voor nummers invoeren getoond.
- Ingedrukt houden - bellen naar de voicemail

Pictogrammen statusbalk

U kunt op een pictogram tikken voor meer informatie of om een applicatie te openen.

Picto- Functie gram

	3G beschikbaar
	Batterijvermogen
	Bluetooth-headset aangesloten
	Bluetooth geactiveerd
	Alle oproepen doorschakelen, melding
	E-mailmelding
	Flight mode
	Netwerk van eigen serviceprovider
	Infrarood ingeschakeld
	Internetverbinding is actief (knippert wanneer data wordt overgebracht).
	Toetsvergrendeling geactiveerd
	Gemiste oproep, melding
	MMS-melding
	Microfoon uit




- Kort indrukken - wisselen naar de modus voor het invoeren van telefoonnummers. Het ingevoerde cijfer en, indien aanwezig, de Snelkeuze-contact, worden in de weergave voor nummers invoeren getoond.
- Ingedrukt houden - de contactenlijst openen.



- Kort indrukken - wisselen naar de modus voor het invoeren van telefoonnummers. Het ingevoerde cijfer "0" wordt in de weergave voor nummers invoeren getoond.
- Ingedrukt houden - het cijfer converteren naar +.



Kort indrukken van  en **Toetsen vergrendelen/ontgrendelen.** - de telefoon vergrendelen of ontgrendelen.



- Kort indrukken - wisselen naar de modus voor het invoeren van telefoonnummers.
- Ingedrukt houden - de telefoon in de stille modus zetten.

**Picto-
gram** **Funcctie**

	Tekstsuggestie geactiveerd
	Selectie huidige lijn (Alternate Line Service is beschikbaar op de SIM-kaart)
	Belvolume ingesteld op nul
	Signaalsterkte, GPRS beschikbaar
	Stille modus
	SMS-melding
	SMS-overloop
	Luidspreker geactiveerd
	Statusbalkmenu
	Taakbeheer
	Voicemailmelding

Memory Stick Micro (M2)

Er zijn Try and Buy-applicaties beschikbaar. Deze bestaan uit een uitgebreide reeks bedrijfs- en entertainmentapplicaties die zijn opgeslagen op de bijgeleverde Memory Stick Micro™ (M2™). Daar vindt u ook informatie over hoe u de applicaties kunt kopen. U kunt de opgeslagen applicaties van de Memory

Stick verwijderen om opslagruimte vrij te maken.

De Memory Stick levert tevens extra opslagruimte, waar u afbeeldingen, muziek, applicaties, documenten en dergelijke kunt opslaan.




Om de Memory Stick te plaatsen, opent u het klepje en plaatst u de Memory Stick in de sleuf.

Om de Memory Stick te verwijderen, drukt u deze iets in en maakt u deze los.

Belangrijk: *Verwijder nooit de Memory Stick als deze in gebruik is. Hierdoor kan uw telefoon blijven 'hangen' of kan het bestandssysteem op de Memory Stick beschadigd raken.*

U kunt de Memory Stick een nieuwe naam geven en formatteren en er tevens gegevens naartoe verplaatsen of ervan afhalen. Zie *Bestandsbeheer* op pagina 61.

De bijgevoegde accessoires aansluiten

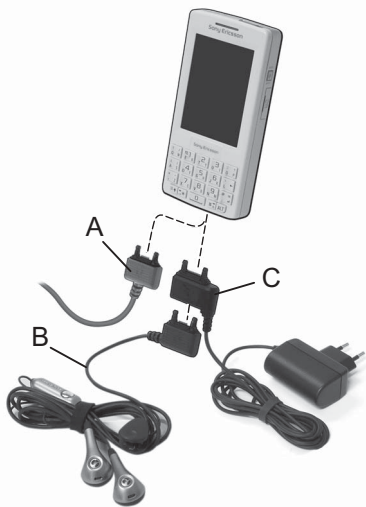

- A. Sluit de USB-kabel aan op de onderkant van de telefoon (om bijvoorbeeld een computer aan te sluiten).
- B. Sluit de headset en andere accessoires aan op de onderkant van de telefoon of, tijdens het opladen van de telefoon, op de onderkant van de oplader.
- C. Sluit de oplader aan op de onderkant van de telefoon.

14 Overzicht van de telefoon

Software updates

Zodra een verbeterde softwareversie voor uw telefoon beschikbaar is, kunt u uw telefoon updaten met de Sony Ericsson Update Service op www.sonyericsson.com/support. De webpagina bevat meer informatie en zal u bij het proces begeleiden.

Om een update uit te voeren hebt u een PC met een internetverbinding nodig. U dient ook de Sony Ericsson PC Suite geïnstalleerd te hebben en een USB-verbinding tussen uw telefoon en de PC te hebben.

Opmerking: Omdat tijdens de update alle gegevens van uw telefoon zullen worden verwijderd, dient u voorafgaand aan de update een volledige backup van uw telefoon te maken, zie *Reservekopieën maken* op pagina 68.

Algemene functies

Verzenden via

U kunt vanuit een groot aantal applicaties items zoals contacten, afspraken en afbeeldingen uitwisselen. Gebruik de opdracht **Verzenden via** in het **Meer**-menu om een overdrachtoptie te kiezen.

- Bluetooth
- E-mail

M600i

- SMS
- MMS
- Infrarood

Zoomen

In de meeste applicaties voor beeld of tekst kunt u de optie **Zoomen** selecteren in het **Meer**-menu.

Help-onderwerpen in de telefoon

Uw telefoon beschikt over ingebouwde Help-onderwerpen. Bij de meeste applicaties krijgt u vanuit het **Meer**-menu toegang tot **Help**. In sommige dialoogvensters is specifieke Help beschikbaar, bijvoorbeeld dialoogvensters waarin je belangrijke instellingen kunt opgeven. U kunt het Help-dialoogvenster openen met een aparte toets of vanuit het **Meer**-menu.


Gegevens ordenen

Het mappenmenu in het Meer-menu gebruiken

In sommige applicaties worden mappen gebruikt om gegevens te ordenen, zoals uw contacten, taken, notities of RSS-feeds.

Opmerking: *Deze applicaties beschikken over hun eigen specifieke reeks mappen. Een map die is gemaakt in de ene applicatie, is niet zichtbaar in de andere.*

A. Meer-menu met een menuoptie **Map weergeven**.

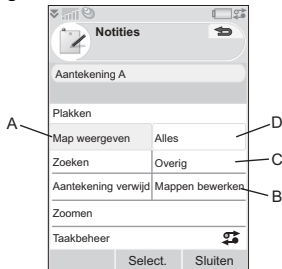

- B. Mappen bewerken.** Selecteer deze optie om de naam van een map te wijzigen, een map te verwijderen of er een toe te voegen.
- C. Map Overig.** Elke applicatie heeft een standaardmap, dus als u geen eigen mappen maakt, worden uw items opgeslagen in de map **Overig**.
- D. Map Alle items.** Wanneer dit is geselecteerd, worden items uit alle mappen weergegeven.
- Opmerking:** *De map Alle items in Contacten geeft de items op de SIM-kaart niet weer.*


Om items uit een bepaalde map weer te geven, selecteert u de map in het menu **Map weergeven**.

Er wordt een nieuw item gemaakt in de huidige map van de applicatie. U kunt items op

een later moment naar een andere map verplaatsen.

De multimediatekstbestanden beheren

U kunt uw mediabestanden rechtstreeks ordenen in de desbetreffende multimedia-applicatie. De mediamappen worden op twee tabbladen weergegeven.

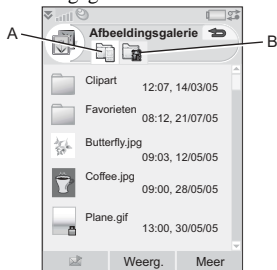

A. Tabblad Telefoongeheugen.

B. Tabblad Memory Stick.


Wanneer u bestanden gebruikt, kunt u meerdere bestanden in een map tegelijk selecteren. U kunt daarnaast mappen toevoegen, verwijderen en een nieuwe naam geven.

De bestanden in Bestandsbeheer beheren

Met Bestandsbeheer kunt u de mediacontent beheren en ordenen in zowel het telefoongeheugen als op de Memory Stick. Zie *Bestandsbeheer* op pagina 61.

Tekstinvoer

U kunt op drie manieren tekst invoeren:

- Gebruik het tweeledige toetsenbord onder het scherm.
- Gebruik het virtuele toetsenbord  in de statusbalk.
- Schrijf rechtstreeks met de stylus op het scherm.

Tekst bewerken

Selecteer **Meer** voor toegang tot bewerkingsfuncties zoals teksten kopiëren, knippen en plakken, of de tekst opmaken, indien van toepassing (grootte, stijl en uitlijning).


Kopiëren en knippen

Indien u tekst wilt kopiëren of knippen, dient u deze eerst te markeren. Wanneer u de tekst met de stylus wilt markeren, houdt u de stylus aan het begin van de tekst, wacht u een moment en sleept u vervolgens de stylus over de tekst in kwestie. Wilt u de tekst met het toetsenbord markeren, raadpleeg dan *Tekst markeren* op pagina 19.

Tekstopties

Als u een tekst bewerkt, selecteer dan **Meer > Tekstopties** voor de volgende opties:

- **Symbol toevoegen** – de tabel met symbolen en leestekens openen.

- **Automatisch hoofdletters** – automatisch gebruik van hoofdletters in- en uitschakelen.
- **Tekstsuggestie** – geavanceerde tekstsuggestie in- of uitschakelen,  in de statusbalk.

Wanneer u Tekstsuggestie selecteert, kunt u het volgende ook selecteren:

- **1e taal** – wijzig de eerste taal voor het woordenboek voor de taalsuggesties.
- **2e taal** – wijzig de tweede taal voor het woordenboek voor de taalsuggesties.
- **Mijn woorden** – geef het gebruikerswoordenboek weer waar u woorden kunt toevoegen, bewerken of verwijderen.

Tekstsuggestie


U kunt de functie verbeterde tekstsuggestie in alle 3 de tekstinvoermethoden gebruiken: Toetsenbord, Virtueel toetsenbord en Handschriftherkenning. Het eerste woord of het volgende woord van de tekstsuggestie wordt tijdens het schrijven weergegeven, andere suggesties worden in een voorbewerkingsvakje in de bovenkant van het scherm weergegeven. Hebt een spelfout gemaakt, dan kunnen er in het voorbewerkingsvakje gelijkende woorden in de woordenboeken van de door u geselecteerde taal, eerder ingevoerde woorden of items die u hebt ingevoerd in *Mijn woorden*, verschijnen.



M600i


Opmerking: Tijdens het invoeren van tekst hebt u de optie om ofwel een van de voorgestelde woorden te selecteren of om deze te negeren en met de door u gekozen methode van het invoeren van tekst door te gaan. Als een tekstsuggestie wordt weergegeven als u een tekst aan het verzenden bent of opslaat, zal dit woord niet worden verzonden of opgeslagen.

Toetsenbord met tweeledige functie

Wanneer u tekst invoert met het tweeledige toetsenbord en als er extra tekens zijn die worden geassocieerd met het ingevoerde teken, dan worden deze in een voorbewerkingsvakje in de titelzone weergegeven:



Als u dezelfde toets nogmaals indrukt, wordt het volgende teken in het voorbewerkingsvakje geselecteerd. Druk op de rechterzijde van  om het teken of de spaties links van de cursor te wissen. Houd de rechterzijde van  ingedrukt om eerst enkele tekens en vervolgens volledige woorden te wissen.

Druk op  om rechts van de cursor een spatie in te voegen.



Het invoertype wijzigen

U kunt het tekstinvoertype wijzigen aan de hand van de onderstaande instructies. Het



Overzicht van de telefoon 17

geselecteerde invoertype wordt weergegeven met een pictogram in de statusbalk.





Aa *Eerste letter als hoofdletter*

Druk *eenmaal* op  gevolgd door bijvoorbeeld de linkerzijde van  om een hoofdletter **E** te schrijven. Elke volgende toets wordt weergegeven in kleine letters.

A *Alles in hoofdletters*

Druk *tweemaal* op  om Caps Lock te activeren. Elke volgende toets zal in hoofdletters worden weergegeven totdat u nogmaals op  drukt om Caps Lock uit te schakelen.

12 *Eerste teken geeft bovenste gedeelte van toets weer*

Druk *eenmaal* op  gevolgd door bijvoorbeeld  om het cijfer **3** te typen, of druk eenmaal op  en bijvoorbeeld op de rechterzijde van  om het teken **/** te typen. Elke andere ingedrukte toets zal het teken van het onderste gedeelte van de toetsen weergeven.




123 *Alle tekens geven bovenste gedeelte van toets weer*

Druk *tweemaal* op  om de tekens op het bovenste gedeelte van de toets te vergrendelen. Elke volgende ingedrukte toets zal de tekens op het bovenste gedeelte van de toets weergeven totdat  nogmaals wordt ingedrukt.

Opmerking: Druk tegelijkertijd op  en een tekentoets om een hoofdletter in te voeren. Laat  vervolgens los als u weer kleine letters wilt invoeren. Hetzelfde principe geldt wanneer u  samen met een toets indrukt om een symbool op een toets in te voeren.


Symbolen invoeren

Er zijn verschillende manieren om symbolen met het toetsenbord in te voeren.

- Druk op de linkerzijde van de toetsen  of  om extra symbolen weer te geven in het voorbewerkingsvakje in de titelzone.
- Gebruik de toets  als u de symbolen op de toetsen wilt gebruiken.
- Selecteer **Meer > Tekstopties > Symbool toevoegen** om de symbolentabel te openen. Gebruik Jog Dial om door de tabel te bladeren en selecteer het symbool door op Jog Dial te drukken. U kunt ook met de stylus een symbool selecteren.

Letters


Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven.

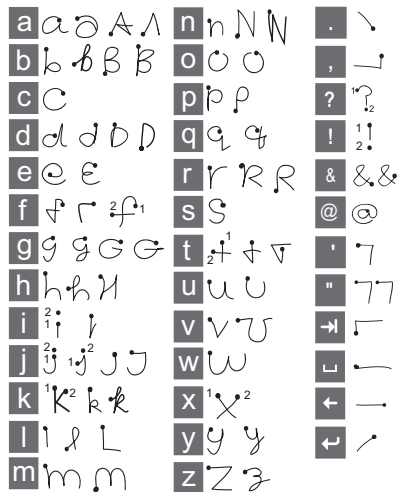

Opmerking: Begin iedere pennestreek bij de punt.

Cijfers

Cijfers worden boven de pijl geschreven.

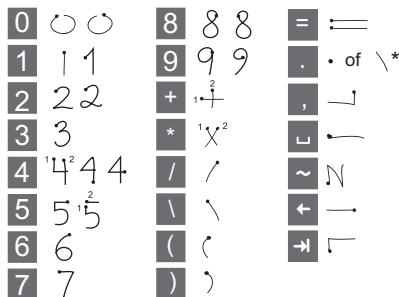

Opmerking: Begin iedere pennestreek bij de punt.

Letters met accenten

Schrijf een teken zoals hierboven is aangegeven en schrijf vervolgens het accent boven de pijl. Voor andere tekens, zoals ö en ü, volgt u hetzelfde principe.



Opmerking: Begin iedere pennestreek bij de punt.

Uitgebreide tekens



Zie *Uitgebreide tekens* in het Help-onderwerp *Handschriftherkenning* in uw telefoon voor het schrijven van symbolen en tekens die niet

in de overzichten staan vermeld of ga naar www.sonyericsson.com/support.

Vergrendelingen

De telefoon beschikt over vier beveiligingsvergrendelingen die vanuit het Configuratiescherm kunnen worden ingesteld. Zie *Vergrendelingen* op pagina 90.


Toetsvergrendeling

U kunt het toetsenbord vergrendelen en ontgrendelen door de Terug-knop aan de zijkant van de telefoon ingedrukt te houden of door  > *Toetsen vergrendelen/ontgrendelen* te selecteren. U kunt de toetsenvergrendeling ook inschakelen door op  in de statusbar te tikken en *Toetsvergrendeling aan* te selecteren.




Geluid

Volume aanpassen


De gemakkelijkste manier om het volume tijdens gesprekken aan te passen, is door aan de Jog Dial te draaien. Wanneer u een Bluetooth-headset gebruikt, kunt u de Jog Dial gebruiken of de volumeregeling van de headset. Als u muziek afspeelt, kunt u het volume met de Jog Dial aanpassen zolang u zich in de afspelerweergave bevindt. Als u

echter muziek beluistert met een geminimaliseerde Media player, tikt u op  in de statusbalk en selecteert u **Volume**.

Stille modus


Houd in de stand-byweergave  ingedrukt om tussen de normale en stille modus te wisselen. U kunt ook **Meer > Stille modus aan** selecteren of in de statusbalk tikken op , **Volume** selecteren en **Stille modus** markeren. Wilt u de stille modus via de statusbalk verlaten, tik dan op  en hef de markering op van de **Stille modus**.

Geluiden selecteren

Selecteer  > **Volume > Instellingen** in de statusbalk of selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen** voor toegang tot instellingen zoals ringtones, geluid bij knoppen en de equalizer, zie *Geluiden en signalen* op pagina 86. U kunt tevens belseignalen kiezen voor afzonderlijke contacten, zie *Beheer van contacten* op pagina 35.

Geluid doorschakelen

Tijdens een lopend gesprek of wanneer u audio afspeelt, kunt u het geluid naar een aangesloten accessoire doorschakelen, bijvoorbeeld naar de luidspreker van een Bluetooth-headset. Open het dialoogvenster

van de volume door  > **Volume** en vervolgens **Meer > Geluid doorschakelen** te selecteren. De doorschakelfunctie is ook binnen de desbetreffende applicaties beschikbaar. Het is mogelijk dat geluid niet kan worden overgezet tijdens het afspelen of indien het materiaal auteursrechtelijk is beschermd.

Gegevens overdragen naar een andere telefoon

Als u een oude smartphone upgradet, kunt u gegevens zoals kalenderitems en taken naar uw nieuwe smartphone overdragen.

Gegevens behouden bij het vervangen van een oude smartphone

1. Synchroniseer met behulp van de oude Sony Ericsson PC Suite uw *oude* telefoon met de relevante computerapplicaties en kopieer andere vereiste bestanden naar de computer.
2. Verwijder de oude Sony Ericsson PC Suite en start uw computer opnieuw op.
3. Installeer de nieuwe Sony Ericsson PC Suite. Zie *PC Suite installeren* op pagina 64 voor meer informatie.
4. Synchroniseer met behulp van de nieuwe Sony Ericsson PC Suite uw *nieuwe* telefoon met de relevante computerapplicaties en kopieer andere vereiste bestanden naar de computer. Zie

Synchroniseren en reservekopieën maken op pagina 67 voor meer informatie.

Alle gegevens van uw oude telefoon zijn nu naar de nieuwe telefoon overgezet.

Telefoon

De telefoonapplicatie kan worden gebruikt in combinatie met andere functies van de telefoon, waaronder applicaties van andere producenten.

Bellen

U kunt bellen vanuit een groot aantal applicaties. In dit hoofdstuk komen vooral de opties voor bellen met de Telefoon-applicatie aan de orde.

Bellen met de applicatie Telefoon

Open **Telefoon** en kies het gewenste telefoonnummer. Selecteer **Bellen**.

Bellen vanuit de stand-by-weergave

Wanneer er geen applicaties zijn geopend, kunt u rechtstreeks vanaf het toetsenbord bellen. Wanneer u op de cijfertoetsen drukt, wordt de Telefoon-applicatie automatisch

geopend. Voer het gewenste nummer in en selecteer **Bellen**.

Opties tijdens het bellen

Er zijn enkele opties beschikbaar wanneer u een nummer kiest:

- **Tekens wissen** – druk op  om tekens te wissen.
- **Landcode** – houd  ingedrukt voor de internationale landcode.
- **Nummer weergeven/verbergen** – kies de opties onder **Bellen en nummer weergeven/verbergen** in het **Meer**-menu om uw nummer op de telefoon van de door u gebelde persoon weer te geven of te verbergen. U kunt deze optie alleen selecteren nadat u het nummer hebt ingevoerd, maar voordat u het gesprek begint.
- **Snelkiezen** – druk op de cijfertoets voor uw snelkeuzecontact en selecteer **Bellen** om de verbinding tot stand te brengen.
- **DTMF-tonen verzenden** – druk op toetsen op het toetsenbord wanneer u bijvoorbeeld naar een bank belt. Zie *Diensten gebaseerd op toonbesturing* op pagina 25.

Andere manieren om te bellen

Bellen vanuit andere applicaties

Het is ook mogelijk om vanuit andere applicaties te bellen, bijvoorbeeld vanuit

Gesprekkenlijst, Contacten en Snelkeuzecontacten.

Bellen met stembesturing

Open de stembesturingsfunctie op een van de volgende manieren:

- Noem het ‘toverwoord’ (alleen beschikbaar als een headset of een carkit op de telefoon is aangesloten). Zie *Stembesturing* op pagina 78.
- Houd de gespreksknop op de headset ingedrukt of druk op de knop op de Bluetooth-headset.
- Houd de Jog Dial ingedrukt in de stand-byweergave (ook beschikbaar als geen apparatuur op de telefoon is aangesloten).

Geef om te bellen na de toon de stemopdracht die aan het betreffende contact is gekoppeld. Zie *Stembesturing* op pagina 26.

Een noodoproep plaatsen

U kunt op de volgende manieren een noodoproep plaatsen:

- Voer het alarmnummer in met het toetsenbord. Druk op de Jog Dial of selecteer **Bellen**.
- Selecteer een vooraf ingesteld SOS-nummer in het **Meer**-menu. Druk op de Jog Dial of selecteer **Bellen**.

Voor noodoproepen is doorgaans geen SIM-kaart of PIN-code nodig, maar dat zou u bij uw operator moeten navragen.

Een oproep ontvangen

Een inkomende oproep verwerken

U kunt op verschillende manieren een inkomende oproep verwerken:

- **Beantwoorden** – kies **Ja** of antwoord met behulp van stembesturing.
- **In-gesprektoon verzenden** – u kunt de oproep weigeren door op  te drukken of met behulp van stembesturing.
- **Weigeren met SMS** – u kunt de oproep weigeren door een SMS-bericht naar de beller te verzenden. Selecteer **Meer > SMS verzenden**. Zie *Weigeren met SMS* op pagina 77.
- **Weigeren en een herinnering instellen** – selecteer **Nee** als u de oproep wilt weigeren en stel desgewenst een herinnering in om op een later tijdstip een vervolgooproep uit te voeren. Zie *Oproep markeren* op pagina 76.

Opties tijdens en na een gesprek

De volgende opties vindt u in het **Meer**-menu:

- **Microfoon uitschakelen** – de microfoon uitschakelen nadat u de oproep hebt beantwoord.
- **Luidspreker aan** – het geluid tijdens een gesprek naar de luidsprekers overbrengen.
- **Contact tonen** – het desbetreffende item in Contacten weergeven of DTMF-toonreeksen gebruiken die zijn opgeslagen in Contacten.

- **Gesprek toevoegen/Gesprek in wacht/Gesprek ophalen** – tijdens een gesprek iemand anders bellen, een actief gesprek in de wacht zetten of een gesprek in de wacht ophalen.
- **Geluid doorschakelen** – gesprek overbrengen naar een Bluetooth-headset, een gewone headset of de luidspreker. Zie *Handsfree-instellingen* op pagina 77.
- **Taak maken** – een taak in Taken maken.
- **Notitie maken** – een notitie in Notities maken (Gespreksgegevens worden automatisch ingevoerd).
- **Voicemail bellen** – de berichten in uw voicemailbox controleren. Zie *Voicemail* op pagina 78.

Twee of meer gesprekken afhandelen

U kunt op de volgende manier meerdere gesprekken tegelijkertijd afhandelen:

- Zet een lopend gesprek in de wacht en begin een nieuw gesprek, of beantwoord een inkomende oproep.
- Start een telefonische vergadering tijdens een lopend gesprek (afhankelijk van een operator).
- Haal een deelnemer uit een telefonische vergadering voor een privégesprek en zet de telefonische vergadering in de wacht.
- Bel met een andere lijn (indien u toegang hebt tot de ALS-diensten op uw SIM-kaart). Zie *ALS-instellingen* op pagina 78.

- Haal een gesprek in de wacht op of geef het vrij.

Telefonisch vergaderen

U kunt een telefonische vergadering starten wanneer u een actief gesprek en een gesprek in de wacht hebt.

Selecteer

Telefonische vergadering

starten in het **Meer-**

menu om de vergadering te starten. Er kunnen maximaal vijf mensen aan een telefonische vergadering deelnemen.

Opmerking: *De optie voor telefonisch vergaderen is alleen beschikbaar als deze door uw operator wordt ondersteund.*

Gesprekkenlijst

Al uw gesprekken worden vastgelegd in de applicatie **Gesprekkenlijst**. In deze lijst vindt u gespreksinformatie, zoals het gesprekstype en tijdstip, en de datum, telefoonnummers en duur van gesprekken.

U kunt ook rechtstreeks vanuit deze applicatie bellen en belnotities toevoegen.

M600i

Funcities

Snelkiesnummers instellen

Snelkiesnummers zijn afgekorte nummers, cijfertoetsen **[*1R]** tot en met **[*9M]**, die u kunt gebruiken om uw negen snelkeuzecontacten vanaf het toetsenbord te bereiken. Voor het instellen van uw snelkeuzecontacten, zie *Een snelkeuzecontact maken* op pagina 35.


Diensten gebaseerd op toonbesturing

U kunt uw telefoon gebruiken voor telebankieren of andere diensten die gebruikmaken van DTMF-tonen (Dual Tone Multi Frequency).

U kunt op de volgende manieren tijdens een gesprek tonen versturen:

- Tijdens een actief gesprek op toetsen van het toetsenbord drukken.
- Een tonenreeks invoegen tijdens het bellen.
- Cijferreeksen gebruiken die zijn opgeslagen in de lijst Contacten.

Begin een tonenreeks altijd met **p** en beëindig de reeks met een spatie. Als u een pauze van 3 seconden in een tonenreeks wilt invoegen, gebruikt u de letter **p** door **[*o*]** ingedrukt te houden. Om gemakkelijker gebruik te kunnen maken van telefoondiensten, kunt u in de

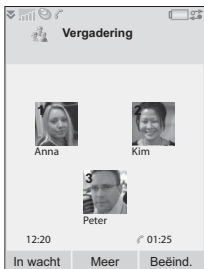

velden van Contacten toonreeksen opslaan.
Zie *Een DTMF-tonenreeks toevoegen* op pagina 35.

Stembesturing

Met stembesturing kunt u gesprekken met uw stem afhandelen. Met stembeantwoorden kunt u woorden gebruiken die zijn opgenomen voor "beantwoorden" en "in gesprek" om een inkomend gesprek te beantwoorden of om een bezetton te verzenden. Met stemkiezen kunt u bellen door de naam van het contact uit te spreken. Zie *Stembesturing* op pagina 78.

Telefoonkaarten

Er zijn twee soorten telefoonkaarten: bedrijfstelefoonkaarten en commerciële telefoonkaarten. Met een bedrijfstelefoonkaart kunt u uw telefoon voor bedrijfsdoelinden gebruiken en toegang krijgen tot speciale diensten, omdat al uw gesprekken via de telefooncentrale van een bedrijf lopen.

Een commerciële telefoonkaart is ofwel een "echte" plastic kaart met nummerinformatie of gewoon een telefoonnummer dat via het internet wordt geleverd. De gesprekken die u voert, gaan via een telefoonkaartserver, waardoor u doorgaans in staat bent om internationaal tegen lagere tarieven te bellen. Zie *Telefoonkaarten* op pagina 74.

Bedrijfstelefoonservices

U kunt uw mobiele telefoon in de telefooncentrale van uw bedrijf gebruiken. Voor informatie over het instellen van zakelijke telefoonservices, zie *Bedrijfstelefoonservices* op pagina 75.

Meer opties



De volgende telefoonopties zijn ook beschikbaar. Ze worden in detail omschreven in het hoofdstuk Configuratiescherm:

- **Oproepen accepteren** – een filter voor oproepen instellen.
- **Toevoegen aan Contacten** – nieuwe contactgegevens na een gesprek toevoegen.
- **Wisselgesprek** – optie om gewaarschuwd te worden bij een tweede oproep die tijdens het bellen binnenkomt.
- **Doorschakelen** – oproepen doorschakelen.
- **Oproep markeren** – een geweigerde oproep later terugbellen.
- **Handsfree-instellingen** – kies hoe u een oproep wilt beantwoorden met een handsfree kit.
- **Weigeren met SMS** – Stuur automatisch een SMS-bericht naar een geweigerde beller.
- **Oproepen beperken** – optie voor de instellingen voor beperkte roaming en beperkte internationale gesprekken.




- **Nummer weergeven of verbergen** – met deze optie kunt u uw nummer verbergen of laten weergeven op de telefoon van de persoon die u belt.
- **TTY-instellingen** – het gebruik van een TTI-apparaat inschakelen.
- **Voice-mail** – dit is uw “antwoordapparaat”.
- **ALS-instellingen** – met deze service kunt u over twee lijnen op de SIM-kaart beschikken.
- **Gespreksteller** – de gesprekskosten bijhouden.

Berichten

U kunt verschillende typen berichten maken, verzenden en ontvangen:

-  SMS (Short Message Service). Dit zijn tekstberichten.
-  MMS (Multimedia Message Service). Dit kunnen bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen en geluiden zijn.
-  E-mailberichten.
-  Gebeamde berichten. Dit zijn bestanden die u ontvangt via infrarood of via Bluetooth.

U kunt ook de volgende typen berichten ontvangen:

-  Automatische installatie van bestanden voor het configureren van internet, e-mail en MMS.
-  Lokale informatieberichten. Dit zijn tekstberichten die naar alle abonnees binnen een netwerkcel worden gezonden, bijvoorbeeld berichten over het plaatselijke verkeer. (Lokale informatiediensten zijn niet bij alle serviceproviders beschikbaar).
-  WAP-pushberichten. Hiermee krijgt u de beschikking over bepaalde webpagina's in de browser van uw telefoon.

Voordat u Berichten gebruikt

Voordat u berichten (behalve SMS) kunt verzenden en ontvangen, moet u de benodigde accounts instellen. Zie *Internet, e-mail en MMS instellen* op pagina 69 en secties waarin de instellingen voor SMS- en lokale informatieberichten worden beschreven in *Berichtinstellingen* op pagina 88. U kunt ook extra instellingen vinden in Configuratiescherm.

Mappen

De verschillende typen berichten worden door afzonderlijke accounts verwerkt. Het standaardaccount, **Berichten**, verwerkt alle berichten behalve e-mail. E-mailberichten worden verwerkt door e-mailaccounts die u tijdens de installatie maakt. Alle accounts bestaan uit een aantal mappen. U kunt ook uw eigen, lokale mappen maken.

De volgende mappen worden gebruikt:


- **Postvak IN** in Berichten – bevat alle ontvangen berichten behalve e-mailberichten. In Configuratiescherm kunt u instellen hoe u wordt geïnformeerd als een bericht wordt ontvangen.
- **Postvak IN** in een e-mailaccount – bevat de ontvangen e-mailberichten voor dat specifieke account. In Configuratiescherm kunt u instellen hoe u wordt geïnformeerd als een bericht wordt ontvangen.
- **Postvak UIT** – bevat berichten die gereed zijn om te worden verzonden. U kunt een bericht van dit postvak verplaatsen naar de map met concepten.
- **Concepten** – bevat berichten die nog niet gereed zijn om te worden verzonden. Als u een bericht maakt en het bericht afsluit voordat u het verzendt, wordt u gevraagd of u het bericht wilt opslaan. Als u Ja selecteert, wordt het bericht automatisch opgeslagen in deze map.
- **Verzonden** – bevat berichten die u hebt verzonden.



- **SIM-kaart** – een map die zich op de SIM-kaart bevindt.

U vindt mogelijk ook de volgende typen mappen:

- Lokale mappen die u zelf hebt gemaakt.
- Externe e-mailmappen op de e-mailserver waarop u bent geabonneerd (hiervoor is noodzakelijk dat u het verbindingstype IMAP tijdens de installatie hebt geselecteerd).

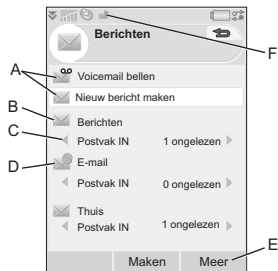De afbeelding geeft het hoofdscherm van Berichten weer:



- A. Snelkoppelingen voor het oproepen van voicemail en het maken van een nieuw bericht.
- B. Account voor alle berichttypen behalve e-mail.
- C. Mapregel. Druk op  of , of selecteer de pijl voor een andere map. Selecteer de mapnaam om de map te openen.

- D. E-mailaccount. U kunt zoveel e-mailaccounts hebben als u wilt.
- E. Selecteer **Meer** om menuopties te vinden.
- F. Nieuw bericht ontvangen.

SMS

Een bericht kan uit maximaal 160 tekens bestaan. Als u een langer bericht maakt, wordt dit verzonden als twee of meer afzonderlijke berichten (gecombineerd), maar wordt het meestal als één bericht ontvangen. Als u afbeeldingen, geluidsfragmenten en andere items toevoegt aan het bericht, wordt dit een EMS-bericht (Enhanced Message Service).

U kunt een SMS beantwoorden met een MMS. U kunt ook een bezorgbevestiging ontvangen: zie *SMS* op pagina 89.

MMS


Multimediaberichten kunnen afbeeldingen, videoclips, animaties en geluidsfragmenten bevatten, die als diaprojectie zijn georganiseerd, met op tijd gebaseerde besturing van het afspelen. U kunt antwoorden met een SMS.

Als het verzenden of ontvangen van berichten wordt onderbroken, zal het verzenden of ontvangen hervatten als dit mogelijk is, zonder informatie te verliezen.

M600i

MMS maken en verzenden

Selecteer **Nieuw bericht maken > MMS** of **Nieuwe > MMS** als u het account Berichten hebt geopend.

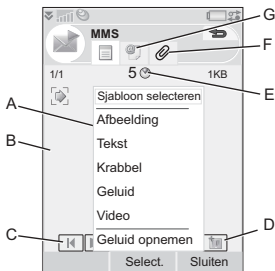

- A. Menuopties. U kunt een sjabloon selecteren of selecteren wat u wilt toevoegen aan het bericht. (Selecteer **Toevoegen** als het menu niet is geopend)
- B. Invoerveld (op het tabblad Detail). Maak hier uw bericht.
- C. Afspeelknoppen.
- D. Pictogram voor nieuwe pagina. Selecteer dit als u een nieuwe pagina wilt openen.
- E. Pictogram voor de weergave van de tijd. Selecteer dit als u een scherm wilt openen waarin u kunt instellen wanneer en voor hoe lang de door u toegevoegde items worden weergegeven.
- F. Tabblad Bijlagen. Selecteer dit voor het toevoegen van bijlagen. Het tabblad is alleen zichtbaar als **Creatiemodus** is ingesteld op **Vrij** of **Waarschuwing**.)

- G.** Tabblad Adres. Selecteer dit voor het invoeren van de ontvanger en andere gegevens.

U kunt afbeeldingen bewerken die u hebt toegevoegd.

Selecteer **Meer > Verzenden via** u klaar bent.

Inkomende MMS-berichten


Selecteer het nieuwe bericht. De eerste keer dat u een bericht opent, wordt het automatisch afgespeeld. Daarna moet u de afspreeknoppen gebruiken om het af te spelen. U kunt een multimediatekstbericht doorsturen en beantwoorden.

E-mail

U kunt e-mailberichten maken vanaf elk e-mailaccount.

E-mail maken en verzenden

Selecteer **Nieuw bericht maken** > uw e-mailaccount of **Nieuwe** als u een e-mailaccount hebt geopend.

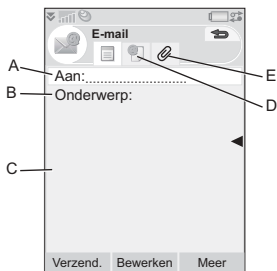

- A.** Veld Adres. Selecteer dit voor het invoeren van het adres.
- B.** Veld Onderwerp. Selecteer dit voor het invoeren van het onderwerp van het bericht.
- C.** Invoerveld (op het tabblad Detail). Voer het bericht hier in.
- D.** Tabblad Adres. U kunt het adres hier opgeven, samen met andere gegevens zoals de prioriteit van het bericht.
- E.** Tabblad Bijlagen. Selecteer dit voor het toevoegen van bijlagen.

Selecteer **Verzenden via** u klaar bent. U kunt kiezen of u het bericht onmiddellijk wilt verzenden of wilt opslaan in Postvak UIT.

E-mailberichten ontvangen

E-mailberichten moeten worden opgehaald op de e-mailserver op het internet of op kantoor. U kunt dit handmatig doen met behulp van de

optie **Ophalen en verzenden** in het Meer-menu of automatisch door de telefoon zo in te stellen dat deze op bepaalde momenten nieuwe e-mailberichten zoekt.

Als u een speciaal IMAP-account hebt, kunt u automatisch berichten vanaf de server ontvangen. Deze service is afhankelijk van de serviceprovider.

Wanneer u een e-mailbericht doorstuurt, kunt u kiezen of u de bijlage ook wilt doorsturen. Grote bijlagen vergroten de omvang van een e-mailbericht, waardoor het meer tijd kost het bericht te verzenden.

U kunt ervoor kiezen om geen grote berichten te ontvangen en alleen een header te ontvangen.

Selecteer **Meer > Instellingen > MHTML weergeven** als u de inhoud van een HTML-mailbericht met MHTML-indeling wilt weergeven. Als u de tekst wilt aanpassen aan de breedte van het scherm, selecteert u ook **Berichten > Instellingen > Altijd aanpassen aan venster**.

U ziet de prioriteit van de berichten in de verschillende Postvakken IN.

Als u een bijlage wilt weergeven, hebt u een viewer nodig voor dat bestandstype. Uw telefoon bevat vooraf geïnstalleerde viewers

voor Microsoft® Word®, Excel®, PowerPoint®- en Adobe® Acrobat®-bestanden.

E-mail verwijderen

U kunt een bericht zowel lokaal als op de e-mailserver verwijderen. Als u het lokaal verwijdert, worden de inhoud en de bijlagen van het bericht verwijderd. De berichtkop blijft echter staan. U kunt het bericht later opnieuw ophalen met de optie **Ophalen en verzenden**. Als u het bericht op de server verwijdert, wordt het zowel op uw telefoon als op de server verwijderd.

Meer informatie over Berichten

Enkele algemene berichten- en e-mailfuncties worden hieronder beschreven.

Berichten zoeken

Selecteer **Meer > Bericht zoeken** in het hoofdscherm van Berichten als u wilt zoeken in de onderwerpregels, afzendergegevens en de berichttekst. In een geopend bericht kunt u met **Zoeken** zoeken in het bericht.

Ophalen en verzenden

Als u berichten wilt ophalen en verzenden voor al uw accounts, het standaardaccount

Berichten en al uw e-mailaccounts, selecteert u **Meer > Ophalen en verzenden** in het hoofdscherm van Berichten . Open eerst het account en selecteer vervolgens **Meer > Ophalen en Verzenden** als u berichten wilt ophalen en verzenden vanaf een specifiek account, bijvoorbeeld een e-mailaccount.

Contactgegevens opslaan

Als u een bericht ontvangt, kunt u de contactgegevens van de afzender opslaan.


Meer dan één ontvanger invoeren

Als u een bericht maakt en het bericht wilt verzenden naar meerdere ontvangers, typt u een komma tussen elk adres. U kunt ook adressen en adreslijsten vanuit Contacten toevoegen.

Volledige schermweergave

U kunt uw e-mailberichten en MMS-berichten weergeven en bewerken in volledige schermweergave.

Verbinding met internet verbreken

Selecteer een verbindingss pictogram, bijvoorbeeld  , in de statusbalk. Selecteer de verbinding in het verbindingbeheer en vervolgens **Verbinding sluiten**.

Accounts voor e-mailsynchronisatie

Met deze accounts kunt u e-mailberichten maken op de telefoon en de computer deze berichten laten verzenden. Er wordt automatisch een account voor gesynchroniseerde e-mail gemaakt op uw telefoon als u de e-mailsynchronisatie instelt met uw computer. Als u een e-mailbericht op uw telefoon hebt gemaakt, wordt dit bericht de volgende keer dat u e-mail synchroniseert automatisch door uw computer verzonden.

Uitnodigingen

Als u een uitnodiging voor een afspraak via een e-mailbericht ontvangt, kunt u de afspraak met gebruik van uw telefoon accepteren of afslaan. Als u de uitnodiging accepteert, wordt uw kalender automatisch geüpdated. U kunt ook op een uitnodiging antwoorden en een uitnodiging doorsturen.

Push e-mail

U kunt een push e-mailapplicatie installeren op uw telefoon. Met push e-mail worden e-mailberichten die u hebt ontvangen in uw normale postbus automatisch verzonden naar uw telefoon. U kunt berichten verzenden vanaf uw telefoon en ook Kalender en Contacten gebruiken alsof u de normale e-mailapplicatie

op uw computer gebruikt. Voor verdere informatie kunt u het beste contact opnemen met uw e-mailprovider.

Contacten

Contacten is uw persoonlijke telefoonboek waarin u namen, telefoonnummers, e-mailadressen, afbeeldingen en andere contactgegevens kunt opslaan. De informatie die is opgeslagen op de SIM-kaart is eveneens toegankelijk. Items op de SIM-kaart kunnen worden gekopieerd naar en van Contacten.

Elk item in Contacten kan worden weergegeven op vier tabbladen:



Tabblad Koppelingen – bevat velden voor de naam, titel, afbeelding, telefoon- en piepernummers, e-mails en webpagina's.



Tabblad Adres – bevat velden voor adressen, geboortedatum, plaats, postcode, bedrijf en functie.



Tabblad Notities – hier maakt u persoonlijke notities voor elk contact.



Tabblad Audio – hier stelt u een persoonlijke ringtone in en een stemopdracht die kan worden gebruikt voor stemkiezen.

U kunt de contacten in drie weergaven bekijken:

- Lijstweergave – geeft een alfabetische lijst met contacten weer als u Contacten opent.
- Detailweergave – geeft de gegevens van een contact weer.
- Bewerkingsweergave – hier kunt u de contactgegevens toevoegen en wijzigen.


Contacten gebruiken

Contact opnemen met anderen

Een nummer kiezen vanuit Contacten

Scroll naar het gewenste contact en druk op de Jog Dial om het item te openen. Blader naar het gewenste telefoonnummer en druk op de Jog Dial om verbinding tot stand te brengen.

Een SMS of MMS naar een contact verzenden

U kunt een SMS of MMS naar een contact verzenden door te tikken op het pictogram  naast het telefoonnummer van een contact.

'Mijn kaart' maken

U kunt uw eigen elektronische visitekaartje maken, een *eigenaarkaart* die u kunt verzenden naar een ander apparaat. Om uw eigenaarkaart te maken, maakt u een nieuw contact en voert u uw gegevens in. Vervolgens selecteert u **Meer > Instellingen > Als Mijn kaart instellen**.

Servicenummers

Bepaalde operators hebben hun servicenummers opgeslagen op de SIM-kaarten. Als u deze nummers wilt weergeven, selecteert u **Meer > Map weergeven > SIM-kaart > Meer > Servicenummers**.

Vaste nummers

Deze service houdt in dat alleen telefoonnummers kunnen worden gekozen die u hebt verzameld in een lijst op uw SIM-kaart. Als u deze service wilt inschakelen, selecteert u **Meer > Map weergeven > SIM-kaart > Meer > Vast kiezen > Vaste nummers**.

Mijn nummers

Selecteer **Meer > Map weergeven > SIM-kaart > Meer > Mijn nummers** als u uw eigen telefoonnummer wilt opslaan of weergeven wanneer dit is opgeslagen.

Contacten maken en bewerken


Een nieuw contact maken

Selecteer **Meer > Nieuw contact**. U kunt ook contactgegevens gebruiken van een onlangs binnengekomen oproep of bericht. Selecteer **Ja** wanneer u wordt gevraagd of u deze aan Contacten wilt toevoegen.

Tip Als u de nummers van uw contacten opslaat als internationale nummers, beginnend met +, kunt u rechtstreeks een nummer kiezen vanuit Contacten als u zich in het buitenland bevindt.

Een contact bewerken

Een veld toevoegen aan een contact

Selecteer het tabblad Koppelingen  in de detailweergave. Selecteer **Meer > Veld toevoegen**. Selecteer het gewenste veld in de lijst en kies **Toevoegen**.


Een contact aan de SIM-kaart toevoegen of deze bewerken

Als u uw SIM-kaart wilt openen, selecteert u **Meer > Map weergeven > SIM-kaart**. Als u een nieuw contact wilt toevoegen, selecteert u **Meer > Nieuw contact**. Selecteer het gewenste contact en druk op de Jog Dial als u een contact wilt bewerken. Selecteer **Meer > Contact bewerken** en druk op **Bewerken**.


Een foto of een afbeelding toevoegen aan een contact

Als u een opgeslagen foto of afbeelding wilt toevoegen aan een contact, opent u het contact in de bewerkingsweergave en selecteert u het veld **Afbeelding**. Kies **Selecteren** en markeer de afbeelding die u wilt toevoegen. Kies **Selecteren > Opslaan > Opslaan**.

Een persoonlijke ringtone toevoegen aan een contact

U kunt een ringtone opslaan voor al uw contacten. Selecteer het tabblad Audio  om de gewenste ringtone in te stellen.

Een verjaardagsherinnering toevoegen

Selecteer het tabblad Adres  en voer de datum in het veld voor de geboortedatum van het contact in. U kunt vervolgens een verjaardagsherinnering instellen in **Kalender**. Zie *Kalender-items maken* op pagina 37.

Een snelkeuzecontact maken

Zo kunt u sneller een nummer kiezen.

Selecteer **Meer > Map weergeven > Snelkeuzecontacten**.

Selecteer het gewenste snelkeuzecontact.

Selecteer een contact in de lijst. Selecteer **Opslaan**.



Opmerking: Door copyright zijn afbeeldingen beveiligd tegen weergeven in *Snelkeuzecontacten*. Zie *Beveiligde bestanden* op pagina 61.

Een opdracht voor stemkiezen toevoegen

U kunt bellen door de naam van het contact uit te spreken, als u een stemopdracht hebt opgeslagen.

Een DTMF-tonenreeks toevoegen

U kunt een DTMF-tonenreeks aan het telefoonnummer van een contact toevoegen of de tonenreeks in een apart veld opslaan. Begin een tonenreeks altijd met een **p** en beëindig de reeks met een spatie. Als u tonen tijdens een gesprek wilt verzenden, opent u het desbetreffende item in Contacten en selecteert u de gewenste tonenreeks.

Zie *Diensten gebaseerd op toonbesturing* op pagina 25.

Beheer van contacten

Een groep met contacten maken

Als u een groep wilt maken, selecteert u **Meer > Nieuwe groep**. Selecteer de contacten die moeten worden opgenomen in de groep door deze te markeren, en selecteer **OK**. Voer de naam in van de groep en selecteer **Opslaan**.

Een contact kopiëren of verwijderen

U verplaatst een contact van de ene map naar een andere map door het contact te markeren en **Meer > Toevoegen aan > gewenste map te**

selecteren. Als u een contact wilt verwijderen, markeert u deze en selecteert u **Meer > Verwijderen**.

Een item verzenden

Blader naar het gewenste contact en selecteer **Meer > Verzenden via >** verzendoptie om de gegevens van een contact naar een ander contact te verzenden.

Van en naar een SIM-kaart kopiëren

U kunt contacten kopiëren van uw SIM-kaart naar Contacten en omgekeerd:

Van Contacten naar de SIM-kaart kopiëren

1. Selecteer de gewenste items in Contacten.
2. Selecteer **Meer > Toevoegen aan > SIM-kaart**.

Van de SIM-kaart naar Contacten kopiëren

1. Selecteer **Meer > Map weergeven > SIM-kaart** om toegang te krijgen tot de SIM-kaart.
2. Selecteer de gewenste items.
3. Selecteer **Meer > Kopiëren naar Contacten**.

Opmerking: *Alleen items op de 3G SIM-kaart kunnen meerdere telefoonnummers bevatten.*

Kalender

Met de Kalender kunt u afspraken, herinneringen, dagvullende gebeurtenissen en verjaardagen bijhouden. U kunt verjaardagen gebruiken voor jaarlijkse herinneringen aan belangrijke datums, zoals verjaardagen of andere feesten. U kunt een alarm instellen dat u aan de afspraken herinnert.

U kunt deelnemers uitnodigen voor een afspraak of een dagvullende gebeurtenis. De uitnodigingen worden verzonden via e-mail. Als de ontvangers de uitnodigingen openen in Berichten, kunnen ze deze uitnodigingen accepteren en toevoegen aan Kalender of deze afwijzen.

Opmerking: *Voordat u deelnemers kunt uitnodigen, moet u het e-mailaccount op de telefoon instellen: zie Internet, e-mail en MMS instellen op pagina 69.*






Items in uw kalender weergeven

Selecteer **Meer > Weergave instellen** als u wilt wisselen tussen **Maandweergave** en **Weekweergave**. Tik op de pijl naar rechts of de pijl naar links boven het kalenderblad als u wilt scrollen.

Selecteer een dag die al items bevat zodat u de dagweergave kunt gebruiken. De dag kan worden weergegeven met of zonder lege sleuven. Selecteer een item waarvan u details wilt weergeven. Als u een dag selecteert waarvoor er geen geregistreerde items zijn, wordt een lijst weergegeven waarin u een nieuwe veldsoort kunt opgeven dat moet worden gemaakt.


Selecteer **Meer > Ga naar datum** (of tik op de berichtkop boven het blad) als u snel wilt wisselen naar een datum in de kalender.

Kalender-items maken

Selecteer **Kalender > Nieuw** en vervolgens een van de itemtypen: Afspraak , Herinnering , Dagvullende gebeurtenis  of Verjaardag . U kunt opmerkingen toevoegen op het tabblad .

Opmerking: *Als u de geboortedatum van een contact invoert in Contacten, kunt u tegelijkertijd een verjaardag toevoegen. Zie Een contact bewerken op pagina 34.*

Uitnodigingen

Als het item een afspraak of een dagvullende gebeurtenis is, kunt u andere personen uitnodigen voor de afspraak op het tabblad . U nodigt deelnemers uit door hun e-mailadressen in te voeren.


Ontvangers krijgen een uitnodiging die ze kunnen accepteren of afwijzen. Als de uitnodiging is geaccepteerd, wordt de huidige kalenderapplicatie (bijvoorbeeld Kalender of Outlook) geüpdated. Er wordt een ontvangstbevestiging van de uitnodiging gegenereerd.

Opmerking: *De ontvangstbevestiging van een deelnemer wordt ontvangen als een normaal e-mailbericht.*

Als u wilt zien of een uitnodiging is geaccepteerd, opent u de uitnodiging en selecteert u **Reactiestatus** in het **Meer**-menu.

Kalender-items beheren

U kunt zoeken naar een bepaald item door een zoektekst in te voeren. U kunt een afzonderlijk item of alle items in een bepaalde periode verwijderen. U kunt items kopiëren van de ene datum naar de andere in Kalender en items verplaatsen naar Taken. U kunt een item verzenden of een hele categorie van kalenderitems naar andere apparaten: zie *Verzenden via* op pagina 14.

Opmerking: *Als u het tabblad voor notities  selecteert, kunt u in het Meer-menu een kalenderitem als **Privé** markeren. Dergelijke items worden uitgesloten als u deze wilt verzenden.*

Ontvangen uitnodigingen beheren

U ontvangt mogelijk uitnodigingen voor een afspraak als u e-mailberichten ophaalt van de e-mailserver. U kunt de uitnodigingen accepteren of afwijzen. Als u een uitnodiging accepteert, wordt Kalender automatisch geüpdated. Zie *E-mail* op pagina 30.

Synchroniseren en reservekopieën maken

U kunt Kalender via de desbetreffende applicatie op uw computer synchroniseren. U kunt een externe synchronisatie uitvoeren via het telefoonnetwerk. Selecteer **Meer > Kalenderbeheer > Synchroniseren**, zie *Externe synchronisatie* op pagina 69.

Opmerking: *Informatie over welke mappen u gebruikt voor het organiseren van de items wordt niet gesynchroniseerd.*

Naast het maken van een gewone reservekopie (zie *Reservekopieën maken* op pagina 68) kunt u een kalenderitem ook op de Memory Stick opslaan. Selecteer **Meer > Kalenderbeheer > Back-up**.

Instellingen

U kunt bijvoorbeeld standaardwaarden voor het alarm, de dagweergave en de duur van

afspraken instellen. Selecteer **Meer > Instellingen > Alarm en weergave**.

Opmerking: *Door de eerste dag van uw week op te geven, worden de week- en maandweergave gewijzigd. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Datum/tijd > Meer > Werkdagen instellen**.*

Internet


De geïntegreerde Opera 8-browser is de toegang tot internet op uw telefoon. De browser ondersteunt zowel frames als JavaScript™.

U kunt eenvoudig wisselen van Staand naar Liggend en van Normaal naar Volledig scherm. De browser kan de inhoud van de pagina aanpassen aan de breedte van het scherm.

U kunt pagina's opslaan om deze off line weer te geven.

De browser heeft afzonderlijke downloadmanagers voor bestanden waarvoor een beveiligde download nodig is en voor andere bestanden. Het beheer voor beveiligde downloads is vooral handig voor het downloaden van commerciële mediaobjecten.

U kunt de browser instellen zodat pop-ups worden geblokkeerd.

De browser kan een beveiligde en gecodeerde koppeling bieden naar de website. Het pictogram  in de contextbalk van het browservenster geeft aan of een beveiligde verbinding tot stand is gebracht.


Opmerking: Voordat u de webapplicatie kunt gebruiken om een internetverbinding tot stand te brengen, moet u de internetaccounts op de telefoon instellen: zie *Accounts instellen op pagina 70*.

De browser kan een gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord onthouden die u invoert als u zich aanmeldt bij een site zodat u deze de volgende keer kunt gebruiken als u zich aanmeldt.

Werken met pagina's


Selecteer **Multimedia > Internet** om de browser te openen.

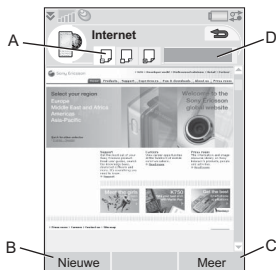











- Er wordt een startpagina van Sony Ericsson weergegeven als er geen pagina extern is ingesteld.



- A.** Pagepictogrammen worden weergegeven in de contextbalk. De pictogrammen worden gewijzigd als de pagina is geladen.
 - Tik om van pagina te wisselen.
 - Tik op een menu met opties voor de huidige pagina en houd de stylus er op gedrukt. Selecteer **Pagina sluiten** om een pagina te sluiten.
 - B.** Selecteer de aanraakoptie **Nieuw** om een webpagina te openen. **Terug** en **Stop** worden ook als aanraakopties weergegeven, indien van applicatie.
 - C.** Selecteer **Meer** om menuopties te vinden.
 - D.** Voortgangsbalk, geeft voortgang van laden aan.
- Navigeren is snel en gemakkelijk:



- Druk voor sneltoetsen voor menu- en navigatieopties op:

 en vervolgens op een van de volgende toetsen. Met deze toetsen kunt u:



-
-  een webpagina openen
 -  de lijst met favorieten openen
 -  de huidige pagina openen
 -  naar de startpagina gaan
 -  wisselen tussen het laden en het niet laden van afbeeldingen
 -  wisselen tussen Normaal en **Volledig scherm**
 -  wisselen naar de volgende pagina
 -  het **Configuratie**-menu openen
 -  een favoriet toevoegen voor de huidige pagina
 -  **zoeken** (op internet of op de huidige pagina)
 -  naar de boven- of onderkant van de pagina gaan
 -  de huidige pagina **stoppen** of **opnieuw laden**
-

- Selecteer een koppeling of een favoriet om te navigeren.
- Tik op een koppeling en houd de stylus er op gedrukt om een menu met opties te openen dat is gebaseerd op het type koppeling.
 - Als de koppeling is verbonden met een RSS-feed (zie *RSS-feeds* op pagina 43), wordt RSS-feeds geopend zodat u u kunt abonneren op de feed.
- Gebruik de Jog Dial om in de pagina's te scrollen. Koppelingen worden gemarkeerd als u aan het scrollen bent.
- Als u uzelf wilt aanmelden bij een site en de velden voor de gebruikersnaam en het wachtwoord met een gele kleur zijn gemarkeerd, kunt u de aanraakoptie **Aanmelden** selecteren om de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord te gebruiken die u eerder hebt opgeslagen.
- Als u u niet in de tekstmodus bevindt, kunt u een pagina met de stylus omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen.
- Als u het zoomniveau wilt wijzigen, selecteert u **Meer > Zoomen**, draait u de Jog Dial en selecteert u **Opslaan**.

Werken met favorieten

Als u de lijst met favorieten wilt openen, selecteert u **Meer > Favorieten** ( )
 Selecteer een item in de lijst om te openen.

Als u een favoriet in de lijst markeert, kunt u opties gebruiken in het **Meer**-menu van de favorietenlijst om de favoriet te verwijderen of te bewerken, of de opties zo instellen dat de favoriet altijd wordt geopend op een nieuwe pagina.

Als u een favoriet voor de huidige pagina wilt toevoegen, selecteert u **Meer > Huidige pagina > Toevoegen aan favorieten** ( )

Werken met tekst

Selecteer **Meer > Instellingen** en markeer **Tekstmodus selecteren** om tekst op een pagina te kunnen selecteren. Selecteer **Meer > Bewerken** voor tekstbewerkingsopties voor de geselecteerde tekst.

Instellingen-menu

Selecteer **Meer > Instellingen** om opties te vinden die u mogelijk wilt wijzigen terwijl u met pagina's werkt. U kunt de modi Aanpassen aan venster, Volledig scherm en Liggend inschakelen of uitschakelen. U kunt ook de tekstmodus selecteren.

Weergaven-menu

Selecteer **Meer > Weergaven** als u lijstweergaven wilt openen voor het werken met opgeslagen pagina's, geschiedenis of downloads.

M600i

Pagina's opslaan

U kunt de huidige pagina opslaan om deze later off line te openen. Selecteer **Meer > Huidige pagina > Pagina opslaan** om de pagina op te slaan.

Selecteer **Meer > Weergaven > Opgeslagen pagina's** voor een lijst met de door u opgeslagen pagina's. U kunt een pagina in de lijst openen, verwijderen of de naam ervan wijzigen.

De historielijst gebruiken

Selecteer **Meer > Weergaven > Geschiedenis** als u een pagina wilt openen die u eerder hebt bezocht. Er wordt een lijst weergegeven waarmee u de gegevens kunt bekijken en de pagina kunt openen.

Downloaden

Als u een downloadkoppeling in de browser selecteert en de download accepteert, ziet u een nieuw item in de betreffende downloadlijst: **Downloads** of **Beveiligde downloads**.



U kunt het downloaden desgewenst pauzeren en hervatten (als de server dit ondersteunt).

U krijgt geen melding als het downloaden is voltooid. Ga terug naar de betreffende lijstweergave om de status van uw downloads te controleren. Selecteer **Meer > Weergaven >**

Internet 41

Downloads of **Beveiligde downloads** om terug te keren.



De browser configureren

Selecteer **Meer > Instellingen > Configuratie** ( ) om een dialoogvenster te openen waarin u de configuratie-instellingen van de browser kunt wijzigen.

Op het tabblad **Algemeen** kunt u kiezen om:

- Voorvoegsels en achtervoegsels toe te voegen aan of te verwijderen uit de lijst die de browser gebruikt als deze een webadres voorstelt.
- JavaScript in te schakelen of uit te schakelen. Als u JavaScript uitschakelt, kunnen pagina's sneller worden geladen, maar is het mogelijk dat sommige pagina's niet correct werken.
- De browserfunctie voor het blokkeren van pop-ups in te schakelen.

Op het tabblad **Weergave** kunt u kiezen om:

- Afbeeldingen wel of niet weer te geven. Pagina's worden sneller geladen als u geen afbeeldingen weergeeft. U kunt de instelling op elk gewenst moment aanpassen door te klikken op  . De presentatie van animaties uit te schakelen.
- Plug-ins in te schakelen of uit te schakelen.

Op het tabblad **Geavanceerd** kunt u kiezen om:

- Cookies toe te staan.
- De cacheafhandeling te configureren. U kunt de cachegrootte kiezen en elke keer als u de verbinding verbreekt de cache laten legen.
- Alle cookies te verwijderen.
- De browser zo in te stellen dat een waarschuwingdialoogvenster wordt weergegeven voordat een formulier via een onveilige internetverbinding wordt verzonden.
- De toetsen op het toetsenbord in te schakelen als WAP-/html-toegangssleutels. Nu kunnen deze niet meer worden gebruikt als snelkoppelingen naar menuopties.

Persoonlijke gegevens verwijderen

Selecteer **Meer > Instellingen > Persoonlijke gegevens verwijderen** om een dialoogvenster te openen waarin u selectievakjes kunt inschakelen om het volgende te verwijderen:

- Alle geschiedenisgegevens (waaronder interne beveiligingsgegevens en de lijst met eerder ingevoerde webadressen).
- De inhoud van de cache.
- Alle cookies.
- Alle gebruikersnamen met bijbehorende wachtwoorden die u hebt opgeslagen.

RSS-feeds

RSS voorziet in een manier voor websites om de content buiten een webbrowser om te verspreiden. Een nieuwswebsite kan een RSS-feed hebben die de laatste nieuwtjes bevat, terwijl een website voor tijdschriften een RSS-feed met fragmenten van recente artikelen kan hebben.

Opmerking: *Voordat u RSS-feeds kunt gebruiken, dient u uw internetaccounts op de telefoon in te stellen, zie Accounts instellen op pagina 70.*


Abonnement op RSS-feeds

Selecteer **Multimedia > RSS-feeds > Meer > Feed toevoegen** om een RSS-feed aan uw applicatie toe te voegen en voer het webadres van een feed in.

Tip *Een eenvoudige manier om uzelf op een nieuwe feed te abonneren, is door in de webbrowser naar een RSS/XML-koppeling te bladeren. Selecteer de koppeling om het dialoogvenster Feed toevoegen te openen, waarin het webadres van de feed al is ingevoerd.*

Nieuwe items lezen

Als u de applicatie start, wordt een lijst met RSS-feeds weergegeven waarop u bent geabonneerd.

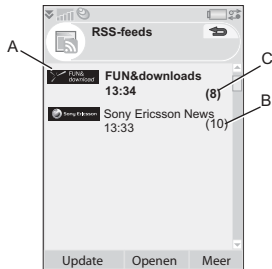

- A.** Titel van een abonnement op een RSS-feed en tijd van de laatste update.
- B.** Nummers tussen haakjes geven aan dat een feed ongelezen is.
- C.** Feeds met nieuwe nieuwsitems worden vet weergegeven.

Selecteer de RSS-feed die u in de lijst met nieuwsitems wilt opnemen. Selecteer vervolgens de headline van een nieuwsitem om de volledige headline en omschrijving weer te geven.



A. Tussen de diverse nieuwsitems vooruit- en terugbladeren.

B. Meer details in de webbrowser over het nieuwsitem weergegeven via **Meer > Meer lezen**.

Feeds updaten

U kunt een feed handmatig of via geplande updates updaten. Selecteer **Updaten** als de lijst met feeds wordt weergegeven zodat u alle feeds tegelijkertijd kunt updaten.

Als de lijst met nieuwsitems van een bepaalde feed wordt weergegeven, selecteert u **Updaten** om de huidige feed te updaten.

Selecteer **Meer > Instellingen > Update-schema** om de updates te plannen. U kunt de feeds per tijdstip of per interval updaten. Als de feeds automatisch worden geïpdateerd,

wordt het statusbalkpictogram **RSS** weergegeven. Als u op dit pictogram tikt, wordt de RSS-applicatie weergegeven.

Instellingen

Selecteer **Meer > Instellingen > RSS-opties** voor toegang tot:

- **Items opslaan voor** – hier kunt u instellen hoe lang u items wilt opslaan.
- **Internetaccount** – hier kunt u de gewenste internetverbinding instellen.

Tip *Stel het internetaccount op dezelfde verbinding in als de webbrowser.*

Media player

Met Media player kunt u muziek en video-opnamen afspelen die op uw telefoon zijn opgeslagen. U kunt ook streaming van video en muziek van het internet ontvangen. Voor een lijst met ondersteunde media-indelingen: zie *Technische gegevens* op pagina 106.

Muziek

Opmerking: *Copyright-bescherming kan voorkomen dat content wordt gekopieerd, gewijzigd of wordt overgebracht. Als een*

bestand is beveiligd, of als een toegangsleutel verlopen of niet beschikbaar is, wordt er een pictogram weergegeven naast de bestandsnaam.

Selecteer **Media player > Audio**. Selecteer **Meer > Muziek updaten** de eerste keer dat u Audio opent om in het telefoongeheugen en op de Memory Stick te zoeken naar geluidsbestanden. Het zoeken kan enige tijd in beslag nemen, vooral als u een Memory Stick met een grote capaciteit hebt met daarop een groot aantal geluidsbestanden. U kunt selecteren dat deze update elke keer als u de media player opent automatisch moet worden uitgevoerd of u kunt selecteren dat u dit handmatig wilt doen. Als u ervoor kiest om het handmatig te doen, is de opdracht **Muziek updaten** beschikbaar in het **Meer**-menu. U kunt ook selecteren naar welke typen geluidsbestanden een update moet zoeken. Zie *Voorkeuren* op pagina 46.

Alle tracks, inclusief die welke geen albuminformatie of informatie over de artiest bevatten, kunnen worden gevonden onder **Tracks**.

Mijn opnames bevat clips die u met de geluidsrecorder hebt opgenomen. U kunt **playlists** maken als u uw muziekbestanden verder wilt organiseren.

Playlists

Een playlist is een lijst met koppelingen naar enkele van uw muziekbestanden en in deze lijst ziet u welke tracks worden afgespeeld en in welke volgorde. Dit betekent ook dat het geluidsbestand zelf niet wordt verwijderd als u een track verwijderd uit de playlist.

Een playlist kan zowel koppelingen naar de telefoon als naar een Memory Stick bevatten en u kunt een track aan meer dan een playlist toevoegen.

Afspeellijsten kunnen worden verplaatst of gekopieerd van en naar het telefoongeheugen en een Memory Stick met behulp van Bestandsbeheer. De playlists die u maakt op de telefoon worden opgeslagen in `\Audio\Playlists`.

Een playlist maken

Open **Playlists** en selecteer **Nieuwe playlist**.

Tracks toevoegen aan een playlist


Selecteer **Meer > Beheren > Toevoegen aan playlist**.

U kunt verschillende tracks in één keer toevoegen. Zie *Tracks beheren* op pagina 46.

Afspelen

Als u wilt beginnen met afspelen, selecteert u een album, artiest, playlist of een afzonderlijke track en drukt u op de Jog Dial of selecteert u


Afspelen. U kunt ook op een afzonderlijke track tikken om deze af te spelen.

Als u het afspelen wilt pauzeren, drukt u op de Jog Dial, tikt u op  of selecteert u **Pauze**.



Tik op de voortgangindicator en sleep deze om in een track vooruit of achteruit te gaan.

Als het afspelen wordt gepauzeerd, kunt u door het roteren van de Jog Dial door de tracks van de huidige playlist, album of artiest bladeren.

U kunt de media player afsluiten maar doorgaan met luisteren naar muziek door **Meer > Minimaliseren** te selecteren. Afspelen zal ook doorgaan als u via Taakbeheer naar een andere applicatie wisselt.

Als u wilt terugkeren naar Audio, tikt u op  op de statusbalk of opent u het via Hoofdmenu of Taakbeheer.

Volume en geluid aanpassen

Als u zich in de afspeler bevindt, draait u aan de Jog Dial om het volume direct aan te passen. Anders selecteert u  > **Volume**. U kunt het geluid ook aanpassen door **Meer > Instellingen > Equalizer** te selecteren of door te tikken op .

Tracks beheren

Als u meerdere tracks tegelijkertijd wilt selecteren, bladert u naar een van de tracks en selecteert u **Meer > Beheren > Selecteren**. U kunt nu meer tracks selecteren door te tikken op de selectievakjes.

Binnen een categorie kunt u tracks op verschillende manieren sorteren:

Voorkeuren

Selecteer **Meer > Instellingen > Voorkeuren** voor toegang tot de volgende opties:

Afspelen

- **Shuffle** – de tracks in een playlist, van een album of van een artiest worden willekeurig 'geshuffled' voordat het afspelen begint.
- **Loop** – de playlist wordt opnieuw gestart als de laatste track is afgespeeld.
- **Muziek hervatten**: – deze instelling bepaalt hoe het afspelen moet worden hervat nadat het afspelen is onderbroken door bijvoorbeeld een inkomend telefoongesprek. **Automatisch** wil zeggen dat het afspelen automatisch moet worden hervat als u het gesprek hebt beëindigd. Bij **Handmatig** is het nodig dat u teruggaat naar Media player en het afspelen vanaf daar hervat.

Bestanden

- **Bestandsupdate** – selecteer of u wilt dat de media player automatisch gaat zoeken

naar nieuwe geluidsbestanden als u Media player opent of selecteer dat u dit handmatig wilt doen.

- **Filterbestanden** – stel een filter in om kleine bestanden of bestandstypen met een lage geluidskwaliteit uit te sluiten van de zoekopdracht. Ringtones en andere geluiden die worden opgeslagen in de map \Audio\Geluiden worden altijd uitgesloten.
- **Volledige update** – een normale update zoekt alleen naar nieuwe geluidsbestanden. Een volledige update zal de lijst met tracks opnieuw samenstellen en wijzigingen van bestaande bestanden traceren, zoals bijv. nieuwe artiest- en albuminformatie.

Video

Opmerking: *Copyright-bescherming kan voorkomen dat content wordt gekopieerd, gewijzigd of wordt overgebracht. Als een bestand is beveiligd, of als een toegangsleutel verlopen of niet beschikbaar is, wordt er een pictogram weergegeven naast de bestandsnaam.*

U kunt opnamen bekijken die zijn opgeslagen op uw telefoon of Memory Stick, evenals videostreams van internet.

Een videoclip afspelen

1. Selecteer **Media player > Video**.
2. Navigeer naar de opname die u wilt bekijken.



3. Tik op de clip, selecteer **Afspelen** of druk op de Jog Dial om het afspelen te starten.

Videostreams afspelen

Uitgaande van het feit dat u een internetaccount hebt ingesteld, kunt u ook videostreams van het internet bekijken. Selecteer **Meer > Beheren > URL openen** en voer het adres in naar de videostream. U kunt snelkoppelingen naar de 'content stream' opslaan. Deze worden in de map On line opgeslagen, die u ziet zodra u de Media player opent.

Bedieningselementen voor afspelen

Roteer de Jog Dial om het geluidsniveau aan te passen.

Tik op  om het afspelen te pauzeren. Tik op  om het afspelen te hervatten.

Tik op het afspeelgebied of selecteer **Meer > Uitvouwen** om naar de volledige schermweergave te gaan.

Tik op de voortgangsbalk en sleep de voortgangsindicator binnen de opname naar voren of naar achteren.

Als het afspelen wordt gepauzeerd, tikt u op de pijlen en het afspeelgebied of roteert u de Jog Dial om een andere opname in de huidige map te selecteren.

Afspeloelpties

Selecteer in de afspeloelweergave **Meer > Afspeloelpties** voor toegang tot de volgende instellingen:

- **Doorlopend afspelen** – alle clips in de huidige map afspelen.
- **Loop** – de huidige clip steeds herhalen.

Opnamen beheren

Selecteer hoe de clips worden gesorteerd in **Meer > Voorkeuren**.

Selecteer **Meer > Beheren** om clips te verplaatsen, te kopiëren, te verwijderen of de naam ervan te wijzigen.

Instellingen

Selecteer in de afspeloelweergave **Meer > Instellingen** voor toegang tot de volgende opties:

Het tabblad Weergave

- **Standaardweergave** – selecteer of u wilt dat videoclips worden geopend in de weergave Staand of Liggend.
- **Grootte** – videoclips die zijn bedoeld voor grotere weergaven worden altijd verkleind zodat deze passen op het scherm van de telefoon. Als u **Aanpassen aan venster** selecteert, worden video's die kleiner zijn dan het scherm van telefoon ook uitgerekt zodat deze zoveel mogelijk ruimte op het scherm benutten, zonder de hoogte-breedteverhouding te wijzigen.

Het tabblad Bufferen

- **Mediabuffer** – bepaalt de hoeveelheid gegevens die moet zijn opgeslagen voordat het afspelen kan beginnen. Normaal gezien gebruikt u hiervoor de standaardinstelling. Het selecteren van een hogere instelling kan het afspelen verbeteren, dit kost echter meer geheugen.
- **Cache** – cachegeheugen wordt gebruikt om videostreams tijdelijk op te slaan zodat de data niet opnieuw hoeft te worden gedownload als u een clip terugspoelt en deze opnieuw bekijkt. Selecteer **Wis cache** om geheugen vrij te maken.

Het tabblad Proxy

Gebruik de internetinstellingen tenzij u instructies van bijv. uw operator of de IT-afdeling van uw bedrijf hebt om een handmatige configuratie uit te voeren.

On line

On line bevat de koppelingen van mediastreams die u hebt opgeslagen in Video of Audio. Media-koppelingen kunnen ook zijn voorgeleden door de operator. Selecteer een koppeling en tik op **Koppeling openen** of selecteer **Meer > Nieuwe koppeling** en voer het webadres in. U moet het volledige pad naar de stream opgeven.

PlayNow

Met PlayNow™ kunt u topmuziekhits, video's, games en afbeeldingen naar uw telefoon downloaden. U kunt de gedownloade bestanden vervolgens als waarschuwingsignalen, ringtones, achtergronden of schermbeveiliging instellen, of deze aan uw contacten toevoegen.

Alle content van de PlayNow-service is beschikbaar op een webpagina die regelmatig door Sony BMG Music Entertainment wordt geüpdated. Voordat u besluit iets te kopen, kunt u een preview van een groot deel van de content weergeven.

Opmerking: *Copyright-bescherming kan voorkomen dat content wordt gekopieerd, gewijzigd of wordt overgebracht. Als een bestand is beveiligd, of als een toegangsleutel verlopen of niet beschikbaar is, wordt er een pictogram weergegeven naast de bestandsnaam.*

Voordat u PlayNow gaat gebruiken


Voor PlayNow hebt u het volgende nodig:

- Een telefoonabonnement dat GPRS- of 3G-dataoverdracht ondersteunt.
- Een internetaccount en de juiste instellingen voor uw telefoon, zie *Internet, e-mail en MMS instellen* op pagina 69.

- Voldoende vrij geheugen op de telefoon.

Content weergeven

1. Selecteer **Multimedia > PlayNow™** om PlayNow te openen.
2. Selecteer de webkoppeling die u wilt weergeven. De content wordt naar uw telefoon gedownload en u kunt de afbeeldingen en ringtones weergeven.

Tip U kunt overal op de website van PlayNow naar de startpagina van PlayNow terugkeren door op  te drukken.

Content aanschaffen

1. Als u de content wilt aanschaffen, selecteert u **Ja**. Uw telefoonrekening of prepaid-telefoonkaart wordt door uw netwerkoperator in rekening gebracht. U ontvangt een tekstbericht waarin wordt vermeld dat het item is betaald en beschikbaar is. De content wordt automatisch in de map voor dat mediatype opgeslagen.
2. Afhankelijk van het bestandstype wordt u gevraagd of u wilt installeren, afspelen of de inhoud nu wilt gebruiken. Selecteer **Ja** en bepaal vervolgens hoe u de inhoud wilt gebruiken.

Afbeeldingsgalerie en Afbeeldingseditor

Afbeeldingsgalerie


In Afbeeldingsgalerie kunt u alle afbeeldingen die in het interne en extern geheugen van uw telefoon zijn opgeslagen, bekijken, verzenden en ordenen. U kunt een van de volgende opties uitvoeren:


- de afbeeldingen naar anderen verzenden (via de MMS-berichtsenservice of de optie Verzenden via).
- Afbeeldingen aan de contacten in uw telefoonboek toevoegen.
- een afbeelding als achtergrondafbeelding (wallpaper) of schermbeveiliging gebruiken.
- Een reeks afbeelding in een diavoorstelling weergeven.

U kunt ook de Afbeeldingseditor in de Afbeeldingsgalerie starten om een afbeelding te bewerken.

Selecteer hiervoor **Hoofdmenu > Multimedia > Afbeeldingsgalerie**.

- A. Selecteer een van de twee tabbladen en ga naar de desbetreffende mappen en afbeeldingen op de geheugenkaart of op de telefoon.

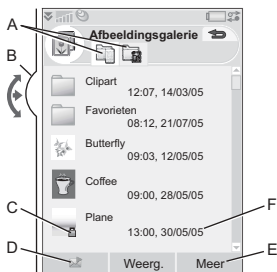

- B. Draai aan de Jog Dial om door de mappen en bestanden in de lijst te bladeren. Selecteer **Weergeven**.
- C. Copyright-bescherming kan voorkomen dat content wordt gekopieerd, gewijzigd of wordt overgebracht. Als een bestand is beveiligd, of als een toegangssleutel verlopen of onbeschikbaar is, wordt er een pictogram weergegeven.
- D.  – een geselecteerde afbeelding via de MMS-berichtsenservice verzenden. Deze functie is ook in de detailweergave van een afbeelding beschikbaar.
- E. Selecteer **Meer** om menuopties te vinden.
- F. U kunt de lijst op naam, grootte of datum sorteren, in oplopende of aflopende volgorde. Selecteer **Meer > Sorteren op** om de sorteering te wijzigen.

Opties voor het selecteren van afbeeldingsbestanden

De opties voor het gebruiken van afbeeldingen vindt u onder **Meer > Gebruiken**.


Opties voor het beheren van afbeeldingsbestanden

Selecteer **Meer > Bestanden beheren** om geselecteerde bestanden en mappen te beheren. In dit menu kunt u:

- de Afbeeldingseditor openen om een nieuwe afbeelding te maken.
- een nieuwe map maken.
- bestanden kopiëren, verplaatsen, hernoemen en verwijderen.
- camera-afbeeldingen (.jpg-bestanden van het EXIF-type) naar en van een map op een Memory Stick en een interne map kopiëren of verplaatsen (importeren en exporteren).
- Open **Bestandsbeheer**. Zie *Bestandsbeheer* op pagina 61 voor meer informatie.

Detailweergave

Markeer en selecteer een afbeelding in de lijst om de detailweergave weer te geven. Selecteer **Uitvouwen** om naar het volledige scherm te gaan.


Selecteer **Zoomen** in het Meer-menu om de zoomfunctie in te schakelen. (Als de afbeelding is uitgevouwen, tikt u op  om

het Meer-menu te openen.) Draai de Jog Dial om het zoomniveau te wijzigen. In de miniatuur van de zoomindicator wordt het gedeelte van de afbeelding weergegeven waarop is ingezoomd. U kunt het miatuur-pictogram verplaatsen om de afbeelding te pannen. Hef de markering van **Zoomen** als u de zoomfunctie wilt uitschakelen.

Diavoorstellingen

U kunt de inhoud van een map als diavoorstelling weergeven, en deze automatisch of handmatig afbeelding na afbeelding afspelen. Een diavoorstelling kan een bijbehorende soundtrack bevatten en u kunt uit diverse overgangseffecten tussen de afbeeldingen kiezen.

Afbeeldingen verzenden via de MMS-berichtenservice

Als u een geselecteerde afbeelding wilt verzenden of een afbeelding in de detailweergave wilt verzenden met behulp van de MMS-berichtenservice, selecteert u .


Afbeeldingseditor

U kunt de Afbeeldingseditor vanuit de Afbeeldingsgalerie en het menu Berichten starten.

Met de **Afbeeldingseditor** kunt u afbeeldingen bijknippen, roteren en het formaat hiervan wijzigen. U kunt ook fun toevoegen, zoals clipart en frames. Er zijn tools voor het met verschillende pendiktes en kleuren van de stylus tekenen op de afbeelding, evenals een tekstoptie voor opmaak en het invoegen van tekst in de afbeelding. Er zijn een aantal filters voor het maken van effecten en het corrigeren van afbeeldingen.





Als u MMS-berichten maakt, gebruik dan uw **Afbeeldingseditor** voor het bewerken van ingevoegde afbeeldingen met de bestandsextensies .jpg, .png, .gif and .bmp, en voor het maken van nieuwe, eenvoudige .jpg-afbeeldingen.

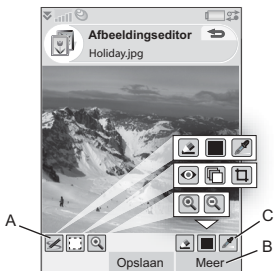

A. Als u een modus selecteert in de taakbalk, worden de beschikbare tools gewijzigd.






B. Selecteer **Meer** om menuopties te vinden.

C. Afhankelijk van de modus is het aantal beschikbare tools anders:

 **Krabbel** – stel de pendikte in met , selecteer een kleur met het kleurenpalet  of de kleurendruppelaar .

 **Rechthoek selecteren** – herstel het verwijderen van roge ogen , kopieer een geselecteerd gedeelte van de afbeelding , of snijd de afbeelding bij .

 **Zoomen** – inzoomen  of uitzoomen .

Afbeeldingen corrigeren

Selecteer **Meer > Correctie** om de helderheid, intensiteit of kleurbalans of het contrast van een afbeelding aan te passen. De kleurbalans wordt automatisch aangepast, gebruik de Jog Dial om de andere aan te passen.

Zoommodus

In de miniatuurweergave van de zoomindicator wordt het deel van de gehele afbeelding weergegeven waarop is ingezoomd. Met de stylus kunt u de afbeelding op het scherm verslepen. U kunt het zichtbare gedeelte van de afbeelding vastleggen: selecteer **Meer > Bewerken > Bijknippen**.

Opties bewerken

Selecteer **Meer > Bewerken** om het menu met bewerkingsopties weer te geven. U kunt een afbeelding roteren, spiegelen of omdraaien, de inhoud van het klembord in de afbeelding plakken, en dit voor een ander doel als een MMS-bericht of achtergrond gebruiken. U kunt uw wijzigingen ongedaan maken.

Clipart, tekst of frames toevoegen

Selecteer **Meer > Toevoegen** om clipart, opgemaakte tekst of een frame van een afbeelding toe te voegen. Frames worden op de gehele afbeelding toegepast.

Effecten toevoegen

Selecteer **Meer > Effecten** om een afbeelding te filteren.

Voor sommige filters kunt u het niveau van dit effect aanpassen.

Voorkeuren

Selecteer **Meer > Voorkeuren** om de grootte, achtergrondkleur en kwaliteit in te stellen (**Goed**, **Gemiddeld** of **Hoog** - dit is van invloed op de bestandsgrootte) voor nieuwe afbeeldingen die u met de **Afbeeldingseditor** maakt.

Geluidsrecorder

Selecteer **Multimedia > Geluidsrecorder**.

Tip U kunt de **snellinkknop** toewijzen om de **Geluidsrecorder** te starten en de **opname** te starten of te stoppen. Zie **Hardwareknop** op pagina 84.

Opnemen

Blader naar **Nieuwe opname** en druk op de Jog Dial of tik op **Opnemen**. De opname start na de pieptoon.

U kunt ook met een vorige opname doorgaan. Blader naar de gewenste clip en selecteer **Opnemen**. De opname wordt weer hervat op het punt waar de vorige opname eindigde.

Druk op **Stoppen** als u klaar bent met opnemen.

Afspelen

Blader naar de gewenste clip en selecteer **Afspelen**.

Draai aan de Jog Dial om het afspeelvolumen aan te passen.

Opnames beheren

In het **Meer**-menu vindt u opties waarmee u een opname kunt hernoemen, verzenden en verwijderen.

Alle opnames die u in de Geluidsrecorder maakt, zijn ook beschikbaar in **Media player** onder **Muziek > Mijn opnames**.

Tip U kunt een opname als ringtone gebruiken.

Voorkeuren

Selecteer **Meer > Voorkeuren**. U kunt zelf bepalen waar u uw opnames wilt opslaan. **Bij voorkeur Memory Stick** betekent dat de opname op de Memory Stick wordt opgeslagen indien deze is geplaatst. Anders wordt de opname in het telefoongeheugen opgeslagen.

MusicDJ™

Met MusicDJ™ kunt u melodieën componeren en deze als ringtone gebruiken.

Een melodie bestaat uit vier sporen:

Drumstel, Bas, Snaren en Blazers.

U componeert de melodie door een vooraf

gearrangeerde geluidssample aan de sporen toe te voegen. Iedere

sample is één balk lang. De samples worden onderverdeeld in Intro, Couplet, Refrein en Intermezzo.



Een melodie componeren

1. Selecteer **Entertainment > MusicDJ™**.
2. Selecteer **Meer > Tempo instellen** en pas het tempo van de melodie in beats per minuut (BPM) aan.
3. Tik op een balk in een van de sporen en selecteer een sample om in te voegen. U kunt een sample ook van de ene balk naar de andere kopiëren.

Met de transportbalk kunt u afspelen, pauzeren, stoppen, vooruit of terug. Als u een compositie maakt, kunt u ook tussen balken

schakelen door aan de Jog Dial te draaien of **Meer > Ga naar** en de nummers van het gewenste spoor en de balk te selecteren.

In het **Meer**-menu kunt u ook melodieën opslaan, openen en verzenden. Als u een melodie opslaat, kunt u deze ook als ringtone gebruiken.

Games

Uw telefoon wordt geleverd met twee games die al zijn voorgeladen in de map

Entertainment.

Vijay Singh Pro Golf 2005™ is een 3D-game waarmee u golf kunt spelen op een van de spectaculairste 18-hole golfbanen van Amerika: de Harbour Town Golf Links in het Seapines Resort. Het spel bevat een ingebouwde tutorial.

Quadrapp is een puzzelgame. Selecteer **Entertainment > Quadrapp > Help** voor meer informatie.

Quickoffice en Pdf+

U vindt Quickoffice™ en Pdf+ in de map Kantoor. Met Quickoffice kunt u Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-documenten, en tekstbestanden weergeven en bewerken. Met Pdf+ kunt u Adobe Acrobat-documenten (PDF) bekijken.

Quickoffice

In Quickoffice vindt u een lijst met alle Quickoffice- of tekstdocumenten die zich in de map bevinden. Gebruik de tabbladen om een lijst met een bepaald Quickoffice-documenttype weer te geven. In het **Telefoongeheugen**-menu kunt u tussen het telefoongeheugen en de Memory Stick wisselen. U kunt documenten sorteren, verplaatsen, kopiëren en verwijderen en mappen maken en verwijderen.

Selecteer **Weergeven** om op te geven hoe u het document wilt weergeven.

Quickword

Als u een nieuw Quickword™-document wilt maken, selecteert u **Kantoor > Quickoffice > Meer > Nieuwe > Quickword**. Voer de naam en locatie van het nieuwe document in. U kunt

een document in Word (.doc)- of tekst (.txt)-indeling opslaan.

Als u een bestaand document opent, dient u **Meer > Bewerken** te selecteren om de bewerkingsfunctie in te schakelen. Tik op **Opslaan** om een document op te slaan nadat u wijzigingen hebt aangebracht.

Quicksheet

Als u een nieuw Quicksheet™-document wilt maken, selecteert u **Kantoor > Quickoffice > Meer > Nieuwe > Quicksheet**.

Er zijn twee werkbalken beschikbaar in Quicksheet: de werkbalk Bewerken en de werkbalk Opmaak. Als u de werkbalk Bewerken snel wilt inschakelen, kunt u twee keer op een spreadsheetsetel tikken.

Nadat u wijzigingen hebt aangebracht, kunt u een spreadsheet opslaan door op **Opslaan** te tikken.

Quickpoint

Met Quickpoint™ kunt u Microsoft PowerPoint-presentaties bekijken en tekst hierin bewerken, maar kunt u geen nieuwe presentaties in Quickpoint maken.

Quickpoint bevat drie verschillende weergaven van een diapresentatie: Dia, Notities en Overzicht.

Pdf+

In Pdf+ gebruikt u de twee tabbladen bovenaan om tussen het telefoongeheugen en de Memory Stick te wisselen.

In een geopend PDF-document kunt u de weergave van de selectietoetsen onder aan het scherm bedienen.

Volgende

Het volgende gedeelte van het scherm wordt weergegeven. Als u **Meer > Weergave > Kolommodus** hebt geselecteerd, wordt het bovenste gedeelte van iedere kolom van een pagina weergegeven. Een kolom is gedefinieerd als de breedte van het scherm.

Meer > Favorieten

Hier wordt het venster Favorieten weergegeven als het document een favoriet bevat. Selecteer een berichtkop (heading) om naar de overeenkomstige pagina te gaan. U kunt de Jog Dial ook gebruiken om een favoriet te selecteren. Gebruik vervolgens onderstaande knop om naar de overeenkomstige pagina te gaan.

Volgen

Hiermee komt u op de geselecteerde pagina.

Meer > Terug

Hiermee keert u terug naar de paginaweergave.

Meer > Weergave > Volledig scherm

Volledig scherm.



Selecteer het pictogram en maak de selectie van het vakje **Volledig scherm** ongedaan om naar de normale weergave terug te keren.

Meer > Weergave > Invouwen

Hier wordt het document ingevouwen. De tekst past in het scherm, maar afbeeldingen en lijnen zijn niet zichtbaar.

Zoeken

Hier wordt het dialoogvenster **Zoeken** weergegeven.



Volledig scherm > Volgende koppeling


Hier gaat u naar de volgende koppeling in het document.

Notities





Notities werkt als een notitieboekje waarin u notities kunt opschrijven en schetsen kunt tekenen. U kunt uw notities in verschillende mappen onderbrengen, bijvoorbeeld in een map met zakelijke en één met persoonlijke notities.

Notities maken en beheren

Selecteer **Kantoor > Notities > Nieuwe**. Een aantekeningssitem bestaat uit twee tabbladen: het tabblad  voor tekst en het tabblad  voor schetsen.

Als u een aantekening maakt, kunt u met **a** de tekst vet en met  een opsomming maken. In de notitielijst worden de eerste woorden van elke notitie weergegeven.



Schetsen tekenen


Selecteer het tabblad  en gebruik de stylus als pen om schetsen te tekenen. Stel de penbreedte in met  en selecteer de kleur met het kleurenpalet . Tik op  om de gumfunctie in te schakelen. Tik nogmaals op de gumfunctie om naar de pen terug te keren.

Taken

Met Taken kunt u een lijst maken van de zaken die u nog moet doen. U kunt taakitems in verschillende mappen gescheiden bewaren, zoals bijv. zakelijke en persoonlijke activiteiten .

Taken maken en beheren

Selecteer **Kantoor > Taken > Nieuwe**. Een taakitem bestaat uit twee tabbladen: het tabblad  met details over de taak en het tabblad  voor notities.

Opmerking: *Als u het tabblad  selecteert, kunt u in het **Meer**-menu een taak als **Privé** markeren. Als u een taakitem wilt verzenden, worden de items die u als **Privé** hebt gemarkeerd, uitgesloten.*

Synchroniseren en reservekopieën maken

U kunt taken via de desbetreffende applicatie op uw computer synchroniseren. U kunt een externe synchronisatie uitvoeren via het telefoonnetwerk. Selecteer **Taakbeheer > Synchroniseren**, zie verder *Externe synchronisatie* op pagina 69.

Opmerking: *Mappen worden niet gesynchroniseerd.*

Naast het maken van een gewone reservekopie (zie *Reservekopieën maken* op pagina 68) kunt u een taakitem ook op de Memory Stick opslaan. Selecteer **Taakbeheer > Reservekopie**.

Rekenmachine


Met de functie Rekenmachine kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, worteltrekken en percentages berekenen. Verder beschikt de rekenmachine over een geheugenfunctie.

Selecteer **Extra > Rekenmachine**. Alle berekeningen (behalve percentageberekeningen) worden uitgevoerd in de volgorde waarin deze worden ingevoerd, bijvoorbeeld: $5+5 \times 5=50$, in plaats van 30.

Percentageberekeningen worden achterwaarts uitgevoerd. Om bijvoorbeeld 10% van 50 uit te rekenen, voert u $50 \times 10\%$ in. Het resultaat

wordt weergegeven wanneer u op de %-toets tikt.

<i>Toets</i>	<i>Functionaliteit</i>
--------------	------------------------

- | | |
|--|---|
| MR | Tik hier één keer op om een getal vanuit het geheugen op het scherm invoeren.
Tik hier twee keer op om het geheugen leeg te maken. |
| M+ | Tik hier één keer op om een ingevoerde waarde in het geheugen op te slaan.
Als u reeds een waarde in het geheugen hebt opgeslagen, wordt de waarde op het scherm aan de waarde in het geheugen toegevoegd. |
| M- | Tik hier één keer op om een ingevoerde waarde af te trekken van de waarde in het geheugen. De waarde in het geheugen wordt gewijzigd, maar niet weergegeven. |
|  | Tik hier één keer op om het laatst ingevoerde cijfer te wissen. |
| C | Tik hier één keer op om het scherm op 0 terug te zetten. |

Converter

Met Converter kunt u de verschillende waarden van de volgende categorieën converteren: Afstand, Volume, Gewicht, Temperatuur, Snelheid, Oppervlakte en Valuta.

U kunt nieuwe valuta's aan de lijst toevoegen en u kunt de wisselkoers van verschillende valuta's invoeren.

Eenheidsmaten converteren

Als u bijvoorbeeld een afstand wilt converteren van kilometers naar zeemijlen, selecteert u **Extra > Converter > Afstand**, en vervolgens het tabblad **Metrisch**, waar u de waarde kunt invoeren. Selecteer **Converteren** en vervolgens het tabblad **Nautisch** om het resultaat te zien.

Decimalen instellen

U kunt het aantal decimalen voor alle categorieën instellen; selecteer hiervoor **Decimalen** in de menubalk.

Valuta's converteren

Selecteer **Extra > Converter > Valuta** en selecteer de valuta's voor de velden *converteren van* en *converteren naar* in de lijst met valuta's. Voer het bedrag in dat u wilt converteren en selecteer **Converteren**.

Wisselkoersen invoeren

De standaard wisselkoers in Converter is ingesteld op 0. U dient de actuele koers handmatig in te stellen.

Selecteer **Meer > Wisselkoers** om de actuele wisselkoers voor een valuta in te voeren, bijvoorbeeld Japanse Yen in Amerikaanse dollars.

Valuta's toevoegen

Als u de telefoon voor het eerst gebruikt, bevat de Converter een aantal veelgebruikte valuta's. Selecteer **Meer > Valuta toevoegen** om nieuwe valuta en de bijbehorende wisselkoersen aan de lijst toe te voegen.

Tijd

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Tijd/datum** om de tijd en de datum in te stellen. Zie *Tijd/datum* op pagina 88 voor meer informatie.

Alarmen instellen

U kunt maximaal drie verschillende alarmen in de telefoon instellen. Hierbij kunt u een van de vooraf ingestelde alarmen kiezen of een nieuw alarm met uw eigen definities instellen.

Tik op een van de alarmen om een nieuw alarm in te stellen. U kunt opgeven wanneer en hoe vaak het alarm mag afgaan.

U hebt twee mogelijkheden als een alarm afgaat:

- Er wordt een geluid afgespeeld. Selecteer een van de geluiden op uw telefoon.
- Een stil alarm. Er wordt een bericht op het scherm weergegeven.

Als u **Standaardmelodie** selecteert, worden de instellingen in **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen > Alarmen** gebruikt.

Alarmen werken alleen als de telefoon is ingeschakeld.

Wanneer het alarm afgaat, selecteert u **Sluimeren** om het alarm vijf minuten uit te

stellen of **Meer > Stil** om het alarm uit te schakelen. Tik op **OK** om het alarm volledig uit te schakelen.

Timer

Via **Extra > Timer** kunt u een herinnering binnen een bepaalde tijdsperiode laten afspelen. De Timer is verborgen totdat de tijd is verstreken. Selecteer **Doorgaan** om het alarm te stoppen.



Stopwatch

Via **Extra > Stopwatch** kunt u bepalen hoe lang een gebeurtenis duurt.

Als u **Nieuwe ronde** selecteert, kunt u de tijd voor negen verschillende gebeurtenissen afzonderlijk meten, bijvoorbeeld tijdens een race of voor afzonderlijke deelnemers aan een race.

Bestanden en applicaties beheren

Bestandsbeheer

Met behulp van Bestandsbeheer kunt u de bestanden in het telefoongeheugen en op Memory Sticks beheren. De weergave Bestandsbeheer wordt geactiveerd op twee tabbladen; tabblad  voor het telefoongeheugen en tabblad  voor de Memory Stick.

Beveiligde bestanden

Gedownloade of ontvangen bestanden kunnen door copyright zijn beschermd. Copyright-bescherming kan voorkomen dat content wordt gekopieerd, gewijzigd of wordt overgebracht. Als een bestand is beveiligd, of als een toegangsleutel verlopen of niet beschikbaar is, wordt er een pictogram weergegeven naast de bestandsnaam.

Bestanden en mappen gebruiken

Met behulp van Bestandsbeheer kunt u mappen en bestanden bekijken, hernoemen, kopiëren, verplaatsen en verwijderen. Selecteer **Extra > Bestandsbeheer**.

Opmerking: *Installeer applicaties en andere content die u vaak gebruikt, bijvoorbeeld ringtones, in het telefoongeheugen omdat de Memory Stick soms niet beschikbaar is als de telefoon is verbonden met een computer.*

Veel bewerkingen in Bestandsbeheer kunnen ook worden geactiveerd via **Extra > Configuratiescherm > Overige**.

Gegevens delen met andere apparaten

Uw telefoon maakt een eigen mapstructuur op de Memory Stick. Andere apparaten hebben toegang nodig tot dezelfde mapstructuur om met de telefoonbestanden te kunnen werken.

Op een computer kunt u bladeren naar de gewenste map op de Memory Stick. Met een apparaat waarmee u niet door mappen kunt bladeren (bijvoorbeeld een camera), gebruikt u Bestandsbeheer om het gewenste bestand in een map te plaatsen die toegankelijk is via dat apparaat.

Mediabestanden starten

U kunt mediabestanden direct starten via Bestandsbeheer door deze bestanden te selecteren.

De naam van een Memory Stick wijzigen

U kunt een Memory Stick hernoemen om deze een meer betekenisvolle naam te geven. Deze naam wordt weergegeven in het mappenmenu. Selecteer **Extra > Bestandsbeheer > Meer > Apparaat > Memory Stick formatteren > Naam wijzigen**.

Een Memory Stick formatteren

Normaal gesproken worden nieuwe Memory Sticks de eerste keer dat ze worden geplaatst geformatteerd.

Opmerking: *Verwijder tijdens het formatteren de Memory Stick niet. Het formatteren kan enige tijd in beslag nemen.*

Selecteer **Extra > Bestandsbeheer > Meer > Apparaat > Memory Stick formatteren > Formatteren**.

Opmerking: *Alle informatie op de Memory Stick wordt verwijderd tijdens het formatteren.*

Applicaties installeren

U kunt de volgende twee typen applicaties installeren op uw telefoon:

- Applicaties die specifiek zijn bedoeld voor uw telefoon of compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem. Deze installatiebestanden hebben de extensie **.SIS**.

- Java applicaties die compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem. Deze installatiebestanden hebben de extensie .jar of .jad.

Installeer een applicatie door **Extra > Bestandsbeheer > Meer > Apparaat > Installeren** te selecteren. Selecteer de gewenste applicatie en selecteer **Gegevens** voor de weergave van informatie over het certificaat. Als de details van de handtekening OK zijn, selecteert u **Installeren** en volgt u de aanwijzingen op de telefoon. De applicatie wordt geïnstalleerd in de map **Extra**. Desgewenst kunt u de applicatie naar een andere map verplaatsen.

Opmerking: *Installeer alleen applicaties waarvan de identiteit van de leverancier en de afkomst van het bestand kunnen worden geverifieerd. Als u zeker wilt weten dat een certificaat niet is ingetrokken, kunt u **Beveiliging** selecteren, **Controle intrekking inschakelen** markeren en het **URL-adres** invoeren waar het certificaat kan worden gecontroleerd.*

Applicaties verwijderen

Soms moet u geïnstalleerde applicaties verwijderen om opslagruimte vrij te maken.

Selecteer **Extra > Bestandsbeheer > Meer > Apparaat > Verwijderen**. Bevestig met **Ja**.

M600i

Wizard Opslagruimte

Het dialoogvenster **Weinig opslagruimte** wordt weergegeven als er op uw telefoon geen opslagruimte meer beschikbaar is voor het opslaan van informatie. Via dat dialoogvenster kunt u de wizard Opslagruimte starten om opslagruimte op te schonen door ongewenste applicaties en bestanden te verwijderen.

Indien gewenst kunt u de wizard Opslagruimte ook starten via **Extra > Bestandsbeheer > Meer > Apparaat > Wizard Opslagruimte** of via **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Wizard Opslagruimte**.

Opmerking: *Voordat u opslagruimte vrijmaakt, zorg er dan voor dat u in elk geval een reservekopie van de voor u belangrijke informatie hebt.*

PC Suite

Opmerking: *Als u een oude smartphone vervangt en uw gegevens wilt behouden, gaat u naar **Gegevens overdragen** naar een andere telefoon op pagina 22.*

De **Sony Ericsson PC Suite** is een set softwarehulpprogramma's die met uw telefoon worden meegeleverd. U kunt deze

PC Suite 63

hulpprogramma's gebruiken voor diverse taken, zoals:

- synchronisatietaken, bijvoorbeeld van contacten, e-mail en kalenderitems tussen de telefoon en de computer.
- telefoongegevens op een computer opslaan en gegevens op de telefoon terugzetten via een reservekopie op de computer.
- nieuwe software en talen op de telefoon installeren.
- een computer via de telefoon op internet aansluiten.
- telefoonbestanden vanaf een computer beheren en deze tussen de telefoon en de computer uitwisselen.

Zie *Synchroniseren en reservekopieën maken* op pagina 67 voor meer informatie over synchronisatie, het maken van reservekopieën en het terugzetten van reservekopieën.

PC Suite installeren

Opmerking: *Controleer of er geen Sony Ericsson-apparaten op uw computer zijn aangesloten als u de installatie start.*

Installeer de PC Suite op uw computer via de meegeleverde cd. De installatie wordt automatisch gestart. U kunt de installatie ook starten door op de cd op **start.exe** te klikken.

Opmerking: *Op de PC Suite-cd vindt u diverse applicaties. Het maakt niet uit in welke*

volgorde u deze installeert, tenzij tijdens de installatie anders wordt vermeld.

U kunt de PC Suite downloaden van www.sonyericsson.com/support.

Launcher voor applicaties

De verschillende applicaties in de PC Suite worden vanaf de Launcher voor applicaties gestart. Selecteer **Start > Programma's > Sony Ericsson > Sony Ericsson PC Suite for Smartphones**.

U kunt via Bluetooth, de infrarode poort of de USB-kabel verbinding maken met de telefoon. Voor sommige applicaties is mogelijk een speciale verbinding vereist. Zo hebt u voor Sony Disc2Phone en Adobe Photoshop Album SE een USB-verbinding nodig om bestanden te kunnen overbrengen.

Verbinding maken met andere apparaten

Als u informatie wilt uitwisselen tussen uw telefoon en een ander apparaat, verbindt u deze met elkaar via Bluetooth, een infraroodverbinding of een USB-kabel.

Met een dergelijke verbinding kunt u bijvoorbeeld:

- Een bestand verzenden (bijvoorbeeld een afbeelding) naar een computer of naar een andere telefoon.
- Een Bluetooth-headset gebruiken bij telefoongesprekken.
- Kalender-items en contacten synchroniseren met de desbetreffende gegevens op een computer.
- Telefoongegevens op een computer opslaan.
- De telefoon als een computermodem gebruiken.

Voor meer informatie over synchroniseren en reservekopieën maken: zie *Synchroniseren en reservekopieën maken* op pagina 67.

Draadloze Bluetooth-technologie

De draadloze Bluetooth™-technologie maakt gebruik van radiogolven om apparaten te verbinden binnen een bereik tot tien meter.

Zie *Draadloze Bluetooth-technologie* op pagina 80 voor informatie over hoe u Bluetooth moet instellen.

Bestanden verzenden en ontvangen

U kunt vanuit elke applicatie met de optie **Verzenden via** een bestand verzenden via Bluetooth zonder dat u eerst hoeft te koppelen aan het ontvangende apparaat. Als u een bestand wilt verzenden, selecteert u **Verzenden via > Bluetooth** in het **Meer**-menu en uw telefoon gaat zoeken naar beschikbare apparaten. Selecteer een apparaat.

Als een ander Bluetooth-apparaat een item verzendt naar uw telefoon, wordt er mogelijk een dialoogvenster weergegeven (afhankelijk van de serviceprovider) met opties voor het accepteren of weigeren van de bestandsoverdracht. Als de overdracht is voltooid, vindt u het bestand in het **Berichten** Postvak IN van de Berichten-applicatie. Als het apparaat is gekoppeld aan uw telefoon, kunt u **Dit apparaat vertrouwen** markeren als

u het apparaat wilt toestaan voortaan verbinding te maken met uw telefoon zonder bevestiging.

Infraroodpoort

Als u uw telefoon verbindt met een ander apparaat via een infraroodverbinding, moeten de poorten van beide apparaten zich op een afstand van niet meer dan één meter van elkaar af bevinden. Daarnaast moeten de poorten zich vrij tegenover elkaar bevinden en onder een hoek van maximaal circa 30 graden.

Zie *Infraroodpoort* op pagina 81 voor informatie over hoe u de infraroodpoort moet activeren.

WAARSCHUWING! *Richt een actieve infraroodpoort nooit op iemands ogen of op de poort van andere infraroodapparaten dan het apparaat waarmee u verbinding maakt.*

Bestanden verzenden en ontvangen

U kunt een bestand verzenden via de infraroodpoort vanuit elke applicatie met de optie **Verzenden via**. Selecteer **Verzenden via > Infrarood** in het **Meer**-menu als u een bestand wilt verzenden.

Als de overdracht van een bestand naar de telefoon is voltooid, vindt u het bestand in het

Berichten Postvak IN van de Berichten-applicatie.

USB-poort

Met een USB-kabel (Universal Serial Bus) kunt u uw telefoon verbinden met de USB-poort van een ander apparaat.

Zie *USB* op pagina 82 voor informatie over hoe u de USB-instellingen moet maken.

Opmerking: *Installeer Sony Ericsson PC Suite eerst op de computer en verbind daarna de USB-kabel met een computer.*

Er is een USB-verbinding vereist, met de instelling **Telefoonmodus** ingeschakeld, voor het opslaan van telefoongegevens op een computer en voor het terugzetten van gegevens van een reservekopie.

Er is een USB-verbinding vereist, met de **Bestandsoverdracht**-instelling, als u gebruikmaakt van de computerapplicaties Sony Disc2Phone en Adobe Photoshop Album SE voor de overdracht van muziek- en afbeeldingsbestanden respectievelijk naar en van de telefoon.

Opmerking: *Wijzig tijdens de gegevensoverdracht via USB de USB-instellingen niet en verbreek de verbinding van*

de telefoon met het andere apparaat niet. Dit kan leiden tot verlies van gegevens.

Batterij opladen via USB

Als uw telefoon bijvoorbeeld is verbonden met een computer via een USB-aansluiting, kunt u de batterij van de telefoon tegelijkertijd opladen.

Opmerking: *Gebruik alleen een hub met een eigen voeding voor het opladen van een batterij via een USB-hub.*

Verbindingbeheer

Met het verbindingbeheer kunt u alle open internetverbindingen weergeven en sluiten en de lijsten weergeven voor zowel open als gesloten verbindingen.

Selecteer **Extra > Verbindingbeheer** om de verbindingen en de lijsten weer te geven.

Selecteer een verbinding of een lijst om de gegevens over de verbinding of de lijst weer te geven. Als u bijvoorbeeld een lijst wilt leegmaken, markeert u de lijst in kwestie en selecteert u in het **Meer**-menu de optie **Log resetten**.

Computermodem

Met Sony Ericsson PC Suite kan een computer uw telefoon als een modem gebruiken om verbinding te maken met internet.

Synchroniseren en reservekopieën maken

Met Sony Ericsson PC Suite kunt u uw telefoon met een gewone computerapplicatie synchroniseren (lokale synchronisatie) en een reservekopie van gegevens maken.


Zonder Sony Ericsson PC Suite kunt u uw telefoon via een mobiel netwerk met een externe server synchroniseren (externe synchronisatie).

Tip *Voor kalender- en taakitems is er een andere mogelijkheid om een reservekopie te maken: deze naar en van de Memory Stick kopiëren. Zie achtereenvolgens Synchroniseren en reservekopieën maken op pagina 38 en Synchroniseren en reservekopieën maken op pagina 58 voor meer informatie.*

Lokale synchronisatie

Lokale synchronisatie vindt plaats tussen de telefoon en de verbonden computer. E-mail, contacten, kalenderitems, taken, notities (alleen tekst) en favorieten in een browser worden op deze manier gesynchroniseerd.

Opmerking: *Sony Ericsson PC Suite moet op de computer zijn geïnstalleerd en de geselecteerde verbinding moet op de telefoon zijn ingesteld, zie Verbindingen op pagina 79.*

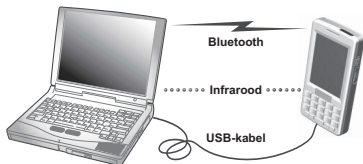

Sluit uw telefoon op de computer aan via een USB-, Bluetooth- of infraroodverbinding om te synchroniseren.

Opmerking: *Als u gebruikmaakt van USB, selecteert u de instelling **Telefoonmodus**.*

Selecteer op de computer **Start > Programma's > Sony Ericsson > Sony Ericsson PC Suite for Smartphones** om Sony Ericsson PC Suite te openen. Selecteer in het menu **File** de optie **Sync Manager**.

Synchronisatie-instellingen

Selecteer **Instellingen** in het venster **Sync Manager** om te bepalen wat u hoe wilt synchroniseren.

De synchronisatie starten

Selecteer **Nu synchroniseren** in het venster **Sync Manager** om de synchronisatie te starten. Na iedere synchronisatie kunt u de resultaten in het overzicht weergeven.

Reservekopieën maken

In Sony Ericsson PC Suite kunt u een reservekopie van telefoongegevens maken. Uw reservekopie wordt op de computer opgeslagen en kan later op de telefoon worden opgeslagen. Maak regelmatig een reservekopie, vooral voordat u een upgrade voor de telefoon uitvoert. Door een upgrade worden namelijk alle gebruikersgegevens gewist.

Opmerking: *Zelfs van de door copyright beschermde bestanden wordt een reservekopie gemaakt, maar niet van de hierbij behorende toegangssleutels. Als u bijvoorbeeld een Master Reset uitvoert nadat u een reservekopie hebt gemaakt, gaan de toegangssleutels verloren. U dient vervolgens deze sleutels opnieuw aan te vragen (en hiervoor opnieuw te betalen) om de bestanden te kunnen gebruiken.*

Gegevens terugzetten

Selecteer **Backup Manager** als u een reservekopie maakt om telefoongegevens terug te zetten. Als u echter een reservekopie maakt, selecteert u de terugzettoptie. U kunt gegevens handmatig terugzetten of dit via een wizard doen.

Belangrijk: *Alle telefoongegevens worden tijdens het terugzettingsproces overschreven. Als u dit proces onderbreekt, kan uw telefoon beschadigd raken.*

Externe synchronisatie



Externe synchronisatie vindt tussen de telefoon en een synchronisatieserver op internet of in een intranet plaats. Zo blijft uw telefoon altijd gesynchroniseerd, ook als u

onderweg bent. Ga naar **Extra > Externe synchronisatie** om de externe synchronisatie in te stellen en te starten.

Synchronisatiediensten kunnen worden aangeboden door mobiele-telefoonoperators, externe serviceproviders en als extra mogelijkheid voor bedrijfsapplicaties voor Personal Information Management (PIM). Kalender-items, taken, contacten, e-mail, favorieten in een browser en notities (alleen tekst) kunnen extern worden gesynchroniseerd.

Internet, e-mail en MMS instellen

Met uw telefoon hebt u toegang tot internet, en kunt u e-mailberichten en MMS-berichten verzenden en ontvangen. Hiervoor hebt u een internetaccount nodig.

Een account automatisch instellen

Een handige manier om een internetaccount in te stellen is om uw serviceprovider te vragen u een bericht met een automatische instelling te

sturen. Neem contact op met uw serviceprovider om te achterhalen of een dergelijke service beschikbaar is. Op www.sonyericsson.com/support vindt u diverse installatiewizards waarmee u uw accounts bij de meest gangbare providers kunt instellen.

U vindt de automatische setupberichten in **Berichten > Berichten > Postvak IN**. Voor een automatische setup selecteert u het bericht en volgt u de instructies op het scherm.

Accounts instellen

Toegang tot internet via een provider. U hebt een internetaccount nodig om de volgende handelingen te kunnen verrichten:

- Verbinding maken met internet.
- E-mailberichten verzenden en ontvangen.
- MMS-berichten verzenden en ontvangen.
- Een Virtual Private Network (VPN) instellen en gebruiken.

Er zijn drie typen internetaccounts:

- **Data** – maakt gebruik van een packet-dataverbinding op een 3G- of een GSM/GPRS-netwerk. De hoeveelheid data die u downloadt of verzendt, wordt in rekening gebracht.
- **Inbel (via CSD of HSCSD)** – brengt een circuitgeschakelde dataverbinding tot stand. De hoeveelheid tijd die u met

internet bent verbonden, wordt in rekening gebracht.

- **Bluetooth PAN** – maakt gebruik van een Bluetooth Personal Area Network-profiel om verbinding te maken met een apparaat (bijvoorbeeld een computer) dat met internet is verbonden.

U kunt een nieuw account automatisch of handmatig maken. Als u de telefoon koopt, is het internetaccount mogelijk al ingesteld.

Voordat u gaat instellen

Uw provider heeft u waarschijnlijk al de benodigde gegevens over de desbetreffende accounts toegezonden, bijvoorbeeld de e-mailaccountnaam en het wachtwoord.

Internet handmatig instellen

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > Internetaccounts** om de gegevens handmatig in te voeren of een bestaand account te bewerken.

E-mail handmatig instellen

Voordat u uw e-mail instelt, dient u verbinding met internet te hebben, zie *Accounts instellen* op pagina 70.

Het e-mailaccount dat u wilt instellen, moet het POP3- of IMAP-protocol ondersteunen om e-mailberichten te kunnen ontvangen, en het standaard SMTP-protocol voor het verzenden van e-mailberichten.

Webgebaseerde e-mailservices kunnen niet in Berichten worden verwerkt. Gebruik de internetbrowser voor toegang tot dergelijke services.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Berichtinstellingen > E-mailaccounts**.

In het venster E-mailaccounts wordt een lijst met e-mailaccounts op uw telefoon weergegeven. U kunt een nieuw account aan de lijst toevoegen of een account verwijderen. Als u een bestaand account wilt wijzigen, selecteert u het en brengt u de gewenste wijzigingen aan.

Selecteer **Meer > Voorkeursaccount** om het gewenste e-mailaccount te selecteren. Dit account wordt gebruikt als u **Verzenden via > E-mail** vanuit een applicatie selecteert.

Selecteer **Meer > Nieuw account** om het dialoogvenster voor e-mailinstellingen te openen. U kunt de instellingen op drie verschillende tabbladen maken, en ook de dialoogvensters die in het **Meer**-menu opent.

Uw provider heeft u waarschijnlijk alle gegevens over uw account toegezonden, en die kunt u nu invoeren.

Tabblad **Basis**

Accountnaam – voer de accountnaam voor uzelf in, bijvoorbeeld Thuis of Kantoor.

Uw naam – voer de naam in die u op uw uitgaande berichten wilt weergeven.

E-mailadres – dit is het e-mailadres dat u van uw provider hebt gekregen. Het adres bevat altijd het @-teken.

Verbindingstype – POP3 en IMAP zijn de verbindingprotocollen als u e-mail vanaf de e-mailserver ontvangt. POP3 is het meest gebruikelijk. IMAP heeft een uitgebreidere functionaliteit, het wordt bijvoorbeeld mogelijk om uzelf op een servergebaseerde map te abonneren. Vraag uw provider welk protocol wordt ondersteund.

IMAP Idle toestaan – als u een IMAP-account hebt, kunt u uw telefoon op de server laten zoeken naar nieuwe berichten in uw postvak IN. Als er nieuwe berichten zijn, worden deze naar de telefoon verzonden.

Tabblad **Postvak IN**

Adres inkomende server – voer de naam of het IP-adres van de server van uw provider in voor inkomende e-mailberichten. Dit adres geeft de computer weer waarop uw inkomende e-mailberichten worden opgeslagen.

Normale indelingen zijn *pop.example.org* en 123.123.123.123.

Gebruikersnaam, Wachtwoord – u ontvangt deze van uw provider.

Downloadbeperkingen – selecteer deze optie om regels in te stellen voor het downloaden van berichten en hoeveel berichten in uw postvak IN kunnen worden opgeslagen. Als u het dataverkeer wilt beperken, kunt u ervoor kiezen **alleen headers** te ontvangen (alleen afzender, onderwerp en datum) of om de maximale berichtgrootte in te stellen (als een bericht groter is dan de limiet die is ingesteld via **E-mails kleiner dan**, worden alleen de headers gedownload). U wordt gevraagd de rest van een bericht te downloaden zodra u dit opent.

Kleiner dan – voer de maximale berichtgrootte in als u hierboven **E-mails kleiner dan** hebt geselecteerd.

Aantal e-mailberichten beperken – selecteer deze optie om het totaal aantal berichten in uw postvak IN te beperken. Als uw postvak IN vol is en u een nieuw bericht downloadt, wordt het oudste bericht in uw postvak IN van de telefoon verwijderd. De berichtheader blijft echter op de telefoon behouden en het gehele bericht op de server.

Limiet is ingesteld op – voer een limiet voor berichten in uw postvak IN in als u hierboven **Aantal e-mailberichten beperken** hebt geselecteerd.

Gebruikersgroep ontvangen – selecteer het internetgroepsaccount dat u wilt

gebruiken om voor inkomende e-mailberichten verbinding te maken met de e-mailserver. Als u **Voorkeursgroep** selecteert, gebruikt de telefoon het door u opgegeven internetvoorkeursgroepsaccount.

Tabblad **Postvak UIT**

Adres uitgaande server – voer de naam of het IP-adres van de server van uw provider in voor uitgaande e-mailberichten (SMTP-server). Via dit adres wordt de computer weergegeven waardoor uitgaande berichten worden verzonden. Normale indelingen zijn *smtp.example.org* en 123.123.123.123.

Gebruik SMTP-authenticatie – voor sommige SMTP-servers is verificatie vereist, ook als u een e-mailbericht verzendt. Selecteer in dat geval dit vakje en voer uw **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in.

Gebruik aanmeldingsgegevens Postvak IN – als de SMTP-server de aanmeldingsinformatie van uw **Postvak IN** voor verificatie accepteert, selecteert u dit vakje.

Gebruikersgroep verzenden – selecteer welk internetgroepsaccount u wilt gebruiken om verbinding te maken met de e-mailserver voor uitgaande e-mailberichten. Als u **Voorkeursgroep** selecteert – de telefoon gebruikt het door u opgegeven internetvoorkeursgroepsaccount.

Selecteer uw *e-mailaccount* > **Meer** > **Downloaden plannen** om het automatisch downloaden van berichten in te stellen.

Downloaden plannen

Downloaden plannen – markeer en selecteer **Per interval** en selecteer downloadintervals tussen 1 minuut en 999 minuten, of **Per tijd** en geef maximaal drie downloads per dag op.

Opmerking: *als u downloads plant, dient u ook de selectie van **Verbindingsdialoogvenster weergeven** in **Extra** > **Configuratiescherm** > **Verbindingen** > **Internetaccounts** > **Meer** > **Opties** op te heffen. Anders stopt iedere geplande download in het dialoogvenster **Verbinden met internet** totdat u **Verbinding maken** selecteert.*

Selecteer uw *e-mailaccount* > **Meer** > **Geavanceerd** om extra instellingen te selecteren.

Geavanceerd – tabblad **Inkomend**

Beveiligde socket – uw provider vertelt u of u de opties **Beveiligde socket** of **Beveiligd-wachtwoordverificatie** (zie hieronder) kunt gebruiken. Een beveiligde socket houdt in dat alle informatie (inclusief uw gebruikersnaam, wachtwoord en berichten) wordt versleuteld om een maximale beveiliging te bieden terwijl u met het internet verbonden bent.

Poort inkomende e-mail – normaal 110 voor POP3-servers en 143 voor IMAP-servers. Gebruik de standaardwaarde tenzij uw provider een andere waarde opgeeft.

Beveiligd-wachtwoordverificatie – in vergelijking met **Beveiligde socket** (zie hierboven) betekent dit dat alleen uw wachtwoord wordt gecodeerd.

Geavanceerd – tabblad **Uitgaand**

Beveiligde socket – zie het tabblad **Inkomend** hierboven.

Poort uitgaande e-mail – normaal 25. Gebruik poort 25 tenzij door uw provider anders wordt opgegeven.

MIME-codering gebruiken – MIME-codering is een standaard waarmee niet-tekstuele informatie (zoals afbeeldingen) en tekens met accenten via e-mailberichten kunnen worden verzonden.

MMS handmatig instellen

Als u MMS handmatig wilt instellen, dient u eerst een internetaccount voor MMS te maken en vervolgens MMS verder in te stellen. Volg dezelfde procedure als u een bestaand MMS-account wilt instellen.

Configuratiescherm

In **Extra > Configuratiescherm** vindt u alle instellingen die voor de telefoon als geheel gelden en die vaak van invloed zijn op meerdere applicaties. Hier gaat u naar toe als u de eerste basisinstellingen van uw telefoon invoert en waar u de instellingen later kunt wijzigen.

Opmerking: *Sommige instellingen kunnen door uw operator zijn vergrendeld of verborgen.*

Gespreksinstellingen

Oproepen accepteren

In **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Oproepen accepteren** kunt u specificeren van welke personen u wel en niet oproepen wilt accepteren door de geaccepteerde bellers in te stellen.

Tabblad Besturing

Specificeer of uw telefoon moet reageren met een in-gesprektoon of door de verbinding te verbreken.

Oproepen accepteren vanuit het menu

Alle bellers – iedereen die u belt, kan u bereiken.

Alleen bellers in lijst – alleen personen (telefoonnummers) die u in de lijst met geaccepteerde bellers hebt opgenomen, kunnen u bereiken.

Contacten – alleen personen in uw adresboek in Contacten kunnen u bereiken.

Snelkiezen – alleen personen in uw lijst Snelkeuzecontacten kunnen u bereiken.

Niemand – niemand kan u bereiken.

Tabblad Lijst

Stel een lijst op met geaccepteerde bellers. Selecteer **Toevoegen** en selecteer vervolgens een van uw **Contacten** of voer een naam en telefoonnummer in.

Toevoegen aan Contacten

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Toevoegen aan Contacten** en schakel het selectievakje in als u wilt worden gevraagd of u een nieuw contact wilt toevoegen wanneer u een nieuw nummer gebruikt of ontvangt.

Telefoonkaarten

Met een telefoonkaartaccount verlopen uw gesprekken via een telefoonkaartservers. Dit

houdt in dat uw telefoon als een zakelijke telefoon kan worden gebruikt. Omdat uw gesprekken dan via een besloten bedrijfstelefooncentrale verlopen, zijn PABX-functies, diensten zoals telefonische vergaderingen, beschikbaar.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Telefoonkaarten**

voor het opgeven van de instellingen.

Voer de vergrendelingscode van de telefoon in (de standaardcode is 0000) en geef de volgende instellingen op:

- **Telefoonkaartmodus** – selecteer hoe u gebruik wilt maken van de geselecteerde telefoonkaart.
- **Telefoonkaarten** – een lijst met uw telefoonkaarten.
- **Actieve kaart** – stel de actieve telefoonkaart in.

Neem contact op met uw telefoonkaart-leverancier voor meer informatie.

Een nieuw telefoonkaartaccount maken

Selecteer **Nieuw** en voer de volgende accountgegevens in.

Het tabblad Toegang

Naam – voer een naam in voor het telefoonkaartaccount.

Toegangsnummer – voer het telefoonnummer in van de telefoonkaartserver.

Verificatiecode – voer de verificatiecode in.

Landcode – voer het internationale voorvoegsel in dat door de server wordt gebruikt.

Het tabblad Instellingen

Zendvolgorde – selecteer of het telefoonnummer of de verificatiecode eerst moet worden verzonden.

Vertraging voor nummer/Vertraging code – stel in hoe lang het duurt voordat de telefoon het nummer of de code moet verzenden.

Nummer directe toegang gebruiken – als deze optie is gemarkeerd, kunt u een nummer voor directe toegang gebruiken indien de telefoonkaart van het PBX-type is.


Bedrijfstelefoonservices

U kunt bedrijfstelefoonservices instellen door een configuratiebestand van het type .pbx via de telefonie/IT-beheerder van uw bedrijf te importeren.

Bedrijfstelefoonservices instellen

1. Maak de map **Telefoonkaarten** in de map **Document** van uw telefoon of Memory Stick en kopieer het configuratiebestand met de .pbx-extensie naar die map.

2. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen. > Telefoonkaarten > Importeren.**
3. Selecteer het .pbx-bestand dat u wilt importeren en tik op **Importeren.**
4. Activeer de kaart door de Telefoonkaartmodus in te stellen op **Direct bellen, Altijd telefoonkaart gebruiken of Voor oproep om kaart vragen.**

Het pictogram voor telefoonkaarten  is nu zichtbaar in de statusbalk. U kunt het .pbx-bestand zo instellen dat u opdrachten naar de telefooncentrale kunt sturen door op dit pictogram te tikken.

Wisselgesprek

U kunt ervoor kiezen om gewaarschuwd te worden wanneer u tijdens een lopend gesprek een oproep ontvangt.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Wisselgesprek** en zet deze optie **Aan** of **Uit**.

Indien ALS (twee lijnen op de SIM-kaart) beschikbaar is, kunt u deze optie **Aan** of **Uit** zetten op twee afzonderlijke spraaklijnen.

De instellingen worden opgegeven in het netwerk. Selecteer **Meer > Vernieuwen** om de huidige instellingen te bekijken.

Doorschakelen

De telefoon kan inkomende oproepen (spraak- en data- en faxoproepen) naar een ander nummer doorschakelen als u in gesprek bent, niet bereikbaar bent of de oproep niet beantwoordt. U kunt desgewenst ook alle oproepen doorschakelen.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Doorschakelen** en kies welk type oproepen u wilt doorschakelen en waarheen ze moeten worden doorgeschakeld.

Doorschakelopties

Opzoeken in Contacten – Selecteer een item uit Contacten.

Nummer invoeren – Voer een nummer in waarnaar oproepen moeten worden doorgeschakeld.

Uit – Uw inkomende oproepen worden niet doorgeschakeld.

De instellingen voor doorschakelen worden opgegeven in het netwerk. Selecteer **Meer > Vernieuwen** om de huidige instellingen te bekijken.

Oproep markeren

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Configuratiescherm > Oproep markeren** om de functie in te schakelen. Als de functie is

ingeschakeld en u weigert een oproep, wordt u gevraagd een herinnering in te stellen voor een vervolgooproep na een door u in te stellen periode.

Handsfree-instellingen

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Handsfree** om in te stellen hoe u een inkomende oproep wilt beantwoorden indien de handsfree-apparatuur is aangesloten.

Antwoordmodus

Normaal – Oproepen op de gebruikelijke manier beantwoorden.

Willekeurige toets – Oproepen met een druk op een willekeurige toets beantwoorden.

Na 5 seconden – De telefoon beantwoordt automatisch na vijf seconden.

Altijd beantwoorde oproepen naar Bluetooth leiden – Kruis het selectievakje aan om beantwoorde oproepen naar een Bluetooth-headset te leiden.

Weigeren met SMS

Als u een oproep wilt weigeren, bijvoorbeeld tijdens een vergadering, kunt u de telefoon zo instellen dat een SMS-bericht met een vooraf bepaalde tekst naar de beller wordt gestuurd.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Weigeren met SMS** voor het opgeven van de instellingen. Als de functie is ingeschakeld en u weigert een oproep, wordt u gevraagd of u een SMS-bericht naar de beller wilt verzenden.

Gesprekken beperken

Met deze functie kunt u bepaalde soorten oproepen in- of uitschakelen, bijvoorbeeld internationale oproepen. Voor het opgeven van de instellingen onder **Extra >**

Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Gesprekken beperken hebt u een speciale PIN code nodig, die u ontvangt van uw operator.

Nummer weergeven of verbergen

U kunt opgeven of u wilt dat de persoon die u belt uw telefoonnummer te zien krijgt.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Nummer weergeven of verbergen** voor het opgeven van de instellingen. Wanneer **Netwerkstandaard** is geselecteerd, bepaalt het netwerk deze instellingen.

TTY-instellingen

U kunt het gebruik van een TTY-apparaat inschakelen. (TTY is een hulpmiddel voor mensen die doof zijn of spraakproblemen hebben.) Sluit het TTY-apparaat aan op de aansluiting voor accessoires op de onderkant van de telefoon.

Stembesturing


Met behulp van stembesturing kunt u bellen en gesprekken ontvangen. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Stembesturing** voor het opgeven van de instellingen.

Stemopdrachten opnemen

Voordat u in dit dialoogvenster instellingen kunt opgeven, dient u van te voren de stembesturingswoorden voor *beantwoorden*, *in gesprek* en het *toverwoord* te hebben opgenomen.

Het toverwoord is een woord dat u dient te zeggen voordat u de opdrachten geeft, zodat de telefoon "gaat luisteren" naar de opdracht. Kies een lang, ongebruikelijk woord, dat goed te onderscheiden is van gewone achtergrondconversatie.

Selecteer **Meer > Bewerken > Opnemen** om een gemarkeerde stemopdracht op te nemen.

Selecteer **Meer > Bewerken > Afspelen** om een gemarkeerde stemopdracht te beluisteren. Het pictogram  naast een woord geeft aan dat er een stemopdracht is opgenomen en opgeslagen.

Instellingen stembesturing

Draagbaar handsfree – stembesturing in combinatie met een handsfreeset.

Draagbaar auto – stembesturing in combinatie met een carkit.

Stembeantwoorden – aannemen met stembesturing (opgenomen woorden voor "beantwoorden" en "in gesprek").

Naam beller afspelen – indien opgeslagen in Contacten, speelt de telefoon de opgenomen naam van de beller af.

Voicemail

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Voicemail** en voer het nummer in waarmee uw telefoon toegang heeft tot de voicemailserver. Voicemail is een dienst die door uw operator wordt geleverd en werkt als uw persoonlijke antwoordapparaat.

ALS-instellingen

ALS (Alternate Line Service) betekent dat u de beschikking hebt over twee afzonderlijke lijnen (twee telefoonnummers) op uw SIM-kaart.

Gespreksteller

Selecteer **Extra > Configuratiescherm**

>Gespreksteller voor het opgeven van de instellingen voor de Gespreksteller.

Met deze dienst (door sommige operators ook wel Advice of Charge, of AoC, genoemd) kunt u:

- De gesprekskosten bijhouden.
- Automatisch zorgen dat u geen uitgaande gesprekken waarvoor kosten in rekening worden gebracht meer kunt voeren zodra een bepaalde kredietbeperking wordt overschreden.

Gespreksteller heeft twee tabbladen, **Krediet** en **Tarief**.

Tabblad Krediet

Op dit tabblad kunt u de volgende instellingen opgeven:

- **Beperkt krediet** – als u dit selectievakje inschakelt, kunt u geen uitgaande oproepen waarvoor kosten in rekening worden gebracht meer plaatsen zodra de ingestelde kredietbeperking is overschreden. Wanneer dit selectievakje niet is ingeschakeld, is er geen kredietbeperking en worden de gesprekskosten tijdens een gesprek op het scherm weergegeven.
- **Resterend krediet** – u kunt dit veld bewerken en een kredietbeperking instellen. Wanneer er een kredietbeperking

is ingesteld, wordt het resterende krediet tijdens een gesprek op het scherm weergegeven.

Tabblad Tarief

Op dit tabblad kunt u de volgende instellingen opgeven:

- **Kosten weergeven in** – selecteer **Valuta of Eenheden**.
- **Tarief** – stel een waarde tussen 0,01 en 9999999 in.
- **Valuta** – selecteer het soort valuta (drieletterige code).

Als u deze instellingen wilt opslaan, moet u na het opgeven ervan een geldige PIN 2-code invoeren die u van uw netwerkoperator hebt ontvangen.

Opmerking: *De Gesprekstellerdienst is niet beschikbaar indien u naar een netwerk hebt geroamd dat geen informatie over belkosten doorgeeft.*

Verbindingen

De instellingen van de verbinding bepalen hoe uw telefoon met andere apparaten communiceert.

Draadloze Bluetooth-technologie

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > Bluetooth** voor het opgeven van de Bluetooth-instellingen en om verbinding te maken met andere Bluetooth-apparaten.

Opmerking: *Maak alleen verbinding met betrouwbare apparaten.*

Voor alle taken, behalve het overdragen van één bestand, is het nodig een permanente en betrouwbare verbinding tussen uw telefoon en het andere apparaat te maken. Dit wordt koppelen (pairing, of bonding) genoemd. Gekoppelde apparaten worden door uw telefoon onthouden zodat het koppelen niet steeds opnieuw hoeft te worden gedaan. Dit vergemakkelijkt en beveiligt toekomstige verbindingen omdat gekoppelde apparaten elkaar reeds authenticatie hebben verleend.

Tabblad Instellingen

Hier kunt u alle Bluetooth-instellingen van uw telefoon opgeven.

Mijn telefoonnaam – voer de naam in die moet worden weergegeven wanneer uw telefoon verbinding maakt met andere Bluetooth-apparaten.

Bluetooth aan – hiermee wordt Bluetooth geactiveerd.

Zichtbaar voor andere apparaten – met deze instelling kunnen andere Bluetooth-apparaten uw telefoon vinden.

Energiebesparing inschakelen – bespaart energie door de activiteit van uw telefoon te beperken. Met uw telefoon worden verzoeken voor extra verbindingen van andere Bluetooth-apparaten niet langer geaccepteerd nadat een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, maar u kunt nog steeds andere Bluetooth-apparaten zoeken en verbinden om daarmee te worden verbonden.

Tabblad Apparaten

Op dit tabblad vindt u een lijst met alle apparaten die al met uw telefoon zijn gekoppeld, zelfs als ze niet binnen bereik zijn en ze de Bluetooth-functie niet hebben ingeschakeld.

Koppelen aan een apparaat

Selecteer **Nieuw apparaat** om uw telefoon aan een nieuw apparaat te koppelen. Vervolgens wordt naar zichtbare Bluetooth-apparaten binnen bereik gezocht. Om te koppelen aan een van deze apparaten, selecteert u dit in de lijst en voert u de sleutelcode in zodra u hierom wordt gevraagd.

Indien u koppelt aan een Bluetooth-headset, beschikt deze mogelijk over een functie voor automatisch koppelen. Dit houdt in dat u het koppelen niet hoeft te initiëren; dit wordt

gedaan door de headset zodra deze wordt ingeschakeld. Bovendien hoeft u in dat geval geen sleutelcode in te voeren. U moet nog wel de koppeling bevestigen.

Wanneer u een apparaat uit de lijst selecteert, wordt een lijst met opties zichtbaar:


Apparaatopties

Mijn telefoonnaam – selecteer deze optie om de naam van het apparaat te wijzigen. Hiermee wordt alleen de manier waarop het apparaat in uw telefoon wordt weergegeven, beïnvloed.

Dit apparaat vertrouwen – hiermee kan een apparaat verbinding maken met uw telefoon zonder dat u dat telkens hoeft te bevestigen.

Voor audio inschakelen – het apparaat (bijvoorbeeld een Bluetooth-headset) in audioapplicaties te gebruiken. Apparaten die voor audio zijn ingeschakeld, staan in het tabblad audio, .

Bluetooth-diensten

De diensten (ook wel profielen genoemd) die door het verbonden apparaat worden ondersteund, worden in de detailweergave voor het apparaat weergegeven. Selecteer het apparaat op het tabblad , en selecteer vervolgens het rechttertabblad **Services**.

Tabblad Audioapparaten

Hier worden alle gekoppelde apparaten weergegeven die als gemarkeerd zijn met **Voor**

audio inschakelen. Op een later tijdstip kunt u een apparaat voor audio uitschakelen om te voorkomen dat uw telefoon er geluid naar overbrengt.

Infraroodpoort

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > Infrarood** voor het activeren van de infraroodpoort.

Infrarood-opties

Aan of Aan gedurende 10 minuten – schakelt de poort in.

Uit – schakelt de poort uit.

Internetaccounts

Zie *Internet, e-mail en MMS instellen* op pagina 69.

Mobiele netwerken

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > Mobiele netwerken** om in te stellen op welke manier uw telefoon een beschikbaar netwerk moet kiezen wanneer u zich buiten het dekkinggebied van uw operator bevindt. **Mobiele netwerken** heeft twee tabbladen, **Zoeken** en **Voorkeurslijst**.

Tabblad Zoeken

Er wordt naar een netwerk gezocht. U kunt kiezen tussen **Automatisch** of **Handmatig** zoeken.

Meer menuopties

Netwerk selecteren – beginnen met het zoeken naar een netwerk.

Opnieuw zoeken – naar het volgende netwerk in de voorkeurslijst zoeken.

Het tabblad Voorkeurslijst

U kunt een lijst met voorkeursnetwerken instellen. Het netwerk met de hoogste prioriteit dat beschikbaar is, wordt geselecteerd.

Meer menuopties

Netwerk toevoegen – een netwerk in de lijst selecteren en een prioriteit hiervoor instellen.

Netwerk verwijderen – het gemarkeerde netwerk verwijderen.

Netwerken filteren – de netwerktypen instellen die in de lijst moeten worden weergegeven (**GSM**, **3G** of **beide**).

Opmerking: *Mogelijkerwijs geeft uw operator u geen toestemming om van alle beschikbare netwerken gebruik te maken.*

USB

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > USB** voor het weergeven van de USB-instellingen van uw telefoon.

Opties voor USB-functionaliteit

Telefoonmodus – biedt de mogelijkheid voor synchronisatie, backup, opslag, bestandsoverdracht en modemgebruik.

Bestandsoverdracht – hiermee kunnen muziekbestanden en afbeeldingen van en naar de telefoon worden overgedragen met behulp van computerapplicaties zoals Sony Disc2Phone en Adobe Photoshop Album SE. Daarnaast kunt u uw telefoon voor een verbonden computer gebruiken als een algemene opslagruimte.

Selecteer **USB-laden toestaan** om het opladen van de batterij via de USB-verbinding in te schakelen. Het wordt aanbevolen op deze functie niet te gebruiken wanneer u verbinding maakt met een USB-hub die niet wordt gevoed of een apparaat dat alleen door batterijen wordt gevoed.

Opmerking: *Wijzig tijdens de gegevensoverdracht via USB de USB-instellingen niet en verbreek de verbinding van de telefoon met het andere apparaat niet. Dit kan leiden tot verlies van gegevens.*

Apparaat

Schermerverlichting

U kunt de verlichting van het scherm en het toetsenbord instellen voor handheld-gebruik en gebruik in de auto. Hoe lager u de instelling voor de helderheid hebt ingesteld, des te langer duurt het voordat u de batterij moet opladen. Stel de niveaus voor de autohouder zo laag in dat u natuurlijk nachtzicht behoudt.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Schermerverlichting** voor het opgeven van de instellingen.

Tabblad Instellingen

Automatisch – schermerverlichting wordt ingeschakeld als u op het scherm tikt, een toets indrukt of een binnenkomend gesprek ontvangt. Wanneer de telefoon na een korte tijd niet meer actief is, wordt de schermerverlichting uitgeschakeld.

Aan – schermerverlichting is continu aan, maar na een korte periode van inactiviteit wordt het gedimd tot een niveau dat u in het tabblad Helderheid kunt aanpassen.

Tabblad Helderheid

Selecteer de schermerverlichtingsmodus en pas de helderheid met behulp van de schuifregelaar of de Jog Dial aan.

Selecteer **Standaard** om de standaardwaarden van alle lichtniveaus te terug te zetten.

Apparaatbeheer

Apparaatbeheer maakt de externe distributie van de instellingen van uw telefoon mogelijk, zoals internet, e-mail, SMS en MMS. Daarnaast kunt u thema's en client-software op de telefoon beheren (weergeven in een lijst, installeren, updaten en de installatie ervan ongedaan maken). Apparaatbeheer is erg nuttig indien een bedrijf bijvoorbeeld een set met standaardsoftware heeft bepaald die op de telefoons van alle medewerkers gebruikt dient te worden.

Om de instellingen te openen of de software in de telefoon te beheren, wordt een beheersessie tussen de telefoon en een apparaatbeheerserver ingesteld. De sessie kunt u vanaf de telefoon of de server starten.

Dialoogvenster Apparaatbeheer

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Apparaatbeheer**. U treft een lijst aan van de profielen van de apparaatbeheerserver voor zover die aanwezig zijn. De instellingen van de profielen bepalen hoe het profiel de start van een apparaatbeheersessie en de meldingen tijdens

een sessie afhandelt. In het dialoogvenster van apparaatbeheer kunt u:

- De beheersessie van de telefoon starten door een profiel te markeren en **Verbinding maken** te selecteren.
- Handmatig een nieuw profiel voor de apparaatbeheerserver creëren door **Meer > Nieuw profiel** te selecteren.
- Een nieuwe configuratie starten voor een nieuwe operator door **Meer > ACL wissen** te selecteren. Dit kan noodzakelijk zijn als uw telefoon al voor een andere operator is geconfigureerd.
- Profielen van apparaatbeheerservers bewerken of verwijderen.

Opmerking: *Een profiel kan door de operator zijn vergrendeld. Als dit het geval is, kunt u het profiel niet bewerken of verwijderen of ACL wissen.*

Het dialoogvenster apparaatbeheer bestaat uit twee tabbladen, het tabblad **Gegevens** en het tabblad **Instellingen**. In het tabblad **Gegevens** kunt u gegevens voor de verbinding bewerken, zoals de gebruikersnaam voor het account op de apparaatbeheerserver en het ID en het adres van de server. In het tabblad **Instellingen** kunt u instellen wat er gebeurt bij de apparaatbeheersessie.

Flight mode

In de Flight mode zijn de radiofuncties van de telefoon uitgeschakeld. U kunt de applicatie van de organizer blijven gebruiken.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Flight mode** en stel hier in of u wilt worden gevraagd om te kiezen tussen *Flight mode* of *Telefoon aan* telkens als u op de aan-uitknop drukt.

In Flight mode is het pictogram voor Flight mode  zichtbaar in de statusbalk. Wilt u de modus wijzigen, dan kunt u op dit pictogram of in de Telefoonmodus op het pictogram voor Signaalsterkte  tikken.

Hardwareknop

U kunt de functie van de snelkoppelingsknop aanpassen. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Hardwareknop** om de instellingen op te geven.

U kunt instellen dat de snelkoppelingsknop een van de volgende items opent: Activiteitenmenu, internet, Hoofdmenu, Media player, Geluidsrecorder of Taakbeheer.

Locatie

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Locatie** om de **Huidige tijdzone** en **Interessante zone** in te stellen die in combinatie met hun huidige tijd en datum in de applicatie **Tijd** worden weergegeven. Selecteer het vereiste veld en selecteer vervolgens een tijdzone of een stad in de tijdzone die u wilt weergeven.

De Tijdzone thuis wordt niet in Tijd weergegeven maar door deze functie kunt u uw telefoon makkelijker resetten als u terugkeert uit een andere tijdzone.

Opties in het Locatie-menu

Updates instellen – wanneer u door tijdzones reist, kan uw telefoon informatie van het netwerk ontvangen en de klok automatisch instellen op de lokale tijd.

Cijfernotaties

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Cijfernotaties** om de notatie in te stellen voor het weergeven van afstanden, decimale scheidingstekens, scheidingstekens voor duizendtallen, valuta's en symboolposities. De standaardwaarden zijn afhankelijk van de taal die u hebt geselecteerd.

Energiebesparing

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Energiebesparing** voor het instellen van de energiebesparing. Indien u **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Schermverlichting** hebt ingesteld op **Automatisch**, wordt de schermverlichting automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Hebt u de Schermverlichting **Ingeschakeld**, kunt u alsnog energie besparen door **Energiebesparing ingeschakeld** te selecteren. Hierdoor wordt het scherm na een inactieve periode leeggemaakt.


Activeren na bepaalt wanneer het scherm moet worden leeggemaakt nadat de telefoon niet meer wordt gebruikt.

Schermb beveiliging

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Schermb beveiliging** om een schermb beveiliging te selecteren. U kunt de standaard schermb beveiliging, een afbeelding of een map met afbeeldingen selecteren voor een diavoorstelling.

Geluiden en signalen

Ringtones

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen > Ringtones** om ringtones voor inkomende spraakoproepen en gegevens- en faxberichten te selecteren in de vervolkeuzemenu's. Tik op de volumeregelaar en sleep deze om het ringtone-niveau aan te passen of draai aan de Jog Dial. Wilt u een geluid beluisteren, tik dan op . Indien u **Toenemend belvolume** selecteert, begint het belsignaal zacht en neemt het volume van het signaal langzaam toe.

U kunt uw telefoon verder aanpassen door verschillende ringtones aan verschillende contacten toe te kennen, zie *Een persoonlijke ringtone toevoegen aan een contact* op pagina 35.

Berichtsignalen

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen > Berichtsignalen** om voor de verschillende berichten af te spelen geluiden te selecteren. Als u **Melding weergeven** selecteert, verschijnt er een dialoogvenster op het scherm zodra u een bericht ontvangt.

Alarmen

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen > Alarmen** om geluiden te selecteren en het volume voor kalender- en klokalarmen aan te passen. Alarmen werken alleen als de telefoon is ingeschakeld. Wilt u wel alarmen horen maar niet door inkomende oproepen of berichten worden gestoord, stel de telefoon dan in op Flight mode.

Trilalarm

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen > Trilalarm** en selecteer dan voor welke gebeurtenissen de telefoon moet trillen. **Aan indien stil** betekent dat de telefoon alleen zal trillen als de stille modus is ingeschakeld. Zie *Stille modus* op pagina 21 voor meer informatie.

Knoppen en scherm

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen > Knoppen en scherm** en selecteer vervolgens geluiden voor wanneer u op toetsen en knoppen drukt en op het scherm tikt.

Equalizer

Met de equalizer wordt de frequentiebalans van het geluid van de media player gewijzigd. Selecteer **Extra > Configuratiescherm >**

Apparaat > Geluiden en signalen > Equalizer voor het opgeven van de instellingen. Het vervolgkeuzemenu bevat voorkeuzes voor verschillende muziekgenres. Mega Bass is een instelling waarmee de lage tonen krachtiger worden, ongeacht het volume.

Wizard Opslagruimte

Zie *Wizard Opslagruimte* op pagina 63.

Tekstinvoer

Selecteer **Extra > Configuratiescherm >**

Apparaat > Tekstinvoer voor de onderstaande handelingen:

- De instellingen in het menu van tekstopties van de tekstinvoerapplicaties wijzigen, zie *Tekstinvoer* op pagina 16.
- Tekstinvoersoftware selecteren en instellen.

Voorspellende tekst – selecteer talen voor tekstsuggesties en selecteer of u de optie Voorspellende tekst wilt activeren.

Automatisch hoofdletters – selecteer hier of het automatische gebruik van hoofdletters actief moet zijn.

Handscript – selecteer hier of de software voor handschrietherkenning actief moet zijn. De telefoon wordt met JotPro-software geleverd en is standaard ingesteld.

De JotPro-software neemt met de hand geschreven invoer tegelijkertijd met het

toetsenbord mee. Het kan zijn dat een handschrietherkenningssoftware van derden wilt installeren, maar het toetsenbord wordt alleen ingeschakeld als het in die software is ingeschakeld. Indien de software installatieopties bevat, kunt u deze openen vanaf **Instellingen** in het **Meer**-menu.

Virtueel toetsenbord – selecteer deze optie als u beschikking over het virtuele toetsenbord wilt hebben. Selecteer **Instellingen** in het **Meer**-menu om de taal voor de toetsenbordindeling te selecteren.

Thema's

Met thema's kunt u uw telefoon aanpassen. Door thema's te gebruiken, kunt u bijvoorbeeld de kleur van het scherm en de tekst, pictogrammen, de achtergrond en de skins bepalen. Thema's bevatten tevens een aantal geluiden die u als ringtones en als waarschuwingssignalen voor SMS- en MMS-berichten kunt gebruiken.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Thema's** om een thema uit de lijst te kiezen en te bekijken. Kies **Selecteren** om een thema toe te passen.

Met het **Meer**-menu kunt u een thema verwijderen of verzenden. U kunt geen thema verwijderen dat momenteel in gebruik is of is voorgeprogrammeerd.

Opmerking: Copyright-bescherming kan voorkomen dat content wordt gekopieerd, gewijzigd of wordt overgebracht. Als een bestand is beveiligd, of als een toegangsleutel verlopen of niet beschikbaar is, wordt er een pictogram weergegeven naast de bestandsnaam.

Tijd/datum

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Tijd/datum** om de huidige tijd en datum in te stellen. U kunt hier tevens de datum- en tijdnootatie selecteren. Selecteer het vereiste veld en geef de instellingen op.

Opties in het Tijd/datum-menu

Updates instellen – wanneer u door tijdzones reist, kan uw telefoon informatie van het netwerk ontvangen en de klok automatisch instellen op de lokale tijd.

Werkdagen instellen – geef de werkdagen op en de eerste dag van de week.

Gebruikersgroet

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Gebruikersgroet** om in te stellen of u desgewenst een gebruikersgroet wilt laten weergeven als de telefoon wordt ingeschakeld. Deze tekst mag uit maximaal 32 tekens bestaan.

Achtergrond

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Achtergrond** om een achtergrond voor de stand-byweergave in te stellen. Selecteer **Vervangen** en blader naar de afbeelding die u wilt gebruiken. U kunt de grootte van de afbeelding met de schuifregelaar aanpassen.

Opties in het Achtergrond-menu

Afbeelding verwijderen – verwijder de achtergrondafbeelding.

Afbeelding van thema – selecteer een afbeelding uit een thema.

Rangschikken – wanneer u dit selectievakje selecteert, wordt het scherm met kopieën van de gekozen afbeelding gevuld.

Berichtinstellingen

Lokale informatie

Lokale informatieberichten zijn tekstberichten die naar alle abonnees binnen een netwerkcel worden gezonden, bijvoorbeeld berichten van uw serviceprovider of weerberichten. Deze service is afhankelijk van een serviceprovider. Met de hieronder beschreven instellingen kunt u zich abonneren op verschillende informatiekanalen en deze activeren.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Berichtinstellingen > Lokale info** en geef de instellingen op.

E-mailaccounts

Zie *Internet, e-mail en MMS instellen* op pagina 69.

MMS-accounts

Zie *Internet, e-mail en MMS instellen* op pagina 69.

SMS

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Berichtinstellingen > SMS-account** voor het instellen van tekstberichten, SMS en EMS.

Wap-push

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Berichtinstellingen > Wap-push** om de manier in te stellen waarop inkomende berichten die melden dat de Wap-pushservice wordt geladen, moeten worden afgehandeld.

WAP-push

Automatisch – selecteer deze optie indien u altijd een bericht dat de service wordt geladen, wilt ontvangen en indien u wilt dat de content waarvoor u zich hebt aangemeld indien mogelijk automatisch in de webbrowser wordt geladen. U ontvangt

een notificatie indien de browser niet beschikbaar is.

Enmalig – selecteer deze optie om een notificatie te ontvangen indien een service kan worden geladen. U wordt ook geïnformeerd bij service-indicatieberichten.

Nooit - alle berichten over het laden van Wap-pushservice worden genegeerd.

Beveiliging

Certificaatbeheer en Java-certificaten

Digitale certificaten worden gebruikt voor het verifiëren van de oorsprong van de webpagina's die u bezoekt en de software die u installeert. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Beveiliging > Certificaatbeheer** om de huidige certificaten van de Certificatie-instantie en uw gebruikerscertificaat in de telefoon weer te geven. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Beveiliging > Java-certificaten** om de huidige Java-certificaten weer te geven. De certificaten zijn gemaakt en uitgegeven door een onafhankelijke organisatie die de betrouwbaarheid van de certificaten garandeert.

Vergrendelingen

De telefoon beschikt over vier beveiligingsvergrendelingen die u in het configuratiescherm kunt instellen door **Extra > Configuratiescherm > Beveiliging > Vergrendelingen** te selecteren.

Telefoonvergrendeling

Deze vergrendelingscode kunt u gebruiken om uw telefoon tegen onbevoegd gebruik te beveiligen. Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt, is de vergrendelingscode 0000, maar deze code kunt u in het **Vergrendelingen**-menu wijzigen in een vier- tot achtcijferige code. Uw opties voor de instellingen voor **Telefoonvergrendeling** zijn:

- **Bij inschakeling** – telkens wanneer u de telefoon inschakelt, dient u de code in te voeren.
- **Uit** – de vergrendeling wordt uitgeschakeld en u hoeft geen code in te voeren.
- **Wanneer SIM is gewijzigd** – u hoeft de code enkel in te voeren indien de SIM-kaart is gewijzigd.

Vergrendeling SIM-kaart

De PIN-code (Personal Identification Number) bestaat uit vier tot acht cijfers en dient ter beveiliging van uw SIM-kaart tegen

onbevoegd gebruik. U hebt de code nodig voor toegang tot de SIM-kaart. U ontvangt de code van uw operator bij de SIM-kaart, maar u kunt de code in het **Vergrendelingen**-menu wijzigen. Uw opties voor de instellingen voor **Vergrendeling SIM** zijn:

- **Bij inschakeling** – telkens wanneer u de telefoon inschakelt, dient u de PIN-code in te voeren.
- **Uit** – de vergrendeling wordt uitgeschakeld en u hoeft geen code in te voeren.

Als u een foute PIN-code invoert, krijgt u een foutmelding. Doorgaans wordt de SIM-kaart geblokkeerd na drie foute pogingen (het aantal pogingen is afhankelijk van de operator). U moet de PUK-code invoeren om de SIM-kaart vrij te geven.

De PUK-code bestaat uit acht cijfers. Als u de juiste PUK-code hebt ingevoerd, moet u een nieuwe PIN-code invoeren. U hebt tien pogingen om de juiste PUK-code in te voeren. Als al deze pogingen mislukken, wordt de SIM-kaart buiten werking gesteld. U moet dan contact opnemen met uw netwerkoperator. Het is niet mogelijk de PUK-code te wijzigen.

De PIN2-code

Bepaalde speciale SIM-kaartdiensten, zoals Gespreksteller en Vaste nummers, kunnen door een tweede pincode worden beveiligd, de

PIN2-code. De eigenschappen van de code zijn:


- **PIN2** kan niet worden uitgeschakeld, maar de vier- tot achtcijferige code kunt u in het **Vergrendelingen**-menu wijzigen.
- **PIN2** wordt na drie foute pogingen geblokkeerd. Wilt u de code vrijgeven, dan dient u een PUK2-code in te voeren.
- Na 10 mislukte pogingen om PIN2 vrij te geven, kunt u nog steeds gebruikmaken van de kaart maar is toegang tot de SIM-functies die worden beveiligd door de PIN2-code, permanent geblokkeerd.
- Niet elke SIM-kaart beschikt over een PIN2-vergrendeling.

Schermvergrendeling

Indient u **Schermvergrendeling** selecteert en de vereiste code voor **Telefoonvergrendeling** invoert, wordt deze vergrendeling geactiveerd. Hiermee voorkomt u dat er per ongeluk op het scherm wordt gedrukt. Het scherm wordt automatisch vergrendeld na 60 seconden van inactiviteit. Om het te openen, kunt u op een willekeurige toets drukken. Er verschijnt dan een dialoogvenster waarin u de code voor **Telefoonvergrendeling** in kunt voeren.

Automatische toetsvergrendeling

Indien u **Automatische toetsvergrendeling** selecteert, wordt het toetsenbord na een periode van inactiviteit automatisch

vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat er per ongeluk op een toets wordt gedrukt. U heft de toetsvergrendeling op door de Terug-knop aan de zijkant van de telefoon ingedrukt te houden of door  > **Ontgrendelen** te selecteren.

Instellingen MIDlet

Een MIDlet suite is een Java-applicatie. In sommige gevallen worden door MIDlets acties gestart waarvoor u toestemming moet geven. Dit kunnen acties zijn zoals:

- Het openen van een verbinding.
- Het automatisch starten van de MIDlet als reactie op een inkomende verbinding.
- Een SMS verzenden.

Het dialoogvenster **Verzoek machtiging MIDlet** wordt weergegeven. Hierop kunt u de machtiging al dan niet toestaan, bijvoorbeeld omdat privé- of netwerkkosten in rekening worden gebracht.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Beveiliging** voor toegang tot de twee applicaties waarmee u MIDlet-instellingen in de telefoon kunt opgeven, te weten **MIDlet-accounts** en **MIDlet-machtigingen**.

MIDlet-accounts

Aan een bepaald internetaccount kan een MIDlet-suite worden gekoppeld. In **MIDlet-accounts** vindt u een overzicht van alle

momenteel geïnstalleerde MIDlet-suites. U kunt het internetaccount van een MIDlet-suite wijzigen door het account te selecteren en een van de andere internetaccounts of VPN-accounts in uw telefoon te kiezen.

MIDlet-machtigingen

In **MIDlet-machtigingen** kunt u instellen onder welke voorwaarden in uw telefoon een verzoek wordt gegeven wanneer een MIDlet-suite een bepaalde actie wil starten. U kunt een MIDlet-suite wijzigen door het te selecteren en de **Gebruikersmachtigingen** en de manier waarop moet worden gereageerd op deze gebruikersmachtigingen, de **Interactiemodus**, te wijzigen.

VPN-accounts

Virtual Private Network (VPN) is een veilige manier om via het internet, toegang tot het netwerk van een organisatie te bieden.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Beveiliging > VPN-accounts** om een VPN-account te maken.

Overige

Schijf formatteren

Zie *Een Memory Stick formatteren* op pagina 62.

Installeren

Zie *Applicaties installeren* op pagina 62.

Taal

Selecteer een taal uit de lijst om de taal van de telefoon te wijzigen. De taal die momenteel in gebruik is, wordt gemarkeerd. U kunt alle talen verwijderen behalve Engels.

Om geheugenruimte te besparen, is bij levering slechts een beperkt aantal talen in de telefoon opgenomen. Wanneer u een taal selecteert in de lijst, worden de talen die niet worden gebruikt uit het geheugen van de telefoon verwijderd. U kunt extra talen downloaden op www.sonyericsson.com/support.

Master reset

Gebruik **Master reset** om uw telefoon opnieuw in te stellen.

Belangrijk: *Nadat u de taal hebt geselecteerd, worden alle gebruikersgegevens verwijderd, evenals alle vooraf geïnstalleerde mediabestanden en bestanden met applicatiegegevens (inclusief achtergrondafbeeldingen, ringtones en afbeeldingen). Alle instellingen worden teruggezet naar de toestand waarin deze zich*

bevonden. De geselecteerde lokale taal wordt teruggezet.

Als u van de gebruikersgegevens reservekopieën hebt gemaakt, kunt u deze naderhand weer terugzetten. Zie *Gegevens terugzetten* op pagina 69.

U kunt mediabestanden en applicatiegegevensbestanden terugzetten van www.sonyericsson.com/support.

Als u geïnstalleerde applicaties wilt behouden, schakelt u het selectievakje **Geïnstalleerde applicaties verwijderen** uit.

Instellingenwizard

De Instellingenwizard wordt normaal uitgevoerd wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt. De Wizard begeleidt u door enkele basisinstellingen van de telefoon en toont u enkele nuttige tips. U kunt de Instellingenwizard ook altijd openen door **Configuratiescherm > Overige > Instellingenwizard** te selecteren. Wanneer u de Instellingenwizard opent vanaf het Configuratiescherm, bevat deze ook een stap om het scherm te kalibreren.

Verwijderen

Zie *Applicaties verwijderen* op pagina 63.

Problemen oplossen

Bezoek www.sonyericsson.com/support voor het oplossen van mogelijke problemen met uw telefoon. Selecteer uw regio, locatie en telefoontype om nuttige informatie weer te geven.

Uw telefoon beschikt daarnaast over ingebouwde Help-onderwerpen. Bij veel applicaties en in sommige dialoogvensters, bijvoorbeeld waarin u belangrijke instellingen opgeeft, is **Help** beschikbaar vanuit het **Meer**-menu.

U kunt de software van uw telefoon updaten om de prestaties te verbeteren. Zie *Software updaten* op pagina 14.

Opmerking: *Als u uw telefoon moet inleveren voor reparatie kunt u informatie en content verliezen die u op uw telefoon hebt opgeslagen. U wordt aangeraden een kopie van dergelijke informatie te maken, zie *Reservekopieën maken* op pagina 68.*

Belangrijke informatie

Consumentenwebsite van Sony Ericsson

Op www.sonyericsson.com/support vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele muisklikken kunt openen. Hier vindt u de nieuwste computersoftware-updates en tips over hoe u het product efficiënter kunt gebruiken.

Service en ondersteuning

Vanaf nu hebt u toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen, zoals:

- Wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden.
- Een wereldwijd netwerk van callcenters.
- Een uitgebreid netwerk van servicepartners voor Sony Ericsson.

Een garantieperiode. In deze gebruikershandleiding vindt u meer informatie over de garantievoorwaarden.

Op www.sonyericsson.com vindt u in het ondersteuningsgedeelte voor de taal van uw keuze de nieuwste ondersteuningsfuncties en -informatie, zoals software-updates, een

Knowledgebase, telefooninstellingen en aanvullende hulp wanneer u deze nodig hebt.

Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over specifieke services en voorzieningen van de operator.

U kunt ook contact opnemen met onze callcenters. Raadpleeg de onderstaande lijst voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde callcenter. Neem contact op met een plaatselijke leverancier als uw regio of land niet in de lijst staat. (De onderstaande telefoonnummers waren correct bij het te perse gaan. Op www.sonyericsson.com kunt u altijd de recentste informatie vinden.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of met een van onze servicepartners. Bewaar het oorspronkelijke aankoopbewijs; u hebt dit nodig wanneer u aanspraak wilt maken op de garantie.

Wanneer u een van onze callcenters belt, gelden de nationale tarieven, inclusief lokale belastingen, tenzij sprake is van een gratis telefoonnummer.

Land	Telefoonnummer	E-mailadres
Argentinië	800 333 7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Australië	1 300 650 050	questions.AU@support.sonyericsson.com
België	02 7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brazilië	4001 0444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1 866 766 9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Centraal-Afrika	27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Chili	123 0020 0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
China	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Denemarken	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Duitsland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Filipijnen	02 6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Finland	09 299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Frankrijk	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Griekenland	801 11 810 810	questions.GR@support.sonyericsson.com
	210 89 91 919 (vanaf mobiele telefoon)	
Hongarije	06 1 437 7300	questions.HU@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Ierland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
India	1800 11 1800 (Gratis nummer)	questions.IN@support.sonyericsson.com
	39011111 (vanaf mobiele telefoon)	

Indonesië	021 2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Italië	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Kroatië	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Maleisië	1 800 889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexico	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
	(nationaal, gratis nummer)	
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nieuw-Zeeland	0800 100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Noorwegen	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Oekraïne	380 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
Oostenrijk	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Polen	0 (prefix) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Roemenië	4021 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusland	8 495 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slowakije	02 5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Spanje	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Taiwan	02 25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Thailand	02 2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Tsjechië	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Turkije	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com

Venezuela	0 800 100 2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
Verenigd Koninkrijk	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
Verenigde Staten	1 866 766 9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Verenigde Arabische Emiraten	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
Zuid-Afrika	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Zweden	013 24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Zwitserland	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Deze instructies zijn bedoeld voor uw veiligheid. Houd u aan deze richtlijnen. Als een of meer van de onderstaande omstandigheden van toepassing zijn op het product of als u er niet zeker van bent dat het product correct werkt, moet u het laten controleren door een gecertificeerde servicepartner voordat u het product oplaadt of gebruikt. Als u dit niet doet, kunnen er defecten optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen.



Belangrijk: *Verminder het volume voordat u de mobiele telefoon aan uw oor plaatst als u een oproep beantwoordt.*

Aanbevelingen voor veilig gebruik van het product (mobiele telefoon, batterij, oplader en overige accessoires)

- Ga voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.

WAARSCHUWING! *Stel de batterij niet bloot aan open vuur. Hierdoor zou de batterij kunnen exploderen.*

- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.

- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven +60°C.



- Breng de mobiele telefoon niet in contact met brandende kaarsen, sigaretten, sigaren, open vuur, enzovoort.



- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.

- Beschilder de mobiele telefoon niet.

- Probeer de batterij niet uit elkaar te halen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel van Sony Ericsson.



- Vraag toestemming voordat u de mobiele telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in of rond een vliegtuig of op plaatsen waar uitdrukkelijk gevraagd wordt tweezijdige radioverbindingen uit te schakelen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet op plaatsen waar er gevaar voor ontploffing is.
- Plaats de telefoon of andere draadloze apparatuur niet in de ruimte boven de airbag in uw auto.

KINDEREN

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHELVE EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRE



BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRE KAN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.

Stroomvoorziening (oplader)

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Let erop dat het snoer zo ligt dat niemand erop trapt, erover struikelt of er anderszins letsel aan zou kunnen overhouden. Koppel het toestel los van de voeding voordat u het reinigt, om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het netsnoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past. Gebruik alleen originele Sony Ericsson-opladers die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Andere opladers zijn mogelijk niet ontworpen volgens dezelfde veiligheids- en prestatiecriteria.

Batterij

U wordt geadviseerd de batterij 4 uur op te laden voordat u de mobiele telefoon voor het eerst gaat gebruiken. Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen. De batterij mag alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5°C en +45°C.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-opladers die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.

De gespreks- en stand-bytijd zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de signaalsterkte, bedrijfstemperatuur, de manier waarop u applicaties gebruikt, de geselecteerde functies, en het gebruik van spraak of dataverzending. Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert. Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt. Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metaal voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige geïmplanteerde pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Wanneer u de mobiele telefoon gebruikt, plaatst u deze aan het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, dient u de mobiele telefoon onmiddellijk uit te schakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog. Als u andere persoonlijke medische apparatuur gebruikt, dient u de fabrikant van het apparaat te raadplegen.

Autorijden

Houd u aan de plaatselijke wetten en/of regels inzake het gebruik van mobiele telefoons terwijl u rijdt. In

vele landen/staten is het gebruik van handsfree of portable carkits verplicht. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree of portable carkits van Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon.

Daarnaast verbieden sommige fabrikanten (met het oog op mogelijke interferentie) het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer het voertuig voordat u een nummer kiest of een gesprek beantwoordt.

Alarmnummers

Deze mobiele telefoon werkt zoals iedere andere mobiele telefoon door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Het kan zijn dat noodoproepen in bepaalde gebieden bij een aantal cellulaire telefoonnetwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

Antenne

Deze telefoon bevat een ingebouwde antenne. Het gebruik van antenne-apparaten die niet speciaal door Sony Ericsson worden verkocht voor gebruik met dit model mobiele telefoon, kan leiden tot beschadiging van de mobiele telefoon en tegenvallende prestaties. Ook kunt u hierdoor worden blootgesteld aan hogere

SAR-waarden dan de vastgestelde limieten (zie hieronder).

Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon. Aanraken van de antenne beïnvloedt de geluidskwaliteit en kan ertoe leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de totale gespreks- en stand-bytijd verkort.

Blootstelling aan radiofrequentie (RF) en SAR

Uw mobiele telefoon is een lagespanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook wel radiogolven of radiofrequentievelden genoemd). Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen aangenomen die door wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (CNIRP) en The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden. Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequente energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik

van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde. Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson zo ontworpen dat ze binnen de aanbevolen grenzen te werken.

In de Verenigde Staten mogen mobiele telefoons pas worden verkocht als er is getest of ze de limieten niet overschrijden die door de overheid zijn ingesteld, en als ze door de FCC zijn gecertificeerd. Deze tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (dat wil zeggen dat ze bij het oor worden gehouden en op het lichaam worden gedragen) die door de FCC voor elk model worden vereist. Als deze telefoon op het lichaam wordt gedragen, voldoet de telefoon aan de RF-stralingsrichtlijnen van de FCC wanneer de handset zich op een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam bevindt zonder dat er metalen voorwerpen in de buurt van de telefoon zijn, of als de telefoon wordt gebruikt met de originele accessoire van Sony Ericsson om deze telefoon op het lichaam te dragen. Als u andere accessoires gebruikt, voldoet de telefoon mogelijk niet aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie en andere informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR ook op www.sonyericsson.com.

Toegankelijkheidsoplossingen/ speciale behoeften

Bij telefoons die in de VS worden verkocht, kunt u uw TTY-terminal gebruiken met mobiele telefoon van Sony Ericsson als u gebruikmaakt van de noodzakelijke accessoire). Informatie over toegankelijkheidsoplossingen voor personen met speciale behoeften kunt u krijgen bij het Sony Ericsson Special Needs Center, telefoon 877 878 1996 (TTY) of 877 207 2056 (spraak). U kunt ook het Sony Ericsson Special Needs Center bezoeken op www.sonyericsson-snc.com.

Het weggooien van oude elektrische en elektronische apparaten



Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet moet worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het worden overhandigd aan het desbetreffende inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Als u ervoor zorgt dat dit product op een correcte manier wordt verwijderd, draagt u ertoe bij dat mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid kunnen worden voorkomen wat anders door een onjuiste afvalverwerking van dit product niet mogelijk zou zijn geweest. Het recyclen van materiaal draagt ertoe bij dat natuurlijke hulpbronnen in stand worden gehouden. Voor meer informatie over het recyclen van dit product neemt u contact op met het plaatselijke stadskantoor, de dienst voor het verwijderen van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Batterij weggooien

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Breng gebruikte batterijen naar een kringloopbedrijf.



Memory Stick Micro™ (M2™)

Het medium met de aanduiding “class0” is voor gebruik met het gebundelde product. Bepaalde functies kunnen niet beschikbaar zijn als een “Class 0”-medium wordt gebruikt met een ander product.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Dit draadloze apparaat, daaronder begrepen maar niet beperkt tot media die is geleverd bij het apparaat, (“Apparaat”) bevat software die het eigendom is van Sony Ericsson Mobile Communications AB en de aangesloten bedrijven (“Sony Ericsson”), en de externe leveranciers en licentieverleners (“Software”).

Als een gebruiker van dit Apparaat, verleent Sony Ericsson u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie voor het gebruik van de Software uitsluitend in combinatie met het Apparaat waarop deze is geïnstalleerd en/of is meegeleverd. Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als een verkoop van de Software aan een gebruiker van dit Apparaat.

U mag de broncode of onderdelen van de Software niet reproduceren, wijzigen, distribueren, decompileren of er reverse-engineering op toepassen, of de broncode of onderdelen van de Software op andere wijze achterhalen. Om twijfel te voorkomen hebt u te allen tijde het recht alle rechten en plichten in verband met de Software over te dragen aan een derde partij, uitsluitend samen met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen en altijd op de voorwaarde dat deze derde partij schriftelijk met deze regels instemt.

Deze licentie wordt u verleend voor de volledige levensduur van dit Apparaat. Deze licentie kan worden beëindigd door al uw rechten in verband met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen schriftelijk over te dragen aan een derde partij. Indien u de in deze licentie vermelde bepalingen niet naleeft, wordt de licentie met onmiddellijke ingang beëindigd.

Sony Ericsson en de externe leveranciers en licentiegevers van Sony Ericsson zijn de enige en exclusieve eigenaars van de Software en behouden zich alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Software voor. Aan Sony Ericsson en, voor zover de Software materiaal of code van een derde partij bevat, een dergelijke derde partij wordt de titel verleend van derden-begunstigden van deze voorwaarden.

Op de geldigheid, constructie en prestaties van deze licentie is het recht van Zweden van toepassing. Het voorgaande is volledig van toepassing voor zover maximaal is toegestaan onder de wettelijke rechten van de consument.

Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson), S-221 88 Lund, Zweden, verstrekt deze

beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en elk origineel Ericsson- of Sony Ericsson-accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd (hierna "product" genoemd).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek www.sonyericsson.com voor meer informatie.

Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument, en tijdens de daarop volgende periode van één (1) jaar.

Wat wij doen

Indien dit toestel gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Sony Ericsson, bevoegde distributeurs, of servicepartners, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn vastgelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor kosten in rekening te brengen als een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens onderstaande voorwaarden.

Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit moment is het voor Sony Ericsson wettelijk, via andere regelgeving of vanwege technische

bepalingen, wellicht onmogelijk om een kopie van bepaalde downloads te maken. Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige informatie die verloren gaat en biedt geen vergoeding voor een dergelijk verlies. Maak altijd een kopie van alle informatie op uw Sony Ericsson-product, zoals downloads, de kalender en contacten voordat u uw Sony Ericsson-product aanbidt ter reparatie of vervanging.

Voorwaarden

1. De garantie is alleen geldig indien het originele aankoopbewijs dat door een door Sony Ericsson geautoriseerde leverancier voor dit product aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer**, wordt overgelegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
2. Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt voor het gerepareerde of vervangende product de resterende garantieperiode of, als dat langer is, een garantie voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
3. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de

- instructies voor gebruik en onderhoud van het product). Bovendien is de garantie niet van toepassing op tekortkomingen van het product als gevolg van ongevallen, wijziging of aanpassing, calamiteiten, of schade als gevolg van contact met vloeistoffen. Een oplaadbare batterij kan honderden keren worden opgeladen. De batterij zal uiteindelijk gaan slijten. Dit is echter geen defect. Als de spreektijd of standbytijd aanzienlijk korter is, dient u uw batterij te vervangen. Sony Ericsson raadt u aan om alleen batterijen en opladers te gebruiken die door Sony Ericsson zijn goedgekeurd. Er kunnen tussen telefoons kleine verschillen optreden bij de weergave van helderheid en kleur. Er kan sprake zijn van zeer kleine heldere of donkere punten op het beeldscherm. Deze punten worden foutieve pixels genoemd en komen voor als afzonderlijke punten defect zijn en niet kunnen worden aangepast. Twee foutieve pixels worden als acceptabel beschouwd.
- Aangezien het cellulaire systeem waarop het product werkt niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
 - Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door software-installaties, aanpassingen, service of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
 - De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of randapparatuur die niet geschikt zijn voor gebruik met het product.
 - Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.

- ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, ANDERS DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GANGLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, vervolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of aankoopcontact.

* EUROPESE UNIE (EU)

Als u het product in een EU-land hebt gekocht, kunt u het volgens bovenstaande voorwaarden binnen de garantieperiode laten repareren in elk EU-land waar een identiek product wordt verkocht door een bevoegde Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het Sony Ericsson Call Center bij u in de buurt voor meer informatie. Bepaalde reparaties zijn wellicht alleen mogelijk in het land van aanschaf. Het

product kan bijvoorbeeld aan de binnen- of buitenzijde afwijken van de equivalente modellen die in andere EU-landen verkrijgbaar zijn. Mobiele telefoons met een SIM-vergrendeling kunnen mogelijk niet worden gerepareerd.

** In sommige landen/regio's is aanvullende informatie vereist. In dat geval is dit duidelijk op het aankoopbewijs aangegeven.

FCC-verklaring

Dit toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-richtlijnen. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:



(1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit toestel moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die de werking van het toestel kan verstoren.

Draadloze Bluetooth-technologie

Bluetooth Qualified Design ID is B011112.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type FAD-3022012-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 300328, EN 301489-7, EN 301489-17, EN 301489-24, EN 60950, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, March 2006

CE 0682

Shoji Nemoto

Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (**99/5/EC**) worden gesteld, wordt voldaan.

Technische gegevens

Algemeen

Formaat	107 x 54 x 15 mm
Gewicht	112 g met batterij
Batterijtype en capaciteit	BST-33, 900 mAh
Systeem en vermogensklasse	E-GSM 900 Klasse 4 GSM 1800 Klasse 1 GSM 1900 Klasse 1 UMTS 2100 Klasse 3
Besturings-systeem	Symbian OS versie 9.1 met UIQ 3.0-gebruikersinterface en applicatieomgeving
Interne opslagruimte voor gebruiker	Tot 60 MB gebruikersgegevens
Extra opslagruimte	Memory Stick Micro™ (M2™), tot 4 GB ondersteund. 64 MB Memory Stick Micro (M2) meegeleverd.

Connectiviteit

Kabel	Snelle poort USB 2.0-compatibel, lage snelheid (1,5 Mbps) en volle snelheid (12 Mbps)
-------	--

Draadloze Bluetooth™-technologie

Dit product is op een zodanige wijze geproduceerd dat het voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0

Infrarood

IrDA-SIR en IrObex ondersteund

Media-indelingen

Afbeelding	BMP (.bmp), GIF (.gif, inclusief animaties), JPEG (.jpg), MBM (.mbm), PNG (.png), WMBMP (.wbm)
Audio	3GPP (.3ga), AAC-LC (.aac/.m4a), AAC+ (.aac), E-AAC+ (.aac), AMR-NB (.amr), AU (.au), iMelody (.imy), MIDI (.mid), SP-MIDI (.mid), MP3 (.mp3), Beatnik (.rmf), WAV (.wav), XMF (.mxmf), DLS, Real Audio (.ra), M3U-afspeellijsten
Video	3GPP (.3gp), MP4 (.mp4), Real Media (.ram, .rm)

Document-indelingen

Microsoft Word	97, 2000, 2002 (XP), 2003
Microsoft Excel	97, 2000, 2002 (XP), 2003
Microsoft PowerPoint	97, 2000, 2002 (XP), 2003
Adobe Acrobat (PDF)	1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Index

A

Aan/uit 7

Accessoires

- aansluiten 14

Accessoires aansluiten 14

Achtergrond 88

Achtergrondverlichting 83

Afbeeldingen 50

- beeldbestanden beheren 51

Afspelen 45

Alarmen 60, 86

ALS-instellingen 78

Apparaatbeheer 83

Apparaatinstellingen 83

Apparaten vertrouwen 65

Applicaties

- installeren 62

- overzicht 9

- starten en verlaten 10

- verwijderen 63

- wisselen tussen 10

Applicaties installeren 62

Automatische installatie 27

Automatisch koppelen 80

Automatische installatie 69

B

Back-up 67, 68

Backup Manager 68, 69

Batterij 6

- opladen 82

- opladen via USB 67, 82

Batterij opladen 7, 67

Berichten 27

- automatische installatie 69

- e-mail 30

- e-mailinstellingen 69, 70

- HTML-mail 31

- IMAP-account 28, 31

- instellingen 88

- instellingen lokale informatie 88

- lokale informatie 27

- mappen 28

- MMS 29

- MMS-instellingen 69, 73

- SMS 29

- SMS-instellingen 89

Bestanden downloaden 41

Bestandsbeheer 61

Bestandsoverdracht 64, 66, 82

Beveiliging 89

Bluetooth 65, 80

- service 81

Browser, zie Web 38

C

Certificaatbeheer 89

Cijfernotaties 85

Computermodem 67

Configuratiescherm 74, 83

- apparaatinstellingen 83
- berichtinstellingen 88
- beveiliging 89
- geluiden en signalen 86
- oproepinstellingen 74
- overige instellingen 92
- verbindingen 79, 83

Contacten 33

- beheren 35
- bewerken 34
- eigenaarkaart 33
- foto's bij contacten 34
- items importeren 8
- kopiëren vanaf en naar een SIM-kaart 36
- maken 34
- stemkiezen 35

Converter 59

D

Datum 88

Declaration of Conformity 105

Diavertoningen 51

Diensten gebaseerd op toonbesturing 25

Digitaal visitekaartje, zie Eigenaarkaart 33

Documentviewers 55

Doorschakelen 76

Draadloze Bluetooth-technologie, zie Bluetooth 80

E

Eigenaarkaart 33

E-mail 30

- account voor synchronisatie 32
- instellingen 69, 70
- push e-mail 32

EMS, zie SMS 29

Energiebesparing 85

Equalizer 46, 86

Externe synchronisatie 69

F

Fax 29

Flight mode 7, 84

Formatteren, Memory Stick 62

G

Games 55

Garantie 102

Gebeamde berichten 27

Gebruikersgroet 88

Gegevens

- overdragen naar een andere telefoon 22

Gegevens ordenen

- bestandsbeheer 61
- mappenmenu 15
- multimediabestanden 16

Gegevens overdragen 22

Gegevens terugzetten 69

Gegevens verplaatsen 22

Geluid op de telefoon 21

Geluidsrecorder 53

Gesprekkenlijst 25

Gespreksteller 79

H

Handschriftherkenning 19, 87

Handsfree

- instellingen 77

Help-onderwerpen in de telefoon 15

HTML-mail 31

I

IMAP-account 28, 31

Infraroodpoort 66, 81

Instellingenwizard 93

Internet

- accounts 70

- browsen 38

- instellingen 69

J

Java-certificaten 89

Jog Dial 9

K

Kalender 36

- uitnodigingen 37

Klok, zie Tijd 60

Knopinstellingen 84

Koppelen 80

- apparaten koppelen 80

- sleutelcode 80

Koppelen ('pairing') 65

L

Launcher voor applicaties 64

Locatie 85

Lokale informatie 27

- instellingen 88

Lokale synchronisatie 68

M

Mappen 28

- menu 15

Master reset 92

Media player 44

Melodie componeren 54

Memory Stick Micro (M2) 13

- formatteren 62

- naam wijzigen 62

MIDlet-instellingen 91

Mijn kaart 33

MMS 29

- instellingen 69, 73

Mobiele netwerken 81

Multimediabestanden 16

MusicDJ 54

Muziek

- afspelen 45

- beluisteren 44

- geluid instellen 46

- playlist 45

- track beheren 46

N

Navigatie 8
Noodoproepen 23
Notaties 85
Notities 57
Nummer verbergen 77

O

On line 48
Oproep markeren 76
Oproepen
- inkomende 24
- meer dan een 24
- noodoproepen 23
- onvangen 24
- plaatsen 22
- telefonisch vergaderen 25
- uitgaande 22
Oproepen accepteren 74
Oproepen beperken
- instellingen 77
Oproepinstellingen 74
Overige instellingen 92
Overzicht 5

P

PC Suite 63
- telefoon als modem 67
Pdf+ 56
Pictogrammen 12
Playlist 45

PlayNow 49
Problemen oplossen 93

Q

Quickoffice 55

R

Rekenmachine 58
Reservekopieën maken 68
RSS-feeds 43

S

Schermb beveiliging 85
Schermttoetsenbord 19
Schrijfblok, zie Notities 57
Services, Bluetooth 81

SIM-kaart

- plaatsen 6
SMS 29
- antwoorden met MMS 29
- bezorgbevestiging 29, 89
- instellingen 89

Snelkiezen 25

Software

- updaten 14
Software updaten 14
Sony Ericsson PC Suite, zie PC Suite 63
Stembesturing 23, 26, 78
Stemkiezen 35
Stille modus 21
Stopwatch 61
Streaming media 48

Synchronisatie 67
- extern 69

T

Taakbeheer 10

Taken 58

Talen 92

Technische gegevens 106

Tekst invoeren 16
- handschriftherkenning 19
- toetsenbord 17
- virtueel toetsenbord 19

Tekstberichten, zie SMS 29

Tekstinvoer 16, 87

Tekstsuggestie 87

Tekstsuggestie-invoer 17

Telefonisch vergaderen 25

Telefoon 22
- bedrijfstelefoonservices 26
- snelkiezen 25
- stembesturing 23, 26
- telefoonkaarten 26

Telefoon resetten 92

Telefoonboek, zie Contacten 33

Telefooninstellingen 74

Telefoonkaarten 26
- instellingen 74

Telefoonmodus 66, 67, 68, 82

Thema's 87

Tijd 60, 88

Tijd/datum 88

Tijdzones 85

Timer 61

Toetsenbord 17
- virtueel 19

Toetsenbordfuncties 11

Toetsvergrendeling 21, 91

Toevoegen aan Contacten 74

Trilalarm 86

Try and Buy-applicaties 13

TTY
- instellingen 78

U

Upgraden 22

USB 66, 82
- batterij opladen 82

V

Verbindingbeheer 67

Verbindingen 79

Vergrendelingen 90

Verzenden via 14, 65

Verzoek om vergadering, zie Uitnodigingen 37

Video
- afspelen 47
- clips beheren 48

Viewers 55

Virtueel toetsenbord 19, 87

Visitekaartje, zie Eigenaarkaart 33

Voicemail 78

Volume

- aanpassen 21

VPN

- accounts 92
- instellingen 69

W

Wap-push 89

Web

- accounts 70
- beveiligde verbinding (https) 38
- browsen 38
- favorieten 40
- geschiedenis 41
- instellingen 69
- pagina's off line bekijken 41
- persoonlijke gegevens verwijderen 42
- pop-ups blokkeren 42
- wachtwoordfunctie onthouden 40

Wisselgesprek 76

Wizard Opslagruimte 63

Z

Zoomen 15