



# **SGH-E570**

## **Gebruiksaanwijzing**





# Belangrijke veiligheidsinformatie

- Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

## Copyrightgegevens

- Bluetooth<sup>®</sup> is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.
- Java<sup>™</sup> is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

## Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

## Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

## Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

## Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

## Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.



## Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

## Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

## Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

## Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

## De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

## Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

## Deskundige technische service


Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 122 voor meer informatie over veiligheid.

# Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken. Raadpleeg "Aan de slag" en "Andere functies van de telefoon gebruiken" om de belangrijkste functies snel onder de knie te krijgen.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- ▶ Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.
- U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.
- [ ] Een toets op de telefoon. Voorbeeld: [  ]
- < > Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: < **Menu** >



- **Camera en camcorder**

U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

## Speciale functies op uw telefoon



- **MP3-speler**

U kunt muziekbestanden op uw telefoon afspeelen.



- **Java**

U kunt geïntegreerde Java™-games spelen en nieuwe games downloaden.



- **Offline-stand**

Zet de telefoon in de offline-stand om de niet-draadloze functies te gebruiken in een vliegtuig.



- **Bluetooth**

Met behulp van de gratis, draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **Afdrukken van digitale gegevens**

U kunt afbeeldingen, berichten en andere persoonlijke gegevens rechtstreeks vanaf de telefoon afdrukken.



- **MMS (Multimedia Message Service)**

U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en geluid verzenden en ontvangen.



- **Visitekaartje**

U kunt visitekaartjes maken met uw telefoonnummer en uw profiel. Met dit elektronische visitekaartje kunt u uzelf aan anderen voorstellen.



- **Spraakrecorder**

U kunt spraakmemo's of geluidsfragmenten opnemen.



- **Voor de vrouw**

Diverse functies voor de moderne vrouw.



- **Agenda**

Hiermee kunt u uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse afspraken bijhouden.

## Inhoud

### **Uitpakken 6**

---

*Overzicht van de onderdelen*

### **De telefoon 6**

---

*Toetsen, functies en locaties*

### **Aan de slag 7**

---

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

De telefoon installeren en opladen ..... 7

De telefoon aan- en uitzetten ..... 9

Toetsen en symbolen ..... 10

Toegang tot menufuncties..... 13

De telefoon aanpassen ..... 13

Bellen of oproepen beantwoorden ..... 16

### **Andere functies van de telefoon gebruiken 17**

---

*Aan de slag met de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies*

De camera gebruiken ..... 17

Muziekbestanden afspelen ..... 19

Surfen op internet ..... 20

De telefoonlijst gebruiken ..... 21

Berichten verzenden ..... 22

Berichten bekijken..... 24

Een noodoproep verzenden..... 25

Bluetooth gebruiken ..... 25

Een geheugenkaart gebruiken ..... 27

### **Tekst ingeven 29**

---

*ABC-stand, T9-stand, cijferstand en symboolstand*

### **Telefoneren 32**

---

*Geavanceerde belfuncties*

### **Menuopties 38**

---

*Een overzicht van alle menuopties*

### **Problemen oplossen 119**

---

*Hulp bij het oplossen van problemen*

### **Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 122**

---

### **Index 133**

---

## Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op **<Menu>** om de menustand te activeren.

<b>1 Oproepenlijst</b>	blz. 38	<b>3 Extra's</b>	blz. 46	<b>5 Berichten</b>	blz. 66	<b>8 Camera</b>	blz. 93
1 Laatste oproepen	blz. 38	1 MP3-speler	blz. 46	1 Bericht maken	blz. 66		
2 Gemiste oproepen	blz. 39	2 Voor de vrouw	blz. 49	2 Mijn berichten	blz. 71		
3 Uitgaande oproepen	blz. 39	3 Stappenteller	blz. 53	3 Standaard-berichten	blz. 77	<b>9 Instellingen</b>	blz. 99
4 Ontvangen oproepen	blz. 39	4 Spraakrecorder	blz. 54	4 Alles wissen	blz. 78	1 Tijd en datum	blz. 99
5 Alles wissen	blz. 40	5 Browser	blz. 56	5 Instellingen	blz. 79	2 Telefoon	blz. 100
6 Gespreksduur	blz. 40	6 Java/Games	blz. 59	6 Noodoproepen	blz. 82	3 Display	blz. 103
7 Gesprekskosten <sup>1</sup>	blz. 40	7 Wereldklok	blz. 61	7 Geheugenstatus	blz. 83	4 Geluid	blz. 105
		9 Calculator	blz. 63			5 Netwerkdiensten	blz. 106
<b>2 Telefoonlijst</b>	blz. 40	10 Omrekenen	blz. 64	<b>6 Mijn bestanden</b>	blz. 84	6 Bluetooth	blz. 110
1 Telefoonlijst	blz. 41	11 Timer	blz. 64	Afbeeldingen	blz. 84	7 Beveiliging	blz. 113
2 Contact toevoegen	blz. 42	12 Stopwatch	blz. 65	Video's	blz. 86	8 Verbindingsinstellingen	blz. 116
3 Groep	blz. 42	13 Notitie	blz. 65	Muziek	blz. 87	9 Instellingen terugzetten	blz. 118
4 Verkort kiezen	blz. 43	14 SIM AT <sup>1</sup>	blz. 66	Geluiden	blz. 87		
5 Mijn visitekaartje	blz. 44	<b>4 Yahoo search</b>	blz. 66	Overige bestanden	blz. 89		
6 Eigen nummer	blz. 45			Geheugenkaart <sup>2</sup>	blz. 89		
7 Beheer	blz. 45			Geheugenstatus	blz. 90		
8 Servicenummers <sup>1</sup>	blz. 46			<b>7 Agenda</b>	blz. 90		

1. Deze optie is alleen beschikbaar als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

2. Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart is geplaatst.

## Uitpakken

### Overzicht van de onderdelen

- Telefoon
- Reisadapter
- Batterij
- Gebruiksaanwijzing

Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.



De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

## De telefoon


### Toetsen, functies en locaties

### Als de telefoon geopend is





## Als de telefoon gesloten is

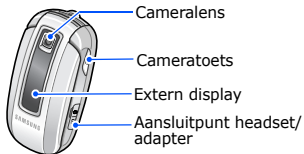

## Aan de slag

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*


### Informatie over de SIM-kaart

Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten en dergelijke) opgeslagen.

### De telefoon installeren en opladen

**1** Plaats de SIM-kaart.


- Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar beneden zijn gericht.

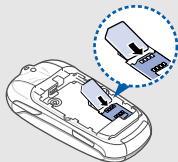

2 Plaats de batterij.



3 Plaats het deksel van de batterij weer terug.



4 Sluit de reisadapter aan op de telefoon.




5 Steek de stekker van de adapter in een gewoon stopcontact.

6 Wanneer de telefoon volledig is opgeladen, haalt u de stekker van de adapter uit het stopcontact en uit de telefoon.

### Het deksel van het batterijcompartiment verwijderen



## De telefoon aan- en uitzetten

<p><b>De telefoon aanzetten</b></p> <p>Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open de telefoon.</li> <li>2. Houd [] ingedrukt.</li> <li>3. Geef indien nodig de PIN-code in en druk op <b>&lt;OK&gt;</b>.</li> </ol>
<p><b>De telefoon uitzetten</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open de telefoon.</li> <li>2. Houd [] ingedrukt.</li> </ol>

## Offline-stand

U kunt de telefoon in de offline-stand zetten. In deze stand zijn de functies van de telefoon waarvoor een netwerkverbinding nodig is, uitgeschakeld. Deze stand is handig als u de telefoon wilt gebruiken op een plaats waar u geen mobiele apparatuur mag gebruiken, zoals in een vliegtuig of in een ziekenhuis.

Druk op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefoon** → **Offline-stand** → **AAN** om naar de offline-stand te schakelen.

In de offline-stand kunt u niet-draadloze functies gebruiken, zoals games, de agenda, de camera en de MP3-speler.

## Toetsen en symbolen

### Toetsen



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand worden de volgende menu's direct geopend:

- Omhoog: Mijn menu
- Omlaag/Links/Rechts: rechtstreeks naar uw favoriete menu's. ► blz. 101

In de menustand: door menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.

In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.



Bellen of oproepen beantwoorden.  
In de standby-stand: recent gebelde nummers weergeven of nummers waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.



Tekens in het display of items in een toepassing verwijderen.



Ingedrukt houden om de telefoon aan of uit te zetten.  
Een oproep beëindigen.  
In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.



Speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren.



Het volume van de telefoon regelen.



In de standby-stand: ingedrukt houden om de camera aan te zetten.

In de camerastand: een foto nemen of een video-opname maken.

## Symbolen

De volgende symbolen kunnen bovenaan in het scherm worden weergegeven om de status van de telefoon aan te duiden. De symbolen op het display kunnen per land en provider verschillen.



Signaalsterkte



GPRS-netwerk (2.5G)



EDGE-netwerk



In gesprek



Buiten bereik van uw servicegebied of in offline-stand; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen



Functie voor noodoproepen actief  
► blz. 82



Geheugenkaart geplaatst  
▶ blz. 27



Alarm ingesteld ▶ blz. 62



Beltoon ingesteld op trilstand  
▶ blz. 105



Roamingnetwerk



Doorschakelfunctie actief  
▶ blz. 106



Privé-zone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst



Kantoorzone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst



Bluetooth actief ▶ blz. 111



Bluetooth handsfree carkit of headset aangesloten  
▶ blz. 111



Stappenteller actief ▶ blz. 53



Stille stand (dempen)



Stille stand (trillen)



Fluisterstand, tijdens een gesprek  
▶ blz. 36



Nieuw bericht



Nieuw voicemailbericht



Batterijsterkte

## Toegang tot menufuncties

### Een optie selecteren

1. Druk op de desbetreffende functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>** of [ **OK/↵** ] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Gebruik voor het afsluiten een van de volgende methoden:
  - Druk op **<Terug>** om één niveau omhoog te gaan.
  - Druk op [  ] om terug te keren naar de standby-stand.

### Menunummers gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

## De telefoon aanpassen

### Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

### Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Geluid** → **Inkomend gesprek** → **Beltoon**.

### **Belmelodie** (vervolg)

2. Selecteer een beltooncategorie.
3. Selecteer een beltoon.
4. Druk op **<Opslaan>**.

### **Toetsvolume**

In de standby-stand: druk op [Volume] om het toetsvolume aan te passen.

### **Achtergrond standby- stand**

- U kunt de achtergrond instellen voor de standby-stand.
1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Display** → **Achtergrond** → **Hoofddisplay**.

2. Selecteer een afbeeldings- of videocategorie.
3. Selecteer een afbeelding of videoclip.
4. Druk op **<Kies>**.
5. Druk op **<Opslaan>**.

### **Kleur menustand**

- U kunt de kleur van de displayonderdelen, zoals de titelbalk en de markeringsbalk, aanpassen.
1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Display** → **Kleur**.
  2. Selecteer een kleurpatroon.



## Sneltoetsen voor menu's

U kunt de navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's weer te geven.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

## Mijn menu

U kunt een menu instellen met uw favoriete menuonderdelen.

[Toegang tot onderdelen van Mijn menu instellen:](#)

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefoon** → **Mijn menu**.

2. Selecteer een onderdeel dat u wilt wijzigen.
3. Selecteer het gewenste menuonderdeel.

[Toegang tot een onderdeel van Mijn menu:](#)

1. Druk in de standby-stand op [Omhoog].
2. Selecteer het gewenste item.

## Stille stand

U kunt de telefoon in de stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon.

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.

## Telefoon vergrendelen



U kunt de telefoon met een wachtwoord beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Bij het aanzetten van de telefoon wordt dan om het wachtwoord gevraagd.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
2. Geef het standaard-wachtwoord **00000000** in en druk op **<OK>**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.

4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<OK>**.
5. Selecteer **Toestel blokkeren**.
6. Selecteer **Inschakelen**.
7. Geef het wachtwoord in en druk op **<OK>**.



## Bellen of oproepen beantwoorden

### Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].
3. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

---

### Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] wanneer de telefoon overgaat.
2. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

---

### Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op [Volume].


## Andere functies van de telefoon gebruiken

*Aan de slag met de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies*


### De camera gebruiken

---

#### Een foto nemen

1. Open de telefoon.
2. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera aan te zetten.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.





**Een foto nemen**  
(vervolg)

4. Druk op [ **OK/** ] of [  ] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <**OK**> om nog een foto te nemen.

**Een foto bekijken**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

**Een video-opname maken**

1. Houd in de standby-stand [  ] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Druk op [ **1** ] om over te schakelen naar de opnamestand.
3. Druk op [ **OK/** ] of [  ] om de opname te starten.
4. Druk op [ **OK/** ], < > of [  ] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <**OK**> als u nog een video-opname wilt maken.

**Een video bekijken**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclip**s.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

- Ontvangen via Bluetooth  
▶ blz. 27
- Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen. ▶ blz. 27

**Muziekbestanden afspelen****Muziekbestanden naar de telefoon kopiëren**

- U kunt de volgende methoden gebruiken:
- Draadloos downloaden van internet ▶ blz. 56
  - Downloaden vanaf een computer met behulp van het optionele programma Samsung PC Studio  
▶ Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio

**Een afspeellijst maken**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Extra's** → **MP3-speler**.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Muziek toevoegen van** → een geheugenlocatie.
3. Druk op [ **OK/** ] om de gewenste bestanden te selecteren en druk vervolgens op <**VoegToe**>.

### Een afspeellijst maken

(vervolg)

4. Druk op <**Terug**> om terug te gaan naar het scherm van de MP3-speler.

### Muziekbestanden afspelen

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op [ **OK/** ].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
  - **OK/**: hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.
  - **Links**: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand.

- **Rechts**: hiermee gaat u naar het volgende bestand.
- **Volume**: hiermee regelt u het volume.

3. Druk op [Omlaag] om het afspelen te stoppen.

## Surfen op internet

Met de ingebouwde webbrowser kunt u draadloos op internet surfen en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en materiaal van websites downloaden.

**De browser starten**

Druk in de standby-stand op [OK/⌂]. De startpagina van uw serviceprovider wordt geopend.

**Navigeren op internet**

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Druk op [OK/⌂] om een item te selecteren.
- Druk op <Terug> om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Druk op <Opties> om de browseropties weer te geven.

**De telefoonlijst gebruiken****Een contactpersoon toevoegen**

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <Opties>.
2. Selecteer **Contact opslaan** → een geheugenlocatie → **Nieuw**.
3. Voor **Telefoon** selecteert u een type nummer.
4. Geef de gegevens voor de contactpersoon in.
5. Druk op <Opslaan> om de contactpersoon op te slaan.

**Contactpersonen zoeken**

1. Druk in de standby-stand op <Tel.lijst>.
2. Toets de beginletters van de gewenste naam in.

**Contact-  
personen  
zoeken**  
(vervolg)

3. Selecteer een contactpersoon.
4. Blader naar een nummer en druk op [↶] om te bellen, of druk op [OK/⌂] om de detailgegevens voor de contactpersoon te wijzigen.

**Een  
visitekaartje  
maken en  
verzenden**

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef uw contactgegevens in.
3. Druk op <Opslaan> om het visitekaartje op te slaan.

4. Als u het visitekaartje wilt verzenden, drukt u op <Opties> en kiest u **Verzenden via** → een verzendmethode.

## Berichten verzenden

**Een SMS-  
bericht  
(tekst-  
bericht)  
verzenden**

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op <Opties> en selecteer **Verzenden** of **Opslaan en verzenden**.



- 
4. Geef de bestemmingsnummers in.
  5. Druk op [ **OK/** ] om het bericht te verzenden.

**Een MMS-bericht (multimedia-bericht) verzenden**

- 
1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS-bericht**.
  2. Selecteer **Onderwerp**.
  3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [ **OK/** ].
  4. Selecteer **Afbeelding of video** en voeg een afbeelding of een videoclip toe.

- 
5. Kies **Geluid** en voeg een geluidsfragment toe.
  6. Selecteer **Bericht**.
  7. Geef de tekst van het bericht in en druk op [ **OK/** ].
  8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
  9. Geef bestemmingsnummers of e-mailadressen in.
  10. Druk op [ **OK/** ] om het bericht te verzenden.

## Berichten bekijken

### Een SMS-bericht bekijken

Als u een bericht ontvangt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer het bericht in het **Postvak IN**.

Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht (✉).

### Een MMS-bericht bekijken

Als u een bericht ontvangt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Ophalen**.
3. Selecteer het bericht in het **Postvak IN**.

Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht (✉).

## Een noodoproep verzenden

In geval van nood kunt u een noodoproep naar uw familie of vrienden verzenden.

### Opties voor noodoproepen instellen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Noodoproepen** → **Verzendopties**
2. Selecteer **Aan** op de regel **Noodoproep verzenden**.
3. Selecteer **Ontvangers**.
4. Geef de telefoonnummers in waarnaar de noodoproep moet worden verzonden en druk op [OK/↵].
5. Druk op **<Opties>** en kies **Opslaan** om de instellingen op te slaan.

6. Druk op **<Ja>** om de melding te verzenden naar de geregistreerde nummers.

### De noodoproep verzenden

Druk in de standby-stand, terwijl de telefoon gesloten is 4 maal op [Volume].

De noodoproep wordt verzonden.

## Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

### Bluetooth aanzetten

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Aanzetten** → **AAN**.
2. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **AAN**, zodat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden.

### Een Bluetooth-apparaat opzoeken en koppelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.

### Gegevens verzenden

3. Toets een Bluetooth-PIN-code in of de Bluetooth-PIN-code (indien vereist) van het andere apparaat en druk op **<OK>**.  
Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

1. Open een toepassing, **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden**, **Agenda** of **Notitie**.
2. Selecteer een item.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.

- 
4. Zoek en selecteer een apparaat.
  5. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.

---

### Gegevens ontvangen

1. Als een apparaat toegang probeert te krijgen tot uw telefoon, drukt u op **<Ja>** om de verbinding toe te staan.
2. Druk, indien nodig, op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

## Een geheugenkaart gebruiken

U kunt een geheugenkaart gebruiken om de geheugencapaciteit van uw telefoon te vergroten.

---

### Belangrijke informatie over de geheugenkaart


- Door regelmatig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort u de levensduur ervan.
- Stel geheugenkaarten niet bloot aan schokken.
- Verwijder een geheugenkaart niet uit de telefoon en schakel de telefoon niet uit terwijl de gegevens erop worden gebruikt of overgebracht. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan en/of kan de kaart of de telefoon beschadigd raken.

**Belangrijke informatie over de geheugenkaart**  
(vervolg)

- Raak de aansluitpunten van een geheugenkaart niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
- Houd geheugenkaarten buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
- Stel geheugenkaarten niet bloot aan elektrostatische ontlading en/of elektromagnetische interferentie.

**Een geheugenkaart plaatsen**

1. Plaats de kaart in de kaartsleuf, met het etiket naar boven.

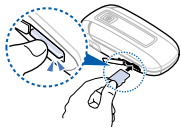

2. Duw de kaart aan totdat deze vastklikt.

**De geheugenkaart verwijderen**

1. Druk op de kaart zodat deze los komt uit de telefoon.
2. Haal de kaart uit de sleuf.

## Tekst ingeven

*ABC-stand, T9-stand, cijferstand en symboolstand*

Bij bepaalde functies, zoals Berichten, Telefoonlijst of Agenda, kunt u tekst ingeven in de ABC-, T9-, cijfer- of symboolstand.

### De tekst invoerstand wijzigen

- Houd [✳] ingedrukt om te schakelen tussen de T9-stand ( **T9Ab** ) en de ABC-stand ( **Abc** ). Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor de taal van uw land.
- Druk op [✳] om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan ( **123** ).
- Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te schakelen.

### De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

Als u twee keer dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt ingeven, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Geef vervolgens de volgende letter in.

### Andere bewerkingen in de ABC-stand

- Druk op [1] om speciale tekens in te voeren.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om het hele display leeg te maken.

## De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

### Een woord ingeven in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.

T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.

2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga verder met stap 4 als het juiste woord wordt weergegeven. Zo niet, drukt u op [0] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.

4. Druk op [#] om een spatie in te voegen en geef het volgende woord in.

### Andere bewerkingen in de T9-stand

- Druk op [1] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om het hele display leeg te maken.

### Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle talen.

1. Geef het woord in dat u wilt toevoegen.



2. Druk op [**0**] om alternatieve woorden weer te geven voor de toetsen waarop u hebt gedrukt. Als er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt onder in het display **VoegToe** weergegeven.
3. Druk op <**VoegToe**>.
4. Gebruik de ABC-stand om het gewenste woord in te voeren en druk op <**OK**>.

## De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven.  
Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

## De symboolstand gebruiken

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

Actie	Werkwijze
Naar een symboolset bladeren	Druk op de navigatietoetsen.
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
De ingevoerde symbolen wissen	Druk op [ <b>C</b> ].
De symbolen invoegen	Druk op < <b>OK</b> >.

### Een oproep plaatsen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.



Houd [✳] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voeren.

2. Druk op [↶].
3. Druk op [☎] om de oproep te beëindigen.

### Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt. Het teken + verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [↶].

### Laatstgebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op [↶] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het nummer dat u wilt bellen en druk op [↶].

### Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door het in de lijst te selecteren. ► blz. 40

U kunt ook met de functie voor verkort kiezen uw meest gebelde nummers toewijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ► blz. 43

U kunt een nummer snel bellen vanaf de SIM-kaart door het locatienummer in te toetsen dat u tijdens het opslaan van het nummer hebt toegewezen.

1. Geef in de standby-stand een locatienummer in en druk op [#].
2. Druk op [Links] of [Rechts] om door de nummers te bladeren.
3. Druk op <Kies nr.> of op [↶] om het gewenste nummer te bellen.

### Een nummer kiezen met 3 cijfers

U kunt snel een nummer in de telefoonlijst of oproepenlijst kiezen door 3 opeenvolgende cijfers van het gewenste nummer in te voeren.

1. Geef in de standby-stand de 3 opeenvolgende cijfers van het gewenste telefoonnummer in.
2. Blader naar het nummer en druk op [↶].

### Een oproep beantwoorden

Wanneer u een oproep ontvangt, begint de telefoon te rinkelen of te trillen, afhankelijk van de instelling voor het type oproepsignaal.

▶ blz. 105

Druk op <Aannemen> of [↶] om de oproep te beantwoorden.


### Tips bij het beantwoorden van een oproep

- Wanneer **Met elke toets opnemen** is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken, behalve op <Weiger> en [📶].  
▶ blz. 103
- Wanneer **Klepje actief** is ingeschakeld, hoeft u de telefoon alleen te openen.  
▶ blz. 102

- Druk op <**Weiger**> of op [] om een oproep te weigeren.
- Houd [Volume] ingedrukt om een oproep te weigeren of de beltoon uit te schakelen, afhankelijk van de instelling van de menuoptie **Volumetoets**. ► blz. 102

### Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u op het display hoeveel dit er zijn.

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Blader indien nodig door de gemiste oproepen.
3. Druk op [] om het gewenste nummer te bellen.

### Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

### Het volume regelen tijdens een gesprek

Gebruik [Volume] om het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek te regelen.


Druk op [Volume omhoog] om het volume te verhogen of op [Volume omlaag] om het te verlagen.

### Een gesprek in de wacht zetten en er uit halen

Druk op <**In wacht**> om een oproep in de wacht te zetten. Druk op <**Haal wacht**> om deze weer uit de wacht te halen.



## Twee gesprekken voeren

U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als deze functie door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op <**In wacht**> om de oproep in de wacht te zetten.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
3. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken te schakelen.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
5. Druk op [> om het huidige gesprek te beëindigen.

## Een tweede oproep beantwoorden

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als het netwerk de wisselgesprekfunctie ondersteunt en u deze hebt ingeschakeld. ► blz. 108

1. Druk op [> om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken te schakelen.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
4. Druk op [> om het huidige gesprek te beëindigen.

### De tweede luidspreker gebruiken

U kunt de telefoon als luidspreker gebruiken om op een korte afstand van de telefoon telefoongesprekken te voeren.

Druk op [OK/⏏] en vervolgens op <Ja> om de luidsprekerfunctie in te schakelen. Druk nogmaals op [OK/⏏] om weer over te schakelen naar de normale luidspreker.

### Sneltoetsen voor menu's tijdens een gesprek

- Druk op [Links] om het menu **Mijn berichten** te openen of houd [Links] ingedrukt om het menu **SMS-bericht** te openen.
- Druk op [Rechts] of houd [Rechts] ingedrukt om het menu **Telefoonlijst** te openen.

### Opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Luidspreker aan/Normaal:** hiermee schakelt u de luidspreker in of schakelt u terug naar de normale stand.
- **Overschakelen naar headset/Overschakelen naar telefoon:** hiermee schakelt u de oproep over naar een Bluetooth-headset of handsfree carkit of terug naar de telefoon. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de headset of carkit eerst op de telefoon aansluiten. ► blz. 111
- **Fluisterstand aan/Fluisterstand uit:** de fluisterstand in- of uitschakelen. Met de fluisterstand wordt de gevoeligheid van de microfoon automatisch verhoogd, zodat degene aan de andere kant van de lijn u zelfs kan horen als u fluistert.

- **Menu:** hiermee geeft u de menuopties van de telefoon weer.
- **Micr. uit/Micr. aan:** hiermee kunt u de microfoon van de telefoon uit- of inschakelen. Als u de microfoon uitschakelt kan degene aan de andere kant van de lijn u niet horen.
- **DTMF uit/DTMF aan:** hiermee kunt u de toetstonen in- of uitschakelen.



Als u wilt kunnen communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales, moet u de optie **DTMF aan** selecteren.

- **Zend DTMF:** hiermee verzendt u toetstonen (DTMF, Dual Tone Multi-Frequency) of een specifiek nummer als groep. Deze optie is handig bij het ingeven van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.

- **Telefoonlijst:** hiermee opent u de lijst met contactpersonen om gegevens op te zoeken of op te slaan.
- **Gesprek in wacht beëindigen:** hiermee beëindigt u het gesprek dat in de wacht staat.
- **Doorverbinden:** hiermee verbindt u het huidige gesprek door naar een gesprekspartner die in de wacht staat. Met deze optie kunnen de twee bellers met elkaar praten, maar wordt uw verbinding met het gesprek verbroken.
- **Deelnemen:** hiermee brengt u een multiparty-gesprek tot stand door een beller in de wacht toe te voegen aan het huidige gesprek. Er kunnen maximaal 5 personen meedoen aan een multiparty-gesprek.

- **Kies deelnemer:** hiermee selecteert u één van de deelnemers van het multiparty-gesprek. U kunt dan van de volgende opties gebruikmaken:

**Privé:** hiermee kunt u een privégesprek voeren met de geselecteerde deelnemer. De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven praten. Kies na het beëindigen van het privégesprek op **Deelnemen** om allebei terug te keren naar het multiparty-gesprek.

**Verwijderen:** hiermee wordt de verbinding met de geselecteerde deelnemer verbroken.

## Menuopties

*Een overzicht van alle menuopties*

### **Oproepenlijst** (menu 1)

In dit menu kunt u zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist en wat de duur van de gesprekken is geweest. U kunt ook de kosten van uw oproepen bekijken (als deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund).

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Oproepenlijst** om dit menu te openen.

### **Laatste oproepen** (menu 1.1)

---

In dit menu worden de laatste oproepen (gekozen nummers, ontvangen en gemiste oproepen) weergegeven.



## Oproepenlijst weergeven

1. Druk op [Links] of [Rechts] om naar een ander type oproep te gaan.
2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de oproepenlijst te bladeren.
3. Druk op [OK/↵] om de gegevens van een oproep te bekijken of op [↶] om een nummer te kiezen.

## Opties voor oproepenlijsten

Terwijl u de details van een oproep bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Bellen:** hiermee belt u het nummer.
- **Contactpersoon opslaan:** hiermee slaat u het nummer op in de telefoonlijst.
- **Bericht verzenden:** hiermee kunt u een bericht verzenden naar het geselecteerde nummer.

- **Wissen:** hiermee kunt u de geselecteerde oproepgegevens of alle oproepgegevens verwijderen.

## Gemiste oproepen *(menu 1.2)*

---

In dit menu worden de meest recente gemiste oproepen weergegeven.

## Uitgaande oproepen *(menu 1.3)*

---

In dit menu worden de meest recent gekozen nummers weergegeven.

## Ontvangen oproepen *(menu 1.4)*

---

In dit menu worden de meest recent ontvangen oproepen weergegeven.

### **Alles wissen** (menu 1.5)

---

In dit menu kunt u alle gegevens van alle typen oproepen verwijderen.

1. Druk op [OK/↵] om de typen oproepen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

### **Gespreksduur** (menu 1.6)

---

In dit menu wordt de tijdsduur van uitgaande en inkomende gesprekken weergegeven. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

Druk op <**Opn inst.**> om de gesprekstellers op nul te zetten. U moet hiervoor het wachtwoord voor de telefoon ingeven.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.  
▶ blz. 114

### **Gesprekskosten** (menu 1.7)

---

Met deze netwerkfunctie worden uw gesprekskosten weergegeven. Dit menu is alleen beschikbaar als het door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Deze functie is niet bedoeld voor factureringsdoeleinden.

### **Telefoonlijst** (menu 2)

U kunt telefoonnummers opslaan op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de telefoonlijst.



Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Telefoonlijst** om dit menu te openen.

## **Telefoonlijst** (menu 2.1)

---

In dit menu kunt u gegevens van contactpersonen opzoeken die zijn opgeslagen in de telefoonlijst.

### **Een contactpersoon zoeken**

1. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer een contactpersoon in de lijst.
3. Blader naar een nummer en druk op [] om te bellen, of druk op [**OK/**] om de gegevens van de contactpersoon te wijzigen.

### **Een contactpersoon zoeken in de standby-stand**

In de standby-stand kunt u contactpersonen zoeken op de spelling van de naam van een contactpersoon. De telefoon zoekt naar namen van contactpersonen die beginnen met de letters die op de toetsen staan waarop u hebt gedrukt.

1. Druk in de standby-stand op de nummertoeetsen met de gewenste letters.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Zoeken op naam**.

Er wordt in de telefoonlijst gezocht naar contactpersonen die overeenkomen en de resultaten worden weergegeven.



Symbolen of spaties die u in de naam van een contactpersoon hebt ingevoerd, worden tijdens het zoeken genegeerd.

### Opties voor contactpersonen

Terwijl u de gegevens van een contactpersoon bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

Als u een contactpersoon zoekt met **Zoeken op naam**, zijn sommige opties niet beschikbaar.

- **Wijzigen:** hiermee kunt u de gegevens van de contactpersoon bewerken.
- **Bericht sturen:** hiermee kunt u een bericht verzenden naar het geselecteerde nummer of e-mailadres.
- **Kopiëren:** hiermee kopieert u de contactpersoon naar het telefoongeheugen of de SIM-kaart.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de contactgegevens via SMS, MMS of Bluetooth.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde contactpersoon.

### Contact toevoegen (menu 2.2)

---

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toevoegen.

1. Selecteer een geheugenlocatie.
2. Wijzig de instellingen of geef de gegevens voor de contactpersoon in.
3. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

### Groep (menu 2.3)

---

Met dit menu kunt u de contactpersonen in belgroepen indelen.

### Belgroepen maken

1. Druk op <**Opties**> en selecteer **Toevoegen**.
2. Geef een naam in voor de groep.

3. Selecteer de regel voor de nummerweergave en stel een afbeelding in.
4. Selecteer de regel voor de beltoon en stel een beltoon in.
5. Druk op <**Opslaan**> om de groep op te slaan.

### Leden toevoegen aan een belgroep

1. Selecteer een groep.
2. Druk op <**VoegToe**>.
3. Druk op [ **OK/** ] om de contactpersonen te selecteren die moeten worden toegevoegd.
4. Druk op <**Kies**>.

### Belgroepen beheren

Druk in de lijst met groepen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee kunt u de leden van de geselecteerde groep bekijken.

- **Toevoegen:** hiermee voegt u een nieuwe groep toe.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u de eigenschappen van de groep.
- **Bericht sturen:** hiermee verzendt u een bericht naar de gewenste groepsleden.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde groep of alle groepen. Groepsleden worden echter niet verwijderd uit de telefoonlijst.

### Verkort kiezen (menu 2.4)

In dit menu kunt u de toetsen 2 tot en met 9 toewijzen aan de nummers die u het meest belt, zodat u deze snel kunt kiezen.

### Nummers voor verkort kiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoets (**2** t/m **9**). De toets **1** is gereserveerd voor de voicemailserver.

2. Selecteer een contactpersoon in de lijst met contacten.
3. Selecteer een nummer als er meerdere nummers voor de contactpersoon bestaan.

### Nummers voor verkort kiezen beheren

Druk in het scherm Verkort kiezen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen:** hiermee wijst u een nummer toe aan een nog niet gebruikte toets.
- **Tonen:** hiermee geeft u de naam en het nummer weer die aan een toets zijn toegewezen.
- **Wijzigen:** hiermee wijst u een ander telefoonnummer aan een toets toe.
- **Verwijderen:** hiermee wist u de snelkeuze-instelling voor een toets.

### Bellen met nummers voor verkort kiezen

Houd in de standby-stand de desbetreffende toets ingedrukt.

### Mijn visitekaartje *(menu 2.5)*

---

In dit menu kunt u een visitekaartje maken en dit naar anderen verzenden.

#### Visitekaartje opslaan

De procedure voor het maken van een visitekaartje is identiek aan die voor het opslaan van een telefoonnummer in het telefoongeheugen. ▶ blz. 42

#### Opties voor visitekaartjes

Als u een visitekaartje hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het visitekaartje bewerken.
- **Verzenden via:** hiermee kunt u het visitekaartje verzenden via SMS, MMS of Bluetooth.
- **Visitekaartjes uitwisselen:** hiermee kunt u via Bluetooth visitekaartjes met iemand uitwisselen.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het visitekaartje.

### **Eigen nummer** (menu 2.6)

---

Met dit menu kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam ingeven aan elk van deze nummers. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

### **Beheer** (menu 2.7)

---

Met dit menu kunt u contactpersonen in de telefoonlijst beheren of de standaardinstellingen voor de telefoonlijst wijzigen.


- **Opslaglocatie:** hiermee kunt u een standaardgeheugenlocatie selecteren waarin contactpersonen moeten worden opgeslagen. Als u **Altijd vragen** selecteert, wordt u telkens wanneer u een nummer opslaat, gevraagd een geheugenlocatie te selecteren.
- **Alles kopiëren naar:** hiermee kunt u alle contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het telefoongeheugen kopiëren, of vice versa.
- **Alles wissen:** hiermee kunt u alle contactpersonen uit het telefoongeheugen, van de SIM-kaart, of beide verwijderen.

- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u controleren hoeveel contactpersonen u hebt opgeslagen in het telefoongeheugen en op de SIM-kaart.

### **Service nummers** (menu 2.8)

---

In dit menu kunt u de SDN-nummers (Service Dialling Numbers) bekijken die door de provider zijn toegewezen, zoals de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en het voicemailnummer. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Selecteer de gewenste dienst en druk op [  ].

### **Extra's** (menu 3)

In het menu **Extra's** vindt u diverse leuke en handige functies, zoals games, MP3-speler, webbrowser, spraakrecorder, wekker, stopwatch, enzovoort.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Extra's** om dit menu te openen.

### **MP3-speler** (menu 3.1)

---

Via dit menu kunt u naar muziek luisteren.

### **Muziekbestanden downloaden of ontvangen**

U kunt mp3- en aac (mp2)- bestanden afspelen. U kunt met de volgende methoden muziekbestanden opslaan in het telefoongeheugen:



De telefoon ondersteunt mp3-bestanden met een bitsnelheid tot 192 kbps.



- Draadloos downloaden van internet  
▶ blz. 56
- Downloaden vanaf een pc met behulp van het optionele programma Samsung PC Studio ▶ Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
- Ontvangen via een actieve Bluetooth-verbinding ▶ blz. 27
- Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen.  
▶ blz. 27

Gedownloade of ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map **Muziek**.

### Een afspeellijst samenstellen

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op **<Opties>** en kies **Muziek toevoegen van**  
→ een geheugenlocatie.




2. Druk op [ **OK/⏏** ] om de gewenste bestanden te selecteren en druk vervolgens op **<VoegToe>**.
3. Druk op **<Terug>** om terug te gaan naar het scherm van de MP3-speler.

### Muziekbestanden afspelen

Druk in het scherm van de MP3-speler op [ **OK/⏏** ].

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/⏏	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u terug naar het vorige bestand.
Rechts	Hiermee gaat u naar het volgende bestand.

Toets	Functie
Omhoog	Hiermee opent u de afspeellijst.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.
Volume	Hiermee regelt u het volume.
<b>2</b>	Hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.
<b>3</b>	Hiermee wijzigt u de herhaalstand. (  : Uit,  : Eén herhalen,  : Alles herhalen)
<b>6</b>	Hiermee schakelt u willekeurig afspelen in of uit.

### Opties voor de MP3-speler

Druk in het scherm van de MP3-speler op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen/Pauze:** hiermee kunt u het afspelen starten of onderbreken.
- **Afspeellijst openen:** hiermee opent u de afspeellijst.
- **Ga naar Muziek:** hiermee gaat u naar de map **Muziek**.
- **Verzenden via Bluetooth:** hiermee verzendt u het bestand via Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee stelt u het bestand in als beltoon of als melodie voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Uit afspeellijst verwijderen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand uit de afspeellijst.
- **Instellingen:** hiermee wijzigt u de standaardinstellingen voor het afspelen van muziekbestanden:  
**Herhaalstand:** hiermee selecteert u een herhaalstand.

**Willekeurig:** hiermee worden de muzieknummers in willekeurige volgorde afgespeeld.

**Visualisatie:** hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.

**Belvolume:** hiermee selecteert u een volumenniveau.

- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

## De afspeellijst openen

Druk in het scherm van de MP3-speler op [Omhoog].

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee speelt u het geselecteerde bestand af.
- **Muziek toevoegen van:** hiermee voegt u bestanden toe aan de afspeellijst.

- **Volgorde wijzigen:** hiermee verplaatst u het geselecteerde bestand naar de gewenste positie in de afspeellijst.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand of alle bestanden uit de afspeellijst.
- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

## Voor de vrouw *(menu 3.2)*

---

Uw telefoon bevat speciale handige menu's voor de moderne vrouw.

### Geurtype *(menu 3.2.1)*

Met dit menu kunt u een persoonlijke stijl kiezen die het beste bij u past op basis van uw persoonlijke voorkeuren, zoals uw favoriete eten en muziek, uw hobby's, mode en favoriete bestemmingen.

### Een persoonlijk profiel maken

1. Druk op **<Nieuw>**.
2. Geef de profielgegevens in.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opslaan>**. Op het scherm wordt een geurtype voor u weergegeven.

### Opties voor persoonlijke profielen

Druk terwijl u de opties van een persoonlijk profiel bekijkt op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee kunt u de profielgegevens wijzigen.
- **Verzenden via MMS-bericht**: hiermee verzendt u het profiel via MMS.
- **Wissen**: hier kunt u het profiel verwijderen.

### Bioritme (menu 3.2.2)

Via dit menu kunt u uw bioritme bekijken. Uw bioritme is gebaseerd op uw geboortedatum en vormt een weerspiegeling van uw fysieke, emotionele en intellectuele toestand op een bepaald moment in de cyclus.

### Uw bioritme voor een bepaalde datum bekijken

1. Selecteer **Dagoverzicht** in het scherm Bioritme.
2. Geef de gewenste datum in druk op [Omlaag].
3. Geef uw geboortedatum in en druk op **<OK>**.

De afbeeldingen en getallen die worden weergegeven, geven de status van uw bioritme voor de betreffende datum aan.

Druk terwijl u uw bioritme bekijkt op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden via SMS:** hiermee verzendt u het bioritme via SMS.
- **Rapportage via SMS:** hiermee kunt u instellen dat u op een bepaald moment een SMS-bericht met uw bioritme ontvangt.

### **Uw bioritme voor de huidige maand bekijken**

1. Selecteer **Maandoverzicht** in het scherm Bioritme.
2. Geef uw geboortedatum in en druk op **<OK>**.

### **Verhouding lengte/gewicht** (menu 3.2.3)

Via dit menu kunt u berekenen hoeveel te zwaar of te licht u bent in vergelijking met het ideale gewicht voor uw lengte.

1. Druk op [Links] of [Rechts] om uw geslacht te selecteren en druk op [Omlaag].
2. Selecteer de eenheid voor de lengte en geef uw lengte in op de regel **Uw lengte**.
3. Druk op [Omlaag].
4. Selecteer de eenheid voor het gewicht en geef uw gewicht in op de regel **Uw gewicht**.
5. Druk op **<OK>** om de uitkomst te bekijken. Druk op **<Help>** voor uitleg over de betekenis van het percentage.

### **Calorieën** (menu 3.2.4)

Via dit menu kunt u berekenen hoeveel calorieën u hebt verbruikt en hoeveel u hebt verbrand op basis van de hoeveelheid werk en/of lichaams oefeningen die u hebt gedaan. U kunt ook het totaal aantal verbruikte calorieën voor een dag bekijken.

### Verbruikte calorieën vastleggen

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op **<Nieuw>**.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om uw werkcategorie te selecteren.
4. Stel alle opties in voor uw werk of uw lichaams oefeningen.
5. Ga naar de regel **Hoe lang?** en geef de tijdsduur in.
6. Druk op **<Opslaan>**.

### Verbruikte calorieën voor een dag bekijken

Selecteer de dag waarvoor u de totale hoeveelheid verbruikte calorieën wilt bekijken.

Druk in de lijst met calorie-items op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Tijd wijzigen:** geef in hoelang u lichaams oefeningen hebt gedaan of hebt gewerkt.

- **Toevoegen:** hiermee voegt u een nieuw calorie-item toe.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde calorie-item of alle calorie-items.

### Roze agenda (menu 3.2.5)

Via dit menu kunt u bekijken wat uw volgende ovulatie datum is en wanneer u de meeste kans loopt zwanger te worden.

1. Geef de eerste dag van uw laatste menstruatie in.
2. Geef de gemiddelde lengte (in dagen) van uw menstruatiecyclus in.
3. Druk op **<OK>**.
4. Druk op [Links] of [Rechts] om de gegevens van andere maanden te bekijken.  
Druk op **<Help>** voor uitleg over de betekenis van de gekleurde cel.

## Boodschappenlijst *(menu 3.2.6)*

Via dit menu kunt u boodschappenlijstjes maken door gegevens in te voeren voor de items die u wilt of moet kopen en de totale kosten berekenen.

### Een boodschappenlijst maken

1. Selecteer een boodschappentas.
2. Druk op <**VoegToe**>.
3. Geef de gegevens van het item in.
4. Druk op <**Opslaan**> om het item toe te voegen aan de boodschappentas.

### Opties

Druk in de lijst met items in een boodschappentas op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee kunt u de gegevens van het item wijzigen.

- **Toevoegen**: hiermee kunt u een nieuw item aan de boodschappentas toevoegen.
- **Wissen**: hiermee verwijdert u het geselecteerde item of alle items uit de boodschappentas.

## Stappenteller *(menu 3.3)*

---

Met dit menu kunt u bijhouden hoeveel stappen u hebt gezet en hoeveel calorieën u hebt verbrandt tijdens het lopen.

### De stappenteller starten

1. Stel de gebruikersgegevens in en druk op <**Opslaan**>.
2. Druk in het scherm Stappenteller op [ **OK/⏏** ].
3. Sluit de telefoon.
4. Als u de teller wilt stoppen, opent u het menu **Stappenteller** en drukt u op [ **OK/⏏** ].

### Opties voor de stappenteller

Druk in het scherm Stappenteller op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Teller aan/Teller uit:** hiermee schakelt u de teller in of uit.
- **Weergavevorm:** hiermee kunt u de historie van de teller bekijken in verschillende vormen.
- **Instellingen:** hiermee wijzigt u de instellingen van de teller:  
**Doel instellen:** hiermee kunt u een alarm instellen om u te waarschuwen als u uw doel hebt bereikt.  
**Basisgegevens:** hiermee kunt u de gebruikersgegevens wijzigen.
- **Opn inst.:** hiermee selecteert u een optie voor opnieuw instellen.  
**Teller:** hiermee stelt u de teller opnieuw in.

**Alle gegevens:** hiermee maakt u de tellerhistorie- en doelinstellingsgegevens leeg.

### Spraakrecorder *(menu 3.4)*

---

Via dit menu kunt u spraakmemo's en andere geluiden opnemen.

#### Een spraakmemo opnemen

1. Druk op [ **OK/** ] om de opname te starten.
2. Spreek in de microfoon.  
Druk op [ **OK/** ] als u de opname wilt onderbreken of hervatten.
3. Druk op <**Stoppen**> of op [Omlaag] om de opname te beëindigen. Het spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op [ **OK/** ] om het spraakmemo te beluisteren of op [Omhoog] om een nieuw memo op te nemen.



## Een spraakmemo afspelen

1. Druk op <**Opties**> en kies **Ga naar spraakmemolijst**.
2. Selecteer een spraakmemo. Het geselecteerde memo wordt afgespeeld.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/ <i>i</i>	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u terug in een memo.
Rechts	Hiermee gaat u verder in een memo.
Volume	Hiermee regelt u het volume.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

## Opties voor de spraakrecorder

Na het opnemen of afspelen van een spraakmemo kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee kunt u het geselecteerde spraakmemo afspelen.
- **Opnemen:** hiermee neemt u een nieuwe spraakmemo op.
- **Ga naar spraakmemolijst:** hiermee geeft u de lijst met spraakmemo's weer.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS of Bluetooth.
- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Vergrendelen/Ontgrendelen:** hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.

- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

### **Browser** (menu 3.5)

---

Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op internet surfen. Zo hebt u toegang tot actuele informatie en allerlei soorten media-items, zoals games, achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

### **Startpagina** (menu 3.5.1)

Met dit menu maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen.

### **Navigeren met de webbrower**

Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren en druk op [OK/↵] om een item te selecteren.

### **Browseropties**

Druk in een willekeurige webpagina op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Ga naar:** hiermee opent u de gekoppelde webpagina.
- **Ga naar startpagina:** hiermee gaat u terug naar de startpagina.
- **URL invoeren:** hier kunt u handmatig een adres (URL) ingeven.
- **Ga:** hiermee gaat u achteruit of vooruit door de pagina's in de geschiedenis.
- **Opnieuw laden:** hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw met bijgewerkte informatie.
- **Favorieten:** hiermee voegt u de huidige pagina toe aan uw lijst met favorieten of opent u deze lijst.
- **URL via SMS verzenden:** hiermee kunt u het URL-adres van de huidige pagina via SMS verzenden.

- **Naar smartfitweergave/Naar bureaubladweergave:** hiermee wijzigt u de weergavevorm van de browser.
- **Opslaan:** hiermee slaat u de geselecteerde afbeelding of de huidige pagina op.
- **Paginadetails:** hiermee geeft u de eigenschappen van de pagina weer.
- **Browseropties:** hier kunt u de diverse instellingen voor de browser wijzigen.  
**Buffer:** hier kunt u de buffermodus wijzigen of de buffer wissen. De buffer is een tijdelijk geheugen waarin recent bekeken webpagina's worden opgeslagen.  
**Cookies:** hiermee kunt u de acceptatie van cookies wijzigen en cookies verwijderen. Cookies zijn stukjes persoonlijke gegevens die tijdens het surfen naar de webserver worden verzonden.

**Voorkeuren:** hiermee wijzigt u de browserweergave en de geluidsinstellingen.

**Certificaten:** hiermee krijgt u toegang tot de WAP-browsercertificaten.

**Browserinfo:** hiermee geeft u de versie- en copyrightgegevens van de browser weer.

### **URL invoeren** (*menu 3.5.2*)

In dit menu kunt u handmatig een URL-adres ingeven en de betreffende webpagina openen.

U kunt het ingevoerde adres toevoegen aan de lijst met favorieten door **Favoriet toevoegen** te selecteren.

### **Favorieten** (*menu 3.5.3*)

Via dit menu kunt u URL-adressen opslaan zodat u snel naar deze webpagina's kunt gaan of pagina's openen die u hebt opgeslagen tijdens het surfen op het draadloze web.

### Favorieten toevoegen

1. Druk op <**VoegToe**> of druk op <**Opties**> en kies **Favoriet toevoegen**.
2. Geef een titel in voor de favoriet en druk op [Omlaag].
3. Geef een URL-adres in en druk op <**Opslaan**>.

### Een pagina uit de favorieten openen

Als u een favoriet selecteert, wordt de webbrowser gestart en de desbetreffende webpagina geopend.

### Opties voor favorieten

Druk in het scherm Favorieten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Ga naar:** hiermee opent u de favoriete webpagina.
- **Ga naar startpagina:** hiermee gaat u naar de startpagina.

- **URL invoeren:** hier kunt u handmatig een adres (URL) ingeven.
- **Favoriet wijzigen:** hiermee wijzigt u het URL-adres en de naam van de favoriete pagina.
- **Favoriet toevoegen:** hiermee voegt u een nieuwe favoriet toe.
- **URL via SMS verzenden:** hiermee kunt u het URL-adres van de favoriet via SMS verzenden.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde favoriet of alle favorieten.

### Opgeslagen pagina's *(menu 3.5.4)*

Deze optie biedt toegang tot de lijst met pagina's die u hebt opgeslagen tijdens het surfen.

Selecteer de naam van een pagina in de lijst om de desbetreffende webpagina offline te bekijken.

Druk in de lijst met opgeslagen pagina's op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee opent u de geselecteerde webpagina.
- **Titel wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van de geselecteerde webpagina.
- **Wissen:** hiermee wist u de geselecteerde webpagina of alle pagina's.

### **Geschiedenis** (menu 3.5.5)

U kunt een lijst openen met pagina's die u onlangs hebt bekeken.

Als u een pagina in de lijst selecteert, wordt de betreffende webpagina geopend.

Druk in de historielijst op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Openen:** hiermee opent u de geselecteerde webpagina.

- **Wissen:** hiermee wist u de geselecteerde webpagina of alle pagina's.

### **Buffer leegmaken** (menu 3.5.6)

In dit menu kunt u de buffer leegmaken. De buffer is een tijdelijk geheugen waarin recent bekeken webpagina's worden opgeslagen.

### **Browserinstellingen** (menu 3.5.7)

In dit menu kunt u een verbindingsprofiel selecteren dat moet worden gebruikt voor de draadloze verbinding met internet. U kunt ook een profiel maken of bewerken. ► blz. 116

### **Java/Games** (menu 3.6)

---

Dit menu biedt toegang tot de vooraf geïnstalleerde Java-games en gedownloadde Java-toepassingen.

### Een Java-toepassing starten

Selecteer **Mijn games** → een toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm. De procedure kan per toepassing verschillend zijn.

### Opties voor Java-toepassingen

Druk in de lijst met toepassingen op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Start:** hiermee start u de geselecteerde toepassing.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u de toepassing naar een andere map.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde toepassing of alle toepassingen, behalve de vooraf geïnstalleerde games.
- **Vergrendelen/Ontgrendelen:** hiermee blokkeert u de toepassing zodat deze niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee bekijkt u de eigenschappen van de toepassing.
- **Machtigingen:** hiermee stelt u de machtigingen in voor diensten waarvoor extra kosten worden berekend zoals netwerktoegang en SMS.
- **Bijwerken:** hiermee kunt u de toepassing upgraden naar de nieuwste versie.
- **Informatie verzenden via SMS:** hiermee verzendt u het URL-adres van de toepassing via SMS.
- **Geheugenstatus:** hiermee geeft u geheugengegevens voor toepassingen weer.

- **Instellingen:** hiermee selecteert u een verbindingsprofiel dat moet worden gebruikt voor toepassingen waarvoor netwerktoegang vereist is. U kunt ook een profiel maken of bewerken. ► blz. 116

## Wereldklok *(menu 3.7)*

---

In dit menu kunt u uw lokale tijdzone instellen en bekijken hoe laat het in een ander deel van de wereld is.

### De lokale tijdzone instellen

1. Druk in het scherm Wereldklok op **<Opties>** en kies **Wijzigen**.
2. Selecteer **Tijdzone**.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om naar de gewenste plaats te bladeren. De tijdlijn verschuift en de lokale tijd en datum van de desbetreffende zone worden weergegeven.

4. Druk op **<Opslaan>**.
5. Druk op **<Opslaan>** om de plaats als uw lokale tijdzone op te slaan.

### Een tijdzone toevoegen

1. Druk in het scherm Wereldklok op **<Opties>** en kies **Toevoegen**.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om naar de gewenste plaats te bladeren. De tijdlijn verschuift en de lokale tijd en datum van de desbetreffende zone worden weergegeven.
3. Druk op **<Opslaan>**.

### Opties voor de wereldklok

Druk in het scherm Wereldklok op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u de lokale tijdzone.

- **Toevoegen:** hiermee voegt u een tijdzone toe.
- **Als tweede klok markeren/Markering van tweede klok opheffen:** hiermee stelt u in dat de geselecteerde tijdzone wordt weergegeven bij een dubbele tijdsweergave of annuleert u deze instelling.
- **Zomertijd instellen:** hiermee past u de zomertijd toe op de gewenste tijdzone.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde tijdzone.
- **Display:** hiermee selecteert u welk type klok wordt weergegeven in de standby-stand. U kunt de klok alleen wijzigen als u een tijdzone hebt gemarkeerd voor een dubbele tijdsweergave.

## Alarm *(menu 3.8)*

---

Met dit menu kunt u een alarm instellen. Het type signaal voor een normaal alarm is hetzelfde als het signaal voor inkomende oproepen. De wekker wordt niet beïnvloed door uw geluidsinstellingen.

### Een alarm instellen

1. Selecteer een type alarm.
2. Stel de alarmopties in:
  - **Alarm:** hier schakelt u het alarm in.
  - **Alarmtijd:** hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
  - **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
  - **Herhalen:** hier selecteert u een herhaaloptie.
  - **Alarmtoon:** hiermee selecteert u een beltoon voor het alarm.



3. Druk op <**Opslaan**>.

### Een alarm uitzetten

- Als het geen wekalarm betreft, kunt u op elke willekeurige toets drukken.
- Bij een wekalarm moet u op <**Bevest.**> of [ **OK/** ] drukken.

Druk op een willekeurige toets (met uitzondering van <**Bevest.**> en [ **OK/** ]) om het alarm vijf minuten later opnieuw te laten afgaan.

### Een alarm uitschakelen

1. Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
2. Selecteer **UIT** op de regel **Alarm**.
3. Druk op <**Opslaan**>.

### Het alarm laten afgaan als de telefoon is uitgeschakeld

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch aan** → **Aan**.

Als de telefoon is uitgeschakeld op het tijdstip dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

### Calculator *(menu 3.9)*

---

In dit menu kunt u een aantal rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Geef het eerste getal in.
  - Druk op <**.**(**)**> om een decimaalteken of een haakje in te voegen.
  - Druk op [ **\*** ] of [ **#** ] om de cursor te verplaatsen.

2. Druk op een van de navigatietoetsen om toegang te krijgen tot de gewenste rekenkundige functie.
3. Geef het tweede getal in.
4. Druk op [OK/↵] voor de uitkomst.
5. Herhaal zo nodig de procedure vanaf stap 2 om de berekening voort te zetten.

### **Omrekenen** (menu 3.10)

---

Met dit menu kunt u veel voorkomende omrekeningen uitvoeren, zoals van lengtematen en temperaturen.

1. Selecteer een omrekenfunctie.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om de oorspronkelijke eenheid te selecteren en druk op [Omlaag].
3. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en druk op [Omlaag].

- Druk op [\*] om een decimaalteken in te voeren.
  - Druk op [#] om de temperatuur te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).
4. Druk op [Links] of [Rechts] om de beoogde eenheid voor de omrekening te selecteren. De overeenkomstige waarde voor het ingevoerde getal wordt weergegeven.



Voor het omrekenen van valuta's kunt u de wisselkoersen bekijken en instellen door op **<Koers bekijken>** te drukken.

### **Timer** (menu 3.11)

---

In dit menu kunt u een periode opgeven gedurende welke de telefoon aftelt. Op de telefoon gaat een alarm af wanneer de opgegeven periode is verstreken.

## De timer starten

1. Druk op <**Stel in**>.
2. Geef de duur van aftelperiode in en druk op <**OK**>.
3. Druk op [ **OK/⌵** ] om de aftelprocedure te starten.

## De timer stoppen

- Druk op een willekeurige toets om de timer te stoppen als deze afgaat.
- Druk in het scherm Timer op [ **OK/⌵** ] om de timer te stoppen voordat deze afgaat.

## Stopwatch (menu 3.12)

---

Met dit menu kunt u de verstreken tijd meten.

1. Druk op [ **OK/⌵** ] om de stopwatch te starten.
2. Druk op [ **OK/⌵** ] om de tussentijd op te nemen. U kunt dit maximaal vier keer doen.

## Notitie (menu 3.13)

---

Met dit menu kunt u notities van belangrijke dingen maken en notities beheren.

### Een notitie toevoegen

1. Druk op <**Opties**> en selecteer **Nieuw**.
2. Geef de tekst van de notitie in en druk op [ **OK/⌵** ].

### Een notitie bekijken

1. Selecteer de notitie die u wilt bekijken.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om andere notities te bekijken.

### Opties voor notities

Terwijl u de details van een notitie bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u de notitietekst.

- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de geselecteerde notitie via SMS, MMS of Bluetooth.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de notitie.
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u bekijken hoeveel notities u hebt gemaakt.

### **SIM AT** (menu 3.14)

---

Dit menu is beschikbaar als u een SIM-kaart gebruikt die het SAT-menu (SIM Application Toolkit) ondersteunt en aanvullende diensten levert, zoals nieuws, weer, sport, ontspanning en plaatsbepaling. Welke diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw provider.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

### **Yahoo search** (menu 4)

Hiermee start u de zoekmachine Yahoo en kunt u op internet zoeken naar informatie, nieuws, afbeeldingen, video's of lokale diensten.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Yahoo search** om dit menu te openen.

### **Berichten** (menu 5)

Met het menu **Berichten** kunt u tekstberichten en multimedieberichten verzenden en ontvangen. U kunt via dit menu ook server- en infoberichten openen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

### **Bericht maken** (menu 5.1)

---

Gebruik dit menu om berichten te maken en te verzenden.

## SMS-bericht (menu 5.1.1)

Met SMS (Short Message Service) kunt u tekstberichten met eenvoudige afbeeldingen, animaties en melodieën verzenden.

### Een SMS-bericht maken en verzenden

1. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/↵].



- Het maximum aantal tekens dat in een bericht is toegestaan, varieert per provider. Als het maximumaantal in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.
- U kunt gebruikmaken van verschillende opties door op <Opties> te drukken.
  - ▶ volgende gedeelte

2. Geef een bestemmingsnummer in.  
Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meerdere bestemmingsvelden in.

3. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

### Opties bij het opstellen van een SMS-bericht

Druk tijdens het opstellen van een bericht op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bericht.
- **Opslaan en verzenden:** hiermee wordt het bericht verzonden en vervolgens opgeslagen in de map **Verzonden berichten**.
- **Invoegen:** hiermee voegt u een standaardbericht, vermelding uit de telefoonlijst of een favoriet URL-adres toe.
- **Afbeelding toevoegen/Animatie toevoegen/Melodie toevoegen:** hiermee voegt u een mediabestand toe dat is opgeslagen in het telefoongeheugen.

- **Bijlage:** hiermee kunt u gegevens van een contactpersoon als visitekaartje of een agenda-item als bijlage in gegevensindeling toevoegen.
- **Opslaan in:** hiermee slaat u het bericht op in een andere berichtenmap.
- **Taal kiezen:** hiermee wijzigt u de taal voor de T9-invoerstand.
- **Tekstopmaak:** hiermee wijzigt u de opmaak van de tekst.
- **Invoermethode:** hiermee wijzigt u de tekstinvoerstand.

### MMS-bericht (menu 5.1.2)

MMS (Multimedia Message Service) is een service waarmee u berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, videoclips en geluidsbestanden van de ene telefoon naar een andere telefoon of naar een e-mailadres kunt verzenden.

### Een MMS-bericht maken en verzenden

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.

U kunt gebruikmaken van verschillende opties door in elk veld op <**Opties**> te drukken. ► volgende gedeelte

2. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [ **OK/** ].
3. Selecteer de regel **Afbeelding of video**.
4. Selecteer **Afbeelding toevoegen** of **Video toevoegen** en voeg een afbeelding of videoclip toe.

• De maximaal toegestane grootte van een bericht kan per provider verschillen.  
• Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

5. Selecteer de regel **Geluid**.

6. Selecteer **Geluid toevoegen** en voeg een geluidsfragment toe.
7. Selecteer de regel **Bericht**.
8. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/↵].
9. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.
10. Geef een telefoonnummer of e-mailadres in.  
Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meerdere bestemmingsvelden in.
11. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

### Opties bij het opstellen van een MMS-bericht

De volgende tabel bevat alle opties, onafhankelijk van het feit of een item is toegevoegd of niet. De algemene opties vindt u in de laatste cel van de tabel:

Onderwerp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Toevoegen:</b> hiermee voegt u het onderwerp van het bericht toe.</li> <li>• <b>Wijzigen:</b> hiermee kunt u het onderwerp wijzigen.</li> <li>• <b>Onderwerp wissen:</b> hiermee verwijdert u het onderwerp van het bericht.</li> </ul>
Afbeelding of video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Afbeelding toevoegen/Video toevoegen:</b> hiermee voegt u een mediabestand toe dat is opgeslagen in het telefoongeheugen.</li> <li>• <b>Afbeelding wijzigen/Video wijzigen:</b> hiermee vervangt u een toegevoegd item.</li> </ul>

Afbeelding  
of video

- **Toevoegen van geheugenkaart:** hiermee voegt u een bestand toe dat op een geheugenkaart is opgeslagen. Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.
- **Media verwijderen:** hiermee verwijdert u een toegevoegd item.

---

Geluid

- **Geluid toevoegen:** hiermee voegt u een mediabestand toe dat is opgeslagen in het telefoongeheugen.
  - **Geluid wijzigen:** hiermee vervangt u een toegevoegd item.
- 

- 
- **Toevoegen van geheugenkaart:** hiermee voegt u een bestand toe dat op een geheugenkaart is opgeslagen. Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.
  - **Geluid verwijderen:** hiermee verwijdert u een toegevoegd item.

---

Bericht

- **Toevoegen:** hiermee voegt u de berichttekst toe.
  - **Wijzigen:** hiermee kunt u de tekst wijzigen.
  - **Bericht wissen:** hiermee verwijdert u de berichttekst.
-



---

Bijgesloten items	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tonen:</b> hiermee opent u het geselecteerde item.</li><li>• <b>Verwijderen:</b> hiermee verwijdert u het geselecteerde item of alle items.</li></ul>
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Voorbeeld:</b> hiermee geeft u het bericht weer zoals het wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger.</li><li>• <b>Verzenden:</b> hiermee verzendt u het bericht.</li><li>• <b>Opslaan in:</b> hiermee slaat u het bericht op in een andere berichtenmap.</li><li>• <b>Pagina toevoegen:</b> hiermee voegt u pagina's toe. Blader naar een pagina door op [Links] of [Rechts] te drukken.</li></ul>

---

- 
- **Pagina wissen:** hiermee wist u een pagina.
  - **Pagina wijzigen:** hiermee wijzigt u hoelang de pagina wordt weergegeven of verplaatst u de pagina.
  - **Bijlage:** hiermee kunt u gegevens van een contactpersoon als visitekaartje of een agenda-item als bijlage in gegevensindeling toevoegen.
- 

### **Mijn berichten** *(menu 5.2)*

---







In dit menu kunt u de berichten openen die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.

### Postvak IN (menu 5.2.1)

In deze map worden alle berichten opgeslagen die u hebt ontvangen.

#### Berichten bekijken

De volgende symbolen kunnen in de lijst worden weergegeven om het type bericht aan te duiden:

-  : SMS-bericht
-  : MMS-bericht
-  : MMS-melding (↘: wordt opgehaald, ✕: ophalen mislukt)
-  : Serverbericht van webservers/  
Configuratiebericht, bevat  
netwerkparameters van uw  
serviceprovider
-  : Infobericht van uw serviceprovider
-  : Ontvangstbevestiging voor uw  
verzonden berichten



- Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management) kunnen berichten met web-items mogelijk niet worden doorgestuurd.
- Het symbool ! naast een bericht geeft aan dat het bericht een hoge prioriteit heeft.

U kunt als volgt een bericht bekijken:

1. Selecteer het gewenste bericht.
2. Druk op [ \* ] of [ # ] om andere berichten te bekijken.

#### Opties voor berichten

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

#### SMS-berichten

- **Beantwoorden via SMS:** hiermee beantwoordt u de afzender via SMS.

- **Beantwoorden via MMS:** hiermee beantwoordt u de afzender via MMS.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Verplaatsen naar telefoon/Verplaatsen naar SIM:** hiermee verplaatst u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen en vice versa.
- **Overnemen:** hiermee haalt u URL-adressen, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht op.
- **Media kopiëren:** hiermee slaat u mediacontent uit het bericht op in het telefoongeheugen.
- **Vergrendelen/Ontgrendelen:** hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op. U kunt alleen berichten beveiligen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.

- **Nr. blokkeren:** hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de blokkeerlijst zodat de berichten van de afzender worden geweigerd.

### MMS-berichten

- **Ophalen:** hiermee haalt u het MMS-bericht op van de MMS-server.
- **Beantwoorden via SMS:** hiermee beantwoordt u de afzender via SMS.
- **Beantwoorden via MMS:** hiermee beantwoordt u de afzender via MMS.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Overnemen:** hiermee haalt u URL-adressen, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht op.

- **Media kopiëren:** hiermee slaat u mediacontent uit het bericht op in het telefoongeheugen.
- **Vergrendelen/Ontgrendelen:** hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.

### Configuratieberichten

- **Installeren:** hiermee past u de in het bericht opgegeven configuratie toe op de telefoon.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Vergrendelen/Ontgrendelen:** hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.

### Serverberichten

- **Naar URL:** hiermee maakt u verbinding met het URL-adres in het bericht.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Overnemen:** hiermee haalt u URL-adressen, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht op.
- **Vergrendelen/Ontgrendelen:** hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.

### Infoberichten

- **Opslaan:** hiermee slaat u het bericht op in het telefoongeheugen.
- **Overnemen:** hiermee haalt u URL-adressen, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht op.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.

## Ontvangstbevestigingen

- **Overnemen:** hiermee haalt u URL-adressen, e-mailadressen of telefoonnummers uit het rapport op.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de ontvangstbevestiging.
- **Vergrendelen/Ontgrendelen:** hiermee blokkeert u de ontvangstbevestiging zodat deze niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.

## Concepten *(menu 5.2.2)*



Deze map bevat berichten die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Als u een bericht selecteert, wordt dit in de wijzigstand geopend zodat u het kunt bewerken en verzenden.

## Postvak UIT *(menu 5.2.3)*

In deze map worden berichten opgeslagen die worden verzonden of waarvan het verzenden is mislukt.

De volgende symbolen kunnen in de lijst worden weergegeven om de berichtstatus aan te duiden:

- : Wordt verzonden
- : Verzenden mislukt

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Opnieuw verzenden:** hiermee verzendt u het bericht opnieuw.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Overnemen:** hiermee haalt u URL-adressen, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht op.

- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Vergrendelen/Ontgrendelen:** hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.

### Verzonden berichten *(menu 5.2.4)*

In deze map worden berichten opgeslagen die u hebt verzonden.

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bericht.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Overnemen:** hiermee haalt u URL-adressen, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht op.

- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Vergrendelen/Ontgrendelen:** hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.

### Mijn mappen *(menu 5.2.5)*

Met dit menu kunt u nieuwe mappen maken en uw berichten ordenen.

#### Een nieuwe map maken

1. Druk op <**Ja**>.
2. Geef een mapnaam in en druk op <**OK**>.

#### Opties voor mappen

Druk in de lijst met mappen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Openen:** hiermee opent u de geselecteerde map.

- **Map toevoegen:** hiermee voegt u een nieuwe map toe.
- **Map hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van de geselecteerde map.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde map.

### **Standaardberichten** *(menu 5.3)*

---

Met dit menu kunt u standaardberichten samenstellen en gebruiken.

#### **Standaard SMS-berichten** *(menu 5.3.1)*

U kunt vooraf geïnstalleerde standaardberichten gebruiken of nieuwe standaardberichten maken met zinnen die u vaak gebruikt en deze gebruiken als u een SMS-bericht opstelt.

### **Standaardberichten maken**

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een bericht in en druk op **<OK>**.

### **Opties voor standaardberichten**

Druk in de lijst met standaardberichten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het geselecteerde standaardbericht.
- **Bericht sturen:** hiermee maakt en verzendt u een nieuw bericht met behulp van het geselecteerde standaardbericht.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde standaardbericht.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw standaardbericht toe.

### Standaard MMS-berichten (menu 5.3.2)

U kunt vooraf geïnstalleerde of eerder opgeslagen standaard MMS-berichten gebruiken bij het opstellen van een MMS-bericht.

Druk in de lijst met standaardberichten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee opent u het geselecteerde standaardbericht.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het geselecteerde standaardbericht.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het standaardbericht via MMS.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde standaardbericht.

### Alles wissen (menu 5.4)

---

Met dit menu kunt u alle berichten uit de verschillende berichtenmappen tegelijk verwijderen.

1. Druk op [ **OK/ĭ** ] om de berichtenmappen te selecteren die u leeg wilt maken.  
Als u twee keer op de toets drukt, worden de berichttypen weergegeven zodat u kunt opgeven welke typen moeten worden gewist.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op [ **OK/ĭ** ] om **Met beveiliging** te kiezen om beveiligde berichten te verwijderen en druk vervolgens op <**Ja**>.
4. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.



## **Instellingen** (menu 5.5)

---

Met dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.

### **SMS-bericht** (menu 5.5.1)

Via dit menu kunt u standaard SMS-instellingen wijzigen.

- **Instellingen verzenden:** hier stelt u de opties in voor het verzenden van SMS-berichten:
  - Antwoordpad:** hiermee kunnen ontvangers u beantwoorden via uw SMS-server.
  - Ontvangstbevestiging:** hier stelt u in dat u op de hoogte wilt worden gesteld wanneer uw berichten worden afgeleverd.

**Ondersteunde tekenset:** hier kunt u een tekenset selecteren. Als u **Automatisch** selecteert, wordt de tekenset gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken ingeeft. Het gebruik van de Unicode-tekenset brengt het maximum aantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt op uw telefoon standaard automatische tekencodering gebruikt.

**Drager kiezen:** hier kunt u kiezen tussen **GSM** en **GPRS-voorkeur**, afhankelijk van uw netwerk.

- **Blokkeerlijst:** hier geeft u telefoonnummers op waarvan u berichten wilt weigeren.
- **Huidig profiel:** hiermee selecteert u een profiel voor de SMS-instellingen.

- **Profielinstellingen:** hiermee stelt u de eigenschappen van elk profiel in:
  - SMS-centrale:** hier kunt u het nummer van de SMS-server opslaan of wijzigen.
  - Standaardbestemming:** hier geeft u de standaardbestemming in. Deze wordt weergegeven in het eerste veld in het veld Bestemming.
  - Standaardtype:** hier stelt u het standaardberichttype in. De provider kan berichten omzetten in de geselecteerde indeling.
  - Standaardgeldigheid:** hier stelt u in hoelang uw berichten op de SMS-server opgeslagen moeten blijven.
  - Naam instelling:** hier geeft u een profielnaam in.

### **MMS-bericht** (menu 5.5.2)

Via dit menu kunt u standaard MMS-instellingen wijzigen.

- **Verzendinstellingen:** hier stelt u de opties voor het verzenden van MMS-berichten in:
  - Ontvangstbevestiging:** hier stelt u in dat u op de hoogte wilt worden gesteld wanneer uw berichten worden afgeleverd.
  - Adres verbergen:** hier stelt u in dat uw adres moet worden verborgen op de telefoon van de ontvanger.
  - Leesbevestiging vragen:** hiermee kunt u bij uw berichten een verzoek om een leesbevestiging verzenden.
  - Prioriteit:** hier stelt u de prioriteit in voor uw berichten.
  - Vervaldatum:** hier stelt u in hoelang uw berichten op de MMS-server opgeslagen moeten blijven.

**Levertijd:** hier stelt u in hoelang moet worden gewacht voordat berichten worden verzonden.

**Grootte uitgaand bericht:** hier selecteert u de maximaal toegestane grootte voor berichten. De maximale bestandsgrootte kan per land verschillen.

- **Ophaalinstellingen:** hier stelt u de opties in voor het ontvangen van MMS-berichten:

**Onbekende afzender weigeren:** hiermee weigert u berichten van onbekende afzenders.

**Reclame toestaan:** hiermee accepteert u reclame.

**Informatie toestaan:** hiermee accepteert u informatieberichten.

**Rapport zenden:** hier stelt u in dat de afzender op de hoogte wordt gesteld wanneer u zijn of haar bericht hebt ontvangen.

**Ontvangst binnen thuisnetwerk:** hier geeft u op of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van uw eigen provider bevindt.

**Ontvangst roamingnetwerk:** hier geeft u op of nieuwe berichten automatisch moeten worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van een ander netwerk bevindt.

De volgende opties zijn beschikbaar voor ontvangst binnen uw thuisnetwerk of in het buitenland:

- **Zelf zoeken:** er wordt een melding op de telefoon weergegeven. Met de optie **Ophalen** kunt u nieuwe berichten handmatig ophalen.
- **Automatisch:** berichten worden automatisch opgehaald van de server.
- **Weigeren:** alle berichten worden geweigerd.

- **Blokkeerlijst:** hier geeft u telefoonnummers op waarvan u berichten wilt weigeren.
- **Profiel:** hiermee selecteert u een verbindingsprofiel voor MMS. U kunt ook een profiel maken of bewerken. ► blz. 116

### Serverberichten (menu 5.5.3)

U kunt de instellingen wijzigen voor het ontvangen van serverberichten van de draadloze webserver.

- **Ontvangen:** hier stelt u in of u serverberichten van de webserver wilt ontvangen.
- **Zwarte lijst:** hier kunt u geblokkeerde serveradressen beheren.

### Infoberichten (menu 5.5.4)

U kunt de instellingen voor het ontvangen van infoberichten wijzigen.

- **Ontvangen:** hier stelt u in of u infoberichten wilt ontvangen.
- **Kanalen:** hier geeft u de kanalen op waarvan u infoberichten wilt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
- **Taal:** hiermee kunt u de voorkeurstalen selecteren waarin infoberichten worden weergegeven.

### Noodoproepen (menu 5.6)



---

In geval van nood kunt u een noodoproep naar uw familie of vrienden verzenden. U kunt ook een noodoproep van andere personen ontvangen. In dit menu kunt u opties opgeven voor het verzenden en ontvangen van een noodoproep.

## Verzendopties (menu 5.6.1)

Hier kunt u de opties voor noodoproepen instellen.

- **Noodoproep verzenden:** hiermee kunt u de functie voor noodoproepen aan- en uitzetten. Als u een noodoproep wilt verzenden, drukt u in de standby-stand vier keer op [Volume], terwijl de telefoon gesloten is.

Terwijl een noodoproep wordt verzonden, wordt het symbool  rood en hebt u geen toegang tot de menufuncties. Als u de telefoon normaal wilt gebruiken, drukt u op [] als het symbool blauw is.

- **Ontvangers:** hier geeft u de telefoonnummers op waarnaar u een noodoproep wilt verzenden.
- **Herhalen:** hiermee stelt u in hoe vaak de noodoproep wordt verzonden.

- **Bericht:** hier kunt u de vooraf ingestelde tekst van de noodoproep bekijken.

U kunt helpteksten op het scherm weergeven door op <**Opties**> te drukken en **Help** te selecteren.

## Ontvanginstellingen (menu 5.6.2)

U kunt instellen of het vooraf ingestelde type belsegnaal (sirene en waarschuwingsbericht) voor inkomende noodoproepen wordt gebruikt. Als u **Normaal** selecteert, wordt de beltoon voor berichten gebruikt.

## Geheugenstatus (menu 5.7)

Via dit menu kunt u zien hoeveel geheugen momenteel wordt gebruikt voor elke berichtenmap.

### Mijn bestanden *(menu 6)*

Het menu **Mijn bestanden** biedt toegang tot afbeeldingen, video's, muziekbestanden en geluidsbestanden die in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Mijn bestanden** om dit menu te openen.

- In verband met het DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat u een sleutel nodig hebt om bepaalde media-items die u hebt gedownload van het internet of via MMS hebt ontvangen, te kunnen openen.

### Afbeeldingen

---

In dit menu kunt u de gemaakte foto's bekijken en afbeeldingen die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd via uw pc.

#### Een afbeelding bekijken

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Selecteer een afbeelding.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om andere afbeeldingen te bekijken.

#### Een diavertoning bekijken

1. Selecteer **Mijn foto's**.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Diapresentatie**.

3. Selecteer een intervaloptie. De diapresentatie begint.
4. Druk op <**Stoppen**> om de diapresentatie te stoppen.

### Opties voor afbeeldingen

Terwijl u een afbeelding bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het geselecteerde bestand:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met afbeeldingen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee stelt u de afbeelding in als achtergrond voor het hoofddisplay of als afbeelding voor nummerweergave voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map of naar een geheugenkaart.
- **Kopiëren naar geheugenkaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart. Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.
- **Zichtbaar voor Bluetooth:** hiermee deelt u het geselecteerde bestand of alle bestanden met andere Bluetooth-apparaten.
- **Vergrendelen/Ontgrendelen:** hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

### Video's

---

In dit menu kunt u videoclips weergeven die u hebt opgenomen of gedownload, die u in een bericht hebt ontvangen of hebt geïmporteerd van uw pc.

- Videoclips die zijn opgenomen met andere apparaten, zoals camcorders, worden mogelijk niet goed afgespeeld.

### Videoclips afspelen

1. Selecteer een map met video's.
2. Selecteer een videoclip. De geselecteerde video wordt afgespeeld.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/ <i>i</i>	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.

---

Toets	Functie
Volume	Hiermee regelt u het volume.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

---

### Opties voor videoclips

Druk na het afspelen van een videoclip op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het geselecteerde bestand:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met video's.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS of Bluetooth.
- **Als achtergrond instellen:** hiermee stelt u de videoclip (als deze is opgeslagen als 3gp-bestand) in als achtergrond voor het hoofddisplay.
- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.



- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map of naar een geheugenkaart.
- **Kopiëren naar geheugenkaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart. Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.
- **Zichtbaar voor Bluetooth:** hiermee deelt u het geselecteerde bestand of alle bestanden met andere Bluetooth-apparaten.
- **Vergrendelen/Ontgrendelen:** hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

## Muziek

---

Met dit menu kunt u muziekbestanden afspelen die u hebt gedownload of die u vanuit uw pc hebt geïmporteerd.

### Muziekbestanden afspelen

Selecteer een bestand. De MP3-speler wordt geopend en het geselecteerde muziekbestand wordt afgespeeld. ► blz. 47

## Geluiden

---

In dit menu kunt u spraakmemo's beluisteren die u hebt opgenomen en geluidsbestanden afspelen die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd van uw pc.

### Geluidsfragmenten afspelen

1. Selecteer een map met geluiden.

2. Selecteer een geluidsfragment. Het geselecteerde geluid wordt afgespeeld. Zie **Spraakrecorder** voor een spraakmemo.  
▶ blz. 54

### Opties voor geluidsbestanden

Druk na het afspelen van een geluidsfragment op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het geselecteerde bestand:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met geluiden.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee stelt u het geluid in als algemene beltoon of als beltoon voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map of naar een geheugenkaart.
- **Kopiëren naar geheugenkaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart. Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.
- **Zichtbaar voor Bluetooth:** hiermee deelt u het geselecteerde bestand of alle bestanden met andere Bluetooth-apparaten.
- **Vergrendelen/Ontgrendelen:** hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

## Overige bestanden

---

Bestanden die u hebt ontvangen maar die niet worden ondersteund door uw telefoon, worden opgeslagen in deze map. U kunt deze bestanden niet openen op de telefoon. Niet-ondersteunde bestandsindelingen zijn onder andere doc, ppt en txt.

Druk in de bestandenlijst op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden via Bluetooth:** hiermee verzendt u het bestand via Bluetooth.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bestand of alle bestanden.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Verplaatsen naar geheugenkaart:** hiermee verplaatst u het bestand naar een geheugenkaart. Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.

- **Kopiëren naar geheugenkaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart. Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.
- **Zichtbaar voor Bluetooth:** hiermee deelt u het geselecteerde bestand of alle bestanden met andere Bluetooth-apparaten.
- **Vergrendelen/Ontgrendelen:** hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

## Geheugenkaart

---

Met dit menu krijgt u toegang tot de bestanden die zijn opgeslagen op een geheugenkaart. Dit menu is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.

- De telefoon is vooraf ingesteld op gebruik van geheugenkaarten van het type FAT16. Als u een geheugenkaart van het type FAT32 in de telefoon plaatst, wordt u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren. Als u dit niet doet, kunt u de geheugenkaart niet met de telefoon gebruiken.

### Geheugenstatus

---

Via dit menu kunt u geheugeninformatie bekijken voor media-items in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart. Voor het telefoongeheugen drukt u op [Links] of [Rechts] om de geheugenstatus te bekijken op grootte of op aantal items.

### Agenda *(menu 7)*

Via het menu **Agenda** kunt u uw dagelijkse afspraken bijhouden.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Agenda** om dit menu te openen.

### Een dag in de agenda selecteren

---

Als u het menu **Agenda** opent, wordt de agenda in de maandweergave weergegeven, waarbij de huidige datum wordt aangegeven met een gekleurd vak.

- Druk op [Links] of [Rechts] om naar een andere dag te gaan.
- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om naar een andere week te gaan.
- Druk op de [Volume] om naar een andere maand te gaan.

## Een agenda-item toevoegen

---




U kunt afspraken, verjaardagen en taken in de agenda opslaan.

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → een itemtype.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen.
4. Druk op <**Opslaan**> om het item op te slaan.

## De agenda raadplegen

---

Als u items in de agenda hebt ingevoerd, worden onder aan de agenda de symbolen en het aantal items op een dag weergegeven.

-  : Afspraak
-  : Verjaardag
-  : Actiepunt

## Items bekijken

1. Selecteer een datum in de agenda om de items voor die dag weer te geven.
2. Selecteer een item om de gegevens ervan te bekijken.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om de andere items voor de geselecteerde dag weer te geven.

Tijdens het bekijken van een item kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u het item.
- **Nieuw**: hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het item via SMS, MMS of Bluetooth.
- **Weergavevorm**: hiermee wijzigt u de weergavevorm van de kalender.

- **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde item.
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u geheugeninformatie bekijken voor de in de agenda opgeslagen items.

### Opties voor de agenda

Druk in de agenda op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Weergavevorm:** hiermee wijzigt u de weergavevorm van de kalender.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Ga naar:** hiermee gaat u naar de huidige datum of geeft u een bepaalde datum op.
- **Sorteren op:** hiermee sorteert u items op type.

- **Wissen:** hiermee wist u opgeslagen items uit de agenda, waarvoor u verschillende opties kunt gebruiken.

U kunt terugkerende items alleen verwijderen in de dagweergave.

- **Gemist alarm agenda-item:** hiermee bekijkt u items waarvan u het alarm hebt gemist.
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u geheugeninformatie bekijken voor de in de agenda opgeslagen items.





### Items in een andere weergave bekijken

---

U kunt de agendaweergave wijzigen in Dagweergave of Weekweergave. Druk op <**Opties**> en selecteer **Weergavevorm** → een weergavevorm.

## Dagoverzicht

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde datum bekijken. De volgende symbolen kunnen verschijnen om de status van het item aan te duiden:

-  : Alarm ingesteld
-  : Terugkerend item
-  : Prioriteit taak (rood: hoog, blauw: normaal, grijs: laag)
-  : Voltooide taak

Selecteer een item om de gegevens ervan te bekijken.

## Weekoverzicht

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde week bekijken. Een gekleurd vak in het rooster geeft aan dat er een afspraak is.

Selecteer een cel voor de gewenste datum.

## Camera (menu 8)

U kunt de in de telefoon geïntegreerde camera gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <Menu> en kiest u **Camera** of houdt u [  ] ingedrukt.



- Maak geen foto's of video-opnamen van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's of video-opnamen op plaatsen waar camera's niet zijn toegestaan.
- Maak geen foto's of video-opnamen op plaatsen waar u inbreuk zou kunnen maken op de privacy van anderen.

### Een foto maken


---

U kunt foto's nemen in verschillende standen. De camera maakt JPG-foto's.


- Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

### Een foto maken

1. Open het menu **Camera** of houd [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.
  - Druk op <> om de cameraopties weer te geven. ► volgende gedeelte
  - U kunt met de toetsen van de telefoon de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ► blz. 96
3. Druk op [] of [] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen in de map **Mijn foto's**.

4. Actie	Werkwijze
Opties voor foto's weergeven	Druk op < <b>Opties</b> >.
De foto verzenden via MMS	Druk op [  ].
De foto verwijderen	Druk op [ <b>C</b> ] en vervolgens op < <b>Ja</b> >.
Terugkeren naar de fotostand	Druk op < <b>OK</b> >.

### Cameraopties in de fotostand

Druk in de fotostand op <> om de volgende opties weer te geven:

- **Video opnemen**: hiermee schakelt u over naar de opnamestand.
- **Fotostand**: hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:



**Eén opname:** hiermee maakt u een foto in de normale stand. U kunt selecteren of de foto automatisch moet worden opgeslagen.

**Serie-opname:** hiermee neemt u een reeks foto's achter elkaar. U kunt aangeven hoeveel foto's u wilt nemen en hoe snel achter elkaar.

**Mozaïekopname:** hiermee neemt u een reeks foto's die u in één kader opslaat. U kunt de indeling en de fotostand selecteren.

- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Kaders:** hiermee kunt u een decoratief kader toevoegen.
- **Zelfontspanner:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen.
- **Ga naar Mijn foto's:** hiermee wordt de map **Mijn foto's** geopend.

- **Camera-instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen:

**Grootte:** hier selecteert u een beeldgrootte.

**Kwaliteit:** hier selecteert u een instelling voor de beeldkwaliteit.

**Zoeker:** hiermee selecteert u een voorbeeldscherm.

**Nachtstand:** hier kunt u instellen of u de stand voor nachtopnamen wilt gebruiken.

**Geluid sluiters:** hier selecteert u het geluid dat u hoort als u op de sluitersknop drukt.

**Geluid zoom:** hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.

**Geluid contrast:** hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van het contrast in of uit.

- **Sneltoetsen camera:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u in de fotostand kunt gebruiken.

### Gebruik van de toetsen in de fotostand

In de fotostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.





Toets	Functie
Links/ Rechts	Hiermee past u de helderheid aan.
Omhoog/ Omlaag/ Volume	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
<b>1</b>	Hiermee schakelt u over naar de opnamestand. ► blz. 97
<b>2</b>	Hiermee wijzigt u de beeldgrootte.
<b>3</b>	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.

Toets	Functie
<b>4</b>	Hiermee wijzigt u de fotostand.
<b>5</b>	Hiermee wijzigt u de kleurtoon of past u een speciaal effect toe.
<b>7</b>	Hiermee selecteert u een decoratief kader.
<b>8</b>	Hiermee stelt u de zelfontspanner in.
<b>0</b>	Hiermee gaat u naar de map <b>Mijn foto's</b> .
<b>#</b>	Hiermee wijzigt u het voorbeeldscherm.

## Een video opnemen


U kunt een video opnemen van het beeld dat op het camerascherm wordt weergegeven.

### Een video opnemen

1. Druk in de fotostand op [**1**].
2. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.
  - Druk op <> om de cameraopties weer te geven. ▶ volgende gedeelte
  - U kunt met de toetsen van de telefoon de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ▶ blz. 98
3. Druk op [**OK/i**] of [] om de opname te starten.
4. Druk op [**OK/i**], <> of [] om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen in de map **Mijn videoclips**.

Actie	Werkwijze
De videoclip afspelen	Druk op [ <b>OK/i</b> ].
Opties voor videoclips weergeven	Druk op < <b>Opties</b> >.
De videoclip verwijderen	Druk op [ <b>C</b> ] en vervolgens op < <b>Ja</b> >.
Terugkeren naar de opnamestand	Druk op < <b>OK</b> >.

### Cameraopties in de videostand

Druk in de opnamestand op <> om de volgende opties weer te geven:

- **Foto maken:** hiermee schakelt u over naar de fotostand.
- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.

- **Zelfontspanner:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat de camera begint met opnemen.
- **Ga naar video's:** hiermee gaat u naar de map **Mijn videoclip**s.
- **Camcorderinstellingen:** hiermee kunt u de volgende instellingen voor het opnemen van video's wijzigen:

**Grootte:** hier selecteert u de framegrootte.

**Zoeker:** hiermee selecteert u een voorbeeldscherm.

**Geluid opnemen:** hiermee kunt u een video met geluid opnemen.

**Geluid zoom:** hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.

**Geluid contrast:** hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van de helderheid in of uit.

- **Sneltoetsen camcorder:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in de opnamestand.

### Gebruik van de toetsen in de videostand

In de opnamestand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
Links/ Rechts	Hiermee past u de helderheid aan.
Omhoog/ Omlaag/ Volume	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
<b>1</b>	Hiermee schakelt u over naar de fotostand. ► blz. 94

Toets	Functie
<b>2</b>	Hiermee wijzigt u de framegrootte.
<b>5</b>	Hiermee wijzigt u de kleurtoon of past u een speciaal effect toe.
<b>7</b>	Hiermee kunt u het geluid in- of uitschakelen.
<b>8</b>	Hiermee stelt u de zelfontspanner in.
<b>0</b>	Hiermee gaat u naar de map <b>Mijn videoclip</b> s.
<b>#</b>	Hiermee wijzigt u het voorbeeldscherm.

## Instellingen *(menu 9)*

Met het menu **Instellingen** hebt u toegang tot diverse opties waarmee u de instellingen van uw telefoon kunt aanpassen aan uw voorkeuren en behoeften. U kunt hier ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** om dit menu te openen.

### Tijd en datum *(menu 9.1)*

Met dit menu kunt u de tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven.

- **Bijwerken tijdzone:** hiermee selecteert u een manier om de huidige tijd en datum bij te werken.

**Eerst vragen:** als u zich in het buitenland bevindt, wordt via het netwerk de MCC (Mobile Country Code) gelezen waarna automatisch de huidige tijd van het desbetreffende land wordt ingesteld. De tijd wordt pas bijgewerkt nadat een bevestiging van u is gevraagd.



Als u binnen een land tussen verschillende tijdzones reist, wordt de tijd mogelijk niet aangepast.

**Alleen handmatig:** u kunt de tijd en datum handmatig instellen.

**Automatisch:** uw telefoon ontvangt de tijdgegevens van het netwerk.

- **Tijdzone:** hiermee kunt u uw eigen tijdzone instellen. Selecteer de stad die overeenkomt met uw eigen tijdzone.
- **Zomertijd:** hier selecteert u dat de zomertijd van toepassing is.

- **Klok instellen:** hier geeft u de huidige tijd in.
- **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Tijdnotatie:** hiermee selecteert u de tijdnotatie.
- **Datum instellen:** hier geeft u de huidige datum in.
- **Datumnotatie:** hier selecteert u een indeling voor de datum.
- **Begin dag agenda:** hiermee stelt u in met welke dag van de week de agenda begint.

### Telefoon (menu 9.2)

---

U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.



Sommige menu's zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van uw provider.

### **Taal** (menu 9.2.1)

Selecteer in dit menu de taal waarin tekst op het display wordt weergegeven. Als u **Automatisch** selecteert, wordt dezelfde taal als die van de SIM-kaart gebruikt.

### **Begroeting** (menu 9.2.2)

In dit menu kunt u de tekst ingeven die kort als begroeting wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

### **Sneltoetsen** (menu 9.2.3)

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. In dit menu kunt u de toegewezen sneltoetsen voor de toetsen [Omlaag], [Links] en [Rechts] wijzigen. [Omhoog] is standaard een sneltoets naar Mijn menu.

### **Een sneltoets toewijzen aan een menu**

1. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
2. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

### **Opties voor sneltoetsen**

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee kunt u een sneltoets toewijzen of wijzigen.
- **Verwijderen**: hiermee kunt u de toewijzing aan de geselecteerde sneltoets ongedaan maken.
- **Alles verwijderen**: hiermee kunt u alle toewijzingen aan sneltoetsen ongedaan maken.

### **Mijn menu** (menu 9.2.4)

U kunt een eigen menu instellen dat bestaat uit uw favoriete menuopties. U kunt dit menu gemakkelijk openen door in de stand-by stand op [Omhoog] te drukken.

### **Het instellen van onderdelen in Mijn menu**

1. Selecteer een onderdeel dat u wilt wijzigen.
2. Selecteer het gewenste menuonderdeel.

### **Opties voor menuopties**

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toewijzen:** hiermee wijst u een item toe.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het geselecteerde item.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u het geselecteerde item verwijderen.
- **Alles verwijderen:** hiermee verwijdert u alle items.

### **Volumetoets** (menu 9.2.5)


Met dit menu stelt u in of de beltoon wordt uitgeschakeld of de oproep wordt geweigerd als u bij een inkomende oproep [Volume] ingedrukt houdt. U kunt ook instellen dat er een SMS-bericht naar de beller wordt gestuurd als u een oproep weigert.

### **Extra instellingen** (menu 9.2.6)

Via dit menu kunt u extra instellingen wijzigen voor het gebruik van de telefoon.

- **Nummer herhalen:** hiermee kunt u instellen dat maximaal tien keer wordt geprobeerd een telefoonnummer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.
- **Klepje actief:** hier stelt u in of een oproep automatisch wordt aangenomen zodra u uw telefoon opent.



- **Met elke toets opnemen:** hiermee stelt u in of een oproep wordt beantwoord als u op een willekeurige toets drukt, behalve op **<Weiger>** en [].

### **Offline-stand** (menu 9.2.7)

Gebruik dit menu om de telefoon in de offline-stand of weer in de online-stand te zetten.

### **Display** (menu 9.3)

---

Via dit menu kunt u de instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.

#### **Achtergrond** (menu 9.3.1)

U kunt het standby-scherm op het hoofddisplay instellen.

- **Hoofddisplay:** hiermee selecteert u een afbeelding of een videoclip die moet worden weergegeven op het hoofddisplay.

U kunt bij **Bewegende achtergrond** ook een afbeelding selecteren die wordt geactiveerd door beweging. De objecten in de afbeelding bewegen mee met de beweging van de telefoon.

- **Achtergrond kalender:** hiermee stelt u in dat de kalender van de huidige maand wordt weergegeven.
- **Plaats van tekst:** hier selecteert u een positie voor de tekst. Als u niet wilt dat tekst wordt weergegeven, selecteert u **UIT**.
- **Tekststijl:** hier selecteert u een lettertype.
- **Tekstkleur:** hier selecteert u een kleur voor de tekst.
- **Pictogram:** hiermee kunt u instellen dat een pictogram wordt weergegeven in plaats van het logo van de provider. Dit is alleen beschikbaar als u een pictogram hebt ontvangen in een bericht.

### **Stijl hoofdmenu** (menu 9.3.2)

U kunt een weergavestijl instellen voor het scherm van het hoofdmenu.

### **Kleur** (menu 9.3.3)

Hier kunt u een kleurpatroon selecteren voor de menustand.

### **Helderheid display** (menu 9.3.4)

U kunt de helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.

### **Verlichting** (menu 9.3.5)

U kunt selecteren hoelang de achtergrondverlichting of het display aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt.

- **Hoofddisplay AAN:** hier selecteert u hoelang de achtergrondverlichting aan moet blijven.

- **Hoofddisplay dimmen:** hier selecteert u hoelang het display gedimd blijft nadat de achtergrondverlichting is uitgeschakeld. Na een bepaalde tijd wordt het display uitgeschakeld.
- **Symbolen ext.display.:** hiermee kunt u instellen of de symbolen worden weergegeven op het externe display als het hoofddisplay is uitgeschakeld.

### **Beldisplay** (menu 9.3.6)

In dit menu kiest u de kleur en achtergrond van de cijfers zoals deze bij het ingeven van een telefoonnummer worden weergegeven.

### **Klokstijl** (menu 9.3.7)

In dit menu kunt u het type klok voor de standby-stand selecteren. U kunt de klok alleen wijzigen als u een tijdzone hebt gemarkeerd voor een dubbele tijdsweergave.

### **Info beller tonen** (menu 9.3.8)

Via dit menu kunt u instellen dat op de telefoon meldingen worden weergegeven over gemiste oproepen, met de informatie over de beller van wie u het laatst een oproep hebt gemist.

Selecteer **Extern display** om bellergegevens weer te geven op het externe display.

### **Geluid** (menu 9.4)

---

Met dit menu kunt u de verschillende geluidsinstellingen aanpassen.

#### **Inkomend gesprek** (menu 9.4.1)

In dit menu kunt u de geluidsinstellingen voor inkomende gesprekken wijzigen.

- **Beltoon:** hier selecteert u een beltoon.
- **Belvolume:** hier selecteert u een beltoonvolume.

- **Type belsignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.

#### **Toetstoon** (menu 9.4.2)

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

#### **Berichtsignaal** (menu 9.4.3)

Met dit menu kunt u de geluidsinstellingen voor inkomende berichten voor elk berichttype afzonderlijk instellen.

- **Toon:** hier kunt u een van de vele berichttonen selecteren.
- **Type belsignaal:** hier stelt u in hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een bericht binnenkomt.
- **Herhaling:** hier kunt u instellen hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

### **Toon bij in-/uitschakelen** (menu 9.4.4)

Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

### **Stille stand** (menu 9.4.5)

In dit menu stelt u in hoe de telefoon u in de stille stand waarschuwt bij een bepaalde gebeurtenis.

### **Overige tonen** (menu 9.4.6)

Met dit menu kunt u de overige tonen van de telefoon instellen.

- **Minutenteller:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.
- **Verbindingstonen:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen als een oproep wordt verbonden met het netwerk.

- **Waarschuwing bij oproep:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een oproep een pieptoon laat horen wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.
- **Fouttoon:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven.

## **Netwerkdiensten** (menu 9.5)

---

Met dit menu geeft u de netwerkdiensten weer. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

### **Doorschakelen** (menu 9.5.1)

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:
  - **Alles doorschakelen:** hiermee worden alle oproepen doorgeschakeld.
  - **In gesprek:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u in gesprek bent.
  - **Neemt niet op:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u niet opneemt.
  - **Buiten bereik:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u zich buiten uw servicegebied bevindt of als de telefoon is uitgeschakeld.
  - **Alles opheffen:** hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.
2. Selecteer de typen oproepen die u wilt doorschakelen.
3. Selecteer **Activeren**. Selecteer **Uitzetten** om het doorschakelen van oproepen uit te schakelen.

4. Ga naar de regel **Doorschakelnr.** en geef het nummer in waarnaar oproepen moeten worden doorgeschakeld.
5. Als u **Neemt niet op** hebt geselecteerd, gaat u naar de regel **seconden** en selecteert u hoelang wordt gewacht voordat een oproep wordt doorgeschakeld.
6. Druk op **<Kies>**.

### **Blokkeren** (menu 9.5.2)

In deze netwerkdienst kunt u oproepen blokkeren.

1. Selecteer een blokkeeroptie:
  - **Alle uitgaande:** hiermee blokkeert u alle uitgaande oproepen.
  - **Internationaal:** hiermee blokkeert u internationale oproepen.

- **Internationaal behalve thuisland:** hiermee kunt u, in het buitenland, alleen bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt en naar uw eigen land.
- **Alle inkomende:** hiermee blokkeert u alle inkomende oproepen.
- **Inkomend in buitenland:** hiermee blokkeert u alle inkomende oproepen wanneer u de telefoon buiten het servicegebied van uw eigen provider gebruikt.
- **Alles opheffen:** hiermee annuleert u alle blokkeeropties, zodat u weer gewoon nummers kunt bellen en oproepen kunt ontvangen.
- **Blokkeerwachtwoord wijzigen:** hiermee wijzigt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen.

2. Selecteer de typen oproepen die u wilt blokkeren.
3. Selecteer **Activeren**. Als u de blokkeerfunctie wilt uitzetten, selecteert u **Uitzetten**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen en druk op **<Kies>**.

### **Wisselgesprek** (menu 9.5.3)

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u belt terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer de typen oproepen waarop deze functie van toepassing moet zijn.
2. Selecteer **Activeren**. Selecteer **Uitzetten** om de functie Wisselgesprek uit te schakelen.

## Netwerk kiezen (menu 9.5.4)

Met deze netwerkdienst kunt u handmatig het netwerk selecteren dat moet worden gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk. U kunt hiermee ook het netwerk automatisch laten kiezen. U kunt alleen een ander netwerk kiezen als er een geldige roamingovereenkomst bestaat tussen de twee netwerken.

## Nummerweergave (menu 9.5.5)

Met deze netwerkdienst kunt u uw telefoonnummer verborgen houden voor degene die u belt. Als u **Standaard** selecteert, wordt de standaardinstelling van het netwerk gebruikt.

- Bij sommige providers kunt u deze instellingen niet wijzigen.

## Voicemailserver (menu 9.5.6)

Met dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten openen.

- **Verbinden met voicemailserver:** hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw voicemailberichten kunt beluisteren.
- **Nummer voicemailserver:** hier geeft u het telefoonnummer van de voicemailserver in.

- U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u toegang kunt krijgen tot de server. Informeer bij uw provider naar het nummer.

### **Gesloten gebruikersgroep** (menu 9.5.7)

Met dit menu kunt u inkomende en uitgaande oproepen beperken tot een geselecteerde gebruikersgroep. Neem voor meer informatie over het maken van gesloten gebruikersgroepen contact op met uw provider.

- **Indexlijst:** hiermee kunt u indexnummers voor gesloten gebruikersgroepen toevoegen, verwijderen of activeren.
- **Externe toegang:** hiermee kunnen ook nummers worden gebeld die niet in de gesloten gebruikersgroep voorkomen. De werking van deze optie is afhankelijk van uw abonnement voor de gesloten gebruikersgroep.
- **Standaardgroep:** hiermee schakelt u de standaard gesloten gebruikersgroep in, als u er een hebt ingesteld bij uw provider. Als u wilt bellen, kunt u de standaard gesloten gebruikersgroep kiezen zonder dat u een groep in de lijst hoeft te selecteren.

- **Uitzetten:** hiermee schakelt u een geactiveerd indexnummer voor een gesloten gebruikersgroep uit.

### **Bluetooth** (menu 9.6)

---

Met de Bluetooth-functie kunt u de telefoon draadloos aansluiten op andere Bluetooth-apparaten en daar gegevens mee uitwisselen, handsfree spreken of de telefoon op afstand bedienen.

Met de Bluetooth-technologie kunt u gratis draadloos verbinding maken tussen elektronische apparaten die compatibel zijn met Bluetooth. Het bereik is maximaal 10 meter. Omdat de apparaten communiceren via radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet te kunnen zien.



- Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Voor betere prestaties kunt u de Bluetooth-functie beter niet gebruiken terwijl u multimediafuncties gebruikt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

## De Bluetooth-functie instellen

Het menu **Bluetooth** bevat de volgende opties:








- **Aanzetten:** hiermee kunt u de Bluetooth-functie aan- en uitzetten.
- **Mijn apparaten:** hiermee zoekt u naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken.

- **Zichtbaarheid van mijn telefoon:** hiermee stelt u in of andere Bluetooth-apparaten naar uw telefoon mogen zoeken.
- **Naam van mijn telefoon:** hiermee wijst u een Bluetooth-apparaatnaam toe aan de telefoon. Deze naam wordt vervolgens op andere apparaten weergegeven.
- **Veilige modus:** hiermee bepaalt u of u om bevestiging wordt gevraagd wanneer andere apparaten toegang tot uw gegevens proberen te krijgen.
- **Bluetooth diensten:** hiermee geeft u de beschikbare Bluetooth-diensten weer.

## Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

1. Selecteer in het menu **Bluetooth** de optie **Mijn apparaten**.
2. Kies **Nieuw apparaat zoeken**.

Nadat het zoeken is voltooid, wordt een lijst weergegeven met apparaten waarmee u verbinding kunt maken. De volgende symbolen geven aan om wat voor type apparaat het gaat:

- : Mobiele telefoon
- : Stereoheadset
- : Monoheadset/Handsfree carkit
- : Printer
- : PDA
- : Computer
- : Onbekend apparaat

De kleur van het symbool duidt de status van het apparaat aan.

- Grijs voor niet-gekoppelde apparaten
- Blauw voor gekoppelde apparaten
- Oranje voor apparaten die momenteel verbinding hebben met uw telefoon

3. Selecteer een apparaat.
4. Geef een Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**. Dit is een eenmalige code die u niet hoeft te onthouden.

Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.



Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals **0000**. Als het andere apparaat een code heeft, moet u deze ingeven.

### Opties voor apparaten

Druk in de lijst met apparaten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Verbinden**: hiermee maakt u een verbinding met een headset of handsfree carkit.

- **Verbinding verbreken:** hiermee verbreekt u de verbinding met het apparaat.
- **Bestanden doorzoeken:** hiermee kunt u zoeken naar gegevens op het apparaat en deze rechtstreeks importeren in de telefoon.
- **Lijst met diensten:** hiermee opent u de lijst met Bluetooth-diensten van het apparaat.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het gekoppelde apparaat.
- **Apparaat goedkeuren/Apparaat niet goedkeuren:** hiermee bepaalt u of u wilt worden gevraagd om toestemming wanneer andere apparaten verbinding proberen te maken met de telefoon.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde apparaat of alle apparaten uit de lijst.

## Beveiliging (menu 9.7)

---

Met dit menu kunt u de telefoon beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik en de verschillende toegangscode voor uw telefoon en SIM-kaart te beheren.

- Als u driemaal een onjuiste PIN-/PIN2-code ingeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK-/PUK2-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Deze codes krijgt u van uw provider.

### PIN-controle (menu 9.7.1)

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet, de PIN-code ingeven.

### **PIN wijzigen** (menu 9.7.2)

In dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. De functie PIN-controle moet zijn ingeschakeld om de PIN-code te kunnen wijzigen.

### **Toestel blokkeren** (menu 9.7.3)

Met dit menu kunt u de telefoon blokkeren zodat deze niet door onbevoegden kan worden gebruikt. Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers ingeven. Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Wachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.

### **Wachtwoord wijzigen** (menu 9.7.4)

In dit menu kunt u het wachtwoord voor de telefoon wijzigen.

### **Privacy** (menu 9.7.5)

In dit menu kunt u de toegang tot berichten, bestanden of alle menuopties op de telefoon vergrendelen, behalve oproepfuncties. Als een privacyoptie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord van de telefoon ingeven als u de vergrendelde items of functies wilt gebruiken.

### **SIM blokkeren** (menu 9.7.6)

Met dit menu kunt u instellen dat uw telefoon alleen met de huidige SIM-kaart werkt door er een wachtwoord voor SIM-blokkering aan toe te wijzen. U moet het wachtwoord ingeven als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

### **FDN-modus** (menu 9.7.7)

Als uw SIM-kaart de FDN-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

### **PIN2 wijzigen** (menu 9.7.8)

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u dit menu gebruiken om uw huidige PIN2-code te wijzigen.

### **Mobiel opsporen** (menu 9.7.9)

Wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. U kunt vervolgens nagaan vanaf welk telefoonnummer de berichten zijn verzonden en zodoende uw telefoon opsporen. Deze functie komt van pas als uw telefoon is gestolen of als u deze bent verloren.



De kosten voor het verzonden opsporingsbericht zijn voor rekening van de gebruiker met de niet-toegestane SIM-kaart. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon wilt gebruiken, moet u de functie Mobiel opsporen eerst uitschakelen.

1. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op **<OK>**.
2. Geef de volgende opties op:
  - **Mobiel opsporen:** hiermee activeert u de functie Mobiel opsporen.
  - **Ontvangers:** hier geeft u de telefoonnummers op waarnaar het opsporingsbericht moet worden verzonden.
  - **Afzender:** hier geeft u de naam van de afzender in.
  - **Bericht:** hier kunt u de tekst van het vooraf ingestelde opsporingsbericht bekijken.

3. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opslaan>**.
4. Druk op **<Aannemen>** als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van deze service die op het scherm worden weergegeven.

### **Verbindingsinstellingen** *(menu 9.8)*

---

In dit menu kunt u de profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen de telefoon en het netwerk. U hebt deze instellingen nodig als u de webbrowser wilt gebruiken of als u MMS-berichten wilt verzenden.



De telefoon is standaard ingesteld voor verbindingen met het netwerk. Als u de instellingen wijzigt zonder de instructies van de provider te raadplegen, is het mogelijk dat de webbrowser en functies voor MMS-berichten niet goed werken.

### **Een profiel maken**

1. Druk op **<Nieuw>**. Als er al een profiel is opgeslagen, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Nieuwe verbinding toevoegen**.
2. Geef de profielparameters op:
  - **Profielnaam**: hier geeft u een profielnaam in.
  - **URL startpagina**: hier geeft u het URL-adres in van de pagina die u wilt instellen als startpagina.
  - **Proxy**: hier kunt u de proxyserver activeren en deactiveren.
  - **IP-adres**: hier geeft u het IP-adres van de proxyserver in.
  - **Poortnummer**: hier geeft u het poortnummer van de proxyserver in.
  - **Wachttijd**: hiermee stelt u de periode in waarna de verbinding met het netwerk wordt verbroken als er binnen de opgegeven periode geen gegevensverkeer heeft plaatsgevonden.

- **DNS:** hier kunt u de DNS-adressen (Domain Name Server) activeren en deactiveren.
- **DNS1** en **DNS2:** hier geeft u het primaire en secundaire DNS-adres in.
- **Drager:** hier selecteert u de overdrachtsmethode voor het netwerk.
- **Extra instellingen:** hiermee wijzigt u de geavanceerde opties. Afhankelijk van de ingestelde drager verschillen de beschikbare opties.

*Als de overdrachtsmethode is ingesteld op **GPRS:***

**APN:** hier geeft u de naam van het toegangspunt in.

**Gebruikersnaam:** hier geeft u de gebruikersnaam in.

**Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord voor aanmelden in.

*Als de drager is ingesteld op **GSM:***

**Inbelnummer:** hier geeft u het PPP-telefoonnummer in.

**Gebruikersnaam:** hier geeft u de gebruikersnaam in.

**Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord voor aanmelden in.

**Type verbinding:** hier selecteert u een oproeptype voor gegevensoverdracht.

3. Druk op **<Opslaan>** om het profiel op te slaan.

### **Opties voor profielen**

Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hier kunt u het geselecteerde profiel bewerken.
- **Wissen:** hier kunt u het profiel verwijderen.

- **Nieuwe verbinding toevoegen:** hier kunt u een nieuw profiel toevoegen.

### **Instellingen terugzetten** (menu 9.9)

---

In dit menu kunt u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon terugzetten.

1. Druk op [ **OK/↵** ] om de instellingscategorieën te selecteren die u wilt terugzetten.
2. Druk op <**Opn inst.**>.
3. Druk op <**OK**> om het terugzetten van de oorspronkelijke instellingen te bevestigen.
4. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <**OK**>.



Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.

▶ blz. 114



## Problemen oplossen

### Hulp bij het oplossen van problemen

U kunt uzelf de tijd en kosten van een onnodig telefoontje naar een medewerker van de klantenservice besparen, door eerst een aantal eenvoudige controles uit te voeren die in dit gedeelte worden besproken.

#### **Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:**

##### "Plaats SIM-kaart"

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

##### "Geef wachtwoord in"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

##### "Geef PIN in"

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.
- De functie PIN-controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code ingeven. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN-controle**.

##### "Geef PUK in"

- U hebt driemaal een onjuiste PIN-code ingevoerd. De SIM-kaart is nu geblokkeerd. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.

#### **"Zoekt netwerk" of "Service niet beschikbaar" wordt weergegeven.**


- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is op de plaats waar u zich bevindt. Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.

- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

### **U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.**

- Zorg ervoor dat u op [] hebt gedrukt.
- Zorg ervoor dat u toegang hebt tot het juiste mobiele netwerk.
- Zorg ervoor dat u de optie voor het blokkeren van uitgaande oproepen niet hebt ingesteld.

### **Iemand probeert u tevergeefs te bellen.**

- Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld. (Houd [] langer dan één seconde ingedrukt.)
- Zorg ervoor dat u het juiste mobiele netwerk gebruikt.

- Zorg ervoor dat u de optie voor het blokkeren van inkomende oproepen niet hebt ingesteld.

### **Uw gesprekspartner hoort u niet.**

- Zorg ervoor dat de microfoon is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat u de telefoon dicht genoeg bij uw mond houdt. De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

### **De telefoon begint te piepen en het bericht "Batterij bijna leeg" knippert op het display.**

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij weer op.

**De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.**

- Controleer de signaalsterkte op het display (📶). Hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van sterk (📶) tot zwak (📶)).
- Ga wat dichterbij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

**Wanneer u een nummer uit de lijst met contacten opnieuw kiest, wordt er geen nummer gebeld.**

- Controleer via de functie **Telefoonlijst** of het nummer op de juiste manier is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

**De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.**

- Maak de contactpunten voor het opladen van de telefoon en de batterij schoon met een schone, zachte doek.

**Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:**

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
  - Uw garantie-informatie
  - Een duidelijke beschrijving van het probleem
- Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

## *Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid*

### **SAR-certificeringsinformatie**

---

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.\*

---

\* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,748 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn.

Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

## **Voorschriften voor het gebruik van batterijen**

---

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.

- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C (32° F).

- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

## **Verkeersveiligheid**

---

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen. Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

## **Gebruiksomgeving**

---

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

## **Elektronische apparatuur**

---

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

### **Pacemakers**

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.



## **Gehoorapparaten**

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

## **Andere medische apparaten**

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

## **Voertuigen**

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

## **Verbod op mobiel bellen**

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

## **Omgevingen met explosiegevaar**

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies.

Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.


## **Alarmnummer bellen**

---

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [  ].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

## **Overige belangrijke veiligheidsinformatie**

---

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren.

Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.

- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

## **Verzorging en onderhoud**

---

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.

Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.

- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.

- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Veeg de telefoon af met een zachte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.

*Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid*

- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

## *Index*

### **A**

- ABC-stand, tekstinvoer • 29
- Achtergrond • 103
- Afbeeldingen
  - bekijken • 84
  - verwijderen • 85
- Agenda
  - items wissen • 92
  - maken, items • 91
  - raadplegen • 91
  - weergave wijzigen • 92
- Alarm • 62
- Alarmnummer bellen • 128
- Automatisch herhalen • 102

### **B**

- Batterij
  - opladen • 7
  - plaatsen • 8
  - voorschriften • 123
- Beantwoorden
  - oproep • 33
  - tweede oproep • 35
- Begroeting • 101
- Belgroepen • 42
- Beltoon
  - bericht • 105
  - oproep • 105
- Beltoon instellen • 105
- Berichten
  - configuratie • 74
  - inforbericht • 74, 82
  - MMS • 68, 73
  - server • 74
  - SMS • 67, 72
  - SOS • 82
  - voicemail • 109
- Berichten maken
  - MMS • 68
  - SMS • 67

- Berichtsignaal • 105
- Beveiligingsinstellingen • 113
- Bioritme • 50
- Blokkeerlijst
  - MMS • 82
  - SMS • 79
- Blokkeren
  - SIM-kaart • 114
  - telefoon • 114
- Blokkeren, oproepen • 107
- Bluetooth
  - instellingen • 111
  - ontvangen, gegevens • 27
  - verzenden, gegevens • 26
- Boodschappenlijst • 53
- Browser, web
  - favorieten • 57
  - startpagina, openen • 56

**C**

- Calculator • 63
- Calorieën berekenen • 51
- Camera
  - foto's nemen • 94
  - videobeelden opnemen • 97
- Configuratieberichten • 72
- Contactpersonen
  - toevoegen • 42
  - verwijderen • 42, 45
  - zoeken • 41

**D**

- Datum, instellen • 100
- Display
  - achtergrond • 103
  - helderheid • 104
  - instellingen • 103
  - kleur • 104
  - taal • 101
- Display-
  - symbolen • 11
- Doorschakelen, oproepen • 106

- DRM (Digital Rights Management)
  - 84

- DTMF-tonen verzenden • 37

**F**

- FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 114

Foto's

- bekijken • 84
- nemen • 94
- verwijderen • 85

- Functie volumetoets • 102

**G**

Geheugenkaart

- bestanden openen • 89
- plaatsen • 28

Geheugenstatus

- berichten • 83
- mijn bestanden • 90
- telefoonlijst • 46

Geluiden

- afspelen • 88
- verwijderen • 88

- Geluidsinstellingen • 105
- Gemiste oproepen • 39
- Gesloten gebruikersgroep (CUG)
  - 110
- Gespreksduur • 40
- Gesprekskosten • 40
- Gezondheids- en veiligheidsinformatie • 122

**H**

- Herstellen, telefooninstellingen • 118

**I**

In- en uitschakelen

- microfoon • 37
- telefoon • 9

Indicatietoon • 106

Infoberichten • 74, 82

Internationale gesprekken • 32

Internet • 57

**J**

- Java • 59



**K**

- Kiesdisplay instellen • 104
- Klepje actief • 102
- Kleur • 104

**L**

- Laatste nummer herhalen • 32
- Laatste oproepen • 38
- Luidspreker • 36

**M**

## Menu

- overzicht • 5
- surfen • 13

## Menustijl • 104

## Met elke toets opnemen • 103

## Mijn bestanden • 84

## Mijn menu • 102

## Minuutsignaal • 106

## MMS-berichten

- bekijken • 72
- instelling • 80
- maken/verzenden • 68
- verwijderen • 73, 76

## Mobiel opsporen • 115

## MP3-speler • 46

## Multiparty-gesprekken • 37

## Muziekbestanden

- afspelen • 47
- downloaden • 46

**N**

## Namen

- opslaan • 42
- zoeken • 41

## Netwerk selecteren • 109

## Netwerkdiensten • 106

## Noodoproep • 82

## Nummer herhalen

- automatisch • 102
- handmatig • 32

## Nummers

- opslaan • 42
- zoeken • 41

## Nummerweergave • 105, 109

**O**

## Offline-stand • 9

## Omrekenen • 64

## Ontvangen berichten • 72

## Ontvangen gesprekken • 39

## Opnemen

- spraakmemo's • 54
- video's • 97

## Oproepen

- beantwoorden • 33
- blokkeren • 107
- doorschakelen • 106
- doorverbinden • 37
- in de wacht zetten • 34
- nummer herhalen • 32
- tot stand brengen • 32
- weigeren • 34
- wisselgesprek • 108

## Oproepenlijst

- gemist • 39
- ontvangen • 39
- uitgaand • 39

**P**

## Persoonlijke stijl kiezen • 49

PIN2-code wijzigen • 115

PIN-code

controleren • 113

wijzigen • 114

Plaatsen

batterij • 8

geheugenkaart • 28

SIM-kaart • 7

Postvak IN, berichten • 72

Postvak UIT • 75

Privacy instellen • 114

Problemen oplossen • 119

## R

Roaming • 109

Roze agenda • 52

## S

SDN (Service Dialling Number) •

46

Serverberichten • 74, 82

SIM-kaart

blokkeren • 114

plaatsen • 7

SMS-berichten

bekijken • 72

instelling • 79

maken/verzenden • 67

verwijderen • 73, 76

Sneltoetsen • 101

Spraakrecorder • 54

Stappenteller • 53

Stille stand

ingeven • 15

instelling • 106

Stopwatch • 65

Symbolen • 11

## T

T9-stand, tekstinvoer • 30

Taal selecteren • 101

Tekens ingeven • 29

Tekst ingeven • 29

Telefonisch vergaderen • 37

Telefoon

aan- en uitzetten • 9

blokkeren • 114

Telefoon (vervolg)

display • 11

instellingen terugzetten •  
118

instellingen • 100

opladen • 7

overzicht • 6

symbolen • 11

toetsen • 10

uitpakken • 6

wachtwoord • 114

Telefoonlijst

beheren • 45

opties • 42

snelkeuze • 43

verwijderen • 42, 45

zoeken • 41

Tijd automatisch bijwerken • 100

Tijd, instellen • 100

Timer • 64

Toetsfuncties • 10

## Toetstonen

- type • 105
- volume • 14

Toon bij in-/uitschakelen • 106

## Tweede oproep

- beantwoorden • 35
- tot stand brengen • 35

**U**

Uitgaande oproepen • 39

**V**

Veiligheidsinformatie • 122

## Verbinding

- Bluetooth • 110

Verbindingsprofielen • 116

Verbindingston • 106

Verhouding lengte/gewicht • 51

Verkeersveiligheid • 125

Verkort kiezen • 43

Verzonden berichten • 76

Verzorging en onderhoud • 130

## Video's

- afspelen • 86
- opnemen • 97
- verwijderen • 86

Visitekaartje • 44

Voicemailserver • 109

## Volume

- beltoon • 105
- luidspreker • 34

Voorbeelden, bericht • 77

**W**

Waarschuwing bij oproep • 106

Wachtstand, gesprek • 34

## Wachtwoord wijzigen

- oproepen blokkeren • 108
- telefoon • 114

## Webbrowser

- favorieten • 57
- startpagina, openen • 56

Wereldtijd • 61

Wisselgesprek • 108

## Wissen

- afbeeldingen • 85
- agenda-items • 92
- contactpersonen • 42, 45
- geluidsfragmenten • 88
- MMS • 73, 76, 78
- muziekbestanden • 49
- oproepenlijst • 39
- SMS • 73, 76, 78
- video's • 86

**Z**

Zomertijd • 62



# Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

## Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 met Bluetooth  
Draagbare mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-E570

(Typenaam)

## Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,  
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant)

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

<b>Veiligheid</b>	: EN 60950-1:2001
<b>EMC</b>	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
<b>SAR</b>	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
<b>Netwerk</b>	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Kenmerk: 0168

**CE 0168**

De technische documentatie wordt beheerd door:


Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 11. 06

  
**Yong-Sang Park / verkoopmanager**

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.

- \* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon.  
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- \* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.  
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- \* Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-13239A  
Dutch. 01/2007. Rev. 1.1