

SONY[®]



Bedieningshandleiding

NW-A805 / A806 / A808

Informatie over de handleidingen


De speler wordt geleverd met een Quick Start Guide en deze bedieningshandleiding in PDF-indeling. Zodra u met gebruik van de bijgeleverde cd-rom de software hebt geïnstalleerd, kunt u ook het Help-bestand in de software raadplegen.

- In de Quick Start Guide worden de installatieprocedure en basisfuncties beschreven, zodat u nummers, video's en foto's naar een computer kunt exporteren, deze kunt overbrengen naar de speler en deze kunt afspelen.
- In deze bedieningshandleiding worden standaardfuncties en geavanceerde functies beschreven waarmee u optimaal gebruik kunt maken van de speler en problemen kunt oplossen.
- In het Help-bestand van SonicStage worden de details van het gebruik van de SonicStage-software behandeld, zoals het exporteren van nummers naar de computer of het overbrengen van nummers naar de speler (☞ pagina 4).
- Het Help-bestand van Image Converter bevat informatie over het gebruik van de Image Converter-software, zoals het overbrengen van video's en foto's naar de speler (☞ pagina 4).




Bladeren in de bedieningshandleiding

De knoppen in deze bedieningshandleiding gebruiken

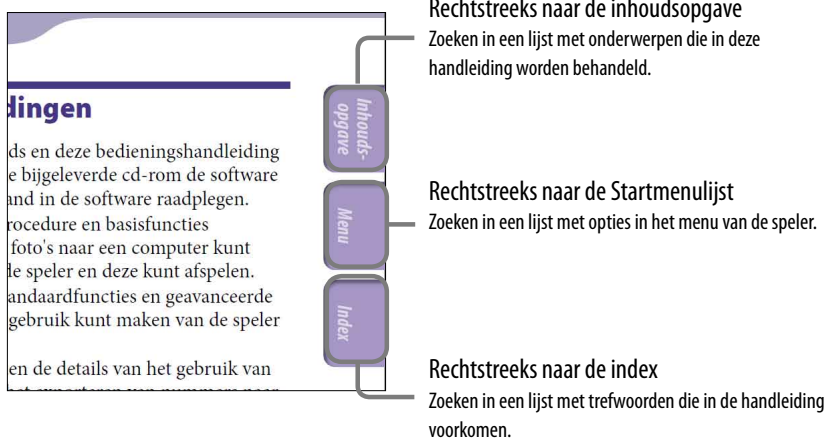Klik op de knoppen rechtsboven in deze handleiding om naar de "Inhoudsopgave", "Startmenulijst" of "Index" te gaan.



Tips

- U kunt naar een bepaalde pagina gaan door in de inhoudsopgave, startmenulist of index op het gewenste paginanummer te klikken.
- U kunt rechtstreeks naar een bepaalde pagina gaan door te klikken op een paginaverwijzing op elke pagina (bijvoorbeeld  pagina 4).
- Als u een referentiepagina wilt zoeken met behulp van trefwoorden, klikt u in Adobe Reader op het menu "Edit", selecteert u "Search" om het zoekvenster weer te geven, typt u het trefwoord in het zoekvak en klikt u op "Search".
- Wanneer u rechtstreeks naar een andere pagina bent gegaan, kunt u de vorige of volgende pagina weergeven met de knop  of  onder in het Adobe Reader-scherm.
- De bedieningsprocedure kan verschillen, afhankelijk van uw versie van Adobe Reader.

De paginaweergave wijzigen

Met de knoppen onder in het scherm van Adobe Reader kunt u selecteren hoe pagina's worden weergegeven.



Eén pagina

Pagina's worden afzonderlijk weergegeven.

Wanneer u schuift, wordt de vorige of volgende pagina weergegeven.

Doorlopend

Pagina's worden weergegeven in een doorlopende kolom.

Wanneer u schuift, schuiven de vorige of volgende pagina's doorlopend omhoog of omlaag.

Doorlopend – naast elkaar

Er worden twee pagina's naast elkaar weergegeven in een doorlopende kolom. Wanneer u schuift, schuiven de vorige of volgende twee pagina's doorlopend omhoog of omlaag.

Naast elkaar

Er worden twee pagina's naast elkaar weergegeven.

Wanneer u schuift, worden de volgende of vorige twee pagina's weergegeven.

Vervolg 

Het Help-bestand van SonicStage/Image Converter gebruiken

Zie het Help-bestand van SonicStage of Image Converter voor meer informatie over de bijgeleverde software.

1 Start de softwaretoepassing en klik op Help in het menu "Help".

De Help wordt weergegeven.

Opmerkingen

- In het Help-bestand van SonicStage wordt naar de speler verwezen met de term "ATRAC Audio Device".
- In het Help-bestand van Image Converter wordt naar de speler verwezen met de term "Walkman".

Inhoudsopgave

Bijgeleverde accessoires	9
Onderdelen en bedieningselementen	10
De bedieningselementen van de speler gebruiken	12
De OPTION-knop gebruiken	16

Muziek afspelen

Zoeken naar nummers (Music Library)...	17
Nummers zoeken op naam.....	17
Nummers zoeken op album	18
Nummers zoeken op artiest.....	19
Nummers zoeken op genre.....	20
Nummers zoeken op ☆-classificatie.....	21
Nummers zoeken op jaar van uitgave	22
Nummers zoeken op onlangs overgezette albums.....	23
Zoeken naar nummers op eerste letter.....	24
Een afspeellijst afspelen	25
Typen afspeellijsten.....	26
Nummers zoeken op afgespeelde datum	27
Nummers zoeken op basis van het huidige nummer	28
Nummers in willekeurige volgorde afspelen (Intelligent Shuffle)	29
Uw 100 favoriete nummers in willekeurige volgorde afspelen.....	29
Nummers uit hetzelfde jaar in willekeurige volgorde afspelen (Time Machine Shuffle)	30
Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen	31
Het afspeelscherm weergeven	32
Het afspeelscherm elke keer weergeven wanneer naar een ander nummer wordt overgeschakeld (New Song Pop Up).....	33
Nummers aan een bladwijzerlijst toevoegen/bewerken	34
Nummers classificeren	40
Een nummer uit de speler verwijderen	42
Het optiemenu voor muziek weergeven.....	45

De muziek instellen

De afspeelmodus wijzigen (Play Mode).....	47
Het afspeelbereik instellen.....	49
De indeling van de albumweergave instellen.....	50
De geluidskwaliteit instellen (Equalizer).....	52
De geluidskwaliteit wijzigen	52
De geluidskwaliteit aanpassen (Custom)	54
Het geluid levendiger maken (VPT)	55
Luisteren met een helder stereogeluid (Clear Stereo)	57
Geluid in het hoge bereik corrigeren (DSEE (Sound Enhance)).....	58
Het volume aanpassen (Dynamic Normalizer).....	60

Video's afspelen

Een video afspelen	61
De weergaverichting van de video instellen.....	63
De weergave van het videoscherm instellen.....	65
De zoomfunctie instellen.....	66
Video's doorlopend afspelen.....	68
De weergave-indeling van de videolijst instellen.....	69
De weergaveoptie instellen tijdens een HOLD-bewerking	70
Het optiemenu voor video's weergeven.....	71

Vervolg ↓

Foto's weergeven

Een foto weergeven	72
De weergaverichting van de foto instellen.....	74
De weergave van het fotoscherm instellen.....	76
Een diavoorstelling afspelen	77
De afspeelmodus voor diavoorstellingen instellen.....	78
Het interval van een diavoorstelling instellen.....	79
De weergave-indeling van de fotolijst instellen.....	80
Het optiemenu voor foto's weergeven.....	81

Instellingen

Het volume beperken (AVLS (Volume Limit))	82
De pieptoon uitschakelen	83
De schermweergaveoptie instellen.....	84
Schermb beveiliging instellen.....	85
De helderheid van het scherm aanpassen (Brightness)	86
De huidige tijd instellen (Set Date-Time).....	87
De huidige tijdsinstelling selecteren.....	87
De huidige tijd handmatig instellen	89
De datumnotatie instellen	90
De tijdnnotatie instellen	91
Spelerinformatie weergeven (Unit Information).....	92
De fabrieksinstellingen herstellen (Reset All Settings).....	94
Het geheugen formatteren (Format).....	95
De weergavetaal selecteren	97

Geavanceerde functies

De speler opladen.....	99
De levensduur van de batterij verlengen.....	100
Wat zijn indeling en bitsnelheid?.....	102
Wat is audio-indeling?.....	102
Wat is video-indeling?.....	103
Wat is foto-indeling?.....	103
Nummers afspelen zonder pauzes	104
Hoe worden de aan de nummers gekoppelde gegevens overgezet naar de speler?	105
Gegevensbestanden opslaan	106
De firmware van de speler bijwerken	107

Problemen oplossen

Problemen oplossen.....	108
Berichten.....	117
Software verwijderen	121

Aanvullende informatie


Veiligheidsmaatregelen.....	123
Over copyright.....	129
Specificaties.....	131
Index	136

Opmerking

- Afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt gekocht, zijn bepaalde modellen wellicht niet beschikbaar.

Startmenulijst

U kunt het Home-menu weergeven door de BACK/HOME-knop op de speler ingedrukt te houden. Het Home-menu is het beginpunt van alle functies, zoals het afspelen van nummers, video's en foto's, het zoeken naar nummers en het wijzigen van instellingen.

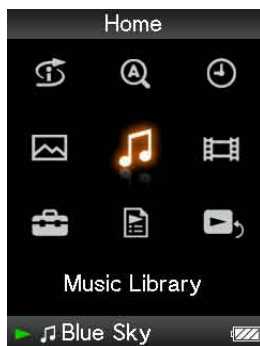

Intelligent Shuffle

- My Favorite Shuffle..... 29
- Time Machine Shuffle 30
- Shuffle All..... 31

Initial Search

- Artist..... 24
- Album..... 24
- Song 24

Clock Display 88

Photo Library 72

Music Library

- All Songs..... 17
- Album..... 18
- Artist..... 19
- Genre 20
- ☆ Rating..... 21
- Release Year..... 22
- Recent Transfers..... 23

Video Library 61

Vervolg ↓

 **Settings**

— Music Settings	
— Play Mode	47
— Playback Range.....	49
— Equalizer.....	52
— VPT (Surround)	55
— DSEE (Sound Enhance)	58
— Clear Stereo.....	57
— Dynamic Normalizer	60
— DEF Bookmark List	39
— Album Display Format.....	50
— New Song Pop Up	33
— Video Settings	
— Zoom Settings.....	66
— Video Disp Direction.....	63
— Display	65
— Continuous Playback.....	68
— Video List Format	69
— On-Hold Display	70
— Photo Settings	
— Photo Disp Direction.....	74
— Display	76
— Slide Show Repeat	78
— Slide Show Interval	79
— Photo List Format	80
— Common Settings	
— Unit Information.....	92
— AVLS (Volume Limit).....	82
— Beep Settings.....	83
— Display Time.....	84
— Screensaver.....	85
— Brightness.....	86
— Set Date-Time.....	87
— Date Display Format.....	90
— Time Display Format.....	91
— Reset All Settings.....	94
— Format	95
— Language Settings	97

 **Playlists**

— Playlists.....	26
— Bookmark List 1 - 5	26
— Favorite 100.....	26
— Trash Bin	26, 43
— Playback History	26


 **Now Playing** 32

Bijgeleverde accessoires

Controleer de accessoires in de verpakking.

- Hoofdtelefoon (1)
- Verlengsnoer hoofdtelefoon (1)
- Oordoppen (maat S, L) (1)
- USB-kabel*¹ (1)
- Hulpstuk (1)

Gebruiken wanneer u de speler aansluit op de optionele houder, enzovoort



- Cd-rom*² (1)
 - SonicStage-software
 - Image Converter-software*³
 - Bedieningshandleiding (PDF-bestand)
- Quick Start Guide (1)


*¹ Gebruik geen andere USB-kabel dan de bijgeleverde USB-kabel of de aangegeven optionele kabels.

*² Speel deze cd-rom niet af in een audio-cd-speler.

*³ Gebruik deze speler samen met de bijgeleverde Image Converter-software (versie 3.0 of hoger). Naar deze software wordt in deze handleiding verwezen met de term "Image Converter".

De oordoppen correct installeren

Als de oordoppen niet goed in uw oren passen, hoort u de lage tonen mogelijk niet. Om te kunnen genieten van een betere geluidskwaliteit, vervangt u de oordoppen door oordoppen met een andere maat of past u de positie van de oordoppen aan zodat ze comfortabel zitten en goed in uw oren passen.



Bij de aankoop zijn er oordoppen van maat M geplaatst. Als de oordoppen niet in uw oren passen, probeert u een van de andere bijgeleverde maten, S of L. Als u de oordoppen vervangt, moet u ervoor zorgen dat u de oordoppen stevig aan de hoofdtelefoon bevestigt zodat de oordoppen niet per ongeluk in uw oren blijven zitten wanneer u de hoofdtelefoon verwijderd.


Over het serienummer

Het serienummer van deze speler is nodig voor de klantenregistratie. Het nummer bevindt zich op de achterkant van de speler.

U kunt ook het serienummer op deze speler controleren (🔍 pagina 93).

Onderdelen en bedieningselementen

Voorkant

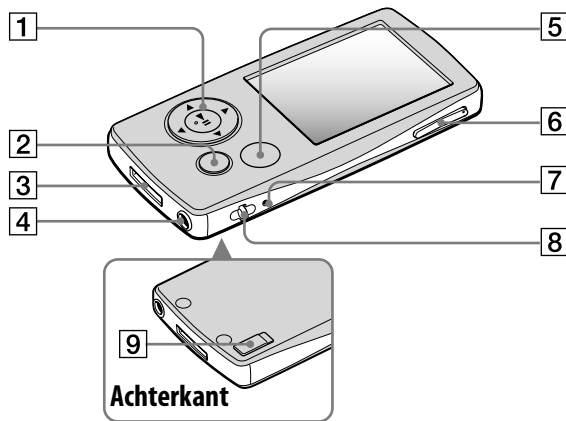

1 Functieknop*1

Hiermee kunt u het afspelen starten en navigeren in de menu's op het scherm van de speler (☞ pagina 13).

2 BACK/HOME-knop*2

Hiermee kunt u één lijstniveau op het scherm omhoog gaan (☞ pagina 12) of teruggaan naar het vorige menu. Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt om het Home-menu weer te geven.


3 WM-PORT-aansluiting

Met deze aansluiting kunt u de bijgeleverde USB-kabel of optionele randapparatuur, zoals ondersteunde accessoires voor de WM-PORT, aansluiten.

4 Hoofdtelefoonaansluiting

Hiermee kunt u de hoofdtelefoon of het verlengsnoer van de hoofdtelefoon aansluiten. Schuif de pin in de aansluiting totdat deze vastklikt. Als de hoofdtelefoon onjuist is aangesloten, klinkt het geluid mogelijk niet goed.

Het verlengsnoer voor de hoofdtelefoon gebruiken

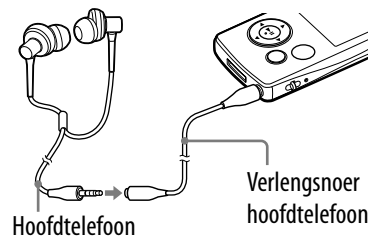

Vervolg ↓

5 OPTION/PWR OFF-knop^{*2}

Hiermee geeft u het optiemenu weer (☞ pagina 16).

Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus geactiveerd op de speler. Als u op een willekeurige knop drukt terwijl de speler zich in de stand-bymodus bevindt, wordt het afspeelscherm weergegeven en kan de speler worden gebruikt. De speler wordt automatisch volledig uitgeschakeld als de speler zich ongeveer één dag in de stand-bymodus bevindt. Als u op een willekeurige knop drukt wanneer de speler is uitgeschakeld, wordt eerst het opstartscherm en vervolgens het afspeelscherm weergegeven.

Opmerking

- De speler verbruikt een beetje stroom wanneer deze zich in de stand-bymodus bevindt. Het is daarom mogelijk dat de speler al snel volledig wordt uitgeschakeld, afhankelijk van de resterende batterijlading.

6 VOL +^{*1}/--knop

Hiermee past u het volume aan.

7 RESET-knop

Hiermee stelt u de speler opnieuw in door met een puntig voorwerp op de RESET-knop te drukken (☞ pagina 108).


8 Opening voor riempje

Hier kunt u een draagriem bevestigen (apart verkrijgbaar).

9 HOLD-schakelaar


Wanneer u de speler meeneemt, kunt u deze met de HOLD-schakelaar beveiligen tegen ongewenste bediening. Als u de HOLD-schakelaar in de richting van de pijl schuift, worden alle bedieningsknoppen uitgeschakeld. Als u de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde richting schuift, schakelt u de HOLD-functie uit.

^{*1} Er zijn braillepunten. Hierdoor kunt u de knoppen beter gebruiken.

^{*2} Functies die op de speler zijn gemarkeerd met , worden geactiveerd wanneer u de bijbehorende knoppen ingedrukt houdt.

De bedieningselementen van de speler gebruiken


Met de functieknop en de BACK/HOME-knop kunt u door schermen navigeren, nummers afspelen en video's en foto's weergeven en de spelerinstellingen wijzigen. Het Home-menu wordt weergegeven wanneer u de BACK/HOME-knop ingedrukt houdt. In het volgende diagram kunt u zien hoe het scherm verandert wanneer u op verschillende bedieningsknoppen drukt. Het scherm van de speler verandert bijvoorbeeld als volgt wanneer u "Music Library" - "Album" selecteert in het Home-menu.

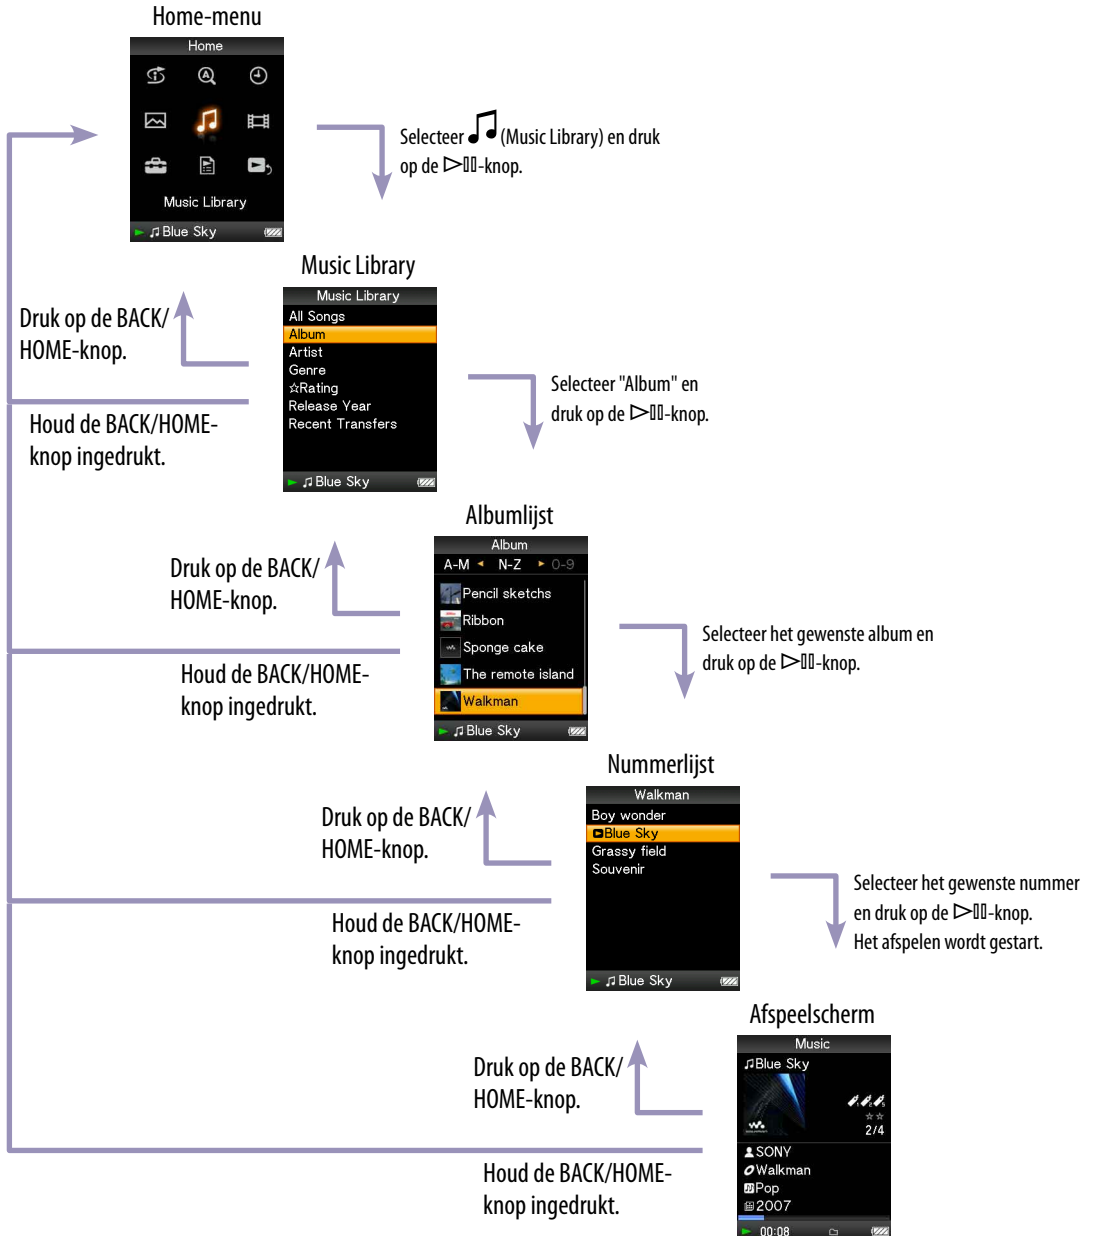

De functieknop gebruiken

Met de functieknop kunt u verschillende functies in de lijtschermen, de miniatuurschermen en het afspeelscherm uitvoeren.

* Er zijn braillepunten. Hiermee kunt u de knoppen beter gebruiken.

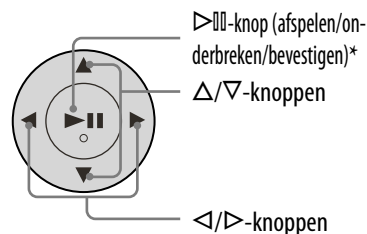

Het gebruik van de functieknop in het lijtscherm

Lijtscherm




Knoppen	Beschrijving
▷	Hiermee bevestigt u het item van het menu of de lijst. Houd deze knop ingedrukt om alle nummers in het geselecteerde item af te spelen in de muziekmodus of om alle foto's in het geselecteerde item weer te geven als diavoorstelling in de fotomodus.
△/▽	Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag. Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
◁/▷	Hiermee schakelt u tussen de schermen of verplaatst u de cursor naar links of rechts om een lijst met items weer te geven wanneer een indexscherm wordt weergegeven. Wanneer de index niet wordt weergegeven, wordt omhoog en omlaag geschoven per pagina.

Vervolg ↓

Het gebruik van de functieknop in het miniatuurscherm*

Miniatuurscherm

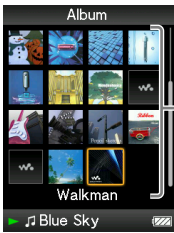

Miniaturen

Knoppen	Beschrijving
▷	Hiermee wordt de nummerlijst van het geselecteerde item weergegeven in de muziekmodus of wordt het geselecteerde item weergegeven in de fotomodus. Daarnaast kunt u hiermee het geselecteerde item afspelen in de videomodus.
△/▽	Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag. Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
◁/▷	Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts. Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.

* Een "miniatuur" is een kleine afbeelding van een cd-hoes, de eerste scène van een video of een foto.

Vervolg ↓

Het gebruik van de functieknop in het afspeelscherm

Afspeelscherm




Knoppen	Beschrijving	
Muziek	▷	Beginnen met afspelen van een nummer. Wanneer u het afspelen start, wordt ▷ weergegeven in het display. Als u nogmaals op de ▷ -knop drukt, wordt weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.* ¹ Deze functie voor het onderbreken en hervatten is alleen beschikbaar in het afspeelscherm.
	Δ/▽	Druk op de Δ/▽-knop om de cursor weer te geven en door de weergegeven items te bladeren. Wanneer u een genre, albumtitel of andere eigenschap hebt geselecteerd met de cursor, drukt u op de ▷ -knop om een lijst met artiesten die overeenkomen met het genre van het huidige nummer of de nummerlijsten van het huidige album weer te geven.
	◁/▷	Wanneer u een of meerdere keren op deze knop drukt, wordt het huidige, vorige of volgende nummer vanaf het begin afgespeeld. Houd de knop ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit of achteruit te scannen.
Video	▷	Hiermee speelt u een video af. Wanneer u het afspelen start, wordt ▷ weergegeven in het display. Als u nogmaals op de ▷ -knop drukt, wordt weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.* ¹ U kunt alleen video's afspelen vanuit het afspeelscherm van de video.
	Δ/▽	Druk op de Δ/▽-knop voor het begin van de vorige, volgende of huidige video.* ²
	◁/▷	Druk op de ◁/▷-knop om een video snel vooruit of achteruit te scannen. Wanneer u herhaaldelijk op de knoppen drukt, wordt de huidige video gescand met ×10/×30/×100 de normale snelheid.
Foto	▷	▷ wordt weergegeven in het display en een diavoorstelling wordt gestart. Als u nogmaals op de ▷ -knop drukt, wordt weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.* ³ U kunt een diavoorstelling alleen afspelen vanuit het afspeelscherm van de foto.
	◁/▷	Hiermee geeft u de volgende of vorige foto weer.



*¹ Als er gedurende meer dan 30 seconden geen actie wordt uitgevoerd terwijl een nummer of video is onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus geactiveerd.

*² Als "Continuous Playback" is ingesteld op "On", kunt u zoeken naar het begin van de volgende of vorige video (☞ pagina 68).

*³ Wanneer u nummers afspeelt terwijl een diavoorstelling is onderbroken, wordt het scherm donker als er geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende de periode die is ingesteld bij "Display Time" (☞ pagina 84). Het scherm wordt uitgeschakeld en de stand-bymodus wordt geactiveerd op de speler wanneer het afspelen van het nummer en de bijbehorende diavoorstelling worden onderbroken en er gedurende meer dan 30 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd.

De OPTION-knop gebruiken

U kunt diverse instellingen van nummers, video's en foto's bewerken of wijzigen door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken. Met de OPTION/PWR OFF-knop kunt u meteen het instellingenschermb scherm weergeven zonder instellingsitems te selecteren in het menu  (Settings) van het Home-menu.

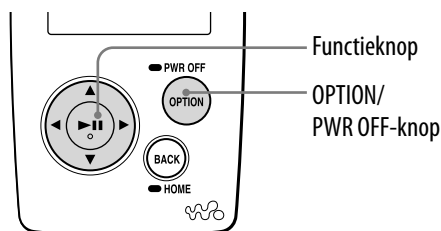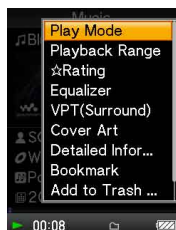




1 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop tijdens het afspelen of onderbreken van nummers, video's of foto's.

Het optiemenu wordt weergegeven.

2 Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om het item te selecteren en druk op de $\triangleright||$ -knop om te bevestigen.

Het scherm van het geselecteerde instellingsitem wordt weergegeven of de geselecteerde opdracht wordt uitgevoerd.

De items van het optiemenu verschillen, afhankelijk van het scherm waarin u op de OPTION/PWR OFF-knop drukt. Zie "Het optiemenu voor muziek weergeven" ( pagina 45), "Het optiemenu voor video's weergeven" ( pagina 71) of "Het optiemenu voor foto's weergeven" ( pagina 81) voor meer informatie.

Tip



- Als u op de \leftarrow/\rightarrow -knop drukt, kunt u door de menu-items schuiven met één pagina tegelijk.

Opmerking

- Instellingsitems die grijs worden weergegeven, zijn niet beschikbaar.

Zoeken naar nummers (Music Library)

U kunt naar nummers zoeken op titel, album, artiest, genre, enzovoort.

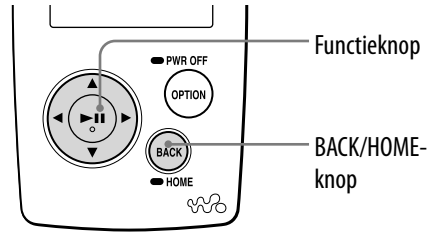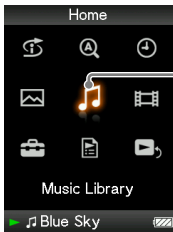


Nummers zoeken op naam

De lijst met nummers wordt in alfabetische volgorde, numerieke volgorde of een andere volgorde weergegeven.

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
Het lijstscherf wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "All Songs" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De nummerlijst wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een nummer te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tip

- U kunt een nummer toevoegen aan de standaardbladwijzerlijst door de $\triangleright|||$ -knop ingedrukt te houden wanneer het nummer is geselecteerd in de nummerlijst ( pagina 34).



Vervolg 

Nummers zoeken op album

De lijst met albums wordt in alfabetische volgorde, numerieke volgorde of een andere volgorde weergegeven.

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
Het lijstschermb wordt weergegeven.
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Album" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
De albumlijst wordt weergegeven.
- 4 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een album te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
- 5 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een nummer te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tips

- U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de $\triangleright\|\|$ -knop in stap **4** ingedrukt te houden.
- U kunt alleen een albumhoes weergeven of de weergave-indeling van de albumlijst wijzigen ( pagina 50).
- U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).

Vervolg 

Nummers zoeken op artiest

De lijst met artiesten wordt in alfabetische volgorde, numerieke volgorde of een andere volgorde weergegeven.

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**

- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
Het lijstschermb wordt weergegeven.



- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Artist" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met artiesten wordt weergegeven.

- 4 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een artiest te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De albumlijst voor de geselecteerde artiest wordt weergegeven.

- 5 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een album te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.

- 6 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een nummer te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tips

- Als de naam van de artiest begint met "The (spatie)" of "The •", wordt "The (spatie)" of "The •" genegeerd bij het sorteren van de artiestenlijst op naam.
- U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de $\triangleright|||$ -knop in stap **4** of **5** ingedrukt te houden.
- U kunt alleen een albumhoes weergeven of de weergave-indeling van de albumlijst wijzigen ( pagina 50).
- U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).

Vervolg 

Nummers zoeken op genre

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**

Het lijstschermbild wordt weergegeven.
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Genre" te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**

De genrelijst wordt weergegeven.
- 4 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een genre te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**



De lijst met artiesten voor het geselecteerde genre wordt weergegeven.
- 5 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een artiest te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**

De albumlijst voor de geselecteerde artiest wordt weergegeven.
- 6 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een album te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**

De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
- 7 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een nummer te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**


Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tips

- U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de $\triangleright\equiv$ -knop in de stappen **4** tot en met **6** ingedrukt te houden.
- U kunt alleen een albumhoes weergeven of de weergave-indeling van de albumlijst wijzigen ( pagina 50).
- U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).



Vervolg 

Nummers zoeken op ☆-classificatie

U kunt nummers classificeren door hieraan één tot vijf sterren (☆) toe te wijzen en later naar nummers te zoeken op de sterclassificatie. Zie  pagina 40 voor meer informatie over het toewijzen van sterclassificaties.

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de -knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.**
Het lijstschermbild wordt weergegeven.
- 3 Druk op de -knop om "☆ Rating" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.**
De lijst met classificaties wordt weergegeven.
- 4 Druk op de -knop om de gewenste classificatie voor het nummer te selecteren (aangegeven met 1 tot 5 ☆) en druk op de -knop om te bevestigen.**
De nummerlijst wordt weergegeven.
- 5 Druk op de -knop om een nummer te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tips


- U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de -knop in stap 4 ingedrukt te houden.
- U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).

Vervolg 

Nummers zoeken op jaar van uitgave

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
Het lijstschermb wordt weergegeven.
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Release Year" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met jaartallen wordt weergegeven.
- 4 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een jaar te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met artiesten voor het geselecteerde jaar van uitgave wordt weergegeven.
- 5 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een artiest te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
De nummerlijst voor de geselecteerde artiest voor het desbetreffende jaartal wordt weergegeven.
- 6 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een nummer te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tips

- U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop in de stappen **4** tot en met **5** ingedrukt te houden.
- U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).

Vervolg 

Nummers zoeken op onlangs overgezette albums

U kunt zoeken naar nummers van albums die zijn overgezet tijdens de drie recentste verbindingen met SonicStage.

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**

- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
Het lijstschermbild wordt weergegeven.



- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Recent Transfers" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
Er wordt een selectielijst weergegeven voor de drie recentste overzetsessies met SonicStage.

- 4 Druk op de Δ/∇ -knop om een recente overzetsessie te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
De albumlijst voor de geselecteerde sessie wordt weergegeven.

- 5 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een album te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
De nummerlijst wordt weergegeven.


- 6 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een nummer te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tips


- U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop in de stap **4** of **5** ingedrukt te houden.
- U kunt alleen een albumhoes weergeven of de weergave-indeling van de albumlijst wijzigen ( pagina 50).
- U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).

Zoeken naar nummers op eerste letter

U kunt naar nummers zoeken op de eerste letter van de naam van de artiest, de albumtitel of de naam van het nummer.

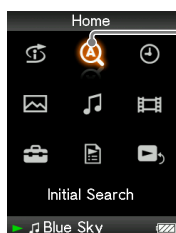

Initial Search

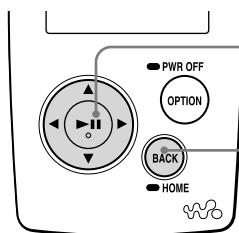


Functieknop

BACK/HOME-knop


- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om **Q** (Initial Search) te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De lijst met categorieën waarop u kunt zoeken, wordt weergegeven. Met "Song" zoekt u op de titel van het nummer, met "Artist" zoekt u op de naam van de artiest en met "Album" zoekt u op de albumtitel.
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om een categorie te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
Er wordt een scherm weergegeven waarin u een teken kunt selecteren.
- 4 Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om een eerste letter te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
Wanneer de zoekbewerking is voltooid, worden de resultaten weergegeven. Wanneer u "Artist" of "Album" selecteert, kunt u de zoekresultaten beperken en een specifiek nummer selecteren. Alle nummers van het item worden afgespeeld wanneer u "Artist" of "Album" hebt geselecteerd en u de \triangleright -knop ingedrukt houdt.

Een afspeellijst afspelen

U kunt lijsten met nummers (afspeellijsten) afspelen die zijn gemaakt in SonicStage of op de speler (bladwijzerlijst).

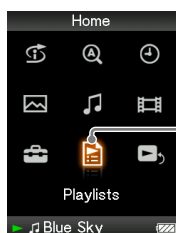



Playlists

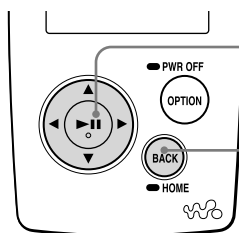

Functieknop

BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om  (Playlists) te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
Zie  pagina 26 voor meer informatie over de typen afspeellijsten.
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om een afspeellijst te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De nummerlijst wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om een nummer te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.




Opmerking

- Albumhoezen die u registreert voor afspeellijsten, worden niet op de speler weergegeven.

Vervolg 

Typen afspeellijsten


Er zijn vijf typen afspeellijsten beschikbaar, die hierna worden beschreven.


Type afspeellijst	Beschrijving
Playlists	Een afspeellijst die is gemaakt in SonicStage. Zie het Help-bestand van SonicStage voor meer informatie over het maken van een afspeellijst. U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).
Bookmark List 1 - 5	Een afspeellijst die is gemaakt in de speler (ook wel bladwijzerlijst genoemd). De speler bevat vijf bladwijzerlijsten. Wanneer een bladwijzerlijst wordt afgespeeld, wordt de huidige bladwijzerlijst weergegeven met een onderstreept pictogram op het afspeelscherm. Zie  pagina 34 voor meer informatie over bladwijzerlijsten.
Favorite 100*	Een afspeellijst die automatisch via SonicStage wordt gemaakt met de 100 nummers die het meest op de speler zijn afgespeeld. De nummers worden in aflopende volgorde weergegeven op basis van het aantal keren dat deze zijn afgespeeld. Deze afspeellijst wordt elke keer bijgewerkt wanneer u verbinding maakt tussen de speler en SonicStage.
Trash Bin	Een afspeellijst waaraan nummers worden toegevoegd die u wilt verwijderen. De nummers die worden toegevoegd aan de prullenbak worden van de speler verwijderd wanneer u de volgende keer verbinding maakt tussen de speler en SonicStage. Zie  pagina 42 voor meer informatie over het toevoegen van nummers aan de prullenbak.
Playback History	Een afspeellijst die automatisch is gemaakt in SonicStage. Wanneer de speler is verbonden met SonicStage, worden nummers die meer dan 15 seconden op de speler zijn afgespeeld aan Playback History toegevoegd. Deze nummers worden weergegeven op basis van het jaar en de maand waarin deze zijn afgespeeld.

* Als het totale aantal nummers dat op de speler is opgeslagen minder dan 100 is, worden alle nummers op de speler afgespeeld.


Nummers zoeken op afgespeelde datum

U kunt zoeken naar nummers op basis van de datum waarop deze op de speler zijn afgespeeld.

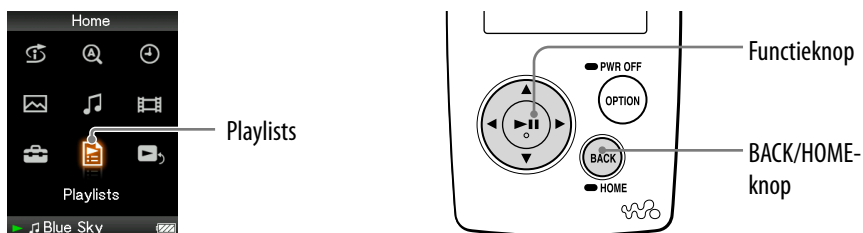


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ -knop om  (Playlists) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ -knop om "Playback History" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met datums waarop nummers zijn afgespeeld, wordt weergegeven vanaf de laatste afspeeldatum.
- 4 **Druk op de \langle/\rangle -knop om een jaar en maand te selecteren, druk op de Δ/∇ -knop om een datum te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met nummers die zijn afgespeeld op de geselecteerde datum wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ -knop om een nummer te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tips

- De geschiedenis van de datums waarop nummers meer dan 15 seconden zijn afgespeeld, wordt alleen bijgewerkt en deze record wordt alleen op de afspelgeschiedenis toegepast wanneer u verbinding maakt tussen de speler en SonicStage.
- Wanneer een nummer minder dan 15 seconden wordt afgespeeld, wordt dit niet opgenomen in de afspelgeschiedenis.
- U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop in stap 3 ingedrukt te houden.
- U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).

Nummers zoeken op basis van het huidige nummer


U kunt zoeken naar andere nummers, albums en artiesten op basis van de nummergegevens van het huidige nummer.

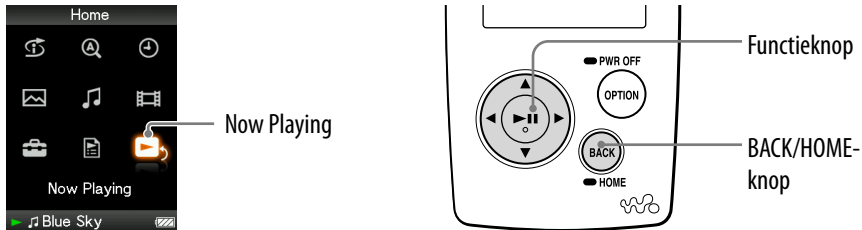


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om \blacktriangleright (Now Playing) te selecteren en druk op de \blacktriangleright -knop om te bevestigen.**
Het afspeelscherm van het huidige nummer wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de ∇ -knop om een cursor weer te geven, selecteer een item waarin u naar nummers wilt zoeken en druk op de \blacktriangleright -knop om te bevestigen.**
Een van de volgende lijsten wordt weergegeven, afhankelijk van het geselecteerde item.
 - Artist: de albumlijst van de huidige artiest.
 - Album: de nummerlijst van het huidige album.
 - Genre: een lijst met artiesten in hetzelfde genre als de huidige artiest.
 - Release Year: een lijst met artiesten uit hetzelfde jaar van uitgave als het huidige nummer.

Nummers in willekeurige volgorde afspelen (Intelligent Shuffle)

Op de speler zijn 3 verschillende modi voor willekeurig afspelen (ook wel "shuffle play" genoemd) beschikbaar.

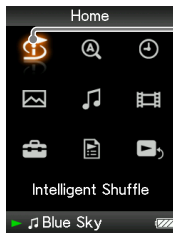

Intelligent Shuffle

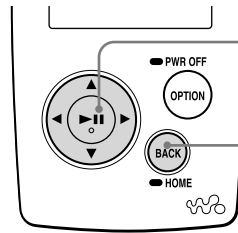

Functieknop

BACK/HOME-knop

Uw 100 favoriete nummers in willekeurige volgorde afspelen

Op de speler worden de 100 nummers geselecteerd die het vaakst zijn afgespeeld en worden deze in willekeurige volgorde afgespeeld.

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om $\$$ (Intelligent Shuffle) te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin u een modus voor willekeurig afspelen kunt selecteren, wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "My Favorite Shuffle" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De 100 nummers die het meest zijn afgespeeld, worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

Tips

- Telkens als u de speler aansluit op SonicStage, worden de 100 meest afgespeelde nummers bijgewerkt.
- Als het totale aantal nummers dat naar de speler is overgedragen minder dan 100 is, worden alle nummers op de speler in willekeurige volgorde afgespeeld.
- Wanneer u afspelen via Intelligent Shuffle start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in "Shuffle" of "Shuffle&Repeat".
- Afspelen via Intelligent Shuffle wordt automatisch geannuleerd bij de volgende bewerkingen:
 - Het afspelen van een nummer door dit te selecteren in de Music Library.
 - Het wijzigen van de afspeelmodus.
 - Het wijzigen van het afspeelbereik.
 - Het afspelen van een video.

Nummers uit hetzelfde jaar in willekeurige volgorde afspelen (Time Machine Shuffle)

Op de speler wordt een willekeurig jaartal geselecteerd en worden alle overgedragen nummers uit dit jaar in willekeurige volgorde afgespeeld.

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om IS (Intelligent Shuffle) te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin u een modus voor willekeurig afspelen kunt selecteren, wordt weergegeven.
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Time Machine Shuffle" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
Er wordt een willekeurig jaartal geselecteerd, waarna de nummers uit dit jaar in willekeurige volgorde worden gesorteerd en worden afgespeeld.

Tips

- Wanneer u afspelen via Intelligent Shuffle start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in "Shuffle" of "Shuffle&Repeat" (☞ pagina 48).
- Wanneer u afspelen via Time Machine Shuffle start, wordt het afspeelbereik ingesteld op "Selected Range" (☞ pagina 49).
- Afspelen via Intelligent Shuffle wordt automatisch geannuleerd bij de volgende bewerkingen:
 - Het afspelen van een nummer door dit te selecteren in de Music Library.
 - Het wijzigen van de afspeelmodus.
 - Het wijzigen van het afspeelbereik.
 - Het afspelen van een video.

Opmerkingen

- De knoppen op de speler kunnen niet worden gebruikt wanneer een jaar wordt geselecteerd.
- Alle nummers worden willekeurig afgespeeld als aan alle nummers op de speler geen jaar van uitgave is toegewezen.
- De animatie die verschijnt wanneer een jaartal wordt geselecteerd, wordt niet weergegeven en het afspelen wordt gestart als aan alle nummers op de speler met een jaar van uitgave hetzelfde jaartal is toegewezen of een aantal nummers hetzelfde jaartal hebben en aan alle resterende nummers geen jaartal is toegewezen.
- Nummers waarvoor geen jaar van uitgave is toegewezen, worden niet geselecteerd als u afspeelt met Time Machine Shuffle en worden niet afgespeeld.

Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen

Alle nummers die op de speler zijn opgeslagen, worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.

2 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Intelligent Shuffle) te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.

Het scherm waarin u een modus voor willekeurig afspelen kunt selecteren, wordt weergegeven.

3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Shuffle All" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.


Alle nummers worden in willekeurige volgorde gesorteerd en afgespeeld.

Tips

- Wanneer u afspelen via Intelligent Shuffle start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in "Shuffle" of "Shuffle&Repeat".
- Afspelen via Intelligent Shuffle wordt automatisch geannuleerd bij de volgende bewerkingen:
 - Het afspelen van een nummer door dit te selecteren in de Music Library.
 - Het wijzigen van de afspeelmodus.
 - Het wijzigen van het afspeelbereik.
 - Het afspelen van een video.

Het afspeelscherm weergeven

Het afspeelscherm bevat informatie over het huidige nummer, zoals de naam van de artiest en de albumtitel. Als u de albumhoes in SonicStage registreert en deze samen met een nummer overzet, kunt u deze op het scherm weergeven. Raadpleeg het Help-bestand van SonicStage voor meer informatie over het registreren van afbeeldingen van albumhoezen.

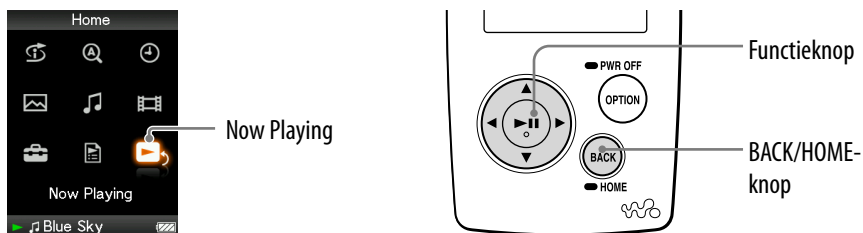

1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.

2 Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om  (Now Playing) te selecteren en druk op de $\triangleright\parallel$ -knop om te bevestigen.

Er wordt gedetailleerde informatie over het huidige nummer weergegeven.

Tips


- Als u het optiemenu weergeeft vanuit het afspeelscherm en "Detailed Information" selecteert, kunt u gedetailleerde informatie over het nummer bekijken, zoals afspeeltijd, de audio-indeling en de bitsnelheid*.
 - * Als het nummer een variabele bitsnelheid heeft, wordt "VBR" weergegeven voor de bitsnelheid.
- U kunt de albumhoes weergeven vanuit het afspeelscherm. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop om "Cover Art" te selecteren op het afspeelscherm.

Opmerkingen


- Wanneer u nummers afspeelt die zijn opgenomen met een variabele bitsnelheid (VBR), wordt een voortgangsbalk weergegeven met de verstreken afspeeltijd en de tijd zelf. Deze tijdsgegevens zijn echter niet stabiel, waardoor mogelijk onjuiste gegevens worden weergegeven.
- Als er geen albumhoezen zijn geregistreerd, wordt er een standaardafbeelding op de speler weergegeven.
- Albumhoezen die u registreert voor afspeellijsten, worden niet op de speler weergegeven.

Het afspeelscherm elke keer weergeven wanneer naar een ander nummer wordt overgeschakeld (New Song Pop Up)

Het scherm wordt uitgeschakeld als u de schermweergave instelt op een andere optie dan "Always On" (☞ pagina 84) en u gedurende een bepaalde periode geen bewerkingen uitvoert. Als u dit item echter instelt op "On", wordt het scherm automatisch ingeschakeld wanneer naar een ander nummer wordt overgeschakeld.

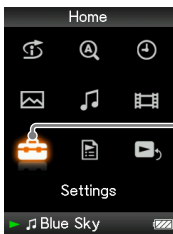


Settings

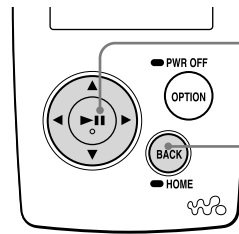

Functieknop

BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met muziekinstellopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "New Song Pop Up" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "On" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**

Het afspeelscherm wordt weergegeven wanneer wordt overgeschakeld naar een ander nummer.


Het afspeelscherm uitschakelen


Selecteer "Off" in stap 5. In dit geval wordt het afspeelscherm niet weergegeven wanneer wordt overgeschakeld naar een ander nummer.

Terugkeren naar het vorige menu

Druk op de BACK/HOME-knop.


Nummers aan een bladwijzerlijst toevoegen/ bewerken

Een bladwijzerlijst is een functie waarmee uw favoriete nummers in een lijst worden gegroepeerd. De speler ondersteunt vijf bladwijzerlijsten, die elk maximaal 100 nummers kunnen bevatten. Zie  pagina 25 voor meer informatie over het afspelen van bladwijzerlijsten.


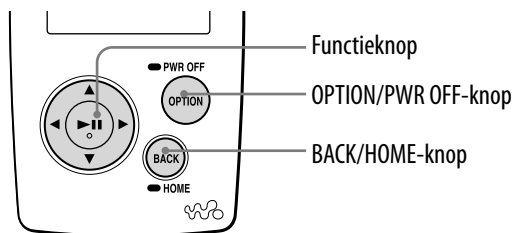


Een nummer toevoegen aan de standaardbladwijzerlijst

1 Houd de -knop ingedrukt terwijl het afspeelscherm wordt weergegeven.

"Added to Bookmark List 1." (met het cijfer wordt de huidige standaardbladwijzerlijst aangegeven) wordt weergegeven en het pictogram van de bladwijzerlijst () gaat branden.

Tips

- U kunt de standaardbladwijzerlijst wijzigen ( pagina 39).
- De standaardbladwijzerlijst is in eerste instantie ingesteld op "Bookmark List 1".
- U kunt ook een nummer aan de standaardbladwijzerlijst toevoegen vanuit de nummerlijst. Houd de -knop ingedrukt wanneer het nummer dat u aan de bladwijzerlijst wilt toevoegen, is geselecteerd in de nummerlijst.

Opmerkingen

- U kunt een nummer niet twee keer aan dezelfde bladwijzerlijst toevoegen.
- U kunt nummers afzonderlijk toevoegen aan een bladwijzerlijst. U kunt nummers niet aan een bladwijzerlijst toevoegen per album.
- U kunt geen video of foto aan een bladwijzerlijst toevoegen.

Vervolg 

Nummers aan een geselecteerde bladwijzerlijst toevoegen

U kunt een nummer toevoegen aan een bladwijzerlijst. U moet hiervoor kiezen uit "Bookmark List 1" tot en met "Bookmark List 5".

1 Geef het afspeelscherm weer voor het nummer dat u wilt toevoegen aan de bladwijzerlijst.

2 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.

Het optiemenu wordt weergegeven.

3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Bookmark" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.

Er wordt een lijst met de bladwijzerlijsten weergegeven.

4 Druk op de Δ/∇ -knop om de bladwijzerlijst te selecteren waaraan u het nummer wilt toevoegen en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.

Bij de geselecteerde bladwijzerlijst wordt een pictogram van een vinkje weergegeven.

5 Druk op de Δ/∇ -knop om "Close" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.

Het afspeelscherm wordt opnieuw weergegeven.

Tips

- Wanneer u op de $\triangleleft/\triangleright$ -knop drukt, kunt u zoeken naar het begin van het volgende of vorige nummer en kunt u continu nummers toevoegen aan de bladwijzerlijst.
- U kunt ook een nummer aan de bladwijzerlijst toevoegen vanuit de nummerlijst. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop wanneer het nummer dat u wilt toevoegen aan de bladwijzerlijst is geselecteerd in de nummerlijst en selecteer "Bookmark" in het optiemenu.
- Bladwijzerlijsten die op de speler zijn gemaakt, kunt u met SonicStage weergeven.

Opmerkingen

- U kunt nummers afzonderlijk toevoegen aan een bladwijzerlijst. U kunt nummers niet aan een bladwijzerlijst toevoegen per album.
- U kunt geen video of foto aan een bladwijzerlijst toevoegen.

Vervolg 

Een nummer verwijderen uit een bladwijzerlijst


- 1 Geef het afspeelscherm weer voor het nummer dat u wilt verwijderen uit de bladwijzerlijst.**
- 2 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.**
Het optiemenu wordt weergegeven.
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Bookmark" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
Er wordt een lijst met de bladwijzerlijsten weergegeven.
Bij de bladwijzerlijst waartoe het huidige nummer behoort, wordt links een vinkje weergegeven.
- 4 Druk op de Δ/∇ -knop om een bladwijzerlijst te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
Het vinkje links naast de geselecteerde bladwijzerlijst verdwijnt.
- 5 Druk op de Δ/∇ -knop om "Close" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
Als het verwijderde nummer het laatste nummer is van de bladwijzerlijst, wordt de lijst met afspeellijsten opnieuw weergegeven.

Tips

- U kunt ook nummers uit een bladwijzerlijst verwijderen via de nummerlijst van een bladwijzerlijst. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Bookmark" in het optiemenu.
- Wanneer u op de $\triangleleft/\triangleright$ -knop drukt, kunt u zoeken naar het begin van het volgende of vorige nummer en kunt u continu nummers verwijderen uit de bladwijzerlijst.

Vervolg 

Alle nummers verwijderen uit een bladwijzerlijst

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Playlists) te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de bladwijzerlijst te selecteren waaruit u alle nummers wilt verwijderen en druk op de OPTION/PWR OFF-knop.**
Het optiemenu wordt weergegeven.
- 4 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Clear Bookmark List" te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
Een bevestigingsdialoogvenster wordt weergegeven.
- 5 Druk op de Δ/∇ -knop om "Yes" te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
Alle nummers worden verwijderd uit de geselecteerde bladwijzerlijst.
Als u "No" hebt geselecteerd, blijft de bladwijzerlijst ongewijzigd en wordt de lijst met afspeellijsten weergegeven.

Tip

- U kunt ook alle nummers uit een bladwijzerlijst verwijderen via de nummerlijst van een bladwijzerlijst of via het afspeelscherm. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Clear Bookmark List" in het optiemenu.

Vervolg 

De nummervolgorde van een bladwijzerlijst wijzigen

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Playlists) te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**

De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de bladwijzerlijst te selecteren waarvan u de nummervolgorde wilt wijzigen en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**

De nummerlijst wordt weergegeven.
- 4 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.**

Het optiemenu wordt weergegeven.
- 5 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Edit Song Order" te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**

Het scherm waarin u de nummervolgorde kunt wijzigen, wordt weergegeven.
- 6 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een nummer te selecteren dat u wilt verplaatsen en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
- 7 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een doel voor het nummer te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**

Het nummer dat u hebt geselecteerd in stap 6 wordt verplaatst naar de locatie die u hebt geselecteerd in stap 7.

Als u nog meer nummers wilt verplaatsen, herhaalt u stap 6 en 7.

De bewerking annuleren

Druk op de BACK/HOME-knop in stap 6 of 7.


Het scherm waarin u de nummervolgorde kunt wijzigen, wordt opnieuw weergegeven.

Opmerking

- Wanneer de tijd die is ingesteld bij "Display Time" ( pagina 84) is verstreken, wordt deze instelling geannuleerd.

Vervolg 

De standaardbladwijzerlijst wijzigen


- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De lijst met muziekinstelloptions wordt weergegeven.
- 4 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "DEF Bookmark List" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
Er wordt een lijst met de bladwijzerlijsten weergegeven.
- 5 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de bladwijzerlijst te selecteren die u wilt instellen als standaardbladwijzerlijst en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De geselecteerde bladwijzerlijst wordt ingesteld als standaardbladwijzerlijst.

Tip

- De standaardbladwijzerlijst is in eerste instantie ingesteld op "Bookmark List 1".

Nummers classificeren

U kunt classificaties van één tot vijf sterren (★) aan nummers toewijzen en vervolgens naar nummers zoeken op de sterclassificatie (☞ pagina 21). Er zijn twee typen classificaties: classificaties die u handmatig aan nummers toewijst en classificaties die automatisch worden toegewezen via SonicStage.

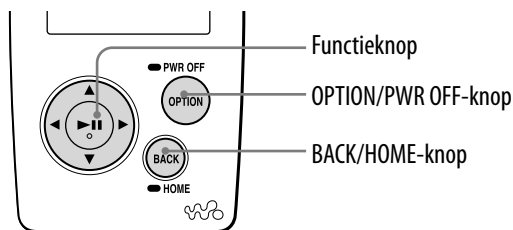

Een nummer handmatig classificeren

- 1 Geef het afspeelscherm weer voor het nummer waaraan u een classificatie wilt toewijzen.**
- 2 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.**
Het optiemenu wordt weergegeven.
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "☆ Rating" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
Het instellingsscherm wordt weergegeven.
- 4 Druk op de Δ/∇ -knop om de classificatie (★) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
- 5 Druk op de Δ/∇ -knop om "Close" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
Het afspeelscherm wordt opnieuw weergegeven.

💡 Tip

- Wanneer u op de $\triangleleft/\triangleright$ -knop drukt, kunt u zoeken naar het begin van het volgende of vorige nummer en kunt u continu classificaties toewijzen.

Opmerkingen

- Wanneer u classificaties toepast op nummers, kunt u pas op classificaties zoeken wanneer u de volgende keer verbinding maakt tussen de speler en SonicStage.
- Als u een nummer overzet dat nog niet is geclassificeerd via "☆ Rating" met SonicStage, wordt de classificatie van het nummer op de speler weergegeven als "★★★" (handmatige classificatie).
De status "☆ Rating" van een nummer kan niet worden hersteld naar de status van het nummer voordat dit is geclassificeerd op de speler.

Een nummer automatisch classificeren op basis van de classificatie in SonicStage

- 1 Geef het afspeelscherm weer voor het nummer waaraan u een classificatie wilt toewijzen.**
- 2 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.**
Het optiemenu wordt weergegeven.
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "☆ Rating" te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
Het instellingsscherm wordt weergegeven.
- 4 Druk op de Δ/∇ -knop om "Auto" te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
- 5 Druk op de Δ/∇ -knop om "Close" te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
De classificatie van het nummer in SonicStage wordt weergegeven en het afspeelscherm wordt opnieuw weergegeven.


Tips

- Automatische classificaties worden aangegeven met lege sterren (☆). Handmatige classificaties worden aangegeven met opgevulde sterren (★).
- Automatische classificaties worden in SonicStage toegewezen op basis van de geschiedenis van afgespeelde nummers en andere bewerkingen.
- Wanneer u op de $\triangleleft/\triangleright$ -knop drukt, kunt u zoeken naar het begin van het volgende of vorige nummer en kunt u continu classificaties toewijzen.

Een nummer uit de speler verwijderen

Door nummers toe te voegen aan de prullenbak kunt u deze van de speler verwijderen wanneer u de volgende keer verbinding maakt tussen de speler en SonicStage. Wanneer u nummers van de speler verwijdert, worden deze niet verwijderd uit SonicStage.

U kunt maximaal 100 nummers toevoegen aan de prullenbak.

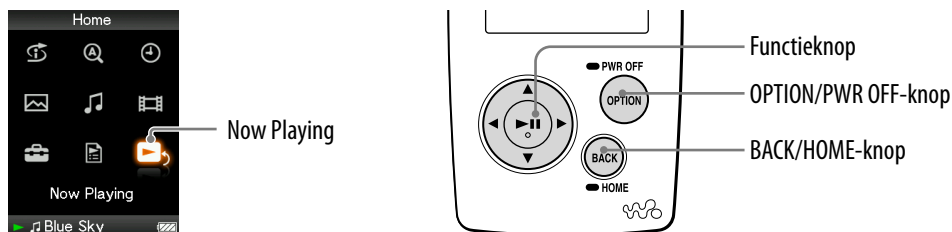

1 Geef het afspeelscherm weer voor het nummer dat u wilt toevoegen aan de prullenbak.

2 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.

3 Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Add to Trash Bin" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.

Het nummer wordt toegevoegd aan de prullenbak en "Added to Trash Bin." wordt weergegeven.

De nummers die zijn toegevoegd aan de prullenbak worden aangegeven met het pictogram voor de prullenbak (🗑️) en kunnen niet worden geselecteerd in andere nummerlijsten dan de nummerlijst van de prullenbak.


Tip

- U kunt ook een nummer aan de prullenbak toevoegen vanuit de nummerlijst. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop wanneer het nummer dat u wilt toevoegen aan de prullenbak is geselecteerd in de nummerlijsten en selecteer "Add to Trash Bin" in het optiemenu.

Opmerkingen

- Wanneer een nummer is toegevoegd aan de prullenbak en is verwijderd van de speler, wordt dit niet automatisch naar de speler overgezet wanneer u de volgende keer verbinding maakt tussen de speler en SonicStage. Zie het Help-bestand van SonicStage voor meer informatie over het handmatig overzetten van het nummer naar de speler.
- Wanneer u een nummer aan de prullenbak toevoegt terwijl dit wordt afgespeeld, wordt het volgende nummer afgespeeld nadat het nummer is toegevoegd aan de prullenbak.
- Wanneer een nummer is toegevoegd aan de prullenbak tijdens de willekeurige afspelmmodus, worden de nummers opnieuw gesorteerd.

Een nummer terugzetten vanuit de prullenbak

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Playlists) te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Trash Bin" te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
De nummerlijst wordt weergegeven.
- 4 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een nummer te selecteren dat u wilt terugzetten vanuit de prullenbak en druk op de OPTION/PWR OFF-knop.**
Het optiemenu wordt weergegeven.
- 5 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Rescue" te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
"Rescued from Trash Bin" wordt weergegeven en het nummer wordt teruggezet vanuit de prullenbak.

Tip


- U kunt ook een nummer vanuit de prullenbak terugzetten via het afspeelscherm van de prullenbak. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Rescue" in het optiemenu.

Opmerking

- Als u een nummer terugzet vanuit de prullenbak in de willekeurige afspelmodus, worden alle nummers opnieuw gesorteerd.

Vervolg 

Alle nummers terugzetten vanuit de prullenbak

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Playlists) te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Trash Bin" te selecteren en druk op de OPTION/PWR OFF-knop.**
Het optiemenu wordt weergegeven.
- 4 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Rescue All from Trash Bin" te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
Een bevestigingsdialoogvenster wordt weergegeven.
- 5 Druk op de Δ/∇ -knop om "Yes" te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
"All songs rescued." wordt weergegeven en de lijst met afspeellijsten wordt opnieuw weergegeven.
Als u "No" selecteert, worden er geen nummers teruggezet vanuit de prullenbak en wordt de lijst met afspeellijsten opnieuw weergegeven.

Tips

- U kunt ook alle nummers terugzetten vanuit de nummerlijst van de prullenbak. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in de nummerlijst van de prullenbak en selecteer "Rescue All from Trash Bin" in het optiemenu.
- U kunt ook alle nummers vanuit de prullenbak terugzetten via het afspeelscherm van de prullenbak. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Rescue All from Trash Bin" in het optiemenu.

Het optiemenu voor muziek weergeven

U kunt het optiemenu voor muziek weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken in een lijstscherf (inclusief het miniatuurscherf), zoals een nummerlijst of het afspeelscherf van de muziek. In het optiemenu voor muziek zijn diverse muziekinstellingen beschikbaar.

De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het optiemenu weergeeft.

Opties die in het afspeelscherf en het lijstscherf worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Detailed Information	Hiermee geeft u de informatie over een nummer weer.
Bookmark	Hiermee geeft u het scherm weer waarin u een nummer kunt toevoegen aan of verwijderen uit een bladwijzerlijst (🔍 pagina 35, 36).
Clear Bookmark List	Hiermee verwijdert u alle nummers uit de bladwijzerlijst (🔍 pagina 37).
Add to Trash Bin	Hiermee voegt u een nummer toe aan de prullenbak (🗑️ pagina 42).
Rescue	Hiermee zet u een nummer terug vanuit de prullenbak (🗑️ pagina 43).
Rescue All from Trash Bin	Hiermee zet u alle nummers terug vanuit de prullenbak (🗑️ pagina 44).

Opties die alleen in het lijstscherf worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing	Hiermee geeft u het afspeelscherf weer.
Play	Hiermee worden alle nummers in de nummerlijst afgespeeld.
Album Display Format	Hiermee selecteert u de indeling van de albumlijst (🔍 pagina 50).
Edit Song Order	Hiermee wijzigt u de nummervolgorde van een bladwijzerlijst (🔍 pagina 38).


Vervolg ↓

Opties die alleen in het afspeelscherm worden weergegeven


Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Play Mode	Hiermee stelt u de afspeelmodus in (🔗 pagina 47).
Playback Range	Hiermee stelt u het afspeelbereik in (🔗 pagina 49).
☆ Rating	Hiermee classificeert u nummers (🔗 pagina 40).
Equalizer	Hiermee past u de geluidskwaliteit aan (🔗 pagina 52).
VPT (Surround)	Hiermee past u de VPT-instellingen aan (🔗 pagina 55).
Cover Art	Hiermee geeft u een albumhoes weer.
Clock display	Hiermee geeft u de huidige tijd weer (🔗 pagina 87).

De afspeelmodus wijzigen (Play Mode)

De speler biedt verschillende afspeelmodi, zoals afspelen in willekeurige volgorde en geselecteerde nummers herhaaldelijk afspelen.

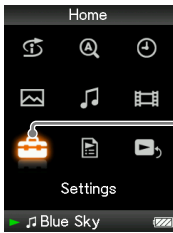



Settings

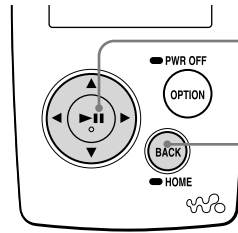

Functieknop

BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met muziekinstellopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Play Mode" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met afspeelmodi wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om een afspeelmodus te selecteren (zie  pagina 48) en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met muziekinstellopties wordt opnieuw weergegeven.

Terugkeren naar het vorige menu

Druk op de BACK/HOME-knop.




Tip

- U kunt de afspeelmodus ook selecteren in het afspeelscherm. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop wanneer het nummer wordt afgespeeld en selecteer "Play Mode" in het optiemenu.

Vervolg 

De lijst met afspeelmodi

De afspeelinhoud is afhankelijk van de instelling voor het afspeelbereik (🔊 pagina 49).


Type afspeelmodus/ pictogram	Afspeelbereik	Beschrijving
Normal/geen pictogram	All Range	Nummers in de Music Library worden afgespeeld na het huidige nummer in de volgorde van de nummerlijst.
	Selected Range	Nadat het huidige nummer is afgespeeld, worden nummers afgespeeld in het lijstitem dat is geselecteerd op het scherm Music Library (albumlijst of lijst met artiesten, enzovoort) in de volgorde van de nummerlijst.
Repeat/ 	All Range	Wanneer het huidige nummer of het geselecteerde nummer in een nummerlijst is afgespeeld, worden de nummers in de Music Library herhaaldelijk afgespeeld.
	Selected Range	Nadat het huidige nummer is afgespeeld, worden nummers in het lijstitem dat is geselecteerd op het scherm Music Library (albumlijst of lijst met artiesten, enzovoort) herhaaldelijk afgespeeld in de volgorde van de nummerlijst.
Shuffle/ SHUF	All Range	Wanneer het huidige nummer of het geselecteerde nummer in een nummerlijst is afgespeeld, worden de nummers in de Music Library in willekeurige volgorde afgespeeld.
	Selected Range	Nadat het huidige nummer is afgespeeld, worden nummers in het lijstitem dat is geselecteerd op het scherm Music Library (albumlijst of lijst met artiesten, enzovoort) afgespeeld in willekeurige volgorde.
Shuffle&Repeat/  SHUF	All Range	Wanneer het huidige nummer of het geselecteerde nummer in een nummerlijst is afgespeeld, worden de nummers in de Music Library in willekeurige volgorde herhaaldelijk afgespeeld.
	Selected Range	Nadat het huidige nummer is afgespeeld, worden nummers in het lijstitem dat is geselecteerd op het scherm Music Library (albumlijst of lijst met artiesten, enzovoort) herhaaldelijk afgespeeld in willekeurige volgorde.
Repeat 1 Song/ 		Het huidige nummer of het geselecteerde nummer in een nummerlijst wordt herhaaldelijk afgespeeld.

Opmerkingen


- Wanneer u afspelen via Intelligent Shuffle start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in "Shuffle" of "Shuffle&Repeat".
- Wanneer u afspelen via Time Machine Shuffle start, wordt het afspeelbereik ingesteld op "Selected Range".

Het afspeelbereik instellen

U kunt het afspeelbereik van nummers instellen.

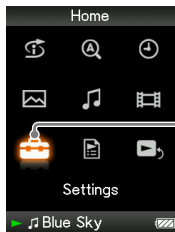



Settings

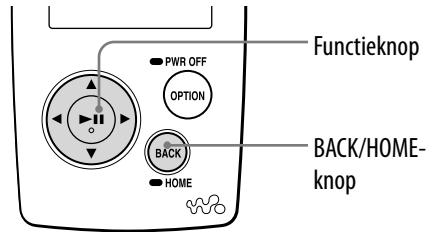

Functieknop


BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met muziekinstellopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Playback Range" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin u het afspeelbereik kunt selecteren, wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om het afspeelbereik te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De speler bevat twee typen voor het afspeelbereik.
 - All Range: de nummers in de Music Library worden afgespeeld. Selecteer deze instelling als u de albums in de Music Library in de volgorde van de nummerlijst wilt afspelen.
 - Selected Range:  wordt weergegeven in het display en er worden alleen nummers afgespeeld uit de lijsten waarin het afspelen wordt gestart (albumlijst, lijst met artiesten, enzovoort). (standaardinstelling)


Terugkeren naar het vorige menu

Druk op de BACK/HOME-knop.

Tips


- U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren via het afspeelscherm. Terwijl u nummers afspeelt, drukt u op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteert u "Playback Range" in het optiemenu.
- Het afspeelbereik is afhankelijk van het scherm waarin u het afspelen start. Zie "De lijst met afspeelmodi" ( pagina 48) voor meer informatie.

Opmerking

- Als u een nummer afspeelt vanuit de lijst met afspeellijsten ( pagina 26) (behalve "Playback History"), is deze instelling ongeldig.


De indeling van de albumweergave instellen

De speler bevat drie typen indelingen van de albumlijst: "Title Only", "Title & Cover Art" en "Cover Art Only".

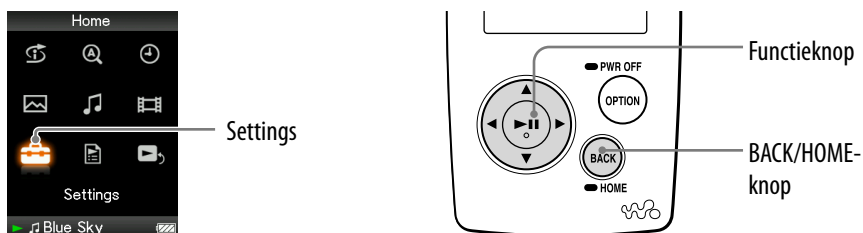


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om (Settings) te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Album Display Format" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De lijst met indelingen voor de albumweergave wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om de weergave-indeling te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De speler bevat drie indelingstypen.

Title Only

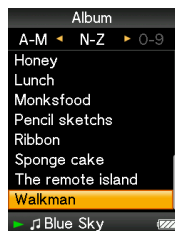

Title & Cover Art
(standaardinstelling)

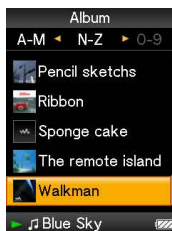

Cover Art Only



Terugkeren naar het vorige menu


Druk op de BACK/HOME-knop.

Tips


- U kunt de indeling van de albumweergave ook selecteren in het albumlijstschermb. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in het albumlijstschermb en selecteer "Album Display Format" in het optiemenu.
- U kunt albumhoezen (geregistreerd in SonicStage) op het scherm weergeven. Raadpleeg het Help-bestand van SonicStage voor meer informatie over het registreren van afbeeldingen van albumhoezen.
U kunt albumhoezen die voor afspeellijsten zijn geregistreerd, echter niet weergeven op het scherm.

De geluidskwaliteit instellen (Equalizer)

U kunt de geluidskwaliteit instellen aan de hand van het muziekgenre, enzovoort.

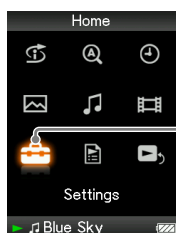

Settings

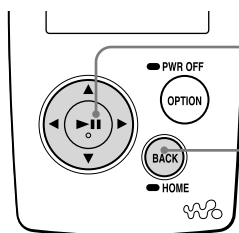



Functieknop

BACK/HOME-knop

De geluidskwaliteit wijzigen


U kunt de geluidskwaliteit van de speler aanpassen.

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Equalizer" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met equalizerinstellingen wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De geselecteerde geluidsinstelling wordt toegepast en de lijst met muziekinstellingsopties wordt opnieuw weergegeven.
Zie  pagina 53 voor meer informatie over de equalizeropties.

Terugkeren naar het vorige menu

Druk op de BACK/HOME-knop.

De normale geluidskwaliteit herstellen

Selecteer "None" in stap 5 en druk op de -knop om te bevestigen.



Tip








- U kunt de geluidskwaliteit ook selecteren in het afspeelscherm. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Equalizer" in het optiemenu.

Opmerkingen

- Als de persoonlijke instellingen die u als "Custom 1" en "Custom 2" hebt opgeslagen een ander volumeniveau lijken te produceren dan de overige instellingen, moet u het volume mogelijk handmatig bijstellen om dit te compenseren.
- De instelling "Equalizer" wordt niet toegepast op het geluid van de video.

Lijst met equalizerinstellingen

De geluidsinstellingen worden op het scherm weergegeven als letters tussen haakjes.

Instelling/pictogram	Beschrijving
None	De instelling voor geluidskwaliteit is niet geactiveerd. (standaardinstelling)
Heavy ( H)	Benadrukt hoge en lage tonen voor een krachtig geluid.
Pop ( P)	Benadrukt de middentonen en is ideaal voor zang.
Jazz ( J)	Benadrukt hoge en lage tonen voor een levendig geluid.
Unique ( U)	Benadrukt hoge en lage tonen, zodat zachte geluiden gemakkelijk kunnen worden gehoord.
Custom 1 ( 1)	Door de gebruiker aan te passen geluidsinstellingen waarbij u elk frequentiebereik afzonderlijk kunt aanpassen. Zie  pagina 54 voor meer informatie.
Custom 2 ( 2)	

Vervolg 

De geluidskwaliteit aanpassen (Custom)

U kunt voor de bas en 5-bands equalizer de waarde vooraf instellen als "Custom 1" of "Custom 2" terwijl u het scherm van de speler weergeeft.

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Equalizer" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De lijst met equalizeropties wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Edit" te selecteren onder "Custom 1" of "Custom 2" en een waarde te wijzigen en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
Het instellingenschermbord wordt weergegeven.
- 6 **Druk op de $\triangleleft/\triangleright$ -knop om een cursor te selecteren voor de instelling van de bas of het frequentiebereik en druk op de Δ/∇ -knop om het instellingsniveau aan te passen.**
U kunt de bas instellen op een van 4 geluidsniveaus en 5 frequentiebereikwaarden op een van 7 geluidsniveaus.
- 7 **Druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De lijst met equalizeropties wordt opnieuw weergegeven.

Terugkeren naar het vorige menu


Druk op de BACK/HOME-knop.

Opmerking


- De instellingen van "Custom 1" of "Custom 2" worden niet toegepast op het geluid van de video.

Het geluid levendiger maken (VPT)

U kunt kiezen uit "Studio", "Live", "Club" en "Arena" om het geluid levendiger te maken.


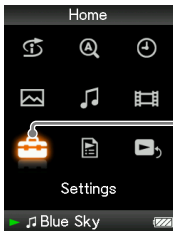


Settings

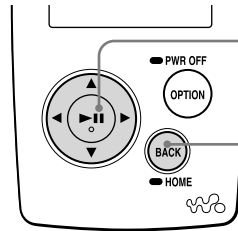

Functieknop

BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "VPT (Surround)" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met VPT-instellingen wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om de gewenste VPT-instelling te selecteren ( pagina 56) en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**

Terugkeren naar het vorige menu

Druk op de BACK/HOME-knop.

De normale geluidskwaliteit herstellen

Selecteer "None" in stap 5 en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.

Vervolg 

**Tip**

- U kunt de VPT-instelling ook selecteren in het afspeelscherm. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "VPT (Surround)" in het optiemenu.

Opmerking

- De instelling "VPT (Surround)" wordt niet toegepast op het geluid van de video.

Lijst met VPT-instellingen


De geluidsinstellingen worden op het scherm weergegeven als letters tussen haakjes.

Het geluid kan levendiger lijken wanneer u schakelt tussen Studio, Live, Club en Arena.


Instelling/pictogram	Beschrijving
None	VPT-instelling is niet geactiveerd. (standaardinstelling)
Studio (S)	Een geluidswaergave zoals in een studio.
Live (L)	Een geluidswaergave zoals in concertgebouw.
Club (C)	Een geluidswaergave zoals in een club.
Arena (A)	Een geluidswaergave zoals in een stadion.

Luisteren met een helder stereogeluid (Clear Stereo)

Met Clear Stereo kunt u het geluid links en rechts afzonderlijk digitaal verwerken.

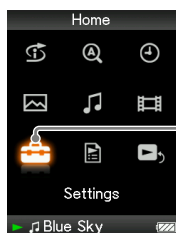

Settings

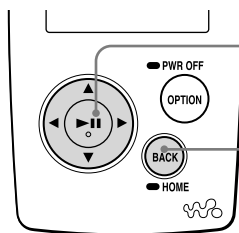

Functieknop

BACK/HOME-
knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met muziekinstellopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Clear Stereo" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
 - On (w/ ext. cord): hiermee wordt de functie Clear Stereo geactiveerd, ook als u het verlengsnoer voor de hoofdtelefoon gebruikt.
 - On (w/o ext. cord): hiermee wordt de functie Clear Stereo geactiveerd wanneer u niet het verlengsnoer voor de hoofdtelefoon gebruikt.
 - Off: hiermee wordt de functie Clear Stereo uitgeschakeld en wordt het geluid normaal afgespeeld. (standaardinstelling)

Terugkeren naar het vorige menu


Druk op de BACK/HOME-knop.

Opmerkingen


- De instelling "Clear Stereo" wordt niet toegepast op het geluid van de video.
- De functie Clear Stereo is bedoeld om het maximale effect te bereiken met de bijgeleverde hoofdtelefoon. Het Clear Stereo-effect kan wellicht niet worden verkregen met een andere hoofdtelefoon. Stel "Clear Stereo" in op "Off" wanneer u andere hoofdtelefoons gebruikt.

Geluid in het hoge bereik corrigeren (DSEE (Sound Enhance))

Als u de DSEE*-functie activeert, kunt u een rijk en natuurlijk geluid beluisteren dat de oorspronkelijke bron nagenoeg evenaart.

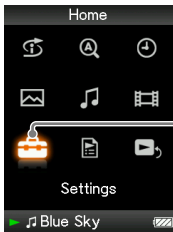


Settings

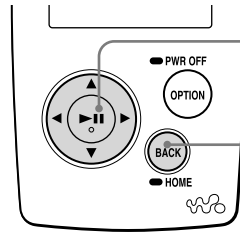

Functieknop

BACK/HOME-
knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met muziekinstellopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "DSEE (Sound Enhance)" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
 - On: de DSEE*-functie wordt geactiveerd, zodat het geluid wordt afgespeeld met een natuurlijke weergave die het oorspronkelijke geluid dicht benadert.
 - Off: het geluid wordt normaal afgespeeld (standaardinstelling).

* DSEE, wat staat voor Digital Sound Enhancement Engine, is een technologie, ontwikkeld door Sony, om de geluidskwaliteit van gecomprimeerde audiobestanden te verbeteren door de hoge tonen in het geluid te herstellen die door de compressie zijn verwijderd.

Terugkeren naar het vorige menu


Druk op de BACK/HOME-knop.

Opmerkingen


- De instelling "DSEE (Sound Enhance)" wordt niet toegepast op het geluid van de video.
- Wanneer u een nummer afspeelt dat niet is gecompriemd, werkt de DSEE-functie niet.
- Afhankelijk van de compressie-indeling van het nummer, werkt de DSEE-functie mogelijk niet.

Het volume aanpassen (Dynamic Normalizer)

U kunt het volume automatisch verlagen voor nummers. Deze instelling is handig bij het in willekeurige volgorde afspelen van nummers op een album. Het volumeniveau wordt dan tussen nummers verlaagd om het verschil in opnameniveau zo veel mogelijk te beperken.

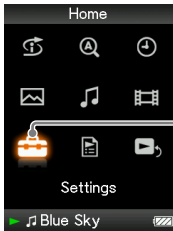


Settings

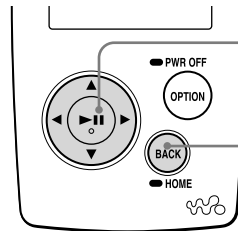

Functieknop

BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Dynamic Normalizer" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
 - On: het verschil in volumeniveau tussen nummers wordt zo veel mogelijk beperkt.
 - Off: nummers worden afgespeeld met het oorspronkelijke volumeniveau zoals dit was bij het overzetten. (standaardinstelling)

Terugkeren naar het vorige menu


Druk op de BACK/HOME-knop.

Opmerking

- De instelling "Dynamic Normalizer" wordt niet toegepast op het geluid van de video.

Een video afspelen

U kunt video's afspelen door videobestanden over te zetten naar de speler via de Image Converter-software of Windows Verkenner. De speler bevat twee typen afspeelmodus: het afspelen van slechts één videobestand en het continu afspelen van alle videobestanden die op de speler zijn opgeslagen (Continuous Playback).

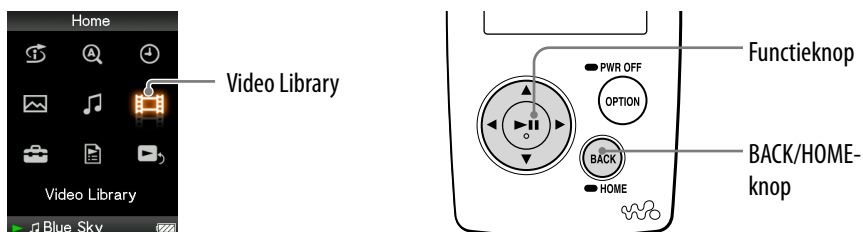

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om [Video Library] te selecteren en druk op de $\triangleright\text{[]}$ -knop om te bevestigen.**
De videolijsten worden weergegeven.
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een video te selecteren die u wilt afspelen en druk op de $\triangleright\text{[]}$ -knop om te bevestigen.**
De video wordt afgespeeld.

Tips

- De weergave-indeling van de videolijsten in stap 2 kan worden gewijzigd. Zie "De weergave-indeling van de videolijst instellen" ([☞](#) pagina 69) voor meer informatie.
- Bij een video die nog niet eerder is afgespeeld, wordt het pictogram **NEW** weergegeven in de videolijsten.
- Stel "Continuous Playback" in op "On" wanneer u alle videobestanden wilt afspelen ([☞](#) pagina 68).
- Gebruik Image Converter ([☞](#) zie het Help-bestand van Image Converter) of Windows Verkenner om een video te verwijderen.

Opmerkingen

- Wanneer "Display" is ingesteld op "On" ([☞](#) pagina 65), wordt de gedetailleerde informatie, zoals de videotitel, het afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort, weergegeven wanneer de video wordt afgespeeld. De informatie wordt niet weergegeven als deze instelling is ingesteld op "Off".
- Er kunnen maximaal 1.000 videobestanden worden weergegeven in de videolijsten.

Bij het afspelen van video's

Actie (pictogram)	Functieknop
Naar het begin van de volgende video gaan (▶▶) ^{*1}	Druk op de ▽-knop.
Naar het begin van de huidige video gaan (◀◀) ^{*2}	Druk op de Δ-knop.
Een beetje vooruitspoelen (●→) ^{*3}	Druk op de ▷-knop wanneer het afspelen van de video is onderbroken.
Een beetje terugspoelen (←●) ^{*3}	Druk op de ◁-knop wanneer het afspelen van de video is onderbroken.
Snel vooruitspoelen in de video waarvoor het afspelen is onderbroken (▶▶)	Houd de ▷-knop ingedrukt wanneer het afspelen van de video is onderbroken.
Snel terugspoelen in de video waarvoor het afspelen is onderbroken (◀◀)	Houd de ◁-knop ingedrukt wanneer het afspelen van de video is onderbroken.
Snel vooruitspoelen (▶▶ ₁ , ▶▶ ₂ , ▶▶ ₃)	De snelheid van het vooruitspoelen wordt steeds met drie stappen gewijzigd elke keer dat u op de ▷-knop drukt (▶▶ ₁ (×10), ▶▶ ₂ (×30), ▶▶ ₃ (×100)). Druk op de ▷ -knop om de bewerking te beëindigen.
Snel terugspoelen (◀◀ ₁ , ◀◀ ₂ , ◀◀ ₃)	De snelheid van het terugspoelen wordt steeds met drie stappen gewijzigd elke keer dat u op de ◁-knop drukt (◀◀ ₁ (×10), ◀◀ ₂ (×30), ◀◀ ₃ (×100)). Druk op de ◁ -knop om de bewerking te beëindigen.


*¹ Wordt geactiveerd wanneer "Continuous Playback" is ingesteld op "On" (🔊 pagina 68).


*² Wanneer "Continuous Playback" is ingesteld op "On", kunt u naar het begin van de vorige video gaan door twee keer op de Δ-knop te drukken.

*³ Het interval dat wordt gebruikt bij het vooruit- of terugspoelen is afhankelijk van de video's.

De weergaverichting van de video instellen

U kunt de volgende weergaverichtingen voor de video instellen: "Vertical", "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)".

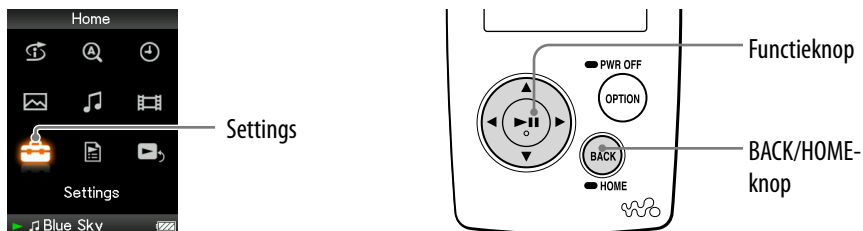

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met video-instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Video Disp Direction" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**

Vervolg 

5 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.


- "Vertical": wordt weergegeven met 240×180 pixels. (standaardinstelling)
- "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)": wordt weergegeven met 320×240 pixels.

De werking van de functieknoop is afhankelijk van de weergaverichting.

Verticaal



Horizontaal

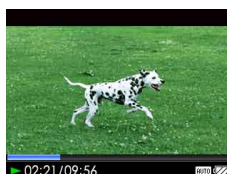

Tip


- De weergaverichting van de video kan worden ingesteld in het afspeelscherm van de video. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Video Display Direction" in het optiemenu.


Opmerkingen

- Wanneer "Display" is ingesteld op "On" (☞ pagina 65), wordt de gedetailleerde informatie, zoals de videotitel, het afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort, weergegeven. De informatie wordt niet weergegeven als deze instelling is ingesteld op "Off".
- Als "Video Disp Direction" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)", wordt de titel van de video niet weergegeven.

De weergave van het videoscherm instellen

U kunt de gedetailleerde informatie van een video, zoals de titel van de video, het afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort, weergeven of verbergen tijdens het afspelen van video's.

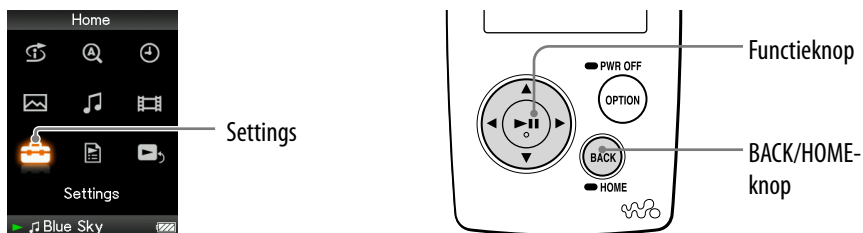

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De lijst met video-instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Display" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
 - On: de videotitel, afspeelstatus, verstreken tijd, enzovoort, worden weergegeven. (standaardinstelling)
 - Off: de gedetailleerde informatie over de huidige video wordt verborgen. Deze informatie wordt alleen weergegeven wanneer u bewerkingen uitvoert op de speler.

Tip


- De weergaverichting kan worden ingesteld in het afspeelscherm van de video. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu.

Opmerking


- Als "Video Disp Direction" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)", wordt de titel van de video niet weergegeven.

De zoomfunctie instellen

U kunt in-/uitzoomen op de huidige video.

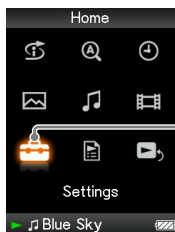


Settings

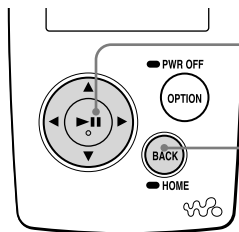

Functieknop

BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met video-instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Zoom Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**

Vervolg 

5 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.

- Auto: het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te behouden. Wanneer u een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) afspeelt, wordt de lange zijde van de video volledig aangepast aan het scherm en worden zwarte banden boven en onder in het scherm weergegeven. (standaardinstelling)
- Full: het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te behouden. Wanneer u een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) weergeeft, wordt de korte zijde volledig aangepast aan het beschikbare weergavegebied en worden de rechter- en linkerkant van het videobeeld afgeknipt op basis van het weergavegebied.
- Off: het videobeeld wordt niet vergroot/verkleind en wordt met de oorspronkelijke resolutie weergegeven.

Zoom (Auto)



Zoom (Full)



Zoom (Off)




Tip


- De zoominstelling kan worden ingesteld in het afspeelscherf van de video. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Zoom Settings" in het optiemenu.

Video's doorlopend afspelen

U kunt alle video's die op de speler zijn opgeslagen, doorlopend afspelen.

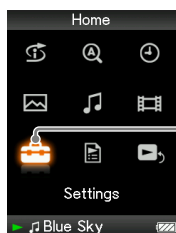


Settings

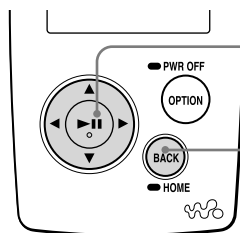

Functieknop

BACK/HOME-knop


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met video-instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Continuous Playback" te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de $\triangleright\equiv$ -knop om te bevestigen.**
 - On: alle video's op de speler worden afgespeeld.
 - Off: één geselecteerde video wordt afgespeeld. (standaardinstelling)


Tip

- Als u "Continuous Playback" instelt op "Off", wordt op de speler de positie vastgelegd waarop elke video de laatste keer is stopgezet. U kunt een video daarom afspelen vanaf de positie waar u deze de laatste keer hebt gestopt.

De weergave-indeling van de videolijst instellen

De speler bevat drie weergave-indelingen. Voor de weergave-indeling van de videolijst kunt u kiezen uit "Title Only", "Title With Thumbnail*" of "Thumbnail Only".

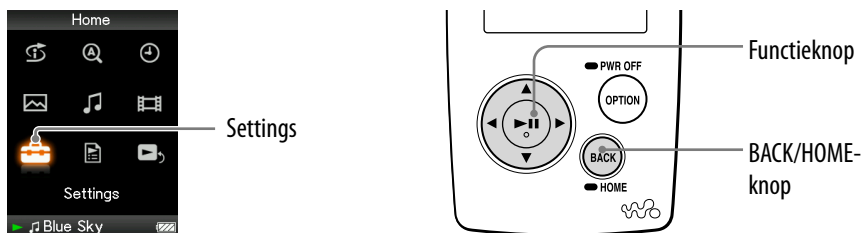

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met video-instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Video List Format" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
- 5 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
 - Title Only: hiermee geeft u alleen een videotitel in de videolijst weer.
 - Title With Thumbnail: hiermee geeft u miniatures, videotitels en de afspeeltijd weer. (standaardinstelling)
 - Thumbnail Only: hiermee geeft u alleen miniatures in de videolijst weer.

* Een "Thumbnail" (miniatuur) is een verkleinde afbeelding van de eerste scène van een video.

Tip


- De weergave-indeling van de videolijst kan worden ingesteld in het videolijstschermb. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Video List Display Format" in het optiemenu.

Opmerking


- Miniaturen worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.

De weergaveoptie instellen tijdens een HOLD-bewerking

U kunt opties kiezen terwijl het afspelen van video's is onderbroken door een video normaal af te spelen of het scherm uit te schakelen en alleen naar het geluid van de video's te luisteren. Wanneer u deze optie instelt op "No", wordt minder stroom verbruikt en gaat de batterij langer mee.

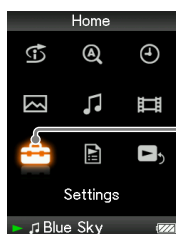


Settings

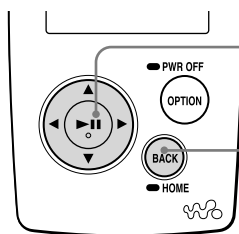

Functieknop

BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met video-instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "On-Hold Display" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
 - Yes: wanneer de speler is onderbroken, zijn de knoppen uitgeschakeld, maar kunnen video's normaal worden afgespeeld. (standaardinstelling)
 - No: wanneer de speler is onderbroken, zijn de knoppen uitgeschakeld en wordt het scherm uitgeschakeld, maar wordt het geluid van de huidige video nog wel afgespeeld.

Het optiemenu voor video's weergeven

U kunt het optiemenu voor video's weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken in een lijstscherf (inclusief het miniatuurscherf), zoals de videolijst of het afspeelscherf van de video. In het optiemenu voor video's zijn diverse video-instellingen beschikbaar.

De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherf waarin u het optiemenu weergeeft.

Opties die in het afspeelscherf en het lijstscherf worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Play from beginning	Hiermee gaat u naar het begin van de video (☞ pagina 62).
Detailed Information	Hiermee kunt u bestandsgegevens weergeven, zoals bestandsgrootte, resolutie, video/audio-compressie-indeling, bestandsnaam, enzovoort.
Go to the song playback screen	Hiermee wordt het afspeelscherf van het nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.

Opties die alleen in het lijstscherf worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing	Hiermee geeft u het afspeelscherf weer.
Video List Display Format	Hiermee stelt u de weergave-indeling van de videolijst in (☞ pagina 69).
Most Recent Video	Hiermee wordt de video weergegeven die het laatst is afgespeeld.

Opties die alleen in het afspeelscherf worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Zoom Settings	Hiermee stelt u de zoomfunctie in (☞ pagina 66).
Video Display Direction	Hiermee stelt u de weergaverichting van de video in (☞ pagina 63).
Display	Hiermee geeft u informatie weer over een video (☞ pagina 65).
Brightness	Hiermee past u de helderheid van het scherf aan (☞ pagina 86).

Een foto weergeven

U kunt foto's weergeven door fotobestanden over te zetten naar de speler via de Image Converter-software of Windows Verkenner. U kunt één foto volledig weergeven op het scherm (enkele weergave) of een aantal foto's continu weergeven (diavoorstelling weergeven) (☞ pagina 77).


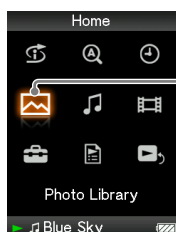



Photo Library

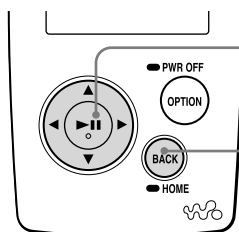

Functieknop


BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Photo Library) te selecteren en druk op de $\triangleright||$ -knop om te bevestigen.**
De mappenlijsten met foto's worden weergegeven.
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een map te selecteren en druk op de $\triangleright||$ -knop om te bevestigen.**
De fotolijsten worden weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een foto te selecteren en druk op de $\triangleright||$ -knop om te bevestigen.**
De geselecteerde foto wordt weergegeven.
Druk op de $\triangleleft/\triangleright$ -knop om de volgende of vorige foto's weer te geven.

Vervolg ↓

Tips


- Het afspelen van nummers wordt ook voortgezet wanneer u naar foto's zoekt in de mappenlijsten met foto's of fotolijsten of wanneer het afspeelscherm van de foto wordt weergegeven.
- U kunt de foto's in de geselecteerde map continu weergeven (diavoorstelling weergeven) (☞ pagina 77).
- U kunt foto's die naar de speler zijn overgezet, ordenen per map. Selecteer de speler (als "WALKMAN" of "Verwisselbare schijf") via Windows Verkenner, maak een nieuwe map onder de map "DCIM" en verplaats de foto's naar de gemaakte map.

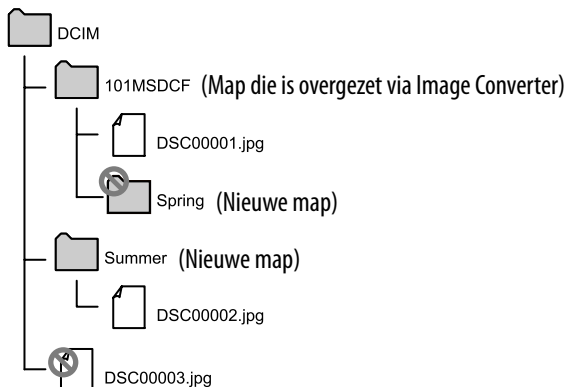

Foto's die door de speler worden herkend, zijn foto's die zijn opgeslagen in de map, één niveau onder de map "DCIM". Foto's die zijn opgeslagen in de map "DCIM", kunnen niet rechtstreeks worden weergegeven vanuit de map "DCIM".


- Gebruik Image Converter (☞ zie het Help-bestand van Image Converter) of Windows Verkenner om foto's van de speler te verwijderen.
Als u echter een van de volgende bewerkingen op een foto hebt uitgevoerd, kunt u deze niet van de speler verwijderen met Image Converter.
 - Wanneer u een fototitel hebt gewijzigd met Windows Verkenner nadat u deze hebt overgezet naar de speler.
 - Wanneer u een foto hebt verplaatst naar een nieuwe map die u hebt gemaakt in de map "DCIM".

Opmerkingen


- Er kunnen maximaal 1.000 fotomappen worden weergegeven in de mappenlijst met foto's en er kunnen maximaal 10.000 foto's worden weergegeven in de fotolijsten.
- Als foto's in verschillende mappen zijn opgeslagen, kunnen er maximaal 10.000 foto's worden weergegeven.
- Als het formaat van de foto groot is of de fotogegevens zijn beschadigd, wordt  weergegeven en kan de foto niet worden weergegeven.
- Als foto's niet voldoen aan DCF 2.0 (of als de map-/bestandsnaam te lang is, enzovoort), kan het uitvoeren van de handeling (om foto's of een diavoorstelling weer te geven) meer tijd in beslag nemen.
- Als u het ingebouwde flashgeheugen van de speler formatteert (☞ pagina 95), wordt de map "DCIM" ook gewist. Na het formatteren moet u mappen maken met Windows Verkenner.
- Geef de map de naam "DCIM" (helemaal in hoofdletters).

De weergaverichting van de foto instellen

U kunt de volgende weergaverichtingen voor de foto instellen: "Vertical", "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)".

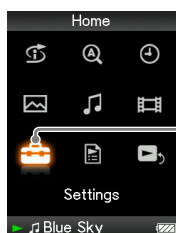

Settings

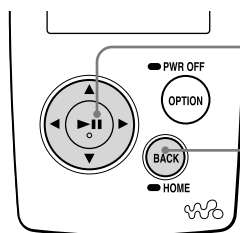

Functieknop

BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De lijst met foto-instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Photo Disp Direction" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**

Vervolg 




5 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.

- "Vertical": wordt weergegeven met 240×180 pixels. (standaardinstelling)
- "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)": wordt weergegeven met 320×240 pixels.

De werking van de functieknop is afhankelijk van de weergaverichting.

Verticaal

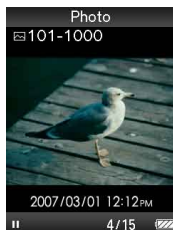

Horizontaal




Tip

- De weergaverichting van de foto kan worden ingesteld in het afspeelscherm van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Photo Display Direction" in het optiemenu.

De weergave van het fotoscherm instellen

Wanneer u een foto bekijkt, kunt u de informatie van een foto weergeven of verbergen, zoals een pictogram waarmee de weergavestatus wordt aangegeven, enzovoort.

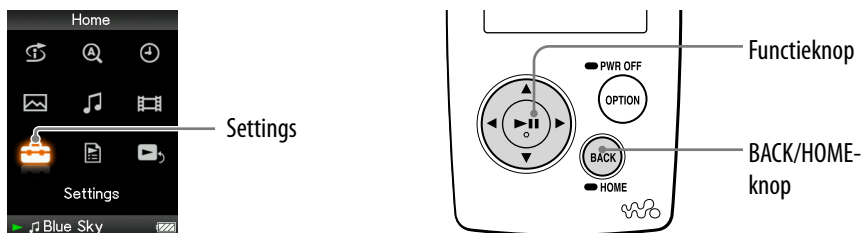

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De lijst met foto-instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Display" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
 - On: hiermee geeft u de titel van de huidige foto, de opnamedatum, de weergavestatus, het fotonummer, enzovoort, weer. (standaardinstelling)
 - Off: hiermee verbergt u de informatie van de huidige foto.

Tip

- De weergave van het fotoscherm kan worden ingesteld in het afspeelscherm van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu.

Opmerking

- Als "Photo Disp Direction" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)" ( pagina 74), wordt de titel van de foto niet weergegeven, zelfs niet als "Display" is ingesteld op "On".

Een diavoorstelling afspelen

U kunt foto's in de geselecteerde map continu weergeven.


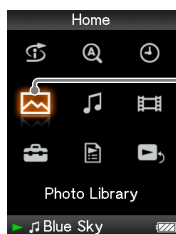


Photo Library

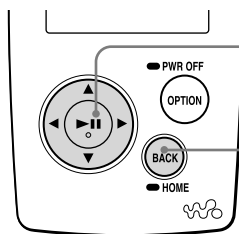

Functieknop

BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om  (Photo Library) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met fotomappen wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om een fotomap te selecteren en houd de $\triangleright\|\|$ -knop ingedrukt.**
Er wordt een diavoorstelling gestart.

Tip


- U kunt een diavoorstelling starten via een van de volgende bewerkingen:
 - Houd de $\triangleright\|\|$ -knop in de fotolijsten ingedrukt.
 - Druk op de $\triangleright\|\|$ -knop in het afspeelscherm van de foto.
 - Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in de mappenlijsten met foto's of fotolijsten en selecteer "Begin slide show" in het optiemenu.

Opmerking


- Tijdens een diavoorstelling wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld en wordt de schermbeveiliging niet ingeschakeld.

De afspeelmodus voor diavoorstellingen instellen

U kunt foto's continu weergeven.

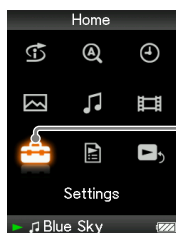


Settings

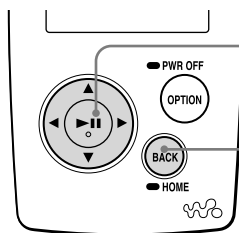

Functieknop

BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright\parallel$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\parallel$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met foto-instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Slide Show Repeat" te selecteren en druk op de $\triangleright\parallel$ -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de $\triangleright\parallel$ -knop om te bevestigen.**
 - On: hiermee worden de foto's in een fotomap continu weergegeven en herhaald.
 - Off: hiermee worden de foto's in een fotomap continu weergegeven tot en met de laatste foto, waarna wordt teruggegaan naar de eerste foto en het afspelen wordt onderbroken. (standaardinstelling)

Tip


- De afspeelmodus van een diavoorstelling kan worden ingesteld in het afspeelscherm van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Slide Show Repeat" in het optiemenu.

Opmerking

- Tijdens een diavoorstelling wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld en wordt de schermbeveiliging niet ingeschakeld.

Het interval van een diavoorstelling instellen

U kunt het interval instellen voordat de volgende foto wordt weergegeven.

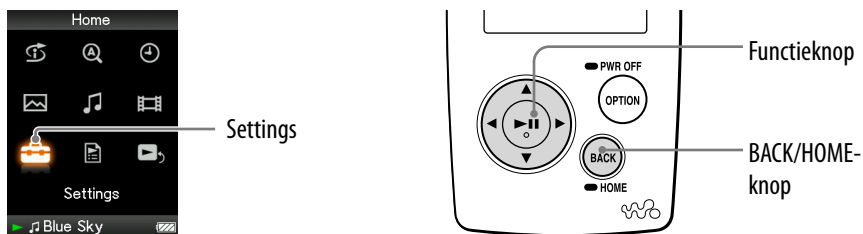

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met foto-instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Slide Show Interval" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
De volgende foto's worden weergegeven met het geselecteerde interval van "Short", "Normal" (standaardinstelling) of "Long".

Tip


- Het interval van een diavoorstelling kan worden ingesteld in het afspeelscherm van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Slide Show Interval" in het optiemenu.

Opmerking


- Als het formaat van de foto groot is, kan het enige tijd duren voordat de foto wordt weergegeven.

De weergave-indeling van de fotolijst instellen

De speler bevat drie weergave-indelingen. Voor de weergave-indeling van de fotolijst kunt u kiezen uit "Title Only", "Title With Thumbnail*" of "Thumbnail Only".

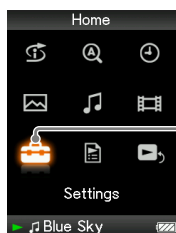


Settings

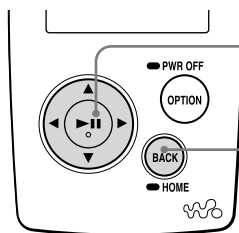

Functieknop

BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met foto-instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Photo List Format" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
 - Title Only: hiermee geeft u alleen een fototitel in de fotolijst weer.
 - Title With Thumbnail: hiermee geeft u een fototitel met de miniaturafbeelding in de fotolijst weer.
 - Thumbnail Only: hiermee geeft u alleen miniatures in de fotolijst weer. (standaardinstelling)

* Een "Thumbnail" (miniatur) is een verkleinde afbeelding van een foto.

Tip

- De weergave-indeling van de fotolijst kan worden ingesteld in het fotolijstscherf. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Photo List Display Format" in het optiemenu.

Het optiemenu voor foto's weergeven

U kunt het optiemenu voor foto's weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken in een lijstschermb (inclusief het miniatuurschermb), zoals de mappenlijst met foto's of het afspeelschermb van de foto. In het optiemenu voor foto's zijn diverse foto-instellingen beschikbaar.

De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het optiemenu weergeeft.

Opties die in het afspeelschermb en het lijstschermb worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Go to the song playback screen	Hiermee wordt het afspeelschermb van het nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.

Opties die alleen in het lijstschermb worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing	Hiermee geeft u het afspeelschermb weer.
Begin slide show	Hiermee start u een diavoorstelling (☞ pagina 77).
Photo List Display Format	Hiermee stelt u de weergave-indeling van de fotolijst in (☞ pagina 80).
Most Recent Photo	Hiermee geeft u de foto weer die het laatst is weergegeven.

Opties die alleen in het afspeelschermb worden weergegeven


Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Photo Display Direction	Hiermee stelt u de weergaverichting van de foto in (☞ pagina 74).
Display	Hiermee geeft u de informatie van een foto weer.
Slide Show Repeat	Hiermee selecteert u de afspelmmodus van de diavoorstelling (☞ pagina 78).
Slide Show Interval	Hiermee selecteert u het interval van een diavoorstelling (☞ pagina 79).
Brightness	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan (☞ pagina 86).

Opmerking


- Als de geselecteerde fotomap geen foto's bevat, wordt "Begin slide show" grijs weergegeven en is deze optie niet beschikbaar.

Het volume beperken (AVLS (Volume Limit))

U kunt AVLS (Automatic Volume Limiter System) gebruiken om het maximale volume te beperken zodat u uw omgeving niet stoort tijdens het beluisteren van muziek. Met AVLS kunt u muziek beluisteren op een comfortabel geluidsniveau. De standaardinstelling is "Off".

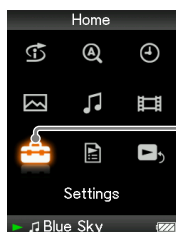


Settings

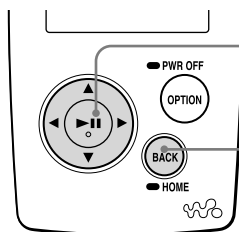

Functieknop

BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright\blacksquare$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\blacksquare$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "AVLS (Volume Limit)" te selecteren en druk op de $\triangleright\blacksquare$ -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "On" te selecteren en druk op de $\triangleright\blacksquare$ -knop om te bevestigen.**
Het volume wordt beperkt.

Dit item uitschakelen


Selecteer "Off" in stap 5 en druk op de $\triangleright\blacksquare$ -knop om te bevestigen.

Terugkeren naar het vorige menu


Druk op de BACK/HOME-knop.

De pieptonen uitschakelen

U kunt de pieptonen van de speler uitschakelen.
"On" is de standaardinstelling.

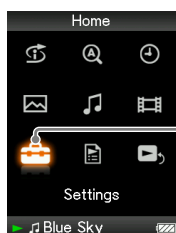


Settings

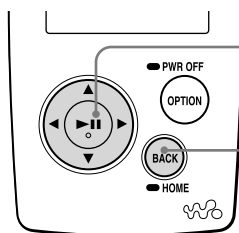

Functieknop

BACK/HOME-knop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Beep Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Off" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**


Dit item inschakelen


Selecteer "On" in stap 5 en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.


Terugkeren naar het vorige menu

Druk op de BACK/HOME-knop.

De schermweergaveoptie instellen

U kunt kiezen wanneer het scherm wordt uitgeschakeld als er geen bewerking wordt uitgevoerd tijdens het afspelen van een nummer. Wanneer de schermbeveiligingsfunctie is ingeschakeld ( pagina 85), kunt u kiezen wanneer de schermbeveiliging wordt weergegeven als er geen bewerking wordt uitgevoerd.

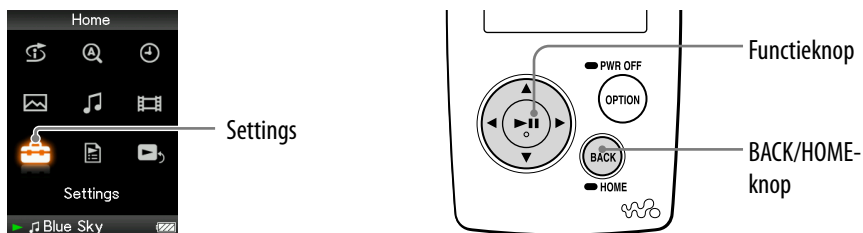

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met algemene instellingen wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Display Time" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om een weergavetijd te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
U kunt de weergavetijd instellen op "15 sec", "30 sec" (standaardinstelling), "60 sec" of "Always On". Als u "Always On" selecteert, blijft het scherm altijd ingeschakeld en wordt de schermbeveiliging niet ingeschakeld.

Terugkeren naar het vorige menu


Druk op de BACK/HOME-knop.




- Het scherm blijft ingeschakeld wanneer u in een lijst bladert.

Schermbeveiliging instellen

Wanneer er geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende de geselecteerde periode, wordt de schermbeveiliging ingeschakeld (klokweergave). U kunt de speler ook zonder schermbeveiliging gebruiken.

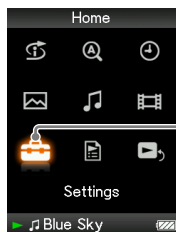

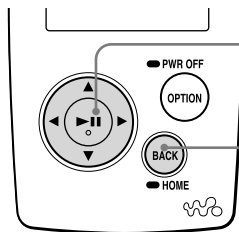

Settings




Functieknop

BACK/HOME-knop


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met algemene instellingen wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Screensaver" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|$ -knop om te bevestigen.**
 - Available: als er geen bewerkingen worden uitgevoerd gedurende de periode die is ingesteld in "Display Time" ( pagina 84), wordt de schermbeveiliging ingeschakeld. (standaardinstelling)
 - None: de schermbeveiliging wordt niet ingeschakeld.

Opmerking

- Wanneer "Display Time" ( pagina 84) is ingesteld op "Always On", wordt de schermbeveiliging niet ingeschakeld.

De helderheid van het scherm aanpassen (Brightness)

U kunt de helderheid van het scherm instellen op een van 5 niveaus.

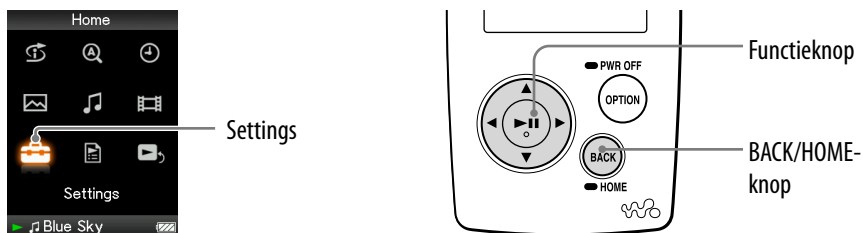

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om (Settings) te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De lijst met algemene instellingen wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Brightness" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
Het scherm voor het aanpassen van de helderheid wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om een niveau te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De standaardinstelling is "3".

Terugkeren naar het vorige menu


Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt.

Tip


- U kunt de helderheid van het scherm aanpassen tijdens het afspelen van een video of de weergave van een foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Brightness" in het optiemenu.

De huidige tijd instellen (Set Date-Time)

U kunt de huidige tijd instellen door deze handmatig aan te passen of te synchroniseren met een apparaat dat is verbonden met de speler, zoals een computer, enzovoort.

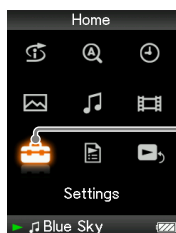



Settings

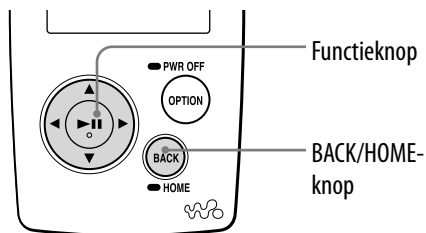

Functieknop

BACK/HOME-
knop

De huidige tijdsinstelling selecteren

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright||$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ -knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ -knop om "Set Date-Time" te selecteren en druk op de $\triangleright||$ -knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin de datum en tijd kunnen worden ingesteld, wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ -knop om de instellingsmodus te selecteren en druk op de $\triangleright||$ -knop om te bevestigen.**
 - Synchronizing: hiermee synchroniseert u de datum en tijd van de speler met de computer wanneer u de speler aansluit op de computer en de SonicStage-software start. (standaardinstelling)
 - Manual Settings: hiermee stelt u de datum en tijd handmatig in. Zie "De huidige tijd handmatig instellen" ( pagina 89) voor meer informatie.



Terugkeren naar het vorige menu

Druk op de BACK/HOME-knop.

De huidige tijd weergeven

- Selecteer ⌚ (Clock Display) in het Home-menu.
- Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in het afspeelscherm van een nummer en selecteer "Clock Display" in het optiemenu.



- U kunt de datumnotatie instellen op "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" en "DD/MM/YYYY". Daarnaast kunt u de tijdnotatie instellen op "12-hour" of "24-hour". Zie "De datumnotatie instellen (Date Display Format)" (🔗 pagina 90) of "De tijdnotatie instellen (Time Display Format)" (🔗 pagina 91) voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer de batterij leeg is, bijvoorbeeld als u de speler langere tijd niet hebt gebruikt, moet u de datum en tijd mogelijk opnieuw instellen.

Vervolg ↓

De huidige tijd handmatig instellen

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright\blacksquare$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\blacksquare$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Set Date-Time" te selecteren en druk op de $\triangleright\blacksquare$ -knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin de datum en tijd kunnen worden ingesteld, wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Manual Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\blacksquare$ -knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin u de handmatige instellingen kunt opgeven, wordt weergegeven.
- 6 **Druk op de $\triangleleft/\triangleright$ -knop om een jaar te selecteren en druk op de Δ/∇ -knop om de waarde te verhogen/verlagen en druk op de $\triangleright\blacksquare$ -knop om te bevestigen.**
- 7 **Net zoals in stap 6, stelt u de maand, de dag, het uur en de minuut in.**


Terugkeren naar het vorige menu


Druk op de BACK/HOME-knop.

Opmerkingen


- Wanneer "Set Date-Time" is ingesteld op "Synchronizing", kan de klok niet handmatig worden ingesteld.
- U wordt aangeraden "Set Date-Time" in te stellen op "Synchronizing", omdat de klok een afwijking kan hebben van maximaal 130 seconden per maand als "Set Date-Time" is ingesteld op "Manual Settings".
Pas de klok handmatig aan als deze niet de juiste tijd aangeeft wanneer "Set Date-Time" is ingesteld op "Manual Settings".


De datumnotatie instellen

U kunt de datumnotatie voor de huidige tijd ( pagina 87) instellen op "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" en "DD/MM/YYYY".

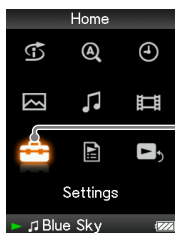

Settings

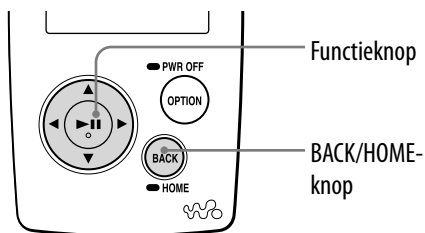


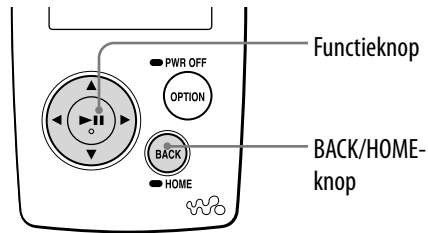
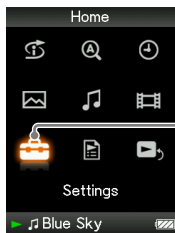
- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met algemene instellopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Date Display Format" te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de $\triangleright\|\|\triangleright$ -knop om te bevestigen.**
U kunt kiezen uit de volgende 3 notaties.
 - YYYY/MM/DD: de datum wordt weergegeven als "jaar/maand/dag".
 - MM/DD/YYYY: de datum wordt weergegeven als "maand/dag/jaar".
 - DD/MM/YYYY: de datum wordt weergegeven als "dag/maand/jaar".


Terugkeren naar het vorige menu

Druk op de BACK/HOME-knop.

De tijdnotatie instellen

U kunt de tijdnotatie voor de huidige tijd ( pagina 87) instellen op "12-hour" of "24-hour".




- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Time Display Format" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
 - 12-hour: de huidige tijd wordt weergegeven in de 12-uurs notatie.
 - 24-hour: de huidige tijd wordt weergegeven in de 24-uurs notatie.



Terugkeren naar het vorige menu

Druk op de BACK/HOME-knop.

Spelerinformatie weergeven (Unit Information)

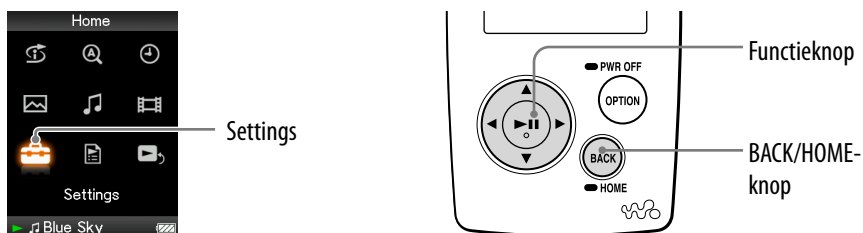Informatie, zoals serienummer, firmwareversie, enzovoort, kan worden weergegeven.



- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Unit Information" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor de beschikbare spelerinformatie wordt weergegeven ( pagina 93).

Terugkeren naar het vorige menu

Druk op de BACK/HOME-knop of de $\triangleright|||$ -knop.

Vervolg 




Beschikbare spelerinformatie


Optie	Beschrijving
Model:	hiermee geeft u de modelnaam van de speler weer.
Serial number:	hiermee geeft u het serienummer van de speler weer, dat nodig is voor de registratie van de speler.
Firmware:	hiermee geeft u versie-informatie over de firmware van de speler weer.
Total Songs:	hiermee geeft u het totale aantal nummers weer dat is opgeslagen in de speler.
Total videos:	hiermee geeft u het totale aantal video's weer dat is opgeslagen in de speler.
Total photos:	hiermee geeft u het totale aantal foto's weer dat is opgeslagen in de speler.
Library:	hiermee geeft u de huidige besturingsmodus weer: "Simple Mode" of "Advance Mode"
WM-PORT:	hiermee geeft u de versie-informatie voor WM-PORT weer.

De fabrieksinstellingen herstellen (Reset All Settings)

U kunt de standaardinstellingen van de speler herstellen. Als u dit doet, worden de gegevens die u naar de speler hebt overgedragen niet verwijderd.

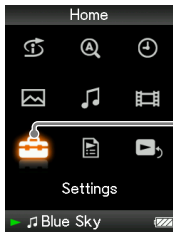

Settings

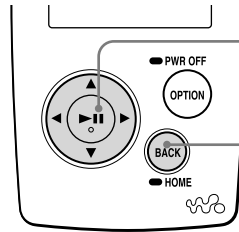


Funcieknop

BACK/HOME-knop

Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzemode.

- 1 Houd de BACK/HOME-knop in de pauzemode ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 Druk op de $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ -knop om de "Reset all Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
Het instellingscherm wordt weergegeven.
- 5 Druk op de Δ/∇ -knop om "Yes" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.**
"Restored factory settings" wordt weergegeven.

De bewerking annuleren


Selecteer "No" in stap **5** en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen. De instellingsprocedure wordt geannuleerd en de lijst met algemene instellingsopties wordt opnieuw weergegeven.

Terugkeren naar het vorige menu


Druk op de BACK/HOME-knop.

Het geheugen formatteren (Format)

U kunt het ingebouwde flashgeheugen van de speler formatteren. Als het geheugen wordt geformatteerd, worden alle muziek-, video- en fotogegevens, enzovoort gewist. Zorg dat u de opgeslagen gegevens controleert voordat u het geheugen formateert en dat u alle belangrijke gegevens exporteert naar SonicStage of de vaste schijf van uw computer.

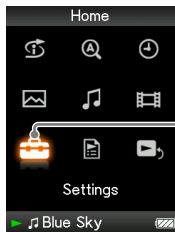

Settings

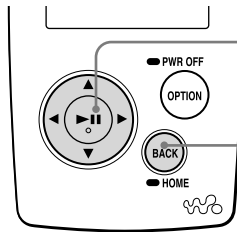

Functieknop

BACK/HOME-knop

Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzmodus.

- 1 Houd de BACK/HOME-knop in de pauzmodus ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om (Settings) te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
- 4 Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Format" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
"All data including songs will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.
- 5 Druk op de Δ/∇ -knop om "Yes" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
"All data will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.
- 6 Druk op de Δ/∇ -knop om "Yes" te selecteren en druk op de \triangleright -knop om te bevestigen.**
Wanneer het geheugen wordt geformatteerd, wordt er een animatie weergegeven.
Wanneer de initialisatie is voltooid, wordt "Memory formatted" weergegeven.

**De bewerking annuleren**

Selecteer "No" in stap 5 of 6 en druk op de ▷||| -knop om te bevestigen.

Terugkeren naar het vorige menu


Druk op de BACK/HOME-knop.

Opmerking


- Formateer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner.

De weergavetaal selecteren

U kunt kiezen uit diverse talen voor de weergave van menu's en berichten op de speler.

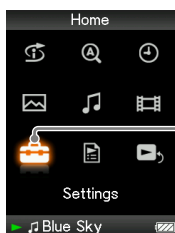

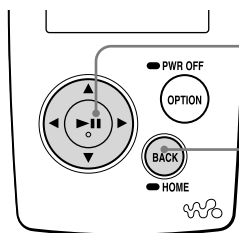

Settings



Functieknop

BACK/HOME-knop

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om  (Settings) te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.
- 3 Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om "Language Settings" te selecteren en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.
- 4 Druk op de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ -knop om een taal te selecteren ( pagina 98) en druk op de $\triangleright|||$ -knop om te bevestigen.

Terugkeren naar het vorige menu

Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt.

Vervolg 




Instellingen voor de weergavetaal


Instelling	Beschrijving
Deutsch	Berichten en menu's worden weergegeven in het Duits.
English	Berichten en menu's worden weergegeven in het Engels.
Español	Berichten en menu's worden weergegeven in het Spaans.
Français	Berichten en menu's worden weergegeven in het Frans.
Italiano	Berichten en menu's worden weergegeven in het Italiaans.
Русский	Berichten en menu's worden weergegeven in het Russisch.
日本語	Berichten en menu's worden weergegeven in het Japans.
한글	Berichten en menu's worden weergegeven in het Koreaans.
简体中文	Berichten en menu's worden weergegeven in vereenvoudigd Chinees.
繁體中文	Berichten en menu's worden weergegeven in traditioneel Chinees.

De speler opladen

De batterij van de speler kan worden opgeladen als de speler is aangesloten op een ingeschakelde computer.

Gebruik de bijgeleverde USB-kabel wanneer u de speler aansluit op uw computer.

Wanneer  wordt weergegeven voor de batterij, is de batterij opgeladen (de oplaadtijd is ongeveer 3 uur).

Wanneer u de speler voor het eerst gebruikt of wanneer u de speler lange tijd niet hebt gebruikt, moet u de batterij volledig opladen (totdat de batterij-aanduiding  aangeeft).

Resterende batterijlading

Het batterijpictogram in het display verandert zoals hieronder wordt weergegeven. Zie  pagina 134 voor de levensduur van de batterij.



De batterij raakt leeg zoals in het batterijpictogram wordt aangegeven. Als "LOW BATTERY. Please Charge" wordt weergegeven, kunt u de speler niet gebruiken. Laad in dit geval de batterij op door de speler op de computer aan te sluiten.

Opmerkingen

- Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C.
- De batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen voordat deze versleten is. Dit is afhankelijk van de omstandigheden waaronder u de speler gebruikt.
- De batterij-aanduiding in het display is slechts een schatting. Eén zwart streepje op de aanduiding geeft bijvoorbeeld niet altijd exact aan dat de batterij 1/4 is opgeladen.
- "Do not disconnect." wordt weergegeven in het display wanneer de speler verbinding maakt met de computer. Koppel de speler niet los wanneer "Do not disconnect." wordt weergegeven. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet, worden beschadigd.
- De knoppen van de speler werken niet als het apparaat is aangesloten op een computer.
- Een aantal USB-apparaten dat op de computer is aangesloten, kan de werking van de speler verstoren.
- We kunnen niet garanderen dat de batterij juist wordt opgeladen via zelf samengestelde of aangepaste computers.

De levensduur van de batterij verlengen

Door de instellingen aan te passen of de voedingsbron goed te beheren, kunt u energie besparen en de speler langer gebruiken.

De speler handmatig uitschakelen

Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt, schakelt de speler over naar de stand-bymodus en wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen. Daarnaast wordt de speler automatisch volledig uitgeschakeld als deze zich langer dan één dag in de stand-bymodus bevindt.

Het scherm instellen

Wanneer u "Display Time" instelt op "15 sec" (☞ pagina 84), "New Song Pop Up" instelt op "Off" (☞ pagina 33) en "Screensaver" instelt op "None" (☞ pagina 85), beschikt u over een optimale levensduur van de batterij.

De helderheid van het scherm aanpassen

Wanneer u "Brightness" op de laagste waarde instelt, wordt het batterijgebruik beperkt wanneer het display is ingeschakeld (☞ pagina 86).

De geluidskwaliteit uitschakelen

Wanneer de instellingen voor geluidskwaliteit en volume, zoals "Clear Stereo" (☞ pagina 57), "DSEE (Sound Enhance)" (☞ pagina 58) en "Dynamic Normalizer" (☞ pagina 60) worden ingesteld op "Off" en "Equalizer" (☞ pagina 52) en "VPT (Surround)" (☞ pagina 55) worden ingesteld op "None", gaat de batterij langer mee.

Het scherm uitschakelen wanneer het afspelen van video's wordt onderbroken

Als u "On-Hold Display" instelt op "No" (☞ pagina 70), gaat de batterij langer mee.

Wanneer er verbinding is gemaakt met de computer

Als op de computer de energiebesparende modus, zoals de slaapstand, wordt geactiveerd wanneer de speler is aangesloten via de USB-kabel, wordt de batterij van de speler niet opgeladen. De speler blijft echter stroom gebruiken, waardoor de batterij leegloopt.

Vervolg ↓

De indeling en bitsnelheid van gegevens aanpassen

De speeltijd van een batterij kan worden beïnvloed door de indeling en de bitsnelheid van nummers, video's of foto's die worden afgespeeld.

Voor muziekgegevens biedt een volledig opgeladen batterij bijvoorbeeld ongeveer 30 uur aan speeltijd voor nummers in de ATRAC-indeling met 132 kbps, maar slechts 33 uur voor nummers in de MP3-indeling met 128 kbps. De exacte speeltijd bij een volle batterij hangt af van de omstandigheden en de omgeving waarin de speler wordt gebruikt.

Opmerking

- Laat de speler niet gedurende lange tijd aangesloten op een laptopcomputer die niet is aangesloten op wisselstroom, omdat de batterij van de computer hierdoor kan leeglopen.

Wat zijn indeling en bitsnelheid?

Wat is audio-indeling?

De indeling van een nummer heeft te maken met de manier waarop SonicStage de audiogegevens opslaat van nummers die in SonicStage worden geïmporteerd vanaf internet of vanaf audio-cd's.

Gangbare indelingen zijn MP3, WMA en ATRAC, enzovoort.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) is een gangbare audiocompressietechnologie die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization).

Met MP3 kunnen audiobestanden worden gecomprimeerd tot 1/10 van het formaat van standaardaudiobestanden op cd.

WMA: WMA (Windows Media Audio) is een gangbare audiocompressietechnologie ontwikkeld door Microsoft Corporation. De WMA-indeling heeft dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een kleinere bestandsgrootte.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) is een algemene term die wordt gebruikt voor ATRAC3-, ATRAC3plus en ATRAC Advanced Lossless-indelingen. ATRAC3 is een audiocompressietechnologie die voldoet aan de vraag naar zowel een hoge geluidskwaliteit als hoge compressiesnelheden. ATRAC3 kan audiobestanden comprimeren tot 1/10 van het formaat van audiobestanden op cd. ATRAC3plus is een geavanceerdere versie van ATRAC3 en kan audiobestanden comprimeren tot 1/20 van het formaat van audiobestanden op cd. "ATRAC Advanced Lossless" is een audiocompressietechnologie voor opnemen zonder kwaliteitsverlies. Om ervoor te zorgen dat de bestanden kunnen worden afgespeeld met conventionele apparaten, worden met deze technologie gegevens opgenomen door de muziekgegevens op een cd te comprimeren tot ongeveer 30-80%* van de oorspronkelijke grootte in combinatie met de audiocompressietechnologie "ATRAC3" of "ATRAC3plus".

* De compressieverhouding is afhankelijk van het nummer.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) is een gangbare audiocompressietechnologie ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization). De AAC-indeling heeft dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een kleinere bestandsgrootte.

Wat is bitsnelheid?

Bitsnelheid heeft te maken met de hoeveelheid gegevens die wordt gebruikt om elke seconde audio op te slaan. In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een betere geluidskwaliteit, maar hebben wel meer opslagruimte nodig voor dezelfde audiolengte.

Wat is het verband tussen bitsnelheid, geluidskwaliteit en opslagformaat?

In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een betere geluidskwaliteit, maar hebben meer opslagruimte nodig voor dezelfde audiolengte, waardoor u minder nummers op de speler kunt opslaan.

Met lagere bitsnelheden kunt u meer nummers opslaan, maar van een mindere geluidskwaliteit.

Opmerking

- Als u een nummer van een cd in SonicStage importeert met een lage bitsnelheid, kunt u de geluidskwaliteit van het nummer niet verbeteren door een hoge bitsnelheid te selecteren als u het nummer van SonicStage naar de speler verplaatst.

Wat is video-indeling?

Dit is de bestandsindeling waarmee u video- en audiogegevens kunt comprimeren en deze samen kunt opslaan. Gangbare indelingen zijn MPEG-4 en AVC, enzovoort.

MPEG-4: MPEG-4 verwijst naar Moving Picture Experts Group fase 4 die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO. De compressie-indeling is bedoeld voor video- en audiogegevens.


AVC: AVC verwijst naar Advanced Video Coding die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO. Hiermee kunnen levendige beelden worden gemaakt met een lagere bitsnelheid. AVC-bestanden bevatten vier profielen, waaronder "AVC Baseline Profile". De AVC-indeling is gebaseerd op de MPEG-4 AVC-standaard van ISO. Aangezien AVC is gestandaardiseerd als MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, wordt hiernaar meestal verwezen als H.264/MPEG-4 AVC of H.264/AVC.

Wat is foto-indeling?

De indeling van een foto verwijst naar de methode die wordt gebruikt wanneer beelden worden geïmporteerd op een computer en worden opgeslagen als beeldbestand. Gangbare indelingen zijn JPEG, enzovoort.

JPEG: JPEG is een gangbare compressie-indeling voor beelden die is ontwikkeld door de JPEG (Joint Photographic Experts Group). Met JPEG kan een beeldbestand worden gecomprimeerd van ongeveer 1/10 tot 1/100 van het formaat van standaardbeeldbestanden.

Informatie over acceptabele indelingen en bitsnelheden voor deze speler

- Zie  pagina 131 voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen en bitsnelheden.

Nummers afspelen zonder pauzes

Als u nummers in de ATRAC*-indeling importeert in SonicStage en deze overdraagt naar de speler, kunt u deze continu, zonder pauzes tussen de nummers, op de speler afspelen.

Een album dat bijvoorbeeld een lange opname van een live optreden zonder pauzes tussen de nummers bevat, kan continu, zonder pauzes worden afgespeeld wanneer de nummers in de ATRAC*-indeling worden geïmporteerd in SonicStage en vervolgens naar de speler worden overgedragen.

Opmerking

- Als u nummers zonder pauzes wilt afspelen, moet u alle nummers van één album zonder pauzes in een keer en in dezelfde ATRAC*-indeling importeren in de SonicStage-software.

* Met uitzondering van ATRAC Advanced Lossless.

Hoe worden de aan de nummers gekoppelde gegevens overgezet naar de speler?

Als u nummers van cd naar SonicStage importeert, ontvangt SonicStage automatisch en gratis informatie over die nummers (zoals de albumtitel, de naam van de artiest en de naam van het nummer) vanaf een cd-databaseservice (CDDDB, de Gracenote CD DataBase) op internet. Als nummers naar de speler worden overgezet, worden de gekoppelde gegevens samen met de nummers overgezet.

Als u deze gegevens aan uw nummers koppelt, kunt u verschillende geavanceerde zoekfuncties van de speler gebruiken.

Opmerking

- Voor sommige cd's kunnen mogelijk geen gegevens van internet worden verkregen. Voor nummers die niet in de internetdatabase staan, kunt u de gegevens handmatig invoeren en bewerken in SonicStage. Zie het Help-bestand van SonicStage voor meer informatie over het bewerken van nummerinformatie.

Gegevensbestanden opslaan

U kunt met Windows Verkenner computergegevens van uw computer overzetten naar het ingebouwde flashgeheugen van de speler en hierin opslaan. Als de speler is aangesloten op de computer, wordt het ingebouwde flashgeheugen in Windows Verkenner weergegeven als "WALKMAN" of "Verwisselbare schijf".

Opmerkingen

- Wanneer u Windows Verkenner gebruikt om met het ingebouwde flashgeheugen van de speler te communiceren, moet u SonicStage of Image Converter niet gebruiken.
- Gebruik altijd SonicStage om audiobestanden die u wilt afspelen, over te zetten naar de speler. Nummers die met Windows Verkenner zijn overgezet, kunnen niet door de speler worden afgespeeld.
- Tijdens het overzetten van gegevens van een computer naar de speler mag de bijgeleverde USB-kabel niet worden losgekoppeld. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet, worden beschadigd.
- Formateer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner. Als u het ingebouwde flashgeheugen wilt formatteren, moet u dit op de speler doen (☞ pagina 95).

De firmware van de speler bijwerken

U kunt de firmware van de speler bijwerken, zodat u over de nieuwste functies van de speler kunt beschikken. Bezoek de volgende website voor meer informatie over de nieuwste firmware-informatie en het installeren hiervan:

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Voor klanten in andere landen/regio's: <http://www.css.ap.sony.com>

Voor klanten met het overzeese model: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

-
- 1 Download het updateprogramma vanaf de website op uw computer.**
 - 2 Sluit de speler aan op de computer en start het updateprogramma.**
 - 3 Volg de instructies op het scherm om de firmware van de speler bij te werken.**
Het bijwerken van de firmware is voltooid.
-


Problemen oplossen

Als de speler niet normaal functioneert, kunt u met de volgende stappen het probleem proberen op te lossen.

1 Zoek het probleem op in de volgende probleemoplossingstabellen en voer de bijbehorende acties uit.

2 Druk op de RESET-knop met een puntig voorwerp.

Als u op de RESET-knop drukt wanneer u de speler gebruikt, worden de opgeslagen gegevens en instellingen op de speler mogelijk verwijderd.

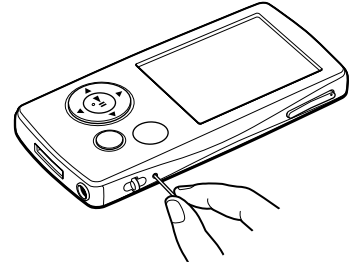

3 Raadpleeg het Help-bestand van SonicStage of Image Converter voor meer informatie over het probleem.

4 Zoek informatie over het probleem op een van de websites voor ondersteuning.

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Voor klanten in andere landen/regio's: <http://www.css.ap.sony.com>

Voor klanten met het overzeese model:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.

Vervolg ↓

Werking

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • Het volume is ingesteld op nul. → Zet het volume hoger (☞ pagina 11). • De hoofdtelefoon is niet goed aangesloten. → Sluit de hoofdtelefoon goed aan (☞ pagina 10). • De stekker van de hoofdtelefoon is vuil. → Maak de stekker van de hoofdtelefoon schoon met een zachte, droge doek. • Er zijn geen nummers of videobestanden opgeslagen op de speler. → Volg de instructies in het bericht dat wordt weergegeven en zet de nummers of video's over vanaf de computer.
Er worden geen nummers en video's afgespeeld. Er worden geen foto's weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn geen nummers, video's of foto's opgeslagen op de speler. → Volg de instructies in het bericht dat wordt weergegeven en zet de nummers, video's of foto's over vanaf de computer. • U probeert een video af te spelen die is geconverteerd naar een niet-ondersteunde indeling. → Video's kunnen mogelijk niet worden afgespeeld, afhankelijk van de bestandsindeling (☞ pagina 131). • U probeert een foto weer te geven die niet wordt ondersteund door de speler. → Foto's worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsgrootte of -indeling (☞ pagina 131).
De overgebrachte video's worden niet weergegeven in de videolijst.	<ul style="list-style-type: none"> • Video's die zijn opgenomen in een niet-ondersteunde indeling worden niet herkend door de speler en worden niet weergegeven in de videolijst (☞ pagina 131). • Als u de titel wijzigt van een video die wordt overgezet naar de speler of de opslaglocatie van de video verplaatst naar een ander doel, kunnen deze video's niet worden weergegeven op de speler en worden deze niet weergegeven in de videolijst.
De overgebrachte foto's worden niet weergegeven in de fotolijst.	<ul style="list-style-type: none"> • Foto's die zijn gemaakt in een niet-ondersteunde indeling, worden niet herkend door de speler en worden niet weergegeven in de fotolijst (☞ pagina 131). • Zorg ervoor dat u de foto's hebt opgeslagen op de juiste locatie wanneer u foto's hebt verplaatst en deze hebt ingedeeld in mappen (☞ pagina 72).
Nummers worden slechts binnen een beperkt afspeelbereik afgespeeld, bijvoorbeeld binnen één album.	<ul style="list-style-type: none"> • "Playback Range" (☞ pagina 49) is ingesteld op "Selected Range". → Wijzig de instelling voor het afspeelbereik.

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Video's en foto's kunnen niet worden verwijderd op de speler.	<ul style="list-style-type: none"> • U kunt geen video's en foto's op de speler verwijderen. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder video's en foto's met Image Converter (☞ zie het Help-bestand van Image Converter) of Windows Verkenner.
Ruis is hoorbaar.	<ul style="list-style-type: none"> • Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt radiosignalen uit. <ul style="list-style-type: none"> → Houd dit soort apparaten uit de buurt van de speler. • Muziekgegevens die zijn geïmporteerd vanaf cd's, enzovoort, zijn beschadigd. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder de gegevens, importeer de gegevens opnieuw en breng deze over. Wanneer u gegevens importeert op uw computer, moet u alle andere toepassingen afsluiten om gegevensschade te voorkomen.
De VPT-instelling of de Clear Stereo-functie heeft geen effect.	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer het geluid via de optionele houder wordt uitgevoerd naar externe luidsprekers, zijn de VPT-instellingen en de Clear Stereo-functie mogelijk niet effectief, omdat de spelers alleen is ontworpen voor compatibele hoofdtelefoons. Dit duidt niet op een defect.
De knoppen werken niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De HOLD-schakelaar is ingesteld op de HOLD-positie. <ul style="list-style-type: none"> → Schuif de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde richting (☞ pagina 11). • Er is vocht in de speler gecondenseerd. <ul style="list-style-type: none"> → Laat de speler enkele uren drogen. • De batterij is bijna leeg. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op de computer (☞ pagina 99). → Als u de batterij oplaadt en er niets is gewijzigd, kunt u op de RESET-knop drukken om de speler opnieuw in te stellen (☞ pagina 108).
Het afspelen kan niet worden gestopt.	<ul style="list-style-type: none"> • Op deze speler is er geen verschil tussen stoppen en onderbreken. Wanneer u op de ▷ knop drukt, wordt weergegeven en wordt het afspelen onderbroken/gestopt.
De speler doet het niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De batterij is bijna leeg. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op de computer (☞ pagina 99). → Als u de batterij oplaadt en er niets is gewijzigd, kunt u op de RESET-knop drukken om de speler opnieuw in te stellen (☞ pagina 108).

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De overgedragen nummers, video's of foto's zijn niet gevonden.	<ul style="list-style-type: none"> • Het ingebouwde flashgeheugen van de speler is geformatteerd met Windows Verkenner. → Formateer het ingebouwde flashgeheugen op de speler (🔗 pagina 95). • De bijgeleverde USB-kabel is losgekoppeld van de speler, terwijl de gegevens zijn overgebracht. → Zet bruikbare bestanden terug naar de computer en formatteer het ingebouwde flashgeheugen op de speler (🔗 pagina 95).
Het volume is niet hoog genoeg.	<ul style="list-style-type: none"> • AVLS is ingeschakeld. → Schakel AVLS uit (🔗 pagina 82).
Er wordt geen geluid weergegeven via het rechterkanaal van de hoofdtelefoon. Of het signaal van het rechterkanaal wordt aan beide kanten van de hoofdtelefoon weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • De hoofdtelefoon is niet goed aangesloten. → Als de hoofdtelefoon niet goed is aangesloten, wordt het geluid niet goed weergegeven. Steek de stekker in de aansluiting tot deze vastklikt (🔗 pagina 10).
Het afspelen is plotseling gestopt.	<ul style="list-style-type: none"> • De batterij is bijna leeg. → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op de computer (🔗 pagina 99). • De nummers of videobestanden die niet kunnen worden afgespeeld, worden afgespeeld. → Speel een ander nummer of een andere video af.

Display

Probleem	Oorzaak/Oplossing
"□" wordt weergegeven voor een titel.	<ul style="list-style-type: none"> • Bepaalde tekens kunnen niet worden weergegeven op de speler. → Gebruik de bijgeleverde SonicStage of Image Converter om een titel met de juiste tekens op te geven.
Het scherm wordt donker wanneer een foto wordt weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen bewerking uitgevoerd voor de geselecteerde tijd in "Display Time" (🔗 pagina 84). → Druk op een knop.

Display (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Het scherm wordt uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is langer dan 30 seconden geen bewerking uitgevoerd terwijl de speler zich in de pauzmodus bevindt. <ul style="list-style-type: none"> → Druk op een knop. • Er is geen bewerking uitgevoerd voor de ingestelde periode in "Display Time", terwijl "Screensaver" is ingesteld op "None" (☞ pagina 85). <ul style="list-style-type: none"> → Druk op een knop. → Stel "Screensaver" in op "Available" (☞ pagina 85) of stel "Display Time" in op "Always On" (☞ pagina 84). • "On-Hold Display" is ingesteld op "No". <ul style="list-style-type: none"> → Schuif de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde richting (☞ pagina 11). → Stel "On-Hold Display" in op "Yes" (☞ pagina 70). U kunt een video ook afspelen wanneer de HOLD-functie is geactiveerd.
Er wordt een bericht weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Zie "Berichten" (☞ pagina 117).

Stroomvoorziening

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De levensduur van de batterij is kort.	<ul style="list-style-type: none"> • De werkingstemperatuur is lager dan 5°C. <ul style="list-style-type: none"> → De levensduur van de batterij wordt korter vanwege de batterijkenmerken. Dit duidt niet op een defect. • De batterij is niet voldoende opgeladen. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op totdat FULL wordt weergegeven. • Door de instellingen aan te passen of de voedingsbron goed te beheren, kunt u energie besparen en de speler langer gebruiken (☞ pagina 100). • U hebt de speler gedurende een lange periode niet gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → De efficiëntie van de batterij wordt verbeterd als u de batterij regelmatig oplaadt en onlaadt. • De batterij moet worden vervangen. <ul style="list-style-type: none"> → Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.
De speler kan de batterij niet opladen.	<ul style="list-style-type: none"> • De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. → Gebruik de bijgeleverde USB-kabel. • De batterij wordt opgeladen bij een omgevingstemperatuur lager dan 5°C of hoger dan 35°C. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. • De computer is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> → Zet de computer aan. • De slaapstand wordt geactiveerd op de computer. <ul style="list-style-type: none"> → Hef de slaapstand van de computer op.

Stroomvoorziening (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De speler wordt automatisch uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • De speler wordt uitgeschakeld als deze zich langer dan één dag in de stand-by-modus bevindt. → Druk op een knop om de speler in te schakelen.
De batterij wordt zeer snel opgeladen.	<ul style="list-style-type: none"> • Als de batterij al bijna volledig is opgeladen, duurt het niet lang voordat deze volledig is opgeladen.

Aansluiting op een computer/SonicStage/Image Converter

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De software kan niet worden geïnstalleerd.	<ul style="list-style-type: none"> • De software van het besturingssysteem van de computer is niet compatibel met SonicStage. → Zie de systeemvereisten (☞ pagina 135). • Niet alle Windows-toepassingen zijn afgesloten. → Als u met installeren begint terwijl andere toepassingen nog worden uitgevoerd, kan er een fout optreden. Dit geldt vooral voor programma's die veel systeembronnen in gebruik hebben, zoals antivirussoftware. • Er is niet genoeg vrije ruimte op de vaste schijf van uw computer. → Er is minimaal 240 MB aan vrije ruimte nodig. Verwijder overbodige bestanden van uw computer. • U bent niet aangemeld als "Beheerder". → Als u niet bent aangemeld als "Beheerder", is het mogelijk dat de installatie van SonicStage mislukt. Zorg dat u bent aangemeld met een account met de rechten van "Beheerder". • De installatie is onderbroken en een berichtvenster is verborgen achter het installatiescherm. → Druk op de Tab-toets terwijl u Alt-toets ingedrukt houdt. Volg de instructies op het scherm wanneer het dialoogvenster wordt weergegeven.
De voortgangsbalk op het computerscherm beweegt niet tijdens de installatie. Het toegangslampje van de computer is al een paar minuten niet gaan branden.	<ul style="list-style-type: none"> • De installatie verloopt normaal. Even geduld alstublieft. De installatie kan 30 minuten of langer duren, afhankelijk van uw systeemomgeving.
De software wordt niet gestart.	<ul style="list-style-type: none"> • De systeemomgeving van uw computer is gewijzigd, mogelijk als gevolg van een update van het Windows-besturingssysteem.

Aansluiting op een computer/SonicStage/Image Converter (vervolg)


Probleem	Oorzaak/Oplossing
<p>"Connecting" wordt niet weergegeven als het apparaat met de bijgeleverde USB-kabel wordt aangesloten op de computer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. → Gebruik de bijgeleverde USB-kabel. ● Er wordt een USB-hub gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → Het aansluiten van de speler met een USB-hub werkt mogelijk niet. Sluit de speler rechtstreeks aan op de computer. ● Wacht totdat de software is geverifieerd. ● Er wordt een andere toepassing uitgevoerd op de computer. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los, wacht een paar minuten en sluit de speler opnieuw aan. Als het probleem blijft optreden, koppelt u de USB-kabel los, start u de computer opnieuw op en sluit u de USB-kabel opnieuw aan. ● De installatie van de software is mislukt. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de speler los van uw computer en installeer de software opnieuw via de bijgeleverde cd-rom. Audiobestanden die zijn geregistreerd bij de vorige installatie zijn nog steeds beschikbaar met de nieuwe SonicStage-installatie.
<p>De speler wordt niet herkend door de computer nadat het apparaat is aangesloten op de computer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. ● Er wordt een USB-hub gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → Het aansluiten van de speler met een USB-hub werkt mogelijk niet. Sluit de speler rechtstreeks aan op de computer. ● Er is mogelijk een probleem met de USB-poort op de computer. Sluit de speler aan op een andere USB-poort op de computer.

Vervolg ↓





Aansluiting op een computer/SonicStage/Image Converter (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
<p>Gegevens kunnen niet naar de speler worden overgezet vanaf uw computer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. • Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het ingebouwde vaste-schijfgeheugen. → U kunt ruimte vrijmaken door overbodige gegevens terug te zetten naar de computer. • U hebt al meer dan 65.535 nummers of meer dan 8.192 afspeellijsten overgezet naar het ingebouwde vaste-schijfgeheugen schijf of u probeert een afspeellijst over te dragen met meer dan 999 nummers. • Mogelijk kunt u nummers met een beperkte afspeelduur of -frequentie niet overdragen vanwege beperkingen die zijn ingesteld door de houders van het copyright. Neem contact op met de distributeur voor meer informatie over de instellingen van de afzonderlijke audiobestanden. • U kunt geen WMA-bestanden die met copyright beschermd zijn, overdragen naar de speler als deze bestanden vanaf cd's, enzovoort zijn geïmporteerd naar de computer met andere software dan SonicStage, aangezien dergelijke bestanden niet kunnen worden geconverteerd in een af speelbare indeling voor SonicStage. • De speler bevat onjuiste gegevens. → Zet bruikbare bestanden terug naar de computer en formatteer het ingebouwde flashgeheugen op de speler (☞ pagina 95). • U maakt geen gebruik van de bijgeleverde software. → Installeer de bijgeleverde software en draag de gegevens opnieuw over. • De gegevens zijn mogelijk beschadigd. → Verwijder de gegevens die niet kunnen worden overgedragen van de computer en importeer deze opnieuw naar de computer. Wanneer u gegevens importeert op uw computer, moet u alle andere toepassingen afsluiten om gegevensschade te voorkomen.
<p>Er kan slechts een kleine hoeveelheid gegevens naar de speler worden overgedragen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het ingebouwde vaste-schijfgeheugen. → U kunt ruimte vrijmaken door overbodige gegevens terug te zetten naar de computer. • Gegevens die niet op de speler kunnen worden afgespeeld, worden opgeslagen in de speler. → Als er andere gegevens dan nummer-, video- of fotogegevens op de speler worden opgeslagen, kunnen er minder gegevens worden overgedragen. Zet de gegevens die niet op de speler kunnen worden afgespeeld terug naar de computer om meer ruimte vrij te maken.

Aansluiting op een computer/SonicStage/Image Converter (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Audiogegevens kunnen niet naar uw computer worden teruggezet vanaf de speler.	<ul style="list-style-type: none"> • De computer waarnaar u nummers probeert over te zetten is niet de computer waarmee u nummers naar de speler hebt overgezet. <ul style="list-style-type: none"> → Nummers kunnen alleen worden overgezet naar de computer waarvan ze oorspronkelijk afkomstig zijn. Als nummers niet kunnen worden teruggezet naar de computer en u nummers van de speler wilt verwijderen, kunt u nummers selecteren in de SonicStage-software en op  klikken om deze te verwijderen. • De audiogegevens zijn verwijderd van de computer waarmee u de nummers oorspronkelijk hebt overgezet naar de speler. <ul style="list-style-type: none"> → De audiogegevens kunnen niet worden teruggezet naar de computer als het nummer is verwijderd van die computer.
De speler wordt onstabiel als deze op de computer is aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → Het aansluiten van de speler met een USB-hub of -verlengsnoer werkt mogelijk niet. Sluit de bijgeleverde USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.

Overig

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Geen pieptoon wanneer de speler wordt bediend.	<ul style="list-style-type: none"> • "Beep Settings" is ingesteld op "Off". <ul style="list-style-type: none"> → Stel "Beep Settings" in op "On" ( pagina 83). • Er wordt geen pieptoon afgespeeld wanneer de speler wordt aangesloten op de optionele houder of een ander apparaat.
De speler wordt warm.	<ul style="list-style-type: none"> • De speler wordt mogelijk warm wanneer de batterij wordt opgeladen of net is opgeladen. De speler wordt mogelijk ook warm wanneer een groot aantal gegevens wordt overgedragen. Dit is normaal. U hoeft zich dus geen zorgen te maken. Laat de speler enige tijd afkoelen.
Het scherm wordt ingeschakeld wanneer nummers worden gewijzigd.	<ul style="list-style-type: none"> • "New Song Pop Up" is ingesteld op "On". <ul style="list-style-type: none"> → Stel "New Song Pop Up" in op "Off" ( pagina 33).
De datum en tijd zijn opnieuw ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> • Als de batterij leeg is en u de speler een bepaalde tijd niet hebt gebruikt, worden de datum en tijd mogelijk opnieuw ingesteld. Dit duidt niet op een defect. Laad de batterij op totdat  wordt weergegeven op het scherm en stel de datum en tijd opnieuw in ( pagina 87).

Berichten

Volg de onderstaande instructies wanneer een bericht wordt weergegeven in het display.

Berichten	Betekenis	Oplossing
All Bookmark Lists are full. Cannot add any more songs.	U probeert een nummer toe te voegen aan de bladwijzerlijst, terwijl er al 100 nummers zijn toegevoegd aan elke bladwijzerlijst.	Verwijder overbodige nummers uit de bladwijzerlijst (☞ pagina 36).
All group numbers have been used.	Het totale aantal lijstitems (met uitzondering van de nummerlijsten) overschrijdt de limiet (8.192 items) als u de speler gebruikt in "Simple Mode" (☞ pagina 93).	Nummers die de limiet overschrijden, worden opgeslagen in "Others". → Als u een nummer niet kunt vinden, moet u eerst hiernaar zoeken in de lijst "Others". → Verwijder overbodige nummers uit de speler als u nummers die de limiet overschrijden niet wilt opslaan in de lijst "Others".
Cannot add more than 100 songs per list.	Het totale aantal lijstitems voor een bladwijzerlijst of de prullenbak overschrijdt de limiet.	Verwijder ongewenste nummers uit de bladwijzerlijst of de prullenbak (☞ pagina 36, 43) en voeg nummers toe binnen de limiet.
Cannot complete during playback. Please pause playback and then try again.	U probeert een item te selecteren dat niet kan worden geselecteerd tijdens het afspelen.	Onderbreek het afspelen en voer de bewerking opnieuw uit.
Cannot play; file format is not supported.	U probeert een bestand af te spelen dat niet kan worden afgespeeld op de speler.	U kunt geen nummers afspelen in een niet-ondersteunde bestandsindeling (☞ pagina 131).
Cannot play; file is damaged. Please connect to compliant software or device and transfer again.	Het bestand dat u wilt afspelen, is beschadigd.	Draag het bestand opnieuw over naar de speler.
Do not disconnect.	De speler is aangesloten op een computer of andere externe apparaten waarmee gegevens worden overgedragen.	Dit is geen foutbericht. Koppel de USB-kabel niet los voordat de overdracht is voltooid.

Berichten	Betekenis	Oplossing
Firmware update failed.	Het bijwerken van de firmware is niet voltooid.	Volg de instructies op de computer als u de firmware opnieuw wilt bijwerken.
Library error encountered. Please connect to compliant software or device and transfer again.	<ul style="list-style-type: none"> • De database voor nummers, video's of foto's is beschadigd. • Er is slechts een kleine hoeveelheid ruimte beschikbaar voor het ingebouwde flashgeheugen. 	<p>→ Draag de nummers, video's of foto's opnieuw over.</p> <p>→ Verwijder overbodige gegevens om meer ruimte vrij te maken.</p> <p>→ Als het probleem hiermee niet is opgelost, moet u het ingebouwde flashgeheugen formatteren (☞ pagina 95) en de gegevens opnieuw overdragen.</p>
LOW BATTERY. Please Charge.	De batterij van de speler is bijna leeg.	Laad de batterij op (☞ pagina 99).
No Favorite 100 songs. Please connect to compliant software or device after playing songs.	U probeert af te spelen uit "Favorite 100" hoewel de speler nog niet is verbonden met SonicStage voor het bijwerken van afspeelinformatie.	Speel nummers langer dan 15 seconden af en verbind de speler met SonicStage om de afspeelinformatie bij te werken.
No items found starting with this letter.	Er zijn geen nummers beschikbaar die beginnen met de geselecteerde eerste letter. Daarom wordt dit resultaat geretourneerd via de Initial Search-functie.	Druk op de Δ/▽/◀/▷-knop om andere eerste letters te selecteren.
No Library exists. Please connect to compliant software or device and transfer again.	Zelfs als de speler is verbonden met SonicStage of Image Converter, is er geen informatie beschikbaar over nummers, video's of foto's die zijn overgedragen naar de speler.	Draag nummers, video's of foto's over naar de speler.
No photos are available for display.	Er zijn geen foto's die kunnen worden weergegeven op de speler.	Draag foto's over in een ondersteunde indeling.
No photos are available for display. Please connect to compliant software or device and transfer photos.	U probeert een foto weer te geven terwijl er geen foto's zijn opgeslagen op de speler.	Draag foto's over naar de speler.

Berichten	Betekenis	Oplossing
No playable songs are available.	<ul style="list-style-type: none"> • U probeert een nummer af te spelen door "Play" te selecteren in het optiemenu, maar er zijn geen nummers beschikbaar in de geselecteerde map. • Alle nummers in de geselecteerde mappen zijn toegevoegd aan de prullenbak. 	<p>→ Draag nummers over in de ondersteunde indeling en start het afspelen.</p> <p>→ Zet nummers uit de prullenbak terug.</p>
No playback history exists. Please connect to compliant software or device after playing songs.	U probeert een nummer af te spelen uit "Playback History" hoewel de speler nog niet is verbonden met SonicStage voor het bijwerken van de informatie over de afspiegelgeschiedenis.	Speel nummers langer dan 15 seconden af en verbind de speler met SonicStage om de informatie over de afspiegelgeschiedenis bij te werken.
No songs available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer songs.	U probeert een nummer af te spelen terwijl er geen nummers zijn opgeslagen op de speler.	Draag nummers over naar de speler.
No songs exist in Bookmark List [XXX].	U wilt "Clear Bookmark List" selecteren in het optiemenu terwijl u een bladwijzerlijst hebt geselecteerd waaraan geen nummers zijn toegevoegd.	Selecteer "Clear Bookmark List" nadat u een bladwijzerlijst hebt geselecteerd waaraan nummers zijn toegevoegd.
No songs have been rated. Please connect to compliant software or device after ☆ rating songs from Options menu on Now Playing screen.	U wilt een "☆ rating" selecteren zonder nummerclassificatie.	Classificeer een nummer (🔍 pagina 40) en verbind de speler met SonicStage om de classificatie-informatie bij te werken.
No songs in Trash Bin.	U wilt een nummer uit de prullenbak afspelen terwijl de prullenbak geen nummers bevat.	U kunt geen nummers uit de prullenbak afspelen als deze geen nummers bevat.
No videos available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer videos.	U wilt een video afspelen terwijl er geen video's zijn opgeslagen op de speler.	Draag video's over naar de speler.
On hold... Cancel HOLD function to activate controls.	U kunt de speler niet bedienen, omdat de HOLD-schakelaar staat ingesteld op HOLD.	Als u de speler wilt bedienen, schuift u de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde richting (🔍 pagina 11).

Berichten	Betekenis	Oplossing
Simple Mode	<ul style="list-style-type: none"> • U hebt de speler aangesloten op een ander apparaat dan een computer, waarnaar nummers kunnen worden overgedragen en koppelt de speler vervolgens los van het apparaat. • De Intelligent-functie in SonicStage is uitgeschakeld en u hebt de speler verbonden met SonicStage en vervolgens de verbinding verbroken. 	Dit is geen foutbericht.
Songs in Trash Bin can only be played from Trash Bin. Play or rescue from the Trash Bin.	U wilt een nummer afspelen dat is toegevoegd aan de prullenbak.	<p>U kunt geen nummers afspelen die zijn toegevoegd aan de prullenbak vanuit de nummerlijst.</p> <p>→ Speel het nummer af vanuit "Trash Bin" in "Playlists" in de Music Library.</p> <p>→ Zet het nummer uit de prullenbak terug en speel dit af (☞ pagina 43).</p>
The device's memory was not formatted correctly. Please re-format using Settings menu.	<ul style="list-style-type: none"> • Het ingebouwde flashgeheugen is niet juist geformatteerd. • Het ingebouwde flashgeheugen is geformatteerd op een computer. 	Selecteer "Settings" - "Common Settings" - "Format" om het ingebouwde flashgeheugen opnieuw te formatteren (☞ pagina 95).
There are no songs in this Bookmark List. Add songs using Options menu.	U wilt een bladwijzerlijst afspelen waaraan geen nummers zijn toegevoegd.	U kunt geen bladwijzerlijst afspelen waaraan geen nummers zijn toegevoegd. Voeg nummers toe aan de bladwijzerlijst.
This song already exists in Bookmark List [XXX].	Het nummer dat u wilt toevoegen aan de bladwijzerlijst, is al toegevoegd aan deze lijst.	Een nummer kan niet twee keer worden toegevoegd aan dezelfde bladwijzerlijst. Voeg het nummer toe aan andere bladwijzerlijsten.

Software verwijderen

Als u de bijgeleverde software van de computer wilt verwijderen, voert u de onderstaande procedure uit.

1 Klik op "Start" – "Configuratiescherm". *¹

2 Dubbelklik op "Software". *²

3 Klik op "SonicStage X.X" of "Image Converter X.X" in de lijst "Geïnstalleerde programma's" en klik op "Verwijderen". *³

Volg de instructies en start de computer opnieuw op.

Wanneer de computer opnieuw is opgestart, is de software volledig verwijderd.

*¹"Instellingen" – "Configuratiescherm" voor Windows 2000 Professional.

*²"Wijzigen/Verwijderen" voor Windows 2000 Professional, "Een programma verwijderen" of "Programma's en onderdelen" voor Windows Vista.

*³"Verwijderen" voor Windows Vista.

Opmerking

- Wanneer u SonicStage installeert, wordt tegelijk ook "OpenMG Secure Module" geïnstalleerd. Verwijder "OpenMG Secure Module" niet, aangezien dit mogelijk door andere software wordt gebruikt.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon

Kennisgeving voor klanten in landen waarin EU-richtlijnen gelden

Volgens de EU-richtlijn met betrekking tot productveiligheid, EMC en R&TTE, is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, de fabrikant van dit product. De geautoriseerde vertegenwoordiger is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor onderhouds- of garantiemeldingen kunt u de adressen gebruiken die in de afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten worden vermeld.

Voor de Klanten in Nederland



Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

Veiligheidsmaatregelen

Over veiligheid

- Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt bij de contacten van de speler met andere metalen objecten.
- Raak de oplaadbare batterij niet met blote handen aan als deze lekt. Aangezien batterijvloeistof in de speler kan achterblijven, moet u uw Sony-verkoper raadplegen als de batterij heeft gelekt. Als u vloeistof in uw ogen krijgt, mag u niet in uw ogen wrijven, dit zou tot blindheid kunnen leiden. Spoel uw ogen met schoon water en raadpleeg een arts. Als de vloeistof op uw lichaam of kleding terechtkomt, moet u de vloeistof er gelijk afwassen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brandwonden of letsel. Als u zich brandt of als u gewond raakt door de batterijvloeistof, moet u een arts raadplegen.
- Giet geen water of plaats geen vreemde voorwerpen in de speler. Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken. Als dit gebeurt, moet u de speler direct uitschakelen, de USB-kabel van de speler loskoppelen en uw Sony-verkoper of Sony Service Center raadplegen.
- Laat de speler niet in aanraking komen met vuur.
- Haal de speler niet uit elkaar. Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-verkoper of Sony Service Center voor het wisselen van oplaadbare batterijen, controle aan de binnenkant of reparaties.

Vervolg ↓


Over de installatie

- Plaats geen zwaar voorwerp boven op de speler en stel de speler niet bloot aan hevige schokken. Dit kan leiden tot defecten of schade.
- Gebruik de speler nooit op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan fel licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen. De speler kan hierdoor verkleuren, vervormen of beschadigd raken.
- Stel de speler niet bloot aan hoge temperaturen, zoals in een auto die in de zon is geparkeerd of in direct zonlicht.
- Plaats de speler niet op een zeer stoffige plaats.
- Plaats de speler niet op een instabiel oppervlak of in schuine stand.
- Als de speler storing veroorzaakt met de radio of televisie, moet u de speler uitschakelen en uit de buurt van de radio of televisie plaatsen.
- Wanneer u de speler gebruikt, moet u de onderstaande veiligheidsvoorschriften volgen om te voorkomen dat de behuizing vervormt of dat de speler defect raakt.

— Ga niet zitten met de speler in uw achterzak.



— Zorg dat u de speler niet ergens hard tegenaan stoot wanneer u deze in een zakje doet met het snoer van de hoofdtelefoon/oortelefoon eromheen gewikkeld.

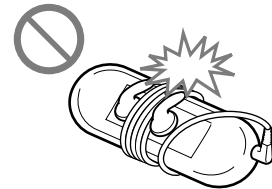

— De kwaliteit van de oordoppen kan afnemen als u deze langdurig opbergt of gebruikt.

- Stel de speler niet bloot aan water. De speler is niet waterdicht. Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen.

— Laat de speler niet in een gootsteen of ander voorwerp gevuld met water.

— Gebruik de speler niet op vochtige locaties of in slecht weer, zoals regen of sneeuw.

— Zorg dat de speler niet nat wordt.

Als u de speler aanraakt met natte handen of de speler in een vochtige doek plaatst, kan de speler nat worden, waardoor deze defect kan raken.



- Houd de hoofdtelefoon vast bij de stekker wanneer u de hoofdtelefoon uit de speler haalt. Wanneer u aan het snoer van de hoofdtelefoon trekt, kan het snoer beschadigd raken.

Over oververhitting

De speler kan heet worden als deze wordt opgeladen of gedurende lange tijd wordt gebruikt.

Over de hoofdtelefoon

Verkeersveiligheid

Gebruik de hoofdtelefoon niet in situaties waarin u moet opletten.

Gehoorsbeschadiging voorkomen

Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume. Gehoorspecialisten waarschuwen tegen voortdurend, luid en langdurig gebruik. Als u een suis in uw oren hoort, verlaagt u het volume of stopt u het gebruik. Zet het volume niet gelijk hoog, vooral wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt. Zet het volume geleidelijk harder, zodat u uw oren niet beschadigt.

Om anderen denken

Houd het volume op een gematigd niveau. Op deze manier kunt u geluiden uit de omgeving horen en rekening houden met de mensen om u heen.

Waarschuwing

Als het onweert terwijl u de speler gebruikt, moet u de hoofdtelefoon onmiddellijk afzetten.

Als u een allergische reactie krijgt op de hoofdtelefoon, moet u direct stoppen met het gebruik hiervan en een arts raadplegen.

Gebruik

- Als u een draagriem (apart verkrijgbaar) gebruikt, moet u voorzichtig zijn dat deze niet blijft haken achter voorwerpen waar u langs loopt. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat de speler niet bij de draagriem heen en weer zwaait, zodat u hiermee geen andere personen raakt.
- Gebruik de speler niet tijdens het opstijgen of landen van een vliegtuig.
- Houd er rekening mee dat vocht tijdelijk kan condenseren in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de speler snel vanuit een omgeving met een lage temperatuur wordt verplaatst naar een omgeving met een hoge temperatuur of wanneer de speler wordt gebruikt in een ruimte waarin de verwarming net is ingeschakeld. Bij condensvorming blijft vocht uit de lucht achter op oppervlakken, zoals metalen panelen, enzovoort. Als er vocht condenseert in de speler, moet u de speler uitgeschakeld laten staan tot het vocht verdwijnt. Als u de speler gebruikt terwijl er vocht is gecondenseerd, kan er een storing optreden.

Over het LCD-scherm

- Druk niet hard op het oppervlak van het LCD-scherm. Dit kan een vervorming in de kleuren of helderheid veroorzaken of het LCD-scherm kan defect raken.
- Als u de speler in een koude omgeving gebruikt, worden afbeeldingen mogelijk weergegeven met zwarte randen eromheen. Dit duidt niet op een defect van de speler.

Over het reinigen

- Maak de behuizing van de speler schoon met een zachte doek, zoals een reinigingsdoekje voor een bril.
- Als de behuizing van de speler zeer vuil is, kunt u deze schoonmaken met een zachte doek die een beetje is bevochtigd met water of een zacht reinigingsmiddel.
- Gebruik geen schuurpapier, schuurmiddel of oplosmiddel zoals alcohol of wasbenzine, want hiermee kunt u de behuizing beschadigen.
- Laat geen water in de speler terechtkomen via de opening bij de aansluiting.
- Maak de stekker van de hoofdtelefoon af en toe schoon.
- Als u de oordoppen wilt reinigen, haalt u deze van de hoofdtelefoon af en wast u de oordoppen met de hand met een mild zeepsopje. Na het wassen moeten de oordoppen drogen voordat u ze weer gebruikt.

Als u vragen hebt over, of problemen met de speler, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.

Vervolg ↓

Over software

- Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de software of de bijgeleverde handleiding, of het verhuren van de software zonder toestemming van de eigenaar van het copyright.
- SONY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade of verlies van omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij de speler geleverde software, inclusief verlies geleden door derden.
- Als er een probleem wordt veroorzaakt door een productiefout, wordt het product vervangen door SONY. SONY is echter verder niet aansprakelijk.
- De software die bij deze speler is geleverd, kan alleen worden gebruikt met apparatuur die hiervoor is bedoeld.
- De softwarespecificaties kunnen door de voortdurende verbeteringen aan het product zonder voorafgaand bericht worden veranderd.
- Het gebruik van deze speler met software anders dan de bijgeleverde software valt niet onder de garantie.
- De mogelijkheid om talen van de bijgeleverde software weer te geven, is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem overeenkomt met de taal die u wilt weergeven.
 - We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven in de bijgeleverde software.
 - Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet weergegeven.
- In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de basisfuncties van Windows. Raadpleeg de desbetreffende handleidingen voor informatie over het gebruik van uw computer en besturingssysteem.

Vervolg ↓

Over voorbeeldgegevens*

Op de speler zijn vooraf voorbeeldgegevens voor audio, video en foto's geïnstalleerd.

Als u de voorbeeldgegevens voor audio wilt verwijderen, moet u SonicStage gebruiken. Als u de voorbeeldgegevens voor video of foto's wilt verwijderen, moet u de Image Converter-software of Windows Verkenner gebruiken.

Als u de voorbeeldgegevens verwijdert, kunt u deze niet meer herstellen. We kunnen geen vervangende gegevens leveren.

* In bepaalde landen/regio's zijn bepaalde voorbeeldgegevens niet geïnstalleerd.

- De opgenomen muziek is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor ander gebruik van de muziek is toestemming van de houders van het copyright vereist.
- Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de speler of de computer.
- Afhankelijk van het type tekst en tekens, wordt de tekst die in de speler wordt weergegeven, wellicht niet correct op het apparaat weergegeven. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
 - De mogelijkheden van de aangesloten speler.
 - De speler werkt niet correct.
 - De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of in tekens die niet door de speler worden ondersteund.

Over de website voor klantondersteuning

Als u vragen hebt over of problemen hebt met dit product, gaat u naar een van de volgende websites.

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Voor klanten in andere landen/regio's: <http://www.css.ap.sony.com>

Voor klanten met het overzeese model:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Over copyright

- SonicStage en het logo van SonicStage zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless en hun logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- "WALKMAN" en het "WALKMAN"-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- **DSEE** is een handelsmerk van Sony Corporation.
Digital Sound Enhancement Engine
- Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Adobe en Adobe Reader zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- MPEG Layer-3-audiocodeertechnologie en -patenten worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
- IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- Macintosh is een handelsmerk van Apple Inc.
- QuickTime is een handelsmerk of gedeponeerde handelsmerk van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Pentium is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
- Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
- EEN LICENTIE OP DIT PRODUCT WORDT VERLEEND ONDER DE MPEG-4 VISUELE PATENTPORTEFEUILLELICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIEËLE GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT VOOR
 - (i) DE CODERING VAN VIDEO IN OVEEENSTEMMING MET DE VISUELE MPEG-4-STANDAARD ("MPEG-4 VIDEO") EN/OF
 - (ii) HET DECODEREN VAN MPEG-4 VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT IN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIEËLE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE BESCHIKT OVER EEN LICENTIE VOOR MPEG-4 VIDEO VAN MPEG LA.

ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ANDER GEBRUIK. EXTRA INFORMATIE, WAARONDER INFORMATIE OVER GEBRUIK VOOR PROMOTIEDOELEINDEN EN INTERNE EN COMMERCIEËLE DOELEINDEN EN LICENTIES, KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, LLC. ZIE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- EEN LICENTIE OP DIT PRODUCT WORDT VERLEEND ONDER DE AVC-PATENTPORTEFEUILLELICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIEËLE GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT VOOR
 - (i) DE CODERING VAN VIDEO IN OVEEENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD ("AVC VIDEO") EN/OF
 - (ii) HET DECODEREN VAN AVC-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT IN EEN PERSOONLIJKE ENNIET-COMMERCIEËLE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE BESCHIKT OVER EEN LICENTIE VOOR AVC VIDEO. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ANDER GEBRUIK. EXTRA INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Amerikaanse en andere octrooien in licentie van Dolby Laboratories.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. In deze handleiding zijn de symbolen TM en [®] niet gespecificeerd.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van Microsoft of een erkend dochterbedrijf van Microsoft.

Programma ©2007 Sony Corporation
Documentatie ©2007 Sony Corporation

Specificaties

Ondersteunde bestandsindeling

Muziek			
Codec	MP3	Bitsnelheid: 32 tot 320 kbps, geschikt voor een variabele bitsnelheid (VBR) Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 32, 44,1, 48 kHz	
	WMA* ²	Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps, geschikt voor een variabele bitsnelheid (VBR) Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 44,1 kHz	
	ATRAC	Bitsnelheid: 48 tot 352 kbps (66* ³ , 105* ³ , 132 kbps voor ATRAC3) Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 44,1 kHz	
	ATRAC Advanced Lossless* ⁴	Bitsnelheid: 64 tot 352 kbps (132 kbps voor ATRAC3-basislaag) Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 44,1 kHz	
	AAC* ²	Bitsnelheid: 16 tot 320 kbps, geschikt voor een variabele bitsnelheid (VBR)* ⁵ Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz	
Aantal nummers	Max. 65.535		
Video			
Bestandsindeling	MP4-bestandsindeling, "Memory Stick"-video-indeling		
Bestandsextensie	.mp4, .m4v		
Codec	Video	MPEG-4	Profiel: Simple Profile Bitsnelheid: Max. 2.500 kbps
		AVC (H.264/AVC)	Profiel: Baseline Profile Level: 1.2, 1.3 Bitsnelheid: Max. 768 kbps
		Framesnelheid: Max. 30 fps Resolutie: Max. QVGA (320 × 240)	
	Audio	AAC-LC	Aantal kanalen: Max. 2 kanalen Bemonsteringsfrequentie: 24, 32, 44,1, 48 kHz Bitsnelheid: Max. 288 kbps per 1 kanaal
Bestandsgrootte	Max. 2 GB		
Aantal bestanden	Max. 1.000		
Foto*⁶			
Bestandsindeling	Compatibel met de bestandsindeling DCF 2.0/Exif 2.21		
Bestandsextensie	.jpg		
Codec	JPEG (Baseline)		
	Aantal pixels: Max. 4.000 × 4.000 pixels (16.000.000 pixels)		
Aantal bestanden	Max. 10.000		

*¹ De bemonsteringsfrequentie komt mogelijk niet overeen met alle coderingsapparaten.

*² WMA/AAC-bestanden die met copyright zijn beschermd kunnen niet worden afgespeeld.

*³ U kunt met SonicStage geen nummers opnemen op cd's in de indeling ATRAC3 66/105 kbps.

*⁴ In de beschrijving van de bitsnelheid van ATRAC Advanced Lossless wordt de bitsnelheid voor de inhoud weergegeven, waardoor er sneller kan worden overgedragen naar ATRAC-apparaten of -media.

*⁵ Niet-standaard of niet-gegarandeerde bitsnelheden zijn opgenomen, afhankelijk van de samplingfrequentie.

*⁶ Een aantal videobestanden kan niet worden afgespeeld, afhankelijk van de bestandsindeling.

Maximaal aantal opneembare nummers en tijd (bij benadering)

De tijd bij benadering is gebaseerd op de overdracht of opname van een nummer van 4 minuten (exclusief video's en foto's) in de ATRAC*¹- of MP3-indeling. Nummers en tijden van andere afspeelbare audiobestanden kunnen afwijken van de ATRAC- of MP3-indeling.

*¹ Met uitzondering van ATRAC Advanced Lossless. De compressieverhouding van ATRAC Advanced Lossless is afhankelijk van het nummer.

Eén cd (met 15 nummers van 4 minuten) heeft een grootte van ongeveer 200 tot 500 MB.

NW-A805			NW-A806	
Bitsnelheid	Nummers	Tijd	Nummers	Tijd
48 kbps	1.300	86 uur 40 min.	2.700	180 uur 00 min.
64 kbps	980	65 uur 20 min.	2.000	133 uur 20 min.
128 kbps	495	33 uur 00 min.	1.000	66 uur 40 min.
256 kbps	250	16 uur 40 min.	515	34 uur 20 min.
320 kbps	200	13 uur 20 min.	410	27 uur 20 min.

NW-A808		
Bitsnelheid	Nummers	Tijd
48 kbps	5.500	366 uur 40 min.
64 kbps	4.100	273 uur 20 min.
128 kbps	2.050	136 uur 40 min.
256 kbps	1.050	70 uur 00 min.
320 kbps	840	56 uur 00 min.

Maximale opnametijd voor video's (bij benadering)

De maximale opnametijd is gebaseerd op de overdracht van alleen video's. De tijd is afhankelijk van de omstandigheden waaronder de speler wordt gebruikt.

	NW-A805	NW-A806	NW-A808
Bitsnelheid	Tijd	Tijd	Tijd
384 kbps	7 uur 40 min.	15 uur 40 min.	32 uur 40 min.
768 kbps	4 uur 20 min.	9 uur 20 min.	19 uur 00 min.

Maximaal aantal opneembare foto's dat kan worden overgedragen (bij benadering)

Max. 10.000

Het aantal opneembare foto's kan lager zijn afhankelijk van de bestandsgrootte.

Vervolg ↓

Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor de gebruiker)*¹

NW-A805: 2 GB (Ong. 1,81 GB = 1.948.622.848 bytes)

NW-A806: 4 GB (Ong. 3,73 GB = 4.008.198.144 bytes)

NW-A808: 8 GB (Ong. 7,56 GB = 8.127.348.736 bytes)

*¹ De beschikbare opslagcapaciteit van de speler kan variëren.

Een deel van het geheugen wordt gebruikt voor gegevensbeheerfuncties.

Uitvoer (hoofdtelefoon)

- Uitvoer
5 mW + 5 mW (16Ω)
- Frequentiebereik
20 tot 20.000 Hz (bij het afspelen van een gegevensbestand, enkele signaalmeting)

Interface

Hoofdtelefoon: Stereo mini-aansluiting

WM-PORT (meerdere terminalaansluitingen): 22 pinnen

Hi-Speed USB (geschikt voor USB 2.0)

Gebruikstemperatuur

5°C tot 35°C

Voedingsbron

- Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
- USB-voedingsbron (via een computer met de bijgeleverde USB-kabel)

Oplaadtijd

Opladen via USB

Ong. 3 uur (volledig opladen), Ong. 1,5 uur (ongeveer 80%)

Vervolg ↓

Levensduur batterij (continu afspelen)

De onderstaande tijd is een schatting wanneer "New Song Pop Up" (☞ pagina 33), "Clear Stereo" (☞ pagina 57), "DSEE" (☞ pagina 58) en "Dynamic Normalizer" (☞ pagina 60) zijn ingesteld op "Off", "Display Time" is ingesteld op een andere optie dan "Always On" (☞ pagina 84) en de schermbeveiliging (☞ pagina 85), "Equalizer" (☞ pagina 52) en "VPT" (☞ pagina 55) zijn ingesteld op "None". Bovendien wordt voor video's de tijd bij benadering aangegeven als de helderheid van het scherm (☞ pagina 86) is ingesteld op "3".

De onderstaande tijd kan verschillen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de gebruiksstatus.

NW-A805/A806/A808	
Muziek	
Afspelen met ATRAC 132 kbps	Ongeveer 30 uur
Afspelen met ATRAC 128 kbps	Ongeveer 27 uur
Afspelen met ATRAC 48 kbps	Ongeveer 28 uur
Afspelen met ATRAC Advanced Lossless 64 kbps	Ongeveer 27 uur
Afspelen met MP3 128 kbps	Ongeveer 33 uur
Afspelen met WMA 128 kbps	Ongeveer 33 uur
Afspelen met AAC 128 kbps	Ongeveer 32 uur
Video	
Afspelen met MPEG-4 384 kbps	Ongeveer 8 uur
Afspelen met MPEG-4 768 kbps	Ongeveer 7 uur
Afspelen met AVC 384 kbps	Ongeveer 6,5 uur
Afspelen met AVC 768 kbps	Ongeveer 6,5 uur

Display

2,0 inch, poly-silicon TFT-kleurendisplay met witte LED-achtergrondverlichting en lage temperatuur, QVGA (240 × 320 punten), 0,1275 mm dot pitch, 262.144 kleuren

Afmetingen (b/h/d, zonder uitstekende onderdelen)

43,8 × 88,0 × 9,1 (dunste gedeelte 8,3) mm

Afmetingen (b/h/d)

44,5 × 88,0 × 9,6 mm

Gewicht

Ongeveer 53 g

Vervolg ↓

Minimale systeemvereisten (voor de speler)

- Computer
IBM PC/AT of compatibele computer waarop een van de volgende Windows-besturingssystemen vooraf is geïnstalleerd:
Windows 2000 Professional (Service Pack 4 of hoger) / Windows XP Home Edition (Service Pack 2 of hoger) / Windows XP Professional (Service Pack 2 of hoger) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 of hoger) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 of hoger) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 of hoger) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Niet ondersteund door de 64-bits versie van het besturingssysteem.
Wordt niet ondersteund door andere besturingssystemen dan de bovengenoemde.
- CPU: Pentium III 733 MHz of hoger (voor Windows Vista: Pentium III 800 MHz of hoger)
- RAM: 128 MB of meer (Windows XP: 256 MB of meer; Windows Vista: 512 MB of meer)
- Vaste schijf: 240 MB vrije ruimte of meer (1,5 GB of meer wordt aanbevolen)
Wellicht is meer ruimte vereist, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem.
Voor het opslaan van muziek-, video- en fotogegevens is aanvullende ruimte nodig.
- Display:
 - Schermresolutie: 800 × 600 pixels (of hoger) (1.024 × 768 of hoger wordt aanbevolen)
 - Kleuren: Hoge kleuren (16 bits) (of hoger) (SonicStage en Image Converter werken mogelijk niet goed bij kleurinstellingen van 256 kleuren of minder.)
- Cd-rom-station (geschikt voor het afspelen van digitale muziek-cd's met gebruik van WDM)
Een cd-r/rw-station is vereist om originele cd's te maken of om back-ups te maken van audio-cd's.
- Geluidskaart
- USB-poort (Hi-Speed USB is aanbevolen)
- Internet Explorer 6.0 of hoger en DirectX versie 9.0b of hoger moeten zijn geïnstalleerd.
- Internetverbinding is vereist om gebruik te kunnen maken van de CD Data Base (CDDDB) of Electronic Music Distribution (EMD) of om de back-upgegevens terug te zetten met SonicStage.
- Voor het converteren van video's in Windows Media-indeling moet de nieuwste versie van Windows Media Player zijn geïnstalleerd.
- Voor het converteren van video's in QuickTime- of M4V-indeling moet de nieuwste versie van QuickTime zijn geïnstalleerd.

We kunnen de werking niet op alle computers garanderen, ook al voldoen deze aan de bovenstaande systeemvereisten.

Niet ondersteund door de volgende omgevingen:

- Zelf samengestelde computers of besturingssystemen
- Een omgeving die is bijgewerkt vanaf het besturingssysteem dat oorspronkelijk door de fabrikant is geïnstalleerd
- Multi-bootomgeving
- Omgeving met meerdere monitors
- Macintosh

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Index

Symbolen

ⓂA (Arena)	56
☆-classificatie	40
ⓂC (Club)	56
Ⓜ1 (Custom 1).....	53
Ⓜ2 (Custom 2).....	53
ⓂH (Heavy).....	53
ⓂJ (Jazz).....	53
ⓂL (Live).....	56
ⓂP (Pop).....	53
↻ (Repeat)	48
↻1 (Repeat 1 song).....	48
↻SHUF (Shuffle&Repeat).....	48
SHUF (Shuffle).....	48
ⓂS (Studio)	56
ⓂU (Unique).....	53

A

AAC.....	102, 132
Aan/uit	11, 100, 112
Accessoires	9
Adobe Reader.....	3
Afspeelbereik.....	49
Afspeellijst	25
Afspeellijsttypen	26
Afspelen	25
Afspeelscherm.....	15, 32
Afspelen in willekeurige volgorde	29
My Favorite Shuffle	29
Shuffle All.....	31
Time Machine Shuffle.....	30
Album Display Format	50
All Range	48, 49
Arena.....	56
ATRAC.....	103, 131
Audio-indeling.....	102
AVC.....	102, 131
AVLS (Volume Limit)	82

B

BACK/HOME-knop	10, 12
Batterij.....	99, 100, 134
Beep Settings.....	83
Berichten.....	117
Bijwerken.....	107
Bitsnelheid.....	103, 131
Bladwijzerlijst.....	34
Alles verwijderen	37
Opnieuw schikken.....	38
Toevoegen.....	34
Verwijderen	36
Bookmark List 1-5.....	26

C

Clear Stereo	57
Clock Display.....	7, 88
Club	56
Computer.....	135
Continuous Playback.....	68
Cover Art.....	50
Custom.....	53, 54

D

Date-Time	87, 90, 91
Date Display Format	90
Diavoorstelling.....	77
Slide Show Interval.....	79
Slide Show Repeat.....	78
Display	65, 76
Display Time.....	84
DSEE (Sound Enhance).....	58
Dynamic Normalizer	60

E

Equalizer.....	52
----------------	----

F

Favorite 100.....	26
Firmware.....	107
Formatteren (initialiseren).....	95
Foto-indeling.....	103
Foto's verwijderen	109
Functieknop	10, 12

G

Gegevens.....	106
Geheugencapaciteit	133
Geluidskwaliteit	52

H

Heavy	53
Help	4
HOLD-schakelaar.....	11
Home-menu	7
Hoofdtelefoon	9, 125
Hulpstuk	9

I

Image Converter	4, 113
In-/uitzoomen.....	66
Indeling.....	102
Informatie.....	92
Initial Search	7, 24
Initialiseren (formatteren).....	95
Intelligent Shuffle	7, 29
Interval.....	79

J

Jazz.....	53
JPEG.....	103, 131

L

Library.....	93
Live	56

M

Model	93
MP3	102, 131
MPEG-4.....	103, 131
Music Library.....	7, 17
My Favorite Shuffle	29

N

Normal.....	48
Now Playing	8, 32
Nummerinformatie	105
Nummers classificeren.....	40
Nummers verwijderen	42

O

On-Hold Display	70
Oordoppen	9
Opladen	99
Optiemenu.....	16, 45, 71, 81
OPTION/PWR OFF-knop.....	11, 16

P

Photo Display Direction.....	74
Photo Library	7, 72
Photo List Display Format.....	80
Playback History.....	27
Playlists	8, 26
Play Mode.....	47, 48
Pop.....	53
Problemen oplossen	108
Prullenbak	26, 42
Alles terugzetten	44
Terugzetten.....	43

R

Recent Transfers	23
Release Year	22
Repeat.....	48
RESET (de speler).....	108
Reset All Settings.....	94
RESET-knop.....	11
Resterende batterijlading.....	99

S

Screensaver	85
Selected Range	48, 49
Serienummer.....	9, 93
Set Date-Time	87
Settings.....	8
Shuffle All.....	31
SonicStage.....	4, 113
Speler handmatig uitschakelen ...	100
Studio	56

Vervolg ↓

T

Taal	97
Tijdsinstelling.....	87
Time Display Format	91
Time Machine Shuffle.....	30
Total Photos.....	93
Total Songs	93
Total Videos.....	93

U

Unique.....	53
USB-kabel.....	9

V

Verkenner	106
Verlengsnoer hoofdtelefoon.....	10
Verwijderen	121
Video Display Direction	63
Video-indeling	103
Video Library	7, 61
Video List Display Format.....	69
Video's verwijderen	110
VOL+/- knop.....	11
Volume	60
VPT (Surround)	55

W

Windows Verkenner	61, 73, 106
WM-PORT	10, 93
WMA	102, 131

Z

Zoeken naar nummers.....	17
In afspeellijsten	25
In recent overgezette albums.....	23
Op ☆-classificatie	21
Op afspeelgeschiedenis	27
Op album	18
Op artiest	19
Op eerste letter	24
Op genre	20
Op jaar van uitgave.....	22
Op naam	17