

Gebruikershandleiding



F-Series

met SmartST™ 2006

Informatie over ondersteuning



Bezoek onze Technical Support website op <http://support.navman.com> voor 24/7 hulp en support in verband met Navman producten.

Hier vind u de meest gedetailleerde informatie over de meest gestelde vragen (FAQ's). Er is een zoek-optie beschikbaar of u kan ons mailen wanneer u de oplossing op uw vraag hier niet kan vinden. 24 uur per dag, 7 dagen per week vinden meer dan 90% van onze klanten het antwoord op:

<http://support.navman.com>

Wil u iemand van ons Europees Technical Support team spreken, bel dan onderstaand nummer. Van Maandag tot Vrijdag, 10.00am tot 18.30pm European Central Time (9.00am tot 17.30pm UK time).

Nederlands: +31 (0) 20 794 8516

België: +32 (0) 87 46 98 54

© 2007 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman is een geregistreerd handelsmerk van Brunswick New technologies Asia Pte Limited en wordt onder licentie gebruikt door Navman New Zealand. Alle rechten voorbehouden.

De software bevat eigendomsinformatie van Navman en het wordt geleverd onder een licentieovereenkomst met daarin beperkingen op het gebruik en openbaarmaking en wordt ook beschermd door de wet op auteursrechten. Het uit elkaar halen van de software is verboden.

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of uitgezonden in welke vorm dan ook of bij welke middelen dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopieëren, opnemen of op een andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, **NavPix**, SmartST and Turn-by-Turn zijn geregistreerde handelsmerken van of handelsmerken door Brunswick New Technologies Asia Pte Limited en wordt onder licentie gebruikt door Navman New Zealand. Alle rechten voorbehouden.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

Alle andere handelsmerken en registraties zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Gepubliceerd in Nieuw Zeeland

Aansprakelijkheidsbeperking

Vanwege de voortdurende ontwikkeling van het product kan deze informatie zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden. Navman geeft geen garantie dat dit document foutloos is.




De screenshots en andere presentaties die in deze gebruikershandleiding worden getoond, kunnen verschillen van de huidige schermen en presentaties voortkomend uit het actuele product. Al dit soort verschillen zijn van ondergeschikt belang en het actuele product zal de functionaliteit leveren zoals deze beschreven staat in deze gebruikershandleiding, in al zijn materiële aspecten.

Naleving

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat dient alle ontvangen storingen te accepteren, inclusief storing die ongewenste bediening zou kunnen veroorzaken.

Belangrijke Veiligheidsinformatie

LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT IN HET VOERTUIG INSTALLEERT

	Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentiële verwondingsgevaaren. Geef gehoor aan alle veiligheidsberichten die op dit symbool volgen om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.
 WAARSCHUWING	WAARSCHUWING geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in de dood of ernstig letsel.
 VOORZICHTIG	VOORZICHTIG geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in minder of matig letsel.
VOORZICHTIG	VOORZICHTIG gebruikt zonder het veiligheidswaarschuwingssymbool, geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in schade aan eigendommen.



Het verwijderen van originele apparatuur, aanbrengen van accessoires of aanbrengen van wijzigingen aan het voertuig kan de veiligheid van het voertuig beïnvloeden of maakt het gebruik ervan in bepaalde jurisdicties illegaal.

Volg alle productinstructies op en alle instructies in de handleiding van uw voertuig betreffende accessoires of wijzigingen.

Raadpleeg de wetgeving van uw land en/of staat met betrekking tot de bediening van een voertuig ten aanzien van accessoires of wijzigingen.



In een voertuig bent u exclusief verantwoordelijk voor het plaatsen, bevestigen en gebruiken van de Navman op een manier die geen ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt. Neem altijd de voorschriften betreffende veilig rijden in acht.

Bevestig de Navman op een veilige plaats die het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert.

Bevestig de Navman niet op een wijze die de veilige bediening van het voertuig, de werking van airbags of ander veiligheidsmateriaal in de weg kan staan.

Bedien de Navman niet terwijl u rijdt.

Voordat u uw Navman voor het eerst gaat gebruiken, dient u te zorgen dat u bekend bent met het apparaat en met de bediening ervan.

Op hoofdwegen kan de afstand naar een afslag berekend door de Navman in werkelijkheid verder zijn dan de afstand aangegeven op de bewegwijzering. Bewegwijzeringen geven de afstand aan tot het begin van een afslag, terwijl de Navman de afstand aangeeft tot het volgende kruispunt, dwz., het einde van de uitrit of weg. Houd, wanneer u een weg gaat verlaten, altijd rekening met afstandsgegevens op verkeersborden.

Het gebruik van informatie aangaande locaties met veiligheids- of snelheidscamera's kan onderworpen zijn aan de plaatselijke wetten in het land van gebruik. U bent er verantwoordelijk voor te controleren of het gebruik van de informatie in uw land of in het land waar de informatie zal worden gebruikt, wettelijk is toegestaan.



Raak de Navman niet aan wanneer die warm is. Laat het product afkoelen, uit het directe zonlicht.



Stel de Navman niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht in een onbewaakt voertuig. Oververhitting kan tot beschadigingen leiden.

Om diefstal te ontmoedigen, dient u de Navman niet zichtbaar achter te laten in een onbewaakt voertuig.

AC Adapter- specifieke veiligheidsinformatie



Om uw Navman via het lichtnet op te laden, dient u de AC adapter/AC krachtbron te gebruiken die geleverd is door Navman bij het product of als accessoire te verkrijgen is. Het gebruik van andere AC adapters bij uw Navman kan leiden tot ernstig letsel of schade aan eigendommen.

Gebruik de adapter nooit als de stekker of de draad beschadigd is.

Stel de adapter niet bloot aan vocht of water. Gebruik de adapter niet in een vochtige omgeving. Blootstelling aan water kan elektrische vonken of brand veroorzaken.

Raak de adapter nooit aan wanneer uw handen of voeten nat zijn.

Zorg voor voldoende ventilatie rondom de adapter wanneer u deze gebruikt bij de bediening van uw Navman of bij het opladen van de interne batterij van de Navman. Bedek de adapter niet met papier of andere objecten die ventilatie kunnen tegenhouden. Gebruik de adapter niet wanneer deze zich in een koffer of ander reservoir bevindt.

Zorg ervoor dat de adapter aangesloten is op een voedingsbron met de juiste fitting- en voltage-eisen. De voltagevereisten kunnen worden gevonden op de AC adapter-behuizing en/of verpakking.

Probeer de adapter niet te repareren, want dit zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel. Vervang de adapter als deze beschadigd is of blootgesteld aan teveel vocht.

Specifieke veiligheidsinformatie voor de interne batterij



De Navman bevat een niet vervangbare interne lithium-ionen polymeren batterij. De batterij kan barsten of exploderen of slecht gehanteerd worden, waarbij er gevaarlijke chemicaliën vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te beperken dient u de batterij niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren.

Recycle of werp de batterij op een veilige wijze weg, volgens de plaatselijke wetgeving. Werp de batterij niet weg in vuur of water.



Gebruik alleen de juiste AC adapter (separaat verkocht) of adapter voor in het voertuig, bijgeleverd door Navman om de interne batterij van de Navman op te laden.

Gebruik alleen de interne batterij van de Navman met de eenheid van de Navman.

Het niet navolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot de dood, ernstig letsel en/or schade aan eigendommen. Navman acht zich niet aansprakelijk voor installatie of gebruik van de Navman dat kan leiden tot of bijdragen aan de dood, letsel of schade aan eigendommen, of dat in strijd is met de wet.

Inhoudsopgave

Belangrijke Veiligheidsinformatie	3
Aan de slag	6
Welkom	6
Batterij	6
Onderdelen	7
Uw Navman opstarten	8
Hoofdmenu	9
Vrij Rijden	9
Navigatie	10
Nieuw Adres zoeken	10
Het Gebied zoeken	10
Zoek het adres	10
Zoek de bestemming	10
Adreszoeken op Postcode	11
Recente adressen zoeken	11
Thuis zoeken	11
Een Favoriet zoeken (opgeslagen adres)	11
Nuttige Adressen zoeken (POI's)	12
Dichtstbijzijnde POI	12
ALLE POI's	12
Back-On-Track™ (Automatische herberekening route)	12
Uw route bekijken	12
📍 3D Navigatiescherm	13
📍 Volgende afslag-scherm	14
📍 Turn-By-Turn™ (Volgende Afslag) scherm	15
📍 Route Samenvatting-scherm	16
Informatiescherm	17
Actiescherm	18
GPS Status	19
Voorkeuren	20
Lokaliseren	20
Navigatie	20
Kaarten	21
Systeem	21
Demo's	22
Verkeer	22
Ondersteuning:	23
Foutopsporing	23
Regels voor het zoeken naar adres	23

Aan de slag

Welkom

Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan uw nieuwe portable Navman GPS navigatiesysteem. Deze gebruikershandleiding helpt u direct op weg rechtstreeks uit doos.

Uw Navman gebruikt informatie die ontvangen wordt via de GPS (Global Positioning System) satellieten om uw huidige positie te berekenen. Dit proces wordt Een GPS Fix verkrijgen genoemd Uw Navman kan dan uw huidige positie op kaarten weergeven en informatie op straatniveau leveren voor navigatie van deur tot deur, inclusief Nuttige Adressen (POI's), zoals accommodatie, benzinestations, treinstations en luchthavens en nog meer.

Opmerking: De soorten Nuttige Adressen die beschikbaar zijn op uw Navman kunnen variëren of gelimiteerd zijn, afhankelijk van uw Navmanmodel en de kaarten waarop u navigeert.

Als uw Navman onlangs niet gebruikt is, of als u het voor het eerst inschakelt kan het langer duren voordat u een GPS Fix verkrijgt.

Batterij

Voor de beste prestaties dient u altijd de voedingsadapter voor in het voertuig in uw Navman te steken om de batterij voortdurend gevoed te houden. Indien volledig opgeladen bedraagt de batterijduur ongeveer 3 uur.

Onderdelen



Item	Onderdeel
1	Benzinestation. Indrukken voor de weergave van een lijst dichtstbijzijnde benzinestations bij uw huidige positie.
2	Pakeerknop. Indrukken voor de weergave van een lijst dichtstbijzijnde parkeergebieden bij uw huidige positie.
3	Hoofdmenuknop. Indrukken voor de weergave van het <i>Hoofdmenu</i> scherm.
4	Navigatieknop. Indrukken (herhaaldelijk) om door de <i>3D Navigatie</i> , <i>Volgende Afslag</i> , <i>Turn-by-turn</i> en <i>Routeoverzichts</i> schermen te navigeren.
5	Externe antenneaansluiting. De externe antenne hier aansluiten indien nodig.
6	Luidspreker.
7	Aan/Uit knop. Indrukken om ON (aan) of OFF (uit) te zetten.
8	Resetknop. Indrukken om uw Navman te herstarten.
9	Schuif aansluiting. Connector voor Navman Verkeer of Stroomvoorzieningsmodules (beschikbaar als optionele accessoires).
10	Sleuf voor extra geheugenkaart. Kaart moet ingevoerd zijn met het label richting de voorkant van de Navman. (In sommige regio's met grote kaartgegevensvereisten, wordt een extra geheugenkaart voor de kaart geleverd).
11	Mini USB uitgang. Wordt gebruikt voor voedingsadapter (bijgeleverd), of voor USB-kabel naar computer (bijgeleverd met optioneel extra Connectivity Pack).
12	Volumeknoppen.

Opmerking: De kleur van uw Navman kan afwijken van de Navman hierboven.

Uw Navman opstarten

Normaal opstarten: Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven. Nadat u het waarschuwingsbericht heeft geaccepteerd, wordt het *Hoofdmenuscherm* weergegeven (als er geen route is gepland) of een navigatiekaart wordt weergegeven als er wel een route is gepland.

Als uw Navman om welke reden dan ook niet op de juiste wijze opstart, druk dan op de Resetknop onderaan het apparaat.

Eerste keer opstarten: U wordt door enkele stappen geleid om uw Navman in te stellen. Deze start onder begeleiding komt alleen voor als u de eerste keer uw Navman opstart, of na een volledige reset op de fabrieksinstellingen.

Stap 1: Druk op de **Aan/Uit** knop om uw Navman in te schakelen.



Scherf: Taal

Scherf: Kaarten

Scherf: Stem

Stap 2: (*Taalscherf*) Kies een taal →

Stap 3: (*Waarschuwingsscherf*) Lees het waarschuwingsbericht →

Als u op *Afwijzen* tikt zal uw Navman uitgeschakeld worden (OFF). Deze zal niet werken als het waarschuwingsbericht is afgewezen. Als u per ongeluk het waarschuwingsbericht afwijst, dient u eenvoudigweg opnieuw te starten vanaf stap 1.

Stap 4: (*Welkomscherf*) Lees het welkomstbericht →

- Als het *Kaartenscherf* wordt weergegeven, ga dan verder naar stap 5.
- Als het *Stemscherf* wordt weergegeven, ga dan verder naar stap 6.

Stap 5: (*Kaartenscherf*) Kies kaarten →

In sommige regio's met grote kaartgegevensvereisten, kan het zijn dat u het aantal actieve kaarten moet beperken om verzekerd te zijn van optimale prestaties. Uw Navman zal u waarschuwen als u het aantal geselecteerde kaarten moet reduceren, indien het bestand te groot is.

Stap 6: (*Stemscherf*) **Vrouw** of **Man** →

Stap 7: (*Eenhedenscherf*) **Kilometer** of **Mijl** →

Stap 8: (*Tijdscherf*) Kies optie → kies instelling → . (Herhaal voor iedere optie en druk dan op om verder te gaan naar stap 9.)

U kunt de tijdstelling (12 of 24 uur), Zomertijd (ON of OFF) en de tijdzone instellen.


Stap 9: (*Lesprogrammascherf*) Tik op (om het lesprogramma te bekijken) of (om het lesprogramma over te slaan) →







- Als u voor kiest, zal er een Lesprogramma van start gaan. Aan het einde verdergaan naar stap 10.
- Als u voor kiest, ga dan verder naar stap 10.

Stap 10: Lees het instellingenbericht → . Het *Hoofdmenuscherm* wordt weergegeven.

Hoofdmenu



Druk op de **Hoofdmenuknop**  om op elk moment toegang te verkrijgen tot het *Hoofdmenu*scherm.

Item	Menubeschrijving
	Druk op deze knop om rechtstreeks naar uw Thuisadres te navigeren. Als u nog geen Thuisadres heeft opgeslagen kunt u uw huidige positie als Thuis opslaan (voor deze optie is een GPS Fix nodig), of een nieuw Thuisadres zoeken.
	Druk op deze knop om een Nieuw adres te zoeken. U kunt het adres opslaan als een Favoriet of daar rechtstreeks naartoe rijden.
	Druk op deze knop om Nuttige Adressen (POI's) te zoeken. POI's zijn luchthavens, parkeerplaatsen, banken, etc. U kunt iedere willekeurige POI selecteren en deze opslaan als een Favoriet of als Thuis , of er rechtstreeks naartoe rijden. <i>Opmerking: De soorten Nuttige Adressen die beschikbaar zijn op uw Navman kunnen variëren of gelimiteerd zijn, afhankelijk van uw Navmanmodel en de kaarten waarop u navigeert.</i>
	Druk op deze knop om Favorieten te vinden (opgeslagen adressen). U kunt de naam van een Favoriet wijzigen, deze opslaan als Thuis , of er rechtstreeks naartoe rijden.
	Druk op deze knop om een Recent Adres te zoeken waar u eerder naartoe genavigeerd bent. U kunt ieder Recent Adres selecteren en deze opslaan als Favoriet of er rechtstreeks naartoe rijden.
	Druk op deze knop om Voorkeuren te wijzigen of om Lesprogramma's en Demonstraties te zien.


Vrij Rijden



Scherm: *Vrij Rijden*



Scherm: *Bezig met zoeken naar GPS*

Nadat u uw Navman heeft aangezet, drukt u op de **Navigatieknop**  om de navigatieschermen te bekijken. Als u geen adres heeft geselecteerd om naartoe te reizen, krijgt u het *Vrij Rijdens*scherm te zien. Dit bewegende 3D-scherm toont uw huidige positie. Als er niet binnen 40 seconden na het aanzetten van uw Navman een GPS Fix is verkregen, zal er een animatie-icoon worden weergegeven om aan te geven dat uw Navman naar GPS-signalen aan het zoeken is.

Alle andere navigatieschermen worden alleen getoond wanneer er een route is gepland. Om een route te plannen moet u een bestemmingsadres vinden en bevestigen.

Navigatie

Nieuw Adres zoeken

Het Gebied zoeken



Scherf: Zoek Adress



Scherf: Toetsenbord



Scherf: Gebied

Stap 1: (Hoofdmenuscherf) Druk op **Nieuw Adres**.

Opmerkingen: De zoekopties voor het zoeken van een adres verschillen per regio. Alle regio's hebben de optie om op Gebied te zoeken, terwijl sommige regio's ook opties hebben om Land of Staat te wijzigen of te zoeken op Postcode.

Stap 2: (Zoek Adres-scherf) Druk op de **Gebied**knop.

Stap 3: (Toetsenbordscherf) Voer een deel van de naam (of helemaal) van een gebied in → . (als de juiste naam al wordt getoond in het tekst invoervakje, druk dan rechtstreeks op de naam om door te gaan naar stap 5.)

Opmerkingen: Met de pijl in de rechter bovenhoek van het toetsenbordscherf kunt u onjuiste letters corrigeren. Tekst wordt GROEN gemarkeerd wanneer u tekens invoert, deze verandert in ROOD als het ingevoerde woord foutief gespeld is of niet in de database staat.

Stap 4: (Gebiedscherf) Kies het gebied → .

Zoek het adres

Stap 5: (Zoek Adres-scherf) druk op de **Straat**knop.

Stap 6: (Toetsenbordscherf) Voer een deel van de naam (of helemaal) van de naam van een straat in → . (als de juiste naam al wordt getoond in het tekst invoervakje, druk dan rechtstreeks op de naam om door te gaan naar stap 8.)

Stap 7: (Straatscherf) Kies de straat → .

Zoek de bestemming



Scherf: Zoek Adress



Scherf: U gaat naar:





Scherf: 3D Navigatie

Stap 8: (Zoek Adres-scherf) Druk op de **Huisnummer**knop.

Stap 9: (Numeriek toetsenbordscherf) Voer het straatnummer in → . (als de juiste bestemming al wordt getoond in het tekst invoervakje, druk dan rechtstreeks op de bestemming om door te gaan naar stap 11.)

Stap 10: (Bestemmingscherf) Kies de bestemming → .


Stap 11: (*U gaat naar*-scherm) Druk op  (Opslaan) als u de bestemming wilt opslaan als een **Favoriet** of als **Thuis** voordat u er naartoe rijdt, of druk op  (Rijden) om er rechtstreeks naartoe te rijden. Een bewegende 3D kaart toont uw huidige positie en de dichtstbijzijnde bijzonderheden op uw route.

Opmerkingen: In het *U Gaat Naar*-scherm tikt u op een willekeurige plek op de kaart om rechtstreeks vanuit de kaart een bestemming te kiezen. Tik op de kaart en sleep deze om verschillende gebieden te bekijken en tik dan op de punt op de kaart waar u naartoe wilt.



Adreszoeken op Postcode

In sommige regio's kunt u adressen vinden op postcode. Een adres zoeken op postcode is sneller dan op gebied, omdat een postcode meer rechtstreeks leidt naar de eindbestemming, bijv. sommige postcodes kunnen je rechtstreeks naar de straat of het huisnummer leiden. Alle andere stappen dienen voor het zoeken op gebied.


Recente adressen zoeken

Stap 1: (*Hoofdmenu*-scherm) Druk op  **Recent Adres**.

Stap 2: (*Recent Adres*-scherm) Kies het adres → .


Stap 3: (*U gaat naar*-scherm) Druk op  (Opslaan) als u het adres als een **Favoriet** of als **Thuis** wilt opslaan, of druk op  (Rijden) om er rechtstreeks naartoe te rijden. Een bewegende 3D kaart toont uw huidige positie en de dichtstbijzijnde bijzonderheden op uw route.


Thuis zoeken



Stap 1: (*Hoofdmenu*-scherm) Druk op  **Thuis**. Een bewegende 3D kaart toont uw huidige positie en de dichtstbijzijnde bijzonderheden op uw route.

Opmerkingen: Als u nog geen Thuisadres heeft opgeslagen kunt u uw huidige locatie als Thuis opslaan (voor deze optie is een GPS Fix nodig), of een nieuw Thuisadres zoeken. Het zoeken van een nieuw Thuisadres gaat via de stappen die beschreven worden voor het zoeken van een Nieuw Adres.

Een Favoriet zoeken (opgeslagen adres)

Stap 1: (*Hoofdmenu*-scherm) Druk op  **Favorieten**.


Stap 2: (*Favorieten*-scherm) Kies de **Favoriet** → .

Stap 3: (*U Gaat Naar*-scherm) Druk op  (Bewerken) als u de naam van de **Favoriet** wilt wijzigen of deze wilt opslaan als **Thuis**, of druk op  (Rijden) om er rechtstreeks naartoe te rijden. Een bewegende 3D kaart toont uw huidige positie en de dichtstbijzijnde bijzonderheden op uw route.


Nuttige Adressen zoeken (POI's)


Opmerking: De soorten Nuttige Adressen die beschikbaar zijn op uw Navman kunnen variëren of gelimiteerd zijn, afhankelijk van uw Navmanmodel en de kaarten waarop u navigeert.



Dichtstbijzijnde POI

Stap 1: (Hoofdmenu-scherm) Druk op  **Nuttige Adressen**.

Stap 2: (Nuttige Adressen zoeken (POI)-scherm) Druk op **dichtstbijzijnde POI** om de bij uw huidige locatie dichtstbijzijnde POI te zoeken.

Stap 3: (POI Soort-scherm) Kies het soort POI → .

Stap 4: (POI scherm) Kies de POI → .

Stap 5: (U gaat naarscherm) Druk op  (Opslaan) als u de POI wilt opslaan als een **Favoriet** of als **Thuis**, of druk op  (Rijden) om er rechtstreeks naartoe te rijden. Een bewegende 3D kaart toont uw huidige positie en de dichtstbijzijnde bijzonderheden op uw route.

Opmerkingen: Iconen voor alle actieve POI's verschijnen op het scherm langs uw route wanneer u ze nadert. U kunt de instelling Actieve POI altijd wijzigen in het Voorkeurenmenu.


ALLE POI's

Stap 1: (Hoofdmenu-scherm) Druk op  **Nuttige Adressen**.


Stap 2: (Nuttige Adressen zoeken (POI)-scherm) Druk op **Alle POI's** om POI's op alle locaties te zoeken.

Opmerkingen: Zoekopties voor het zoeken van een adres verschillen per regio. Alle regio's hebben de optie om op Gebied te zoeken, terwijl in sommige regio's ook Wijzig Land, Wijzig Staat hebben of zoeken op Postcode.

Stap 3: (Zoek POI-scherm) Druk op de **Gebied**knop.

Stap 4: (Toetsenbordscherm) Voer een deel van de naam (of helemaal) van een gebied in → . (Als de juiste naam al wordt getoond in het invoervakje, druk dan rechtstreeks op de naam om dan naar stap 6 te gaan, u hoeft niet naar de gebiedenlijst.)

Opmerkingen: Met de pijl in de rechter bovenhoek van het toetsenbordscherm kunt u onjuiste letters verwijderen. Tekst wordt GROEN gemarkeerd wanneer u tekens invoert, deze verandert in ROOD als het ingevoerde woord foutief gespeld is of niet in de database staat.

Stap 5: (Gebiedscherm) Kies het gebied → .

Stap 6: (Zoek POI-scherm) Druk op de **Zoek POI** knop.


Stap 7: Volg stappen 3 tot 5 van het zoeken naar de dichtstbijzijnde POI.

Back-On-Track™ (Automatische herberekening route)

Uw route wordt automatisch aangepast als u een verkeerde afslag neemt. Het ? symbool wordt getoond in de linker bovenhoek van het navigatiescherm terwijl de route opnieuw berekend wordt.


Uw route bekijken


Als een route eenmaal berekend is, wordt het 3D Navigatie-scherm weergegeven. U wordt naar uw bestemming begeleid door spraak- en visuele instructies.

U kunt uw route op verschillende manieren bekijken door te drukken op  om door de schermen te lopen.


3D Navigatieschermb




Druk op de **Navigatieknop**  om door het *3D Navigatieschermb* te lopen. dit scherm wordt alleen getoond wanneer er een route is berekend. Het is georiënteerd in de reisrichting met een aanpasbare horizon. (Het is niet mogelijk een route rechtstreeks vanuit dit scherm te plannen.)

Item	Beschrijving 3D Navigatieschermb
1	Volgende straat op uw route.
2	Richting van de volgende afslag. Tik om de volgende instructie te horen.
3	Afstand naar volgende afslag.
4	Voortgangsbalk (richting volgende afslag). Voortgangsbalk wordt groen als u de volgende afslag dicht nadert.
5	Navigatie icoon. Toont uw huidige positie.
6	GPS icoon. Tik voor de weergave van het GPS status scherm (zie "GPS Status" op pagina 19).
7	Straat waar u zich momenteel bevindt.
8	Informatie icoon. Tik erop om de informatie te wijzigen die u graag getoond wilt hebben hier (zie "Informatieschermb" op pagina 17).
9	Zoom+ icoon. Tik voor de weergave van zoomopties. Tik nog eens om in te zoomen. (Schakelt Auto Zoom uit.)
10	Zoom- icoon. Tik om uit te zoomen. (Schakelt Auto Zoom uit.)
11	Auto Zoom-icoon. Tik hierop om Auto Zoom in te schakelen. Hiermee wordt de zoom automatisch aangepast afhankelijk van snelheid en afstand van de volgende afslag of het volgende kruispunt.
12	Iconen voor de kanteling van kaarten. Tik om de kaart omhoog of omlaag te kantelen.
	Tik waar u wilt op de kaart voor de weergave van het <i>Acties</i> scherm (zie "Actieschermb" op pagina 18). Als de zoomopties worden weergegeven, tik dan op de kaart om iconen te verbergen en tik dan nogmaals om het <i>Acties</i> scherm weer te geven.

☰ Volgende afslag-schermb

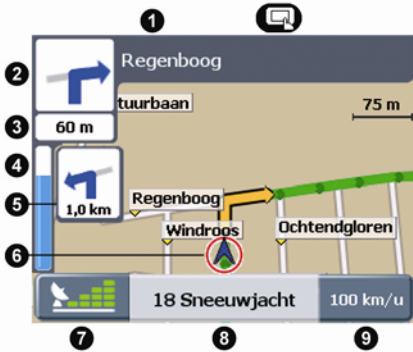

Druk op de **Navigatieknop** ☰ om door het *volgende Afslag*-schermb te lopen. Er moet een route berekend zijn om dit schermb weer te kunnen geven.

Item	Beschrijving Volgende afslag-schermb
1	Volgende straat op uw route.
2	Richting van de volgende afslag. Tik om de volgende instructie te horen.
3	Afstand tot de volgende afslag.
4	Voortgangsbalk (richting volgende afslag). Voortgangsbalk wordt groen als u de volgende afslag dicht nadert.
5	Afslag na volgende afslag.
6	Navigatie icoon. Toont uw huidige positie.
7	GPS icoon. Tik voor de weergaven van het GPS status schermb (zie "GPS Status" op pagina 19).
8	Straat waar u zich momenteel bevindt.
9	Informatie icoon. Tik erop om de informatie te wijzigen die u graag getoond wilt hebben hier (zie "Informatieschermb" op pagina 17).
	Tik waar u wilt op de kaart voor de weergave van het Actieschermb (zie "Actieschermb" op pagina 18).

☰ Turn-By-Turn™ (Volgende Afslag) scherm




Druk op de **Navigatie** ☰ om door het *Turn-By-Turn* scherm te lopen. Er moet een route berekend zijn om dit scherm weer te kunnen geven.

Item	Turn-By-Turn schermbeschrijving
1	Volgende straat op uw route.
2	Richting van de volgende afslag. Tik om de volgende instructie te horen.
3	Lijst van volgende afslagen.
4	GPS icoon. Tik voor de weergave van het GPS status scherm (zie "GPS Status" op pagina 19).
5	Straat waar u zich momenteel bevindt.
6	Informatie icoon. Tik erop om de informatie te wijzigen die u graag getoond wilt hebben hier (zie "Informatiescherm" op pagina 17).
7	Schuifbalk. Gebruik deze om door de lijst van volgende afslagen te scrollen.
	Tik waar u wilt op de kaart voor de weergave van het <i>Acties</i> scherm (zie "Actiescherm" op pagina 18).

☰ Route Samenvatting-scherm



Druk op de **Navigatieknop** ☰ om door het *Route samenvatting*-scherm te lopen. Er moet een route berekend zijn om dit scherm weer te kunnen geven.

Item	Route Samenvatting-schermbeschrijving
1	Adres van bestemming.
2	Navigatie icoon. Toont uw huidige positie.
3	GPS icoon. Tik voor de weergave van het GPS status scherm (zie "GPS Status" op pagina 19).
4	Voortgang in de richting van de bestemming.
5	Informatie icoon. Tik erop om de informatie te wijzigen die u graag getoond wilt hebben hier (zie "Informatiescherm" op pagina 17).
	Tik waar u wilt op de kaart voor de weergave van het <i>Acties</i> scherm (zie "Actiescherm" op pagina 18).

Informatiescherm



Tik op het informatie-icoon in de rechter benedenhoek van ieder navigatiescherm voor de weergave van het *Informatiescherm*.

Item	Route-informatie schermbeschrijving
1	Tik op deze knop voor de weergave van de overgebleven afstand naar bestemming .
2	Tik op deze knop voor de weergave van de geschatte aankomsttijd .
3	Tik op deze knop voor de weergave van de huidige tijd .
4	Tik op deze knop voor de weergave van de huidige snelheid .
5	Tik op deze knop voor de weergave van de huidige rijrichting .
6	Tik op deze knop voor de weergave van de huidige batterijstatus .
7	Terugpijl . Tik om terug te gaan naar het navigatiescherm.


Actiescherm



Tik waar u wilt op een navigatiekaart voor de weergave van het *Actiescherm*.

Item	Beschrijving van het Actiescherm
1	Tik op deze knop voor routepauzering . Als u de route pauzeert, zal het <i>Vrij Rijden</i> scherm worden weergegeven met een 'Doorgaan' icoon in de linker bovenhoek van het scherm. Tik op het Doorgaan-icoon om de routenavigatie weer te hervatten.
2	Tik op deze knop voor annuleren route . Als u uw route annuleert, zal het <i>Vrij Rijden</i> -scherm worden getoond. De andere navigatieschermen zijn niet beschikbaar wanneer er geen route is gepland.
3	Druk op deze knop om het geluid op stil of aan te zetten .
4	Tik op deze knop om de huidige positie op te slaan en toe te voegen aan Favoriet .
5	Tik op deze knop om schermhelderheid aan te passen .
6	Tik op deze knop om schermmodus te Displaymodus (Dag/Nacht) . Dag en Nachtmodi bieden verschillende kaartkleuren voor veiliger rijden.
7	Terugpijl . Tik om terug te gaan naar het navigatiescherm.

GPS Status

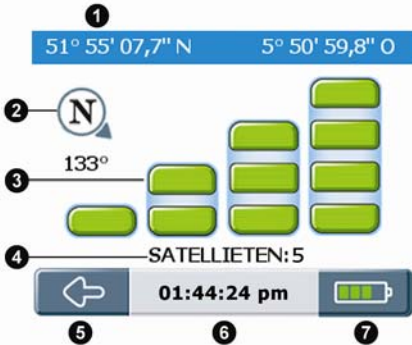

Tik in ieder navigatiescherm op het GPS icoon voor de weergave van het *GPS Status*-scherm. Dit scherm geeft een visuele representatie van de GPS informatie die ontvangen wordt.

Item	Beschrijving van het GPS Status-scherm
1	Breedtegraad en Lengtegraad.
2	Naar Noorden wijzend kompas.
3	Signaalstatus (zie visuele toets hier onder).
4	Aantal satellieten in communicatie.
5	Terugpijl. Tik om terug te gaan naar het navigatiescherm.
6	Huidige tijd.
7	Informatie icoon. Tik erop om de informatie te wijzigen die u graag getoond wilt hebben hier (zie "Informatiescherm" op pagina 17).

Visuele toets

Grijze balken: Geen enkel signaal.

Gele balken: Geldig signaal, maar niet voldoende informatie om uw positie te bepalen.

Groene balken: Geldig signaal met een positiefix (wanneer alle balken groen zijn, wordt een sterk signaal ontvangen).

Opmerkingen: Uw Navman zal sneller een GPS fix verkrijgen als uw voertuig stilstaat dan wanneer deze in beweging is.

Voorkeuren

Lokaliseren

Taal

Voorkeuren → Lokaliseren → Taal → *kies taal* → .

Tijd

Voorkeuren → Lokaliseren → Tijd → Formaat → 12 u. of 24 u. → .

Voorkeuren → Lokaliseren → Tijd → Zomertijd → OFF of ON → .

Voorkeuren → Lokaliseren → Tijd → Zone → *kies dichtstbijzijnde stad* → .

Eenheden voor snelheid en afstand

Voorkeuren → Lokaliseren → Eenheden → Kilometers of Mijl → .

Stem voor aankondigingen

Voorkeuren → Lokaliseren → Stem → Vrouw of Man → .

Navigatie

Rijmodus

Voorkeuren → Navigatie → Rijmodus → Snelst of Kortst → .

Snelste tijd zal het gebruik van Snelwegen en van hoofdwegen Gunstig Beïnvloeden. Kortste afstand zal alle typen wegen gebruiken.

Soorten wegen

Voorkeuren → Navigatie → Soorten wegen → Tolwegen → Gebruik, Vermijd, of Waarschuw → .

Voorkeuren → Navigatie → Soorten wegen → Ongeasfalteerde wegen → Gebruik, Vermijd, of Waarschuw → .

Voorkeuren → Navigatie → Soorten wegen → Veerboten → Gebruik, Vermijd, of Waarschuw → .

Deze instellingen bepalen wat voor actie uw Navman voor acties moet ondernemen voor verschillende soorten wegen op uw route.

Veiligheid

Voorkeuren → Navigatie → Veiligheid → Geluidssignalen of visuele waarschuwingen (*of beide*) → .

U kunt de snelheid ook instellen en aangeven welke waarschuwingen te horen of te zien moeten zijn.


Aangepaste POI Waarschuwingen

Voorkeuren → Navigatie → Aangepaste POI waarschuwingen → Aangepaste POI → Inschakelen, Geluidssignalen, Visuele waarschuwingen → .

U kunt de afstand ook instellen en aangeven welke waarschuwingen te horen of te zien moeten zijn.

Kaarten

Kaarten beheren

Voorkeuren → Kaarten → Kaarten beheren → (indien nodig, land kiezen) → kaarten kiezen → .


In sommige regio's met hele grote vereisten voor kaartgegevens moet eventueel het aantal actief in gebruik zijnde kaarten beperkt worden. Door het aantal actieve kaarten te beperken worden betere prestaties gegarandeerd. Uw Navman zal u waarschuwen als u het aantal geselecteerde kaarten moet reduceren, indien het bestand te groot is.

Nuttige Adressen (POI) inschakelen

Voorkeuren → Kaarten → POI inschakelen → kies POI om weer te geven → .

Ingeschakelde POI's worden weergegeven op navigatiekaartschermen wanneer u de POI langs uw route nadert.

Displaymodus (Dag/Nacht)

Voorkeuren → Kaarten → Displaymodus → Dag, Nacht, of Auto → .


Dag en Nachtmodi bieden verschillende kaartkleuren voor veiliger rijden. Als u de Dag/Nachtmodus op Auto zet zal uw Navman automatisch tussen Dag en Nacht heen en weer schakelen afhankelijk van hoe laat het is op uw locatie van dat moment.

Systeem

Schermhelderheid aanpassen


Voorkeuren → Systeem → Helderheid → helderheid aanpassen → .


GPS Modus

Voorkeuren → Systeem → GPS Modus → Normale GPS, WAAS, EGNOS → .

WAAS en EGNOS zijn speciaal toegenomen systemen voor het opsporen van satellieten die een betere opsporing kunnen bieden.

Reset opties

Voorkeuren → Systeem → Reset → Voorkeuren verwijderen → .

Voorkeuren → Systeem → Reset → Verwijderen van Favorieten → .

Voorkeuren → Systeem → Reset → Recente Adressen verwijderen → .

Voorkeuren → Systeem → Reset → Herstel op fabrieksinstellingen → .

Stelt ALLE instellingen weer in op de fabrieksinstellingen.

Voorkeuren → Systeem → Reset → GPS Reset → .

Informatie

Voorkeuren → Systeem → Helderheid → informatie lezen → .

Informatie biedt informatie over uw Navman en over onze mededeling over auteursrechten.


Demo's

Lesprogramma

Voorkeuren → Lesprogramma/Demo's → Lesprogramma → .

Het Lesprogramma loopt met u enkele stappen door met basisinformatie over de bediening van uw Navman.

Route Demonstratie

Voorkeuren → Lesprogramma/Demo's → Route Demo → Route Demonstratie, Herhaal .

Met de Route Demonstratie kunt u een route vooraf bekijken of een route plannen en bekijken zonder een GPS fix (bijv. wanneer u zich in een gebouw bevindt). Door Herhalen te selecteren zal de demonstratie die u heeft gekozen voortdurend herhaald worden.

Start locatie

Als uw Navman een GPS-signaal ontvangt, zal het uw reis berekenen vanaf uw huidige locatie. Anders zal het uw reis berekenen met gebruik van uw laatst geregistreerde bestemming als startpunt.

Opmerkingen: Als u nog geen Thuisadres heeft opgeslagen kunt u uw huidige locatie als Thuis opslaan (voor deze optie is een GPS fix nodig), of een nieuw Thuisadres zoeken. Het zoeken van een nieuw Thuisadres gaat via de stappen die beschreven worden voor het zoeken van een Nieuw Adres.

Selecteer de bestemming op een van de volgende manieren:

a) (Hoofdmenscherm) Tik op **Thuis**.

b) (Hoofdmenscherm) Tik op **Favorieten** → kies het adres → .

c) (Hoofdmenscherm) Tik op **Recent Adres** → kies het adres → .

d) (Hoofdmenscherm) Tik op **Nieuw Adres** → (zie pagina 10 voor instructies over het vinden van een nieuw adres).

Om de demonstratie uit te schakelen:

Voorkeuren → Lesprogramma/Demo's → Route Demo → Route Demonstratie, Herhaal .

SmartST Demo

Voorkeuren → Lesprogramma/Demo's → SmartST Demo → .

De SmartST demo zal automatisch worden afgedraaid om de opties van deze software te laten zien.

Om de demonstratie uit te schakelen, tikt u waar dan ook op het scherm → .

Verkeer

Door een verkeersmodule van Navman te gebruiken (leverbaar als extra optie), kan uw Navman rechtstreeks ingeplugd worden en berichten over Verkeersgebeurtenissen ontvangen. U kunt kiezen wat voor actie uw Navman zal ondernemen in antwoord op de verschillende soorten verkeersgebeurtenissen, berichten over verkeersgebeurtenissen, bijv. herberekening route om probleempunten te vermijden, waarschuwing over de gebeurtenis of het waarschuwingsbericht negeren.

Ondersteuning:

Foutopsporing

Als ik mijn Navman inschakel met een batterij, wordt het scherm niet geactiveerd.

Mogelijke oorzaak: Het kan zijn dat de batterij niet meer voldoende geladen is.

Oplossing: Sluit uw Navman aan op een bron van stroomvoorziening en zet hem dan aan.

Het scherm is moeilijk te lezen.

Mogelijke oorzaak: De helderheidsinstelling kan te laag zijn.

Oplossing: Zet de helderheidsinstelling hoger (zie "Actiescherm" op pagina 18).

Ik kan de straat die ik zoek niet vinden.

Mogelijke oorzaak: Er is misschien een verkeerde afkorting gebruikt.

Oplossing: Volg de regels voor het zoeken op Adres wanneer u de adressen invoert. Voer alleen de eerste paar tekens van de straatnaam in en gebruik dan het Straatscherm om de straat te vinden.

De GPS doet het niet.

Mogelijke oorzaak: De GPS antenne heeft misschien geen helder zicht op de lucht (bijv. als u omringd bent door hoge gebouwen).

Oplossing: Zorg ervoor dat de GPS-antenne onbelemmerd uitzicht op de lucht heeft.

Mogelijke oorzaak: Sommige verwarmde of hittede reflecterende voorruit kunnen GPS-signalen blokkeren.

Oplossing: Als uw voorruit GPS-signalen blokkeert, dient u een externe antenne aan te schaffen.

Mogelijke oorzaak: U heeft wellicht een lange afstand afgelegd vanaf het moment dat u uw Navman voor het laatst gebruikt heeft.

Oplossing: Druk op de Resetknop onderop uw Navman.

Mogelijke oorzaak: Onbekend.

Oplossing: Druk op de Resetknop onderop uw Navman.

Opmerkingen: Zware weersomstandigheden, bijv. sneeuwval, kunnen ook GPS signalen blokkeren. Zie uw GPS FAQ-gids voor meer informatie over GPS.

Regels voor het zoeken naar adres

Straatnamen met data (Europa)

Als een straatnaam een datum of een nummer bevat, zoek dan op het eerste cijfer, bijv. als u zoekt naar "Avenue du 14 Avril 1914, zoek dan op "14".

Als een snelwegaanduiding een nummer bevat, zoek dan op het eerste teken, bijv. als u zoekt naar "A-6", zoek dan op "A", of als u zoekt naar "Strada Provinciale 168", zoek dan op "168".

Straten naar mensen vernoemd (excl. Italië)

Als een straatnaam een persoonsnaam is (inclusief tenminste een voor en een achternaam), zoek dan op de voornaam, bijv. als u zoekt naar "Rue Albert Mathieu", zoek dan op "Albert".

Straten vernoemd naar mensen (Italië)

Als een straatnaam een persoonsnaam is (inclusief tenminste een voor en een achternaam), zoek dan op de achternaam, bijv. als u zoekt naar "Via Placido Giovanella, zoek dan op "Giovanella".

Postcodes

In sommige landen kunt u uw bestemming zoeken op postcode of zipcode. Als u in het Verenigd Koninkrijk bent en u kent de postcode van uw bestemming kunt u deze zoeken vanuit het Zoek Adres-scherm door op Postcode te tikken en dan een postcode tot 8 tekens in te voeren.

Postcodes in Nederland

Wanneer u op postcodes zoekt in Nederland, voer dan de postcode in zonder de laatste twee letters, bijv. als u "3514 BN" zoekt, zoek dan op "3514".

