

# Nokia 6110 Navigator Gebruikershandleiding

---

## CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-122 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0434

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi en Visual Radio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune en Visual Radio zijn geluidsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

**symbian** This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia leverancier voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

#### Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

#### ZONDER GARANTIE

Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DIT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

9200358/versie 2, NL

# Inhoudsopgave

---

Voor uw veiligheid.....	6	5. Tekst invoeren.....	37
Ondersteuning.....	9	Normale tekstinvoer.....	37
Help-toepassing.....	9	Tekstinvoer met tekstvoorspelling.....	38
Problemen met het apparaat.....	9	Tekst kopiëren en verwijderen.....	39
<b>1. Aan de slag.....</b>	<b>10</b>	<b>6. Berichten.....</b>	<b>39</b>
Een SIM- of USIM-kaart en een batterij plaatsen.....	10	Berichten invoeren en verzenden.....	40
microSD-kaart.....	12	Inbox - berichten ontvangen.....	41
De batterij opladen.....	13	Mijn mappen.....	42
Het apparaat in- of uitschakelen.....	13	Mailbox.....	43
Tijd en datum instellen.....	13	Outbox.....	44
Normaal gebruik.....	14	Infodienst.....	44
Configuratie-instellingen.....	14	Editor voor dienstopdrachten.....	45
<b>2. De telefoon.....</b>	<b>15</b>	Berichtinstellingen.....	45
Toetsen en onderdelen.....	15	Berichtlezer.....	49
Stand-by modus.....	16	<b>7. Contacten.....</b>	<b>49</b>
Symbolen.....	16	Contacten beheren.....	49
Menu.....	18	Contactgroepen beheren.....	50
Toepassing Welkom.....	19	Een beltoon toevoegen.....	50
Volumeregeling.....	19	Snelkeuzetoetsen toewijzen.....	50
Toetsblokkering.....	19	<b>8. Galerij.....</b>	<b>51</b>
Toegangscodes.....	20	Afbeeldingen bewerken.....	51
Mijn eigen toets.....	21	Videoclips bewerken.....	52
Een polsriem vastmaken.....	21	Bestanden downloaden.....	54
Een compatibele headset aansluiten.....	22	<b>9. Media.....</b>	<b>54</b>
Een USB-gegevenskabel aansluiten.....	22	Camera.....	54
<b>3. Belfuncties.....</b>	<b>22</b>	Muziekspeler.....	56
Bellen.....	22	RealPlayer.....	58
Een oproep beantwoorden of weigeren..	24	Visual Radio.....	59
Een videogesprek tot stand brengen.....	26	<b>10. Web.....</b>	<b>62</b>
Video delen.....	27	De telefoon configureren voor browserdiensten.....	62
Logboek.....	29	Verbinding maken.....	63
<b>4. Navigator.....</b>	<b>30</b>	Bookmarks weergeven.....	63
De Navigator-toepassing.....	32	Beveiliging van de verbinding.....	63
Navigeren naar locaties.....	33	Webpagina's bekijken.....	64
Door de kaart bladeren.....	34	Verbinding verbreken.....	66
Trips plannen.....	35	De cache leegmaken.....	66
Extra's.....	36	Browserinstellingen.....	66
Kaarten overzetten van pc.....	37	<b>11. Downloaden.....</b>	<b>68</b>

<b>12. Organiser.....</b>	<b>68</b>	Externe synchronisatie .....	97
Klok.....	68	Verbindingsbeheer .....	98
Agenda.....	69	Push to Talk .....	99
Notities.....	70	Gegevensoverdracht.....	103
Omrekenen.....	71	<b>16. Gegevensbeheer.....</b>	<b>104</b>
<b>13. Toepassingen.....</b>	<b>72</b>	Toepassingsbeheer .....	104
GPS-gegevens.....	72	Bestandsbeheer.....	106
Plaatsen .....	73	Apparaatbeheer .....	106
Adobe Reader.....	73	Geheugenkaart.....	108
Quickoffice .....	74	Activerings sleutels.....	108
<b>14. Instellingen .....</b>	<b>76</b>	<b>17. Informatie over</b>	
Profielen .....	76	<b>de batterij.....</b>	<b>110</b>
Thema's.....	78	Opladen en ontladen.....	110
3-D-tonen.....	78	Controleren van de echtheid	
Spraakopdrachten.....	78	van Nokia-batterijen.....	111
Telefooninstellingen.....	79	<b>18. Toebehoren .....</b>	<b>112</b>
Snelkeuze .....	90	Behandeling en onderhoud .....	113
Spraak .....	90	<b>Aanvullende</b>	
Instelwizard .....	90	<b>veiligheidsinformatie.....</b>	<b>115</b>
Oproepmailbox .....	90	<b>Index.....</b>	<b>119</b>
Chatten .....	91		
<b>15. Connectiviteit .....</b>	<b>94</b>		
PC Suite .....	94		
Bluetooth-verbinding.....	94		
USB-gegevenskabel.....	97		

# Voor uw veiligheid

---

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



## SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



## VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



## STORING

Alle draadlose apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in de nabijheid van medische apparatuur.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadlose apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik het apparaat niet in een benzinestation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik het apparaat niet waar explosieven worden gebruikt.



## GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



## DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



## TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



## WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



#### MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



#### AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



#### ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoonfunctie van het apparaat ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar de stand-by modus. Voer het alarmnummer in en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## ■ Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het GSM 850-, 900-, 1800- en 1900-netwerk en het UMTS 2100-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechtbeschermingsmaatregelen kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Dit apparaat ondersteunt internetverbindingen en andere verbindingsmethoden. Net als computers kan uw apparaat blootstaan aan virussen, schadelijke boodschappen en toepassingen, en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig en open boodschappen, accepteer verbindingsverzoeken, download content en accepteer installaties alleen van betrouwbare bronnen. Overweeg de installatie van antivirussoftware met een periodieke updateservice en het gebruik van een firewall en andere relevante software op het apparaat om de beveiliging te verbeteren.

Houd het apparaat verwijderd van magneten of magnetische velden, omdat sommige toepassingen hierdoor onverwacht kunnen worden geactiveerd.



**Waarschuwing:** Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel (Microsoft Office 2000, XP en 2003). Niet alle bestandsindelingen kunnen worden bekeken.

## ■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van een draadloze verbindingdienst. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Sommige functies van dit apparaat, zoals het bekijken van webpagina's, e-mail, push to talk, chatten en MMS-berichten hebben netwerkondersteuning voor deze technologieën nodig.

## ■ Toebehoren, batterijen en opladers

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de voedingsbronnen AC-3, AC-4, AC-5 en DC-4 of de adapter CA-44.



**Waarschuwing:** Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.



# Ondersteuning

---

## ■ Help-toepassing

Het apparaat beschikt over contextgevoelige Help. U hebt vanuit elke toepassing en vanuit het hoofdmenu toegang tot de Help.



Als u Help wilt weergeven in een geopende toepassing, selecteert u **Opties > Help**.

Als u wilt schakelen tussen Help en de geopende toepassing op de achtergrond, houdt u **Menu** ingedrukt. Selecteer **Opties** en selecteer een van de volgende opties:

**Lijst van onderw.** - Hiermee geeft u een lijst met beschikbare onderwerpen in de betreffende categorie weer.

**Lijst helpcatn.** - Hiermee geeft u een lijst met Help-categorieën weer.

**Zoeken op trefw.** - Met deze optie kunt u Help-onderwerpen zoeken met behulp van trefwoorden.

Als u Help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u **Menu > Toepass. > Help**. Ga naar de lijst met Help-categorieën en selecteer de gewenste toepassing om een lijst met Help-onderwerpen weer te geven. Als u wilt schakelen tussen de lijst met Help-categorieën, aangeduid met , en een lijst met trefwoorden, aangeduid met  abc, drukt u de navigatietoets naar links of rechts. Selecteer de Help-tekst die u wilt weergeven.

## ■ Problemen met het apparaat

Als u technische problemen hebt met het apparaat, kunt u het volgende proberen voordat u het apparaat naar een Service Point brengt:

### Het apparaat resetten

Schakel het apparaat uit, verwijder de batterij, plaats deze terug en schakel het apparaat weer in.

### De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefooninst. > Algemeen > Fabrieksinstell..**

Uw documenten en bestanden worden niet verwijderd.

## Ga naar de ondersteuningswebsite van Nokia

Ga naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) of de lokale Nokia-website voor productondersteuning en veelgestelde vragen. Op deze website vindt u ook het volgende:

- De laatste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en services met betrekking tot uw Nokia-product.
- Lijst met lokale Nokia-contactcentra voor het geval u contact wilt opnemen met de klantenservice.
- De dichtstbijzijnde Nokia-servicecentra voor onderhoudsdiensten. Maak altijd een back-up van uw gegevens in het apparaat of registreer ze ergens voordat u het apparaat voor onderhoud verzendt.

## De software van het apparaat bijwerken

Nokia produceert regelmatig software-updates die nieuwe functies, verbeterde functies of verbeterde prestaties leveren. U kunt deze updates opvragen via de toepassing Nokia Software Updater op de pc. Als u de apparaatsoftware wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig evenals een compatibele pc met Microsoft Windows 2000 of XP, breedbandtoegang tot internet en een compatibele gegevenskabel om het apparaat aan te sluiten op de pc.

Als u meer wilt weten en de toepassing Nokia Software Updater wilt downloaden, gaat u naar [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) of de lokale Nokia-website.

Als uw netwerk software-updates via de ether ondersteunt, kunt u de updates misschien ook via het apparaat opvragen. Zie 'Software bijwerken' op pag. 107.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen of sluit de lader aan voordat u de update start.

## 1. Aan de slag

---


### ■ Een SIM- of USIM-kaart en een batterij plaatsen

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.


In dit apparaat worden BP-5M-batterijen gebruikt.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart over beschikbaarheid en voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider of een andere leverancier zijn.


Houd de achterzijde van het apparaat naar u toe gericht, druk op de ontgrendelingsknop (1) en til de cover aan de achterzijde op om deze te verwijderen (2).

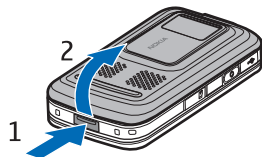


Til de batterij uit de houder zoals weergegeven (3).

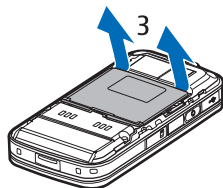


U verwijdert de SIM-kaarthouder door de vergrendelklem van de kaarthouder voorzichtig op te tillen en de kaarthouder te openen (4). Plaats de SIM- of USIM-kaart in de SIM-kaarthouder (5). Zorg ervoor dat de SIM- of USIM-kaart goed wordt geplaatst en dat het goudkleurige contactgebied op de kaart omlaag is gericht. Sluit de SIM-kaarthouder en druk deze weer op zijn plaats (6).

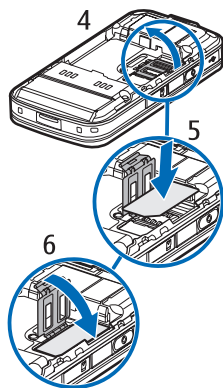

Plaats de batterij terug (7).

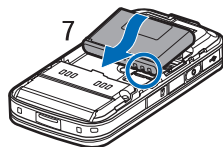

Druk de cover aan de achterzijde weer op zijn plaats (8).

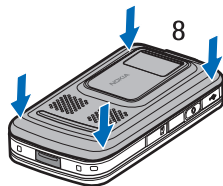

## ■ microSD-kaart

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet helemaal compatibel met dit apparaat zijn. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens die op de kaart staan aantasten.



Houd microSD-kaarten buiten het bereik van kleine kinderen.

U kunt het beschikbare geheugen uitbreiden met een microSD-geheugenkaart. U kunt een microSD-kaart plaatsen of verwijderen zonder het apparaat uit te schakelen.




**Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Wanneer u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

### Een geheugenkaart plaatsen

Het is mogelijk dat er al een geheugenkaart met een kaart in het apparaat is geplaatst.

1. Houd de achterzijde van het apparaat naar u toe en open dan de klep van de geheugenkaartsleuf.
2. Plaats de geheugenkaart in de sleuf met het goudkleurige contactgebied naar beneden gericht. Duw de kaart voorzichtig op zijn plaats.
3. Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

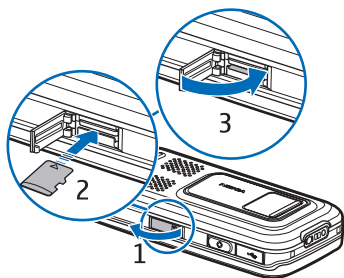

## Een geheugenkaart verwijderen


1. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
2. Druk de kaart voorzichtig los. Wacht tot *Verwijder geheugenkaart en druk op 'OK'* wordt weergegeven. Trek de kaart eruit.
3. Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

## ■ De batterij opladen

Sluit de lader aan op een wandcontactdoos.  
Sluit de lader aan op het apparaat.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een BP-5M-batterij met de AC-4-lader duurt ongeveer 80 minuten.

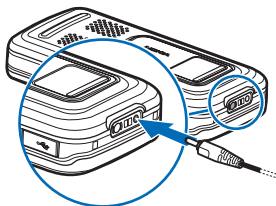

## ■ Het apparaat in- of uitschakelen

Houd de eindtoets ingedrukt.

Als een PIN-code wordt gevraagd, opent u de schuif, voert u de PIN-code in en selecteert u **OK**.

Als u naar de blokkeringscode wordt gevraagd, voert u de blokkeringscode in en selecteert u **OK**. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is 12345.



## ■ Tijd en datum instellen

Selecteer het land waarin u zich bevindt en voer de lokale tijd en datum in om de juiste tijdzone, tijd en datum in te stellen.

## ■ Normaal gebruik


Gebruik het apparaat alleen in de normale gebruiksposities.

Tijdens langdurig gebruik, bijvoorbeeld een actieve video-oproep of gegevensverbinding met hoge snelheid, kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u de indruk krijgt dat het apparaat niet correct werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde Service Point.

Uw apparaat heeft interne antennes.



**Opmerking:** Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met een antenne te worden vermeden wanneer de antenne in gebruik is. Bijvoorbeeld, vermijdt contact met de antenne gedurende een telefoongesprek. Het aanraken van een zendende of ontvangende antenne kan een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de radiocommunicatie en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anderszins noodzakelijk en kan de levensduur van de batterij verkorten.

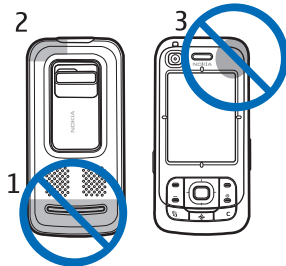

Antenne mobiel netwerk (1)

Bluetooth-antenne (2)

GPS-antenne (3)

## ■ Configuratie-instellingen

Voordat u gebruik kunt maken van MMS, Chatten, Push to Talk, e-mail, synchronisatie, streaming en van de browser, moet het apparaat juist zijn ingesteld. Het apparaat kan de instellingen voor de browser, MMS, het toegangspunt en streaming automatisch configureren op basis van de gebruikte SIM-kaart. Het is ook mogelijk dat u de instellingen rechtstreeks in een configuratiebericht ontvangt, dat u kunt opslaan op het apparaat. Neem contact op met uw serviceprovider of met de dichtstbijzijnde Nokia-dealer voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze diensten.

Wanneer u een configuratiebericht ontvangt en de instellingen niet automatisch worden opgeslagen en geactiveerd, wordt het bericht **1 nieuw bericht** weergegeven. Selecteer **Tonen** om het bericht te openen. Selecteer **Opties** > **Opslaan** om de instellingen op te slaan. U moet wellicht een PIN-code invoeren die de serviceprovider u heeft verstrekt.

## 2. De telefoon

### ■ Toetsen en onderdelen

Lichtsensoren (1)

Luistergedeelte (2)

Secundaire cameralens (3)

Scherm (4)

Linker- en rechtersselectietoetsen (5)

Eindtoets en aan/uit-toets (6), hierna de eindtoets genoemd

Beltoets (7)

Menu-toets (8)

Wistoets (9)

Navigatortoets (10)

Navi™-navigatietoets (11), hierna de navigatietoets genoemd

Cijfertoetsen (12)



USB mini-B-aansluiting (13)

Mijn eigen toets (14)


microSD-kaartsleuf (15)

Microfoon (16)

Ontgrendelingsknop voor de achtercover (17)

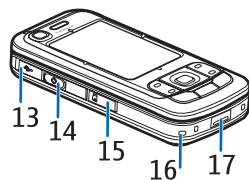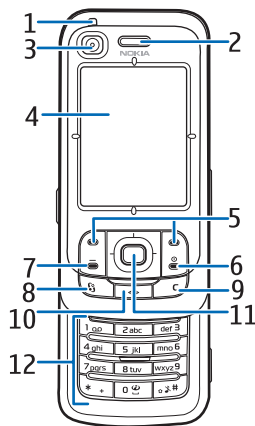

- Luidsprekers (18)
- Cover van de cameraschuif (19)
- Hoofdcameralens (20)
- Cameraflitser (21)
- Nokia AV-aansluiting (2,5 mm) (22)
- Aansluiting voor lader (23)
- Volumetoetsen (24)
- Camera-toets (25)

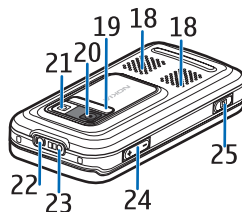

## ■ Stand-by modus

Wanneer u het apparaat hebt ingeschakeld en bent aangemeld bij een netwerk, bevindt het apparaat zich in de stand-by modus en is het klaar voor gebruik.

Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u op de eindtoets en selecteert u een profiel.

Als u de lijst met de laatst gekozen nummers wilt weergeven, drukt u op de beltoets.

Als u een internetverbinding wilt starten, houdt u de cijfertoets 0 ingedrukt.

### Actieve stand-by modus





















Wanneer de actieve stand-by modus is ingeschakeld, kunt u het scherm gebruiken voor snelle toegang tot toepassingen die u vaak gebruikt. Als u wilt aangeven of de actieve stand-by modus wordt weergegeven, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Telefooninst.](#) > [Algemeen](#) > [Persoonlijk](#) > [Standby-modus](#) > [Act. standby](#) > [Aan](#) of [Uit](#).










Als u toepassingen wilt openen vanuit de actieve stand-by modus, drukt u de navigatietoets omhoog of omlaag, gaat u naar de toepassing en selecteert u deze. In de actieve stand-by modus worden de standaardtoepassingen boven in het actieve stand-by gebied weergegeven, met daaronder agenda-items, taken en informatie over de muzikspeler. Als u een toepassing of gebeurtenis wilt selecteren, gaat u ernaartoe en selecteert u deze.

## ■ Symbolen

- 3G** Het apparaat heeft verbinding met een UMTS-netwerk.
- 3.5G** De HSDPA (netwerkdienst) in UMTS-netwerk is geactiveerd.



-  Het apparaat heeft verbinding met een GSM-netwerk.
  -  Het apparaat staat in de offline modus en is niet verbonden met een mobiel netwerk.
  -  De GPS-ontvanger is actief.
  -  U hebt een of meer berichten ontvangen in de map *Inbox* in *Berichten*.
  -  U hebt nieuwe e-mail ontvangen in uw externe mailbox.
  -  De *Outbox* bevat berichten die nog niet zijn verzonden. Zie 'Outbox' op pag. 44.
  -  U hebt oproepen gemist. Zie 'Recente oproepen' op pag. 30.
  -  Wordt weergegeven als *Beltoontype* is ingesteld op *Stil* en *Berichtsignaaltoon* en *Signaaltoon e-mail* zijn ingesteld op *Uit*. Zie 'Profielen' op pag. 76.
  -  De toetsen zijn geblokkeerd. Zie 'Toetsblokkering' op pag. 19.
  -  De luidspreker is ingeschakeld.
  -  Een alarm is ingeschakeld.
  -  **2** De tweede telefoonlijn is in gebruik. Zie *Lijn in gebruik* in 'Bellen' op pag. 85.
-  / 
- Alle oproepen worden doorgeschakeld naar uw oproepmailbox of naar een ander nummer. Als u twee telefoonlijnen hebt, is **1** het doorschakelsymbool voor de eerste lijn en **2** voor de tweede lijn.
-  Er is een hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.
  -  Er is een gehoorapparaat aangesloten op het apparaat.
  -  De verbinding met een Bluetooth-hoofdtelefoon is verbroken.
- D / D\*** Er is een gegevensoproep actief.
-  Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief.  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  geeft aan dat een verbinding beschikbaar is.

-  Een packet-gegevensverbinding is actief in een gedeelte van het netwerk dat EGPRS ondersteunt.  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  geeft aan dat een verbinding beschikbaar is. De pictogrammen geven aan dat EGPRS beschikbaar is in het netwerk, maar het apparaat maakt daar niet noodzakelijkerwijs gebruik van tijdens de gegevensoverdracht.
-  Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding actief.  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  geeft aan dat een verbinding beschikbaar is.
-  Bluetooth is ingeschakeld.
-  Er worden gegevens verzonden via Bluetooth. Zie 'Bluetooth-verbinding' op pag. 94.
-  Er is een USB-verbinding actief.

Mogelijk worden er ook andere symbolen weergegeven. Zie 'Push to Talk' op pag. 99 voor push-to-talk-symbolen.

## ■ Menu

Dit menu geeft toegang tot de functies van het apparaat. Selecteer **Menu** om het hoofdmenu te openen.

Als u een toepassing of map wilt openen, gaat u ernaartoe door op de randen van de bladertoets te drukken, en drukt u op de bladertoets.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Opties** > **Menuweergave wijzigen** en een weergavetype.

Als u de volgorde van de functies in het menu wijzigt, kan deze afwijken van de standaardvolgorde zoals die is beschreven in deze gebruikershandleiding.

Als u een toepassing of map wilt sluiten, selecteert u **Terug** en **Afsluiten** net zo vaak als nodig is om naar het hoofdmenu terug te gaan, of selecteer **Opties** > **Afsluiten**.

Als u geopende toepassingen wilt weergeven of tussen toepassingen wilt schakelen, houdt u **Menu** ingedrukt. Er wordt een lijst met geopende toepassingen weergegeven. Ga naar een toepassing en selecteer deze.

Druk op **#** om een item in een toepassing te markeren of de markering ervan op te heffen. Als u de markering van verschillende opeenvolgende items wilt in- of uitschakelen, houdt u **#** ingedrukt en drukt u de navigatietoets omhoog of omlaag.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

## ■ Toepassing Welkom

De toepassing *Welkom* start wanneer u het apparaat de eerste keer inschakelt. De toepassing *Welkom* biedt toegang tot de volgende toepassingen:

*Zelfstudie* - Leer meer over de functies van het apparaat en het gebruik ervan.

*Instelwizard* - Configureer verbindinginstellingen.

*Overdracht* - Kopieer en synchroniseer gegevens vanaf andere compatibele apparaten.

Als u *Welkom* later wilt openen, selecteert u **Menu** > *Toepass.* > *Welkom*.

## ■ Volumeregeling

Als u het volume van het luistergedeelte of de luidspreker wilt regelen tijdens een oproep of wanneer u een audiobestand beluistert, drukt u op de volumetoetsen.

Als u de luidspreker tijdens een oproep wilt inschakelen, selecteert u **Luidspr.**

Als u de luidspreker tijdens een oproep wilt uitschakelen, selecteert u **Telefoon**.



**Waarschuwing:** Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

## ■ Toetsblokkering

Als u het toetsenblok wilt vergrendelen wanneer het apparaat is dichtgeklapt, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Telefooninst.* > *Algemeen* > *Actie voor schuif* > *Toetsenblokk. activeren* > *Aan bij sluiten schuif*. Zie 'Actie voor schuif' op pag. 81.

Wanneer het toetsenblok is vergrendeld en de verlichting van het hoofdscherm uit is, kunt u de verlichting van het hoofdscherm inschakelen door het apparaat open te klappen. Door het apparaat open te klappen, heft u de vergrendeling van het toetsenblok op.

Als u de toetsblokkering wilt opheffen terwijl het apparaat is dichtgeklapt, selecteert u *Blok. oph.* en drukt u op **OK** binnen 1,5 seconde. U ontgrendelt het toetsenblok ook door de lens van de hoofdcamera te openen.

Wanneer het toetsenslot is ingeschakeld, kunt u soms wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

## ■ Toegangscodes

### Blokkeringscode

De blokkeringscode (vijf tot tien cijfers) beveiligt het apparaat tegen onbevoegd gebruik. De code is standaard ingesteld op 12345. Wijzig de code en houd de nieuwe code geheim. Bewaar de code op een veilige plaats uit de buurt van het apparaat. Zie 'Beveiliging' op pag. 82 voor informatie over het wijzigen van de code en over het zodanig instellen van het apparaat dat naar de code wordt gevraagd.

Als u vijf keer na elkaar een onjuiste blokkeringscode hebt ingevoerd, wordt verdere invoer van de code genegeerd. Wacht vijf minuten en voer de code opnieuw in.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u soms wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

### PIN-codes

De PIN-code (Personal Identification Number) en de UPIN-code (Universal Personal Identification Number) (vier tot acht cijfers) beveiligen uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Zie 'Beveiliging' op pag. 82. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart verstrekt.

De PIN2-code (vier tot acht cijfers) wordt verstrekt bij de SIM-kaart en is vereist voor sommige functies.

De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. De module-PIN wordt verstrekt bij de SIM-kaart als de SIM-kaart is voorzien van een beveiligingsmodule.

De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening.

De ondertekenings-PIN wordt verstrekt bij de SIM-kaart als de SIM-kaart is voorzien van een beveiligingsmodule.

### PUK-codes

De PUK-code (Personal Unblocking Key) en de UPUK-code (Universal Personal Unblocking Key) (acht cijfers) zijn vereist voor het wijzigen van respectievelijk een geblokkeerde PIN- of UPIN-code. De PUK2-code is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde PIN2-code.

Als de codes niet zijn verstrekt bij de SIM-kaart, neemt u contact op met uw serviceprovider.

## Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord (vier cijfers) is nodig bij gebruik van *Oproepen blokkeren*. Zie 'Oproepblokkering' op pag. 86. Dit wachtwoord wordt op aanvraag verstrekt door uw serviceprovider.

Als u driemaal achter elkaar een onjuist blokkeerwachtwoord invoert, wordt het wachtwoord geblokkeerd. Neem contact op met uw serviceprovider.

## ■ Mijn eigen toets


Als u Mijn eigen toets wilt configureren om toepassingen, zoals de berichtlezer, te openen wanneer u op de toets drukt, selecteert u *Menu > Instellingen > Telefooninst. > Algemeen > Mijn eigen toets > Mijn eigen tts*, bladert u naar de gewenste toepassing en selecteert u deze.

Houd Mijn eigen toets ingedrukt om spraakopdrachten te geven.


Druk op Mijn eigen toets om Push-to-talk te activeren. De Push-to-talk-verbinding moet zijn gestart voordat deze met Mijn eigen toets kan worden geactiveerd. Zie 'Push to Talk' op pag. 99.

Wanneer Push-to-talk is gestart, werkt Mijn eigen toets als Push-to-talk-toets, en activeert deze geen spraakopdrachten of de geconfigureerde toepassing, maar de Push-to-talk-functie.

## ■ Een polsriem vastmaken

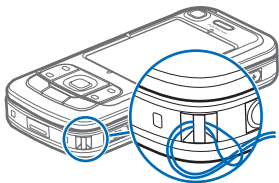


## ■ Een compatibele headset aansluiten

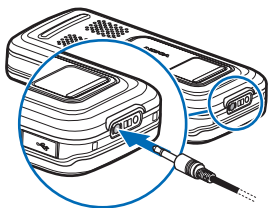

Sluit geen producten aan die een uitvoersignaal produceren, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen voltagebron aan op de Nokia AV-connector.

Let extra goed op het volumeniveau wanneer u een ander extern apparaat of een andere headset op de Nokia AV-connector aansluit dan door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat.

## ■ Een USB-gegevenskabel aansluiten

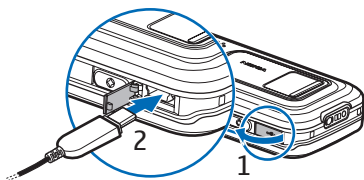

Zie 'USB-gegevenskabel' op pag. 97 als u wilt weten hoe u de standaardmodus instelt en automatische activering van de standaardmodus selecteert.

# 3. Belfuncties

---

## ■ Bellen

1. Voer in de stand-by modus het telefoonnummer, inclusief het netnummer, in. Druk op de wistoets om een nummer te wissen.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op \* voor het + - teken (vervangt de internationale toegangscode) en voert u vervolgens het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer in.

2. Als u het nummer wilt kiezen, drukt u op de beltoets.

Als u het volume tijdens het gesprek wilt aanpassen, drukt u op de volumetoetsen.

3. Als u het gesprek wilt beëindigen of de oproep wilt annuleren, drukt u op de eindtoets.

Als u wilt bellen vanuit [Contacten](#), selecteert u [Menu](#) > [Contacten](#). Ga naar de gewenste naam of voer de eerste letters van de naam in en ga naar de gewenste naam. Als u het nummer wil kiezen, drukt u op de beltoets.

Als u uw oproepmailbox (netwerkdienst) wilt bellen, houdt u de cijfertoets 1 ingedrukt in de stand-by modus. U moet het oproepmailboxnummer opgeven om naar de mailbox te kunnen bellen. Zie 'Oproepmailbox' op pag. 90.

Als u een recent gekozen nummer wilt bellen, drukt u op de beltoets in de stand-by modus. De lijst met de laatste 20 nummers die u hebt gebeld of hebt geprobeerd te bellen, wordt weergegeven. Ga naar het gewenste nummer en druk op de beltoets.

Zie 'Push to Talk' op pag. 99 voor informatie over push-to-talk-oproepen.

## Snelkeuze

U kunt een telefoonnummer toewijzen aan een van de snelkeuzetoetsen 2 tot 9. Zie 'Snelkeuzetoetsen toewijzen' op pag. 50.

U kunt een snelkeuzenummer op de volgende manieren kiezen:

- Druk op de snelkeuzetoets en vervolgens op de beltoets.
- Als [Snelkeuze](#) is ingesteld op [Aan](#), houdt u de snelkeuzetoets ingedrukt tot de oproep begint. Als u [Snelkeuze](#) wilt instellen op [Aan](#) selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Telefooninst.](#) > [Telefoon](#) > [Oproep](#) > [Snelkeuze](#) > [Aan](#).

## Spraaklabels

Aan alle vermeldingen in [Contacten](#) wordt automatisch een spraaklabel toegevoegd.

Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.

Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Gebruik spraaklabels in een rustige omgeving.



**Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

1. Houd in de stand-by modus Mijn eigen toets ingedrukt. U hoort een korte toon, waarna [Spreek nu](#) wordt weergegeven.

Als u een compatibele hoofdtelefoon gebruikt met een hoofdtelefoon-toets, houdt u de hoofdtelefoon-toets ingedrukt.

2. Spreek de spraakopdracht duidelijk uit. Het apparaat speelt de spraakopdracht voor de beste overeenkomst af. Na anderhalve seconde wordt het nummer gekozen. Als het resultaat niet correct is, gaat u naar een andere vermelding voordat het nummer wordt gekozen.

Het gebruik van spraakopdrachten voor apparaatfuncties is vergelijkbaar met het gebruik van spraaklabels. Zie 'Spraakopdrachten' op pag. 78.

## Een conferentiegesprek voeren (netwerkdienst)

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Als u een andere deelnemer wilt bellen, selecteert u **Opties** > *Nieuwe oproep*. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wachtstand geplaatst.
3. Als u de eerste deelnemer aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen wanneer de nieuwe oproep is beantwoord, selecteert u **Opties** > *Conferentie*.
  - Als u een nieuwe persoon aan het gesprek wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 en selecteert u **Opties** > *Conferentie* > *Toev. aan confer.*. Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.
  - Als u een privé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers, selecteert u **Opties** > *Conferentie* > *Privé*. Selecteer een deelnemer en selecteer **Privé**. Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten. Als u naar het conferentiegesprek wilt terugkeren, selecteert u **Opties** > *Toev. aan confer.*
  - Als u een deelnemer wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > *Conferentie* > *Deelnemer verwijd.*, gaat u naar de deelnemer en selecteert u **Verwijd.**
4. Als u het conferentiegesprek wilt beëindigen, drukt u op de eindtoets.

## ■ Een oproep beantwoorden of weigeren

Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets.

Als u wilt bepalen of oproepen automatisch worden beantwoord wanneer u het apparaat openklapt, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Telefooninst.* > *Algemeen* > *Actie voor schuif* > *Bij openen van de schuif* > *Beantwoorden* of *Niet beantwoorden*. Zie 'Actie voor schuif' op pag. 81.

Als u het volume tijdens het gesprek wilt aanpassen, drukt u op de volumetoetsen. Selecteer **Stil** om de beltoon te dempen.





**Tip:** Als er een compatibele hoofdtelefoon is aangesloten op het apparaat, drukt u op de hoofdtelefoon-toets om een oproep te beantwoorden en te beëindigen.

Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de eindtoets. De beller hoort een bezettoon. Als u de doorschakeloptie [Indien bezet](#) hebt geactiveerd om oproepen door te schakelen, worden geweigerde oproepen doorgeschakeld.

Als u een SMS-bericht naar de beller wilt verzenden met informatie waarom u de oproep niet kunt beantwoorden, selecteert u [Opties](#) > [SMS verzenden](#). U kunt de tekst bewerken voordat u deze verzendt. Zie [Opr. weig. met SMS](#) en [Berichttekst](#) in 'Bellen' op pag. 85.

Als een hoofdtelefoon is aangesloten, worden de instellingen voor oproepafhandeling via de schuif niet gebruikt.

## Een videogesprek beantwoorden

Wanneer er een videogesprek binnenkomt, wordt  weergegeven.

Druk op de beltoets om het videogesprek te beantwoorden. [Verzenden videobericht naar beller toestaan?](#) wordt weergegeven. Als u [Ja](#) selecteert, krijgt de beller de foto te zien die is gemaakt met de camera in uw apparaat. Als u [Nee](#) selecteert of niets doet, wordt het verzenden van de video niet geactiveerd en wordt in plaats van de video een grijs scherm weergegeven.

Zelfs als u het verzenden van video tijdens een videogesprek hebt geweigerd, wordt het gesprek als een videogesprek in rekening gebracht. Informeer bij uw serviceprovider naar de tarieven.

Als u het videogesprek wilt beëindigen, drukt u op de eindtoets.

## Wachtfunctie (netwerkdienst)

Druk tijdens een gesprek op de beltoets om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt dan in de wachtstand geplaatst. Als u het actieve gesprek wilt beëindigen, drukt u op de eindtoets.

Als u de functie voor het plaatsen van oproepen in de wachtrij wilt activeren, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Telefooninst.](#) > [Telefoon](#) > [Oproep](#) > [Oproep in wachtrij](#) > [Activeren](#).

Als u tussen de twee oproepen wilt schakelen, selecteert u [Wisselen](#).

## Opties tijdens een gesprek

Veel van de opties die u tijdens een gesprek kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid.

Selecteer **Opties** als u tijdens een gesprek de volgende functies wilt activeren:

**Doorverbinden** - Een gesprek in de wachtstand doorverbinden met het actieve gesprek en uw eigen verbinding verbreken.

**Vervangen** - De actieve oproep beëindigen en een oproep in de wachtstand beantwoorden.

**DTMF verzenden** - DTMF-toonreeksen (zoals een wachtwoord) verzenden. Voer de DTMF-reeks in of zoek deze op in **Contacten**. Als u een wachtteken (**w**) of pauzeteken (**p**) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op \*. Als u het geluidssignaal wilt verzenden, selecteert u **OK**.




**Tip:** U kunt DTMF-tonen toevoegen aan de velden Telefoonnummer of DTMF op een contactkaart.

## ■ Een videogesprek tot stand brengen

Tijdens een videogesprek kunt u een realtime, tweerichtingsvideo bekijken tussen u en de ontvanger van het gesprek. De live videobeelden of het videobeeld dat met de camera in uw apparaat is vastgelegd, is zichtbaar voor de ontvanger van het videogesprek.

Videogesprekken zijn alleen mogelijk als er dekking is van een UMTS-netwerk. U hebt mogelijk ook een USIM-kaart nodig om videogesprekken tot stand te brengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid van en abonnementen op videogespreksdiensten. Aan een videogesprek kunnen maar twee partijen deelnemen. Het videogesprek kan worden uitgevoerd met een compatibele mobiele telefoon of een ISDN-client. Videogesprekken kunnen niet worden uitgevoerd als er een andere spraak-, video-of gegevensoproep actief is.

Pictogrammen:

 U ontvangt geen video (er wordt geen video verstuurd of de video wordt niet door het netwerk overgebracht).

 U hebt het verzenden van video vanuit uw apparaat geweigerd.

1. Voer het telefoonnummer in de stand-by modus in of selecteer **Menu** > **Contacten** en ga naar het gewenste contact.

## 2. Selecteer [Opties](#) > [Bellen](#) > [Video-oproep](#).

Het kan even duren voordat een video is opgestart. [Wachten op videoafbeelding](#) wordt weergegeven. Als de oproep niet slaagt, bijvoorbeeld omdat het netwerk geen videogesprekken ondersteunt of omdat het ontvangende apparaat niet compatibel is, wordt u gevraagd of u een normale oproep wilt proberen of een bericht wilt versturen.

Het videogesprek is actief wanneer u twee videobeelden ziet en het geluid via de luidspreker hoort. De ontvanger van de oproep kan het verzenden van video weigeren (🚫), in welk geval u het geluid hoort en een foto of een grijze achtergrondafbeelding ziet.

Druk op de volumetoetsen als u het volume tijdens een oproep wilt verhogen of verlagen.

Als u wilt schakelen tussen het weergeven van video of alleen het beluisteren van geluid, selecteert u [Inschakelen](#) of [Uitschakelen](#) > [Video verzenden](#), [Audio verzenden](#) of [Audio & video vrzndn](#).

Selecteer [Inzoomen](#) of [Uitzoomen](#) om op uw eigen foto in of uit te zoomen. Het zoomsymbool wordt boven in het scherm weergegeven.

Als u de posities van de verzonden en ontvangen videobeelden op het scherm wilt verwisselen, selecteert u [Beeld wisselen](#).

Zelfs als u het verzenden van video tijdens een videogesprek hebt geweigerd, wordt het gesprek als een videogesprek in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over de tarieven.

Als u het videogesprek wilt beëindigen, drukt u op de eindtoets.

## ■ [Video delen](#)

Als u tijdens een spraakoproep live video vanaf uw mobiel apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat wilt versturen, selecteert u [Video delen](#).

### Vereisten voor Video delen

Omdat [Video delen](#) een 3G UMTS-verbinding (Universal Mobile Telecommunications System) vereist, kunt u [Video delen](#) alleen gebruiken als er een 3G-netwerk beschikbaar is. Neem contact op met uw serviceprovider voor vragen over netwerkbeschikbaarheid en kosten voor het gebruik van deze toepassing. U moet het volgende doen om [Video delen](#) te kunnen gebruiken:

- Zorg ervoor dat het apparaat is ingesteld voor verbindingen tussen twee personen, ook wel een SIP-protocol (session initiation protocol) genoemd. Vraag uw serviceprovider naar de SIP-instellingen en sla ze op in uw telefoon. Als u het SIP-adres van een ontvanger kent, kunt u dit op de contactkaart van die persoon invoeren. Selecteer vervolgens **Menu > Contacten**, een contact en **Opties > Bewerken > Opties > Detail toevoegen > Weergave delen**. Voer het SIP-adres met de notatie sip:gebruikersnaam@domeinnaam in (u kunt een IP-adres in plaats van een domeinnaam gebruiken).
- Zorg ervoor dat u een actieve UMTS-verbinding hebt binnen het bereik van een UMTS-netwerk. Als u Video delen start terwijl u binnen het bereik van een UMTS-netwerk bent en er een overdracht naar GSM plaatsvindt, wordt Video delen onderbroken, maar wordt de spraakoproep voortgezet.
- Controleer of zowel de zender als de ontvanger zijn geregistreerd bij het UMTS-netwerk. Als u iemand voor Video delen uitnodigt en het apparaat van deze persoon niet is ingeschakeld of als deze persoon geen dekking van een UMTS-netwerk heeft, weet die persoon niet dat u een uitnodiging hebt verstuurd. U ontvangt echter een foutbericht met de melding dat de ontvanger de uitnodiging niet kan aannemen.

## Video delen

Om Video delen te kunnen ontvangen, moet de ontvanger *Video delen* installeren en de vereiste instellingen op diens mobiele apparaat configureren. Zowel u als de ontvanger moeten bij de dienst zijn geregistreerd om video te kunnen delen.

### Live video

1. Wanneer een spraakoproep actief is, selecteert u **Opties > Video delen > Live video**.
2. Het apparaat verstuurt de uitnodiging naar het SIP-adres dat u aan de contactkaart van de ontvanger hebt toegevoegd.

Als op de contactkaart van de ontvanger meerdere SIP-adressen staan vermeld, selecteert u het SIP-adres waarnaar u de uitnodiging wilt versturen en selecteert u **Selecteer** om de uitnodiging te versturen.

Als er geen SIP-adres voor de ontvanger beschikbaar is, voert u een SIP-adres in. Selecteer **OK** om de uitnodiging te verzenden.

3. Het delen begint automatisch zodra de ontvanger de uitnodiging heeft geaccepteerd.

De luidspreker is actief. U kunt ook een hoofdtelefoon gebruiken om uw spraakoproep voort te zetten terwijl u live video deelt.

4. Selecteer **Pauze** om Video delen te onderbreken. Selecteer **Doorgaan** om Video delen voort te zetten.
5. Selecteer **Stop** als u Video delen wilt beëindigen. Als u de spraakoproep wilt beëindigen, drukt u op de eindtoets.

## Een uitnodiging accepteren

Wanneer iemand u een uitnodiging voor Video delen verstuurt, wordt een uitnodigingsbericht weergegeven met de naam en het SIP-adres van de afzender. Als uw apparaat niet is ingesteld op **Stil**, gaat de telefoon over wanneer u een uitnodiging ontvangt.

Als iemand u een uitnodiging voor Video delen stuurt en u geen dekking hebt van het UMTS-netwerk, weet u niet dat iemand u een uitnodiging heeft gestuurd.

Wanneer u een uitnodiging ontvangt, selecteert u **Accept**, als u Video delen wilt starten, of **Weigeren** als u de uitnodiging wilt weigeren. De afzender ontvangt in dat geval een bericht dat u de uitnodiging hebt geweigerd. U kunt ook op de eindtoets drukken om de sessie voor Video delen te weigeren en de spraakoproep te beëindigen.

Selecteer **Stop** als u Video delen wilt beëindigen.

## ■ Logboek

In het logboek kunt u door het apparaat geregistreerde telefoongesprekken, SMS, GPRS verbindingen, fax- en dataoproepen controleren.

Verbindingen met een externe mailbox, een multimediamerichtcentrale of met browserpagina's worden weergegeven als dataoproepen of als GPRS-verbinding in het algemene logboek.



**Opmerking:** De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.



**Opmerking:** Sommige tijdmeters, inclusief de tijdmetre voor de gebruikstijd, worden mogelijk opnieuw ingesteld bij onderhoudswerkzaamheden of software-upgrades.

## Recente oproepen

Het apparaat houdt nummers bij van uitgevoerde, gemiste en ontvangen oproepen. Ook de gespreksduur wordt bijgehouden. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt en als het apparaat is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

Als u recente oproepen wilt bekijken (netwerkdienst), selecteert u **Menu** > **Logboek** > **Recente opr.** en een type oproep.

Als u alle lijsten met recente oproepen in de weergave **Recente opr.** wilt wissen, selecteert u **Opties** > **Wis recente oproep.** Als u slechts één van de lijsten met oproepen wilt wissen, opent u de betreffende lijst en selecteert u **Opties** > **Lijst wissen.**

## Algemeen logboek

Als u het algemene logboek wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Logboek** en drukt u de navigatietoets naar rechts.

Als u het logboek wilt filteren, selecteert u **Opties** > **Filter** en een filtertype.

Als u de gehele inhoud van het logboek permanent wilt wissen, selecteert u **Opties** > **Logboek wissen** > **Ja.**

## 4. Navigator

---

Het apparaat heeft een interne GPS-ontvanger die zwakke radiosignalen ontvangt van satellieten en de reistijd van de signalen berekent. Op basis van de reistijd kan de GPS-ontvanger de locatie berekenen met een marge van slechts enkele meters. De coördinaten worden uitgedrukt in graden en decimale graden met het WGS-84-coördinatensysteem.

De GPS-ontvanger bevindt zich in de rechterbovenhoek van de schuifcover. Als u de ontvanger gebruikt, houdt u het apparaat rechtop in uw hand en richt u het omhoog.

Het tot stand brengen van een GPS-verbinding kan enkele minuten duren.



Omdat de beschikbaarheid van aan GPS-gerelateerde diensten afhankelijk is van de draadloze omgevingen en systemen, werken de diensten niet altijd en overal. Wanneer de GPS-ontvangst opeens wegvalt, kunt u op de Navigator-toets drukken om de toepassing opnieuw te starten.

Uw apparaat ondersteunt ook de service A-GPS (Assisted GPS), een service waarmee uw locatie sneller kan worden bepaald. Deze service maakt gebruik van een packet-gegevensverbinding en afhankelijk van uw netwerkabonnement is het mogelijk dat uw netwerkoperaator hiervoor kosten in rekening brengt. Neem contact op met uw serviceprovider voor het juiste internettoegangspunt en de kosten voor deze dienst.

Het apparaat is vooraf geconfigureerd om de Nokia-service A-GPS te gebruiken als er geen specifieke A-GPS-instellingen beschikbaar zijn. De benodigde gegevens worden alleen van de server voor de Nokia A-GPS-service opgehaald wanneer dat nodig is.

Wanneer u de GPS-functie de eerste keer start, moet u een toegangspunt definiëren of selecteren om A-GPS operationeel te maken. Daarna wordt A-GPS automatisch gebruikt wanneer dat nodig is, tenzij de methode A-GPS is uitgeschakeld. Er wordt bijvoorbeeld automatisch contact opgenomen met de dienst A-GPS als de geïntegreerde GPS gedurende langer dan twee uur is uitgeschakeld.

Als u verschillende positioneringsmethoden wilt in- of uitschakelen, zoals A-GPS, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Telefooninst.](#) > [Algemeen](#) > [Methoden pos.bepaling](#). Blader naar de positioneringsmethode en selecteer [Opties](#) > [Inschakelen](#) of [Uitschakelen](#).

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten, en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radionavigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger alleen buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van GPS-signalen.

Een GPS kunt u het beste alleen gebruiken als navigatiehulpmiddel. Gebruik het niet voor exacte plaatsbepaling en vertrouw nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS- of A-GPS-ontvanger voor plaatsbepaling of navigatie.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die bij dit apparaat is meegeleverd.

Deze functie is niet ontworpen om GPS-aanvragen voor gerelateerde oproepen te ondersteunen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over hoe uw telefoon voldoet aan de overheidsbepalingen met betrekking tot alarmoproepen op basis van GPS-plaatsbepaling.

Als het apparaat het satelliet signaal niet kan vinden, kunt u het volgende proberen:

- Als u binnenshuis bent, gaat u naar buiten waar u een betere ontvangst hebt.
- Als u buiten bent, gaat u naar een open ruimte.
- Controleer of uw hand de GPS-antenne van het apparaat niet bedekt.
- De signaalsterkte kan ook worden beïnvloed door slechte weersomstandigheden.
- Het tot stand brengen van een GPS-verbinding kan enkele minuten duren.

## ■ De Navigator-toepassing

U start Navigator door op de Navigator-toets te drukken of [Menu](#) > [Navigator](#) te selecteren.

Met Navigator kunt u navigeren, plaatsen en routes zoeken en trips plannen. U ontvangt tijdens de reis afwisselend gesproken richtlijnen en visuele reisinstructies met de kaart.

Wanneer u Navigator start, wordt ingezoomd op de laatst bekende positie en wordt [Positie bepalen](#) weergegeven totdat de GPS-ontvanger uw positie kan berekenen.

### Navigator-toets

U gebruikt de Navigator-toets als een snelkoppeling naar verschillende functies, afhankelijk van de toestand van Navigator wanneer u de toets gebruikt.

- Als Navigator niet is geactiveerd, start u de toepassing met de Navigator-toets.
- Als u Navigator op het scherm ziet zonder dat de huidige positie wordt weergegeven, verplaatst u de kaart naar de huidige positie met de Navigator-toets.
- Als Navigator op de voorgrond actief is en de huidige positie wordt weergegeven, opent u met de Navigator-toets de navigatiefunctie.



- Als Navigator op de achtergrond wordt uitgevoerd en u op de Navigator-toets drukt, wordt de toepassing op het scherm weergegeven en gaat deze naar de GPS-positie op de kaart.

## Sneltoetsen in Navigator

- 1 - Open de weergave *Zoeken*.
  - 2 - Verander de indeling van de weergave.
  - 3 - Schakel tussen dag- en nachtkleuren.
  - 4 - Toon of verberg de voortgangsbalk (alleen tijdens de navigatie).
  - 5 - Toon of verberg de weergave *GPS informatie*.
  - 6 - Schakel tussen 2-D- en 3-D-perspectief.
  - 7 - Open de zoekweergave *Vrije tekst*.
  - 8 - Zoom in op de hele kaart.
  - 9 - Zet het geluid aan en uit.
  - 0 - Herhaal de vorige gesproken instructie (alleen tijdens de navigatie).
- \* of # - Zoom in of op op de kaart. Het minimumniveau is het straatniveau en het maximumniveau is de wereld.
- Blader naar links, rechts, omhoog of omlaag om over de kaart voort te bewegen.

## ■ Navigeren naar locaties

Als u in Navigator een reismodus wilt definiëren, selecteert u **Opties** > *Reismodus* en *Zo snel mogelijk*, *Zo kort mogelijk* of *Voetganger*. Als u gedetailleerdere reisomstandigheden wilt definiëren, selecteert u **Opties** > *Instellingen* > *Navigatie*. Tijdens de navigatie kunt u de reismodus altijd weer veranderen.

## Navigeren naar een bestemming

1. Ga naar Navigator en selecteer **Opties** > *Navigeren* en een navigatieoptie. Als u bijvoorbeeld een adres zoekt, selecteert u *Adres*; en als u een POI (Point-of-Interest) zoekt, selecteert u *Dichtbij*.  
U kunt ook naar een bestemming in de kaartweergave zoeken door de cursor naar de gewenste bestemming te schuiven. .
2. Als u de navigatie wilt starten, selecteert u de bestemming in de lijst met resultaten of in de kaartweergave, en selecteert u *Navigeren naar*.

Als u tijdens een navigatie een nieuwe navigatie wilt starten, selecteert u *Ja* wanneer om bevestiging wordt gevraagd. Als u een vorige navigatie wilt voortzetten en naar de kaartweergave wilt terugkeren, selecteert u *Nee*.

3. Als u de huidige navigatie wilt stoppen, drukt u op de wistoets of selecteert u *Opties* > *Navigatie stoppen* > *Ja* wanneer om bevestiging wordt gevraagd. Selecteer *Nee* om de navigatie voort te zetten.

Ga als volgt te werk om een wegaanduiding toe te voegen aan een actieve navigatie:

1. Zoek en selecteer een wegaanduiding in de lijst met resultaten of in de kaartweergave.
2. Selecteer *Navigeren via*. Als er geen tussenliggende wegaanduiding voor de reis is gedefinieerd, wordt de navigatie automatisch voortgezet.

Als een tussenliggende wegaanduiding is gedefinieerd, wordt om bevestiging gevraagd. Als u de navigatie wilt voortzetten met de nieuwe wegaanduiding, selecteert u *Ja*. Als u de navigatie wilt voortzetten met de oude wegaanduiding, selecteert u *Nee*.

## Signalen

Als u een visueel of akoestisch signaal wilt ontvangen wanneer u een bepaalde locatie bereikt, selecteert u *Opties* > *Instellingen* > *Alarm* en de categorie waartoe de locatie behoort. Selecteer bijvoorbeeld *Spec. Plaats*. en markeer de gewenste subcategorieën.

## Wegblokkeringen instellen

Als u een bepaald gedeelte van de geplande route tijdens de navigatie wilt vermijden, selecteert u *Opties* > *Wegblokkade instellen* en de afstand waarover u de wegblokkering wilt instellen.

Als u het te vermijden gedeelte in de weergave *Routebeschrijving* wilt definiëren, selecteert u *Uit lijst selecteren*.

## ■ Door de kaart bladeren

Als de navigatie niet wordt gebruikt, kunt u Navigator gebruiken om door de kaart te bladeren en plaatsen en locaties te zoeken (bijvoorbeeld op adres). Er is geen GPS-signaal nodig om door de kaart te bladeren.

## Locatiegegevens weergeven

Als u een gezocht item en informatie daarover in de kaartweergave wilt weergeven, selecteert u het item in de lijst en *Op de kaart tonen*.

U kunt ook gegevens weergeven door naar de gewenste locatie op de kaart te bladeren, deze te selecteren en *Informatie tonen* te kiezen.

Als u een nummer van een geselecteerde locatie wilt bellen, selecteert u *Bellen*.

Als u de belfunctie wilt gebruiken, selecteert u het item in de lijst met zoekresultaten of in de kaartweergave.

## Locatiegegevens verzenden en opslaan

Als u locatiegegevens (bijvoorbeeld een afbeelding van de kaart), een routebeschrijving of uw huidige GPS-positie wilt verzenden naar een compatibel apparaat, selecteert u *Opties > Zenden* en de te verzenden gegevens. Het informatiekanaal hangt af van de gegevens. Zo kan een afbeelding van een kaart worden verstuurd als een MMS- of e-mailbericht of via een Bluetooth-verbinding.

Als u uw cursorpositie op de kaart naar een compatibel apparaat wilt verzenden, bijvoorbeeld als een SMS- of MMS-bericht, selecteert u de positie en kiest u *Cursorpositie verzenden > Via SMS* of *Via multimedia*.

Als u gegevens, bijvoorbeeld de huidige GPS- of cursorpositie op uw apparaat wilt opslaan, selecteert u *Opties > Opslaan* en de gegevens die u wilt opslaan.

U kunt een locatie, bijvoorbeeld een cursorpositie, opslaan in *Contacten*. Selecteer *Cursor positie opslaan > Nieuw contact*.

## ■ Trips plannen

1. Selecteer in Navigator *Opties > Routes > Nieuwe route plannen*. Voer de naam van de route in en selecteer *Opslaan*.
2. Selecteer *Vertrekpunt > Vertrekpunt instellen* om te zoeken, en selecteer het vertrekpunt van de trip.
3. Selecteer *Bestemming > Bestemming instellen* om te zoeken, en selecteer de bestemming van de trip.
4. Als u wegmarkeringen aan uw route wilt toevoegen, selecteert u *Opties > Routepunt toevoegen*, en zoekt en selecteert u de wegmarkering die u wilt toevoegen.
5. Als u de trip wilt starten, selecteert u *Opties > Navigatie starten* en het eerste bezoekadres tijdens de trip.

Als u tijdens een navigatie een nieuwe navigatie wilt starten, wordt om bevestiging gevraagd. Als u een actieve navigatie wilt beëindigen en de nieuwe trip wilt starten, selecteert u *Ja*. Selecteer *Nee* om de vorige navigatie voort te zetten.

Als u de volgorde van de wegmarkeringen wilt wijzigen, selecteert u de wegmarkering die u wilt verplaatsen, *Verplaatsen Opties* >, en de richting waarin u de wegmarkering wilt verplaatsen.

## Instellingen

Als u de instellingen van Navigator wilt wijzigen, selecteert u *Opties* > *Instellingen* en de functie die u wilt wijzigen. Als u bijvoorbeeld specifieke POI's wilt kiezen die u op de kaart wilt weergeven, selecteert u *Kaart* > *Spec. plaats. tonen* en de gewenste categorieën.

Als u de werking van de gesproken instructies tijdens een telefoongesprek wilt configureren, selecteert u *Navigatie* > *Afhandeling gesprek* > *Instr. zacht* om de gesproken instructies in te stellen op een lager volume dan het telefoongesprek, *Gesprek & instr.* om de gesproken instructies en het telefoongesprek in te stellen op hetzelfde volume, of *Toon voor instr.* om de gesproken instructies te vervangen door een piepton.

Raadpleeg de Help-functie bij Navigator voor gedetailleerde informatie over de instellingen. U activeert de Help-functie door *Instellingen* > *Opties* > *Help* te selecteren.

## ■ Extra's

U kunt het apparaat verder aanvullen door kaarten van internet op uw pc te downloaden en deze met de toepassing Nokia Map Manager (een invoegtoepassing van PC Suite) van uw pc of dvd over te brengen naar een geheugenkaart in uw apparaat. Zie 'Kaarten overzetten van pc' op pag. 37.

Met Navigator kunt u ook kleinere hoeveelheden gegevens, zoals reisgidsen, weerberichten en verkeersinformatie, downloaden naar een geheugenkaart in uw apparaat. Voordat u de kaarten of andere inhoud kunt gebruiken, moet u licenties kopen, bijvoorbeeld met Navigator.

Bij problemen met de aangeschafte inhoud, kunt u proberen de licenties te synchroniseren. Selecteer *Extra's* > *Opties* > *Lic.sleut. synch.*.

Andere serviceproviders bieden extra diensten. De beschikbaarheid kan per land, operator en lokale wetgeving verschillen.

## ■ Kaarten overzetten van pc

De pc moet aan de volgende eisen voldoen om kaarten te kunnen overzetten:

- Besturingssysteem Microsoft Windows XP (of later)
- Nokia PC Suite 6.82 of later
- De toepassing Nokia Map Manager (een invoegtoepassing van PC Suite)



Gebruik Nokia Map Manager als u kaarten wilt overbrengen tussen een pc en een geheugenkaart, bijvoorbeeld wanneer u de inhoud van een geheugenkaart wilt overbrengen naar een nieuwe geheugenkaart. Sluit uw apparaat op een pc aan met een compatibele USB-kabel, en selecteer *PC Suite* als verbindingsmodus.

Selecteer *Menu* > *Instellingen* > *Connect.* > *USB* > *USB-modus* als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt wijzigen.

Nokia Map Manager is geoptimaliseerd om kaartbestanden over te zetten. Raadpleeg Nokia Map Manager Help voor informatie over het overzetten van kaarten met Nokia Map Manager.

## 5. Tekst invoeren

---

Wanneer u tekst invoert, verschijnt  boven in het scherm wanneer u tekstinvoer met tekstvoorspelling gebruikt, of  wanneer u normale tekstinvoer gebruikt. Als u tekstinvoer met tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen terwijl u tekst invoert, drukt u herhaaldelijk op # totdat de gewenste modus actief is.

**Abc**. Naast het symbool voor tekstinvoer wordt **abc** of **ABC** weergegeven om aan te geven hoe de tekst wordt weergegeven. Als u tussen de verschillende weergaven wilt schakelen, drukt u op #.

**123** geeft aan dat de cijfermodus is ingeschakeld. Als u wilt schakelen tussen letters en cijfers, drukt u herhaaldelijk op # tot de gewenste modus actief is.

### ■ Normale tekstinvoer

Druk meermaals op een cijfertoets (1-9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de geselecteerde invoertaal. Zie *Invoertaal* in 'Taal' op pag. 80.

Als de volgende letter onder dezelfde toets zit als de huidige letter, wacht u tot de cursor weer wordt weergegeven of gaat u met de navigatietoets vooruit en voert u de letter in.


Houd de cijfertoets ingedrukt om een cijfer in te voegen.

De meest gebruikte leestekens en speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets 1. Voor meer tekens houdt u \* ingedrukt.

Als u een teken wilt wissen, drukt u op de wistoets. Als u meer tekens wilt wissen, houdt u de wistoets ingedrukt.

Druk op 0 om een spatie in te voegen. Als u de cursor naar de volgende regel wilt verplaatsen, drukt u driemaal op 0.

## ■ Tekstinvoer met tekstvoorspelling

Als u werkt met voorspellende tekstinput op basis van een woordenboek, kunt u elke letter invoeren door de betreffende toets eenmaal in te drukken. Als u tekstinput met tekstvoorspelling wilt activeren, drukt u herhaaldelijk op # tot  wordt weergegeven. Hiermee activeert u de functie voor tekstinput met tekstvoorspelling voor alle editors van het apparaat.

1. Voer het gewenste woord in door op de toetsen 2-9 te drukken. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke ingevoerde letter. Druk op 1 om de meest gebruikte leestekens in te voeren. Voor meer leestekens en speciale tekens houdt u \* ingedrukt. Als u een teken wilt wissen, drukt u op de wistoets. Als u meer tekens wilt wissen, houdt u de wistoets ingedrukt.
2. Wanneer u het woord hebt ingetoetst en het resultaat klopt, bevestigt u het door met de navigatietoets vooruit te gaan of een spatie in te voegen. Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op \* om de overeenkomende woorden in de woordenlijst één voor één te bekijken. Als u het teken ? ziet achter het woord, staat het gewenste woord niet in de woordenlijst. Selecteer **Spellen** om het woord aan de woordenlijst toe te voegen. Voer het woord (maximaal 32 tekens) in door gebruik te maken van normale tekstinput en selecteer **OK**. Het woord wordt toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst.

## Samengestelde woorden invoeren

Voer het eerste deel van de samenstelling in en ga vooruit met de navigatietoets om te bevestigen. Voer het laatste deel van het woord in en voltooi de samenstelling door op de cijfertoets 0 te drukken om een spatie in te voegen.


## ■ Tekst kopiëren en verwijderen


1. Als u letters of woorden wilt selecteren, houdt u # ingedrukt en drukt u tegelijkertijd de navigatietoets naar links of naar rechts. Alle tekst die u zo selecteert, wordt gemarkeerd. Als u regels wilt selecteren, houdt u # ingedrukt en drukt u tegelijkertijd de navigatietoets omhoog of omlaag.
2. Als u de tekst naar het klembord wilt kopiëren, houdt u # ingedrukt en selecteert u tegelijkertijd **Kopiëren**.  
Als u de geselecteerde tekst wilt verwijderen, drukt u op wistoets.
3. Als u de tekst wilt invoegen, gaat u naar de invoegpositie en houdt u # ingedrukt terwijl u tegelijkertijd **Plakken** selecteert.


## 6. Berichten


---


Als u het menu *Berichten* wilt openen, selecteert u **Menu** > *Berichten*. U ziet de functie *Nieuw bericht* en een lijst met standaardmappen:


 *Inbox* - Deze map bevat alle ontvangen berichten behalve infodienst- en e-mailberichten. E-mailberichten worden opgeslagen in de map *Mailbox*. Selecteer **Opties** > *Infodienst* als u infodienstberichten wilt lezen.


 *Mijn mappen* - In deze map kunt u berichten onderbrengen.

 *Mailbox* - U kunt verbinding maken met de externe mailbox om nieuwe e-mailberichten op te halen of eerder opgehaalde e-mailberichten offline te bekijken. Nadat u instellingen voor een nieuwe mailbox hebt opgegeven, wordt de naam die u aan de mailbox hebt gegeven weergegeven in plaats van *Mailbox*.

 *Ontwerpen* - In deze map worden conceptberichten opgeslagen die nog niet zijn verzonden.

 *Verzonden* - In deze map worden verzonden berichten opgeslagen, behalve de berichten die u via Bluetooth hebt verzonden. Zie *Verzonden ber. opsl.* in 'Overige instellingen' op pag. 49.

 *Outbox* - In deze map worden berichten opgeslagen die nog niet zijn verzonden.

 *Rapporten* (netwerkdienst) - In deze map worden leveringsrapporten van SMS-berichten, speciale berichttypen zoals visitekaartjes, en verzonden multimedieberichten opgeslagen. Mogelijk kunt u geen leveringsrapport ontvangen voor multimedieberichten die naar een e-mailadres zijn verzonden.

## ■ Berichten invoeren en verzenden

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten limiteren. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Voordat u SMS-berichten, multimedieberichten of e-mailberichten kunt verzenden of ontvangen, of verbinding kunt maken met de externe mailbox, moeten de juiste verbindinginstellingen zijn gedefinieerd. Zie 'Berichtinstellingen' op pag. 45.

1. Als u een bericht wilt maken, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** en het berichttype.


Zie 'Nokia Xpress audioberichten' op pag. 41 voor informatie over het maken van een audiobericht.

2. Selecteer de ontvangers of groepen in **Contacten**, of typ het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in het veld **Naar**. U kunt verschillende ontvangers scheiden met een puntkomma (;).
3. Wanneer u een e-mail of een multimediebericht maakt, gaat u naar het onderwerpveld en voert u het onderwerp van het bericht in.
4. Druk de navigatietoets omlaag om naar het berichtveld te gaan.
5. Typ het bericht.

Wanneer u een SMS-bericht invoert, geeft de berichtlengtemeter aan hoeveel tekens u nog kunt invoeren in het bericht. Zo houdt 10 (2) in dat u nog tien tekens kunt invoeren als u het bericht in twee losse SMS-berichten wilt verzenden.

Selecteer **Opties** > **Invoegen** > **Sjabloon** als u een sjabloon voor het tekstbericht wilt gebruiken. Als u een presentatie wilt maken op basis van een sjabloon en deze presentatie wilt verzenden als multimediebericht, selecteert u **Opties** > **Presentatie maken**. Selecteer **Opties** > **Object invoegen** > **Sjabloon** als u een tekstsjabloon voor het multimediebericht wilt gebruiken.



Selecteer **Opties** > *Object invoegen* > *Afbeelding, Geluidsclip* of *Videoclip* als u een mediaobject aan een multimedialbericht wilt toevoegen. Selecteer **Opties** > *Nieuw invoegen* > *Afbeelding, Geluidsclip, Videoclip* of *Dia* als u een nieuw mediaobject wilt maken en toevoegen. Wanneer geluid is toegevoegd, wordt  weergegeven.

Selecteer **Opties** > *Invoegen* > *Afbeelding, Geluidsclip, Videoclip, Notitie* of *Sjabloon* als u een mediaobject aan een e-mailbericht wilt toevoegen.

6. Selecteer **Opties** > *Zenden* om het bericht te verzenden.

## Nokia Xpress audiob berichten

Audiob berichten zijn multimedial berichten die bestaan uit één geluidsclip. Ga als volgt te werk om een audiob bericht te maken en te verzenden:

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Nieuw bericht* > *Audiob bericht*.
2. Selecteer in het veld *Naar* de ontvangers in het *Contacten*, of typ het telefoonnummer of e-mailadres. Druk de navigatietoets omlaag naar het berichtveld.
3. Selecteer **Opties** > *Geluidsclip invoegen* > *Nieuwe geluidsclip* als u een nieuwe geluidsclip wilt opnemen. De opname wordt gestart.

Als u een eerder opgenomen geluidsclip wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > *Geluidsclip invoegen* > *Van Galerij*, gaat u naar de geluidsclip en selecteert u deze. De geluidsclip moet .amr als bestandsindeling hebben.

Selecteer **Opties** > *Geluidsclip afspelen* om de geluidsclip af te spelen.

4. Selecteer **Opties** > *Verzenden* om het bericht te verzenden.


## E-mailinstellingen

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden, ontvangen, ophalen of naar een afzonderlijke e-mailaccount kunt doorsturen, moet u een IAP (internettoegangspunt) configureren en uw e-mailinstellingen correct definiëren. Zie 'Verbinding' op pag. 87 en 'E-mailinstellingen' op pag. 46.

Volg de instructies die u van uw e-mailprovider en internetprovider hebt gekregen.

## **■** **Inbox – berichten ontvangen**

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Inbox*.

Als de Inbox ongelezen berichten bevat, verandert het symbool in .

Als u een ontvangen bericht wilt openen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Inbox** en het gewenste bericht.



**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in multimedieberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

## Multimediaobjecten bekijken

Als u een lijst wilt weergeven met de mediaobjecten in een multimediebericht, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Objecten**. U kunt de bestanden opslaan in het apparaat of verzenden naar een compatibel apparaat via een Bluetooth-verbinding of als een multimediebericht.

## Speciale berichttypen

Het apparaat kan verschillende soorten berichten ontvangen, zoals operatorlogo's, visitekaartjes, agenda-items en beltonen.

Als u een ontvangen bericht wilt openen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Inbox** en het gewenste bericht. U kunt de speciale berichtinhoud op het apparaat opslaan. Als u bijvoorbeeld een ontvangen agenda-item wilt opslaan in de agenda, selecteert u **Opties** > **Opslaan in Agenda**.



**Opmerking:** De functie voor beeldberichten kan alleen worden gebruikt als uw serviceprovider hiervoor ondersteuning biedt. Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

## Dienstberichten

Dienstberichten (netwerkdienst) zijn meldingen voor bijvoorbeeld nieuwsberichten die een SMS-bericht of het adres van een browserdienst kunnen bevatten. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

## ■ **Mijn mappen**

U kunt uw berichten ordenen in mappen, nieuwe mappen maken, de naam van mappen wijzigen en mappen verwijderen.

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Mijn mappen**. Als u een map wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuwe map** en voert u een naam voor de map in.

## ■ Mailbox

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Mailbox**. **Verbinden met mailbox?** wordt weergegeven. Selecteer **Ja** om verbinding te maken met uw mailbox (netwerkdienst) of **Neer** om eerder opgehaalde e-mailberichten offline te bekijken.

Als u daarna verbinding wilt maken met de mailbox, selecteert u **Opties** > **Verbinden**.

Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, vervangt de naam van de mailbox automatisch het woord **Mailbox**. U kunt maximaal zes mailboxen hebben.


Wanneer u online bent, selecteert u **Opties** > **Verbind. verbreken** om de gegevensverbinding met de externe mailbox te beëindigen.

### E-mailberichten ophalen uit de mailbox



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in e-mailberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Mailbox** > **Opties** > **Verbinden**.
2. Selecteer **Opties** > **E-mail ophalen** en een van de volgende opties:
  - Nieuw** - Hiermee haalt u alle nieuwe e-mailberichten naar uw apparaat op.
  - Geselecteerd** - Hiermee haalt u alleen de gemarkeerde e-mailberichten op.
  - Alle** - Hiermee haalt u alle berichten op uit de mailbox.
3. Nadat u de e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u deze online blijven bekijken. Selecteer **Opties** > **Verbind. verbreken** om de verbinding te verbreken en de e-mailberichten offline te bekijken.
4. U opent een e-mailbericht door het te selecteren. Als het e-mailbericht niet is opgehaald en u **Openen** selecteert wanneer u offline bent, wordt u gevraagd of het bericht moet worden opgehaald uit de mailbox.

Als u bijlagen bij een e-mailbericht (aangegeven met ) wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Bijlagen**. U kunt bijlagen in ondersteunde indelingen bekijken, ophalen en opslaan.

### E-mailberichten verwijderen

Als u een e-mailbericht uit het apparaat wilt verwijderen zonder het bericht uit de externe mailbox te verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen** > **Alleen telefoon**. De berichtkop blijft behouden in uw apparaat. Als u ook de berichtkop

wilt verwijderen, verwijdert u eerst het bericht uit de externe mailbox en maakt u vervolgens opnieuw verbinding met de externe mailbox om de status bij te werken.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** > **Telefoon en server** als u een e-mailbericht wilt verwijderen uit het apparaat en de externe mailbox.

Als u een e-mailbericht hebt gemarkeerd voor verwijdering uit het apparaat en de server, en dit ongedaan wilt maken, gaat u naar het betreffende e-mailbericht en selecteert u **Opties** > **Verwijd. onged. mkn.**

## ■ Outbox

De Outbox is een tijdelijke opslagplaats voor berichten die nog niet zijn verzonden.

Als u de map Outbox wilt openen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Outbox**. Een bericht kan de volgende statussen hebben:

**Bezig met verzenden** - Het apparaat is het bericht aan het verzenden.

**Wacht of In wachtrij** - Het apparaat is klaar om berichten of e-mail te verzenden.

**Opnieuw zenden om...** - Het verzenden is mislukt. Na een time-out wordt opnieuw geprobeerd het bericht te verzenden. Als u onmiddellijk opnieuw wilt proberen het bericht te verzenden, selecteert u **Opties** > **Zenden**.

**Uitgesteld** - Als u documenten in de map Outbox in de wachtstand wilt plaatsen, gaat u naar het bericht dat klaar staat om te worden verzonden en selecteert u **Opties** > **Zenden uitstellen**.

**Mislukt** - Het maximum aantal verzendpogingen is bereikt.

## ■ Infodienst

U kunt van uw serviceprovider berichten ontvangen over verschillende nieuwsitems, zoals het weer of het verkeer (netwerkdienst). Zie **Infodienst** in 'Infodienstinstellingen' op pag. 48 voor informatie over het inschakelen van de dienst.

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Opties** > **Infodienst**.

Ook bij een packet-gegevensverbinding kunt u mogelijk geen infodienstberichten ontvangen.

## ■ Editor voor dienstopdrachten

Als u dienstopdrachten (ook wel USSD-opdrachten genoemd), zoals activeringsopdrachten voor netwerkdiensten aan uw serviceprovider, wilt invoeren en verzenden, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Opties** > **Dienstopdracht**. Selecteer **Opties** > **Verzenden** om de opdracht te verzenden.

## ■ Berichtinstellingen

### Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **SMS** en een van de volgende opties:

**Berichtencentrales** - Hiermee geeft u lijst met alle gedefinieerde berichtencentrales weer.

**Ber.centrale in gebr.** - Hier definieert u welke berichtencentrale wordt gebruikt voor het afleveren van SMS-berichten en speciale berichttypen zoals visitekaartjes.

**Tekencodering** > **Voll. ondersteuning** - Selecteer deze optie als u alle tekens in het bericht wilt selecteren om te worden verzonden zoals ze worden weergegeven. Als u **Beperkte onderst.** selecteert, worden tekens met accenten en andere symbolen naar andere tekens geconverteerd.

**Rapport ontvangen** (netwerkdienst) - Wanneer deze optie is ingesteld op **Ja**, wordt de status van het verzonden bericht (**Onderweg**, **Mislukt**, **Afgeleverd**) weergegeven in **Rapporten**.

**Geldigheid bericht** - Als een berichtontvanger niet binnen de geldigheidsduur kan worden bereikt, wordt het bericht uit de berichtencentrale verwijderd. Deze functie werkt alleen als deze wordt ondersteund door het netwerk.

**Ber. verzonden als** - Met deze optie definieert u hoe het bericht wordt verzonden. De standaard is **Tekst**.

**Voorkeursverbinding** - U kunt SMS-berichten verzenden via het normale GSM-netwerk of via een packet-gegevensverbinding, als dit door het netwerk wordt ondersteund.

**Ant. via zelfde centr.** (netwerkdienst) - Als u **Ja** selecteert en als de ontvanger uw bericht beantwoordt, wordt het antwoord verzonden via dezelfde berichtencentrale. Niet alle netwerken ondersteunen deze optie.

## Instellingen voor multimedieberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Multimediebericht** en een van de volgende opties:

**Grootte afbeelding** - Definieer de grootte van de afbeelding in een multimediebericht. Als u **Origineel** selecteert, wordt de afbeelding niet aangepast.

**MMS-aanmaakmodus** - Als u **Met begeleiding** selecteert, wordt u gewaarschuwd als u een bericht probeert te verzenden dat niet door de ontvanger wordt ondersteund. Selecteer **Bepikt** om te voorkomen dat u berichten verzendt die niet worden ondersteund. Als u **Vrij** selecteert, zijn er geen beperkingen voor het opstellen van berichten, maar de ontvanger kan uw bericht mogelijk niet bekijken.

**Toeg.punt in gebruik** - Selecteer het toegangspunt dat bij voorkeur wordt gebruikt als verbinding voor multimedieberichten.

**Multimedia ophalen** - Selecteer **Aut. bij eigen ntwrk** als u multimedieberichten alleen wilt ontvangen als u zich binnen het bereik van uw eigen netwerk bevindt. Als u multimedieberichten altijd wilt ontvangen, selecteert u **Altijd automatisch**. Als u berichten handmatig wilt ophalen, selecteert u **Handmatig**. Als u geen multimediebericht of advertenties wilt ontvangen, selecteert u **Uit**.

**Anonieme ber. toest.** - Als u berichten van een anonieme afzender wilt weigeren, selecteert u **Nee**.

**Advertent. ontvang.** - Geef aan of u advertenties in de vorm van multimedieberichten wilt ontvangen.

**Rapport ontvangen** - Als u wilt dat de status van het verzonden bericht (**Onderweg**, **Mislukt** of **Afgeleverd**) wordt weergegeven in **Rapporten**, selecteert u **Ja**. Mogelijk kunt u geen leveringsrapport ontvangen voor multimedieberichten die naar een e-mailadres zijn verzonden.

**Rapportz. weigeren** > **Ja** - Selecteer deze optie als u geen leveringsrapporten wilt verzenden.

**Geldigheid bericht** (netwerkdienst) - Als de ontvanger van een bericht niet binnen de geldigheidsperiode kan worden bereikt, wordt het bericht verwijderd uit de centrale voor multimedieberichten.

## E-mailinstellingen

### Mailboxinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **E-mail** > **Mailboxen** en een mailbox.

Als u nog geen mailboxinstellingen hebt gedefinieerd, wordt u gevraagd of u dat alsnog wilt doen.

[Verbindingsinstellingen](#) > [Inkomende e-mail](#) en [Uitgaande e-mail](#) - Neem contact op met uw e-mailprovider om de juiste instellingen te definiëren.

## Gebruikersinstellingen

Selecteer [Gebruikersinstellingen](#) en maak een keuze uit de volgende instellingen:

[Mijn mailnaam](#) - De naam die wordt weergegeven in uitgaande e-mail.

[Bericht zenden](#) (netwerkdienst) - Als u wilt instellen wanneer uw e-mailberichten worden verzonden, selecteert u [Meteen](#) of [Bij volgende verb.](#)

[Kopie naar mij](#) - Selecteer [Ja](#) als u een kopie van het e-mailbericht wilt verzenden naar het adres dat is gedefinieerd in [Mijn e-mailadres](#).

[Handtek. opnemen](#) - Selecteer [Ja](#) om een handtekening op te nemen in uw e-mailberichten en om de bijbehorende tekst te maken of te bewerken.

[Melding nwe e-mail](#) - Als u geen waarschuwingen over nieuwe e-mail wilt ontvangen, selecteert u [Uit](#).

## Ophaalinstellingen

Selecteer [Inst. voor ophalen](#) en maak een keuze uit de volgende instellingen:

[E-mail ophalen](#) - Als u alleen koppen wilt ophalen, selecteert u [Alleen headers](#). Als u de op te halen hoeveelheid gegevens wilt beperken, selecteert u [Groottelmt](#) en voert u de maximale hoeveelheid gegevens per bericht in kilobytes in. Als u berichten en bijlagen wilt ophalen, selecteert u [Ber. en bijlagen. Groottelmt](#) en [Ber. en bijlagen](#) zijn alleen beschikbaar voor POP3 mailboxen.

[Aantal](#) - Als u het aantal berichten wilt beperken dat wordt opgehaald uit de inbox van de externe mailbox, selecteert u [Uit Inbox](#) > [E-mails](#) en voert u het maximum aantal op te halen berichten in. U kunt ook het aantal op te halen berichten uit andere mappen waarop u bent geabonneerd beperken in [Uit mappn](#) (alleen mogelijk voor IMAP4-mailboxen).

[Pad IMAP4-map](#) (alleen mogelijk voor IMAP4-mailboxen) - Definieer het mappad voor IMAP4-mailboxen.

[Mapabonnementen](#) (alleen mogelijk voor IMAP4-mailboxen) - Selecteer de mappen in de mailbox waarop u zich wilt abonneren. Als u zich wilt abonneren op een map of een abonnement wilt beëindigen, gaat u naar de betreffende map en selecteert u [Opties](#) > [Abonneren](#) of [Abonnement opzgggn](#).

## Automatisch ophalen

Selecteer *Automatisch ophalen* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

*E-mailmeldingen* - Als u automatisch de koppen naar uw apparaat wilt ophalen wanneer wordt gemeld dat nieuwe e-mail in uw externe mailbox is binnengekomen, selecteert u *Ontv. en aut. bijw.* of *Uitsl. eigen netwrk.*

*Email ophalen* - Als u berichtkoppen automatisch wilt ophalen na een ingestelde periode, selecteert u *Ingeschakeld*. Als u berichtkoppen alleen wilt ophalen als u zich binnen het bereik van uw eigen netwerk bevindt, selecteert u *Uitsl. eigen netwrk*. Berichtkoppen kunnen voor maximaal twee mailboxen automatisch worden opgehaald. In *Ophaaldagen*, *Ophaaluren* en *Ophaalinterval* kunt u instellen op welke dagen, welke tijdstippen en hoe regelmatig de koppen worden opgehaald.

E-mail ophalen *E-mailmeldingen* en *E-mail ophalen* kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

## Instellingen voor dienstberichten

Selecteer *Menu* > *Berichten* > *Opties* > *Instellingen* > *Dienstbericht* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

*Dienstberichten* - Hiermee geeft u aan of u dienstberichten wilt toestaan of weigeren.

*Ber. downloaden* - Hiermee geeft u aan of u berichten automatisch of handmatig wilt downloaden.

## Infodienstinstellingen

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid van infodienst (netwerkdienst), de beschikbare nieuwsitems en de bijbehorende nummers.

Selecteer *Menu* > *Berichten* > *Opties* > *Instellingen* > *Infodienst* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

*Ontvangst* - Selecteer *Aan* of *Uit*.

*Taal* - Selecteer in welke talen u infodienstberichten wilt ontvangen.

*Itemherkenning* - Selecteer *Aan* als u automatisch voorheen onbekende onderwerppnummers in ontvangen infodienstberichten wilt opslaan.



## Overige instellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Overige** en maak een keuze uit de volgende instellingen:

**Verzonden ber. opsl.** - Geef aan of er in de map **Verzonden** een kopie moet worden opgeslagen van elk verzonden SMS-bericht, multimedialbericht of e-mailbericht.

**Aantal opgesl. ber.** - Opgeven hoeveel verzonden berichten in de map met verzonden items worden bewaard. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.

**Gebruikt geheugen** - Geef aan of berichten worden opgeslagen in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart.

## ■ Berichtlezer

Met **Berichtlezer** kunt u ontvangen tekst-, multimedia- en e-mailberichten beluisteren.

Als u berichten wilt beluisteren in **Inbox** of **Mailbox**, gaat u naar het bericht of markeert u de berichten en selecteert u **Opties** > **Luisteren**. Druk op de navigatietoets omlaag om naar het volgende bericht te gaan.



**Tip:** Wanneer **1 nieuw bericht** of **Nieuwe e-mail** in de stand-by modus wordt weergegeven en u de ontvangen berichten wilt beluisteren, houdt u de linkerselectietoets ingedrukt totdat **Berichtlezer** wordt gestart.

## 7. Contacten

---

### ■ Contacten beheren

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Selecteer **Opties** > **Nieuw contact** om een nieuw contact toe te voegen. Vul de gewenste velden in en selecteer **Gereed**.

Als u een contact wilt bewerken, gaat u naar het contact en selecteert u **Opties** > **Bewerken**.

Als u standaardnummers en adressen wilt definiëren voor een contact, gaat u naar het contact en selecteert u **Opties** > **Standaardnummers**. Ga naar de gewenste standaardoptie en selecteer **Toewijz.**

Selecteer **Opties** > *SIM-contacten* > *SIM-telefoonboek* als u namen en nummers van een SIM-kaart naar uw apparaat wilt kopiëren. Ga naar de namen die u wilt kopiëren, markeer de gewenste namen en selecteer **Opties** > *Kopie naar Contact*.

Als u een telefoon-, fax- of semafoonnummer vanuit Contacten naar uw SIM-kaart wilt kopiëren, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Opties** > *Kopiëren* > *Naar SIM-telef.boek*.

Selecteer **Opties** > *SIM-contacten* > *Nrs vaste contacten* als u de lijst met vaste nummers wilt bekijken. Deze instelling wordt alleen weergegeven als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

## ■ Contactgroepen beheren

U kunt contactgroepen maken, zodat u SMS- of e-mailberichten tegelijkertijd naar meerdere ontvangers kunt verzenden.

1. Druk op de navigatietoets naar rechts en selecteer **Opties** > *Nieuwe groep*.
2. Voer een naam voor de groep in.
3. Selecteer de groep en selecteer **Opties** > *Leden toevoegen*.
4. Markeer de contacten die u aan de groep wilt toevoegen en selecteer **OK**.

## ■ Een beltoon toevoegen

U kunt een beltoon (en videobeltoon) instellen voor elk contact en elke groep.


1. Selecteer **Menu** > *Contacten*.
2. Als u een beltoon wilt toevoegen aan een contact, gaat u naar het contact en selecteert u **Opties** > *Beltoon* en de gewenste beltoon.

Als u een beltoon wilt toevoegen aan een groep, drukt u op de navigatietoets naar rechts om de lijst met groepen te openen en gaat u naar de contactgroep. Selecteer **Opties** > *Beltoon* en de beltoon voor de groep.

Als u de persoonlijke of groepstoon wilt verwijderen, selecteert u *Standaard beltoon* als beltoon.

## ■ Snelkeuzetoetsen toewijzen

U kunt een telefoonnummer toewijzen aan de snelkeuzetoetsen, 2 tot en met 9. Cijfertoets 1 is gereserveerd voor de voicemailbox. U moet het kiezen van snelkeuzenummers activeren voor u deze functie kunt gebruiken. Zie *Snelkeuze* in 'Bellen' op pag. 85.

1. Selecteer [Menu](#) > [Contacten](#) en een contact.
2. Ga naar een nummer en selecteer [Opties](#) > [Snelkeuze toewijz.](#) Ga naar de gewenste snelkeuzetoets en selecteer [Toewijz.](#) Wanneer u terugkeert naar de weergave voor contactinformatie, geeft het symbool  naast het nummer aan welke snelkeuzetoets is gedefinieerd.

U kunt het contact bellen door in de stand-by modus op de snelkeuzetoets en vervolgens op de beltoets te drukken, of de snelkeuzetoets ingedrukt te houden.

## 8. Galerij

---

In de [Galerij](#) kunt u afbeeldingen, videoclips, muzieknnummers, geluidsclips, tracklijsten, koppelingen naar streaming-locaties, RAM-bestanden en presentaties opslaan en ordenen.

Selecteer [Menu](#) > [Galerij](#) en een map.

Als u een afbeelding wilt instellen als achtergrond, selecteert u [Afbeeldingen](#) en de gewenste afbeelding. Selecteer [Opties](#) > [Afbeelding gebruiken](#) > [Inst. als achtergrond](#). Selecteer [Toewijzen aan contact](#) als u de afbeelding aan een contact wilt toewijzen.

Als u een video als videobeltoon wilt instellen, selecteert u [Videoclips](#) en de gewenste video. Selecteer [Opties](#) > [Video gebruiken](#) > [Instellen als beltoon](#). Selecteer [Toewijzen aan contact](#) als u de video aan een contact wilt toewijzen.

Als u bestanden wilt kopiëren naar het apparaatgeheugen of de geheugenkaart, gaat u naar het bestand of markeert u de bestanden en selecteert u [Opties](#) > [Organiseren](#) > [Kop. naar telef.geh.](#) of [Kop. naar geh.kaart](#).

Als u mappen voor afbeeldingen wilt maken en afbeeldingen naar deze mappen wilt verplaatsen, selecteert u [Afbeeldingen](#). Ga naar een afbeelding, selecteer [Opties](#) > [Organiseren](#) > [Nieuwe map](#) en voer een naam voor de map in. Markeer de afbeeldingen die u naar de map wilt verplaatsen en selecteer [Opties](#) > [Organiseren](#) > [Verplaatsen naar map](#) en de map.

### ■ Afbeeldingen bewerken

Als u afbeeldingen wilt bewerken in [Galerij](#), gaat u naar de afbeelding en selecteert u [Opties](#) > [Bewerken](#).

Selecteer **Opties** > *Effect toepassen* > *Snijden* om een afbeelding bij te snijden. Als u de grootte van de afbeelding handmatig wilt bijsnijden, selecteert u *Handmatig* of selecteert u een vooraf gedefinieerde hoogte-breedteverhouding in de lijst. Als u *Handmatig* selecteert, verschijnt een kruis in de linkerbovenhoek van de afbeelding. Schuif om het bijsnijvak te selecteren en selecteer **Instellen**. In de rechterbenedenhoek verschijnt nu een tweede kruis. Selecteer nogmaals het bijsnijvak. Selecteer **Terug** als u het eerste geselecteerde gebied wilt aanpassen. De geselecteerde gebieden vormen samen een rechthoek die de bijgesneden afbeelding aangeeft.

Als u een vooraf gedefinieerde hoogte-breedteverhouding hebt geselecteerd, selecteert u de linkerbovenhoek van het bijsnijvak. Gebruik de navigatietoets om de grootte van het gemarkeerde gebied aan te passen. Druk op de navigatietoets om het geselecteerde gebied vast te zetten. Gebruik de navigatietoets om het gebied in de afbeelding te verplaatsen. Druk op de navigatietoets om het bij te snijden gebied te selecteren.

Selecteer **Opties** > *Effect toepassen* > *Rode-ogenreductie* als u rode ogen in een foto wilt verminderen. Plaats het kruis op het oog en druk op de navigatietoets. Er verschijnt een lus in het scherm. Druk op de navigatietoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om de grootte van de lus aan te passen aan de grootte van het oog. Druk op de navigatietoets om de mate van roodheid te verminderen.

In de afbeeldingseditor worden de volgende snelkoppelingen gebruikt:

- Druk op \* als u een afbeelding in het volledige scherm wilt bekijken. Druk nogmaals op \* om terug te keren naar de normale weergave.
- Druk op 3 of 1 om een afbeelding rechtsom of linksom te draaien.
- Druk op 5 of 0 om in of uit te zoomen.
- Druk op de navigatietoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om in een gezoomde afbeelding te navigeren.

## ■ Videoclips bewerken

Als u videoclips wilt bewerken in *Galerij* en aangepaste videoclips wilt maken, gaat u naar een videoclip en selecteert u **Opties** > *Video-editor*.

In de video-editor kunt u twee tijdlijnen zien: de tijdlijn van de video en de tijdlijn van de geluidsclip. De afbeeldingen, tekst en overgangen die aan een videoclip worden toegevoegd, worden op de tijdlijn van de videoclip weergegeven. Druk op de navigatietoets omhoog of omlaag om tussen de tijdlijnen te schakelen.

## Video wijzigen

Met de volgende opties kunt u de video wijzigen:

*Videoclip bewerken:*

*Knippen* - Hiermee knipt u de videoclip bij in de weergave Videoclip knippen.

*Voeg kleureffect toe* - Hiermee past u een kleureffect op de videoclip toe.

*Vertraagd afspelen* - Hiermee vertraagt u de videoclip.

*Geluid dempen* of *Geluid vrijgeven* - Hiermee dempt u het oorspronkelijke geluid van de videoclip en kunt u het dempen opheffen.

*Verplaatsen* - Hiermee verplaatst u de videoclip naar de geselecteerde locatie.

*Verwijderen* - Hiermee verwijdert u de videoclip uit de video.

*Dupliceren* - Hiermee maakt u een kopie van de geselecteerde videoclip.

*Tekst bewerken* (wordt alleen weergegeven als u tekst hebt toegevoegd) - Gebruik deze optie om tekst te verplaatsen, te verwijderen of te kopiëren, om de kleur en stijl van de tekst te wijzigen, om te definiëren hoe lang tekst op het scherm blijft staan en om teksteffecten toe te voegen.

*Afbeelding bewerken* (wordt alleen weergegeven als u een afbeelding hebt toegevoegd) - Gebruik deze optie om een afbeelding te verplaatsen, te verwijderen of te kopiëren, om te definiëren hoe lang de afbeelding op het scherm blijft staan en om een achtergrond of kleureffect op de afbeelding toe te passen.

*Geluidsclip bewerken* (wordt alleen weergegeven als u een geluidsclip hebt toegevoegd) - Gebruik deze optie om de geluidsclip te knippen of te verplaatsen, om de lengte ervan aan te passen of om de clip te verwijderen of te kopiëren.


*Overgang bewerken* - Er zijn drie soorten overgangen: aan het begin van een video, aan het einde van een video en overgangen tussen videoclips. U kunt een beginovergang selecteren wanneer de eerste overgang van de video actief is.

*Invoegen* - Selecteer *Videoclip*, *Afbeelding*, *Tekst*, *Geluidsclip* of *Nieuwe geluidsclip*.

*Film* - Gebruik deze optie om een voorbeeld van de film in het volledige scherm of als miniatuurafbeelding weer te geven, om de film op te slaan of te verzenden, of om de film te knippen tot een formaat waarin het in een multimedialbericht kan worden verzonden.

Ga naar de weergave Videoclip knippen en selecteer **Opties** > *Snapshot maken* als u een snapshot van een videoclip wilt maken. Druk in de voorbeeldweergave van de miniatuurafbeelding op de navigatietoets en selecteer *Snapshot maken*.

Selecteer **Opties** > *Film* > *Opslaan* als u de video wilt opslaan. Selecteer **Opties** > *Instellingen* als u het *Gebruikt geheugen* wilt definiëren.

Selecteer **Zenden** > *Via multimedia*, *Via e-mail*, of *Via Bluetooth* om de video te verzenden. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de maximale grootte van multimediaberichten die u kunt verzenden. Als de video te groot is om in een multimediabericht te verzenden, wordt  weergegeven.

## Video's overbrengen van pc

Gebruik een compatibele USB-kabel of Bluetooth-verbinding om video's over te brengen.

De pc moet aan de volgende eisen voldoen om video's te kunnen overbrengen:

- Besturingssysteem Microsoft Windows XP (of later)
- Nokia PC Suite 6.82 of later
- De toepassing Nokia Video Manager (een invoegtoepassing van PC Suite)

Als u de USB-kabel aansluit om video's over te brengen, gebruikt u Nokia Video Manager in Nokia PC Suite en selecteert u *PC Suite* als de verbindingsmodus.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connect.* > *USB* > *USB-modus* als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt wijzigen.

Nokia Video Manager in Nokia PC Suite is geoptimaliseerd voor het coderen en overbrengen van videobestanden. Raadpleeg Nokia Video Manager Help voor informatie over het overbrengen van video's met Nokia Video Manager.

## ■ Bestanden downloaden

Selecteer **Menu** > *Galerij*, de map voor het bestandstype dat u wilt downloaden en de downloadfunctie, bijvoorbeeld *Afbeeldingen* > *Afbld. downlo*. De browser wordt geopend. Kies een bookmark naar de site waarvan u wilt downloaden.


# 9. Media

---

## ■ Camera

Het apparaat heeft twee camera's, een camera met hoge resolutie op de achtercover (de hoofdcamera in de modus Liggend) en een camera met lagere resolutie aan de voorzijde (de secundaire camera in de modus Staand). Met beide camera's kunt u zowel foto's maken als video's opnemen.

Open de cover van de cameraschuif als u de hoofdcamera wilt gebruiken. Druk op de cameratoets om de camera te activeren.

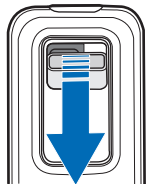

Gebruik de volumetoetsen of blader omhoog of omlaag om in of uit te zoomen. Druk op de cameratoets om het beeld vast te leggen. De foto wordt opgeslagen in [Afbeldingen](#) in [Galerij](#) en de foto wordt weergegeven. Als u wilt terugkeren naar de zoeker, selecteert u [Terug](#). Als u de foto wilt verwijderen, drukt u op de wistoets.



Selecteer [Opties](#) > [Reeksmodus](#) > [Aan](#) om meerdere foto's na elkaar te maken. In de reeksmodus maakt de camera met korte tussenpozen zes foto's die in een raster worden weergegeven.

Selecteer [Opties](#) > [Panoramamodus](#) om de panoramamodus te gebruiken. Druk op de vastlegtoets om een panoramabeeld vast te leggen. Het panoramavoorbeeld wordt weergegeven. Draai langzaam naar rechts of links. U kunt de richting niet veranderen. Als de pijl in het scherm rood wordt, draait u te snel. Druk nogmaals op de vastlegtoets om het panorama te stoppen. De panoramamodus is alleen beschikbaar in de hoofdcamera.

Selecteer [Opties](#) > [Flits](#) > [Aan](#) of [Uit](#) om de flits in of uit te schakelen. Als u [Automatisch](#) selecteert, wordt de flits automatisch gebruikt wanneer dat nodig is. De flits is alleen beschikbaar in de hoofdcamera.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Als u bij weinig licht de nachtmodus wilt gebruiken, selecteert u [Opties](#) > [Nachtmodus](#) > [Aan](#).

Als u de timer wilt gebruiken, selecteert u [Opties](#) > [Zelfontspanner](#) en de tijd die de camera moet wachten om een foto te maken. Druk op de navigatietoets om de timer te starten.

Als u de witbalans of kleurtoon wilt aanpassen, selecteert u [Opties](#) > [Aanpassen](#) > [Witbalans](#) of [Kleurtoon](#). De aanpassing is alleen beschikbaar in de hoofdcamera.

Als u een video wilt opnemen, selecteert u **Opties** > *Videomodus* en drukt u op de navigatietoets om de opname te starten.

## **Camera-instellingen**

Uw apparaat ondersteunt een beeldresolutie van 1600 x 1200 pixels.

Wanneer u de instellingen van de camera wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > *Media* > *Camera* > **Opties** > *Instellingen*.

Selecteer *Afbeelding* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

*Kwaliteit afbeelding*, *Resolutie (camera 1)*, en *Resolutie (camera 2)* - Naarmate de beeldkwaliteit en de resolutie hoger worden, gebruikt het beeld meer geheugen.

*Opgen. afb. tonen* - Als u het opgenomen beeld niet direct wilt weergeven, selecteert u *Nee*.

*Stand.naam afbeeld.* - Hiermee kunt u de naam van opgenomen beelden wijzigen.

*Gebruikt geheugen* - Selecteer of beelden worden opgeslagen in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer *Video* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

*Lengte* - Als de lengte is ingesteld op *Maximum*, wordt de lengte van de opgenomen video alleen beperkt door de hoeveelheid beschikbaar geheugen. Als deze is ingesteld op *Kort*, is de opnameduur optimaal voor verzenden via een MMS-bericht.

*Resolutie (camera 1)* en *Resolutie (camera 2)* - Selecteer de videoresolutie.

*Standaardvideonaam* - Selecteer hoe de videoclips worden genoemd.

*Gebruikt geheugen* - Selecteer of videoclips worden opgeslagen in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart.

## **■ Muziekspeler**

Selecteer **Menu** > *Media* > *Muziekspeler* om de muziekspeler te openen.

## **Muziekbibliotheek**

*Muziekbibl.* is een database met verwijzingen naar beschikbare muzieknnummers. Als u de muziekbibliotheek wilt openen, selecteert u in de hoofdweergave van de muziekspeler **Opties** > *Muziekbibliotheek*.

Als u de muziekbibliotheek wilt bijwerken en wilt zoeken naar muzieknnummers in het apparaatgeheugen en op de geheugenkaart, selecteert u **Opties** > *Muziekbibl. bijwerken*.



Als u een specifiek album wilt afspelen, selecteert u [Albums](#), gaat u naar het album en selecteert u [Opties](#) > [Afspelen](#). Als u bepaalde nummers van het album wilt beluisteren, selecteert u [Albums](#) en een album. Markeer de nummers en selecteer [Opties](#) > [Afspelen](#).

## Tracklijsten

Als u uw eigen tracklijst wilt samenstellen en opslaan, selecteert u [Tracklijsten](#) > [Opties](#) > [Nieuwe tracklijst](#). Selecteer het geheugen waarin de tracklijst moet worden opgeslagen en voer een naam voor de lijst in. Markeer de gewenste nummers en druk op de navigatietoets.

Als u een tracklijst wilt beluisteren, selecteert u [Tracklijsten](#). Ga vervolgens naar de tracklijst en selecteer [Opties](#) > [Afspelen](#).

In andere weergaven kunt u nummers toevoegen aan een opgeslagen tracklijst. Als u bijvoorbeeld een album wilt toevoegen, selecteert u [Albums](#). Zoek het album, ga ernaar toe en selecteer [Opties](#) > [Tvgn aan tracklijst](#) > [Opgeslagen tracklijst](#). Selecteer de tracklijst waaraan u het album wilt toevoegen.

## Muziek beluisteren



**Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Druk op de navigatietoets om het afspelen te starten of te onderbreken. Als u naar het vorige of volgende nummer wilt gaan, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag. Als u snel vooruit of achteruit wilt spoelen, houdt u de navigatietoets omhoog of omlaag ingedrukt.

Als u de huidige tracklijst wilt weergeven, selecteert u [Opties](#) > [Afspelen' openen](#).

Als u wilt terugkeren naar de stand-by modus en de music player op de achtergrond actief wilt laten, drukt u op de eindtoets.

Selecteer [Opties](#) > [Herhalen](#) als u de muziknummers herhaaldelijk wilt afspelen. Selecteer [Alle](#) als u alle op dat moment afgespeelde nummers wilt herhalen, [Eén](#) als u het op dat moment afgespeelde nummer wilt herhalen of [Uit](#) als u nummers niet wilt herhalen.

Selecteer [Opties](#) > [Willekeurig afspelen](#) > [Aan](#) als u muziknummers in willekeurige volgorde wilt afspelen.

## Geluidsinstellingen

Selecteer **Opties** > *Geluidsinstell.* als u de toon van het geluid wilt aanpassen en geluidseffecten wilt toepassen.

### Equalizer

Selecteer **Opties** > *Geluidsinstell.* > *Equalizer* als u frequenties tijdens het afspelen wilt verhogen of verlagen en de muziek anders wilt laten klinken.

Als u een voorinstelling wilt gebruiken, gaat u ernaar toe en selecteert u **Opties** > *Activeren*.

### Een nieuwe voorinstelling maken

1. Als u een nieuwe voorinstelling wilt maken, selecteert u **Opties** > *Nwe voorinstelling* en voert u de naam van de voorinstelling in.
2. Druk de navigatietoets naar links of rechts om een andere frequentieband te kiezen. Als u het geluid in de frequentieband wilt verhogen of verlagen, drukt u de navigatietoets omhoog of omlaag.
3. Selecteer **Terug**.

## ■ RealPlayer

Met RealPlayer kunt u mediabestanden zoals videoclipen afspelen, die in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart zijn opgeslagen, of mediabestanden afspelen via de ether door een koppeling naar een stream te openen. Als u RealPlayer wilt openen, selecteert u **Menu** > *Media* > *RealPlayer*.

RealPlayer ondersteunt niet alle bestandsindelingen of alle variaties van een bestandsindeling.

## Mediabestanden afspelen

Als u een mediabestand wilt afspelen in RealPlayer, selecteert u **Opties** > *Openen* en maakt u een keuze uit de volgende opties:

*Recente clips* - Hiermee speelt u de laatst afgespeelde mediabestanden af.

*Opgeslagen clip* - Hiermee speelt u mediabestanden af die zijn opgeslagen in het apparaat of op de geheugenkaart.

Ga als volgt te werk om de inhoud van een stream af te spelen:

- Selecteer een koppeling naar een stream die in de Galerij is opgeslagen. Er wordt een verbinding met de server tot stand gebracht.
- Een koppeling naar een stream openen terwijl u surft op internet.

Als u live streaming content wilt afspelen, moet u eerst een standaardtoegangspunt configureren. Zie 'Toegangspunten' op pag. 87.

Bij veel serviceproviders moet u een internettoegangspunt (Internet Access Point of IAP) gebruiken als standaardtoegangspunt. Er zijn echter ook serviceproviders bij wie u een WAP-toegangspunt mag gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

In RealPlayer kunt u alleen rtsp:// webadressen openen. U kunt geen http:// webadres openen, maar RealPlayer herkent wel een http-koppeling naar een bestand in RAM-indeling, omdat een RAM-bestand een tekstbestand is met een rtsp-koppeling.



**Waarschuwing:** Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

## Sneltoetsen tijdens het afspelen

Druk de navigatietoets omhoog om het mediabestand vooruit te spoelen of omlaag om achteruit te spoelen.

Druk op de volumetoetsen om het volume te verhogen of te verlagen.

## ■ Visual Radio

U kunt de toepassing Visual Radio gebruiken als een FM-radio met automatische afstemming en vooraf ingestelde zenders, of met parallele visuele informatie over het radioprogramma als u afstemt op een zender die de dienst Visual Radio biedt en als uw netwerkoperator de dienst ondersteunt. Visual Radio maakt gebruik van packet-gegevens (netwerkdienst).

Visual Radio kan niet worden gestart als het apparaat offline is.

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.




**Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

U kunt bellen en gebeld worden terwijl u luistert naar de radio. Het geluid van de radio wordt gedempt op het moment dat u belt.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** om Visual Radio te openen.



Als u de radio wilt uitschakelen, selecteert u **Afsluiten**.

## Een radiozender zoeken en opslaan

Als u het zoeken naar een zender wilt starten wanneer de radio is ingeschakeld, selecteert u  of . Het zoeken stopt wanneer er een zender is gevonden. Als u de zender wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Zender opslaan**. Selecteer een locatie voor de zender. Voer de naam van de zender in en selecteer **OK**.

## Radiofuncties

Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoetsen.

Selecteer  of  om naar de vorige of volgende opgeslagen zender te gaan. De knoppen zijn inactief als er geen zenders zijn opgeslagen.

Als u een compatibele hoofdtelefoon gebruikt, drukt u op de hoofdtelefoontoets om naar de volgende opgeslagen zender te gaan.

Als u de huidige zender wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Zender opslaan**. Selecteer een vooraf ingestelde positie en voer de naam van de zender in.

Als u de radiofrequentie handmatig wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Handmatig afstemmen**.

Als u op de achtergrond naar de radio wilt luisteren en naar de stand-by modus wilt gaan, selecteert u **Opties** > **Afsp. in achtergrond**.

## Zenderlijst

Selecteer **Opties** > **Zenders** wanneer de radio is ingeschakeld.

De lijst met zenders kan worden gebruikt voor het beheren van opgeslagen radiozenders.

## Zenderinstellingen

Ga naar een zender in de zenderlijst, selecteer deze en selecteer **Bewerken** om de parameters van de zender te wijzigen.

## Visuele inhoud weergeven

Als u wilt weten of deze dienst beschikbaar is en wat de kosten hiervan zijn, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Selecteer  als u visuele inhoud van de huidige zender wilt weergeven.

Als de ID voor de visuele dienst niet is opgeslagen in de zenderlijst, wordt u naar deze ID gevraagd. Voer de ID in en selecteer **OK**. Als u niet over de ID voor de visuele dienst beschikt, selecteert u **Ophalen** om Station Directory Service te activeren (netwerkdienst).

Als u de weergave van visuele inhoud wilt stoppen zonder de FM-radio uit te schakelen, selecteert u **Sluiten**.

Als u de verlichtingsinstellingen en de time-out voor de energiespaarstand wilt definiëren, selecteert u **Opties** > *Weergave-instellingen*.

## **Instellingen voor Visual Radio**

Terwijl de radio is ingeschakeld, selecteert u **Opties** > *Instellingen* en maakt u een keuze uit de volgende opties:

*Starttoon* - Hiermee schakelt u de opstarttoon in of uit.

*Autostart dienst* - Hiermee schakelt u de automatische weergave van visuele inhoud in of uit.


*Toegangspunt* - Hiermee selecteert u het toegangspunt.

## **Zenderoverzicht**

Met het zenderoverzicht (netwerkdienst) kunt u traditionele radiozenders of radiozenders met Visual Radio selecteren in een lijst met mappen.

Als u wilt weten of deze dienst beschikbaar is en wat de kosten hiervan zijn, neemt u contact op met uw serviceprovider.

### **De Station Directory Service openen vanuit de weergave voor visuele inhoud**

Als u de ID voor de visuele dienst wilt ophalen en de weergave van visuele inhoud van de huidige radiozender wilt starten, selecteert u  en *Ophalen*. Nadat de verbinding met de Station Directory Service tot stand is gebracht, selecteert u de dichtstbijzijnde locatie in de lijst met mappen.

De frequenties van de radiostations worden vergeleken met de frequentie waarop u momenteel bent afgestemd. Als er een overeenkomende frequentie wordt gevonden, wordt de ID van de visuele dienst van de huidige radiozender weergegeven. Selecteer **OK** om de weergave van de visuele inhoud te starten.


Als er meerdere radiozenders met overeenkomende frequenties worden gevonden, worden die radiozenders samen met de ID voor de visuele dienst in een lijst weergegeven.

Selecteer de gewenste radiozender. De huidige radiozender en de ID voor de visuele dienst worden weergegeven. Selecteer **OK** om de weergave van de visuele inhoud te starten.

## Het zenderoverzicht openen vanuit Opties

Als u het zenderoverzicht (netwerkdienst) wilt openen vanuit de zenderlijst, selecteert u **Opties** > **Zenderoverzicht**.

Nadat er verbinding is gemaakt met de Station Directory Service, wordt u gevraagd de dichtstbijzijnde locatie te selecteren in locatie-overzicht.

Radiozenders met visuele inhoud worden aangegeven met .

Selecteer de gewenste radiozender en een van de volgende opties:

**Luisteren** - Hiermee stemt u af op de gemarkeerde radiozender. Als u de frequentie-instellingen wilt bevestigen, selecteert u **Ja**.

**Visuele dienst starten** - Selecteer deze optie om de visuele inhoud van de geselecteerde radiozender te openen (indien beschikbaar).

**Opslaan** - Hiermee slaat u de gegevens van de geselecteerde radiozender op in de zenderlijst.

**Details** - Hiermee geeft u zenderinformatie weer.

## 10. Web

---

Als u door webpagina's wilt bladeren die zijn geschreven in XHTML, WML of HTML, selecteert u **Menu** > **Web**, of houdt u in de stand-by modus **O** ingedrukt.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van diensten. Serviceproviders kunnen u ook instructies geven voor het gebruik van hun diensten.



**Belangrijk:** Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

### ■ De telefoon configureren voor browserdiensten

Het is mogelijk dat het WAP of internettoegangspunt automatisch in uw apparaat wordt geconfigureerd op basis van uw SIM-kaart.


Gebruik **Instelwizard** als u de instellingen voor het WAP of internettoegangspunt wilt configureren. Zie 'Instelwizard' op pag. 90.

De dienstinstellingen worden mogelijk via een configuratiebericht verstrekt door de serviceprovider.

Zie 'Toegangspunten' op pag. 87 als u een toegangspunt handmatig wilt definiëren.

## ■ Verbinding maken


Ga als volgt te werk om een webpagina te openen:



- Selecteer de homepage () van uw serviceprovider.
- Selecteer een bookmark in de weergave Bookmarks.
- Voer in de weergave Bookmarks het adres van de webpagina in en selecteer [Ga naar](#).

## ■ Bookmarks weergeven



Het is mogelijk dat op het apparaat vooraf bookmarks of koppelingen naar internetsites van derden zijn geïnstalleerd. Via het apparaat hebt u mogelijk ook toegang tot sites van derden. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia ondersteunt deze sites niet en draagt er geen aansprakelijkheid voor. Als u ervoor kiest om deze sites te bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen voor veiligheid en inhoud.

Bookmarks worden aangeduid met de volgende symbolen:

 De startpagina die voor het standaardtoegangspunt is gedefinieerd.

 De map Autom. bookmarks bevat bookmarks () die automatisch worden verzameld wanneer u pagina's bekijkt.

 Een bookmark die de titel of het internetadres van de bookmark aangeeft.

 en  zijn mogelijk vervangen door de pictogrammen van de website.


## Bookmarks handmatig toevoegen

1. Open de weergave Bookmarks en selecteer [Opties](#) > [Bookmarkbeheer](#) > [Bookm. toev.](#)
2. Vul de velden in.
3. Selecteer [Opties](#) > [Opslaan](#).

## Bookmarks verzenden

Ga naar een bookmark of markeer meerdere bookmarks en selecteer [Opties](#) > [Instrumenten](#) > [Zenden](#) en een optie.

## ■ Beveiliging van de verbinding

Als tijdens een verbinding het beveiligingssymbool  wordt weergegeven, is de overdracht van gegevens tussen het apparaat en de internetgateway of -server gecodeerd.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Selecteer [Opties](#) > [Instrumenten](#) > [Info over pagina](#) voor informatie over de verbinding, coderingsstatus en server- en gebruikersverificatie.

Voor een aantal diensten, zoals bankdiensten, zijn mogelijk beveiligingsfuncties vereist. Voor dergelijke verbindingen hebt u beveiligingscertificaten nodig. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Zie ook 'Certificaatbeheer' op pag. 83.

## ■ [Webpagina's bekijken](#)

Auteursrechtbeschermingsmaatregelen kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.



**Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die een Symbian-ondertekening dragen of die de Java-Verified™ test hebben doorstaan.

## Toetsen en opdrachten voor browsen

Gebruik de navigatietoets om een koppeling te openen, selecties te maken of selectievakjes in te schakelen.

Selecteer [Terug](#) om tijdens het navigeren naar de vorige pagina terug te keren. Als [Terug](#) niet beschikbaar is, selecteert u [Opties](#) > [Navigatieopties](#) > [Geschiedenis](#) om een chronologische lijst weer te geven van de pagina's die u tijdens een browsersessie hebt bezocht. Druk op de navigatietoets naar links of rechts en selecteer de gewenste pagina. Deze lijst wordt gewist wanneer u de sessie beëindigt.

Selecteer [Opties](#) > [Opslaan als bookmark](#) om tijdens het browsen een bookmark op te slaan.

Als u de meest recente inhoud van de server wilt ophalen, selecteert u [Opties](#) > [Navigatieopties](#) > [Opnieuw laden](#).

Als u de browserwerkbalk wilt openen, gaat u naar een leeg gedeelte van de pagina en drukt u op de navigatietoets.

### Sneltoetsen tijdens het browsen

- 1 - Bookmarks openen.
- 2 - Trefwoorden zoeken op de huidige pagina.



3 - Terug naar de vorige pagina.

5 - Alle geopende vensters weergeven.

8 - Het paginaoverzicht van de huidige pagina weergeven. Druk nogmaals op 8 om in te zoomen en het gewenste gedeelte van de pagina weer te geven.

9 - Een nieuw webadres invoeren.

0 - Naar de startpagina gaan.

\* of # - In- of uitzoomen op de pagina.

## Miniweergave

Via de [Miniweergave](#) kunt u door webpagina's navigeren die een grote hoeveelheid informatie bevatten. Als [Miniweergave](#) is ingeschakeld in uw browserinstellingen en u door een webpagina met veel informatie bladert, wordt de [Miniweergave](#) geopend en wordt er een overzicht weergegeven van de webpagina die u bekijkt. Gebruik de navigatietoets om door de [Miniweergave](#) te navigeren. Zodra u stopt met navigeren, verdwijnt de [Miniweergave](#) en wordt het gebied weergegeven dat is gemarkeerd in de [Miniweergave](#).

## Paginaoverzicht

Met [Paginaoverzicht](#) kunt u snel naar het gewenste gedeelte van een webpagina gaan. Het paginaoverzicht is mogelijk niet op alle pagina's beschikbaar.

Druk op 8 om het paginaoverzicht van de huidige pagina weer te geven. Druk op de navigatietoets omhoog of omlaag om de gewenste positie op de pagina te zoeken. Druk nogmaals op 8 om in te zoomen en het gewenste gedeelte van de pagina weer te geven.

## Webfeeds en blogs

Webfeeds zijn XML-bestanden op webpagina's die op grote schaal worden gebruikt om actuele nieuwskoppen of volledige tekst uit te wisselen, zoals recent nieuws in de vorm van nieuwsfeeds. Blogs zijn weblogs of webdagboeken. De meeste webfeeds maken gebruik van de RSS- en ATOM-technologie.

De browser detecteert automatisch of een webpagina webfeeds bevat. Als u zich op een webfeed wilt abonneren, selecteert u [Opties](#) > [Abonneren](#) en een feed, of klikt u op de koppeling. Als u de webfeeds wilt bekijken waarop u bent geabonneerd, gaat u naar de weergave Bookmarks en selecteert u [Webfeeds](#).

Als u een webfeed wilt bijwerken, selecteert u deze en selecteert u [Opties](#) > [Vernieuwen](#).

Selecteer [Opties](#) > [Instellingen](#) > [Webfeeds](#) als u wilt definiëren hoe de webfeeds worden bijgewerkt.

## Opgeslagen pagina's

U kunt pagina's opslaan en ze later offline bekijken.

Als u een pagina tijdens het bladeren wilt opslaan, selecteert u [Opties](#) > [Instrumenten](#) > [Pagina opslaan](#).

Als u de weergave [Opgeslagen pagina's](#) wilt openen, gaat u naar de weergave Bookmarks en selecteert u [Opgesl. pagina's](#). Selecteer de pagina die u wilt openen.

Selecteer [Opties](#) > [Navigatieopties](#) > [Opnieuw laden](#) om een verbinding met de browser te starten en de pagina nogmaals op te halen. Nadat u de pagina opnieuw hebt geladen, blijft het apparaat online.

## ■ [Verbinding verbreken](#)

Selecteer [Opties](#) > [Instrumenten](#) > [Verbind. verbreken](#) als u de verbinding wilt verbreken en de browserpagina offline wilt bekijken. Selecteer [Opties](#) > [Afsluiten](#) om de browser af te sluiten.

## ■ [De cache leegmaken](#)

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. Selecteer [Menu](#) > [Web](#) > [Opties](#) > [Privacyggvns wissen](#) > [Cache wissen](#) als u de cache wilt wissen.

Als u alle persoonlijke gegevens wilt wissen, zoals de cache, cookies, formuliergegevens, wachtwoorden en het overzicht van bezochte pagina's, selecteert u [Menu](#) > [Web](#) > [Opties](#) > [Privacyggvns wissen](#) > [Alles](#).

## ■ [Browserinstellingen](#)

Selecteer [Opties](#) > [Instellingen](#) en maak een keuze uit de volgende opties:

### **Algemeen**

[Toegangspunt](#) - Hiermee selecteert u het toegangspunt.

[Homepage](#) - Voer het adres van de gewenste homepage in.

[Miniweergave](#) - Hiermee schakelt u de miniweergave in of uit.

**Geschiedenislijst** - Selecteer of u een lijst wilt weergeven met de pagina's die u tijdens de huidige browsersessie hebt bezocht, wanneer u **Terug** selecteert.

**Veiligheidswrswngn** - Geef op of u veiligheidswaarschuwingen wilt verbergen of weergeven.

**Java/ECMA-script** - Schakel het gebruik van scripts in of uit.

## Pagina

**Inhoud laden** - Selecteer het type inhoud dat automatisch wordt geladen tijdens het browsen. Als u **Alleen tekst** selecteert, kiest u **Opties** > **Instrumenten** > **Afbeeldingen laden** om tijdens het browsen afbeeldingen te laden.

**Schermformaat** - Hiermee kunt u aangeven hoe u het weergavegebied wilt gebruiken voor het bekijken van pagina's.

**Standaardcodering** - Als u **Automatisch**, selecteert, probeert de browser automatisch de juiste tekencodering te selecteren.

**Pop-ups blokkeren** - Met deze optie kunt u toestaan of blokkeren dat pop-ups tijdens het bladeren automatisch worden geopend.

**Autom. opnieuw laden** - Hiermee schakelt u het automatisch vernieuwen van browserpagina's in of uit.

**Lettergrootte** - Selecteer de tekengrootte.

## Privacy

**Autom. bookmarks** - Selecteer **Aan** als u wilt dat de bookmarks automatisch in de map **Autom. bookmrks** worden opgeslagen wanneer u een pagina bezoekt. Wanneer u **Map verbergen** selecteert, worden de bookmarks nog altijd automatisch aan de map toegevoegd.

**Formulierggvns opslaan** - Selecteer **Uit** als u niet wilt dat de gegevens die u in de verschillende formulieren op een webpagina invult, worden opgeslagen en opnieuw worden gebruikt wanneer u de pagina later opnieuw opent.

**Cookies** - U kunt het ontvangen en verzenden van cookies (een middel waarvan aanbieders van inhoud gebruikmaken om gebruikers en hun voorkeuren voor bepaalde inhoud te identificeren) inschakelen of uitschakelen.

## Webfeeds

**Automatische updates** - Geef aan of u wilt dat webfeeds automatisch worden bijgewerkt, en hoe dikwijls ze moeten worden bijgewerkt. Als u de toepassing instelt om webfeeds automatisch op te halen, kan dat leiden tot de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider. Neem

contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

*Toeg.p. voor autom. aanp.* - Selecteer het gewenste toegangspunt voor het bijwerken (alleen beschikbaar als *Automatische updates* is ingeschakeld).

## 11. Downloaden

---

*Downloaden* (netwerkdienst) is een winkel voor mobiele inhoud die op uw apparaat beschikbaar is. Bepaalde inhoud kunt u gratis downloaden.

Met *Downloaden* kunt u inhoud, diensten en toepassingen ontdekken, bekijken, kopen, downloaden en bijwerken. De items worden gerubriceerd in catalogi en mappen die door de diverse serviceproviders zijn verstrekt. Welke inhoud beschikbaar is, hangt af van uw serviceprovider.

Selecteer *Menu* > *Downloaden*.

*Downloaden* gebruikt uw netwerkdiensten om toegang te krijgen tot de meest actuele inhoud. Voor informatie over andere items die beschikbaar zijn via *Downloaden* neemt u contact op met uw serviceprovider of de leverancier of fabrikant van het item.

## 12. Organiser

---

### ■ Klok


Selecteer *Menu* > *Organiser* > *Klok*.

### Klokinstellingen

U kunt de tijd en/of datum wijzigen door *Opties* > *Instellingen* te selecteren. Zie 'Datum en tijd' op pag. 80 voor meer informatie over de instellingen.

### Een alarm instellen

1. Als u een nieuw alarmsignaal wilt instellen, drukt u op de navigatietoets naar rechts tot aan *Alarm* en selecteert u *Opties* > *Nieuw alarm*.

2. Voer de tijd voor het alarmsignaal in, selecteer of en wanneer het signaal wordt herhaald en selecteer **Gereed**. Wanneer een alarmsignaal actief is, wordt het symbool  weergegeven.

Als u een alarmsignaal wilt annuleren, gaat u naar het signaal en selecteert u **Opties** > **Alarm verwijderen**. Als u een herhaald alarmsignaal wilt uitschakelen, selecteert u **Opties** > **Alarm uitschakelen**.

## Het alarm uitzetten

Selecteer **Stop** om het alarm uit te zetten.

Selecteer **Snooze** om het alarm vijf minuten lang stop te zetten. Het alarm wordt vervolgens weer actief.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Stop** selecteert, wordt u gevraagd of u het apparaat voor oproepen wilt activeren. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u gesprekken wilt voeren en oproepen wilt ontvangen. Selecteer **Ja** niet wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

## Wereldklok

Druk op de navigatietoets naar rechts tot aan **Wereld** om de wereldklok te openen. Selecteer **Opties** > **Stad toevoegen** om steden aan de lijst toe te voegen.

Als u uw huidige stad wilt instellen, gaat u naar een stad en selecteert u **Opties** > **Instellen als huidige stad**. De stad wordt in de hoofdweergave van de klok weergegeven, en de tijd in uw apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde stad. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

## **■** Agenda

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Agenda**.


In de agenda kunt u uw afspraken, vergaderingen, verjaardagen en andere speciale datums bijhouden. U kunt voor agenda-items ook een signaal instellen ter herinnering.

## Agenda-items maken

1. Selecteer **Opties** > **Nieuw item** en een itemtype.

*Verjaardag*-items worden ingesteld als jaarlijks terugkerend.

2. Vul de velden in.

*Herhalen* - Druk op de navigatietoets om van het item een terugkerend item te maken. Een terugkerend item wordt aangeduid met  in de dagweergave.

*Herhalen tot* - Stel een einddatum in voor het terugkerende item, bijvoorbeeld de laatste datum van een wekelijkse cursus die u volgt. Deze optie wordt alleen weergegeven als u hebt aangegeven dat het item moet worden herhaald.

*Synchronisatie* > *Privé* - Na synchronisatie kan het agenda-item alleen door uzelf worden bekeken en niet door anderen met online toegang tot de agenda.

*Openbaar* - Het agenda-item is zichtbaar voor iedereen met online toegang tot uw agenda. *Geen* - Het agenda-item wordt bij het synchroniseren niet gekopieerd.

3. Als u het item wilt opslaan, selecteert u **Gereed**.

## Agendaweergaven

Druk op # in de maand-, week- of dagweergave om de datum van vandaag automatisch te markeren.

Als u een vergaderitem wilt maken, drukt u in een van de agendaweergaven op een cijfertoets (0-9).

Selecteer **Opties** > *Ga naar datum* om naar een bepaalde datum te gaan.

Voer de tijd in en selecteer **OK**.

## Taak

Selecteer **Opties** > *Takenweergave*.

In de *Takenweergave* kunt u een lijst bijhouden van taken die u moet uitvoeren.

### Een taak maken

1. Druk op een van de cijfertoetsen (0-9) om een taak te maken.
2. Geef de taak op in het veld *Onderwerp*. Stel een einddatum en prioriteit voor de taak in.
3. Selecteer **Gereed** om de taak op te slaan.

## ■ Notities

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Notities*.

Begin te schrijven als u een nieuwe notitie wilt maken. Als u de notitie wilt opslaan, selecteert u **Gereed**.

Platte-tekstbestanden (TXT indeling) die u ontvangt, kunt u opslaan als *Notities*.

## ■ Omrekenen

Selecteer [Menu](#) > [Organiser](#) > [Omrekenen](#).

Met Omrekenen kunt u afmetingsparameters converteren van de ene eenheid naar de andere, bijvoorbeeld van yards naar meter.

De nauwkeurigheid van de toepassing Omrekenen is beperkt. Er kunnen afrondingsfouten optreden.

### Eenheden omrekenen

Als u valuta's wilt omrekenen, moet u eerst de wisselkoers instellen. Zie 'Een basisvaluta en wisselkoersen instellen' op pag. 71.

1. Selecteer [Type](#), het type maateenheid dat u wilt converteren, en [OK](#).
  2. Selecteer het eerste eenheidsveld, de eenheid die u wilt converteren en selecteer [OK](#).
  3. Selecteer het volgende eenheidsveld en de eenheid **waarnaar** u wilt converteren.
  4. Voer in het eerste veld Aantal de waarde in die u wilt converteren. In het tweede veld Aantal wordt automatisch de omgerekende waarde ingevuld.
- Druk op # om een decimaalteken toe te voegen en druk op \* voor de symbolen +, - (voor temperatuur) en E (exponent).

De omrekening wordt omgedraaid als u een waarde invult in het tweede veld Aantal. Het omrekenresultaat wordt dan weergegeven in het eerste veld Aantal.

### Een basisvaluta en wisselkoersen instellen

Voordat u valuta's kunt omrekenen, moet u een basisvaluta (gewoonlijk uw nationale valuta) kiezen en wisselkoersen toevoegen.

De koers van de basisvaluta is altijd 1. De basisvaluta bepaalt de wisselkoers van de andere valuta's.

1. Selecteer [Valuta](#) als type maateenheid, en selecteer [Opties](#) > [Wisselkoersen](#).
2. Als u de basisvaluta wilt wijzigen, gaat u naar de valuta (doorgaans de valuta van uw land) en selecteert u [Opties](#) > [Basisvaluta](#).
3. Voeg wisselkoersen toe, ga naar de valuta en voer een nieuwe koers in (het aantal eenheden van de valuta dat gelijk is aan één eenheid van de geselecteerde basisvaluta).

4. Nadat u alle benodigde wisselkoersen hebt ingevoerd, kunt u valuta's omrekenen.



**Opmerking:** Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

## 13. Toepassingen

---

### ■ GPS-gegevens

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **GPS-gegevens** om de GPS-gegevenstoepassing te starten.

#### Navigatie

Selecteer **Navigatie** om routerichtlijnen te gebruiken.

Routerichtlijnen geven de meest rechtstreekse route en de kortste afstand naar de plaats van bestemming. Alle obstakels, zoals gebouwen en natuurlijke obstakels, worden genegeerd. Bij het berekenen van de afstand wordt geen rekening gehouden met hoogteverschillen. Routerichtlijnen is alleen actief terwijl u zich verplaatst.

Als u de bestemming van een trip wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Bestemming instllen** en een plaats als de bestemming, of voert u de breedte- en lengtecoördinaten in. Selecteer **Navigatie stoppen** om de ingestelde bestemming te wissen.

Selecteer **Positie** om de positiegegevens van de huidige locatie weer te geven.

#### Positie

Selecteer **Opties** > **Positie opslaan** om de huidige locatie als een plaats op te slaan.

#### Tripafstand

Selecteer **Tripafstand** > **Opties** > **Starten** om het berekenen van de tripafstand te activeren en **Stoppen** om het berekenen te deactiveren. De berekende waarden blijven in het scherm staan.

Selecteer **Herstellen** om de tripafstand, de tijd, gemiddelde en maximumsnelheid in te stellen op nul en een nieuwe berekening te starten. Selecteer **Opnieuw starten** als u ook de odometer en de totale tijd op nul wilt instellen.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.



## Positieaanvragen

Het is mogelijk dat u een aanvraag van een netwerkservice krijgt om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van uw apparaat informatie verstrekken over lokale onderwerpen, zoals het weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag krijgt, wordt een bericht weergegeven met vermelding van de dienst die deze gegevens opvraagt. Als u toestaat dat positiegegevens worden verzonden, selecteert u *Accept.*, en als u de aanvraag wilt weigeren, selecteert u *Weigeren.*

## ■ Plaatsen

Met plaatsen kunt u de positiegegevens van specifieke locaties in uw apparaat opslaan. U kunt opgeslagen plaatsen in compatibele toepassingen, zoals Navigator, gebruiken.

Selecteer *Menu* > *Toepass.* > *Plaatsen* > *Opties* > *Nieuwe plaats* om een nieuwe plaats te maken. Selecteer *Huidige positie* om een positieaanvraag te maken voor de coördinaten van uw huidige locatie. Selecteer *Handmatig opgeven* om de positiegegevens handmatig in te voeren.

Als u een plaats wilt toevoegen aan vooraf ingestelde categorieën, selecteert u de plaats en kiest u *Opties* > *Toev. aan categorie.* Selecteer de categorieën waaraan u de plaats wilt toevoegen.

Selecteer *Opties* > *Zenden* als u een of meerdere plaatsen wilt verzenden naar een compatibel apparaat. Uw ontvangen plaatsen worden geplaatst in *Inbox* in *Berichten.*

## ■ Adobe Reader

Gebruik *Adobe Reader* om PDF-documenten (Portable Document Format) weer te geven. Als u de toepassing wilt openen, selecteert u *Menu* > *Toepass.* > *Adobe PDF.*

## Een PDF-bestand openen

Als u een onlangs weergegeven document wilt openen, selecteert u het document. Als u een document wilt openen dat niet in de hoofdweergave wordt vermeld, selecteert u *Opties* > *Blad. naar bestand* het geheugen en de map waarin het bestand zich bevindt, evenals het bestand zelf.

## Een document weergeven

Druk op de navigatietoets om over een pagina te schuiven. Als u naar de volgende pagina wilt gaan, drukt u onder aan de pagina op de navigatietoets omlaag.

Selecteer **Opties** > **Zoomen** > **In** of **Uit** om in of uit te zoomen.

Als u tekst wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken** > **Tekst** en voert u de gewenste tekst in. Selecteer **Opties** > **Zoeken** > **Volgende** om naar de volgende vindplaats van de tekst te zoeken.

Selecteer **Opties** > **Weergave** > **Linksom draaien** of **Rechtsom draaien** om het document te draaien.

Als u een kopie van het document wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Opslaan** en geeft u op waar u de kopie wilt opslaan.

## Instellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende instellingen:

**Standaardzoom %** - Hiermee stelt u de standaardzoomfactor in die wordt gebruikt wanneer u een PDF-bestand opent om dat te bekijken.

**Weergavemodus** > **Volledig scherm** - Hiermee opent u documenten in de modus Volledig scherm.

**Opslaan bij sluiten** > **Ja** - Hiermee slaat u de instellingen als standaardwaarden op wanneer u de volgende toepassing afsluit: **Adobe Reader**

## **■ Quickoffice**

Wanneer u de Quickoffice-toepassingen wilt gebruiken, selecteert u **Menu** > **Toepass.** > **Quickoffice**.

Druk op de navigatietoets naar rechts of links om naar de weergave Quickword, Quicksheet of Quickpoint te gaan waarin u een lijst met Word-, Excel- en PowerPoint-documenten kunt bekijken. De beschikbare Microsoft Word-documenten worden bijvoorbeeld weergegeven in de weergave Quickword.

Als u een bestand in de betreffende toepassing wilt openen, selecteert u het bestand. Als u bestanden wilt sorteren, selecteert u **Opties** > **Sorteren op** en een optie.

## Quickword

Met Quickword kunt u Microsoft Word-documenten in het scherm van uw apparaat bekijken. Quickword ondersteunt kleuren, evenals de opmaakkenmerken vet, cursief en onderstrepen.

Quickword ondersteunt de weergave van documenten die in DOC-indeling zijn opgeslagen in Microsoft Word 97, 2000, XP en 2003. Niet alle variaties of functies van de vermelde bestandsindelingen worden ondersteund.

### **Word-documenten weergeven**

Gebruik de navigatietoets om door het document te navigeren.

Selecteer **Opties** > **Zoekopties** > **Zoeken** om tekst in het document te zoeken.

## Quicksheet

Met Quicksheet kunt u Microsoft Excel-bestanden in het scherm van uw apparaat bekijken.

Quicksheet ondersteunt de weergave van spreadsheetbestanden die in de XLS-indeling zijn opgeslagen in Microsoft Excel 97, 2000, XP en 2003.

### **Spreadsheets weergeven**

Gebruik de navigatietoets om door de spreadsheet te navigeren.

Selecteer **Opties** > **Werkblad** om tussen werkbladen te schakelen.

Selecteer **Opties** > **Zoekopties** > **Zoeken** als u in de spreadsheet naar tekst in een waarde of formule wilt zoeken.

Als u wilt wijzigen hoe de spreadsheet wordt weergegeven, selecteert u **Opties** en een van de volgende opties:

**Pannen** - Hiermee navigeert u per blok binnen het huidige werkblad. Ga naar het gewenste blok en selecteer het.

**Zoomen** - Selecteer deze optie om in of uit te zoomen.

**Titels blokkeren** - Hiermee zorgt u ervoor dat de rijen en kolommen boven en links van de geselecteerde cel zichtbaar blijven.

**Formaat wijzigen** - Hiermee past u de grootte van kolommen of rijen aan.

## Quickpoint

Met Quickpoint kunt u Microsoft PowerPoint-presentaties in het scherm van uw apparaat weergeven.

Quickpoint ondersteunt de weergave van presentaties die in PPT-indeling zijn opgeslagen in Microsoft PowerPoint 2000, XP en 2003. Niet alle variaties of functies van de vermelde bestandsindelingen worden ondersteund.

### Presentaties weergeven

Druk op de navigatietoets naar links of rechts om tussen de dia-, overzichts- en notitieweergave te schakelen.

Druk op de navigatietoets omlaag of omhoog om naar de volgende of vorige dia in de presentatie te gaan.

Selecteer **Opties** > *Volledig scherm* om de presentatie in het volledige scherm te bekijken.

Selecteer **Opties** > *Overzicht* > *Uitvouwen* als u items in het presentatie-overzicht in de overzichtsweergave wilt uitvouwen.

### Quickmanager

Met Quickmanager kunt u software, zoals updates, upgrades en andere handige toepassingen, downloaden. U kunt de downloads betalen via uw telefoonrekening of met uw creditcard.

Als u Quickmanager wilt openen, selecteert u **Menu** > *Toepass.* > *Quickoffice* en drukt u de navigatietoets naar rechts tot de weergave Quickmanager is geselecteerd.

### Meer informatie

Als u problemen hebt met Quickword, Quicksheet of Quickpoint gaat u naar de website [www.quickoffice.com](http://www.quickoffice.com) voor meer informatie. U kunt voor ondersteuning ook een e-mailbericht sturen naar [supportS60@quickoffice.com](mailto:supportS60@quickoffice.com).

## 14. Instellingen

---

### ■ Profielen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen*.

In *Profielen* kunt u de apparaattonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers naar wens aanpassen. Het geselecteerde profiel wordt weergegeven boven aan het scherm in de stand-by modus. Als het profiel *Algemeen* in gebruik is, wordt alleen de datum van vandaag aangegeven.

Als u het profiel wilt activeren, selecteert u het profiel en selecteert u *Activeren*.



**Tip:** Als u snel vanuit een willekeurig ander profiel naar *Stil* wilt schakelen, houdt u in de stand-by modus # ingedrukt.

Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u het profiel, selecteert u *Aanpassen* en maakt u een keuze uit de volgende opties:

*Beltoon* – Als u de beltoon (of videobeltoon) wilt instellen voor spraakoproepen, kiest u een beltoon in de lijst. Druk op een toets om het geluid te stoppen. U kunt beltonen ook wijzigen in Contacten. Zie 'Een beltoon toevoegen' op pag. 50.

*Toon video-oproep* – Selecteer de beltoon voor videogesprekken.

*Naam beller uitspr.* – Selecteer *Aan* om de naam van de beller te laten uitspreken wanneer de telefoon overgaat.

*Beltoontype* – Als u *Oplopend* selecteert, wordt het volume van de beltoon geleidelijk verhoogd tot het ingestelde niveau.

*Belvolume* – Hiermee stelt u het volume van het oproepsignaal en de signaaltoon voor berichten in.

*Berichtensignaaltoon* – Hiermee stelt u de signaaltoon voor SMS- en multimedieberichten in.

*Signaaltoon e-mail* – Hiermee stelt u de signaaltoon voor e-mailberichten in.

*Trilsignaal* – Hiermee stelt u in dat het apparaat trilt bij inkomende spraakoproepen en berichten.

*Toetsenbordtonen* – Hiermee stelt u het volume voor toetsenbordtonen in.

*Waarschuwingstonen* – Hiermee kunt u waarschuwingstonen activeren of deactiveren.

*Waarschuwen bij* – Hiermee kunt u instellen dat het apparaat alleen overgaat bij inkomende oproepen van een bepaalde contactgroep. Bij inkomende oproepen van andere personen gaat het apparaat niet over.

*Profielnaam* – Naam van het profiel. Deze instelling wordt niet weergegeven voor de profielen *Algemeen* en *Offline*.

Wanneer u het profiel *Offline* gebruikt, heeft het apparaat geen verbinding met het mobiele netwerk. Als geen SIM-kaart is geïnstalleerd en u toch bepaalde functies van het apparaat wilt gebruiken, start u het apparaat in de modus *Offline*.



**Belangrijk:** In het profiel *Vlucht* kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer dat in het apparaat is geprogrammeerd kiezen. Als u wilt bellen, moet u de telefoonfunctie eerst activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat vergrendeld is, moet u de beveiligingscode invoeren.

## ■ Thema's

U kunt de weergave op het scherm van uw apparaat wijzigen door een thema te activeren. Een thema kan een achtergrond voor de energiespaarstand en de stand-by modus bevatten. U kunt een thema bewerken om uw apparaat verder aan te passen.

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Thema's](#). Selecteer [Algemeen](#) om een lijst met beschikbare thema's weer te geven. Het actieve thema wordt aangeduid met een vinkje.

Als u een voorbeeld van een thema wilt bekijken, gaat u naar het thema en selecteert u [Opties](#) > [Bekijken](#). Selecteer [Instellen](#) om het bekeken thema te activeren.

In [Thema's](#) kunt u ook het weergavetype van menu's instellen, een aangepaste achtergrond instellen en de energiespaarstand en het coverscherm aanpassen.

## ■ 3-D-tonen

Met [3-D-tonen](#) kunt u driedimensionale geluidseffecten op beltonen toepassen. Niet alle beltonen ondersteunen 3-D-effecten. Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [3-D-tonen](#) om de instellingen voor 3D-tonen te bewerken.

Selecteer [3-D-tonen](#) > [Aan](#) om de 3-D-effecten in te schakelen. Als u de beltoon wilt wijzigen, selecteert u [Beltoon](#) en selecteert u de gewenste beltoon.

Als u het 3-D-effect wilt wijzigen dat op de beltoon wordt toegepast, selecteert u [Geluidsbaan](#) en het gewenste effect. Als u het effect wilt aanpassen, selecteert u [Snelheid geluidsbaan](#), [Doppler-effect](#), of [Galm](#). [Doppler-effect](#) is niet voor alle geluidsbanen beschikbaar.

Selecteer [Opties](#) > [Toon afspelen](#) als u de beltoon met het 3-D-effect wilt beluisteren.

Als u de 3-D-tonen inschakelt maar geen 3-D-effect selecteert, wordt stereoverbreiding op de beltoon toegepast.

## ■ Spraakopdrachten

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Spraakopdr.](#) als u de apparaatfuncties wilt selecteren die u met een spraakopdracht wilt activeren. De spraakopdrachten voor het wijzigen van profielen bevinden zich in de map [Profielen](#).

Als u voor een toepassing een nieuwe spraakopdracht wilt activeren, selecteert u **Opties** > *Nieuwe toepassing* en de toepassing. Selecteer **Opties** > *Afspelen* als u de geactiveerde spraakopdracht wilt afspelen.

Zie 'Spraaklabels' op pag. 23 voor informatie over het gebruik van spraakopdrachten.

## ■ Telefooninstellingen

### Algemeen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefooninst.* > *Algemeen* > *Persoonlijk*, *Datum en tijd*, *Actie voor schuif*, *Toebehoren*, *Beveiliging*, *Fabrieksinstell.*, *Positiebepaling*, of *Mijn eigen toets*.

### **Persoonlijk**

Selecteer *Weergave*, *Standby-modus*, *Tonen*, *Taal*, *Thema's* of *Spraakopdrachten*.

### **Schermb**

*Lichtsensoren* - Hiermee stelt u de lichtsensoren bij die de lichtomstandigheden observeert en de helderheid van het scherm regelt.

*Lettergrootte* - Selecteer de tekengrootte die in lijsten en editors wordt gebruikt.

*Time-out spaarstand* - Stel de time-outperiode in waarna de energiespaarstand wordt geactiveerd.

*Welkomstnotitie/logo* - Hiermee stelt u de welkomsttekst of het logo in dat kort wordt weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt.

*Time-out verlichting* - Stel de time-outperiode in voor de verlichting van het scherm.

### **Stand-by modus**

*Act. standby* - Hiermee schakelt u de actieve standby in of uit.

Zie 'Actieve stand-by modus' op pag. 16.

*Toep. actief standby* - Selecteer de toepassingsnelkoppelingen die in de actieve stand-by worden weergegeven. Deze instelling is alleen beschikbaar als *Act. standby* is ingesteld op *Aan*.

*Snelkopp.* - Hiermee kent u snelkoppelingen toe voor de rechter- en linkerselectietoetsen, voor het bladeren in verschillende richtingen of voor het indrukken van de bladertoets in de stand-by modus. De snelkoppelingen voor de bladertoets zijn niet beschikbaar als *Act. standby* is ingesteld op *Aan*.

**Operatorlogo** - Deze instelling is alleen zichtbaar als u een operatorlogo hebt ontvangen en opgeslagen. U kunt zelf aangeven of u het operatorlogo wilt weergeven.

## Tonen

Wijzig de tonen van de klok, de agenda en het actieve profiel. Zie 'Profielen' op pag. 76.

## Taal

**Displaytaal** - U kunt de taal van de schermteksten voor het apparaat wijzigen. Deze instelling is van invloed op de notatie van de datum en tijd en de scheidingstekens, bijvoorbeeld in berekeningen. Als u **Automatisch** selecteert, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart. Nadat u de schermtaal hebt gewijzigd, start het apparaat opnieuw op.

**Invoertaal** - Hiermee wijzigt u de schrijftaal van het apparaat. Als u de taal wijzigt, veranderen de (speciale) tekens die beschikbaar zijn bij het invoeren van tekst en wordt er een andere woordenlijst gebruikt voor invoer met tekstvoorspelling.

**Tekstvoorspelling** - Hiermee stelt u tekstinvoer met tekstvoorspelling in op **Aan** of **Uit** voor alle editors in het apparaat. In de lijst met beschikbare talen kunt u een taal selecteren voor invoer met tekstvoorspelling.

## Thema's

Pas thema's toe. Zie 'Thema's' op pag. 78.

## Spraakopdrachten

Bewerk spraakopdrachten en instellingen voor snelkeuze. Zie 'Spraakopdrachten' op pag. 78.

## Datum en tijd

**Tijd** en **Datum** - Hiermee kunt u de tijd en datum instellen.

**Tijdzone** - Hiermee kunt u de tijdzone van uw locatie instellen. Als u **Tijd via netw.operator** > **Autom. aanpassen** instelt, wordt de lokale tijd weergegeven.

**Datumnotatie** - Hiermee kunt u de notatie selecteren waarin datums worden weergegeven.

**Datumscheidingstekens** - Selecteer het datumscheidingsteken.

**Tijdnotatie** - Hiermee kunt u kiezen tussen 24-uurs en 12-uurs notatie.

**Tijdscheidingstekens** - Selecteer het tijdscheidingsteken.



*Type klok* – Hiermee kunt u aangeven of de analoge dan wel digitale klok wordt weergegeven in de stand-by modus. Zie 'Klok' op pag. 68.

*Alarmtoon klok* – Selecteer de toon van de alarmklok.

*Werkdagen* – Geef de dagen op voor alarmsignalen die alleen op werkdagen worden herhaald.

*Tijd via netw.operator* (netwerkdienst) – Hiermee kunt u de tijd, de datum en de tijdzone van het apparaat automatisch bijwerken via het mobiele netwerk. Als u *Autom. aanpassen* selecteert, worden alle actieve verbindingen verbroken. Controleer of de alarmsignalen zijn gewijzigd.

## Actie voor schuif

*Bij openen van de schuif* – Als u wilt selecteren of inkomende oproepen worden beantwoord wanneer de schuif wordt geopend, selecteert u *Beantwoorden* of *Niet beantwoorden*

*Bij sluiten van de schuif* – Als u wilt selecteren of actieve gesprekken worden beëindigd wanneer de schuif wordt gesloten, selecteert u *Gesprek beëindigen* of *Gesprek hervatten*

*Toetsenblokk. activeren* – Als u wilt selecteren of het toetsenblok wordt geselecteerd wanneer u de schuif sluit, selecteert u *Aan bij sluiten schuif* of *Uit bij sluiten schuif*. Als u een vraag wilt ontvangen telkens wanneer u de schuif sluit, selecteert u *Altijd vragen*.

## Toebehoren

Als u de instellingen van een toebehoren wilt wijzigen, gaat u in de weergave *Instell. toebehoren* naar een toebehoren, bijvoorbeeld een *Headset*, selecteert u *Opties* > *Openen* en maakt u een keuze uit de volgende opties:

*Standaardprofiel* – Hiermee selecteert u het profiel dat u wilt activeren wanneer u het toebehoren op het apparaat aansluit.

*Autom. antwoorden* – Hiermee stelt u het apparaat zodanig in dat een inkomende oproep automatisch na vijf seconden wordt beantwoord wanneer dit toebehoren op het apparaat wordt aangesloten. Als het *Beltoontype* is ingesteld op *Eén piep* of *Stil*, kan automatisch beantwoorden niet worden gebruikt en moet u het apparaat handmatig beantwoorden.

*Verlichting* – Als u de verlichting van het apparaat onafgebroken ingeschakeld wilt laten bij gebruik van het toebehoren, selecteert u *Aan*.

## Beveiliging

Selecteer *Telefoon en SIM-kaart*, *Certificaatbeheer* of *Beveiligingsmodule*.

### Telefoon en SIM-kaart

U kunt de volgende codes wijzigen: de blokkeringscode, de PIN- of UPIN-code en de PIN2-code. Deze codes kunnen alleen bestaan uit de cijfers 0 tot en met 9.

Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van de alarmnummers, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

*Code in gebruik* – Hiermee selecteert u de actieve code, *PIN* of *UPIN* voor de actieve USIM. Deze code wordt alleen weergegeven als de actieve USIM ondersteuning biedt voor UPIN, en de UPIN niet wordt geweigerd.

*PIN-code vragen* of *UPIN-code vragen* – Hiermee stelt u het apparaat zodanig in dat de code moet worden ingevoerd telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Met sommige SIM-kaarten is het niet mogelijk dat het verzoek om de PIN-code wordt *Uitgeschakeld*. Als u *Code in gebruik* > *UPIN* selecteert, wordt in plaats daarvan *UPIN-code vragen* weergegeven.

*PIN-code* of *UPIN-code*, *PIN2-code* en *Blokkeringscode* – Hiermee kunt u de codes wijzigen.

*Per. autom. blokk. ttsnb.* > *Door gebr. gedef.* – Hiermee vergrendelt u het toetsenblok automatisch na een bepaalde periode van inactiviteit.

*Per. autom. blokk. telefn* – Hiermee stelt u een time-out in voor het automatisch blokkeren van het apparaat. U kunt het apparaat alleen weer gebruiken als u de juiste blokkeringscode invoert. Als u de periode voor automatisch blokkeren wilt uitschakelen, selecteert u *Geen*.

*Blok. als SIM-krt gewijz.* – U kunt instellen dat naar de blokkeringscode wordt gevraagd als er een onbekende SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst. Op het apparaat wordt een lijst van SIM-kaarten bijgehouden die worden herkend als kaarten van de eigenaar.

*Bep. grp gebruikers* (netwerkdienst) – Hiermee kunt u een groep mensen opgeven naar wie u kunt bellen en die naar u kunnen bellen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Als u de standaardgroep wilt activeren die u met de serviceprovider bent overeengekomen, selecteert u *Standaard*. Als u een andere groep wilt gebruiken (u moet het groepsindexnummer weten), selecteert u *Aan*.

Wanneer de oproepen beperkt zijn tot specifieke gebruikersgroepen, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

*SIM-diensten bevest.* (netwerkdienst) - Hiermee wordt een bevestigingsbericht weergegeven wanneer u een SIM-kaartdienst gebruikt.

## Certificaatbeheer

Een lijst met autoriteitscertificaten die in uw apparaat zijn opgeslagen, wordt weergegeven in *Certificaatbeheer*. Druk de bladertoets naar rechts om een lijst met persoonlijke certificaten weer te geven, indien beschikbaar.

U moet digitale certificaten gebruiken als u verbinding wilt maken met een online bank of een andere site of remote server voor acties waarbij vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld. Digitale certificaten moeten ook worden gebruikt als u virussen of andere kwaadaardige software zoveel mogelijk buiten de deur wilt houden en er zeker van wilt kunnen zijn dat de software die u downloadt en installeert, betrouwbaar is.



**Belangrijk:** Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

## Certificaatgegevens weergeven en de echtheid van certificaten controleren

U kunt alleen van de identiteit van een server op aan als de handtekening en de geldigheidsduur van het desbetreffende servercertificaat zijn gecontroleerd.

Als de identiteit van de server niet authentiek is of als u niet over het juiste beveiligingscertificaat beschikt, geeft het apparaat een melding.

Als u de gegevens van een certificaat wilt controleren, gaat u naar het certificaat en selecteert u *Opties* > *Certificaatgegevens*. Wanneer u de certificaatgegevens weergeeft, wordt de geldigheid van het certificaat gecontroleerd en kan een van de volgende berichten worden weergegeven:

*Geldigheid certificaat verstreken* - De geldigheidsperiode van het geselecteerde certificaat is verlopen.

*Certificaat nog niet geldig* - De geldigheidsperiode van het geselecteerde certificaat is nog niet aangebroken.

*Certificaat beschadigd* - Het certificaat kan niet worden gebruikt. Neem contact op met de uitgever van het certificaat.

*Certificaat niet vertrouwd* - U hebt nog geen toepassing ingesteld voor het certificaat.

## De vertrouwensinstellingen wijzigen

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Ga naar een autoriteitscertificaat en selecteer **Opties** > *Inst. Vertrouwen*.

Afhankelijk van het certificaat, wordt een lijst weergegeven met de toepassingen die u met dat certificaat kunt gebruiken.

## Beveiligingsmodule

Bekijk of bewerk beveiligingsmodules.

## Fabrieksinstellingen

Stel sommige instellingen weer in op hun oorspronkelijke waarden. Daarvoor hebt u de blokkeringscode nodig. Zie 'Blokkeringscode' in 'Toegangscodes' op pag. 20.

## Mijn eigen toets

*Mijn eigen toets* - Hiermee stelt u in dat een specifieke toepassing wordt geopend door op Mijn eigen toets te drukken. Zie 'Mijn eigen toets' op pag. 21.

## Positiebepaling

Met positiebepaling kunt u lokale informatie van serviceproviders ontvangen over zaken zoals het weer, de verkeerssituatie, op basis van de plaats waarop uw apparaat zich bevindt (netwerkdienst).

Als u een methode voor positiebepaling wilt inschakelen, selecteert u *Methoden pos.bepaling*, gaat u naar een methode voor positiebepaling en selecteert u **Opties** > *Inschakelen*. Als u deze methode niet meer wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > *Uitschakelen*.

Als u het toegangspunt voor de server voor positiebepaling wilt definiëren, selecteert u *Positiebepalingsserver* > *Toegangspunt* en selecteert u het gewenste toegangspunt. Selecteer vervolgens *Serveradres* en voer de domeinnaam of het URL-adres van de server in.

## Telefoon

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefooninst.* > *Telefoon* en *Oproep*, *Doorschakelen*, *Blokkeren* of *Netwerk*.

### **Bellen**

*Identificatie verz.* (netwerkdienst) – Hiermee stelt u in dat het telefoonnummer wordt weergegeven (*Ja*) of verborgen (*Nee*) voor de persoon die u belt. De waarde wordt mogelijk ingesteld door uw serviceprovider wanneer u zich op de dienst abonneert (*Ingst. door netw.*).

*Oproep in wachtrij* (netwerkdienst) – Het netwerk geeft een melding wanneer er een nieuwe inkomende oproep plaatsvindt terwijl u in gesprek bent. U kunt de wachtfunctie inschakelen door *Activeren* te selecteren. U kunt de wachtfunctie uitschakelen door *Annuleer* te selecteren. Selecteer *Controleer status* om te controleren of de functie actief is.

*Opr. weig. met SMS* – Selecteer deze optie als u telefoonoproepen met een SMS-bericht wilt weigeren. Zie 'Een oproep beantwoorden of weigeren' op pag. 24.

*Berichttekst* – Typ een tekst die wordt verzonden wanneer u een oproep weigert met een SMS-bericht.

*Afb. in video-oproep* – Selecteer een foto die in plaats van de video wordt weergegeven wanneer u weigert video in een videogesprek te verzenden.

*Autom. herkiezen* – Hiermee stelt u het apparaat in op maximaal tien kiespogingen om een verbinding tot stand te brengen. Druk op de eindtoets om automatisch opnieuw bellen uit te schakelen.

*Samenvatting na opr.* – Hiermee kunt u instellen dat de duur van het laatste gesprek kort in het scherm van het apparaat wordt weergegeven.

*Gespreksduur tonen* – Met deze optie stelt u het apparaat zo in dat tijdens een gesprek de gespreksduur wordt weergegeven.

*Snelkeuze* > *Aan* – Hiermee stelt u het apparaat in op het kiezen van de nummers die aan de snelkeuzetoetsen 2 tot en met 9 zijn toegewezen door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

*Aannem. willek. toets* > *Aan* – Hiermee stelt u in dat een inkomend gesprek wordt beantwoord door kort op een willekeurige toets te drukken. Uitzonderingen zijn de linker- en rechterselectietoets, volumetoetsen, Mijn eigen toets, de Navigator-toets en de eindtoets.

*Lijn in gebruik* (netwerkdienst) – Deze instelling wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Selecteer

welke telefoonlijn (*Lijn 1* of *Lijn 2*) u wilt gebruiken om te bellen en om SMS-berichten te versturen.

Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. U kunt niet bellen als u *Lijn 2* selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd. U kunt lijnselectie voorkomen door *Lijn wijzigen* > *Uitschakelen* te selecteren als de SIM-kaart dit ondersteunt. U hebt hiervoor de PIN2-code nodig.

## Oproepen doorschakelen

Oproepen doorschakelen is een netwerkdienst.

1. Selecteer de oproepen die u wilt doorschakelen: *Spraakoproepen*, *Geg.- en video-opr.* of *Faxoproepen*.
2. Selecteer de gewenste optie. Selecteer bijvoorbeeld *Indien bezet* om spraakoproepen door te schakelen wanneer uw nummer bezet is of wanneer u een inkomende oproep weigert.
3. Selecteer *Activeren* of *Annuleer* om de optie Doorschakelen in of uit te schakelen. Selecteer *Controleer status* om te controleren of de optie is geactiveerd. Er kunnen meerdere doorschakelopties tegelijk actief zijn.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

## Oproepblokkering

Met Oproepblokkering (netwerkdienst) kunt u het tot stand brengen en ontvangen van oproepen met het apparaat beperken. Als u de instellingen wilt wijzigen, moet u een blokkeringswachtwoord aanvragen bij uw serviceprovider.

Ga naar de gewenste blokkeringsoptie en selecteer *Opties* > *Activeren* om bepaalde nummers te blokkeren. Als u nummerblokkering wilt uitschakelen, selecteert u *Annuleer*. Selecteer *Controleer status* om te controleren of de oproepen worden geblokkeerd. Als u het blokkeringswachtwoord wilt wijzigen, selecteert u *Blokk. wachtw. wijz.*. Als u alle actieve nummerblokkeringen wilt opheffen, selecteert u *Alle blokk. annul.*

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunt u soms nog wel officiële alarmnummers kiezen.

## Netwerk

*Netwerkmodus* - Selecteer het netwerk dat u wilt gebruiken (wordt alleen weergegeven als dit door de serviceprovider wordt ondersteund). Als u *Dual mode*

selecteert, gebruikt het apparaat automatisch het GSM- of UMTS-netwerk, afhankelijk van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de netwerkoperators.

**Operatorselectie** – Als u wilt instellen dat het apparaat naar beschikbare netwerken zoekt en er daarvan automatisch een selecteert, selecteert u **Automatisch**. Als u het gewenste netwerk handmatig in een lijst met netwerken wilt selecteren, selecteert u **Handmatig**. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Tussen het geselecteerde netwerk en uw eigen netwerk moet een roaming-overeenkomst bestaan.

**Weergave info dienst** (netwerkdienst) – Als het apparaat moet melden wanneer gebruik wordt gemaakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en als u de ontvangst van relevante informatie wilt activeren, selecteert u **Aan**.

## Verbinding

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Telefooninst.** > **Verbinding** > **Bluetooth, USB, Toegangspunten, Packet-ggvns, Gegev.oproep, SIP-instellingen, Configuraties**, of **Tgpt.namen bhr.**

### **Bluetooth**

Schakel Bluetooth in of uit, en bewerk Bluetooth-instellingen. Zie 'Bluetooth-verbinding' op pag. 94.

### **USB**

Bewerk USB-instellingen. Zie 'USB-gevevenskabel' op pag. 97.

### **Toegangspunten**

Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren:

- MMS-toegangspunt, bijvoorbeeld voor het verzenden en ontvangen van multimedieberichten;
- WAP-toegangspunt om webpagina's weer te geven
- Internettoegangspunt (bijvoorbeeld voor het verzenden en ontvangen van e-mail).

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Neem contact op met uw serviceprovider voor

informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op gegevensverbindingdiensten.

U kunt de instellingen voor een toegangspunt ontvangen in een SMS-bericht van uw serviceprovider. Het is ook mogelijk dat het apparaat vooraf ingestelde instellingen voor het toegangspunt bevat.

Als u een nieuw toegangspunt wilt maken of een bestaand toegangspunt wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Nieuw toegangspunt** of **Bewerken**. Als u een nieuw toegangspunt wilt maken met de instellingen van een bestaand toegangspunt, gaat u naar een toegangspunt en selecteert u **Opties** > **Toegangspt dupliceren**.

Afhankelijk van het verbindingstype dat in **Drager gegevens** is geselecteerd, zijn slechts bepaalde instellingen beschikbaar. Vul alle velden in die zijn gemarkeerd met **Te definiëren** of met een sterretje.

Neem contact op met uw serviceprovider voor de volgende instellingen: **Drager gegevens**, **Naam toegangspunt** (alleen voor packet-gegevens), **Inbelnummer** (alleen voor gegevensoproep), **Gebruikersnaam**, **Wachtwoord**, **Verificatie**, **Homepage**, **Data-oproep** (alleen voor gegevensoproep), en **Max. snelheid gegevens** (alleen voor gegevensoproep).

**Naam verbinding** – Voer een beschrijvende naam voor de verbinding in.

**Vraag om wachtw.** – Als u telkens bij aanmelding op de server een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet op het apparaat wilt opslaan, selecteert u **Ja**.

Selecteer **Opties** > **Geavance. instell.** als u de IP-versie (Internet Protocol), het IP-adres van de telefoon, DNS-servers (Domain Name System), proxyserver en geavanceerde instellingen voor gegevensoproepen, zoals terugbellen, PPP-compressie, aanmeldingsscript en een tekenreeks voor modeminimalisatie moet definiëren. Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.

## Packet-gegevens

De packet-gegevensinstellingen gelden voor alle toegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.

**Packet-ggvsverb.** – Als u **Autom. bij signaal** selecteert en het netwerk packet-gegevens ondersteunt, wordt het apparaat automatisch bij het GPRS-netwerk aangemeld en worden SMS-berichten verstuurd via een packet-gegevensverbinding. Als u **Wanneer nodig**, selecteert, wordt packet-gegevensverbinding alleen gebruikt als u een toepassing of functie



start die deze nodig heeft. De packet-gegevensverbinding kan worden verbroken wanneer deze niet meer door een toepassing wordt gebruikt.

Als er geen packet-gegevensdiensten beschikbaar zijn en u [Autom. bij signaal](#) hebt geselecteerd, wordt met regelmatige tussenpozen geprobeerd een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen.

[Toegangspunt](#) - De naam van het toegangspunt is nodig wanneer u het apparaat als modem voor uw computer wilt gebruiken.

[Snelle toeg. packet-geg.](#) - Hiermee schakelt u het gebruik van HSDPA (netwerkdienst) in UMTS-netwerken in of uit.

Wanneer HSDPA-ondersteuning is geactiveerd, gebeurt het downloaden van gegevens zoals berichten, e-mail en webpagina's via het mobiele netwerk mogelijk sneller.

## Gegevensoproep

De instellingen voor gegevensoproepen gelden voor alle toegangspunten waarvoor een GSM-gegevensoproep wordt gebruikt.

[Tijd online](#) - Hiermee wordt de gegevensoproep automatisch na een time-out beëindigd als er geen activiteit plaatsvindt. U voert een time-out in door [Door gebr. gedef.](#) te selecteren, waarna u de tijd in minuten invoert. Als u [Onbeperkt](#) selecteert, wordt de gegevensoproep niet automatisch beëindigd.

## SIP-instellingen

Bekijk en bewerk SIP-profielen (Session Initiation Protocol).

## Configuraties

Voor bepaalde functies, zoals het bekijken van webpagina's en het uitwisselen van multimedieberichten, kunnen configuratie-instellingen nodig zijn. Deze instellingen kunt u krijgen bij uw serviceprovider. Zie 'Configuratie-instellingen' op pag. 14.

Als u een configuratie wilt verwijderen, gaat u naar de configuratie en selecteert u [Opties](#) > [Verwijderen](#).

## Beheer toegangspunten

Met de dienst Beheer toegangspunten kunt u het gebruik van packet-gegevenstoegangspunten beperken. Deze instelling is alleen beschikbaar als een USIM-kaart is geplaatst en de USIM-kaart de dienst ondersteunt. U hebt de PIN2-code nodig om de instellingen te kunnen wijzigen.

## Toepassingen

Als u de instellingen wilt weergeven of bewerken van toepassingen die op uw apparaat zijn geïnstalleerd, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Telefooninst.](#) > [Toepassingen](#).

### ■ Snelkeuze

Als u telefoonnummers aan snelkeuzetoetsen wilt toewijzen, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Snelkeuze](#), gaat u naar de snelkeuzetoets en selecteert u [Opties](#) > [Toewijz.](#). Selecteer het contact en het nummer voor de snelkeuze.

Als u het nummer wilt zien dat aan een snelkeuzetoets is toegewezen, gaat u naar de snelkeuzetoets en selecteert u [Opties](#) > [Nummer bekijken](#). Als u het nummer wilt wijzigen of verwijderen, selecteert u [Wijzigen](#) of [Verwijderen](#).

### ■ Spraak

Als u de standaardtaal en stem wilt selecteren voor het lezen van berichten en als u de stemeigenschappen wilt aanpassen, zoals snelheid en volume, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Spraak](#).

Als u de details van een stem wilt bekijken, drukt u de navigatietoets naar rechts, gaat u vervolgens naar een stem en selecteert u [Opties](#) > [Spraakgegevens](#).

Als u een stem wilt testen, gaat u naar de stem en selecteert u [Opties](#) > [Spraak afspelen](#).

### ■ Instelwizard

Met de instelwizard kunt u uw apparaat op basis van de gegevens van uw serviceprovider configureren voor operatorinstellingen (MMS, GPRS en internet) en e-mailinstellingen. Mogelijk kunt u ook andere instellingen configureren.

Als u gebruik wilt maken van deze diensten, moet u wellicht contact opnemen met uw serviceprovider om een gegevensverbinding of andere diensten te activeren.

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Instelwizard](#).

### ■ Oproepmailbox

Als u het nummer van de oproepmailbox wilt definiëren of wijzigen, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Opr.mailbox](#) > [Opties](#) > [Nummer definiëren](#) of [Nummer wijzigen](#) en selecteert u het nummer. Oproepmailbox is een netwerkdiens. Neem contact op met uw serviceprovider voor het nummer van de oproepmailbox.

## ■ Chatten

In de weergave Chatten kunt u met anderen communiceren via chatberichten en deelnemen aan discussieforums (chatgroepen) over specifieke onderwerpen.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van chatdiensten. Serviceproviders kunnen u ook instructies geven over het gebruik van hun diensten.

### Verbinding maken met een chatserver

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Chatten](#).

1. Selecteer [Opties](#) > [Aanmelden](#) om u aan te melden.
2. Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in.

Selecteer [Opties](#) > [Afmelden](#) om u af te melden.

### Chatinstellingen

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Chatten](#) > [Opties](#) > [Instellingen](#).

Selecteer [Voorkeuren](#) als u de instellingen van de chattoepassing wilt bewerken. Selecteer [Mijn beschikb. weergavn](#) om in te stellen wie mag zien wanneer u online bent. Selecteer [Berichten toestaan van](#) of [Uitnodigingn toest. van](#) om in te stellen welke personen berichten of uitnodigingen naar u mogen verzenden.

Als u de instellingen voor de chatserververbinding wilt bewerken, selecteert u [Servers](#), gaat u naar de server en selecteert u [Opties](#) > [Bewerken](#). Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen. Selecteer [Opties](#) > [Nieuwe server](#) om nieuwe serverinstellingen te definiëren.

Als u de standaardserver wilt kiezen, selecteert u [Standaardserver](#) en selecteert u de server.

Als u automatisch met de chatserver verbonden wilt worden op de dagen en tijdstippen die u definieert, selecteert u [Login-type chat](#) > [Automatisch](#). Als u alleen automatisch verbonden wilt worden wanneer u zich binnen het bereik van uw eigen netwerk bevindt, selecteert u [Aut. bij thuisntw.](#) Als u automatisch verbonden wilt worden wanneer u de chattoepassing start, selecteert u [Bij start toep.](#) Als u handmatig verbinding wilt maken, selecteert u [Handmatig](#).

Als u dagen en tijdstippen wilt instellen waarop u automatisch verbinding wilt maken, selecteert u [Automat. aanm.dagen](#) en [Automat. aanm.uren](#).

## Aanmelden bij een chatgroep of een chatgroep verlaten

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Chatten](#) > [Chatgroepen](#).

Chatgroepen zijn alleen beschikbaar als dit door de serviceprovider wordt ondersteund.

Als wilt deelnemen aan een chatgroep, selecteert u de groep en voert u uw schermnaam in. Als u zich wilt aanmelden bij een chatgroep die niet in de lijst wordt vermeld, maar waarvan u wel de groeps-ID kent, selecteert u [Opties](#) > [Aanm. bij nwe groep](#) en voert u de groeps-id in.

Selecteer [Opties](#) > [Chatgroep verlaten](#) om de chatgroep te verlaten.

## Chatgroepen en -gebruikers zoeken

Als u naar groepen wilt zoeken, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Chatten](#) > [Chatgroepen](#) > [Opties](#) > [Zoeken](#). U kunt chatgroepen zoeken op [Groepsnaam](#), [Onderwerp](#) of [Deelnemers](#) (gebruikers-id). Als u wilt deelnemen aan een groep die u met de zoekopdracht hebt gevonden, of als u die groep wilt opslaan, gaat u naar de groep en selecteert u [Opties](#) > [Deelnemen](#) of [Opslaan](#).

Selecteer [Chatcontacten](#) > [Opties](#) > [Nieuw chatcontact](#) > [Zoeken vanaf server](#) om nieuwe contacten te zoeken. Als u een conversatie met een nieuwe gebruiker wilt starten, gaat u naar de gebruiker en selecteert u [Opties](#) > [Gesprek openen](#).

Als u het nieuwe contact wilt opslaan, selecteert u [Toev. aan chatcont.](#)

## Chatten in een chatgroep

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Chatten](#) > [Chatgroepen](#).

Nadat u bent aangemeld bij een chatgroep, kunt u de berichten bekijken die in de groep worden uitgewisseld en zelf berichten verzenden.

Als u een bericht wilt verzenden, toetst u het bericht in en drukt u op de navigatietoets.

Als u een privé-bericht naar een deelnemer wilt verzenden (en als het verzenden van privé-berichten in de groep is toegestaan), selecteert u [Opties](#) > [Privéber. verz.](#), selecteert u de ontvanger, toetst u het bericht in en drukt u op de navigatietoets.

Als u een privé-bericht wilt beantwoorden, gaat u naar het bericht en selecteert u [Opties](#) > [Beantwoorden](#).


Als u online chatcontacten wilt uitnodigen om deel te nemen aan de chatgroep (en als dat in de groep is toegestaan), selecteert u [Opties](#) > [Uitnod. verzenden](#),

selecteert u de contacten die u wilt uitnodigen, toetst u de uitnodiging in en selecteert u [Zenden](#).

## Individuele gesprekken beginnen en bekijken

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Chatten](#) > [Gesprekken](#).

Er wordt een lijst weergegeven met de chatgebruikers met wie u momenteel een gesprek voert.

 naast een gebruiker geeft aan dat u een nieuw bericht van die gebruiker hebt ontvangen.

Als u een actieve conversatie wilt bekijken, selecteert u de gebruiker. Als u een bericht wilt verzenden, toetst u het bericht in en drukt u op de navigatietoets. Als u wilt terugkeren naar de lijst met gesprekken zonder het gesprek te beëindigen, selecteert u [Terug](#).

Als u een nieuwe conversatie wilt beginnen, selecteert u [Opties](#) > [Nieuw gesprek](#) > [Select. uit contacten](#) en maakt u uw keuze uit een lijst met opgeslagen chatcontacten die op dat moment online zijn, of selecteert u [Gebr-ID invoeren](#) om de gebruikers-id in te voeren.




Selecteer [Opties](#) > [Gesprek beëindigen](#) om de conversatie te sluiten.

Als u een gebruiker als chatcontact wilt opslaan, gaat u naar de gebruiker en selecteert u [Opties](#) > [Toev. aan chatcont.](#).

Als u berichten van een gebruiker wilt blokkeren, gaat u naar de gebruiker en selecteert u [Opties](#) > [Blokkeeropties](#) > [Toev. aan blok.lijst](#).

## Chatcontacten

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Chatten](#) > [Chatcontacten](#).

U kunt een lijst met uw opgeslagen chatcontacten weergeven.  verwijst naar contacten die online zijn en  naar contacten die bezet zijn, en  wijst naar contacten die offline zijn.

Selecteer [Opties](#) > [Nieuw chatcontact](#) > [Handmatig opgeven](#) om een nieuw contact te maken. Vul de velden [Gebruikers-ID](#) en [Bijnaam](#) in en selecteer [Gereed](#).

Als u een conversatie met een contact wilt beginnen of voortzetten, gaat u naar het contact en selecteert u [Opties](#) > [Gesprek openen](#).

## Een nieuwe chatgroep maken

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Chatten* > *Chatgroepen* > **Opties** > *Nwe groep maken*. Voer de instellingen voor de groep in.

### Toegang tot een chatgroep beperken

Als u een gesloten chatgroep wilt maken, stelt u een lijst met groepsleden op. Alleen de gebruikers in de lijst mogen aan de groep deelnemen. Selecteer de weergave *Chatgroepen*, ga naar de groep en selecteer **Opties** > *Groep* > *Instellingen* > *Groepsleden* > *Alleen geselect.*

## 15. Connectiviteit

---

### ■ PC Suite

Met PC Suite kunt u contacten, agenda-items, taken en notities synchroniseren tussen uw apparaat en een compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Meer informatie over PC Suite en de koppeling om de toepassing te downloaden kunt u vinden in het ondersteuningsgedeelte van de website van Nokia, [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### ■ Bluetooth-verbinding

Bluetooth-technologie maakt draadloze verbindingen tussen elektronische apparaten mogelijk binnen een straal van 10 meter (33 feet). Via een Bluetooth-verbinding kunt u afbeeldingen, video's, tekst, visitekaartjes of agendanotities versturen of draadloos verbinding maken met compatibele apparaten die Bluetooth-technologie gebruiken, zoals computers.

Het apparaat is compatibel met Bluetooth-specificatie 2.0, die de volgende profielen ondersteunt: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, SIM Access, Generic Access en Advanced Audio Distribution. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

## Instellingen voor Bluetooth-verbindingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connect.** > **Bluetooth.**

**Bluetooth** - Hiermee kunt u Bluetooth in- of uitschakelen.

**Waarneembrh. tel.** > **Waarneembaar** - Hiermee staat u toe dat uw apparaat altijd kan worden gevonden door andere Bluetooth-apparaten. Selecteer **Periode opgeven** als u wilt toestaan dat uw apparaat gedurende een gedefinieerde periode kan worden gevonden. Om veiligheidsredenen wordt u aangeraden zoveel mogelijk de modus **Verborgen** te gebruiken.

**Naam van mijn telef.** - Geef een naam op voor uw apparaat.


**Externe SIM-modus** > **Aan** - Hiermee kunt u de SIM-kaart van het apparaat inschakelen voor gebruik in een ander apparaat (bijvoorbeeld in een carkit) met behulp van Bluetooth-technologie (SIM Access Profile, SAP).

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen via een compatibele en aangesloten uitbreiding, zoals een carkit, gesprekken voeren of ontvangen. U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen met uw apparaat, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat vergrendeld is, moet u eerst de beveiligingscode invoeren om het te ontgrendelen.

## Gegevens verzenden

Er kan maar één Bluetooth-verbinding tegelijk actief zijn.

1. Open de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.
2. Ga naar het item dat u wilt verzenden en selecteer **Opties** > **Zenden** > **Via Bluetooth.**

Het apparaat begint te zoeken naar apparaten die zich binnen het bereik bevinden. Gekoppelde apparaten worden aangegeven met .

Het kan zijn dat bij het zoeken naar Bluetooth-apparaten, van sommige apparaten alleen het unieke Bluetooth-adres wordt weergegeven. Als u wilt weten wat het unieke adres van uw apparaat is, geeft u de code **\*#2820#** op in de stand-by modus.


Als u eerder hebt gezocht naar Bluetooth-apparaten, worden eerst de apparaten weergegeven die eerder zijn gevonden. Als u opnieuw wilt zoeken, selecteert u [Meer apparaten](#).

3. Selecteer het apparaat waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen.
4. Als koppeling met het andere apparaat is vereist, voert u een wachtwoord (1-16 cijfers) in en komt u met de eigenaar van het andere apparaat overeen om dezelfde code te gebruiken.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt [Gegevens worden verzonden](#) weergegeven.

Gegevens die via een Bluetooth-verbinding worden ontvangen, worden opgeslagen in de map [Inbox](#) in [Berichten](#).


## De weergave Gekoppelde apparaten

Gekoppelde apparaten zijn te herkennen aan het symbool  in de lijst met zoekresultaten. Ga in de hoofdweergave van Bluetooth naar rechts om een lijst met gekoppelde apparaten te openen.

Accepteer geen Bluetooth-verbindingen van bronnen die u niet vertrouwt.

Als u een apparaat wilt koppelen, selecteert u [Opties](#) > [Nw gekoppeld app.](#) Selecteer het apparaat dat u wilt koppelen. Wissel wachtwoorden uit.

Als u de koppeling wilt annuleren, gaat u naar het apparaat dat u niet langer wilt koppelen en drukt u op de wistoets. Als u alle koppelingen wilt annuleren, selecteert u [Opties](#) > [Alle verwijderen](#).

Als u een apparaat wilt instellen als geautoriseerd () en automatisch verbindingen tussen uw telefoon en het apparaat wilt toestaan zonder de verbinding te accepteren, bladert u naar het apparaat en selecteert u [Opties](#) > [Geautoriseerd](#). Gebruik deze status alleen voor uw eigen apparaten of voor apparaten van iemand die u vertrouwt. Selecteer [Niet geautoriseerd](#) als u automatische verbindingen niet wilt toestaan.

## Gegevens ontvangen

Wanneer u gegevens via een Bluetooth-verbinding ontvangt, wordt een geluidssignaal afgespeeld en wordt gevraagd of u het Bluetooth-bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt het item in [Inbox](#) in [Berichten](#) geplaatst.



## De Bluetooth-verbinding verbreken

Een Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken na het verzenden of ontvangen van gegevens.

### ■ USB-gegevenskabel

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connect.* > *USB*. Als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt selecteren, selecteert u *USB-modus* en selecteert u de gewenste modus. Als u *Vragen bij verbind.* > *Ja* selecteert, wordt telkens wanneer u de kabel aansluit naar het doel van de verbinding gevraagd.

Selecteer *PC Suite* als u het apparaat met Nokia PC Suite wilt gebruiken. Als u mediabestanden, zoals muziek, wilt synchroniseren met een compatibele versie van Windows Media Player, selecteert u *Mediaspeler*. Selecteer *Gegevensoverdracht* als u toegang tot bestanden op de geplaatste geheugenkaart wilt hebben alsof het een verwisselbare schijf betreft.

Controleer of het veilig is om de USB-gegevenskabel los te koppelen van de pc als u gegevens hebt overgedragen.

### ■ Externe synchronisatie

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connect.* > *Synchr.*

Met *Synchr.* kunt u uw agenda- en contactgegevens en uw notities synchroniseren met diverse andere agenda- en adresboektoepassingen op een compatibele computer of internet. De synchronisatietoepassing maakt gebruik van SyncML-technologie voor het synchroniseren van de gegevens.

## Een nieuw synchronisatieprofiel maken

1. Als er nog geen profielen zijn gedefinieerd, wordt u gevraagd een nieuw profiel te maken. Selecteer *Ja*.
2. Selecteer *Opties* > *Nw sync.profiel* als u naast bestaande profielen een nieuw profiel wilt maken. Bepaal of u de standaardinstellingen of de instellingen van een bestaand profiel wilt gebruiken als basis voor het nieuwe profiel.
3. Definieer de te synchroniseren *Toepassingen*.

Selecteer een toepassing en bewerk de synchronisatie-instellingen:

*Tijdens synchronisatie* - Hiermee schakelt u de synchronisatie in of uit.

*Externe database* - Geef de naam op van de gebruikte externe database.

*Synchronisatietype* - Selecteer *Bidirectioneel* als u de gegevens op uw apparaat en de externe database wilt synchroniseren, *Alleen nr telefoon* als u alleen de gegevens op uw apparaat wilt synchroniseren of *Alleen naar server* als u alleen de gegevens in de externe database wilt synchroniseren.

4. Definieer de *Verbindingsinstellingen* :

*Serverversie*, *Server-ID*, *Gegevensdrager*, *Hostadres*, *Poort*, *Gebruikersnaam* en *Wachtwoord* - Neem contact op met uw serviceprovider of systeembeheerder voor de juiste instellingen.

*Toegangspunt* - Is alleen zichtbaar als *Internet* is geselecteerd als *Gegevensdrager*. Selecteer een toegangspunt dat u voor de gegevensverbinding wilt gebruiken.

*Sync.verz. toestaan* > *Ja* - Hiermee staat u toe dat de server de synchronisatie start.

*Sync.verz. accept.* > *Nee* - Vragen om bevestiging voordat de server de synchronisatie start.

*Netwerkverificatie* - Is alleen zichtbaar als *Internet* is geselecteerd als *Gegevensdrager*. Als u HTTPS-verificatie wilt gebruiken, selecteert u *Ja* en typt u de gebruikersnaam en het wachtwoord in *Gebr.naam netwerk* en *Wachtwoord netwerk*.

## Gegevens synchroniseren

Ga in de hoofdweergave naar een profiel en selecteer *Opties* > *Synchroniseren*. De status van de synchronisatie wordt weergegeven.

Nadat de synchronisatie is voltooid, selecteert u *Opties* > *Logboek bekijken* om een logboekbestand te openen waarin de synchronisatiestatus wordt vermeld (*Voltooid* of *Incompleet*) en waarin wordt vermeld hoeveel agenda- of contactitems zijn toegevoegd, bijgewerkt, verwijderd of overgeslagen (niet gesynchroniseerd) in het apparaat of op de server.

## ■ **Verbindingsbeheer**

Selecteer *Menu* > *Instellingen* > *Connect.* > *Verb.beh.*.

In Verbindingsbeheer kunt u de status van de verschillende gegevensverbindingen en gegevens over de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens bekijken en ongebruikte verbindingen verbreken.



**Opmerking:** De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

## Verbindingsgegevens bekijken

Ga naar een verbinding en selecteer **Opties** > **Gegevens**.

## Verbindingen verbreken

Als u een verbinding wilt verbreken, gaat u naar een verbinding en selecteert u **Opties** > **Verb. verbreken**.

Selecteer **Opties** > **Alle verb. verbrek.** als u alle verbindingen wilt beëindigen.

## ■ **Push to Talk**

Push to Talk (P2T) is een real-time Voice over IP-dienst (netwerkdienst) op een GSM/GPRS-netwerk. Met P2T kunt u een rechtstreekse communicatieverbinding tot stand brengen met een andere persoon door op een toets te drukken.

Voordat u de P2T-dienst kunt gebruiken, moet u het P2T-toegangspunt en P2T-instellingen definiëren.

Bij P2T-communicatie spreekt de ene persoon terwijl de andere luistert. Sprekers nemen om beurt het woord. Slechts één groepslid tegelijk kan aan het woord zijn. De duur van de spreektijd is beperkt.

Telefoongesprekken hebben altijd voorrang op P2T-gesprekken.

Naast de packet-gegevenstellers worden alleen één-op-één-oproepen in de lijst met recente oproepen in het **Logboek** vastgelegd. De deelnemers dienen waar nodig de ontvangst van elke communicatie te bevestigen omdat er geen andere manier is om na te gaan of ontvangers de oproep hebben gehoord.

Als u wilt weten of deze dienst beschikbaar is en wat de kosten hiervan zijn, neemt u contact op met uw serviceprovider. Roaming-diensten zijn mogelijk beperkter dan diensten van het eigen netwerk.

Veel diensten die beschikbaar zijn voor normale spraakoproepen (zoals de oproepmailbox), zijn niet beschikbaar voor P2T-communicatie.

## Een P2T-toegangspunt definiëren

Bij veel serviceproviders moet u een internettoegangspunt gebruiken als standaardtoegangspunt. Er zijn echter ook serviceproviders bij wie u een WAP-toegangspunt mag gebruiken.

## Instellingen voor P2T

Neem contact op met uw serviceprovider voor de instellingen van de P2T-dienst.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connect.* > *P2T* > **Opties** > *Instellingen* > *Gebruikersinstellingen* of *Verbindingsinstellingen* als u P2T-instellingen wilt weergeven en wijzigen.

### **Gebruikersinstellingen**

*Oproepen in geacc. lijst* - Als u een melding van inkomende oproepen wilt weergeven, selecteert u *Melden*. Als u P2T-oproepen automatisch wilt beantwoorden, selecteert u *Autom. accepteren*. Als u geen P2T-oproepen wilt ontvangen, selecteert u *Niet toegestaan*.

*Toon P2T-oproep* - Selecteer de toon voor inkomende P2T-oproepen. Als u de instelling voor inkomende P2T-oproepen wilt baseren op uw profielinstellingen, selecteert u *Ingesteld met profiel*. Als u bijvoorbeeld het profiel *Stil* gebruikt, wordt P2T ingesteld op niet storen en bent u, met uitzondering van terugbelverzoeken, niet bereikbaar voor anderen die P2T gebruiken.

*Toon terugbelverzoek* - Selecteer een toon voor terugbelverzoeken.

*Toepassing starten* - Selecteer *Altijd automatisch* als u P2T automatisch wilt starten. Als u P2T alleen automatisch wilt starten wanneer u zich binnen het bereik van uw eigen netwerk bevindt, selecteert u *Aut. in eigen netw.*

*Standaardbijnaam* - Voer uw bijnaam in die andere gebruikers te zien krijgen. Het is mogelijk dat uw serviceprovider de bewerking van deze optie heeft uitgeschakeld.

*Mijn P2T-adres tonen* - Selecteer *Nooit* als u uw P2T-adres voor anderen wilt verbergen.

*Mijn aanm.status wrgvn* - Selecteer of uw status voor anderen wordt weergegeven.

### **Verbindingsinstellingen**


Neem contact op met uw P2T-serviceprovider voor de verbindingsinstellingen.


## Aanmelden bij P2T

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connect.* > *P2T* of druk op *Mijn eigen toets*. P2T wordt bij het starten automatisch aangemeld bij de dienst.

Na het aanmelden maakt P2T automatisch verbinding met kanalen die actief waren op het moment dat de toepassing de laatste keer werd afgesloten. Als de

verbinding wordt verbroken, probeert de toepassing zich opnieuw aan te melden totdat u P2T afsluit.

 geeft een P2T-verbinding aan.

 geeft aan dat P2T is ingesteld op niet storen.

## P2T afsluiten

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connect.** > **P2T** > **Opties** > **Afsluiten. Afmelden bij P2T na sluiten toepassing?** wordt weergegeven. Selecteer **Ja** om u af te melden en de dienst af te sluiten. Als u de toepassing actief in de achtergrond wilt houden, selecteert u **Nee**.

## Een één-op-één-oproep uitvoeren



**Waarschuwing:** Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

1. Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connect.** > **P2T** > **Opties** > **Contacten**, ga naar het contact waarmee u wilt praten en houd Mijn eigen toets ingedrukt.
2. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, houdt u Mijn eigen toets ingedrukt zolang u spreekt.
3. Als u de P2T-oproep wilt beëindigen, selecteert u **Verb. verbreken**. Als er verschillende P2T-oproepen zijn, selecteert u **Opties** > **Verbinding verbreken**.

## Een P2T-oproep beantwoorden

Als **Oproepen in geacc. lijst** in **Gebruikersinstellingen** is ingesteld op **Melden**, wordt u met een kort signaal gewaarschuwd dat er een oproep is binnengekomen. Als u de oproep wilt accepteren, selecteert u **Accept..** Als u het geluidssignaal wilt uitschakelen, selecteert u **Stil**. Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de eindetoets.

## Een P2T-groepsgesprek voeren

Als u een groep wilt bellen, selecteert u **Opties** > **Contacten**, selecteer **Opties** > **Praten met meerdere**, markeer de contacten die u wilt bellen en druk op Mij eigen toets.

## Terugbelverzoeken

### Een terugbelverzoek verzenden

Als u een één-op-één-oproep plaatst, maar geen antwoord krijgt, kunt u de desbetreffende persoon een verzoek sturen om u terug te bellen.

Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit [Contacten](#), gaat u naar een contact en selecteert u [Opties](#) > [Terugbelverz. verzenden](#).

### Reageren op terugbelverzoeken

Wanneer iemand u een terugbelverzoek verzendt, wordt [1 nieuw terugbelverzoek](#) in de stand-by modus weergegeven. Selecteer [Tonen](#) om [Terugbelinbox](#) te openen. Ga naar een contact en druk op Mijn eigen toets.

## Kanalen

Wanneer u verbinding met een kanaal hebt, kunnen alle leden op dat kanaal u horen. Er kunnen tegelijkertijd vijf kanalen actief zijn. Wanneer meer kanalen actief zijn, selecteert u [Wisselen](#) om naar het kanaal te schakelen waarmee u wilt praten.

Kanalen worden geregistreerd met een URL-adres. Eén gebruiker registreert de kanaal-URL in het netwerk door de eerste keer deel te nemen aan het kanaal.

### Uw eigen kanaal maken

1. Selecteer [Opties](#) > [P2T-kanalen](#).
2. Selecteer [Opties](#) > [Nieuw kanaal](#) > [Nieuw maken](#).
3. Voer een [Kanaalnaam](#) in.
4. Selecteer een [Kanaalprivacy](#)-niveau.
5. Voer uw eigen bijnaam in [Bijnaam](#) in.
6. Als u een miniatuurafbeelding voor het kanaal wilt gebruiken, selecteert u [Thumbnail](#) en selecteert u een afbeelding.
7. Selecteer [Gereed](#). Nadat u een kanaal hebt gedefinieerd, wordt u gevraagd of u uitnodigingen voor het kanaal wilt verzenden. Uitnodigingen bestaan uit SMS-berichten.

### Deelnemen aan een vooraf geconfigureerd kanaal

Een vooraf geconfigureerd kanaal is een gespreksgroep die door uw serviceprovider is ingesteld. Alleen vooraf geconfigureerde gebruikers krijgen toestemming om deel te nemen aan en gebruik te maken van het kanaal.

1. Selecteer [Opties](#) > [P2T-kanalen](#).
2. Selecteer [Opties](#) > [Nieuw kanaal](#) > [Bestaand toevoegen](#).
3. Voer de [Kanaalnaam](#), [Kanaaladres](#) en de [Bijnaam](#) in. U kunt ook een [Thumbnail](#) toevoegen.
4. Selecteer [Gereed](#).

## Reageren op een uitnodiging voor deelname aan een kanaal

Selecteer [Opties](#) > [Kanaal opslaan](#) als u een ontvangen kanaaluitnodiging wilt opslaan. Het kanaal wordt toegevoegd aan uw P2T-contacten, in de weergave voor kanalen.

## P2T-sessies

P2T-sessies worden weergegeven als deelvensters in de P2T-weergave, die informatie geven over de status van de P2T-sessies:

[Wachten](#) - Dit wordt weergegeven wanneer u Mijn eigen toets ingedrukt houdt en iemand anders in de P2T-sessie nog aan het woord is.

[Spreken](#) - Dit wordt weergegeven wanneer u Mijn eigen toets ingedrukt houdt en toestemming krijgt om te spreken.

Selecteer [Opties](#) > [Verbinding verbreken](#) om de verbinding met de geselecteerde P2T-sessie te verbreken.

## ■ [Gegevensoverdracht](#)

Met [Geg.overdracht](#) kunt u contacten, agenda-items en andere gegevens zoals videoclips en afbeeldingen vanaf een compatibel apparaat kopiëren of synchroniseren via een Bluetooth-verbinding.

Mogelijk laat het andere apparaat geen synchronisatie toe en kunnen gegevens slechts één keer worden gekopieerd.

Ga als volgt te werk om gegevens over te brengen of te synchroniseren:

1. Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Connect.](#) > [Overdracht](#). Als u [Overdracht](#) nog niet eerder hebt gebruikt, wordt informatie over de toepassing weergegeven. Selecteer [Doorgaan](#) om de overdracht van gegevens te starten.  
Als u [Geg.overdracht](#) hebt gebruikt, selecteert u [Overdr.ggvns](#).
2. Als u gebruikmaakt van Bluetooth, moeten de apparaten worden gekoppeld om gegevens te kunnen uitwisselen.

Afhankelijk van het type van het andere apparaat, kan er een toepassing naar het andere apparaat worden verzonden en vervolgens worden geïnstalleerd om de gegevensoverdracht mogelijk te maken.

3. Selecteer welke inhoud u naar uw apparaat wilt laten verzenden.
4. Inhoud wordt naar uw apparaat verzonden. De tijd van de overdracht is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens. U kunt de overdracht afbreken en deze naderhand voortzetten.

## 16. Gegevensbeheer

---

### ■ Toepassingsbeheer

U kunt twee soorten toepassingen en software op het apparaat installeren:



J2ME™-toepassingen op basis van Java™-technologie met de extensie .jad of .jar. U kunt geen PersonalJava™-toepassingen op uw apparaat installeren.



Andere toepassingen en software die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem. De installatiebestanden hebben de extensie .sis. Installeer alleen software die voor uw apparaat is ontworpen.

Installatiebestanden kunnen naar het apparaat worden overgebracht vanaf een compatibele pc, gedownload tijdens het browsen of ontvangen in een multimediebericht, als e-mailbijlage of via een Bluetooth-verbinding. Met Nokia Application Installer in Nokia PC Suite kunt u een toepassing installeren in het apparaat of op een geheugenkaart.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis) in het geheugen van het apparaat staan. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u niet nog meer bestanden kunt opslaan. U kunt voldoende geheugenruimte overhouden, als u gebruikmaakt van Nokia PC Suite om een back-up van de installatiebestanden op een compatibele PC te plaatsen. Gebruik vervolgens het bestandsbeheer om de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat te verwijderen. Zie 'PC Suite' op pag. 94 en 'Bestandsbeheer' op pag. 106. Als het SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, verwijdert u het bericht uit uw Inbox met ontvangen berichten.

Als u *Toep.beheer* wilt openen, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Gegev.beh.** > **Toep.beh.**



## Een toepassing installeren




**Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die een Symbian-ondertekening dragen of die de Java-Verified™ test hebben doorstaan.

Blader vóór de installatie in [Toep.beheer](#) naar het installatiebestand en selecteer **Opties** > [Gegevens bekijken](#) om informatie te bekijken, zoals het toepassingstype, het versienummer en de leverancier of fabrikant van de toepassing.

Het JAR-bestand is nodig voor de installatie van Java-toepassingen. Als dit bestand ontbreekt, kunt u worden gevraagd het te downloaden.

Ga als volgt te werk om een toepassing of softwarepakket te installeren:

1. Ga naar een installatiebestand. Toepassingen op de geheugenkaart worden aangeduid met .
2. Selecteer **Opties** > [Installeren](#).

U kunt ook zoeken naar de toepassing in het geheugen van het apparaat of op de geheugenkaart en de installatie starten door deze te selecteren en op de navigatietoets te drukken.

Tijdens de installatie wordt informatie weergegeven over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing installeert zonder een digitale handtekening of certificaat, wordt een waarschuwing weergegeven. Zet de installatie alleen voort als u de herkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.

Als u extra informatie over de toepassing wilt weergeven, bladert u naar de toepassing en selecteert u **Opties** > [Ga naar webadres](#). Deze optie is in bepaalde toepassingen mogelijk niet beschikbaar.

Als u wilt zien welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dat is gebeurd, selecteert u **Opties** > [Logboek bekijken](#).

## Een toepassing verwijderen

Ga in de hoofdweergave van [Toep.beheer](#) naar het softwarepakket en selecteer **Opties** > [Verwijderen](#).

## Instellingen voor toepassingsbeheer

Ga naar [Toep.beheer](#), selecteer **Opties** > [Instellingen](#) en maak een keuze uit de volgende instellingen:

[Software-installatie](#) - Hiermee kunt u opgeven of u de installatie toestaat van alle Symbian-toepassingen ([Alles](#)) of alleen van ondertekende toepassingen ([Alleen ondertek.](#))

[Online certif.controlle](#) - Hiermee kunt u opgeven of u wilt dat [Toep.beheer](#) de online certificaten van een toepassing controleert voordat de toepassing wordt geïnstalleerd.

[Standaardwebadres](#) - Het standaardadres dat wordt gebruikt voor de controle van online certificaten.

Java-toepassingen kunnen bijvoorbeeld proberen om een gegevensverbinding tot stand te brengen of een bericht te versturen. Als u de machtigingen van een geïnstalleerde Java-toepassing wilt bewerken en wilt definiëren welk toegangspunt de toepassing gebruikt, gaat u in de hoofdweergave naar de toepassing en selecteert u [Opties](#) > [Openen](#).

## ■ Bestandsbeheer

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Gegev.beh.](#) > [Best.beh.](#)

In Bestandsbeheer kunt u bestanden en mappen in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart zoeken, openen en beheren.

Wanneer u Bestandsbeheer opent, wordt een lijst met mappen in het apparaatgeheugen weergegeven. Druk de navigatietoets naar rechts om de mappen op de geheugenkaart weer te geven.

## Geheugengebruik weergeven

Beweeg de navigatietoets naar rechts of naar links om het apparaatgeheugen of de inhoud van de geheugenkaart te bekijken. Selecteer [Opties](#) > [Gegevens geheugen](#) als u het geheugengebruik van het huidige geheugen wilt controleren. Er wordt berekend hoeveel vrij geheugen er is voor de opslag van gegevens en de installatie van nieuwe toepassingen.

In de geheugenweergaven kunt u zien hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor de verschillende toepassingen of bestandstypen. Als er nog maar weinig apparaatgeheugen vrij is, kunt u bestanden verwijderen of naar de geheugenkaart verplaatsen.

## ■ Apparaatbeheer

Het is mogelijk dat u serverprofielen en configuratie-instellingen ontvangt van uw serviceprovider of de ICT-afdeling van uw bedrijf.

Als u [App.beheer](#) wilt openen, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Gegev.beh.](#) > [App.beh.](#) Als u geen serverprofielen hebt gedefinieerd, wordt u gevraagd of u er een wilt definiëren.

Als u verbinding wilt maken met een server om configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen, gaat u naar het serverprofiel en selecteert u [Opties](#) > [Configuratie starten](#).

Als u een serverprofiel wilt bewerken, selecteert u [Opties](#) > [Profiel bewerken](#) en maakt u een keuze uit de volgende instellingen:

[Config. toestaan](#) - Als u configuratie-instellingen wilt ontvangen van de server, selecteert u [Ja](#).

[Autom. accepteren](#) - Als u wilt dat u om bevestiging wordt gevraagd voordat een configuratie van de server wordt geaccepteerd, selecteert u [Nee](#).

Neem contact op met uw serviceprovider of de ICT-afdeling van uw bedrijf voor de andere serverprofielinstellingen.

## Software bijwerken



**Waarschuwing:** Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Gegev.beh.](#) > [App.beh.](#) > [Updates](#) als u de huidige versie van de software wilt controleren.

U wordt geadviseerd back-ups van belangrijke persoonlijke gegevens en bestanden (zoals contactpersonen, afbeeldingen en berichten) op te slaan, bijvoorbeeld met behulp van Nokia PC Suite op een geheugenkaart in de telefoon, voordat u de software bijwerkt.

1. Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Gegev.beh.](#) > [App.beh.](#) > [Updates](#) > [Controleren op updates](#).

Het downloaden wordt automatisch gestart als er updates beschikbaar zijn.

2. Geef na een geslaagde download het antwoord [Ja](#) wanneer er wordt gevraagd of u de installatie wilt voortzetten. Selecteer [Nee](#) als u de installatie later wilt starten.

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Gegev.beh.](#) > [App.beh.](#) > [Update installeren](#) als u het installatieproces later wilt starten.

Als er een serverprofiel is gedefinieerd, wordt dit als een standaard gebruikt. Als er geen serverprofiel is gedefinieerd, wordt u gevraagd of u er een wilt maken. Als er meerdere profielen zijn gedefinieerd, wordt u gevraagd er een te selecteren in een lijst met servers.

Neem contact op met uw serviceprovider voor de serverprofielinstellingen.

## ■ Geheugenkaart

Houd alle geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Gegev.beh.* > *Geheugen*.

Zie 'Aan de slag' op pag. 10 voor instructies om de geheugenkaart in de telefoon te plaatsen.

### Geheugenkaart formatteren

Wanneer een geheugenkaart wordt geformatteerd, gaan alle gegevens op de kaart definitief verloren.

Als u een nieuwe geheugenkaart wilt formatteren, selecteert u **Opties** > *Geh.kaart formatt.* > **Ja**. Voer een naam voor de geheugenkaart in wanneer het formatteren is voltooid.

### Gegevensback-ups maken en gegevens herstellen

Als u een back-up van gegevens wilt maken vanuit het telefoongeheugen naar de geheugenkaart, selecteert u **Opties** > *Reservekopie*.

Als u de gegevens van de geheugenkaart weer wilt herstellen in het telefoongeheugen, selecteert u **Opties** > *Herst. vanaf kaart*.

Als u een back-up hebt gemaakt van het telefoongeheugen, kunt u deze alleen herstellen op dezelfde telefoon.

### De geheugenkaart vergrendelen en ontgrendelen


Als u een wachtwoord wilt instellen om ongeoorloofd gebruik te helpen voorkomen, selecteert u **Opties** > *Wachtw. instellen*. U wordt gevraagd een wachtwoord op te geven en te bevestigen. Het wachtwoord mag maximaal acht tekens lang zijn.

Als u een andere geheugenkaart met een wachtwoord in uw telefoon plaatst, wordt u gevraagd het wachtwoord van de kaart in te voeren. Selecteer **Opties** > *Geh.kaart deblokk.* om de blokkering van de kaart op te heffen.

## ■ Activerings sleutels

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Gegev.beh.* > *Act.sleutels* om de activerings sleutels voor de digitale rechten te bekijken die in het apparaat zijn opgeslagen.

Voor het weergeven van geldige sleutels () die verbonden zijn met één of meer mediabestanden, selecteert u [Geldige sleutels](#). Groepssleutels, die meerdere sleutels bevatten, worden aangeduid met . Selecteer de groepssleutel als u de sleutels binnen de groepssleutel wilt bekijken.

Voor het weergeven van ongeldige sleutels () waarvoor de gebruiksperiode van het bestand is verlopen, selecteert u [Ong. sleutels](#). Als u meer gebruikstijd wilt kopen of de gebruiksperiode voor een mediabestand wilt verlengen, gaat u naar een sleutel en selecteert u [Opties](#) > [Activ.sleutel ophalen](#). Activerings sleutels kunnen mogelijk niet worden bijgewerkt als u de ontvangst van webdienstberichten hebt uitgeschakeld. Zie 'Instellingen voor dienstberichten' op pag. 48.

Voor het weergeven van activerings sleutels die niet in gebruik zijn, selecteert u [Niet-gebr. sl.](#) Aan niet-gebruikte activerings sleutels zijn geen mediabestanden verbonden.

Ga naar een activerings sleutel en druk op de navigatietoets als u uitgebreide informatie wilt bekijken, zoals de geldigheidsstatus en de mogelijkheid het bestand te verzenden.

### Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat hebt u toegang tot inhoud die is beveiligd met OMA DRM 2.0 en OMA DRM 1.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activerings sleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als uw apparaat OMA DRM-beveiligde inhoud bevat, kunt u met de back-upfunctie van de Nokia PC Suite een back-up van zowel de activerings sleutels als de inhoud maken. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activerings sleutels die samen met de inhoud hersteld moeten worden niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet weer kunt gebruiken nadat u het apparaat geheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activerings sleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Sommige activerings sleutels kunnen worden verbonden met een specifieke SIM-kaart zodat de beveiligde inhoud alleen kan worden benaderd als de SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

## 17. Informatie over de batterij

---

### ■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. Deze klemmen zien eruit als metalen strips. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale

regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Ontmantel of sloop de geheugencellen of batterijen niet. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water uitspoelen of medische hulp zoeken.

## ■ Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen, te kijken of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking staat en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren.

Een succesvolle uitvoering van de vier stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.


### De echtheid van het hologram controleren



1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien, en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere kant respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

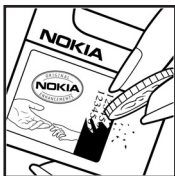

3. Kras aan de zijkant van het label om een 20-cijferige code zichtbaar te maken, bijvoorbeeld 12345678919876543210. Draai de batterij zo dat de cijfers rechtop staan. De 20-cijferige code moet worden gelezen te beginnen bij het cijfer op de bovenste rij, gevolgd door de onderste rij.



4. Controleer of de 20-cijferige code geldig is door de instructies op [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck) te volgen.

Als u een tekstbericht wilt maken, voert u de 20-cijferige code in (bijvoorbeeld 12345678919876543210) en stuurt u het bericht naar +44 7786 200276.

Er zijn nationale en internationale operatorkosten van toepassing.

U dient een bericht te ontvangen dat aangeeft of de code is geverifieerd.

### Wat als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## 18. Toebehoren

---

### Praktische regels aangaande accessoires en toebehoren

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van een accessoire of toebehoren losmaakt, trek dan aan de stekker en niet aan het snoer.
- Controleer regelmatig of eventueel toebehoren dat in een auto is geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren werkt.
- De montage van ingewikkeld autotoebehoren mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.



# Behandeling en onderhoud

---

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensoren, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- U kunt het apparaat zo nu en dan weer tot een optimale prestatie resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.



## Verwijdering

De doorgestreepte container op het product, de documentatie of de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's binnen de Europese Unie voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Gooi deze producten niet weg met het gewone huisvuil om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid ten gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiaal te bevorderen. Voor informatie over afvalverzameling kunt u terecht bij de winkel waar u het product hebt gekocht, de gemeentelijke reinigingsdienst, landelijke milieu-organisaties of uw plaatselijke Nokia-vertegenwoordiger. Meer informatie vindt u op [www.nokia.com](http://www.nokia.com) onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke informatie.

# Aanvullende veiligheidsinformatie

---

## ■ Kleine kinderen

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

## ■ Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 cm (7/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen totdat de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

## ■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

## Geïmplanteerde medische apparaten

Fabrikanten van medische apparaten adviseren dat er minimaal 15,3 cm (6 inch) afstand wordt gehouden tussen een draadloos apparaat en een geïmplantéerd medisch apparaat, zoals een pacemaker of geïmplantéerde cardioverter defibrillator, om mogelijke storing van het medische apparaat te voorkomen. Personen met een dergelijk apparaat moeten het volgende doen:

- Houd het draadloze apparaat op meer dan 15,3 cm afstand (6 inch) van het medisch apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.

- Draag het apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de het medische apparaat zich bevindt, om de kans op storingen tot een minimum te beperken.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als u vermoedt dat er een storing is opgetreden.
- Lees en volg de richtlijnen van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Neem contact op met uw arts als u nog vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat met een geïmplantiseerd medisch apparaat.

## Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

## ■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

## ■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar

u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

## ■ Alarmnummer kiezen



**Belangrijk:** Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

### Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.  
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Als het apparaat in het profiel Offline staat, moet u het profiel wijzigen om de telefoonfunctie te activeren voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## ■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT MOBIELE APPARAAT VOLDOET AAN RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen

niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,16 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## A

- actieve stand-by modus 16
- activeringssleutels 108
- Adobe Reader 73
- adresboek. Zie contacten.
- agenda 69
- alarmklok. Zie klok.
- apparaatbeheer 106
- auteursrechtbescherming. Zie activeringssleutels.

## B

- batterij opladen 13
- berichten
  - afluisteren 49
  - audio 41
  - dienstberichten 42
  - dienstopdrachten 45
  - infodienst 44
  - invoeren 40
  - multimediaobjecten 42
  - ontvangen 41
  - ordenen 42
  - outbox 44
  - speciale berichttypen 42
  - verzenden 40
- berichtinstellingen
  - dienstberichten 48
  - e-mail 46
  - infodienst 48
  - multimedia-instellingen 46
  - overige instellingen 49
  - SMS-berichten 45
- bestandsbeheer 106
- Bluetooth
  - gegevens ontvangen 96
  - gegevens verzenden 95
  - gekoppelde apparaten 96
  - verbinding verbreken 97
  - verbindinginstellingen 95
- bookmarks 63
- browser. Zie Web.

## C

- cache 66
- camera 54

- certificaten 83
- chatten
  - contacten 93
  - gesprekken 93
  - groepen 92, 94
  - instellingen 91
  - verbinding maken 91
- connectiviteit 94
- contacten 49

## D

- diensten. Zie Web.

## E

- e-mail
  - instellingen 41
  - mailbox 43
- e-mailberichten 43

## G

- galerij 51
- gegevenskabel 97
- gegevensoverdracht 103
- geheugenkaart 108
- GPS-gegevens 72

## H

- help 9

## I

- Instant Messaging. Zie chatten.
- instellingen
  - beveiliging 82
  - datum 80
  - displaytaal 80
  - gegevensooproep 89
  - Instelwizard 90
  - invoer met tekstvoorspelling 80
  - invoertaal 80
  - packet-gegevens 88
  - spraak 90
  - telefoon 79
  - tijd 80
  - toebehoren 81

## K

klok 68

## L

lijst met oproepen. Zie logboek.  
logboek 29

## M

mediaspeler Zie RealPlayer.  
menu 18  
mijn eigen toets 21  
mobiele browser. Zie Web.  
muziekspeler  
bibliotheek 56  
muziek beluisteren 57

## N

Navigator 30  
door de kaart bladeren 34  
Navigator, toepassing 32  
navigeren naar locaties 33  
trips plannen 35  
netwerk 86  
notities 70

## O

Office-toepassingen 74  
omrekenen 71  
one-touch-oproep. Zie snelkeuze.  
oproepen  
beantwoorden 24  
blokkeren 86  
conferentiegesprek 24  
doorschakelen 86  
internationaal 22  
plaatsen 22  
schakelen 25  
snelkeuze 23, 51  
verbreken 22  
voicemailbox 23  
wachtstand 25  
weigeren 24, 25  
weigeren met SMS 25

## P

P2T. Zie Push to Talk.  
plaatsen 73  
profielen 76  
Push to Talk 99-103

## Q

Quickoffice 74

## R

RealPlayer 58

## S

snelkeuze  
bellen 23  
telefoonnummer toewijzen 50, 90  
spraaklabels 23  
spraakopdrachten 78  
stand-by modus 16  
symbolen 16  
symbolen gegevensverbinding 16  
synchronisatie 97

## T

taak 70  
tekst invoeren. Zie tekstinvoer  
tekstinvoer 37-39, 80  
telefoongeheugen 106  
terugbelverzoeken 100, 102  
thema's 78  
toebehoren 81  
toegangscodes  
blokkeerwachtwoord 21  
blokkeringscode 13, 20  
PIN 13, 20  
PUK 20  
wijzigen 82  
toegangspunten 87  
toepassingen 104  
toepassingsbeheer 104  
toetsblokkering 19  
toetsvergrendeling. Zie toetsblokkering.

## U

USB. Zie gegevenskabel.

## V

verbindingsbeheer 98  
videogesprek 25, 26  
Visual Radio 59  
voicemailbox 90  
volume 19



## W

### web

- beveiliging van de verbinding 63
- blogs 65
- bookmarks weergeven 63
- browsen 64
- browserinstellingen 66

- feeds 65
- instellingen 62
- opgeslagen pagina weergeven 66
- pagina opslaan 66
- verbinding maken 63
- verbinding verbreken 66