

nüvi[®] 600/650



henkilökohtainen matkaopas

© 2007 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Tel.: +1 913.397.8200 of
+1 800.800.1020
Fax +1 913.397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, VK
Tel.: +44 (0) 870.850.1241 (buiten het VK)
0808.238.0000 (binnen het VK)
Fax +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Taipei County, Taiwan
Tel.: +886 2.2642.9199
Fax: +886 2.2642.9099

Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Bezoek de website van Garmin (www.garmin.com) voor de laatste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit en andere Garmin-producten.

Garmin®, MapSource en® en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™, myGarmin™ en personal travel assistant™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

SiRF, SiRFstar, en het SiRF-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII en SiRF Powered zijn handelsmerken van SiRF Technology, Inc. Microsoft is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® en iTunes® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager® en AudibleReady® zijn gedeponeerde handelsmerken van Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005.

SaversGuide® is een gedeponeerd handelsmerk van Entertainment Publications, Inc.



VOORWOORD

Hartelijk dank dat u een Garmin® nüvi® 600/650-navigatieapparaat hebt aangeschaft.

Uitleg van de handleiding

Wanneer u wordt gevraagd ergens op te tikken, raakt u met uw vinger een item op het scherm aan.

De pijltjes (>) in de tekst geven aan dat u een reeks items dient aan te raken.






Als u bijvoorbeeld “tik op **Waarheen?** > **Favorieten**” leest, tikt u eerst op **Waarheen?** en vervolgens op **Favorieten**.

myGarmin™

Ga naar <http://my.garmin.com> voor de nieuwste services voor uw Garmin-producten:

- Uw Garmin-eenheid registreren.
- Een abonnement nemen op onlineservices voor flitspaalinformatie (zie [pagina 34](#)).
- Optionele kaarten ontgrendelen.

Tips en snelkoppelingen voor de nüvi

- Als u snel naar de menupagina wilt gaan, houdt u uw vinger op **Terug**.
- Tik op  en op  voor meer keuzes. Houd uw vinger op deze knoppen wanneer u sneller wilt schuiven.
- Als u de levensduur van de batterij wilt verlengen, klappt u de GPS-antenne omlaag wanneer u geen actieve route volgt. De GPS-modus staat uit wanneer de antenne in de gesloten stand staat.
- Als u het volume of de helderheid van het scherm wilt aanpassen, drukt u kort op de knop  **Aan/uit**.
- Als u het scherm wilt vergrendelen, tikt u op  > **Op slot**.
- Tik in de kaartpagina op  om de mediaspeler te openen. Tik op **Bron** om tussen de MP3-speler en de luisterboekspeler te wisselen.
- Voor meer informatie over het reispakket tikt u op **Reispakket** > **Help**.

Voorwoord	i	Zoeken naar recent gevonden plaatsen	9
Uitleg van de handleiding	i	Favorieten.....	10
myGarmin™	i	Een plaats zoeken met behulp van de kaart.....	10
Tips en snelkoppelingen voor de nüvi	i	Coördinaten invoeren	11
De nüvi onderhouden	iv	Uw zoekopdracht uitbreiden	11
Aan de slag	1	De hoofdpagina's gebruiken	12
Wat zit er in de doos?.....	1	Kaartpagina	12
Stap 1: de nüvi bevestigen	2	Reisinformatiepagina.....	13
Stap 2: de nüvi configureren.....	3	Pagina Lijst met afslagen	13
Stap 3: satellieten zoeken	3	Pagina Volgende afslag.....	13
Stap 4: werken met de nüvi	3	Reispakket	14
Uw bestemming vinden	4	MP3-speler	14
Uw route volgen.....	5	Luisterboek speler	15
Een stop toevoegen aan uw route.....	5	Fotoalbum.....	16
Een omweg nemen.....	5	Calculator	16
De route stoppen	5	Taalgids	17
Het scherm vergrendelen	6	Garmin Travel Guide™	18
Het volume en de helderheid aanpassen	6	SaversGuide®	18
Oplaadmogelijkheden voor uw nüvi.....	6	Wereldklok	18
Waarheen?	7	Valuta omrekenen.....	19
Opties voor de pagina Ga.....	7	Eenheden omrekenen	19
Een adres vinden.....	7		
Naar huis	8		
Nuttige punten zoeken.....	8		

Bestanden beheren	20	Appendix	33
Ondersteunde bestandstypen	20	De software bijwerken	33
Bestanden laden.....	20	Extra kaarten	33
Bestanden verwijderen	21	De nüvi opnieuw instellen.....	34
FM-ontvanger voor		Extra's en optionele accessoires	34
verkeersinformatie gebruiken	22	Batterijgegevens	36
Lampcodes	22	Info over de GPS-pagina.....	36
Verkeer in uw omgeving	23	De zekering vervangen.....	37
Verkeer in uw straat.....	23	De nüvi en de bevestiging	
Verkeer op uw route	23	verwijderen	38
Verkeerspictogrammen.....	24	Contact met Garmin opnemen	38
Kleurcodes voor drukte.....	24	Conformiteitsverklaring.....	38
De nüvi aanpassen	25	Specificaties	39
De kaartinstellingen wijzigen	25	Problemen oplossen.....	40
Systeeminstellingen wijzigen.....	26	Index	41
De nüvi lokaliseren	27		
De weergave aanpassen.....	28		
Navigatie-instellingen wijzigen.....	29		
De instellingen van de			
waarschuwingszones wijzigen	30		
Het geluidsniveau aanpassen	30		
Verkeersabonnementen			
weergeven en toevoegen	31		
Alle instellingen herstellen.....	32		
Gebruikergegevens wissen	32		

De nüvi onderhouden

De nüvi bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze worden blootgesteld aan overmatige schokken of trillingen.

Om het risico van schade aan de nüvi te verminderen, mag u de eenheid niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waar deze wordt blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.

De eenheid reinigen

De nüvi is gemaakt van hoogwaardige materialen en er is geen ander onderhoud vereist dan reiniging. Maak de behuizing van de eenheid (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild reinigingsmiddel en veeg het apparaat vervolgens droog. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

Het aanraakscherm reinigen

Maak het aanraakscherm schoon met een zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of lenzenvloeistof. Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm voorzichtig schoon.

De nüvi beschermen

- Bewaar de nüvi niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.
- Stel de nüvi niet bloot aan water. Als gevolg van contact met water kan deze eenheid defect raken.
- Hoewel u het aanraakscherm kunt bedienen met een PDA-stylus, moet u dat nooit doen als u een voertuig bestuurt. Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Diefstal voorkomen

- Om diefstal te voorkomen, raden we u aan de eenheid en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u ze niet gebruikt. Verwijder de afdruk van de zuigvoet op de voorruit.
- Bewaar de eenheid niet in het handschoenvak.
- Registreer uw product op <http://my.garmin.com>.
- Gebruik de Garmin Lock-functie. Zie [pagina 6](#).

AAN DE SLAG

Wat zit er in de doos?

nüvi-eenheid en zuigvoet voor montage in voertuig.

Voedingskabel voor extra voeding.

USB-kabel om de nüvi aan te sluiten op uw computer. De nüvi wordt als een apparaat voor massaopslag op uw computer aangesloten. Zie [pagina 20–21](#).

Dashboardschijf om de zuigvoet op uw dashboard te monteren. Zie [pagina 37](#).

Geel vel met daarop het serienummer van uw product, het registratienummer voor het registreren op de Garmin-website en de sleutelcode voor wanneer u deze nodig hebt.




TIP: trek de GPS-antenne uit om satellietsignalen te ontvangen en naar een bestemming te navigeren.

Stap 1: de nüvi bevestigen

Houd rekening met de lokale wet- en regelgeving voordat u de eenheid bevestigt. Op het moment van schrijven is het bestuurders in de staten Californië en Minnesota verboden montagesteunen met een zuignap aan de voorruit te gebruiken, terwijl ze een motorvoertuig besturen. In deze staten dient u andere Garmin-montageopties (voor op het dashboard of verstelbare montageopties) te gebruiken. Zie [pagina 37](#).

De nüvi op de ruit bevestigen

1. Sluit de voedingskabel van het voertuig aan op de voedingsconnector aan de achterkant van de houder.
2. Maak de voorruit en de zuigvoet schoon en droog met een pluisvrije doek. Plaats de zuignap op de ruit.
3. Duw de hendel terug, in de richting van de ruit.
4. Klap de GPS-antenne omhoog. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
5. Kantel uw nüvi naar achteren totdat deze op zijn plaats zit.
6. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto. Als uw voertuig is gestart en de eenheid is aangesloten, wordt de eenheid automatisch ingeschakeld.
7. Als u een optionele GTM 21 FM TMC-ontvanger gebruikt, dient u de antenne met behulp van de zuigvoeten aan de voorruit te bevestigen.

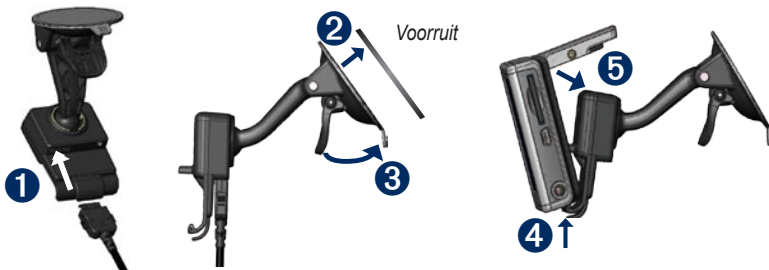



Stap 2: de nüvi configureren

Als u de nüvi wilt inschakelen, houdt u de knop **Aan/uit** op het toestel ingedrukt. Volg de instructies op het scherm om de nüvi te configureren.

Stap 3: satellieten zoeken

1. Schakel de nüvi in.
2. Klap de GPS-antenne aan de achterkant van de nüvi omhoog, zodat deze evenwijdig is aan de grond.
3. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.

Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. Wanneer de nüvi satellietsignalen ontvangt, is minimaal één van de signaalsterkebalken voor de satelliet in de linkerbovenhoek van de menupagina groen . Wanneer er geen satelliet signaal meer wordt ontvangen, worden de balken rood of verdwijnen deze . Zie [pagina 36](#) voor meer informatie over GPS.

Stap 4: werken met de nüvi



- A** Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- B** Tik hierop om de kaart weer te geven.
- C** Tik hierop om het reispakket te openen, zodat u functies zoals de mediaspeler en de wereldklok kunt gebruiken.
- D** Tik hierop om de instellingen van de nüvi aan te passen.
- E** Tik hierop om het volume, de helderheid van het scherm en de schermvergrendeling aan te passen.
- F** Tik hierop om verkeersinformatie te bekijken wanneer een optionele GTM FM TMC-ontvanger is aangesloten.

Uw bestemming vinden

Het menu Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties.




1 Tik op **Waarheen?**



2 Selecteer een categorie.



3 Selecteer een subcategorie.

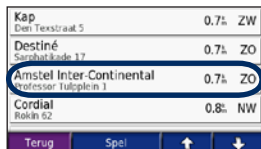

4 Select een categorie.



5 Tik op **Ga**.



6 Geniet van de reis!


TIP: tik op  en  voor meer mogelijkheden.

Uw route volgen

Als u op **Ga** tikt, wordt de kaart automatisch geopend en uw route is gemarkeerd met een lila lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaartpagina. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de nüvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.

Een stop toevoegen aan uw route

U kunt één stop (via-punt) aan uw route toevoegen. De nüvi geeft een routebeschrijving naar de stopplek en vervolgens naar uw eindbestemming.

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu** op de kaartpagina.
2. Tik op  **Waarheen?** en zoek naar de extra stop.
3. Tik op **Ga**.
4. Selecteer een optie.

Een omweg nemen

Als op uw route een weg is afgesloten, kunt u een omweg nemen.

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu**.
2. Tik op **Omrijden**.

De nüvi probeert u zo snel mogelijk terug te krijgen op uw oorspronkelijke route. Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan de nüvi mogelijk geen omweg berekenen.

De route stoppen

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu**.
2. Tik op **Stop**.

De nüvi vergrendelen

1. Tik op  >  **Systeem**.
2. Tik op de knop naast **Garmin Lock**. Tik op **OK**.
3. Voer de viercijferige PIN 3. in. Tik op **Ja** om de PIN te accepteren.
4. Tik op **OK**. Rijd naar een beveiligingslocatie en tik op **Set**.

Elke keer dat u de nüvi inschakelt, dient u de PIN in te voeren of naar de beveiligingslocatie te rijden.


Wat is een beveiligingslocatie?

U kunt een willekeurige locatie (bijvoorbeeld uw huis of kantoor) als beveiligingslocatie selecteren. Wanneer u zich op de beveiligingslocatie bevindt, hoeft u geen PIN in te voeren, maar de nüvi moet wel satellietsignalen kunnen ontvangen.



OPMERKING: als u uw PIN en uw beveiligingslocatie bent vergeten, dient u uw nüvi naar Garmin te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet ook een geldige productregistratie of aankoopbewijs meesturen.

Het scherm vergrendelen

Tik op  > **Op slot** om te voorkomen dat u per ongeluk opties aanraakt en activeert. Het scherm wordt hierdoor vergrendeld. Druk op de knop  **Aan/uit** om de vergrendeling van het scherm op te heffen.

Het volume en de helderheid aanpassen

Tik op . Tik op **-** om volume of helderheid te verlagen of op **+** om te verhogen. Tik op **Terug** als u klaar bent.

Tik op  >  **Volume** om het geluidsniveau van de mediaspeler en navigatie-aanwijzingen aan te passen.

Oplaadmogelijkheden voor uw nüvi

- Sluit de nüvi aan op de zuigvoet voor het voertuig.
- Sluit de nüvi met de USB-kabel aan op uw computer.
- Sluit de nüvi via een optionele netadapter aan op een stopcontact.

WAARHEEN?

Het menu Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties. Zie [pagina 4](#) voor meer informatie over het uitvoeren van eenvoudige zoekopdrachten.

Opties voor de pagina Ga

Tik op een item in de lijst met zoekresultaten om de pagina Ga te bekijken.



Tik op **Ga** om een route met alle afslagen naar de locatie te maken.

Tik op **Toon kaart** om deze locatie op de kaart weer te geven. Als de GPS-modus is uitgeschakeld, tikt u op **Inst.Pos** om uw huidige locatie hier in te stellen.

Tik op **Bewaar** om deze locatie op te slaan. Zie [pagina 10](#).

Een adres vinden


1. Tik op  **Waarheen?** >  **Adres**.
2. Selecteer indien nodig een land en een staat/provincie.
3. Tik op **Spel plaatsnaam**. Voer de plaats of de postcode in en tik op **OK**.
4. Selecteer de plaats of postcode in de lijst.
5. Typ het nummer van het adres en tik op **OK**.
6. Voer de straatnaam in en tik op **OK**.
7. Selecteer de juiste straat in de lijst.
8. Tik zo nodig op het adres.

Zoektips



- Tik op **Nabij** om het zoekgebied te wijzigen. Zie [pagina 11](#).
- Niet alle kaartgegevens bieden de optie voor zoeken op postcode.

Naar huis

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.

1. Tik op  **Waarheen?** >  **Naar huis**.
2. Selecteer een optie.

Naar huis

Nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld, kunt u hierheen altijd een route maken door op  **Waarheen?** >  **Naar huis** te tikken.


De thuislocatie wijzigen

Als u uw thuislocatie wilt wijzigen, moet u deze eerst uit de **Favorieten** verwijderen.

1. Tik op  **Waarheen?** >  **Favorieten**.
2. Tik op **Thuis** > **Wijzig** > **Wis** > **Ja**.



Nadat u uw thuislocatie hebt gewist, kunt u deze opnieuw instellen door de stappen te volgen in het voorafgaande gedeelte “Naar huis”.

Nuttige punten zoeken

1. Tik op  **Waarheen?** >  **Eten, logies**.
2. Selecteer indien nodig een categorie en een subcategorie,. Tik op de pijlen om meer categorieën te zien.
3. Selecteer een bestemming.

Een plaats zoeken door de naam te spellen


Als u de naam kent van de locatie die u zoekt, kunt u de naam spellen met behulp van het schermtoetsenbord. U kunt ook letters die de naam bevat, invoeren om de zoekopdracht te verkleinen.


1. Tik op  **Waarheen?** >  **Eten, logies**.
2. Tik op **Spel naam**.
3. Voer met het schermtoetsenbord letters van de naam in. Tik op **OK**.
4. Selecteer een bestemming



Werken met het schermtoetsenbord

Als een schermtoetsenbord verschijnt, kunt u letters of cijfers invoeren door hierop te tikken. Gebruik het toetsenbord om woorden te spellen, net zoals u op een computertoetsenbord zou doen.




Tik op  om de toetsenbordmodus te wijzigen voor gebruik van accenttekens of speciale tekens.

Tik op  om cijfers in te voeren.

Tik op  om het laatst ingevoerde teken te verwijderen en houd uw vinger op  om de gehele invoer te verwijderen.

Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De nüvi slaat de 50 meest recent gevonden plaatsen op in de lijst met recent gevonden plaatsen. De meest recent bekeken plaatsen worden boven aan de lijst weergegeven. Tik op  **Waarheen?** >  **Recent gevonden** om de recent gevonden items weer te geven.

Recent gevonden plaatsen verwijderen

Als u alle plaatsen uit de lijst Recent gevonden wilt verwijderen, tikt u op **Wis**. Vervolgens tikt u op **Ja**.



OPMERKING: als u op **Wis** tikt, worden alle items uit de lijst verwijderd. Hiermee wordt niet de plaats zelf uit de eenheid verwijderd.

Favorieten

U kunt plaatsen in uw Favorieten opslaan, zodat u ze snel kunt opzoeken en routes ernaar kunt creëren. Uw thuislocatie wordt opgeslagen in Favorieten.


Gevonden plaatsen opslaan

1. Als u een plaats hebt gevonden die u wilt opslaan, tikt u op **Bewaar**.
2. Tik op **OK**. De plaats wordt opgeslagen in Favorieten.  **Favorieten**



Opgeslagen plaatsen vinden

1. Tik op  **Waarheen?**.
2. Tik op  **Favorieten**. Uw opgeslagen locaties worden weergegeven.

Uw huidige locatie opslaan

Vanaf de kaartpagina tikt u op het voertuigpictogram () . Tik op **Ja** om de huidige locatie op te slaan.

Opgeslagen plaatsen bewerken

1. Tik op  **Waarheen?** >  **Favorieten**.
2. Tik op de locatie die u wilt bewerken.
3. Tik op **Wijzig**.



4. Tik op een knop om de locatie te bewerken:
 - **Wijzig naam**: voer een naam in en tik op **OK**.
 - **Wijzig kaartsymbool**: raak een nieuw symbool aan.
 - **Wijzig telefoonnummer**: voer een telefoonnummer in en tik op **OK**.
 - **Wis**: hiermee verwijdert u items uit de lijst met favorieten. Tik op **Ja**.

Een plaats zoeken met behulp van de kaart

Gebruik de pagina Zoek op kaart om andere delen van de kaart te bekijken. Tik op  **Waarheen?** >  **Zoek op kaart**.

Tips voor het zoeken op de kaart

- Tik op de kaart en sleep om andere delen van de kaart te bekijken.
- Tik op **+** en **-** om in en uit te zoomen.
- Tik op een willekeurig voorwerp op de kaart. Er verschijnt een pijl die het voorwerp aanwijst.
- Tik op **Bewaar** om deze locatie op te slaan.
- Tik op **Ga** om naar de locatie te navigeren.
- Als de GPS-modus is uitgeschakeld, tikt u op **Inst.Pos** om uw locatie voor de geselecteerde locatie in te stellen.
- Tik op **Terug** om terug te keren naar het vorige scherm.

Coördinaten invoeren

Als u de geografische coördinaten van uw bestemming kent, kunt u de nüvi gebruiken om naar een willekeurige locatie te navigeren met behulp van de coördinaten van de breedte- en lengtegraden. Dit kan erg handig zijn al u over geocaching beschikt.

Tik op  **Waarheen?** >  **Coördinaten**.

Tik op **Formaat** om het type coördinaten te wijzigen. Omdat in verschillende kaartsoorten verschillende formaten worden gehanteerd voor de positie op de kaart, kunt u in de nüvi het correcte formaat kiezen

voor de coördinaten van de kaartsoort die u gebruikt.

Voer de coördinaten in en tik op **Volgende**. Tik op **Ga** om een route met alle afslagen naar de coördinaten te maken.

Uw zoekopdracht uitbreiden



1. Tik op  **Waarheen?** > **Nabij**.
2. Selecteer een optie:
 - **Waar ben ik:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige locatie.
 - **Een andere plaats:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij de plaats die u hebt ingevoerd.
 - **Mijn huidige route:** hiermee zoekt u naar plaatsen langs uw route.
 - **Mijn bestemming:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige bestemming.
3. Tik op **OK**.



OPMERKING: uw nüvi zoekt automatisch naar plaatsen nabij de huidige locatie.

DE HOOFDPAGINA'S GEBRUIKEN

Kaartpagina

Tik op  **Bekijk kaart** om de kaartpagina te openen. Het  voertuigpictogram geeft uw huidige locatie aan. Tik op de kaart en sleep deze om andere gebieden op de kaart te bekijken (zie [pagina 10](#)).

Als u uw huidige locatie wilt opslaan, drukt u op het voertuigpictogram en vervolgens op **Ja**.

Tik op de tekstbalk om de pagina **Lijst met afslagen** te openen.

Tik op  om uit te zoomen.

Tik op  om naar de pagina Menu terug te keren.

Tik op **Aankomst of Snelheid** om de pagina Reisinformatie te openen.



Tik op  om in te zoomen.





Tik op  als u de mediaspeler wilt openen.

Tik op **Afslaan** na als u de pagina met de volgende afslag wilt openen.


Voorbeeld van een kaartpagina tijdens het navigeren van een route

		
18 km/h	32.7 h	00010.27 h
Totaal gemidd. 14.3 km/h	Bevingsgem. 36.1 km/h	Max. snelheid 89.2 km/h
Totaal tijd 43:01	Tijdsbesparing 17:04	Straf 25:57
Terug	Reset Trip	Reset Max

Reisinformatiepagina

	1.2. Links op Singel
	900° Rechts op Herengracht
	200° Links op Utrechtsestraat
Terug	Toon kaart  

Pagina Lijst met afslagen

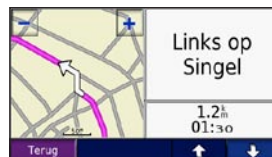

Pagina Volgende afslag

Reisinformatiepagina

De reisinformatiepagina geeft uw huidige snelheid weer en biedt nuttige gegevens over uw reis. Als u de reisinformatiepagina wilt weergeven, tikt u op het veld **Snelheid** of **Aankomst** op de kaartpagina.

Reisinformatie opnieuw instellen

Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben, stelt u de reisinformatie opnieuw in voordat u op reis gaat. Als u onderweg regelmatig stopt, laat u de nūvi ingeschakeld, zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

Tik op **Reset Trip** om de informatie op de reisinformatiepagina opnieuw in te stellen. Tik op **Reset Max** om de maximumsnelheid opnieuw in te stellen.

Pagina Lijst met afslagen

Als u een route aflegt, geeft de pagina Lijst met afslagen afslag-voor-afslag instructies voor de gehele route en de afstand tussen afslagen weer. Tik op de groene tekstbalk boven aan de kaartpagina om de pagina Lijst met afslagen te openen. Tik op een afslag in de lijst om de pagina met de volgende afslag voor die afslag weer te geven. Tik op **Toon kaart** om de hele route op de kaart weer te geven.

Pagina Volgende afslag

Als u een route aflegt, geeft de pagina met de volgende afslag de eerstvolgende afslag op de kaart weer en de resterende afstand en tijd totdat u de afslag bereikt. Als u de eerstvolgende afslag op de kaart wilt weergeven, tikt u op het veld **Afslaan na** op de kaartpagina of tikt u op een afslag in de pagina Lijst met afslagen.

Tik op  en  om andere afslagen op de route weer te geven. Als u klaar bent met het bekijken van de pagina met de volgende afslag, tikt u op **Terug**.





REISPAKKET


Het reispakket biedt veel functies die handig zijn als u door de stad of over de wereld reist. Tik op  **Reispakket**. Tik op **Help** voor meer informatie over het reispakket.

MP3-speler

Laad MP3-bestanden naar het interne geheugen of een SD-kaart. Zie [pagina 20–21](#).

1. Tik op  **Reispakket** >  **MP3 Speler**.
Tik op  op de kaartpagina en tik indien nodig op **Bron**.
2. Tik op **Blader** en voeg een categorie toe.
3. Tik op **Speel alles** om de gehele categorie vanaf het begin van de lijst af te spelen.
Als u een specifiek nummer wilt afspelen, tikt u op de titel.
4. Tik op **Terug** om de MP3-pagina af te sluiten en andere pagina's weer te geven, bijvoorbeeld de kaart.

Tik op  om het volume te regelen. Tik op  om naar het begin van het nummer te gaan; houd uw vinger op deze knop om terug te spoelen. Tik op  om naar het eind van het nummer te gaan; houd uw vinger op deze knop om vooruit te spoelen. Tik op  om het nummer te onderbreken. Tik op 

om het nummer te herhalen. Tik op  om de nummers in een willekeurige volgorde af te spelen. Tik op de hoesillustratie voor meer informatie over het MP3-bestand.



OPMERKING: de nüvi speelt MP3-bestanden af; de nüvi ondersteunt **GEEN** M4A-/M4P-bestanden.

Uw afspeellijsten beluisteren



Uw nüvi kan een afspeellijst afspelen die u in een audioprogramma hebt gemaakt.

1. Maak een afspeellijst met MP3-bestanden met behulp van uw computer en een audioprogramma. Sla de afspeellijst op als M3U-bestand.



OPMERKING: u dient mogelijk het M3U-bestand met een tekstverwerker, zoals Kladblok, te bewerken om het pad (de koppeling) naar het MP3-bestand te kunnen verwijderen. In het M3U-bestand moeten alleen de MP3-bestanden worden vermeld. Raadpleeg de Help in het audioprogramma .

2. Breng de afspeellijst en de MP3-bestanden over naar de nüvi of het SD-station (zie [pagina 20-21](#)). Het M3U-bestand moet op dezelfde locatie worden opgeslagen als de MP3-bestanden.

- Tik op de nüvi op  **Reispaakket** >  **MP3 Speler** > **Blader** > **Importeer afspeellijst**. Alle beschikbare afspeellijsten worden weergegeven.
- Tik op een afspeellijst om de MP3-bestanden af te spelen. U kunt de volgorde van de afspeellijst op de nüvi niet wijzigen.

Luisterboek speler

Schaf boeken van Audible.com aan.



- Tik op  **Reispaakket** >  **Luisterboek speler**.
- Tik op **Blader**.
- Tik op een categorie en tik vervolgens op de titel van een boek.

Bladeren in het boek

Tik op  om het volume te regelen. Tik op  om naar het begin van het hoofdstuk te gaan; houd uw vinger op deze knop om terug te spelen. Tik op  om naar het eind van het hoofdstuk te gaan; houd uw vinger op deze knop om vooruit te spelen. Tik op  om het boek te onderbreken.

Tik op de omslagillustratie voor meer informatie over het boek.

Markeringen gebruiken

Als u een markering wilt maken, tikt u op  en vervolgens op de knop **Markering**. Als u uw markeringen wilt weergeven, tikt u op  en vervolgens op een markering. Tik op **Play** om naar het boek te luisteren vanaf de markering.

Luisterboeken laden naar uw nüvi

- Maak een Audible.com-account op <http://garmin.audible.com>.
- Download AudibleManager® naar uw computer.
- Schaf een boek aan en download het naar uw computer.
- Open AudibleManager. Volg de instructies op het scherm om uw nüvi te activeren (eenmalig proces).
- Sluit de nüvi aan op uw computer.
- Gebruik AudibleManager om het boek over te brengen naar uw nüvi of SD-kaart.



TIP: selecteer **Help** in het menu en klik op **Help** voor gedetailleerde instructies over AudibleManager.

Fotoalbum

U kunt afbeeldingen weergeven die u hebt opgeslagen in uw nüvi met behulp van het Fotoalbum.

1. Tik op **Reispakket > Fotoalbum**.
2. Tik op een afbeelding om deze groter weer te geven.
3. Tik op de pijlen om alle afbeeldingen weer te geven.







TIP: tik op **Draai** om de afbeelding 90° te draaien.

Een diavoorstelling weergeven

Tik op **Dia show** om een diavoorstelling te starten die elke afbeelding even weergeeft en vervolgens de volgende afbeelding weergeeft.

Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de diavoorstelling te stoppen.

Calculator

1. Tik op  **Reispakket >**  **Calculator**.
2. Voer het eerste getal van uw berekening in.
3. Tik op een operator (**÷**, **x**, **-**, of **+**).
4. Voer het tweede getal van uw berekening in.
 - Tik op **.** als u een decimaal wilt toevoegen.
 - Tik op **±** als u het getal negatief of positief wilt maken.
 - Tik op **%** als u van het getal een percentage (0,01) wilt maken.
 - Tik op  als u de invoer wilt wissen.
5. Tik op **=**.
6. Tik op  als u een nieuwe berekening wilt maken.

Taalgids

De Garmin-taalgids bevat gegevens uit de meertalige naslagwerken van Oxford en vijf tweetalige woordenboeken en past in uw handpalm. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://shop.garmin.com> of neemt u contact op met uw Garmin-dealer.

Het auteursrecht op de inhoud van de woordenboeken, de woorden en de zinsneden berust bij Oxford University Press ©. Spraakbestanden zijn eigendom van © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press en Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press en Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Brockhaus 2003.

Woorden en zinnen vertalen

1. Tik op  **Reispakket** >  **Taalgids** > **Woorden en zinnen**.
2. Tik op **Taal**, selecteer een taal bij **Van** en **Naar** en tik op **Terug**.
3. Selecteer een categorie en zoek een zin.

4. Tik indien nodig op **Zoek** om de woord of zin te spellen. Tik op een zin om de vertaling te openen.
5. Tik op  om de vertaling te horen (alleen 650).

Tips voor woorden en zinnen

- Gebruik **Zoek naar sleutelwoord in zinnen** om alle zinnen te vinden die een specifiek woord bevatten.
- Tik op een onderstreept woord om het woord te vervangen.
- Tik op **Meer keuzes** om woorden in de zin te wijzigen of een andere vertaling te krijgen.
- Als u niet kunt vinden waarnaar u op zoek bent in **Woorden en zinnen**, kijk dan in een **Tweetalig woordenboek**.

De tweetalige woordenboeken gebruiken

De taalgids van Garmin biedt vijf tweetalige woordenboeken.

1. Tik op  **Reispaakket** >  **Taalgids**.
2. Tik op **Tweetalig woordenboek**.
3. Tik op een vertaaloptie. Tik indien nodig op **Naar Engels**.
4. Zoek naar het woord en tik erop.
5. Tik op  om de vertaling te horen (alleen 650).

Tips voor tweetalige woordenboeken

- Tik op **Zoek** om het woord of het begin van het woord te spellen.
- Tik op **Legenda** voor informatie over afkortingen, labels en uitspraaktekens voor de geselecteerde taal.

Garmin Travel Guide™

Net als bij een papieren reisgids biedt de reisgids van Garmin gedetailleerde informatie over plaatsen, zoals restaurants en hotels. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar

<http://shop.garmin.com> of neemt u contact op met uw Garmin-dealer.



SaversGuide®

Met de voorgeprogrammeerde SD-gegevenskaart van de SaversGuide en de lidmaatschapskaart wordt uw nüvi een digitaal couponboek dat u informeert over bedrijven die zich dicht bij uw huidige locatie bevinden, waar u in aanmerking komt voor een korting, zoals restaurants, hotels, bioscopen en autoreparatiebedrijven. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://shop.garmin.com> of neemt u contact op met uw Garmin-dealer.


Wereldklok

1. Tik op  **Reispaakket** >  **Wereldklok**.
2. Tik op de plaats om een plaats in de lijst te wijzigen.
3. Selecteer een nieuwe tijdzone (of plaats). Tik op **OK** als u daarmee klaar bent.
4. Tik op **Wereldkaart** voor de weergave van een kaart.
5. De gebieden waar het nacht is, worden donker weergegeven. Tik op **Wereldklok** om de klokken opnieuw weer te geven of op **Terug** om af te sluiten.

Valuta omrekenen

1. Tik op  **Reis pakket** >  **Valuta omrekenen**.
2. Tik op een valutaknop om een andere valuta te kiezen.
3. Selecteer een valuta en tik op **OK**.
4. Tik op de lege rechthoek onder de wisselkoers die u wilt omrekenen.
5. Voer de waarde in. Tik op **OK**.
6. Tik op **Wis** om een andere waarde om te rekenen.



TIP: houd uw vinger op  om de gehele invoer te wissen.

Wisselkoersen bijwerken

Met de nüvi kunt u de conversiekoersen van de valuta's handmatig bijwerken, zodat u altijd de meest recente koersen gebruikt.

1. Tik op  **Reis pakket** >  **Valuta omrekenen**.
2. Tik op **Bijwerken**.
3. Tik op de koers die u wilt bijwerken.
4. Tik op  om de huidige koers te wissen.
Voer een nieuwe koers in en tik op **OK**.
5. Tik op **Bewaar** om te voltooien.



TIP: tik op **Herstel** om de oorspronkelijke wisselkoers te gebruiken.

Eenheden omrekenen

1. Tik op  **Reis pakket** >  **Eenheden omrekenen**.
2. Selecteer een soort maat en tik op **OK**.
3. Tik op de maateenheid die u wilt wijzigen.
4. Selecteer een maateenheid en tik op **OK**.
Herhaal dit indien nodig.
5. Tik op de lege rechthoek om een waarde in te voeren.
6. Voer een waarde in en tik op **OK**.
7. Tik op **Wis** om een andere maat in te voeren.

BESTANDEN BEHEREN

U kunt bestanden, zoals MP3's en JPEG-afbeeldingsbestanden, opslaan in het interne geheugen van de nüvi of op een optionele SD-kaart.



OPMERKING: de nüvi is niet compatibel met Windows® 95, Windows 98 en Windows Me. Deze beperking is gebruikelijk bij USB-apparaten voor massaopslag.

Ondersteunde bestandstypen

- MP3-muziekbestanden: zie [pagina 14](#)
- M3U-muziekbestanden voor afspeellijsten: zie [pagina 14](#)
- AA-luisterboekbestanden: zie [pagina 15](#)
- JPEG- en JPG-afbeeldingsbestanden voor het opstartscherm: zie [pagina 28](#)
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de POI Loader van Garmin: zie [pagina 35](#))
- Kaarten en waypoints van MapSource®




OPMERKING: de nüvi ondersteunt GEEN M4A-/M4P-bestanden.

Bestanden laden


Stap 1: plaats een SD-kaart (optioneel)

Als u de kaart wilt plaatsen of verwijderen, drukt u totdat de kaart vastklikt.

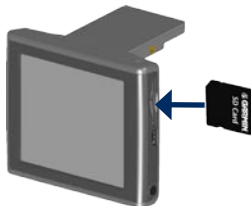

Stap 2: sluit de USB-kabel aan

Sluit de mini-USB-connector op de zijkant van de nüvi aan. Sluit het grotere uiteinde van de kabel op een beschikbare USB-poort van uw computer aan.

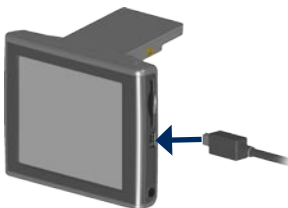

De nüvi en de SD-kaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer op Windows-computers en als geïnstalleerde volumes op Mac®-computers.





OPMERKING: op sommige besturingssystemen of computers met meerdere netwerkstations worden de nüvi-stations mogelijk niet weergegeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem om te lezen hoe u de stations kunt toewijzen.

Stap 3: breng bestanden over naar uw nüvi

Kopieer de bestanden van uw computer en plak deze naar de nüvi-stations/volumes.

1. Zoek op uw computer naar het bestand dat u wilt kopiëren.
2. Markeer het bestand en selecteer **Wijzig > Kopieer**.
3. Open het “Garmin”-station of het SD-kaartstation.
4. Selecteer **Wijzig > Plak**. Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het nüvi-geheugen of op de SD-kaart.

Stap 4: werp de USB-kabel uit en koppel deze los

Als u de overdracht van bestanden hebt voltooid, klikt u op het pictogram **Uitwerpen**  in uw systeembalk, of sleept u het volumepictogram naar de **Prullenbak**  op Mac-computers. Koppel de nüvi los van de computer.

Bestanden verwijderen

Als de nüvi is aangesloten op uw computer, opent u het station/volume van de nüvi of SD-kaart. Markeer het bestand dat u wilt verwijderen en druk op de toets **Delete** op het toetsenbord van de computer.



LET OP: als u niet zeker weet wat het doel van een bestand is, mag u het bestand **NIET** verwijderen. Het nüvi-geheugen bevat belangrijke systeembestanden die **NIET** mogen worden verwijderd. Let vooral op bestanden die zich bevinden in mappen met de naam “Garmin”.

FM-ONTVANGER VOOR VERKEERSINFORMATIE GEBUIKEN

Gebruik een optionele FM TMC-ontvanger (Traffic Message Channel) om verkeersinformatie-uitzendingen via FM RDS (Radio Data System) te ontvangen. Zie www.garmin.com/traffic voor meer informatie over FM TMC-ontvangers en dekkingsgebieden. www.garmin.com/traffic.



OPMERKING: als u verkeersinformatie wilt ontvangen, dienen de FM TMC-ontvanger en de nüvi zich in het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat TMC-informatie uitzendt.




OPMERKING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie. De FM TMC-ontvanger ontvangt signalen van de verzender van de verkeersinformatie en geeft deze informatie weer op de nüvi.



OPMERKING: u hoeft het abonnement dat bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd, niet te activeren (als ze samen werden geleverd). De nüvi ontvangt verkeersinformatie zodra het apparaat satellietsignalen ontvangt van de verzender van de verkeersinformatie.



OPMERKING: u kunt alleen toegang krijgen tot de verkeersinformatie als de nüvi is aangesloten op een FM TMC-ontvanger.

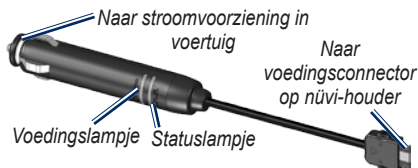


OPMERKING: als uw FM TMC-ontvanger een antenne met zuigvoeten heeft, kunt u deze gebruiken om de antenne verticaal op de voorruit aan te brengen.

Lampcodes


Het groene voedingslampje brandt wanneer de nüvi is aangesloten op een externe voedingsbron. Het statuslampje geeft de signaalontvangst aan:

- Geel knipperend lampje: het land waarin u momenteel verblijft, wordt bepaald.
- Constant brandend geel lampje: er wordt gezocht naar een signaal.
- Constant brandend rood lampje: tijdelijk synchronisatieverlies.
- Constant brandend groen lampje: normale verkeersgegevens.

Verkeer in uw omgeving

1. Tik op  om de verkeerssituaties in uw regio weer te geven.
2. Tik op **Details** als er meerdere vertragingen zijn.



Verkeer in uw straat

Wanneer u geen route aflegt en er verkeer in uw straat is, wordt op de kaartpagina een verkeerspictogram zoals  weergegeven. Tik op het pictogram om informatie weer te geven over het verkeer in de volgende straat.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de nüvi het huidige verkeer en past de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als dit de best beschikbare route is of als er geen alternatieve wegen zijn. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de nüvi de route automatisch opnieuw.



Op de kaartpagina wordt  of  weergegeven wanneer er files op uw route zijn. Het cijfer in het pictogram geeft de vertraging in minuten weer. De vertraging wordt automatisch doorberekend in de aankomsttijd die op de kaart wordt weergegeven.




Verkeer op uw route vermijden:

1. Tik in de kaartpagina op  of op .
2. De files worden weergegeven op een kaart.
3. Tik op **Details > Mijd**.

Verkeerspictogrammen

Noord-Amerikaans	Geeft aan	Internationaal
	Wegconditie	
	Wegwerkzaamheden	
	Weg gesloten	
	Langzaam verkeer	
	Ongeval	
	Incident	
	Reisinformatie	

Kleurcodes voor drukte

-  Groen = laag; er is een normale verkeersstroom.
-  Geel = matig; er is langzaam rijdend verkeer.
-  Rood = hoog; er is sprake van stilstaand verkeer.

DE NÜVI AANPASSEN

1. Tik op .
2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.



3. Tik op de knop naast de naam van de instelling om deze te wijzigen.

De kaartinstellingen wijzigen

Tik op  >  **Kaart**.



Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Kaartweergave: hiermee wijzigt u het perspectief van de kaart.

- **Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met de reisrichting aan de bovenkant van het scherm.
- **Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met het noorden boven.
- **3D:** de kaart wordt in drie dimensies (3D) weergegeven in de stand Koers boven.

Kaart grenzen: schakel deze instelling in als u extra kaarten op uw nüvi wilt laden en als u wilt zien welke gebieden de extra kaarten beslaan.

Soort voertuig: tik op **Wijzig** om het pictogram te wijzigen waarmee uw positie op de kaart wordt weergegeven. Tik op het pictogram dat u wilt gebruiken en tik vervolgens op **OK**. Ga naar www.garmin.com/vehicles als u meer voertuigpictogrammen wilt downloaden.

Kaartinfo: hiermee geeft u de kaarten en hun versie weer die zijn geladen in nüvi. Tik op een kaart om die kaart in (met vinkje) of uit (zonder vinkje) te schakelen.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke kaartinstellingen.

Systeeminstellingen wijzigen

Tik op  >  **Systeem**.

GPS Modus	Normaal
Veilige modus	Uit
Garmin Lock	Uit
Aanraaktonen	Uit
Simulator	Uit
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 0 10px;"> Terug Info Herstel </div>	

WAAS/ENGOS: hiermee schakelt u WAAS/EGNOS in of uit. Zie www.garmin.com/aboutGPS/waas.html voor meer informatie.

Veilige modus: hiermee kunt u de Veilige modus in- of uitschakelen. Wanneer het voertuig rijdt, worden in de Veilige modus alle functies uitgeschakeld die veel aandacht van de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

Garmin Lock: hiermee schakelt u Garmin Lock™ in om de nüvi te vergrendelen. Voer een viercijferige PIN in en stel een beveiligingslocatie in. Zie [pagina 6](#) voor meer informatie.

Aanraaktonen: hiermee schakelt u de weergave in of uit van de tonen die u hoort wanneer u het aanraakscherm aanraakt.

Simulator: hiermee schakelt u de simulatormodus in of uit. Als de simulatormodus op **Aan** staat, kunt u simuleren dat u een route volgt.

Info: hiermee geeft u het softwareversienummer, de apparaat-ID en het audioversienummer van de nüvi weer. U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen (zie [pagina 33](#)).

Herstel: hiermee herstelt u de standaardstelsysteeminstellingen.

De nüvi lokaliseren


Tik op  >  **Land**.




Als u een instelling wilt wijzigen, tikt u op de knop naast het pictogram.


Als u alle instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Wijzig allen**. Tik op elk scherm op de gewenste instelling en druk vervolgens op **Volgende**.

Land: hiermee selecteert u uw locatie.

 **Taal voor tekst:** hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal. Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

 **Taal voor spraak:** hiermee wijzigt u de taal van de gesproken aanwijzingen.

Aleen nüvi 650: wanneer bij een taal de naam van een persoon is vermeld, is het een tekst-naar-spraak-stem (TTS). De spraak heeft een uitgebreide woordenschat en de straatnamen worden genoemd als u een afslag nadert. De vooraf opgenomen stemmen (die zonder een persoonsnaam) hebben een beperkte woordenschat en de namen van locaties of straten worden niet genoemd.

 **Tijdweergave:** hiermee kiest u een UTC-, 12-uurs of 24-uurs tijdweergave.


Tijdzone: hiermee selecteert u een tijdzone of een nabijgelegen plaats in de lijst.

Zomertijd: stel deze in op **Aan**, **Uit** of **Auto**, indien beschikbaar.

 **Eenheden:** hiermee wijzigt u de maateenheid in **Kilometers** of **Mijlen**.

De weergave aanpassen

Tik op  >  **ScherM**.

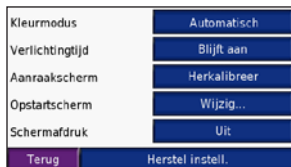


Kleurmodus: selecteer **Dag** voor een lichte achtergrond, **Nacht** voor een donkere achtergrond of **Auto** om automatisch te schakelen tussen deze twee opties.

Verlichtingstijd: hiermee geeft u aan hoe lang de schermverlichting moet blijven branden wanneer er geen externe stroomvoorziening wordt gebruikt. De levensduur van de batterijen neemt toe als de schermverlichting minder lang blijft branden.

Aanraakscherm: hiermee kalibreert u het aanraakscherm opnieuw (of lijnt u dit opnieuw uit) zodat het weer op de juiste wijze reageert. Tik op **Herkalibreer** en volg de instructies op het scherm.

Opstartscherm: hiermee selecteert u een afbeelding die u wilt weergeven op de nüvi. Laad eerst de JPEG-afbeeldingen. Zie [pagina 20–21](#).

Schermafdruck: hiermee schakelt u de schermafdruckmodus in. Druk kort op de knop  **Aan/uit** om een schermafdruck te maken. Het bitmapbestand van de opname wordt opgeslagen in de map **Garmin\scrn** op het nüvi-station.



OPMERKING: als Schermafdruck op **Aan** staat, wordt het scherm Snelle instellingen niet geopend wanneer u op de knop  **Aan/uit** drukt.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke weergave-instellingen.

Navigatie-instellingen wijzigen

Tik op  >  **Navigatie.**



Route voorkeur: hiermee selecteert u een voorkeur voor het berekenen van de route. Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer zijn. Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Soort voertuig: hiermee geeft u uw type voertuig op om de routes te optimaliseren.

Te vermijden: hiermee selecteert u de wegtypen die u op uw routes wilt vermijden (door deze aan te vinken). Vervolgens worden deze wegtypen alleen gebruikt als u met alternatieve routes een grote omweg moet maken of als er geen andere wegen beschikbaar zijn. Als u een FM TMC-

ontvanger hebt aangesloten, kunt u ook verkeersproblemen vermijden.

Waarschuwingstoon: hiermee schakelt u de waarschuwingstoon in of uit.

Gesproken aanwijzingen: selecteer deze optie als u wilt dat de routeaanwijzingen en systeemstatus worden weergegeven via gesproken aanwijzingen.


Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke navigatie-instellingen.

De instellingen van de waarschuwingszones wijzigen

Er moeten waarschuwingszones (zoals eigen nuttige punten, een flitspaaldatabase of een Garmin TourGuide) zijn geladen om de instellingen van de waarschuwingszones te kunnen aanpassen. Zie [pagina 34–35](#).

Tik op  **Instelling** > **Waarschuwingen**.

Waarschuwingen: tik op **Wijzig** om waarschuwingen in of uit te schakelen wanneer u eigen nuttige punten of flitspalen nadert. Tik op **Audio** om het type audiowaarschuwing in te stellen dat u wilt horen en tik op **OK**.

TourGuide: hiermee stelt u in hoe u de audio voor de Garmin TourGuide™ wilt activeren. Selecteer **Auto afspelen** om de gehele tour te horen zoals deze is samengesteld, **Op verzoek** om het luidsprekerpictogram  op de kaart weer te geven wanneer tijdens het afleggen van de route informatie beschikbaar is, of **Uit**.

Herstel: hiermee kunt u de instellingen van de waarschuwingszones wijzigen

Het geluidsniveau aanpassen

Tik op  om het originele geluidsniveau aan te passen. Tik op  >  **Volume** om het geluidsniveau van de mediaspeler en navigatie-aanwijzingen aan te passen.

Herstel: hiermee herstelt u het originele geluidsniveau.

Verkeersabonnementen weergeven en toevoegen



OPMERKING: u kunt alleen toegang krijgen tot de verkeersinstellingen als uw nüvi is aangesloten op een externe voedingsbron en een optionele FM TMC-ontvanger.

Opties voor Noord-Amerika

De FM-verkeersdiensten waarop u bent geabonneerd, worden vermeld met de datum waarop het abonnement verloopt. Tik op **Voeg toe** om een abonnement toe te voegen.

Opties voor buiten Noord-Amerika

Auto: provider selecteren. Selecteer **Auto** om de beste provider voor het gebied te selecteren, of selecteer een specifieke provider die u altijd wilt gebruiken.

Zoek: zoeken naar andere TMC-verkeersdiensten. Als u langer wilt zoeken, tikt u op **Ja** om de providertabel leeg te maken.

Abonnementen: hiermee geeft u de abonnementen en de vervaldatum weer. Tik op **Voeg toe** om een abonnement toe te voegen.

Een abonnement toevoegen

U kunt extra abonnementen afsluiten of een abonnement verlengen wanneer dit verloopt. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic.

1. Tik op  >  **Verkeer**.
2. Tik voor apparaten buiten de Noord-Amerikaanse markt op **Abonnementen** > **Voeg toe**. Tik voor apparaten binnen de Noord-Amerikaanse markt op **Voeg toe**.
3. Noteer de apparaat-ID van de FM TMC-ontvanger. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een uit 25 tekens bestaande code op te halen.
4. Nadat u de code (die uit 25 tekens bestaat) hebt ontvangen, tikt u op de nüvi op **Volgende**, voert u de code in en tikt u op **OK**.

Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM TMC-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe abonnementscode nodig.

Alle instellingen herstellen

1. Tik op .
2. Tik op **Herstel**.

Gebruikergegevens wissen



LET OP: hiermee wordt alle informatie gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

1. Houd uw vinger in de rechteronderhoek van het scherm van de nüvi terwijl u de nüvi inschakelt.
2. Druk met de vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven.
3. Tik op **Ja** om alle gebruikergegevens te wissen.

Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld. Alle items die u hebt opgeslagen, worden gewist.

APPENDIX

De software bijwerken


1. Ga naar www.garmin.com/products/webupdater en download WebUpdater naar uw computer.
2. Sluit de nüvi aan op de computer met behulp van de mini-USB-kabel.
3. Start WebUpdater en volg de aanwijzingen op het scherm.

Nadat u hebt bevestigd dat u een update wilt uitvoeren, downloadt WebUpdater automatisch de update en installeert deze op uw nüvi.

Extra kaarten

U kunt aanvullende MapSource-kaartgegevens aanschaffen bij Garmin en de kaarten laden in het interne geheugen van de nüvi of op een optionele SD-kaart. Kijk ook op www.garmin.com/unlock/update.jsp of er een update beschikbaar is voor uw kaartsoftware.

Als u wilt zien welke kaartversies op uw nüvi zijn geladen, opent u de menupagina.

Tik op  >  **Kaart** > **Kaartinfo**. Als u de aanvullende kaarten wilt activeren, hebt u de apparaat-ID (zie [pagina 26](#)) en het serienummer nodig. Dit nummer vindt u in de buurt van de voedingsconnector.

Als u de kaarten of waypoints wilt laden in het nüvi-geheugen of op de SD-kaart, selecteert u de naam van het nüvi-station of de SD-kaart. Raadpleeg het Help-bestand van MapSource voor meer informatie.

De nüvi opnieuw instellen

Als het nüvi-scherm niet meer functioneert, schakelt u de nüvi uit en weer in. Als dat niet helpt, doet u het volgende:

1. Koppel de nüvi los van een externe voedingsbron.
 2. Klap de GPS-antenne omhoog en druk op de knop **Reset**.
 3. Sluit de nüvi aan op een voedingsbron.
- De nüvi zou automatisch in moeten schakelen en weer normaal gaan werken.

Extra's en optionele accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires naar <http://shop.garmin.com> or www.garmin.com/extras. U kunt ook contact opnemen met uw Garmin-dealer om accessoires aan te schaffen.

Flitspaalinformatie

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> fvoor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de nüvi de locatie van honderden flitspalen weer. Uw nüvi waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben hun eigen vervaldatum.



LET OP: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

Garmin TourGuide



Met de Garmin TourGuide kan uw nūvi op GPS gebaseerde audiotours van derden afspelen. Met deze audiotours kunt u tijdens uw route interessante feiten beluisteren over historische plaatsen die u passeert. Tijdens de route wordt de audio-informatie gesteund door GPS-signalen. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/extras en klik op **POI Loader**.

Als u de Garmin TourGuide-bestanden wilt bekijken, tikt u op  **Waarheen?** >  **Extra's** > **Eigen Nuttige Punten**. Als u de Garmin TourGuide-instellingen wilt wijzigen, tikt u op  >  **Waarschuwingen** > **TourGuide**.

Eigen nuttige punten

Gebruik de POI Loader om eigen nuttige punten naar uw nūvi te laden. Databases met eigen nuttige punten zijn verkrijgbaar bij verschillende bedrijven op internet. Sommige van deze databases bevatten waarschuwingsgegevens voor bepaalde punten, bijvoorbeeld beveiligingscamera's en schoolzones. U ontvangt verschijnt een waarschuwing als u te hard rijdt bij deze eigen nuttige punten.


Ga naar www.garmin.com/poiloader om de POI Loader op uw computer te installeren. Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie; druk op **F1** om het Help-bestand te openen.

Als u de eigen nuttige punten wilt bekijken, tikt u op  **Waarheen?** >  **Extra's** > **Eigen Nuttige Punten**. Tik op  >  **Waarschuwingen** > **Nabijheidswaarschuwingen**.

Als u de eigen nuttige punten van uw nūvi wilt verwijderen, sluit u de nūvi op uw computer aan. Open de map **Garmin\poi** in het nūvi-station of het SD-kaartstation. Verwijder het bestand met de naam **poi.gpi**.


Batterijgegevens

De nüvi bevat een interne (niet-verwijderbare) lithium-ionbatterij. De batterij behoort tot 8 uur mee te gaan, afhankelijk van het gebruik.


Het batterijpictogram  in de hoek van de menupagina geeft de status van de interne batterij aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, ontlaaft u de batterij volledig en laadt u deze vervolgens volledig op. Verwijder de lader niet totdat de nüvi volledig is opgeladen.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het afdanken van de eenheid.


De batterijlevensduur verlengen

- Klap de GPS-antenne omlaag als u niet hoeft te navigeren.
- Schakel WAAS/EGNOS uit als u deze functie niet nodig hebt.
- Verlaag de helderheid van de schermverlichting (tik op .
- Laat de nüvi niet in direct zonlicht staan. Voorkom langdurige blootstelling aan extreme hitte.

Info over de GPS-pagina

Tik op de -balken in de linkerbovenhoek van de menupagina om de GPS-informatiepagina weer te geven.

In de vogelvluchtweergave worden de satellieten weergegeven die u ontvangt. De signaalsterkebalken voor de satelliet geven de signaalsterkte aan van elke satelliet die u ontvangt.

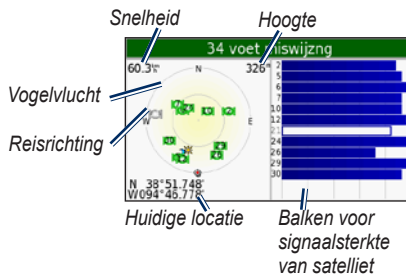

Tik op een willekeurige plaats op het scherm om terug te gaan naar de menupagina.

Bezoek de Garmin-website op www.garmin.com/aboutGPS voor meer informatie over GPS.

Montage op het dashboard

Gebruik de meegeleverde montageschijf om de nüvi op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde staten te voldoen.



LET OP: het permanente montagekleefmiddel is zeer moeilijk te verwijderen nadat dit is geïnstalleerd.

1. Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
2. Verwijder de bescherming van het kleefmiddel aan de achterkant van de schijf.
3. Plaats de schijf op het dashboard.
4. Verwijder de doorzichtige plastic klep van de bovenkant van de schijf.
5. Plaats de zuigvoet op de schijf. Draai de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).



De zekering vervangen



LET OP: bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst.

Als de eenheid in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering vervangen op de buitenkant van de voertuigadapter.

1. Schroef de zwarte, ronde dop los en verwijder deze.
2. Verwijder de zekering (glazen buisje met zilverkleurige kapjes) en vervang deze door een 3-A snelle zekering.
3. Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de zwarte dop zit. Schroef de zwarte dop vast.



De nüvi en de bevestiging verwijderen

Duw het klepje aan de onderkant van de houder omhoog en kantel de bovenkant van de nüvi naar voren als u uw nüvi wilt verwijderen van de houder.

Als u de houder van de bevestiging wilt verwijderen, draait u de houder zo ver mogelijk naar links of rechts. Blijf in die richting drukken totdat de houder losschiet van de bevestiging.

Als u de zuigvoet van de ruit wilt halen, draait u de hendel naar u toe. Trek het lipje van de zuigvoet naar u toe.

Contact met Garmin opnemen

Neem contact op met Garmin als u tijdens het gebruik van de nüvi vragen hebt. Neem in de VS contact op met Garmin Product Support op telefoonnummer: (913) 397.8200 of (800) 800.1020, van maandag tot en met vrijdag, 8.00 tot 17.00 Central Time; of ga naar www.garmin.com/support en klik op **Product Support**.

Neem in Europa contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0)870.850.1241 (buiten het VK) of 0808.238.0000 (alleen VK).

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Garmin dat dit nüvi-product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG.

Voor de volledige conformiteitsverklaring voor uw Garmin-product verwijzen we u naar de Garmin-website: www.garmin.com/products/nuvi600 of www.garmin.com/products/nuvi650. Klik op **Manuals** en selecteer vervolgens **Declaration of Conformity**.



Specificaties

Afmetingen: B x H x D = 12,4 x 7,4 x 2,3 cm

Gewicht: 190 g

Scherf: 10,9 cm (diagonaal), 480 x 272 pixels; WQVGA liggend TFT-scherf met witte schermverlichting en aanraakscherf

Behuizing: niet waterdicht of IPX0

Temperatuurbereik: 0 °C tot 60 °C

Gegevensopslag: intern geheugen en optionele verwijderbare SD-kaart. Gegevens worden permanent opgeslagen.

Pc-interface: USB-massaopslag, Plug-and-Play

Hoofdtelefoonaansluiting: standaard 3,5 mm

Opladitijd: circa 4 uur

Ingangsvoltage: DC-voertuigspanning via meegeleverde voedingskabel of netspanning via een optioneel accessoire

Verbruik: 10 W max.

Batterijlevensduur: 3 tot 7 uur afhankelijk van het gebruik

Batterijtype: niet-vervangbare lithium-ionbatterij

GPS-prestaties

Ontvanger: SiRFstarIII™ met een hoge gevoeligheid; geschikt voor WAAS

Zoektijden*:

Warm: < 1 sec

Koud: < 38 sec

Fabrieksinstellingen herstellen: < 45 sec

*Gemiddelde voor een stationaire ontvanger met onbelemmerd zicht op de hemel

Vernieuwingsfrequentie: 1/sec., continu

GPS-nauwkeurigheid:

Positie: < 10 meter, standaard

Snelheid: 0,05 meter/sec. RMS


GPS-nauwkeurigheid (WAAS):

Positie: < 5 meter, standaard

Snelheid: 0,05 meter/sec. RMS

Ga voor een complete lijst met specificaties naar www.garmin.com/products/nuvi600 of www.garmin.com/products/nuvi650 en klik op de koppeling **Specifications**.

Problemen oplossen

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Mijn nüvi ontvangt geen satellietsignalen.	Neem uw nüvi mee naar buiten, ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf enkele minuten stationair.
Hoe weet ik of mijn nüvi in de modus USB-massaopslag staat?	Wanneer uw nüvi in de modus USB-massaopslag staat, wordt een afbeelding weergegeven van een nüvi die is aangesloten op een computer. Er moeten nu twee nieuwe verwisselbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer .
Mijn computer detecteert nooit dat de nüvi is aangesloten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de USB-kabel van de computer. 2. Schakel de nüvi uit. 3. Sluit de USB-kabel aan op uw computer en uw nüvi. De nüvi wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag.
Ik zie geen nieuwe verwisselbare stations in mijn lijst met stations.	Als er diverse netwerkstations kunnen zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van schijfletters aan nüvi-stations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem om te lezen hoe u de stationsletters kunt toewijzen/toekennen.
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten.	Reinig de zuignap en de voorruit schoon met schoonmaakalcohol. Drogen met een schone, droge doek. Monteer de zuignap zoals beschreven op pagina 2 .
Het aanraakscherm reageert niet goed op mijn tikken.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel het apparaat uit. 2. Houd de knop  Aan/uit ongeveer een minuut ingedrukt tot het kalibratiescherm verschijnt. 3. Volg de instructies op het scherm.
Ik krijg geen verkeersinformatie. Opmerking: als u verkeersinformatie wilt ontvangen, hebt u een GTM TMC-ontvanger nodig.	<p>Controleer of u in een dekingsgebied bent. U moet in een dekingsgebied zijn om verkeersinformatie voor het betreffende gebied te kunnen ontvangen.</p> <p>Controleer of de FM TMC-ontvanger op de voedingsconnector op de houder en tevens op de stroomvoorziening in uw voertuig is aangesloten.</p>

INDEX

Symbols

2-D, 3-D-kaartweergave 25

A

aanraakscherm
 herkalibreren 28
 instellingen 28
 reinigen iv
 uitlijnen 40
 aanraaktonen 26
 accenttekens 9
 accessoires 34
 accu 39
 afbeeldingen, weergeven 16
 afslag-voor-afslag aanwijzingen 13
 afspeellijst 14
 afspeellijst importeren 15
 antidiefstal functie 6, 26
 apparaat-ID 26
 audioversie 26

B

bestanden
 beheren 20
 ondersteunde typen 21
 overbrengen 20–21
 verwijderen 21
 bestanden beheren 20–21
 bestanden overbrengen 20–21
 beveiligingslocatie 6
 bevestiging verwijderen 38

C

calculator 16
 computerverbinding 20
 coördinaten 11

D

detailkaarten 25
 detailkaarten inschakelen 25

E

eenheden, omrekenen 19
 eenheden/maten omrekenen 19
 EGNOS 26
 Eigen nuttige punten 35
 Extra's 35
 extra kaarten laden 33, 36

F

Favorieten 10
 flitspaaldatabase 35
 FM TMC-ontvanger 22–24

G

Ga, opties voor pagina 8
 Garmin Lock iv, 6, 26
 gebruikersgegevens wissen 32
 geocaching 11
 gesproken aanwijzingen 29
 GPS
 informatie 36

H

helderheid 6
 herkalibreren 28
 huidige locatie, bewaren 10

I

Info, knop 26
 instellingen, aanpassen 25–32
 instellingen herstellen 32
 instellingen wijzigen 25–32

K

kaart
 aanpassen 25

beeld 25
 bladeren 10
 kaartgrenzen 25
 Kaartinformatie, knop 25
 updates voor kaarten 33
 verplaatsen 10
 versie 25
 zoomen 11
 kaart tonen 7
 kilometers 27
 Koers boven 25
 koptelefoonaansluiting 39

L

lithium-ionbatterij 39
 luisterboeken 15
 luisterboeken afspelen 15
 luisteren naar boeken 15

M

M3U-afspeellijstindeling 14
 MapSource 33
 markeringen 15
 maten, omrekenen 19
 menupagina 3
 mijlen 27
 montage 2, 36
 MP3-muziekbestanden
 afspelen 14
 laden 20
 muziek afspelen 14
 myGarmin i

N

naam van plaats spellen 8
 naar huis 8–11
 nabijheidswaarschuwingen 30
 navigatie-instellingen 29

- nüvi-software bijwerken 37
nüvi configureren 3
- O**
onderhouden van de nüvi *iv*
ondersteunde bestandstypen 20
opgeslagen plaatsen bewerken 10
opnieuw instellen
 maximumsnelheid 13
 reisinformatie 13
 uw nüvi 34
opslaan *iv*
 gevonden plaatsen 7, 10
 uw huidige locatie 10, 11
- P**
PIN
 Garmin Lock 6
positiepictogram 25
postcode 7
probleemoplossing 40
- R**
recent gevonden locaties 9
 verwijderen 9
 zoeken 9
registreren *iv*
Reisgids 18, 34
Reisinformatiepagina 13
routebeschrijvingen 13
routevoorkeuren 29
- S**
satellieten zoeken 3
satellietsignalen 3, 36
SaversGuide 18
scherm kalibreren 28
schermtoetsenbord 9
schermvergrendelen 6
- schermvergrendeling 6
schoolzonedatabase 35
SD-kaart 20, 39
Simulatormodus 26
softwareversie 26
speciale tekens 9
specificaties 39
systeeminstellingen 26
- T**
taalgids 17, 18
taal voor spraak 27
taal voor tekst 27
thuislocatie 8
tijdzone 27
tijdzone wijzigen 27
time-out voor schermverlichting 28
toetsenbord 9
TourGuide 30, 35
tweetalig woordenboek 17
- U**
USB 21
 massaopslag, modus 20–21
 problemen oplossen 40
USB stoppen 21
USB uitwerpen 21
uw locatie instellen 7, 11
- V**
valuta 19
valuta omrekenen 19
 wisselkoersen bijwerken 19
Veilige modus 26
verkeer 22
 instellingen 31
 problemen 23
 vermijden 23, 29
verkeerssituaties vermijden 23, 24
- verwijderen
 alle gebruikergegevens 32
 bestanden 21
 eigen nuttige punten 35
 Favorieten 10
 lijst met recente vondsten 9
 teken 9
voertuigpictogram 12–13, 25
voertuigtype 29
Volgende afslag, pagina 13
volume 6, 30
- W**
waarschuwingen 30
waarschuwingssysteem voor
 flitspalen 34
waarschuwingsszones 30
WAAS 26
WebUpdater 33
wegsoorten vermijden 29
wereldklok 18
woorden en zinnen vertalen 17
- Z**
zekering vervangen 37
zoeken naar plaatsen
 item op de kaart 10
 nabij andere locatie 11
opgeslagen plaatsen
 (Favorieten) 10
 op naam 8
 op postcode 7
 recente selecties 9
zoeken op kaart 10, 11, 35
zoekopdracht uitbreiden 11
zomertijd 27
zoomen 11

Deze Nederlandse versie van de Engelstalige handleiding van de nüvi 600/650 (Garmin-onderdeelnummer 190-00809-00, revisie A) wordt voor uw gemak verschaft. Raadpleeg zo nodig de meest recente revisie van de Engelstalige handleiding voor het bedienen en gebruiken van de nüvi 600/650.

Voor de laatste gratis software-updates (kaartgegevens uitgezonderd) gedurende de levensduur van uw Garmin-producten, bezoekt u de Garmin-website op www.garmin.com.



© 2007 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, VK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Onderdeelnummer 190-00809-35 Rev. A