



SGH-E840

Gebruiksaanwijzing





Belangrijke veiligheidsinformatie

- Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Copyrightgegevens

- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc. Bluetooth QD ID: B012609
- Java™ is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Picstel en Picstel Viewer™ zijn handelsmerken van Picstel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.


Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 44 voor meer informatie over veiligheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:



Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.



U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.



Een toets op de telefoon. Voorbeeld: []



Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: < **Menu** >



• Camera en camcorder

U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

Speciale functies op uw telefoon



• Synchroniseren met Windows Media Player

U kunt muziekbestanden rechtstreeks vanuit de Windows Media Player naar uw telefoon overbrengen.



• MP3-speler

U kunt uw telefoon gebruiken als MP3-speler om muziekbestanden af te spelen. Terwijl u naar muziek luistert, kunt u andere functies van de telefoon gebruiken.



- **Afbeelding bewerken**

U kunt uw foto's bewerken of decoreren.



- **Foto's afdrukken**

U kunt uw foto's afdrukken om uw leukste momenten voor altijd te bewaren.



- **Telefoon aansluiten op televisie**

U kunt de foto's die u hebt gemaakt en de videoclippen die u hebt opgenomen op een televisie bekijken.



- **Vliegtuigstand**

U kunt de telefoon in de vliegtuigstand zetten om de niet-draadloze functies te gebruiken in een vliegtuig.



- **FM-radio**

U kunt naar uw favoriete radiostations luisteren, waar en wanneer u maar wilt.



- **Bluetooth**

Met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **Bestandsviewer**

U kunt documenten in diverse indelingen op de telefoon bekijken zonder dat deze documenten beschadigd raken.



- **SOS-bericht**

U kunt een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden in geval van nood.

Uitpakken 6

Overzicht van de onderdelen

Aan de slag 6

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon in elkaar zetten en opladen 6

De telefoon in- en uitschakelen..... 7

Onderdelen van de telefoon..... 7

Toetsen en symbolen 8

Toegang tot menufuncties..... 12

Tekst invoeren 12

De telefoon aanpassen 14

Andere functies van de telefoon gebruiken 16

Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

Bellen of oproepen beantwoorden 16

De camera gebruiken..... 17

Muziekbestanden afspelen 19

Luisteren naar FM-radio 22

Surfen op internet 23

De telefoonlijst gebruiken..... 24

Berichten verzenden 25

Berichten bekijken..... 27

Bluetooth gebruiken 28

Menuopties 30

Een overzicht van alle menuopties

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 44

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <Menu> om de menustand te activeren.

1 Oproepenlijst

- 1 Laatste oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Uitgaande oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Verzonden berichten
- 6 Ontvangen berichten
- 7 Alles wissen
- 8 Oproepbeheer

2 Telefoonlijst

- 1 Contactgegevens
- 2 Nieuwe contactpersoon
- 3 Groep
- 4 Snelkiezen
- 5 Mijn visitekaartje
- 6 Eigen nummers
- 7 Beheer
- 8 Servicenummers¹

3 MP3-speler

4 Browser

- 1 Startpagina
- 2 URL invoeren

4 Browser

- 3 Favorieten
- 4 Opgeslagen pagina's
- 5 Geschiedenis
- 6 Browserinstellingen
- 7 Streaming-instellingen²

5 Berichten

- 1 Nieuw bericht
- 2 Mijn berichten
- 3 Standaardberichten
- 4 Alles wissen
- 5 Instellingen
- 6 SOS-berichten
- 7 Geheugenstatus

6 Mijn bestanden

- 1 Afbeeldingen
- 2 Video's
- 3 Muziek
- 4 Geluiden
- 5 Overige bestanden
- 6 Geheugenkaart³
- 7 Geheugenstatus

7 Agenda

8 Camera

9 Yahoo! ready/Google/ Bluetooth/Java/Games[‡]

* Extra's

- 1 Slim zoeken
- 2 Spraakrecorder
- 3 FM-radio
- 4 Afbeelding bewerken
- 5 Stempel
- 6 Bluetooth[†]
- 7 Java/Games[†]
- 8 Wereldklok
- 9 Calculator
- 10 Omrekenen
- 11 Timer
- 12 Stopwatch
- 13 Notitie
- 14 SIM AT¹

0 Alarm

Instellingen

- 1 Tijd en datum
- 2 Telefoon
- 3 Display
- 4 Geluid
- 5 Verlichting
- 6 Wizard Setup
- 7 Netwerkdiensten
- 8 Beveiliging
- 9 Verbinding
- 10 Geheugenstatus
- 11 Instellingen terugzetten

1. Deze optie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart dit ondersteunt.

2. Deze optie is alleen beschikbaar als deze door uw provider wordt ondersteund.

3. Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart is geplaatst.

‡ Als Yahoo! ready en Google niet beschikbaar zijn, worden **Bluetooth** en **Java/Games** weergegeven in menu 9 in plaats van **Extra's**.

Uitpakken

Overzicht van de onderdelen

- Telefoon
- Reisadapter
- Batterij
- Gebruikershandleiding


Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.

- De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer, kunnen per land en per provider verschillen.


Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon in elkaar zetten en opladen

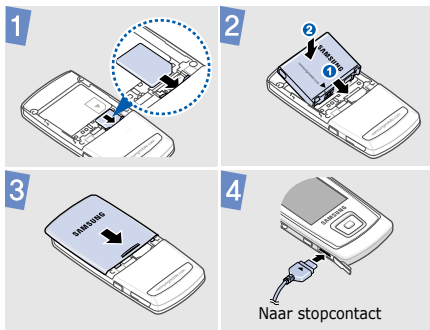

Het klepje van het batterijcompartiment verwijderen

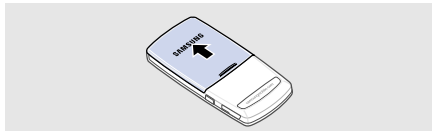

De telefoon in- en uitschakelen

Inschakelen


1. Open de telefoon.
2. Houd [⓪] ingedrukt.
3. Geef indien nodig de pincode in en druk op <OK>.
4. Als de Wizard Setup wordt geopend, past u de telefoon aan uw voorkeuren aan. Zie pagina 14.

Uitschakelen


1. Open de telefoon.
2. Houd [⓪] ingedrukt.

Onderdelen van de telefoon

Vooraanzicht

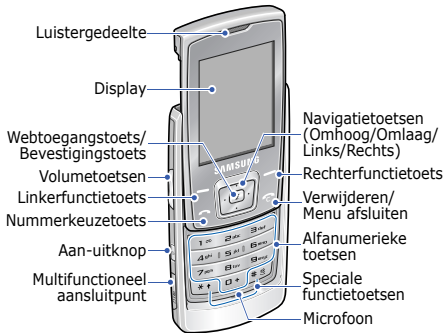

Achteraanzicht

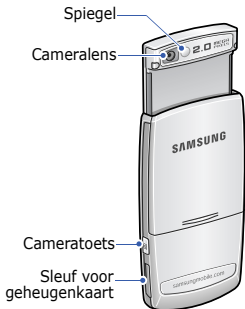

Als u de telefoon sluit, wordt het gebruik van de toetsen geblokkeerd, zodat er niets gebeurt als toetsen per ongeluk worden ingedrukt. Als u de toetsvergrendeling wilt opheffen, drukt u op [⓪].

Toetsen en symbolen

Toetsen



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand: de volgende menu's openen:

- Omhoog: Mijn menu
- Links/Rechts/Omlaag: uw favoriete menu's

In de menustand: door menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.

In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.



Bellen of oproepen beantwoorden.
In de standby-stand: recent gebelde nummers of nummers waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen, weergeven.



Een oproep beëindigen.
Tekens uit het display wissen.
In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens invoeren.
In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden om verbinding te maken met de voicemailserver. Houd [**0**] ingedrukt om een internationale toegangscode in te voeren.



Speciale tekens invoeren of speciale functies uitvoeren.

In de standby-stand: [#] ingedrukt houden om de stille stand in of uit te schakelen. Houd [*] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voeren.



Het volume van de telefoon regelen.









Ingedrukt houden om de telefoon in of uit te schakelen.
Indrukken om de aanraaktoetsen in of uit te schakelen.



Houd deze toets ingedrukt om de camera in te schakelen.
In de camerastand: een foto nemen of een video-opname maken.

Symbolen

De volgende symbolen kunnen bovenaan in het scherm worden weergegeven om de status van de telefoon aan te duiden. De symbolen op het display kunnen per land en provider verschillen.

	Signaalsterkte
	GPRS-netwerk (2.5G)
	Verbinding maken met een GPRS-netwerk (2.5G)
	Gegevensoverdracht in een GPRS-netwerk (2.5G)
	EDGE-netwerk
	Verbinding maken met een EDGE-netwerk

	Gegevensoverdracht in een EDGE-netwerk
	Gesprek aan de gang
	Buiten bereik van uw servicegebied of in vliegtuigstand
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Surfen op internet
	Roamingnetwerk
	Doorschakelfunctie ingeschakeld
	Thuiszone
	Kantoorzone

	Headset of Bluetooth-carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Bluetooth ingeschakeld
	Gesynchroniseerd met pc
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	Geheugenkaart geplaatst
	Alarm ingesteld
	FM-radio aan
	Stille stand (dempen)
	Stille stand (trillen)

	Belsignaal: <ul style="list-style-type: none">  : Melodie  : Trillen  : Trillen dan melodie  : Trillen en melodie  : Melodie steeds luider
	Fluisterstand, tijdens een gesprek
	Microfoon gedempt, tijdens een gesprek
	Nieuw bericht: <ul style="list-style-type: none">  : SMS- of MMS-bericht  : E-mail  : Voicemail
	Batterijsterkte

Toegang tot menufuncties

Een optie selecteren

1. Druk op de gewenste functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>**, **<OK>** of [**↵**] om de weergegeven functie of de geselecteerde optie te bevestigen.
4. Druk op **<Terug>** om één niveau omhoog te gaan. Druk op [**⏪**] om terug te keren naar de standby-stand.

Menu-nummers gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

Tekst invoeren

De tekst-invoerstand wijzigen



- Houd [*] ingedrukt om te wisselen tussen de T9-stand (**T9Ab**) en de ABC-stand (**AbC**).
- Druk op [*] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan (**123**).
- Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

ABC-stand

Een woord invoeren:

Druk op de desbetreffende toets totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

T9-stand	<p>Een woord invoeren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het invoeren van een woord. 2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert. 3. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Zo niet, dan selecteert u een woord uit de lijst met alternatieve woorden.
Cijferstand	Druk op de gewenste cijfertoetsen.

Symboolstand	Druk op de cijfertoets die overeenkomt met het gewenste symbool.
Andere bewerkingen	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op [1] om leestekens of speciale tekens in te voeren. • Druk op [#] om een spatie in te voegen. • Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen. • Druk op [] om tekens één voor één te verwijderen. • Houd [] ingedrukt om het display leeg te maken.

De telefoon aanpassen

Basis- instellingen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Wizard Setup**.
2. Selecteer een taal.
3. Selecteer een stijl voor het hoofdmenu.
4. Selecteer een kleurpatroon.
5. Selecteer de huidige tijdzone.
6. Geef de huidige tijd op en selecteer een tijdnotatie.
7. Geef de huidige datum op en selecteer een datumnotatie.

8. Selecteer een belsignaal voor inkomende oproepen, een beltoon en een beltoonvolume.
9. Druk op **<OK>** wanneer de configuratie is voltooid.

Toetstoon- volume

Druk in de stand-bystand op [Volume] om het toetsvolume aan te passen.

Achtergrond standby- stand

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Achtergrond**.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om **Normaal** te selecteren.

-
3. Selecteer **Hoofddisplay**.
 4. Selecteer een afbeeldingscategorie.
 5. Selecteer een afbeelding.
 6. Druk op **<Kies>**.
 7. Druk op **<Opslaan>**.

Sneltoetsen voor menu's

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Stille stand

U kunt de telefoon in de stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon. Houd in de standby-stand [**#**] ingedrukt.

Telefoonvergrendeling

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonvergrendeling**.
2. Selecteer **Inschakelen**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<OK>**.

Andere functies van de telefoon gebruiken

Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

Bellen of oproepen beantwoorden

Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [↶].
Druk op [Volume] om het volume aan te passen.
Tijdens een gesprek worden de toetsen vergrendeld.
Druk op [⏏] of [⊕] om de vergrendeling op te heffen.

3. Druk op [⏏] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [↶] wanneer de telefoon overgaat.
2. Druk op [⏏] om het gesprek te beëindigen.


De luidsprekerfunctie gebruiken

Druk op [⏏] en vervolgens op <Ja> om tijdens een gesprek de externe luidspreker in te schakelen.

Druk nogmaals op [⏏] om deze weer uit te schakelen.


Multiparty- gesprekken voeren


1. Bel tijdens een gesprek de tweede deelnemer.
Het eerste telefoongesprek wordt in de wacht gezet.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Deelnemen**.
3. Herhaal stap 1 en 2 als u meer deelnemers wilt toevoegen.
4. Tijdens een multipartygesprek hebt u de volgende mogelijkheden:
 - Druk op <**Opties**> en selecteer **Kies deelnemer** → **Privé** om een privégesprek met een andere deelnemer te voeren.

- Druk op <**Opties**> en selecteer **Kies deelnemer** → **Wissen** om een deelnemer te verwijderen.
5. Druk op [>] om het multipartygesprek te beëindigen.

De camera gebruiken

Een foto nemen





1. Houd in de standby-stand [>] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.

3. Druk op [**i**] of op [] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op <OK> om nog een foto te nemen.

Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

Een video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op [**1**] om over te schakelen naar de opnamestand.
3. Druk op [**i**] of op [] om de opname te starten.
4. Druk op [**i**], <> of op [] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <OK> om nog een video-opname te maken.

Een video bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclip**s.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

Muziekbestanden afspelen

Muziekbestanden naar de telefoon kopiëren

- U kunt de volgende methoden gebruiken:
- Draadloos downloaden van internet.
 - Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor Samsung PC Studio.

- Ontvangen via Bluetooth.
 - Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen.
 - Muziekbestanden synchroniseren met Windows Media Player. Zie het volgende gedeelte.
- Als u een geheugenkaart plaatst met een groot aantal bestanden, werkt uw telefoon mogelijk gedurende enkele minuten langzamer doordat de database wordt bijgewerkt. Dit kan ook sommige telefoonfuncties beïnvloeden. Dit probleem is tijdelijk en wordt niet veroorzaakt door een defect van de telefoon.

Synchroniseren met Windows Media Player

U kunt muziekbestanden naar de telefoon kopiëren door deze te synchroniseren met Windows Media Player 11.

1. Druk in de standby-stand van de telefoon op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefoon** → **USB-instellingen** → **Mediaspeler**.
2. Sluit uw telefoon met een optionele pc-datakabel aan op de pc.
3. Selecteer **Mediabestanden met apparaat synchroniseren** als er een pop-upvenster wordt geopend op de pc.

4. Geef de naam van uw telefoon in en klik op **Voltooien**.
5. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
6. Klik op **Synchronisatie starten**.
7. Wanneer de synchronisatie is voltooid, koppelt u de telefoon los van de pc.

Muziekbestanden afspelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **MP3-speler**.

-
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
 3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
 - **z**: hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.
 - Links: afspelen opnieuw beginnen. Druk hierop binnen 3 seconden nadat het afspelen is begonnen om terug te gaan naar het vorige bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.

Een afspeellijst maken

- Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.
 - Omhoog: hiermee opent u de huidige afspeellijst.
 - Volume: hiermee regelt u het volume.
4. Druk op [Omlaag] om het afspelen te stoppen.
-
1. Druk op <**Opties**> en selecteer in het scherm van de MP3-speler **Afspeellijst openen** → **Alle** → **Afspeellijsten**.

2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Nieuwe afspeellijst**.
3. Geef de titel van de afspeellijst in en druk op <**Opslaan**>.
4. Selecteer de toegevoegde afspeellijst.
5. Druk op <**Opties**> en selecteer **Toevoegen** → een bron.
6. Selecteer een muziekcategorie → een bestand daaruit of selecteer de gewenste bestanden en druk op <**VoegToe**>.
7. Druk op [**⏮**] om muziek af te spelen.

Luisteren naar FM-radio

Naar de radio luisteren

1. Sluit de connector van de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt op de telefoon.
2. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Extra's** → **FM-radio**.
3. Druk op [**⏮**] om de radio in te schakelen.
4. Druk op [Links] of [Rechts] om naar beschikbare radiostations te zoeken.
5. Druk op [**⏮**] om de radio uit te schakelen.

Radiostations opslaan

Bij automatisch afstemmen:

Druk in het scherm van de FM-radio op <**Opties**> en kies **Automatisch afstemmen**. De beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.

Bij handmatig afstemmen:

1. Druk in het scherm van de FM-radio op <**Opties**> en kies **Toevoegen**.
2. Geef de frequentie van het radiostation in en druk op <**Opslaan**>.

Surfen op internet

De browser starten

Druk in de standby-stand op [**i**]. De startpagina van uw serviceprovider wordt geopend.

Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Druk op [**i**] om een item te selecteren.
- Druk op <**Terug**> om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Druk op <**Opties**> om de browseropties weer te geven.

De telefoonlijst gebruiken

Contact- persoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opties**>.
2. Selecteer **Contactpersoon opslaan** → een geheugenlocatie → **Nieuw**.
3. Selecteer een type nummer voor **Telefoon**.
4. Geef de gegevens voor de contactpersoon in.
5. Druk op <**Opslaan**> of [**i**] om de contactpersoon op te slaan.

Een contact- persoon zoeken

1. Druk in de standby-stand op <**Contacten**>.
2. Geef de eerste letters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een contactpersoon.
4. Blader naar een nummer en druk op [**↶**] om te bellen of op [**i**] om de contactgegevens te wijzigen.

Berichten verzenden

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht** → **Bericht**.
2. Geef een of meer telefoonnummers in en druk op [Omlaag].
3. Geef de berichttekst in.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een MMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht** → **Bericht**.
2. Geef een of meer telefoonnummers of e-mailadressen in en druk op [Omlaag].
3. Geef de berichttekst in.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Invoerveld**.
5. Druk op [**z**] om de gewenste invoervelditems te selecteren en druk op <**Opslaan**>.
6. Druk op <**Ja**>.

7. Vul de velden in.
8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Bijlage toevoegen** → een bestand.
9. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht** → **E-mail**.
2. Geef e-mailadressen in en druk op [Omlaag].
3. Geef het onderwerp en de berichttekst in.

4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Invoerveld**.
5. Druk op [**z**] om de gewenste invoervelditems te selecteren en druk op <**Opslaan**>.
6. Vul de velden in.
Druk op <**Opties**> en selecteer **Item toevoegen** of **Nieuw item** → een bestand.
7. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden** om de e-mail te verzenden.

Berichten bekijken

Een SMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht.

Een MMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht.

Een e-mail bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN e-mail**.
2. Selecteer een account.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Controleren op nieuwe e-mail**.
4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Druk op <**Opties**> en selecteer **Ophalen** om de berichttekst van de e-mail te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.

Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

Bluetooth activeren

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Extra's**[‡] → **Bluetooth** → **Activering** → **Aan**.
[‡] **Bluetooth** is beschikbaar onder **Extra's** als Yahoo! ready of Google beschikbaar is.

Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

2. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Aan**. Nu kunnen andere apparaten uw telefoon vinden.

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Extra's**[‡] → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuwe apparaten zoeken**.
[‡] **Bluetooth** is beschikbaar onder **Extra's** als Yahoo! ready of Google beschikbaar is.
2. Selecteer een apparaat.

-
3. Toets uw Bluetooth-pincode of de Bluetooth-pincode (indien aanwezig) van het andere apparaat in en druk op **<OK>**.

Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden

1. Open een toepassing, bijvoorbeeld **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden**, **Agenda** of **Notitie**.
2. Selecteer een item.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Verzenden via** → **Bluetooth**.

-
4. Voor het verzenden van een contactpersoon selecteert u welke gegevens moeten worden verzonden.
 5. Zoek en selecteer een apparaat.
 6. Geef, indien nodig, de Bluetooth-pincode in en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen

1. Als een apparaat toegang probeert te krijgen tot uw telefoon, drukt u op **<Ja>** om de verbinding toe te staan.
2. Druk, indien nodig, op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de menuopties van uw telefoon.

Oproepenlijst

Menu	Beschrijving
Laatste oproepen, Gemiste oproepen, Uitgaande oproepen, Ontvangen oproepen	De recentste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

Menu	Beschrijving
Verzonden berichten, Ontvangen berichten	De lijst met de laatste verzonden of ontvangen berichten bekijken.
Alles wissen	Alle gegevens van elk type oproep en bericht wissen.
Oproepbeheer → Gespreksduur	De tijdsduur van uitgaande en ontvangen oproepen bekijken.
Oproepbeheer → Gesprekskosten	De kosten van uw gesprekken bekijken, indien dit wordt ondersteund door uw SIM-kaart.

Menu	Beschrijving
Oproepbeheer → Te weigeren nummers	Een lijst van telefoonnummers of bellers maken waarvan oproepen moeten worden geweigerd.

Telefoonlijst

Menu	Beschrijving
Contactgegevens	Contactinformatie opzoeken die in de telefoonlijst is opgeslagen.
Nieuwe contactpersoon	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.

Menu	Beschrijving
Groep	Uw contactpersonen indelen in belgroepen.
Snelkiezen	Een toets toewijzen aan de nummers die u het meeste belt, zodat u deze snel kunt kiezen.
Mijn visitekaartje	Een visitekaartje maken en naar andere mensen verzenden.
Eigen nummers	Uw eigen telefoonnummers bekijken of een naam toewijzen aan elk van deze nummers.

Menu	Beschrijving
Beheer	Contactpersonen in de telefoonlijst beheren of de standaardinstellingen voor de telefoonlijst wijzigen.
Servicenummers	De lijst met servicenummers bekijken die door de provider zijn toegewezen, indien uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

MP3-speler

Dit menu geeft toegang tot al uw muziekbestanden, per criterium gesorteerd. Hier kunt u de bestanden afluisteren. Ook kunt u uw eigen muziekafspeellijsten maken.

Browser

Menu	Beschrijving
Startpagina	De telefoon verbinding laten maken met het netwerk en de startpagina van de internetprovider laden.
URL invoeren	Een URL-adres invoeren en naar de desbetreffende website gaan.
Favorieten	URL-adressen opslaan zodat u snel en gemakkelijk naar een website kunt gaan.
Opgeslagen pagina's	De lijst met pagina's openen die u hebt opgeslagen tijdens het surfen.

Menu	Beschrijving
Geschiedenis	Een lijst weergeven met webpagina's die u onlangs hebt geopend.
Browser-instellingen	Het buffergeheugen leegmaken. Cookies verwijderen of instellen of deze wel of niet worden opgeslagen. De instellingen voor de webbrowser wijzigen en informatie over de versie ervan en over copyright weergeven.
Streaming-instellingen	Een verbindingsprofiel selecteren voor toegang tot een streaming-server.

Berichten

Menu	Beschrijving
Nieuw bericht	SMS-, MMS- of e-mailberichten maken en verzenden.
Mijn berichten	Berichten openen die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.
Standaardberichten	Standaardteksten maken en gebruiken voor berichten of passages die u veel gebruikt.
Alles wissen	Alle berichten in één keer uit alle berichtenmappen verwijderen.

Menu	Beschrijving
Instellingen	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.
SOS-berichten	Opties opgeven voor het verzenden en ontvangen van een SOS-bericht. U kunt een SOS-bericht verzenden door viermaal op [Volume] te drukken. Op dat moment moet de telefoon gesloten zijn en moeten de toetsen vergrendeld zijn.
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.

Mijn bestanden

Menu	Beschrijving
Afbeeldingen, Video's, Muziek, Geluiden, Overige bestanden	Mediabestanden en andere bestanden openen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.
Geheugenkaart	Bestanden openen die zijn opgeslagen op een geheugenkaart. Dit menu is alleen beschikbaar als u een geheugenkaart in de telefoon plaatst.
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.

Agenda

Uw agenda bijhouden.

Camera

De in de telefoon geïntegreerde camera gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

Yahoo! ready/Google/Bluetooth/Java/Games

Afhankelijk van uw provider of het land waarin u zich bevindt, wordt één van de volgende vier menu's getoond:

- **Yahoo! ready:** De zoekmachine van Yahoo! starten en op internet zoeken naar informatie, nieuws, afbeeldingen of lokale diensten. U kunt ook de berichtenservice gebruiken.

- **Google:** De zoekmachine van Google starten en op internet zoeken naar informatie, nieuws, afbeeldingen of lokale diensten.
- **Bluetooth:** Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten.
- **Java/Games:** Java-games spelen en Java-toepassingen starten.

Extra's

Menu	Beschrijving
Slim zoeken	Snel op categorie naar opgeslagen informatie zoeken. De resultaten zijn rechtstreeks vanaf het zoekscherm toegankelijk.

Menu	Beschrijving
Spraakrecorder	Spraakmemo's en andere geluiden opnemen.
FM-radio	Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon.
Afbeelding bewerken	Uw foto's bewerken met behulp van verschillende bewerkingsopties.
Stempel	Een contourstempel van een foto maken en deze samenvoegen met een andere foto.
Bluetooth [‡]	Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten.

Menu	Beschrijving
Java/Games [‡]	Java-games spelen en Java-toepassingen starten.
Wereldklok	Uw lokale tijdzone instellen en bekijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.
Calculator	Berekeningen uitvoeren.
Omrekenen	Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperatuurwaarden.
Timer	Een aftelperiode voor de telefoon opgeven.

[‡] Als Yahoo! ready en Google niet beschikbaar zijn (dit is afhankelijk van uw provider en het land waarin u zich bevindt), worden **Bluetooth** en **Java/Games** verplaatst naar menu 9.

Menu	Beschrijving
Stopwatch	De verstreken tijd meten.
Notitie	Notities van belangrijke dingen maken en deze beheren.
SIM AT	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. Dit menu is mogelijk ook voor uw SIM-kaart beschikbaar, maar kan anders worden genoemd.

Alarm

Uw telefoon gebruiken als een wekker die u 's morgens wakker maakt of u aan iets belangrijks herinnert.

Instellingen

Menu	Beschrijving
Tijd en datum	De tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven.
Telefoon → Taal	Een taal selecteren voor de displaytekst.
Telefoon → Welkomtekst	De tekst invoeren die kort als welkomstbericht wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
Telefoon → Schuifinstellingen	Instellen hoe de telefoon reageert wanneer u deze opent voor een inkomende oproep en wanneer u deze sluit terwijl u een functie gebruikt.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Sneltoetsen	De navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. [Omhoog] is standaard een snelkoppeling naar Mijn menu.
Telefoon → Mijn menu	Een eigen menu instellen dat bestaat uit uw favoriete menuopties. U kunt dit menu gemakkelijk openen door in de standby-stand op [Omhoog] te drukken.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Volumetoets	Instellen hoe de telefoon reageert als u [Volume] ingedrukt houdt wanneer u wordt gebeld.
Telefoon → Extra instellingen	Aanvullende instellingen voor het gebruik van de telefoon wijzigen.
Telefoon → Vliegtuigstand	De telefoon in de vliegtuigstand zetten. In deze stand zijn de functies van de telefoon waarvoor een netwerkverbinding nodig is, uitgeschakeld.
Telefoon → USB-instellingen	De USB-modus selecteren die moet worden gebruikt als u de telefoon op een pc aansluit via USB.

Menu	Beschrijving
Display → Achtergrond	Het standby-scherm op het display instellen.
Display → Menustijl	In dit menu kunt u een weergavestijl kiezen voor het scherm van het hoofdmenu of een kleurenpatroon voor de menustand.
Display → Tekstweergave	De instellingen wijzigen van de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.
Display → Helderheid	De helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.

Menu	Beschrijving
Display → Beldisplay	De displayinstellingen bij het kiezen van een nummer aanpassen.
Display → Klokweergave	Selecteren welk type klok wordt weergegeven in de standby-stand.
Display → Gegevens beller tonen	Instellen dat op de telefoon meldingen worden weergegeven over gemiste oproepen, met informatie over de beller van wie u het laatst een oproep hebt gemist.
Display → Instellingen TV-uit	Een videosysteem selecteren voor uw tv, zodat u het display van de telefoon op de tv kunt weergeven.

Menu	Beschrijving
Geluid → Inkomende oproep	De geluidsinstellingen voor inkomende oproepen wijzigen.
Geluid → Toetstoon	De toon selecteren die u hoort wanneer u op een toets drukt.
Geluid → Berichttoon	De geluidsinstellingen voor inkomende berichten voor elk berichttype afzonderlijk instellen.
Geluid → Toon bij in-/uitschakelen	Instellen dat de telefoon bij het in- en uitschakelen een geluid laat horen.
Geluid → Stille stand	Instellen hoe de telefoon u in de stille stand waarschuwt bij een bepaalde gebeurtenis.

Menu	Beschrijving
Geluid → Extra tonen	Overige tonen voor de telefoon instellen.
Verlichting → Verlichtingstijd	Selecteren hoe lang de achtergrondverlichting of het display aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt.
Verlichting → Zonlichtmodus	Selecteren of de telefoon de tint van de schermkleur verandert voor een betere zichtbaarheid.
Verlichting → Verlichting toetsen	Opties instellen voor de verlichting van het toetsenblok.

Menu	Beschrijving
Wizard Setup	Snel de basisinstellingen van uw telefoon aan uw voorkeuren aanpassen. Selecteer steeds de gewenste opties door de aanwijzingen op het scherm te volgen.
Netwerkdiensten → Oproepen doorschakelen	Instellen dat de telefoon inkomende oproepen doorschakelt naar een door u opgegeven telefoonnummer.
Netwerkdiensten → Oproepen blokkeren	Instellen dat de telefoon bepaalde oproepen niet toestaat.

Menu	Beschrijving
Netwerkdiensten → Wisselgesprek	Instellen dat de telefoon u waarschuwt als iemand u belt terwijl u in gesprek bent.
Netwerkdiensten → Netwerk kiezen	Het netwerk selecteren dat wordt gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk, of instellen dat het netwerk automatisch moet worden gekozen.
Netwerkdiensten → Beller-id	Instellen dat uw telefoonnummer niet zichtbaar is voor degene die door u wordt gebeld.
Netwerkdiensten → Voicemailserver	Het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten beluisteren.

Menu	Beschrijving
Netwerkdiensten → Besloten gebruikersgroep	Instellen dat oproepen worden beperkt tot een geselecteerde gebruikersgroep.
Beveiliging → PIN-controle	Uw pincode activeren om uw SIM-kaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → PIN wijzigen	De pincode wijzigen.
Beveiliging → Telefoon- vergrendeling	Het telefoonwachtwoord activeren om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → Wachtwoord wijzigen	Het telefoonwachtwoord wijzigen.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → Privacy	De toegang tot berichten, bestanden of alle menuopties op de telefoon vergrendelen, behalve oproepfuncties.
Beveiliging → SIM-blokkering	Instellen dat de telefoon alleen met de huidige SIM-kaart werkt door een wachtwoord voor SIM-blokkering toe te wijzen.
Beveiliging → FDN-modus	Instellen dat uitgaande oproepen door de telefoon worden beperkt tot een bepaald aantal nummers, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → PIN2 wijzigen	Uw PIN2-code wijzigen, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt.
Beveiliging → Mobiel opsporen	Instellen dat door de telefoon een vooraf ingesteld opsporingsbericht naar uw vrienden of familie wordt verzonden wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere SIM-kaart. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund.

Menu	Beschrijving
Verbinding	Profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen de telefoon en het netwerk.
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.
Instellingen terugzetten	Gewijzigde instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.¹

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,645 W/kg.

1. De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.

- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C (32° F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.


Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruittkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen.

Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.

- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Veeg de telefoon af met een zachte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : SGH-E840

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Kenmerk: 0168

De technische documentatie
wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007. 04. 18

Yong-Sang Park / Verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon.
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-14834A
Dutch. 05/2007. Rev. 1.0