



SGH-G600

Gebruiksaanwijzing





Belangrijke veiligheidsinformatie



Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Copyrightgegevens

- Bluetooth[®] is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.
Bluetooth QD ID: B012953
- Java[™] is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.


Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 45 voor meer informatie over veiligheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:



Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.



U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.



Een toets op de telefoon. Voorbeeld: []



Een functietoets, waarvan de functie op het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: < **Menu** >



• Camera en camcorder

U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

Speciale functies op uw telefoon



• Synchroniseren met Windows Media Player

U kunt muziekbestanden rechtstreeks vanuit Windows Media Player overbrengen naar uw telefoon.



• MP3-speler

U kunt uw telefoon gebruiken als MP3-speler om muziekbestanden af te spelen. Terwijl u naar muziek luistert, kunt u andere functies van de telefoon gebruiken.



- **FM-radio**

U kunt naar uw favoriete radiostations luisteren, waar en wanneer u maar wilt.



- **Afbeelding bewerken**

U kunt uw foto's bijsnijden, draaien en een decoratief tintje geven. Ook kunt u de grootte van uw foto's wijzigen.



- **Afdrukken van digitale gegevens**

U kunt afbeeldingen, berichten en andere persoonlijke gegevens rechtstreeks vanaf de telefoon afdrukken.



- **Vliegtuigstand**

Zet de telefoon in de vliegtuigstand om de niet-draadloze functies te gebruiken aan boord van een vliegtuig.



- **Bluetooth**

Met behulp van de gratis, draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **E-mail**

U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, videoclipps en geluiden in bijlagen ontvangen en verzenden.



- **SOS-bericht**

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.



- **Spraakrecorder**

U kunt memo's of geluidsfragmenten opnemen.

Uitpakken 6

Overzicht van de onderdelen

Aan de slag 6

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon installeren en opladen	6
De telefoon in- en uitschakelen.....	7
De telefoon.....	8
Toetsen en symbolen	9
Toegang tot menufuncties.....	12
Tekst ingeven.....	13
De instellingen van de telefoon wijzigen.....	14

Andere functies van de telefoon gebruiken 17

Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

Bellen of oproepen beantwoorden.....	17
De camera gebruiken.....	18
Muziekbestanden afspelen	20
Luisteren naar de FM-radio	24
Surfen op internet	25
De telefoonlijst gebruiken.....	26
Berichten verzenden	27
Berichten bekijken.....	29
Bluetooth gebruiken	30

Menuopties 32

Een overzicht van alle menuopties

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 45

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <Menu> om de menustand te activeren.

1 Oproepenlijst

- 1 Laatste oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Uitgaande oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Alles wissen
- 6 Oproepbeheer

2 Telefoonlijst

- 1 Lijst met contacten
- 2 FDN-contactpersonen
- 3 Contactpersoon toevoegen
- 4 Groep
- 5 Snelkiezen
- 6 Mijn visitekaartje
- 7 Eigen nummer
- 8 Beheer
- 9 Servicenummers¹

3 Muziek

4 Google Search/ Browser[‡]

5 Berichten

- 1 Bericht maken
- 2 Mijn berichten
- 3 Standaardberichten
- 4 Alles wissen
- 5 Instellingen
- 6 SOS-berichten
- 7 Infoberichten
- 8 Geheugenstatus

6 Mijn bestanden

- 1 Afbeeldingen
- 2 Video's
- 3 Muziek
- 4 Geluiden
- 5 Games & meer
- 6 Andere bestanden
- 7 Geheugenkaart
- 8 Geheugenstatus

7 Agenda

8 Camera

9 FM-radio

* Extra's^{††}

- 1 Spraakrecorder
- 2 Afbeelding bewerken
- 3 Beeldstempel
- 4 Bluetooth
- 5 Browser[‡]
- 6 Notitie
- 7 Wereldklok
- 8 Calculator
- 9 Omrekenen
- 10 Timer
- 11 Stopwatch
- 12 SIM AT¹

0 Alarm

Instellingen

- 1 Telefoon
- 2 Verlichting
- 3 Display

Instellingen

- 4 Berichten
- 5 Oproepen
- 6 Telefoonlijst
- 7 Kalender
- 8 Browser
- 9 Muziekspeler
- 10 Netwerk
- 11 Beveiliging
- 12 Wizard Setup
- 13 Geheugen
- 14 Instellingen terugzetten

1. Deze optie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart dit ondersteunt.

‡ Als de Google Search-service niet beschikbaar is, wordt **Browser** in menu 4 weergegeven in plaats van in **Extra's**.

†† Als de Google Search-service niet beschikbaar is, verandert de volgorde van de submenu's.

Uitpakken

Overzicht van de onderdelen

- Telefoon
- Reisadapter
- Batterij
- Gebruiksaanwijzing


Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn diverse accessoires verkrijgbaar.

- De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer, kunnen per land en per provider verschillen.


Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon installeren en opladen

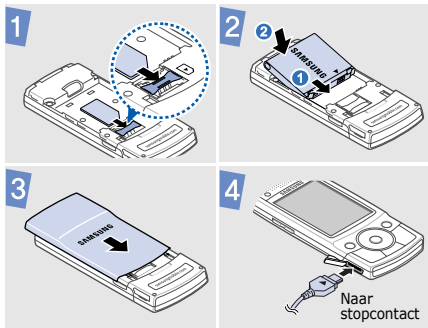

Het klepje van het batterijcompartiment verwijderen

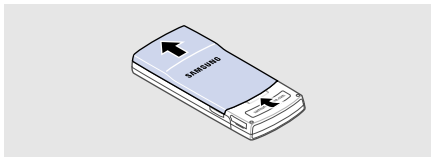

De telefoon in- en uitschakelen

Inschakelen

1. Open de telefoon.
2. Houd [📞] ingedrukt.
3. Geef, indien nodig, de pincode in en druk op **<OK>**.
4. Als de wizard Setup wordt geopend, past u de telefoon aan uw voorkeuren aan.

Uitschakelen

1. Open de telefoon.
2. Houd [📞] ingedrukt.


De telefoon

Voorraanzicht



1. Regelt de helderheid van de verlichting, waardoor de batterij langer meegaat.

Achteraanzicht

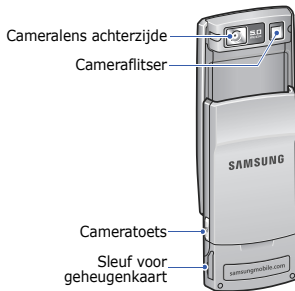

Als u de telefoon sluit, wordt het gebruik van de toetsen geblokkeerd, zodat er niets gebeurt als toetsen per ongeluk worden ingedrukt. Als u de vergrendeling wilt opheffen, drukt u op <Ontgr.> en vervolgens op <OK>.

Toetsen en symbolen

Toetsen



De functie uitvoeren die wordt weergegeven op de onderste regel van het display.



In de standby-stand worden de volgende menu's direct geopend:

- Omhoog: Mijn menu
- Omlaag/Links/Rechts: uw favoriete menu's

In de menustand: door de menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.

In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.



Bellen of oproepen beantwoorden.

In de standby-stand: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven.



Tekens op het display of items in een toepassing verwijderen.



Ingedrukt houden om de telefoon in of uit te schakelen.

Een oproep beëindigen.

In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.



In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden om verbinding te maken met de voicemailserver. Houd [**0**] ingedrukt om een internationale toegangscode in te geven.



Speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren.



In de standby-stand: [**#**] ingedrukt houden om de stille stand in of uit te schakelen. Houd [*****] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te geven.



Het volume van de telefoon regelen.



In de standby-stand: ingedrukt houden om de camera in te schakelen.

In de camerastand: een foto nemen of een video maken.

Symbolen

De volgende symbolen kunnen bovenaan op het scherm worden weergegeven om de status van de telefoon aan te duiden. De symbolen op het display kunnen per land en provider verschillen.



Signaalsterkte



Gesprek gaande



Buiten bereik van uw servicegebied



Alarm ingesteld



Functie voor SOS-berichten
ingeschakeld



Nieuw bericht:

- : SMS-bericht
- : MMS-bericht
- : E-mail
- : Voicemail



Roamingnetwerk



Doorschakelfunctie ingesteld



Bluetooth ingesteld



Bluetooth-headset of
handsfreecarkit aangesloten



Status GPRS-netwerk

- Blauw: GPRS-netwerk
- Rood: Gegevensoverdracht in
een GPRS-netwerk



Status EDGE-netwerk

- Blauw: EDGE-netwerk
- Rood: Gegevensoverdracht in
een EDGE-netwerk



Verbonden met een beveiligde
webpagina















Thuiszone



Kantoorzone



Geheugenkaart geplaatst

	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	FM-radio aan
	Profielinstelling: <ul style="list-style-type: none">•  : Normaal•  : Stille stand•  : Auto•  : Vergadering•  : Buiten•  : Vliegtuigstand•  : Eigen profiel
	Batterijsterkte

Toegang tot menufuncties

Een optie selecteren

1. Druk op de gewenste functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>** of [Midden] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op **<Terug>** om één niveau omhoog te gaan. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.

Menu-nummers gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

Tekst ingeven

De tekst- invoerstand wijzigen	<ul style="list-style-type: none">• Houd [✳] ingedrukt om te wisselen tussen de T9-stand en de ABC-stand.• Druk op [✳] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te schakelen.• Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.
ABC-stand	<p>Een woord ingeven:</p> <p>Druk op de desbetreffende toets totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven.</p>

T9-stand	<p>Een woord ingeven:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het ingeven van een woord.2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.3. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Als dat niet het geval is, drukt u op [0] om alternatieve woorden weer te geven.
Cijferstand	<p>Druk op de toetsen van de gewenste cijfers.</p>

Symbolstand	Druk op de cijfertoets die overeenkomt met het gewenste symbool.
Andere bewerkingen	<ul style="list-style-type: none">• Druk op [1] om leestekens of speciale tekens in te geven.• Druk op [#] om een spatie in te voegen.• Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.• Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen.• Houd [C] ingedrukt om het hele display leeg te maken.

De instellingen van de telefoon wijzigen

Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

Beltoon

De profieleigenschappen wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Telefoonprofielen**.
2. Ga naar het gewenste profiel.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Wijzigen**.

-
4. Selecteer **Beltoon spraakoproep** → een categorie → een beltoon.
 5. Druk op <**Opties**> en selecteer **Profiel opslaan**.

Het geluidsprofiel wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Telefoonprofielen**.
2. Selecteer het gewenste profiel.

**Toetstoon-
volume**

Druk in de standby-stand op [▲/▼] om het toetsvolume aan te passen.

**Achtergrond
standby-
stand**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Startscherm**.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om **Afbeeldingen** te selecteren.
3. Selecteer **Achtergrond**.
4. Selecteer een afbeeldingcategorie.
5. Selecteer een afbeelding.
6. Druk op <**Opslaan**>.

Kleur menustand

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Mijn thema**.
2. Selecteer een kleurpatroon.

Sneltoetsen voor menu's

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Snelkoppelingen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Stille stand

U kunt de stille stand activeren om te voorkomen dat u andere mensen stoort. Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.

Telefoon vergrendelen




1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering**.
2. Selecteer **Aan**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <OK>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <OK>.

Andere functies van de telefoon gebruiken



Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

Bellen of oproepen beantwoorden

Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].
Druk op [] om het volume aan te passen.
3. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep beantwoorden


1. Druk op [] als de telefoon overgaat.
2. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

Externe luidspreker gebruiken

Druk op [Midden] en vervolgens op <Ja> om tijdens een gesprek de externe luidspreker in te schakelen.
Druk nogmaals op [Midden] om deze weer uit te schakelen.




Multiparty-gesprekken voeren

1. Bel tijdens een gesprek de tweede deelnemer.
Het eerste telefoongesprek wordt in de wacht gezet.
2. Druk op <Opties> en selecteer **Deelnemen**.

3. Herhaal stap 1 en 2 als u meer deelnemers wilt toevoegen.
4. Tijdens een multipartygesprek hebt u de volgende mogelijkheden:
 - Druk op <Opties> en selecteer **Uit Mpty** om een privégesprek met een andere deelnemer te voeren.
 - Druk op <Opties> en selecteer **Verwijderen** om een deelnemer te verwijderen.
5. Druk op [> om het multipartygesprek te beëindigen.

De camera gebruiken


Een foto maken





1. Houd in de standby-stand [> ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon naar links voor een liggend beeld.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
4. Druk op [Midden] of op [> om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <> om nog een foto te nemen.

Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

Een video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op [**1**] om over te schakelen naar de videostand.
3. Draai de telefoon naar links voor een liggend beeld.

4. Druk op [Midden] of op [] om de opname te starten.
5. Druk op <> of op [] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
6. Druk op <> als u nog een video-opname wilt maken.

Een video bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

Muziekbestanden afspelen

Muziekbestanden verkrijgen

U kunt de volgende methoden gebruiken:

- Draadloos downloaden van internet.
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor Samsung PC Studio.
- Ontvangen via Bluetooth.
- Kopiëren naar een geheugenkaart. Zie het volgende gedeelte.
- Muziekbestanden synchroniseren met Windows Media Player. Zie pagina 21.



Als u een geheugenkaart gebruikt, hebt u voor het gebruik van de muzikspeler ten minste 15 MB vrij geheugen nodig.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren.

1. Plaats een geheugenkaart in de telefoon.
2. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **USB-instellingen** → **Massaopslag**.
3. Sluit de telefoon aan op uw computer met een optionele pc-datakabel.
4. Selecteer **Map openen en bestanden weergeven** als er op uw computer een pop-upvenster wordt geopend.

-
5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.
 6. Wanneer de synchronisatie is voltooid, koppelt u de telefoon los van de computer.

Synchroniseren met Windows Media Player

U kunt muziekbestanden naar de geheugenkaart kopiëren door deze met Windows Media Player 11 te synchroniseren. Hiervoor hebt u een geheugenkaart van 128 MB of meer nodig.

-
1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **USB-instellingen** → **Mediaspeler**.
 2. Sluit de telefoon aan op uw computer met een optionele pc-datakabel.
 3. Selecteer **Mediabestanden met apparaat synchroniseren** als er op uw computer een pop-upvenster wordt geopend.
 4. Geef de naam van uw telefoon in en klik op **Voltooien**.

5. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
6. Klik op **Synchronisatie starten**.
7. Wanneer het synchroniseren is voltooid, koppelt u de telefoon los van de computer.



- Verwijder de geheugenkaart niet uit de telefoon en koppel de pc-datakabel niet los terwijl het synchroniseren nog bezig is. Dit kan leiden tot verlies van gegevens of fouten in de muziekafspeellijst.
- Als u de telefoon gebruikt om de geheugenkaart te formatteren, worden alle licenties en WM DRM-bestanden gewist.

Muziek- bestanden afspelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
 - Midden: hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.
 - Links: afspelen hervatten. Druk hier binnen drie seconden opnieuw op om naar het vorige bestand terug te keren.

Houd deze toets ingedrukt om terug te gaan in een bestand.

- Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand. Houd deze toets ingedrukt om vooruit te gaan in een bestand.
 - Omhoog: hiermee opent u de huidige afspeellijst.
 - ▲/▼ : hiermee regelt u het volume.
4. Druk op [Omlaag] om het afspelen te stoppen.

Een afspeellijst maken

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op <**Opties**> en selecteer **Afspeellijst openen** → **Alles** → **Afspeellijsten**.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Afspeellijst maken**.
3. Geef de titel van de afspeellijst in en druk op [Midden].
4. Selecteer de toegevoegde afspeellijst.
5. Druk op <**Opties**> en selecteer **Toevoegen** → een bron.

6. Selecteer een afspeellijst of selecteer de gewenste bestanden en druk op **<VoegToe>**.
7. Druk op [Midden] om muziek af te spelen.

Luisteren naar de FM-radio

Naar de radio luisteren

1. Sluit de connector van de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt op de telefoon.
2. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **FM-radio**.
3. Druk op [Midden] om de radio in te schakelen.
4. Als u de FM-radio voor het eerst inschakelt, kunt u op **<Ja>** drukken om automatisch naar stations te zoeken.
De beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.
5. Druk op [Links] of [Rechts] om naar het gewenste radiostation te gaan.
6. Druk op [Midden] om de radio uit te schakelen.

Radiostations opslaan

Bij automatisch afstemmen:

1. Druk in het scherm van de FM-radio op <**Opties**> en selecteer **Automatisch afstemmen**.
2. Druk ter bevestiging op <**Ja**>. De beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.

Bij handmatig afstemmen:

1. Druk vanuit het radioscherm op [Links] of [Rechts] om door de radiostations te bladeren.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Toevoegen aan vooringestelde kanalen**.

Surfen op internet

De webbrowser starten

Druk in de standby-stand op [Midden]. De startpagina van uw serviceprovider wordt geopend.

Navigeren op internet


- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Druk op [Midden] om een item te selecteren.
- Druk op <**Terug**> om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Druk op <**Opties**> om de browseropties weer te geven.

De telefoonlijst gebruiken

Een contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan** → een geheugenlocatie → **Nieuw**.
3. Selecteer bij **Telefoon** het soort nummer.
4. Geef de gegevens voor de contactpersoon in.
5. Druk op [Midden] of <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

Een contactpersoon zoeken

1. Druk in de standby-stand op <**Contacten**>.
2. Geef de eerste letters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een contactpersoon.
4. Blader naar een nummer en druk op [>] om te bellen of druk op [Midden] om de gegevens voor de contactpersoon te wijzigen.

Berichten verzenden

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht**.
2. Geef een of meer telefoonnummers in en druk op [Omlaag].
3. Geef de berichttekst in.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een MMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht**.
2. Geef een of meer telefoonnummers of e-mailadressen in.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Geavanceerd** → **Onderwerp toevoegen**.
4. Druk op de <**OK**>.
5. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [Omlaag].
6. Geef de berichttekst in.

7. Druk op **<Opties>** en selecteer **Geavanceerd** → **Bijlage toevoegen**.
8. Voeg een mediabestand, item uit de telefoonlijst of een agenda-item toe.
9. Druk op **<Opties>** en selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Als de wizard Setup wordt geopend, drukt u op **<Ja>** en past u de instellingen voor uw e-mailaccount aan.

3. Geef e-mailadressen in en druk op [Omlaag].
4. Geef het onderwerp van de e-mail in en druk op [Omlaag].
5. Geef de tekst van het bericht in.
6. Druk op **<Opties>** en selecteer **Multimedia bijvoegen** of **Organizer bijvoegen**.
7. Voeg afbeeldingen, videoclips, geluidsfragmenten, muziek- of documentbestanden of agenda-items toe.
8. Druk op **<Opties>** en selecteer **Verzenden** om de e-mail te verzenden.

Berichten bekijken

Een SMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht.

Een MMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht.

Een e-mail weergeven

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer **Nieuwe mail controleren**.
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Ophalen** om de berichttekst van de e-mail te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.

Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

Bluetooth activeren

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Aanzetten** → **Aan**.
2. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Aan**. Nu kan uw telefoon door andere apparaten worden gedetecteerd.

Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Toets uw Bluetooth-pincode of de Bluetooth-pincode (indien aanwezig) van het andere apparaat in en druk op **<OK>**.
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden

1. Open een toepassing, bijvoorbeeld **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden**, **Agenda** of **Notitie**.
2. Selecteer het item dat u wilt verzenden.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Voor het verzenden van een contactpersoon selecteert u welke gegevens moeten worden verzonden.
5. Zoek en selecteer een apparaat.
6. Geef, indien nodig, de Bluetooth-pincode in en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen

1. Als een apparaat toegang probeert te krijgen tot uw telefoon, drukt u op **<Ja>** om de verbinding toe te staan.
2. Druk, indien nodig, op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

In dit hoofdstuk vindt u korte beschrijvingen van de menuopties van uw telefoon.

Oproepenlijst

Menu	Beschrijving
Laatste oproepen, Gemiste oproepen, Uitgaande oproepen, Ontvangen oproepen	De meest recente uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

Menu	Beschrijving
Alles wissen	Alle gegevens van elk type oproep wissen.
Oproepbeheer → Gespreksduur	De tijdsduur van uitgaande en ontvangen oproepen bekijken.
Oproepbeheer → Gesprekskosten	De kosten van uw gesprekken bekijken, indien dit wordt ondersteund door uw SIM-kaart.
Oproepbeheer → Blokkeerlijst	Een lijst met telefoonnummers maken van bellers van wie oproepen moeten worden geweigerd.

Telefoonlijst

Menu	Beschrijving
Lijst met contacten	Contactinformatie opzoeken die in de telefoonlijst is opgeslagen.
FDN-contactpersonen	Een lijst met contactpersonen maken die kan worden gebruikt in de FDN-modus (Fixed Dialling Number). U kunt dan alleen bellen naar de telefoonnummers in deze lijst, mits uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.
Contactpersoon toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.

Menu	Beschrijving
Groep	Uw contactpersonen indelen in belgroepen.
Snelkiezen	Een snelkeuzetoets toewijzen aan de telefoonnummers die u het meeste belt.
Mijn visitekaartje	Een visitekaartje maken en naar andere mensen verzenden.
Eigen nummer	Uw eigen telefoonnummers bekijken of een naam toewijzen aan elk van deze nummers.
Beheer	Contactpersonen in de telefoonlijst beheren of de standaardinstellingen voor de telefoonlijst wijzigen.

Menu	Beschrijving
Service-nummers	De lijst met servicenummers bekijken die door de provider zijn toegewezen, indien uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Muziek

Dit menu geeft toegang tot al uw muziekbestanden, per criterium gesorteerd. Hier kunt u de bestanden afluisteren. Ook kunt u uw eigen afspeellijsten maken.

Google Search/Browser

Afhankelijk van uw provider of het land waarin u zich bevindt, kunt u hier één van de volgende menu's hebben:

- **Google Search:** De zoekmachine van Google starten en op internet zoeken naar informatie, nieuws, afbeeldingen of lokale diensten.
- **Browser:** Toegang tot actuele informatie en andere media-inhoud, zoals achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

Berichten

Menu	Beschrijving
Bericht maken	SMS-, MMS- of e-mailberichten maken en verzenden.
Mijn berichten	Berichten openen die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.
Standaard-berichten	Standaardteksten maken en gebruiken voor veelvoorkomende berichten of passages in berichten.
Alles wissen	Alle berichten tegelijkertijd uit alle berichtenmappen verwijderen.

Menu	Beschrijving
Instellingen	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.
SOS-berichten	Opties opgeven voor het verzenden en ontvangen van een SOS-bericht. U kunt een SOS-bericht verzenden door viermaal op [▲/▼] te drukken. Op dat moment moet de telefoon gesloten zijn en moeten de toetsen vergrendeld zijn.
Infoberichten	De instellingen voor het ontvangen van infoberichten wijzigen.

Menu	Beschrijving
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.

Mijn bestanden

Menu	Beschrijving
Afbeeldingen, Video's, Muziek, Geluiden, Andere bestanden	Mediabestanden en andere bestanden openen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.
Games & meer	De ingebouwde Java-games openen.

Menu	Beschrijving
Geheugenkaart	Bestanden openen die zijn opgeslagen op een geheugenkaart. Dit menu is alleen beschikbaar als u een geheugenkaart in de telefoon plaatst.
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.

Agenda

Uw agenda bijhouden.

Camera

De in de telefoon geïntegreerde camera gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

FM-radio

Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon.

Extra's

Menu	Beschrijving
Spraakrecorder	Spraakmemo's en andere geluiden opnemen.
Afbeelding bewerken	Uw foto's bewerken met behulp van verschillende bewerkingsopties.

Menu	Beschrijving
Beeldstempel	Een contourstempel van een foto maken en deze samenvoegen met een andere foto.
Bluetooth	Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten.
Browser [‡]	Toegang tot actuele informatie en andere media-inhoud, zoals achtergronden, beltonen en muziekbestanden.
Notitie	Notities maken en beheren.

[‡] Als de Google Search-service in uw land of via uw serviceprovider niet beschikbaar is, wordt **Browser** menu 4.

Menu	Beschrijving
Wereldklok	Uw lokale tijdzone instellen en bekijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.
Calculator	Berekeningen uitvoeren.
Omrekenen	Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperatuurwaarden.
Timer	Een aftelperiode voor de telefoon opgeven.
Stopwatch	De verstreken tijd meten.

Menu	Beschrijving
SIM AT	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM-kaart, is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar wordt het anders genoemd.

Alarm

Uw telefoon gebruiken als een wekker die u 's morgens wakker maakt of u aan iets belangrijks herinnert.

Instellingen

Menu	Beschrijving
Telefoon → Telefoon- profielen	De geluidsinstellingen van de telefoon wijzigen voor verschillende gebeurtenissen of situaties.
Telefoon → Taal	Een taal selecteren voor de displaytekst.
Telefoon → Snelkoppelingen	De navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. [Omhoog] is standaard een snelkoppeling naar Mijn menu.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Tijd en datum	De tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven.
Telefoon → Volumetoets	Instellen hoe de telefoon reageert als u [▲/▼] ingedrukt houdt wanneer u wordt gebeld.
Telefoon → Info beller tonen	De telefoon instellen om informatie over de beller weer te geven of te blokkeren voor alle gemiste oproepen en inkomende berichten.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Mijn menu	Een eigen menu instellen dat bestaat uit uw favoriete menuopties. U kunt dit menu gemakkelijk openen door in de standby-stand op [Omhoog] te drukken.
Telefoon → Schuif- instellingen	Instellen hoe de telefoon reageert wanneer u deze opent voor een inkomende oproep en wanneer u deze sluit terwijl u een functie gebruikt.
Telefoon → USB-instellingen	De USB-modus selecteren die moet worden gebruikt als u de telefoon op een ander apparaat aansluit via USB.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Voorgesteld woord	Instellen dat de telefoon de alternatieve woordkeuzes weergeeft in de T9-stand.
Verlichting → Tijd achtergrond- verlichting	Selecteren hoe lang de achtergrondverlichting of het display aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt.
Verlichting → Helderheid	De helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.
Verlichting → Toetsverlichting	Opties instellen voor de verlichting van het toetsenblok.

Menu	Beschrijving
Display → Startscherm	De achtergrondafbeelding wijzigen die wordt weergegeven in de standby-stand.
Display → Mijn thema	Een kleurpatroon selecteren voor de menustand.
Display → Tekstweergave	De displayinstellingen wijzigen voor de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.
Display → Pop-upmenu	De pop-uplijst met menuopties weergeven.
Display → Display bij kiezen nr.	De displayinstellingen bij het kiezen van een nummer aanpassen.

Menu	Beschrijving
Display → Welkomtekst	De tekst ingeven die kort als welkomstbericht wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
Display → TV-uit	Een videosysteem selecteren voor uw tv, zodat u het display van de telefoon op de tv kunt weergeven.
Display → Menu-overgangseffect	Selecteer een overgang wanneer u in de menustand tussen menu's schakelt
Berichten	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.

Menu	Beschrijving
Oproepen	Netwerkdiensten voor oproepfuncties benaderen
Telefoonlijst → Snelkiezen	Snelkeuzenummers toewijzen aan de telefoonnummers die u het meeste belt.
Telefoonlijst → Nieuwe contactpersonen opslaan in	Een standaardgeheugenlocatie selecteren waarin contactpersonen moeten worden opgeslagen.
Telefoonlijst → Eigen nummer	Uw eigen telefoonnummers bekijken of een naam toewijzen aan elk van deze nummers.

Menu	Beschrijving
Kalender → Begindag	Selecteren met welke dag van de week de kalender moet beginnen.
Kalender → Standaard weergave	De standaardweergavevorm van de kalender selecteren.
Browser	Hiermee wist u het cachegeheugen, verwijdert u cookies of wijzigt u de weergave-instellingen van de browser. U kunt ook een verbindingsprofiel selecteren voor draadloos surfen op internet.

Menu	Beschrijving
Muziekspeler	Hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het afspelen van muziek wijzigen.
Netwerk → Netwerk kiezen	Het netwerk selecteren dat wordt gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk, of instellen dat het netwerk automatisch moet worden gekozen.
Netwerk → Netwerkmodus	Overschakelen naar een andere band wanneer u naar het buitenland gaat.
Beveiliging → Telefoon- blokkering	Het telefoonwachtwoord activeren om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → SIM blokkeren	Instellen dat de telefoon alleen met de huidige SIM-kaart werkt door een wachtwoord voor SIM-blokkering toe te wijzen.
Beveiliging → PIN-blokkering	Uw pincode activeren om uw SIM-kaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → Privacy- blokkering	De toegang tot oproepenlijsten, contacten, berichten, bestanden of de geheugenkaart blokkeren.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → FDN-modus	Instellen dat uitgaande oproepen door de telefoon worden beperkt tot een bepaald aantal nummers, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt.
Beveiliging → Wachtwoord wijzigen	Het telefoonwachtwoord wijzigen.
Beveiliging → PIN1-code wijzigen	De pincode wijzigen.
Beveiliging → PIN2-code wijzigen	Uw PIN2-code wijzigen, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → Mobiel opsporen	Instellen dat door de telefoon een vooraf ingesteld opsporingsbericht naar uw vrienden of familie wordt verzonden wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere SIM-kaart. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund.

Menu	Beschrijving
Wizard Setup	Snel de basisinstellingen van uw telefoon aan uw voorkeuren aanpassen. Selecteer steeds de gewenste opties door de aanwijzingen op het scherm te volgen.
Geheugen	Geheugeninstellingen wijzigen en informatie weergeven over het geheugen dat momenteel in gebruik is.
Instellingen terugzetten	Gewijzigde instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.¹

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,565 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken.

1. De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Over het algemeen geldt dat hoe dichter u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.

- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C (32° F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen ondersteunde producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen. Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.


Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet op alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegenaan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Veeg de telefoon af met een zachte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.

- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : SGH-G600

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.20



Yong-Sang Park / Verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon.
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-15421A
Dutch. 07/2007. Rev. 1.0