

SAMSUNG



Style **slimmed**
to perfection

L830/L730 Gebruiksaanwijzing


Hartelijk dank voor het aanschaffen van een camera van Samsung.
Deze handleiding biedt alle informatie die u nodig hebt om de camera te kunnen gebruiken, inclusief het maken van opnamen, het downloaden van afbeeldingen en het gebruiken van de toepassingssoftware.
Lees deze handleiding goed door voordat u gaat werken met uw nieuwe camera.

※ Deze handleiding is gebaseerd op het model SAMSUNG L830.

NEDERLANDS

Instructies

Gebruik deze camera in de volgende volgorde.

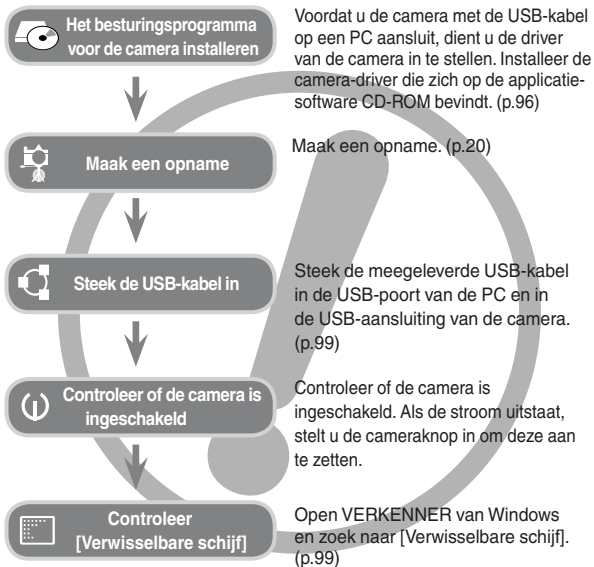

- Als u een kaartlezer gebruikt om afbeeldingen van de geheugenkaart naar uw PC te kopiëren kunnen de opnamen beschadigd raken. Als u de opnamen die u hebt gemaakt met de camera wilt overzetten op uw pc, gebruikt u altijd de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op uw pc. Let er a.u.b. op dat de fabrikant niet verantwoordelijk is voor verlies of schade aan opnamen op de geheugenkaart als gevolg van het gebruik van de kaartlezer.

Uw camera leren kennen

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een digitale camera van Samsung.

- Lees voordat u deze camera gaat gebruiken eerst de gebruikershandleiding zorgvuldig door.
- Wanneer u service nodig heeft, neemt u de camera en de accessoires die verantwoordelijk zijn voor de storing aan de camera (zoals batterijen, geheugenkaart, enz.) mee naar het geautoriseerde servicecentrum.
- Controleer voordat u de camera wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld vóór een uitstapje of een belangrijke gebeurtenis) of deze correct werkt om teleurstellingen te voorkomen. Samsung accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of voor enige schade die het gevolg is van storingen aan de camera.
- Bewaar deze handleiding op een veilige plek.
- Specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
- ✗ Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- ✗ Alle merk- en productnamen in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
- ✗ De inhoud en illustraties van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd voor het verbeteren van camerafuncties.

Gevaar

GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Als u dit toch doet, kan dit leiden tot brand, letsel, elektrische schok of ernstige schade aan uzelf of uw camera. Interne controle, onderhoud en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door uw dealer of het Samsung Camera Service Centre.
- Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie toeneemt.
- Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen in zijn binnengedrongen. Schakel de camera uit en sluit vervolgens de stroomvoorziening af. U moet contact opnemen met uw leverancier of met het servicecentrum voor camera's van Samsung. Ga niet door met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Steek of stop geen metalen of brandbare voorwerpen in de camera via de toegangspunten, zoals de kaartsleuf of het batterijvak. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Waarschuwing

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot oogletsel.
- Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals:
 - Inslikken van de batterij of kleine camera accessoires. Neem in het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts.
 - Er bestaat een kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera.
- De batterij en de camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik, en dit kan leiden tot het onjuist functioneren van de camera. Als dit het geval is, laat de camera dan een paar minuten met rust zodat deze kan afkoelen.
- Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand.
- Bedek de camera of de oplader niet als ze in gebruik zijn. Dit kan een opeenhoping van hitte veroorzaken en de behuizing van de camera vervormen, of leiden tot brand. Gebruik de camera en de accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte.

Let op

VOORZICHTIG duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zou kunnen leiden tot gering tot matig letsel.

- Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel.
 - Gebruik batterijen die geschikt zijn voor deze camera.
 - Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in een open vuur.
 - Plaats de batterijen in de juiste richting.
- Verwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken. Batterijen kunnen anders elektrolyt gaan lekken en de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen.
- Gebruik de flitser niet terwijl u deze vasthoudt met uw hand of aanraakt met een of ander voorwerp. Raak de flitser na gebruik niet aan. Dit kan leiden tot brandwonden.
- Beweeg de camera niet als deze is aangeschakeld als u de gelijkstroom oplader gebruikt. Schakel de camera na gebruik altijd uit voordat u de adapter uit het stopcontact verwijdert. Controleer vervolgens of alle verbindingssnoeren of kabels naar andere apparaten zijn losgekoppeld voordat u de camera gaat vervoeren. Als u dit niet doet, kunnen de snoeren of kabels beschadigd raken en kunnen er brand of elektrische schokken optreden.
- Let op dat u de lens of de lenskap niet aanraakt om te voorkomen dat u onheldere opnamen maakt of er misschien voor zorgt dat de camera niet goed werkt.
- Vermijd het belemmeren van de lens of de flitser als u een opname maakt.
- Voordat u kabels of een gelijkstroom adapter erin steekt, controleert u eerst de juiste richting. Gebruik hierbij geen geweld. Dit kan leiden tot breuk van de kabel of schade aan de camera.
- De magneetstrip van creditcards kan worden gewist als ze in de buurt van de behuizing komen. Voorkom dat magneetstrips in de buurt van de behuizing komen.

Inhoudsopgave

GEREED	007	Systeemoverzicht
	008	Benoeming van functies
	008	Voorkant & bovenkant
	009	Achterzijde
	010	Onderkant
	010	Knop voor 5 functies
	012	Aansluiten op een voedingsbron
	015	De geheugenkaart insteken
	016	Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken
	018	Als u de camera voor het eerst gebruikt
OPNEMEN	019	LCD schermindicator
	020	De opnamemodus starten
	020	De modus AUTO gebruiken
	020	De modus PROGRAMMA gebruiken
	021	De modus ASR gebruiken
	021	De modus HANDMATIG gebruiken
	022	De SCÈNE modi gebruiken
	022	Portret, modus nachtopname
	023	De modus FILMCLIP gebruiken
	023	De filmclip zonder geluid opnemen

Inhoudsopgave

023	Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip (voor continu opnemen)	042	Grootte
024	Waar u op moet letten bij het maken van opnamen	042	Kwaliteit/ Framesnelheid
025	De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen	043	Lichtmeting
025	AAN/UIT-knop	043	Transportfunctie
025	SLUITER-knop	044	ISO
025	ZOOM W / T knop	045	White Balance
027	Info / Omhoog knop	046	Belichtingscorrectie
027	Macro / Omlaag knop	046	Framestabilisator voor filmclip
029	Scherpstellingsvergrendeling	047	Het LCD scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen
029	Flitser / Links knop	047	Het menu gebruiken
031	Zelfontspanner / Rechts knop	048	Scherpte
032	Knop MENU / OK	048	Contrast
033	Knop gezichtsherkenning (face recognition, FR)	048	Scherpstellinggebied
034	Knop E (effecten)	049	Geluidsmemo
035	Knop E (effecten) : Kleur	049	Geluidsoptname
036	Knop E (effecten) : Kleurverzadiging	050	Een filmclip zonder geluid opnemen
037	Knop E (effecten) : FUN	051	SCÈNE modus
037	Vooraf ingesteld scherpstellingskader		
038	Composietopnamen		
040	Fotokader		
041	Knop Fn		
		SETUP	051 Menu geluid
			052 Geluid
			052 VOLUME
			052 BEGINGELUID
			052 SLUITERGELUID

Inhoudsopgave


052	PIEPGELUID	060	Filmclips bijsnijden	
052	AF GELUID	061	Een spraakopname afspelen	
053	Instellingenmenu	061	Een geluidsmemo afspelen	
054	Instellingenmenu 1	062	Indicator LCD-scherm	
054	Bestandsnaam	062	De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen	
054	TAAL	062	Knop Miniaturen / Vergroting	
054	De datum / tijd / datumsoort instellen	064	Info / Omhoog knop	
055	De opnametijd afdrukken	064	Afspelen & pauzeren / Omlaag knop	
055	Helderheid LCD	065	Knop Links / Rechts / Menu / OK	
055	Lampje voor automatische scherpte-instelling	065	Knop Printer	
055	Beginafbeelding	065	Verwijderen knop	
056	Instellingenmenu 2	066	Knop E (effecten) : Grootte wijzigen	
056	Snelweergave	067	Knop E (effecten) : Een opname draaien	
056	Automatische uitschakeling	067	Knop E (effecten) : Kleur	
056	LCD besparen	068	Knop E (effecten) : Speciale kleuren	
057	Type video-uitvoer selecteren	068	Kleurenfilter	
058	Geheugen formatteren	069	Kleurenmasker	
058	Initialisatie	070	Knop E (effecten) : Opname bewerken	
AFSPELEN	059	Begin de afspeelmodus	070	Verwijderen van rode ogen
	059	Een stilstaand beeld afspelen	070	Beheer helderheid
	059	Bewegende beelden afspelen	070	Contrastbeheer
	060	Functie voor opnemen van filmclip	070	Beheer kleurverzadiging
			070	Ruiseffect
			071	E (Effecten) knop : FUN

Inhoudsopgave

071	Cartoon	088	Waarschuwingsindicator	
072	Vooraf ingestelde scherpstellingsframes	089	Voordat u contact opneemt met een service centre	
073	Composietopname	091	Specificaties	
075	Fotokader	094	Opmerkingen met betrekking tot software	
076	Sticker			
076	De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm			
078	De diaserie starten.	SOFTWARE	094	Systeemvereisten
078	De diashow starten.		095	Informatie over de software
078	Opnamen kiezen		096	De toepassingssoftware installeren
079	Configureer effecten voor de diashow		098	PC-modus starten
079	Afspelinterval instellen		101	De verwisselbare schijf verwijderen
079	Achtergrondmuziek instellen		102	Het USB besturingsprogramma voor MacOs installeren
080	Afspelen		102	Het USB besturingsprogramma voor MacOS gebruiken
080	Geluidsopname		102	Het USB-stuurprogramma verwijderen onder Windows 98SE
080	Opnamen beveiligen		103	Samsung Master
081	Opnamen wissen		106	FAQ (Veelgestelde vragen)
081	DPOF			
083	Kopieer naar kaart			
084	PictBridge			
085	PictBridge : Fotokeuze			
085	PictBridge : Afdrukinstelling			
086	PictBridge : Terugzetten			
087	Belangrijke opmerkingen			


Systeemoverzicht

Controleer voordat u dit product gebruikt of u de juiste inhoud heeft. De inhoud kan variëren afhankelijk van de verkoopregio. Als u de optionele apparatuur wilt aanschaffen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Samsung-dealer of met het Samsung-servicecentrum.

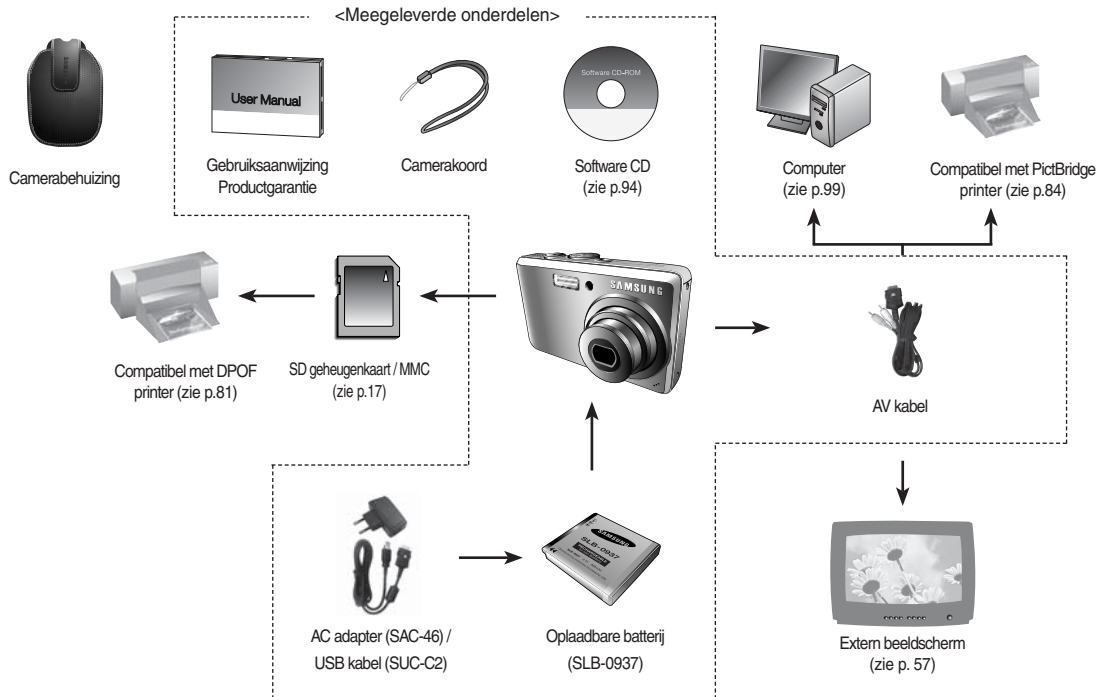

Benoeming van functies

Voorzijde & bovenzijde

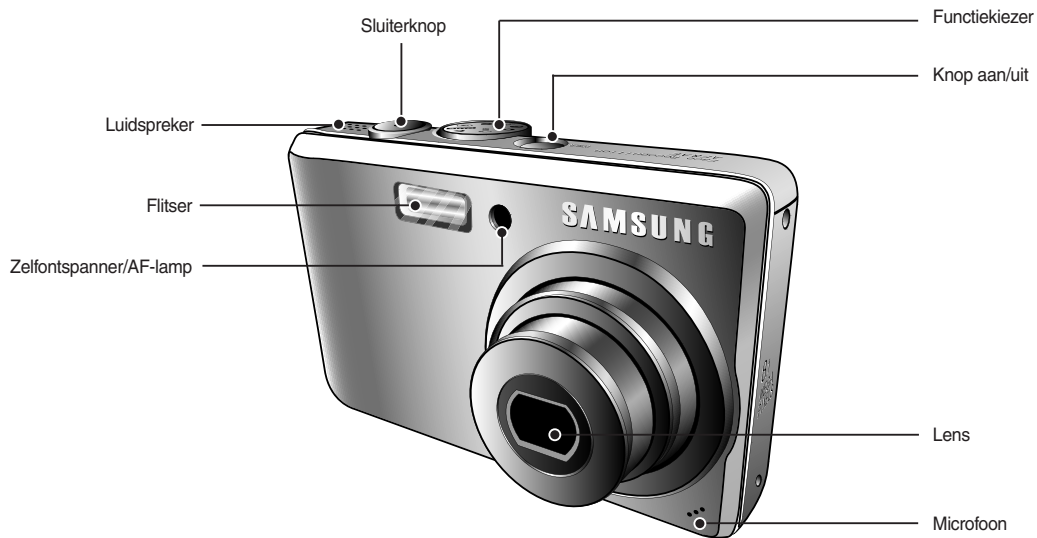



Benoeming van functies

Achterzijde



Benoeming van functies

Onderkant

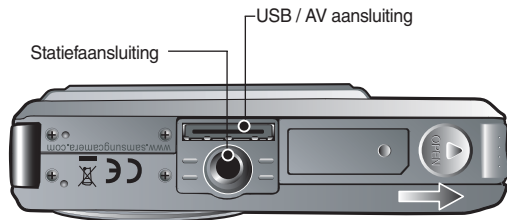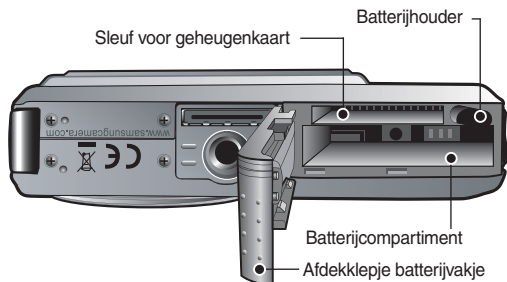

Knop voor 5 functies



*Om het klepje van het batterijcompartiment te openen, schuift u dit in de richting zoals hierboven is aangegeven.

Benoeming van functies

■ Lamp zelfontspanner

Pictogram	Status	Beschrijving
	Knipperen	Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
	Knipperen	- Gedurende de eerste 8 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 1 seconde. - Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
	Knipperen	Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2 seconden later wordt een tweede foto gemaakt.

■ Camera Status Lamp

Status	Beschrijving
Stroom aan	Het lampje gaat aan en uit als de camera klaar is om een foto te maken
Na het nemen van een foto	Het lampje knippert terwijl de opnamegegevens worden opgeslagen en gaat vervolgens uit als de camera klaar is om nog een foto te maken.
Als de USB-kabel op een PC is aangesloten	De lamp licht op (het LCD scherm gaat uit nadat het apparaat is geïnitieerd)
Gegevens naar een PC overzetten	Het lampje knippert (LCD-scherm wordt uitgeschakeld)
Als de USB-kabel op een printer is aangesloten	De lamp brandt niet
Als de printer print	De lamp knippert
Als de AF is geactiveerd	De lamp wordt ingeschakeld (De camera wordt scherpgesteld op het onderwerp)
	De lamp knippert (De camera wordt niet scherpgesteld op het onderwerp)

■ Moduspictogram : Raadpleeg pagina 20~23 voor meer informatie over de modusinstelling van de camera.

MODUS	AUTO	PROGRAMMA	ASR	HANDMATIG	
Pictogram					
MODUS	PORTRET	NACHT	FILMCLIP	-	
Pictogram				-	
MODUS	SCÈNE				
	KINDEREN	LANDSCHAP	CLOSE-UP	TEKST	ZON ONDER
Pictogram					
MODUS	DAGERAAD	TEGNLICHT	VUURWERK	STRND&SNE	
Pictogram					

Aansluiten op een voedingsbron

Gebruik de oplaadbare batterij SLB-0937 die is meegeleverd met de camera. Zorg ervoor dat u de batterij oplaadt voordat u de camera gebruikt.

■ SLB-0937 oplaadbare batterij Specificatie

Model	SLB-0937
Type	Lithium Ion
Capaciteit	900mAh
Voltage	3,7V
Oplaatijd (Als de camera is uitgeschakeld)	Ongeveer 180 min.

■ Aantal opnamen en levensduur batterij: De SLB-0937 gebruiken

Stilstaand beeld			Movie	
	Levensduur batterij	Aantal opnamen	Opnametijd	
L830	Ongeveer 100 MIN.	Ongeveer 200 opnamen	Ongeveer 90 min.	
L730	Ongeveer 100 MIN.	Ongeveer 200 opnamen		
Op basis van de volgende opname condities	Bij een volledig opgeladen batterij, in de Automatische modus, bij 8M opnamegrootte (L730: 7M opnamegrootte), hoge opnamekwaliteit en een interval tussen opnamen 30 sec. Het omschakelen van de zoompositie tussen Groothoek en Telelens wordt na elke opname ongedaan gemaakt. De flitser voor iedere tweede opname gebruiken. De camera gedurende 5 minuten gebruiken en deze dan gedurende 1 minuut uitschakelen.		Op basis van de volgende opname condities	De volledig opgeladen batterij gebruiken 640X480 opname grootte 30fps kaderratio

*Deze getallen zijn gemeten onder de standaardomstandigheden van Samsung, en opnameomstandigheden kunnen verschillen afhankelijk van de methoden van de gebruiker.




Belangrijke informatie over het gebruik van de batterij

- Schakel, als u de camera niet gebruikt, altijd de stroom uit.
- Verwijder a.u.b. de batterij als de camera gedurende langere perioden niet wordt gebruikt. In de loop der tijd kan de batterij stroom verliezen en gaan lekken als deze in de camera wordt gelaten.
- Lage temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de batterijen nadelig beïnvloeden en kunnen de levensduur van de batterijen bekorten.
- De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.
- Bij langdurig gebruik van de camera kan de camerabehuizing warm worden. Dit is volstrekt normaal.


Aansluiten op een voedingsbron

U kunt de oplaadbare batterij SLB-0937 opladen met de SAC-46 KIT die bestaat uit een AC adapter (SAC-46) en een USB kabel (SUC-C2). Als de SAC-46 en de SUC-C2 met elkaar worden gecombineerd, kunnen ze als een AC kabel worden gebruikt.

- Een AC kabel gebruiken
: Sluit de AC adapter (SAC-46) op de USB kabel aan. Dit kan worden gebruikt als een stroomsnoer.

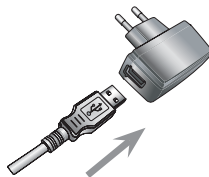

- Een USB kabel gebruiken
: Verwijder de AC adapter (SAC-46).
U kunt opgeslagen opnamen op uw PC downloaden (p.98) of uw camera via de USB kabel van stroom voorzien.

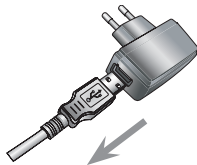


Belangrijke informatie over het gebruik van de USB kabel.

- Gebruik een USB-kabel (SUC-C2) die aan de specificaties voldoet.
- Als de camera met een PC is verbonden via een USB hub: sluit de camera direct op de PC aan.
- De camera en andere apparaten zijn tegelijkertijd op de PC aangesloten: verwijder het andere apparaat.
- Als de USB kabel is aangesloten op een poort aan de voorzijde van de PC : verwijder de kabel en sluit deze aan op een poort aan de achterzijde van de PC.
- Als de USB-poort van de PC niet voldoet aan de stroomuitvoerstandaard (5V, 500mA) kan het gebeuren dat de camera niet wordt opgeladen.

Aansluiten op een voedingsbron

- Hoe laadt u de oplaadbare batterij op (SLB-0937)

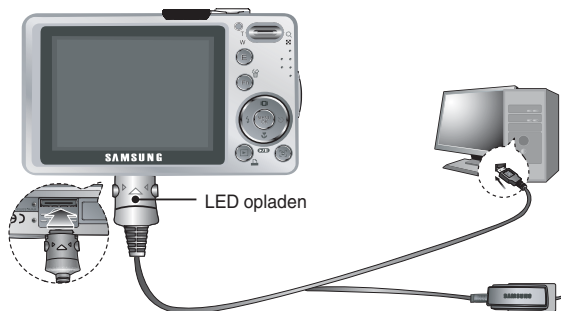

- Voordat u kabels of een AC adapter erin steekt, controleert u eerst de juiste richting. Gebruik hierbij geen geweld. Dit kan leiden tot breuk van de kabel of schade aan de camera.
- Als het LED lampje van de AC oplader niet gaat knipperen na het insteken van de oplaadbare batterij, controleer dan of de batterij er goed in zit.
- Als u de batterij oplaadt terwijl de camera aan staat, kan de batterij niet volledig opladen. Zet de camera uit terwijl u de batterij oplaadt.

- Het LED van de gelijkstroom adapter opladen


	LED scherm opladen
Bezig met opladen	Rode LED brandt
Opladen voltooid	Groene LED brandt
Oplaadfout	Rode LED brandt niet of knippert
Wordt ontladen (de gelijkstroom adapter gebruiken)	Oranje LED brandt

- Als u de volledig lege batterij plaatst om deze op te laden, moet u de camera niet inschakelen. De camera mag niet worden aangezet in verband met de lage batterijcapaciteit. Laad de batterij langer dan 10 minuten op voordat u de camera gebruikt.
- Maak geen intensief gebruik van de flitser of maak geen filmclips als de volledig lege batterij slechts gedurende korte tijd heeft staan opladen. Zelfs als de lader is aangesloten, wordt de camera mogelijk uitgeschakeld omdat de oplaadbare batterij weer leeg is geraakt.

Aansluiten op een voedingsbron

■ Plaats de batterij zoals aangegeven

- Als de camera niet wordt ingeschakeld nadat u batterijen hebt geplaatst, controleert u of de batterijen correct zijn geïnstalleerd (plus- en minpool).
- Druk als het afdekklepje van het batterijcompartiment is geopend het klepje niet met geweld op het compartiment. Dit kan leiden tot schade aan het afdekklepje van het batterijcompartiment.

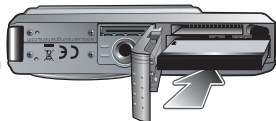


- Er zijn 4 indicatoren voor de toestand van de batterij; ze worden getoond op het LCD scherm.

Indicator voor batterijstatus				
Batterijstatus	De batterij is volledig opgeladen	Batterij bijna leeg capaciteit (Voorbereiden om op te laden of gebruik een reserve batterij)	Batterij bijna leeg capaciteit (Voorbereiden om op te laden of gebruik een reserve batterij)	Batterij bijna leeg capaciteit (Voorbereiden om op te laden of gebruik een reserve batterij)

De geheugenkaart insteken

■ Steek de geheugenkaart in zoals afgebeeld.

- Schakel de camera uit voordat u de geheugenkaart plaatst.
- Zorg dat de voorkant van de geheugenkaart in de richting van de voorkant van de camera (lens) en de kaartpinnen in de richting van de achterkant van de camera (LCD scherm) wijzen.
- Steek de geheugenkaart niet in de verkeerde richting in. Als u dit doet kan de ingang voor de geheugenkaart beschadigd raken.

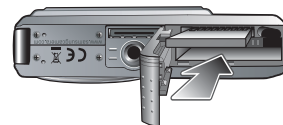

Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken


- Formateer de geheugenkaart (zie p. 58). Als u een nieuw aangeschafte kaart voor het eerst gebruikt, bevat deze mogelijk gegevens die niet kunnen worden herkend door de camera of opnamen die zijn gemaakt met een andere camera.
- Zet de camera uit als u de geheugenkaart gaat plaatsen of verwijderen.
- Naarmate de geheugenkaart vaker wordt gebruikt, nemen de prestaties uiteindelijk af. Als dit het geval is, dient u een nieuwe geheugenkaart te kopen. Slijtage van de geheugenkaart wordt niet gedekt door de Samsung-garantie.
- De geheugenkaart is een elektronisch precisie-apparaat. Buig de geheugenkaart niet om, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan zware druk.
- Berg de geheugenkaart niet op in een omgeving met krachtige elektronische of magnetische velden (bijvoorbeeld in de buurt van luidsprekers of TV-toestellen).
- Gebruik deze kaart niet en berg deze niet op in een omgeving waarin sprake is van grote temperatuurschommelingen.
- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vuil wordt en dat deze niet in contact komt met vloeistoffen van enigerlei aard. Als dit toch gebeurt, dient u de geheugenkaart met een zachte doek schoon te maken.
- Bewaar de geheugenkaart in de bijbehorende opberghoes als u de kaart niet gebruikt.
- Tijdens en na perioden van langdurig gebruik, kan de geheugenkaart warm aanvoelen. Dit is volstrekt normaal.
- Gebruik geen geheugenkaart die al is gebruikt in een andere digitale camera. Om de geheugenkaart in deze camera te gebruiken formateert u de geheugenkaart met behulp van deze camera.
- Gebruik geen geheugenkaart die is geformatteerd door een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.
- Als het volgende aan de hand is, bestaat de kans dat de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken:
 - Als de geheugenkaart onjuist gebruikt wordt.
 - Als de stroom wordt uitgeschakeld of de geheugenkaart wordt verwijderd tijdens het opnemen, verwijderen (formatteren) of lezen.
- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens.
- Het is raadzaam belangrijke gegevens op een ander, reservemedium op te slaan, zoals diskettes, vaste schijven, CD, enz.
- Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is : Een bericht [Geheugen vol!] verschijnt en de camera zal niet werken. Om de hoeveelheid geheugen van de camera te optimaliseren vervangt u de geheugenkaart of verwijdert u niet noodzakelijke opnamen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.



- Verwijder de geheugenkaart niet als het lampje voor de camerastatus (groen) knippert, omdat anders de gegevens op de geheugenkaart beschadigd kunnen raken.

Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken

De camera is geschikt voor SD / SDHC geheugenkaarten en Multi Media Cards (MMC).

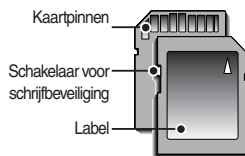

[SD (Secure Digital, veilig digitaal) geheugenkaart]

De SD / SDHC geheugenkaart heeft een schakelaar tegen overschrijven die voorkomt dat opnamebestanden worden verwijderd of geformatteerd. Als u de schakelaar naar de onderkant van de SD-geheugenkaart toeschuift, zijn de gegevens beveiligd. Als u de schakelaar naar de bovenkant van de SD-geheugenkaart toeschuift, wordt de beveiliging opgeheven. Schuif de schakelaar naar de bovenkant van de SD-geheugenkaart voordat u een foto maakt.

Als u een 256MB MMC geheugenkaart gebruikt, is de opgegeven opnamecapaciteit als volgt. Deze getallen zijn benaderingen omdat de opnamecapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp en het type geheugenkaart.

- L830

Opgenomen opnamegrootte	Superfijn	Fijn	Normaal	30FPS	20FPS	15FPS
Stilstaand beeld	8M	53	104	151	—	—
	7M	63	118	197	—	—
	6M	76	144	223	—	—
	5M	94	181	256	—	—
	3M	142	264	363	—	—
	1M	459	710	822	—	—
*Filmclip	800	—	—	—	Ongeveer 8'48"	—
	640	—	—	—	Ongeveer 9'02"	Ongeveer 17'37"
	320	—	—	—	Ongeveer 36'36"	Ongeveer 60'21"

- L730

Opgenomen opnamegrootte	Superfijn	Fijn	Normaal	30FPS	20FPS	15FPS
Stilstaand beeld	7M	67	128	188	—	—
	6M	80	157	223	—	—
	5M	95	183	269	—	—
	5M	95	183	269	—	—
	3M	142	269	363	—	—
	1M	459	710	822	—	—
*Filmclip	800	—	—	—	Ongeveer 8'48"	—
	640	—	—	—	Ongeveer 9'02"	Ongeveer 17'37"
	320	—	—	—	Ongeveer 36'36"	Ongeveer 60'21"


※ De opnametijden kunnen door de zoombediening worden gewijzigd.
De zoomknop functioneert niet tijdens het opnemen van de film.

Als u de camera voor het eerst gebruikt

- Laad de oplaadbare batterij volledig op voordat u de camera voor het eerst gaat gebruiken.
- Als de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt een menu voor het instellen van datum, tijd en taal weergegeven op het LCD-scherm. Dit menu wordt niet meer weergegeven nadat u de datum, tijd en taal hebt ingesteld. Stel de datum, tijd en taal in voordat u deze camera gaat gebruiken.

De taal instellen


1. Selecteer het menu [Language] door op de knop OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

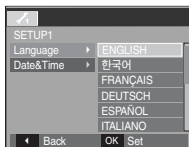

- U kunt één van de volgende 22 talen kiezen. Deze staan hieronder vermeld :
 - Engels, Koreaans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, eenvoudig Chinees, traditioneel Chinees, Japans, Russisch, Portugees, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Thai, Bahasa (Maleis/ Indonesisch), Arabisch, Tsjechisch, Pools, Hongaars, en Turks.
- Zelfs als de camera opnieuw wordt gestart, blijft de taalinstelling gehandhaafd.

De datum, tijd en datumsoort instellen

1. Selecteer het menu [Date & Time] door op de knop OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG/OMLAAG/LINKS/ RECHTS en vervolgens op OK te drukken.

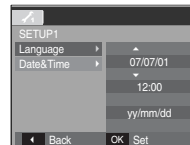


Knop RECHTS : Kiest JAAR/MAAND/DAG/UUR/MINUTEN/ DATUMTYPE

Knop LINKS : Beweegt de cursor naar het hoofdmenu [Datum & Tijd] als de cursor zich op het eerste item van de datum- en tijdstellingen bevindt. In alle andere gevallen wordt de cursor naar links van de huidige positie verplaatst.

Knop OMHOOG of OMLAAG : Wijzigt de waarde van ieder item.

LCD schermindicator

- Het LCD scherm toont informatie over de opnamefuncties en -keuzes.

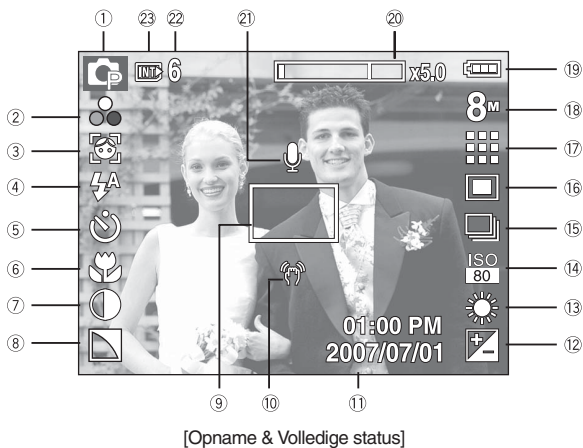

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
1	Opnamemodus		p.11
2	KLEUR/ INTENSITEIT		p.35/36
3	Gezichtssherkenning		p.33
4	Flitser / zonder geluid		p.31
5	Zelfontspanner		p.32
6	Macro		p.27

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
7	Contrast		p.48
8	Scherpte		p.48
9	Kader voor automatische scherpte-instelling		p.48
10	Waarschuwing bij bewegen van camera		p.21
11	Datum / Tijd	2007/07/01 01:00 PM	p.54
12	Belichtingscorrectie		p.46
13	White Balance	AWB	p.45
14	ISO	L830	p.44
		L730	
15	Transportfunctie / STABILISATOR		p.43/46
16	Lichtmeting		p.43
17	Beeldkwaliteit / Aantal opnamen		p.42
18	Beeldformaat	L830	p.42
		L730	
19	Batterij		p.15
20	Optische / digitale zoombalk / digitale zoomfactor		p.26
21	Spraakmemo/Mic. Off		p.49/50
22	Opnametijd film / geluid / Resterende opnametijd	6/00:00:00	p.17
23	Pictogram geheugenkaart / pictogram intern geheugen		-

De opnamemodus starten

De modus AUTO gebruiken

Kies deze modus voor het snel en gemakkelijk nemen van foto's met minimale gebruikersinteractie.

1. Plaats de batterijen (p.15). Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+ / -).
2. De geheugenkaart insteken (p.15). Aangezien deze camera een intern geheugen van 10MB heeft, hoeft u geen geheugenkaart te plaatsen. Als de geheugenkaart niet is ingestoken wordt een opname op het interne geheugen opgeslagen. Als de geheugenkaart is ingestoken wordt een opname op de geheugenkaart opgeslagen.



3. Sluit het afdekplekje van het batterijcompartiment.
4. Druk op de knop aan/uit om de camera aan te zetten. (Als de datum / tijd die op het LCD-scherm verschijnt niet correct is, stel dan de datum / tijd opnieuw in voordat u een foto maakt.)
5. Selecteer de modus AUTO door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
6. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD scherm te gebruiken.
7. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.



- Als het kader voor automatische scherpstelling rood wordt wanneer u de sluiterknop halverwege indrukt, betekent dit dat u niet kunt scherpstellen op het onderwerp. Als dit het geval is, is de camera niet in staat om een opname scherp vast te leggen.
- Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.

De modus PROGRAMMA gebruiken

Als u de automatische modus selecteert, worden de optimale instellingen geconfigureerd voor de camera. U kunt nog altijd alle functies handmatig aanpassen, met uitzondering van de diafragma waarde en de sluitertijd.

1. Selecteer de modus PROGRAMMA door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
2. Druk op de Fn knop om geavanceerde functies te configureren, zoals Opnamegrootte (p.42), Kwaliteit (p.42), Lichtmeting (p.43), Besturingsmodus (p.43), ISO (p.44), Witbalans (p.45) en Belichtingscorrectie (p.46).




De opnamemodus starten

De modus ASR gebruiken

Deze modus zal het effect van het trillen van de camera verminderen en u erbij helpen om een goed belichte opname in donkere omstandigheden te krijgen.

1. Kies de ASR modus door de functiekiezer te draaien.
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD scherm te gebruiken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.

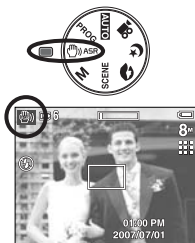

■ Zaken om op te laten wanneer u de ASR modus gebruikt

- De digitale zoom functioneert niet in de ASR modus.
- Als de belichtingsomstandigheden helderder zijn dan fluorescerende belichtingsomstandigheden, activeert de ASR niet.
- Als de belichtingsomstandigheden donkerder zijn dan fluorescerende belichtingsomstandigheden wordt de waarschuwingsindicator () voor het trillen van de camera getoond. Voor de beste resultaten neemt u uitsluitend foto's in omstandigheden waarbij de indicator () voor het trillen van de camera niet wordt getoond.
- Als het onderwerp beweegt kan de uiteindelijke opname wazig zijn.
- Vermijd het bewegen van de camera terwijl het bericht [Opname!] wordt getoond om een beter resultaat te krijgen.
- Aangezien de ASR de digitale processor van de camera gebruikt, kan het bij opnamen die met ASR worden gemaakt iets langer duren voordat de camera ze verwerkt heeft.
- L830: Als de opnamegrootte  of  is, kan het ASR modus niet worden gekozen.
- L730: Als de opnamegrootte  of  is, kan het ASR modus niet worden gekozen.

De modus HANDMATIG gebruiken

U kunt handmatig alle functies configureren inclusief de diafragma waarde en de sluitertijd.

1. Selecteer de modus HANDMATIG door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
2. Druk op de knop Fn om het menu voor de sluitersnelheid en diafragma waarde weer te geven.
Knop Omhoog/omlaag : diafragma waarde wordt gewijzigd
Knop Links Rechts : sluitersnelheid wordt gewijzigd.



3. Druk tweemaal op de knop Fn en maak een opname.

- ※ Kleinere diafragma waarden maken het voorwerp scherp maar de achtergrond wazig. Grotere diafragma waarden maken zowel het voorwerp als de achtergrond scherp.
- ※ Hoge sluitersnelheden kunnen een bewegend voorwerp op een stilstaande afbeelding vastleggen alsof het voorwerp niet beweegt. Lage sluitersnelheden kunnen een bewegend voorwerp met een 'actief' effect vastleggen.

De opnamemodus starten










De SCÈNE modi gebruiken

Gebruik het menu om eenvoudig de optimale instellingen voor een veelheid aan opnamesituaties te configureren.

1. Selecteer de modus Scène door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD scherm te gebruiken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.



■ De scènemodi staan hieronder vermeld.

- [KINDEREN] () : Om een foto van snel bewegende objecten te maken, bijvoorbeeld van kinderen.
- [LANDSCHAP] () : Om foto's van een landschap in de verte te maken.
- [CLOSE-UP] () : Close-up opnamen voor kleine objecten zoals planten en insecten.
- [TEKST] () : Gebruik deze modus om een opname van een document te maken.
- [ZON ONDER] () : Om foto's van de zonsondergang te maken.
- [DAGERAAD] () : Om foto's van zonsopgang te maken.
- [TEGENLICHT] () : Opname zonder schaduwen die worden veroorzaakt door tegenlicht.
- [VUURWERK] () : Voor het maken van vuurwerkopnamen.
- [STRAND&SNEU] () : Opnamen van zee, meer of strand of voor opnamen in de sneeuw.

Portret, modus nachtopname

Selecteer de gewenste modus door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.

- Portret: Om een foto van een persoon te maken.
- Nachtopname : Gebruik dit voor het maken van stilstaande opnamen 's nachts of in andere donkere omstandigheden.



[PORTRET modus]



[Modus NACHT]

De opnamemodus starten

De modus FILMCLIP gebruiken

Een filmclip kan worden opgenomen zolang als de beschikbare opnametijd van de geheugencapaciteit dit toelaat.

1. Kies de Filmclip modus door de functiekiezer te draaien.
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD scherm te gebruiken.
3. Druk een maal op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Filmclips worden nog steeds opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.




- ※ Opnamegrootte en -type staan hieronder vermeld.
- Opnamegrootte : 800x592, 640x480, 320x240 (door gebruiker te kiezen)
 - Filmclip bestandstype : AVI (MPEG-4)
 - Frameratio : 30FPS, 20FPS, 15FPS
 - Als de 800X592 opnamegrootte is gekozen, kunnen de 30FPS en 15FPS niet worden gekozen. Als de 640X480 of de 320X240 grootte is gekozen, kan 20FPS niet worden gekozen.

De filmclip zonder geluid opnemen

U kunt de filmclip opnemen zonder geluid.

Stappen 1 t/m 3 zijn gelijk aan die voor de modus FILMCLIP.

4. Druk op de knop Menu.

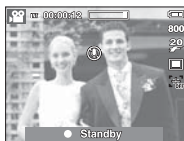



5. Selecteer het menu [OPNEMEN] door op de knop Links / Rechts te drukken.
6. Druk op de knop Omlaag en selecteer het menu [GELUID UIT] en druk vervolgens op de knop Rechts.
7. Kies het menu [Aan] door op de knop Omhoog / Omlaag te drukken.
8. Druk op de knop OK. U kunt een filmclip zonder geluid opnemen.

Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip (voor continu opnemen)

Met deze camera kunt u tijdelijk stoppen bij ongewenste scènes tijdens het opnemen van een filmclip. Als u deze functie gebruikt kunt u uw favoriete scènes voor een filmclip samenstellen zonder dat u meerdere filmclips hoeft te maken.

■ Het gebruik van Opeenvolgende opnamen

Stappen van 1-2 zijn hetzelfde als die voor de FILMCLIP modus.


3. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen met behulp van het LCD scherm. Druk op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Filmclips worden nog steeds opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten.
4. Druk op de Pauzeknop () om de opname te pauzeren.
5. Druk nogmaals op de Pauzeknop () om met de opname verder te gaan.
6. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.




Waar u op moet letten bij het maken van opnamen

- Als u de sluiterknop tot halverwege indrukt.

Druk de sluiterknop zachtjes in om het scherpsstellen en het opladen van de batterij voor de flitser te bevestigen. Druk de sluiterknop volledig in om de foto te maken.

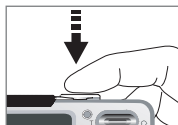

[Zachtjes op de sluiterknop drukken]

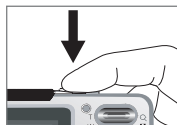

[Druk op de sluiterknop]

- De beschikbare geheugencapaciteit kan variëren al naar gelang de opnameomstandigheden en camerainstellingen.
- Als de flitser is uitgeschakeld of de modus Langzame synchronisatie is ingeschakeld bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera (📷) weergegeven op het LCD-scherm. Gebruik in dat geval een statief, ondersteun de camera op een stabiele ondergrond, of schakel over naar de modus flitsopname.
- Tegen het licht in opnamen maken: Neem a.u.b. geen foto's recht in de zon. Als u dit toch doet, wordt de foto zwart. Als u een opname wilt maken tegen de zon in, gebruikt u de instelling [TEGENLICHT] in de scènemodus (zie pagina 22), aanvullende flitser (zie pagina 30), spotmeting (zie pagina 43), of belichtingscorrectie (zie pagina 46).
- Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.
- Stel de opname samen met behulp van het LCD scherm.

- Onder bepaalde omstandigheden bestaat de kans dat het systeem voor scherpteregeling niet werkt zoals verwacht.

- Als u een onderwerp fotografeert dat weinig contrast heeft.
- Als het onderwerp zeer reflecterend of glanzend is.
- Als het onderwerp erg snel beweegt.
- Als er een sterk reflecterend licht is, of als de achtergrond zeer helder is.
- Bij een onderwerp met alleen horizontale lijnen of een heel smal onderwerp (zoals een stok of een vlaggenmast).
- Als de omgeving donker is.

De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

U kunt de functie voor de opnamemodus instellen met behulp van de cameraknoppen.

AAN/UIT-knop

Gebruikt voor het in- en uitschakelen van de camera.

Als de camera gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt automatisch de stroom uitgeschakeld om de batterijen te sparen. Raadpleeg pagina 56 voor meer informatie over de functie voor automatisch uitschakelen.



SLUITER-knop

Gebruikt voor het maken van opnamen (beelden of spraak) in de OPNAME modus.

• In FILMCLIP modus

Als de sluiterknop volledig wordt ingedrukt, wordt het opnemen van de filmclip gestart. Als u één maal op de sluiterknop drukt, wordt een filmclip opgenomen zolang de beschikbare opnametijd in het geheugen dit toelaat. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.



• In STILSTAAND BEELD modus

Als u de sluiterknop halverwege indrukt, wordt de automatische scherpte-instelling geactiveerd en wordt de toestand van de flits gecontroleerd. Als u de sluiterknop volledig indrukt wordt een opname genomen en opgeslagen. Als u het opnemen van een geluidsmemo kiest, begint de opname nadat de camera klaar is met het opslaan van fotogegevens.

ZOOM W / T knop

Als het menu niet wordt weergegeven, functioneert deze knop als de OPTISCHE ZOOM of DIGITALE ZOOM knop. Deze camera heeft een 3x optische zoom- en 5x digitale zoomfunctie. Als u beide tegelijkertijd gebruikt krijgt u een totale zoomratio van 15X.



■ TELE Zoom

Optische TELE zoom : De ZOOM T knop indrukken. Hiermee kunt u inzoomen op het onderwerp waardoor dit dichterbij lijkt.

Digitale TELE zoom : Als de maximale (3x) optische zoom wordt gekozen, wordt de digitale zoom-software geactiveerd als u de ZOOM T knop indrukt. Als u de ZOOM T knop loslaat, stopt het digitale zoomen op de gewenste instelling. Als eenmaal de maximale digitale zoom (5X) bereikt is, heeft het indrukken van de ZOOM T knop geen effect.



[WIDE-zoom]

De ZOOM T knop indrukken



[TELE-zoom]

Indrukken van de ZOOM T knop



[Digitale zoom 5,0X]

ZOOM W / T knop

■ WIDE Zoom

Optische GROOTHOEK zoom : De ZOOM W knop indrukken. Hiermee kunt u uitzoemen op het onderwerp waardoor dit verderaf lijkt. Als u continu op de knop ZOOM W drukt, wordt de camera ingesteld op de minimale zoominstelling. De afstand tussen camera en onderwerp lijkt dan het grootst.



[TELE-zoom]

De ZOOM W knop indrukken




[Optische zoom 2X]

De ZOOM W knop indrukken



[WIDE-zoom]

Digitale GROOTHOEK zoom : Als de digitale zoomfunctie actief is, kunt u de digitale zoomfactor stapsgewijs verkleinen door op de knop ZOOM W te drukken. Het loslaten van de ZOOM W knop stopt het digitaal inzoomen. Als u op de knop ZOOM W drukt, wordt eerst de digitale en vervolgens de optische zoomfactor verkleind totdat de minimale instelling is bereikt.



[Digitale zoom 5,0X]

De ZOOM W knop indrukken



[TELE-zoom]

De ZOOM W knop indrukken



[WIDE-zoom]




- Het verwerken van opnamen die zijn gemaakt met behulp van de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer. Geef dit een ogenblik de tijd.
- De digitale zoomfunctie kan niet worden gebruikt bij het opnemen van een filmclip.
- Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lagere beeldkwaliteit.
- Als u een duidelijker opname met digitale zoom wilt bekijken, drukt u de sluiterknop half in tot de positie voor de maximale optische zoom en drukt u nogmaals op de zoomknop T.
- De digitale zoom kan niet worden ingeschakeld in sommige scènemodi (Kinderen, Tekst, Close-up, Vuurwerk), de modus Nacht, de modus Bewegende Opname, de ASR modus, de modus filmclip en bij gezichtsherkenning.
- Druk niet op de lens aangezien hierdoor een storing in de camera kan optreden.
- Als tijdens het maken van een filmclip de zoomknoppen worden ingedrukt, wordt de spraak niet opgenomen.

Info (I) / Omhoog knop

Als het menu wordt getoond, functioneert de knop Omhoog als een richtingsknop.

Als u deze knop in de opname- en afspeelmodi indrukt, wordt de informatie over de opname getoond.

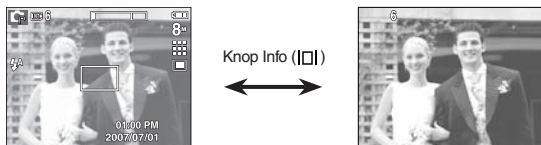


Knop Info (I)

Macro () / Omlaag knop

Druk terwijl het menu wordt weergegeven op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om in het submenu naar beneden te gaan. Als het menu niet wordt getoond, kunt u de MACRO / OMLAAG knop gebruiken om macro-opnamen te maken.

Het afstandsbereik staat hieronder vermeld. Druk op de Macro-knop totdat de indicator van de gewenste macro-modus op het LCD scherm verschijnt.

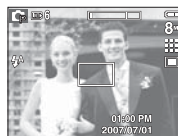

[Automatische scherpte-instelling]



[Macro ()]



[Automatische macro ()]

Macro (🌱) / Omlaag knop

- Types scherpstellingsmodi en scherpstellingsbereik (W: Groothoek, T : Telelens)

(Eenheid: cm)

Modus	Automatisch (📷)		Programma (📷)	
	Automatische macro (🌱)	Normaal	macro (🌱)	Normaal
Type scherpstellingsmodus				
Scherpstellingsbereik	W: 10-Oneindig T: 50-Oneindig	W: 80-Oneindig T: 80-Oneindig	W: 10~80 T: 50~80	W: 80-Oneindig T: 80-Oneindig



- Wees als de macro-modus is gekozen bijzonder voorzichtig om te voorkomen dat de camera trilt.
- Als u een opname maakt binnen 20cm (groothoek-zoom) of 50cm (telelens-zoom) in de macro-modus, kiest u de modus FLITSER UIT.
- Als u een opname maakt binnen 10 cm in het Macro-bereik, heeft de automatische scherpstelling van de camera meer tijd nodig om de juiste scherpstellingsafstand in te stellen.

- Beschikbare scherpstellingsmethode, naar opnamemodus

(• : Aankiesbaar, ∞ : Oneindig scherpstellingsbereik)

Modus	Automatische macro	Macro	Normaal
	•		•
		•	•
	•		•
		•	•
			•
			•
		•	•
Modus	SCÈNE		
	Automatische macro	Macro	Normaal
			•
			•
		•	
	•		
			•
			•
			•
			∞
			•

Scherpstellingsvergrendeling

Om scherp te stellen op een onderwerp dat zich niet in het midden van de foto bevindt, gebruikt u de scherpstellingsvergrendeling.

■ De scherpstellingsvergrendeling gebruiken

1. Zorg ervoor dat het onderwerp zich in het midden van het scherpstellingskader bevindt.
2. Druk de SLUITER knop tot halverwege in. Als het groene automatische scherpstellingskader oplicht, betekent dit dat de camera scherpgesteld is op het onderwerp. Wees voorzichtig dat u de SLUITER knop niet geheel indrukt, om te voorkomen dat u onbedoeld een foto maakt.
3. Met de SLUITER knop nog altijd tot halverwege ingedrukt, beweegt u de camera om uw foto opnieuw naar wens samen te stellen, en vervolgens drukt u de SLUITER knop volledig in om de foto te maken. Als u uw vinger van de SLUITER knop afhaalt, wordt de scherpstellingsvergrendeling beëindigd.



1. Het beeld dat u wilt opnemen.



2. Druk de SLUITER knop in tot halverwege en stel scherp op het onderwerp.



3. Pas de compositie aan en druk de SLUITER knop volledig in.

Flitser (⚡) / Links knop

Als u op de knop LINKS drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD scherm, wordt de cursor verplaatst naar het linker tabblad. Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD scherm, werkt de knop LINKS als FLITSER-knop.



[Automatisch flitsen selecteren]

■ De flitsmodus selecteren

1. Druk op de modusknop om een OPNAMEN-modus te kiezen, met uitzondering van de filmclipmodus en de ASR-modus.
2. Druk op de flitserknop totdat de gewenste indicator voor de flitsermodus wordt weergegeven op het LCD scherm.
3. Er wordt een indicator voor de flitsermodus weergegeven op het LCD scherm.
Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving waarin u werkt.

■ Flitsbereik

(Eenheid: m)









ISO	Normaal		Macro		Automatische macro	
	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE
AUTO	0.3 ~ 4.6	0.5 ~ 2.6	0.2 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.2 ~ 4.6	0.5 ~ 2.6

Flitser () / Links knop























- Als u de sluiterknop indrukt nadat u Automatisch, Aanvullende flitser of Langzame synchro-flash heeft gekozen, gaat de eerste flits af om de opnameomstandigheden te controleren (flitsbereik en stroomverbruik van de flitser).
Beweeg de camera niet totdat de tweede flits afgaat.
- Als u veelvuldig gebruik maakt van de flitser, raken de batterijen sneller uitgeput.
- Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd van de flitser minder dan 4 seconden. Als de batterij zwak is, zal de oplaadtijd langer zijn.
- In de ASR modus, de [LANDSCHAP], [CLOSE-UP], [TEKST], [ZON ONDER], [DAGERAAD], [VUURWERK] scènesmodi en de filmclip modus functioneert de flitser niet. (als uitzondering hierop functioneert de flitser wel als u de Slimme opname in de ASR modus maakt)
- Maak opnamen binnen het flitsbereik.
- De beeldkwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp zich te dichtbij bevindt of sterk reflecteert.
- Als u een opname met de flitser maakt bij weinig licht kan er een witte vlek op de gemaakte opname staan. De witte vlek wordt veroorzaakt door de reflectie van de flitser met stof in de lucht.

■ Indicator flitsermodus

Pictogram	Flitsmodus	Omschrijving
	Automatisch flitsen	Als het onderwerp of de achtergrond donker is, zal de camera de flitser automatisch gebruiken.
	Automatisch flitsen en verwijderen van rode ogen	Als een voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt en wordt het rode ogen-effect beperkt door het gebruik van de functie voor verwijderen van rode ogen.
	Ondersteunen de flits	De flitser gaat af ongeacht de hoeveelheid licht die beschikbaar is. De intensiteit van de flitser kan worden geregeld, afhankelijk van de heersende condities. Hoe helderder de achtergrond of het onderwerp is, hoe zwakker de flits.
	Synchronisatie lage sluitersnelheid	De flitser werkt in combinatie met een lage sluitersnelheid om de juiste belichting te krijgen. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera () weergegeven op het LCD-scherm. Wij adviseren u bij deze functie gebruik te maken van een statief.
	Flitser uit	De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij het maken van opnamen op plaatsen of in situaties waarin het gebruik van de flitser verboden is. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera () weergegeven op het LCD-scherm. Wij adviseren u bij deze functie gebruik te maken van een statief.
	Rode-ogen verwijderen	When a shot with "red eye" is detected, this mode will reduce the red-eye effect automatically.


Flitser () / Links knop

■ Beschikbare flitsermodus, per opnamemodus (• : Aankiesbaar)

						
	•	•			•	•
	•	•	•	•	•	•
					•	
M			•		•	
		•			•	•
				•	•	•
					•	
		•			•	•
					•	
					•	
T					•	
					•	
					•	
			•			
					•	
	•					

Zelfontspanner () / Rechts knop

Als u op de knop Rechts drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD scherm, wordt de cursor verplaatst naar de rechter tab.

Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD scherm, werkt de knop RECHTS als knop voor de zelfontspanner (). Deze functie wordt gebruikt als de fotograaf een foto van zichzelf wil maken.



- Als u de knop voor de zelfontspanner gebruikt terwijl de zelfontspanner actief is, wordt de zelfontspanner uitgeschakeld.
- Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera trilt.
- In de modus Filmclip werkt alleen de zelfontspanner voor 10 seconden.

Zelfontspanner (☺) / Rechts knop

■ De zelfontspanner selecteren

1. Kies een OPNAME modus, behalve de modus GELUIDSOPNAME.

2. Druk op de knop voor de ZELFONTPANNER

(☺) totdat de gewenste indicator wordt weergegeven op het LCD scherm. Een pictogram '10 seconden, 2 seconden, of dubbele zelfontspanner' verschijnt op het LCD-scherm.



[De zelfontspanner voor 10 seconden selecteren]

• 2SEC zelfontspanner (☺^{2S}):

Het indrukken van de sluiterknop staat een tijdsinterval van 2 seconden toe voordat de opname wordt gemaakt.

• 10SEC zelfontspanner (☺):

Het indrukken van de sluiterknop staat een periode van 10 seconden toe voordat de opname wordt gemaakt.

• Dubbele zelfontspanner (☺²):

Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2 seconden later wordt een tweede foto gemaakt. Als de flitser wordt gebruikt, kan de zelfontspanner voor 2 seconden worden vertraagd gedurende langer dan 2 seconden, afhankelijk van de oplaadtijd van de flitser.

3. Als u op de SLUITER knop drukt, wordt de opname gemaakt nadat de ingestelde tijd is verstreken



• Als u de knop sluiterknop tijdens het maken van een opname met de zelfontspanner bedient, wordt de zelfontspannerfunctie beëindigd.

• Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera trilt.

Knop MENU / OK

■ MENU knop

- Als u op de knop MENU drukt, wordt een menu gerelateerd aan iedere cameramodus op het LCD-scherm weergegeven. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD scherm in de beginstand gezet.

- Een menu-optie kan worden getoond als de volgende items zijn gekozen :

FILMCLIP en STILSTAANDE OPNAME modus. Er is geen menu beschikbaar als de modus GELUIDSOPNAME is geselecteerd.



[Menu uit]



[Druk op knop MENU]



[Menu aan]

■ OK knop

- Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD scherm, wordt de cursor verplaatst naar het submenu of wordt uw invoer bevestigd.

Knop gezichtsherkenning (face recognition, FR)

Deze modus zoekt automatisch de positie van het te nemen gezicht en stelt dan de scherpsstelling en belichting in. Kies deze functie voor een snelle en gemakkelijke opname van een gezicht.

※ Instelbare functies: Automatisch, programma, ASR, Manual (handmatig), portret, scène modi (Kinderen, Strand & Sneeuw)



- Deze functie kan tot 9 personen herkennen.
- Als de camera meerdere personen tegelijkertijd herkent, stelt hij scherp op de dichtstbijzijnde persoon.
- De digitale zoom is niet geactiveerd in deze modus.
- De functies Effecten zijn niet geactiveerd in deze modus.
- Als de camera een doelgezicht heeft gevonden, wordt het witgekleurde scherpstellingsframe over het doelgezicht gelegd en toont het grijs gekleurde scherpstellingsframe de overige gezichten (tot een maximum van 8). Druk de sluiterknop tot halverwege in om op het gezicht scherp te stellen; het witgekleurde scherpstellingskader wordt nu groen (totaal 9).
- Ga terug naar de vorige AF functie als de gezichtsherkenning mislukt is.
- Onder sommige omstandigheden kan deze functie niet goed werken.
 - Als een persoon een donkere bril draagt of een deel van het gezicht is verborgen
 - Als de persoon die wordt gefotografeerd niet in de camera kijkt.
- Het maximaal beschikbare bereik voor gezichtsherkenning is 3,1m (groothoek).
- Hoe dichterbij het onderwerp zich bevindt, hoe sneller de camera het onderwerp kan herkennen.

1. Druk op de knop FR (gezichtsherkenning)

() in de aankiesbare modi.

Het FR pictogram wordt aan de linkerkant op het scherm getoond.



2. De grootte en positie van het automatisch scherpsstellingsframe worden automatisch ingesteld op het gezicht van het onderwerp.
















3. Druk de sluiterknop tot halverwege in. Het scherpsstellingsframe wordt groen als de scherpsstelling is geactiveerd.

4. Druk de sluiterknop volledig in om een opname te maken.

Knop E (effecten)

Door het gebruik van deze functie is het mogelijk om speciale effecten aan uw afbeeldingen toe te voegen.

- Modus stilstaand beeld : U kunt de menu's kleur, opname bewerken en Fun kiezen. In de automatische modus kunt u uitsluitend het menu [KLEUR] kiezen.
- Modus filmclip: u kunt het kleurenmenu kiezen.
- Beschikbare effecten, naar opnamemodus (• : Aankiesbaar)

					
					
	•				
	•	•	•	•	•
M	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•				
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•



- Deze knop werkt niet in de modi ASR, Nacht, Geluidsopname en sommige scène modi (Tekst, Zonsondergang, Zonsopgang, Tegenlicht, Vuurwerk, Strand & Sneeuw).
- Zelfs als de camera wordt uitgezet, worden de effectinstellingen bewaard. Om het speciale effect te beëindigen kiest u het **NOR**-submenu in het kleurenmenu, en vervolgens kiest u het **OFF**-submenu in de menu's overige effecten.
- L830: Als de opnamegrootte **7-** of **6+** is, kan het FUN menu niet worden gekozen.
- L730: Als de opnamegrootte **6+** of **5+** is, kan het FUN menu niet worden gekozen.

Knop E (effecten) : Kleur

Met behulp van de digitale processor van de camera is het mogelijk om speciale effecten aan uw opnamen toe te voegen.

- Druk op de E-knop in een beschikbare opnamemodus. (p.34)



[Modus stilstaand beeld]



[Modus filmclip]

- Persoonlijke kleur: U kunt de R (rood), G (groen) en B (blauw) waarden van de opname wijzigen.



- Knop Omhoog en Omlaag : kiest R, G, B
- Knop Links/ Rechts: wijzigt de waarden



1. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

- NOR** : Er wordt geen effect aan de opname toegevoegd.
- zw** : Gemaakte opnamen worden in zwart/wit opgeslagen.
- S** : Vastgelegde opnamen worden opgeslagen in een sepiakleur (een reeks geelachtig bruine kleuren).
- R** : Gemaakte opnamen worden in rood-tint opgeslagen
- G** : Gemaakte opnamen worden in groen-tint opgeslagen
- B** : Gemaakte opnamen worden in blauw-tint opgeslagen
- NP** : Sla de opname in negatief-modus op.
- C** : De gemaakte opname wordt in de ingestelde RGB-tint opgeslagen.

2. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.

- ※ In de modus Automatisch kunnen de Persoonlijke kleuren niet worden gekozen.

Knop E (effecten) : Kleurverzadiging

U kunt de kleurverzadiging van de opname wijzigen.

- Druk op de E-knop in een beschikbare opnamemodus. (p.34)



Kies het menu kleurverzadiging () en een balk voor het wijzigen van de kleurverzadiging wordt getoond.



Balk voor het wijzigen van de kleurverzadiging

Wijzig de intensiteit door op de knop Links / Rechts te drukken.



+ richting : Hoge kleurverzadiging
(de kleur wordt intens)
- richting : Lage kleurverzadiging
(de kleuren zullen subtiel zijn)



[Uiteindelijke opname]

Druk op de sluiterknop om een opname te maken.



Druk op de OK-knop en de kleurverzadiging van de opname wordt gewijzigd.

Knop E (effecten) : FUN

Vooraf ingesteld scherpstellingskader

U kunt het onderwerp naar voren halen vanuit de omgeving. Het onderwerp zal scherp en in focus zijn, terwijl de rest niet is scherpgesteld.

- Druk op de E-knop in een beschikbare opnamemodus. (p.34)



1. Selecteer het gewenste menu door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.



2. Het vooraf ingesteld scherpstellingsframe verschijnt. Druk op de sluitknop om een opname vast te leggen.



- Het kader voor scherpte-instelling verplaatsen en wijzigen
U kunt het kader voor scherpte-instelling wijzigen nadat u een optie in het menu [Bereik] hebt geselecteerd.



Druk op de knop Fn



[Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD scherm te gebruiken.]

[Het bereik is geactiveerd: de kleur van het scherpstellingsframe wordt wit.]

Op de knop Omhoog/
Omlaag/ Links/ Rechts
drukken



Druk op de knop Fn



De sluitknop indrukken

[Na het wijzigen van het bereik]



[Uiteindelijke opname]

Knop E (effecten) : FUN


Composietopnamen

U kunt 2 tot 4 verschillende opnamen combineren in een stilstand beeld.

- Druk op de E-knop in een beschikbare opnamemodus. (p.34)



1. Selecteer het gewenste menu door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.



[Composit 1]

[Composit 2]

[Composit 3]

[Composit 4]

2. Nadat u het gewenste menu heeft gekozen, drukt u op de sluiterknop om een foto te maken.

- ※ Kies 2 composietopnamen



[Klaar om opname te maken]

De sluiterknop indrukken



[Eerste opname]

De sluiterknop indrukken



[De laatste foto]

Druk op de knop OK



[Tweede opname]

Nadat u de laatste opname heeft gemaakt, drukt u op de knop OK om de opname op te slaan.



- Tijdens de composietopname kunt u de flitser, de zelfontspanner, het scherpstellingsmacro en de zoom W / T knop gebruiken.
- Als u de Afspeelmodus, het Menu, de E-knop of de Modusknop indrukt tijdens het nemen van composietopnamen, wordt iedere functionerende cameramodus uitgevoerd.

Knop E (effecten) : FUN

- Een deel van de composietopname wijzigen voordat de laatste opname wordt gemaakt.
Voordat u de laatste composietopname maakt, kunt u een van de eerdere delen van de composietopname wijzigen.

1. Druk tijdens het maken van de composietopnamen op de knop Fn.
2. Een eerdere opname wordt verwijderd en een nieuw kader wordt weergegeven.
Om een eerder genomen opname te verwijderen, drukt u nogmaals op de knop Fn.



[Voordat de derde opname wordt gemaakt]



Druk op de knop Fn



[Achterruit spoelen naar de 2e opname]

3. Druk op de sluiterknop om een nieuwe opname te maken.

- Een deel van een composietopname na het nemen van de laatste foto wijzigen.

1. Nadat u de laatste opname heeft gemaakt, verschijnt een cursor om het frame te kiezen.
Kies op de knop Omhoog/Omlaag/Links/Rechts om het frame te kiezen.
2. Druk op de Fn knop en de opname wordt verwijderd. Het composietframe wordt geactiveerd.
3. Druk op de sluiterknop. U kunt andere opnamen opnieuw maken door op de knoppen Omhoog/ Omlaag/ Links/ Rechts en de knop Fn te drukken.
4. Druk nogmaals op de OK-knop om de gemaakte opname op te slaan.



[Nadat de 4e opname is gemaakt]

De sluiterknop indrukken



[De 2e opname verwijderen]



[De 2e opname nogmaals maken]

Druk op de knop Omhoog



[Achterruit spoelen naar de 2e opname]

Druk op de knop Fn



[Uiteindelijke opname]

Knop E (effecten) : FUN

Fotokader

U kunt 9 types kader-achtige randlijnen toevoegen aan een stilstaande opname die u wilt maken.

Datum- & tijdinformatie worden niet afgedrukt op de opgeslagen opname die met het menu Fotokader is gemaakt.

- Druk op de E-knop in een beschikbare opnamemodus. (p.34)




↓ Druk op de knop OK



← Druk op de knop Fn




r1



r2



r3



r4



r5



r6



r7



r8



r9

1. Het gekozen fotokader verschijnt. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.

Knop Fn

U kunt de knop Fn gebruiken om de volgende menu's te kiezen.


(• : Aankiesbaar)

				M	SCENE				Pagina
AFMETING	•	•	•	•	•	•	•	•	p.42
KWALIT./FRAMES	•	•	•	•	•	•	•	•	p.42
L.METING		•		•				•	p.43
SHELHEID		•	•	•	*1				p.43
ISO		•		•					p.44
WHITE BALANCE		•		•				•	p.45
EV		•						•	p.46
STABILIS								•	p.46

*1. Dit menu is uitsluitend beschikbaar in de scènemodus Kinderen ().

Het menu Fn gebruiken

1. Druk op de Fn knop in een beschikbare modus.
2. Selecteer het gewenste menu door op de knop Omhoog / Omlaag te drukken. Vervolgens wordt een submenu links onderin het LCD-scherm weergegeven.

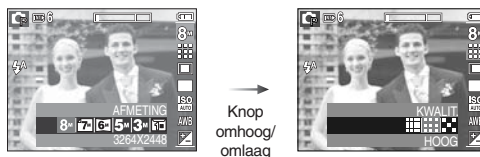

3. Selecteer het gewenste menu door op de knop Links/Rechts te drukken en druk vervolgens op de knop OK.



Grootte

U kunt de opnamegrootte die geschikt is voor uw applicatie kiezen.

- L830


Modus voor stilstaande beelden	Pictogram						
	AFMETING	3264 x 2448	3264 x 2176	3264 x 1836	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768
Modus voor filmclips	Pictogram						
	AFMETING	800 x 592		640 x 480		320 x 240	

- L730

Modus voor stilstaande beelden	Pictogram						
	AFMETING	3072x 2304	3072x 2048	3072x 1728	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768
Modus voor filmclips	Pictogram						
	AFMETING	800 x 592		640 x 480		320 x 240	



[Modus STILSTAAND BEELD]

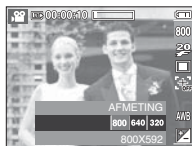

[Modus FILMCLIP]



- Hoe hoger de resolutie, des te lager het aantal beschikbare opnamen omdat hoge-resolutie opnamen meer geheugen nodig hebben.

Kwaliteit / Framesnelheid

U kunt de compressieratio die geschikt is voor uw applicatie van de vastgelegde opnamen kiezen. Hoe hoger de compressieratio, des te lager de fotokwaliteit.

Modus	Modus STILSTAAND BEELD			Modus FILMCLIP		
Pictogram						
Sub menu	SUPERHOOG	HOOG	NORMAAL	30FPS	20FPS	15FPS
Bestandsindeling	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi



[Modus STILSTAAND BEELD]



[Modus FILMCLIP]



- Dit bestandsformaat voldoet aan de DCF (Design rule for Camera File system, ontwerpregels voor camerabestandsstelsysteem).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group, gemeenschappelijke fotografische experts groep) :
JPEG is de standaard voor beeldcompressie ontwikkeld door de Joint Photographic Experts Group. Dit type compressie wordt het meeste gebruikt voor het comprimeren van foto's en afbeeldingen omdat bestanden op efficiënte wijze kunnen worden gecomprimeerd zonder dat de gegevens beschadigd raken.

Lichtmeting

Als u geen geschikte belichtingsomstandigheden kunt krijgen, kunt u de lichtmetingsmethode wijzigen om helderder opnamen te maken.

[MULTI] : De belichting zal worden berekend op basis van een gemiddelde van het beschikbare licht in het bereik van de opname. De berekening zal echter het midden van het bereik van de opname laten prevaleren. Dit is geschikt voor algemeen gebruik.



[SPOT] : Uitsluitend het rechthoekige gebied in het midden van het LCD scherm wordt doorgemeten op licht. Dit is geschikt wanneer het onderwerp in het midden correct belicht is, onafhankelijk van achtergrondverlichting.

※ Als het onderwerp zich niet in het midden van het scherpstellingsbereik bevindt, gebruikt u de spot-lichtmeting niet omdat dit kan leiden tot een belichtingsfout. In deze situatie is het beter om belichtingscorrectie te gebruiken.

Transportfunctie

U kunt continuopnamen kiezen, en AEB (automatische belichtingsbracketing).

[ENKEL] : Slechts één opname maken.

[WISE SHOT] : Er worden twee opnamen tegelijkertijd gemaakt. Eén wordt gemaakt in de modus aanvullende flitser, en de ander in de ASR modus.

[CONTINU] : Er worden continu opnamen gemaakt totdat de sluiterknop wordt losgelaten.

[AEB] : Maak drie opnamen in een reeks van verschillende belichtingen: standaard belichting (0,0 BW), korte belichting (-1/3 BW), en overbelichting (+1/3 BW).

[BEW. BEELD] : Deze functie maakt 6 opnamen per seconde gedurende 5 secondes als de sluiterknop ingedrukt wordt gehouden. Het maximum aantal opnamen is 30 en de opnamegrootheid is vastgelegd op VGA.



- Hoge resolutie en fotokwaliteit verhogen de opslagtijd van het bestand, hetgeen de stand-by tijd verhoogt.
- Als het [CONTINU], [AEB] of [BEW. BEELD] submenu wordt gekozen, wordt de flitser automatisch uitgeschakeld.
- Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor 3 opnamen, is de opnamemodus AEB niet beschikbaar.
- Het is voor opname in de AEB modus het beste om een statief te gebruiken, omdat de tijd die nodig is om een opnamebestand op te slaan langer is en een wazige opname als gevolg van het trillen van de camera mogelijk is.
- Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor 30 opnamen, is de opnamemodus Bewegende opname niet beschikbaar.

Transportfunctie

■ Slimme opname

Er worden twee opnamen tegelijkertijd gemaakt. Eén wordt gemaakt in de modus aanvullende flitser, en de ander in de ASR modus.



■ De Slimme opname gebruiken

1. Selecteer de ASR-modus door aan de modusschakelaar te draaien en op de knop Fn te drukken.
2. Selecteer het menu [SNELHEID] door op de knop Omhoog/ Omlaag te drukken.
3. Druk op de sluiterknop om opnamen vast te leggen.
4. De gemaakte opnamen worden opgeslagen.



- In de modus Slimme opname kan de sluitertijdwaarde die op het LCD scherm wordt getoond verschillen van de werkelijke sluitertijd.

ISO

U kunt de ISO gevoeligheid instellen als u foto's maakt.

De snelheid of specifieke lichtgevoeligheid van een camera wordt in ISO-getallen aangeduid.

[AUTO] : De gevoeligheid van de camera wordt automatisch gewijzigd door variabelen zoals belichtingswaarde of helderheid van het onderwerp.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600] :

U kunt de sluitertijd verhogen terwijl dezelfde hoeveelheid licht aanwezig is door de ISO-gevoeligheid te vergroten. De opname kan echter verzadigd raken door grote helderheid.

Hoe hoger de ISO-waarde is, des te groter is de gevoeligheid van de camera voor licht; daarom heeft deze een grotere capaciteit voor het nemen van foto's in donkere omstandigheden. Het ruisniveau van de opname neemt echter toe als de ISO-waarde toeneemt, waardoor de opname grof lijkt.



White Balance

De witbalansinstelling maakt het u mogelijk de kleuren meer natuurlijk te doen lijken.

[AUTO WITBALANS] AWB: De camera selecteert automatisch de juiste witbalans, afhankelijk van de omgevingsverlichting.



[DAGLICHT] ☀️ : Voor het maken van opnamen buiten.

[WOLKEN] ☁️ : Voor het maken van opnamen als het licht tot zwaar bewolkt is.

[FLUORESC. H] 🌟 : Voor het maken van opnames overdag bij fluorescerende verlichting.

[FLUORESC. L] 🌟 : Voor het maken van opnamen bij witte fluorescerende belichting.

[KUNSTLICHT] 💡 : Voor het maken van opnamen bij kunstlicht (gewone gloeilamp).


[AANGEP. INST] 📷 : Hiermee kan de gebruiker de witbalans instellen afhankelijk van de opnamecondities.

De kleuren van de opgenomen beelden kunnen veranderen afhankelijk van het beschikbare licht.

- De persoonlijke witbalans gebruiken
Witbalans instellingen kunnen licht variëren afhankelijk van de opnameomgeving. U kunt de meest geschikte witbalansinstelling kiezen voor een bepaalde opnameomgeving door de persoonlijke witbalans in te stellen.

1. Kies het menu AANGEPAST (📷) van de witbalans en plaats een vel wit papier voor de camera, zodat het LCD scherm uitsluitend de kleur wit laat zien.

2. MENU/OK knop : kiest de vorige aangepaste witbalans.

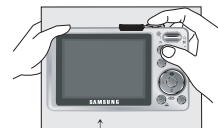

Wit papier

Sluiterknop : slaat de nieuwe aangepaste witbalans op.

- De waarde voor de aangepaste witbalans wordt toegepast vanaf de volgende opname die u maakt.
- De door de gebruiker geconfigureerde witbalans blijft actief totdat deze wordt overschreven.

Belichtingscorrectie

Deze camera past de belichting automatisch aan de situatie van het omgevingslicht aan.


U kunt de belichtingswaarde ook met de knop Fn kiezen.

■ Belichtingscorrectie

1. Druk op de knop Fn en gebruik vervolgens de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het pictogram voor de belichtingscorrectie () te selecteren.

De menubalk voor de belichtingscorrectie wordt weergegeven, zoals hiernaast te zien is.



2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de gewenste factor voor belichtingscorrectie in te stellen.
 3. Druk de knop Fn nogmaals in. De waarde die u instelt wordt opgeslagen en de instellingsmodus belichtingscorrectie sluit.
Als u de belichtingswaarde wijzigt, wordt het belichtingslampje () weergegeven aan de onderzijde van het LCD scherm.
- ※ Een negatieve belichtingscorrectiewaarde vermindert de belichting. Let erop dat een positieve belichtingscorrectiewaarde de belichting verhoogt en dat het LCD scherm wit zal zijn, of dat u geen goede foto's krijgt.

Framestabilisator voor filmclip

Deze functie helpt u bij het stabiliseren van opnamen die zijn vastgelegd tijdens het opnemen van filmclips.

U kunt dit menu uitsluitend in de modus FILMCLIP kiezen.

[UIT] : De functie framestabilisator filmclip wordt uitgeschakeld.










































[AAN] : Vermindert het trillen van de camera tijdens het opnemen. Het bereik van het opnameframe wordt smaller dan bij selectie van de menuoptie [UIT].



Het LCD scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

U kunt het menu op het LCD scherm gebruiken om opnamefuncties in te stellen.

- De items die worden aangeduid met  zijn standaardinstellingen.

Menu	Submenu		Beschikbare modus	Bladzijde
SCHERPTE	ZACHT+	ZACHT	 	p.48
	 NORMAAL	HELDER		
	LEVENDIG	-		
CONTRAST	HOOG	 NORMAAL	 	p.48
	LAAG	-		
AUTOM. FOCUS	 CENTRUM-AF	MULTI-AF	          	p.48
GESPR.BER.	 UIT	AAN	          	p.49
BERICHT OPN.	-			~p.50
GELUID UIT	 UIT	AAN		p.50
Scène modus	KINDEREN, LANDSCHAP, CLOSE-UP, TEKST, ZON ONDER, DAGERAAD, TEGENLICHT, VUURWERK, STRND & SNE		        	p.51

※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Het menu gebruiken

- Zet de camera aan en druk op de knop MENU. Er wordt een menu weergegeven voor elke cameramodus.
- Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om door de menu's te navigeren.



- Gebruik de knoppen OMHOOG of OMLAAG om een submenu te selecteren.



- Kies een submenu, en vervolgens wordt de waarde die u instelt opgeslagen. Druk op de knop MENU en het menu verdwijnt.

Scherpte

U kunt de scherpste van de foto die u wilt maken aanpassen. U kunt het scherpte-effect niet op het LCD scherm zien voordat u een foto maakt, omdat deze functie uitsluitend wordt gebruikt als de gemaakte opname in het geheugen wordt opgeslagen.



[ZACHT+] / [ZACHT] : De randen van de opname worden zachter gemaakt. Dit effect is geschikt om opnamen op uw PC te bewerken.

[NORMAAL] : De randen van de opname worden scherp gemaakt. Dit is geschikt om te printen.

[HELDER] / [LEVENDIG] : De randen van de opname worden benadrukt. De randen zullen scherper lijken, maar ruis kan ontstaan bij de gemaakte opname.

Contrast

U kunt het verschil tussen het lichte deel van de opname en het donkere deel van de opname instellen.

[HOOG] : Het opnamecontrast is hoog.

[NORMAAL] : Het contrast is normaal.

[LAAG] : Het opnamecontrast is subtieleer.



Scherpstellinggebied

U kunt het scherpstellinggebied van uw voorkeur kiezen in overeenstemming met de opnameomstandigheden.

[CENTRUM-AF] : Er wordt scherpgesteld op het rechthoekige gebied in het midden van het LCD scherm

[MULTI-AF] : De camera kiest een AF punt uit de 9 AF punten.



[CENTRUM-AF]




[MULTI AF]

※ Als de camera scherpstelt op het onderwerp, wordt het automatische scherpstellingsframe groen. Als de camera niet scherpstelt op het onderwerp, wordt het automatische scherpstellingsframe rood.

Geluidsmemo

U kunt uw voice-over aan een opgeslagen stilstaand beeld toevoegen. (max. 10 sec.)

- Als het geluidsoptnamelampje op het LCD scherm wordt getoond, is de instelling voltooid.
- Druk op de sluiterknop om een opname te maken.
De foto wordt op de geheugenkaart opgeslagen.
- Gedurende tien seconden vanaf het moment dat de foto wordt opgeslagen, wordt een geluidsmemo opgenomen. Als u tijdens de geluidsoptname de sluiterknop indrukt, wordt de geluidsoptname stopgezet.

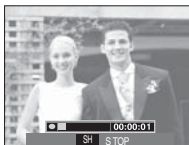


Geluidsoptname

Een geluid kan worden opgenomen zolang als de beschikbare opnametijd (max. 10 uur) dit toelaat.

Druk op de sluiterknop om een geluidsoptname te maken.

- Druk de sluiterknop één maal in en geluid wordt opgenomen zolang de beschikbare opnametijd (max. 10 uur) dit toestaat. De beschikbare opnametijd wordt op het LCD scherm getoond. Geluid wordt nog steeds opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten.
- Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.
- Bestandstype : *.wav

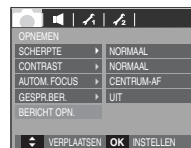



[Modus geluidsoptname]

Geluidsopname

- Pauzeren tijdens het opnemen van geluid
Met deze functie kunt u uw favoriete geluidsclips als een geluidsopname bestand opnemen zonder dat u meerdere geluidsopname bestanden hoeft te maken.




[Modus geluidsopname]


1. Druk op de Pauze knop () om het opnemen te pauzeren.
 2. Druk nogmaals op de Pauzeknop () om met de opname verder te gaan.
 3. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.
- Een afstand van 40 cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnames.
 - Als de camera wordt uitgeschakeld terwijl de spraakopname in de pauzestand staat, wordt de spraakopname geannuleerd.



Een filmclip zonder geluid opnemen

U kunt de filmclip zonder geluid opnemen.

Kies het menu [Aan] of [Geluid uit] in de modus Filmclip.
() pictogram verschijnt op het LCD scherm. Druk op de sluiterknop en een filmclip wordt opgenomen voor zolang als de geheugencapaciteit dit toelaat, zonder geluid.

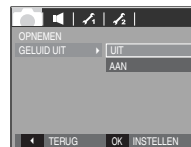

SCÈNE modus

- Gebruik het menu om eenvoudig de optimale instellingen voor een veelheid aan opnamesituaties te configureren.

Druk op de Menuknop om een gewenst submenu te kiezen.

※ Zie pagina 22 voor meer informatie.












































































[Menu modus]

Menu geluid

In deze modus kunt u de geluidsinstellingen instellen. U kunt het instellingenmenu in alle cameramodi gebruiken, behalve bij de modus Geluidsopname.

- De items die worden aangeduid met  zijn standaardinstellingen.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Onderliggend menu	Pagina
 (GELUID)	Volume	UIT	   M 	p.52
		LAAG	   	
		MIDDEL	   	
		HOOG	   	
	B.GELUID	UIT	   M 	p.52
		GELUID 1	   	
		GELUID 2	   	
	SL.TOON	GELUID 3	   	p.52
		UIT	   M 	
		GELUID 1	   	
	PIEPJES	GELUID 2	   	p.52
		GELUID 3	   	
		UIT	   M 	
	AF-GELUID	GELUID 1	   	p.52
		GELUID 2	   	
		GELUID 3	   	
		UIT	   M 	
		AAN	   	

Geluid ()

VOLUME

U kunt het volume voor opstartgeluid, sluitergeluid, piepgeluid en AF geluid instellen.

- [VOLUME] submenu: [UIT], [LAAG], [MIDDEL], [HOOG]



BEGINGELUID

U kunt het geluid kiezen dat wordt geactiveerd wanneer de camera wordt aangezet.

- Startgeluid: [UIT], [GELULD 1], [GELULD 2], [GELULD 3]



SLUITERTOON

U kunt het sluitergeluid kiezen.

- Sluitgeluid: [UIT], [GELULD 1], [GELULD 2], [GELULD3]



PIEPGELUID

Als u het geluid AAN zet worden diverse geluiden voor de instelling van de camera geactiveerd, als de desbetreffende knoppen worden ingedrukt, zodat u zich bewust bent van de bedrijfsstatus van de camera.

- [PIEPJES] submenu: [UIT], [GELULD 1, 2, 3]



AF GELUID

Als u het AF-geluid op AAN zet, wordt het AF-geluid geactiveerd wanneer op een onderwerp wordt scherpgesteld, zodat u op de hoogte bent van de bedieningsstatus van de camera.


- Submenu [AF-GELUID] : [UIT], [AAN]




Instellingenmenu

In deze modus kunt u basisfuncties instellen. U kunt het instellingenmenu in alle cameramodi gebruiken, behalve bij de modus Geluidsoptname.

- De items die worden aangeduid met  zijn standaardinstellingen.

Menu-tab	Hoofdmenu	Submenu		Pagina	
 (SETUP 1)	BESTAND	HERSTEL	SERIE	p.54	
	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	p.54
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	日本語	
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
		DANSK	SVENSKA	SUOMI	
		العربية	BAHASA	عربي	
		Čeština	POLSKI	Magyar	
		Türkçe	-	-	
	DAG/TIJD	07/07/01	13:00	p.54	
		JJ/MM/DD	UIT		
		DD/MM/JJ	MM/DD/JJ		
	AFDRUK	UIT	DATUM	p.55	
		DAG/TIJD	-		
	LCD	AUTO	DONKER	p.55	
NORMAAL		LICHT			
AF-LAMP	UIT	AAN	p.55		
BEGINAFB	UIT	LOGO	p.55		
	GEBR.AFB	-			

Menu tab	Hoofdmenu	Sub menu		Pagina
 (SETUP 2)	S.WEERG.	UIT	0.5, 1, 3 SEC	p.56
	AUTO UIT	UIT	1, 3, 5, 10 MIN	p.56
	LCD OPSLAAN	UIT	AAN	p.56
	VIDEO	NTSC	PAL	p.57
	FORMAT	NEE	JA	p.58
	HERSTEL	NEE	JA	p.58

※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Instellingenmenu 1 (🔧)

Bestandsnaam

Met deze functie kan de gebruiker het benoemingsformaat voor bestanden selecteren.

[HERSTEL] : Na het gebruik van de reset-functie zal de volgende bestandsnaam vanaf 0001 worden geteld, zelfs na het formatteren, of het verwijderen van alle opnamen of het insteken van een nieuwe geheugenkaart.



[SERIE] : De naam van nieuwe bestanden wordt samengesteld aan de hand van oplopende volgnummers, zelfs als een nieuwe geheugenkaart wordt gebruikt, na formattering of nadat u alle opnamen hebt verwijderd.

- De eerste mapnaam die wordt opgeslagen is 100SSCAM en de eerste bestandsnaam van L830 is SL380001. (De eerste bestandsnaam van L730 is SL370001.)
- Bestandsnamen worden op volgorde toegewezen vanaf SL380001 → SL380002 → ~ → SL389999.
- Het mapnummer wordt achtereenvolgens van 100 tot 999 als volgt toegewezen: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Het maximum aantal bestanden in een map bedraagt 9999.
- De bestanden die met de geheugenkaart worden gebruikt voldoen aan het DCF (Design rule for Camera File systems (ontwerpregels voor camerabestandsystemen)) formaat. Als u de bestandsnaam van de opname wijzigt, is het mogelijk dat deze niet afspeelt.

TAAL

U kunt kiezen uit een aantal weergavetalen voor gebruik op het LCD-scherm. Zelfs als de batterij wordt verwijderd en opnieuw ingestoken, wordt de taalinstelling bewaard.

- TAAL submenu : Engels, Koreaans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Japans, Russisch, Portugees, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Thai, Bahasa (Maleis/Indonesisch), Arabisch, Tsjechisch, Pools, Hongaars en Turks.



De datum / tijd / datumsoort instellen

U kunt de datum en tijd die worden weergegeven op de gemaakte opnamen wijzigen en de datumsoort instellen.

- Datum/Tijd instellen & Datumformaat kiezen met RECHTER knop : Hiermee kiest u het gegevenstype voor jaar/maand/dag/uren/minutes.

LINKS knop : Beweegt de cursor naar het hoofdmenu [DAG/TIJD] als de cursor bij het eerste item van de datum en tijd instellingen is. In alle andere gevallen zal de cursor naar links van zijn huidige positie worden verschoven.



Knoppen OMHOOG en OMLAAG: Wijzigt de instellingswaarde

- Datumtype : [JJ/MM/DD], [UIT], [DD/MM/JJ], [MM/DD/JJ]

Instellingenmenu 1 (🔧)

De opnametijd afdrucken

U kunt gebruik maken van een optie om de DATUM / TIJD te vermelden op stilstaande beelden.

- Submenu's

[UIT] : De DATUM & TIJD worden niet op het opnamebestand afgedrukt.

[DATUM] : Alleen de DATUM wordt op het opnamebestand afgedrukt.

[DAG/TIJD] : De DATUM & TIJD worden op het opnamebestand afgedrukt.



- ※ De Datum & Tijd worden rechts onderin de stilstaande opname afgedrukt.
- ※ De afdrufunctie is alleen van toepassing op stilstaande beelden, behalve voor opnamen die in de modus fotoframe-effect zijn genomen.
- ※ Afhankelijk van de fabrikant en de printmodus kan het voorkomen dat de datum op een opname niet correct wordt afgedrukt.

Helderheid LCD

U kunt de helderheid van het LCD scherm aanpassen.

- Submenu's: [AUTO], [DONKER], [NORMAAL], [HELDER]



Lampje voor automatische scherpte-instelling

U kunt het lampje voor automatische scherpte-instelling (AF-lampje) in- en uitschakelen.

- Submenu's

[UIT] : Het AF-lampje gaat niet branden bij weinig licht.

[AAN] : Het AF-lampje gaat wel branden bij weinig licht.



Beginafbeelding

Hiermee kunt u de afbeelding selecteren die als eerste wordt weergegeven op het LCD scherm als de camera wordt ingeschakeld.

- Submenu's: [UIT], [LOGO], [Gebruikersopname]
- Gebruik een opgeslagen afbeelding als beginafbeelding met [BEGINAFB] in het menu [AFM.WIJZ.] in de afspeelmodus.
- De startopname wordt niet verwijderd door het menu [VERWIJDER] of [FORMAT].
- De opnamen van de gebruiker worden verwijderd via het menu [RESET].



Instellingenmenu 2 (🔧₂)

Snelweergave

Als u Quick View (Snelweergave) inschakelt voordat u een opname maakt, kunt u de zojuist gemaakte opname bekijken op het LCD scherm gedurende de tijd die u hebt ingesteld in de instelling voor [S.WEERG.]. Quick View is uitsluitend mogelijk bij stilstaande opnamen.

- Submenu's

- [UIT] : De Quick View functie kan niet worden geactiveerd.
- [0,5, 1, 3 SEC] : De vastgelegde opname wordt kort getoond gedurende de ingestelde tijd.



Automatische uitschakeling

Met deze functie kunt u de camera na een bepaalde tijd uitschakelen om de batterijen te sparen.

- Submenu's

- [UIT] : De functie voor het automatisch uitschakelen van de camera werkt niet.
- [1, 3, 5, 10 MIN] : De stroom wordt automatisch uitgeschakeld als deze gedurende een vooraf ingestelde tijd niet wordt gebruikt.



- Nadat u de batterij heeft vervangen, wordt de instelling voor automatische uitschakelen bewaard.
- Let op dat de functie voor automatische uitschakeling niet werkt als de camera zich in de PC / printer modus bevindt, tijdens het weergeven van een diashow, bij het afspelen van een geluidsopname of het afspelen van een filmclip.

LCD besparen

Als u [LCD besparen] op Aan zet en de camera wordt gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt, schakelt het LCD scherm automatisch uit.

- Submenu's

- [UIT] : Het LCD-scherm wordt niet uitgeschakeld.
- [AAN] : Als de camera gedurende de gespecificeerde tijd (ongeveer 30 sec.) niet wordt gebruikt, schakelt de camerastroom automatisch op inactief (camerastatuslampje: knippert).



- U kunt het menu [LCD besparen] van de Afspelmodus niet instellen.



Instellingenmenu 2 (2)

Type video-uitvoer selecteren

Het film-output signaal van de camera kan NTSC of PAL zijn. Uw keuze voor het signaal wordt bepaald door het type apparaat (beeldscherm of TV, enz.) waarop de camera is aangesloten. De PAL modus kan uitsluitend BDGHI ondersteunen.

■ Aansluiten op een extern beeldscherm

Als de camera is aangesloten op een extern beeldscherm, zijn de opname en de menu's op het LCD scherm zichtbaar op het externe beeldscherm, en schakelt het LCD scherm van de camera zichzelf uit.

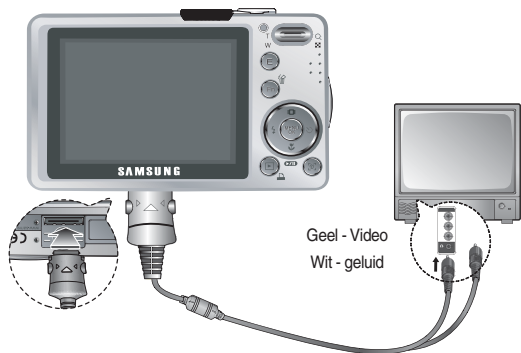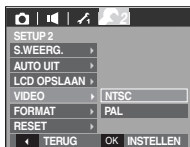

- NTSC : VS, Canada, Japan, Mexico, Taiwan, Zuid-Korea.
- PAL : Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Italië, Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Thailand, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
- Wanneer u een TV als extern beeldscherm gebruikt, moet u het externe of AV kanaal van de TV kiezen.
- Er is digitale ruis zichtbaar op het externe beeldscherm, maar er is geen sprake van een storing.
- Als het beeld zich niet in het midden van het scherm bevindt, gebruikt u de bedieningselementen van de TV om het beeld te centreren.
- Als de camera op een externe monitor is aangesloten, kunnen sommige delen van de opname mogelijk niet worden getoond.

Instellingenmenu 2 (2)


Geheugen formatteren

Deze functie wordt gebruikt voor het formatteren van het geheugen. Als u de functie [FORMAT] voor het geheugen uitvoert, worden alle opnamen - inclusief de beveiligde opnamen - verwijderd. Zorg ervoor dat u belangrijke opnamen op uw PC overzet voordat u het geheugen formateert.

- Submenu's

[NEE] : Het geheugen wordt niet geformatteerd.

[JA] : Een venster voor het bevestigen van de selectie wordt getoond. Kies het menu [Ja]. Een [VERWERKEN!] bericht verschijnt en het geheugen wordt geformatteerd. Als u FORMAT in de afspeelmodus draait, zal een [GEEN AFBEELDING!] bericht verschijnen.

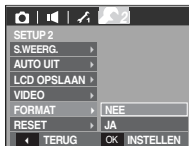

■ Zorg ervoor dat u de functie [FORMAT] voor de navolgende types geheugenkaart uitvoert.

- Een nieuwe geheugenkaart of een ongeformatteerde geheugenkaart.
- Een geheugenkaart die een bestand bevat dat niet kan worden herkend door deze camera of dat is opgenomen met een andere camera.
- Formateer de geheugenkaart altijd met deze camera. Als u een geheugenkaart plaatst die is geformatteerd met behulp van andere camera's, geheugenkaartlezers of pc's, wordt het bericht [Kaartfout!] weergegeven.

Initialisatie

Alle menu- en functie-instellingen voor de camera worden ingesteld op hun standaardwaarden. De waarden voor DATUM / TIJD, TAAL, en VIDEO UIT zullen echter niet worden gewijzigd.


- Submenu's

[NEE]: Instellingen worden niet naar standaardinstellingen teruggezet.

[JA] : Een venster voor het bevestigen van de selectie wordt getoond. Kies het menu [Ja] en alle instellingen worden naar hun standaarden teruggezet.




Begin de afspeelmodus

Zet de camera aan en selecteer de afspeelmodus door op de knop voor de afspeelmodus () te drukken. De camera kan nu de afbeeldingen weergeven die zijn opgeslagen in het geheugen.

Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor de geheugenkaart.

Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor het interne geheugen.

Een stilstaand beeld afspelen

1. Kies de modus AF SPELEN door de knop afspeelmodus in te drukken ().



2. De laatste afbeelding die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het LCD scherm.






3. Kies een opname die u wilt bekijken door de knop Links/Rechts in te drukken.

※ Houd de knop Links of Rechts ingedrukt om de opnamen snel af te spelen.



Bewegende beelden afspelen

1. Selecteer de opgenomen filmclip die u wilt afspelen door op de knop Links/Rechts te drukken.
2. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren () om een filmclip af te spelen.

- U kunt het afspelen van bewegende beelden tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren () te drukken.
- Als u nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren () drukt, wordt het bestand met de filmclip opnieuw afgespeeld

- U kunt de filmclip terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop Links te drukken. U kunt de filmclip snel vooruitspoelen door op de knop Rechts te drukken
- U kunt het afspelen van de filmclip stoppen door achtereenvolgens op de knop voor afspelen en pauzeren (), en de knop Links of Rechts te drukken.



Begin de afspeelmodus

Functie voor opnemen van filmclip

U kunt stilstaande beelden van de filmclip vastleggen.

■ De filmclip opnemen

1. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren (▶/⏸) tijdens het afspelen van de filmclip. Druk vervolgens op de E-knop.
 2. Het stilstaande beeld van de filmclip wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.
- ※ Het opgenomen filmclip bestand heeft dezelfde grootte als de oorspronkelijke filmclip (800x592, 640x480, 320x240).
 - ※ Als u de E-knop indrukt bij het begin van de filmclip, wordt het eerste frame van de filmclup opgeslagen als een stilstaande opname.



[Gepauzeerd]



[Druk op de E-knop]

Filmclips bijsnijden

U kunt gewenste kaders van een filmclip naar voren halen terwijl de filmclip wordt afgespeeld.

Als de looptijd korter is dan 10 seconden, kan de filmclip niet worden bijgesneden.

1. Druk op de pauzeknop (▶/⏸) op het punt in de filmclip waar u wilt beginnen met het uitpakken van frames.
2. Druk op de T-knop.
3. Druk op de knop Afspelen en pauzeren (▶/⏸) om het uitgepakte bereik weer te geven op de statusbalk.
4. Druk nogmaals op de knop afspelen en pauzeren (▶/⏸) op het punt in de filmclip waar u wilt dat het uitgepakte bestand stopt.
5. Druk op de T-knop om het bevestigingsmenu weer te geven.
6. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
[NEE] : Het bijsnijden van de film wordt beëindigd.
[JA] : De uitgepakte frames worden onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



- Als u geen eindpunt voor de filmclip opgeeft, wordt het bevestigingsvenster voor bijsnijden weergegeven bij het laatste frame.

Begin de afspeelmodus

Een spraakopname afspelen


1. Selecteer de geluidsopname die u wilt afspelen door op de knop Links/Rechts te drukken.
2. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren (▶/⏸) om een bestand met een spraakopname af te spelen.



- U kunt het afspelen van een bestand met een spraakopname tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren (▶/⏸) te drukken.
- U kunt het afspelen van het bestand met de spraakopname hervatten door op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken
- U kunt het geluidsbestand terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop Links (REW) te drukken.
U kunt het geluidsbestand snel vooruitspoelen door op de knop Rechts (FF) te drukken.
- U kunt het afspelen van het geluidsmemo stoppen door achtereenvolgens op de knop voor afspelen en pauzeren en de knop MENU/OK te drukken.

Een geluidsoptname afspelen

1. Kies een stilstaande opname die een geluidsmemo heeft.
2. Druk op de knop Afspelen & Pauzeren (▶/⏸) om de geluidsmemo af te spelen.
 - Om de geluidsmemo te pauzeren tijdens het afspelen drukt u de knop Afspelen & Pauzeren (▶/⏸) nogmaals in.
 - Om door te gaan met het afspelen van het geluidsmemo, drukt u op de knop Omlaag.
 - Om het afspelen van het geluidsmemo te beëindigen drukt u op de knop MENU / OK.

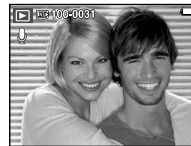

Indicator LCD-scherm

Het LCD scherm bevat informatie over de opnamecondities voor het weergegeven beeld.



Nr.	Beschrijving	icoon	Pagina
1	Batterij		p.15
2	Map- en bestandsnaam	100-0010	p.54
3	Indicator Kaart geplaatst		-
4	Pictogram voor afspeelmodus		p.59
5	Spraakmemo		p.80
6	Protect		p.80
7	DPOF		p.81
8	Opnamedatum	2007/07/01	p.55
9	Beeldformaat	3264x2448 ~ 256X192	p.42
10	Flitser	On / Off	p.29
11	Sluitersnelheid	8 ~ 1 / 1,500	p.21
12	Diafragma waarde	F3.0 ~ F14.1	p.21
13	ISO	80 ~ 1600	p.44

De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

In de Afspeelmodus kunt u de knoppen op de camera gebruiken om gemakkelijk de functies van de Afspeelmodus in te stellen.

Knop Miniaturen () / Vergroting ()

U kunt meerdere opnamen tegelijk bekijken, een geselecteerde opname vergroten en een geselecteerd deel van een opname uitsnijden en opslaan.

■ Weergave miniatuur

- Als een opname op volledig scherm wordt getoond, drukt u op de knop Miniatuur.
- Het display Miniatuur zal de opname naar voren halen die werd getoond op het moment dat de modus miniatuur werd gekozen.
- Druk op de knop voor 5 functies om naar de gewenste opname te gaan.
- Om een opname apart te bekijken, drukt u op de knop uitvergroting.



[Gemarkeerde afbeelding]

Het miniatuur aanklikken knop ()

Op de vergrotingsknop drukken ()

Gemarkeerde afbeelding



[Modus voor miniatuurweergave]

Knop Miniaturen () / Vergroting ()

■ Opnamevergroting


1. Kies een opname die u wilt vergroten en druk op de knop uitvergroting.
2. Verschillende delen van de opname kunnen worden bekeken door de 5-functies knop in te drukken.
3. Als u de knop Miniatuur indrukt, wordt teruggezoomd naar de originele volledige opnamegrootte.




- U kunt zien of een opname wordt getoond in uitvergroete versie door de indicator voor opnamevergroting te controleren. Deze bevindt zich linksboven in het LCD scherm. (Als de opname niet in uitvergroete versie wordt getoond, is de indicator niet zichtbaar.) U kunt ook het uitvergrotingsgebied controleren.
- Bestanden met filmclips en WAV-bestanden kunnen niet worden vergroot.
- Als een foto wordt vergroot, kan dit tot kwaliteitsverlies leiden.

- De maximum vergrotingsratio in verhouding tot de opnamegrootte.

- L830

Beeldresolutie	8M	7M	6M	5M	3M	
Maximale vergrotingsfactor	X12.8	X12.4	X12.8	X10.1	X8.0	X4.0

- L730

Beeldresolutie	7M	6M	5M	5M	3M	
Maximale vergrotingsfactor	X12.0	X12.0	X12.0	X10.1	X8.0	X4.0

- Bijsnijden : U kunt een gedeelte van de opname uitsnijden en dit afzonderlijk bewaren.

1. Kies een opname die u wilt vergroten en druk op de knop uitvergroting. Druk op de knop MENU/OK en een bericht wordt getoond.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.



- [NEE]: Het bijsnijdmenu verdwijnt.


- [JA] : De bijgesneden opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam, en getoond op het LCD scherm.

- ※ Als er niet genoeg geheugenruimte is om de bijgesneden opname op te slaan, kan de opname niet worden bijgesneden.

Info (I) / Omhoog knop

Als het menu op het LCD-scherm wordt getoond, functioneert de knop OMHOOG als een richtingsknop.


Als het menu niet op het LCD scherm wordt getoond, kunt u de knop Info indrukken om de informatie over de getoonde opname op het LCD scherm weer te geven.

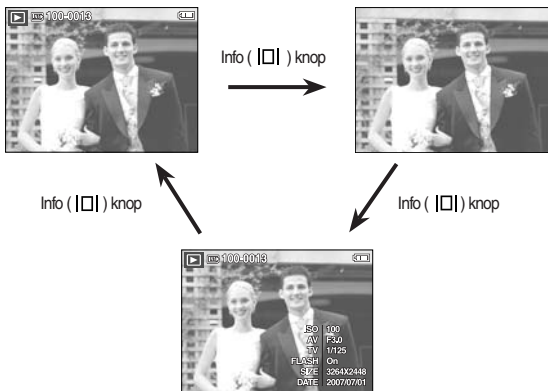

Afspelen & pauzeren (▶/⏸) / Omlaag knop

In de afspeelmodus werkt de knop voor afspelen en pauzeren als volgt:

- Als het menu wordt weergegeven
Druk op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om de cursor omlaag te verplaatsen in het submenu.
- Als een stilstaande opname met een geluidsmemo, een geluidsbestand of een bestand met een filmclip wordt afgespeeld
 - In de stopmodus : Hiermee wordt een stilstaande opname met een geluidsmemo, een geluidsbestand of een filmclip Bestand afgespeeld.
 - Tijdens het afspelen : Het afspelen wordt tijdelijk gestopt.
 - In de pauzmodus : Het afspelen wordt hervat.

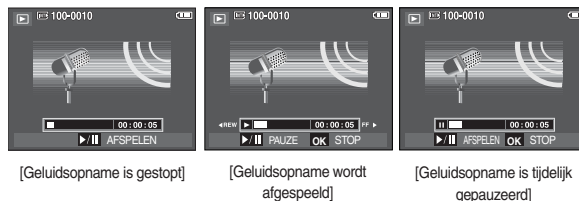

Knop Links / Rechts / Menu / OK

Met de knoppen LINKS/ RECHTS/ MENU/ OK kunt u de volgende functies selecteren.

- Knop LINKS : Tijdens de weergave van het menu werkt de knop LINKS als richtingknop. Wanneer het menu niet wordt weergegeven, gebruikt u de knop LINKS om de vorige opname te selecteren.
- Knop RECHTS : Tijdens de weergave van het menu werkt de knop RECHTS als richtingknop. Wanneer het menu niet wordt weergegeven, gebruikt u de knop RECHTS om de volgende opname te selecteren.
- Knop MENU : Wanneer u op de knop MENU drukt, wordt het menu voor de afspeelmodus weergegeven op het LCD scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD scherm in de beginstand gezet.
- Knop OK : Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD scherm, wordt de knop OK gebruikt voor het bevestigen van gegevens die zijn gewijzigd met de knop voor 5 functies.

Knop Printer ()

Als de camera op een PictBridge printer is aangesloten, kunt u opnamen afdrucken door op de knop Printer te drukken.



Verwijderen () knop

Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

1. Selecteer een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop Links / Rechts en op de knop DELETE () te drukken.



[Enkelvoudige opname]



[Miniatuuropname]

2. Druk op de T knop om opnamen te verwijderen.

- Knop Links/ Rechts : Opnamen kiezen
- T knop : controleert op verwijderen
- Knop OK : bevestig de selectie




3. Selecteer de waarden in het submenu door op de knop Omhoog / Omlaag en vervolgens op OK te drukken.

- Als [Nee] wordt gekozen : "Afbeelding verwijderen" wordt geannuleerd.
- Als [Ja] wordt gekozen : de geselecteerde opnamen worden gewist.

Knop E (effecten) : Grootte wijzigen

Wijzig de resolutie (grootte) van de gemaakte foto's. Kies [Begin opname] om een opname als beginopname op te slaan.










1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de E knop.
2. Druk op de knop Links / Rechts en selecteer de menutab [AFM.WIJZ] ().
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.











■ Types opnamegrootte wijzigen

- L830

(● : Aankiesbaar)

	5M	3M	1M	
	●	●	●	●
		●	●	●
			●	●
				●
	5M	3M	1M	
	●	●	●	
	5M	2M	1M	
		●	●	

- L730

	5M	3M	1M	
	●	●	●	●
		●	●	●
			●	●
				●
	5M	3M	1M	
		●	●	
		●	●	

- Een grote opname kan worden gewijzigd in een kleinere opname, maar niet andersom.

- De grootte kan uitsluitend van JPEG-bestanden worden gewijzigd. Filmclip (AVI) en geluidsopname (WAV) bestanden kunnen niet in grootte worden gewijzigd.

- U kunt de uitsluitend de resolutie wijzigen van die bestanden die in JPEG 4.2.2-formaat zijn gecompriemd.


- De opname waarvan de grootte is gewijzigd zal een nieuwe bestandsnaam krijgen. De opname [Beginopname] wordt niet op de geheugenkaart opgeslagen maar in het interne geheugen.

- Als een nieuwe gebruikersopname wordt opgeslagen, wordt één van de twee gebruikersopnamen op volgorde verwijderd.


- Als de geheugencapaciteit niet voldoende is om de bijgewerkte opname op te slaan, wordt een bericht [Geheugen vol!] op het LCD scherm getoond en wordt de gewijzigde opname niet opgeslagen.

Knop E (effecten) : Een opname draaien

U kunt de opgeslagen afbeeldingen met diverse hoeken draaien.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de E knop.
2. Druk op de knop LINKS / RECHTS en selecteer de menutab [DRAAIEN] ().
3. Selecteer het gewenste menu door op de knop OMHOOG / OMLAAG te drukken.



[] : RECHTS 90°
: Draai de foto met de klok mee




[] : LINKS 90°
: Draai de foto tegen de klok in



[] : 180°
: Draai de foto 180 graden



[] : HORIZONTAL
: Draai de foto horizontaal




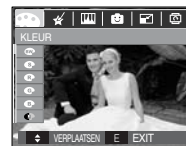
[] : VERTICAAL
: Draai de foto verticaal

※ Als u een gedraaide opname op het LCD scherm laat zien, kunnen lege ruimtes aan de linker- en rechterzijde van de opname ontstaan.

Knop E (effecten) : Kleur


Door het gebruik van deze knop is het mogelijk om kleureffecten aan uw afbeeldingen toe te voegen.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de E knop.
2. Selecteer de het menutab () door op de knop Links / Rechts te drukken.



3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

 : Gemaakte opnamen worden in zwart/wit opgeslagen.


 : Vastgelegde opnamen worden opgeslagen in een sepia-kleur (een reeks geelachtig bruine kleuren).

 : Gemaakte opnamen worden in rood-tint opgeslagen

 : Gemaakte opnamen worden in groen-tint opgeslagen

 : Gemaakte opnamen worden in blauw-tint opgeslagen

 : Sla de opname in negatief-modus op.

 : De gemaakte opname wordt in de ingestelde RGB-tint opgeslagen.

4. De gewijzigde opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.

Knop E (effecten) : Kleur

■ Persoonlijke kleur

U kunt de R (ROOD), G (GROEN) en B (BLAUW) waarden van de opname wijzigen.



- Knop OK : Kies / stel in de gebruikerskleuren
- Knop Omhoog / Omlaag : Kiest R, G, B
- Knop Links/ Rechts : Wijzigt de waarden



Knop E (effecten) : Speciale kleuren

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de E knop.
2. Selecteer de menutab (★) door op de knop Links of Rechts te drukken.

Kleurenfilter

Met behulp van dit menu kunt u de kleureninformatie over de opname wijzigen (exclusief Rood, Blauw, Groen, en Geel) in zwart/wit.

1. Kies (☼) door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.



2. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

Knop E (effecten) : Speciale kleuren

Kleurenmasker

Met dit menu kunt u een deel kiezen dat u naar voren wilt halen. De rest van de opname zal in zwart/wit worden weergegeven.



Kies (■) en een markering voor het te kiezen deel wordt getoond.



Druk op de OK-knop; u kunt nu de grootte en locatie van het deel instellen.



Knop W / T:
De grootte van het deel wijzigen



Knop Omhoog/Omlaag/Links/Rechts:
De locatie wijzigen



[Uiteindelijke opname]


Druk op de OK knop; u kunt nu de grootte en locatie van het deel instellen dat u naar voren wilt halen.

Knop E (effecten) : Opname bewerken

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de E-knop.
2. Selecteer de menutab () door op de knop Links of Rechts te drukken.

Verwijderen van rode ogen


Het rode ogen effect kan van de gemaakte opname worden verwijderd.

1. Selecteer () door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
2. De opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.



Beheer helderheid


U kunt de helderheid van de opname wijzigen.

1. Kies () door op de knop Omhoog/Omlaag knop te drukken; een balk voor het kiezen van helderheid verschijnt.
2. Wijzig de helderheid door op de knop Links/ Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



Contrastbeheer


U kunt het contrast van de opname wijzigen.

1. Kies () door op de knop Omhoog/Omlaag knop te drukken; een balk voor het kiezen van contrast verschijnt.
2. Wijzig het contrast door op de knop Links/ Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



Beheer kleurverzadiging

U kunt de kleurverzadiging van de opname wijzigen.

1. Kies () door op de knop Omhoog/Omlaag knop te drukken; een balk voor het kiezen van kleurverzadiging verschijnt.
2. Wijzig de kleurverzadiging door op de knop Links / Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



Ruiseffect

U kunt ruis aan een opname toevoegen om uw foto een klassieker sfeer te geven.

1. Selecteer () door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
2. Het bericht [Bezig met verwerken!] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



Knop E (effecten) : FUN

Cartoon

U kunt een tekstbox toevoegen aan de opname om deze te laten lijken op een cartoon.

※ De cartoonopname wordt opgeslagen als 1M opnamegrootte.



Kies een cartoon ()



Selecteer het gewenste frame door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK



Kies de gewenste positie door op de knop Omhoog/Omlaag/ Links/Rechts en vervolgens op de knop OK te drukken.



Druk op de OK knop en de opname wordt opgeslagen. Druk nogmaals op de OK knop om een nieuwe opname te openen en op te slaan.



Wijzig de plaats van de tekstbox door op de knop Links/Rechts te drukken.



Kies een opname door op de knop Omhoog/Omlaag/ Links/Rechts en vervolgens op de knop OK te drukken. Kies de derde opname met behulp van dezelfde procedure.



Kies op dezelfde wijze de positie van de opname en tekstbox.



Druk op de knop OK en het bestand wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



Knop E (effecten) : FUN

■ Voordat u de cartoon opname opslaat, kunt u de gekozen opname wijzigen.


1. Als u de knop Fn indrukt wordt de opname in volgorde verwijderd.
2. Druk de OK-knop in en u kunt opnamen kiezen.



3. Nadat u de gewenste opnamen heeft gekozen, drukt u de OK-knop in om de opname onder een nieuwe bestandsnaam op te slaan.

Vooraf ingestelde scherpstellingsframes

U kunt het onderwerp naar voren halen vanuit de omgeving. Het onderwerp zal scherp en in focus zijn, terwijl de rest niet is scherpgesteld.

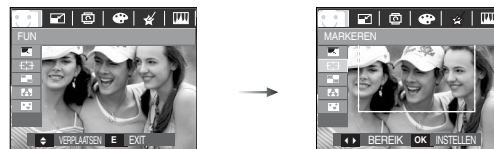

Selecteer het gewenste kader door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.



[Bereik 1]

[Bereik 2]

[Bereik 3]


[Bereik 4]

Knop E (effecten) : FUN

- Het scherpstellingsframe verplaatsen en wijzigen


U kunt het scherpstellingsframe wijzigen nadat u het menu Bereik heeft gekozen.

1. Selecteer een scherpstellingskader door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.
2. Verander de locatie van het kader door op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts knop te drukken.
3. Druk op de knop OK en het bestand wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

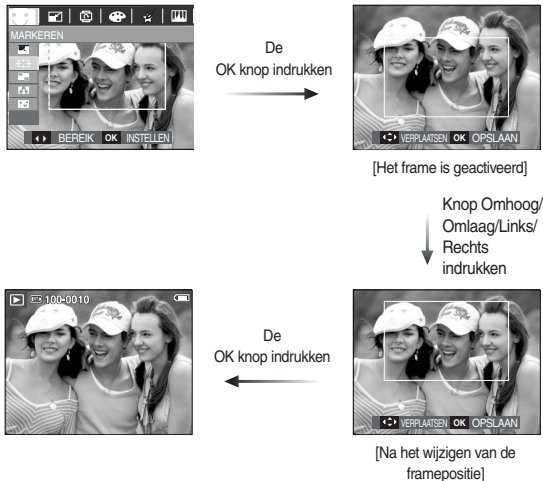

Composietopname

U kunt 2 - 4 verschillende opnamen combineren tot één stilstaand beeld.

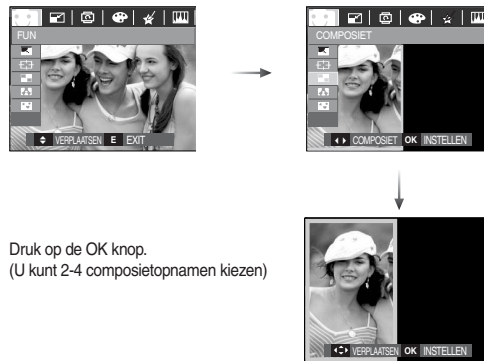

Druk op de OK knop.
(U kunt 2-4 composietopnamen kiezen)




- Als u de sluitknop en de knop Afspeelmodus indrukt, wordt de opnamemodus uitgevoerd.
- De composietopname wordt opgeslagen als 1024 X 768 opnamegrootte.

Knop E (effecten) : FUN

※ Kies 2 composietopnamen



De knop
Omhoog/Omlaag/Links/
Rechts indrukken

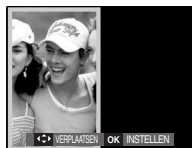

[De positie wijzigen]

↓
Druk op de
knop OK



Druk op de
knop OK



[De tweede opname kiezen]

↓
Kies een opname door op de 5 functies knop te drukken
en druk vervolgens op de knop OK.



Wijzig de locatie van de tweede opname door te
drukken op de knop Omhoog/Omlaag/Links/Rechts en
druk op de knop OK om de opname op te slaan.

■ Voordat u de laatste composietopname kiest, kunt u een deel van de composietopname wijzigen.

1. Tijdens het bewerken van de composietopname, drukt u op de knop Fn.
2. Een vorige opname wordt verwijderd. Druk de OK-knop in en u kunt een nieuw opname kiezen. Nadat u een opname heeft gekozen, drukt u de Fn knop nogmaals in; de opname wordt nogmaals verwijderd.



Druk op de knop Fn

[Voordat u de 3e opname kiest]

[Achteruit spoelen naar de 2e
opname]

3. Druk de OK-knop in en u kunt nogmaals een opname kiezen.

Knop E (effecten) : FUN

Fotokader

U kunt 9 types kader-achtige randlijnen toevoegen aan een stilstaande opname die u wilt maken.

Datum- & tijdinformatie worden niet afgedrukt op de opgeslagen opname die met het menu Fotokader is gemaakt.



Kies het gewenste submenu door op de knop links / rechts te drukken.
- Druk op de E knop en het frame wordt beëindigd.



Druk op de OK knop en de opname wordt opgeslagen.



※ Alleen voor L730 : De grootte van een fotokaderopname ligt vast op 1M.

Knop E (effecten) : FUN

Sticker

U kunt diverse stickers aan de opname toevoegen.



Kies ()



Kies de gewenste sticker door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.



Kies de plaats van de sticker door op de knop Omhoog/Omlaag/Links/Rechts te drukken



※ U kunt extra stickers toevoegen door de Fn knop in te drukken.
Druk op de knop OK om de opname op te slaan.




De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm


De functies van de modus AFSPLEEN kunnen met behulp van het LCD scherm worden gewijzigd. Als u de knop MENU in de modus AFSPLEEN kiest, wordt het menu op het LCD scherm weergegeven. De menu's die u kunt instellen in de Afspelmmodus zijn de volgende: Om een opname te maken nadat u het afspelmenu heeft ingesteld, drukt u op de knop modus AFSPLEEN of op de sluitknop.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Onderliggend menu	Pagina	
DIASHOW ()	SHOW	WEERG./HERHALEN	-	p.78	
	AFBEELDINGEN	ALLES	-	p.78	
		DATUM	-		
		KIEZEN	-		
	EFFECT ()	UIT	BASIS	-	p.79
			HERINNERING		
INTERVAL		1, 3, 5, 10 SEC	-		
MUZIEK		UIT / GELUID 1, 2, 3	-		
AFSPLEEN ()	GESPR.BER.	UIT	-	p.80	
		AAN	-		
	BEVEILIGEN	SELECTEER	-	p.80	
		ALLE FOTOS			
	VERWIJDER	SELECTEER	-	p.81	
		ALLE FOTOS			
	DPOF	STANDARD	SELECTEER ALLE FOTOS/ANNULEER	p.81 ~p.83	
		INDEX	NEE / JA		
FORMAT		SELECTEER ALLE FOTOS/ANNULEER			
KOPIE	NEE	-	p.83		
	JA	-			

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

Dit menu is beschikbaar als de camera is aangesloten op een printer die PictBridge ondersteunt (directe aansluiting op de camera, wordt apart verkocht) met een USB kabel.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Onderliggend menu	Pagina
	AFBEELD.	EEN FOTO	-	p.85
		ALLE FOT	-	
	FORMAAT	AUTO	-	p.86
		POSTKAART	-	
		KAART	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
		LAYOUT	AUTO	
	RANDLOOS		-	
	1		-	
	2		-	
	4		-	
	8		-	
	9		-	
	16	-		
	INDEX	-		

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Onderliggend menu	Pagina
	TYPE	AUTO	-	p.86
		NORMAAL	-	
		FOTO	-	
		SNELFOTO	-	
	KWALIT.	AUTO	-	
		CONCEPT	-	
		NORMAAL	-	
		HOOG	-	
	DATUM	AUTO	-	
		UIT	-	
		AAN	-	
	BESTANDSNAAM	AUTO	-	
		UIT	-	
		AAN	-	
	RESET	NEE	-	
		JA	-	

※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

De diashow starten ()

Opnamen kunnen continu worden getoond met vooraf ingestelde intervallen. U kunt de diashow bekijken door de camera op een extern beeldscherm aan te sluiten.

1. Druk op de knop voor de afspelmodus en vervolgens op de knop MENU.
2. Gebruik de knop LINKS/RECHTS om de menutab [DIASHOW] te selecteren.

De diashow starten.


De diashow kan uitsluitend via het menu [SHOW] worden opgestart.


1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het menu [SHOW] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste menu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken.


[WEERG.] : De diashow wordt na één keer afspelen stopgezet.

[HERHALEN] : De diashow wordt herhaald totdat deze wordt beëindigd.

3. Druk op de OK-knop en de diashow wordt gestart.

- U kunt het afspelen van een diashow tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren () te drukken.

- Als u nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren () drukt, wordt de diashow verder afgespeeld.

- U kunt het afspelen van de diashow stoppen door achtereenvolgens op de knop voor afspelen en pauzeren () en de knop OK / Menu te drukken.



Opnamen kiezen.

U kunt kiezen welke opname u bekijkt

1. Gebruik de knop Omhoog / omlaag om het menu [AFBEELDINGEN] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste menu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken.

[ALLES] : Alle opnamen die in het geheugen zijn opgeslagen worden afgespeeld.

[DATUM] : Opnamen die op een opgegeven datum zijn gemaakt worden afgespeeld.

[KIEZEN] : U kunt gewenste opnamen kiezen om af te spelen. Druk op de OK knop; miniatuuropnamen worden getoond. Zoek de gewenste opnamen met de Omhoog/Omlaag knoppen. U kunt de gewenste opnamen kiezen door de T knop in te drukken.

3. Druk op de OK knop en de instellingen worden opgeslagen.

4. Kies [WEERG.] of [HERHANLEN] in het [SHOW] menu om de diashow te beginnen.



De diashow starten ()

Configureer effecten voor de diashow

Unieke schermeffecten kunnen tijdens de diashow worden gebruikt.

1. Selecteer het [EFFECT] submenu door op de richtingknop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Selecteer het type effect met de knop Omhoog / Omlaag.



- [UIT] : Er wordt geen effect toegevoegd.
- [BASIS] : Het effect in-/uitfaden wordt toegevoegd en de opnamen worden volgens de ingestelde interval getoond.
- [KLASSIEK] : U kunt ruis aan een opname toevoegen om de opname te laten lijken op een oude foto.
- [HERINNERING] : Er worden krassen toegevoegd zoals bij een oude film.
- [RITMISCH] : Opnamen worden met verschillende effecten getoond.
- [PLEZIER] : Opnamen worden met verschillende effecten getoond.

3. Druk op de OK-knop om de instelling te bevestigen.

Afspeelinterval instellen

Stelt de afspeelinterval van de diashow in.

1. Selecteer het [INTERVAL] submenu door op de richtingknop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste interval te selecteren.
3. Druk op de knop OK om de configuratie op te slaan.



- De laadtijd is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de opname.
- Als de diashow afspeelt, wordt uitsluitend het eerste frame van het FILM bestand afgespeeld.
- Als de diashow afspeelt, wordt het bestand geluidsopname niet getoond.
- Het interval menu werkt alleen in de menu's [UIT], [BASIS] en [KLASSIEK].

Achtergrondmuziek instellen

Stelt de muziek voor de diashow in.

1. Selecteer het [MUZIEK] submenu door op de richtingknop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Gebruik de knop Omhoog/Omlaag om de gewenste muziek te selecteren.
3. Druk op de knop OK om de configuratie op te slaan.



Afspelen (▶)

Geluidsopname

U kunt uw stemgeluid aan een opgeslagen stilstaande opname toevoegen.



[Menu geluidsopname]

[Klaar om opname te maken]

[Geluid wordt opgenomen]

- Druk op de sluiterknop om een opname te maken. De opnamen worden in het geheugen opgeslagen. Nadat de opname is opgeslagen, wordt het geluid gedurende 10 seconden opgenomen.

- Om de opname te stoppen, drukt u op de sluiterknop.

Opnamen beveiligen

Dit wordt gebruikt om bepaalde opnamen te beschermen zodat ze niet gewist worden (Vergrendelen)

De functie ontgrendelt ook opnamen die eerder vergrendeld zijn (Ontgrendelen).

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [BEVEILIGEN]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.


[SELECTEER] : Het keuzeschermb voor het beveiligen/ontgrendelen van een afbeelding wordt getoond.

- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Selecteer een afbeelding.
- Zoomknop W/T : Beveilig / ontgrendel de opname
- Knop OK: Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu zal verdwijnen.

[ALLE FOTOS]: Beveilig / ontgrendel alle opgeslagen opnamen.

- Wanneer u een afbeelding beveiligt, wordt het beveiligingspictogram weergegeven op het LCD scherm. (Een niet-beveiligde opname heeft geen indicator)

- Een opname in de modus VERGRENDEL wordt beveiligd tegen verwijderen via de functie [BEVEILIGEN], maar NIET tegen de functie [FORMAAT].

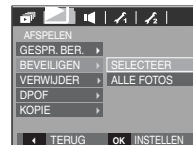

Afspelen (▶)

Opnamen wissen

Met deze handeling verwijdert u de opnamen die in het geheugen zijn opgeslagen. Als de geheugenkaart wordt ingestoken, worden de opnamen op de geheugenkaart gewist.

Anders worden de opnamen in het interne geheugen gewist.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [VERWIJDEREN]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

[SELECTEER] : Het keuzevenster wordt weergegeven voor een opname die moet worden verwijderd.

- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Selecteer een afbeelding.

- Zoomknop T : Selecteer de te verwijderen opname. (✓ markering)

- Knop OK : Druk op de knop OK om het bevestigingsbericht weer te geven. Selecteer de menuoptie [JA] en druk op de knop OK om alle opnamen die zijn gemarkeerd te verwijderen.

[ALLE FOTOS] : Toont bevestigingsvenster. Selecteer de menuoptie [JA] en druk op de knop OK om alle ongeveiligde opnamen te verwijderen. Als er geen beveiligde opnames zijn, worden alle opnames verwijderd en wordt het bericht [GEEN AFBEELDING!] weergegeven.

3. Nadat het verwijderen is voltooid, wordt het scherm gewijzigd in het scherm voor de afspelmmodus.



- Alle ongeveiligde bestanden in de submap DCIM op de geheugenkaart worden verwijderd. Onthoud dat dit niet-beveiligde opnamen permanent zal verwijderen. Belangrijke opnamen dienen op een computer te worden opgeslagen voordat ze verwijderd worden. De beginafbeelding is opgeslagen in het interne geheugen van de camera (en dus niet op de geheugenkaart) en wordt dan ook niet verwijderd als u alle bestanden van de geheugenkaart verwijderd.

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format, digitaal afdrukvolgorde formaat) maakt het mogelijk om printinformatie op te slaan in de MISC-map van uw geheugenkaart. Kies de foto's die geprint moeten worden en hoeveel afdrucken u wilt maken.
- De DPOF indicator verschijnt op het LCD scherm als een afbeelding wordt afgespeeld die DPOF informatie bevat. De afbeeldingen kunnen worden afgedrukt op DPOF printers of in een toenemend aantal fotolaboratoria.
- Deze functie is niet beschikbaar voor filmclips en geluidsopnamebestanden.
- Als de groothoek opname wordt geprint als een groothoek afdruk, kan het zijn dat 8% aan de linker- en rechterzijde van de opname niet wordt afgedrukt. Controleer dat uw printer de groothoek opname ondersteunt als u de opname afdrukt. Als u de opname bij een fotostudio af laat drukken, vraag dan dat de opname als een groothoek opname wordt afgedrukt. (Sommige fotostudio's ondersteunen de grootte om een groothoek opname af te drukken niet.)

Afspelen (▶)

■ Standaard

Met deze functie kunt u informatie over het aantal te maken afdrucken toevoegen aan een opgeslagen opname.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.



2. Druk nogmaals op de knop Rechts en het [STANDAARD] submenu verschijnt.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

[SELECTEER] : Het keuzescherf voor een afbeelding die geprint gaat worden, wordt getoond.

- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Kies een opname om te printen.

- Knop Zoom W / T: Selecteer het aantal afdrucken.

[ALLE FOTOS] : Configureer het aantal afdrucken voor alle foto's, behalve voor film- en geluidsbestanden.

- W/T-knop: Selecteer het aantal afdrucken.

[ANNULEER] : Beëindig de printerinstellingen.

4. Druk op de OK knop om de instelling te bevestigen.
Als een opname DPOF instructies bevat, wordt de DPOF indicator (▶) getoond.



■ Index

Opnamen (met uitzondering van filmclip en geluidsbestanden) worden afgedrukt als indextype.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.



2. Druk nogmaals op de knop Rechts en het [INDEX] submenu verschijnt.
3. Selecteer het gewenste menu door op de knop OMHOOG / OMLAAG te drukken.

Als [NEE] wordt gekozen : De index-printinstellingen worden beëindigd.

Als [JA] wordt gekozen : De opname wordt in index-formaat afgedrukt.

4. Druk op de OK-knop om de instelling te bevestigen.

Afspelen (▶)

■ Printgrootte

U kunt de printgrootte opgeven wanneer u opnamen afdruckt die in het geheugen zijn opgeslagen. Het menu [FORMAAT] is alleen beschikbaar voor printers die met DPOF 1.1 patibel zijn.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Druk nogmaals op de knop Rechts en het [FORMAAT] submenu verschijnt.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

[SELECTEER] : Het keuzescherf voor een afbeelding waarvan de afdruckgrootte gewijzigd gaat worden, wordt getoond.

- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Kies een afbeelding.
- Zoomknop W / T : Wijzig het afdruckformaat.
- OK knop : Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu zal verdwijnen.

[ALLES] : Wijzig de afdruckgrootte van alle opgeslagen bestanden.

- W / T knop : Selecteer een afdruckformaat.
- OK knop : Bevestig de gewijzigde instelling.

[ANNULEER] : Beëindig alle instellingen voor afdruckgrootte.

※ Secundair menu DPOF [FORMAAT] : Annuleer, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



- Afhankelijk van de fabrikant en het printermodel kan het annuleren van het afdruckproces op de printer iets meer tijd in beslag nemen.

Kopieer naar kaart

Hiermee kunt u beeldbestanden naar de geheugenkaart kopiëren.

1. Selecteer de menutab [KOPIE] door op de knop Omhoog / Omlaag te drukken. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

- [NEE] : Hiermee wordt "Kopiëren naar kaart" geannuleerd.

- [JA] : Alle opnamen, filmclips en geluidsopnamen die in het interne geheugen liggen opgeslagen, worden naar de geheugenkaart gekopieerd nadat het bericht [VERWERKEN!] is weergegeven. Nadat het kopiëren is voltooid, wordt het scherm voor de afspeelmodus opnieuw weergegeven.



Afspelen (▶)




- [KOPIE] kan niet worden gekozen zonder dat een geheugenkaart is ingestoken.
- Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart om opgeslagen opnamen naar het interne geheugen te kopiëren (10MB), worden met de opdracht [KOPIE] slechts een paar opnamen gekopieerd en wordt vervolgens het bericht [GEHEUGEN VO!!] weergegeven. Het systeem keert vervolgens naar de afspeelmodus terug. Zorg ervoor dat u overbodige bestanden verwijdert om ruimte vrij te maken voordat u de geheugenkaart in de camera steekt.
- Wanneer u de opnamen die in het interne geheugen zijn opgeslagen naar de kaart kopieert via de opdracht [KOPIE], wordt een bestandsnaam met een oplopend nummer aangemaakt op de kaart om dubbele bestandsnamen te voorkomen.
 - Als de [HERSTEL] functie van het [BESTAND] instellingenmenu is ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden beginnen vanaf de laatst opgeslagen bestandsnaam.
 - Als de [SERIE] functie van het [BESTAND] instellingenmenu is ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden beginnen vanaf de laatst gemaakte bestandsnaam. Nadat de opdracht [KOPIE] is voltooid, wordt de als laatste opgeslagen opname van de als laatste gekopieerde map weergegeven op het LCD scherm.

PictBridge

U kunt de USB kabel gebruiken om deze camera aan te sluiten op een printer die PictBridge (apart aan te schaffen) ondersteunt, en de opgeslagen opnamen direct af te drukken. Filmclips en geluidsbestanden kunnen niet worden afgedrukt.

- De camera instellen voor een aansluiting op de printer
 1. Sluit de camera en de printer met behulp van de USB kabel op elkaar aan.
 2. Selecteer het [PRINTER] menu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
- De camera op een printer aansluiten

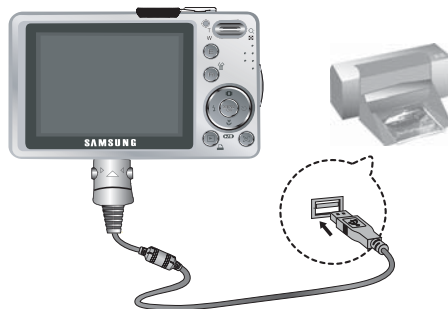


- ※ Als het menu [USB] is ingesteld op [Computer] kunt u geen met PictBridge compatibele printer op uw camera aansluiten met behulp van de USB kabel met het bericht [Computer aansluiten]. In dit geval verwijdert u de kabel en herhaalt de stappen 1 en 2.

PictBridge

■ Gemakkelijk printen

Wanneer u een camera op de printer aansluit in de Afspeelmodus, kunt u een foto gemakkelijk printen.

- De knop Links / Rechts indrukken :
Kies een vorige/ volgende opname.

- Op de printerknop () drukken:
Het momenteel weergegeven beeld zal met de standaardinstellingen van de printer worden geprint.



PictBridge : Fotokeuze

U kunt de opnamen die u wilt afdrucken kiezen

■ Het aantal af te drukken kopieën instellen

1. Druk op de knop Menu en het PictBridge menu verschijnt.

2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het menu [Opnamen] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.

3. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het gewenste submenu te kiezen en druk op de knop OK.



- Kies [EÉN FOTO] of [ALLE FOT]. Een scherm waarin u het aantal af te drukken kopieën kunt instellen verschijnt, zoals hieronder afgebeeld.



[Als [EÉN FOTO] is gekozen]



[Als [ALLE FOT] is gekozen]

- Druk op de knop Omhoog / Omlaag om het aantal afdrucken te selecteren.

- Bij selectie van [EÉN FOTO]: Gebruik de knop Links / Rechts om een andere opname te selecteren. Selecteer vervolgens het aantal afdrucken voor de andere opname.

- Druk, nadat u het gewenste aantal afdrucken hebt ingesteld, op de knop OK om op te slaan.


- Druk op de sluitersknop om terug te gaan naar het menu zonder het aantal afdrucken in te stellen.

4. Druk op de Printknop () en de opnamen worden afgedrukt.

PictBridge : Afdrukinstelling

U kunt de papiergrootte, afdrukformaat, papierstype, printkwaliteit, datum afdrukken en bestandsnaam afdrukken menu's kiezen voor de af te drukken foto's.

1. Druk op de knop Menu en het PictBridge menu verschijnt.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het gewenste menu te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
3. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste waarde uit het submenu te kiezen en druk vervolgens op de knop OK.

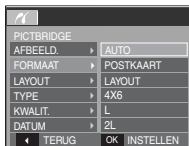

Menu	Functie	Submenu
FORMAAT	Het formaat van het afdrudpapier instellen	AUTO, POSTKAART, KAART, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
LAYOUT	Het aantal opnamen instellen dat u op één vel papier wilt afdrukken	AUTO, RANDLOOS, 1, 2, 4, 8, 9,16, INDEX
TYPE	De kwaliteit van het afdrudpapier instellen	AUTO, NORMAAL, FOTO, SNELFOTO
KWALIT.	De kwaliteit van de af te drukken opname instellen	AUTO, CONCEPT, NORMAAL, HOOG
DATUM	Instellen of u de datum wilt afdrukken	AUTO, UIT, AAN
BESTAND SNAAM	Instellen of u de bestandsnaam wilt afdrukken	AUTO, UIT, AAN

- ※ Sommige menu-opties worden niet door alle printers ondersteund.
Menu's die niet worden ondersteund, worden wel weergegeven op het LCD scherm, maar kunnen niet worden geselecteerd.

PictBridge : Terugzetten

initialiseert door de gebruiker gewijzigde configuraties.

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de menutab [Herstellen] te selecteren. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste waarde uit het submenu te kiezen en druk vervolgens op de knop OK.



- Als [NEE] wordt gekozen : Instellingen worden niet teruggezet.
- Als [JA] wordt gekozen : Alle instellingen voor afdrukken en opnamen worden teruggezet.

- ※ Standaard printinstellingen verschillen afhankelijk van de fabrikant van de printer.
Zie voor de standaardinstellingen van uw printer de gebruiksaanwijzing die bij uw printer is meegeleverd.

Belangrijke opmerkingen

Let op de volgende voorzorgsmaatregelen!

- Dit apparaat bevat elektronische precisieonderdelen. Gebruik dit apparaat niet en sla het niet op op de volgende locaties.
 - Gebieden die bloot staan aan ernstige schommelingen van temperatuur of luchtvochtigheid.
 - Gebieden die bloot staan aan stof en vuil.
 - Gebieden die bloot staan aan direct zonlicht of binnen in een voertuig tijdens warm weer.
 - Omgevingen waar zich hoge magnetische velden of excessieve trillingen voordoen.
 - Gebieden met zwaar explosief of zeer brandbaar materiaal.
- Laat deze camera niet achter op plaatsen die zijn blootgesteld aan stof, chemicaliën (zoals naftaleen en mottenballen), hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
Bewaar deze camera in een met silica gel hermetisch afgesloten doos als u de camera gedurende een langere periode niet denkt te gaan gebruiken.
- Zand kan grote problemen opleveren voor camera's.
 - Zorg ervoor dat er geen zand in het apparaat kan binnendringen bij gebruik op het strand, in de duinen of op andere plaatsen met veel zand.
 - Als u dit toch doet, kan de werking van het apparaat worden verstoord of kan het permanent onbruikbaar worden.
- Omgaan met de camera
 - Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan sterke trillingen of schokken.
 - Zorg dat het grootformaat LCD scherm niet aan zware schokken wordt blootgesteld. Bewaar de camera, als u deze niet gebruikt, in de opbergtas.
 - Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.
- Deze camera is niet waterproof.
Om gevaarlijke elektrische schokken te vermijden dient u de camera nooit met natte handen vast te houden of te bedienen.
- Als u deze camera gebruikt op vochtige plaatsen, zoals een strand of een zwembad, moet u voorkomen dat er water of zand in de camera kan binnendringen. Als dit wel gebeurt, kan dit leiden tot een storing of kan permanente schade aan het apparaat ontstaan.
- Extreme temperatuurverschillen kunnen tot problemen leiden.
 - Als de camera wordt overgebracht van een koude naar een warme en vochtige omgeving, kan condensatie ontstaan in het gevoelige elektronische circuit. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en wacht u minimaal één uur totdat alle vocht is verdampt. Vochtophoping kan zich ook op de geheugenkaart voordoen. Als dit gebeurt, schakel de camera dan uit en verwijder de geheugenkaart. Wacht tot het vocht verdampt is.
- Waarschuwing bij gebruik van de lens
 - Als de lens wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan deze verkleuren en kan de kwaliteit van de beeldsensor afnemen.
 - Zorg ervoor dat het oppervlak van de lens vrij blijft van vingerafdrukken of vreemde stoffen.
- Als de digitale camera gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, kan zich een elektrische ontlading voordoen. Het is een goed idee om de batterij en de geheugenkaart te verwijderen als u van plan bent de camera voor langere tijd niet te gebruiken.
- Als de camera wordt blootgesteld aan elektronische interferentie zal deze zichzelf uitschakelen om de geheugenkaart te beschermen.

Belangrijke opmerkingen

- Camera onderhoud
 - Gebruik een zachte borstel (verkrijgbaar in fotowinkels) om voorzichtig de lens en het LCD scherm schoon te maken. Als dit niet werkt, kunt u lens schoonmaakpapier met lens schoonmaakstof gebruiken.
 - Maak de camerabehuizing met een zachte doek schoon. Zorg ervoor dat de camera niet in contact komt met oplosmiddelen zoals benzeen, insecticide, thinner, enz. Dit kan de buitenkant van de camerabehuizing beschadigen en ook de prestaties beïnvloeden. Als u ruw met het LCD scherm omgaat, kan dit beschadigd raken. Voorkom beschadiging en bewaar de camera altijd in de beschermhoes als u deze niet gebruikt.
- Probeer niet de camera uit elkaar te halen of te wijzigen.
- Onder bepaalde omstandigheden kan statische elektriciteit ervoor zorgen dat de flitser afgaat. Dit is niet schadelijk voor de camera en het is geen storing.
- Statische elektriciteit kan het uploaden en downloaden van afbeeldingen negatief beïnvloeden. Mocht zich dit voordoen, ontkoppel dan de USB kabel en sluit deze vervolgens weer aan voordat u de overdracht nogmaals probeert.
- Controleer de toestand van de camera vóór een belangrijke gebeurtenis of voordat u op reis gaat.
 - Maak een opname om de toestand van de camera te testen en houd extra batterijen bij de hand.
 - Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen aan de camera.

Waarschuwingindicator

Op het LCD scherm kunnen verschillende waarschuwingsberichten worden weergegeven

[Kaartfout !]

- Geheugenkaartfout
 - Schakel de camera uit en weer aan
 - Plaats de geheugenkaart opnieuw
 - Steek de geheugenkaart nogmaals in en formatteer deze (p.58)

[Kaart beveiligd!]

- De geheugenkaart is beveiligd
 - SD/SDHC geheugenkaart : Schuif de schakelaar voor schrijfbeveiliging naar de bovenkant van de geheugenkaart

[Geen kaart!]

- Er is geen geheugenkaart ingestoken
 - Plaats de geheugenkaart opnieuw
 - Schakel de camera uit en weer aan

[Geen opname!]

- Er zijn geen opnamen in het geheugen opgeslagen
 - Maak opnamen
 - Plaats een geheugenkaart die een aantal afbeeldingen bevat

Waarschuwingsindicator

[Bestandsfout!]

- Bestandsfout
→ Verwijder het bestand.
- Geheugenkaartfout
→ Neem contact op met het service centre.

[Batterij bijna leeg!]

- De capaciteit van de batterij is laag
→ Plaats nieuwe batterijen.

[Weinig licht!]

- Als u foto's maakt op donkere plaatsen
→ Opnamen maken in de flitsermodus.

Voordat u contact opneemt met een service centre

Controleer het volgende

De camera gaat niet aan

- De capaciteit van de batterij is laag
→ Plaats nieuwe batterijen. (p.15)
- Batterij is onjuist met omgekeerde polariteit geplaatst.
→ Plaats de batterij in overeenstemming met de polariteitsmarkeringen (+, -).

De stroomvoorziening van de camera valt weg terwijl deze in gebruik is

- De batterij is leeg
→ Plaats nieuwe batterijen.
- De camera gaat automatisch uit
→ Schakel de camera weer in.

De batterij loopt snel leeg

- De camera wordt gebruikt bij lage temperaturen
→ Zorg ervoor dat de camera warm blijft (bijvoorbeeld in uw binnenzak) en haal deze alleen te voorschijn om opnamen te maken.

Voordat u contact opneemt met een service centre

De camera maakt geen opnamen als u de sluiterknop indrukt

- Er is onvoldoende geheugen capaciteit
 - Verwijder opnamebestanden die u niet meer nodig heeft
- De geheugenkaart is niet geformatteerd
 - Formateer de geheugenkaart (p.58)
- De geheugenkaart is vol
 - Plaats een nieuwe geheugenkaart
- De geheugenkaart is beveiligd
 - Zie de foutmelding [KAART BEVEILIGD!]
- De camera staat uit
 - Zet de camera aan
- De batterij is leeg
 - Plaats nieuwe batterijen (p.15)
- Batterij is onjuist met omgekeerde polariteit geplaatst.
 - Plaats de batterij in overeenstemming met de polariteitsmarkeringen (+, -).

De camera stopt plotseling terwijl deze in gebruik is

- De camera is gestopt als gevolg van een storing
 - Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in

De foto's zijn wazig

- Er is een foto van een onderwerp gemaakt zonder dat een juiste macromodus is ingesteld
 - Selecteer een geschikte macromodus voor het maken van een duidelijke opname.
- Een foto buiten het bereik van de flitser maken
 - Een opname maken binnen het flitserbereik

- De lens is smoezelig of vuil
 - Maak de lens schoon

De flitser gaat niet af

- De modus flitser uit is gekozen
 - Schakel de modus 'Flitser uit' uit
- In deze cameramodus kan de flitser niet worden gebruikt
 - Zie de FLITSER instructies (p. 30)

Een onjuiste datum en tijd worden getoond

- De datum en tijd zijn onjuist ingesteld, of de camera is teruggekeerd naar de standaardinstellingen
 - Stel de datum en tijd opnieuw in

De cameraknoppen werken niet.

- Camerastoring
 - Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in

Er is een kaartfout opgetreden terwijl de geheugenkaart in de camera was geplaatst.

- Onjuist formaat geheugenkaart
 - Herformateer de geheugenkaart

De afbeeldingen worden niet afgespeeld

- Onjuiste bestandsnaam (Het DCF-formaat wordt niet aangehouden)
 - Laat de naam van de opnamebestanden ongewijzigd

De kleur van de opname is anders dan het origineel

- Witbalans of effectinstellingen zijn onjuist
 - Selecteer de juiste witbalans of het juiste effect

Voordat u contact opneemt met een service centre

Foto's zijn te fel belicht

- Belichting is te hoog
- Stel de gewenste belichtingscorrectie opnieuw in

Geen beeld op het externe beeldscherm

- Het externe beeldscherm is niet juist op de camera aangesloten
- Controleer de verbindingskabels
- Er bevinden zich onjuiste bestanden op de geheugenkaart
- Plaats een geheugenkaart die correcte bestanden bevat

In de Verkenner van de PC wordt de aanduiding [Verwisselbare schijf] niet weergegeven

- Kabelverbinding is onjuist
- Controleer de aansluiting
- De camera staat uit
- Zet de camera aan
- Het besturingssysteem is niet Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.0 - 10.4. In dat geval ondersteunt de PC geen USB.
- Installeer Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.0 – 10.4 op een PC die USB ondersteunt.
- Het stuurprogramma voor de camera is niet geïnstalleerd.
- Installeer een [Besturingsprogramma voor USB opslag]

Specificaties

Opname sensor

- Type : 1/2,5" CCD
- Effectieve pixels : L830 : Ong. 8,1 megapixels
L730 : Ong. 7,2 megapixels
- Totaal aantal pixels : L830 : Ong. 8,3 megapixels
L730 : Ong. 7,4 megapixels

Lens

- Brandpuntsafstand : NV Lens f = 6.3 ~ 18.9mm
(35mm film equivalent : 38 ~ 114mm)
- F Nr. : F 3.0 ~ F 7.7(groothoek), F 5.6~F 14.1(telelens)
- Digitale zoom : L830 :
 - Modus stilstaande opname: 1.0X ~ 5.0X
 - Afspeelmodus : 1.0X ~ 12.8X
(afhankelijk van opnamegrootte)
- L730 :
 - Modus stilstaande opname: 1.0X ~ 5.0X
 - Afspeelmodus : 1.0X ~ 12.0X
(afhankelijk van opnamegrootte)

LCD scherm

- 2,5" kleuren TFT LCD (230.000 dots)

Scherpstellen

- Type : TTL automatisch scherpstellen, Multi-AF, gezichtsherkenning AF
- Bereik

	Normaal	Macro	Automatische macro
Groothoek	80cm ~ oneindig	10cm ~ 80cm	10cm ~ oneindig
Telelens		50cm ~ 80cm	50cm ~ oneindig

Sluit

- Snelheid 1 ~ 1/1,500 sec. (handmatig : 8 ~ 1/1,500 sec.)

Specificaties

Belichting

- Beheer : Programma AE
- Lichtmeting: Meervoudig, spot, gezichtsherkenning
- Correctie : ±2BW (1/3BW stappen)
- ISO : L830 : Automatisch, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
L730 : Automatisch, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Flitser

- Modi : Automatisch, automatisch met rode ogen correctie, aanvullende flitser, langzame synchronisatie, flitser uit, rode ogen verwijderen
- Bereik : Groothoek: 0,2m ~ 4,6m, Telelens : 0,5m ~ 2,6m(ISO AUTO)
- Oplaadtijd : Ongeveer 4 sec.

Scherpte

- Zacht+, zacht, normaal, helder, levendig

Kleureffect

- Normaal, zwart/wit, sepia, rood, groen, blauw, negatief, persoonlijke kleuren

Witbalans

- Automatisch, daglicht, bewolkt, fluorescerend H, fluorescerend L, kunstlicht, persoonlijke instellingen

Geluidsoptname

- Geluidsoptname (max. 10 uur)
- Geluidsoptname bij stilstaand beeld (max. 10 sec.)

Datum afdrukken

- Datum, datum & tijd, uit (door gebruiker te kiezen)

Opnemen

- Stilstaande opname
 - Modus : Automatisch, programma, ASR, handmatig, scène, portret, nacht
 - Scène : Scène: Kinderen, Landschap, Close-up, Tekst, Zonsondergang, Zonsopgang, Tegenlicht, Vuurwerk, Strand & sneeuw
 - Opnamen maken: Enkelvoudig, Wise Shot, continu, ABB, bewegende opname
 - Zelfontspanner: 2 sec., 10 sec., dubbel

Filmclip

- Met geluid of zonder geluid (te selecteren door de gebruiker, opnametijd: afhankelijk van geheugencapaciteit)
 - * De maximum geheugencapaciteit van een continue filmclip is 2 uur.
- Grootte: 800x592, 640x480, 320x240
(bij 20fps uitsluitend 800x592 kwaliteit)
(bij 30fps/15fps uitsluitend 640x480, 320x240 kwaliteit)
- Aantal opnamen: 30 fps, 20 fps, 15 fps

Opslag

- Media
 - Intern geheugen: 10MB flash geheugen
 - Extern geheugen (optioneel) : SD (tot 2GB gegarandeerd), SDHC kaart (tot 4GB gegarandeerd), MMC Plus (tot 1GB, 4-bits 20MHz)
- Bestandsformaat
 - Stilstaande opname: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
 - Filmclip: AVI (MPEG-4)
 - Geluid: WAV
- Beeldformaat

- L830

8M	7M	6M	5M	3M	1M
3264X 2448	3264X 2176	3264X 1836	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- L730

7M	6M	5M	5M	3M	1M
3072X 2304	3072X 2048	3072X 1728	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

Specificaties

- Capaciteit (256 MB grootte)

- L830

	8"	7"	6"	5"	3"	1"
Superfijn	53	63	76	94	142	459
Fijn	104	118	144	181	264	710
Normaal	151	197	223	256	363	822

- L730

	7"	6"	5"	5"	3"	1"
Superfijn	67	80	95	95	142	459
Fijn	128	157	183	183	269	710
Normaal	188	223	269	269	363	822

※ Deze waarden zijn gemeten onder de standaard omstandigheden van Samsung en kunnen afhankelijk van de opnameomstandigheden en camerainstellingen variëren.

- "E" Knop**
- Effecten : Kleur, beeldaanpassing, fun (naar voren halen, composiet, fotoframe)
 - Bewerken : Formaat wijzigen, draaien, kleuren, speciale kleuren, opname aanpassen (rode ogen correctie, helderheid, contrast, kleurverzadiging, ruis toevoegen), Fun (cartoon, naar voren halen, composiet, fotoframe, sticker)

Opname afspelen - Type : Enkelvoudige opname, miniatuurplaatjes, diavoorstelling, filmclip

- Interface**
- Digitale output connector : USB 2.0 hoge snelheid
 - Audio : mono
 - Videosignaal : NTSC, PAL (door gebruiker te kiezen)

- Stroombron**
- Oplaadbare batterij: SLB-0937, 3.7V (900mAh)
 - Adapter : SAC-46 (DC 4,2V, 450mA)

- Afmetingen (BxHxD)**
- 95 X 59 X 21mm (exclusief uitstekende delen)

- Gewicht**
- Ongeveer 132,6g (zonder batterijen en kaart)

- Bedieningstemperatuur**
- 0 ~ 40° C

- Bedieningsluchtvochtigheid**
- 5 ~ 85%

- Software**
- Samsung Master, Adobe Reader

- ※ Specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
- ※ Alle handelsmerken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaar.

Opmerkingen met betrekking tot software

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u deze camera gaat gebruiken

- De bijgevoegde software omvat een camera besturingsprogramma en een software tool voor opnamebewerking voor Windows.
- Onder geen voorwaarde mag de software of de gebruiksaanwijzing geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.
- Het copyright voor software is uitsluitend gelicentieerd voor het gebruik met een camera.
- In het onwaarschijnlijke geval dat zich een fabricagefout heeft voorgedaan, zullen wij uw camera repareren of vervangen.
Wij kunnen echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist gebruik.
- Het gebruik van zelfgebouwde PC's of een PC en besturingssysteem waarvan de kwaliteit niet wordt gewaarborgd door de fabrikant, vallen niet onder de garantie van Samsung.
- Voordat u deze handleiding gaat lezen moet u ervoor zorgen dat u over basiskennis van computers en besturingssystemen beschikt.

Systeemvereisten

Voor Windows	Voor Macintosh
PC hoger dan Pentium II 450MHz-processor (Pentium 800MHz aanbevolen)	Power Mac G3 of later
Windows 98SE / 2000 / ME / XP / Vista	Mac OS 10.0 ~ 10.4
Minimaal 128MB RAM (Meer dan 512 MB wordt aanbevolen) 200MB beschikbare vrije ruimte op de harde schijf (meer dan 1 GB aanbevolen)	Minimaal 64 MB RAM 110MB vrije ruimte op de harde schijf
USB poort	USB poort
CD-ROM drive	CD-ROM drive
1024x768 pixels, 16-bits kleurenscherm (24-bits kleurenscherm aanbevolen) Microsoft DirectX 9.0C	MPlayer (voor filmclip)

Informatie over de software

Nadat u de CD-ROM die bij deze camera is meegeleverd in de CD-ROM lade heeft gelegd, zou het volgende scherm automatisch moeten starten.



Voordat u de camera op de PC aansluit, dient u eerst de camera-driver te installeren.



- Controleer de systeemvereisten voordat u het stuurprogramma gaat installeren.
- Het automatische installatieprogramma heeft 5-10 seconden nodig voor de installatie, afhankelijk van de mogelijkheden van uw computer. Als dit frame niet wordt weergegeven, voert u de [Windows Explorer] uit en selecteert u [Installer.exe] in de hoofdmap van het CD-ROM-station.

- Camera besturingsprogramma: Deze functie maakt het mogelijk om opnamen van de camera naar de PC over te zetten.

Deze camera gebruikt de besturingsprogramma voor USB-opslag als besturingsprogramma voor de camera. U kunt de camera als een USB-kaartlezer gebruiken. Nadat het stuurprogramma hebt geïnstalleerd en deze camera hebt aangesloten op de PC, bevatten [Windows Verkenner] en [Mijn computer] de aanduiding [Verwisselbare schijf]. Een driver voor USB-opslag wordt alleen voor Windows meegeleverd. Een USB-driver voor MacOS wordt niet op de applicatie-CD meegeleverd. U kunt de camera wel gebruiken met Mac OS 10.0~10.4.

- Samsung Master : Dit is de complete multimedia software-oplossing.

Met deze software kunt u digitale opnames en filmclips downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

De toepassingssoftware installeren

Om deze camera met een PC te gebruiken installeert u eerst de applicatie software.

Nadat dit gedaan is, kunnen de opnamen die op de camera zijn opgeslagen naar de PC worden verplaatst en kunnen ze door een opname bewerkingsprogramma worden bewerkt.

- U kunt de website van Samsung bezoeken via het Internet.


<http://www.samsungcamera.com> : Engels

<http://www.samsungcamera.co.kr> : Koreaans

1. Het frame 'auto run' verschijnt.
Klik op het menu [Installeren] in het frame 'auto run'.



2. Installeer het camera besturingsprogramma, DirectX, XviD, Samsung Master of Adobe Reader door een knop op het scherm te selecteren. Als de laatste versie van DirectX al op uw computer was geïnstalleerd, zal DirectX mogelijk niet worden geïnstalleerd.

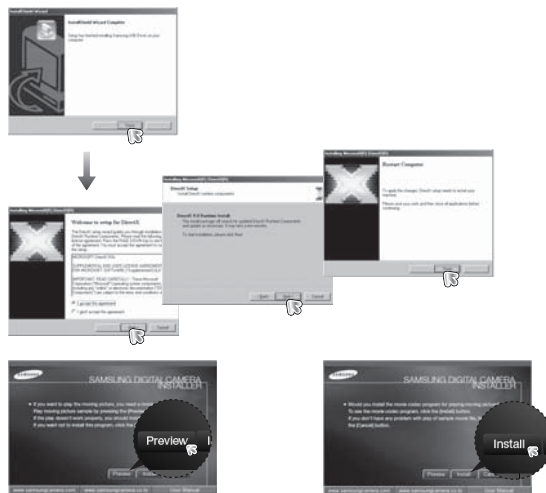

- ※ De XviD-codec wordt gedistribueerd op basis van de algemene GNU licentieovereenkomst en iedereen kan deze codec derhalve kopiëren, verspreiden of wijzigen. Deze licentie is van toepassing op ieder programma of ander item waarop een aantekening van de eigenaar van het copyright staat vermeld, waarin wordt duidelijk gemaakt dat het product op de voorwaarden van deze General Public License mag worden gedistribueerd. Zie voor meer informatie de GNU General Public License documenten (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

De toepassingssoftware installeren




3. Sluit, nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, de PC via de USB kabel aan op de camera.

4. Zet de camera aan.

De wizard [Nieuwe hardware gevonden] wordt geopend en de computer herkent de camera.

※ Als uw besturingsprogramma Windows XP/Vista is, opent een opname viewer programma.

Als het download venster van Samsung Master opent na het starten van Samsung Master, is het besturingsprogramma van de camera succesvol geïnstalleerd.

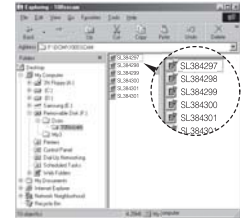

De toepassingssoftware installeren



- Als u het besturingsprogramma voor de camera hebt geïnstalleerd, wordt de wizard [Nieuwe hardware gevonden] mogelijk niet gestart.
- Op een systeem met Windows 98SE wordt het dialoogvenster wizard Nieuwe hardware gevonden geopend en wordt een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd een besturingsprogramma te kiezen. In dat geval specificeert u “USB Driver” op de meegeleverde CD.
- Er zijn PDF-documenten van de gebruiksaanwijzing bijgesloten in de software CD-rom die met deze camera is meegeleverd. Zoek de PDF bestanden met de Windows Verkenner. Voordat u de PDF-bestanden opent, moet u de Acrobat Reader die zich op de software CD-ROM bevindt installeren.
- Om de Adobe Reader versie 6.0.1 juist te installeren dient u Internet Explorer 5.01 of later te hebben geïnstalleerd. Bezoek “www.microsoft.com” en upgrade de Internet Explorer.

PC-modus starten

Als u de USB-kabel aansluit op een USB-poort op uw PC en vervolgens de camera inschakelt, wordt automatisch de “computerverbindingsmodus” geactiveerd.

In deze modus kunt u opgeslagen opnamen downloaden naar uw PC via de USB-kabel.

■ Camerainstellingen voor de verbinding

1. Schakel de camera in
2. Sluit de camera aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel.
3. Schakel de computer in. De camera en de computer zijn met elkaar verbonden.
4. Het menu externe apparaten verschijnt op het LCD scherm.
5. Selecteer [Computer] door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.



PC-modus starten

- De camera aansluiten op een pc



※ Als u [PRINTER] hebt geselecteerd bij Stap 5 bij het aansluiten van de camera op uw computer, wordt het bericht [PRINTER AANSLUITEN] weergegeven en wordt geen verbinding tot stand gebracht. In dat geval koppelt u de USB kabel los en herhaalt u de procedure vanaf Stap 2 nogmaals.

- De camera en PC afsluiten


Zie pagina 101 (de verwisselbare schijf verwijderen).

- Opgeslagen opnamen downloaden


U kunt de stilstaande opnamen die zijn opgeslagen op de camera downloaden naar de vaste schijf van uw PC en deze vervolgens afdrucken of bewerken met behulp van software voor het bewerken van foto's.

1. Sluit de camera aan op uw pc met behulp van de USB-kabel.

2. Op het beeldscherm van uw desktop computer kiest u [Mijn computer] en dubbelklikt u op [Verwisselbare schijf → DCIM → 100SSCAM]. De opnamebestanden worden vervolgens getoond.

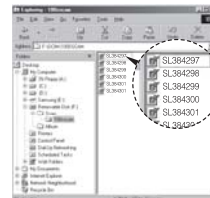

3. Kies een opname en klik op de rechter muistoets.

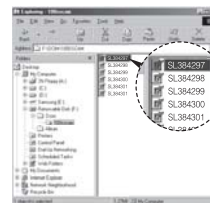


PC-modus starten

4. Een pop-up menu wordt geopend.


Klik op het [Knippen] of [Kopiëren] menu.

- [Knippen] : hiermee kunt u een geselecteerd bestand knippen.
- [Kopiëren] : hiermee kunt u bestanden kopiëren.

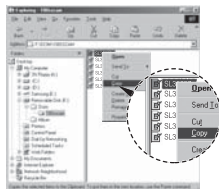


5. Klik op een map waarin u het bestand wilt plakken.

6. Druk op de rechter muistoets. Een pop-up menu verschijnt. Klik op [Plakken].

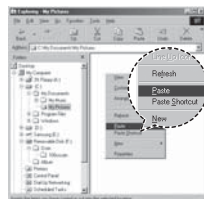

7. Een opnamebestand wordt overgebracht van de camera naar uw pc.

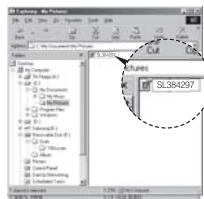

- Met behulp van [Samsung Master] kunt u de opgeslagen afbeeldingen uit het geheugen rechtstreeks op het beeldscherm van de PC bekijken en kunt u de opnamebestanden kopiëren en verplaatsen.



- Wij adviseren u de opnamen eerst naar de PC te kopiëren voordat u ze gaat bekijken. Als u opnamen rechtstreeks vanaf de verwisselbare schijf opent, kan de verbinding onverwachts worden verbroken.
- Wanneer u een bestand uploadt dat niet via deze camera op de verwisselbare schijf terecht is gekomen, wordt het bericht [Bestandsfout!] weergegeven op het LCD scherm in de modus AFSPELEN en is er niets te zien in de modus MINIATUUR.

De verwisselbare schijf verwijderen

■ Windows 98SE

1. Controleer of de camera en de PC een bestand uitwisselen.
Als het lampje van de camerastatus knippert, wacht u totdat het lampje niet meer knippert en permanent aan is.
2. Haal de USB kabel uit de aansluiting.

■ Windows 2000/ME/XP/Vista

(De afbeeldingen kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen, afhankelijk van het Windows-besturingssysteem).

1. Controleer of de camera en de PC een bestand uitwisselen.
Als het lampje van de camerastatus knippert, wacht u totdat het lampje niet meer knippert en permanent aan is.

2. Dubbelklik op het pictogram [Ontkoppel of verwijder hardware] op de taakbalk.




[Dubbelklik!]

3. Het venster [Ontkoppel of verbreek hardwareverbinding] opent. Kies het [Apparaat voor USB-massaopslag] en klik op de knop [Stop].



4. Het venster [Stop hardwareapparaat] opent. Kies het [Apparaat voor USB-massaopslag] en klik op de knop [OK].

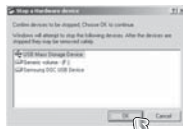

5. Het venster [Veilig om hardware te verwijderen] opent. Klik op de [OK] knop.



6. Het venster [Ontkoppel of verbreek hardwareverbinding] opent. Klik op de knop [Close]. De verwisselbare schijf kan nu veilig worden verwijderd.



7. Haal de USB kabel uit de aansluiting.

Het USB besturingsprogramma voor MacOS installeren

1. Er wordt geen USB besturingsprogramma voor MacOS meegeleverd met de software-CD, aangezien MacOS het camera besturingsprogramma ondersteunt.
2. Controleer de versie van MacOS tijdens het opstarten.
Deze camera is compatibel met MacOS 10.0 ~ 10,4
3. Sluit de camera op de Macintosh aan en zet de camera aan.
4. Een nieuw pictogram verschijnt op het bureaublad nadat de camera op de MacOS is aangesloten.

Het USB besturingsprogramma voor MacOS gebruiken

1. Dubbelklik op een nieuw pictogram op het bureaublad en de map in het geheugen wordt getoond.
2. Kies een opnamebestand en kopieer of verplaats dit naar de MacOS.



- Voor Mac OS 10.0 of hoger: Voltooi eerst het upload proces van de computer naar de camera en verwijder vervolgens de verwisselbare schijf met de opdracht uitpakken.

Het USB-stuurprogramma verwijderen onder Windows 98SE

Als u het USB besturingsprogramma wilt wijzigen, raadpleegt u het hieronder beschreven proces.

1. Sluit de camera op uw PC aan en zet deze aan.
2. Controleer of de verwisselbare schijf zich in [Mijn computer] bevindt.
3. Verwijder de [Samsung Digitale Camera] uit het Apparaatbeheer.



4. Haal de USB kabel uit de aansluiting.
5. Verwijder het [Samsung USB besturingsprogramma] via de functie Programma's toevoegen/verwijderen



6. De-installatie is compleet.

Samsung Master

Met deze software kunt u digitale opnames en filmclips downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

Om het programma te starten klikt u op [Start → Programma's → Samsung → Samsung Master → Samsung Master].

■ Opnamen downloaden


1. Sluit de camera op uw PC aan.

2. Er wordt een venster weergegeven voor het downloaden van opnamen nadat u de camera hebt aangesloten op de PC.

- Gebruik de knop [Alles kiezen] om de opgenomen opnames te downloaden.

- Selecteer de gewenste map in het venster en klik op de knop [Alles selecteren]. U kunt opgenomen opnames opslaan in de geselecteerde map.

- Als u op de knop [Annuleren] klikt, wordt het downloaden geannuleerd.

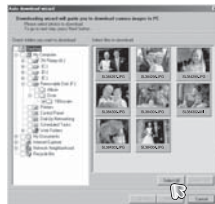

3. Klik op de knop [Volgende >].



4. Kies een bestemming en maak een map aan om de gedownloade opnamen en mappen op te slaan.

- Er worden mappen gemaakt in volgorde van datum en de opnames worden gedownload.

- Er wordt een map met een naam van uw keuze gemaakt en de opnames worden gedownload.

- Er wordt een eerder gemaakte map geselecteerd en de opnames worden gedownload.



5. Klik op de knop [Volgende >].

6. Er wordt een scherm geopend zoals hiernaast afgebeeld. De bestemming van de gekozen map wordt bovenin het venster getoond. Klik op de knop [Start] om de opnamen te downloaden.




7. De gedownloade opnamen worden getoond.



Samsung Master

- Opname viewer : U kunt de opgeslagen opnamen bekijken.

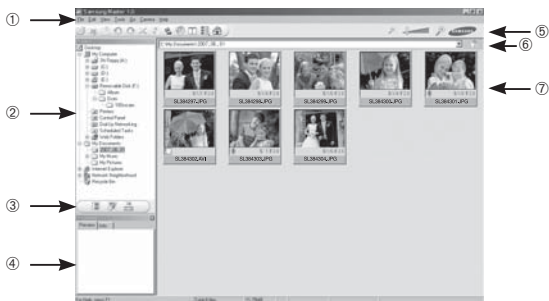

- Hieronder worden de functies van de opname viewer weergegeven.

- ① Menubalk: U kunt menu's kiezen.
Bestand, Bewerken, Bekijken, Tools, Functies wijzigen, Automatisch downloaden, Help, enz.
- ② Venster opnamekeuze: In dit scherm kunt u de gewenste opnamen kiezen.
- ③ Selectiemenu voor mediatype : In dit menu kunt u de functies opname viewer, opname bewerken en filmclip bewerken kiezen.
- ④ Voorbeeldvenster : U kunt een voorbeeld van een opname of een filmclip zien en de multimedia-informatie controleren.
- ⑤ Zoombalk : U kunt de grootte van het voorbeeld wijzigen.
- ⑥ Venster voor mapweergave : U kunt de locatie van de map van de gekozen opname zien.
- ⑦ Venster voor afbeeldingsweergave : Hiermee kunt u afbeeldingen in de geselecteerde map weergeven.

※ Zie het [Help] menu in de Samsung Master voor verdere informatie.

- Opname bewerken : U kunt de stilstaande opname bewerken.



- Hieronder worden de functies voor het bewerken van afbeeldingen weergegeven.

- ① Menu Bewerken: U kunt de volgende menu's kiezen.
[Tools] : U kunt de grootte van de gekozen opname wijzigen of delen afsnijden. Zie het menu [Help].
[Adjust] : U kunt de opnamekwaliteit aanpassen. Zie het menu [Help].
[Retouch] : U kunt de opname wijzigen of effecten aan de opname toevoegen. Zie het menu [Help].
- ② Tekenhulpmiddelen : Attributen voor het bewerken van een opname.
- ③ Venster voor afbeeldingsweergave : Een gekozen opname wordt in dit scherm weergegeven.
- ④ Voorbeeldvenster : U kunt het de gewijzigde opname als voorbeeld op scherm zien.


※ Een stilstaande opname die met de Samsung Master is bewerkt, kan niet op de camera worden afgespeeld.

※ Zie het [Help] menu in de Samsung Master voor verdere informatie.

Samsung Master

- Filmclip bewerken : U kunt de stilstaande opname, filmclip, een vertelling, en muziekbestanden in een filmclip samenvoegen.

- ※ Sommige filmclips die gecomprimeerd zijn met een codec die niet compatibel is met de Samsung Master kunnen niet met de Samsung Master worden afgespeeld.
- ※ Zie het [Help] menu in de Samsung Master voor verdere informatie.

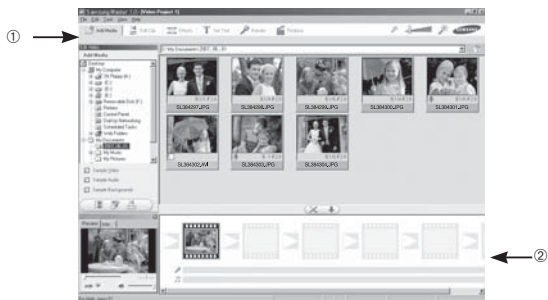

- Hieronder worden de functies voor het bewerken van filmclips weergegeven.

- ① Menu Bewerken : U kunt de volgende menu's kiezen.

- [Add Media] : U kunt andere media-elementen aan een filmclip toevoegen.
- [Edit Clip] : Hiermee kunt u de helderheid, het contrast, de kleur en de kleurverzadiging wijzigen.
- [Effects] : You can insert an effect.
- [Set Text] : U kunt teksten invoeden.
- [Narrate] : U kunt een vertelling toevoegen.
- [Produce] : Hiermee kunt u het bewerkte multimedia-item opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
U kunt de bestandstypen AVI, Windows media (WMV) en Windows Media (ASF) kiezen.

- ② Venster voor frameweergave: In dit scherm kunt u multimedia toevoegen.

FAQ (Veelgestelde vragen)

Controleer het volgende als de USB-aansluiting niet (goed) werkt.

Situatie 1 De USB kabel is niet verbonden of het is niet de meegeleverde USB kabel.

→ Sluit de meegeleverde USB kabel aan.

Situatie 2 De camera wordt niet door uw PC herkend.
Soms kan de camera verschijnen onder [Onbekende apparaten] in Apparaatbeheer.

→ Installeer het besturingsprogramma van de camera op de juiste manier.
Schakel de camera uit, verwijder de USB-kabel, sluit de USB-kabel opnieuw aan en schakel vervolgens de camera in.

Situatie 3 Er doet zich een onverwachte fout voor tijdens de overdracht van het bestand.

→ Schakel de camera uit en weer aan. Verplaats het bestand nogmaals.

Situatie 4 Wanneer u een USB hub gebruikt.

→ Er kan een probleem zijn bij het aansluiten van de camera op de PC vanwege een USB hub als de PC en de hub niet compatibel zijn. Sluit zo mogelijk de camera rechtstreeks aan op de PC.

Situatie 5 Zijn er andere USB kabels aangesloten op de PC?

→ Er treedt mogelijk een storing op in de camera als deze wordt aangesloten op de PC terwijl tegelijkertijd een andere USB kabel is aangesloten. In dat geval koppelt u de andere USB kabel los en sluit u slechts één USB kabel aan op de camera.

Situatie 6 Wanneer ik het Apparaatbeheer open (door te klikken op Start → (Instellingen) → Configuratiescherm → (Prestaties en Onderhoud) → Systeem → (Hardware) → Apparaatbeheer), staan er Onbekende Apparaten of Overige Apparaten vermeld met een geel vraagteken (?) ernaast of apparaten met een uitroepteken (!) ernaast.

→ Klik met de rechter muistoets op het apparaat met een vraagteken (?) of uitroepteken (!) en kies "Verwijderen". Start de PC opnieuw op en sluit de camera nogmaals aan. Bij een PC met Windows 98 verwijdert u tevens het camera besturingsprogramma, start u de PC opnieuw op, en installeert u het camera besturingsprogramma vervolgens opnieuw.

Situatie 7 Bij sommige beveiligingsprogramma's (Norton Anti Virus, V3, enz.) kan het zijn dat de computer de camera niet als verwisselbare schijf herkent.

→ Zet de beveiligingsprogramma's stop en sluit de camera op de computer aan. Zie de instructies van het beveiligingsprogramma omtrent hoe u het programma tijdelijk kunt stopzetten.

Situatie 8 De camera is verbonden met de USB poort die zich aan de voorzijde van de computer bevindt.

→ Als de camera is verbonden met de USB-poort die zich aan de voorzijde van de computer bevindt, is het mogelijk dat de computer de camera niet herkent. Sluit de camera aan op de USB-poort aan de achterzijde van de computer.

FAQ (Veelgestelde vragen)

Als de filmclip niet kan worden afgespeeld op de PC

- ※ Als de filmclip die is opgenomen met de camera niet kan worden afgespeeld op de pc, wordt dit meestal veroorzaakt door een codec die op de pc is geïnstalleerd.

■ Als geen codec voor het afspelen van de filmclip is geïnstalleerd

→ Installeer de codec zoals hieronder aangegeven.

[Een codec voor Windows installeren]

1. De XviD codec installeren

- 1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.
 - 2) Open Windows Verkenner en selecteer de map [cd-rom-station:\XviD]. Klik vervolgens op het bestand XviD-1.1.2-01112006.exe.
- ※ De XviD-codec wordt gedistribueerd op basis van de algemene GNU licentieovereenkomst en iedereen kan deze codec derhalve kopiëren, verspreiden of wijzigen. Deze licentie is van toepassing op ieder programma of ander item waarop een aantekening van de eigenaar van het copyright staat vermeld, waarin wordt duidelijk gemaakt dat het product op de voorwaarden van deze General Public License mag worden gedistribueerd. Zie voor meer informatie de GNU General Public License documenten (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

[Een codec installeren voor Mac OS]

- 1) Bezoek de volgende site voor het downloaden van de codec. (<http://www.divx.com/divx/mac>)
 - 2) Klik op het [Gratis downloaden] menu rechts bovenin het venster; het download venster verschijnt.
 - 3) Controleer de versie van Mac OS en klik op de knop [Downloaden] om het bestand te downloaden en in een gewenste map op te slaan.
 - 4) Voer het gedownloade bestand uit; de codec voor het afspelen van de filmclip wordt geïnstalleerd.
- ※ Als het filmbestand niet wordt afgespeeld op het Macintosh OS, gebruik dan een mediaspeler die Xvid codec ondersteunt (bv.: MPlayer).

■ Als DirectX 9.0 of hoger niet is geïnstalleerd

→ Installeer DirectX 9.0 of hoger

- 1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.
- 2) Voer Windows Verkenner uit en selecteer de map [\\USB Driver\DirectX 9.0] op het cd-romstation en klik op het DXSETUP.exe bestand. DirectX wordt nu geïnstalleerd. Bezoek de volgende site voor het downloaden van DirectX. <http://www.microsoft.com/directx>

■ Als een PC (Windows 98SE) herhaaldelijk stopt te reageren terwijl de camera op de PC is aangesloten

→ Als een pc (met Windows 98SE) lange tijd ingeschakeld staat en herhaaldelijk op de camera wordt aangesloten, wordt de camera mogelijk niet meer herkend door de PC.
Start in dat geval de PC opnieuw op.

■ Als een PC die is verbonden met de camera niet meer reageert terwijl Windows opstart.

→ In dat geval ontkoppelt u de camera van de PC en zal Windows opstarten. Als dit probleem zich blijft voordoen, schakelt u de USB-ondersteuning voor oudere systemen uit en start u de pc opnieuw op. De USB ondersteuning bevindt zich in het BIOS instellingenmenu. (Het BIOS-instellingenmenu verschilt per fabrikant en sommige BIOS menu's bevatten geen USB-ondersteuning). Als u dit menu niet zelf kunt wijzigen neemt u contact op met de fabrikant van de PC of het BIOS.

■ Als de filmclip niet kan worden verwijderd, of als een verwisselbare schijf niet kan worden gelezen, of als een foutmelding tijdens de overdracht verschijnt.

→ Als u uitsluitend de Samsung Master installeert doen de hierboven vermelde problemen zich af en toe voor.

- Sluit het programma Samsung Master door op het pictogram voor de Samsung Master op de taakbalk te klikken.
- Installeer alle applicatie programma's die zich op de software-cd bevinden.

Correcte verwijdering van dit product



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronischeafvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.



Samsung Techwin geeft tijdens alle fabricagefasen om het milieu teneinde dit te beschermen, en onderneemt een aantal stappen om klanten te voorzien van milieuvriendelijkere producten. Het Eco merk staat voor de toewijding van Samsung Techwin om milieuvriendelijke producten te maken, en geeft aan dat het product voldoet aan de EU RoHS Richtlijn.

MEMO



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121

TEL : (82) 31-740-8222, 8488, 8490

FAX : (82) 31-740-8398

www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsungcamerausa.com

If you have any questions or comments relating to
Samsung cameras, Please contact
the SAMSUNG customer care center

SAMSUNG FRANCE S.A.S.

HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :

00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)

www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH

ZENTRALE, KEINE REPARATUR

AM KRONBERGER HANG 6

D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY

TEL: 49 (0) 6196 66 5303

FAX: 49 (0) 6196 66 5366

TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:

00800 4526 3727

(nur kostenfrei für Anrufe aus Deutschland)

Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die
Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem
beiliegenden Falblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL
WARRANTY CERTIFICATE)

INTERNET: www.samsungcameras.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD

NO.9 ZHANGHENG STREET. MICRO-ELECTRONIC

INDUSTRIAL PARK JINGANG ROAD TIANJIN CHINA.

POST CODE : 300385

TEL : 800-810-5858

www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE

HILLSWOOD BUSINESS PARK

CHERTSEY KT16 OPS U.K.

TEL : 00800 12263727

(free for calls from UK only)

UK Service Hotline : 01932455320

www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER

SAMSUNG ELECTRONICS

117545 ST. DOROZHNYA BUILDING 3,

KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA

TEL : (7) 495-363-1700

CALL FREE : (8) 800 555 55 55 (from Russia only)

www.samsungcamera.ru

Internet address - <http://www.samsungcamera.com>



The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)

6806-4620