

nüvi[®] 700-serie

persoonlijke reisassistent



WAARSCHUWING: raadpleeg de *gids met belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Wat zit er in de doos?

nüvi GPS-apparaat en **zuigvoet voor montage in voertuig**.


Voertuigvoedingskabel voor externe voeding, of een FM TMC **ontvanger voor verkeersinformatie** voor externe voeding en verkeersinformatie.

USB-kabel om de nüvi aan te sluiten op uw computer. De nüvi wordt als een apparaat voor massaopslag op uw computer aangesloten.

Dashboardschijf om de zuigvoet op uw dashboard te monteren.

Opladmogelijkheden voor uw nüvi

- Gebruik de voertuigvoedingskabel.
- Gebruik de USB-kabel.
- Gebruik een optionele netadapter.

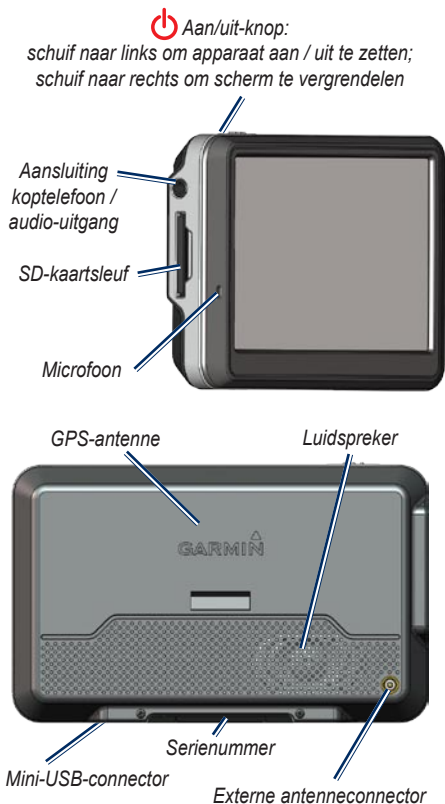


WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij die niet door de gebruiker kan worden vervangen. Raadpleeg de gids met *belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor belangrijke veiligheidsinformatie over de batterij.


Houd rekening met de lokale wet- en regelgeving voordat u de eenheid bevestigt. Op het moment van schrijven is het bestuurders in de staten Californië en Minnesota verboden montagesteunen met een zuignap aan de voorruit te gebruiken, terwijl ze een motorvoertuig besturen. In deze staten dient u andere Garmin-montageopties (voor op het dashboard of verstelbare montageopties) te gebruiken. Raadpleeg de gids met *belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor meer informatie.

Stap 1: de nüvi bevestigen

1. Sluit de voedingskabel van het voertuig aan op de voedingsconnector aan de rechterkant van de houder.
2. Klik de houder vast op de zuigvoet.
3. Maak de voorruit en de zuigvoet schoon en droog met een pluisvrije doek. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Plaats de zuignap op de ruit.
4. Duw de hendel terug, in de richting van de ruit.
5. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
6. Kantel uw nüvi naar achteren totdat deze op zijn plaats zit.
7. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto. Als uw voertuig is gestart en de eenheid is aangesloten, wordt de eenheid automatisch ingeschakeld.
8. Als u in Europa een ontvanger voor verkeersinformatie aansluit, kunt u de antenne met zuigvoeten aan de voorruit te bevestigen. (De ontvanger voor verkeersinformatie wordt meegeleverd bij bepaalde nüvi 710-, 750T-, 760- en 770-pakketten.)

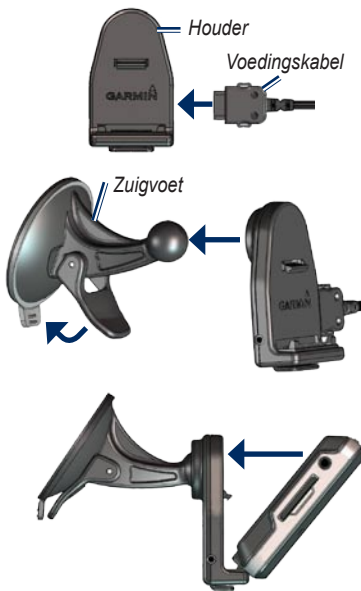


Stap 2: de nüvi configureren

Als u de nüvi wilt inschakelen, schuift u de  Aan/uit-knop naar links. Volg de instructies op het scherm.

Stap 3: satellieten zoeken

Ga naar een open plek buiten een parkeergarage en uit de buurt van hoge gebouwen. Stop het voertuig en schakel de nüvi in. Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren.

De  balken geven de GPS-satellietsterkte aan. Als één balk groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren.

Stap 4: werken met de nüvi



- A** GPS-siginaalsterkte.
- B** Bluetooth®-status.
- C** Batterijstatus.
- D** Huidige tijd; tik hierop om de tijdsinstellingen te wijzigen.
- O** Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- F** Tik hierop om de kaart weer te geven.
- G** Tik hierop om een telefoongesprek te plegen bij verbinding met een compatibele mobiele telefoon (alleen nüvi 710, 760 en 770).
- H** Tik hierop om het volume te regelen.
- I** Tik hierop voor hulpmiddelen, bijvoorbeeld de mediaspelers, instellingen en Help.



Nuttige punten zoeken

1. Tik op **Waarheen > Nuttige punten**.
2. Selecteer een categorie en een subcategorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op **Ga**.

Als u letters van de naam wilt invoeren, tikt u op **Waarheen > Nuttige punten > Spel naam**.

Als u naar een locatie in een ander gebied wilt zoeken, tikt u op **Waarheen > Nabij**.

De hoofdpagina's bekijken

Tik op  **Bekijk kaart** om de kaartpagina te openen. Het voertuig  geeft uw huidige locatie aan. Tik op de kaart en sleep om andere delen van de kaart te bekijken. Tik ergens op de kaart; er verschijnt een pijl die naar het object wijst.

Als u op Ga tikt, wordt de kaart geopend. Uw route wordt aangegeven met een lila lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven in de pagina Map (kaart). Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de nüvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.

Tik op de tekstbalk om de Lijst met afslagen te openen.

Tik op  als u wilt uitzoomen.

Tik op  als u wilt inzoomen.

Tik op **Menu** om terug te keren naar de menupagina.


Tik op  als u de huidige locatie wilt opslaan.

Tik op **Aankomst of Snelheid** om de pagina Reisinformatie te openen.

Tik op **Afslaan na** om de Volgende afslag te bekijken.



Kaartpagina tijdens het navigeren van een route

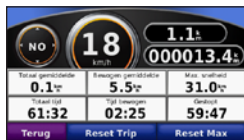

Reisinformatie



Lijst met afslagen



Volgende afslag

Garmin® en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van het merk en de logo's is een licentie verkregen.

Een via-punt toevoegen

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu** op de kaart en tikt u vervolgens op **Waarheen**.
2. Zoek het via-punt (de extra stopplaats).
3. Tik op **Ga**.
4. Tik op **Voeg toe als via-punt** om deze stop toe te voegen aan uw route.





TIP: als u meerdere via-punten wilt toevoegen, kunt u de huidige route bewerken. Tik op **Waarheen > Routes**.

FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken

De ontvanger voor verkeersinformatie wordt meegeleverd bij bepaalde nüvi 710-, 750T-, 760- en 770-pakketten.

Als de nüvi is aangesloten op de voeding en op een FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie, en u zich bevindt in een gebied waar deze informatie wordt uitgezonden, kan de nüvi actuele verkeersinformatie ontvangen. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/traffic.

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de nüvi het huidige verkeer en past de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als er geen alternatieve wegen zijn. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de nüvi de route automatisch opnieuw.

Op de kaartpagina wordt  of  weergegeven wanneer er files op uw route zijn. Het cijfer in het pictogram geeft de vertraging in minuten weer. De vertraging wordt automatisch doorberekend in de aankomsttijd die op de kaart wordt weergegeven.

1. Tik in de kaartpagina op  of op .
2. Tik op  om verkeerssituaties te bekijken.
3. Tik op **Vermijden**.



OPMERKING: u hoeft het abonnement dat bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd, niet te activeren (als ze samen werden geleverd). Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw nüvi satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

Handsfree-functies gebruiken

Draadloze Bluetooth-technologie is alleen beschikbaar in de nüvi 710, 760 en 770.

Handsfree-telefoonfuncties zijn alleen beschikbaar als de nüvi en uw compatibele mobiele telefoon zijn uitgerust met draadloze Bluetooth-technologie. Niet elke telefoon ondersteunt alle hands-free functies die de nüvi biedt. Als u de handsfree-functies wilt gebruiken, dient u de telefoon te koppelen aan de nüvi.

Uw telefoon koppelen

1. Controleer of uw telefoon wordt ondersteund door de nüvi. (Zie www.garmin.com/bluetooth.)
2. Tik op de menupagina op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
3. Tik op de knop **Toevoegen**.
4. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in en maak het waarneembaar voor andere Bluetooth-apparaten. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
5. Tik op **OK** op de nüvi.
6. Selecteer de telefoon en tik op **OK**.
7. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode van de nüvi (**1234**) in.

Een nummer bellen

1. Tik op **Telefoon > Kies**.
2. Voer het nummer in en tik op **Kies**.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u op  > **Ophangen**.

Een oproep beantwoorden

Als u een oproep ontvangt, verschijnt er een bericht op de nüvi. Tik op **Opnemen**.

Wisselgesprek gebruiken

Als u een wisselgesprek ontvangt, verschijnt er een bericht op de nüvi. Tik op **Opnemen**. De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

1. Tijdens het bellen tikt u op  > **Schakel naar**.
2. Tik op **Ophangen** als u de oproep wilt beëindigen; de oproep in de wacht wordt echter niet beëindigd.

De FM-zender gebruiken

Lees de opmerkingen over legaal gebruik van de FM-zender in de gebruikshandleiding, voordat u de FM-zender in uw regio gebruikt.

U kunt het geluid van uw nüvi beluisteren via de luidsprekers van de FM-radio in uw voertuig. Tik op de menupagina op **Volume > FM-zender > FM-zender inschakelen**. Als u een ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, tikt u op **Auto Afstem**, en stemt u de radio af op hetzelfde kanaal. Als u geen FM-ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, of als u een MSN Direct-ontvanger gebruikt, kiest u een FM-kanaal met veel ruis en kiest u hetzelfde kanaal op de nüvi.

Bestanden laden op uw nüvi

Sluit de USB-kabel aan op de mini-USB-connector op de nüvi en op een vrije USB-poort op uw computer. Het interne geheugen en de SD-kaart van de nüvi worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer op Windows®-computers en als geïnstalleerde volumes op Mac®-computers. Kopieer de bestanden van uw computer en plak deze naar de nüvi-stations/volumes. Als u de

overdracht van bestanden hebt voltooid, klikt u op het pictogram  **Uitwerpen** of sleept u het volumepictogram naar de  **Prullenbak**. Koppel de nüvi los.

MP3-bestanden afspelen

Laad MP3-bestanden naar het interne geheugen of een SD-kaart. Tik op de menupagina op **Extra** > **Mediaspeler** > **Blader**. Selecteer een categorie. Als u de hele categorie wilt afspelen, tikt u op **Speel alles**. Om één lied te spelen tikt u op de titel. Als u een afspeellijst wilt maken, bewerken of afluisteren, tikt u op **Extra** > **Mediaspeler** > **Blader** > **Afspeellijst**.

De nüvi vergrendelen

1. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een veilige locatie in.



OPMERKING: als u uw PIN en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw nüvi naar Garmin te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een aankoopbewijs meesturen.

De nüvi opnieuw instellen

Als het nüvi-scherm niet meer functioneert, schakelt u de nüvi uit en weer in. Als dat niet helpt, schuift u de  **aan/uit**-knop naar links en houdt u deze 8 seconden vast. Schakel de nüvi weer in. De nüvi behoort weer normaal te werken.

Meer informatie

Tik op **Extra** > **Help** voor meer informatie over uw nüvi. U kunt de nieuwste versie van de gebruikershandleiding downloaden op www.garmin.com. Ga voor meer informatie over accessoires naar <http://shop.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Deze Nederlandse versie van de Engelstalige handleiding van de nüvi 700 (Garmin-onderdeelnummer 190-00859-01, revisie B) wordt voor uw gemak verschaft. Raadpleeg indien nodig de recentste versie van de Engelstalige handleiding over de werking en het gebruik van de nüvi.