
1 De software installeren




Voordat u kabels gaat aansluiten, dient u de bij uw camera meegeleverde software te installeren. Volg de instructies op het scherm.

Ga na het installeren van de software verder met deze handleiding.


(Ga voor handleidingen in de Scandinavische en Baltische talen naar www.kodak.com/go/nordic_guides.)

2 De KLIC-7004-batterij plaatsen

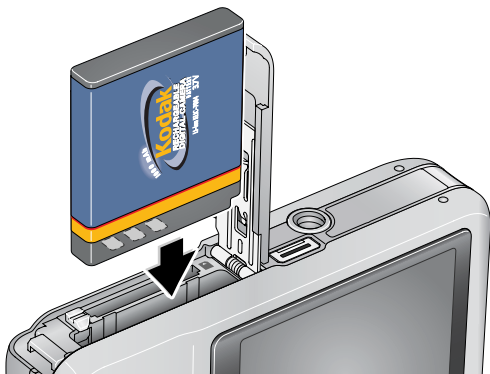


3 De batterij opladen

Opladen via een computer met een USB-poort

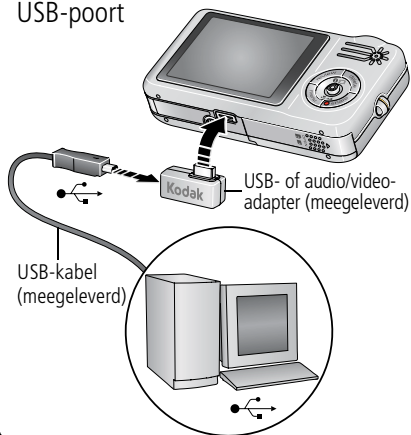

Opladen via een Kodak 5V-wisselstroomadapter (mogelijk afzonderlijk verkrijgbaar)

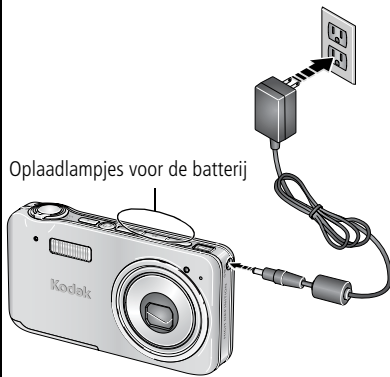

U dient de batterij op te laden tot de drie opplaadlampjes branden.


Als de opplaadlampjes voor de batterij niet gaan branden tijdens het opladen via de USB-poort, controleert u of:

- de USB-kabel is aangesloten op een USB-poort;
- de computer is ingeschakeld en niet in de slaapmodus staat.


Ga voor meer informatie over het opladen via de USB-poort naar www.kodak.com/go/USBcharging.

Ga voor het kopen van accessoires naar www.kodak.com/go/v1233accessories.


4 De camera inschakelen

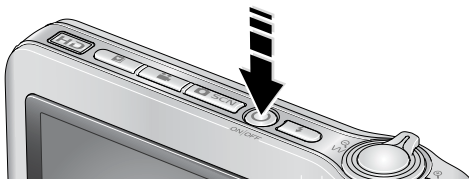

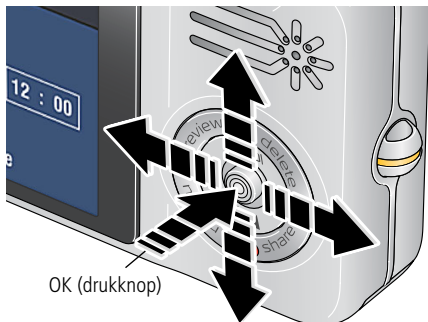

5 De taal, datum en tijd instellen



Taal:

- 1  om de instelling te wijzigen.
- 2 **OK** om de instelling te accepteren.

Datum/tijd:

- 1 Druk op de OK-knop als daarom wordt gevraagd.
- 2  om de instelling te wijzigen.
 om naar het vorige/volgende veld te gaan.
- OK** om de instelling te accepteren.

6 Een foto/video maken

Foto's




Zoekermarkeringen

- ① Druk op de On/Off-knop (aan-uit) of op de knop voor de modus Automatisch/Scène om de camera in te schakelen.
- ② Druk de sluiterknop **half** in om scherp te stellen en de belichting in te stellen.

Wanneer de zoekermarkeringen groen worden, drukt u de sluiterknop **volledig** in.

Video's

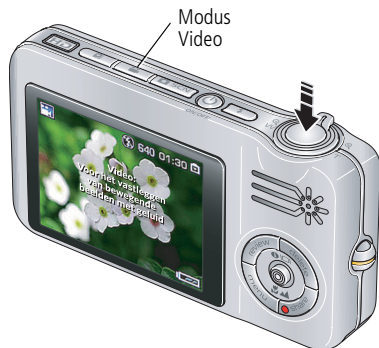

Modus Video

- ① Druk op de knop voor de modus Video.
- ② Druk de sluiterknop **volledig** in en laat de knop vervolgens los.

Als u de opname wilt beëindigen, drukt u nogmaals op de sluiterknop en laat u deze vervolgens weer los.

7 Foto's/video's bekijken



- ① Druk op de Review-knop (Bekijken).
(Druk nogmaals om het scherm te sluiten.)
- ② ◀/▶ om naar de vorige/volgende foto of video te gaan.


Video's:

- ▶ Afspelen. (Druk op de OK-knop als u de weergave wilt onderbreken of verder wilt afspelen.)
- ▶/◀ Hiermee kunt u tijdens de weergave het volume aanpassen.
- ▶ Eenmaal drukken tijdens het afspelen om af te spelen met snelheid 2x; nogmaals drukken voor 4x.
- ◀ Eenmaal drukken tijdens het afspelen om terug te gaan met snelheid 2x; nogmaals drukken voor 4x.
- ◀/▶ Houd deze knoppen 4 seconden ingedrukt om naar een bladwijzer te gaan.

8 Foto's/video's overbrengen


USB-kabel (U-8)

(meegeleverd)

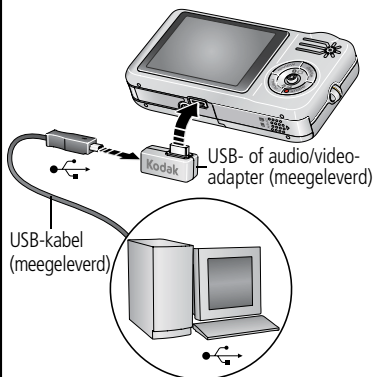

Kodak EasyShare-fotostation 2, -camerastation of -printerstation

(mogelijk afzonderlijk verkrijgbaar)

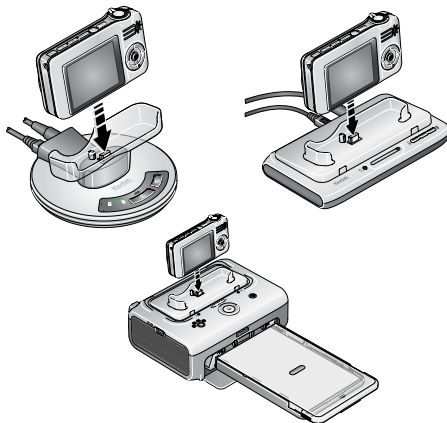

Raadpleeg de verpakking van het product voor de inhoud van de verpakking. Raadpleeg de handleiding Aan de slag voor informatie over het gebruik van een station. Ga naar www.kodak.com/go/dockcompatibility voor informatie over geschikte stations. Ga voor het kopen van accessoires naar www.kodak.com/go/v1233accessories.

9 Meer informatie over uw camera

Gefeliciteerd! U hebt:

- uw camera ingesteld
- foto's gemaakt
- foto's overgebracht naar de computer

Meer informatie!

Lees ook de volgende pagina's van deze handleiding, zodat u de mooiste foto's kunt maken en delen!

Gebruik de Help van de camera om elke menuoptie beter te begrijpen.


(Markeer een menukeuze en druk vervolgens op de zoomknop T (telefoto).)

Ga naar www.kodak.com/go/v1233accessories voor:

- de handleiding
- interactieve probleemoplossing en reparaties
- interactieve tutorials
- veelgestelde vragen
- downloads
- accessoires
- afdrukinformatie
- productregistratie




Vooraanzicht

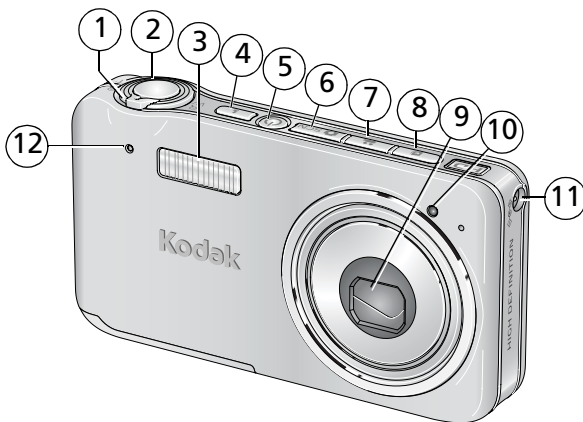

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|--|
| 1 | Zoomknop (W/T) | 7 | Knop voor de modus Video |
| 2 | Sluiterknop | 8 | Knop voor de modus Favorieten |
| 3 | Flitser | 9 | Lens |
| 4 | Flitserknop | 10 | Videolampje/zelfontspannerlampje/lampje voor automatisch scherpstellen |
| 5 | On/Off-knop (aan-uit) | 11 | Gelijkspanningsingang (5 V) |
| 6 | Knop voor de modus Automatisch/Scène | 12 | Microfoon |

OPMERKING: De nummers 6, 7 en 8 dienen ook als oplaadlampjes voor de batterij.

Achteraanzicht

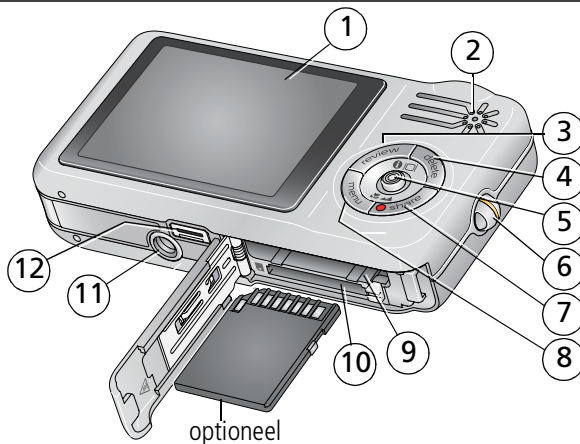

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|--|
| 1 | LCD-scherm | 7 | Share-knop (Delen) |
| 2 | Luidspreker | 8 | Menu-knop |
| 3 | Review-knop (Bekijken) | 9 | Batterijcompartiment |
| 4 | Delete-knop (Verwijderen) | 10 | Sleuf voor optionele SD- of MMC-kaart |
| 5 | Joystick ▲/▼ ◀/▶; OK-knop (indrukken) | 11 | Statiefbevestiging |
| 6 | Draagriembevestiging | 12 | USB-uitgang, audio/video-uitgang, connector voor station |

1

Meer camerafuncties

Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart


Uw camera heeft een intern geheugen. U kunt een SD- of MMC-kaart aanschaffen zodat u meer foto's en video's kunt opslaan (www.kodak.com/go/v1233accessories).




VOORZICHTIG:

Er is maar één manier om een kaart te plaatsen. Als u de kaart op een andere manier plaatst, beschadigt u deze mogelijk. Het plaatsen of verwijderen van een kaart terwijl deze wordt gebruikt, kan schade veroorzaken aan de foto's, kaart of camera.

- 1 Schakel de camera uit.
- 2 Plaats of verwijder de optionele kaart.
- 3 Schakel de camera in.

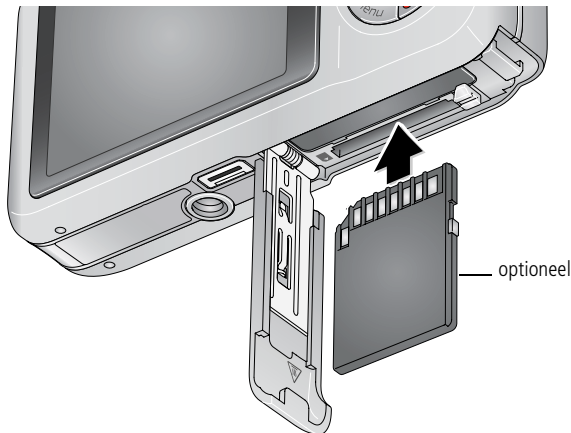


De 3x optische zoom gebruiken

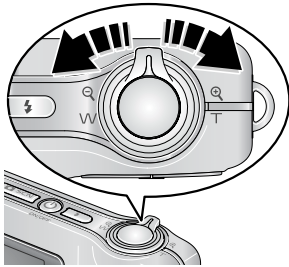

- 1 Richt de camera zo dat het te fotograferen onderwerp op het LCD-scherm in beeld wordt gebracht.
- 2 Als u wilt inzoomen, drukt u op de knop T (telefoto). Als u wilt uitzoomen, dient u op knop W (groothoek) te drukken.

De zoomindicator geeft de zoomstatus aan.

- 3 Maak de foto of video.

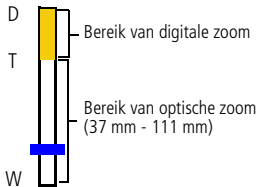

Digitale zoom gebruiken

Gebruik de digitale zoom in een willekeurige fotomodus als u het beeld nog eens 5x wilt vergroten nadat u de optische zoom al hebt toegepast. (U kunt de digitale zoom niet gebruiken voor het opnemen van video's.)

Druk op de knop T (telefoto) tot het schuifblokje aangeeft dat u het maximale bereik van de optische zoom hebt bereikt. Laat de knop T (telefoto) los en druk er nogmaals op.

OPMERKING: Als u digitale zoom gebruikt, is het mogelijk dat de beeldkwaliteit minder goed is. Het schuifblokje stopt en wordt vervolgens rood wanneer de fotokwaliteit de limiet bereikt voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.

De zelfontspanner gebruiken

Gebruik de zelfontspanner wanneer u zelf ook op de foto wilt staan of bewegingsonscherpte wilt voorkomen. Plaats de camera op een statief of op een vlakke ondergrond.



- 1 Druk in een willekeurige fotomodus op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om Zelfontspanner te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ▲/▼ om een van de volgende opties te markeren:

10 seconden – Er wordt een foto gemaakt na een vertraging van 10 seconden (hierdoor hebt u voldoende tijd om in de compositie te gaan staan).


2 seconden – Er wordt een foto gemaakt na een vertraging van 2 seconden (voor het automatisch loslaten van de sluiterknop op een statief).

2 opnamen – De eerste foto wordt gemaakt na een vertraging van 10 seconden. De tweede foto wordt 8 seconden later gemaakt.

- 4 Druk op de OK-knop en vervolgens op de Menu-knop.
- 5 Breng het onderwerp in beeld.
- 6 Druk de sluiterknop eerst **half** in en vervolgens **volledig** in.


De camera maakt de foto(s) na de vertraging.

U kunt op dezelfde wijze een video maken, maar:



- Druk op de knop voor de modus Video .
- Druk de sluiterknop **volledig** in.

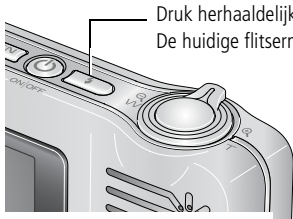

OPMERKING: De video stopt wanneer er geen opslagruimte meer is. Alleen de opties voor 2 en 10 seconden zijn beschikbaar in de modus Video.

De flitser gebruiken







Druk herhaaldelijk op de flitserknop als u door de flitsermodi wilt bladeren.
De huidige flitsermodus wordt weergegeven in het statusgebied van het LCD-scherm.


Flitsermodi	Flitser
 Automatisch	De flitser gaat af wanneer de lichtomstandigheden dit vereisen.
 Altijd flitser	De flitser gaat bij elke foto af, ongeacht de lichtomstandigheden. U kunt deze modus gebruiken voor onderwerpen in de schaduw of in tegenlicht (wanneer het licht zich achter het onderwerp bevindt). Houd de camera stil of gebruik een statief wanneer er weinig licht is.




 Rode ogen	Met de rode-ogenflitser kunt u rode ogen verminderen door een flits vooraf toe te passen of door automatische rode-ogenreductie toe te passen. Als u: <ul style="list-style-type: none">■ wilt dat de camera voorflitst, schakelt u Voorflits rode ogen in. (Door de eerste flits worden de pupillen kleiner. Hierdoor neemt de kans op rode ogen af.)■ slechts één flits wilt en rode ogen automatisch wilt verwijderen, schakelt u Voorflits rode ogen uit.
 Uit	De flitser gaat nooit af.

Verschillende modi gebruiken

Modus	Voor
 SCN Automatisch	Gewone foto's – deze modus biedt een uitstekend evenwicht tussen kwaliteit en gebruiksgemak.
 SCN Scène	Eenvoudig richten en foto's maken als u foto's maakt in vrijwel alle omstandigheden. (Zie pagina 15 .)
 Video	Voor het opnemen van videobeelden met geluid. (Zie pagina 4 .)
 Favorieten	Uw favoriete foto's bekijken.

Druk op een knop om een modus te selecteren.



Modus	Voor
 Panorama	Vergezichten. De camera gebruikt een automatische scherpstelling op oneindig. De zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen zijn niet beschikbaar in deze modus.
 Macro	Voor onderwerpen dichtbij. De camera bepaalt automatisch het scherptebereik al naargelang de zoompositie. Gebruik indien mogelijk het beschikbare licht in plaats van de flitser.
	Druk op ▼ tot het macropictogram of het panoramapictogram wordt weergegeven in het statusgebied van het LCD-scherm.


Scènemodi gebruiken

Kies een scènemodus – prachtige foto's in bijna elke situatie!

- 1 Druk op de knop voor de modus Automatisch/Scène tot het scènepictogram wordt weergegeven op het LCD-scherm.
- 2 Druk op ◀/▶ ▲/▼ om beschrijvingen van de scènemodi weer te geven.
De datum/tijd en de modusbeschrijving worden weergegeven. Druk op de OK-knop als de modusbeschrijving wordt uitgeschakeld voordat u deze volledig hebt gelezen.
- 3 Druk op de OK-knop om een scènemodus te selecteren.


De Help van de camera gebruiken

Gebruik de Help van de camera om elke menuoptie beter te begrijpen. Druk op de Menu-knop, markeer een menukeuze en druk vervolgens op de zoomknop T (telefoto).

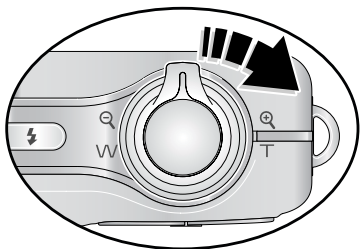

- T** De Help inschakelen
- ▲/▼** Omhoog/omlaag bladeren
- OK** De Help uitschakelen


Opnamepictogrammen

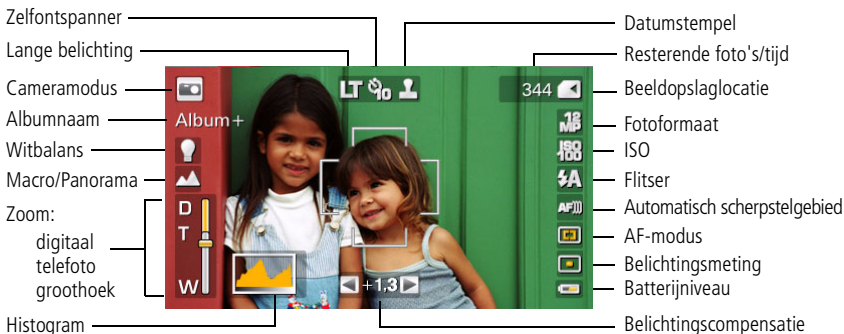

2

Mogelijkheden van foto's/video's

Een foto vergroten

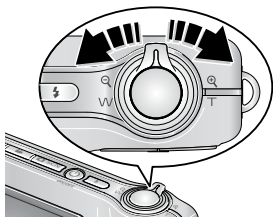

- 1 Druk op de knop T voor een vergroting van 1-8x.
- 2 Druk op om andere delen van de foto te bekijken.
- 3 Druk op de OK-knop om terug te gaan naar 1x.

Foto's/video's verwijderen

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken).
- 2 Druk op om naar de vorige/volgende foto of video te gaan.
- 3 Druk op de Delete-knop (Verwijderen).
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

OPMERKING: Beveiligde foto's of video's kunnen niet worden verwijderd. Hef de beveiliging op voordat u de foto's of video's verwijdert.

De functie Verwijderen annuleren gebruiken








Als u per ongeluk een foto of video verwijdert, kunt u de functie Verwijderen annuleren gebruiken om de foto of video terug te halen. Deze functie is alleen beschikbaar onmiddellijk nadat u een foto of video hebt verwijderd.

De Menu-knop gebruiken in de modus Bekijken

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken) en vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op   om een tabblad te markeren:
 -  **Bekijken** om foto's of video's weer te geven
 -  **Bewerken** om foto's of video's te bewerken
 -  **Instellen** voor de overige camera-instellingen
- 3 Druk op   om een instelling te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Markeer een optie en druk vervolgens op de OK-knop.


Kodak Perfect Touch-technologie gebruiken

Met Kodak Perfect Touch-technologie krijgt u mooiere, helderdere foto's.

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken).
 - 2 Druk op   om naar de vorige/volgende foto te gaan.
 - 3 Druk op de Menu-knop en vervolgens op   om het tabblad Bewerken  te markeren. Markeer Perfect Touch-tech. en druk vervolgens op de OK-knop.
De verbetering wordt weergegeven. Druk op   om andere delen van de foto te bekijken.
 - 4 Druk op de OK-knop. Volg de aanwijzingen op het scherm.
Kodak Perfect Touch-technologie kan alleen voor foto's worden gebruikt, niet voor video's.
- Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Een foto maken van een video




U kunt kiezen voor één frame van een video en er vervolgens een foto van maken die geschikt is voor een afdruk van 10 cm x 15 cm.



Video



Foto

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken) en druk op  om een video te zoeken.
- 2 Druk op de Menu-knop en vervolgens op  om het tabblad Bewerken  te markeren. Markeer Foto maken en druk vervolgens op de OK-knop.


3 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Er is een foto gemaakt. (De originele video blijft behouden.)


- Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Een afdruk maken van een videoserie




U kunt van een video 4, 9 of 16 foto's maken die geschikt zijn voor afdrukken van 10 cm x 15 cm.



Video



4, 9 of 16 foto's

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken) en druk op  om een video te zoeken.
- 2 Druk op de Menu-knop en vervolgens op  om het tabblad Bewerken  te markeren. Markeer Videoserie en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Markeer een optie en druk vervolgens op de OK-knop.

Er wordt een foto met 4, 9 of 16 afbeeldingen gemaakt. Als u minder dan 4 of 9 bladwijzers hebt, worden er videoframes met gelijke tussnafstanden gebruikt.


- Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Foto's weergeven als miniatures

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken).
- 2 Druk op de knop W als u de weergave van één foto wilt wijzigen in miniatures (multifoto).
- 3 Druk op de knop T als u wilt terugkeren naar de weergave van één foto.
 - Raadpleeg [Meerdere foto's of video's selecteren](#) als u meerdere foto's of video's wilt selecteren.
 - Druk op de Review-knop (Bekijken) als u de modus Bekijken wilt afsluiten.

Meerdere foto's of video's selecteren

Gebruik de functie Meerdere foto's/video's selecteren als u twee of meer foto's of video's wilt afdrukken, kopiëren, verwijderen, enz. (De functie Meerdere foto's/video's selecteren werkt het beste in de modus Multifoto, zie [Foto's weergeven als miniatures](#).)

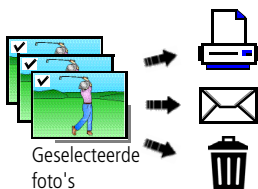

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken) en druk vervolgens op ◀/▶ om een foto of video te zoeken.
- 2 Druk op de OK-knop als u foto's of video's wilt selecteren.

Er wordt een vinkje weergegeven op de foto. U kunt nu de geselecteerde foto's afdrukken, overbrengen, verwijderen, enz. Als u nogmaals op de OK-knop drukt, wordt het vinkje verwijderd.

3

Cameraproblemen oplossen

Problemen met de camera

Status	Oplossing
De camera kan niet worden ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none">■ Controleer of de batterij is opgeladen en of deze juist is geïnstalleerd (zie pagina 1).■ Schakel de camera uit en weer in.
De camera kan niet worden uitgeschakeld	
De bedieningsknoppen van de camera werken niet	
Na het maken van een foto gaat het aantal resterende foto's niet omlaag	<ul style="list-style-type: none">■ Ga door met het maken van foto's. De camera werkt naar behoren. (De camera schat het aantal resterende foto's nadat een foto is gemaakt, op basis van het fotoformaat en de inhoud.)
De flitser gaat niet af	<ul style="list-style-type: none">■ Controleer de flitserinstellingen en wijzig ze indien nodig (zie pagina 13). <p>OPMERKING: De flitser gaat niet in elke modus af.</p>
De batterij wordt niet opgeladen tijdens het opladen via de USB-poort	<ul style="list-style-type: none">■ Zie pagina 2 of ga naar www.kodak.com/go/USBcharging.

Status	Oplossing
De batterij heeft een korte levensduur	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="322 180 952 207">■ Controleer of het juiste type batterij is geïnstalleerd (zie pagina 1).<li data-bbox="322 212 952 266">■ Reinig de contactpunten met een schone, droge doek voordat u de batterijen in de camera plaatst.<li data-bbox="322 271 952 303">■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij (zie pagina 1).

4 Bijlage

Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren

Download de nieuwste versies van de software die op de cd met Kodak EasyShare-software wordt meegeleverd en van de camerafirmware (de software waarmee de camera wordt aangestuurd). Ga naar www.kodak.com/go/v1233downloads.

Vervangende batterijtypen/levensduur van de batterij


Oplaadbare Kodak lithium-ionbatterij KLIC-7004 voor digitale camera's: 220 foto's per oplaadbeurt. Levensduur van de batterij op basis van een CIPA-test. (Geschat aantal foto's in de modus Automatisch, met een SD-kaart van 128 MB.) De werkelijke levensduur hangt af van het gebruik.

Opslagcapaciteit

Op het LCD-scherm wordt het resterende aantal foto's (of het resterende aantal minuten/seconden van de video) weergegeven. Ga voor meer informatie over de gemiddelde SD-kaartcapaciteit naar www.kodak.com/go/SDcapacities. De daadwerkelijke opslagcapaciteit is afhankelijk van de compositie van het onderwerp, de grootte van de kaart en andere factoren. Hierdoor kan het aantal foto's en video's dat u kunt opslaan variëren. Favorieten nemen extra ruimte in beslag op het interne geheugen.

Voorschriften

FCC-conformiteitsverklaring

 Kodak EasyShare V1233 zoom digitale camera

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten van een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren:

1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen. Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken. Als afgeschermd interfacekabels bij het product zijn geleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

C-Tick (Australië)



Elektrisch en elektronisch afval



In Europa: ter bescherming van uw gezondheid en het milieu dient u dit product aan het einde van de levenscyclus naar een afvalverzamelplaats te brengen die speciaal voor dit doel is ontwikkeld (gescheiden van het huishoudelijke afval). Neem voor meer informatie contact op met de verkoper, de afvaldienst of met de gemeente. U kunt ook naar www.kodak.com/go/recycle gaan. (Gewicht product: 150 g.)

Canadese DOC-verklaring

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GOST-R (Rusland)



Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650, Verenigde Staten

Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы -
A10-40 в соответствии с маркировкой.

MPEG-4

Het gebruik van dit product op welke wijze dan ook die voldoet aan de MPEG-4 visual-standaard is verboden, behalve wanneer het gaat om de persoonlijke en niet-commerciële activiteiten van een consument.

Kodak

Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650, Verenigde Staten

© Eastman Kodak Company, 2007

Kodak en EasyShare zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company.

4J6234_nl

www.kodak.com/go/v1233support

