

# Gebruikershandleiding E51

---



Uitgave 2

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434 ⓘ

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-244 / RM-426 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E51 en Visual Radio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



**Java**  
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are copyright © 1996-2002 The FreeType Project. All rights reserved.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten en toepassingen voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia leverancier voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

#### Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

#### MEDEDELING FCC/INDUSTRIE CANADA

Dit apparaat kan TV- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van de ontvangapparatuur een telefoon gebruikt). De FCC (Federal Communications Commission) of Industry Canada kunnen u vragen uw telefoon niet langer te gebruiken als deze storingen niet kunnen worden verholpen. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke storingen, en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf die een ongewenste werking tot gevolg hebben accepteren. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Modelnummer: E51-1 (RM-244) of E51-2 (RM-426)

Uitgave 2

# Inhoudsopgave

## Voor uw veiligheid .....10

Over dit apparaat.....	11
Netwerkdiensten.....	12
Toebehoren, batterijen en laders.....	12

## Aan de slag.....13

De SIM-kaart en de batterij plaatsen.....	13
De batterij opladen.....	14
Toetsen en onderdelen.....	15
De hoofdtelefoon aansluiten.....	16
De polsband bevestigen.....	16
Eerste keer starten.....	17
De toetsen vergrendelen.....	17
Schermindicatoren.....	18
ondersteuning en contactgegevens van Nokia.....	19

## Uw Nokia E51.....21

Welkom.....	21
De Instelwizard .....	21
Stand-by modi.....	22
Actieve stand-by.....	22
Stand-by.....	23
Menu.....	23
Algemene bewerkingen in verschillende toepassingen.....	24
Overdracht.....	25
Gegevensoverdracht tussen apparaten.....	25
Het overdrachtslog weergeven.....	25
Gegevens synchroniseren, ophalen en verzenden.....	26

Aan uw eigen voorkeuren aanpassen.....	26
Profielen .....	26
Beltonen selecteren.....	27
Profielen aanpassen.....	27
Weergavevolgorde wijzigen.....	27
Een thema downloaden.....	28
3D-beltonen.....	28
Volumeregeling.....	28
Sneltoetsen.....	28
Home-toets.....	29
Contacttoets.....	29
Agendatoets.....	29
E-mailtoets.....	29
Multitasking.....	29
Geheugen.....	30
Vrij geheugen.....	30
Geheugenkaart .....	30
MicroSD.....	30
De geheugenkaart plaatsen.....	30
Een geheugenkaart gebruiken.....	31
De geheugenkaart uitnemen.....	31
Tekst invoeren.....	32
Traditionele tekstinvoer.....	32
Tekstvoorspelling.....	32
De invoertaal wijzigen.....	33
Antennes.....	33
Meer informatie.....	33

## Zakelijke communicatie.....35

Telefoon.....	35
---------------	----

Spraakoproepen.....	35	Logboekinstellingen.....	45
Een oproep beantwoorden.....	35	Contacten .....	45
Een oproep plaatsen.....	35	Contacten kopiëren tussen de SIM-kaart en het	
Een conferentiegesprek voeren.....	36	apparaatgeheugen.....	46
Faxoproepen .....	36	Contacten beheren.....	46
Video-oproepen.....	36	Contactgroepen beheren.....	47
Een video-oproep plaatsen.....	37	Beltonen voor contacten toevoegen.....	47
Een video delen.....	37	Visitekaartjes verzenden.....	47
Een uitnodiging voor video delen ontvangen.....	37	Ontvangen visitekaartjes beheren.....	47
Internetoproepen .....	38	SIM-telefoonboek.....	48
Een nieuw profiel voor internetoproepen		Agenda .....	48
maken.....	38	Agenda-items maken.....	49
Verbinding maken met de dienst voor		Een afspraak maken.....	50
internetoproepen.....	39	Takenlijst.....	50
Internetoproepen verzenden.....	39	Agendaweergaven.....	50
Instellingen voor de dienst voor		In verschillende weergaven werken.....	51
internetoproepen.....	39	Maandweergave.....	51
Snelkeuze .....	40	Weekweergave.....	51
Oproepen omleiden.....	40	Dagweergave.....	51
Oproepen blokkeren.....	41	Takenlijsten.....	51
Internetoproepen blokkeren.....	41	Agenda-instellingen.....	51
DTMF-tonen verzenden.....	42	Web .....	52
Voicemail .....	42	Beveiliging van de verbinding.....	52
Gesproken hulp .....	42	Surfen op internet.....	52
Spraakopdrachten .....	43	Bookmarks.....	53
Een oproep plaatsen.....	43	Cache leegmaken.....	53
Een toepassing starten.....	43	Feeds en blogs.....	53
Profielen wijzigen.....	44	Een verbinding verbreken.....	53
Instellingen voor spraakopdrachten.....	44	Webinstellingen.....	53
Logboek .....	44	<b>Berichten .....</b>	<b>55</b>
Oproep- en gegevensregisters.....	44	Berichtenmappen.....	55
Alle communicatie controleren.....	44	Berichten indelen.....	56
Bellen en berichten verzenden vanuit het		Berichtenlezer.....	56
logboek.....	45		

Spraak .....	56	Verbindingsinstellingen.....	68
De stemeigenschappen bewerken .....	56	Gebruikersinstellingen.....	68
E-mailberichten.....	57	Instellingen voor ophalen.....	69
Uw e-mail instellen met de wizard voor mailboxconfiguratie.....	57	Instellingen voor automatisch ophalen.....	69
Verbinding maken met een externe mailbox.....	58	Instellingen voor dienstberichten.....	69
E-mailberichten lezen en beantwoorden.....	58	Infodienstinstellingen.....	70
E-mailberichten opstellen en verzenden.....	59	Overige instellingen.....	70
Berichten verwijderen.....	59	<b>Nokia Office Tools.....</b>	<b>71</b>
Submappen in externe e-mail.....	60	Actieve notities .....	71
SMS-berichten.....	60	Notities maken en bewerken .....	71
SMS-berichten schrijven en verzenden .....	60	Instellingen voor Actieve notities.....	71
Verzendopties voor SMS-berichten.....	61	Zoeken .....	72
SMS-berichten op de SIM-kaart.....	61	Gegevens zoeken .....	72
Beeldberichten weergeven.....	61	Zoekresultaten.....	72
Beeldberichten doorsturen.....	62	Rekenmachine .....	72
Multimediaberichten.....	62	Bestandsbeheer .....	73
Multimediaberichten opstellen en verzenden.....	62	Quickoffice.....	73
Multimediaberichten ontvangen en beantwoorden.....	63	Werken met bestanden.....	73
Presentaties maken.....	63	Nokia Team Suite .....	74
Presentaties weergeven.....	64	Werken met teams.....	74
Multimediabijlagen weergeven en opslaan.....	64	Teams bewerken.....	75
Een multimediabericht doorsturen.....	64	De instellingen van Nokia Team Suite.....	75
Een geluidsclip verzenden.....	65	De instellingen van de actiebank.....	75
Verzendopties voor multimediaberichten.....	65	Conversieprogramma .....	75
Speciale berichttypen.....	65	Afmetingen converteren.....	75
Dienstberichten.....	65	Basisvaluta en wisselkoers instellen.....	76
Dienstopdrachten verzenden.....	66	Zipbeheer .....	76
Infodienst.....	66	PDF-lezer .....	76
Berichtinstellingen.....	66	Afdrukken.....	76
Instellingen voor SMS-berichten.....	67	Bestanden afdrukken .....	77
Instellingen voor multimediaberichten.....	67	Afdrukopties.....	77
Instellingen e-mailaccount.....	68	Printerinstellingen.....	77
		Klok .....	78

Wekker.....	78	Gebruikers blokkeren.....	88
Wereldklok.....	78	Chattoepassingsinstellingen.....	88
Klokinstellingen.....	78	Flash-speler .....	89
Notities .....	78	Flash-bestanden beheren.....	89
Notities schrijven en verzenden .....	79	Visual Radio.....	90
Draadloos toetsenbord van Nokia.....	79	De radio beluisteren.....	90
<b>Vrije tijd.....</b>	<b>80</b>	Visuele inhoud weergeven.....	90
Camera .....	80	Opgeslagen zenders.....	90
Een afbeelding vastleggen.....	80	Instellingen voor Visual Radio.....	91
Een videoclip opnemen.....	81	PTT (Push to Talk) .....	91
Camera-instellingen.....	81	PTT-instellingen.....	91
Galerij .....	81	Aanmelden bij de PTT-dienst.....	91
Werken met mediabestanden en mappen.....	81	Een PTT-oproep plaatsen.....	92
Afbeeldingen weergeven.....	82	Geplaatste PTT-oproepen.....	92
Afbeeldingbestanden beheren.....	82	PTT-contacten beheren.....	92
RealPlayer .....	82	Een PTT-kanaal maken.....	92
Videoclips en streaming media afspelen.....	82	PTT afsluiten.....	93
Audiobestanden en videoclips verzenden.....	83	GPS en satellietsignalen.....	93
Gegevens over een mediacclip weergeven.....	83	Instellingen voor positiebepaling.....	94
Instellingen voor RealPlayer.....	84	Nokia Maps.....	94
Muziekspeler .....	84	Kaarten downloaden.....	95
Muziek beluisteren.....	84	Satellietinformatie.....	96
Tracklijsten.....	84	Kaarten bekijken.....	96
Muziekcategorieën.....	85	Een locatie zoeken.....	97
Standaard frequentie-instellingen.....	85	Een route plannen.....	97
Dictafoon .....	85	Navigatie.....	97
Een geluidsclip opnemen.....	86	Gidsen.....	98
Een opname afspelen.....	86	GPS-gegevens .....	98
Dictafooninstellingen.....	86	GPS-gegevens gebruiken.....	99
Chat .....	86	Plaatsbepalingen .....	99
Chatinstellingen definiëren.....	86	Een plaatsbepaling maken.....	99
Een gesprek beginnen.....	87	Plaatsbepalingen bewerken.....	99
Chatgroepen.....	87	Plaatsbepalingscategorieën.....	100
		Plaatsbepalingen ontvangen.....	100

<b>Connectiviteit.....</b>	<b>101</b>	Vaste nummers.....	114
Snel downloaden.....	101	Certificaatbeheer.....	114
Nokia PC Suite.....	101	Certificaatdetails weergeven.....	115
Gegevenskabel.....	101	Vertrouwensinstellingen van een certificaat.....	115
Infrarood .....	102	Beveiligingsmodules.....	116
Bluetooth .....	102	Beveiligingsmodules weergeven en bewerken.....	116
Over Bluetooth.....	103	Back-ups maken van gegevens.....	116
Gegevens verzenden en ontvangen met		Externe configuratie.....	117
Bluetooth.....	103	Toepassingsbeheer .....	118
Apparaten koppelen.....	104	Toepassingen installeren.....	118
Beveiligingstips.....	105	Installatie-instellingen.....	119
SIM-toegangsprofiel.....	105	Beveiligingsinstellingen voor Java.....	119
Draadloos LAN.....	106	Activeringsleutels.....	120
WLAN-verbindingen.....	106	Activeringsleutels gebruiken.....	120
Beschikbaarheid van een WLAN-netwerk		Gegevenssynchronisatie .....	121
weergeven.....	107	Een synchronisatieprofiel maken.....	122
De WLAN-wizard .....	107	Toepassingen selecteren voor synchronisatie.....	122
Internettoegangspunten.....	108	Verbindingsinstellingen voor synchronisatie.....	122
Een internettoegangspunt voor packet-gegevens		Download!.....	123
instellen (GPRS).....	109	Catalogi, mappen en items selecteren.....	123
Geavanceerde instellingen voor		Instellingen van Download!.....	123
internettoegangspunten voor packet-gegevens		Software-updates.....	124
(GPRS).....	109	<b>Instellingen.....</b>	<b>125</b>
Handmatig een WLAN-toegangspunt instellen.....	110	Algemene instellingen.....	125
Geavanceerde instellingen voor WLAN-		Aan uw eigen voorkeuren aangepaste	
toegangspunten.....	111	instellingen.....	125
Modem .....	111	Scherminstellingen.....	125
Verbindingsbeheer.....	111	Instellingen voor de stand-by modus.....	126
Actieve verbindingen weergeven en verbreken.....	112	Signaalinstellingen.....	126
WLAN zoeken.....	112	Taalinstellingen.....	126
<b>Beveiligings- en gegevensbeheer.....</b>	<b>113</b>	Waarschuwingsslampje.....	127
Het apparaat blokkeren.....	113	Datum- en tijdinstellingen.....	127
Beveiliging van de geheugenkaart.....	113	Instellingen voor toebehoren.....	127



Algemene instellingen voor toebehoren.....	127
Beveiligingsinstellingen.....	128
Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging.....	128
De oorspronkelijke instellingen terugzetten.....	128
Telefooninstellingen.....	129
Oproepinstellingen.....	129
Netwerkinstellingen.....	129
Verbindingsinstellingen.....	130
Toegangspunten.....	130
Instellingen voor packet-gegevens (GPRS).....	130
WLAN-instellingen.....	131
Geavanceerde WLAN-instellingen.....	131
WLAN-beveiligingsinstellingen.....	132
WEP-beveiligingsinstellingen.....	132
WEP-sleutelinstellingen.....	132
802.1x-beveiligingsinstellingen.....	132
WPA-beveiligingsinstellingen.....	133
Plug-ins voor draadloos LAN.....	133
EAP-plug-ins.....	133
EAP-plug-ins gebruiken.....	133
SIP-instellingen (Session Initiation Protocol).....	134
SIP-profielen bewerken.....	134
SIP-proxyservers bewerken.....	134
Registratieservers bewerken.....	135
Instellingen voor internetoproepen.....	135
Configuratie-instellingen.....	135
Packet-gegevens beperken.....	135
Toepassingsinstellingen.....	136
<b>Sneltoetsen.....</b>	<b>137</b>
Algemene sneltoetsen.....	137
<b>Woordenlijst.....</b>	<b>139</b>

<b>Ondersteuning.....</b>	<b>143</b>
<b>Informatie over de batterij.....</b>	<b>147</b>
Opladen en ontladen.....	147
Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen.....	148
De echtheid van het hologram controleren.....	148
Wat als de batterij niet origineel is?.....	148
<b>Behandeling en onderhoud.....</b>	<b>150</b>
Verwijdering.....	151
<b>Aanvullende veiligheidsinformatie.....</b>	<b>152</b>
Kleine kinderen.....	152
Gebruiksomgeving.....	152
Medische apparatuur.....	152
Geïmplanteerde medische apparatuur.....	152
Gehoorapparaten.....	153
Voertuigen.....	153
Explosiegevaarlijke omgevingen.....	154
Alarmnummer kiezen.....	154
INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR).....	155
<b>Index.....</b>	<b>156</b>

# Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



## SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



## VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



## STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in de nabijheid van medische apparatuur.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik het apparaat niet in een benzinstation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik het apparaat niet waar explosieven worden gebruikt.



## GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de posities zoals deze in de productdocumentatie worden uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



## DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



## TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



## WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



### MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



### AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



### ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoonfunctie van het apparaat ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar de stand-by modus. Voer het alarmnummer in en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## Over dit apparaat

Het in deze handleiding beschreven draadloze apparaat is goedgekeurd voor gebruik op het GSM 850-, 900-, 1800-, 1900-, en UMTS 850- en 2100-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechtbeschermingsmaatregelen kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Dit apparaat ondersteunt internetverbindingen en andere verbindingsmethoden. Net als computers kan uw apparaat blootstaan aan virussen, schadelijke boodschappen en toepassingen, en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig en open boodschappen, accepteer verbindingsverzoeken, download content en accepteer installaties alleen van betrouwbare bronnen. Om de veiligheid van uw apparaten te verbeteren wordt aangeraden om op uw apparaat en alle eraan verbonden computers anti-virussoftware, een firewall en soortgelijke software te installeren, te gebruiken en regelmatig bij te werken.



**Waarschuwing:** Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Bij gebruik van intensieve toepassingen, zoals video delen of een netwerkverbinding met hoge snelheid, kan het apparaat warm worden. In de meeste gevallen is dit normaal. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als u denkt dat het apparaat niet goed werkt.

De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel (Microsoft Office 2000, XP en 2003). Niet alle bestandsindelingen kunnen worden bekeken of gewijzigd.

# Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van een draadloze verbindingdienst. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Sommige functies van dit apparaat, zoals MMS, surfen en e-mail, vereisen netwerkondersteuning voor deze technologieën.

# Toebehoren, batterijen en laders

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een AC-5-lader.

De batterij BP-6MT is bedoeld voor gebruik met dit apparaat.



**Waarschuwing:** Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

# Aan de slag

Modelnummer: Nokia E51-1 (RM-244, met camera) en Nokia E51-2 (RM-426, zonder camera).

Hierna aangeduid als Nokia E51.

## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Houd de achterzijde van het apparaat naar u toe gericht, druk op de ontgrendelingsknop (1) en schuif de cover weg (2).



2. Als de batterij is geïnstalleerd is, tilt u de batterij in de richting van de pijl.



3. Plaats de SIM-kaart. Zorg ervoor dat de contactpunten naar boven zijn gericht en dat de afgeschuinde hoek van de geheugenkaart naar de bovenkant van het apparaat wijst.



4. Plaats de batterij. Leg de contactpunten van de batterij op één lijn met de overeenkomende aansluitpunten op het batterijvak en schuif de batterij in de richting van de pijl.



5. Schuif de cover weer op zijn plaats.



## De batterij opladen

1. Sluit een compatibele lader aan op een stopcontact.
- 2.



Sluit de voedingskabel aan op het apparaat. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren voordat de indicator wordt weergegeven.

3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, maakt u eerst de lader los van het apparaat en vervolgens haalt u de lader uit het stopcontact.

De batterij is al opgeladen in de fabriek, maar het laadniveau kan variëren. Om de volledige gebruiksduur te kunnen halen, laad u de batterij volledig op. U kunt dit aflezen aan de indicator voor het batterijniveau.



**Tip:** Als u over oude compatibele Nokia-laders beschikt, kunt u deze gebruiken voor de Nokia E51 door de CA-44-laderadapter aan te sluiten op de oude lader. De adapter is leverbaar als apart toebehoren.

# Toetsen en onderdelen



- 1 — Aan/uit-toets
- 2 — Luistergedeelte
- 3 — Toets Volume omhoog
- 4 — Dempstoets. Druk de toets in om de microfoon tijdens een gesprek te dempen.
- 5 — Toets Volume omlaag

6 — Navi™-navigatietoets. Druk op de navigatietoets om een selectie in te voeren en om naar links, rechts, omhoog en omlaag over het scherm te bewegen.

7 — Selectietoets. Druk op de selectietoets om de functie uit te voeren die boven de selectietoets wordt weergegeven op het scherm.

8 — Eindtoets. Druk op de eindtoets als u een oproep wilt weigeren, actieve gesprekken of gesprekken in de wachtstand wilt beëindigen. Als u lang op de toets drukt, kunt u gegevensverbindingen beëindigen.

9 — Backspace-toets. Druk de toets in om items te verwijderen.

10 — Shift-toets. Bij het invoeren van tekst houdt u de toets ingedrukt en selecteert u de tekst met de navigatietoets. Druk deze toets een aantal seconden in om te schakelen tussen de profielen Stil en Algemeen.

11 — Druk de toets een aantal seconden in om de Bluetooth-connectiviteit in te schakelen. Bij het invoeren van tekst drukt u de toets in en selecteert u **Meer symbolen** om toegang te krijgen tot speciale tekens.

12 — Beltoets

13 — Selectietoets

14 — Infraroodpoort

15 — Spraaktoets. Deze toets wordt gebruikt bij spraakopdrachten, de Dictafoon en PTT-toepassingen.


16 — Waarschuwingslampje en lichtsensor

17 — Microfoon

18 — Hoofdtelefoonaansluiting


19 — Gaatje voor polsband

20 — Mini-USB-poort

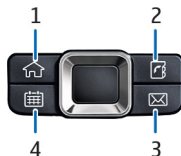

- 1 — Home-toets
- 2 — Contactentoets
- 3 — E-mailtoets
- 4 — Agendatoets

## De hoofdtelefoon aansluiten

 **Waarschuwing:** Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sluit de compatibele hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.



## De polsband bevestigen

Rijg de polsband zoals aangegeven en trek deze vast.





# Eerste keer starten

1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.
2. Als het apparaat vraagt om een PIN-code of blokkeringscode, voert u de code in en selecteert u **OK**.
3. Als u daarom wordt gevraagd, voert u het land waarin u zich bevindt, en de huidige datum en tijd. Voer de eerste letters van uw land in om deze te zoeken. Het is belangrijk dat u het juiste land selecteert, omdat geplande agenda-items die u opgeeft kunnen veranderen als u later een ander land kiest dat een andere tijdzone heeft.
4. De toepassing Welkom wordt geopend. Maak een keuze uit de verschillende opties, of selecteer **Afsluiten** om de toepassing te sluiten.



Als u de verschillende instellingen van uw apparaat wilt configureren, gebruikt u de instellingenwizard en de wizards die in de stand-by modus beschikbaar zijn. Als u het apparaat inschakelt, is het mogelijk dat de serviceprovider van de SIM-kaart wordt herkend en sommige instellingen automatisch worden geconfigureerd. U kunt ook contact opnemen met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.

U kunt het apparaat ook inschakelen zonder SIM-kaart erin. In zo'n geval zal het apparaat in offline-modus opstarten, en kunnen de telefoonfuncties die van een netwerk afhankelijk zijn, niet gebruikt worden.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt.

## De toetsen vergrendelen

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u soms wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Het toetsenbord van uw apparaat wordt automatisch geblokkeerd zodat er geen toetsen per ongeluk kunnen worden ingedrukt. Als u de tijdsduur wilt wijzigen waarna het toetsenbord wordt geblokkeerd, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. tsnb..**

Als u de toetsen handmatig wilt vergrendelen in de standby modus, drukt u op de linkerselectietoets en op \*.

Als u de toetsen wilt vrijgeven, drukt u op de linkerselectietoets en op \*.



**Tip:** Als u de toetsen wilt vergrendelen in het menu of in een openstaande toepassing, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u **Toetsenblok blokkeren**. Als u de toetsen wilt vrijgeven, drukt u op de linkerselectietoets en op \*.




## Scherm-indicatoren



Het apparaat wordt gebruikt in een GSM-netwerk (netwerkdienst). De balk naast het pictogram geeft de signaalsterkte van het netwerk op uw huidige locatie aan. Hoe hoger de balk, hoe sterker het signaal.

**3G** Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-netwerk (netwerkdienst).

 Het batterijniveau. Hoe hoger de balk, hoe meer de batterij opgeladen is.



U hebt een of meer ongelezen berichten in uw de map Inbox in Berichten.



U hebt nieuwe e-mail ontvangen in uw externe mailbox.



Er zijn berichten in de map Outbox die nog moeten worden verzonden door Messaging.



U hebt een of meer oproepen gemist.



De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.



Er is een alarmsignaal actief.



U hebt het profiel Stil geselecteerd, waardoor het apparaat geen belsein geeft bij inkomende oproepen of berichten.



Bluetooth is geactiveerd.



Er worden gegevens verzonden door middel van Bluetooth-connectiviteit. Wanneer de indicator knippert, wordt geprobeerd een verbinding met een ander apparaat tot stand te brengen.



Er is een infraroodverbinding actief. Als de indicator knippert, probeert uw apparaat verbinding te maken met het andere apparaat of is er sprake van een verbroken verbinding.



Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst).



Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief.











Er staat een GPRS-packet-gegevensverbinding in de wachtstand.



Er is een EGPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst).

-  Er is een EGPRS-verbinding actief.
-  Er staat een EGPRS-packet-gegevensverbinding in de wachtstand.
-  Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst).
-  Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding actief.
-  Er staat een UMTS-packet-gegevensverbinding in de wachtstand.
-  High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) wordt ondersteund en is beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram kan per regio verschillen.
-  High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) is actief. Het pictogram kan per regio verschillen.
-  High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) is in de wachtstand. Het pictogram kan per regio verschillen.
-  U hebt op het apparaat ingesteld dat gezocht moet worden naar WLAN-netwerken en er is een WLAN-netwerk beschikbaar.
-  Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk zonder codering.
-  Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk met codering.
-  Uw apparaat is met een USB-kabel aangesloten op een computer.
- 2** De tweede telefoonlijn is in gebruik (netwerkdienst).
-  Alle oproepen worden naar een ander nummer doorgeschakeld. Als u twee telefoonlijnen heeft, geeft een nummer aan welke lijn actief is.

-  Er is een hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.
-  De verbinding met een Bluetooth-hoofdtelefoon is verbroken.
-  Er is een handsfree carkit aangesloten op het apparaat.
-  Er is een gehoorapparaat aangesloten op het apparaat.
-  Er is een tekstelefoon aangesloten op het apparaat.
-  Het apparaat is bezig met synchroniseren.
-  Er is een actieve PTT (Push to Talk)-verbinding.
-  Uw PTT-verbinding is in de modus Niet storen, omdat het beltoontype van uw apparaat is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, of er is een inkomende of actieve oproep. U kunt in deze modus geen PTT-oproepen maken.

## Ondersteuning en contactgegevens van Nokia

Ga naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) of naar de Nokia-website voor uw land voor de nieuwste handleidingen en voor aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

Als u contact wilt opnemen met de klantenservice, raadpleegt u de lijst met plaatselijke Nokia Care-contactcentra op [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Voor onderhoudsdiensten zoekt u naar het dichtstbijzijnde Nokia-servicecenter op [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# Uw Nokia E51

De afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen van die op het display van uw apparaat.

## Welkom

De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt de toepassing Welkom geopend. Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Zelfstudie** geeft informatie over het apparaat en laat zien hoe u het kunt gebruiken.
- **Overdracht** stelt u in staat gegevens van een compatibel Nokia-apparaat over te brengen, bijvoorbeeld contacten en agenda-items. [Zie 'Gegevensoverdracht tussen apparaten', p. 25.](#)
- **Instelwizard** helpt u met het configureren van verschillende instellingen. [Zie 'De Instelwizard', p. 21.](#)
- **Operator** bevat een koppeling naar de portal van uw operator.

Als u de toepassing Welkom wilt openen, selecteert u **Menu > Help > Welkom**.

De beschikbare items kunnen per regio verschillen.

## De Instelwizard

Selecteer **Menu > Instrumenten > Instelwizard**.

Met de Instelwizard kunt u het apparaat configureren voor instellingen die zijn gebaseerd op de gegevens van uw netwerkoperator. Voor het gebruik van deze diensten moet u mogelijk contact opnemen met de serviceprovider om een gegevensverbinding of andere diensten te activeren.

De beschikbaarheid van verschillende instellingsitems in de Instelwizard is afhankelijk van de functies van het apparaat, de SIM-kaart, de draadloze-serviceprovider en de beschikbaarheid van gegevens in de database van de Instelwizard.

Als uw serviceprovider geen Instelwizard aanbiedt, wordt deze functie mogelijk niet weergegeven in het menu van uw apparaat.

Als u de wizard wilt starten, selecteert u **Starten**. Als u de wizard voor de eerste keer gebruikt, wordt u door de configuratie van de instellingen geleid. Als uw apparaat geen SIM-kaart bevat, moet u uw serviceprovider en diens eigen land selecteren. Als het land of de serviceprovider die door de wizard wordt voorgesteld niet klopt, selecteert u het juiste land of de juiste serviceprovider in de lijst. Als de configuratie van de instellingen wordt onderbroken, worden de instellingen niet gedefinieerd.

Nadat de Instelwizard de configuratie van de instellingen heeft voltooid, kunt u de hoofdweergave van de wizard openen door **OK** te selecteren.

Selecteer **Opties** in de hoofdweergave en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Operator** — Configureer operatorspecifieke instellingen, bijvoorbeeld voor MMS, internet, WAP of streaming.
- **E-mail** — Configureer e-mailinstellingen.
- **Push to Talk** — Configureer PTT-instellingen (Push to Talk).
- **Video delen** — Configureer instellingen voor het delen van video.


Als u de Instelwizard niet kunt gebruiken, gaat u naar de website met Nokia-telefooninstellingen.

## Stand-by modi

Het apparaat kent twee verschillende stand-by modi: stand-by modus en actieve stand-by modus.

## Actieve stand-by

Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld en het apparaat klaar is voor gebruik en als u nog geen tekens hebt ingevoerd of selecties hebt gemaakt, bevindt het apparaat zich in de actieve stand-by modus. In de actieve stand-by modus worden verschillende symbolen, zoals voor uw netwerkoperator of voor alarmsignalen, en toepassingen die u snel wilt openen, weergegeven.

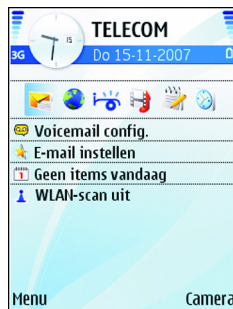

Als u toepassingen wilt selecteren om deze te kunnen openen vanuit de actieve stand-by modus, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Standby-modus** > **Toep. actief standby.**

Als u de functies van de selectietoetsen in de actieve stand-by modus wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Standby-modus** > **Snelkopp.**

Als u de gewone stand-by modus wilt gebruiken, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Standby-modus** > **Act. standby** > **Uit.**

## Stand-by

In de gewone stand-by modus ziet u uw serviceprovider, de tijd en verschillende indicatoren, bijvoorbeeld voor alarmsignalen.

Druk op de beltoets om de laatst gekozen telefoonnummers weer te geven. Ga naar een nummer of naam en druk nogmaals op de beltoets om het nummer te bellen.

Als u uw voicemail wilt bellen (netwerkdienst), houdt u **1** ingedrukt.

Druk de joystick naar rechts om agenda-items weer te geven.

Druk de joystick naar links om tekstberichten te schrijven en te verzenden.

Als u deze snelkoppelingen wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Standby-modus** > **Snelkopp.**



## Menu

Selecteer **Menu**.

Het menu is een beginpunt van waaruit u alle toepassingen van het apparaat of op een geheugenkaart kunt openen.

Het menu bevat toepassingen en mappen (dit zijn groepen met vergelijkbare toepassingen). Alle toepassingen die u zelf in het apparaat installeert, worden standaard opgeslagen in de map **Installaties**.

U opent een toepassing door eraan toe te gaan en op de navigatietoets te drukken.

Als u de toepassingen wilt weergeven in een lijst, selecteert u **Opties** > **Weergave wijzigen** > **Lijstweergave**. Als u wilt terugkeren naar de roosterweergave, selecteert u **Opties** > **Weergave wijzigen** > **Roosterweergave**.

Als u de pictogrammen voor toepassingen en mappen met animatie wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Pictogramanimatie** > **Aan**.

Als u het geheugengebruik van verschillende toepassingen en gegevens in het apparaat of op de geheugenkaart wilt weergeven of de hoeveelheid vrij geheugen wilt controleren, selecteert u **Opties** > **Gegevens geheugen**.

Als u een nieuwe map wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuwe map**.

Als u de naam van een nieuwe map wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Naam wijzigen**.



Als u de map opnieuw wilt ordenen, gaat u naar de toepassing die u wilt verplaatsen en selecteert u **Opties** > **Verplaatsen**. Naast de toepassing verschijnt een vinkje. Ga naar een nieuwe locatie en selecteer **OK**.

Als u een toepassing naar een andere map wilt verplaatsen, gaat u naar de gewenste toepassing en selecteert u achtereenvolgens **Opties** > **Verplaats naar map**, de nieuwe map en **OK**.

Als u toepassingen wilt downloaden van internet, selecteert u **Opties** > **Toepassingen downloaddn**.

## Algemene bewerkingen in verschillende toepassingen

De volgende bewerkingen zijn van toepassing op verschillende toepassingen:

Als u het profiel wilt wijzigen of het apparaat wilt uitschakelen of vergrendelen, houdt u de aan/uit-toets kort ingedrukt.

Als een toepassing uit verschillende tabs bestaat (zie afbeelding), kunt u een tab openen door naar rechts of links te bladeren.


Als u de instellingen wilt opslaan die u in een toepassing hebt geconfigureerd, selecteert u **Terug**.

Als u een bestand wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Opslaan**. De opties voor het opslaan verschillen per toepassing.

Als u een bestand wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Zenden**. U kunt een bestand per e-mail of in een multimedias bericht verzenden, of door middel van een Bluetooth-verbinding of infrarood.

Als u tekst wilt kopiëren, houdt u de Shift-toets ingedrukt en selecteert u de tekst met de navigatietoets. Houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer **Kopiëren**. U plakt de tekst als volgt: blader naar de gewenste locatie, houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer **Plakken**. Deze methode werkt mogelijk niet in toepassingen waarin andere opdrachten gelden voor kopiëren en plakken.

Als u verschillende items wilt selecteren, bijvoorbeeld bestanden of contactpersonen, gaat u naar het item dat u wilt selecteren. Selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** om één item te selecteren of **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Alle markeren** om alle items te selecteren.

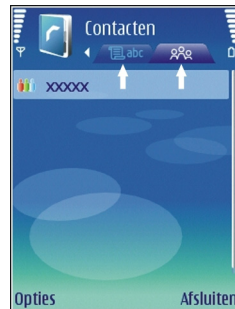





**Tip:** Als u vrijwel alle items wilt selecteren, selecteert u eerst **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Alle markeren**. Selecteer vervolgens de items die u niet wilt selecteren en **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markering opheffen**.

Als u een object wilt selecteren (bijvoorbeeld een bijlage in een document), gaat u naar het object zodat het object aan beide kanten wordt gemarkeerd met vierkantjes.

## Overdracht

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Overdracht**.

U kunt gegevens, zoals contactpersonen, van een compatibel Nokia-apparaat overbrengen naar uw Nokia-Eseries-apparaat via Bluetooth of infrarood. Het soort gegevens dat kan worden overgebracht, is afhankelijk van het type apparaat. Als het andere apparaat synchroniseren ondersteund, kunt u ook gegevens tussen de twee apparaten synchroniseren of gegevens van dit apparaat naar het andere verzenden.

Als u gegevens overbrengt van uw vorige apparaat, moet u mogelijk de SIM-kaart in het apparaat plaatsen. Uw nieuwe Eseries-apparaat heeft geen SIM-kaart nodig om gegevens over te brengen.

Gegevens worden vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de overeenkomstige locatie op uw apparaat gekopieerd. De tijd die nodig is om te kopiëren, hangt af van de hoeveelheid gegevens die wordt overgebracht. U kunt ook het kopiëren annuleren en later hervatten.

De benodigde stappen voor gegevensoverdracht kunnen verschillen per apparaat en kijken ook af als u de

gegevensoverdracht eerder hebt onderbroken. Welke items u kunt overbrengen, is afhankelijk van het andere apparaat.

## Gegevensoverdracht tussen apparaten

Als u twee apparaten met elkaar wilt verbinden, volgt u de aanwijzingen op het scherm. Bij sommige modellen wordt de toepassing Overdracht in een bericht naar het andere apparaat gestuurd. Als u Overdracht op het andere apparaat wilt installeren, opent u het bericht en volgt u de instructies op het scherm. Selecteer op uw nieuwe Eseries-apparaat de inhoud die u wilt kopiëren van het andere apparaat.

Na de gegevensoverdracht kunt u de snelkoppeling met de instellingen voor de overdracht op de hoofdweergave opslaan om dezelfde overdracht later te kunnen herhalen. Als u de snelkoppeling wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Snelkoppellingsinstelling**.

## Het overdrachtslog weergeven

Na elke overdracht wordt er een overdrachtslog getoond.

Als u de overdrachtsgegevens wilt weergeven, gaat u naar het overgezette item in het logboek, en selecteert u **Opties** > **Details**.




Als u het logboek van een vorige overdracht wilt weergeven, gaat u naar de snelkoppeling voor de

overdracht in de hoofdweergave en selecteert u **Opties** > **Log bekijken**.

In het logboek worden ook de onopgeloste overdrachtconflicten getoond. Als u conflicten wilt gaan oplossen, selecteert u **Opties** > **Conflicten oplossen**.

## Gegevens synchroniseren, ophalen en verzenden

Als u hiervoor al gegevens naar uw apparaat heeft overgezet met de toepassing Overdracht, maakt u een keuze uit de volgende pictogrammen van de hoofdweergave van Overdracht:

-  Gegevens synchroniseren met een compatibel apparaat als het andere apparaat synchroniseren ondersteunt. U kunt de gegevens met synchroniseren in beide apparaten actueel houden.
-  Gegevens overzetten van het andere apparaat naar uw nieuwe Eseries-apparaat.
-  Verzend de gegevens van uw nieuwe Eseries-apparaat naar uw andere apparaat.

## Aan uw eigen voorkeuren aanpassen

U kunt uw apparaat aanpassen aan uw eigen voorkeuren door bijvoorbeeld de beltonen, achtergrondafbeeldingen en schermbeveiligingen te wijzigen.

## Profielen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Profielen**.

U kunt voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen of groepen bellers beltonen, waarschuwingssignalen en andere signalen instellen. Het actieve profiel wordt in de stand-by modus bovenaan op het scherm weergegeven. Als het actieve profiel echter Algemeen is, wordt alleen de huidige datum weergegeven.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw maken** en definieert u de instellingen.

Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Aanpassen**.

Als u een profiel wilt wijzigen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Activeren**. Wanneer het Offline profiel is geactiveerd, kunt u het apparaat niet per ongeluk inschakelen. Ook kunt u dan niet ongewild berichten verzenden of ontvangen of gebruikmaken van een draadloos LAN, Bluetooth of de FM-radio. Bovendien wordt bij het selecteren van het profiel een eventuele actieve internetverbinding verbroken. Het Offline-profiel verhindert u niet om op een later tijdstip een draadloos LAN- of Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, en ook niet om de FM-radio in te schakelen. Houd u daarom aan de veiligheidsvoorschriften wanneer u deze functies gebruikt.

Als u een profiel dat u hebt gemaakt wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Profiel verwijderen**. De vooraf gedefinieerde profielen kunt u niet verwijderen.

## Beltonen selecteren

Als u een beltoon wilt instellen voor een profiel, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Beltoon**. Selecteer een beltoon in de lijst, of selecteer **Geluiden downloen** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser. Gedownloade tonen worden opgeslagen in de Galerij.

Als u de beltoon alleen voor een bepaalde contactgroep wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Waarschuwen bij** en selecteert u de gewenste groep. Voor oproepen van andere nummers geldt een stille waarschuwing.

Als u de berichttoon wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Berichtensignaaltoon**.

## Profielen aanpassen

Selecteer **Opties** > **Aanpassen** en definieer de volgende opties:

- **Beltoon** — Selecteer een beltoon in de lijst, of selecteer **Geluiden downloen** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser. Als u twee verschillende telefoonlijnen gebruikt, kunt u verschillende beltonen voor deze lijnen instellen.
- **Toon video-oproep** — Selecteer een beltoon voor video-oproepen.
- **Naam beller uitspr.** — Wanneer u deze optie hebt selecteert en iemand uit uw contactenlijst u belt, hoort u een beltoon die bestaat uit de gesproken naam van het contact en de geselecteerde beltoon.
- **Beltoontype** — Stel het type beltoon in.

- **Belvolume** — Stel het volume van de beltoon in.
- **Berichtensignaaltoon** — Stel een toon voor ontvangen SMS-berichten in.
- **Signaaltoon e-mail** — Stel een toon voor ontvangen e-mailberichten in.
- **Chatsignaaltoon** — Stel een toon voor ontvangen chatberichten in.
- **Trilsignaal** — Stel in of het apparaat trilt wanneer u een oproep ontvangt.
- **Toetsenbordtonen** — Stel het volume van de toetsenbordtonen van het apparaat in.
- **Waarschuwingstonen** — Schakel de waarschuwingssignalen in of uit.
- **Waarschuwen bij** — U kunt instellen dat het apparaat alleen overgaat wanneer u wordt gebeld door nummers van een bepaalde groep contacten. Voor oproepen van andere nummers geldt een stille waarschuwing.
- **Profielnaam** — Geef een nieuw profiel een naam of wijzig de naam van een bestaand profiel. De namen van de profielen Algemeen en Offline kunnen niet worden gewijzigd.

## Weergavevolgorde wijzigen



Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Thema's**.

Als u het thema dat in alle toepassingen wordt gebruikt, wilt wijzigen, selecteert u de map **Algemeen**.

Als u het thema dat in alle toepassingen wordt gebruikt, wilt wijzigen, selecteert u de map **Menuweerg.**

Als u het thema voor een afzonderlijke toepassing wilt wijzigen, selecteert u de map van die toepassing.

Als u de achtergrondafbeelding voor de stand-by modus wilt wijzigen, selecteert u de map **Achtergrond**.

Als u een afbeelding wilt selecteren of een tekst invoeren voor de screensaver, selecteert u de map **Spaarstand**.

## Een thema downloaden

Als u een thema wilt downloaden, selecteert u **Algemeen** of **Menuweerg.** > **Thema's downlo**dn. Voer de koppeling in van waaruit u het thema wilt downloaden. Wanneer het thema is gedownload, kunt u dit bekijken, activeren of bewerken.

Als u een thema wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Bekijken**.

Als u het thema wilt instellen voor gebruik, selecteert u **Opties** > **Instellen**.

## 3D-beltonen

Selecteer **Menu** > **Media** > **3-D-beltonen**.

Selecteer **3-D-beltooneffecten** > **Aan** om driedimensionale geluidseffecten voor beltonen in te schakelen. Niet alle beltonen ondersteunen 3D-effecten.

Als u het 3D-effect dat op de beltoon wordt toegepast wilt wijzigen, selecteert u **Geluidsbaan** en het gewenste effect.

Maak een keuze uit de volgende opties om het 3D-effect te wijzigen:

- **Snelheid geluidsbaan** — Selecteer de snelheid waarmee het geluid van de ene kant naar de andere gaat. Deze instelling is niet voor alle effecten beschikbaar.
- **Galm** — Selecteer het gewenste effect om de hoeveelheid echo aan te passen.
- **Doppler-effect** — Selecteer **Aan** om de beltoon hoger te laten klinken wanneer u zich dichterbij het apparaat bevindt, en lager wanneer u verder weg bent. Deze instelling is niet voor alle effecten beschikbaar.

Selecteer **Opties** > **Toon afspelen** om de beltoon met het 3D-effect te beluisteren.


Als u het volume van de beltoon wilt instellen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Profielen** > **Opties** > **Aanpassen** > **Belvolume**.

## Volumeregeling

Als u het volume van het luistergedeelte tijdens een gesprek wilt aanpassen, of het volume van de mediatoepassingen, gebruikt u dan de volumetoetsen.

## Sneltoetsen

Met de Sneltoetsen heeft u snel toegang tot toepassingen en taken. Aan elke toets is een toepassing en een taak toegekend. Als u deze wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **One Touch-ttsn**. Uw netwerkbeheerder kan toepassingen aan bepaalde toetsen hebben toegewezen. In dat geval kunt u ze niet wijzigen.

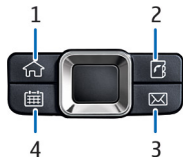

- 1 — Home-toets
- 2 — Contactentoets
- 3 — E-mailtoets
- 4 — Agendatoets

## Home-toets

Als u naar het hoofdmenu wilt, drukt u kort op de home-toets. Druk nogmaals kort op de home-toets als u naar de actieve stand-by modus wilt.

Als u een lijst van actieve toepassingen wilt zien, drukt u een aantal seconden op de home-toets. Als de lijst is geopend, drukt u kort op de home-toets om door de lijst te navigeren. Als u de geselecteerde toepassing wilt openen, drukt u een aantal seconden op de home-toets, of u drukt op de navigatietoets. Als u de geselecteerde toepassing wilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

## Contactentoets

Als u de toepassing Contacten wilt openen, drukt u kort op de contactentoets.

Als u een nieuw contact wilt maken, drukt u een aantal seconden op de contactentoets.

## Agendatoets

Als u de toepassing Agenda wilt openen, drukt u kort op de agendatoets.

Als u een nieuwe afspraak wilt maken, drukt u een aantal seconden op de agendatoets.


## E-mailtoets


Als u uw standaardmailbox wilt openen, drukt u kort op de e-mailtoets.

Als u een nieuw e-mailbericht wilt maken, drukt u een aantal seconden op de e-mailtoets.

## Multitasking

U kunt verschillende toepassingen tegelijk gebruiken. Als u naar een andere actieve toepassing wilt, houdt u de home-toets ingedrukt, gaat u naar de toepassing en drukt u op de navigatietoets. Als u de geselecteerde toepassing wilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.

 **Voorbeeld:** Als u tijdens een actieve oproep uw agenda wilt controleren, drukt u op de home-toets om naar het menu te gaan en opent u de toepassing Agenda. De oproep blijft op de achtergrond actief.

 **Voorbeeld:** Als u een bericht invoert en naar een website wilt gaan, drukt u de home-toets in om naar het menu te gaan en opent u een webbrowser.

Selecteer een bookmark of voer het internetadres handmatig in, en selecteer **Ga naar**. Als u terug wilt keren naar uw bericht, houdt u de home-toets ingedrukt, gaat u naar het bericht en drukt u op de navigatietoets.

## Geheugen

Er zijn twee typen geheugens waarin u gegevens kunt opslaan of toepassingen kunt installeren: apparaatgeheugen en geheugenkaart.

## Vrij geheugen

Als u wilt zien hoeveel geheugen er momenteel in gebruik is, hoeveel vrij geheugen er nog beschikbaar is en hoeveel geheugen wordt gebruikt door elk gegevenstype, selecteert u **Menu** > **Opties** > **Gegevens geheugen** > **Geheugenkaart**.



**Tip:** Om ervoor te zorgen dat u voldoende geheugen heeft, wordt aangeraden regelmatig gegevens naar een geheugenkaart of computer over te brengen, of Bestandsbeheer te gebruiken om bestanden die u niet meer nodig heeft, te verwijderen.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis) in het geheugen van het apparaat staan. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u niet nog meer bestanden kunt opslaan. U kunt voldoende geheugenruimte overhouden, als u gebruikmaakt van Nokia PC Suite om een back-up van de installatiebestanden op een compatibele PC te

plaatsen. Gebruik vervolgens het bestandsbeheer om de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat te verwijderen. Als het .sis-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

## Geheugenkaart

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Geheugen**.

Als u een geheugenkaart niet kunt gebruiken, is het kaarttype mogelijk niet geschikt, is de kaart niet geformatteerd voor het apparaat of is het bestandssysteem op de kaart beschadigd. Uw Nokia-apparaat ondersteunt de bestandssystemen FAT16 en FAT32 voor geheugenkaarten.

## MicroSD

Dit apparaat gebruikt een microSD-geheugenkaart.



Met het oog op de interoperabiliteit moet u alleen compatibele microSD-kaarten met dit apparaat gebruiken. Vraag de fabrikant of de leverancier naar de compatibiliteit van een microSD-kaart. Kaarten van een ander type dan microSD zijn niet compatibel met dit apparaat. Als u een incompatibele geheugenkaart gebruikt, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de incompatibele kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

## De geheugenkaart plaatsen

Met een geheugenkaart spaart u het geheugen van het apparaat. Bovendien kunt u op de geheugenkaart een back-up maken van de gegevens op het apparaat.

Het is mogelijk dat bij uw apparaat geen geheugenkaart wordt geleverd. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar als afzonderlijke toebehoren.

1. Houd de achterzijde van het apparaat naar u toe gericht, druk op de ontgrendelingsknop (1) en schuif de cover weg (2).



2. Plaats de geheugenkaart in de sleuf, met de contactpunten eerst. Zorg ervoor dat de contactpunten naar de aansluitpunten van het apparaat zijn gericht.



3. Schuif de kaart naar binnen tot deze goed is geplaatst.
4. Sluit de cover.

## Een geheugenkaart gebruiken

Als u een geheugenkaart wilt formatteren voor uw apparaat, selecteert u **Opties > Geh.kaart formatt..** Wanneer een geheugenkaart wordt geformatteerd, gaan alle gegevens op de kaart definitief verloren. Raadpleeg

uw leverancier om te achterhalen of u de geheugenkaart moet formatteren voor het eerste gebruik.


Als u de naam van de geheugenkaart wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Naam geh.kaart.**

U kunt een geheugenkaart beveiligen met een wachtwoord om onbevoegd gebruik te voorkomen. Als u een wachtwoord wilt instellen, selecteert u **Opties > Wachtw. instellen.** Het wachtwoord mag acht tekens lang zijn en is hoofdlettergevoelig. Het wachtwoord wordt opgeslagen op het apparaat. U hoeft het niet opnieuw in te voeren zolang u de geheugenkaart in hetzelfde apparaat gebruikt. Als u de geheugenkaart in een ander apparaat gebruikt, wordt naar het wachtwoord gevraagd. Niet alle geheugenkaarten ondersteunen beveiliging met een wachtwoord.

Als u het wachtwoord voor de geheugenkaart wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Wachtw. verw..** Wanneer u het wachtwoord verwijdert, zijn de gegevens op de geheugenkaart niet meer beveiligd tegen onbevoegd gebruik.

Als u een geblokkeerde geheugenkaart wilt openen, selecteert u **Opties > Geh.kaart deblokk..** Voer uw wachtwoord in.

## De geheugenkaart uitnemen

 **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Wanneer u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

1. Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Geheugenkrv verw..**
2. Druk op de ontgrendelingsknop en schuif de cover weg.
3. Druk op het uiteinde van de geheugenkaart om deze uit de sleuf te verwijderen.
4. Sluit de cover.

## Tekst invoeren

De invoermethoden die in het apparaat beschikbaar zijn, kunnen verschillen, afhankelijk van de verschillende verkoopmarkten.

### Traditionele tekstinvoer

Als u tekst invoert met de traditionele tekstinvoer, wordt in de rechterbovenhoek van het scherm **Abc** weergegeven.

**ABC** en **abc** geven het geselecteerde type letters aan. **Abc** geeft aan dat de eerste letter van de zin een hoofdletter is en de overige letters kleine letters zijn. **123** geeft de cijfermodus aan.

Als u tekst wilt invoeren met het toetsenbord, drukt u de cijfertoets **2-9** herhaaldelijk in, totdat het juiste teken verschijnt. Er zijn per cijfertoets meer tekens beschikbaar dan op de toets is aangegeven. Als de volgende letter met dezelfde toets moet worden ingevoerd als de huidige letter, wacht u tot de cursor wordt weergegeven en voert u de letter in.

Als u een cijfer wilt invoegen, houdt u de cijfertoets ingedrukt.

Als u wilt schakelen tussen de modus voor gewone en hoofdletters en de cijfermodus, drukt u op **#**.

Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets. Houdt de backspace-toets ingedrukt om meer dan één teken te verwijderen.


U kunt de meest gebruikte leestekens invoegen met een druk op de toets **1**. Druk herhaaldelijk op **1** om het gewenste leesteken te bereiken.

Als u een speciaal teken wilt invoegen, drukt u op de toets **\***. Ga naar het gewenste teken en druk op de navigatietoets.

Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op **0**. Als u de cursor naar de volgende regel wilt verplaatsen, drukt u drie keer op **0**.

Als u tussen de verschillende typen letters wilt wisselen, drukt u op **#**.

### Tekstvoorspelling

1. Als u tekstvoorspelling wilt activeren, drukt u twee keer kort op **#**. Hiermee wordt tekstvoorspelling voor alle editors op het apparaat ingeschakeld. De indicator  wordt op het scherm weergegeven.
2. Als u het gewenste woord wilt invoeren, drukt u op **2-9**. Per letter hoeft u de desbetreffende toets slechts één keer in te drukken.
3. Als u klaar bent met de invoer en het juiste woord wordt weergegeven, bevestigt u het woord door de



navigatietoets naar rechts te drukken of door op **0** te drukken om een spatie toe te voegen.

Als het woord niet juist is, drukt u herhaaldelijk op **\*** om de overeenkomende woorden in het woordenboek één voor één te bekijken.

Als het teken **?** achter het woord wordt weergegeven, is het woord dat u wilde invoeren niet in het woordenboek opgenomen. Als u een woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**, voert u met de traditionele tekstinvoer het woord in (maximaal 32 letters) en selecteert u **OK**. Het woord wordt aan het woordenboek toegevoegd. Als het woordenboek vol is, wordt het eerste woord dat was toegevoegd, vervangen door een nieuw woord.

Voer de eerste helft van een samengesteld woord in en bevestig dit door de navigatietoets naar rechts te drukken. Voer het laatste deel van het samengestelde woord in. Voltooi het samengestelde woord door op **0** te drukken om een spatie toe te voegen.

Als u tekstvoorspelling voor alle editors op het apparaat wilt uitschakelen, drukt u tweemaal kort op **#**.

## De invoertaal wijzigen

Wanneer u tekst invoert, kunt u de invoertaal wijzigen. Als u bijvoorbeeld herhaaldelijk op de toets **6** moet drukken om een bepaald teken te kunnen invoeren, kunt u de invoertaal wijzigen zodat verschillende tekens in een andere volgorde worden aangeboden.

Als de invoertaal een niet-Latijns alfabet heeft en u Latijnse tekens wilt invoeren (bijvoorbeeld een e-mail- of internetadres), moet u mogelijk de invoertaal wijzigen. Als u de invoertaal wilt wijzigen, selecteert u **Opties** >

**Invoertaal** en vervolgens een invoertaal met Latijnse tekens.

## Antennes

Het apparaat heeft interne antennes.

 **Opmerking:** Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. De werking van de antenne en de levensduur van de batterij blijft het beste als u het antennegebied tijdens het gebruik van het apparaat niet aanraakt.



## Meer informatie

### Instructies van het apparaat

Als u instructies wilt lezen voor de huidige weergave van de geopende toepassing, selecteert u **Opties** > **Help**.

Als u door de Help-onderwerpen wilt bladeren en zoekopdrachten wilt uitvoeren, selecteert u **Menu** > **Help** > **Help**. U kunt categorieën selecteren waarvoor u instructies wilt zien. Selecteer een categorie, zoals Berichten om te zien welke instructies (Help-onderwerpen) beschikbaar zijn. Tijdens het lezen van het onderwerp drukt u de joystick naar links of naar rechts om de andere onderwerpen in dezelfde categorie weer te geven.

Als u tussen de toepassing en Help wilt schakelen, houdt u de home-toets ingedrukt.

### **Zelfstudie**

De zelfstudie geeft informatie over het apparaat en laat zien hoe u het kunt gebruiken. Selecteer **Menu** > **Help** > **Zelfstudie**.

# Zakelijke communicatie

Uw apparaat bevat efficiënte functies voor spraakcommunicatie en het beheren van contacten en afspraken.

## Telefoon

Voordat u een oproep kunt plaatsen of ontvangen, moet het apparaat zijn ingeschakeld, voorzien zijn van een geldige SIM-kaart en zich binnen het bereik van een netwerk bevinden.

Als u een internetoproep wilt verzenden of ontvangen, moet uw apparaat verbinding hebben met een dienst voor internetoproepen. Als u verbinding wilt maken met een internetoproepdienst, moet uw apparaat zich binnen de dekking van een verbindingsnetwerk bevinden, zoals een WLAN-toegangspunt.

## Spraakoproepen



**Opmerking:** De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

## Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets om een oproep te beantwoorden.

Druk op de eindtoets om een oproep te weigeren.

Als u de beltoon wilt dempen in plaats van een oproep te beantwoorden, selecteert u [Stil](#).

Als u een actief gesprek hebt en de wachtfunctie (netwerkdienst) is geactiveerd, drukt u bij een nieuwe inkomende oproep op de beltoets om deze te beantwoorden. De eerste oproep wordt dan in de wachtstand gezet. Druk op de eindtoets om de actieve oproep te beëindigen.

## Een oproep plaatsen



**Belangrijk:** Als het apparaat vergrendeld is, moet u de beveiligingscode invoeren om de telefoonfunctie te activeren. Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen. Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat in het profiel Offline staat of wanneer het apparaat is vergrendeld, is het noodzakelijk dat het nummer door het apparaat wordt herkend als alarmnummer. Het verdient aanbeveling het profiel te wijzigen of de vergrendeling van het apparaat op te heffen door de beveiligingscode in te voeren voordat u het alarmnummer kiest.

Als u een oproep wilt plaatsen, voert u het netnummer en abonneenummer in en drukt u op de beltoets.



**Tip:** Voor internationale oproepen voert u het plusteken (+) in dat de internationale toegangscode vervangt, en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.

Als u de oproep wilt beëindigen of de kiespoging wilt annuleren, drukt u op de eindtoets.

Als u een oproep wilt plaatsen aan een opgeslagen contact, selecteert u in de stand-by modus **Contacten**. Voer de eerste letters van de naam in, ga naar de naam en druk op de beltoets. [Zie 'Contacten', p. 45.](#)

Als u een oproep wilt plaatsen met behulp van het logboek, drukt u op de beltoets om de 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets. [Zie 'Logboek', p. 44.](#)

Als u het volume van een actieve oproep wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Als u van een spraakoproep wilt overschakelen naar een video-oproep, selecteert u **Opties** > **Naar video-oproep**. Het apparaat beëindigt de spraakoproep en plaatst een video-oproep aan de andere partij.

## Een conferentiegesprek voeren

1. Als u een conferentiegesprek wilt voeren, toetst u het nummer van een deelnemer in en drukt u op de beltoets.
2. Als de deelnemer antwoordt, selecteert u **Opties** > **Nieuwe oproep**.

3. Nadat u alle deelnemers hebt gebeld, selecteert u **Opties** > **Conferentie** om de oproepen samen te voegen tot een conferentiegesprek.

Als u de microfoon van uw apparaat tijdens een oproep wilt dempen, selecteert u **Opties** > **Dempen**.

Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, gaat u naar de desbetreffende deelnemer en selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Deelnemer verwijdd..**

Als u onderling met een deelnemer aan het conferentiegesprek wilt overleggen, gaat u naar de desbetreffende deelnemer en selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Privé**.

## Faxoproepen

Als u faxoproepen wilt plaatsen en ontvangen, moet u het apparaat aansluiten op een compatibele computer of fax. Selecteer **Opties** > **Modem activeren** om de faxmodem te activeren. U kunt inkomende faxoproepen alleen beantwoorden vanaf de computer of fax die op het apparaat is aangesloten.

Als u een inkomende faxoproep wilt weigeren, selecteert u **Opties** > **Weigeren**.

Als u een oproep wilt weigeren terwijl er een faxoproep actief is, selecteert u **Weigeren**.

Faxoproepen kunnen niet in de wacht worden gezet.

## Video-oproepen

Als u een video-oproep wilt verzenden of ontvangen, moet u zich binnen het bereik van een UMTS-netwerk bevinden. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar

de beschikbaarheid en abonnementen. Als de ontvanger een compatibele mobiele telefoon heeft, ziet u tijdens het spreken in real-time videobeelden van deze persoon. De videobeelden die door de camera op uw eigen apparaat worden vastgelegd, worden bij de andere persoon weergegeven. Een video-oproep is alleen mogelijk tussen twee partijen.

## Een video-oproep plaatsen



**Waarschuwing:** Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Als u een video-oproep wilt plaatsen, voert u het telefoonnummer in of selecteert u de ontvanger van de video-oproep in Contacten. Selecteer vervolgens **Opties** > **Bellen** > **Video-oproep**. Als de video-oproep begint, wordt de camera geactiveerd. Is de camera reeds in gebruik, dan wordt het verzenden van videobeelden uitgeschakeld. Als de ontvanger van de oproep geen videobeelden terug wil zenden, wordt in plaats daarvan een afbeelding weergegeven. Deze kunt u instellen in **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Oproep** > **Afb. in video-oproep**.

Als u het verzenden van audio, video, of video en audio wilt uitschakelen, selecteert u **Opties** > **Uitschakelen** > **Audio verzenden**, **Video verzenden** of **Audio & video vrzndn**.

Als u het ontvangen geluid wilt horen via de luidspreker, selecteert u **Opties** > **Luidspreker insch.**. Wilt u de luidspreker dempen en het luistergedeelte gebruiken, dan selecteert u **Opties** > **Telefoon insch.**

Als u de plaats van de beelden wilt omwisselen, selecteert u **Opties** > **Beeld wisselen**.

Als u het beeld op het scherm wilt vergroten of verkleinen, selecteert u **Opties** > **Inzoomen** of **Uitzoomen**.

Als u de video-oproep wilt beëindigen en een nieuwe spraakoproep naar dezelfde ontvanger wilt plaatsen, selecteert u **Opties** > **Naar spraakoproep**.

## Een video delen

Gebruik Video delen (netwerkdienst) om live video of een videoclip van uw apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat te verzenden tijdens een spraakoproep.

1. Plaats een spraakoproep aan de geselecteerde persoon. Als de oproep is beantwoord en uw apparaat bij een SIP-server is geregistreerd, kunt u een video delen.
2. Selecteer **Opties** > **Video delen** > **LiveClip** om live video of een videoclip van uw apparaat te verzenden. Als u de clip eerst wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Afspelen**.
3. Selecteer de ontvanger in Contacten, of voer het SIP-adres handmatig in om een uitnodiging te verzenden. Het delen begint automatisch als de ontvanger accepteert.
4. Als u het delen van de video wilt beëindigen, selecteert u **Stop**. De spraakoproep blijft dan gewoon actief.

## Een uitnodiging voor video delen ontvangen

Als u een uitnodiging voor video delen ontvangt, wordt er een bericht weergegeven met de naam of het SIP-adres van de beller.

Als u de uitnodiging wilt accepteren en het delen beginnen, selecteert u **Accept.**

Als u de uitnodiging wilt weigeren, selecteert u **Weigeren.** De spraakoproep blijft dan gewoon actief.

## Internetoproepen

Selecteer **Menu** > **Connect.** > **Internettel.**

Met uw apparaat kunt u gesprekken via het internet (netgesprekken) voeren. Uw apparaat zal bij het kiezen van alarmnummers in de eerste plaats gebruikmaken van mobiele netwerken. Als het kiezen van een alarmnummer over een mobiel netwerk niet gelukt is, zal uw apparaat proberen het alarmnummer via uw provider te bellen. Vanwege de gevestigde aard van mobiele telefonie, moet u, indien mogelijk, gebruikmaken van mobiele netwerken om een alarmnummer te bellen. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon ingeschakeld is en gereed is om een nummer te kiezen voordat u een alarmnummer belt, als er dekking van een mobiel netwerk beschikbaar is. De mogelijkheid om via internettelefonie een alarmnummer te bellen, hangt af van de beschikbaarheid van een WLAN-netwerk en de implementatie van alarmoproepmogelijkheden van uw provider. Neem contact op met uw provider om na te gaan of het bellen van een alarmnummer via het internet mogelijk is.

Met de dienst voor internetoproepen (netwerkdienst) kunt u oproepen verzenden en ontvangen via internet met de VoIP-technologie (Voice over Internet Protocol). Internetoproepen kunnen worden verzonden tussen twee computers, tussen mobiele telefoons en tussen een VoIP-apparaat en een traditionele telefoon. Als u een internetoproep wilt verzenden of ontvangen, moet uw

apparaat zich binnen het bereik van een WLAN-netwerk bevinden. De beschikbaarheid van de dienst voor internetoproepen kan per land of regio verschillen.

## Een nieuw profiel voor internetoproepen maken

U kunt pas internetoproepen verzenden of ontvangen als u een profiel voor internetoproepen hebt gemaakt.

1. Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **SIP-instellingen** > **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** en voer de vereiste gegevens in. Als u het aanmelden bij de dienst voor internetoproepen automatisch wilt laten verlopen, selecteert u **Registratie** > **Altijd aan.** Neem voor de juiste instellingen contact op met uw aanbieder voor internetoproepen.
2. Selecteer **Terug** totdat u terug bent in de hoofdweergave voor **Verbinding**-instellingen.
3. Selecteer **Internettelefoon** > **Opties** > **Nieuw profiel.** Voer een naam in voor het profiel en selecteer het SIP-profiel dat u zojuist hebt gemaakt.

Als u wilt instellen welk profiel moet worden gebruikt als u automatisch verbinding maakt met de service voor internetoproepen, selecteert u **Menu** > **Connect.** > **Internettel.** > **Voorkeursprofiel.**

Als u zich handmatig wilt aanmelden bij de dienst voor internetoproepen, selecteert u **Registratie** > **Wanneer nodig** in de SIP-instellingen als u een profiel voor internetoproepen maakt.

Vraag uw serviceprovider naar de instellingen voor beveiligde internetoproepen, als u een beveiligde internetoproep wilt maken. De proxyserver die voor het

profiel voor internetoproepen is geselecteerd, moet beveiligde internetoproepen ondersteunen.

## Verbinding maken met de dienst voor internetoproepen

Als u een internetoproep wilt verzenden of ontvangen, moet uw apparaat verbinding hebben met een dienst voor internetoproepen. Als u hebt gekozen voor automatisch aanmelden, wordt automatisch verbinding gemaakt met de dienst voor internetoproepen. Als u zich handmatig aanmeldt bij de dienst, selecteert u een beschikbaar netwerk in de lijst en **Selecteer**.

De lijst met netwerken wordt elke 15 seconden automatisch vernieuwd. Als u de lijst handmatig wilt vernieuwen, selecteert u **Opties** > **Vernieuwen**. Gebruik deze optie als uw WLAN-netwerk niet in de lijst staat.

Als u een dienst voor internetoproepen voor uitgaande oproepen wilt selecteren als het apparaat verbinding heeft met meerdere diensten, selecteert u **Opties** > **Service wijzigen**.

Als u nieuwe diensten wilt configureren, selecteert u **Opties** > **Service configureren**. Deze optie wordt alleen weergegeven als er diensten zijn die nog niet zijn geconfigureerd.

Als u het netwerk wilt opslaan waarmee u momenteel verbinding hebt, selecteert u **Opties** > **Netwerk opslaan**. De opgeslagen netwerken worden met een sterretje gemarkeerd in de lijst met netwerken.

Als u met een verborgen WLAN verbinding wilt maken met een dienst voor internetoproepen, selecteert u **Opties** > **Verborgene netwerk gepr.**

Als u de verbinding met een dienst voor internetoproepen wilt verbreken, selecteert u **Opties** > **Verb. met serv. verbr.**

## Internetoproepen verzenden

U kunt een internetoproep verzenden vanuit alle toepassingen waarmee u een reguliere spraakoproep kunt verzenden. Ga in Contacten bijvoorbeeld naar het gewenste contact en selecteer **Bellen** > **Internetoproep**.

Als u een internetoproep wilt verzenden in de stand-by modus, voert u het SIP-adres in en drukt u op de beltoets.

Als u een netoproep wilt verzenden naar een adres dat niet met een cijfer begint, drukt u op een willekeurige cijfertoets als het apparaat in de stand-by modus staat en drukt u vervolgens enkele seconden op # om het scherm leeg te maken en over te schakelen van de cijfermodus naar de lettermodus. Toets het adres in en druk op de beltoets.

Als u internetoproepen wilt instellen als het voorkeursoproepstype voor uitgaande oproepen, selecteert u **Menu** > **Connect.** > **Internettel.** > **Opties** > **Instellingen** > **Standaardoproepstype** > **Internetoproep**. Als het apparaat verbinding heeft met een dienst voor internetoproepen, worden alle oproepen verzonden als internetoproepen.

## Instellingen voor de dienst voor internetoproepen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**, ga naar de instellingen van de gewenste dienst en druk op de navigatietoets.

Als u zich automatisch wilt aanmelden bij de dienst voor internetoproepen, selecteert u **Login-type** > **Automatisch**. Als u kiest voor automatisch aanmelden bij WLAN-netwerken, wordt met enige regelmaat automatisch gezocht naar WLAN-netwerken. Dit gaat ten koste van de batterijcapaciteit en -levensduur.

Als u zich handmatig wilt aanmelden bij de dienst voor internetoproepen, selecteert u **Login-type** > **Handmatig**.

Als u de netwerken die u hebt opgeslagen voor de dienst voor internetoproepen en de netwerken die worden gedetecteerd door de dienst voor internetoproepen wilt weergeven, selecteert u **Opgeslagen verb. netw.**

Als u de dienst-specifieke instellingen wilt definiëren, selecteert u **Service-inst. bewerken**. Deze optie is alleen beschikbaar als op het apparaat een plug-in is geïnstalleerd die specifiek is voor de dienst.

## Snelkeuze

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Oproep** > **Snelkeuze** > **Aan**.

Met de snelkeuzefunctie kunt u een nummer kiezen door een cijfertoets ingedrukt te houden in de stand-by modus.

Als u een cijfertoets aan een telefoonnummer wilt toewijzen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Snelkeuze**. Ga naar de cijfertoets (2 - 9) op het scherm en selecteer **Opties** > **Toewijz.** Selecteer het gewenste nummer in Contacten.

Als u het telefoonnummer dat aan een cijfertoets is toegewezen, wilt verwijderen, gaat u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Als u het telefoonnummer dat aan een cijfertoets is toegewezen, wilt wijzigen, gaat u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.

## Ooproepen omleiden

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Doorschakelen**.

U kunt inkomende oproepen omleiden naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Kies of u spraak- of faxoproepen wilt omleiden en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Alle spraakoproepen** of **Alle faxoproepen** — Alle inkomende spraak- of faxoproepen omleiden.
- **Indien bezet** — Inkomende oproepen omleiden als u een actief gesprek hebt.
- **Als niet aangenomen** — Inkomende oproepen omleiden als het apparaat gedurende een bepaalde periode is overgegaan. Selecteer in de lijst **Wachttijd**: hoe lang het apparaat overgaat voordat de oproep wordt omgeleid.
- **Indien buiten bereik** — Oproepen omleiden wanneer het apparaat is uitgeschakeld of geen bereik heeft.
- **Als niet beschikbaar** — De laatste drie instellingen tegelijk activeren. Met deze optie worden oproepen omgeleid als het apparaat bezet is, niet wordt beantwoord of buiten bereik van een netwerk is.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemail, selecteert u een oproeptype en een doorschakeloptie en selecteert u vervolgens **Opties** > **Activeren** > **Naar voicemailbox**.



Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u een oproeptype en een doorschakeloptie en selecteert u vervolgens **Opties** > **Activeren** > **Naar ander nummer**. Voer in het veld **Nummer**: een nummer in of selecteer **Zoeken** om een nummer op te halen dat is opgeslagen in Contactpersonen.

Als u de huidige status voor het omleiden van oproepen wilt controleren, gaat u naar de omleidoptie en selecteert u **Opties** > **Controleer status**.

Als u het omleiden van oproepen wilt beëindigen, gaat u naar de omleidoptie en selecteert u **Opties** > **Annuleer**.

## Oproepen blokkeren

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Blokkeren**.

U kunt de oproepen blokkeren die met het apparaat kunnen worden uitgevoerd of ontvangen (netwerkdienst). Als u de instellingen wilt wijzigen, moet u beschikken over het blokkeerwachtwoord van de serviceprovider. Het blokkeren van oproepen heeft invloed op alle oproepen.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunt u soms nog wel officiële alarmnummers kiezen.

Als u oproepen wilt blokkeren, selecteert u **Sprkoproepen blokkeren** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Uitgaande oproepen** — Spraakoproepen met het apparaat voorkomen.

- **Inkomende oproepen** — Inkomende oproepen voorkomen.
- **Internation. oproepen** — Oproepen naar het buitenland voorkomen.
- **Ink. opr. in buitenland** — Oproepen voorkomen wanneer u zich in het buitenland bevindt.
- **Int. opr. niet nr vaderl.** — Oproepen naar het buitenland blokkeren maar oproepen naar uw eigen land toestaan.

Als u de status van oproepblokkeringen wilt controleren, selecteert u de blokkeeroptie en **Opties** > **Controleer status**.

Als u alle spraakoproepen wilt blokkeren, selecteert u een blokkeeroptie en selecteert u **Opties** > **Alle blokk. annul.**

Als u het wachtwoord voor het blokkeren van spraak-, en faxoproepen wilt wijzigen, selecteert u **Sprkoproepen blokkeren** > **Opties** > **Blokk. wachtw. wijz.** Voer het huidige wachtwoord in en voer vervolgens tweemaal het nieuwe wachtwoord in. Het blokkeerwachtwoord moet uit vier cijfers bestaan. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

## Internetoproepen blokkeren

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Blokkeren** > **Internetopr. blokkeren**.

Als u internetoproepen van anonieme bellers wilt weigeren, selecteert u **Anonieme oprpn blokkern** > **Aan**.

## DTMF-tonen verzenden

U kunt DTMF-tonen (Dual Tone Multi-Frequency) verzenden tijdens een actieve oproep om de voicemailbox of andere telefoondiensten te besturen.

### Een DTMF-toonreeks verzenden

1. Plaats een oproep en wacht totdat deze wordt beantwoord.
2. Selecteer **Menu** > **Opties** > **DTMF verzenden**.
3. Voer de DTMF-toonreeks in of selecteer een vooraf gedefinieerde toonreeks.

### Een DTMF-toonreeks aan een contactkaart koppelen

1. Selecteer **Menu** > **Contacten**. Open een contact en selecteer **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Detail toevoegen** > **DTMF**.
2. Voer de toonreeks in. Als u een onderbreking van circa 2 seconden tussen de tonen wilt invoegen, voert u een **p** in. Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat de DTMF-tonen pas worden verzonden nadat u tijdens een oproep **DTMF verzenden** hebt geselecteerd, voert u een **w** in.
3. Selecteer **Gereed**.

## Voicemail

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Opr.mailbox**.

Wanneer u de voicemailtoepassing voor het eerst opent, wordt u gevraagd om het nummer van de voicemail in te voeren.

Als u de voicemail wilt bellen, selecteert u **Opties** > **Voicemailbox bellen**.

Als u internetoproepen in uw apparaat heeft geconfigureerd, en een mailbox heeft voor internetoproepen, dan selecteert u **Mlbox vr intrnetoprpn** > **Opties** > **Voicemailbox bellen** om deze te bellen.

Als u in de stand-by modus de voicemail wilt bellen, houdt u **1** ingedrukt of drukt u op **1** en vervolgens op de beltoets. Als u een mailbox voor internetoproepen heeft gedefinieerd, dan selecteert u of u uw voicemail of uw mailbox voor internetoproepen wilt bellen.

Als u het nummer voor de voicemail wilt wijzigen, selecteert u de mailbox en **Opties** > **Nummer wijzigen**.

Als u het adres van de mailbox voor internetoproepen wilt wijzigen, selecteert u de mailbox en **Opties** > **Adres wijzigen**.

## Gesproken hulp

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Gesprkn hulp**.

De toepassing voor gesproken hulp leest de tekst op het scherm hardop voor, zodat u de basisfuncties van het apparaat kunt gebruiken zonder op het scherm te kijken.

Als u de items in uw lijst met contacten wilt beluisteren, selecteert u **Contacten**. Gebruik deze optie niet als u meer dan 500 contacten hebt.

Als u informatie over gemiste en ontvangen oproepen, gekozen nummers en herhaalde oproepen wilt beluisteren, selecteert u **Rcnte oproepen**.

Als u uw voicemail wilt beluisteren, selecteert u **Voicemailbox**.

Als u een telefoonnummer wilt kiezen, selecteert u **Bellen**.

Als u de huidige tijd wilt horen, selecteert u **Klok** > **Tijd**.  
Als u de huidige datum wilt horen, selecteert u **Klok** > **Datum**.

Als u meer opties wilt horen, selecteert u **Opties**.

## Spraakopdrachten

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Spraakopdr.**

U kunt spraakopdrachten gebruiken voor het plaatsen van oproepen en het openen van toepassingen, profielen en andere functies van het apparaat.

Het apparaat maakt een spraaklabel voor de items in Contacten en voor de functies die in de toepassing Spraakopdrachten zijn ingesteld. Wanneer een spraaklabel wordt uitgesproken, vergelijkt het apparaat de gesproken woorden met de spraaklabels in het apparaat. Spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. De spraakherkenning van het apparaat past zich echter wel aan de stem van de hoofdgebruiker aan om spraakopdrachten beter te herkennen.

## Een oproep plaatsen

Het spraaklabel voor een contact is de naam of bijnaam die in Contacten is opgeslagen.



**Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Als u een spraaklabel wilt beluisteren, opent u een contact en selecteert u **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

1. Als u een nummer wilt kiezen met een spraakopdracht, houdt u de spraaktoets ingedrukt.
2. Wanneer u de toon hoort of de melding op het scherm ziet, spreekt u de naam die voor het desbetreffende contact is opgeslagen, duidelijk uit.
3. Een computerstem spreekt het spraaklabel van het herkende contact uit in de geselecteerde apparaattaal en de naam en het nummer worden weergegeven op het scherm. Na een time-out van 1,5 seconde wordt het nummer gekozen. Als het herkende contact niet correct is, selecteert u **Volgende** om een lijst met andere overeenkomsten weer te geven of **Stoppen** om het kiezen te annuleren.

Als er voor een contact meerdere nummers zijn opgeslagen, wordt het standaardnummer geselecteerd als dit is ingesteld. Anders wordt het eerstbeschikbare nummer in de volgende velden geselecteerd: **Mobiel**, **Mobiel (thuis)**, **Mobiel (werk)**, **Telefoon**, **Telefoon (thuis)** en **Tel. (werk)**.

## Een toepassing starten

Het apparaat maakt spraaklabels voor de toepassingen die zijn ingesteld in de toepassing Spraakopdrachten.

Als u een toepassing wilt starten met een spraakopdracht, houdt u de spraaktoets ingedrukt en spreekt u de naam van de toepassing duidelijk uit. Als de herkende toepassing niet correct is, selecteert u **Volgende** om een lijst met andere overeenkomsten weer te geven of **Stoppen** om te annuleren.

Als u meer toepassingen wilt toevoegen aan de lijst, selecteert u **Opties** > **Nieuwe toepassing**.

Als u de spraakopdracht van een toepassing wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Opdracht wijzigen** en voert u de nieuwe opdracht in.

## Profielen wijzigen

Het apparaat maakt voor elk profiel een spraaklabel. Als u een profiel wilt inschakelen met een spraakopdracht, houdt u de spraaktoets ingedrukt en spreekt u de naam van het profiel uit.

Als u de spraakopdracht wilt wijzigen, selecteert u **Profielen** > **Opties** > **Opdracht wijzigen**.

## Instellingen voor spraakopdrachten

Als u de computerstem wilt uitschakelen die herkende spraaklabels en opdrachten uitspreekt in de geselecteerde apparaatnaam, selecteert u **Instellingen** > **Synthesizer** > **Uit**.

Als u de leerfunctie van Spraakopdrachten opnieuw wilt instellen, bijvoorbeeld als de hoofdgebruiker van het

apparaat is veranderd, selecteert u **Spraakaanp.** **verwijderen**.

## Logboek

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

In het logboek kunt u informatie bekijken over de communicatiegeschiedenis van het apparaat. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat aan staat en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

## Oproep- en gegevensregisters

Als u onlangs gemiste, ontvangen en gekozen oproepen wilt weergeven, selecteert u **Recente opr.**



**Tip:** Als u **Gebelde nrs.** in de stand-by modus wilt openen, drukt u op de beltoets.

Als u bij benadering de duur van oproepen naar en van uw apparaat wilt weergeven, selecteert u **Duur oproep**.

Als u de hoeveelheid gegevens wilt weergeven die tijdens packet-gegevensverbindingen worden overgedragen, selecteert u **Packet-ggvns**.

## Alle communicatie controleren

Als u alleen gespreksoproepen, tekstberichten of gegevensverbindingen wilt controleren die worden

geregistreerd door het apparaat, opent u het tabblad voor het algemene logboek.

Als u gedetailleerde informatie over een communicatiegebeurtenis wilt weergeven, gaat u naar de gebeurtenis en drukt u op de navigatietoets.



**Tip:** Subgebeurtenissen, zoals een tekstbericht dat in meerdere delen is verzonden en packet-gegevensverbindingen, worden geregistreerd als één communicatiegebeurtenis. Verbindingen met uw mailbox, MMS-centrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

Als u het telefoonnummer uit een communicatiegebeurtenis wilt toevoegen aan Contacten, selecteert u **Opties** > **Opslaan in Contacten** en geeft u aan of u een nieuw contact wilt maken of het telefoonnummer wilt toevoegen aan een bestaand contact.

Als u het nummer wilt kopiëren en plakken, bijvoorbeeld in een tekstbericht, selecteert u **Opties** > **Nummer kopiëren**.

Als u één type communicatiegebeurtenis of communicatiegebeurtenissen met één andere partij wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Filter** en selecteert u het gewenste filter.

Als u de inhoud van het logboek, het register met recente oproepen en afleveringsrapporten voor berichten permanent wilt wissen, selecteert u **Opties** > **Logboek wissen**.

## Bellen en berichten verzenden vanuit het logboek

Als u een beller wilt terugbellen, selecteert u **Recente opr.** en opent u **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gebelde nrs.**. Selecteer de beller en **Opties** > **Bellen**.

Als u een beller wilt antwoorden met een bericht, selecteert u **Recente opr.** en opent u **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gebelde nrs.**. Selecteer de beller en selecteer **Opties** > **Ber. opstellen**. U kunt tekstberichten en multimediam berichten verzenden.

## Logboekinstellingen

Als u wilt instellen hoe lang communicatiegebeurtenissen in het logboek moeten worden bewaard, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Duur vermelding log** en de tijd. Als u **Geen logboek** selecteert, wordt de volledige inhoud van het logboek permanent verwijderd.

## Contacten

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

U kunt contactgegevens, zoals telefoonnummers, thuisadressen of e-mailadressen van uw contacten opslaan en bijwerken. U kunt een persoonlijke beltoon of een miniatuurafbeelding toevoegen aan een contact. U kunt ook contactgroepen maken, zodat u tekst- of e-mailberichten aan veel ontvangers tegelijkertijd kunt verzenden. U kunt ontvangen contactgegevens (visitekaartjes) opslaan aan Contacten. Contactgegevens

kunnen alleen worden verzonden aan of ontvangen van compatibele apparaten.

## Contacten kopiëren tussen de SIM-kaart en het apparaatgeheugen

Als u contacten hebt opgeslagen op uw SIM-kaart, kunt u deze kopiëren naar het geheugen van het apparaat.

Als u contacten van een SIM-kaart naar het geheugen van het apparaat wilt kopiëren, selecteert u **Opties** > **SIM-contacten** > **SIM-telefoonb.**. Markeer de contacten die u wilt kopiëren, of selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Alle markeren** om alle contacten te kopiëren. Selecteer **Opties** > **Kopie naar Contact.**

Als u contacten wilt kopiëren van het apparaatgeheugen naar een SIM-kaart, selecteert u **Opties** > **Kopieer naar SIM**. Markeer de contacten die u wilt kopiëren of selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Alle markeren** om alle contacten te kopiëren. Selecteer **Opties** > **Kopieer naar SIM**.



**Tip:** Als u contacten hebt opgeslagen op uw vorige apparaat, kunt u deze kopiëren met de toepassing voor het overbrengen van gegevens. [Zie 'Gegevensoverdracht tussen apparaten', p. 25.](#)

## Contacten beheren

Als u een contact wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Nieuw contact**.

Als u een miniatuurafbeelding wilt toevoegen aan een contact, selecteert u **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Thumbnail toevoeg.**. De miniatuurafbeelding wordt weergegeven als het contact belt.

Als u het spraaklabel wilt beluisteren dat aan een contact is toegewezen, selecteert u **Opties** > **Spraaklabel afspele.**

Als u een contact wilt zoeken, typt u de eerste letters van de naam in het zoekveld. Er wordt een lijst weergegeven met contacten die met die letters beginnen.

Als u informatie van een contact wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Bewerken**.



**Tip:** U kunt ook Nokia PC Suite gebruiken voor het toevoegen en bewerken van contacten.

Als u contactgegevens wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Zenden**.

U kunt een standaardnummer of -adres toewijzen aan een contact zodat u gemakkelijk kunt bellen of een bericht kunt verzenden naar dit nummer of adres, zelfs als meerdere nummers of adressen voor het contact zijn opgeslagen. Het standaardnummer wordt ook gebruikt bij spraakgestuurd bellen.

Als u de standaardgegevens voor een contact wilt wijzigen, opent u de contactkaart en selecteert u **Opties** > **Standaardnummers**. Selecteer het nummer of adres dat u als standaard wilt instellen. Het standaardnummer of -adres is onderstreept op de contactkaart.

Als u een contact wilt toevoegen aan een groep, selecteert u **Opties** > **Toev. aan groep** (wordt alleen weergegeven als u een groep hebt gemaakt).



**Tip:** Als u wilt controleren tot welke groepen een contact behoort, selecteert u **Opties** > **Hoort bij groepen**.

Als u een snelkeuzetoets wilt toewijzen aan het telefoonnummer van het contact, selecteert u **Opties** > **Snelkeuze toewijz.**

Als u de weergavevolgorde van de voor- en achternamen van uw contacten wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen**, en **Achtern. voorn.**, of **Voorn. achtern.**

## Contactgroepen beheren

U kunt een contactgroep maken zodat u berichten aan verschillende ontvangers tegelijkertijd kunt verzenden.

1. Open het tabblad voor contactgroepen en selecteer **Opties** > **Nieuwe groep**.
2. Typ een naam voor de groep en selecteer **OK**.
3. Selecteer de groep en selecteer **Opties** > **Leden toevoegen**.
4. Ga naar elke contactpersoon die u aan de groep wilt toevoegen en druk op de navigatietoets om de contactpersoon te markeren.
5. Selecteer **OK** om alle gemarkeerde contacten aan de groep toe te voegen.

Als u een contact uit een contactgroep wilt verwijderen, gaat u naar het contact die u wilt verwijderen en selecteert u **Opties** > **Verwijder uit groep**.

## Beltonen voor contacten toevoegen

U kunt een beltoon selecteren voor een contact of contactgroep. Als het telefoonnummer van de beller bij de inkomende oproep wordt verzonden en uw apparaat het nummer herkent, wordt de beltoon afgespeeld wanneer u door het contact wordt gebeld.

Als u een beltoon wilt selecteren voor een contact of contactgroep, opent u het contact of de contactgroep en selecteert u **Opties** > **Beltoon**. Een lijst met beltonen wordt weergegeven. Selecteer de beltoon die u wilt gebruiken.

Als u de toegewezen beltoon wilt verwijderen, selecteert u **Standaard beltoon** in de lijst met beltonen.

## Visitekaartjes verzenden

Als u een visitekaartje wilt verzenden, selecteert u de contactpersoon in Contactpersonen, selecteert u **Opties** > **Zenden** en de verzendmethode. Voer het telefoonnummer of het adres in of voeg vanuit Contactpersonen een ontvanger toe. Selecteer **Opties** > **Zenden**. Als u SMS selecteert als verzendmethode, worden visitekaartjes verzonden zonder miniatuurafbeeldingen.

## Ontvangen visitekaartjes beheren

Als u een ontvangen visitekaartje wilt weergeven, selecteert u **Openen** vanuit de weergegeven melding of

opent u het bericht vanuit de map Inbox in de berichttoepassing.

Als u een ontvangen visitekaartje wilt opslaan, selecteert u > [Visitekaartje opsl.](#)

## SIM-telefoonboek

Selecteer [Opties](#) > [SIM-contacten](#) > [SIM-telefoonboek](#).

Vanuit de SIM-map kunt u de namen en nummers zien die zijn opgeslagen op de SIM-kaart, nummers van contacten toevoegen, bewerken of kopiëren en kunt u bellen.

Als u een SIM-contact wilt weergeven, gaat u naar het contact en drukt u op de navigatietoets.

Als u contacten aan uw SIM-telefoonboek wilt toevoegen, selecteert u [Opties](#) > [Nieuw SIM-contact](#). Voer de contactgegevens in en selecteer [Gereed](#).

Als u de lijst met vaste nummers wilt weergeven, selecteert u [Opties](#) > [SIM-contacten](#) > [Nrs. vaste contacten](#). Deze instelling wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door uw SIM-kaart.

Als u oproepen van uw apparaat naar geselecteerde telefoonnummers wilt blokkeren, selecteert u [Opties](#) > [Vaste nrs. activeren](#). U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Neem contact op met uw serviceprovider als u deze code niet hebt.

Als u nieuwe nummers wilt toevoegen aan de lijst met vaste nummers, selecteert u [Opties](#) > [Nieuw SIM-contact](#). Voor deze functie hebt u de PIN2-code nodig. Als u vaste nummers gebruikt, zijn packet-

gegevensverbindingen niet mogelijk, behalve wanneer u tekstberichten verzendt via een packet-gegevensverbinding. In dit geval moeten het nummer van de berichtcentrale en het telefoonnummer van de ontvanger worden opgenomen in de lijst met vaste nummers. Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Als u uw eigen nummers wilt weergeven, als deze zijn opgeslagen op de SIM-kaart, selecteert u [Opties](#) > [Mijn nummers](#). Mogelijk bent u bijvoorbeeld met dezelfde SIM-kaart op twee telefoonlijnen geabonneerd. Niet alle SIM-kaarten bevatten uw eigen nummers.

Als u de contactgegevens wilt bewerken, selecteert u [Opties](#) > [Bewerken](#).

Als u het contact van het SIM-telefoonboek naar Contacten wilt kopiëren, selecteert u [Opties](#) > [Kopie naar Contact](#).

Als u de hoeveelheid vrij geheugen op uw SIM-kaart wilt controleren, selecteert u [Opties](#) > [SIM-kaartgegevens](#).

## Agenda

Selecteer [Menu](#) > [Agenda](#).

U kunt geplande gebeurtenissen en afspraken noteren en bekijken. U kunt ook een alarm instellen voor agenda-items. Gebruik de Nokia PC Suite, als u uw agenda-items wilt synchroniseren met een compatibele computer. Raadpleeg hiervoor de handleiding bij Nokia PC Suite.



# Agenda-items maken

U kunt de volgende typen agenda-items maken:

- **Vergadering**-items hebben een specifieke datum en tijd.
- **Memo**-items zijn gerelateerd aan de hele dag, maar niet aan een specifieke tijd van de dag.
- **Verjaardag**-items herinneren u aan verjaardagen en andere speciale datums. Ze hebben betrekking op een bepaalde dag, maar niet op een specifieke tijd van de dag. Deze items worden ingesteld als jaarlijks terugkerende items.
- **Taak**-items herinneren u aan een taak met een einddatum, maar zonder specifieke tijd van de dag.

Als u een agenda-item wilt maken, gaat u naar een datum en selecteert u **Opties** > **Nieuw item**. Selecteer het type item. De beschikbare instellingen voor afspraken, memo's, speciale datums en taken variëren.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Onderwerp** of **Gelegenheid** — Voer een beschrijving voor het item in.
- **Locatie** — Voer de locatiegegevens in.
- **Begintijd** — Voer de begintijd in.
- **Eindtijd** — Voer de eindtijd in.
- **Begindatum** of **Datum** — Specificeer de begindatum of de datum waarop de gebeurtenis plaatsvindt.
- **Einddatum** — Voer de einddatum in.
- **Signaal** — Stel een alarmsignaal in voor afspraken of jaarlijks terugkerende items. Het alarmsignaal wordt weergegeven in de dagweergave.

- **Herhalen** — U kunt opgeven of en wanneer u het item wilt laten herhalen. Definieer het type herhaling, de frequentie en de mogelijke einddatum.
- **Synchronisatie** — Als u **Privé** selecteert, kan het agenda-item alleen door uzelf worden bekeken en niet door anderen met online toegang tot de agenda. Als u **Openbaar** selecteert, is het agenda-item zichtbaar voor anderen die online toegang hebben tot uw agenda. Als u **Geen** selecteert, wordt het agenda-item tijdens een synchronisatiesessie niet naar uw computer gekopieerd.



**Tip:** Zorg ervoor dat u in de toepassing Klok de juiste stad hebt geselecteerd, omdat geplande agenda-items kunnen veranderen wanneer de huidige stad wordt gewijzigd en die stad in een andere tijdzone is gesitueerd.

Als u een item wilt bewerken, gaat u naar het item en selecteert u **Opties** > **Openen**. Bewerk de details in de verschillende velden.

Als u een agenda-item wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen** en selecteert u **Items voor:** om alle items vóór de geselecteerde datum te verwijderen, of **Alle items** om alle agenda-items van het apparaat te verwijderen.



**Tip:** Wanneer u een terugkerend item wilt bewerken of verwijderen, geeft u aan hoe de wijziging moet worden uitgevoerd. Als u **Alle agenda-items verwijderd** selecteert, worden alle terugkerende items verwijderd. Als u **Item verwijderen** selecteert, wordt alleen het huidige item verwijderd.

Als u een agenda-item naar een compatibel apparaat wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Zenden** > **Via SMS, Via**

**multimedia, Via e-mail, Via Bluetooth of Via infrarood.** Als het andere apparaat de Universal Time Coordinated (UTC) niet gebruikt, kan het zijn dat de tijdgegevens van de ontvangen agenda-items niet correct wordt weergegeven.

Als u een ontvangen agenda-item aan uw agenda wilt toevoegen, opent u de bijlage van het agenda-item in het bericht en selecteert u **Opties > Opslaan in Agenda.**

Als u een ontvangen agenda-item wilt beantwoorden, selecteert u **Accepteren, Voorlopig** of **Weigeren.** Als u het item accepteert of het markeert als voorlopig, wordt het item toegevoegd aan uw agenda. U kunt per e-mail een antwoord aan de afzender van het agenda-item verzenden. Selecteer **Ja.** Het bericht wordt in de Outbox opgeslagen om te wachten op verzending.

## Een afspraak maken

1. Ga naar een datum en selecteer **Opties > Nieuw item > Vergadering.**
2. Voer het onderwerp, de locatie, de begin- en eindtijd, en indien nodig de begin- en einddatum in.
3. Als u een alarm voor de bijeenkomst wilt instellen, selecteert u **Signaal > Aan.** Geef een tijdstip en datum voor het alarmsignaal op.
4. Selecteer of dit een periodieke vergadering is.
5. Geef in het veld **Synchronisatie** aan hoe de taak wordt behandeld tijdens synchronisatie. Selecteer **Privé** om de taak te verbergen voor kijkers als de agenda online beschikbaar is, **Openbaar** om de taak zichtbaar te maken voor kijkers als de agenda online beschikbaar

is, of **Geen** als u niet wilt dat de taak bij het synchroniseren naar uw computer wordt gekopieerd.

## Takenlijst

U kunt bijhouden welke taak of taken op een bepaalde dag moeten worden uitgevoerd. U kunt aan elke taak een einddatum en een alarmsignaal toewijzen.

### Een taak maken

1. Ga naar een datum en selecteer **Opties > Nieuw item > Taak.**
2. Typ het onderwerp in het veld **Onderwerp.**
3. Voer de einddatum in.
4. Als u een alarm wilt instellen voor de taak, selecteert u **Signaal > Aan.** Geef een tijdstip en datum voor het alarmsignaal op.
5. Geef een prioriteit op. De prioriteitpictogrammen zijn (!) **Hoog** en (-) **Laag.** Er is geen pictogram voor **Normaal.**
6. Geef in het veld **Synchronisatie** aan hoe de taak wordt behandeld tijdens synchronisatie. Selecteer **Privé** om de taak te verbergen voor kijkers als de agenda online beschikbaar is, **Openbaar** om de taak zichtbaar te maken voor kijkers als de agenda online beschikbaar is, of **Geen** als u de taak bij het synchroniseren niet naar uw computer wilt kopiëren.

## Agendaweergaven

De Agenda heeft vier weergaven: in de maandweergave ziet u de hele maand in een keer; in de weekweergave worden de gebeurtenissen voor de geselecteerde week in

vakken van zeven dagen weergegeven; in de dagweergave worden de gebeurtenissen van de geselecteerde dag weergegeven; en in de takenlijsten worden de taken voor de geselecteerde dag weergegeven.

## In verschillende weergaven werken

Als u wilt schakelen tussen de verschillende agendaweergaven, selecteert u **Opties** in een van deze weergaven. Selecteer het weergavetype in de lijst.

Als u de standaardagendaweergave wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Standaardweergave** en de gewenste weergave.

Als u een specifieke datum wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Ga naar datum** en geeft u de datum op.

## Maandweergave

Selecteer **Opties** > **Maandweergave**.

In de maandweergave ziet u de hele maand in zijn geheel. Elke rij geeft één week weer. De huidige maand wordt weergegeven en de actieve dag is de huidige dag (vandaag) of de laatste dag die is bekeken. De actieve dag wordt gemarkeerd door een gekleurd vierkantje. Dagen met geplande gebeurtenissen worden gemarkeerd door een driehoekje. Druk op de navigatietoets om het item voor die dag te openen.

## Weekweergave

Selecteer **Opties** > **Weekweergave**.

In de weekweergave worden de gebeurtenissen voor de geselecteerde week in vakken van zeven dagen weergegeven. De datum van vandaag wordt gemarkeerd door een gekleurd vierkantje. Memo's en jaarlijks

terugkerende items worden vóór 8 uur 's ochtends geplaatst.

Als u de begindag van de week wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Week begint met**.

## Dagweergave

Ga naar een dag en druk op de navigatietoets. In de dagweergave worden de gebeurtenissen van de geselecteerde dag weergegeven. Items worden gegroepeerd in tijdvakken aan de hand van de begintijd. Als u de vorige of volgende dag wilt bekijken, gaat u naar links of naar rechts.

## Takenlijsten

Selecteer **Opties** > **Takenweergave**.

In de takenlijsten worden de taken voor de geselecteerde dag weergegeven.

Als u een taak als voltooid wilt markeren, selecteert u **Opties** > **Markeer: voltoerd**.

Als u een taak wilt herstellen, selecteert u **Opties** > **Markeer: niet volbr.**

## Agenda-instellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Als u het alarmsignaal wilt wijzigen, selecteert u **Agenda-alarmtoon**.

Als u de weergave wilt wijzigen die wordt weergegeven als u de agenda opent, selecteert u **Standaardweergave**.


Als u de eerste dag van de week wilt wijzigen, selecteert u **Week begint met**.

Als u de titel van de weekweergave wilt wijzigen, selecteert u **Titel weekweergave** en **Weeknummer** of **Data deze week**.

## Web

Selecteer **Menu** > **Web**.

Als u wilt surfen op internet (netwerkdienst), moet u instellingen voor een internettoegangspunt configureren. Als u een GPRS-verbinding gebruikt, moet het draadloze netwerk GPRS-verbindingen ondersteunen en moet de dienst zijn geactiveerd voor de SIM-kaart.

 **Tip:** U kunt instellingen voor een internettoegangspunt ontvangen in een speciaal tekstbericht van uw serviceprovider of van de webpagina van de serviceprovider. U kunt instellingen voor het internettoegangspunt ook handmatig invoeren. [Zie 'Internettoegangspunten', p. 108.](#)

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van diensten. De aanbieder kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze diensten.

## Beveiliging van de verbinding


Als de beveiligingsindicator () wordt weergegeven tijdens een verbinding, is de gegevensoverdracht tussen het apparaat en de internet-gateway of server gecodeerd. Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de

contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Het is mogelijk dat beveiligingscertificaten nodig zijn voor sommige diensten, zoals bankdiensten. U krijgt een melding als de identiteit van de server niet betrouwbaar is of als uw apparaat niet het juiste beveiligingscertificaat heeft. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

## Surfen op internet

Als u wilt surfen op internet, selecteert u een bookmark of typt u het webadres handmatig, en u selecteert **Ga naar**. Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

 **Tip:** Zodra u de eerste tekens van het adres invoert, worden er adressen weergegeven van eerder bezochte pagina's die overeenkomen met hetgeen u invoert. Als u een pagina wilt openen, gaat u naar het adres en drukt u op de navigatietoets.

Voor het navigeren op een webpagina gebruikt u de navigatietoets, die als een aanwijzer wordt weergegeven op de pagina. Wanneer u de aanwijzer boven een koppeling plaatst, verandert de aanwijzer in een hand. Druk op de navigatietoets om de koppeling te openen. Nieuwe koppelingen op een webpagina zijn gewoonlijk blauw onderstreept en bezochte koppelingen zijn paars onderstreept. Afbeeldingen die als koppeling fungeren, krijgen een blauwe rand.

De adressen van de pagina's die u bezoekt, worden opgeslagen in de map [Autom. bookmarkrks.](#)

## Bookmarks

Mogelijk bevat het apparaat vooraf geïnstalleerde bookmarks en koppelingen voor websites van derden. U kunt websites van derden ook bezoeken vanaf uw apparaat. Nokia is niet gelieerd aan websites van derden. Nokia ondersteunt deze sites niet en draagt er geen aansprakelijkheid voor. Als u ervoor kiest om dergelijke websites te bezoeken, dient u voorzorgsmaatregelen voor beveiliging of inhoud te treffen.

Als u een gemarkeerde webpagina wilt weergeven, gaat u naar de bookmark en drukt u op de navigatietoets.

Als u naar een andere webpagina wilt gaan, selecteert u [Opties](#) > [Navigatieopties](#) > [Ga naar webadres](#), voert u het adres van de pagina in en selecteert u [Ga naar](#).

Als u een bookmark wilt toevoegen, selecteert u [Opties](#) > [Bookmarkbeheer](#) > [Bookm. toev.](#)

Als u uw bookmarks wilt ordenen, selecteert u [Opties](#) > [Bookmarkbeheer](#) in de hoofdweergave voor internet. U kunt bookmarks verplaatsen en bewerken en nieuwe mappen maken.

## Cache leegmaken

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de

diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Als u de cache wilt leegmaken, selecteert u [Opties](#) > [Privacyggvns wissen](#) > [Cache wissen](#).

## Feeds en blogs

Selecteer [Menu](#) > [Web](#) > [Webfeeds](#).

Feeds bevatten doorgaans koppen en artikelen over recent nieuws of andere onderwerpen. Blog is een afkorting van weblog, een webdagboek dat voortdurend wordt bijgewerkt.

U opent een feed of blog door ernaartoe te gaan en op de navigatietoets te drukken.

Als u een feed of blog wilt toevoegen of bewerken, selecteert u [Opties](#) > [Feed beheren](#) > [Nieuwe feed of Bewerken](#).

## Een verbinding verbreken

Als u de verbinding wilt verbreken en de browserpagina offline wilt weergeven, selecteert u [Opties](#) > [Instrumenten](#) > [Verbind. verbreken](#). Als u de verbinding wilt verbreken en de browser wilt sluiten, selecteert u [Opties](#) > [Afsluiten](#).

## Webinstellingen

Selecteer [Menu](#) > [Web](#) > [Opties](#) > [Instellingen](#).

De Internetinstellingen zijn verdeeld in vier groepen:

- **Algemeen** bevat instellingen die betrekking hebben op het toegangspunt en de homepage.
- **Pagina** bevat instellingen voor afbeeldingen, geluid en pop-ups.
- **Privacy** bevat instellingen die betrekking hebben op uw privacy.
- **Webfeeds** bevat instellingen die betrekking hebben op webfeeds en blogs.

# Berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

In Berichten (netwerkdienst) kunt u SMS-berichten, multimediaberichten, audioberichten en e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt ook webdienstberichten, infodienstberichten en speciale berichten met gegevens ontvangen en dienstopdrachten verzenden.

Voordat u berichten kunt verzenden of ontvangen, moet u wellicht het volgende doen:

- Een geldige SIM-kaart in het apparaat plaatsen en controleren of het apparaat zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.
- Controleren of het netwerk de berichtfuncties ondersteunt die u wilt gebruiken en of deze zijn geactiveerd op de SIM-kaart.
- Het internettoegangspunt definiëren in het apparaat. [Zie 'Internettoegangspunten', p. 108.](#)
- Instellingen voor de e-mailaccount definiëren in het apparaat. [Zie 'Instellingen e-mailaccount', p. 68.](#)
- De SMS-instellingen definiëren in het apparaat. [Zie 'Instellingen voor SMS-berichten', p. 67.](#)
- De MMS-instellingen definiëren in het apparaat. [Zie 'Instellingen voor multimediaberichten', p. 67.](#)

Het is mogelijk dat het apparaat de serviceprovider van de SIM-kaart herkent en sommige berichtinstellingen automatisch configureert. Als dat niet gebeurt, moet u

deze instellingen handmatig definiëren of contact opnemen met uw serviceprovider voor het configureren van de instellingen.

## Berichtenmappen

Berichten en gegevens die via Bluetooth- of infraroodverbindingen worden ontvangen, worden opgeslagen in de map **Inbox**. E-mailberichten worden opgeslagen in **Mailbox**. Berichten die u hebt opgesteld, kunnen worden opgeslagen in de map **Ontwerpen**. Berichten die nog moeten worden verzonden, worden opgeslagen in de map **Outbox** en berichten die al zijn verzonden, met uitzondering van Bluetooth- en infraroodberichten, worden opgeslagen in de map **Verzonden**.



**Tip:** Berichten worden in de Outbox geplaatst, bijvoorbeeld als uw apparaat geen netwerk bereik heeft. U kunt ook instellen dat e-mailberichten moeten worden verstuurd zodra er weer verbinding is met de externe mailbox.



**Opmerking:** Het pictogram of de tekst 'Bericht verzonden' op het apparaatscherm geeft niet aan dat het bericht is ontvangen op de beoogde bestemming.

Als u bij het netwerk een afleveringsrapport wilt aanvragen voor de tekstberichten en MMS-berichten die u hebt verzonden (netwerkdienst), selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **SMS** of **Multimediabericht** > **Rapport ontvangen**. De rapporten worden opgeslagen in de map **Rapporten**.

## Berichten indelen

Als u een nieuwe map wilt maken, selecteert u **Mijn mappen** > **Opties** > **Nieuwe map**.

Als u de naam van een map wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Naam map wijzigen**. U kunt alleen de naam wijzigen van mappen die u zelf hebt gemaakt.

Als u een bericht wilt verplaatsen naar een andere map, selecteert u **Opties** > **Verplaats naar map**, de map en **OK**.

Als u berichten in een bepaalde volgorde wilt sorteren, selecteert u **Opties** > **Sorteren op**. U kunt berichten sorteren op **Datum**, **Afzender**, **Onderwerp** en **Berichttype**.

Als u de eigenschappen van een bericht wilt weergeven, selecteert u het bericht en **Opties** > **Berichtgegevens**.

## Berichtenlezer

De berichtenlezer leest ontvangen tekst-, multimedia en e-mailberichten hardop voor. De berichtenlezer kan geen e-mailberichten lezen in een e-mail-invoegtoepassing.

Als u een bericht wilt afspelen, houdt u de linkerselectietoets ingedrukt wanneer u een tekstbericht ontvangt.

Als u een bericht in de Inbox of een mailbox wilt horen, selecteert u **Opties** > **Luisteren**

Als u het volgende bericht in de Inbox of een mailbox wilt horen, gaat u omlaag. Als u het bericht nogmaals wilt horen, gaat u omhoog. Ga aan het begin van het bericht omhoog als u het vorige bericht wilt horen.

U kunt het voorlezen onderbreken door de linkerselectietoets kort in te drukken. U kunt doorgaan door de linkerselectietoets nogmaals kort in te drukken.

Als u het voorlezen wilt beëindigen, drukt u op de eindtoets.

## Spraak

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Spraak**.

Met Spraak kunt u de taal, stem en stemeigenschappen voor de berichtenlezer instellen.

## De stemeigenschappen bewerken

Als u de taal voor de berichtenlezer wilt instellen, selecteert u **Taal**. Als u aanvullende talen op uw apparaat wilt downloaden, ga dan naar de Nokia-website of gebruik de toepassing Download!

Als u de stem wilt instellen, selecteert u **Stem**. De stem is taalafhankelijk.



Als u de spreesnelheid wilt instellen, selecteert u [Spraakinstellingen](#) > [Snelheid](#).

Als u het spreekvolume wilt instellen, selecteert u [Spraakinstellingen](#) > [Volume](#).

Als u een stem wilt beluisteren, opent u het spraaktabblad, selecteert u de gewenste stem en kiest u [Opties](#) > [Spraak afspeelen](#).

## E-mailberichten

Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mailbox](#).

Om e-mail te kunnen ontvangen en verzenden, moet u beschikken over een externe mailbox. Deze dienst kan worden geleverd door een internetprovider, netwerkoperator of uw bedrijf. Uw apparaat voldoet aan de internetstandaarden SMTP, IMAP4 (revisie 1) en POP3, en aan verschillende leverancier-specifieke e-mailoplossingen. Andere e-mailproviders bieden mogelijk diensten met andere instellingen of functies dan in deze gebruikershandleiding worden beschreven. Neem contact op met uw serviceprovider en e-mailprovider voor meer informatie.

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden, ontvangen, beantwoorden en doorsturen, moet u eerst:

- Een internettoegangspunt configureren. [Zie 'Internettoegangspunten', p. 108.](#)
- Een e-mailaccount definiëren en de juiste instellingen configureren. Gebruik hiervoor de wizard voor mailboxconfiguratie of definieer de account handmatig. [Zie 'Instellingen e-mailaccount', p. 68.](#)

Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.

## Uw e-mail instellen met de wizard voor mailboxconfiguratie

Als u [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mailbox](#) selecteert en nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit alsnog te doen. Als u een e-mailaccount wilt instellen met de wizard voor mailboxconfiguratie, selecteert u [Ja](#).

1. Als u wilt beginnen met het invoeren van e-mailinstellingen, selecteert u [Starten](#).
2. Ga naar [Mailboxtype](#), selecteer [IMAP4](#) of [POP3](#) en selecteer vervolgens [Volgende](#).



**Tip:** POP3 is een versie van Post Office Protocol, dat wordt gebruikt voor het bewaren en ophalen van e-mail- en internetmailberichten van een server. IMAP4 is een versie van Internet Message Access Protocol, waarmee u e-mailberichten op de e-mailserver zelf kunt openen en beheren. Vervolgens kunt u kiezen welke berichten u naar uw apparaat wilt downloaden.

3. Ga naar [Mijn e-mailadres](#) en voer uw e-mailadres in. Selecteer [Volgende](#).
4. Ga naar [Server inkom. mail](#), voer de naam in van de externe server waarop u uw e-mail ontvangt en selecteer [Volgende](#).
5. Ga naar [Server uitg. mail](#), voer de naam in van de externe server waarmee u uw e-mail verzendt en selecteer [Volgende](#). Afhankelijk van uw

netwerkoperator kunt u gebruikmaken van de uitgaande e-mailserver van uw netwerkoperator in plaats van die van uw e-mailprovider.

6. Ga naar **Toegangspunt** en selecteer het internettoegangspunt dat uw apparaat moet gebruiken bij het ophalen van e-mail. Als u **Altijd vragen** selecteert, wordt u elke keer dat het apparaat begint met het ophalen van e-mail, gevraagd welk internettoegangspunt moet worden gebruikt. Selecteer **Volgende**.
7. Voer een naam in voor uw nieuwe mailbox en selecteer **Voltooien**.

Als u een nieuwe mailbox maakt, wordt **Mailbox** in de hoofdweergave van Berichten vervangen door de naam die u aan de mailbox geeft. U kunt maximaal zes mailboxen instellen.

Als u meerdere mailboxen hebt gedefinieerd, selecteert u een van de mailboxen als standaardmailbox. Deze mailbox wordt gebruikt als u een nieuw e-mailbericht opstelt. Als u de standaardmailbox wilt definiëren, selecteert u **Opties > Instellingen > E-mail > Standaardmailbox** en de mailbox.

## Verbinding maken met een externe mailbox

E-mail die aan u is geadresseerd, wordt automatisch ontvangen door uw externe mailbox en niet door het apparaat. Als u uw e-mailberichten wilt lezen, moet u eerst verbinding maken met de externe mailbox en vervolgens de e-mailberichten selecteren die u wilt ophalen met uw apparaat.

1. Als u ontvangen berichten wilt ophalen met uw apparaat en deze wilt bekijken, selecteert u uw mailbox in de hoofdweergave van Berichten. Zodra de vraag **Verbinden met mailbox?** verschijnt, selecteert u **Ja**.
2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, als dit gevraagd wordt.
3. Selecteer **Opties > E-mail ophalen > Nieuw** om nieuwe berichten op te halen die u nog niet eerder hebt gelezen of opgehaald, **Geselecteerd** om alleen berichten op te halen die u in de externe mailbox hebt geselecteerd of **Alle** om alle berichten op te halen die u nog niet eerder hebt opgehaald.
4. Als u uw e-mailberichten offline wilt beheren om de kosten van de verbinding te beperken en te werken in omstandigheden waarin geen gegevensverbinding mogelijk is, selecteert u **Opties > Verbind. verbreken** om de verbinding met de externe mailbox te beëindigen. Wijzigingen die u offline aanbrengt in mappen in de externe mailbox, worden pas doorgevoerd wanneer u de volgende keer verbinding maakt met uw mailbox en gegevens synchroniseert.

## E-mailberichten lezen en beantwoorden



**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in e-mailberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Als u een ontvangen e-mailbericht wilt lezen, opent u het bericht in de mailbox.

Als u een bijlage wilt openen, selecteert u **Opties** > **Bijlagen**. Ga naar de bijlage en druk op de navigatietoets.

Als u alleen de afzender van een e-mailbericht wilt antwoorden, selecteert u **Opties** > **Antwoorden** > **Afzender**.

Als u alle geadresseerden van een e-mailbericht wilt antwoorden, selecteert u **Opties** > **Antwoorden** > **Allen**.



**Tip:** Als u een e-mailbericht wilt verzenden dat bestanden als bijlage bevat, worden de bijlagen niet in het antwoord opgenomen. Als u het ontvangen e-mailbericht doorstuurt, worden de bijlagen wel opgenomen.

Als u een e-mailbericht wilt doorsturen, selecteert u **Opties** > **Doorsturen**.

Als u een bestand aan een e-mailbericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen** en vervolgens de bijlage die u wilt toevoegen.

Als u een bijlage wilt verwijderen uit een e-mailbericht dat u verstuurt, selecteert u de bijlage en **Opties** > **Verwijderen**.

Als u de prioriteit van een bericht wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Zendopties** > **Prioriteit**.

Als u de verzendtijd van het e-mailbericht wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Zendopties** > **Bericht zenden**. Selecteer **Meteen**, of selecteer **Bij besch. verb.** als u offline werkt.

Als u de afzender van het e-mailbericht wilt bellen, als de afzender in Contacten staat, selecteert u **Opties** > **Bellen**.

Als u de afzender van het e-mailbericht wilt antwoorden met een audiobericht of een multimedialbericht, selecteert u **Opties** > **Bericht maken**.

## E-mailberichten opstellen en verzenden

1. Als u een e-mailbericht wilt schrijven, selecteert u **Nieuw bericht** > **E-mail**.
2. Selecteer **Opties** > **Ontvngnr toevoegen** als u de e-mailadressen van de geadresseerden wilt selecteren uit Contacten, of voer de e-mailadressen in het veld **Naar** in. Gebruik een puntkomma om e-mailadressen te scheiden. Gebruik het veld **Cc** om een kopie naar andere geadresseerden te verzenden, of het veld **Bcc** om Bcc-ontvangers op te geven.
3. Ga naar het veld **Onderw.** en voer een onderwerp in voor het e-mailbericht.
4. Voer uw e-mailbericht in het tekstgebied in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

## Berichten verwijderen

Als u geheugenruimte op uw apparaat wilt vrijmaken, moet u regelmatig berichten uit de mappen Inbox en Verzenden, evenals opgehaalde e-mailberichten verwijderen.

Als u e-mailberichten alleen van het apparaat wilt verwijderen en het origineel op de server wilt laten staan, selecteert u **Opties** > **Verwijderen** > **Telef. (kop behouden)**.

Als u e-mailberichten zowel van het apparaat als van de externe server wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen** > **Telefoon en server**.

Als u het verwijderen wilt annuleren, selecteert u **Opties** > **Verwijd. onged. mkn**.

## Submappen in externe e-mail

Als u submappen maakt in uw IMAP4-mailboxen op een externe server, kunt u deze mappen met uw apparaat weergeven en beheren als u er een abonnement op hebt. U kunt alleen op mappen in uw IMAP4-mailboxen een abonnement nemen.

Als u mappen in uw IMAP4-mailbox wilt weergeven, brengt u een verbinding tot stand en selecteert u **Opties** > **E-mailinstellingen** > **Inst. voor ophalen** > **Mapabonnements**.

Als u een externe map wilt weergeven, selecteert u een map en **Opties** > **Abonneren**. De mappen waarop u bent geabonneerd, worden elke keer wanneer u verbinding maakt, bijgewerkt. Als de mappen groot zijn, kan dit even duren.

Als u de lijst met mappen wilt bijwerken, selecteert u een map en **Opties** > **Mappenlijst bijwrkn**.

## SMS-berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

## SMS-berichten schrijven en verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

1. Als u een SMS-bericht wilt schrijven, selecteert u **Nieuw bericht** > **SMS**.
2. Ga naar het veld **Naar** en voer het nummer van de ontvanger in, of druk op de navigatietoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meer dan één nummer invoert, moet u de nummers scheiden met een puntkomma.
3. Voer de tekst van het bericht in. Als u een sjabloon wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Invoegen** > **Sjabloon**.
4. Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

## Verzendingsopties voor SMS-berichten

Als u een berichtencentrale wilt kiezen voor het verzenden van het bericht, selecteert u **Opties** > **Zendingsopties** > **Ber. centrale in gebr.**.

Als u wilt dat het netwerk u afleveringsrapporten voor uw berichten stuurt (netwerkdienst), selecteert u **Opties** > **Zendingsopties** > **Rapport ontvangen** > **Ja**.

Als u wilt instellen hoe lang de berichtencentrale blijft proberen uw bericht te verzenden (netwerkdienst) als de eerste poging is mislukt, selecteert u **Opties** > **Zendingsopties** > **Geldigheid bericht**. Als de ontvanger niet kan worden bereikt binnen de gestelde periode, wordt het bericht uit de berichtencentrale verwijderd.

Als u het bericht naar een andere indeling wilt converteren, selecteert u **Opties** > **Zendingsopties** > **Ber. verzonden als** > **Tekst, Fax, Semafoonbericht** of **E-mail**. Wijzig deze optie alleen als u zeker weet dat de berichtencentrale SMS-berichten kan converteren naar deze andere indelingen. Neem contact op met uw serviceprovider.

## SMS-berichten op de SIM-kaart

Selecteer **Opties** > **SIM-berichten**.

U kunt SMS-berichten op de SIM-kaart opslaan. Als u de SIM-berichten wilt weergeven, moet u de berichten eerst kopiëren naar een map op het apparaat. Wanneer u de berichten naar een map hebt gekopieerd, kunt u ze weergeven in deze map of ze van de SIM-kaart verwijderen.

1. Selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** of **Alle markeren** om alle berichten te markeren.
2. Selecteer **Opties** > **Kopiëren**.
3. Selecteer een map en kies **OK** om te beginnen met kopiëren.

Als u berichten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart wilt weergeven, gaat u naar de map waarin u de berichten hebt gekopieerd en opent u een bericht.

## Beeldberichten weergeven



**Opmerking:** De functie voor beeldberichten kan alleen worden gebruikt als uw serviceprovider hiervoor ondersteuning biedt. Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Als u een beeldbericht wilt weergeven, opent u het bericht vanuit de map Inbox.

Als u gegevens over het beeldbericht wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Berichtgegevens**.

Als u het bericht in een andere map wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Verplaats naar map**.

Als u de afzender van het bericht wilt toevoegen aan Contacten, selecteert u **Opties** > **Opslaan in Contacten**.

## Beeldberichten doorsturen

1. Als u het bericht wilt doorsturen, opent u het bericht vanuit de map Inbox en selecteert u **Opties** > **Doorsturen**.
2. Ga naar het veld **Naar** en voer het nummer van de ontvanger in, of druk op de navigatietoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meer dan één nummer invoert, moet u de nummers scheiden met een puntkomma.
3. Voer de tekst voor uw bericht in. Als u een sjabloon wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Invoegen** > **Sjabloon**.
4. Selecteer **Opties** > **Verzenden**.



**Tip:** Als u de afbeelding uit het bericht wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Beeld verwijderen**.

## Multimediaberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een multimediabericht (MMS) kan tekst en objecten zoals afbeeldingen en geluids- en videoclips bevatten. Voordat u multimediaberichten kunt verzenden en ontvangen, moet u eerst de instellingen voor multimediaberichten definiëren. Het is mogelijk dat uw apparaat de serviceprovider van de SIM-kaart heeft herkend en

automatisch de instellingen voor multimediaberichten heeft geconfigureerd. Als dat niet het geval is, gebruikt u de Instelwizard of neemt u contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen. [Zie 'Instellingen voor multimediaberichten', p. 67.](#)

## Multimediaberichten opstellen en verzenden

1. Als u een nieuw bericht wilt opstellen, selecteert u **Nieuw bericht** > **Multimediabericht**.
2. Ga naar het veld **Naar** en voer het nummer of e-mailadres van de ontvanger in, of druk op de navigatietoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meerdere telefoonnummers of e-mailadressen invoert, moet u deze door een puntkomma scheiden.
3. Ga naar het veld **Onderw.** en voer een onderwerp voor het bericht in. Als u wilt wijzigen welke velden worden weergegeven, selecteert u **Opties** > **Adresvelden**.
4. Voer de tekst van het bericht in en selecteer **Opties** > **Object invoegen** om multimediaobjecten in te voegen. U kunt objecten zoals **Afbeelding**, **Geluidsclip** en **Videoclip** invoegen.
5. Elke dia in uw bericht kan slechts één video- of geluidsclip bevatten. Als u meer dia's aan uw bericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Nieuw invoegen** > **Dia**. Als u de volgorde van de dia's in uw bericht wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Verplaatsen**.

6. Als u een voorbeeld van een multimedibericht wilt bekijken voordat u het verzendt, selecteert u **Opties** > **Voorbeeld**.

7. Selecteer **Opties** > **Zenden**.

Als u een object uit een multimedibericht wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Bijlage verwijderen**.

Als u de verzendopties voor het huidige multimedibericht wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Zendopties**.

## Multimediberichten ontvangen en beantwoorden



**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.



**Tip:** Als u multimediberichten ontvangt met objecten die niet door het apparaat worden ondersteund, kunt u deze niet openen. Probeer dergelijke objecten naar een ander apparaat, bijvoorbeeld een computer, te verzenden en open ze daar.

1. Als u een ontvangen multimedibericht wilt beantwoorden, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Antwoorden**.
2. Selecteer **Opties** en **Afzender** om de afzender te antwoorden met een multimedibericht, **Via tekstbericht** om te antwoorden met een SMS-bericht,

**Via audiobericht** om te antwoorden met een audiobericht, of **Via e-mail** om te antwoorden met een e-mailbericht.



**Tip:** Als u ontvangers aan uw antwoord wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Ontvng toevoegen** om de ontvangers in Contacten te selecteren, of voert u de telefoonnummers of e-mailadressen van de ontvangers handmatig in het veld **Naar** in.

3. Voer de tekst van het bericht in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

## Presentaties maken

Het is niet mogelijk om multimedipresentaties te maken als de **MMS-aanmaakmodus** is ingesteld op **Beperkt**. Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Multimedibericht** > **MMS-aanmaakmodus** > **Vrij**.

1. Als u een presentatie wilt maken, selecteert u **Nieuw bericht** > **Multimedibericht**.
2. Ga naar het veld **Naar** en voer het nummer of e-mailadres van de ontvanger in, of druk op de navigatietoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meerdere telefoonnummers of e-mailadressen invoert, moet u deze door een puntkomma scheiden.
3. Selecteer **Opties** > **Presentatie maken** en kies een presentatiesjabloon. Een sjabloon bepaalt welke multimediaobjecten u in de presentatie kunt opnemen en waar deze worden weergegeven. Bovendien bevat een sjabloon de overgangseffecten tussen afbeeldingen en dia's.

4. Ga naar het tekstgebied en voer de tekst in.
5. Als u afbeeldingen, geluid, video of notities wilt invoegen in uw presentatie, gaat u naar het desbetreffende objectgebied en selecteert u **Opties** > **Invoegen**.
6. Als u dia's wilt toevoegen, selecteert u **Invoegen** > **Nieuwe dia**.

Als u de achtergrondkleur van de presentatie en achtergrondafbeeldingen voor verschillende dia's wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Achtergr.instel..**

Als u overgangseffecten tussen afbeeldingen of dia's wilt plaatsen, selecteert u **Opties** > **Effectinstellingen**.

Als u de presentatie wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Voorbeeld**. Multimediapresentaties kunnen alleen worden weergegeven op compatibele apparaten met ondersteuning voor presentaties. De weergave kan per apparaat verschillen.

## Presentaties weergeven

Als u een presentatie wilt weergeven, kunt u dat in de map Inbox doen. Ga naar de presentatie en druk op de navigatietoets.

Als u de presentatie wilt onderbreken, drukt u op een van beide selectietoetsen.

Als u het afspelen van de presentatie wilt hervatten, selecteert u **Opties** > **Doorgaan**.

Als de tekst of afbeeldingen te groot voor het scherm zijn, selecteert u **Opties** > **Bladeren activeren**. U kunt dan schuiven om de hele presentatie te zien.

Als u telefoonnummers en e-mailadressen in de presentatie wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**. U kunt deze nummers en adressen bijvoorbeeld gebruiken om te bellen, berichten te verzenden of bookmarks te maken.

## Multimediabijlagen weergeven en opslaan

Als u multimediaberichten wilt weergeven als een volledige presentatie, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Presentatie afsp..**



**Tip:** Als u een multimediaobject in een multimediabericht wilt weergeven of afspelen, selecteert u **Afbeelding bekijken**, **Geluidscлип afspelen**, of **Videoclip afspelen**.

Als u de naam en grootte van een bijlage wilt weergeven, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Objecten**.

Als u een multimediaobject wilt opslaan, selecteert u achtereenvolgens **Opties** > **Objecten**, het object en **Opties** > **Opslaan**.

## Een multimediabericht doorsturen

Open Inbox, ga naar een multimediemelding en druk op de navigatietoets. Als u het bericht naar een compatibel apparaat wilt sturen zonder het door uw apparaat te laten ophalen, selecteert u **Opties** > **Doorsturen**. Als de server geen ondersteuning biedt voor het doorsturen van multimediaberichten, is deze optie niet beschikbaar.



1. Ga naar het veld **Naar** en voer het nummer of e-mailadres van de ontvanger in, of druk op de navigatietoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meerdere telefoonnummers of e-mailadressen invoert, moet u deze door een puntkomma scheiden.
2. Bewerk het bericht eventueel en selecteer **Opties** > **Zenden**.



**Tip:** Als u de afleverinstellingen van het bericht wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Zendopties**.

## Een geluidsclip verzenden

1. Als u een audiobericht wilt opstellen, selecteert u **Nieuw bericht** > **Audiobericht**.
2. Ga naar het veld **Naar** en voer het nummer of e-mailadres van de ontvanger in, of druk op de navigatietoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meerdere telefoonnummers of e-mailadressen invoert, moet u deze door een puntkomma scheiden.
3. Selecteer **Opties** > **Geluidsclip invoegen** en kies of u een geluidsclip wilt opnemen of er een in de Galerij wilt selecteren.
4. Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

## Verzendopties voor multimedieberichten

Selecteer **Nieuw bericht** > **Multimediebericht** > **Opties** > **Zendopties** en maak een keuze uit volgende opties:

- **Rapport ontvangen** — Selecteer **Ja** als u een melding wilt ontvangen wanneer het bericht met succes is afgeleverd bij de ontvanger. Wellicht kunt u geen afleveringsrapport ontvangen voor een multimediebericht dat naar een e-mailadres is verzonden.
- **Geldigheid bericht** — Stel in hoe lang de berichtencentrale het bericht moet proberen te verzenden. Als de ontvanger van het bericht niet binnen de ingestelde periode wordt bereikt, wordt het bericht uit de multimedieberichtencentrale verwijderd. Het netwerk moet deze functie ondersteunen. **Maximale duur** is de maximumtijd die door het netwerk wordt toegestaan.

## Speciale berichttypen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

U kunt speciale berichten ontvangen, die gegevens bevatten zoals operatorlogo's, beltonen, bookmarks of instellingen voor internettoegang of voor een e-mailaccount.

Als u de inhoud van dergelijke berichten wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Opslaan**.

## Dienstberichten

Dienstberichten zijn berichten die door serviceproviders naar uw apparaat worden verzonden. Deze kunnen meldingen bevatten, zoals nieuws, diensten of koppelingen waarmee de inhoud van het bericht kan worden gedownload.

Als u de instellingen voor dienstberichten wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Als u de dienst of de berichtinhoud wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Bericht downloaden**.

Als u de afzender, het webadres, de vervaldatum en andere gegevens van het bericht wilt weergeven alvorens het te downloaden, selecteert u **Opties** > **Berichtgegevens**.

## Dienststopdrachten verzenden

U kunt een bericht met een aanvraag voor een dienst (ook wel een USSD-opdracht genoemd) naar uw serviceprovider verzenden en daarmee activatie van bepaalde netwerkdiensten aanvragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor de vereiste dienst aanvraagtekst.

Als u een dienst aanvraagbericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Dienststopdracht**. Voer de dienst aanvraagtekst in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

## Infodienst

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Opties** > **Infodienst**.

Met de netwerkinfodienst kunt u van serviceproviders informatie ontvangen over verschillende onderwerpen, zoals het weerbericht of filemeldingen in een bepaald gebied. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbare onderwerpen en relevante onderwerpsnummers. Infodienstberichten kunnen worden ontvangen als het apparaat in de externe SIM-

modus is. Het is mogelijk dat bij een GPRS-verbinding geen ontvangst van infodiensten mogelijk is.

Infodienstberichten kunnen niet met een UMTS-netwerk (3G) worden ontvangen.

Als u infodienstberichten wilt ontvangen, moet u mogelijk de ontvangst van infodiensten inschakelen. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Ontvangst** > **Aan**.

Als u alle berichten over een bepaald onderwerp wilt weergeven, selecteert u het onderwerp.

Als u berichten over een bepaald onderwerp wilt ontvangen, selecteert u **Opties** > **Abonnement**.



**Tip:** U kunt onderwerpen instellen als belangrijke onderwerpen. Wanneer het apparaat in de stand-by modus is, wordt u gewaarschuwd als u een bericht ontvangt over een belangrijk onderwerp. Selecteer een onderwerp en selecteer **Opties** > **Direct melden**.

Als u onderwerpen wilt toevoegen, bewerken of verwijderen, selecteert u **Opties** > **Item**.

## Berichtinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen**.

Vul alle velden in die zijn gemarkeerd met **Te definiëren** of met een rood sterretje.

Mogelijk wordt in uw apparaat de SIM-kaartprovider herkend en worden de juiste instellingen voor SMS-berichten, multimedieberichten en GPRS automatisch geconfigureerd. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen,

vraagt u de instellingen bij uw serviceprovider aan via een configuratiebericht of gebruikt u de instellingenwizard.

## Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Berichtencentrales** — Geef de beschikbare berichtencentrales voor uw apparaat weer, of maak een nieuwe.
- **Ber.centrale in gebr.** — Selecteer een berichtencentrale voor het verzenden van het bericht.
- **Tekencodering** — Selecteer **Beperkte onderst.** om tekens automatisch naar een ander coderingssysteem te converteren als deze functie beschikbaar is.
- **Rapport ontvangen** — Selecteer **Ja** als u wilt dat het netwerk u afleveringsrapporten over uw berichten stuurt (netwerkdienst).
- **Geldigheid bericht** — Stel in hoe lang de berichtencentrale het bericht probeert te verzenden als dit de eerste keer niet lukt (netwerkdienst). Als de ontvanger niet kan worden bereikt binnen de gestelde periode, wordt het bericht uit de berichtencentrale verwijderd.
- **Ber. verzonden als** — Converteer het bericht naar een andere indeling, bijvoorbeeld **Tekst, Fax, Semafoonbericht** of **E-mail**. Wijzig deze optie alleen als u zeker weet dat de berichtencentrale SMS-berichten kan converteren naar deze andere indelingen. Neem contact op met uw serviceprovider.

- **Voorkeursverbinding** — Selecteer de verbindingmethode van uw voorkeur voor het verzenden van SMS-berichten vanaf uw apparaat.
- **Ant. via zelfde centr.** — Instellen of antwoorden worden verzonden via dezelfde berichtencentrale (netwerkdienst).

## Instellingen voor multimediberichten

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Multimedibericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Grootte afbeelding** — Selecteer **Klein** of **Groot** om de grootte van afbeeldingen in multimediberichten aan te passen. Selecteer **Origineel** om de oorspronkelijke grootte van afbeeldingen te behouden.
- **MMS-aanmaakmodus** — Selecteer **Beperkt** om te voorkomen dat uw apparaat inhoud in multimediberichten invoegt, die niet wordt ondersteund door het netwerk of door het ontvangende apparaat. Selecteer **Met begeleiding** als u een waarschuwing wilt ontvangen voor dergelijke inhoud. Selecteer **Vrij** als u een multimedibericht wilt maken zonder beperkingen voor het type van de bijlagen. Als u **Beperkt** selecteert, kunt u geen multimediapresentaties te maken.
- **Toeg.punt in gebruik** — Selecteer het standaardtoegangspunt dat u wilt gebruiken om verbinding te maken met de multimediberichtencentrale. Het is mogelijk dat u het standaardtoegangspunt niet kunt wijzigen als dit vooraf is ingesteld door uw serviceprovider.

- **Multimedia ophalen** — Selecteer **Altijd automatisch** om multimedieberichten altijd automatisch te ontvangen, **Aut. bij eigen ntwrk** om een melding te ontvangen als u een multimediebericht kunt downloaden van de berichtencentrale wanneer u zich bijvoorbeeld in het buitenland of buiten uw eigen netwerk bevindt, **Handmatig** om multimedieberichten handmatig te downloaden van de berichtencentrale, of **Uit** om geen multimedieberichten te ontvangen.
- **Anonieme ber. toest.** — Selecteer of u berichten wilt ontvangen van onbekende afzenders.
- **Advertent. ontvang.** — Selecteer of u berichten wilt ontvangen die als advertentie zijn gedefinieerd.
- **Rapport ontvangen** — Selecteer **Ja** om de status van het verzonden bericht weer te geven in het logboek (netwerkdienst). Wellicht kunt u geen afleveringsrapport ontvangen voor een multimediebericht dat naar een e-mailadres is verzonden.
- **Rapportz. weigeren** — Selecteer **Ja** om vanaf uw apparaat geen afleveringsrapporten te verzenden voor ontvangen multimedieberichten.
- **Geldigheid bericht** — Selecteer hoe lang de berichtencentrale het bericht moet proberen te verzenden (netwerkdienst). Als de ontvanger van het bericht niet binnen de ingestelde periode wordt bereikt, wordt het bericht uit de multimedieberichtencentrale verwijderd. **Maximale duur** is de maximumtijd die door het netwerk wordt toegestaan.

## Instellingen e-mailaccount

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **E-mail**.

Als u probeert mailboxinstellingen te bewerken, maar nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, worden aanwijzingen weergegeven om een e-mailaccount in te stellen.

Als u een mailbox hebt gedefinieerd, gaat u naar de mailbox en drukt u op de navigatietoets om de instellingen te bewerken.

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kan verschillen. Sommige instellingen kunnen reeds door uw serviceprovider zijn ingesteld.

## Verbindingsinstellingen

Als u de verbindingsinstellingen wilt definiëren, selecteer dan een e-mailaccount en **Opties** > **Bewerken** > **Verbindingsinstellingen**. Als u de instellingen wilt bewerken voor de e-mail die u ontvangt, selecteert u **Inkomende e-mail**. Als u de instellingen wilt bewerken voor de e-mail die u verzendt, selecteert u **Uitgaande e-mail**.

## Gebruikersinstellingen

Als u de gebruikersinstellingen van een e-mailaccount wilt definiëren, selecteer dan de account, vervolgens **Opties** > **Bewerken** > **Gebruikersinstellingen**, en definieer dan de volgende instellingen:

- **Mijn mailnaam** — Voer de naam in die vóór uw e-mailadres wordt weergegeven wanneer u e-mail verzendt.
- **Antwoord** — Geef aan of u antwoorden wilt ontvangen op een ander adres. Selecteer **Aan** en voer

het e-mailadres in, waarop u het antwoord wilt ontvangen. U kunt slechts één adres als antwoordadres invoeren.

- **E-mails verwijderen uit** — Geef aan of u e-mailberichten alleen van het apparaat of van zowel het apparaat als de server wilt verwijderen. Selecteer **Altijd vragen** als u bij het verwijderen van een e-mailbericht altijd wilt opgeven waar het bericht moet worden verwijderd.
- **Bericht zenden** — Geef aan of u het e-mailbericht onmiddellijk wilt verzenden of wanneer er een verbinding beschikbaar is.
- **Kopie naar mij** — Geef aan of u een kopie van de e-mail wilt opslaan in uw externe mailbox en in het adres zoals gedefinieerd in **Mijn e-mailadres** in de instellingen voor **Uitgaande e-mail**.
- **Handtek. opnemen** — Geef aan of u een handtekening wilt koppelen aan uw e-mailberichten.
- **Melding bij nieuwe e-mail** — Geef aan of u met een signaal en een notitie wilt worden gewaarschuwd als u een nieuw e-mailbericht hebt ontvangen.

## Instellingen voor ophalen

Als u de instellingen voor het ophalen wilt definiëren, selecteer dan de e-mailaccount, vervolgens **Opties** > **Bewerken** > **Inst. voor ophalen**, en definieer dan de volgende instellingen:

- **E-mail ophalen** — Geef aan of u alleen de kopstekgegevens van het e-mailbericht wilt ophalen, zoals de afzender, het onderwerp en de datum, of dat u de e-mailberichten inclusief bijlagen wilt ophalen. Deze instelling is alleen voor POP3-mailboxen.
- **Aantal** — Geef op hoeveel e-mailberichten u van de externe server naar uw mailbox wilt downloaden.

- **Pad IMAP4-map** — Definieer het pad voor mappen waarop u een abonnement wilt aanvragen. Deze instelling is alleen voor IMAP4-mailboxen.
- **Mapabonnementen** — Abonneer u op andere mappen in de externe mailbox en haal inhoud uit die mappen op. Deze instelling is alleen voor IMAP4-mailboxen.

## Instellingen voor automatisch ophalen

Als u de instellingen voor het automatisch ophalen van e-mailberichten wilt definiëren, selecteer dan de account, vervolgens **Opties** > **Bewerken** > **Automatisch ophalen**, en definieer dan de volgende instellingen:

- **E-mail ophalen** — Selecteer **Ingeschakeld** om nieuwe e-mailberichten automatisch op te halen uit uw externe mailbox, of **Uitsl. eigen netwerk** om nieuwe e-mailberichten alleen automatisch uit uw externe mailbox op te halen wanneer uw eigen netwerk actief is en niet wanneer u bijvoorbeeld op reis bent.
- **Ophaaldagen** — Selecteer de dagen waarop e-mail naar uw apparaat wordt gedownload.
- **Ophaaluren** — Definieer de uren gedurende welke de e-mail wordt opgehaald.
- **Ophaalinterval** — Selecteer het interval voor het ophalen van nieuwe e-mailberichten.
- **E-mailmeldingen** — Selecteer of u berichten wilt ontvangen over ontvangen e-mail.

## Instellingen voor dienstberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Als u dienstberichten van serviceproviders wilt ontvangen, selecteert u **Dienstberichten** > **Aan**.

Als u wilt instellen hoe u diensten en berichtinhoud wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht** > **Ber. downloaden** > **Automatisch** of **Handmatig**. Als u **Automatisch** selecteert, kunt u alsnog gevraagd worden sommige downloads te bevestigen, omdat niet alle diensten automatisch kunnen worden gedownload.

## Infodienstinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Infodienst**.

Als u infodienstberichten wilt ontvangen, selecteert u **Ontvangst** > **Aan**.

Als u wilt aangeven in welke talen u infodienstberichten wilt ontvangen, selecteert u **Taal**.

Als u nieuwe onderwerpen wilt weergeven in de lijst van infodienstberichtonderwerpen, selecteert u **Itemherkenning** > **Aan**.

## Overige instellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Overige**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Verzonden ber. opsl.** — Geef aan of u verzonden berichten wilt opslaan in de map Verzonden.

- **Aantal opgesl. ber.** — Geef op hoeveel verzonden berichten u wilt opslaan. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.
- **Gebruikt geheugen** — Geef aan waar berichten moeten worden opgeslagen. U kunt berichten alleen op de geheugenkaart opslaan als er een is geïnstalleerd.
- **Mappenweergave** — Geef aan hoe de berichten in Inbox moeten worden weergegeven.

# Nokia Office Tools

De Nokia Office Tools leveren ondersteuning voor mobiel zaken doen en zorgen voor een effectieve communicatie met uw zakelijke partners.

## Actieve notities

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Act. notities**.

Met Actieve notities kunt u verschillende soorten notities maken, bewerken en weergeven, zoals vergadermemo's, hobbyaantekeningen of boodschappenlijstjes. U kunt afbeeldingen, video's en geluid invoegen in de notities. U kunt notities koppelen aan andere toepassingen, zoals Contactpersonen, en notities naar anderen verzenden.

## Notities maken en bewerken

Om een notitie te maken, begint u met schrijven.

Als u een notitie wilt bewerken, gaat u naar de notitie en drukt u op de navigatietoets.

Als u afbeeldingen, geluidsfragmenten, video, visitekaartjes, bookmarks en bestanden wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen**.

Als u nieuwe items wilt toevoegen aan de notitie, selecteert u **Opties** > **Object invoegen**. U kunt geluids-

en videofragmenten opnemen en afbeeldingen vastleggen.

Als u vet, cursief of onderstreping wilt toevoegen aan de tekst of de tekenkleur wilt wijzigen, houdt u de Shift-toets ingedrukt en selecteert u de tekst met de navigatietoets. Selecteer vervolgens **Opties** > **Tekst**.

Als u de notitie wilt verzenden via een SMS-, MMS of e-mailbericht of via Bluetooth of internet, selecteert u **Opties** > **Zenden**.

Als u een notitie aan een contactpersoon wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Notitie kopp. aan opr.** > **Contacten toevoegen**. U ziet de notitie op het scherm van uw apparaat als u de contactpersoon belt of als u door de contactpersoon wordt gebeld.


## Instellingen voor Actieve notities

Selecteer **Instellingen**.

Als u notities wilt opslaan in het geheugen van het apparaat, selecteert u **Gebruikt geheugen** > **Telefoongeheugen**. Als u ze op een geheugenkaart wilt opslaan, selecteert u **Gebruikt geheugen** > **Geheugenkaart**.

Als u de indeling van Actieve notities wilt wijzigen, selecteert u **Weergave wijzigen** > **Raster**. Als u de notities wilt weergeven in een lijst, selecteert u **Weergave wijzigen** > **Lijst**.

Als u een notitie op de achtergrond wilt zien als u belt of gebeld wordt, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Ja**.

 **Tip:** Als u tijdelijk de notities niet wilt zien tijdens telefoongesprekken, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Nee**. Op deze manier hoeft u de koppelingen tussen notities en contactkaarten niet te verwijderen.

## Zoeken

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Zoeken**.

Met de opdracht Zoeken kunt u zoeken naar gegevens in uw contacten, notities, afspraken, taken, e-mailberichten, multimedieberichten en SMS-berichten. U kunt ook bestanden zoeken aan de hand van de bestandsnamen in het geheugen van uw apparaat en op de geheugenkaart.

## Gegevens zoeken

1. Selecteer de typen inhoud waarin u wilt zoeken. U kunt de selectie opheffen door deze nogmaals te selecteren. Als u alle typen inhoud wilt doorzoeken, selecteert u **Alles selecteren**.
2. Voer de woorden in die u zoekt, of een gedeelte daarvan.
3. Selecteer **Zoeken**.



**Tip:** U kunt wildcards gebruiken om items te zoeken. Gebruik een **?** om één teken te vervangen, en **\*** om nul of meer tekens te vervangen. Om een jokerteken te gebruiken voegt u **\*** toe aan het begin en het eind van het zoekwoord.

Als u de resultaten van uw vorige zoekopdracht wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Vorige resultaten**.

## Zoekresultaten

U kunt de inhoud openen door het gewenste zoekresultaat te selecteren. Vervolgens kunt u de inhoud gebruiken, bijvoorbeeld door e-mailberichten te beantwoorden of documenten te bewerken.

Selecteer **Opties** > **Opnieuw zoeken** als u een nieuwe zoekopdracht wilt geven.

## Rekenmachine

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Rekenm..**



**Opmerking:** Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een berekening wilt maken, voert u het eerste getal van de berekening in. Selecteer een functie in de functielijst, bijvoorbeeld optellen of aftrekken. Voer het tweede getal van de berekening in en selecteer **=**. De berekeningen worden uitgevoerd in de ingevoerde volgorde. De uitkomst van de berekening blijft in het bewerkingsveld staan en kan worden gebruikt als eerste getal voor een nieuwe berekening.



Het apparaat slaat de uitkomst van de laatste berekening in het geheugen op. Als u de rekenmachine afsluit of het apparaat uitschakelt, wordt het geheugen niet gewist. Als u na het openen van de rekenmachine de laatste opgeslagen uitkomst wilt ophalen, selecteert u **Opties** > **Laatste resultaat**.

Als u de uitkomst van een berekening wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan**.

Als u de uitkomst van een berekening uit het geheugen wilt ophalen en gebruiken in een berekening, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Oproepen**.

## Bestandsbeheer

Met Bestandsbeheer kunt u de inhoud en eigenschappen van bestanden en mappen op het apparaatgeheugen en de geheugenkaart beheren. U kunt bestanden en mappen openen, maken, verplaatsen, kopiëren, verzenden, zoeken en een andere naam geven. Door copyrightbescherming is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden verzonden.

Open het tabblad voor het apparaat of het tabblad voor de geheugenkaart.

Als u meerdere bestanden wilt selecteren, gaat u naar elk bestand en selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren**.

Als u de geselecteerde bestanden wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Zenden**.

Als u bestanden wilt verplaatsen of kopiëren naar een andere map, selecteert u **Opties** > **Verplaats naar map**

of **Kopiëren naar map**. Standaardmappen zoals Geluidsclips in de Galerij kunnen niet worden verplaatst.

Als u naar bestanden wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**. Voer de zoektekst in en druk op de navigatietoets. De mappen en bestanden waarvan de naam de zoektekst bevat, worden weergegeven.

Als u informatie over het geselecteerde bestand wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Details**. Als u online meer informatie over het bestand wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Aanvullende details**.

## Quickoffice

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit Quickword voor Microsoft Word, Quicksheet voor Microsoft Excel, Quickpoint voor Microsoft PowerPoint en Quickmanager voor de aanschaf van software. U kunt documenten (\*.doc, \*.xls, en \*.ppt) voor Microsoft Office 2000, XP en 2003 met Quickoffice weergeven. Als u beschikt over de editorversie van Quickoffice, kunt u ook bestanden bewerken.

Niet alle bestandsindelingen en functies worden ondersteund.

## Werken met bestanden

Als u een bestand wilt openen, gaat u naar het desbetreffende tabblad, selecteert u het bestand en drukt u op de navigatietoets.

Als u een nieuw bestand wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw bestand** > **Quickword** of **Quicksheet**.

Als u bestanden op type wilt sorteren, selecteert u **Opties** > **Sorteren op**.

Als u de gegevens van een bestand wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Details**. De gegevens omvatten onder meer de naam, grootte en locatie van het bestand, alsmede de datum en tijd waarop het bestand voor het laatst is gewijzigd.

Als u bestanden naar een compatibel apparaat wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Zenden** en de verzendmethode.

## Nokia Team Suite

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Teams**.

Met Nokia Team Suite kunt u teams maken, bewerken en verwijderen en berichten verzenden, de webpagina's en communicatiegeschiedenis van teams bekijken en telefoongesprekken voeren met teams.

## Werken met teams

Als u een nieuw team wilt maken, selecteert u **Opties** > **Team** > **Nieuw**. Geef het team een naam en voer indien nodig de gegevens in voor de conferentiegesprekdiens. Selecteer vervolgens de leden voor het team.

Als u een actie wilt selecteren, selecteert u eerst het team waarop u de actie wilt toepassen en gaat u vervolgens naar de actiebalk en selecteert u de gewenste actie. Als u de actie niet op alle teamleden wilt toepassen, opent u het team en selecteert u de gewenste leden. Vervolgens selecteert u de actie.

Als u meer acties wilt zoeken dan de acties die op de actiebalk worden weergegeven, selecteert u **Opties** > **Acties**.



De volgende acties zijn beschikbaar:

- **Oproep** — Voer een telefoongesprek met het team of de geselecteerde teamleden. De teamleden worden een voor een opgebeld en in de wacht gezet totdat de gesprekken kunnen worden samengevoegd in een conferentiegesprek (netwerkdienst). Het maximaal aantal deelnemers is afhankelijk van de netwerkdienst.
- **Ber. opstellen** — Stuur het geselecteerde team of de geselecteerde teamleden een SMS-bericht, multimedialbericht of e-mailbericht.
- **Confer.dienst bellen** — Bel de conferentiegesprekdiens (netwerkdienst) die voor het geselecteerde team is gedefinieerd.
- **Communicatelogboek** — Geef het communicatelogboek weer voor het team of de geselecteerde teamleden.
- **Act. notities** — Schrijf en lees notities betreffende het team.

- **Zoeken in team** — Zoek naar gegevens die verband houden met het team of teamleden.
- **Push to talk** — Communiceer via PTT (Push to Talk, netwerkdienst) met het team of de geselecteerde teamleden.
- **Webbookmarks team** — Open de map met bookmarks die de webpagina's van het team bevat.

## Teams bewerken

Als u teamleden wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Deelnemers** > **Toevoegen**.

Als u teamleden wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Deelnemers** > **Verwijderen**.

Als u de gegevens van een lid wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Deelnemers** > **Bewerken**.

Als u wilt zien tot welk team een lid behoort, selecteert u **Opties** > **Deelnemers** > **Behoort bij teams**.

## De instellingen van Nokia Team Suite

Als u wilt instellen of de afbeeldingen van teamleden op het scherm moeten worden weergegeven, selecteert u **Opties** > **Instell.** > **Contactafb. tonen**.

Als u de instellingen voor de plug-in wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instell.** > **Plug-in-instellingen**. Deze instelling is alleen beschikbaar als er plug-ins zijn die geconfigureerd moeten worden.

## De instellingen van de actiebalk

Selecteer **Opties** > **Instell.** > **Items actiebalk**.

Selecteer de acties van de knoppen die u op de actiebalk wilt weergeven. Als u acties wilt verbergen, heft u de selectie ervan op.

Als u de volgorde van de actieknoppen wilt wijzigen, selecteert u eerst een actie en vervolgens **Opties** > **Naar boven**, **Naar beneden**, **Naar begin** of **Naar einde**.



**Tip:** Als u niet alle acties selecteert voor weergave op de actiebalk, kunt u de acties nog wel gebruiken door **Opties** > **Acties** te selecteren.

## Conversieprogramma



Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

Het conversieprogramma heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kan sprake zijn van afrondingsfouten.

## Afmetingen converteren

1. Ga naar het veld **Type** en selecteer **Opties** > **Conversietype** om een lijst met afmetingen te openen. Selecteer de te gebruiken afmeting en selecteer **OK**.
2. Ga naar het eerste veld **Eenheid** en selecteer **Opties** > **Selecteer eenheid**. Selecteer de eenheid die u wilt

converteren en selecteer **OK**. Ga naar het volgende veld **Eenheid** en selecteer vervolgens de eenheid waarin u wilt converteren.

3. Ga naar het eerste veld **Aantal** en voer de waarde in die u wilt converteren. In het andere veld **Aantal** wordt automatisch de geconverteerde waarde weergegeven.

## Basisvaluta en wisselkoers instellen

 **Opmerking:** Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

Voordat u valuta kunt converteren, moet u een basisvaluta instellen en wisselkoersen invoeren. De koers van de basisvaluta is altijd 1. De basisvaluta bepaalt de wisselkoers van de andere valuta.

1. Als u de wisselkoers voor de valuta-eenheid wilt instellen, gaat u naar het veld **Type** en selecteert u **Opties** > **Wisselkoersen**.
2. Ga naar het valutatype en voer de wisselkoers in die u wilt instellen voor één valuta-eenheid.
3. Als u de basisvaluta wilt wijzigen, gaat u naar de valuta en selecteert u **Opties** > **Basisvaluta**.
4. Selecteer **Gereed** > **Ja** om de wijzigingen op te slaan.

Wanneer u alle benodigde wisselkoersen hebt ingevoerd, kunt u valuta converteren.

## Zipbeheer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Zip**.

Met Zipbeheer kunt u het volgende doen: nieuwe archiefbestanden maken waarin u gecomprimeerde .zip-bestanden kunt opslaan; één of meer gecomprimeerde bestanden of mappen toevoegen aan een archief; het wachtwoord voor beveiligde archieven instellen, wissen of wijzigen; en instellingen wijzigen, zoals het compressieniveau en codering voor bestandsnamen.

U kunt de archiefbestanden in het geheugen van het apparaat of op de geheugenkaart opslaan.

## PDF-lezer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Adobe Reader**.

Met de pdf-lezer kunt u pdf-documenten lezen op het scherm van het apparaat, zoeken naar tekst in de documenten, instellingen als zoomfactor en paginaweergaven aanpassen, en pdf-bestanden via e-mail verzenden.

## Afdrukken

U kunt vanaf het apparaat berichten of bestanden afdrukken, voorbeelden van afdruktaken bekijken, opties voor de pagina-indeling definiëren, een printer selecteren en gegevens afdrukken naar een bestand. Mogelijk kunnen niet alle berichten worden afgedrukt, zoals multimediaberichten of andere speciale berichten.

## Bestanden afdrukken

Als u een printer voor uw apparaat wilt configureren, selecteert u **Menu** > **Kantoor** > **Printers** > **Opties** > **Toevoegen**. Als u de printer wilt instellen als standaardprinter, selecteert u **Opties** > **Als standaard**. Voordat u begint met afdrukken moet uw apparaat op de juiste wijze op de printer zijn aangesloten.

Als u een bericht of bestand wilt afdrukken, selecteert u **Opties** > **Afdrukken**.

Als u naar een bestand wilt afdrukken, selecteert u **Opties** > **Afdrukopties** > **Afdrukken naar bestand** en bepaalt u de locatie voor het bestand.

Als u de afdrukopties wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Afdrukopties**. U kunt de printer selecteren die u wilt gebruiken, het aantal exemplaren en het paginabereik dat u wilt afdrukken.

Als u de pagina-indeling wilt wijzigen voordat u begint met afdrukken, selecteert u **Opties** > **Afdrukopties** > **Pagina-instelling**. U kunt het papierformaat en de afdrukstand wijzigen, de marges definiëren en een koptekst en voettekst invoegen. De maximumlengte van de koptekst en voettekst is 128 tekens.

Als u een voorbeeld van een bestand of bericht wilt bekijken voordat u het afdrukt, selecteert u **Opties** > **Afdrukopties** > **Voorbeeld**.

## Afdrukopties

Open een bestand of bericht en selecteer **Opties** > **Afdrukopties**.

Definieer de volgende opties:

- **Printer** — Selecteer een beschikbare printer in de lijst.
- **Afdrukken** — Selecteer **Alle pagina's, Even pagina's** of **Oneven pagina's** als het afdrukbereik.
- **Afdrukbereik** — Selecteer **Pagina's in bereik, Huidige pagina** of **Gedefin. pagina's** als het paginabereik.
- **Aantal exemplaren** — Selecteer het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken.
- **Afdrukken naar bestand** — Selecteer de optie voor afdrukken naar een bestand en bepaal de locatie voor het bestand.

## Printerinstellingen

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Printers**.

Als u een nieuwe printer wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Toevoegen**.

Definieer de volgende opties:

- **Printer** — Voer een naam in voor de printer.
- **Stuurprogramma** — Selecteer een stuurprogramma voor de printer.
- **Drager** — Selecteer een drager voor de printer.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt.
- **Poort** — Selecteer de poort.
- **Host** — Definieer de host.
- **Gebruiker** — Voer de gebruiker in.
- **Wachtrij** — Voer de wachtrij in.
- **Afdrukstand** — Selecteer de afdrukstand.
- **Papierformaat** — Selecteer het papierformaat.


# Klok

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Klok**.

In Klok kunt u uw lokale tijd- en tijdzonegegevens weergeven, alarmsignalen instellen en bewerken, of de instellingen voor datum en tijd wijzigen.

## Wekker

Open het tabblad voor de wekker.

Als u een alarm wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Alarm instellen**. Als een alarm is ingesteld, wordt  weergegeven.

Als u het alarm wilt uitschakelen, selecteert u **Stop** of **Snooze** om het alarm gedurende 5 minuten te onderbreken. Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Stop** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer niet **Ja** wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

Als u de alarmtijd wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Alarm opn. instellen**.

Als u het alarm wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Alarm verwijderen**.

## Wereldklok

Open het tabblad voor de wereldklok om de tijd in verschillende steden weer te geven.

Als u een stad wilt toevoegen aan de wereldklokweergave, selecteert u **Opties** > **Stad toevoegen**.

Als u de stad wilt wijzigen die bepalend is voor de tijd en datum op uw apparaat, selecteert u **Opties** > **Instellen als huidige stad**. De stad wordt weergegeven in de hoofdweergave van de klok en de tijd op het apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde stad. Controleer of de tijd klopt en overeenkomt met uw huidige tijdzone.

## Klokinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Als u de datum of tijd wilt wijzigen, selecteert u **Tijd** of **Datum**.

Als u de klok die wordt weergegeven in de stand-by modus wilt wijzigen, selecteert u **Type klok** > **Analoog** of **Digitaal**.

Als u wilt instellen dat de tijd en tijdzonegegevens op uw apparaat worden aangepast door het mobiele telefoonnetwerk (netwerkdienst), selecteert u **Tijd via netw.operator** > **Autom. aanpassen**.

Als u het alarmsignaal wilt wijzigen, selecteert u **Alarmtoon klok**.

## Notities

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Notities**.

U kunt notities maken en verzenden naar andere compatibele apparaten en u kunt ontvangen tekstbestanden (indeling .txt) opslaan in Notities.

## Notities schrijven en verzenden

Als u een notitie wilt schrijven, begint u gewoon tekst in te voeren. De notitie-editor wordt dan automatisch geopend.

Als u een notitie wilt openen, gaat u naar de desbetreffende notitie en drukt u op de navigatietoets.

Als u een notitie wilt verzenden naar andere apparaten, selecteert u **Opties** > **Zenden**.

Als u een notitie wilt synchroniseren of de synchronisatieopties ervoor wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Synchronisatie**. Selecteer **Starten** om synchronisatie te initialiseren of **Instellingen** om de synchronisatie-instellingen voor de notitie te definiëren.

## Draadloos toetsenbord van Nokia

Via de toepassing voor het draadloze toetsenbord kunt u het draadloze toetsenbord van Nokia of een ander compatibel draadloos toetsenbord dat het Human Interface Devices (HID)-profiel van Bluetooth ondersteunt, instellen voor gebruik met het apparaat.

1. Ga als volgt te werk om Bluetooth-connectiviteit op het apparaat te activeren: selecteer **Menu** > **Connect**. >

**Bluetooth** > **Bluetooth** > **Aan**. Zorg ervoor dat **Waarneembrh. tel.** > **Waarneembaar** is ingeschakeld.

2. Schakel het toetsenbord in.
3. Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Drdls tts.brd**.
4. Als u wilt zoeken naar apparaten met Bluetooth-connectiviteit, selecteert u **Opties** > **Toetsenbord zoeken**.
5. Selecteer het toetsenbord uit de lijst en druk op de navigatietoets om de verbinding te starten.
6. Als u het toetsenbord wilt koppelen aan het apparaat, voert u op het apparaat een eigen toegangscode in (1 tot 9 tekens) en voert u dezelfde toegangscode in op het toetsenbord.
7. Als u wordt gevraagd naar een toetsenbordindeling, selecteert u er een uit de lijst op het apparaat.

Als de naam van het toetsenbord wordt weergegeven, wijzigt de status naar **Toetsenbord verbonden** terwijl de indicator van het toetsenbord langzaam knippert; het toetsenbord is klaar voor gebruik.

Raadpleeg de handleiding van het toetsenbord voor meer informatie over het gebruik en onderhoud ervan.

# Vrije tijd

Op uw apparaat bevindt zich een aantal mediatoepassingen voor zakelijk gebruik en als vrijetijdsbesteding.

## Camera


In dit gedeelte wordt de camera van uw E51-1 (RM-244) apparatuur beschreven.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

## Een afbeelding vastleggen

Uw apparaat ondersteunt een beeldresolutie van ten hoogste 1600x1200 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

Als u een afbeelding wilt vastleggen, gebruikt u het scherm als zoekers, richt u het apparaat op het onderwerp en drukt u op de navigatietoets. Het apparaat slaat de afbeelding in de standaardmap op, of in de map die u heeft gedefinieerd.

 **Tip:** Als u wilt in- of uitzoomen voordat u een foto maakt, drukt u de navigatietoets omhoog of omlaag.

Als u de vastgelegde afbeelding niet wilt bewaren, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Selecteer **Terug** om

terug te gaan naar de zoekers en nog een afbeelding vast te leggen. Als u een afbeelding uit de Galerij wilt weergeven, dan selecteert u **Opties** > **Ga naar Galerij**.

Als het licht slecht is, dan selecteert u **Opties** > **Nachtmodus** voordat u een afbeelding vastlegt.

Als u de afbeelding wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Witbalans** of **Kleurtoon**.

Als u een reeks afbeeldingen wilt vastleggen, selecteert u **Opties** > **Reeksmodus**. De camera legt dan zes afbeeldingen na elkaar vast.

Als u getimede afbeeldingen wilt vastleggen, dan selecteert u **Opties** > **Zelfontspanner**, vervolgens de gewenste time-out, en dan drukt u op **Activeren**. De camera legt dan een afbeelding vast als de time-out is verstreken.

 **Tip:** Als u snel toegang wilt hebben tot de verschillende cameramodi, dan selecteert u **Opties** > **Werkbalk weergeven**.

Als u de vastgelegde afbeeldingen wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen**.



## Een videoclip opnemen

1. Ga naar het videotabblad om de videorecorder te activeren.
2. Druk op de navigatietoets om de opname van een videoclip te starten. De resterende opnametijd wordt bovenaan het scherm weergegeven.
3. Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Pauze**. Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Doorgaan**.
4. Als u de opname wilt stoppen, selecteert u **Stop**. Het apparaat slaat de videoclip in de standaardmap op, of in de map die u heeft gedefinieerd.
5. Als u de opgeslagen videoclip niet wilt bewaren, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Selecteer **Terug** om terug te gaan naar de zoeker en nog een video op te nemen. Selecteer **Opties** > **Afspelen** als u de videoclip in de RealPlayer-toepassing wilt weergeven.

## Camera-instellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Voor het aanpassen van de afbeeldingskwaliteit, het instellen of afbeeldingen na het vastleggen op het scherm zichtbaar blijven, en het wijzigen van de resolutie, de standaardnaam of het geheugen waarop u nieuwe afbeeldingen opslaat, selecteert u **Afbeelding**.

Als u de lengte, resolutie en standaardnaam van de door u opgenomen video's of het geheugen waarop u ze wilt opslaan, wilt wijzigen, dan selecteert u **Video**.

## Galerij

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij**.

Gebruik de Galerij voor het openen van verschillende soorten media, zoals afbeeldingen, video's, muziek en geluiden. Alle weergegeven afbeeldingen en video's en alle ontvangen muziek en geluiden worden automatisch opgeslagen in de Galerij. Geluidsfragmenten worden geopend in de Music Player en videoclips en streaming-koppelingen worden geopend in de toepassing RealPlayer. Afbeeldingen worden geopend in de weergave voor afbeeldingen.

## Werken met mediabestanden en mappen

U opent een bestand of map door ernaartoe te gaan en op de navigatietoets te drukken.

Als u een nieuwe map wilt maken, selecteert u een bestand en dan **Opties** > **Organiseren** > **Nieuwe map**. U kunt geen mappen binnen mappen maken.

Als u bestanden wilt kopiëren of verplaatsen, selecteert u een bestand en **Opties** > **Organiseren** > **Verplaatsen naar map**, **Nieuwe map**, **Verpl. naar geh.kaart**, **Kop. naar geh.kaart**, **Kop. naar telef.geh.** of **Verpl. naar telef.geh..**

Als u bestanden naar de Galerij wilt downloaden met de browser, selecteert u **Afbld. downloIn**, **Video's downloIn.**, **Tracks downloIn** of **Geluiden downloIn..** De browser wordt geopend en u kunt een bookmark kiezen of het adres van de downloadsite invoeren.

Als u een bestand wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**. Schrijf het item dat u zoekt. Bestanden die aan de zoekterm voldoen worden weergegeven.

## Afbeeldingen weergeven

Als u een afbeelding wilt openen om deze te bekijken, selecteert u **Opties** > **Openen**.

Als u de vorige of volgende afbeelding wilt openen om deze te bekijken, gaat u naar links of naar rechts.

Als u de afbeelding op het scherm wilt vergroten, selecteert u **Opties** > **Inzoomen**. Als u de afbeelding op het scherm wilt verkleinen, selecteert u **Uitzoomen**.

Als u de afbeelding in een volledig scherm wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Volledig scherm**. Als u wilt terugkeren naar de normale weergave, selecteert u **Opties** > **Normaal scherm**.

Als u de afbeelding wilt draaien, selecteert u **Opties** > **Roteren**. Selecteer **Naar rechts** om de afbeelding 90 graden rechtsom te draaien en **Naar links** om de afbeelding 90 graden linksom te draaien.

## Afbeeldingbestanden beheren

Als u uitvoerige informatie over de afbeelding wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Gegevens bekijken**.

Als u de afbeelding wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Zenden** en de verzendmethode.

Als u de naam van de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Naam wijzigen**.

Als u de afbeelding wilt instellen als achtergrondafbeelding, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als achtergrond**.

Als u de afbeelding aan een contact wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Toewijzen aan contact**. De toepassing Contacten wordt geopend en u kunt het contact voor de afbeelding selecteren.

## RealPlayer

Selecteer **Menu** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer kan videoclips en audiobestanden afspelen die in het geheugen van het apparaat of op een geheugenkaart zijn opgeslagen, die via e-mail of een compatibele pc naar het apparaat zijn overgebracht, of die vanaf het web op het apparaat worden afgespeeld. De ondersteunde bestandsindelingen zijn onder andere MPEG-4, MP4 (geen streaming), 3GP, RV, RA, AMR en Midi. RealPlayer ondersteunt niet altijd alle varianten van een mediabestandsindeling.

## Videoclips en streaming media afspelen

 **Waarschuwing:** Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Als u een videoclip of audiobestand wilt afspelen, selecteert u **Opties** > **Openen** > **Recente clips** om een van de zes laatst afgespeelde clips te kiezen, of

**Opgeslagen clip** om te bladeren naar een clip of om een webkoppeling te openen. Selecteer **Afspelen**.

Als u streaming media wilt afspelen, selecteert u een webkoppeling naar een clip en selecteert u **Afspelen**, of brengt u een verbinding met internet tot stand, bladert u naar een videoclip of audiobestand en selecteert u **Afspelen**. RealPlayer herkent twee typen koppelingen: URL's van het type `rtsp://` en URL's van het type `http://` die naar een bestand in RAM-indeling verwijzen. Voordat het mediabestand wordt afgespeeld, moet het apparaat een verbinding tot stand brengen met een website en de inhoud in de buffer plaatsen. Als een probleem met de netwerkverbinding een afspeelfout veroorzaakt, probeert RealPlayer automatisch opnieuw verbinding te maken met het internettoegangspunt.

Als u het volume tijdens het afspelen wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Als u tijdens het afspelen vooruit wilt spoelen, houdt u de navigatieknop omhoog gedrukt. Als u tijdens het afspelen wilt terugspoelen, houdt u de navigatieknop omlaag gedrukt.

Als u het afspelen of streamen wilt beëindigen, selecteert u **Stoppen**. Het in de buffer plaatsen of verbinden met de streaming-site stopt, het afspelen van de clip stopt en de clip wordt teruggespoeld naar het begin.

Als u videoclips van het web wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Video's downloaden**.

Als u de videoclip in het volledige scherm wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Op volledig scherm**. Als u het volledige scherm gebruikt, wordt het beeld zo groot mogelijk weergegeven met behoud van de verhoudingen.



**Tip:** Druk op **2** op het toetsenbord om snel te schakelen tussen het gewone scherm en het volledige scherm.

## Audiobestanden en videoclips verzenden

Als u een mediaclip naar een compatibel apparaat wilt overbrengen, selecteert u **Opties** > **Zenden**. Selecteer de verzendmethode.

Als u een mediaclip in een bericht wilt verzenden, stelt u een multimediebericht op, selecteert u de clip die u wilt toevoegen en selecteert u **Object invoegen** > **Videoclip** of **Geluidsclip**.

## Gegevens over een mediaclip weergeven

Als u de eigenschappen van een video- of audiobestand of een webkoppeling wilt weergeven, selecteert u het desbetreffende item en selecteert u **Opties** > **Gegevens clip**. De gegevens kunnen bijvoorbeeld de bitsnelheid of de webkoppeling van een streaming-bestand omvatten.

Als u bestandsbeveiliging voor een mediaclip wilt inschakelen, selecteert u **Opties** > **Gegevens clip** > **Status** > **Opties** > **Wijzigen**. Bestandsbeveiliging voorkomt dat anderen het bestand wijzigen.

## Instellingen voor RealPlayer

U kunt de RealPlayer-instellingen ontvangen in een bericht van uw serviceprovider.

Als u de instellingen handmatig wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Video** of **Streaming**.

## Muziekspeler

Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziekspeler**.

Met de Muziekspeler kunt u luisteren naar muziekbestanden en tracklijsten maken en afspelen. De Muziekspeler ondersteunt bestanden met de extensie MP3 en AAC.

## Muziek beluisteren



**Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Als u een muziektrack wilt selecteren, selecteert u **Opties** > **Muziekbibliotheek**. Met **Alle tracks** geeft u alle muziek op uw apparaat in een lijst weer. Als u uw nummers gesorteerd wilt weergeven, selecteert u **Albums**, **Artiesten**, **Genres** of **Componisten**.

Als u een track wilt afspelen, selecteert u **Opties** > **Afspelen**. Als u het afspelen wilt onderbreken, gaat u naar **||** en drukt u op de navigatietoets.

Als u de track vooruit of achteruit wilt spoelen, houdt u de navigatietoets naar boven of naar beneden ingedrukt.

Als u de vorige of volgende track wilt selecteren, drukt u de navigatietoets omhoog of omlaag.

Als u het muziekvolume wilt regelen, drukt u de navigatietoets naar rechts of naar links. Als u het volume wilt dempen, houdt u de navigatietoets naar links ingedrukt totdat het volume is gedempt.

Als u een track wilt beëindigen, gaat u naar **■** en drukt u op de navigatietoets.

Als u de muziektracks wilt herhalen, selecteert u **Opties** > **Herhalen**. Selecteer **Alle** om alle tracks in de huidige map te herhalen, **Eén** om de geselecteerde track te herhalen of **Uit** om de herhaling uit te schakelen.

Als u muziek in willekeurige volgorde wilt afspelen, selecteert u een map en kiest u **Opties** > **Willekeurig afspelen**.

Nadat u muziekbestanden op het apparaat hebt toegevoegd of verwijderd, moet u de muziekbibliotheek bijwerken. Selecteer **Opties** > **Muziekbibl. bijwerken**. De Muziekspeler zoekt in het apparaatgeheugen naar muziekbestanden en werkt de muziekbibliotheek bij.

Als u gegevens over een muziektrack wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Details bekijken**.

## Tracklijsten

U kunt een nieuwe tracklijst maken en er tracks aan toevoegen, of een opgeslagen tracklijst selecteren.

Als u een nieuwe tracklijst wilt maken, selecteert u **Opties** > **Muziekbibliotheek** > **Tracklijsten** > **Opties** > **Nieuwe tracklijst**.

Als u een track aan een tracklijst wilt toevoegen, opent u de tracklijst en selecteert u **Opties** > **Tracks toevoegen**.

## Muziekcategorieën

Als u muziekcategorieën wilt weergeven, selecteert u **Muziekbibl.** > **Artiesten, Albums, Genres**, of **Componisten**.

Als u alle muziektracks in een subcategorie wilt afspelen, gaat u naar de desbetreffende subcategorie en selecteert u **Opties** > **Afspelen**.

Als u alle tracks in een subcategorie wilt weergeven, gaat u naar de desbetreffende subcategorie en drukt u op de navigatietoets.

Als u alle muziektracks in een bepaalde subcategorie wilt toevoegen aan een nieuwe, opgeslagen of actieve tracklijst, selecteert u **Opties** > **Tvgn aan tracklijst**.

Als u alle tracks in een categorie of subcategorie wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

## Standaard frequentie-instellingen

Selecteer **Opties** > **Equalizer**.

Als u een preset voor een frequentie-instelling wilt gebruiken bij het afspelen van muziek, selecteert u de

gewenste frequentie-instelling en selecteert u **Opties** > **Activeren**.

Als u de frequentie van een preset wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Bewerken**, selecteert u een frequentieband en navigeert u omhoog of omlaag om de waarde te verhogen of verlagen. De aangepaste frequentie is onmiddellijk hoorbaar bij het afspelen.

Als u de oorspronkelijke waarden van de frequentiebanden wilt herstellen, selecteert u **Opties** > **Std.waarden herst.**

Als u uw eigen frequentie-instelling wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Nwe voorinstelling**. Geef een naam op voor de frequentie-instelling. Druk de joystick omhoog of omlaag om te schakelen tussen de verschillende frequentiebanden en stel voor elke band de gewenste frequentie in.

## Dictafoon

Selecteer **Menu** > **Media** > **Dictafoon**.

Met de toepassing Dictafoon kunt u een gesproken memo van maximaal 60 minuten opnemen. U kunt de opname als geluidscлип opslaan en afspelen. Dictafoon ondersteunt de bestandsindeling AMR.

U kunt ook op de spraaktoets drukken om de toepassing Dictafoon te openen. Als u zich hebt aangemeld voor PTT (Push to Talk), werkt de spraaktoets echter als PTT-toets en wordt Dictafoon hierdoor niet geopend.

## Een geluidsclip opnemen

Als u een geluidsclip wilt opnemen, selecteert u **Opties** > **Geluidsclip opnemen**. Selecteer **Pauze** als u de opname wilt onderbreken en **Opnemen** als u de opname wilt hervatten. Wanneer u klaar bent met opnemen, selecteert u **Stop**. De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsclips in de Galerij.

## Een opname afspelen

Als u de zojuist gemaakte geluidsclip wilt beluisteren, selecteert u **Afspelen**. De voortgangsbalk geeft de afspeeltijd, afspelpositie en tijdsduur van de geluidsclip aan. Als u het afspelen wilt annuleren, selecteert u **Stop**.

Als u het afspelen van een opgenomen clip wilt onderbreken, selecteert u **Pauze**. Het afspelen wordt hervat wanneer u **Afspelen** selecteert.

## Dictafooninstellingen

De opnamen worden automatisch opgeslagen in het apparaatgeheugen, tenzij u de standaardlocatie wijzigt. Gewijzigde instellingen zijn van toepassing op alle opnamen die u na de wijziging maakt of ontvangt.

Als u de standaardlocatie van opgeslagen spraakopnamen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Gebruikt geheugen**.

Als u de opnamekwaliteit wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Opnamekwaliteit**.



(.amr) is kleiner en biedt een vergelijkbare geluidskwaliteit.

## Chat

Selecteer **Menu** > **Connect** > **Chatten**.

Met Chat kunt u door middel van expresberichten met anderen spreken en deelnemen aan discussieforums over bepaalde onderwerpen. Verschillende serviceproviders hebben chatservern waarbij u zich kunt aanmelden nadat u zich bij een chatdienst hebt geregistreerd. De functies die worden ondersteund kunnen per serviceprovider verschillen.

Als uw serviceprovider geen chat aanbiedt, wordt deze functie mogelijk niet weergegeven in het menu van het apparaat. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over chatdiensten en de kosten hiervan. Neem ook voor meer informatie over chatinstellingen contact op met uw serviceprovider.

Mogelijk ontvangt u de instellingen in een speciaal SMS-bericht van de serviceprovider die de chatdienst aanbiedt. Zo niet, dan kunt u de functie handmatig instellen.

## Chatinstellingen definiëren

Als u de instellingen van de chattoepassing wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Chatinstellingen**. U kunt bijvoorbeeld uw schermnaam en chatsignaaltonen instellen.

Als u wilt spreken met een of meer chatgebruikers en als u uw chatcontacten wilt weergeven en bewerken, moet u zich aanmelden bij de chatserver. Selecteer **Opties** >

**Instellingen** > **Serverinstellingen** > **Servers** om een nieuwe chatserver toe te voegen. Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen. Als wilt instellen dat uw apparaat zich automatisch bij deze server aanmeldt, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Serverinstellingen** > **Standaardserver**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Serverinstellingen** > **Login-type chat** om te definiëren hoe uw apparaat verbinding met de chatserver maakt. Als u automatisch een verbinding tot stand wilt brengen tussen het apparaat en de standaardserver, selecteert u **Automatisch**. Als u de verbinding alleen bij uw eigen netwerk automatisch tot stand wilt laten brengen, selecteert u **Aut. bij thuisntw**. Als u bij het openen van de toepassing verbinding met de server wilt maken, selecteert u **Bij start toep.** Als u handmatig verbinding met de server wilt maken, selecteert u **Handmatig** en meldt u zich in de hoofdweergave bij de server aan door **Opties** > **Aanmelden** te selecteren. Voer in het venster uw gebruikers-ID en wachtwoord in. Uw gebruikers-ID, wachtwoord en andere aanmeldgegevens ontvangt u van uw serviceprovider wanneer u zich voor de service registreert.

## Een gesprek beginnen

Open **Gesprekken**.

Als u wilt zoeken naar chatgebruikers en chatgebruikers-ID's, selecteert u **Chatcontacten** > **Opties** > **Nieuw chatcontact** > **Zoeken**. U kunt zoeken op **Gebruikersnaam**, **Gebruikers-ID**, **Telefoonnummer** en **E-mailadres**.

Als u een gesprek wilt weergeven, selecteert u de desbetreffende gesprekspartner.

Als u een gesprek wilt voortzetten, voert u een bericht in en selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Als u wilt terugkeren naar de lijst met gesprekken zonder het gesprek te sluiten, selecteert u **Terug**. Als u het gesprek wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Gesprek beëindigen**.

Als u een nieuw gesprek wilt beginnen, selecteert u **Opties** > **Nieuw gesprek**. U kunt een nieuw gesprek met een contact beginnen terwijl u in een actief gesprek bent. U kunt echter niet twee actieve gesprekken met één contact voeren.

Als u een afbeelding in een chatbericht wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Afbeelding verzenden** en selecteert u de afbeelding die u wilt verzenden.

Als u een gesprekspartner wilt opslaan bij uw chatcontacten, selecteert u **Opties** > **Toev. aan chatcont.**

Als u een gesprek wilt opslaan terwijl u in de gespreksweergave bent, selecteert u **Opties** > **Chat opnemen**. Het gesprek wordt opgeslagen als een tekstbestand dat kan worden geopend en weergegeven in de toepassing Notities.

## Chatgroepen

Open **Chatgroepen**. **Chatgroepen** is alleen beschikbaar als u bij een chatserver bent aangemeld en deze chatgroepen ondersteunt.

Als u een chatgroep wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nwe groep maken**.

Als u lid wilt worden van een chatgroep of een groeps gesprek wilt voortzetten, gaat u naar de desbetreffende groep en drukt u op de navigatietoets. Voer een bericht in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Als u lid wilt worden van een chatgroep die niet op de lijst staat maar waarvan u wel de groeps-ID kent, selecteert u **Opties** > **Aanm. bij nwe groep**.

Als u een chatgroep wilt verlaten, selecteert u **Opties** > **Chatgroep verlaten**.

Als u wilt zoeken naar chatgroepen en chatgroep-ID's, selecteert u **Chatgroepen** > **Opties** > **Zoeken**. U kunt zoeken op **Groepsnaam**, **Onderwerp** en **Deelnemers** (gebruikers-ID).

Als u een chatgebruiker aan de groep wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Deelnr toevoegen**. Selecteer een gebruiker in uw lijst met chatcontacten of voer de contact-ID in.

Als u een lid uit de chatgroep wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Als u leden rechten voor het bewerken van chatgroepen wilt toekennen, selecteert u **Opties** > **Editor toevoegen**. Selecteer een gebruiker in uw lijst met chatcontacten of voer de ID van de gebruiker in. Chatgebruikers met de juiste rechten kunnen groepsinstellingen bewerken en andere gebruikers uitnodigen om lid te worden van de groep of gebruikers van de groep uitsluiten.

Als u de rechten voor het bewerken van een groep wilt intrekken, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Als u wilt voorkomen dat bepaalde chatgebruikers lid worden van een groep, selecteert u **Opties** > **Toev. aan uitsl.lijst**. Selecteer een gebruiker in uw lijst met chatcontacten of voer de ID van de gebruiker in.

Als u een uitgesloten gebruiker in een groep wilt uitnodigen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

## Gebruikers blokkeren

Selecteer **Chatcontacten** > **Opties** > **Blokkeeropties** > **Blok.lijst bekijken**.

Als u een geblokkeerde chatgebruiker wilt zoeken, voert u de eerste letters van diens naam in. Namen die aan de zoekterm voldoen, worden in een lijst weergegeven.

Als u berichten van een geblokkeerde chatgebruiker wilt ontvangen, selecteert u **Opties** > **Blokkering opheffen**.

Als u geen berichten van andere chatgebruikers wilt ontvangen, selecteert u **Opties** > **Nwe cont. blokkeren**. Selecteer de chatgebruiker in de lijst met chatcontacten of voer de gebruikers-ID in.

## Chattoepassingsinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Chatinstellingen** en definieer de volgende opties:

- **Schermaam gebr.** — Als u de naam wilt wijzigen waaronder u bekend bent in chatgroepen, selecteert u **Ja**.
- **Mijn beschikb. weergvn** — Stel in of u wilt toestaan dat alle andere chatgebruikers of alleen uw chatcontacten kunnen zien wanneer u online bent.



- Selecteer **Voor niemand** om uw onlinestatus te verbergen.
- **Berichten toestaan van** — Stel in of u chatberichten kunt ontvangen van alle andere chatgebruikers, van alleen uw chatcontacten of dat u helemaal geen chatberichten kunt ontvangen.
  - **Uitnodigingn toest. van** — Stel in of u uitnodigingen voor chatgroepen kunt ontvangen van alle andere chatgebruikers, van alleen uw chatcontacten of dat u helemaal geen uitnodigingen kunt ontvangen.
  - **Schuifsnelh. bericht** — Als u de snelheid waarmee nieuwe berichten worden weergegeven wilt verhogen of verlagen, drukt u de navigatieknop naar links of rechts.
  - **Sorteer chatcontactn** — Rangschik uw chatcontacten alfabetisch of op onlinestatus.
  - **Beschikb. aut. laden** — Als u de onlinestatus van uw chatcontacten automatisch wilt bijwerken, selecteert u **Automatisch**.
  - **Offline contacten** — Stel in of chatcontacten met een offline-status worden weergegeven in de lijst met chatcontacten.
  - **Kleur eigen berichten** — Stel de kleur in van de chatberichten die u verzendt.
  - **Kleur ontv. berichten** — Stel de kleur in van de chatberichten die u ontvangt.
  - **Datum/tijd-info tonen** — Selecteer **Ja** om de ontvangst- of verzendtijd van elk bericht in een gesprek weer te geven.
  - **Chatsignaaltoon** — Selecteer het signaal dat wordt afgespeeld als u een nieuw chatbericht ontvangt.

## Flash-speler

Selecteer **Menu** > **Media** > **Flash-speler**.

Met de Flash-speler kunt u flash-bestanden die speciaal zijn gemaakt voor mobiele apparaten weergeven, afspelen en gebruiken.

## Flash-bestanden beheren

Plaats een geheugenkaart in uw apparaat om het gebruik van Flash Player te optimaliseren

Als u een flash-bestand wilt afspelen, gaat u naar het bestand en drukt u op de navigatietoets.

Als u een flash-bestand wilt verzenden naar compatibele apparaten, selecteert u **Opties** > **Verzenden**. Het is mogelijk dat bepaalde flash-bestanden niet mogen worden verzonden in verband met copyrightbepalingen.

Als u wilt schakelen tussen flash-bestanden die zijn opgeslagen in het geheugen van het apparaat of op de geheugenkaart, gaat u naar de desbetreffende tabbladen.

Als u de flash-bestandskwaliteit wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Kwaliteit** wanneer het flash-bestand wordt afgespeeld. Als u **Hoog** selecteert, is het mogelijk dat sommige flash-bestanden onregelmatig en langzaam worden afgespeeld als gevolg van de oorspronkelijke instellingen. Wijzig de kwaliteitsinstelling van dergelijke bestanden in **Normaal** of **Laag** om het afspelen te verbeteren.

Als u flash-bestanden wilt ordenen, selecteert u **Opties** > **Indelen**.

# Visual Radio

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio**.



De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de dekking van het radiostation in het bewuste gebied.

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. Voor het correct functioneren van de FM-radio sluit u een compatibele headset of toebehoren aan op het apparaat.

## De radio beluisteren





**Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Als u een zender wilt zoeken, selecteert u  of . Als u de frequentie handmatig wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Handmatig afstemmen**.

Als u de beschikbare zenders wilt weergeven op basis van hun locatie, selecteert u **Opties** > **Zenderoverzicht** (netwerkdienst).

Als u de huidige zender aan uw zenderlijst wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Zender opslaan**.

Als u een eerder opgeslagen radiozender wilt beluisteren, selecteert u  of .

Als u het volume wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Als u bij het beluisteren van de radio wilt schakelen tussen het gebruik van de headset en de luidspreker, selecteert u **Opties** > **Luidspreker aan**.

Als u wilt terugkeren naar de stand-by modus en de FM-radio op de achtergrond wilt laten afspelen, selecteert u **Opties** > **Afsp. in achtergrond**.

## Visuele inhoud weergeven

Neem contact op met uw serviceprovider als u de beschikbaarheid en de kosten wilt weten, en als u zich wilt abonneren op de dienst.

Voordat u de visuele inhoud kunt bekijken, moet u een internettoegangspunt in uw apparaat hebben gedefinieerd in **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten**.

1. Als u de beschikbare visuele inhoud voor de geselecteerde zender wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Visuele dienst starten**. Als de service-ID voor Visual Radio niet is opgeslagen voor de zender, voert u deze in, of selecteert u **Ophalen** om ernaar te zoeken in het zendertelefoonboek (netwerkdienst).
2. Selecteer de locatie uit het zendertelefoonboek die het dichtst bij u in de buurt is. Als uw apparaat een zender vindt die overeenkomt met de geselecteerde frequentie, wordt de Visual Service-ID ervan getoond. Als u de visuele inhoud ervan wilt weergeven, selecteert u **OK**.

## Opgeslagen zenders

Als u de lijst van de door u opgeslagen zenders wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Zenders**.

Als u een opgeslagen zender wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Luisteren**.

Als u de beschikbare visuele inhoud van een station met de dienst Visual Radio wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Visuele dienst starten**.

Als u de zendergegevens wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Bewerken**.

## Instellingen voor Visual Radio

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Starttoon** — Geef aan of er een toon moet worden afgespeeld als de toepassing wordt opgestart.
- **Autostart dienst** — Selecteer **Ja**, als u wilt dat de dienst Visual Radio automatisch start zodra u een opgeslagen zender selecteert die de dienst Visual Radio aanbiedt.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt voor de gegevensverbinding. U heeft geen toegangspunt nodig om de toepassing te gebruiken als een normale FM-radio.
- **Huidige regio** — Selecteer de regio waarin u zich momenteel bevindt. Deze instelling wordt alleen getoond als er tijdens het opstarten van de toepassing geen netwerkdekking was.

## PTT (Push to Talk)

Selecteer **Menu** > **Connect.** > **P2T**.

PTT (Push to Talk; netwerkdienst) maakt met een druk op de knop rechtstreekse spraakcommunicatie mogelijk. Met PTT kunt u uw apparaat als portofoon gebruiken.

U kunt met PTT een gesprek voeren met één persoon of met een groep, of u kunt zich aanmelden bij een kanaal. Een kanaal is vergelijkbaar met een chatruimte: u kunt bij het kanaal inbellen om te zien of er iemand online is. Inbellen bij het kanaal resulteert niet in een melding aan andere deelnemers. Deelnemers bellen gewoon bij het kanaal in en beginnen met elkaar te praten.

Bij PTT-communicatie spreekt één persoon terwijl de anderen luisteren via de ingebouwde luidspreker. Deelnemers kunnen om de beurt op elkaar reageren. Omdat er slechts één deelnemer tegelijk aan het woord kan zijn, is de maximale spreektijd beperkt. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de lengte van de spreektijd in uw netwerk.

## PTT-instellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en **Gebr.instellingen** om uw voorkeuren voor PTT op te geven of **Verbindingsinstellingen** om de verbidingsgegevens te wijzigen. Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.



**Tip:** Het is ook mogelijk dat u de instellingen ontvangt in een speciaal SMS-bericht van de provider van de PTT-dienst.

## Aanmelden bij de PTT-dienst

Als u in **Toepassing starten** de optie **Gebr.instellingen** hebt ingeschakeld, wordt automatisch verbinding

gemaakt met de dienst wanneer PTT wordt gestart. Als u dit niet hebt gedaan, moet u zich handmatig aanmelden.

Als u zich handmatig bij de PTT-dienst wilt aanmelden, selecteert u **Opties** > **P2T inschakelen**.

Wanneer de instelling **Beltoontype** van het apparaat is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, of wanneer er een oproep actief is, kunt u geen PTT-oproepen plaatsen of ontvangen.

## Een PTT-oproep plaatsen



**Waarschuwing:** Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Als u een PTT-oproep wilt plaatsen, selecteert u **Opties** > **P2T-contacten**. Vervolgens selecteert u een of meer contacten in de lijst en drukt u op de spraaktoets. Tijdens de oproep moet u het apparaat voor u houden zodat u het scherm kunt zien. Op het scherm kunt u zien wanneer u aan de beurt bent om te spreken. Spreek in de richting van de microfoon en bedek de luidspreker niet met uw handen. Houd de spraaktoets ingedrukt zolang u aan het woord bent. Als u bent uitgesproken, laat u de toets los.

Druk op de eindtoets om de PTT-oproep te beëindigen.

Wanneer u een PTT-oproep ontvangt, drukt u op de beltoets om de oproep te beantwoorden of op de eindtoets om de oproep te weigeren.

## Geplaatste PTT-oproepen

92 Selecteer **Opties** > **P2T-logboek** > **Gemaakte opr.** en een oproep.

Als u een PTT-oproep aan een contact wilt plaatsen, selecteert u **Opties** > **1-op-1 praten**.

Als u een contact wilt vragen u te bellen, selecteert u **Opties** > **Terugbelverz. verzndn**.

Als u een contact wilt maken, selecteert u **Opties** > **Toevgn aan Contacten**.

## PTT-contacten beheren

Als u contacten wilt weergeven, toevoegen, wijzigen, verwijderen of oproepen, selecteert u **Opties** > **P2T-contacten**. Er wordt een lijst met namen weergegeven uit de toepassing Contacten met gegevens over de aanmeldstatus.

Als u een geselecteerd contact wilt oproepen, selecteert u **Opties** > **1-op-1 praten**.

Als u een groepsoproep wilt plaatsen, selecteert u meerdere contacten en vervolgens **Opties** > **P2T-grpsopr. plaatsen**.

Als u het contact wilt vragen u te bellen, selecteert u **Opties** > **Terugbelverz. verzndn**.

Als u een terugbelverzoek wilt beantwoorden, selecteert u **Tonen** om het terugbelverzoek te openen. Als u een PTT-oproep aan de afzender wilt plaatsen, drukt u op de spraaktoets.

## Een PTT-kanaal maken

Als u een kanaal wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw kanaal** > **Nieuw maken**.

Als u het kanaal wilt registreren bij de PTT-dienst, selecteert u **Opties** > **Registreren**.

Selecteer het kanaal waarbij u zich wilt aanmelden en druk op de spraaktoets.

Als u een gebruiker wilt uitnodigen bij een kanaal, selecteert u **Opties** > **Uitnodiging verzndn**.

Als u de actieve deelnemers aan het kanaal wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Actieve leden**.

Als u meer gegevens over een geselecteerde gebruiker wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Contactgegevens**.

Wanneer u zich aanmeldt bij PTT (Push to Talk), wordt u automatisch verbonden met de kanalen die de laatste keer dat de toepassing werd gesloten, actief waren.

## PTT afsluiten

Als u PTT wilt afsluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**. Selecteer **Ja** om u af te melden en de dienst te sluiten. Druk op **Nee** als u de toepassing op de achtergrond actief wilt houden.

## GPS en satelliet signalen

GPS (Global Positioning System) is een wereldwijd navigatiesysteem dat werkt via radiosignalen. Het omvat 24 satellieten en de bijbehorende grondstations die de werking van de satellieten controleren. Als u GPS wilt gebruiken, heeft u een compatibele GPS-ontvanger nodig. Om verbinding te maken met de GPS-ontvanger gebruikt u Bluetooth-connectiviteit. Als u een compatibele GPS-

ontvanger met Bluetooth-connectiviteit wilt gebruiken, selecteert u **Connect.** > **Bluetooth**.

Een GPS-module ontvangt radiosignalen van de satellieten en meet de reistijd van deze signalen. Met behulp van deze reistijd kan de GPS-ontvanger zijn positie tot op enkele meters nauwkeurig berekenen.

De coördinaten in het GPS worden uitgedrukt in graden en decimaalgraden volgens het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten, en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radionavigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger alleen buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van GPS-signalen.

Het GPS-systeem moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

Als u de verschillende plaatsbepalingmethoden, zoals Bluetooth GPS, wilt aan- of uitschakelen, selecteert u

[Menu](#) > [Instrumenten](#) > [Instell.](#) > [Algemeen](#) > [Positiebepaling](#) > [Methoden pos.bepaling](#).

## Satellietsignalen

Als uw apparaat geen satellietsignaal kan vinden, zou u het volgende kunnen doen:

- Als u zich binnenshuis bevindt, ga dan naar buiten voor een beter signaal.
- Als u zich buiten bevindt, ga dan naar een plek met meer open ruimte.
- Als er slechte weersomstandigheden zijn, kan dit van invloed zijn op de signaalsterkte.
- Het tot stand brengen van een GPS-verbinding kan een aantal seconden duren, maar ook enkele minuten.

## Satellietstatus

Als u wilt controleren hoeveel satellieten uw apparaat heeft gevonden, en of uw apparaat satellietsignalen ontvangt, selecteert u [Menu](#) > [Instrumenten](#) > [GPS-ggvs](#) > [Positie](#) > [Opties](#) > [Satellietstatus](#). Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave Satellietinformatie. Hoe langer de balk, hoe sterker het satellietsignaal. Als uw apparaat voldoende gegevens heeft ontvangen van het satellietsignaal om de coördinaten van uw locatie te berekenen, wordt de balk zwart.

Uw apparaat heeft aanvankelijk de signalen van ten minste vier satellieten nodig om de coördinaten van uw locatie te berekenen. Zodra de eerste berekeningen zijn voltooid, is het mogelijk het berekenen van de coördinaten van uw locatie met drie andere satellieten voort te zetten. Het resultaat is echter over het algemeen nauwkeuriger als meer satellieten worden gevonden.

# Instellingen voor positiebepaling

Selecteer [Menu](#) > [Instrumenten](#) > [Instell.](#) > [Algemeen](#) > [Positiebepaling](#).

Als u een bepaalde methode voor positiebepaling wilt gebruiken om de locatie van uw apparaat te detecteren, selecteert u [Methoden pos.bepaling](#).

Als u een positiebepalingsserver wilt selecteren, selecteert u [Positiebepalingsserver](#).

## Nokia Maps

Selecteer [Menu](#) > [Instrumenten](#) > [Maps](#).

Met Kaarten kunt u uw huidige locatie bekijken op de kaart, kaarten van verschillende steden en landen bekijken, adressen en interessante locaties zoeken, routes tussen locaties plannen, en locaties als plaatsbepalingen opslaan en ze naar compatibele apparaten verzenden.

U kunt ook extra diensten kopen, zoals gidsen en een nauwkeurige navigatiedienst met gesproken begeleiding.

Als u Kaarten voor de eerste keer gebruikt, is het mogelijk dat u eerst een internettoegangspunt moet definiëren om de kaartgegevens van uw huidige locatie te kunnen downloaden. Als u het toegangspunt later wilt wijzigen, selecteert u [Opties](#) > [Instellingen](#) > [Netwerk](#) > [Standaardtoegangspunt](#).

## Kaarten downloaden

Als u de kaart op het scherm bekijkt en bijvoorbeeld naar een ander land gaat, wordt er automatisch een nieuwe kaart gedownload. Deze gedownloade kaarten zijn gratis, maar het downloaden ervan kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten voor gegevensoverdracht.

U kunt bijhouden hoeveel gegevens worden overgebracht, door middel van de op het scherm weergegeven gegevensteller (in kB). De teller geeft de hoeveelheid netwerkverkeer aan als u kaarten bekijkt, routes maakt of online op zoek bent naar locaties.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die bij dit apparaat is meegeleverd.

Als u wilt voorkomen dat het apparaat automatisch kaarten downloadt via internet, bijvoorbeeld als u zich niet binnen uw eigen mobiele netwerk bevindt, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Netwerk** > **Netwerk gebruiken** > **Uit**.

Als u een notitie wilt ontvangen zodra uw apparaat bij een ander netwerk wordt geregistreerd dan uw eigen mobiele netwerk, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Netwerk** > **Roaming-waarschuwing** > **Aan**. Neem voor de details en de roamingkosten contact op met uw serviceprovider.

Als u de grootte wilt aanpassen van de cache die wordt gebruikt voor het opslaan van kaarten of bestanden voor gesproken begeleiding, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Netwerk** > **Max. gebr. geh.krt (%)**.

Deze optie is alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart is geplaatst. Als het geheugen vol is, worden de gegevens van de oudste kaart verwijderd. De cache kan niet worden leeggemaakt.

## Nokia Map Loader

Nokia Map Loader is software voor de PC, die u kunt gebruiken om kaarten van verschillende landen van het internet te downloaden en op uw apparaat of een compatibele geheugenkaart te installeren. U kunt de software ook gebruiken om spraakbestanden te downloaden voor nauwkeurige navigatie.

Als u Nokia Map Loader wilt gebruiken, kunt u het downloaden van [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps) en op een compatibele PC installeren.

U moet wel eerst Nokia Maps gebruiken voordat u Nokia Map Loader kunt gebruiken. Nokia Map Loader gebruikt de geschiedenisgegevens van Kaarten om de versie van de kaartgegevens die moeten worden gedownload, te controleren.

1. Als u kaarten of bestanden voor gesproken begeleiding met Nokia Map Loader wilt downloaden, sluit u uw apparaat aan op uw PC door middel van een compatibele USB-gegevenskabel.
2. Open Nokia Map Loader op uw PC. Nokia Map Loader controleert de versie van de kaartgegevens die moeten worden gedownload.
3. Selecteer de kaarten of bestanden voor gesproken begeleiding die u op uw apparaat wilt installeren.

## Satellietinformatie

De indicator  wordt op het scherm weergegeven als u een kaart bekijkt. Als het apparaat een GPS-verbinding tot stand probeert te brengen, zijn de cirkels geel en knippert het pictogram. Als het apparaat genoeg gegevens van de satellieten heeft ontvangen om de coördinaten van uw huidige locatie te berekenen, stopt het pictogram met knipperen en wordt het groen.

Als u wilt controleren hoeveel satellieten uw apparaat heeft gevonden, en of uw apparaat signalen van satellieten ontvangt, selecteert u **Opties** > **Kaartopties** > **Satellietinfo**.

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave Satellietinfo. Hoe langer de balk, hoe sterker het satelliet signaal. Als uw apparaat voldoende gegevens heeft ontvangen van het satelliet signaal om de coördinaten van uw locatie te berekenen, wordt de balk zwart.


Uw apparaat heeft aanvankelijk de signalen van ten minste vier satellieten nodig om de coördinaten van uw locatie te berekenen. Zodra de eerste berekeningen zijn voltooid, is het mogelijk het berekenen van de coördinaten van uw locatie met drie andere satellieten voort te zetten. Het resultaat is echter over het algemeen nauwkeuriger als meer satellieten worden gevonden.

## Kaarten bekijken

De gedetailleerdheid van de kaarten verschilt per land.

Als u de toepassing Kaarten opent, zoomt Kaarten in op de locatie die bij het laatste gebruik was opgeslagen. Als u de

laatste keer geen positie heeft opgeslagen, zoomt de toepassing Kaarten in op de hoofdstad van het land waarin u zich bevindt, gebaseerd op de gegevens die het apparaat van het mobiele netwerk ontvangt. Tegelijkertijd wordt de kaart van deze locatie gedownload, als dit bij voorgaand gebruik nog niet was gebeurd.

Als u een GPS-verbinding tot stand wilt brengen en op uw huidige locatie wilt inzoomen, selecteert u **Opties** > **Plaats zoeken** > **GPS-positie [0]**. Uw huidige locatie wordt op de kaart aangegeven door .

Als u wilt navigeren op de kaart, gaat u omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.

Als u wilt in- of uitzoomen, drukt u op \* of #.

Als u wilt wisselen tussen 2D- en 3D-weergave, selecteert u **Opties** > **Kaartopties** > **2D/3D**.

Als u een locatie wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Plaats zoeken**.

Als u een locatie op de kaart wilt gebruiken, bijvoorbeeld als beginpunt om naar plekken in de buurt te zoeken, om een route te plannen, om de details van de locatie weer te geven, of om navigatie te starten (extra dienst), drukt u op de navigatietoets en selecteert u de gewenste optie.

Als u wilt definiëren welke interessante locaties worden weergegeven op de kaart, selecteert u **Opties** > **Kaartopties** > **Categorieën**.

Als u een schermafbeelding van uw locatie wilt maken, selecteert u **Opslaan** > **Als afbeelding**. De schermafbeelding wordt opgeslagen in de Galerij.

Als u een locatie wilt opslaan als een plaatsbepaling, drukt u op de navigatietoets en selecteert u **Opslaan** > **Als oriëntatiepunt**.



Als u opgeslagen plaatsbepalingen wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Plaats zoeken** > **Oriëntatiepunten**.

Als u een plaatsbepaling naar een compatibel apparaat wilt verzenden, drukt u op de navigatietoets en selecteert u **Verzenden**. Als u de plaatsbepaling in een teksbericht verzendt, wordt de informatie omgezet in normale tekst.

Als u de netwerk-, route- of algemene instellingen wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

## Een locatie zoeken

Als u interessante locaties in de buurt van uw huidige locatie of andere locaties op de kaart wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Plaats zoeken** > **Dichtbij** en een categorie.

Als u een interessante locatie wilt zoeken op naam, selecteert u **Opties** > **Plaats zoeken** > **Trefwoorden zoeken**, of typt u de eerste letters van de naam en selecteert u **Zoeken**.

Als u op basis van een adres een locatie wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Plaats zoeken** > **Op adres**. U moet de stand en het land opgeven. Als u een adres wilt gebruiken dat u aan een contactkaart in Contacten hebt toegevoegd, selecteert u **Opties** > **Plaats zoeken** > **Op adres** > **Opties** > **Contactpers. select.**

Als u het zoekresultaat wilt weergeven op de kaart, drukt u op de navigatietoets en selecteert u **Weergeven op kaart**.

Als u een lijst van uw vorige locaties wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Plaats zoeken** > **Recent**.

## Een route plannen

1. Ga naar een punt op de kaart, druk op de navigatietoets en selecteer **Route van**.
2. Ga naar **Selecteren** en selecteer **Opties** > **Selecteren**. Als u de route-instellingen, zoals het vervoersmiddel, wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Routing**.
3. Als u de bestemming wilt selecteren, gaat u naar **Naar** en selecteert u **Opties** > **Selecteren**.
4. Als u de routebeschrijving wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Route weergeven**. De route wordt berekend op basis van de geselecteerde route-instellingen.

Als u de routebeschrijving op de kaart wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Weergeven op kaart**.

Als u een simulatie van de route wilt uitvoeren, selecteert u **Opties** > **Simulatie starten**.

## Navigatie

Als u een navigatiedienst met gesproken begeleiding voor gebruik in Kaarten wilt aanschaffen, selecteert u **Opties** > **Extra diensten** > **Navigatie toev.**

De aangeschafte licentie is alleen voor dit apparaat geldig en kan niet van uw apparaat naar een ander apparaat worden overgebracht. Nadat u de navigatie-upgrade hebt aangeschaft, is de dienst beschikbaar via Kaarten.

Als u navigatie voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd de taal voor de gesproken begeleiding te selecteren en de bestanden voor gesproken begeleiding voor de geselecteerde taal te downloaden. Als u de taal later wilt

wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Gesproken begeleiding**.

Als u naar een bestemming wilt gaan en gebruik wilt maken van gesproken begeleiding, maakt u eerst een route in Kaarten, en selecteert u **Opties** > **Navigatie starten**. U kunt ook de navigatie starten door een locatie op de kaart of uit een lijst met resultaten te selecteren, en dan **Navigeren naar**.

Als u de gemaakte route wilt verwijderen en een andere route wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Alternatieve route**.

Als u alleen de volgende afslagen wilt weergeven en de kaart wilt verbergen, selecteert u **Opties** > **Kaartopties** > **Volgende afslagen**.

Als u de navigatie wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Navigatie stoppen**.

## Gidsen

Als u een gids wilt aanschaffen en downloaden, selecteert u **Opties** > **Extra diensten** > **Gidsen**. Deze gidsen bevatten informatie over attracties, restaurants, hotels en andere interessante locaties. U moet de gidsen downloaden en aanschaffen voordat u ze kunt gebruiken. De aangeschafte licentie is alleen voor dit apparaat geldig en kan niet van uw apparaat naar een ander apparaat worden overgebracht.

Als u een nieuwe gids wilt downloaden naar uw apparaat, gaat u naar het tabblad Dichtstbijzijnde gidsen of Alle gidsen, selecteert u de gewenste gids en dan **OK**. Het aanschafproces begint automatisch. U kunt voor de gidsen betalen door middel van een creditcard of u kunt het

bedrag aan uw telefoonrekening toevoegen, als dit door uw serviceprovider wordt ondersteund.

Om de aankoop te bevestigen drukt u tweemaal op **OK**. Als u per e-mail een bevestiging van de aankoop wilt ontvangen, voert u uw naam en e-mailadres in en selecteert u **OK**.

Als u door een gedownloade gids wilt bladeren, gaat u naar het tabblad Mijn gidsen, en selecteert u een gids en een subcategorie, als deze er is.

## GPS-gegevens

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **GPS-ggvns**.

Met GPS-gegevens kunt u uw huidige locatie weergeven, uw weg naar een gewenste locatie vinden en de afstand bijhouden.

Selecteer **Navigatie** om navigatiegegevens naar uw bestemming weer te geven, **Positie** om positiegegevens van uw huidige locatie weer te geven of **Tripmtr** om uw reisgegevens weer te geven, zoals de afstand en tijd die u hebt gereisd en uw gemiddelde en maximale snelheid.

De toepassing moet plaatsbepalingsgegevens ontvangen van ten minste drie satellieten voordat u de toepassing als hulp onderweg kunt gebruiken.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

## GPS-gegevens gebruiken

Als u de signaalsterkte wilt controleren van de satellieten die de positiegegevens voor navigatie verschaffen, opent u een van de drie weergaven en selecteert u **Opties** > **Satellietstatus**.

Als u een plaatsbepaling of locatie wilt instellen als de bestemming van uw reis, selecteert u **Navigatie** > **Opties** > **Bestemming instln**. U kunt ook de lengte- en breedtecoördinaten van de bestemming invoeren.

Als u de bestemming die is ingesteld voor de reis wilt verwijderen, selecteert u **Navigatie** > **Opties** > **Navigatie stoppen**.

Als u uw huidige positie wilt opslaan als een plaatsbepaling, selecteert u **Navigatie** of **Positie**, en **Opties** > **Positie opslaan**.

Als u de reismeter wilt activeren, selecteert u **Tripmtr** > **Opties** > **Starten**. Als u de reismeter wilt stoppen, selecteert u **Opties** > **Stoppen**.

Als u alle velden op nul wilt stellen en de reis opnieuw wilt berekenen, selecteert u **Tripmtr** > **Opties** > **Opnieuw starten**.

Als u het gebruikte maatsysteem wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Maateenheid** > **Metrisch** of **Brits**.

Als u de hoogteberekening wilt invoeren om de hoogte te corrigeren die ontvangen wordt van de satellieten, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Hoogteberekening**.

## Plaatsbepalingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Plaatsen**.

Plaatsbepalingen zijn de coördinaten naar geografische locaties die u op uw apparaat kunt opslaan voor later gebruik in verschillende diensten op basis van locatie. U kunt plaatsbepalingen maken door middel van een Bluetooth GPS-toebehoren of het netwerk (netwerkdienst).

### Een plaatsbepaling maken

Als u een plaatsbepaling wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuwe plaats**. Selecteer **Huidige positie** om een netwerkverzoek te verzenden voor de lengte- en breedtecoördinaten van uw huidige locatie,, **Kaart gebruiken** om de locatie te selecteren op een kaart, of **Handmatig opgeven** om de benodigde informatie zelf in te vullen (bijvoorbeeld de naam, de categorie, het adres, de lengte- en breedtegraad en de hoogte).

Als u de plaatsbepaling wilt weergeven op de kaart, selecteert u **Opties** > **Weergeven op kaart**.

### Plaatsbepalingen bewerken

Als u een plaatsbepaling wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Bewerken** > **Opties** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Categor. selecteren** — De plaatsbepaling indelen in een groep gelijksoortige plaatsbepalingen. Selecteer een categorie om de plaatsbepalingsgegevens aan te

passen, zoals naam, categorie, adres, lengte- en breedtegraad en hoogte.

- **Huidige positie ophalen** — Een netwerkverzoek verzenden voor het automatisch invullen van de lengte- en breedtecoördinaten om een plaatsbepaling te maken van uw huidige locatie.
- **Verwijderen** — De plaatsbepaling verwijderen.
- **Plaatspictogram** — Het pictogram van de plaatsbepaling wijzigen.
- **Weergeven op kaart** — De plaatsbepaling weergeven op de kaart.
- **Zenden** — De plaatsbepaling verzenden naar compatibele apparaten.
- **Bewerkopties** — De telefoonnummers en URL-adressen bewerken die zijn toegewezen aan de plaatsbepaling.
- **Invoertaal** — Hiermee wijzigt u de invoertaal.

## Plaatsbepalingscategorieën

U kunt de plaatsbepalingscategorieën in twee weergaven bekijken: als lijst met categorieën waarin al plaatsbepalingen aanwezig zijn en als lijst met alle plaatsbepalingscategorieën die al in uw apparaat aanwezig zijn.

Als u de plaatsbepalingen in een categorie wilt weergeven, gaat u naar de categorie en drukt u op de navigatietoets.

Als u een nieuwe categorie wilt maken, selecteert u **Opties** > **Categor. bewerken** > **Opties** > **Nieuwe categorie**.

Als u een plaatsbepaling van de ene naar de andere categorie wilt verplaatsen, opent u het tabblad voor

plaatsbepalingen, selecteert u de plaatsbepaling en **Opties** > **Toev. aan categorie**. Selecteer de oude categorie om de markering ernaast te verwijderen. Selecteer de categorie of categorieën waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen. Selecteer **Accept**.

## Plaatsbepalingen ontvangen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Open een bericht met een plaatsbepaling die u van een ander apparaat hebt ontvangen. Ga naar de plaatsbepaling en druk op de navigatietoets.

Als u de plaatsbepaling wilt opslaan in uw apparaat, selecteert u **Opties** > **Opslaan**.

Als u de plaatsbepaling wilt doorsturen naar compatibele apparaten, selecteert u **Opties** > **Zenden**.

Als u de ontvangen plaatsbepaling wilt weergeven op de kaart, selecteert u **Opties** > **Weergeven op kaart**.

Als u wilt weten hoe u naar de ontvangen plaatsbepaling kunt gaan, selecteert u **Opties** > **Route weergeven**.

# Connectiviteit

Uw apparaat biedt verschillende opties om verbinding te maken met internet, een intranet of een ander apparaat of computer.

## Snel downloaden

High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA, ook wel 3.5G genoemd, aangegeven door **3.5G**) is een netwerkdienst die in UMTS-netwerken wordt aangeboden en het downloaden van gegevens met hoge snelheid mogelijk maakt. Als ondersteuning voor HSDPA in het apparaat is geactiveerd en het apparaat verbinding heeft met een UMTS-netwerk, gaat het downloaden van gegevens, zoals berichten, e-mail en websites via het netwerk mogelijk sneller. Een actieve HSDPA-verbinding wordt aangegeven door . Het pictogram kan per regio verschillen.

U kunt ondersteuning voor HSDPA in de instellingen van het apparaat in- of uitschakelen.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementen van gegevensverbindingen.

HSDPA heeft alleen betrekking op de download snelheid, en niet op het versturen van gegevens naar het netwerk, zoals berichten en e-mails.

## Nokia PC Suite

U kunt Nokia PC Suite installeren vanaf de CD-ROM of via internet. Nokia PC Suite kan worden gebruikt met Windows 2000, Windows XP en Windows Vista. Met Nokia PC Suite kunt u back-ups maken, het apparaat synchroniseren met een compatibele computer, bestanden tussen het apparaat en een compatibele computer uitwisselen of het apparaat gebruiken als modem.

Raadpleeg voor meer informatie over Nokia PC Suite de handleiding bij Nokia PC Suite.

## Gegevenskabel

Selecteer **Menu** > **Connect.** > **USB.**

Met behulp van een USB-gegevenskabel kunt u het apparaat aansluiten op een compatibele computer. Installeer Nokia PC Suite op uw computer voordat u een kabelverbinding gebruikt. Nokia PC Suite installeert automatisch het stuurprogramma voor de USB-gegevenskabel op uw computer. U kunt de modus **Gegevensoverdracht** gebruiken zonder de stuurprogramma's voor de USB-gegevenskabel te installeren.

Sluit de kabel aan op de USB-aansluiting van het apparaat.

Als u de USB-modus die u gewoonlijk met deze gegevenskabels gebruikt, wilt wijzigen, selecteert u **USB-modus** > **PC Suite** of **Gegevensoverdracht**.

Als u wilt dat er om de modus wordt gevraagd, telkens wanneer u een USB-gegevenskabel op het apparaat aansluit, selecteert u **Vragen bij verbind.** > **Ja**.

### Gegevens overbrengen van een computer

1. Zorg ervoor dat USB als verbindingstype is geselecteerd in het beheer van verbindinginstellingen in Nokia PC Suite.
2. Plaats een geheugenkaart in het apparaat en sluit het apparaat met de USB-gegevenskabel aan op een compatibele computer.
3. Als u wordt gevraagd welke modus wordt gebruikt, selecteert u **Gegevensoverdracht**. In deze modus kunt u het apparaat zien als een verwijderbare vaste schijf in uw computer.
4. Verbreek de verbinding vanaf de computer (bijvoorbeeld met de wizard Hardware ontkoppelen of uitwerpen in Windows) om beschadiging van de geheugenkaart te voorkomen.

## Infrarood

Richt de infrarood-straal (IR) niet op andermans ogen en vermijd dat deze stoot met andere IR-apparaten. Dit apparaat is een Klasse 1 laserproduct.

Gebruik infrarood om twee apparaten met elkaar te verbinden en gegevens tussen de apparaten uit te wisselen. Met infrarood kunt u gegevens zoals

visitekaartjes, agendanotities en mediabestanden uitwisselen met een compatibel apparaat.

1. Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van beide apparaten naar elkaar toe gericht zijn. De onderlinge positie van de apparaten is belangrijker dan de hoek of de afstand.
2. Selecteer **Menu** > **Connect.** > **Infrarood** om infrarood in te schakelen op uw apparaat.
3. Schakel infrarood in op het andere apparaat en wacht een paar seconden totdat de infraroodverbinding tot stand is gebracht.
4. Zoek het gewenste bestand in een toepassing of Bestandsbeheer en selecteer **Opties** > **Zenden** > **Via infrarood**.

Als de gegevensoverdracht niet binnen een minuut na activering van de infraroodpoort is gestart, wordt de verbinding verbroken en moet deze opnieuw tot stand worden gebracht.

Alle items die via infrarood worden ontvangen, worden in de map Inbox van Berichten geplaatst.

Als de apparaten tijdens de verbinding worden verplaatst, wordt de verbinding verbroken maar blijft de infraroodstraal op uw apparaat actief totdat u deze uitschakelt.

## Bluetooth

Selecteer **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth**.

## Over Bluetooth

Met Bluetooth-technologie kunnen elektronische apparaten binnen een bereik tot 10 meter draadloos met elkaar worden verbonden. Een Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt voor het verzenden van afbeeldingen, video's, tekst, visitekaartjes, agendanotities, of om draadloze verbindingen tot stand te brengen met Bluetooth-apparaten.

Apparaten met Bluetooth-technologie communiceren door middel van radiogolven, waardoor de verschillende apparaten zich niet direct in elkaars zicht hoeven te bevinden. De twee apparaten moeten zich alleen binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, hoewel de verbinding kan worden gestoord door obstakels zoals muren of andere elektronische apparaten.

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijkertijd actief zijn. U kunt bijvoorbeeld met uw apparaat een verbinding hebben met een hoofdtelefoon en tegelijk bestanden overzetten naar een ander compatibel apparaat.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth Specification 2.0 en ondersteunt de volgende profielen: Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Handsfree Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access Profile, Generic Object Exchange Profile, Generic Access Profile, Generic Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile, en Audio/Video Remote Control Profile. Gebruik met het oog op de interoperabiliteit met andere Bluetooth-apparaten alleen toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor dit model. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

## Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth

1. Wanneer u Bluetooth voor het eerst activeert, moet u een naam voor het apparaat opgeven. Geef het apparaat een unieke naam zodat het gemakkelijk kan worden herkend als er meerdere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn.
2. Selecteer **Bluetooth** > **Aan**.
3. Selecteer **Waarneembrh. tel.** > **Waarneembaar** of **Periode opgeven**. Als u **Periode opgeven** selecteert, moet u instellen hoe lang uw apparaat zichtbaar is voor anderen. Het apparaat en de naam die u hebt ingevoerd zijn nu zichtbaar voor andere gebruikers van apparaten met Bluetooth-technologie.
4. Open de toepassing waarin het item dat u wilt verzenden is opgeslagen.
5. Selecteer het item en kies **Opties** > **Zenden** > **Via Bluetooth**. Het apparaat zoekt naar andere bereikbare apparaten met Bluetooth-technologie en geeft deze weer.



**Tip:** Als u eerder gegevens met Bluetooth hebt verzonden, wordt een lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Als u meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**.

6. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als het andere apparaat moet worden gekoppeld voordat er gegevens kunnen worden verzonden, moet u een toegangscode invoeren.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt de tekst **Gegevens worden verzonden** weergegeven.

In de map Verzonden in de toepassing Berichten worden geen berichten opgeslagen die zijn verzonden door middel van Bluetooth.

Als u gegevens wilt ontvangen met Bluetooth, selecteert u **Bluetooth** > **Aan** en **Waarneembrh. tel.** > **Waarneembaar** om gegevens te ontvangen van een niet-gekoppeld apparaat of **Verborgen** om alleen gegevens te ontvangen van een gekoppeld apparaat. Als u gegevens ontvangt via Bluetooth, hoort u een geluid en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren dat de gegevens bevat. Als u het bericht accepteert, wordt het in de map Inbox in de toepassing Berichten geplaatst.



**Tip:** U kunt de bestanden in het apparaat of op de geheugenkaart openen met een compatibel toebehoren dat de dienst File Transfer Profile Client ondersteunt (bijvoorbeeld een laptopcomputer).

Nadat gegevens zijn verzonden of ontvangen wordt de Bluetooth-verbinding automatisch verbroken. Alleen Nokia PC Suite en sommige toebehoren zoals hoofdtelefoons blijven verbonden als ze niet actief worden gebruikt.

## Apparaten koppelen

Open het tabblad voor gekoppelde apparaten.

Voordat u apparaten koppelt, maakt u een eigen toegangscode (1-16 cijfers) en spreekt u met de gebruiker van het andere apparaat af om dezelfde code te gebruiken. Apparaten zonder gebruikersinterface hebben een vaste toegangscode. U hebt deze toegangscode alleen nodig wanneer u de apparaten voor het eerst koppelt. Nadat de apparaten zijn gekoppeld kunt u de verbinding autoriseren. Als u apparaten koppelt en de verbinding autoriseert, kunt u sneller en gemakkelijker verbinding maken, omdat u niet elke keer de verbinding met een gekoppeld apparaat hoeft te accepteren wanneer een verbinding tot stand wordt gebracht.

De toegangscode voor SIM-toegang op afstand moet uit 16 cijfers bestaan.

1. Selecteer **Opties** > **Nw gekoppeld app.**. Het apparaat zoekt naar Bluetooth-apparaten binnen bereik. Als u eerder gegevens met Bluetooth hebt verzonden, wordt een lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Als u meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**.
2. Selecteer het apparaat dat u wilt koppelen en voer de toegangscode in. Op het andere apparaat moet dezelfde toegangscode worden ingevoerd.
3. Selecteer **Ja** om uw apparaat voortaan automatisch te verbinden met het andere apparaat, of selecteer **Nee** om de verbinding handmatig te bevestigen wanneer er opnieuw een verbinding tot stand wordt gebracht. Nadat het apparaat is gekoppeld, wordt het opgeslagen op de pagina met gekoppelde apparaten.



Als u het gekoppelde apparaat een bijnaam wilt geven, selecteert u **Opties** > **Korte naam toewijz.**. De bijnaam wordt alleen weergegeven op uw apparaat.

Als u een koppeling wilt verwijderen, selecteert u het apparaat waarvan u de koppeling wilt verwijderen en vervolgens **Opties** > **Verwijderen**. Als u alle koppelingen wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Alle verwijderen**. Als u verbinding hebt met een apparaat en de koppeling met dat apparaat annuleert, wordt de koppeling meteen verwijderd en de verbinding beëindigd.

Als u een gekoppeld apparaat wilt toestaan automatisch verbinding te maken met uw apparaat, selecteert u **Geautoriseerd**. Er kan zonder uw tussenkomst een verbinding tussen uw apparaat en het andere apparaat tot stand worden gebracht. U hoeft de verbinding niet te accepteren of te autoriseren. Gebruik deze optie alleen voor uw eigen apparaten, bijvoorbeeld een compatibele hoofdtelefoon of computer, of voor apparaten van iemand die u vertrouwt. Als u verbindingsverzoeken van het andere apparaat elke keer afzonderlijk wilt accepteren, selecteert u **Niet geautoriseerd**.

Als u een audiotoebehoren, bijvoorbeeld een Bluetooth-handsfreeset of -hoofdtelefoon, wilt gebruiken, moet u het apparaat koppelen aan het toebehoren. Raadpleeg de handleiding bij het toebehoren voor de toegangscode en verdere instructies. Als u verbinding wilt maken met het audiotoebehoren, schakelt u het toebehoren in. Sommige audiotoebehoren maken automatisch verbinding met uw apparaat. Anders opent u het tabblad voor gekoppelde apparaten, bladert u naar het toebehoren en selecteert u **Opties** > **Verb. met audioapparaat**.

## Beveiligingstips

Als u geen Bluetooth-verbinding gebruikt, selecteert u **Bluetooth** > **Uit** of **Waarneembrh. tel.** > **Verborgen**. Koppel het apparaat niet met een onbekend apparaat.

## SIM-toegangsprofiel

Met het SIM-toegangsprofiel hebt u toegang tot de SIM-kaart van het apparaat vanaf een compatibele carkit. U hebt dan geen afzonderlijke SIM-kaart nodig voor toegang tot de SIM-kaartgegevens en om verbinding met het GSM-netwerk te kunnen maken.

Voor het gebruik van het SIM-toegangsprofiel hebt u het volgende nodig:

- Een compatibele carkit met ondersteuning voor draadloze Bluetooth-technologie.
- Geldige SIM-kaart in uw apparaat

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen via een compatibele en aangesloten uitbreiding, zoals een carkit, gesprekken voeren of ontvangen. U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen met uw apparaat, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat vergrendeld is, moet u eerst de beveiligingscode invoeren om het te ontgrendelen.

Zie de Nokia-website en de gebruikershandleiding bij uw carkit voor meer informatie over carkits en compatibiliteit met uw apparaat.

## Het SIM-toegangsprofiel gebruiken

1. Selecteer **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth** > **Externe SIM-modus** > **Aan.**
2. Activeer Bluetooth in de carkit.
3. Gebruik uw carkit om het zoeken naar compatibele apparaten te starten. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw carkit voor instructies.
4. Selecteer uw apparaat in de lijst met compatibele apparaten.
5. Als u de apparaten wilt koppelen, voert u in uw apparaat de Bluetooth-toegangscode in die op het scherm van de carkit wordt weergegeven.



**Tip:** Als u de SIM-kaart al met het actieve gebruikersprofiel vanaf de carkit hebt benaderd, zoekt de carkit automatisch naar een apparaat met deze SIM-kaart. Als uw apparaat wordt gevonden en automatische autorisatie geactiveerd is, wordt automatisch verbinding gemaakt met het GSM-netwerk wanneer u de auto start.

Wanneer u het profiel voor externe SIM-toegang activeert, kunt u toepassingen op uw apparaat gebruiken die geen netwerk of SIM-diensten nodig hebben.

Als u een verbinding tussen uw apparaat en de carkit tot stand wilt brengen zonder afzonderlijke acceptatie of autorisatie, selecteert u **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth** en opent u het tabblad met gekoppelde apparaten. Selecteer de carkit, druk op de navigatietoets en voer de Bluetooth-toegangscode in. Als het apparaat vraagt of er automatisch verbinding moet worden gemaakt, selecteert u **Ja.** Als u **Nee** selecteert, moeten verbindingsverzoeken van deze carkit elke keer opnieuw expliciet worden geaccepteerd.

Als u de verbinding voor externe SIM-toegang op uw apparaat wilt beëindigen, selecteert u **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth** > **Externe SIM-modus** > **Uit.**

## Draadloos LAN

In sommige gebieden, zoals Frankrijk, gelden restricties op het gebruik van draadloos LAN. Raadpleeg de lokale autoriteiten voor meer informatie.

Dit apparaat kan een draadloos LAN-netwerk (WLAN, Wireless Local Area Network) detecteren en daarmee verbinding maken. Als u gebruik wilt maken van WLAN, moet er een dergelijk draadloos netwerk beschikbaar zijn op de locatie waar u zich bevindt en moet uw apparaat hiermee verbinding maken.

## WLAN-verbindingen



**Belangrijk:** Schakel altijd een van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onrechtmatige toegang tot uw gegevens.

Als u gebruik wilt maken van WLAN, moet u in het draadloze LAN-netwerk een internettoegangspunt instellen. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen waarvoor een internetverbinding nodig is. Een WLAN-verbinding wordt tot stand gebracht wanneer u een gegevensverbinding maakt met een WLAN-toegangspunt. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken wanneer u de gegevensverbinding verbreekt. U kunt de verbinding

ook handmatig verbreken. [Zie 'Verbindingsbeheer', p. 111.](#)

U kunt WLAN gebruiken tijdens spraakoproepen of wanneer er een packet-gegevensverbinding actief is. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijk verbonden zijn, maar dit toegangspunt kan wel door meerdere toepassingen worden gebruikt.

Wanneer het Offline-profiel is ingeschakeld, kunt u het draadloze LAN-netwerk nog wel gebruiken, als dat beschikbaar is. Zorg ervoor dat u de nodige veiligheidsmaatregelen in acht neemt wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.


Als u het apparaat naar een andere locatie verplaatst binnen het draadloze LAN-netwerk en buiten bereik van het gebruikte WLAN-toegangspunt, kunt u met behulp van de roamingfunctionaliteit automatisch verbinding maken met een ander toegangspunt binnen hetzelfde WLAN-netwerk. Zolang u binnen het bereik blijft van toegangspunten die tot hetzelfde netwerk behoren, kan uw apparaat verbonden blijven met het netwerk.



**Tip:** Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) van uw apparaat wilt controleren, bijvoorbeeld als u het MAC-adres van uw apparaat wilt instellen in een WLAN-router, voert u \*#62209526# in met het toetsenbord van het apparaat. Het MAC-adres wordt op het scherm van het apparaat weergegeven.

## Beschikbaarheid van een WLAN-netwerk weergeven

Als u op uw apparaat wilt zien of er een draadloos LAN-netwerk beschikbaar is, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Wireless LAN** > **Beschikbrhd WLAN tonen**.

Als er een draadloos LAN-netwerk beschikbaar is, wordt  op het scherm weergegeven.



**Tip:** U kunt ook zoeken naar netwerken die binnen bereik zijn.

## De WLAN-wizard

Selecteer **Menu** > **Connect.** > **WLAN-wiz..**

Met de WLAN-wizard kunt u draadloze LAN-netwerken zoeken en daarmee verbinding maken. Wanneer u de toepassing opent, begint uw apparaat automatisch te zoeken naar draadloze LAN-netwerken en worden de beschikbare netwerken weergegeven.

Als u de lijst met beschikbare draadloze LAN-netwerken wilt bijwerken, selecteert u **Opties** > **Vernieuwen**.

Als u op internet wilt surfen via het toegangspunt van het draadloze LAN-netwerk, gaat u naar het gewenste netwerk en selecteert u **Opties** > **Browsen starten** of **Doorg. met browsen**.

Als u de actieve verbinding met het draadloze LAN-netwerk wilt verbreken, selecteert u **Opties** > **WLAN-verb. verbrkn**.

Als u de gegevens van het draadloze LAN-netwerk wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Details**.

Als u het toegangspunt van het WLAN-netwerk wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Toeg.punt definiëren**.

Schakel altijd een van de beschikbare coderingsmethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onrechtmatige toegang tot uw gegevens.

### De wizard gebruiken in de actieve stand-by modus

In de actieve stand-by modus geeft de WLAN-wizard de status aan van uw draadloze LAN-verbindingen en het zoeken naar netwerken. Als u de beschikbare opties wilt bekijken, gaat u naar de rij met de status en drukt u op de navigatietoets. Afhankelijk van de status kunt u de webbrowser starten met een draadloze LAN-verbinding, de verbinding met een draadloos LAN-netwerk verbreken, zoeken naar draadloze LAN-netwerken of het zoeken naar netwerken in- of uitschakelen.


Als het zoeken naar draadloze LAN-netwerken is uitgeschakeld en u geen verbinding hebt met een draadloos LAN-netwerk, wordt in de actieve stand-by modus **WLAN-scan uit** weergegeven. Als u het zoeken naar beschikbare draadloze LAN-netwerken wilt inschakelen, gaat u naar de rij met de status en drukt u op de navigatietoets.

U kunt het zoeken naar beschikbare draadloze LAN-netwerken starten door naar de rij met de status te gaan, op de navigatietoets te drukken en

**Zoeken naar WLAN** te selecteren. U kunt het zoeken uitschakelen door naar de rij met de status te gaan, op de navigatietoets te drukken en **WLAN-scan uitschakeln** te selecteren.

Wanneer **Browsen starten** wordt geselecteerd, stelt de WLAN-wizard automatisch een toegangspunt in voor het geselecteerde draadloze LAN-netwerk. Het toegangspunt kan ook worden gebruikt met andere toepassingen waarvoor een draadloze LAN-verbinding is vereist.

Als u een beveiligd draadloos LAN-netwerk selecteert, wordt u gevraagd de vereiste toegangscode in te voeren. Als u verbinding wilt maken met een verborgen netwerk, moet u de juiste SSID (Service Set Identifier) invoeren.

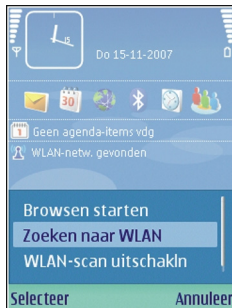

## Internettoegangspunten

Een internettoegangspunt is een verzameling instellingen, die bepaalt hoe het apparaat een gegevensverbinding met het netwerk tot stand brengt. Als u e-mail en multimediasdiensten wilt gebruiken en webpagina's wilt weergeven, moet u eerst toegangspunten voor deze diensten definiëren.

Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten voor uw apparaat vooraf door uw serviceprovider ingesteld. U kunt ze dan niet zelf maken, bewerken of verwijderen.

## Een internettoegangspunt voor packet-gegevens instellen (GPRS)

1. Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten**.
2. Selecteer **Opties** > **Nieuw toegangspunt** om een nieuw toegangspunt te maken, of selecteer een bestaand toegangspunt in de lijst en vervolgens **Opties** > **Toegangspt dupliceren** om het toegangspunt te gebruiken als basis voor het nieuwe toegangspunt.
3. Definieer de volgende instellingen:
  - **Naam verbinding** — Voer een omschrijvende naam in voor de verbinding.
  - **Drager gegevens** — Selecteer **Packet-gegevens**.
  - **Naam toegangspunt** — Voer een naam voor het toegangspunt in. Deze naam wordt meestal verstrekt door uw serviceprovider.
  - **Gebruikersnaam** — Voer uw gebruikersnaam in als de serviceprovider dit vereist. Gebruikersnamen zijn gewoonlijk hoofdlettergevoelig en worden verstrekt door de serviceprovider.
  - **Vraag om wachtw.** — Selecteer **Ja** om uw wachtwoord in te voeren telkens wanneer u zich bij een server aanmeldt, of selecteer **Nee** om het wachtwoord op te slaan in het geheugen van uw apparaat en de aanmelding te automatiseren.

- **Wachtwoord** — Voer uw wachtwoord in als de serviceprovider dit vereist. Het wachtwoord is gewoonlijk hoofdlettergevoelig en word verstrekt door de serviceprovider.
  - **Verificatie** — Selecteer **Beveiligd** om uw wachtwoord altijd gecodeerd te verzenden, of selecteer **Normaal** om uw wachtwoord gecodeerd te verzenden indien dit mogelijk is.
  - **Homepage** — Geef het webadres op van de pagina die u als startpagina op het scherm wilt weergeven wanneer u dit toegangspunt gebruikt.
4. Nadat u de instellingen hebt gedefinieerd, selecteert u **Opties** > **Geavanc. instell.** om de geavanceerde instellingen te definiëren of **Terug** om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

## Geavanceerde instellingen voor internettoegangspunten voor packet-gegevens (GPRS)

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten**.

Nadat u de basisinstellingen voor het internettoegangspunt voor packet-gegevens (GPRS) hebt gedefinieerd, selecteert u **Opties** > **Geavanc. instell.** en definieert u de volgende geavanceerde instellingen:

- **Netwerktype** — Selecteer **IPv4** of **IPv6** als het type internetprotocol. Het internetprotocol definieert hoe gegevens naar en van het apparaat worden overgebracht.
- **IP-adres telefoon** — Voer het IP-adres van het apparaat in. Selecteer **Automatisch** om het IP-adres

van het apparaat te ontvangen van de netwerkoperator. Deze instelling wordt alleen weergegeven als u **Netwerktipe** > **IPv4** selecteert.

- **DNS-adres** — Selecteer **Primair DNS-adres** en **Secundair DNS-adres** en voer hun IP-adressen in, als de serviceprovider dit vereist. Als u dit niet doet, worden de adressen van de naamsservers automatisch ingesteld.
- **Proxyserveradres** — Het adres van de proxyserver invoeren. Proxyserveren zijn tussenliggende servers die door sommige serviceproviders worden gebruikt tussen een browserdienst en de gebruikers daarvan. Sommige serviceproviders gebruiken dergelijke servers om extra veiligheid en een snellere toegang tot de dienst te kunnen bieden.

## Handmatig een WLAN-toegangspunt instellen

1. Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten**.
2. Selecteer **Opties** > **Nieuw toegangspunt** om een nieuw toegangspunt te maken, of selecteer een bestaand toegangspunt in de lijst en vervolgens **Opties** > **Toegangspt dupliceren** om het toegangspunt te gebruiken als basis voor het nieuwe toegangspunt.
3. Definieer de volgende instellingen:
  - **Naam verbinding** — Voer een omschrijvende naam in voor de verbinding.
  - **Drager gegevens** — Selecteer **Wireless LAN**.
  - **WLAN-netwerknnaam** — Als u de SSID (Service Set Identifier) wilt invoeren waarmee het specifieke

draadloze LAN-netwerk wordt aangeduid, selecteert u **Handmat. opgeven**. Als u een van de draadloze LAN-netwerken wilt selecteren die binnen bereik zijn, selecteert u **Netw.namen zken**.

- **Netwerkstatus** — Selecteer **Verborgen** als het netwerk waarmee u verbinding maakt verborgen is, of **Openbaar** als het niet verborgen is.
- **WLAN-netwerkmodus** — Als u **Infrastructuur** selecteert, kunnen apparaten met elkaar en met andere LAN-apparaten communiceren via een WLAN-toegangspunt. Als u **Ad-hoc** selecteert, kunnen apparaten onderling rechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen en is er geen WLAN-toegangspunt nodig.
- **WLAN-beveil.modus** — U moet dezelfde beveiligingsmodus selecteren als voor het WLAN-toegangspunt wordt gebruikt. Als u WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x of WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) selecteert, moet u ook de relevante aanvullende instellingen configureren. Zie de Help bij het apparaat voor meer informatie.
- **WLAN-beveil.instell.** — Bewerk de beveiligingsinstellingen voor de geselecteerde beveiligingsmodus.
- **Homepage** — Geef het webadres op van de pagina die u als startpagina op het scherm wilt weergeven wanneer u dit toegangspunt gebruikt.

Als u een WLAN-toegangspunt automatisch wilt instellen, kunt u de WLAN-wizard gebruiken. Selecteer **Menu** > **Connect.** > **WLAN-wiz.**

# Geavanceerde instellingen voor WLAN-toegangspunten

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten**.

Nadat u de basisinstellingen voor het toegangspunt voor draadloze LAN-netwerken hebt ingesteld, selecteert u **Opties** > **Geavanc. instell.** en definieert u de volgende geavanceerde instellingen:

- **IPv4-instellingen** — Voer het IP-adres en naamserveradres (DNS) van het apparaat in voor het IPv4-internetprotocol.
- **IPv6-instellingen** — Selecteer of typ de naamserveradressen voor het IPv6-internetprotocol.
- **Ad-hoc kanaal** — Het kanaal wordt meestal automatisch gekozen. Als u het kanaalnummer (1-11) handmatig wilt invoeren, selecteert u **Door gebr. gedef..**
- **Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.
- **Proxypoortnummer** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

## Modem

Selecteer **Menu** > **Connect.** > **Modem**.

In combinatie met een compatibele computer kunt u het apparaat bijvoorbeeld als modem gebruiken om een internetverbinding tot stand te brengen.

**Voordat uw apparaat kan worden gebruikt als modem, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:**

- De juiste communicatiesoftware moet op de computer zijn geïnstalleerd, zoals Nokia PC Suite. Zie de handleiding bij Nokia PC Suite voor meer informatie.
- U moet geabonneerd zijn op de juiste netwerkdiensten van uw serviceprovider of internetprovider.
- De juiste stuurprogramma's moeten op de computer zijn geïnstalleerd. U moet stuurprogramma's voor uw kabelverbinding hebben geïnstalleerd en wellicht moeten de stuurprogramma's voor Bluetooth of infrarood worden geïnstalleerd of bijgewerkt.

Als u verbinding wilt maken met een compatibele computer via een infraroodverbinding, drukt u op de navigatietoets. Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van het apparaat en de computer op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen beide apparaten bevinden.

Als u uw apparaat wilt verbinden met een computer via draadloze Bluetooth-technologie, start u de verbinding vanaf de computer. U activeert Bluetooth op uw apparaat door achtereenvolgens **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth** en **Bluetooth** > **Aan** te selecteren.

Als u uw apparaat met een computer verbindt via een kabel, start u de verbinding vanaf de computer.

Mogelijk kunt u bepaalde andere communicatiefuncties niet gebruiken op het moment dat het apparaat als modem wordt gebruikt.

## Verbindingsbeheer

Selecteer **Menu** > **Connect.** > **Verb.beh..**

## Actieve verbindingen weergeven en verbreken

Als u de open gegevensverbindingen wilt weergeven, selecteert u **Act. geg.verb..**

Als u uitgebreide informatie over netwerkverbindingen wilt weergeven, selecteert u een verbinding in de lijst en selecteert u **Opties** > **Gegevens**. Welk soort informatie wordt weergegeven, is afhankelijk van het verbindingstype.

Als u de geselecteerde netwerkverbinding wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Verb. verbreken**.

Als u alle actieve netwerkverbindingen tegelijk wilt verbreken, selecteert u **Opties** > **Alle verb. verbrek..**

## WLAN zoeken

Als u wilt zoeken naar draadloze LAN-netwerken die zich binnen bereik bevinden, selecteert u **Beschk. WLAN**. De beschikbare WLAN-netwerken worden weergegeven inclusief hun netwerkmodus (infrastructuur of ad hoc), signaalsterkte en netwerkcoderingsindicatoren, en of uw apparaat een actieve verbinding met het netwerk heeft.


Als u de details van een netwerk wilt weergeven, gaat u naar het netwerk en drukt u op de navigatietoets.

Als u een internettoegangspunt wilt maken voor een netwerk, selecteert u **Opties** > **Toeg.pt definiëren**.



# Beveiligings- en gegevensbeheer

Gegevens en software op uw apparaat beheren, en zorgen voor de beveiliging van het apparaat en de bestanden erop.

 **Belangrijk:** Uw apparaat ondersteunt slechts één antivirusprogramma. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirus-functionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestatie en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

## Het apparaat blokkeren

 **Belangrijk:** Als het apparaat vergrendeld is, moet u de beveiligingscode invoeren om de telefoonfunctie te activeren. Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen. Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat in het profiel Offline staat of wanneer het apparaat is vergrendeld, is het noodzakelijk dat het nummer door het apparaat wordt herkend als alarmnummer. Het verdient aanbeveling het profiel te wijzigen of de vergrendeling van het apparaat op te heffen door de beveiligingscode in te voeren voordat u het alarmnummer kiest.

Als u wilt voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens, kunt u het apparaat in de stand-by mode

blokkeren. Druk op de aan/uit-toets, selecteer **Blokkeer telefoon** en voer de blokkeringscode in. De standaardblokkeringscode is 12345. Als u het apparaat wilt vrijgeven, drukt u op de linkerselectietoets, voert u de blokkeringscode in en drukt u op de navigatietoets.

Als u de blokkeringscode wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instrumenten > Instell. > Algemeen > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Blokkeringscode**. Voer de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code. De nieuwe code mag tussen de 4 en 255 tekens lang zijn. U kunt zowel cijfers als letters gebruiken, en zowel hoofdletters als kleine letters.

U kunt het apparaat ook op afstand blokkeren door middel van een SMS-bericht. Als u blokkeren op afstand wilt inschakelen en de tekst voor het SMS-bericht definiëren, selecteert u **Menu > Instrumenten > Instell. > Algemeen > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Ext. blokkering toest. > Ja**. Voer de tekst voor het blokkeringsbericht in en bevestig dit. Het bericht moet uit ten minste 5 tekens bestaan.

## Beveiliging van de geheugenkaart

Selecteer **Menu > Instrumenten > Geheugen**.

U kunt een geheugenkaart beveiligen met een wachtwoord om ongevoegd gebruik te voorkomen. Als u een wachtwoord wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Wachtw. instellen**. Het wachtwoord mag acht tekens lang zijn en is hoofdlettergevoelig. Het wachtwoord wordt opgeslagen op het apparaat. U hoeft het niet opnieuw in te voeren zolang u de geheugenkaart in hetzelfde apparaat gebruikt. Als u de geheugenkaart in een ander apparaat gebruikt, wordt naar het wachtwoord gevraagd. Niet alle geheugenkaarten ondersteunen beveiliging met een wachtwoord.

Als u het wachtwoord voor de geheugenkaart wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Wachtw. verw.**. Wanneer u het wachtwoord verwijdert, zijn de gegevens op de geheugenkaart niet meer beveiligd tegen ongevoegd gebruik.

Als u een geblokkeerde geheugenkaart wilt openen, selecteert u **Opties** > **Geh.kaart deblokk.**. Voer uw wachtwoord in.

Als u zich het wachtwoord voor de geblokkeerde geheugenkaart niet meer kunt herinneren, kunt u de kaart formatteren. De kaart is dan gedeblokkeerd en het wachtwoord verwijderd. Door de kaart te formatteren, worden echter ook alle gegevens op de kaart vernietigd.

## Vaste nummers

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Opties** > **SIM-contacten** > **Nrs. vaste contacten**.

Met de dienst voor vaste nummers kunt u instellen dat een beperkt aantal telefoonnummers vanaf uw apparaat kan worden gebeld. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste

nummers. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

1. Als u oproepen van uw apparaat wilt beperken, selecteert u **Opties** > **Nieuw SIM-contact** en voegt u de naam en het telefoonnummer van het contact toe aan de lijst met nummers waarnaar oproepen zijn toegestaan, of selecteer **Toev. uit Contacten** om het contact uit Contacten te kopiëren. Als u oproepen wilt beperken tot een bepaald landvoorvoegsel, voert u dit voorvoegsel in de lijst met nummers in. Alleen telefoonnummers die beginnen met dit landvoorvoegsel mogen worden gebeld.
2. Selecteer **Opties** > **Vaste nrs. activeren**. U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Neem contact op met uw serviceprovider als u deze code niet hebt. Als u de dienst wilt annuleren, selecteert u **Opties** > **Vaste nrs. deact.**.



**Tip:** Als u SMS-berichten wilt verzenden naar de SIM-contacten terwijl vaste nummers is ingeschakeld, moet u het nummer van de SMS-berichtencentrale toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

## Certificaatbeheer

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **Certificaatbeheer**.

Digitale certificaten worden gebruikt om de oorsprong van software te controleren, maar ze bieden geen waarborg voor de veiligheid. Er zijn drie typen certificaten: autorisatiecertificaten, persoonlijke certificaten en servercertificaten. Tijdens een beveiligde verbinding kan een server een servercertificaat naar uw apparaat verzenden. Na ontvangst wordt het certificaat geverifieerd door een autorisatiecertificaat in uw apparaat. U krijgt een melding als de identiteit van de server niet betrouwbaar is of als uw apparaat niet het juiste certificaat heeft.

Download een certificaat van een website, of ontvang een certificaat als een e-mailbijlage of als een bericht dat is verzonden via een Bluetooth- of infraroodverbinding. Certificaten moeten worden gebruikt wanneer u verbinding maakt met een online bank of een externe server voor het versturen van vertrouwelijke informatie. Digitale certificaten moeten ook worden gebruikt als u virussen of andere kwaadaardige software zoveel mogelijk wilt vermijden en er zeker van wilt zijn dat de software die u downloadt en installeert, betrouwbaar is.



**Tip:** Controleer altijd of een nieuw certificaat betrouwbaar is.

## Certificaatdetails weergeven

U kunt alleen zeker zijn van de identiteit van een server als de handtekening en de geldigheidsduur van het desbetreffende servercertificaat zijn gecontroleerd.

Als u certificaatdetails wilt bekijken, selecteert u [Gegevens bekijken](#).

Een van de volgende meldingen kan worden weergegeven:

- **Certificaat niet vertrouwd** — U hebt nog geen toepassing ingesteld voor het certificaat. U kunt de vertrouwensinstellingen desgewenst wijzigen.
- **Geldigheid certificaat verstreken** — De geldigheidsperiode van het geselecteerde certificaat is verlopen.
- **Certificaat nog niet geldig** — De geldigheidsperiode van het geselecteerde certificaat is nog niet begonnen.
- **Certificaat beschadigd** — Het certificaat kan niet worden gebruikt. Neem contact op met de uitgever van het certificaat.

## Vertrouwensinstellingen van een certificaat

Door een certificaat te vertrouwen machtigt u het certificaat om webpagina's, e-mailservers, softwarepakketten en andere gegevens te controleren. Alleen vertrouwde certificaten kunnen worden gebruikt voor het controleren van diensten en software.



**Belangrijk:** Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u of de

huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Als u de vertrouwensinstellingen wilt wijzigen, selecteert u achtereenvolgens een certificaat en **Opties** > **Instell. Vertrouwen**. Selecteer een toepassingsveld en druk op de navigatietoets om **Ja** of **Nee** te selecteren. De vertrouwensinstellingen van een persoonlijk certificaat kunnen niet worden gewijzigd.

Afhankelijk van het certificaat wordt een lijst weergegeven met toepassingen die van het certificaat gebruik kunnen maken.

- **Symbian-installatie** — Nieuwe toepassing voor het Symbian-besturingssysteem.
- **Internet** — E-mail en afbeeldingen.
- **Toep.installatie** — Nieuwe Java™-toepassing.
- **Online certif.controle** — Online certificaatstatusprotocol.

## Beveiligingsmodules

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **Beveiligingsmodule**.

## Beveiligingsmodules weergeven en bewerken

Als u een beveiligingsmodule wilt weergeven of bewerken, gaat u naar de desbetreffende beveiligingsmodule en drukt u op de navigatietoets.

Als u uitvoerige informatie over de beveiligingsmodule wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Beveiligingsgegevens**.

Als u de PIN-codes voor de beveiligingsmodule wilt wijzigen, selecteert u **PIN voor module** om de PIN-code voor de beveiligingsmodule of **PIN voor ondertekening** om de PIN-code voor digitale handtekeningen te wijzigen. Mogelijk kunt u deze codes niet voor alle beveiligingsmodules wijzigen.

De sleutelopslag bevat de inhoud van de beveiligingsmodule. Als u de sleutelopslag wilt verwijderen, selecteert u achtereenvolgens **Sleutelopslag**, de gewenste sleutelopslag en **Opties** > **Verwijderen**. Mogelijk kunt u niet voor alle beveiligingsmodules de sleutelopslag verwijderen.

## Back-ups maken van gegevens

Het is raadzaam om de gegevens in het apparaatgeheugen regelmatig naar de geheugenkaart of een compatibele computer te kopiëren.

Als u een back-up van gegevens in het apparaatgeheugen wilt maken op een geheugenkaart, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Geheugen** > **Opties** > **Reservekopie**.

Als u gegevens van de geheugenkaart wilt terugzetten naar het apparaatgeheugen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Geheugen** > **Opties** > **Herst. vanaf kaart**.

U kunt het apparaat ook aansluiten op een compatibele computer en met Nokia PC Suite een back-up maken van de gegevens.

## Externe configuratie

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **App.beh.**

Met Apparaatbeheer kunt u instellingen, gegevens en software op het apparaat beheren.

U kunt verbinding maken met een server en configuratie-instellingen voor het apparaat ontvangen. U kunt serverprofielen en verschillende configuratie-instellingen ontvangen van uw serviceproviders of de IT-afdeling van uw bedrijf. Configuratie-instellingen zijn bijvoorbeeld verbindings- en andere instellingen die door verschillende toepassingen op uw apparaat worden gebruikt. De beschikbare opties kunnen verschillen.

De verbinding voor externe configuratie wordt meestal geïnitieerd door de server wanneer de instellingen van het apparaat moeten worden bijgewerkt.

Als u een nieuw serverprofiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw serverprofiel**.

U kunt de deze instellingen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider. Als dit niet mogelijk is, definieert u het volgende:

- **Servernaam** — Voer een naam voor de configuratieserver in.
- **Server-ID** — Voer de unieke ID van de configuratieserver in.
- **Serverwachtwoord** — Voer het wachtwoord in waarmee uw apparaat door de server wordt herkend.

- **Sessiemodus** — Selecteer het verbindingstype van uw voorkeur.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de verbinding of maak een nieuw toegangspunt. U kunt ook aangeven dat u wordt gevraagd welk toegangspunt u wilt gebruiken telkens wanneer u verbinding maakt.
- **Hostadres** — Voer het webadres van de configuratieserver in.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de server in.
- **Gebruikersnaam** — Voer uw gebruikers-ID voor de configuratieserver in.
- **Wachtwoord** — Voer uw wachtwoord voor de configuratieserver in.
- **Config. toestaan** — Selecteer **Ja** als u wilt instellen dat de server een configuratiesessie initieert.
- **Autom. accepteren** — Selecteer **Ja** als u niet wilt dat de server om bevestiging vraagt wanneer er een configuratiesessie wordt geïnitieerd.
- **Netwerkverificatie** — Aangeven of http-verificatie moet worden gebruikt. Deze instelling is alleen beschikbaar als u internet hebt geselecteerd als dragertype.
- **Gebr. naam netwerk** — Voer uw gebruikers-ID voor http-verificatie in. Deze instelling is alleen beschikbaar als u internet hebt geselecteerd als dragertype.
- **Wachtwoord netwerk** — Voer uw wachtwoord voor de http-verificatie in. Deze instelling is alleen beschikbaar als u internet hebt geselecteerd als dragertype.

Als u verbinding wilt maken met de server om configuratie-instellingen voor het apparaat te ontvangen, selecteert u **Opties** > **Configuratie starten**.

Als u het configuratiedagboek van het geselecteerde profiel wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Logboek bekijken**.

## Toepassingsbeheer

Selecteer **Menu** > **Installaties** > **Toep.beh..**

U kunt twee soorten toepassingen en software op het apparaat installeren:

- Toepassingen en software die speciaal zijn ontworpen voor het apparaat of die compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem. Installatiebestanden van dergelijke software hebben als extensie .sis of .sisx.
- J2ME™-toepassingen die compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem. De extensie van installatiebestanden van Java-toepassingen zijn .jad of .jar.

Installatiebestanden kunnen vanaf een compatibele computer worden overgezet naar uw apparaat, worden gedownload wanneer u aan het surfen bent, of aan u worden verzonden in een multimedias Bericht, als e-mailbijlage of door middel van Bluetooth.

Tijdens de installatie wordt de integriteit van het te installeren pakket door de telefoon gecontroleerd. U ziet informatie over deze controles en u hebt de mogelijkheid de installatie voort te zetten of te onderbreken.

Als u toepassingen installeert waarvoor een netwerkverbinding nodig is, kan het zijn dat het energieverbruik van het apparaat toeneemt tijdens het gebruik van deze toepassingen.



**Tip:** Wanneer u op internet surft, kunt u een installatiebestand downloaden en meteen installeren. Houd er rekening mee dat de verbinding actief blijft op de achtergrond tijdens de installatie.

## Toepassingen installeren



**Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die een Symbian-ondertekening dragen of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Als u software van internet wilt downloaden en installeren, selecteert u **Toepassingen downloaden**. Selecteer de toepassing en **Opties** > **Installeren**.

Als u de details van een geïnstalleerd softwarepakket wilt weergeven, selecteert u de toepassing en vervolgens **Opties** > **Gegevens bekijken**.

Als u het installatiedagboek wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Logboek bekijken**. Er wordt een lijst weergegeven met software die is geïnstalleerd en verwijderd en de datum waarop dat is gebeurd. Als u problemen met het apparaat ondervindt nadat u een softwarepakket hebt geïnstalleerd, kunt u met deze lijst proberen te achterhalen welk softwarepakket het probleem veroorzaakt. De informatie in deze lijst kan u ook helpen problemen te ontdekken die worden veroorzaakt door softwarepakketten die onderling niet compatibel zijn.

Als u software wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Als u software hebt verwijderd, kunt u deze

alleen opnieuw installeren met het oorspronkelijke softwarebestand, of door een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket te herstellen. Als u een softwarepakket verwijdert, kunt u mogelijk niet langer bestanden openen die met de verwijderde software zijn gemaakt. Als een ander softwarepakket afhankelijk is van het verwijderde softwarepakket, is het mogelijk dat deze software niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

## Installatie-instellingen

Als u installatie-instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Verwijderen** — Het installatiebestand van het softwarepakket wordt na de installatie van het apparaat verwijderd. Als u softwarepakketten met de webbrowser downloadt, kunt u met deze optie opslagruimte vrijmaken. Als u het bestand wilt opslaan om het softwarepakket eventueel opnieuw te installeren, moet u deze optie niet selecteren of ervoor zorgen dat u een kopie van het bestand hebt opgeslagen op een compatibele computer of op een cd-rom.
- **Selecteer taal:** — Als het softwarepakket verschillende taalversies van de software bevat, selecteert u de taalversie die u wilt installeren.
- **Type** — Geef op wat voor soort toepassingen u wilt installeren. U kunt bijvoorbeeld alleen toepassingen met gecontroleerde certificaten installeren. Deze instelling is alleen van toepassing op toepassingen van

het Symbian-besturingssysteem (.sis- of .sisx-bestanden).

## Beveiligingsinstellingen voor Java

Als u beveiligingsinstellingen voor een Java-toepassing wilt opgeven, selecteert u **Opties > Instellingen**.

U kunt opgeven tot welke functies de Java-toepassing toegang heeft. Welke waarde u voor elke functionaliteit kunt instellen is afhankelijk van het beveiligingsdomein van het softwarepakket.

- **Toegangspunt** — Een toegangspunt selecteren waarmee de toepassing netwerkverbindingen kan maken.
- **Netwerkt toegang** — De toepassing toestaan een gegevensverbinding naar het netwerk te maken.
- **Berichten** — De toepassing toestaan berichten te verzenden.
- **Toep. autom. starten** — De toepassing toestaan automatisch te starten.
- **Connectiviteit** — De toepassing toestaan een gegevensverbinding te activeren, bijvoorbeeld een Bluetooth-verbinding.
- **Multimedia** — De toepassing toestaan de multimediafuncties van uw apparaat te gebruiken.
- **Gebr.gegevens lezen** — De toepassing toestaan uw agenda-items, contactpersonen of andere persoonlijke gegevens te lezen.
- **Gebr.geg. bewerken** — De toepassing toestaan persoonlijke gegevens toe te voegen, bijvoorbeeld items aan Contactpersonen.

- **Positiebepaling** — De toepassing toestaan de locatiegegevens van uw apparaat te gebruiken.
- **Plaatsen** — De toepassing toestaan de plaatsbepalingen van uw apparaat te gebruiken.

U kunt instellen op welke wijze u een Java-toepassing toegang tot apparaatfuncties toestaat. Selecteer één van de volgende opties:

- **Altijd vragen** — Elke keer dat een Java-toepassing een functionaliteit gebruikt, wordt eerst om bevestiging gevraagd.
- **1e keer vragen** — Alleen de eerste keer dat een Java-toepassing een functionaliteit gebruikt, wordt om bevestiging gevraagd.
- **Altijd toegestaan** — De Java-toepassing mag de functionaliteit gebruiken zonder bevestiging. De beveiligingsinstellingen zorgen ervoor dat het apparaat wordt beveiligd tegen schadelijke Java-toepassingen die zonder toestemming functies van het apparaat gebruiken. Selecteer alleen **Altijd toegestaan** als u de leverancier en de betrouwbaarheid van de toepassing kent.
- **Niet toegestaan** — De Java-toepassing mag de functionaliteit niet gebruiken.

## Activerings sleutels

Selecteer **Menu > Instrumenten > Act.sleutels**.

Sommige mediabestanden, zoals afbeeldingen, muziek of videoclips, worden beveiligd met digitale gebruiksrechten. Met de activerings sleutels voor dergelijke bestanden wordt het gebruik ervan toegestaan of beperkt. Met sommige activerings sleutels mag u bijvoorbeeld een muzieknummer een beperkt aantal keer

beluisteren. Tijdens de afspeelsessie kunt u het nummer terugspoelen, vooruitspoelen of onderbreken, maar zodra u het afspelen stopt, hebt u één van de toegestane keren gebruikt.

## Activerings sleutels gebruiken

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activerings sleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als uw apparaat OMA DRM-beveiligde inhoud bevat, kunt u met de back-upfunctie van de Nokia PC Suite een back-up van zowel de activerings sleutels als de inhoud maken. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activerings sleutels die samen met de inhoud hersteld moeten worden niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet weer kunt gebruiken nadat u het apparaat geheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activerings sleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activerings sleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activerings sleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activerings sleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat weer te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige activerings sleutels kunnen gekoppeld zijn aan een specifieke SIM-kaart, en de beschermde inhoud ervan



is dan alleen toegankelijk als de SIM-kaart zich in het apparaat bevindt.

Als u uw activerings sleutels wilt weergeven op type, selecteert u **Geldige sleutels**, **Ong. sleutels**, of **Niet-gebr. sl.**

Als u de sleuteldetails wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Sleutelgegevens**.

De volgende details worden voor elk mediabestand weergegeven:

- **Status** — De status is **Activerings sleutel is geldig**, **Activ.sleutel vervallen** of **Act.sleutel nog niet geldig**.
- **Inhoud verzenden** — **Toegestaan** betekent dat u het bestand naar een ander apparaat kunt verzenden. **Niet toegestaan** betekent dat u het bestand niet naar een ander apparaat kunt verzenden.
- **Inhoud op telefoon** — **Ja** betekent dat het bestand op het apparaat aanwezig is; het pad naar het bestand wordt weergegeven. **Nee** betekent dat het bestand niet op het apparaat aanwezig is.

Als u een sleutel wilt activeren, gaat u naar de hoofdweergave van de activerings sleutels en selecteert u **Ong. sleutels** > **Opties** > **Activ.sleutel ophalen**. Breng een netwerkverbinding tot stand wanneer daarom wordt gevraagd. U wordt doorgestuurd naar een website waar u rechten op de media kunt aanschaffen.

Als u bestandsrechten wilt verwijderen, opent u het tabblad voor geldige sleutels of het tabblad voor niet-gebruikte sleutels, gaat u naar het gewenste bestand en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Als u meerdere rechten hebt op hetzelfde mediabestand, worden alle rechten verwijderd.

In de weergave voor groeps sleutels kunt u alle aan een groepsrecht gekoppelde bestanden bekijken. Als u meerdere mediabestanden met dezelfde rechten hebt gedownload, worden die allemaal in deze weergave getoond. U kunt de groepsweergave openen vanaf het tabblad voor geldige sleutels of het tabblad voor ongeldige sleutels. U hebt toegang tot deze bestanden via de map voor groepsrechten.

## Gegevenssynchronisatie



Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Synchr.**

Met Sync kunt u uw contacten, agenda-items, notities of postbussen synchroniseren met de betreffende toepassingen op een compatibele computer of externe internetserver. Uw synchronisatie-instellingen worden opgeslagen in een synchronisatieprofiel. De toepassing Sync maakt gebruik van SyncML-technologie voor synchronisatie op afstand. Als u meer informatie wilt over SyncML-compatibiliteit, neemt u contact op met de leverancier van de toepassingen waarmee u uw apparaat wilt synchroniseren.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen als een bericht van uw serviceprovider. De beschikbare toepassingen die u kunt synchroniseren, kunnen verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

## Een synchronisatieprofiel maken

Er bevindt zich een synchronisatieprofiel van de Nokia PC Suite op uw apparaat. U hoeft dit niet te bewerken als u uw apparaat synchroniseert met een computer waarop de Nokia PC Suite wordt gebruikt.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nw sync.profiel** en wijst u een naam voor het profiel toe. Selecteer de toepassingen die u met het profiel wilt synchroniseren en geef de benodigde verbindinginstellingen op. Voor informatie neemt u contact op met uw serviceprovider.

## Toepassingen selecteren voor synchronisatie

1. Als u de toepassingen wilt selecteren die moeten worden gesynchroniseerd met een synchronisatieprofiel, selecteert u **Opties** > **Synchr. prof. bijw.** > **Toepassingen**.
2. Selecteer de gewenste toepassing en selecteer **Tijdens synchronisatie** > **Ja**.
3. Geef de instellingen voor **Externe database** en **Synchronisatietype** op.

## Verbindingsinstellingen voor synchronisatie

Als u de verbindinginstellingen van een nieuw profiel wilt definiëren, selecteert u **Nw sync.profiel** >

**Verbindingsinstellingen** en definieert u de volgende instellingen:

- **Serverversie** — Selecteer de versie van SyncML die u kunt gebruiken voor de externe server.
- **Server-ID** — Voer het server-ID van de externe server in. Deze instelling is alleen beschikbaar als u SyncML versie 1.2 selecteert.
- **Gegevensdrager** — Selecteer de gegevensdrager die u wilt verbinden met de externe server voor synchronisatie.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de synchronisatieverbinding of maak een nieuw toegangspunt. U kunt ook aangeven dat u wordt gevraagd welk toegangspunt u wilt gebruiken telkens wanneer u synchronisatie start.
- **Hostadres** — Voer het webadres in van de server die de database bevat waarmee u het apparaat wilt synchroniseren.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de externe databaseserver in.
- **Gebruikersnaam** — Voer de naam in waarmee uw apparaat door de server wordt herkend.
- **Wachtwoord** — Voer het wachtwoord in waarmee uw apparaat door de server wordt herkend.
- **Sync.verz. toestaan** — Selecteer **Ja** om toe te staan dat synchronisatie wordt gestart vanaf de externe databaseserver.
- **Sync.verz. accept.** — Selecteer **Nee** als u wilt dat uw apparaat om bevestiging vraagt voordat synchronisatie vanaf de server wordt geaccepteerd.
- **Netwerkverificatie** — Selecteer **Ja** om uw apparaat te verifiëren voor toegang tot het netwerk voordat synchronisatie plaatsvindt. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het netwerk in.

# Download!

Selecteer **Menu** > **Downloaden**.

Met Download! (netwerkdienst) kunt u op internet items bekijken en downloaden en kunt u deze items, waaronder de nieuwste toepassingen en bijbehorende documenten, op uw apparaat installeren.

Deze items zijn onderverdeeld in catalogi en mappen van Nokia of andere aanbieders. Voor sommige items worden mogelijk kosten in rekening gebracht, maar meestal kunt u wel gratis een voorbeeld van de desbetreffende items bekijken.

Download! maakt gebruik van uw netwerkdiensten voor toegang tot de meeste recente inhoud. Neem voor informatie over overige producten die beschikbaar zijn via Download! contact op met uw serviceprovider of de leverancier of fabrikant van het product.

Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

## Catalogi, mappen en items selecteren

Als u de Download!-inhoud wilt bijwerken, selecteert u **Opties** > **Lijst vernieuwen**.

Als u een map of catalogus in de lijst wilt verbergen, bijvoorbeeld omdat u alleen de items wilt zien die u regelmatig gebruikt, selecteert u **Opties** > **Verbergen**.

Als u de items weer zichtbaar wilt maken, selecteert u **Opties** > **Alles weergeven**.

Als u het geselecteerde item wilt aanschaffen, selecteert u **Opties** > **Kopen**. Er wordt een submenu geopend waarin u de versie van het item kunt selecteren en prijsgegevens kunt bekijken.

Als u een gratis item wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Ophalen**.

Als u details over het geselecteerde item wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Gegevens bekijken**.

Als u wilt terugkeren naar het hoofdmenu van Download!, selecteert u **Opties** > **Homepage**.

De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van uw serviceprovider, het geselecteerde item en de weergave waarin u zich bevindt.

## Instellingen van Download!

Als u de Download!-instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Toegangspunt** — Selecteer een toegangspunt voor de verbinding met de server van de serviceprovider.
- **Automatisch openen** — Geef aan of het gedownloade item of de gedownloade toepassing automatisch moet worden geopend zodra het downloaden is voltooid.
- **Voorbeeldbevestiging** — Geef aan of om bevestiging moet worden gevraagd voordat een voorbeeld van een item wordt weergegeven.
- **Aankoopbevestiging** — Geef aan of om bevestiging moet worden gevraagd voordat een item kan worden gekocht.

# Software-updates

Nokia kan software-updates vrijgeven die nieuwe mogelijkheden, uitgebreidere functies of verbeterde prestaties bieden. U kunt deze updates aanvragen via de pc-toepassing Nokia Software Updater. Als u de software op het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig en een compatibele pc met Microsoft Windows 2000, XP of Vista, breedband internettoegang en een compatibele datakabel voor de verbinding tussen het apparaat en de pc.

Bezoek [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) of uw lokale Nokia-website als u meer informatie wilt en de toepassing Nokia Software Updater wilt downloaden.



**Tip:** Voer in de stand by modus **\*#0000#** in als u wilt weten welke softwareversie er op het apparaat is geïnstalleerd.

# Instellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.**

U kunt verschillende instellingen op uw apparaat definiëren en wijzigen. Als u deze instellingen wijzigt, is dit van invloed op de werking van verschillende toepassingen op het apparaat.

Sommige instellingen zijn vooraf op het apparaat ingesteld of worden door uw serviceprovider in een speciaal bericht aan u verzonden. Het is mogelijk dat u dergelijke instellingen niet kunt wijzigen.

Selecteer de instelling die u wilt wijzigen voor de volgende opties:

- Wissel tussen twee waarden, bijvoorbeeld aan en uit.
- Selecteer een waarde uit een lijst.
- Open een teksteditor om een waarde in te voeren.
- Open een schuifregelaar om de waarde te verhogen of te verlagen door de regelaar naar links of naar rechts te schuiven.

## Algemene instellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Persoonlijk** — Wijzig de weergave-instellingen en pas het apparaat aan uw voorkeuren aan.
- **Datum en tijd** — Wijzig de datum en tijd.
- **Toebehoren** — Definieer de instellingen voor uw toebehoren.
- **Beveiliging** — Definieer de beveiligingsinstellingen.
- **Fabrieksinstell.** — Zet de oorspronkelijke apparaatinstellingen terug.
- **Positiebepaling** — Definieer de methode voor positiebepaling en de server voor toepassingen die met GPS werken.

## Aan uw eigen voorkeuren aangepaste instellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk**.

### Scherminstellingen

Als u het niveau wilt instellen van het omgevingslicht waarbij het apparaat de achtergrondverlichting inschakelt, selecteert u **Weergave** > **Lichtsensor**.

Als u de tekstgrootte wilt wijzigen, selecteert u **Weergave** > **Lettergrootte**.

Als u de tijd wilt instellen die het scherm stand-by kan blijven voordat de screensaver wordt geactiveerd, selecteert u **Weergave** > **Time-out spaarstand**.

Als u een welkomsttekst of welkomstlogo voor het apparaat wilt instellen, selecteert u **Weergave** > **Welkomstnotitie/logo**. U kunt de standaardwelkomsttekst kiezen, zelf tekst invoeren of een afbeelding selecteren.

Als u wilt instellen hoe snel het scherm na de laatste toetsdruk verduistert, selecteert u **Weergave** > **Time-out verlichting**.

## Instellingen voor de stand-by modus

Als u wilt instellen of u de actieve stand-by modus wilt gebruiken, selecteert u **Standby-modus** > **Act. standby**.

Als u de navigatietoets en de selectietoetsen als sneltoets voor bepaalde functies wilt instellen, selecteert u **Standby-modus** > **Snelkopp.**. Deze sneltoetsen zijn niet beschikbaar in de actieve stand-by modus.

Als u sneltoetsen aan toepassingen wilt toewijzen, selecteert u **Standby-modus** > **Toepass. standby**.

Als u wilt instellen of het operatorlogo moet worden weergegeven of verborgen, selecteert u **Standby-modus** > **Operatorlogo** > **Aan of Uit**.

Selecteer **Standby-modus** > **Mailbox act. standby** om de inbox of de mailbox te selecteren die in de actieve stand-by modus wordt weergegeven.

Selecteer **Standby-modus** > **Plug-ins act. standby** om de plug-ins te selecteren die in de actieve stand-by modus worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld zien hoeveel

voicemailen u hebt. De beschikbare plug-ins kunnen variëren.

## Signaalinstellingen

Als u een beltoon wilt selecteren voor spraakoproepen, selecteert u **Tonen** > **Beltoon**.

Als u een beltoon wilt selecteren voor video-oproepen, selecteert u **Tonen** > **Toon video-oproep**.

Als u het type beltoon wilt instellen, selecteert u **Tonen** > **Beltoontype**. Voor personen in uw contactenlijst kunt u ook instellen dat het apparaat een signaal laat horen dat een combinatie vormt van de gesproken naam van de beller en de geselecteerde beltoon. Selecteer **Tonen** > **Naam beller uitspr.**

Als u het volume van de beltoon wilt instellen, selecteert u **Tonen** > **Belvolume**.

Als u de verschillende waarschuwingstonen wilt instellen, selecteert u **Tonen** > **Berichtensignaaltoon**, **Signaaltoon e-mail**, **Agenda-alarmtoon**, of **Klokalarmtoon**.

Als u wilt instellen dat het apparaat bij een inkomende oproep gaat trillen, selecteert u **Tonen** > **Trilsignaal**.

Als u het volume van de toetsenbordtonen wilt instellen, selecteert u **Tonen** > **Toetsenbordtonen**.

Als u de waarschuwingstonen wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Tonen** > **Waarschuwingstonen**.

## Taalinstellingen

Als u wilt instellen welke taal er op het apparaat wordt weergegeven, selecteert u **Taal** > **Displaytaal**.

Als u wilt instellen in welke taal u notities en berichten schrijft, selecteert u **Taal** > **Invoertaal**.

Als u wilt instellen of u tekstvoorspelling wilt gebruiken, selecteert u **Taal** > **Tekstvoorspelling**.

## Waarschuwingslampje

U kunt het waarschuwingslampje op de cover van uw apparaat instellen om te gaan knippen als u een nieuw bericht heeft ontvangen of als u een oproep hebt gemist.

Als u wilt instellen hoe lang het waarschuwingslampje gaat knippen, selecteert u **Meldingsindicator** > **Verlichting knippert**.

Als u wilt aangeven van welke gebeurtenissen u een melding wilt krijgen, selecteert u **Meldingsindicator** > **Meldingen**.

## Datum- en tijdstellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Datum en tijd**.

Als u de huidige datum wilt instellen, selecteert u **Datum** en **Tijd**.

Als u uw tijdszone wilt definiëren, selecteert u **Tijdzone**.

Als u de tijd, datum en tijdzone automatisch wilt bijwerken (netwerkdienst), selecteert u **Tijd via netw.operator** > **Autom. aanpassen**.

Als u het 12 uurs- of 24 uurssysteem wilt selecteren en het symbool dat tussen de uren en minuten wordt weergegeven, selecteert u **Tijdnotatie** en **Tijdscheidingsteken**.

Als u de notatie en het scheidingsteken van de datum wilt bepalen, selecteert u **Datumnotatie** en **Datumscheidingsteken**.

Als u het type klok wilt definiëren, selecteert u **Type klok** > **Analoog** of **Digitaal**.

Als u het signaal wilt selecteren voor de wekker, selecteert u **Alarmtoon klok**.

Als u de dagen wilt bepalen die voor u werkdagen zijn, selecteert u **Werkdagen**.

## Instellingen voor toebehoren

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Toebehoren**.

### Algemene instellingen voor toebehoren

Bij de meeste toebehoren hebt u de volgende opties:

Als u wilt vaststellen welk profiel actief is op het moment dat u een toebehoren aan uw apparaat koppelt, selecteert u **Standaardprofiel**.

Als u wilt instellen dat het apparaat, als er een toebehoren is gekoppeld, telefonische oproepen automatisch na 5 seconden beantwoordt, selecteert u **Autom. antwoorden** > **Aan**. Als het beltoontype in het geselecteerde profiel is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatische beantwoording uitgeschakeld.

Als u wilt instellen dat het apparaat wordt verlicht als het is aangesloten op een toebehoren, selecteert u **Verlichting** > **Aan**.

# Beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Beveiliging**.

Definieer de volgende beveiligingsinstellingen:

- **Telefoon en SIM-kaart** — Pas de beveiligingsinstellingen voor uw apparaat en SIM-kaart aan.
- **Certificaatbeheer** — Beheer uw beveiligingscertificaten.
- **Beveiligingsmodule** — Beheer uw beveiligingsmodule.

Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van de alarmnummers, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest. Codes worden als sterretjes weergegeven. Wanneer u een code wilt wijzigen, voert u eerst de huidige code in en voert u daarna tweemaal de nieuwe code in.

## Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging

Als u de PIN-code wilt wijzigen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **PIN-code**. De PIN-code moet 4 tot 8 cijfers lang zijn en beschermt uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt geleverd bij de SIM-kaart. Nadat er driemaal achter elkaar een verkeerde PIN-code is ingevoerd, wordt deze geblokkeerd. U moet de blokkering opheffen met behulp van de PUK-code voordat u de SIM-kaart weer kunt gebruiken.

Als u het toetsenbord na een bepaalde periode automatisch wilt laten blokkeren, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. ttsnb..**

Als u de tijd wilt instellen waarna het apparaat automatisch wordt geblokkeerd en alleen kan worden

gebruikt als de juiste (de)blokkeringscode wordt ingevoerd, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. telefn.** Geef het aantal minuten voor de time-out op of selecteer **Geen** als u de automatische blokkering wilt uitschakelen. Wanneer het apparaat is geblokkeerd, kunt u nog steeds inkomende oproepen beantwoorden en kunt u in sommige gevallen ook nog het alarmnummer kiezen dat in uw apparaat is geprogrammeerd.

Als u een nieuwe blokkeringscode wilt instellen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Blokkeringscode**. De vooraf ingestelde blokkeringscode is 12345. Voer de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code. De nieuwe code mag tussen de 4 en 255 tekens lang zijn. U kunt zowel cijfers als letters gebruiken, en zowel hoofdletters als kleine letters. U krijgt een melding als de blokkeringscode niet de juiste notatie heeft.

Als u wilt instellen dat het apparaat om de blokkeringscode vraagt wanneer een nieuwe, onbekende SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Blok. als SIM-krt gewijz..** Het apparaat houdt een lijst bij met SIM-kaarten die herkend worden als kaarten van de eigenaar.

## De oorspronkelijke instellingen terugzetten

Als u de oorspronkelijke instellingen op het apparaat wilt terugzetten, selecteert u **Fabrieksinstell..** Hiervoor hebt u de blokkeringscode van het apparaat nodig. Nadat de instellingen zijn teruggezet, kan het langer duren voordat het apparaat is ingeschakeld. Documenten,



contactgegevens, agenda-items en bestanden blijven ongewijzigd.

## Telefooninstellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Oproep** — Definieer algemene oproepinstellingen.
- **Doorschakelen** — Definieer doorschakelingsinstellingen. [Zie 'Oproepen omleiden', p. 40.](#)
- **Blokkeren** — Definieer oproepblokkeringsinstellingen. [Zie 'Oproepen blokkeren', p. 41.](#)
- **Netwerk** — Pas de netwerkinstellingen aan.

## Oproepinstellingen

Als u wilt toestaan dat uw telefoonnummer bij de persoon naar wie u een oproep plaatst wordt weergegeven, selecteert u **Oproep** > **Identificatie verz.** > **Ja**. Als u het van het netwerk wilt laten afhangen of uw nummer wordt meegezonden, selecteert u **Ingst. door netw..**

Als u wilt toestaan dat uw internetoproepadres bij de persoon naar wie u een internetoproep plaatst wordt weergegeven, selecteert u **Oproep** > **Internetoproep-ID vrzndn** > **Ja**.

Als u een melding van inkomende oproepen wilt krijgen terwijl u een actieve oproep hebt, selecteert u **Oproep** > **Oproep in wachtrij** > **Opties** > **Activeren**. U kunt

controleren of deze functie op het netwerk is ingeschakeld door **Opties** > **Controleer status** te selecteren.

Als u wilt instellen of u een signaal krijgt bij inkomende internetoproepen, selecteert u **Oproep** > **Melding internetopr..** U ontvangt een melding van gemiste internetoproepen.

Als u het standaardoproepstype wilt instellen, selecteert u **Oproep** > **Stndrdgesprekstype**. Selecteer **Spraakoproep** voor GSM-oproepen en **Internet** voor internetoproepen.

Als u automatisch een SMS-bericht wilt laten verzenden aan de persoon die u belt om deze te laten weten waarom u de inkomende oproep niet kunt beantwoorden, selecteert u **Oproep** > **Opr. weig. met SMS** > **Ja**. Selecteer **Oproep** > **Berichttekst** om hiervoor de tekst in te stellen.

## Netwerkinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Netwerk**.

Als u de netwerkmodus wilt instellen, selecteert u **Netwerkmodus** en **Dual mode**, **UMTS**, of **GSM**. Bij Dual mode wisselt het apparaat automatisch van netwerk.

Als u de operator wilt instellen, selecteert u **Operatorselectie** en **Handmatig** om uit de beschikbare netwerken te kiezen, of **Automatisch** om het apparaat automatisch een netwerk te laten selecteren.

Als u wilt instellen dat het apparaat aangeeft wanneer het wordt gebruikt in een MCN-netwerk (Micro Cellular Network), selecteert u **Weergave info dienst** > **Aan**.

# Verbindingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Bluetooth** — De Bluetooth-instellingen wijzigen. [Zie 'Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth', p. 103.](#)
- **USB** — De instellingen voor gegevenskabels wijzigen. [Zie 'Gegevenskabel', p. 101.](#)
- **Toegangspunten** — Stel nieuwe toegangspunten in of bewerk bestaande toegangspunten. Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten voor uw apparaat vooraf door uw serviceprovider ingesteld. U kunt ze dan niet zelf maken, bewerken of verwijderen.
- **Packet-ggvns** — Stel in welke packet-gegevensverbindingen worden gebruikt en voer het toegangspunt in als u uw apparaat als modem voor een computer gebruikt.
- **Wireless LAN** — Stel in of het apparaat aangeeft wanneer er een draadloos LAN-netwerk beschikbaar is, en hoe vaak het apparaat naar netwerken zoekt.
- **SIP-instellingen** — Geef SIP-profielen (Session Initiation Protocol) weer of stel deze in.
- **Internettelefoon** — Definieer instellingen voor internetoproepen.
- **Configuraties** — Geef vertrouwde servers weer waarvan uw apparaat configuratie-instellingen kan ontvangen of verwijder deze.
- **Tgpt.namen bhr.** — Packet-gegevensverbindingen beperken [Zie 'Packet-gegevens beperken', p. 135.](#)

## Toegangspunten

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten**.

Een internettoegangspunt is een verzameling instellingen, die bepaalt hoe het apparaat een gegevensverbinding met het netwerk tot stand brengt. Als u e-mail en multimediasdiensten wilt gebruiken en webpagina's wilt weergeven, moet u eerst toegangspunten voor deze diensten definiëren.

Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten voor uw apparaat vooraf door uw serviceprovider ingesteld. U kunt ze dan niet zelf maken, bewerken of verwijderen.

Selecteer **Opties** > **Nieuw toegangspunt** om een nieuw toegangspunt te maken, of selecteer een bestaand toegangspunt in de lijst en vervolgens **Opties** > **Toegangspt dupliceren** om het toegangspunt te gebruiken als basis voor het nieuwe toegangspunt.

## Instellingen voor packet-gegevens (GPRS)

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Packet-ggvns**.

Uw apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen, zoals GPRS bij het GSM-netwerk. Wanneer u uw apparaat gebruikt in het GSM- of UMTS-netwerk, kunnen meerdere gegevensverbindingen tegelijk actief zijn. Toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen en gegevensverbindingen blijven actief, ook tijdens spraakoproepen. [Zie 'Verbindingsbeheer', p. 111.](#)

Als u de packet-gegevensinstellingen wilt definiëren, selecteert u **Packet-ggvnsverb.** Selecteer vervolgens **Autom. bij signaal** om uw apparaat te registreren bij het packet-gegevensnetwerk zodra u het in een ondersteund netwerk inschakelt, of selecteer **Wanneer nodig** om alleen een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen als dit voor een bepaalde toepassing of handeling is vereist. Selecteer **Toegangspunt** en voer de naam in van het toegangspunt dat de serviceprovider u heeft opgegeven om het apparaat te kunnen gebruiken als packet-gegevensmodem voor uw computer. Als u een netwerkverbinding met hoge snelheid wilt gebruiken, selecteert u **Snelle toeg. packet-geg.** > **Ingeschakeld.**

Deze instellingen gelden voor alle toegangspunten voor packet-gegevensverbindingen.

## WLAN-instellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Wireless LAN.**

Als u wilt dat er een indicator wordt weergegeven als er een draadloos LAN-netwerk (WLAN) beschikbaar is op uw huidige locatie, selecteert u **Beschkrhd WLAN tonen** > **Ja.**

Als u het tijdsinterval wilt selecteren voor het zoeken naar beschikbare draadloze LAN-netwerken en voor het bijwerken van de indicator, selecteert u **Zoeken naar netwerken.** Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Beschkrhd WLAN tonen** > **Ja** selecteert.

## Geavanceerde WLAN-instellingen

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen.** De geavanceerde instellingen voor draadloze LAN-netwerken worden gewoonlijk automatisch gedefinieerd en het wordt afgeraden deze instellingen te wijzigen.

Als u de instellingen handmatig wilt bewerken, selecteert u **Autom. configuratie** > **Uitgeschakeld** en definieert u de volgende instellingen:

- **Lange probeerlimiet** — Voer het maximum aantal verzendpogingen in voor als er geen ontvangstbevestiging van het netwerk wordt ontvangen.
- **Korte probeerlimiet** — Voer het maximumaantal verzendpogingen in voor als er geen gereedmelding voor verzenden van het netwerk wordt ontvangen.
- **RTS-drempel** — Stel voor gegevens de pakketgrootte in waarbij het toegangspunt voor het draadloze LAN-netwerk vraagt of de gegevens moeten worden verzonden, alvorens dit ook daadwerkelijk te doen.
- **Energieniv. transmissie** — Stel het energieniveau van uw apparaat bij het verzenden van gegevens in.
- **Radiometingen** — Schakel de radiometingen in of uit.
- **Energiespaarstand** — Geef aan of het energiebesparingsmechanisme voor WLAN moet worden gebruikt om energie van de batterij in het apparaat te besparen. Door gebruik te maken van het energiebesparingsmechanisme verbeteren de batterijprestaties maar kunnen de interoperabiliteit van het WLAN verslechteren.

Als u alle oorspronkelijke instellingen wilt terugzetten, selecteert u **Opties** > **Stndrdinstell. herstellen.**

## WLAN-beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten** > **Opties** > **Nieuw toegangspunt** of selecteer een toegangspunt en **Opties** > **Bewerken**.

Selecteer in de instellingen voor het toegangspunt **WLAN-beveil.modus** en de gewenste modus.

## WEP-beveiligingsinstellingen

Selecteer **WEP** als WLAN-beveiligingsmodus.

Met de coderingsmethode WEP (Wired Equivalent Privacy) worden gegevens voor verzending gecodeerd. Gebruikers die niet over de vereiste WEP-sleutels beschikken, krijgen geen toegang tot het netwerk. Wanneer de WEP-beveiligingsmodus is ingeschakeld en uw apparaat packet-gegevens ontvangt die niet met de WEP-sleutels zijn gecodeerd, worden deze gegevens genegeerd.

In een ad-hocnetwerk moet op alle apparaten dezelfde WEP-sleutel worden gebruikt.

Selecteer **WLAN-beveil.instell.** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WEP-sleutel in gebr.** — Selecteer de gewenste WEP-sleutel.
- **Verificatietype** — Selecteer **Open** of **Gedeeld**.
- **Instell. WEP-sleutel** — Wijzig de instellingen voor de WEP-sleutel.

## WEP-sleutelinstellingen

In een ad-hocnetwerk moet op alle apparaten dezelfde WEP-sleutel worden gebruikt.

Selecteer **WLAN-beveil.instell.** > **Instell. WEP-sleutel** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WEP-codering** — Stel de gewenste lengte van de WEP-sleutel in.
- **Indeling WEP-sleutel** — Stel in of u de WEP-sleutelgegevens wilt invoeren in de indeling **ASCII** of **Hexadecimaal**.
- **WEP-sleutel** — Voer de WEP-sleutelgegevens in.

## 802.1x-beveiligingsinstellingen

Selecteer **802.1x** als WLAN-beveiligingsmodus.

Met **802.1x** worden apparaten in een draadloos netwerk geverifieerd en geautoriseerd. Als het autorisatieproces voor een apparaat mislukt, krijgt het desbetreffende apparaat geen toegang tot het netwerk.

Selecteer **WLAN-beveil.instell.** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WPA/WPA2** — Selecteer **EAP** (Extensible Authentication Protocol) of **Vooraf ged. sleutel** (een geheime sleutel voor apparaatidentificatie).
- **Instell. EAP-plug-in** — Als u **WPA/WPA2** > **EAP** hebt geselecteerd, geeft u aan welke EAP-plug-ins op uw apparaat voor het toegangspunt moeten worden gebruikt.
- **Vooraf ged. sleutel** — Als u **WPA/WPA2** > **Vooraf ged. sleutel** hebt geselecteerd, voert u de gedeelde

persoonlijke sleutel in waarmee uw apparaat kan worden geïdentificeerd in het draadloze LAN-netwerk waarmee u verbinding maakt.

## WPA-beveiligingsinstellingen

Selecteer **WPA/WPA2** als WLAN-beveiligingsmodus.

Selecteer **WLAN-beveil.instell.** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WPA/WPA2** — Selecteer **EAP** (Extensible Authentication Protocol) of **Vooraf ged. sleutel** (een geheime sleutel voor apparaatidentificatie).
- **Instell. EAP-plug-in** — Als u **WPA/WPA2** > **EAP** hebt geselecteerd, geeft u aan welke EAP-plug-ins op uw apparaat voor het toegangspunt moeten worden gebruikt.
- **Vooraf ged. sleutel** — Als u **WPA/WPA2** > **Vooraf ged. sleutel** hebt geselecteerd, voert u de gedeelde persoonlijke sleutel in waarmee uw apparaat kan worden geïdentificeerd in het WLAN-netwerk waarmee u verbinding maakt.
- **Alleen WPA2 (modus)** — Als u zowel TKIP- als AES-codering (Advanced Encryption Standard) wilt toestaan, selecteert u **Uit**. Als u alleen AES wilt toestaan, selecteert u **Aan**

## Plug-ins voor draadloos LAN

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten**.

De EAP-plug-ins (Extensible Authentication Protocol) worden gebruikt in draadloze netwerken voor de verificatie van draadloze apparaten en verificatieservers,

en de verschillende EAP-plug-ins zorgen ervoor dat er verschillende EAP-methoden (netwerkdienst) kunnen worden gebruikt.

U kunt de EAP-plug-ins (Extensible Authentication Protocol) weergeven die momenteel op uw apparaat zijn geïnstalleerd (netwerkdienst).

### EAP-plug-ins

1. Als u de instellingen van EAP-plug-ins wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Nieuw toegangspunt** en definieert u een toegangspunt dat WLAN als gegevensdrager gebruikt.
2. Selecteer **802.1x** of **WPA/WPA2** als beveiligingsmodus.
3. Selecteer **WLAN-beveil.instell.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Instell. EAP-plug-in**.

### EAP-plug-ins gebruiken

Als u een EAP-plug-in wilt gebruiken wanneer u via het toegangspunt verbinding maakt met een draadloos LAN-netwerk, selecteert u de gewenste plug-in en kiest u **Opties** > **Inschakelen**. De EAP-plug-ins die voor dit toegangspunt kunnen worden gebruikt, zijn gemarkeerd. Als u geen gebruik wilt maken van een plug-in, selecteert u **Opties** > **Uitschakelen**.

Als u de instellingen voor EAP-plug-ins wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Bewerken**.

Als u de prioriteit van een EAP-plug-in wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit verhogen** om, wanneer u via het toegangspunt verbinding met het netwerk maakt, de desbetreffende plug-in eerder te gebruiken dan andere plug-ins, of **Opties** > **Prioriteit verlagen** om deze

plug-in pas voor netwerkverificatie te gebruiken nadat andere plug-ins zijn geprobeerd.

Zie de Help bij het apparaat voor meer informatie over EAP-plug-ins.

## SIP-instellingen (Session Initiation Protocol)

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **SIP-instellingen**.

SIP-protocollen (Session Initiation Protocol) worden gebruikt voor het maken, wijzigen en beëindigen van bepaalde typen communicatiesessies met een of meer deelnemers (netwerkdienst). Deze communicatievorm wordt vooral gebruikt voor video delen en internetoproepen. SIP-profielen bevatten instellingen voor deze sessies. Het SIP-profiel dat standaard voor een communicatiesessie wordt gebruikt, is onderstreept.

Als u een SIP-profiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** > **Std.profiel gebrkn** of **Bestaand prof. gebr..**

Als u het SIP-profiel wilt selecteren dat u standaard voor communicatiesessies wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Standaardprofiel**.

## SIP-profielen bewerken

Selecteer **Opties** > **Bewerken** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Profielnaam** — Voer een naam in voor het SIP-profiel.
- **Dienstprofiel** — Selecteer **IETF** of **Nokia 3GPP**.

- **Stndrdtoegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u voor de internetverbinding wilt gebruiken.
- **Openb. gebr.naam** — Voer uw gebruikersnaam in die u hebt ontvangen van uw serviceprovider.
- **Compressie gebruiken** — Stel in of gegevenscompressie wordt gebruikt.
- **Registratie** — Selecteer de wijze van registratie.
- **Beveiliging gebruiken** — Stel in of beveiligingsonderhandeling moet worden uitgevoerd.
- **Proxyserver** — Voer de proxyserverinstellingen voor dit SIP-profiel in.
- **Registrarserver** — Voer de registratieserverinstellingen voor dit SIP-profiel in.

## SIP-proxyserver bewerken

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** of **Bewerken** > **Proxyserver**.

Proxyserver zijn tussenliggende servers tussen een browserdienst en de gebruikers daarvan. Sommige serviceproviders gebruiken dergelijke servers om extra veiligheid en een snellere toegang tot de dienst te kunnen bieden.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Proxyserveradres** — Voer de hostnaam of het IP-adres van de gebruikte proxyserver in.
- **Beveiligingsdomein** — Voer het adres van het proxyserverdomein in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de proxyserver in.
- **Vrije routing toestaan** — Stel in of vrije routing is toegestaan.

- **Overdrachtstype** — Selecteer **UDP**, **Auto** of **TCP**.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

## Registratieservers bewerken

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** of **Bewerken** > **Registrarsserver**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Registrarsserveradres** — Voer de hostnaam of het IP-adres van de gebruikte registratieserver in.
- **Beveiligingsdomein** — Voer het adres van het registratieserverdomein in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de registratieserver in.
- **Overdrachtstype** — Selecteer **UDP**, **Auto** of **TCP**.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de registratieserver in.

## Instellingen voor internetoproepen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Internettelefoon**.

Als u een nieuw profiel voor internetoproepen wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw profiel**.

Als u een bestaand profiel wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Bewerken**.

## Configuratie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Configuraties**.

U kunt van de serviceprovider of de afdeling voor bedrijfsinformatiebeheer berichten ontvangen die de configuratie-instellingen voor vertrouwde servers bevatten. Deze instellingen worden automatisch opgeslagen in **Configuraties**. U kunt configuratie-instellingen ontvangen voor toegangspunten, multimedia- of e-maildiensten, en chat- of synchronisatie-instellingen voor vertrouwde servers.

Als u de configuratie voor een vertrouwde server wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. De configuratie-instellingen voor andere toepassingen die door deze server worden verstrekt, worden eveneens verwijderd.

## Packet-gegevens beperken

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Tgpt.namen bhr..**

Met de dienst voor toegangspuntbeheer kunt u instellen dat op uw apparaat alleen via een beperkt aantal toegangspunten packet-gegevensverbindingen mogelijk zijn. Het is mogelijk dat uw SIM-kaart de dienst voor toegangspuntbeheer niet ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Als u de packet-gegevensverbindingen van het apparaat wilt beperken, selecteert u **Opties** > **Beperkingen inschakelen**. Uw PIN2-code is vereist om toegangspuntbeheer in of uit te schakelen en om de

toegangspunten voor packet-gegevens op de beheerlijst te kunnen bewerken.

Als u toegangspunten die kunnen worden gebruikt voor packet-gegevensverbindingen, aan de beheerlijst wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Naam handm. opgeven**. Maak een leeg toegangspunt als u verbindingen met een door de operator beschikbaar gesteld toegangspunt wilt inschakelen.

Als u een toegangspunt uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

## Toepassingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Toepassingen**.

Selecteer een toepassing in de lijst om daarvan de instellingen aan te passen.



# Sneltoetsen

Hier volgen enkele sneltoetsen die u kunt gebruiken. Door het gebruik van sneltoetsen kunt u op een efficiëntere manier met toepassingen werken.

## Algemene sneltoetsen

### Algemene sneltoetsen

Aan/uit-toets	Houd deze toets ingedrukt als u het apparaat wilt in- of uitschakelen. Druk eenmaal om van profiel te wisselen.
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### De actieve stand-by modus

Linkerselectietoets + *	Hiermee kunt u het toetsenbord vergrendelen of ontgrendelen.
Beltoets	Hiermee opent u het logboek met oproepen.
0	Houd deze toets ingedrukt om uw startpagina in de webbrowser weer te geven.
#	Houd deze toets ingedrukt als u wilt wisselen tussen de profielen <b>Stil</b> en <b>Algemeen</b> .

1	Houd deze toets ingedrukt als u uw voicemailbox wilt bellen.
Cijfertoets (2-9)	Hiermee kunt u een telefoonnummer bellen via snelkeuze. Activeer eerst de snelkeuzefunctie via <b>Menu</b> > <b>Instrumenten</b> > <b>Instell.</b> > <b>Telefoon</b> > <b>Oproep</b> > <b>Snelkeuze</b> > <b>Aan</b> .

### Web

*	Hiermee zoomt u op de pagina in.
#	Hiermee zoomt u op de pagina uit.
2	Hiermee opent u het zoekvenster.
5	Hiermee geeft u de actieve pagina's weer.
8	Hiermee geeft u het paginaoverzicht weer.
9	Hiermee opent u het dialoogvenster waarin u een nieuw webadres kunt opgeven.
0	Hiermee opent u de map Bookmarks.

## De Afbeeldingsviewer

Beltoets	Hiermee verzendt u de afbeelding..
<b>0</b>	Hiermee zoomt u uit..
<b>5</b>	Hiermee zoomt u in.
<b>7</b>	Hiermee zoomt u in. Druk tweemaal op deze toets voor de volledige schermgrootte.
<b>4</b>	Hiermee gaat u naar links in de afbeelding waarop is ingezoomd.
<b>6</b>	Hiermee gaat u naar rechts in de afbeelding waarop is ingezoomd.
<b>2</b>	Hiermee gaat u omhoog in de afbeelding waarop is ingezoomd.
<b>8</b>	Hiermee gaat u omlaag in de afbeelding waarop is ingezoomd.
<b>3</b>	Hiermee draait u de afbeelding rechtsom.
<b>1</b>	Hiermee draait u de afbeelding linksom.
<b>*</b>	Hiermee wisselt u tussen volledige schermgrootte en normale weergave.

# Woordenlijst

## Woordenlijst

3G	Mobiele communicatie van de derde generatie. Een digitaal systeem voor mobiele communicatie dat gericht is op wereldwijd gebruik en dat een grotere bandbreedte biedt. Met 3G heeft een gebruiker van een mobiel apparaat toegang tot een groot aantal diensten, zoals multimedia.
Ad hoc, werkingsmodus	Een WLAN-netwerkmodus waarbij twee of meer apparaten door middel van WLAN direct met elkaar in verbinding staan zonder een WLAN-toegangspunt.
Cookies	Cookies zijn kleine stukjes informatie die u van de server krijgt, waarin informatie over uw bezoeken aan een website is opgeslagen. Als u cookies accepteert, kan de server bepalen wat uw gebruik van de website is, waarin u bent geïnteresseerd, wat u wilt lezen, enzovoort.
DNS	Domain Name Service. Een internetdienst waarmee domeinnamen, zoals www.nokia.com, worden vertaald in IP-adressen, zoals 192.100.124.195. Domeinnamen zijn makkelijker te onthouden, maar deze vertaling is nodig

	omdat internet is gebaseerd op IP-adressen.
DTMF-tonen	Dual Tone Multi-Frequency-tonen. Het DTMF-systeem wordt gebruikt door touchtone-telefoons. DTMS wijst een specifieke frequentie, of toon, toe aan elke toets, zodat deze gemakkelijk kan worden herkend door een microprocessor. Met DTMF-tonen kunt u communiceren met voicemailboxen, geautomatiseerde telefoonsystemen, enzovoort.
EAP	Extensible Authentication Protocol. EAP-invoegtoepassingen worden gebruikt in draadloze netwerken om draadloze apparaten en verificatieservers te verifiëren.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS is hetzelfde als GPRS, alleen sneller. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid van EGPRS en gegevensoverdrachtssnelheden.

GPRS	<p>General Packet Radio Service. Met GPRS kunnen mobiele telefoons draadloos verbonden worden met gegevensnetwerken (netwerkdienst). Bij GPRS worden gegevens in korte gegevensstoten over het mobiele netwerk verzonden. Het voordeel van het verzenden van gegevens in pakketten is dat het netwerk alleen bezet is wanneer er gegevens worden verzonden of ontvangen. Omdat GPRS efficiënt gebruik maakt van het netwerk, kunnen gegevensverbindingen snel tot stand worden gebracht en zijn de overdrachtssnelheden hoog.</p> <p>U moet een abonnement nemen op de GPRS-service. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementen.</p> <p>Tijdens een spraakoproep kunt u geen GPRS-verbinding tot stand brengen, en eventuele bestaande GPRS-verbindingen worden in de wachtstand geplaatst, tenzij het netwerk Dual mode ondersteunt.</p>
GPS	Global Positioning System. GPS is een wereldwijd systeem voor radionavigatie.
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access. Met HSDPA kunnen gegevens met hoge snelheid naar 3G-terminals worden overgebracht, waardoor gebruikers die behoefte hebben aan efficiënte multimediafuncties gebruik kunnen

	maken van gegevensnelheden die eerder niet beschikbaar waren vanwege beperkingen in het radiotoegangsnetwerk.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol. Een protocol voor documentoverdracht dat voor internet wordt gebruikt.
HTTPS	HTTP via een veilige verbinding.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol versie 4. Een protocol dat wordt gebruikt voor toegang tot externe mailboxen.
Internettoegangspunt	Een toegangspunt is het punt waar uw apparaat verbinding maakt met een netwerk. Als u e-mail en multimediasdiensten wilt gebruiken of verbinding met internet wilt maken en webpagina's wilt weergeven, moet u eerst internettoegangspunten definiëren voor deze diensten.
Infrastructuur, werkingsmodus	Een WLAN-netwerkmodus waarbij de apparaten door middel van een WLAN-toegangspunt met een WLAN-netwerk zijn verbonden.
PIN	Persoonlijke IdentificatieNummer. Met de PIN-code wordt uw apparaat beveiligd tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt bij de SIM-kaart geleverd. Als het PIN-codeverzoek is geselecteerd, moet de code elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, worden opgegeven. De PIN-code moet uit 4 tot 8 cijfers bestaan.

PIN2	De PIN2-code wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd. De PIN2-code is nodig voor toegang tot bepaalde functies die worden ondersteund door de SIM-kaart. De PIN2-code bestaat uit 4 tot 8 cijfers.
POP3	Post Office Protocol versie 3. Een algemeen mailprotocol dat kan worden gebruikt voor toegang tot externe mailboxen.
PUK en PUK2	Toets PIN-blokking opheffen. Een PUK- of PUK2-code is nodig om respectievelijk een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te wijzigen. De code is 8 cijfers lang.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP wordt gebruikt voor het maken, wijzigen en beëindigen van bepaalde typen communicatiesessies met een of meer deelnemers.
SSID	Service Set Identifier. SSID is de naam waarmee het specifieke WLAN wordt aangeduid.
Streaming	Het afspelen van streaming-audio- en -videobestanden houdt in dat u deze bestanden rechtstreeks van het web afspeelt zonder ze eerst naar uw apparaat te hoeven downloaden.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS is een 3G-systeem voor mobiele communicatie. Afgezien van spraak- en dataoproepen kunnen via UMTS ook audio- en video-oproepen

	worden verzonden naar draadloze apparaten. Als u uw apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, kunnen er meerdere gegevensverbindingen tegelijkertijd actief zijn en kunnen toegangspunten een gegevensverbinding delen. In het UMTS-netwerk blijven gegevensverbindingen actief tijdens spraakoproepen. Zo kunt u bijvoorbeeld sneller dan ooit op internet surfen terwijl u tegelijkertijd een telefoongesprek voert.
UPIN	PIN-code die wordt gebruikt in een UMTS-netwerk.
UPUK	Toets UPIN-blokking opheffen. Een UPUK-code is nodig om een geblokkeerde UPIN-code of PIN2-code te wijzigen. De code is 8 cijfers lang.
USIM	SIM-kaart die wordt gebruikt in een UMTS-netwerk.
USSD, opdracht	Een serviceverzoek, zoals een verzoek om een toepassing te activeren of om verschillende instellingen extern te configureren, dat u met het apparaat naar uw netwerkbeheerder of serviceprovider kunt verzenden.
VoIP	Voice over Internet Protocol. De VoIP-technologie is een reeks protocollen die oproepen via een IP-netwerk, zoals internet, mogelijk maken.

VPN	Virtual Private Network. VPN zorgt voor een veilige verbinding met een compatibel intranet en diensten zoals e-mail.
WAP	Wireless Application Protocol. WAP is een internationale standaard voor draadloze communicatie.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP is een coderingsmethode waarmee gegevens worden gecodeerd vóór verzending over een WLAN.
WLAN	Wireless Local Area Network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Beveiligingsmethode voor WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Beveiligingsmethode voor WLAN.

# Ondersteuning

Als u veelgestelde vragen over uw apparaat wilt zien, ga dan naar de pagina's met productondersteuning op de Nokia-website.

## **V: Wat is mijn blokkerings-, PIN- of PUK-code?**

A: De standaardblokkeringscode is **12345**. Als u de blokkeringscode bent vergeten of kwijtgeraakt, neemt u dan contact op met de leverancier van uw apparaat. Als u uw PIN- of PUK-code bent vergeten of kwijtgeraakt, of zo'n code niet heeft ontvangen, neemt u dan contact op met uw serviceprovider.

## **V: Hoe sluit ik een toepassing die niet meer reageert?**

A: Houd de home-toets ingedrukt. Ga naar de toepassing en druk de backspace-toets in om de toepassing te sluiten.

## **V: Waarom zien afbeeldingen er vlekkerig uit?**

A: Zorg ervoor dat de beschermingsluikjes van de cameraleens schoon zijn.

## **V: Waarom ontbreken er beeldpunten in het scherm of hebben sommige de verkeerde of felle kleur telkens als ik mijn apparaat aan doe?**

A: Dit is kenmerkend voor dit type scherm. Sommige schermen kunnen pixels of dots bevatten die altijd in- of uitgeschakeld blijven. Dit is normaal en geen fout in het ontwerp.

## **V: Waarom kan ik het apparaat van mijn vriend niet vinden als ik Bluetooth-connectiviteit gebruik?**

A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn, de Bluetooth-connectiviteit aan hebben staan, en niet in de modus Verborgen staan ingesteld. Controleer ook of de afstand tussen de twee apparaten niet meer is dan 10 meter (33 ft.) en dat er geen muren of andere obstakels tussen de apparaten staan.

## **V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbinding niet beëindigen?**

A: Als er een ander apparaat met uw apparaat is verbonden, kunt u de verbinding met behulp van het andere apparaat beëindigen, of u kunt de Bluetooth-connectiviteit deactiveren. Selecteer **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Uit**.

## **V: Waarom kan ik geen WLAN-toegangspunt vinden, ook al weet ik zeker dat ik binnen het bereik ben?**

A: Controleer of het Offline-profiel niet in gebruik is in uw apparaat.

Het WLAN-toegangspunt gebruik mogelijk een verborgen SSID (Service Set Identifier). U kunt alleen toegang krijgen tot netwerken die een verborgen SSID gebruiken, als u de

juiste SSID heeft, en een WLAN-toegangspunt voor het netwerk heeft gemaakt op uw Nokia-apparaat.

Controleer of het WLAN-toegangspunt niet op kanalen 12-13 zit, omdat hieraan niet gekoppeld kan worden.

### **V: Hoe schakel ik het WLAN op mijn Nokia-apparaat uit?**

A: Het WLAN op uw Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld als u geen verbinding probeert te maken, niet verbonden bent met een ander toegangspunt of niet zoekt naar beschikbare netwerken. Als u de energie van uw batterij wilt besparen, kunt u aangeven dat uw Nokia-apparaat op de achtergrond niet gaat zoeken, of minder vaak zoekt naar beschikbare netwerken. Het WLAN wordt uitgeschakeld na het zoeken op de achtergrond.

Als u het zoeken op de achtergrond wilt beëindigen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Wireless LAN** > **Beschkrhd WLAN tonen** > **Nooit**. U kunt dan nog steeds handmatig zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken en normaal verbinding maken met WLAN-netwerken.

Om de frequentie van het zoeken op de achtergrond te verhogen, selecteert u **Beschkrhd WLAN tonen** > **Ja** en definieert u de tijdsinterval in **Zoeken naar netwerken**.

### **V: Waarom kan ik niet internetten ook al werkt de WLAN-verbinding en zijn de IP-instellingen juist?**

A: Controleer of u de proxy-instellingen voor HTTP/HTTPS juist heeft gedefinieerd in de geavanceerde instellingen van uw WLAN-toegangspunt.

### **V: Hoe controleer ik de signaalsterkte van mijn WLAN-verbinding?**

Selecteer **Menu** > **Connect.** > **Verb. beh.** > **Act. geg. verb.** > **Opties** > **Gegevens**. Als de signaalsterkte zwak of middelmatig is, kunnen er problemen ontstaan met uw verbinding. Probeer het nog eens als u dichter bij het toegangspunt bent.

### **V: Waarom heb ik problemen met de beveiligingsmodus?**

A: Controleer of u de beveiligingsmodus juist heeft geconfigureerd en of dezelfde modus ook door het netwerk wordt gebruikt. Als u de beveiligingsmodus van het netwerk wilt controleren, selecteert u **Menu** > **Connect.** > **Verb. beh.** > **Act. geg. verb.** > **Opties** > **Gegevens**.

Controleer ook het volgende: u heeft de juiste WPA-modus (vooraf gedeelde sleutel of EAP), u heeft alle typen EAP uitgeschakeld die niet nodig zijn, en alle EAP-type-instellingen zijn juist (wachtwoorden, gebruikersnamen, certificaten).

### **V: Waarom kan ik geen contact voor mijn bericht selecteren?**

A: De contactkaart heeft geen telefoonnummer, adres of e-mailadres. Selecteer **Menu** > **Contacten** en bewerk de contactkaart.

### **V: De tekst Bericht wordt opgehaald wordt kort weergegeven. Wat gebeurt er?**

A: Het apparaat probeert een multimediebericht op te halen van de multimedieberichtcentrale. Deze tekst wordt weergegeven als u **Multimedia ophalen** heeft ingesteld op **Altijd automatisch** in de instellingen voor



multimediaberichten. Controleer of de instellingen voor multimediaberichten juist zijn gedefinieerd en of er geen fouten staan in de telefoonnummers of adressen. [Zie 'Instellingen voor multimediaberichten', p. 67.](#)

## **V: Hoe kan ik de gegevensverbinding beëindigen als het apparaat continu een gegevensverbinding tot stand probeert te brengen?**

A: Het apparaat probeert mogelijk een multimediabericht op te halen van de multimediaberichtcentrale. Als u het apparaat geen gegevensverbinding meer wilt laten maken, selecteert u **Menu > Berichten > Opties > Instellingen > Multimediabericht > Multimedia ophalen > Handmatig**, als u wilt dat de multimediaberichtcentrale de berichten opslaat om later op te halen, of **Uit** om alle inkomende multimediaberichten te negeren. Als u **Handmatig** selecteert, ontvangt u een melding zodra er een nieuw multimediabericht is gekomen, dat u van de multimediaberichtcentrale kunt ophalen. Als u **Uit** selecteert, zal het apparaat geen netwerkverbindingen meer tot stand brengen voor multimediaberichten.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding tot stand wordt gebracht als u een toepassing start of actie uitvoert die dit nodig heeft, selecteert u **Menu > Instrumenten > Instell. > Verbinding > Packet-ggvns > Packet-ggvnsverb. > Wanneer nodig**.

Als dit geen effect heeft, schakelt u het apparaat uit en weer aan.

## **V: Waarom heb ik problemen met het verbinden van mijn apparaat met mijn PC?**

A: Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van Nokia PC Suite hebt en dat deze op uw compatibele PC is geïnstalleerd en draait. Zie voor meer informatie over het gebruik van Nokia PC Suite de helpfunctie van Nokia PC Suite of ga naar de ondersteuningspagina's van de Nokia website.

## **V: Hoe bespaar ik energie van mijn batterij?**

A: Er zijn veel functies in uw apparaat die extra batterijcapaciteit vergen en de levensduur van de batterij verminderen. Om energie van uw batterij te besparen kunt u het volgende doen:

- Schakel Bluetooth uit als u het niet nodig heeft.
- Beëindig zoeken op de achtergrond voor het WLAN. Selecteer **Menu > Instrumenten > Instell. > Verbinding > Wireless LAN > Beschkrbrd WLAN tonen > Nooit**. U kunt dan nog steeds handmatig zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken en normaal verbinding maken met WLAN-netwerken.
- Stel het apparaat zo in, dat alleen een packet-gegevensverbinding tot stand wordt gebracht als u een toepassing start of actie uitvoert die dit nodig heeft. Selecteer **Menu > Instrumenten > Instell. > Verbinding > Packet-ggvns > Packet-ggvnsverb. > Wanneer nodig**.
- Voorkom dat het apparaat automatisch nieuwe kaarten download via de toepassing Kaarten. Selecteer **Menu > Instrumenten > Maps > Opties > Instellingen > Netwerk > Netwerk gebruiken > Uit**.
- Wijzig de time-out waarna de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld. Selecteer **Menu >**

**Instrumenten > Instell. > Algemeen > Persoonlijk > Weergave > Time-out verlichting.**

- Sluit toepassingen die u niet gebruikt. Houd de home-toets ingedrukt. Ga naar de toepassing en druk de backspace-toets in om de toepassing te sluiten.

# Informatie over de batterij

## Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. Deze klemmen zien eruit als metalen strips. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Ontmantel of sloop de geheugencellen of batterijen niet. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water uitspoelen of medische hulp zoeken.

## Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekert u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

Een succesvolle uitvoering van deze stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte, originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

## De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien, en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.
2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere kant respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



## Wat als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen  
naar [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery)

# Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- U kunt het apparaat zo nu en dan weer tot een optimale prestatie resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.

## Verwijdering



Het symbool met de doorgestreepte container op uw product, documentatie of verpakkingen dient u eraan te herinneren dat binnen de Europese Unie alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden aan het einde van hun levensduur. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Retourneer de producten voor inzameling om mogelijke schade aan het milieu of de publieke gezondheid als gevolg van het wegdoen van afval zonder toezicht te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Inzamelingsinformatie is verkrijgbaar bij de leverancier van het product, lokale instanties voor afvalverwerking, nationale organisaties voor de verantwoordelijkheid van producenten of uw lokale Nokia-vertegenwoordiger. Meer informatie vindt u op [www.nokia.com](http://www.nokia.com) onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke informatie.

# Aanvullende veiligheidsinformatie

## Kleine kinderen

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

## Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 cm (7/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische

opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

## Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

## Geïmplanteerde medische apparatuur

Fabrikanten van medische apparatuur bevelen aan dat minimaal 15,3 centimeter (6 inches) afstand wordt gehouden tussen een draadloos apparaat en geïmplanteerde medische apparatuur, zoals een



pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator, om mogelijke storing aan de medische apparatuur te vermijden. Mensen die zulke apparaten dragen, moeten:

- Altijd het draadloze apparaat op meer dan 15,3 centimeter (6 inches) afstand houden van de medische apparatuur wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de medische apparatuur zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om aan te nemen dat er storing optreedt.
- Lees en volg de aanwijzingen van de fabrikant van de geïmplanteerde medische apparatuur.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat met een geïmplanteerd medisch apparaat, raadpleegt u een instelling voor gezondheidszorg.

## Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

## Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd

geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.


Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

# Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinstations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Neem contact op met de fabrikanten van voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan en butaan) om te bepalen of dit apparaat veilig kan worden gebruikt in de omgeving van deze voertuigen.

## Alarmnummer kiezen

 **Belangrijk:** Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit

alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Als het apparaat in het profiel Offline of Vlucht staat, moet u het profiel wijzigen om de telefoonfunctie te activeren voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

# INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR)

## **Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.**

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,47 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale

rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Index

## Symbolen/Numeriek

**3D-beltonen 28**

**802.1x**

beveiligingsinstellingen 132

## A

**aan eigen voorkeuren**

**aanpassen**

scherm 125

stand-by modi 126

taal wijzigen 126

tonen 126

**aansluitingen 15**

**achtergrond 82**

**achtergrondafbeelding 27**

**Actieve notities 71**

**actieve stand-by 22**

**Active notities**

instellingen 71

**activerings sleutels 120**

**afbeeldingen**

aan contacten toevoegen 82

achtergrondafbeelding 82

draaien 82

inzoomen 82

verzenden 82

**afdrukken 77**

**afmetingen**

converteren 75

**afspelen**

berichten 56

opnamen 86

video en audio 82

**Agenda**

dagweergave 51

instellingen 51

items maken 49

items verwijderen 49

items verzenden 49

maandweergave 51

ontvangen items toevoegen 49

takenlijsten 51

weekweergave 51

**agendatoets 29**

**antennes 33**

**Apparaatbeheer 117**

**apparaat in- en uitschakelen 17**

**audiobestanden**

gegevens 83

verzenden 83

**automatische blokkering 128**

## B

**back-ups maken van**

**gegevens 116**

**batterij**

oplaadniveau 18

opladen 14

plaatsen 13

**batterij opladen 14**

**beëindigen**

internetverbindingen 53

**beeldberichten**

doorsturen 62

weergeven 61

**beltonen 47, 126**

3D 28

in profielen 27

trilsignaal 126

**berichten 55**

configuratieberichten 135

dienstberichten 65

geluidsclips verzenden 65

instellingen voor infodienst 70

instellingen voor SMS-

berichten 67

oproepweigeringsberichten

n 129

overige instellingen 70

**Berichten**

mappen 55, 56

**berichtenlezer 56**

stem selecteren 56

**bestanden**

downloaden 81

flash-bestanden 89

verzenden 73

**Bestandsbeheer 73**

**bestemming**

instellingen 99

verwijderen 99  
**beveiliging**  
apparaat en SIM-kaart 128  
Bluetooth 105  
geheugenkaart 113  
Java-toepassing 119  
**beveiligingsmodule 116**  
**bijlagen**  
e-mail 58  
geluidsclips 65  
multimediaberichten 64

**blogs 53**

**blokkeren**

apparaat 113  
apparaat automatisch  
blokkeren 128  
toetsenbord 17, 128

**blokkeren op afstand 113**

**blokkeringscode 113, 128**

**Bluetooth**

apparaten autoriseren 104  
beveiliging 105  
gegevens verzenden 103  
koppeling 104  
toegangscode 104

**bookmarks 53**

**C**

**cache**

leegmaken 53

**camera**

afbeeldingen vastleggen 80  
instellingen 81  
videoclips opnemen 81

**carkit**

externe SIM-toegang 105

**certificaten**

details 115  
instellingen 115

**Chat**

gebruikers blokkeren 88  
gesprek beginnen 87  
groepen 87  
instellingen 86  
toepassingsinstellingen 88

**conferentiegesprekken 36**

**configuratieberichten 135**

**contact**

groepen 47

**contacten**

beltonen 47  
gegevens kopiëren 46  
maken 46  
miniaturafbeeldingen  
toevoegen 46  
SIM-kaartcontacten 46  
SIM-telefoonboek 48  
spraaklabels 46  
zoeken 46

**contactentoets 29**

**converteren**

van afmetingen 75  
van valuta 76

**D**

**datum**

instellingen 127

**dictafoon**

een geluidsclip opnemen 86

instellingen 86  
opnamen afspelen 86

**dienstberichten 65**

instellingen 69

**dienstopdrachten 66**

**Download!**

-catalogi 123  
instellingen 123

**draadloos toetsenbord 79**

**DTMF-tonen 42**

**E**

**EAP**

EAP-plug-in gebruiken 133  
instellingen voor plug-in 133

**een oproep plaatsen 35**

**e-mail**

beantwoorden 58  
gebruikersinstellingen 68  
instellen 57  
instellingen voor automatisch  
ophalen 69  
instellingen voor ophalen 69  
mappen maken 60  
schrijven 59  
verbinden met mailbox 58  
verbindingsinstellingen 68  
verwijderen 59  
verzenden 59

**e-mailtoets 29**

**equalizer 85**

**externe configuratie 117**

**F**

faxoproepen 36  
feeds 53

**G**

Galerij 81  
gegevensoverdracht 25  
geheugen 30  
geheugenkaart  
back-ups maken 116  
blokkeren 113  
deblokkeren 31  
formatteren 31  
microSD 30  
plaatsen 30  
wachtwoorden 113  
wachtwoord instellen 31, 73

**geluidsclips**

opnemen 86  
verzenden 65

**gesprekken**

conferentiegesprek 36

**gesproken hulp 42****GPRS**

geavanceerde  
toegangspuntinstellingen 109  
instellingen 130  
toegangspuntinstellingen 109

**H**

home-toets 29  
hoofdtelefoon  
aansluiten 16  
hoogteberekening 99

**HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) 101****I**

identificatie 129  
indicatoren 18  
infodienst 66  
instellingen 70  
infrarood 102  
installatielogboek 118  
installeren  
van toepassingen 118  
instellingen  
Actieve notities 71  
Agenda 51  
beveiliging voor Java-toepassingen 119  
camera 81  
certificaat 115  
chat 86  
datum 127  
dictafoon 86  
dienstberichten 69  
Download!-toepassing 123  
EAP-plug-ins 133  
e-mailgebruiker 68  
e-mail ophalen 69  
e-mailverbinding 68  
geavanceerd WLAN 131  
GPRS 109, 130  
infodienst 70  
internetoproepen 135  
klok 78  
Logboek 45  
multimediaberichten 67

netwerk 129  
Nokia Team Suite 75  
oproepen 129  
packet-gegevens 130  
positiebepaling 94  
printer 77  
PTT 91  
radio 91  
RealPlayer 84  
scherm 125  
signalen 126  
SIP 134  
SMS-berichten 67  
spraakopdrachten 44  
stand-by modus 126  
taal 126  
terugzetten 128  
tijd 127  
toebehoren 127  
toepassingen 136  
toetsblokkering 128  
voor installatie van  
toepassingen 119  
Web 53  
WEP-beveiliging 132  
WLAN 131  
WLAN beveiliging 132  
WLAN-toegangspunt 110, 111  
**instelwizard 21**  
**internet 52**  
verbindingen beëindigen 53  
**internetoproepen 39**  
blokkeren 41  
instellingen 135  
oproep plaatsen 39

profielen 38, 135  
signaalinstellingen 129  
verbinding maken 39  
**invoertaal 33**

## J

**jad-bestanden 118**  
**jar-bestanden 118**  
**Java-toepassingen 118, 119**

## K

**kabel 101**  
**klantenservice 19**  
**Klok**  
instellingen 78  
wekken 78  
wereldklok 78  
**koppeling**  
toegangscode 104  
van apparaten 104

## L

**log 44**  
**Logboek**  
berichten verzenden 45  
een oproep plaatsen 45  
instellingen 45  
nummers toevoegen aan  
Contacten 44  
overdrachtslog 25  
verwijderen 44  
**logo's**  
operatorlogo 126  
welkomstlogo 125

## M

**maatsysteem**  
wijzigen 99  
**mailboxen**  
maken 57  
verbinden 58  
**menu 23**  
**microSD 30**  
**modem 111**  
**multimediaberichten**  
beantwoorden 63  
bijlagen 64  
doorsturen 64  
instellingen 67  
maken 62  
ontvangen 63  
presentaties maken 63  
verzenden 62  
verzendopties 65  
**multitasking 29**  
**Muzikspeler**  
muziek beluisteren 84  
muziekcategorieën 85  
tracklijsten 84  
  
**N**  
**netwerk**  
instellingen 129  
**Nokia Maps 94**  
**Nokia PC Suite 101**  
**Nokia Team Suite 74**  
instellingen 75  
instellingen van de actiebalk 75  
teams bewerken 75

## Notities 79

## O

**onderhoudsdiensten 19**  
**ondersteuning 19, 143**  
**ondersteuning en  
contactgegevens van Nokia 19**  
**oorspronkelijke  
instellingen 128**  
**oorspronkelijke instellingen  
terugzetten 128**  
**operator**  
logo 126  
selecteren 129  
**opnemen**  
geluidsclips 86  
videoclips 81  
**oproepen**  
beantwoorden 35  
bellen vanuit het Logboek 45  
beltoon dempen 35  
faxoproepen 36  
identificatie 129  
instellingen 129  
internetoproepen blokkeren 41  
internetoproepen verzenden 39  
oproep in de wachtrij 129  
plaatsen 35  
PTT 92  
signaal voor  
internetoproepen 129  
snelkeuze 40  
spraakgestuurd bellen 43  
spraakopdrachten 43  
type selecteren 129

vaste nummers 48, 114  
voicemail 42  
weigeren 35  
weigeren met SMS-bericht 129

**oproepen blokkeren** 41  
internetoproepen 41

**oproepen omleiden** 40

**opslaan**  
bestanden 24  
huidige positie 99  
instellingen 24

**Overdracht**  
logboek 25

**P**

**packet-gegevens**  
beperken 135  
geavanceerde  
toegangspuntinstellingen 109  
instellingen 130  
toegangspuntinstellingen 109

**PC Suite** 101

**PDF-lezer** 76

**personalisatie** 27

**PIN-code**  
wijzigen 128

**plaatsbepalingen**  
bewerken 99  
categorieën 100  
maken 99  
ontvangen 100  
verzenden 100

**plaatsen**  
geheugenkaart 30  
van batterij 13

van SIM-kaart 13

**positiebepaling**  
instellingen 94

**presentaties** 63

**printerinstellingen** 77

**profielen**  
aanpassen 26, 27  
beltonen selecteren 27  
maken 26  
profiel voor  
internetoproepen 38, 135

**PTT**

aanmelden 91  
afsluiten 93  
contacten 92  
een kanaal maken 92  
een oproep plaatsen 92  
geplaatste oproepen 92  
instellingen 91

**Q**

**Quickoffice** 73

**R**

**radio**

beluisteren 90  
instellingen 91  
opgeslagen zenders 90  
visuele inhoud weergeven 90

**RealPlayer**

bestanden verzenden 83  
clipgegevens weergeven 83  
instellingen 84  
mediaclips afspelen 82

**reisbestemming** 99  
**reismeter** 99  
**Rekenmachine** 72  
**reparatiediensten** 19

**S**

**satellietsignaalsterkte** 99

**scherm**  
het uiterlijk wijzigen 27  
indicatoren 18  
instellingen 125

**schermbeveiliging** 125

**screensaver** 27

**screensaver met animatie** 27

**Session Initiation Protocol**  
Zie *SIP*

**signaalsterkte** 18

**signalen**  
instellingen 126

**SIM-blokkering** 128

**SIM-kaart**  
plaatsen 13  
SMS-berichten 61

**SIM-telefoonboek** 48

**SIM-toegangsprofiel** 105

**SIP**  
instellingen 134  
profielen bewerken 134  
profielen maken 134  
proxyservers bewerken 134  
registratieservers  
bewerken 135

**sis-bestanden** 118

**six-bestanden** 118

**sleutelopslag** 116



**sleutels**

- activerings sleutels 120
- WEP-sleutels 132

**SMS-berichten**

- berichten op SIM-kaart 61
- instellingen 67
- schrijven 60
- verzenden 60
- verzendopties 61

**snelkeuze 40****sneltoetsen 137**

- toepassingen 126
- toetsen 126

**softwarepakketten**

- installatie-instellingen 119
- installeren 118

**software-update 124****Spraak 56****spraakopdrachten**

- een toepassing opstarten 43
- instellingen 44
- profielen wijzigen 44

**stand-by modi**

- actieve stand-by 22
- gewone stand-by modus 23
- instellingen 126

**surfen**

- offline 53
- web 52

**Symbian-toepassingen 118****synchronisatie**

- instellingen 122
- synchronisatieprofielen 122

**synchronisatie op afstand 122****synchroniseren 26**

- toepassingen 122

**T****taal**

- instellingen 126
- wijzigen 33

**tabbladen 24****takenlijst 50****tekst**

- cijfermodus 32
- grootte wijzigen 125
- lettermodus 32
- traditionele invoer 32
- voorspelling 32

**tekstvoorspelling 32, 126****thema's**

- downloaden 28
- wijzigen 27

**tijd**

- instellingen 127

**toebehoren**

- externe SIM-toegang 105
- instellingen 127

**toegangspunten**

- maken 130

**toepassingen**

- algemene bewerkingen 24
- installeren 118
- sneltoetsen 126
- toepassingen wijzigen 119

**toepassingsinstellingen 136****Toepassing Welkom 21****Toepassing Zoeken 72**

- zoekresultaten 72

**toetsen 15**

- sneltoetsen 126

**toetsenbord**

- blokkeren 17
- instellingen blokkeren 128
- tonen 126

**toetsen vergrendelen 17****tonen 126****tracklijsten 84****traditionele tekstinvoer 32****trilsignaal 126****U****UPIN-code**

- wijzigen 128

**USB-gegevenskabel 101****V****valutaconversies 76****vaste nummers 48, 114****verbindingen**

- GPRS-instellingen 109
- verbreken 112
- WLAN-instellingen 110

**verbindingsmethoden**

- Bluetooth 103
- gegevenskabel 101
- infrarood 102
- modem 111

**verbreken**

- van netwerkverbindingen 112

**veranden**

- bestanden 24
- met Bluetooth 103

van bestanden 73  
video's 37  
**videoclips 81**  
afspelen 82  
gegevens 83  
verzenden 83  
**video delen 37**  
uitnodigingen ontvangen 37  
**video-oproepen**  
een oproep maken 37  
overschakelen naar een  
spraakoproep 37  
**visitekaartjes 47**  
verzenden 47  
**voicemail**  
bellen 42  
nummer wijzigen 42  
**voice over IP 39**  
**VoIP 39**  
**volume 28**  
**vrij geheugen 30**

**W**

**waarschuwinglampje 127**  
**waarschuwingstonen 126**  
**wachtwoorden**  
wachtwoord voor  
geheugenkaart 31, 73  
**Web**  
beveiliging van verbinding 52  
instellingen 53  
**weblogs 53**  
**wekker 78**  
**welkomsttekst 125**

**WEP**  
beveiligingsinstellingen 132  
sleutels 132  
**wereldklok 78**  
**WLAN**  
802.1x-  
beveiligingsinstellingen 132  
beveiligingsinstellingen 132  
geavanceerde instellingen 131  
geavanceerde  
toegangspuntinstellingen 111  
instellingen 131  
MAC-adres 131  
toegangspunten 107  
toegangspuntinstellingen 110  
WEP-sleutels 132  
WPA-  
beveiligingsinstellingen 133  
**WLAN-netwerk**  
beschikbaarheid 107  
MAC-adres 106  
**WLAN-netwerken**  
netwerk zoeken 112  
**WLAN-wizard 107**  
**WPA-  
beveiligingsinstellingen 133**

**Z**

**zipbeheer 76**  
**zoeken**  
beschikbare WLAN-  
netwerken 112  
**zoeken naar**  
contacten 46