

# 1 De software installeren




Voordat u kabels gaat aansluiten, dient u de bij uw camera meegeleverde software te installeren. Volg de instructies op het scherm.




Ga na het installeren van de software verder met deze handleiding.

Ga voor handleidingen in de Scandinavische en Baltische talen naar [www.kodak.com/go/nordic\\_guides](http://www.kodak.com/go/nordic_guides).

# 2 De batterij plaatsen en opladen

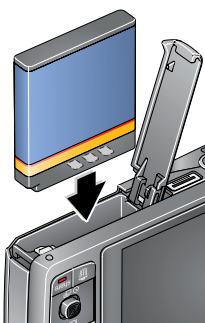

KLIC-7004-batterij

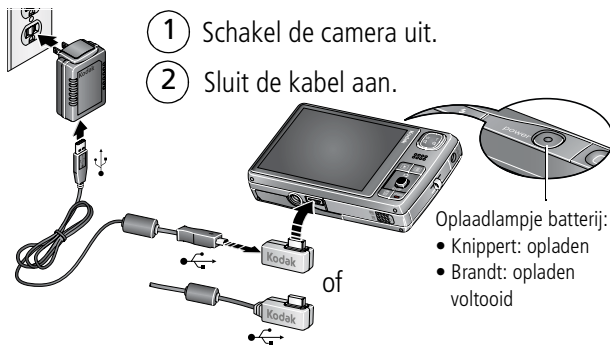

- 1 Schakel de camera uit.
- 2 Sluit de kabel aan.

Oplaadlampje batterij:

- Knippert: opladen
- Brandt: opladen voltooid

## De batterij opladen via andere accessoires

Schakel eerst de camera uit. De batterij is opgeladen als het oplaadlampje blijft branden.


### Kodak 5V-wisselstroomadapter

(Mogelijk afzonderlijk verkrijgbaar.)




### Kodak EasyShare-station voor camera, printer of HDTV

(Mogelijk afzonderlijk verkrijgbaar.)

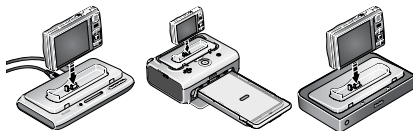


### Kodak USB-kabel en een USB-computerpoort

Zorg dat de USB-kabel is aangesloten op een USB-poort en dat de computer is ingeschakeld (en niet in de slaapmodus staat). Zie [www.kodak.com/go/USBcharging](http://www.kodak.com/go/USBcharging).

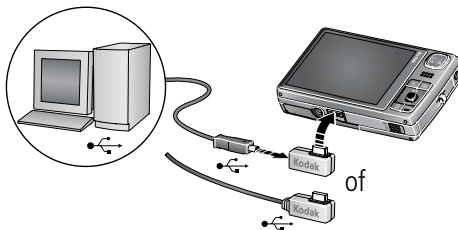

**Accessoires aanschaffen** [www.kodak.com/go/m1033accessories](http://www.kodak.com/go/m1033accessories)  
[www.kodak.com/go/m2008accessories](http://www.kodak.com/go/m2008accessories)

### 3 De camera inschakelen

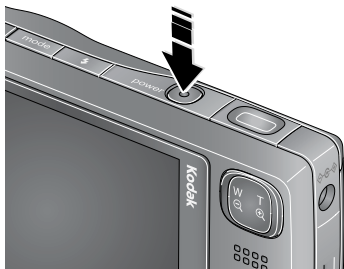

Druk op de aan-uitknop.

De camera wordt ingeschakeld in de modus Slimme opname.

### 4 De taal, datum en tijd instellen



Taal:

- 1 ▲/▼ om de instelling te wijzigen.
- 2 OK om de instelling te accepteren.

Datum/tijd:

- 1 Druk op de OK-knop als daarom wordt gevraagd.
- 2 ▲/▼ om de instelling te wijzigen.  
◀/▶ om naar het vorige/volgende veld te gaan.  
OK om de instelling te accepteren.

## 5 Een foto maken

- ① Druk op de aan-uitknop om de camera in te schakelen in de modus Slimme opname.
- ② Druk de sluiterknop half in om scherp te stellen en de belichting in te stellen. Wanneer de zoekermarkeringen groen worden, drukt u de sluiterknop volledig in.



Wanneer u de sluiterknop half indrukt, blijven de zoekermarkeringen bij het gezicht of het onderwerp dat is scherpgesteld, zelfs wanneer u de camera beweegt.

U kunt herhaaldelijk op de schermknop drukken als u de statuspictogrammen, het histogram of het zoekraster wilt in- of uitschakelen.

Raadpleeg [pagina 11](#) voor meer informatie over Slimme opname en andere modi.


## 6 Foto's of video's bekijken



# 7 Foto's of video's overbrengen


## USB-kabel

Sluit de camera aan en schakel deze vervolgens in.

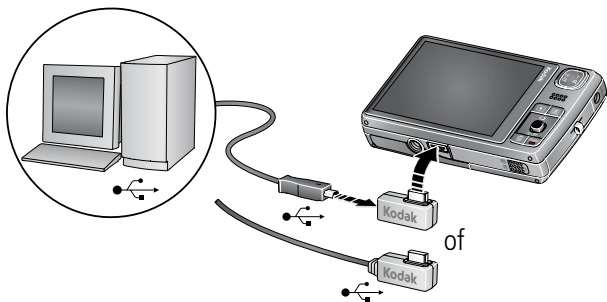

## Kodak EasyShare-printerstation, -camerastation of -station voor HDTV

(mogelijk afzonderlijk verkrijgbaar)

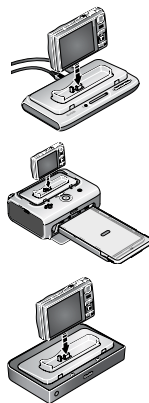

**Meer informatie over aansluiten**

[www.kodak.com/go/howto](http://www.kodak.com/go/howto)

**Accessoires aanschaffen**

[www.kodak.com/go/m1033accessories](http://www.kodak.com/go/m1033accessories)  
[www.kodak.com/go/m2008accessories](http://www.kodak.com/go/m2008accessories)

**Geschikte stations**

[www.kodak.com/go/dockcompatibility](http://www.kodak.com/go/dockcompatibility)

## 8 Ingebouwde Help

Gebruik de Help van de camera om elke menukeuze beter te begrijpen.



---

## 9 Meer informatie over uw camera

---

### Klaar!

U hebt:

- uw camera ingesteld
- foto's gemaakt
- foto's overgebracht naar de computer

### Meer informatie

Lees ook de volgende pagina's van deze handleiding, zodat u de mooiste foto's kunt maken en delen!

Gebruik de Help van de camera om elke menuoptie beter te begrijpen.

Markeer een menukeuze en druk vervolgens op de knop T (telefoto).


**Ga naar [www.kodak.com/go/m1033support](http://www.kodak.com/go/m1033support)  
of [www.kodak.com/go/m2008support](http://www.kodak.com/go/m2008support):**

- de uitgebreide handleiding
- interactieve probleemoplossing en reparaties
- interactieve tutorials
- veelgestelde vragen
- downloads
- accessoires
- afdrukinformatie
- productregistratie






# Vooraanzicht

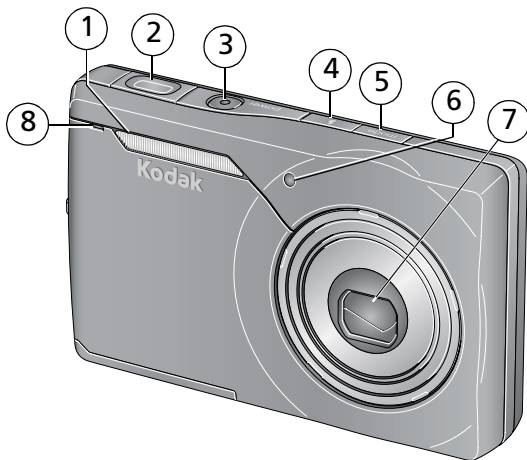

- |   |                                    |   |  |
|---|------------------------------------|---|--|
| 1 | Flitser                            | 5 | Mode-knop (Modus)  |
| 2 | Sluiterknop                        | 6 | Lampje van de zelfontspanner/lampje voor automatisch scherpstellen |
| 3 | Aan-uitknop, oplaadlampje batterij | 7 | Lens/dop   |
| 4 | Flitserknop                        | 8 | Microfoon  |


# Achteraanzicht

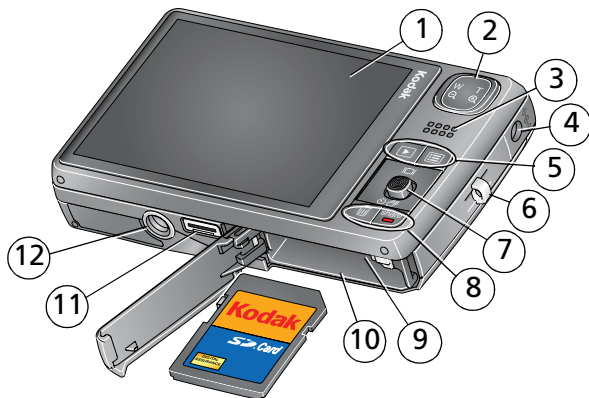


- |   |                                   |    |  |
|---|-----------------------------------|----|--|
| 1 | Lcd-scherm                        | 7  | Joystick, OK-knop<br>Displayknop ▲<br>Zelfontspanner/burst ▼ |
| 2 | Zoom-/grootheekknop               | 8  | Pullenbak, Share-knoppen (Delen)                             |
| 3 | Luidspreker                       | 9  | Sleuf voor <b>optionele</b> SD- of SDHC-kaart                |
| 4 | Gelijkspanningsingang (5 V)       | 10 | Batterijcompartiment   |
| 5 | Review-knop (Bekijken), Menu-knop | 11 | USB-uitgang, audio/video-uitgang, connector voor station     |
| 6 | Draagriembevestiging              | 12 | Statiefbevestiging   |


## 1

# Meer camerafuncties

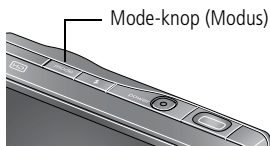


- 1 Druk op de Mode-knop (Modus).
- 2 Druk op ◀/▶ om een modus te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Modus	Voor
 <b>Slimme opname</b>	<p>Gewone foto's – deze modus biedt een uitstekend evenwicht tussen kwaliteit en gebruiksgemak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gezichten worden herkend.</li> <li>■ De verdere inhoud en de belichting van de scène worden geanalyseerd.</li> <li>■ Kodak Perfect Touch-technologie wordt toegepast voor mooiere foto's.</li> </ul> <p>U kunt het beste fotoformaat en de beste hoogte-breedteverhouding voor de foto kiezen – u hoeft alleen maar op de Menu-knop te drukken en Fotoformaat te selecteren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3:2 (de beste keuze als u afdrukken van 10 cm x 15 cm wilt maken)</li> <li>■ 16:9 (breedbeeld)</li> <li>■ 4:3 (de standaardinstelling)</li> </ul>
<b>P Programma</b>	<p>Geavanceerde foto's maken – deze modus biedt u meer handmatige instellingen dan de modus Slimme opname.</p>

Modus	Voor
<b>SCN</b> Scène	Eenvoudig richten en foto's maken als u foto's maakt in vrijwel alle omstandigheden.
 Video	Voor het opnemen van videobeelden met geluid.

## Een video maken

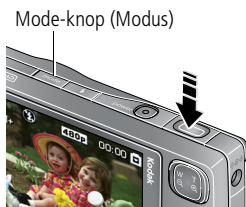

- 1 Druk op de Mode-knop (Modus).
- 2 Druk op ◀/▶ om Video te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk de sluiterknop **volledig** in en laat de knop vervolgens los. Als u de opname wilt beëindigen, drukt u nogmaals op de sluiterknop en laat u deze vervolgens weer los.

## De 3x optische zoom gebruiken




- 1 Richt de camera zo dat het te fotograferen onderwerp op het lcd-scherm in beeld wordt gebracht.
- 2 Als u wilt inzoomen, drukt u op de knop T (telefoto).  
Als u wilt uitzoomen, drukt u op de knop W (groothoek).
- 3 Maak de foto of video.

## Digitale zoom gebruiken

Gebruik de digitale zoom in een willekeurige fotomodus als u het beeld nog eens 5x wilt vergroten nadat u de optische zoom al hebt toegepast. Druk op de knop T (telefoto) tot het schuifblokje aangeeft dat u het maximale bereik van de optische zoom hebt bereikt. Laat de knop T (telefoto) los en druk er nogmaals op.

OPMERKING: Als u digitale zoom gebruikt, is het mogelijk dat de beeldkwaliteit minder goed is. Het schuifblokje stopt en wordt vervolgens rood wanneer de fotokwaliteit de limiet bereikt voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm. U kunt de digitale zoom niet gebruiken tijdens het maken van een video.

## De flitser gebruiken

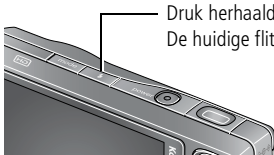

Druk herhaaldelijk op de flitserknop als u door de flitsermodi wilt bladeren. De huidige flitsermodus wordt weergegeven in het statusgebied van het lcd-scherm.

### Flitsermodi

### Flitser

**⚡ Automatisch** De flitser gaat af wanneer de lichtomstandigheden dit vereisen.



### Altijd flitser

De flitser gaat bij elke foto af, ongeacht de lichtomstandigheden. U kunt deze modus gebruiken voor onderwerpen in de schaduw of in tegenlicht (wanneer het licht zich achter het onderwerp bevindt). Houd de camera stil of gebruik een statief wanneer er weinig licht is.

OPMERKING: Niet beschikbaar in de modus Slimme opname.



**Rode ogen**

De eerste flits verkleint de pupil, de tweede flits belicht het onderwerp.



**Uit**

De flitser gaat nooit af.

## De zelfontspanner gebruiken

Gebruik de zelfontspanner wanneer u zelf ook op de foto wilt staan of bewegingsonscherpte wilt voorkomen. Plaats de camera op een statief of op een vlakke ondergrond.



- 1 Druk in een willekeurige fotomodus op ▼ tot het gewenste zelfontspannerpictogram  wordt weergegeven voor:

**10 seconden** – Er wordt een foto gemaakt na een vertraging van 10 seconden (hierdoor hebt u voldoende tijd om in de compositie te gaan staan).

**2 seconden** – Er wordt een foto gemaakt na een vertraging van 2 seconden (voor het loslaten van de sluitersknop op een statief).

**2 opnamen** – De eerste foto wordt gemaakt na een vertraging van 10 seconden. De tweede foto wordt 8 seconden later gemaakt.

- 2 Breng het onderwerp in beeld. Druk de sluitersknop eerst **half** in en vervolgens **volledig**.

*De camera maakt de foto('s) na de vertraging.*


Volg dezelfde procedure om de zelfontspanner (2 of 10 seconden) voor video's te gebruiken, maar druk de sluitersknop **volledig** in.

## Burst gebruiken

Met burst maakt u snel achter elkaar maximaal 3 foto's.

- 1 Druk in een willekeurige fotomodus herhaaldelijk op ▼ tot het burst-pictogram boven in het lcd-scherm wordt weergegeven.
- 2 Druk de sluiterknop **half** in om scherp te stellen en de belichting in te stellen. Druk de sluiterknop **volledig in en houd deze ingedrukt** om foto's te maken.

## Opnamepictogrammen

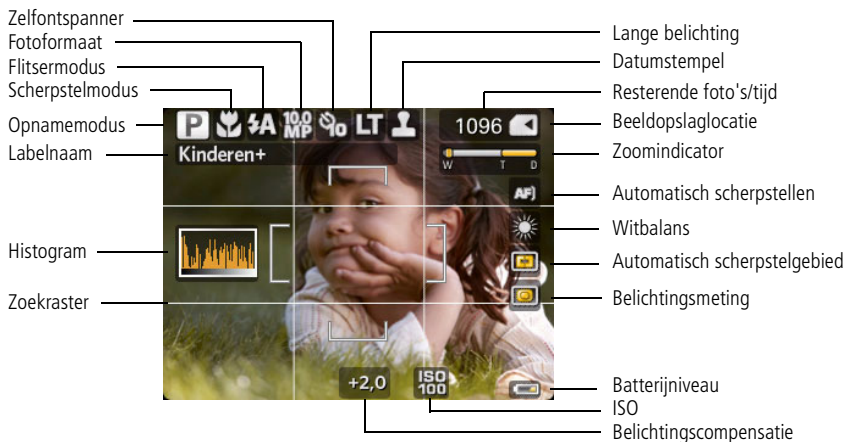

## 2

# Mogelijkheden van foto's en video's

## Foto's of video's verwijderen

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken).
- 2 Druk op ◀/▶ om naar de vorige/volgende foto of video te gaan.
- 3 Druk op de Delete-knop (Verwijderen).
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

OPMERKING: Beveiligde foto's of video's kunnen niet worden verwijderd. Hef de beveiliging op voordat u de foto's of video's verwijdert.

## Foto's en video's tegen verwijderen beveiligen

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken).
- 2 Druk op ◀/▶ om naar de vorige/volgende foto of video te gaan.
- 3 Druk op de Menu-knop.
- 4 Druk op ▲/▼ om Beveiligen te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

*Het beveiligingspictogram  wordt weergegeven bij de beveiligde foto of video.*

- Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.




### VOORZICHTIG:

Als u het interne geheugen van een SD- of SDHC-kaart formatteert, worden alle (ook beveiligde) foto's en video's verwijderd. (Als u het interne geheugen formatteert, worden ook e-mailadressen en labelnamen verwijderd. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software om ze te herstellen.)



## Pictogrammen in de modus Bekijken

### Foto's

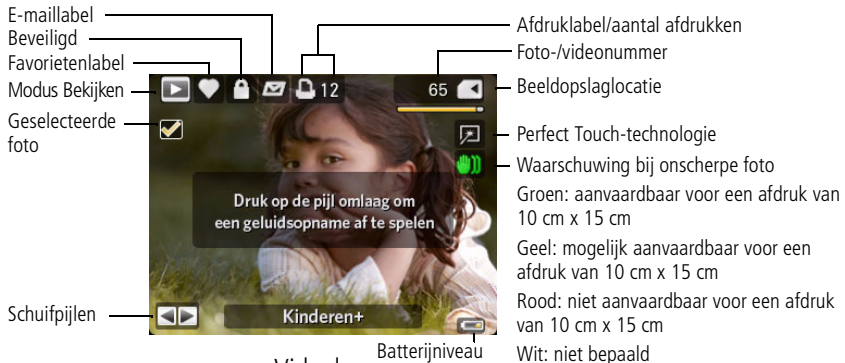

### Video's





## Foto's weergeven als miniatures (multifoto)

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken).
- 2 Druk op de knop W als u de weergave van één foto wilt wijzigen in een multifoto met miniatures.
- 3 Druk op de knop T als u wilt terugkeren naar de weergave van één foto.
  - Druk op de Review-knop (Bekijken) als u de modus Bekijken wilt afsluiten.

## Foto's zoeken op datum, favorieten of een ander label

Als u heel veel foto's op uw camera of geheugenkaart hebt staan, kunt u ze zodanig sorteren dat er slechts enkele per keer worden weergegeven. U kunt sorteren op datum van opname of op label, als u foto's hebt gelabeld met een favorietenlabel of met een door u gemaakt label.

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op  om Zoeken te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op  om Datum, Favoriet of Labelen te markeren en druk vervolgens op  om een map te selecteren.
- 4 Druk op  om een map te selecteren.
- 5 Om de resultaten van uw zoekopdracht weer te geven, markeert u Afsluiten en drukt u vervolgens op de OK-knop. Druk op Opslaan en druk vervolgens op de OK-knop.  
*Foto's worden weergegeven als multifoto. Druk op   om ze weer te geven. Druk op de knop T (telefoto) om de foto op volledig scherm weer te geven. Druk op de knop W (groothoek) om terug te keren naar multifotoweergave.*
  - Druk op de Review-knop (Bekijken) als u de modus Bekijken wilt afsluiten.

## Kodak Perfect Touch-technologie gebruiken

Met Kodak Perfect Touch-technologie krijgt u mooiere, helderdere foto's. Perfect Touch wordt automatisch toegepast op foto's die in de modus Slimme opname worden gemaakt. (U kunt video's, panoramafoto's, reeds verbeterde foto's of foto's die worden gemaakt in de modus Slimme opname niet verbeteren.)

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken).
  - 2 Druk op ◀/▶ om naar de vorige/volgende foto te gaan.
  - 3 Druk op de Menu-knop en vervolgens op ◀/▶ om het tabblad Bewerken te markeren. Markeer Perfect Touch-tech. en druk vervolgens op de OK-knop.  
*De verbetering wordt weergegeven. Druk op ◀/▶ om andere delen van de foto te bekijken.*
  - 4 Druk op de OK-knop. Volg de instructies op het beeldscherm voor het vervangen van het origineel of om de verbeterde foto op te slaan als een nieuwe foto.
- Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

# 3

## Cameraproblemen oplossen

### Problemen met de camera

Status	Oplossing
De camera kan niet worden ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer of de batterij is opgeladen en of deze juist is geïnstalleerd (zie <a href="#">pagina 1</a>).</li><li>■ Schakel de camera uit en weer in.</li></ul>
De camera kan niet worden uitgeschakeld	
De bedieningsknoppen van de camera werken niet	
De flitser gaat niet af	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer de flitserinstellingen en wijzig ze indien nodig (zie <a href="#">pagina 13</a>).</li></ul> <p>OPMERKING: De flitser gaat niet in elke modus af.</p>
In de modus Bekijken wordt een blauw of zwart scherm weergegeven in plaats van een foto	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Breng <i>alle</i> foto's over naar de computer (zie <a href="#">pagina 6</a>).</li><li>■ Maak nog een foto.</li></ul>
Geheugenkaart is (bijna) vol	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Breng de foto's over naar uw computer (zie <a href="#">pagina 6</a>).</li><li>■ Verwijder foto's van de kaart of plaats een nieuwe kaart.</li></ul>
Na het maken van een foto gaat het aantal resterende foto's niet omlaag	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ga door met het maken van foto's. De camera werkt naar behoren.</li></ul> <p>(De camera schat het aantal resterende foto's nadat een foto is gemaakt, op basis van het fotoformaat en de inhoud.)</p>

# 4 Bijlage

## FCC-conformiteitsverklaring



Kodak EasyShare M1033/M2008 digitale camera

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten van een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren: 1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen. Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken. Als afgeschermd interfacekabels bij het product zijn geleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

## Canadese DOC-verklaring

**DOC Class B Compliance**—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**Observation des normes-Classe B**—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### FCC en Industry Canada

This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### FCC et Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada et aux réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit supporter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.

### Elektrisch en elektronisch afval



In Europa: Ter bescherming van uw gezondheid en het milieu mag dit product niet met het gewone huisafval worden meegegeven, maar moet het naar een officieel aangewezen inzamelpunt worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper, het inzamelpunt of met de gemeente. U kunt ook terecht op [www.kodak.com/go/recycle](http://www.kodak.com/go/recycle).  
(Gewicht van het product: 126 g.)

### VCCI Klasse B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### C-Tick (Australië)



### Koreaanse Klasse B ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## China RoHS

## 环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆, 该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放, 以免危及人身健康、财产或环境的时间期限(以年计)。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
USB A/V 连接器	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。  
 ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



USB 数据线

## 环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆, 该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放, 以免危及人身健康、财产或环境的时间期限(以年计)。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
USB A/V 连接器	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○
存储卡	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。  
 ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



USB 数据线

## **Kodak**

Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650, Verenigde Staten

© Eastman Kodak Company, 2008

Kodak, EasyShare en Perfect Touch zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company.

4F8050\_nl