


---

# 1 De software installeren

---



Voordat u kabels gaat aansluiten, dient u de bij uw camera meegeleverde software te installeren. Volg de instructies op het scherm.




Ga na het installeren van de software verder met deze handleiding.

\* Ga voor handleidingen in de Scandinavische en Baltische talen naar [kodak.com/go/nordic\\_guides](http://kodak.com/go/nordic_guides).

---

# 2 De KLIC-7001-batterij plaatsen

---

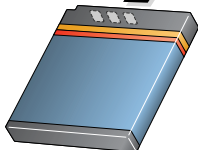

Kodak oplaadbare lithium-ionbatterij KLIC-7001 voor digitale camera's


## 3 De KLIC-7001-batterij opladen

### Kodak USB-wisselstroomadapter

(meegeleverd)

Ga voor meer informatie naar:

[www.kodak.com/go/USBcharging](http://www.kodak.com/go/USBcharging).


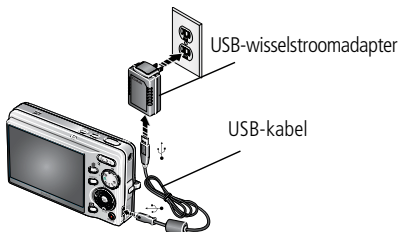


Oplaadlampje  
batterij



### Kodak EasyShare-camerastations of -printerstations


(mogelijk afzonderlijk  
verkrijgbaar)

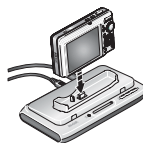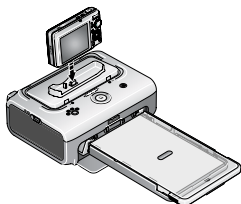

Schakel  
eerst de  
camera uit.

Laad de  
camera op  
tot het  
oplaadlampje  
van de  
batterij  
uitgaat  
(maximaal  
3 uur).

Kodak  
5V-wisselstroomadapter,  
universele  
Kodak-opladers voor  
lithium-ionbatterijen  
(los verkrijgbaar)

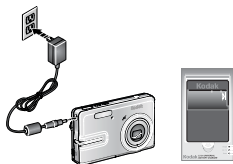


Ga voor het kopen  
van accessoires  
naar:  
[www.kodak.com/  
go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories).

### Uw computer

Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer en niet op een USB-hub.

De computer moet zijn ingeschakeld en niet in de slaapmodus staan.

## 4 De camera inschakelen

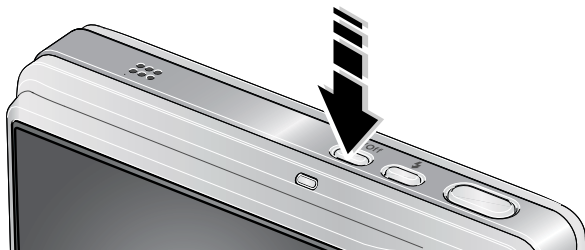

## 5 De taal, datum en tijd instellen

Taal:


- ① ▲/▼ om de instelling te wijzigen.
- ② OK om de instelling te accepteren.

Datum/tijd:

- ① Druk op de OK-knop als daarom wordt gevraagd.
- ② ▲/▼ om de instelling te wijzigen.  
 ▲/▶ om naar het vorige/volgende veld te gaan.  
 OK om de instelling te accepteren.



## 6 Een foto/video maken

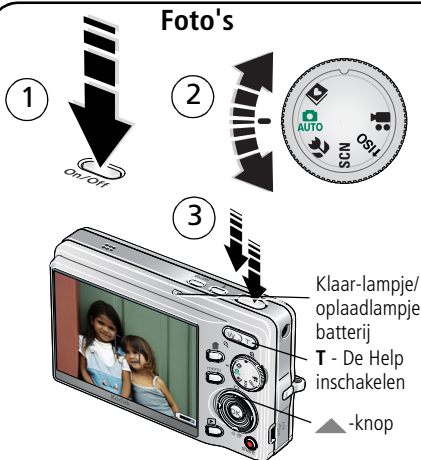

Druk de sluiterknop half in om scherp te stellen en de belichting in te stellen.  
Druk de knop volledig in wanneer het klaar-lampje groen wordt.

Druk op ▲ om de volgende opties in of uit te schakelen:

- Statuspictogrammen
- Zoekraster



Druk de sluiterknop volledig in en laat de knop vervolgens los.

Druk nogmaals op de sluiterknop als u het opnemen wilt beëindigen.

# 7 Foto's/video's bekijken

## Camera



- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken).
- 2 ◀/▶ om naar de vorige/volgende foto/video te gaan.

## Video's

▼ Afspelen.

Tijdens het afspelen:

OK onderbreken/afspelen.

▲/▼ het volume aanpassen.

- ▶ afspelen met snelheid 2x; druk nogmaals voor snelheid 4x.
- ◀ terugspoelen met snelheid 2x; druk nogmaals voor snelheid 4x.

## Uw televisie




- 1 Schakel de camera uit.
- 2 Sluit de audio-videokabel aan.
- 3 Schakel de camera in.
- 4 Bekijk foto's/video's/diapresentaties op een televisie.

## Andere weergaveapparaten:

- uw computerscherm
- apparaten met een video-ingang

## 8 Foto's/video's overbrengen

### USB-kabel

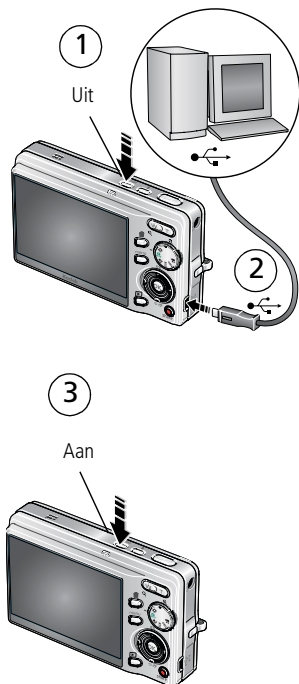

### Kodak EasyShare-printerstation of -camerastation

(Mogelijk afzonderlijk verkrijgbaar)

Ga naar  
[www.kodak.com/go/dockcompatibility](http://www.kodak.com/go/dockcompatibility)  
 voor informatie over geschikte stations.

Ga voor het kopen van accessoires naar  
[www.kodak.com/go/m893accessories](http://www.kodak.com/go/m893accessories).  
 Raadpleeg de handleiding voor  
 informatie over het gebruik van een  
 EasyShare-station.

## 9 Meer informatie over uw camera

### Klaar!

U hebt:

- uw camera ingesteld
- foto's gemaakt
- foto's overgebracht naar de computer

### Meer informatie


Lees ook de volgende pagina's van deze handleiding, zodat u de mooiste foto's kunt maken en delen!

**Ga naar [www.kodak.com/go/m893support](http://www.kodak.com/go/m893support) en [www.kodak.com/go/easysharecenter](http://www.kodak.com/go/easysharecenter) voor:**

- de uitgebreide handleiding
- interactieve probleemoplossing en reparaties
- interactieve tutorials
- veelgestelde vragen
- downloads
- accessoires
- afdrukinformatie
- productregistratie




# Vooraanzicht

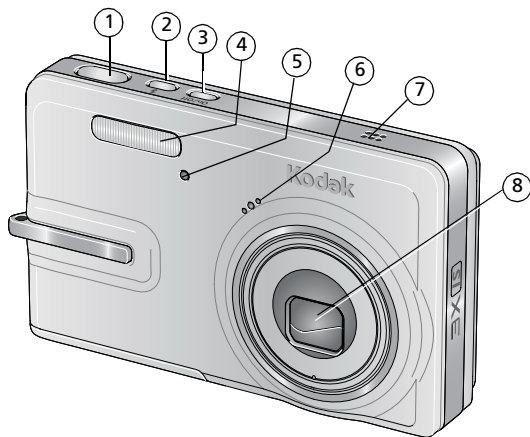

- |   |             |   |                             |
|---|-------------|---|-----------------------------|
| 1 | Sluiterknop | 5 | Zelfontspanner-/videolampje |
| 2 | Flitserknop | 6 | Microfoon                   |
| 3 | On/Off-knop | 7 | Luidspreker                 |
| 4 | Flitser     | 8 | Lens                        |



# Achteraanzicht

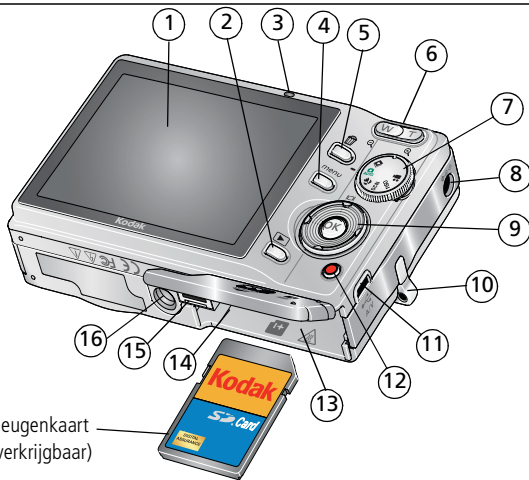

optionele geheugenkaart  
(afzonderlijk verkrijgbaar)



- |   |   |    |                                  |
|---|---|----|----------------------------------|
| 1 | Lcd-scherm  | 9  | OK/                              |
| 2 | Review-knop   | 10 | Draagriembevestiging             |
| 3 | Klaar-lampje/oplaadlampje batterij  | 11 | USB-poort                        |
| 4 | Menu-knop   | 12 | Share-knop                       |
| 5 | Delete-knop   | 13 | Batterijcompartiment             |
| 6 | Zoomknop (groothoek/telefoto)   | 14 | Sleuf voor SD/SDHC-geheugenkaart |
| 7 | Keuzeschakelaar   | 15 | Connector voor station           |
| 8 | Gelijkspanningsingang (5 V)  , voor<br><b>optionele</b> wisselstroomadapter | 16 | Statiefbevestiging               |

# 1

## Meer camerafuncties

### Optische zoom gebruiken


Met de optische zoom kunt u het onderwerp 3x dichterbij halen.

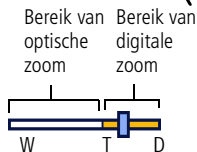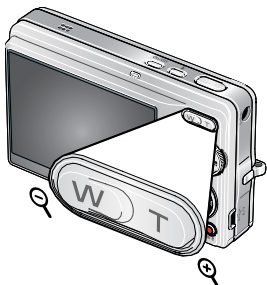




- 1 Richt de camera zo dat het te fotograferen onderwerp op het lcd-scherm in beeld wordt gebracht.
- 2 Druk op de knop T (telefoto) als u wilt inzoomen. Druk op de knop W (groothoek) als u wilt uitzoomen.  
*De zoomindicator geeft de zoomstatus aan.*
- 3 Maak de foto of video.
  - Gebruik altijd de zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen.
  - Als u geen zoom gebruikt (1x, groothoek), kunt u het onderwerp dichterbij halen tot een afstand van 60 cm.
  - Als u inzoomt, dient u verder van het onderwerp af te gaan staan.


## De flitser gebruiken

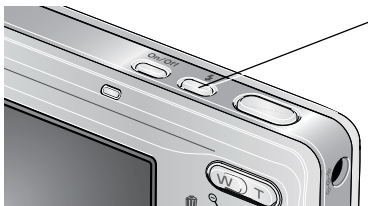Gebruik de flitser wanneer u 's nachts of binnen foto's maakt, of buiten in schaduwrijke omgevingen.



Druk herhaaldelijk op de flitserknop ⚡ om door de flitsermodi te bladeren (zie onderstaande flitsermodi). De huidige flitsermodus wordt weergegeven op het lcd-scherm.



Flitsermodi	Flitser
 <b>Automatische flitser</b>	De flitser gaat af wanneer de lichtomstandigheden dit vereisen.
 <b>Uit</b>	De flitser gaat nooit af.
 <b>Altijd flitser</b>	De flitser gaat bij elke foto af, ongeacht de lichtomstandigheden. U kunt deze modus gebruiken voor onderwerpen in de schaduw of in tegenlicht (wanneer het licht zich achter het onderwerp bevindt). Houd de camera stil of gebruik een statief wanneer er weinig licht is.




 <b>Rode ogen</b>	Als de optie Voorflits rode ogen is uitgeschakeld, gebeurt het volgende: <ul style="list-style-type: none"><li>■ De flitser gaat één keer af en de camera corrigeert automatisch de rode ogen op de foto.</li></ul>	Als de optie Voorflits rode ogen is ingeschakeld, gebeurt het volgende: <ul style="list-style-type: none"><li>■ De flitser gaat één keer af om de ogen van de persoon aan de flitser te laten wennen en dan nogmaals als de foto wordt gemaakt.</li></ul>
--	---	---

## Verschillende opnamemodi gebruiken



Kies de modus die het meest geschikt is voor uw onderwerpen en omgeving.

Modus	Voor
 <b>AUTO</b>	Gewone foto's – deze modus biedt een uitstekend evenwicht tussen kwaliteit en gebruiksgemak.
 <b>Close-up</b>	Voor onderwerpen dichtbij. Gebruik indien mogelijk het beschikbare licht in plaats van de flitser.
<b>SCN</b> Scène	Eenvoudig richten en foto's maken in uitzonderlijke omstandigheden. (Zie <a href="#">pagina 13.</a> )

Modus	Voor
 <b>Hoge ISO-snelheid</b>	Voor het maken van binnenfoto's van mensen bij weinig licht met een hogere ISO-snelheid.
 <b>Video</b>	Voor het opnemen van videobeelden met geluid. (Zie <a href="#">pagina 4.</a> )
 <b>Favorieten</b>	Favoriete foto's bekijken.


## Scènemodi

Kies een scènemodus – prachtige foto's in bijna elke situatie!

- 1 Zet de keuzeschakelaar op de modus Scène **SCN**.
- 2 Druk op ◀/▶ om beschrijvingen van de scènemodi weer te geven.  
*Druk op de OK-knop als de modusbeschrijving wordt uitgeschakeld voordat u deze volledig hebt gelezen.*
- 3 Druk op de OK-knop om een scènemodus te kiezen.


## De Help van de camera gebruiken

Gebruik de Help van de camera om elke menuoptie beter te begrijpen. Selecteer een optie waar u meer over wilt weten en druk vervolgens op de zoomknop T (telefoto).

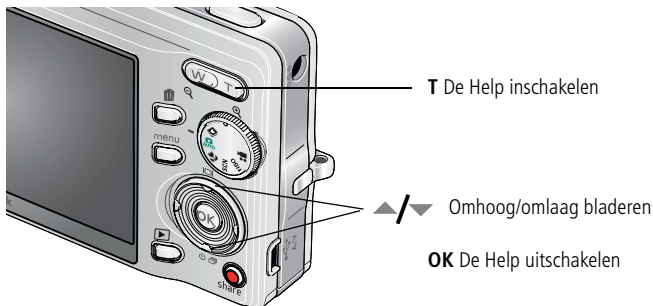

## Panoramafoto's maken

Gebruik de modus voor panoramafoto's als u maximaal 3 foto's wilt samenvoegen zodat er één panoramafoto ontstaat.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op SCN (Scène).
- 2 Druk op de 4-pijlenknop op  om Panorama, vlnr of Panorama, vrnl te markeren (afhankelijk van de richting waarin u wilt meebewegen). Druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Maak de eerste foto.

*Na een quickview worden op het lcd-scherm de liveview en een „overlay” van de eerste foto weergegeven.*

- 4 Breng het onderwerp voor de tweede foto in beeld. Zorg ervoor dat de overlay van de eerste foto een even groot gedeelte beslaat in de nieuwe foto. (Druk op de Delete-knop (Verwijderen) als u een foto opnieuw wilt maken.)
- 5 Als u slechts 2 foto's maakt, kunt u deze samenvoegen door op de OK-knop te drukken.

*Nadat u 3 foto's hebt gemaakt, worden de foto's automatisch samengevoegd.  
Op het lcd-scherm wordt gedurende 10 seconden een quickview weergegeven.*


Maak 2 of 3 foto's.



En maak er 1  
panoramafoto van.



## Opnamepictogrammen

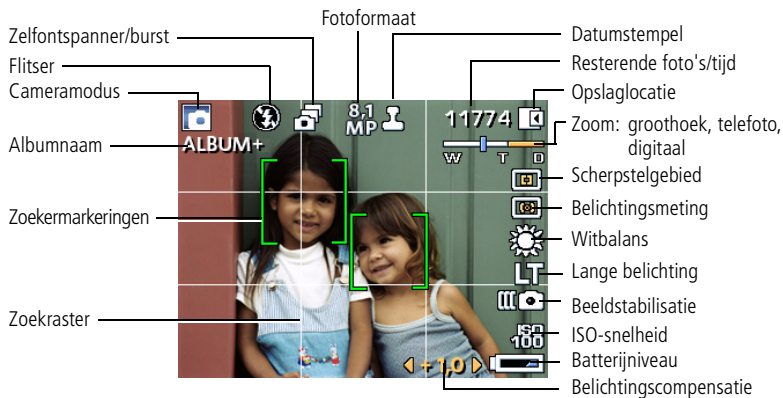




## 2

# Mogelijkheden van foto's/video's

## Foto's vergroten

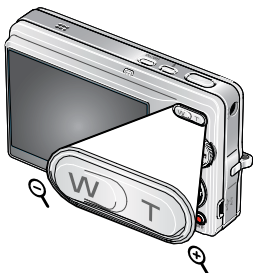

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken).
- 2 Druk op W/T voor een vergroting van 2-8x.
- 3 Druk op  $\blacktriangle/\blacktriangledown$   $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  om andere delen van de foto te bekijken.
- 4 Druk op de OK-knop om terug te gaan naar 1x.

## Foto's bijsnijden

U kunt een foto zodanig bijsnijden dat alleen het gewenste gedeelte van de foto overblijft.



Foto

Bijsgesneden foto

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken) en druk vervolgens op  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  om een foto te zoeken.
- 2 Druk op de Menu-knop. Druk op  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  om Bewerken te zoeken.
- 3 Druk op  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  om Bijsnijden te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

- 4 Druk op de knop T (telefoto) als u wilt inzoomen, of druk op als u het bijsnijkkader wilt verplaatsen. Druk op de OK-knop.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm.

## Geluidsopnamen gebruiken

U kunt aan uw foto een uniek geluid/bericht toevoegen (maximaal 1 minuut). U kunt geen geluidsopname toevoegen aan uw video.

### Een geluidsopname maken




- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken) en druk vervolgens op om een foto te zoeken.
- 2 Druk op de Menu-knop en vervolgens op om Geluidsopname te markeren. Druk op de OK-knop.
- 3 Kies Opnemen en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.  
*De geluidsopname wordt aan uw foto toegevoegd.*

## Een geluidsopname afspelen




Review-knop  
(Bekijken)



- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken) en vervolgens op  om een foto met een geluidsopname te zoeken.
- 2 Druk op  om de geluidsopname af te spelen.
- 3 Druk op  om het volume aan te passen.
- 4 Druk op de OK-knop om het afspelen te stoppen.

## Als miniatures (multifoto) bekijken

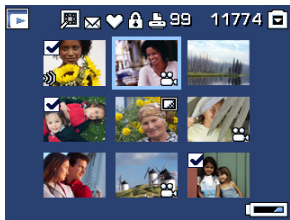

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken).
- 2 Druk op de zoomknop W (groothoek) als u de weergave van één foto wilt wijzigen in een multifoto met miniatures.
- 3 Druk op de knop T (telefoto) als u wilt terugkeren naar de weergave van één foto.
  - Raadpleeg [pagina 23](#) als u meerdere foto's of video's wilt selecteren.

## Kodak Perfect Touch-technologie gebruiken

Met Kodak Perfect Touch-technologie krijgt u mooiere, helderdere foto's.

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken) en vervolgens op ◀/▶ om naar de vorige of volgende foto te gaan.
- 2 Druk op de Menu-knop. Druk op ◀/▶ om Bewerken te zoeken.
- 3 Druk op ▲/▼ om Perfect Touch-tech. te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

*Er wordt een voorbeeld van de verbetering weergegeven in een gesplitst scherm. Druk op ◀/▶ om andere delen van de foto te bekijken.*


- 4 Druk op de OK-knop. Volg de instructies op het beeldscherm voor het vervangen van het origineel of om de verbeterde foto op te slaan als een nieuwe foto.

OPMERKING: U kunt reeds verbeterde foto's niet verbeteren.

## Video's bewerken

### Een foto maken van een video


U kunt één frame van een video kiezen en er vervolgens een foto van maken die geschikt is voor een afdruk.

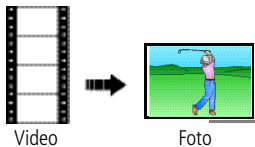

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken) en druk op ◀/▶ om een video te zoeken.
- 2 Druk op de Menu-knop. Druk op ◀/▶ om Bewerken te zoeken.
- 3 Druk op ▲/▼ om Foto maken te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Druk op ▼ om een videoframe te selecteren.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm om de foto op te slaan.

## Een video bijknippen


U kunt een ongewenst gedeelte van het begin of einde van een video verwijderen.

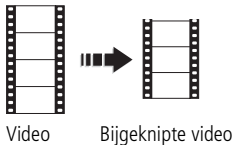

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken) en druk op ◀/▶ om een video te zoeken.
- 2 Druk op de Menu-knop. Druk op ◀/▶ om Bewerken te zoeken.
- 3 Druk op ▲/▼ om Bijknippen te markeren en druk vervolgens op ▼.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm. (Indien nodig kunt u de video vooruit- of terugspoelen.)

## Een afdruk maken van een videoserie

U kunt van een video 4, 9 of 16 foto's maken die geschikt zijn voor afdrukken van 10 cm x 15 cm.

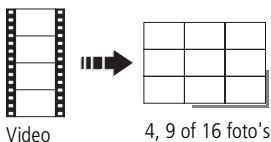

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken) en druk op  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  om een video te zoeken.
  - 2 Druk op de Menu-knop. Druk op  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  om Video bewerken te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
  - 3 Druk op  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  om Videoserie afdrukken te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Kies een optie en druk vervolgens op de OK-knop.
- Automatische opties:** De camera kiest het eerste en het laatste frame en vervolgens 2, 7 of 14 frames met gelijke tussenafstanden.
- Handmatige opties:** U kiest het eerste en het laatste frame en vervolgens kiest de camera 2, 7 of 14 frames met gelijke tussenafstanden.

## Een diapresentatie afspelen

Met Diapresentatie geeft u uw foto's of video's weer op de camera, op een televisie of op een ander apparaat met een video-ingang (zie [pagina 5](#)).

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken) en vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  om Diapresentatie te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  om Begin diapresentatie te markeren en druk vervolgens op de OK-knop. Druk op de OK-knop om de diapresentatie te onderbreken.


## Een diapresentatie van multimedia afspeelen

Diapresent. multimedia is vergelijkbaar met Diapresentatie, maar u kunt er ook muziek en visuele effecten aan toevoegen. Selecteer eerst 2-20 foto's (zie [pagina 23](#)). Daarna doet u het volgende:

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken).
- 2 Druk op ▲/▼ om Diapresent. multimedia te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ▲/▼ om uw keuze uit het menu te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

## Meerdere foto's of video's selecteren

Gebruik de functie Multiselectie als u twee of meer foto's/video's wilt afdrukken, verwijderen, enz. (De functie Multiselectie werkt het beste in de modus Multifoto, [pagina 19](#).)

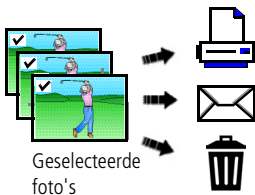

- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken) en druk vervolgens op ◀/▶ om een foto of video te zoeken.
- 2 Druk op de OK-knop als u foto's of video's wilt selecteren.

*Er wordt een vinkje weergegeven op de foto. U kunt de geselecteerde foto's nu afdrukken, overbrengen of verwijderen. Als u nogmaals op de OK-knop drukt, wordt het vinkje verwijderd.*

## Foto's/video's verwijderen



- 1 Druk op de Review-knop (Bekijken).
- 2 Druk op ◀/▶ om naar de vorige/volgende foto of video te gaan.
- 3 Druk op de Delete-knop (Verwijderen).
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

OPMERKING: Nadat u een foto hebt verwijderd, wordt de volgende foto weergegeven (onder het menu Verwijderen met de optie Verwijderen annuleren). Als er geen foto's meer zijn, verschijnt het menu Verwijderen op een leeg scherm. Raadpleeg [De functie Verwijderen annuleren gebruiken](#) voor meer informatie.

### De functie Verwijderen annuleren gebruiken

Als u per ongeluk een foto verwijderd, kunt u de functie Verwijderen annuleren gebruiken om de foto terug te halen. Deze functie is alleen beschikbaar onmiddellijk nadat u een foto hebt verwijderd in de modus Bekijken. De optie Verwijderen annuleren wordt weergegeven.

- 1 Druk op ▲/▼ om Verwijderen annuleren te markeren.
- 2 Druk op de OK-knop.

*De verwijderde foto wordt weergegeven (onder het menu Verwijderen).*



# 3

## Cameraproblemen oplossen

Ga voor uitvoerige productondersteuning naar [www.kodak.com/go/m893support](http://www.kodak.com/go/m893support) en selecteer Interactive Troubleshooting & Repairs (Interactieve probleemoplossing en reparaties).

### Problemen met de camera

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
De camera kan niet worden in- of uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verwijder de batterij en plaats deze vervolgens op de juiste wijze terug (zie <a href="#">pagina 1</a>).</li><li>■ Plaats een nieuwe batterij.</li><li>■ Laad de oplaadbare batterij op (zie <a href="#">pagina 2</a>).</li></ul>
De camera herkent uw SD-kaart niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Schaf een kaart met een SD/SDHC-keurmerk aan. SD-kaarten om eenmalig naar te schrijven, worden niet ondersteund.</li><li>■ Formateer de kaart opnieuw.</li></ul> <p><b>Let op: Bij het formatteren van een kaart worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Steek een kaart in de kaartsleuf en druk de kaart stevig vast.</li></ul>

<b>Probleem</b>	<b>Probeer een of meer van de volgende oplossingen</b>
De oplaadbare Kodak lithium-ionbatterij KLIC-7001 voor digitale camera's heeft een korte levensduur.	■ Beperk de volgende activiteiten omdat ze veel batterijvoeding vergen: het bekijken van foto's/video's op het lcd-scherm; veelvuldig gebruik van de flitser.
De batterij wordt niet opgeladen tijdens het opladen via de USB-poort.	■ Zie <a href="#">pagina 2</a> of ga naar <a href="http://www.kodak.com/go/usbcharging">www.kodak.com/go/usbcharging</a> .

# 4 Bijlage

## Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren


Download de nieuwste versies van de software die op de cd met Kodak EasyShare-software wordt meegeleverd en van de camerafirmware (de software waarmee de camera wordt aangestuurd). Zie [www.kodak.com/go/m893downloads](http://www.kodak.com/go/m893downloads).

## Extra onderhoud

- Als u de camera bij vochtig weer hebt gebruikt of u vermoedt dat er water in de camera is gekomen, dient u de camera uit te schakelen en de batterij en kaart te verwijderen. Laat de onderdelen ten minste 24 uur drogen voordat u de camera weer gebruikt.
- Blaas zachtjes op de lens of het lcd-scherm om stof en vuil te verwijderen. Veeg de lens of het camera-scherm voorzichtig schoon met een zacht, niet-pluizend doekje of een onbehandeld lensreinigingsdoekje. Gebruik geen reinigungsoplossingen, tenzij deze specifiek voor camera-lenzen zijn bestemd. Houd chemicaliën, zoals zonnebrandcrème, weg van het gelakte oppervlak.
- In sommige landen zijn serviceovereenkomsten verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met een leverancier van Kodak-producten.

Neem contact op met de lokale overheid voor informatie over het weggooien en recyclen van digitale camera's. Als u in de Verenigde Staten woont, kunt u terecht op de website van de Electronics Industry Alliance op [www.eiae.org](http://www.eiae.org) of ga naar [www.kodak.com/go/m893support](http://www.kodak.com/go/m893support).

## FCC-conformiteitsverklaring

 Kodak EasyShare M893 IS digitale camera

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten van een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving.

Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren: 1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken. Als afgeschermd interfacekabels bij het product zijn geleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

### **FCC en Industry Canada**

This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **FCC et Industrie Canada**

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada et aux réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit supporter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.

### **Canadese DOC-verklaring**

DOC Class B Compliance

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **C-Tick (Australië)**



**N137**

## Elektrisch en elektronisch afval



**EU:** De gebruiker van het product dient het naar een goedgekeurd inzamelpunt te brengen waar het product volgens de van toepassing zijnde regelgeving wordt verwerkt/verwijderd ter bescherming van uw gezondheid en het milieu. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de gemeente, of ga naar [www.kodak.com/go/recycle](http://www.kodak.com/go/recycle). (Gewicht van het product: 109 g.)

## GOST-R (Rusland)



Eastman Kodak Company  
Rochester, NY 14650, Verenigde Staten

Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы -  
в соответствии с маркировкой.

# Kodak

Eastman Kodak Company

Rochester, NY 14650, Verenigde Staten

Eastman Kodak Company, 2007

Kodak, EasyShare en Perfect Touch zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company.

4F8111\_nl

*[www.kodak.com/go/m893support](http://www.kodak.com/go/m893support)*