



**NOKIA**  
Nseries

Nokia N85 Aan de slag




© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi en Nokia Care zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.


9208559/Uitgave 1

# Toetsen en onderdelen (voorzijde en bovenzijde)

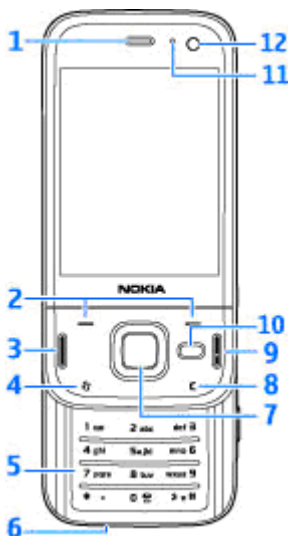


- 1 — Luidspreker
- 2 — Selectietoetsen
- 3 — Beltoets

- 4 — Menutoets 
- 5 — Numerieke toetsen
- 6 — Microfoon
- 7 — Navi™-wiel; hierna de bladertoets genoemd
- 8 — Wistoets C
- 9 — Beëindigingstoets
- 10 — Multimedietoets
- 11 — Lichtsensor
- 12 — Tweede camera

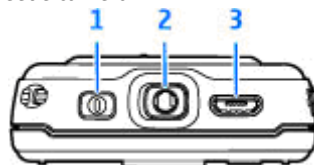

- 1 — Aan/uit-toets
- 2 — Nokia AV-aansluiting voor compatibele headsets, hoofdtelefoons en TV-out-aansluitingen
- 3 — Micro-USB-aansluiting voor de lader en voor aansluiting op een compatibele pc

# Toetsen en onderdelen (achterkant en zijkanten)

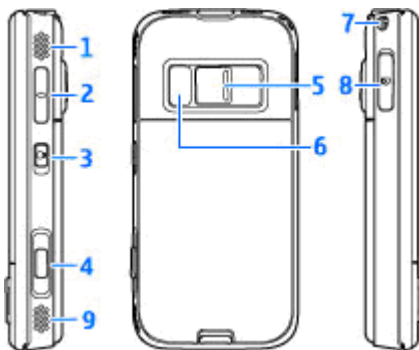


- 1 en 9 — Stereoluidspreker met 3D-geluidseffect
- 2 — Volume-/zoomtoets
- 3 — Schakelaar voor het vergrendelen en ontgrendelen van de toetsen
- 4 — 2-fase opnametoets voor automatische focus, foto's maken en video's opnemen
- 5 — Hoofdcamera voor het maken van foto's en video's met een hoge resolutie
- 6 — Flits- en videolicht

- 7 — Opening voor een polsband
- 8 — Geheugenkaartsleuf voor een compatibele microSD-kaart

# Snelschuiftoetsen

Met snelschuiftoetsen kunt u meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren. Als u bijvoorbeeld afbeeldingen bekijkt met de muzikspeler op de achtergrond en u wilt naar het volgende of vorige nummer, drukt u op de toets Afspelen/pauze om de toetsen voor het vooruit- en terugspoelen beschikbaar te maken.

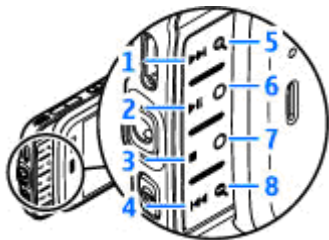

1 — Vooruitspoelen

2 — Afspelen/pauze

3 — Stoppen

4 — Terugspoelen

5 en 8 — Zoomtoetsen (beschikbaar wanneer ze zijn verlicht)

6 en 7 — Speltoetsen (beschikbaar in de modus Liggend)

# De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

1. Houd de achterzijde van het apparaat naar u toe, houd de




ontgrendelingstoets ingedrukt en til het klepje op.

2. Plaats de SIM-kaart in de kaarthouder. Zorg ervoor dat de schuine hoek op de kaart naar rechts is gericht en dat het contactgebied op de kaart naar beneden is gericht.



3. Plaats de batterij.

4. U plaatst het klepje terug door het

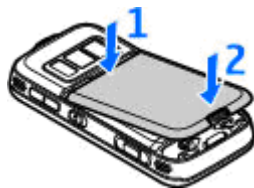

vergrendelingspalletje aan de bovenkant eerst in richting van de sleuf te duwen en het vervolgens in te drukken tot het klepje vastklikt.


# Het apparaat inschakelen

1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.
2. Als u wordt gevraagd om een PIN-code of blokkeringscode, toetst u deze in en drukt u op de linkerselectietoets. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. Als u de code vergeet en het apparaat is vergrendeld, heeft het apparaat onderhoud nodig. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van het apparaat.



# Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met een dergelijke antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden, ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en de levensduur van de batterij verkorten.

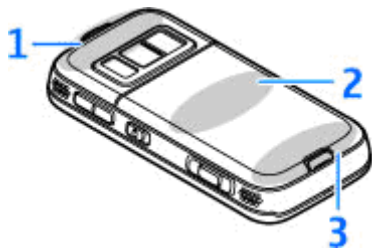

- 1 — Antennes voor Bluetooth en draadloos LAN, en GPS-ontvanger
- 2 — FM-zendantenne
- 3 — Mobiele antenne

De Bluetooth-, WLAN-, GPS- en FM-zendantennes bevinden zich in de achterste cover van het apparaat. Als u de achterste cover vervangt, moet u controleren of de nieuwe cover deze antennes ook bevat, anders werken deze verbindingen niet meer.



# Geheugenkaart

Gebruik alleen een compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

## De geheugenkaart plaatsen

Het is mogelijk dat er al een geheugenkaart in het apparaat is geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:

1. Plaats uw vinger in de opening naast het klepje van de geheugenkaartsleuf en til het klepje op. Trek het klepje naar links zodat het scharnietje zichtbaar wordt en draai het klepje opzij.
2. Plaats een compatibele geheugenkaart in de sleuf. Controleer of het contactgebied op de kaart naar beneden en richting de sleuf is gericht.



3. Schuif de kaart naar binnen. U hoort een klik wanneer de kaart vastklikt.



4. Duw het scharnietje weer naar binnen en sluit het klepje. Controleer of het klepje goed is gesloten.

## De geheugenkaart verwijderen



**Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

1. Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Geh.krt verwijderen** voordat u de kaart verwijdert. Alle toepassingen worden gesloten.
2. Selecteer **Ja** wanneer **Bij verwijderen geh.kaart worden geopende toepassingen gesloten. Toch verwijderen?** wordt weergegeven.
3. Wanneer **Verwijder geheugenkaart en druk op 'OK'** wordt weergegeven, opent u het klepje van de geheugenkaartsleuf.
4. Druk op de geheugenkaart om deze los te maken uit de sleuf.
5. Haal de geheugenkaart eruit. Selecteer **OK** als het apparaat is ingeschakeld.



# De batterij opladen

## Normaal opladen

1. Sluit een compatibele lader aan op een stopcontact.
2. Sluit het snoer aan op het apparaat. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren voordat de indicator aan gaat.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de batterij-indicator. Koppel de lader los van het apparaat en daarna van het stopcontact.



**Tip:** Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt. Een lader die op het stopcontact is aangesloten, verbruikt stroom, zelfs als de lader niet op het apparaat is aangesloten.

## Opladen via USB

U kunt opladen via USB als er geen stopcontact beschikbaar is. Als u het apparaat oplaadt via USB, kunt u ook gelijktijdig gegevens overbrengen.

1. Sluit een compatibele USB-kabel aan op de pc en het apparaat.



**Tip:** U kunt ook andere compatibele USB-apparaten gebruiken voor het opladen.

2. Als het apparaat wordt ingeschakeld, kunt u een keuze maken uit de USB-opties op het scherm van het apparaat.

# Hoofdtelefoon

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.



## **Waarschuwing:**

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Voor handsfree telefoongesprekken gebruikt u een headset met een compatibele externe afstandsbediening of de microfoon van het apparaat.

U kunt ook een compatibele TV Out-kabel aansluiten op de Nokia AV-aansluiting (3,5 mm) van uw apparaat.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit



geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.


Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

# Snelkoppelingen

Als u tussen geopende toepassingen wilt schakelen, houdt u **S** ingedrukt. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Als u uw multimedia-inhoud wilt bekijken, drukt u op de multimediatoets.

Als u een webverbinding wilt openen (netwerkdienst) in de stand-by modus, houdt u **0** ingedrukt.

In veel toepassingen kunt u ook op de bladertoets drukken om de meest gebruikte opties () te bekijken

Druk op de aan/uit-toets om een profiel te wijzigen en selecteer een profiel.

Als u in de stand-by modus wilt schakelen tussen de profielen Algemeen en Stil, houdt u **#** ingedrukt. Als u twee telefoonlijnen hebt (netwerkdienst), schakelt u met deze actie tussen de twee lijnen.


Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst) in de stand-by modus, houdt u **1** ingedrukt.

Als u een lijst met laatst gekozen nummers wilt openen in de stand-by modus, drukt u op de beltoets.


Als u spraakberichten in de stand-by modus wilt gebruiken, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt.


Als u een toepassing uit het menu wilt verwijderen, selecteert u de toepassing en drukt u op **C**. Sommige toepassingen worden mogelijk niet verwijderd.


# Scherm-symbolen

 Het apparaat wordt gebruikt in een GSM-netwerk (netwerkdienst).


**3G** Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-netwerk (netwerkdienst).

 Er staan een of meer ongelezen berichten in de map **Inbox** in Berichten.


 U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe mailbox.


 De map **Outbox** bevat berichten die nog niet zijn verzonden.

 U hebt oproepen gemist.


 Het beltoontype is Stil en de signaaltönen voor berichten en voor e-mail zijn uitgeschakeld.

 Een geprogrammeerd profiel is actief.


 De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.


 Er is een alarmsignaal actief.

**2** De tweede telefoonlijn wordt gebruikt (netwerkdienst).


 Alle oproepen naar het apparaat worden omgeleid naar een ander nummer (netwerkdienst). Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.

 De telefoon is aangesloten op een netwerk via WLAN of UMTS (netwerkdienst) en is gereed voor een internetoproep.




 Er bevindt zich een compatibele microSD-kaart in het apparaat.

 Er is een compatibele hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.

 Er is een compatibele TV Out-kabel aangesloten op het apparaat.



 Er is een compatibele teksttelefoon aangesloten op het apparaat.




**D** Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst).


 Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is.


 Er is een packet-gegevensverbinding actief in een gedeelte van het netwerk dat EGPRS ondersteunt (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is. De symbolen geven aan dat EGPRS beschikbaar is in het netwerk, maar mogelijk maakt


het apparaat geen gebruik van EGPRS tijdens de gegevensoverdracht.

 Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is.


 HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) wordt ondersteund en is actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is.


 U hebt de scanfunctie voor WLAN's ingeschakeld en er is een WLAN beschikbaar (netwerkdienst).


 Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk met codering.

 Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk zonder codering.

 Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.

 Er worden gegevens verzonden met behulp van Bluetooth-connectiviteit. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.

 Er is een USB-verbinding actief.

 Synchronisatie wordt uitgevoerd.




# Inhoud overbrengen

Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals telefoonnummers, adressen, agenda-items en afbeeldingen van uw vorige Nokia-apparaat naar de Nokia N85 kopiëren met behulp van een Bluetooth-verbinding.

Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af van het model van het apparaat waaruit u de inhoud wilt overbrengen. Als het apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen de apparaten ook synchroniseren. Er wordt een bericht weergegeven als de Nokia N85 niet compatibel is.

Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart kan worden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart plaatsen. Wanneer de Nokia N85 wordt ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offline geactiveerd en kunnen er gegevens worden overgebracht.

Selecteer **Overdracht** in de welkomsttoepassing op de Nokia N85 of druk op  en selecteer **Instrumenten > Hulpprogr. > Overdracht** wanneer u voor het eerst gegevens van het andere apparaat wilt overdragen.


De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de

overeenkomstige locatie op de Nokia N85. De tijd die nodig is voor de overdracht, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over Overdracht.

# Navi™-wiel

Hierna de bladertoets genoemd.

Gebruik het Navi-wiel om door de menu's en lijsten te navigeren (omhoog, omlaag, naar links of naar rechts). Druk op de bladertoets om de actie te selecteren die boven de toets wordt weergegeven of om de meestgebruikte opties weer te geven .

Als u het Navi-wiel wilt in- of uitschakelen, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten > Instell. > Algemeen > Navigatiewieltje > Navigatiewieltje**.


Als het Navi-wiel is ingeschakeld, kunt u snel door lijsten in Foto's, Muziekspeler, Nokia Videocentrum, Contacten en Berichten of in het multimediamenu bladeren. De rand van de bladertoets licht op wanneer een van deze toepassingen zich op de voorgrond bevindt.

1. Beweeg uw vingertop rustig rechtsom of linksom over de rand van de bladertoets. Blijf schuiven met uw vinger totdat u op het scherm ziet dat het bladeren wordt gestart.

2. Als u wilt blijven bladeren, schuift u met uw vinger linksom of rechtsom over de rand van de bladertoets.




## Slaapstandsymbbool

De rand rond het Navi-wiel wordt langzaam verlicht wanneer het apparaat zich in de slaapstand bevindt. Het lampje verandert geregeld. Het lijkt wel alsof het apparaat 'ademt'. Als u de verlichting wilt uitzetten, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten > Instell. > Algemeen > Navigatiewieltje > Breathing**.

# Multimediamenu

Via het multimediamenu hebt u toegang tot de multimedia-inhoud die u het vaakst gebruikt. De geselecteerde inhoud wordt in de bijbehorende toepassing weergegeven.

1. Druk op de multimediatoets om het multimediamenu te openen of te sluiten.
2. Blader naar links of naar rechts om de tegels te bekijken, of draai aan de rand van de bladertoets als de Navi-wielinstelling is ingeschakeld.

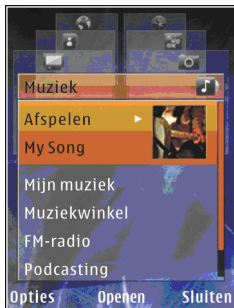

Het zijn de volgende tegels:

- **Tv en video** — Hiermee kunt u de laatste bekeken videoclip weergeven, videoclips bekijken die op het apparaat zijn opgeslagen of videodiensten openen.
- **Muziek** — Hiermee kunt u de muziekspeler en de afspelerweergave openen, uw liedjes en

afspeellijsten doorlopen of podcasts downloaden en beheren.

- **Afbeeldingen** — Hiermee kunt u de foto's bekijken die u het laatst hebt gemaakt, een diavoorstelling van uw foto's of videoclip starten of mediabestanden in albums weergeven.
- **Spelletjes** — Probeer N-Gage-spelletjes uit (netwerkdienst).
- **Kaarten** — Bekijk uw favoriete locaties in de toepassing Kaarten.
- **Web** — Hiermee bekijkt u uw favoriete webkoppelingen in de browser.
- **Contacten** — Hiermee voegt u uw eigen contacten toe, verstuurt u berichten of belt u iemand op. Wanneer u een nieuwe contactpersoon aan een lege positie in de lijst wilt toevoegen, drukt u op de bladertoets en selecteert u een contactpersoon. Wanneer u een bericht wilt versturen, selecteert u in het multimediamenu een contactpersoon en selecteert u **Opties > SMS verzenden** of **Multim. ber. verzenden**.

3. Druk de bladertoets omhoog of omlaag wanneer u op een tegel omhoog of omlaag wilt schuiven. U kunt items selecteren met de bladertoets.

Selecteer **Opties** > **Tegels ordenen** als u de volgorde van de tegels wilt wijzigen.


Druk op de multimedietoets als u vanuit een geopende toepassing naar het multimediamenu wilt terugkeren.

# Kaarten

Met Kaarten kunt u uw huidige locatie op de kaart weergeven, over kaarten schuiven naar verschillende steden en landen, zoeken naar adressen en verschillende interessante locaties, routes tussen locaties plannen en locaties als plaatsen opslaan en naar compatibele apparaten verzenden. U kunt ook extra diensten aanschaffen, zoals gidsen en een navigatiedienst met gesproken instructies.



**Tip:** Locatiegegevens worden automatisch aan de bestandsgegevens van een afbeelding toegevoegd als **Locatie vastleggen** is ingesteld in de camera-instellingen. Als u op de kaart wilt zien waar de foto is gemaakt, opent u Foto's.

Druk op  en selecteer **Kaarten**. Wanneer u Kaarten voor de eerste keer gebruikt, moet u mogelijk een internettoegangspunt definiëren om kaartgegevens voor uw huidige locatie te downloaden. Als u het standaardtoegangspunt later wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Internet** > **Standaardtoegangspunt** (wordt alleen weergegeven als u online bent).

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Wanneer u over de kaart op het scherm schuift, wordt automatisch een nieuwe kaart gedownload als u naar een gebied schuift dat buiten de reeds gedownloade kaarten valt. Deze kaarten zijn gratis, maar bij het downloaden worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over de kosten voor gegevensoverdracht.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Internet** > **Online gaan bij opstarten** > **Nee** als u wilt voorkomen dat kaarten automatisch via internet worden gedownload, bijvoorbeeld wanneer u geen verbinding met uw eigen mobiele netwerk hebt.

## Kaarten downloaden

Nokia Map Loader is pc-software waarmee u kaarten voor verschillende landen van internet kunt downloaden en kunt installeren op het apparaat of een compatibele geheugenkaart (als deze is

geplaatst). U kunt de software ook gebruiken om bestanden met gesproken instructies voor navigatie te downloaden. U moet Nokia Map Loader eerst op een compatibele pc installeren voordat u de toepassing kunt gebruiken. U kunt de pc-software downloaden op [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps). Volg de instructies in het scherm.

# Ondersteuning

## Problemen met het apparaat?

Als u problemen hebt met het apparaat of niet precies weet hoe het apparaat werkt, raadpleegt u de online ondersteuning op [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) of de lokale Nokia-website [www.nokia.com](http://www.nokia.com), de Help-toepassing in het apparaat of de gebruikershandleiding. Als u het probleem op die manier niet kunt oplossen, probeert u het volgende:

- Reset het apparaat: schakel het apparaat uit en haal de batterij eruit. Na enkele seconden plaatst u de batterij terug en zet u het apparaat weer aan.
- Werk de software van het apparaat bij met Nokia Software Updater. Ga naar [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) of de lokale Nokia-website.
- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd. Uw documenten en bestanden worden tijdens de reset niet verwijderd.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Maak

altijd een back-up of registreer de gegevens in het apparaat voordat u dit opstuurt voor reparatie.

## Online

Kijk op [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) of de lokale Nokia-website voor de meest recente handleidingen, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.



**Tip:** Vanuit de webbrowser in het apparaat hebt u altijd toegang tot de ondersteuningspagina's.

## Help

De Help-functie biedt instructies voor het gebruik van het apparaat. Deze functie is toegankelijk vanuit elke toepassing via **Opties > Help**.

## Gebruikershandleiding

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding .