

GARMIN[™]

nüvi[®] 205-serie

verkorte handleiding



Augustus 2008

Onderdeelnummer 190-00973-55 Rev. A

Gedrukt in Taiwan

Uw nüvi



Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.



Aan/uit-knop:

Schuif deze naar links om de nüvi in of uit te schakelen; schuif deze naar rechts om het scherm te vergrendelen.



Mini-USB-
connector

Reset-knop

Luidspreker

microSD™ -
kaartsleuf



Microfoon


WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Wanneer u het voertuig verlaat, verwijdert u het apparaat uit het voertuig of plaatst u het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.

Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

Garmin® en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. microSD™ is een handelsmerk van de SD Card Association.

Stap 1: de nūvi bevestigen

1. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de achterkant van de nūvi.
2. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
3. Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Plaats de zuignap op de ruit.
4. Duw de hendel terug in de richting van de ruit.
5. Plaats de onderkant van uw nūvi in de houder.
6. Kantel de nūvi naar achteren totdat deze vastklikt.
7. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto. Als het voertuig is gestart en het apparaat is aangesloten, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld.
8. Als u in Europa een ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, sluit u de antenne aan op de ontvanger en bevestigt u deze met zuignappen aan de voorruit. (TMC-ontvangers worden bij sommige nūvi-pakketten van de 205-serie meegeleverd.)

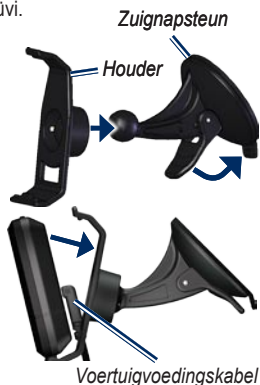


Stap 2: de nūvi configureren

Schakel de nūvi in door de **Aan/uit**-knop  naar links te schuiven. Volg de instructies op het scherm. Schakel de nūvi uit door de **Aan/uit**-knop  naar links te schuiven.

Stap 3: satellieten zoeken

1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel uw nūvi in.

Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De balken () geven de satellietsterkte aan. Als ten minste één balk groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren.

Stap 4: de nüvi gebruiken



- 1 GPS-siginaalsterkte.
- 2 Bluetooth®-status (Bluetooth-technologie is beschikbaar op de nüvi 215, 265 en 275.)
- 3 Batterijstatus.
- 4 Huidige tijd. Tik hierop om de tijdsinstellingen te wijzigen.
- 5 Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- 6 Tik hierop om de kaart weer te geven.

- 7 Tik hierop om te bellen wanneer het apparaat verbinding heeft met een [compatibele mobiele telefoon](#).
- 8 Tik hierop om het volume aan te passen.
- 9 Tik hierop voor extra's, bijvoorbeeld mediaspelers, instellingen en Help.

De nüvi opladen

- Sluit de voertuigvoedingskabel aan.
- Sluit een netadapter aan (optioneel accessoire).
- Sluit een USB-kabel aan (bij sommige nüvi-pakketten van de 205-serie meegeleverd).

Nuttige punten zoeken



1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
2. Selecteer een categorie en een subcategorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op **Gal**.


Als u letters van de naam wilt invoeren, tikt u op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.

Als u naar een locatie in een ander gebied wilt zoeken, tikt u op **Waarheen?** > **Nabij**.

Uw route volgen

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de nūvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies bovenaan de kaart. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de nūvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.


- Het pictogram maximumsnelheid verschijnt mogelijk als u zich op een hoofd- of snelweg bevindt.
- Tik op de kaart en sleep deze om andere gebieden op de kaart te bekijken.
- Tik op  en  om in en uit te zoomen.
- Tik op **Menu** als u wilt terugkeren naar de menupagina.

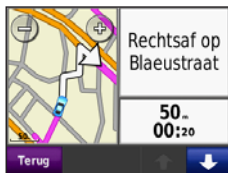

- 1** Tik hierop om de pagina met de volgende afslag weer te geven.



- 3** Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.

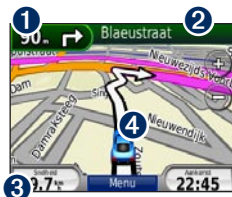

- 2** Tik hierop om de lijst met afslagen weer te geven.



- 4** Tik hierop om de pagina 'Waar ben ik?' weer te geven.

Een stop toevoegen

1. Tik tijdens het navigeren op **Menu** > **Waarheen?**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Ga!**.
4. Tik op **Voeg toe als via-punt** om deze stop in te voegen voor uw eindbestemming. Tik op **Kies als nieuwe bestemming** om van dit punt uw nieuwe eindbestemming te maken.

Een omweg maken

1. Tik tijdens het navigeren op **Menu**.
2. Tik op **Omrijden**.

Fotonavigatie gebruiken

U kunt foto's met locatiegegevens op uw nüvi of microSD-kaart laden, en er vervolgens routes naartoe maken. Ga naar <http://connect.garmin.com/photos> voor meer informatie.


1. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Panoramio-foto's**. Hier staan foto's die u hebt opgeslagen op de nüvi of de microSD-kaart.
2. Selecteer een Panoramio-foto.

3. Tik op **Ga!** om naar de locatie te navigeren. Tik op **Kaart** voor de weergave van de locatie op de kaart.

FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken

De FM TMC-ontvanger wordt bij sommige nüvi-pakketten van de 205-serie meegeleverd.

De nüvi kan actuele verkeersinformatie ontvangen als deze op de voeding is aangesloten, en u zich in een gebied bevindt waar deze informatie wordt uitgezonden. Ga naar www.garmin.com/traffic of www.garmin.com voor meer informatie.

Als uw verkeersinformatie ontvanger wordt er een  verkeerspictogram weergegeven in de linkerbovenhoek van de kaartpagina. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.

Als uw nüvi-pakket een ontvanger voor verkeersinformatie bevat, kunt u in Noord-Amerika advertenties en coupons ontvangen die relevant zijn voor de locatie waar u zich bevindt. Tik op de advertentie op het scherm als u de dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken

die verband houdt met die advertentie. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.



LET OP: Schrijf geen couponcodes op tijdens het rijden.

Verkeer op uw route vermijden

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Verkeer op route**.
3. Tik op de pijlen om indien nodig andere vertragingen op uw route weer te geven.
4. Tik op **Vermijd** om de file te vermijden.



OPMERKING: u hoeft het abonnement dat bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd, niet te activeren (als deze samen werden geleverd). Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw nüvi satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

Handsfree-functies gebruiken

Draadloze Bluetooth-technologie is beschikbaar op de nüvi 215, 265 en 275.

Handsfree-telefoonfuncties zijn alleen beschikbaar als de nüvi en uw mobiele telefoon zijn uitgerust met draadloze Bluetooth-technologie. Afhankelijk van uw telefoon zijn sommige handsfree-telefoonfuncties wellicht niet beschikbaar op de nüvi. Als u de handsfree-functies wilt gebruiken, dient u de telefoon te koppelen aan de nüvi.

Uw telefoon koppelen

1. Controleer of uw telefoon compatibel is met de nüvi (www.garmin.com/bluetooth).
2. Selecteer op de menupagina **Extra > Instellingen > Bluetooth**. Tik op de knop onder **Verbindingen**.
3. Selecteer **Voeg apparaat toe**.
4. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in en maak deze waarneembaar voor andere Bluetooth-apparaten. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in het menu Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
5. Selecteer **OK** op de nüvi.
6. Selecteer de telefoon en tik op **OK**.

7. Voer de Bluetooth-pincode (**1234**) van uw nüvi in uw telefoon in.

Een nummer bellen

1. Tik op **Telefoon** > **Kies**.
2. Voer het nummer in en selecteer **Kies**.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u op  > **Beëindig gesprek**.

Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven. Selecteer **Beantwoord** om de oproep te beantwoorden. Selecteer **Negeer** om de oproep te negeren en de telefoon niet meer over te laten gaan.

Bestanden laden op uw nüvi

1. Plaats een microSD-kaart (optioneel).
2. Sluit de USB-kabel aan (bij sommige nüvi-pakketten van de 205-serie meegeleverd).
3. Breng de bestanden over naar uw nüvi.
4. Werp de USB-kabel uit en koppel deze los.

De nüvi beveiligen

1. Ga naar uw beveiligingslocatie en zorg ervoor dat uw nüvi satellietsignalen ontvangt.

2. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Beveiliging**.
3. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.
4. Voer de viercijferige pincode in.
5. Tik op **Set**.

De nüvi opnieuw instellen

Als de nüvi niet meer reageert, schakel de nüvi dan uit en weer in. Als dat niet helpt, kunt u uw nüvi resetten. Houd de knop **RESET** aan de onderzijde van de nüvi enkele seconden ingedrukt.



WAARSCHUWING: Gebruik nooit een balpen of ander scherp voorwerp om uw nüvi te resetten; hiermee kunt u het apparaat of de batterij beschadigen.

Meer informatie

Selecteer **Extra** > **Help** voor meer informatie over uw nüvi. U kunt de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing downloaden op www.garmin.com. Ga voor meer informatie over accessoires naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer.