

Mobiele telefoon Gebruiksaanwijzing

Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.

Bluetooth ID: B014458

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20655A
Dutch. 10/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG



Veiligheidsmaatregelen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren of schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik altijd een zo laag mogelijk gespreks- of muziekvolume.

Wees voorzichtig bij het installeren van mobiele telefoons en apparatuur

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet over de airbag heen of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken doordat de airbags snel worden opgeblazen.

Schakel de telefoon of de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen beschadiging

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C of boven 45 °C). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van de batterijen verminderen.
- Bewaar de batterijen op een droge plaats.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geraadpleegd. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart.
- Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met alarmdiensten.

SAR-informatie

Uw mobiele telefoon verzendt en ontvangt radiofrequentiesignalen. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan RF-signalen (radio frequency), zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor

de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

Deze normen houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de norm voor blootstelling bij mobiele telefoons wordt de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate) gehanteerd. De SAR-grens die wordt aanbevolen door de Raad van de Europese Unie bedraagt 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon was 0,216 W/kg.

Juiste afvalverwerking van dit product

(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



(Van toepassing in lidstaten van de EU en andere Europese landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking.)

Dit logo op uw product of het meegeleverde materiaal geeft aan dat u het product aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisafval mag wegwerpen.

Houd het product gescheiden van andere soorten afval ter voorkoming van potentiële milieuverontreiniging en letsel als gevolg van het ongecontroleerd inzamelen van afval, en recycle het product op verantwoorde wijze om een duurzaam gebruik van materialen te stimuleren.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen.
- Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi de batterijen of het toestel nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmings-apparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen. Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk. Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.

Voorkom storingen in pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.

Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon interfereert met de werking van een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon onmiddellijk uit en neemt u voor nader advies contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur.

Behandel het apparaat voorzichtig en verstandig

- Laat het apparaat niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken. Raak het apparaat niet aan met natte handen. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige, vervuilde omgevingen om schade aan bewegende delen te vermijden.
- Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat dat door blootstelling aan externe invloeden en onvoorzichtige behandeling ernstig kan worden beschadigd.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer kan worden gebruikt.
- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom interferentie met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RF-signalen) uit die kunnen interfereren met niet of onvoldoende afgeschermd elektronische apparaten, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur in het algemeen en andere elektronische apparatuur in woning of auto. Neem in het geval van interferentie contact op met de fabrikant van de betreffende apparatuur.

Als particuliere gebruiker neemt u contact op met de winkel waar u dit product hebt aangeschaft, of met de gemeente, voor informatie over waar dit apparaat op milieuvriendelijke wijze kan worden ingezameld.

Als zakelijke gebruiker neemt u contact op met uw leverancier en raadpleegt u de voorwaarden van het aankoopcontract. Dit product mag niet samen met ander commercieel afval worden ingezameld.

Juiste afvalverwerking van de batterijen in dit product

(Van toepassing in lidstaten van de EU en andere Europese landen met inzamelsystemen voor gebruikte batterijen.)

Dit logo op de batterijen of het meegeleverde materiaal geeft aan dat u de batterijen in dit product aan het einde van hun levensduur niet bij het gewone huisafval mag wegwerpen.

Indien batterijen zijn gemarkeerd met de chemische symbolen Hg, Cd of Pb, betekent dit dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat in hoeveelheden die uitstijgen boven de referentieniveaus in de EG-richtlijn 2006/66. Indien deze batterijen niet correct worden verwijderd, kunnen deze stoffen schade veroorzaken aan de gezondheid en het milieu.

U wordt verzocht om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, door batterijen apart te houden van andere soorten afval en ze te recyclen via uw lokale en kosteloze inzamelsysteem voor batterijen.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel het apparaat uit wanneer u daartoe aanwijzingen krijgt via waarschuwingborden of instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen


Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, houd de telefoon dan ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.



Interne antenne

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegden, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een maximale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

SAMSUNG ELECTRONICS



Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics** verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM Mobile Phone: S3600

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 50360 : 2001
RADIO	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage IV van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Verleggenwoordiging in de EU)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17
(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

CE 0168

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

Onderdelen van de telefoon

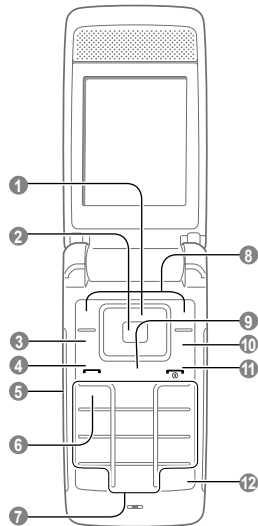

1

4-weg navigatietoets

In standby-stand: toegang tot zelfgedefinieerde menu's; in menustand: bladeren door menuopties

2

Webtoegangstoets/ bevestigingstoets

In standby-stand: de webbrowser starten; in menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen

3

Toets Mijn menu

In standby-stand: toegang tot de menustand

4

Beltoets

Nummer bellen of oproep beantwoorden; in standby-stand: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen

5

Volumetoets

Het volume van de telefoon regelen; een SOS-bericht verzenden
▶ Een SOS-bericht activeren en verzenden

6

Toets Voicemailservice

In standby-stand: toegang tot uw voicemail (toets ingedrukt houden)

7

Alfanumerieke toetsen

8

Functietoetsen

De bewerkingen uitvoeren die onder aan het display worden weergegeven

9

Wistoets

Tekens verwijderen

10

Organizertoets

In standby-stand: toegang tot organisatieopties

11

Toets voor aan/uit of menu afsluiten

Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); gesprek beëindigen; in menustand: invoer annuleren en teruggaan naar standby-stand

12

Toets Stil profiel


In standby-stand: stil profiel aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden)

Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:


Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Signaalsterkte		Nieuw SMS-bericht
	Verbinding met GPRS-netwerk		Nieuw MMS-bericht
	Verbinding met EDGE-netwerk		Nieuw e-mailbericht
	In gesprek		Nieuw voicemailbericht
	Doorschakelfunctie actief		Muziek wordt afgespeeld
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld		FM-radio aan
	Alarm ingesteld		Geheugenkaart geplaatst
	Verbinding maken met beveiligde webpagina		Normaal profiel ingeschakeld
	Binnen bereik van thuisnetwerk		Stil profiel ingeschakeld
	Binnen bereik van kantoornetwerk		Batterijsterkte
	Bluetooth ingeschakeld		

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.



2. Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.




De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.



2. Koppel de reisadapter los wanneer de batterij is opgeladen.



ABC-stand


Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken verschijnt.

Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symbolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool te selecteren.

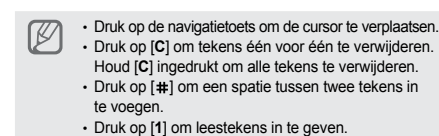

Instructie pictogrammen

	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: druk op <Menu> → Berichten (staat voor Menu, gevolgd door Berichten)
	Vierkante haken: telefoontoetsen; bijvoorbeeld: [Toets] (staat voor Aan-uitknop/toets Menu afsluiten)
	Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen, bijvoorbeeld: <OK> (staat voor de functietoets OK)

De telefoon in- en uitschakelen

- Houd de toets [Toets] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
- Houd de toets [Toets] ingedrukt om de telefoon uit te zetten.

Bellen

- Geef in de standby-stand het netnummer en abonnenummer op.
- Druk op [Toets] om het weergegeven nummer te bellen.
- Druk op [Toets] om de oproep te beëindigen.

Nieuwe contactpersoon toevoegen

- Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <Opties>.
- Selecteer Opslaan → een geheugenlocatie (telefoon of SIM) → Nieuw.
- Selecteer een nummertype (indien nodig).
- Geef de gegevens van de contactpersoon in.
- Druk op [OK] of op <Opties> → Opslaan om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS-bericht verzenden

- Druk in de standby-stand op <Menu> → Berichten → Nieuw bericht maken → Bericht.
- Geef het telefoonnummer op en blader omlaag.
- Geef de berichttekst op.
- Druk op <Opties> → Verzenden om het bericht te verzenden.

SMS-berichten bekijken

- Druk in de standby-stand op <Menu> → Berichten → Mijn berichten → Postvak IN.
- Selecteer een SMS-bericht.

Oproep beantwoorden

- Druk op [Toets] wanneer er een oproep binnenkomt.
- Druk op [Toets] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

- Druk in de standby-stand op <Menu> → Instellingen → Telefoonprofielen.
- Blader naar het telefoonprofiel dat u gebruikt.
- Druk op <Opties> → Wijzigen.
- Selecteer Volume oproepwaarschuwing.
- Blader naar links of rechts om het volumeniveau aan te passen.
- Druk tweemaal op <Opslaan>.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op [▲/▼] om het volume van het luistergedeelte te regelen.

De beltoon wijzigen

- Druk in de standby-stand op <Menu> → Instellingen → Telefoonprofielen.
- Blader naar het telefoonprofiel dat u gebruikt.
- Druk op <Optie> → Wijzigen.
- Selecteer Beltoon spraakoproep.
- Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
- Druk op <Opslaan>.

De functie Mobiel opsporen activeren

Deze functie helpt u uw telefoon op te sporen als deze is verloren of gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de mogelijkheden die door uw serviceprovider worden ondersteund.

- Druk in de standby-stand op <Menu> → Instellingen → Beveiliging → Mobiel opsporen.
- Geef uw wachtwoord in en druk op <OK>.
- Blader naar links of rechts naar Aan.
- Blader omlaag en druk op [OK] om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op [OK] om de lijst met contactpersonen te openen.
- Blader naar een contactpersoon en druk op [OK].
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Als u klaar bent met het selecteren van contactpersonen, drukt u op <Opties> → Selecteren om terug te gaan naar de lijst met ontvangers.
- Druk op <Opties> → Opslaan om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
- Druk op [OK] → <OK>.

Een recent gekozen nummer bellen

- Druk in de standby-stand op [Toets].
- Blader naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.
- Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
- Druk op [OK] om de gegevens van de oproep te bekijken of op [Toets] om het nummer te kiezen.

Tekst opgeven

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [x] ingedrukt om naar een invoerstand te gaan. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor uw taal.
- Druk op [x] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [#] ingedrukt om naar de symbolstand te gaan.

T9-stand

- Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om in één keer een heel woord in te geven.
- Als het juiste woord wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een ander woord in de lijst die verschijnt.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

- Druk in de standby-stand op <Menu> → Berichten → SOS-berichten → Verzendopties.
- Blader naar links of rechts naar Aan.
- Blader omlaag en druk op [OK] om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op [OK] om de lijst met contactpersonen te openen.
- Blader naar een contactpersoon en druk op [OK].
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Als u klaar bent met het selecteren van contactpersonen, drukt u op <Opties> → Selecteren om terug te gaan naar de lijst met ontvangers.
- Druk op <Opties> → Opslaan om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
- Druk op <Opslaan> → <Ja>.

Een SOS-bericht verzenden

- Met de telefoon gesloten: druk vier keer op [▲/▼] om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.
- Druk op [Toets] om de SOS-stand te beëindigen.

De camera gebruiken

Foto's maken

- Druk in de standby-stand op de navigatieknop Omlaag.
- Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
- Druk op [OK] om een foto te maken.
- Druk op <Terug> om nog een foto te maken (stap 2).

Foto's bekijken

Druk in de standby-stand op <Menu> → Mijn bestanden → Afbeeldingen → Mijn foto's → een fotobestand.

Naar muziek luisteren

- Druk in de standby-stand op <Menu> → Muziek.
- Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Functie
OK	Het afspelen onderbreken of hervatten
▲/▼	Volume harder of zachter zetten
Navigatie	<ul style="list-style-type: none">Links: het afspelen opnieuw starten; achteruitgaan (binnen 3 seconden indrukken); achteruit bladeren in een bestand (ingedrukt houden)Rechts: vooruitgaan; vooruit bladeren in een bestand (ingedrukt houden)Omhoog: de huidige afspelijst openenOmlaag: het afspelen stoppen