

Gebruikershandleiding Nokia N97

Uitgave 2

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434 

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-505 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, het Nokia Original Accessories-logo en Ovi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. De Nokia-melodie is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaars zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL,

VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers. De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 2 NL

Inhoudsopgave

Veiligheid.....	8	Tekst schrijven.....	25
Over dit apparaat.....	8	Toetsen en aanraakscherm vergrendelen.....	28
Netwerkdiensten.....	9	Nokia-overdracht.....	28
Gedeeld geheugen.....	10	Uw apparaat.....	31
ActiveSync.....	10	Welkom.....	31
Hulp zoeken.....	11	Startscherm.....	31
Ondersteuning.....	11	Schersymbolen.....	33
Help van het apparaat	11	Snelkoppelingen.....	34
Extra toepassingen.....	12	Zoeken.....	35
Apparaatsoftware bijwerken.....	12	Volume- en luidsprekerregeling.....	36
Instellingen.....	13	Het profiel Offline.....	36
Toegangscode.....	14	Snel downloaden.....	37
Extern vergrendelen.....	14	Ovi (netwerkdienst).....	38
Levensduur van de batterij verlengen.....	15	Oproepen tot stand brengen.....	39
Geheugen vrijmaken.....	16	Nabijheidssensor.....	39
Aan de slag.....	17	Spraakoproepen	39
Toetsen en onderdelen (voorkant).....	17	Tijdens een oproep.....	39
Toetsen en onderdelen (achterkant).....	17	Voice- en videomailboxen	40
Toetsen en onderdelen (sides).....	18	Een oproep beantwoorden of weigeren.....	40
Toetsen en onderdelen (bovenkant).....	18	Een conferentiegesprek voeren.....	41
De SIM-kaart en de batterij plaatsen.....	18	Snel telefoonnummers kiezen	41
Geheugenkaart.....	19	Oproep in wachtstand.....	42
Antennelocaties.....	21	Spraakoproepen.....	42
Het apparaat in- en uitschakelen.....	21	Een video-oproep plaatsen.....	43
De batterij opladen.....	21	Tijdens een video-oproep.....	44
Headset.....	22	Een video-oproep beantwoorden of weigeren.....	44
Polsband bevestigen.....	23	Video delen.....	45
Aanraakschermacties.....	23	Logboek.....	48

Contacten (telefoonboek).....	50
Namen en nummers opslaan en bewerken.....	50
Contacten-werkbalk.....	50
Namen en nummers beheren.....	50
Standaardnummers en -adressen.....	51
Contactkaarten.....	51
Contacten als favorieten instellen.....	51
Beltonen, afbeeldingen en beltekst voor contacten.....	52
Contacten kopiëren.....	52
SIM-diensten.....	52
Contactgroepen.....	54

Berichten.....	55
Berichten, hoofdweergave.....	55
Berichten invoeren en verzenden.....	55
Inbox met ontvangen berichten.....	57
Mailbox.....	58
Berichten op een SIM-kaart bekijken.....	60
Infodienstberichten.....	60
Dienstopdrachten.....	60
Instellingen voor berichten.....	60
Mail for Exchange.....	66

Connectiviteit.....	67
Gegevensverbindingen en toegangspunten.....	67
Netwerkinstellingen.....	67
Draadloze LAN	68
Toegangspunten.....	71
Actieve gegevensverbindingen.....	75
Synchronisatie.....	75
Bluetooth-connectiviteit.....	76
USB.....	80
Pc-verbindingen.....	80
Beheerinstellingen.....	80

Internet.....	83
Op internet surfen.....	83
Browserwerkbalk.....	84
Navigeren op webpagina's.....	84
Webfeeds en blogs.....	85
Inhoud zoeken.....	85
Bookmarks.....	85
De cache wissen.....	86
De verbinding verbreken.....	86
Beveiliging van de verbinding.....	86
Webinstellingen.....	87

Positiebepaling (GPS).....	89
Informatie over GPS.....	89
A-GPS (Assisted GPS).....	89
Het apparaat correct vasthouden.....	90
Tips voor het maken van een GPS-verbinding.....	90
Positieaanvragen.....	91
Plaatsen.....	91
GPS-gegevens.....	92
Instellingen voor positionering.....	93

Nokia Kaarten.....	95
Kaarten.....	95
Netwerkpositionering.....	95
Kompas.....	96
Over de kaart schuiven.....	96
Schersymbolen.....	97
Locatie zoeken.....	97
Een route plannen.....	98
Locaties opslaan en verzenden.....	98
Opgeslagen items weergeven.....	99
Navigeren naar de bestemming.....	100
Navigatiesysteem voor voetgangers.....	100

Navigatiesysteem.....	101	Afspeellijsten.....	122
Verkeersinformatie.....	101	Podcasts.....	123
Reisgidsen.....	102	Muziek overbrengen van een computer.....	123
Kaartinstellingen.....	102	Nokia Muziekwinkel.....	123
Internetinstellingen.....	102	FM-zender.....	124
Navigatie-instellingen.....	103	Nokia Podcasting.....	125
Route-instellingen.....	103	FM-radio.....	129
Kaartinstellingen.....	103	Video's.....	130
Kaarten bijwerken.....	104	Videoclips downloaden en bekijken.....	130
Nokia Map Loader.....	104	Videofeeds.....	131
Camera.....	105	Mijn video's.....	131
De camera activeren.....	105	Video's overbrengen van uw pc.....	132
Opname van afbeeldingen.....	105	Video-instellingen.....	132
Video's opnemen.....	110	Uw apparaat aanpassen.....	134
Camera-instellingen.....	111	Het uiterlijk van uw apparaat wijzigen.....	134
Foto's.....	113	Profielen.....	134
Informatie over Foto's.....	113	3D-tonen.....	135
Afbeeldingen en video's weergeven.....	113	Het startscherm wijzigen.....	135
Bestandsgegevens weergeven en bewerken.....	114	Het hoofdmenu wijzigen.....	135
Afbeeldingen en video's organiseren.....	114	Toepassingen.....	137
Werkbalk Foto's.....	115	Agenda.....	137
Albums.....	115	Klok.....	138
Labels.....	115	RealPlayer.....	139
Diavoorstelling.....	116	Dictafoon.....	141
Tv-uitvoermodus.....	116	Notities.....	141
Afbeeldingen bewerken.....	117	Office.....	141
Video's bewerken.....	118	Instellingen.....	147
Afbeelding afdrukken.....	119	Telefooninstellingen.....	147
Online delen.....	119	Toepassingsbeheer.....	155
Muziek.....	121	Belinstellingen.....	157
Een nummer of podcast afspelen.....	121		

Problemen oplossen.....	160
Groene tips.....	163
Energie besparen.....	163
Recyclen.....	163
Papier besparen.....	163
Meer informatie.....	163
Accessoires.....	164
Informatie over de batterij en de lader.....	165
Informatie over de batterij en de lader.....	165
Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen.....	166
Uw apparaat onderhouden.....	168
Recycling.....	169
Aanvullende veiligheidsinformatie.....	170
Kleine kinderen.....	170
Gebruiksomgeving.....	170
Medische apparatuur.....	170
Gehoorapparaten.....	171
Voertuigen.....	172
Explosiegevaarlijke omgevingen.....	172
Alarmnummer kiezen.....	173
Informatie over certificatie (SAR).....	174
Index.....	175

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te

besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in de (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 en UMTS 900, 1900, 2100-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken,

privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Het apparaat ondersteunt diverse verbindingsmethoden. Net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingsverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en andere software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden, zoals toepassingen die Symbian-ondertekend zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.



Belangrijk: Uw apparaat kan slechts één antivirustoepassing ondersteunen. Bij meerdere toepassingen met antivirusfunctionaliteit kunnen de prestaties en werking worden beïnvloed of kan het apparaat ophouden te werken.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt

bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel (Microsoft Office 2000, XP en 2003). Niet alle bestandsindelingen kunnen worden bekeken of gewijzigd.

Vergeet niet een back-up of een gedrukte kopie te maken van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze handleiding verschillen mogelijk van het scherm van uw apparaat.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze

verbindingdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekingsgebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: MMS (multimedia messaging), e-mail-toepassing, chatten. Door het gebruik

van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Wanneer u een functie probeert in te schakelen waarvoor gedeeld geheugen wordt gebruikt, is het mogelijk dat op het apparaat een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen.

Bij langdurig gebruik zoals een actief videogesprek en een gegevensverbinding met hoge snelheid kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

ActiveSync

Gebruik van Mail voor Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Hulp zoeken

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of u weet niet zeker hoe het apparaat behoort te werken, gaat u naar de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support of de lokale Nokia-website www.nokia.mobi/support (voor mobiele apparaten), de Help-toepassing in het apparaat zelf of de gebruikershandleiding.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, doet u het volgende:

- Start het apparaat opnieuw op: schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na een ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Werk de software op uw apparaat regelmatig bij met de toepassing Nokia Software Updater zodat het optimaal presteert en beschikt over eventueel nieuwe functies. Ga naar www.nokia.com/softwareupdate of uw lokale Nokia-website. Vergeet niet om een back-up te maken van de gegevens in het apparaat voordat u de software van het apparaat bijwerkt.
- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd.

Documenten en bestanden worden tijdens het opnieuw instellen van de oorspronkelijke waarden niet verwijderd.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak eerst een back-up van de gegevens in uw apparaat voordat u het voor reparatie verstuurt.



Help van het apparaat

Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u **Menu** > **Toepassingen** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.

Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties** > **Help**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst vindt u koppelingen naar verwante onderwerpen. Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven. In de help worden de volgende symbolen gebruikt:  toont een koppeling naar een verwant helponderwerp.  toont een koppeling naar de toepassing die wordt besproken.

Tijdens het lezen van de instructies kunt u teruggaan naar de toepassing die op de achtergrond is geopend door de menu-toets ingedrukt te houden en een item te selecteren in de lijst geopende toepassingen.

Extra toepassingen

Er zijn verschillende toepassingen beschikbaar van Nokia en andere leveranciers van software die u helpen meer met uw apparaat te doen. Deze toepassingen worden behandeld in de handleidingen die beschikbaar zijn op de pagina's voor productondersteuning op www.nokia.com/support of op uw lokale Nokia-website.

Apparaatsoftware bijwerken

Draadloos bijwerken van software



Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Sw-update**.

Met Software-update (netwerkdienst) kunt u de beschikbare updates voor toepassingen controleren, downloaden en op het apparaat installeren.


Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider overgedragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.


Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.




Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Nadat u de apparaatsoftware of toepassingen hebt bijgewerkt met Software-update, zijn de instructies voor de bijgewerkte toepassingen in de gebruikershandleiding of de Help mogelijk niet meer up-to-date.

Selecteer  om de beschikbare updates te downloaden. Als u bepaalde updates niet wilt downloaden, selecteert u de desbetreffende updates in de lijst en verwijdert u de bijbehorende markering.

Selecteer de update en klik op  om informatie over een update weer te geven.

Als u de status van vorige updates wilt weergeven, selecteert u .

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

- **Update via computer** — Hiermee werkt u het apparaat bij met behulp van een pc. Deze optie vervangt de optie Update starten wanneer updates alleen beschikbaar zijn met behulp van de pc-toepassing Nokia Software Updater.
- **Upd.geschied. bekijken** — Hiermee bekijkt u de status van vorige updates.
- **Instellingen** — Hiermee wijzigt u de instellingen, zoals het standaardtoegangspunt dat moet worden gebruikt voor het downloaden van updates.
- **Vrijwaring** — Hiermee bekijkt u de licentieovereenkomst van Nokia.

Software-updates via de pc

Software-updates kunnen nieuwe en verbeterde functies bevatten die niet beschikbaar waren toen u uw apparaat aanschaftte. De prestaties van het apparaat kunnen ook verbeteren door het bijwerken van de software.

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, een breedbandverbinding met internet en een

compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan te sluiten.

Voor meer informatie, release notes voor de laatste softwareversies en voor het downloaden van de toepassing Nokia Software Updater, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate of uw plaatselijke Nokia-website.

Als u de apparaatsoftware wilt bijwerken, gaat u als volgt te werk:

1. Download en installeer de toepassing Nokia Software Updater op uw pc.
2. Sluit uw apparaat aan op de pc met behulp van een USB-gegevenskabel en open de toepassing Nokia Software Updater. De toepassing Nokia Software Updater helpt u bij het maken van een back-up van uw bestanden, het bijwerken van de software en het terugzetten van uw bestanden.

Instellingen

Bij uw apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet gewoonlijk automatisch vooraf geconfigureerd op basis van de informatie van uw netwerkprovider. Misschien zijn de instellingen van uw dienstproviders al in uw apparaat ingesteld of ontvangt of vraagt u de instellingen van de netwerkproviders als een speciaal bericht.

U kunt de algemene instellingen in uw apparaat, zoals de instellingen voor de taal, de stand-bymodus, het scherm en de toetsenblokvergrendeling, wijzigen.

Toegangscodes

Neem contact op met uw serviceprovider als u een van de toegangscodes bent vergeten.

- **PIN-code (Personal Identification Number)** — Deze code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code (4 tot 8 cijfers) wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. Als u de PIN-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U hebt de PUK-code nodig om deze blokkering op te heffen.
- **UPIN-code** — Deze code wordt mogelijk geleverd bij de USIM-kaart. De USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.
- **PIN2-code** — Deze code (vier tot acht cijfers) wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en verschaft u toegang tot bepaalde functies op het apparaat.
- **Blokkeringscode (ook wel beveiligingscode genoemd)** — De blokkeringscode helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. De code is bij aanschaf ingesteld op 12345. U kunt de code maken en wijzigen en het apparaat zo instellen dat om de code wordt gevraagd. Houd de nieuwe code geheim en bewaar

deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Als u de code vergeet en het apparaat is vergrendeld, heeft het apparaat onderhoud nodig. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van het apparaat.

- **PUK- (Personal Unblocking Key) en PUK2-code** — Deze codes (acht cijfers) zijn vereist om respectievelijk een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te wijzigen. Neem contact op met de operator van uw SIM-kaart als de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd.
- **UPUK-code** — Deze code (acht cijfers) is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde UPIN-code. Neem contact op met de operator van uw USIM-kaart als deze code niet bij de USIM-kaart is geleverd.

Extern vergrendelen

U kunt uw apparaat en geheugenkaart extern vergrendelen met behulp van een SMS-bericht om ongeautoriseerd gebruik van uw apparaat te voorkomen. Geef de tekst voor het SMS-bericht op en verstuur het bericht vervolgens naar uw apparaat om het te vergrendelen. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Als u externe vergrendeling wilt inschakelen en de inhoud van het SMS-bericht wilt opgeven, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon >**

Telefoonbeheer > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Ext. telef.vergrendeling > Ingeschakeld. Tik op het invoerveld om de inhoud van het SMS-bericht in te voeren (5 tot 20 tekens), selecteer ✓ en controleer het bericht. Voer de blokkeringscode in.

Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van uw apparaat gebruiken veel energie en verkorten de levensduur van de batterij. Houd het volgende in gedachten als u energie wilt besparen:

- Functies waarbij de Bluetooth-technologie wordt gebruikt, en het op de achtergrond actief zijn van zulke functies terwijl u andere functies gebruikt, vergen veel energie. Schakel de Bluetooth-technologie uit wanneer u deze niet nodig hebt.
- Functies waarbij een WLAN (draadloos LAN) wordt gebruikt en het op de achtergrond actief zijn van zulke functies terwijl u andere functies gebruikt, vergen veel energie. WLAN op uw Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld, wanneer u geen verbinding probeert te maken, u geen verbinding met een toegangspunt hebt en u niet controleert op beschikbare netwerken. U kunt het batterijverbruik verder reduceren door op te geven dat er niet (of minder vaak) door uw apparaat op de achtergrond wordt gecontroleerd op beschikbare netwerken.

- Als u **Packet-ggvsverbinding** hebt ingesteld op **Automat. bij signaal** in de verbindinginstellingen en er geen dekking voor een gegevensverbinding (GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd een gegevensverbinding tot stand te brengen. Selecteer **Packet-ggvsverbinding > Wanneer nodig** om de bedrijfsduur van het apparaat te verlengen.
- Met de toepassing Kaarten worden nieuwe kaartgegevens gedownload als u naar nieuwe gedeelten van de kaart bladert. Dit vergt extra batterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwe kaarten automatisch worden gedownload.
- Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk erg varieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.

Als de netwerkmodus in de netwerkinstellingen is ingesteld op dual-modus, zoekt het apparaat het UMTS-netwerk. U kunt het apparaat zo instellen dat het alleen het GSM-netwerk gebruikt. Als u wilt dat het apparaat alleen het GSM-netwerk gebruikt, selecteert u **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Netwerk > Netwerkmodus > GSM**.

- De achtergrondverlichting van het scherm gebruikt veel energie. U kunt bij de instellingen voor het scherm opgeven na hoeveel tijd de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld wanneer er geen activiteiten plaatsvinden. Ook kunt

u hier de lichtsensor aanpassen die de lichtcondities controleert en de helderheid van scherm hierop afstemt. Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave > Time-out verlichting of Helderheid**.

- Het actief laten van toepassingen op de achtergrond kost energie. Als u toepassingen wilt sluiten die u niet gebruikt, houdt u de menu-toets ingedrukt, selecteert u **Opties > Open toepassingen** en gaat u naar de toepassing door meerdere keren op de menu-toets te drukken. Houd de menu-toets ingedrukt en selecteer **Afsluiten**.

Geheugen vrijmaken

Als u wilt zien hoeveel ruimte beschikbaar is voor verschillende gegevenstypen, selecteert u **Menu > Toepassingen > Best.beheer**.

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. Als er bijna geen geheugen beschikbaar is op de verschillende geheugenlocaties, wordt dit door het apparaat gemeld.


U maakt geheugen vrij door gegevens naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of een compatibele computer over te brengen.

Als u gegevens wilt verwijderen die u niet meer nodig hebt, gebruikt u Bestandsbeheer of opent u de


desbetreffende toepassing. U kunt het volgende verwijderen:

- Berichten in de mappen in Berichten en opgehaalde e-mailberichten in de mailbox
- Opgeslagen webpagina's
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt
- Installatiebestanden (.SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.
- Afbeeldingen en videoclippen in Foto's. Maak een back-up van de bestanden op een compatibele computer.

Aan de slag

 **Opmerking:** Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Toetsen en onderdelen (voorkant)

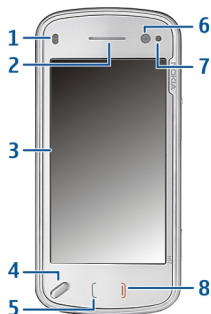

- 1 — Nabijheidssensor
- 2 — Oorstukje
- 3 — Aanraakscherm
- 4 — Menu-toets

- 5 — Beltoets
- 6 — Lens van secundaire camera
- 7 — Lichtsensor
- 8 — End-toets

Het gedeelte boven het aanraakscherm mag niet met bijvoorbeeld een beschermplaatje of met plakband worden bedekt.




Toetsen en onderdelen (achterkant)




- 1 — Cameraflitser
- 2 — Cameralens
- 3 — Lenskapje

Toetsen en onderdelen (sides)

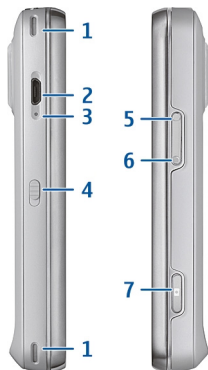

- 1 — Stereospeaker
- 2 — Micro-USB-connector
- 3 — Indicatorlampje voor opladen
- 4 — Blokkeringsschakelaar
- 5 — Toets Volume omhoog/Inzoomen
- 6 — Toets Volume omlaag/Uitzoomen
- 7 — Opnametoets

Toetsen en onderdelen (bovenkant)




- 1 — Aan/uit-toets
- 2 — Nokia AV-connector (3,5 mm) voor compatibele headsets, hoofdtelefoons en tv-uitvoerconnectoren


De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.


1. Verwijder de cover door deze van de onderkant van het apparaat af te halen.

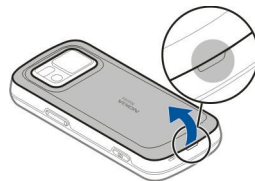

2. Als in het apparaat een batterij is geplaatst, verwijdert u de batterij door deze in de richting van de pijl te tillen.

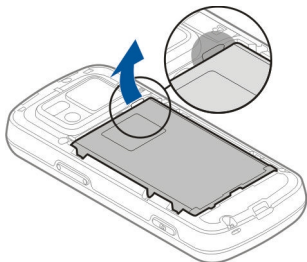


3. Trek de SIM-kaarthouder eruit en plaats de SIM-kaart. Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar beneden zijn gericht en dat de afgeschuinde hoek van de geheugenkaart gericht is naar de afgeschuinde hoek van de kaarthouder. Duw de SIM-kaarthouder weer op zijn plaats.

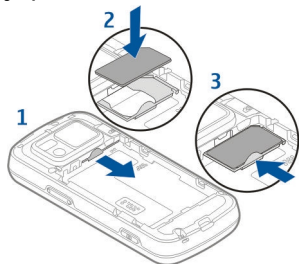


4. Leg de contactpunten van de batterij op één lijn met de overeenkomende aansluitpunten op het

batterijvak en schuif de batterij in de richting van de pijl.

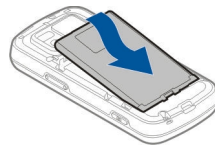

5. Om de cover terug te plaatsen, houdt u de bovenste vergrendelingen in de richting van de bijbehorende sleuven en duwt u de cover naar beneden totdat deze vastklikt.

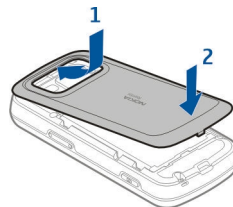

Geheugenkaart

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het



apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De geheugenkaart plaatsen


Mogelijk bevat het apparaat bij ingebruikneming al een geheugenkaart. Als dat niet het geval is, doet u het volgende:

1. Verwijder de cover van het apparaat.

2. Plaats een compatibele geheugenkaart in de sleuf. Zorg ervoor dat de contactpunten van de kaart naar beneden en in de richting van de sleuf zijn gericht.

3. Duw de kaart in de sleuf. Als de kaart goed is geplaatst, hoort u dat de kaart vastklikt.

4. Plaats de cover weer op het apparaat. Houd het apparaat naar beneden gericht wanneer u de cover terugplaatst. Zorg ervoor dat de cover goed wordt gesloten.

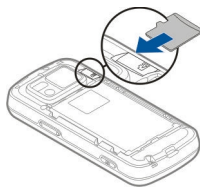

De geheugenkaart verwijderen




Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

1. Druk voordat u de kaart verwijdert op de aan/uit-toets en selecteer **Geh.kartaat verwijderen**. Alle toepassingen worden gesloten.
2. Wanneer **Bij verwijderen geheugenkaart worden geopende toepassingen gesloten. Toch verwijderen?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.
3. Wanneer **Verwijder geheugenkaart en druk op 'OK'** wordt weergegeven, verwijdert u de cover van het apparaat.
4. Haal de geheugenkaart uit de sleuf door op de kaart te drukken.
5. Trek de geheugenkaart uit de sleuf. Als het apparaat is ingeschakeld, selecteert u **OK**.
6. Plaats de cover weer op het apparaat. Zorg ervoor dat de cover goed wordt gesloten.

Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met een dergelijke antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden, ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en de levensduur van de batterij verkorten.

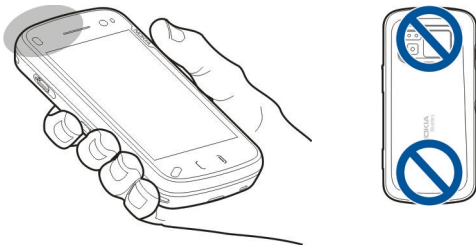


Het apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat inschakelen:

1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

2. Als er naar een PIN-code of blokkeringscode wordt gevraagd, voert u deze in en selecteert u **OK**. De vooraf ingestelde blokkeringscode is **12345**. Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, kunnen er extra servicekosten in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u **Uitschakelen!**

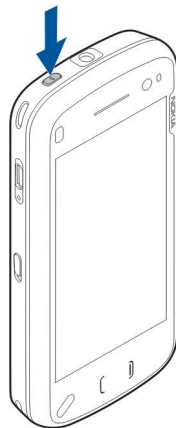


De batterij opladen

De batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen. U hoeft het apparaat niet eerst te laden. Als wordt aangegeven dat het batterijniveau laag is, gaat u als volgt te werk:

Normaal opladen

1. Steek de oplader in het stopcontact.
2. Sluit de oplader aan op het apparaat. Het lichtje van de batterij-indicator naast de USB-connector brandt wanneer de batterij wordt opgeladen.
3. Wanneer wordt aangegeven dat de batterij volledig is opgeladen, ontkoppelt u de oplader van het apparaat en haalt u deze uit het stopcontact.

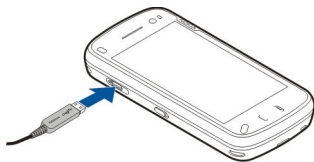

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde periode op te laden en u kunt het apparaat gebruiken terwijl het wordt opgeladen. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.



Tip: Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt. Een lader die op het stopcontact is aangesloten, verbruikt stroom, zelfs als de lader niet op het apparaat is aangesloten.

Opladen via USB

U kunt opladen via USB als er geen stopcontact beschikbaar is. Als u het apparaat oplaadt via USB, kunt u ook gelijktijdig gegevens overbrengen.

1. Sluit een compatibel USB-apparaat aan op uw apparaat met een compatibele USB-kabel. Afhankelijk van het type apparaat dat voor het opladen wordt gebruikt, kan het enige tijd duren voordat er met het laden wordt begonnen.
2. Als het apparaat is ingeschakeld, kunt u op het scherm van het apparaat uit de beschikbare opties voor de USB-modus kiezen.




Opmerking: Het apparaat of de oplader kan bij langdurig gebruik of bij het opladen warm aanvoelen. Dit is in de meeste gevallen normaal. Als u denkt dat het apparaat of de oplader niet goed werkt, kunt u deze naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt brengen.

Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.

Sommige headsets worden geleverd in twee delen, een externe afstandsbediening en een hoofdtelefoon. Een externe afstandsbediening bevat een microfoon en toetsen om een telefoongesprek te starten of te beëindigen, het volume aan te passen en muziek of videobestanden af te spelen. Als u de hoofdtelefoon in combinatie met een externe afstandsbediening wilt gebruiken, sluit u deze aan op de Nokia AV-aansluiting

in het apparaat en sluit u vervolgens de hoofdtelefoon aan op de afstandsbediening.

 **Waarschuwing:** Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.


Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.




Polsband bevestigen

1. Open de cover aan de achterkant.

2. Bevestig een polsband.
3. Sluit de cover.

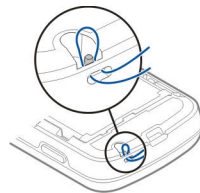

Aanraakschermacties

 **Belangrijk:** Gebruik alleen een Stylus die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Als u een andere Stylus gebruikt, kan de garantie op het apparaat vervallen en kan het aanraakscherm beschadigd raken. Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen of echt potlood of andere scherpe voorwerpen om op het aanraakscherm te schrijven.

Tikken en dubbeltikken

Als u een toepassing of ander element op het aanraakscherm wilt openen, tikt u er normaal gesproken op met uw vinger. Voor de volgende items geldt echter dat u er twee keer op moet tikken.

- Lijst-items in een toepassing, zoals de map Ontwerpen in de toepassing Berichten.
- Bestanden in een bestandenlijst, bijvoorbeeld een afbeelding in de map Opgenomen in de toepassing Foto's.



Tip: Wanneer u een lijstweergave opent, is het eerste item al geselecteerd. Als u het geselecteerde item wilt openen, tikt u er een keer op.

Als u een keer op een bestand of soortgelijk item tikt, wordt het niet geopend maar selecteert u het. Als u wilt zien welke opties beschikbaar zijn voor het item, selecteert u **Opties** of een pictogram op een werkbalk als deze beschikbaar is.

Selecteer

In deze gebruikersdocumentatie wordt het openen van toepassingen of items door er eenmaal of tweemaal op te tikken "selecteren" genoemd. Als u verschillende items op volgorde wilt selecteren, worden de te selecteren schermteksten gescheiden door pijlen.



Voorbeeld: Als u **Opties** > **Help** wilt selecteren, tikt u op **Opties** en vervolgens op **Help**.

Slepen

U kunt slepen door uw vinger op het scherm te plaatsen en over het scherm te laten glijden.



Voorbeeld: Als u naar de bovenkant of onderkant van een webpagina wilt gaan, sleept u de pagina met uw vinger.

De vinger heen en weer bewegen

U kunt ook items selecteren door uw vinger snel naar links of rechts op het scherm heen en weer te bewegen.



Voorbeeld: Als u een afbeelding weergeeft en u wilt de volgende of vorige afbeelding weergeven, schuift u met uw vinger naar links of naar rechts.

Bladeren

Als u in een lijst die voorzien is van een schuifbalk naar boven of beneden wilt bladeren, sleept u de schuifregelaar van de schuifbalk.

In sommige lijstweergaven kunt u uw vinger op een item van de lijst plaatsen en het naar boven of beneden verplaatsen.



Voorbeeld: Als u door uw contacten wilt bladeren, plaatst u uw vinger op een contact en sleept u naar boven of beneden.



Tip: Als u een korte beschrijving van pictogrammen of knoppen wilt weergeven, plaatst u uw vinger op het betreffende pictogram of de knop. Niet voor alle pictogrammen en knoppen zijn beschrijvingen beschikbaar.

Achtergrondverlichting van het aanraakscherm

De achtergrondverlichting van het aanraakscherm wordt na een periode van inactiviteit uitgeschakeld. Als u de achtergrondverlichting van het scherm wilt inschakelen, tikt u op het scherm.


Als het aanraakscherm en de toetsen geblokkeerd zijn, kunt u de achtergrondverlichting van het scherm niet

inschakelen door op het scherm te tikken. Als u het scherm en de toetsen wilt deblokken, schuift u de blokkeringsschakelaar die zich aan de zijkant van het apparaat bevindt.

Tekst schrijven

U kunt tekst in verschillende modi invoeren. Het volledige toetsenbord werkt als een gewoon toetsenbord en met het alfanumerieke toetsenblok op het scherm kunt u op tekens tikken. Met de handschrijfherkenningsmodi kunt u tekens direct op het scherm schrijven.

Als u de tekstinvoermodus wilt inschakelen, tikt u op een tekstinvoerveld.


Als u in de tekstinvoerweergave wilt schakelen tussen de beschikbare tekstinvoermodi, tikt u op  en selecteert u de gewenste invoermodus.

Welke invoermethoden en talen worden ondersteund door de handschrijfherkenningsfunctie is afhankelijk van de regio.

Toetsenbordinvoer

Toetsenbord


Uw apparaat is uitgerust met een volledig toetsenbord. Als u het toetsenbord wilt openen, duwt u het aanraakscherm omhoog. In alle toepassingen wordt de weergave automatisch van staand in liggend veranderd zodra u het toetsenbord opent.

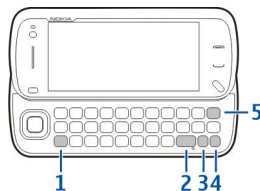

1 — Shift-toets. Als u tussen hoofdletters en kleine letters wilt wisselen, drukt u op de Shift-toets. Om alleen hoofdletters of kleine letters te typen, drukt u twee keer snel op de Shift-toets

2 — Spatie-toets

3 — Sym-toets. Met de sym-toets kunt u tekens invoeren die niet op het toetsenbord staan.

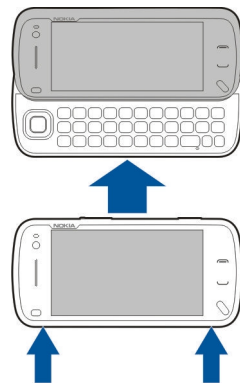


4 — **Funcctie-toets.** Als u cijfers of tekens op de bovenkant van de toetsen wilt invoegen, houdt u de functietoets ingedrukt en drukt u op de betreffende toets, of u drukt alleen op de betreffende toets. Als u alleen de tekens op de bovenkant van de toetsen wilt invoeren, drukt u snel twee keer achtereenvolgend op de functietoets. Als u terug wilt gaan naar de normale modus, drukt u opnieuw op de functietoets.


5 — **Backspace-toets.** Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets. Als u meerdere tekens wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets en houdt u deze ingedrukt.


Aanraakinvoer

Handschrift

Als u de handschriftmodus wilt inschakelen, tikt u op  en **Handschrift**.


Schrijf leesbare blokletters in het gebied voor tekstinput en gebruik spaties tussen de tekens.

Als u het apparaat uw handschrift wilt leren, tikt u op  en **Handschrifttraining**.

Als u letters en getallen (standaardmodus) wilt invoeren, schrijft u woorden zoals u dat normaal zou doen. Als u de getallenmodus wilt selecteren, tikt u op  in het rechterdeelvenster van het invoergebied. Als

u niet-Latijnse tekens wilt invoeren, tikt u op het bijbehorende pictogram als dit beschikbaar is.

Als u speciale tekens wilt schrijven, schrijft u deze zoals u dat normaal zou doen. U kunt ook op  in het rechterdeelvenster van het invoergebied tikken en het gewenste teken uit de pop-up tabel selecteren.

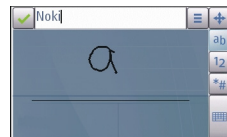

Als u tekens wilt verwijderen of de cursor terug wilt verplaatsen, gaat u naar achteren door uw vinger te bewegen (zie afbeelding 1). Als u een spatie wilt invoegen, gaat u vooruit door uw vinger te bewegen (zie afbeelding 2).



Schermaanraakinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Aanraakinvoer**.


Als u tekstinputinstellingen wilt configureren voor het aanraakscherm, selecteert u uit de volgende:

- **Handschrifttraining** — Open de handschrifttrainingstoepassing. Hiermee leert het apparaat uw handschrift beter te herkennen. Deze optie is niet beschikbaar in alle talen.

- **Schrijftaal** — Definieer welke taalspecifieke tekens worden herkend in uw handschrift en hoe uw schermtoetsenbord wordt ingedeeld.
- **Schrijfsnelheid** — Pas de snelheid aan waarmee uw handschrift wordt herkend.
- **Hulplijn** — De schrijflijn in het schrijfgebied tonen of verbergen. De schrijflijn helpt u in een rechte lijn te schrijven. Hierdoor kan het apparaat uw handschrift beter herkennen.
- **Lijndikte** — Hiermee wijzigt u de dikte van de tekst die wordt geschreven met de stylus.
- **Schrijfkleur** — Hiermee wijzigt u de kleur van de tekst die wordt geschreven met de stylus.

Pictogrammen en functies

Met het schermtoetsenbord (**Alfanumeriek toetsenbl.**) kunt u tekens invoeren net als met een traditioneel telefoontoetsenbord met cijfers op de toetsen. Een uitleg van elk pictogram en zijn functie vindt u in de volgende figuur.

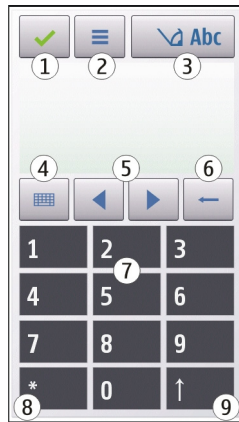

- 1 — Sluiten - Hiermee sluit u het schermtoetsenbord (**Alfanumeriek toetsenbl.**).
- 2 — Invoermenu - Hiermee opent u het invoermenu, dat opties bevat zoals **Tekstvoorspell. activeren** en **Schrijftaal**.
- 3 — Tekstinvoersymbool - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u tekstvoorspellingsmodi kunt inschakelen of uitschakelen en kunt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters en tussen cijfer- en lettermodus.
- 4 — Invoermodus - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u kunt selecteren uit de beschikbare invoermodi. Wanneer u op een item drukt, wordt de

huidige invoermethodeweergave gesloten en wordt de geselecteerde geopend.

5 — Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.

6 — Backspace - Hiermee verwijdert u het zojuist ingevoerde teken.

7 — Cijfertoetsen - Hiermee voert u gewenste cijfers of letters in, volgens de huidige hoofd-/kleinelettermodus en invoermodus.

8 — Sterretje - Hiermee opent u een tabel speciale tekens.

9 — Shift - Hiermee wisselt u tussen hoofd-/kleine letters, schakelt u tekstvoorspelling in of uit en schakelt u tussen cijfer- en lettermodus.

Toetsen en aanraakscherm vergrendelen

Door de vergrendelingschakelaar aan de zijkant van het apparaat te verschuiven kunt u het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen.

Wanneer het aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn, is het aanraakscherm uitgeschakeld, en zijn de toetsen niet actief.

Het scherm en de toetsen worden mogelijk automatisch vergrendeld als u het apparaat een tijdje niet gebruikt. Als u de instellingen voor automatische

scherm- en toetsenvergrendeling wilt weergeven, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Aut. toetsblokk. > Per. autom. vergr. ttsnblk.**

Nokia-overdracht

Inhoud overbrengen

Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals telefoonnummers, adressen, agenda-items en afbeeldingen van uw vorige Nokia-apparaat kopiëren naar uw apparaat.

Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af van het model van het apparaat waaruit u de inhoud wilt overbrengen. Als het apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen de apparaten ook synchroniseren. Er wordt een bericht weergegeven als het andere apparaat niet compatibel is.

Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart kan worden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart plaatsen. Wanneer uw apparaat wordt ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offline geactiveerd en is gegevensoverdracht mogelijk.

De eerste keer inhoud overbrengen

1. Wanneer u voor het eerst gegevens van het andere apparaat wilt ophalen naar uw apparaat, selecteert u **Telef. overdracht** in de toepassing Welkom, of

selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Gegevensoverdr.** > **Telef.Overdracht.**

2. Selecteer het verbindingstype dat u wilt gebruiken om de gegevens over te brengen. Beide apparaten moeten het geselecteerde verbindingstype ondersteunen.
3. Als u Bluetooth-verbindingen als verbindingstype hebt gekozen, verbindt u beide apparaten. Selecteer **Doorgaan** als u met uw apparaat wilt zoeken naar andere apparaten met Bluetooth. Selecteer het apparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. U wordt gevraagd een code in te voeren op uw apparaat. Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer **OK**. Voer dezelfde code ook in op het andere apparaat en selecteer **OK**. De apparaten zijn nu gekoppeld.
4. Selecteer op uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.


Wanneer de overdracht is gestart, kunt u deze annuleren en later verder gaan.


De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de overeenkomstige locatie op uw apparaat. De tijd die nodig is voor de overdracht, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.


Inhoud synchroniseren, ophalen of verzenden

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Gegevensoverdr.** > **Telef.Overdracht.**

Selecteer na de eerste bestandsoverdracht een van de volgende opties om een nieuwe overdracht te starten, afhankelijk van het model:

 om de inhoud tussen uw apparaat en het andere apparaat te synchroniseren, als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt. De synchronisatie verloopt in twee richtingen. Als een item op het ene apparaat is verwijderd, wordt het ook op het andere verwijderd. U kunt verwijderde items niet terugzetten via een synchronisatie.

 om inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat te halen. Bij het ophalen wordt inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat gedownload. Mogelijk wordt aan u gevraagd of u de oorspronkelijke inhoud op het andere apparaat wilt behouden of verwijderen, afhankelijk van het model van het apparaat.

 om inhoud van uw apparaat naar het andere apparaat te verzenden

Als een item niet kan worden verzonden, afhankelijk van het type van het andere apparaat, kunt u het item toevoegen aan de Nokia-map onder **C:\Nokia** of **E:\Nokia** in uw apparaat. Wanneer u de map selecteert waarnaar de items moeten worden overgebracht, worden de items in de bijbehorende map in het andere apparaat gesynchroniseerd, en omgekeerd.

Een overdracht herhalen met een snelkoppeling

Na een gegevensoverdracht kunt u een snelkoppeling met de instellingen voor de overdracht in de hoofdweergave opslaan om dezelfde overdracht later te herhalen.

Als u de snelkoppeling wilt bewerken, selecteert u **Opties > SnelkoppellingsinstlIngn**. U kunt bijvoorbeeld de snelkoppeling een naam geven of deze naam wijzigen.

Na elke overdracht wordt een overdrachtslogbestand weergegeven. U kunt het logbestand van de laatste overdracht bekijken door een snelkoppeling in de hoofdweergave te selecteren en **Opties > Log bekijken** te kiezen.

Omgaan met overdrachtsconflicten

Wanneer een item dat moet worden overgebracht op beide apparaten is bewerkt, probeert het apparaat de wijzigingen automatisch samen te voegen. Als dit niet

mogelijk is, ontstaat er een overdrachtconflict. Selecteer **1 voor 1 controleren**, **Prioriteit deze telefoon** of **Priorit. andere telefoon** om het conflict op te lossen.

Uw apparaat

Welkom

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, wordt de welkomsttoepassing weergegeven.

Als u de toepassing Welkom later wilt openen, selecteert u **Menu > Toepassingen > Welkom**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Instelwizard** — Diverse instellingen van uw apparaat configureren.
- **Telef. overdracht** — Hiermee brengt u inhoud, zoals contacten en agenda-items, over vanaf een compatibel Nokia-apparaat.
- **E-mail instellen** — E-mailinstellingen configureren.

Startscherm

Over het startscherm

In het startscherm hebt u snel toegang tot de meest gebruikte toepassingen en besturingstoepassingen (zoals de muzikspeler), kunt u uw favoriete contacten bekijken en ziet u in één oogopslag of u gesprekken hebt gemist en of er nieuwe berichten zijn.

Interactieve elementen van het startscherm



Als u de toepassing Klok wilt openen, tikt u op de klok (1).

Als u in het startscherm de agenda wilt openen of profielen wilt wijzigen, tikt u op de datum of op de naam van het profiel (2).

Als u connectiviteitsinstellingen (\Rightarrow) wilt bekijken of wijzigen, als u de beschikbare draadloze LAN's wilt bekijken als de controle op WLAN's is ingeschakeld of als u de gemiste gebeurtenissen wilt bekijken, tikt u op de rechterbovenhoek (3).

Als u een gesprek wilt starten, selecteert u  (4).

Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u op de menutoets (5).

Items aan het startscherm toevoegen

Als u een item aan het startscherm wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud bewerken** > **Inhoud toevoegen** en een widget uit de lijst.

Als u een item wilt verplaatsen, selecteert u **Opties** > **Inhoud bewerken**, selecteert u het gewenste item en sleept u het item naar een nieuwe locatie.

Een item uit het startscherm verwijderen

Selecteer **Opties** > **Inhoud bewerken** en het item dat u wilt verwijderen. Selecteer **Opties** > **Inhoud verwijderen** en **Gereed**.

E-mailwaarschuwingen

Over e-mailwaarschuwingen

Met de e-mailwaarschuwingen in het startscherm kunt u bijhouden hoeveel e-mailberichten uw mailbox bevat. U kunt het apparaat zo instellen dat een voorbeeld van de e-mailheaders of alleen het aantal ongelezen berichten wordt weergegeven.

In het startscherm met e-mail werken

Als u e-mail aan het startscherm wilt toevoegen, selecteert u in het startscherm **Opties** > **Inhoud bewerken** > **Opties** > **Inhoud toevoegen** > **E-mailwidget**.

U stelt uw e-mailaccount in door in het startscherm **E-mail instellen** te selecteren en de instructies te

volgen. Wanneer de instelling voltooid is, verschijnt het e-mailpictogram in het startscherm. Open de mailbox door op het pictogram te tikken.

Muziekspeler in het startscherm

U kunt de muziekspeler vanuit het startscherm gebruiken. Als u de bedieningselementen van de muziekspeler wilt inschakelen, selecteert u **Opties** > **Inhoud bewerken** > **Opties** > **Inhoud toevoegen** > **Muziekspeler**.

Ga nr Muziekbibliotheek verschijnt in het startscherm.

Open de muziekspeler door op **Ga nr Muziekbibliotheek** te tikken en selecteer de items waarnaar u wilt luisteren.


De bedieningstoetsen van de muziekspeler en, indien beschikbaar, de titel van het nummer, de artiest en de albumillustraties worden weergegeven wanneer een nummer wordt afgespeeld.

Favoriete contacten in het startscherm

U kunt rechtstreeks meerdere contacten aan het startscherm toevoegen en snel gesprekken met contacten voeren, berichten naar contacten versturen, de webfeeds van contacten bekijken of gegevens en instellingen van contacten weergeven.

1. Als u uw favoriete contacten aan het startscherm wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Inhoud bewerken > Opties > Inhoud toevoegen > Favoriete contacten**.

Er wordt een rij met  pictogrammen in het startscherm weergegeven.

2. Selecteer een van de pictogrammen () en een contact uit Contacten.


Uw favoriete feed voor online delen aan het startscherm toevoegen

Als u de widget Online delen aan het startscherm toevoegt, hebt u snel toegang tot uw favoriete feed voor online delen.


1. Selecteer **Opties > Inhoud bewerken > Opties > Inhoud toevoegen > Online delen** in het startscherm.
2. Selecteer de feed die u wilt toevoegen. Misschien moet u zich registreren bij een dienst van uw dienstprovider voordat u een feed kunt toevoegen.


De widget geeft miniatuurafbeeldingen van een geselecteerde feed van een of meer van uw accounts voor online delen weer. De laatste afbeeldingen worden het eerst weergegeven.


Scherm-symbolen

 Het apparaat wordt gebruikt in een GSM-netwerk (netwerkdienst).


3G Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-netwerk (netwerkdienst).

 Er staan een of meer ongelezen berichten in de map Inbox in Berichten.


 U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe mailbox.


 De map Outbox bevat berichten die nog niet zijn verzonden.

 U hebt oproepen gemist.


 Het beltoontype is Stil en de signaaltönen voor berichten en voor e-mail zijn uitgeschakeld.


 Een geprogrammeerd profiel is actief.


 Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd.



 Er is een alarmsignaal actief.

2 De tweede telefoonlijn wordt gebruikt (netwerkdienst).


 Alle oproepen naar het apparaat worden omgeleid naar een ander nummer (netwerkdienst). Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.

 Uw apparaat is aangesloten op een netwerk via WLAN of UMTS (netwerkdienst) en is gereed voor een internetoproep.

 Er is een compatibele hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.




 De FM-zender is actief, maar zendt momenteel niet uit.  De FM-zender is actief en zendt momenteel uit.



 Er is een compatibele TV Out-kabel aangesloten op het apparaat.


 Er is een compatibele teksttelefoon aangesloten op het apparaat.




D Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst).


 Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is.


 Er is een packet-gegevensverbinding actief in een gedeelte van het netwerk dat EGPRS ondersteunt (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is. De symbolen geven aan dat EGPRS beschikbaar is in het netwerk, maar mogelijk maakt het apparaat geen gebruik van een EGPRS-verbinding voor de gegevensoverdracht.


 Een UMTS-packet-gegevensverbinding is actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding wordt

uitgesteld en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.


 HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) wordt ondersteund en is actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding wordt uitgesteld en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.


 U hebt de scanfunctie voor WLAN's ingeschakeld en er is een WLAN beschikbaar (netwerkdienst).

 Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk dat gebruikmaakt van codering.

 Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk dat geen gebruikmaakt van codering.

 Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.

 Er worden gegevens verzonden met behulp van Bluetooth-connectiviteit. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.

 Er is een USB-verbinding actief.

 Synchronisatie wordt uitgevoerd.

 GPS is actief.

Snelkoppelingen

Houd de menu-toets ingedrukt om tussen geopende toepassingen te schakelen. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra

batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Als u de browsertoepassing wilt openen, tikt u in de dialler op **0** en houdt u dit ingedrukt.


Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert u een profiel.

Als u uw voicemail wilt bellen (netwerkdienst), tikt u in de dialler op **1** en houdt u dit ingedrukt.


Als u een lijst met laatst gekozen nummers wilt openen, drukt u in het startscherm op de beltoets.

Als u spraakopdrachten wilt gebruiken, drukt u in het startscherm op de beltoets en houdt u deze ingedrukt.


Sneltoetsen

Als u een hoofdletter als kleine letter wilt invoeren en omgekeerd, drukt u op  en vervolgens op de toets met de gewenste letter. U hoeft de toetsen niet tegelijk in te drukken.

Als u een speciaal teken wilt invoeren dat op een toets wordt afgebeeld, zoals @, drukt u op  en vervolgens op de toets met het @-teken. U hoeft de toetsen niet tegelijk in te drukken.

Als u meerdere speciale tekens na elkaar wilt invoeren, drukt u tweemaal op .

Als u letters met accenten wilt invoeren, zoals á, drukt u op de sym-toets en vervolgens net zo vaak op de toets A totdat á wordt weergegeven.

Als u de schrijftaal wilt wijzigen, drukt u op  en de sym-toets.

Zoeken

Over Zoeken

Selecteer **Menu > Toepassingen > Zoeken**.

De zoekfunctie stelt u in staat om met diverse internetzoekdiensten te zoeken naar bijvoorbeeld websites en afbeeldingen. De inhoud en beschikbaarheid van de diensten kan variëren.

Zoekactie starten

Selecteer **Menu > Toepassingen > Zoeken**.

Als u de inhoud van uw mobiele apparaat wilt doorzoeken, voert u zoektermen in het zoekveld in of bladert u in de inhoudscategorieën. Terwijl u de zoektermen invoert, worden de resultaten ingedeeld in categorieën. De laatst gevonden resultaten verschijnen boven aan de lijst met resultaten, als deze aan uw zoektermen voldoen.

Als u webpagina's op het internet wilt zoeken, selecteert u **Zoeken op internet** en een zoekprovider, en voert u uw zoektermen in het zoekveld in. De zoekprovider die u selecteert, wordt als standaardzoekprovider voor internet ingesteld.

Als er al een standaardzoekprovider is ingesteld, selecteert u deze om een zoekactie te starten of selecteert u **Meer zoekservices** om een andere zoekprovider te gebruiken.

Als u de standaardzoekprovider wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen > Zoekservices**.

Als u de land- of regio-instelling wilt wijzigen om meer zoekproviders te zoeken, selecteert u **Opties > Instellingen > Land of regio**.

Zoekinstellingen

Selecteer **Menu > Toepassingen > Zoeken**.

Als u de instellingen van de toepassing Zoeken wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen** en maakt u een keuze uit het volgende:

- **Land of regio** — Het land of de regio selecteren waarvandaan u wilt zoeken.
- **Verbinding** — Het toegangspunt selecteren en netwerkverbindingen toestaan of weigeren.
- **Zoekservices** — Selecteren of serviceproviders en zoekcategorieën worden weergegeven.
- **Algemeen** — Knopinfo inschakelen of uitschakelen en de zoekhistorie wissen.

Volume- en luidsprekerregeling



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Gebruik de volumetoets om het volumeniveau tijdens een actieve oproep of bij het beluisteren van een geluidscip bij te stellen.

Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.

Selecteer **Luidspr. inschak.** als u de luidspreker tijdens een gesprek wilt gebruiken.

Selecteer **Telef. inschakelen** als u de luidspreker wilt uitschakelen.



Het profiel Offline

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Offline** als u het profiel Offline wilt activeren.

Met het profiel Offline kunt u het apparaat gebruiken zonder dat u verbinding hebt met het draadloze

mobiele netwerk. Wanneer u het profiel Offline activeert, wordt de verbinding met het mobiele netwerk verbroken, zoals wordt aangegeven met **X** in het gebied voor de signaalsterkte. Alle draadloze radiosignalen tussen het mobiele netwerk en het apparaat worden geblokkeerd. Berichten die u wilt verzenden via het mobiele netwerk worden in de map Outbox geplaatst, zodat u deze later kunt verzenden.

Wanneer het profiel Offline actief is, kunt u het apparaat gebruiken zonder een SIM-kaart.

Als de SIM-kaart niet goed is geplaatst, start het apparaat in het profiel Offline.




Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Wanneer u het profiel Offline hebt geactiveerd, kunt u nog steeds het WLAN gebruiken, bijvoorbeeld om uw e-mail te lezen of over internet te surfen. U kunt ook Bluetooth-connectiviteit gebruiken zolang het profiel Offline actief is. Zorg dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN- of Bluetooth-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

Als u het profiel Offline wilt verlaten, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u een ander profiel. Via het apparaat wordt de draadloze overdracht opnieuw ingeschakeld (mits het signaal sterk genoeg is).

Snel downloaden

High-speed downlink packet access (HSDPA, ook wel 3.5G genoemd, aangegeven met **3.5G**) is een netwerkdienst in UMTS-netwerken en biedt een hoge snelheid voor gegevensdownloads. Wanneer HSDPA-ondersteuning in het apparaat is ingeschakeld en het apparaat is verbonden met een UMTS-netwerk dat HSDPA ondersteunt, kunt u veel sneller gegevens downloaden via het mobiele netwerk, zoals berichten, e-mail en webpagina's. Een actieve HSDPA-verbinding wordt aangegeven met .

U kunt ondersteuning voor HSDPA in packet-gegevensinstellingen in- of uitschakelen.

Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op services voor gegevensverbinding.

HSDPA is alleen van invloed op de downloadsnelheid en niet op de verzending van gegevens naar het netwerk, zoals de verzending van berichten en e-mail.

Ovi (netwerkdienst)

Ovi openen met Nokia N97

Ovi biedt toegang tot verschillende Nokia-diensten.

Surf met de computer naar www.ovi.com voor een rondleiding en meer informatie.

Over Ovi Store

In Ovi Store kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, afbeeldingen, tonen en feeds naar uw apparaat downloaden. Sommige items zijn gratis, andere moet u betalen met uw creditcard of via uw telefoonrekening. Ovi Store biedt u inhoud die compatibel is met het mobiele apparaat en die relevant is voor uw interesses en locatie. U kunt aanbevelingen delen met uw vrienden, zien wat zij downloaden en uw vrienden tonen in welke items u geïnteresseerd bent.

De inhoud in Ovi Store is in de volgende categorieën ingedeeld:

- Spelletjes
- Aanpassen
- Toepassingen
- Audio & video

Oproepen tot stand brengen


Nabijheidssensor

Uw apparaat is voorzien van een nabijheidssensor. Om te voorkomen dat er per ongeluk iets wordt geselecteerd, wordt het aanraakscherm automatisch uitgeschakeld wanneer u bij gesprekken het apparaat dicht bij uw oor houdt.

Bedek de nabijheidssensor niet met plakband of iets dergelijks.



Spraakoproepen

1. In het startscherm selecteert u  om de kiesfunctie te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Als u een nummer wilt verwijderen, selecteert u **C**.

Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op * voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.



2. Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.

3. Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wilt beëindigen (of de belpoging wilt annuleren).


Met de end-toets wordt altijd een oproep beëindigd, ook als er nog een andere toepassing actief is.

Als u wilt bellen vanuit de lijst met contacten, selecteert u **Menu** > **Contacten**. Ga naar de gewenste naam. Of tik op het zoekveld om de eerste letters of tekens van de naam in te voeren, waarna u de naam selecteert. Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u voor een contactpersoon verschillende nummers hebt opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijst en drukt u op de beltoets.


Tijdens een oproep


Selecteer  of  om de microfoon in of uit te schakelen.


Als u de oproep in de wacht wilt zetten of wilt activeren, selecteert u  of .

Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn. Selecteer  om de luidspreker te activeren. Als u een compatibele headset met

Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert u **Opties > BT handsfree inschakeln** om het geluid naar de headset te voeren.

Selecteer ) als u weer wilt overschakelen naar de telefoon.

Selecteer  om de oproep te beëindigen.

Als u wilt schakelen tussen de actieve en de standby-oproep, selecteert u .



Tip: Als u maar één actieve spraakoproep hebt, drukt u op de beltoets als u de oproep in de wacht wilt zetten. Druk nog een keer op de beltoets als u de oproep weer wilt activeren.


Als u DTMF-toonreeksen wilt verzenden (bijvoorbeeld een wachtwoord), selecteert u **Opties > DTMF verzenden**. Voer de DTMF-reeks in of zoek ernaar in de lijst met contacten. Als u een wachtteken (w) of pauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op *. Selecteer **OK** om de toon te versturen. U kunt DTMF-tonen aan het telefoonnummer of aan het DTMF-veld in contactgegevens toevoegen.

Als u een actieve oproep wilt beëindigen en deze wilt vervangen door de wachtende oproep te beantwoorden, selecteert u **Opties > Vervangen**.

Als u alle oproepen wilt beëindigen, selecteert u .

Veel van de opties die u tijdens spraakoproepen kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten.


Voice- en videomailboxen

Als u naar uw voice- of videomailbox wilt bellen (netwerkdiensten, videomailbox alleen beschikbaar in UMTS-netwerken), selecteert u in het startschermd  om de kiesfunctie te openen, houdt u **1** ingedrukt, en selecteert u **Voice mailbox** of **Videomailbox**.

1. Als u het telefoonnummer van uw voice- of videomailbox wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep mailbox**, een mailbox, en **Opties > Nummer wijzigen**.
2. Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op de beltoets of open de schuif als u een oproep wilt beantwoorden.

Selecteer  als u bij een inkomende oproep de beltoon wilt dempen.

Als u de oproep wilt beantwoorden terwijl het aanraakschermd is geblokkeerd, veegt u **Opnemen** van links naar rechts.

U kunt een SMS-bericht verzenden zonder de oproep te weigeren, om de beller te informeren dat u de oproep niet kunt beantwoorden. Als u het antwoordbericht

wilt verzenden, selecteert u **Ber. vrzndn**, bewerkt u de tekst van het bericht en drukt u op de beltoets.

Druk op de eindtoets als u een oproep niet wilt beantwoorden. Als u de functie **Doorschakelen** > **Spraakoproepen** > **Indien bezet** hebt ingeschakeld om oproepen door te schakelen, wordt een inkomende oproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.

Als u het aanraakscherm wilt deblokken, veegt u **Deblokkeren** van rechts naar links en kunt u de oproep beantwoorden of negeren.

Als u de optie voor SMS-berichten wilt inschakelen en een standaardantwoordbericht wilt schrijven, selecteert u **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Oproep weig. met bericht en Berichttekst**.

Een conferentiegesprek voeren


Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.


1. Bel de eerste deelnemer.
2. Als u een oproep wil doen aan een andere deelnemer, selecteert u **Opties** > **Nieuwe oproep**. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.



3. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Hiervoor selecteert u .

Als u een nieuwe persoon wilt toevoegen aan de oproep, doet u een oproep aan een andere deelnemer en voegt u de nieuwe oproep toe aan het conferentiegesprek.

Als u een privé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers, selecteert u .

Ga naar de gewenste deelnemer en selecteer . Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten.

Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u .

Als u een deelnemer wilt verwijderen, selecteert u  gaat u naar de deelnemer en selecteert u .


4. Druk op de end-toets als u het actieve conferentiegesprek wilt beëindigen.


Snel telefoonnummers kiezen

U schakelt de functie in door **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Snelkeuze** te selecteren.

1. Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de nummertoeetsen, selecteert u **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Snelkeuze**.

2. Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer **Opties > Toewijzen**.
1 en 2 zijn gereserveerd voor de voice- en videomailboxen.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen, selecteert u  om de kiesfunctie te openen en vervolgens selecteert u het toegewezen toetscijfer en drukt u op de beltoets.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen wanneer snelkeuze actief is, selecteert u  om de kiesfunctie te openen en houdt u het toegewezen toetscijfer ingedrukt.

Oproep in wachtstand

U kunt een oproep beantwoorden terwijl u een ander telefoongesprek voert.

Als u de wachtfunctie wilt inschakelen (netwerkdienst), selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Oproep in wachtrij**.

1. Druk op de beltoets als u de oproep in de wachtrij wilt beantwoorden. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Als u tussen twee gesprekken wilt schakelen, selecteert u **Opties > Wisselen**.
3. Als u een gesprek in de wachtstand wilt verbinden aan een actief gesprek en de verbinding van uzelf

met de gesprekken wilt beëindigen, selecteert u **Opties > Doorverbinden**.

4. Druk op de end-toets als u de actieve oproep wilt beëindigen.
5. Selecteer **Opties > Alle oproep. beëindigen** als u beide oproepen wilt beëindigen.

Spraakoproepen

Uw apparaat maakt automatisch een spraaklabel voor de contacten. Als u naar het gesynthetiseerde label wilt luisteren, selecteert u een contact en **Opties > Spraaklabeldetails**. Blader naar de gegevens van een contact en selecteer **Opties > Spraaklabel afspelen**.

Bellen via een spraaklabel



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte afstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

1. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt starten in het startscherm, houdt u de beltoets ingedrukt. Als er een compatibele headset met headsettoets is

aangesloten, houdt u de headsettoets ingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.

- U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
- Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contactpersoon in de geselecteerde apparaatnaam en geeft de naam en het nummer weer. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Als voor een naam verschillende nummers zijn opgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertype noemen, zoals mobiel of telefoon.


Een video-oproep plaatsen

Wanneer u een video-oproep doet (netwerkdienst), ziet u een video in real-time van uzelf en de ontvanger van de oproep. De ontvanger van de video-oproep krijgt het live-videobeeld of het videobeeld dat door de camera in uw apparaat wordt vastgelegd, te zien.

U kunt alleen een video-oproep doen als u een USIM-kaart heeft en zich in het dekkinggebied van een UMTS-netwerk bevindt. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor beschikbaarheid en tarieven van en abonnementen op video-oproepdiensten.


Een video-oproep kan alleen tussen twee partijen worden gedaan. De video-oproep kan worden gedaan aan een compatibele mobiele telefoon of een ISDN-client. Video-oproepen zijn niet mogelijk als een andere spraak-, video- of gegevensoproep actief is.

Pictogrammen

 U ontvangt geen video (de ontvanger verstuurt geen video of het wordt door het netwerk niet overgebracht).

 U hebt het versturen van video vanaf uw apparaat geweigerd. Als u liever stilstaand beeld verstuurt, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Afbeeld. in video-oproep**.

Ook al hebt u het verzenden van video tijdens een video-oproep geweigerd, dan worden toch kosten voor een video-oproep in rekening gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor tarieven.

- In het startscherm selecteert u  om de kiesfunctie te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummer in.
- Selecteer **Opties > Bellen > Video-oproep**.



De tweede camera aan de voorzijde wordt standaard gebruikt voor video-oproepen. Het starten van een video-oproep kan enige tijd duren. Als de oproep mislukt, bijvoorbeeld omdat video-oproepen niet worden ondersteund door het netwerk of omdat het ontvangende apparaat niet



compatibel is, wordt u gevraagd of u een gewone oproep wilt plaatsen of een bericht wilt verzenden.


De video-oproep is actief wanneer u twee video-afbeeldingen ziet en het geluid hoort via de luidspreker. Mogelijk wordt het verzenden van video geweigerd door de ontvanger van de oproep (aangegeven door ) en hoort u alleen de stem van de beller. U ziet dan waarschijnlijk een stilstaande afbeelding of een grijs scherm.


3. Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

Tijdens een video-oproep

Selecteer  of  en de gewenste optie als u wilt schakelen tussen videobeeld en alleen de stem van de beller.

Selecteer  of  om de microfoon uit of in te schakelen.

Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn. Selecteer  om de luidspreker te activeren. Als u een compatibele headset met Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert u **Opties > BT handsfree inschakeln** om het geluid naar de headset te voeren.

Selecteer ) als u weer wilt overschakelen naar de telefoon.


Als u de camera aan de achterzijde van het apparaat wilt gebruiken voor het versturen van video, selecteert u **Opties > Tweede camera gebrkn**. Als u wilt terugschakelen naar de camera aan de voorzijde van het apparaat, selecteert u **Opties > Hoofdcamera gebruiken**.

Selecteer **Opties > Snapshot verzenden** als u een snapshot wilt maken van de video die u wilt verzenden. Het verzenden van de video wordt onderbroken en de snapshot wordt aan de ontvanger getoond. De snapshot wordt niet opgeslagen.

Selecteer **Opties > Zoomen** als u wilt in- of uitzoomen op de afbeelding.

Als u de kwaliteit van de video wilt aanpassen, selecteert u **Opties > Videovoorkeur > Normale kwaliteit, Heldere details** of **Vloeiend afspelen**.

Een video-oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt  weergegeven.

1. Druk op de beltoets als u de video-oproep wilt beantwoorden.
2. Selecteer **Ja** als u wilt beginnen met het verzenden van live videobeelden.

Als u de video-oproep niet activeert, hoort u alleen maar de stem van de beller. In plaats van een videobeeld wordt een grijs scherm weergegeven. Als u in plaats van het grijze scherm een foto wilt weergeven die u met de camera van het apparaat hebt gemaakt, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Afbeeld. in video-oproep.**

Video delen

Gebruik Video delen (netwerkdienst) als u tijdens een spraakoproep live videobeelden of een videoclip van het mobiele apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat wilt verzenden.

De luidspreker is actief wanneer u het delen van video inschakelt. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken voor de spraakoproep terwijl u video deelt, kunt u ook een compatibele headset gebruiken.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

Vereisten voor het delen van video

Voor het delen van video is een UMTS-verbinding vereist. Of u gebruik kunt maken van het delen van video is afhankelijk van de beschikbaarheid van het UMTS-netwerk. Neem contact op met uw

serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het UMTS-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, controleert u het volgende:

- Uw apparaat is ingesteld op verbindingen van persoon naar persoon.
- U hebt een actieve UMTS-verbinding en bevindt zich binnen het dekkingsgebied van het UMTS-netwerk. Als u tijdens het delen van video het dekkingsgebied van het UMTS-netwerk verlaat, wordt het delen van video gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.
- Zowel de afzender als de ontvanger zijn geregistreerd bij het UMTS-netwerk. Als u iemand uitnodigt voor het delen van video, maar het apparaat van de ontvanger zich niet in het dekkingsgebied van het UMTS-netwerk bevindt, of de optie voor het delen van video niet is geïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingen van persoon tot persoon niet zijn ingesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. U krijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

Instellingen

U hebt instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en UMTS-verbindinginstellingen nodig om het delen van video's mogelijk te maken.

Instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in het apparaat worden geconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag de serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op in het apparaat. De serviceprovider stuurt u mogelijk de instellingen of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

Een SIP-adres aan een contact toevoegen:

1. Selecteer **Menu** > **Contacten**.
2. Open het contact of maak een nieuw contact.
3. Selecteer **Opties** > **Bewerken**.
4. Selecteer **Opties** > **Detail toevoegen** > **Video delen**.
5. Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).

Als u geen SIP-adres weet voor de contactpersoon, kunt u het telefoonnummer van de ontvanger gebruiken, inclusief het landnummer om videobeelden te delen (indien ondersteund door de provider van de netwerkdienst).

UMTS-verbindinginstellingen

De UMTS-verbinding instellen:

- Neem contact op met uw serviceprovider om een overeenkomst op te stellen voor het gebruik van het UMTS-netwerk.
- Controleer of de verbindinginstellingen voor het UMTS-toegangspunt van het apparaat correct zijn geconfigureerd. Neem voor meer informatie over de instellingen contact op met uw serviceprovider.

Live videobeelden en videoclips delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

1. Selecteer **Live video** als u tijdens de oproep live video's wilt delen.

Selecteer **Videoclip** als u een videoclip wilt delen. Er wordt een lijst geopend met videoclips die in het apparaatgeheugen, in het massageheugen of op een geheugenkaart (indien beschikbaar) zijn opgeslagen. Selecteer de clip die u wilt delen.



Mogelijk moet u de videoclip converteren naar een geschikte indeling om deze te kunnen delen. Als u hierover een melding ontvangt, selecteert u **OK**. De conversie kan alleen worden uitgevoerd als uw apparaat over een video-bewerkingsprogramma beschikt.

2. Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger in Contacten zijn opgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u het gewenste



adres of nummer. Als het SIP-adres of telefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden.

Het delen start automatisch zodra de ontvanger de uitnodiging heeft geaccepteerd.

Opties tijdens het delen van video's

 of  om de microfoon te dempen of de demping op te heffen.

 of  om de luidspreker in en uit te schakelen.

 of  het delen van video onderbreken en hervatten

 om de modus Volledig scherm te activeren (alleen beschikbaar voor de ontvanger).

3. Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan, selecteert u **Ja** wanneer u hierom wordt gevraagd. U ontvangt een melding van de locatie van de opgeslagen video.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie, selecteert u in het startscherm **Opties** > **Doorgaan**.

Een uitnodiging accepteren

Wanneer iemand een uitnodiging voor het delen van video naar u verzendt, wordt een uitnodigingsbericht weergegeven waarin de naam of het SIP-adres van de afzender staat vermeld. Als het apparaat niet is ingesteld op Stil, hoort u de beltoon wanneer u een uitnodiging ontvangt.

Als iemand u een uitnodiging stuurt om te delen en u bevindt zich niet in het dekkinggebied van een UMTS-netwerk, merkt u niet dat u een uitnodiging hebt ontvangen.

Wanneer u een uitnodiging ontvangt, kiest u een van de volgende opties:

- **Ja** — Hiermee accepteert u uitnodiging en activeert u de sessie voor delen.
- **Nee** — Hiermee weigert u de uitnodiging. De afzender ontvangt een bericht dat u de uitnodiging hebt geweigerd. U kunt ook op de eindtoets drukken om de uitnodiging te weigeren en de spraakoproep te beëindigen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Onderbrkn** — Hiermee onderbreekt u het afspelen van een videoclip.
- **Doorgaan** — Hiermee hervat u het afspelen van een videoclip.
- **Dempen** — Hiermee dempt u het geluid van de videoclip.

Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Logboek

In het logboek wordt informatie bijgehouden over de communicatiehistorie van het apparaat. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat aan staat en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

Recente oproepen




Selecteer **Menu > Toepassingen > Logboek en Recente opr..**

Als u gemiste, ontvangen en gekozen oproepen wilt bekijken, selecteert u **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gekozen nrs..**



Tip: Als u de lijst met gekozen nummers in het startscherm wilt openen, drukt u op de beltoets.

Maak op de werkbalk uw keuze uit de volgende opties:

-  **Bellen** — Bel het gewenste contact.
-  **Bericht maken** — Stuur een bericht naar het gewenste contact.
-  **Contacten openen** — Open de lijst met contacten.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Opslaan in Contacten** — Sla het gemarkeerde telefoonnummer uit een lijst met recent uitgevoerde oproepen op bij uw contacten.
- **Lijst wissen** — Wis de lijst met geselecteerde recente oproepen.
- **Verwijderen** — Wis een gemarkeerde gebeurtenis in de geselecteerde lijst.
- **Duur logboek** — Geef op hoe lang de communicatiegegevens in het logboek moeten worden bewaard. Als u **Geen logboek** selecteert, worden er geen gegevens in het logboek bewaard.

Gespreksduur

Selecteer **Menu > Toepassingen > Logboek.**

Als u wilt bekijken hoe lang uw laatste gesprek ongeveer heeft geduurd, selecteert u **Duur oproep.**



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan

variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Packet-gegevens




Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Logboek**.

In sommige gevallen moet u voor uw gegevensverbindingen betalen op basis van de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens. Selecteer **Packet-ggvns** > **Alle verz. ggvns** of **Alle ontv. ggvns** als u de hoeveelheid gegevens wilt bekijken die is verzonden of ontvangen tijdens packet-gegevensverbindingen.

Als u zowel de verzonden als ontvangen gegevens wilt wissen, selecteert u **Opties** > **Tellers op nul**. U hebt de blokkeringscode nodig om de gegevens te wissen.

Alle communicatiegebeurtenissen controleren

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Logboek**.

Als u het algemene logboek wilt openen waar u alle spraakoproepen, SMS-berichten of gegevens- en draadloze LAN-verbindingen kunt bekijken die door het apparaat zijn geregistreerd, selecteert u het tabblad voor het algemene logboek   .

Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in delen wordt verzonden via een packet-gegevensverbinding, gelden als één communicatiegebeurtenis.

Verbindingen met uw mailbox, de multimediasberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

Als u wilt bekijken hoeveel gegevens er zijn overgebracht en hoe lang een bepaalde packet-gegevensverbinding heeft geduurd, gaat u naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis die wordt aangeduid met **GPRS** en selecteert u **Opties** > **Weergeven**.

Als u een telefoonnummer uit het logboek naar het klembord wilt kopiëren en het bijvoorbeeld in een SMS-bericht wilt plakken, selecteert u **Opties** > **Nummer gebruiken** > **Kopiëren**.

Als u het logboek wilt filteren, selecteert u **Opties** > **Filter** en een filter.

Contacten (telefoonboek)

Als u Contacten wilt openen, selecteert u **Menu** > **Contacten**.

U kunt contactgegevens, zoals telefoonnummers, huisadressen en e-mailadressen, van uw contacten opslaan en bewerken. U kunt een persoonlijke beltoon of miniatuurweergave aan een contact toevoegen. Ook kunt u contactgroepen maken, zodat u SMS-berichten of e-mail aan meerdere ontvangers tegelijk kunt versturen.


Namen en nummers opslaan en bewerken

1. Als u een nieuw contact aan de lijst met contacten wilt toevoegen, tikt u op .
2. Tik op een veld om de informatie in het veld in te voeren. Als u de tekstinvoer wilt afsluiten, selecteert u . Vul de gewenste velden in en selecteer **Gereed**.

Als u contacten wilt bewerken, selecteert u een contact en **Opties** > **Bewerken**.

Contacten-werkbalk

In de werkbalk van de lijst met contacten kunt u de volgende opties selecteren:

-  **Bellen** — Een contact bellen.
-  **Bericht maken** — Een bericht versturen naar het contact.
-  **Nieuw contact** — Een nieuw contact maken.

Namen en nummers beheren

Als u een contact wilt kopiëren of verwijderen, of als u een contact als visitekaartje naar een ander apparaat wilt versturen, houdt u een contact ingedrukt en selecteert u **Kopiëren**, **Verwijderen** of **Visitekaartje vrzndn**.

Als u tegelijkertijd meerdere contacten wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Mark./mark. opheffen** om de gewenste contacten te markeren en vervolgens selecteert u **Opties** > **Verwijderen** om ze te verwijderen.

Als u het spraaklabel wilt beluisteren dat aan een contact is toegewezen, selecteert u het contact en

Standaardnummers en -adressen

U kunt standaardnummers of -adressen aan een contact toewijzen. Als een contact meerdere nummers of adressen heeft, kunt u eenvoudig naar een specifiek nummer bellen of een bericht naar een bepaald adres sturen. Het standaardnummer wordt ook gebruikt voor spraakgestuurd bellen.

1. Selecteer een contact in de contactenlijst.
2. Selecteer **Opties > Standaardnummers**.
3. Selecteer een standaardnummer waaraan u een nummer of adres wilt toevoegen en selecteer **Toewijzen**.
4. Selecteer het nummer of adres dat u als standaard wilt instellen.
5. Als u de weergave Standaardnummers wilt afsluiten en de wijzigingen wilt opslaan, tikt u buiten de weergave.

Contactkaarten

Selecteer **Menu > Contacten** en een contact. Alle beschikbare communicatiemethoden voor het

geselecteerde contact worden in de weergave met contactkaarten weergegeven.

Selecteer een contact uit de lijst, de gewenste communicatiemethode, **Opties** en een van de volgende mogelijkheden:

- **Bewerken** — Bewerk of verwijder de contactkaartvelden of voeg een veld toe.
- **Standaardnummers** — Definieer de nummers en adressen die standaard moeten worden gebruikt wanneer u met het contact communiceert, wanneer er voor een contact meerdere nummers of adressen zijn gedefinieerd.
- **Spraaklabeldetails** — Bekijk de spraaklabelgegevens of luister naar het spraaklabel voor het contact.

De beschikbare opties en communicatiemethoden kunnen variëren.

Contacten als favorieten instellen

Selecteer **Menu > Contacten**.

Favorieten zijn de contacten die u als uw favoriete contacten hebt ingesteld. Deze contacten verschijnen boven aan de lijst met contacten.

Als u een contact als een favoriet wilt instellen, selecteert u het contact en **Opties > Toev. aan**

favorieten. Favorieten worden met een sterpictogram gemarkeerd.

Als u een contact uit de favorieten wilt verwijderen, selecteert u het contact en **Opties** > **Verwijdrn uit favorieten**. Het verwijderde contact wordt opnieuw in de lijst met standaardcontacten geplaatst.

Beltonen, afbeeldingen en beltekst voor contacten

U kunt een beltoon voor een contact of groep opgeven en een afbeelding en een beltekst voor een contact. Wanneer het contact u belt, wordt de geselecteerde beltoon afgespeeld en wordt de beltekst of de afbeelding getoond (mits het telefoonnummer van de beller met de oproep wordt meegestuurd en het door uw apparaat wordt herkend).

Als u een beltoon voor een contact of contactgroep wilt definiëren, selecteert u het contact of de contactgroep en **Opties** > **Beltoon** en een beltoon.

Als u beltekst voor een contact wilt definiëren, selecteert u het contact en **Opties** > **Tekst opr.signaal toevgn**. Tik op het tekstveld om de beltekst in te voeren en selecteer .

Als u een afbeelding voor een contact wilt toevoegen die in het apparaatgeheugen is opgeslagen, selecteert

u het contact, **Opties** > **Afbeelding toevoegen** en een afbeelding uit Foto's.


Selecteer **Standaardtoon** in de lijst met beltonen als u de beltoon wilt verwijderen.

Als u de afbeelding van een contact wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, selecteert u het contact, **Opties** > **Afbeelding** en de gewenste optie.

Contacten kopiëren

Wanneer u de lijst met contacten voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

Selecteer **OK** om het kopiëren te starten.

Selecteer **Annuleren** als u de contacten van de SIM-kaart niet naar het apparaat wilt kopiëren. U wordt gevraagd of u de contacten van de SIM-kaart in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **OK** om de contacten weer te geven. De lijst met contacten wordt geopend en de namen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen worden aangeduid met .

SIM-diensten

Neem contact op met de leverancier van uw SIM-kaart voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van SIM-kaartdiensten. Dit kan uw serviceprovider of een andere leverancier zijn.

SIM-contacten

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Contacten weergeven** > **SIM-geheugen** om de namen en nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, weer te geven in de lijst met contacten. U kunt SIM-contacten toevoegen, de gegevens van SIM-contacten wijzigen en SIM-contacten bellen.

De nummers die u in de lijst met contacten opslaat, worden mogelijk niet automatisch op uw SIM-kaart opgeslagen. Als u nummers op de SIM-kaart opslaat, selecteert u een contact en **Opties** > **Kopiëren** > **SIM-geheugen**.

Als u wilt aangeven of de nieuwe contacten die u invoert op uw apparaat of op uw SIM-kaart moeten worden opgeslagen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Std.geheugen vr opslaan** > **Telefoongeheugen of SIM-geheugen**.

Vaste nummers

Selecteer **Menu** > **Contacten en Opties** > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen van het apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen de dienst voor vaste nummers. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.


U hebt de PIN2-code nodig om vaste nummers in en uit te schakelen en om de lijst met vaste nummers te bewerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor deze PIN2-code.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Vaste nummers activrn** — Vaste nummers inschakelen.
- **Vaste nummers deactiv.** — Vaste nummers uitschakelen.
- **Nieuw SIM-contact** — De contactnaam en het telefoonnummer invoeren waarvoor oproepen zijn toegestaan.
- **Toevoegen uit Contacten** — Een contact uit de lijst met contacten naar de lijst met vaste nummers kopiëren.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar de SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u het nummer van de berichtcentrale voor SMSberichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Contactgroepen

Als u de lijst met groepen wilt openen, opent u de lijst met contacten en tikt u op .

Contactgroepen maken

1. Als u een nieuwe groep wilt maken, selecteert u in de lijst met groepen **Opties** > **Nieuwe groep**. Gebruik de standaardnaam of voer een nieuwe naam in. Selecteer **OK**.
2. Als u leden aan de groep wilt toevoegen, selecteert u de groep en **Opties** > **Leden toevoegen**.
3. Markeer elk contact dat u wilt toevoegen, en selecteer **OK**.

Contactgroepen beheren

Als u een bericht naar alle groepsleden wilt sturen, een beltoon voor een groep wilt instellen, een groep wilt verwijderen of de naam van een groep wilt wijzigen, tikt u op de groep en houdt u deze ingedrukt en selecteert u **Bericht maken**, **Beltoon**, **Naam wijzigen** of **Verwijderen**.

Als u een contact aan een groep wilt toevoegen, selecteert u de groep en **Opties** > **Leden toevoegen**.

Om te controleren tot welke andere groepen een contact behoort, selecteert u de groep, gaat u naar het contact en selecteert u **Opties** > **Lid van groepen**.

Als u een contact uit een groep wilt verwijderen, selecteert u de groep, gaat u naar het contact en selecteert u **Opties** > **Verwijderen uit groep**.

Berichten

Berichten, hoofdweergave


Selecteer **Menu** > **Berichten** (netwerkdienst).



Selecteer **Nieuw bericht** als u een nieuw bericht wilt maken.



Tip: Als u veelvuldig gebruikte berichten niet steeds opnieuw wilt schrijven, gebruikt u teksten in de map Sjablonen in Mijn mappen. Ook kunt u uw eigen sjablonen creëren en opslaan.

Berichten bevat de volgende mappen:

-  **Inbox** — Deze map bevat ontvangen berichten, behalve e-mails en infodienstberichten.
-  **Mijn mappen** — Hierin kunt u berichten onderbrengen.
-  **Mailbox** — Maak verbinding met de externe mailbox om nieuwe e-mails op te halen of eerder opgehaalde e-mails offline te bekijken.
-  **Concepten** — Deze map bevat conceptberichten die nog niet zijn verzonden.
-  **Verzonden** — De laatste berichten die u hebt verzonden, met uitzondering van berichten die u hebt verzonden met Bluetooth-verbinding, worden hier opgeslagen. U kunt instellen hoeveel berichten worden opgeslagen in deze map.

-  **Outbox** — Berichten die wachten op verzending worden tijdelijk opgeslagen in de Outbox geplaatst, bijvoorbeeld wanneer uw apparaat geen bereik heeft.
-  **Leveringsrapprtn** — U kunt bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor de SMS-berichten en multimediberichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

Berichten invoeren en verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten**.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Voordat u een multimedibericht of e-mail kunt maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding

door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.


Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden brengt de serviceprovider dit mogelijk in rekening. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

Voor Berichten zijn netwerkdiensten vereist.


1. Als u een SMS- of multimediebericht wilt verzenden, selecteert u **Nieuw bericht**.

Als u een audio- of e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Bericht maken** en de betreffende optie.


2. Als u ontvangers of groepen uit de lijst met contacten wilt kiezen, selecteert u  op de werkbalk. En als u het telefoonnummer of e-mailadres handmatig wilt invoeren, tikt u op het veld **Aan**.

3. Voer in het veld Onderw. het onderwerp van het e-mail- of multimediebericht in. Als het veld Onderw. niet zichtbaar is, selecteert u **Opties** > **Velden berichthead** om de velden die zichtbaar zijn te wijzigen.

4. Als u het bericht wilt schrijven, drukt u op het berichtveld.

5. Als u een object aan een bericht of e-mail wilt toevoegen, selecteert u  en het relevante type inhoud.

Het berichttype verandert mogelijk in multimedia naar gelang het bijgevoegde object.





6. Als u het bericht of de e-mail wilt verzenden, selecteert u  of drukt u op de beltoets.


Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Inbox met ontvangen berichten

Berichten ontvangen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Inbox**.

In de map Inbox vewijst  naar een ongelezen SMS-bericht,  naar een ongelezen multimediebericht,  naar een ongelezen audiobericht en  naar gegevens ontvangen via Bluetooth-verbindingen.




Wanneer u een bericht ontvangt, worden  en **1 nieuw bericht** op het startscherm weergegeven. Selecteer **Weergeven** om het bericht te openen. U opent een bericht in de map Inbox door het bericht te selecteren. Selecteer **Opties** > **Beantwoorden** om een ontvangen bericht te beantwoorden.

Multimedieberichten




Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

U kunt een melding ontvangen dat u een multimediebericht kunt ophalen in de multimedieberichtcentrale. Selecteer **Opties** > **Ophalen** als u een packet-gegevensverbinding wilt starten om een bericht op het apparaat ontvangen.

Als u een multimediebericht opent () kunt u tegelijkertijd een afbeelding bekijken en een bericht lezen.  geeft aan dat het bericht geluid bevat en  geeft aan dat het bericht video bevat. Selecteer het symbool als u het geluid of de video wilt afspelen.

Selecteer **Opties** > **Objecten** als u de mediaobjecten wilt bekijken die in het multimediebericht zijn opgenomen.

Als het bericht een multimediapresentatie bevat, wordt  weergegeven. Selecteer het symbool als u de presentatie wilt afspelen.

Gegevens, instellingen en webdienstberichten

Uw apparaat kan vele berichttypen ontvangen die gegevens bevatten, zoals visitekaartjes, beltonen, operatorlogo's, agenda-items en e-mailwaarschuwingen. Wellicht ontvangt u ook instellingen van uw serviceprovider in een configuratiebericht.

Selecteer **Opties** en de betreffende optie als u de gegevens in het bericht wilt opslaan.

Webdienstberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld van nieuwsberichten) en kunnen een SMS-bericht of een koppeling bevatten. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

Mailbox

E-mailinstellingen opgeven

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Mailbox**.

Als u e-mail wilt gebruiken, moet u een geldig internettoegangspunt in het apparaat opgeven en uw e-mailinstellingen correct definiëren.

U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. Volg de instructies van de serviceprovider voor uw externe mailbox en internet.

Als u **Berichten** > **Mailbox** selecteert en nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Selecteer **Starten** om de e-mailinstellingen te definiëren.

Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, wordt Mailbox vervangen door de naam die u de mailbox geeft in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

De mailbox openen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd of u wilt verbinden met de mailbox.

Selecteer **Ja** om met uw mailbox te verbinden en nieuwe e-mailheaders of -berichten op te halen. Als u berichten online bekijkt, bent u continu verbonden met een externe mailbox via een dataverbinding.

Als u eerder opgehaalde e-mailberichten offline wilt bekijken, selecteert u **Nee**.

Selecteer **Opties** > **Bericht maken** > **E-mail** om een nieuw e-mailbericht te maken.

Als u online bent, selecteert u **Opties** > **Verbinding verbreken** om de gegevensverbinding met de externe mailbox te verbreken.

E-mails ophalen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u offline bent, selecteert u **Opties** > **Verbinden** om een verbinding met de externe mailbox te openen.




Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

1. Als u een actieve verbinding met een externe mailbox hebt, selecteert u **Opties** > **E-mail ophalen** > **Nieuw** om alle nieuwe berichten op te halen, **Geselecteerd** om alleen geselecteerde berichten op te halen of **Alle** om alle berichten op te halen uit de mailbox.

Selecteer **Annuleren** om het ophalen van berichten te stoppen.

2. Als u de verbinding wilt sluiten en de e-mailberichten offline wilt bekijken, selecteert u **Opties > Verbinding verbreken**.
3. Als u een e-mailbericht wilt openen, selecteert u het bericht. Als het e-mailbericht niet is opgehaald en u bent offline, wordt u gevraagd of u dit bericht uit de mailbox wilt ophalen.

Als u de bijlagen bij een e-mailbericht wilt weergeven, opent u het bericht en selecteert u het bijlagenveld dat met  wordt aangeduid. Als de bijlage niet naar het apparaat is gekopieerd, selecteert u **Opties > Ophalen**.

Als u e-mailberichten automatisch wilt ophalen, selecteert u **Opties > E-mailinstellingen > Automatisch ophalen**.

Het instellen van het apparaat om automatisch e-mail binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

E-mail verwijderen

Selecteer **Menu > Berichten** en een mailbox.

Selecteer **Opties > Verwijderen > Alleen telefoon** om de inhoud van een e-mailbericht van het apparaat te verwijderen terwijl u het in de externe mailbox houdt.

Het apparaat geeft de e-mailheaders in de externe mailbox weer. Hoewel u de inhoud van het bericht hebt verwijderd, blijft de e-mailheader op uw apparaat. Als u ook de header wilt verwijderen, moet u verbonden zijn met de server wanneer u het bericht van uw apparaat en de externe mailbox verwijdert. Als er geen verbinding met de server is, wordt de header verwijderd wanneer u van uw apparaat opnieuw verbinding maakt met de externe mailbox om de status bij te werken.

Als u een e-mail van het apparaat en de externe mailbox wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Verwijderen > Telefoon en server**.

Als u het verwijderen wilt annuleren van een e-mail die gemarkeerd is om tijdens de volgende verbinding te worden verwijderd van het apparaat en de server () , selecteert u **Opties > Herstellen**.

De verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer **Opties > Verbinding verbreken** terwijl u online bent als u de gegevensverbinding met de externe mailbox wilt verbreken.

Berichten op een SIM-kaart bekijken

Selecteer **Menu** > **Berichten en Opties** > **SIM-berichten**.

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u ze naar een map op uw apparaat kopiëren.

1. Selecteer **Opties** > **Mark./mark. opheffen** > **Markeren of Alle markeren** om berichten te markeren.
2. Selecteer **Opties** > **Kopiëren**. Er verschijnt een lijst met mappen.
3. Selecteer een map om het kopiëren te starten. Open de map om de berichten te bekijken.

Infodienstberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten en Opties** > **Operatorberichten**.

Met Infodienst (netwerkdienst) kunt u berichten over verschillende onderwerpen, zoals weers- of verkeersomstandigheden, van uw serviceprovider ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbare onderwerpen en relevante onderwerpsnummers.

Infodienstberichten kunnen niet worden ontvangen in UMTS-netwerken. De ontvangst van

infodienstberichten wordt mogelijk verhinderd door een packet-gegevensverbinding.

Dienstopdrachten

Selecteer **Menu** > **Berichten en Opties** > **Dienstopdrachten**.

Met dienstopdrachten (netwerkdienst) kunt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar uw serviceprovider invoeren en versturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

Instellingen voor berichten

De instellingen kunnen vooraf zijn geconfigureerd in uw systeem of worden toegestuurd in een bericht. Als u de instellingen handmatig wilt invoeren, vult u alle velden die zijn gemarkeerd met **Is verplicht** of een sterretje.

Sommige of alle berichtencentrales of toegangspunten kunnen vooraf zijn ingesteld voor het apparaat door de serviceprovider. Het is wellicht niet mogelijk om deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Berichtencentrales** — Hiermee geeft u een lijst met alle gedefinieerde SMS-berichtencentrales weer.
- **Berichtcentr. in gebruik** — Selecteer de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.
- **Tekencodering** — Selecteer **Bep. ondersteuning** als tekens moeten worden geconverteerd naar een ander coderingssysteem wanneer dit beschikbaar is.
- **Rapport ontvangen** — Selecteer of u bij het netwerk een leveringsrapport voor uw berichten wilt aanvragen (netwerkdienst).
- **Geldigheid bericht** — Selecteer hoelang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen de geldigheidsperiode kan worden verzonden, wordt het verwijderd uit de berichtencentrale.
- **Bericht verzonden als** — Raadpleeg uw serviceprovider als u wilt weten of uw berichtencentrale SMS-berichten kan omzetten in andere indelingen.
- **Voorkeursverbinding** — Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.

- **Antw. via zelfde centrale** — Selecteer of het antwoord moet worden verzonden via hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale (netwerkdienst).

Instellingen voor multimedieberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **Multimediebericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Grootte afbeelding** — Hiermee geeft u de grootte op van de afbeelding in een multimediebericht.
- **MMS-aanmaakmodus** — Als u **Met begeleiding** selecteert, wordt u door het apparaat gewaarschuwd wanneer u een bericht probeert te versturen dat door de ontvanger mogelijk niet wordt ondersteund. Als u **Beperkt** selecteert, voorkomt het apparaat dat u berichten verstuurt die mogelijk niet worden ondersteund. Als u inhoud in uw berichten wilt opnemen zonder meldingen, selecteert u **Vrij**.
- **Toegangspunt in gebruik** — Hiermee kunt u aangeven welk toegangspunt als voorkeursverbinding wordt gebruikt.
- **Multimedia ophalen** — Hiermee kunt u opgeven hoe u berichten wilt ontvangen. Selecteer **Aut. in eigen netwerk** als u berichten automatisch wilt ophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen

netwerk ontvangt u een melding dat u een bericht kunt ophalen in de multimedieberichtencentrale. Als u **Altijd automatisch** selecteert, maakt uw apparaat automatisch een actieve packet-gegevensverbinding om het bericht binnen en buiten uw eigen netwerk op te halen.

- **Anon. berichten toestaan** — Hiermee geeft u aan of u berichten van een anonieme afzender wilt weigeren.
- **Advertenties ontvangen** — Hiermee geeft u aan of u multimedieberichtadvertenties wilt ontvangen.
- **Rapporten ontvangen** — Hiermee kunt u opgeven of de status van het verzonden bericht in het logboek moet worden weergegeven (netwerkdienst).
- **Rapportverz. weigeren** — Hiermee kunt u desgewenst voorkomen dat uw apparaat leveringsrapporten van ontvangen berichten verzendt.
- **Geldigheid bericht** — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

E-mailinstellingen

Mailboxen beheren

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail**.

Als u wilt aangeven welke mailbox u wilt gebruiken voor het versturen en ontvangen van e-mail, selecteert u **Mailbox in gebruik** en een mailbox.

Als u een mailbox en de berichten daarin van uw apparaat wilt verwijderen, selecteert u **Mailboxen**, tikt u op betreffende mailbox als deze niet al gemarkeerd is, en selecteert u **Opties > Verwijderen**.

Selecteer **Mailboxen > Opties > Nieuwe mailbox** als u een nieuwe mailbox wilt maken. De naam die u de nieuwe mailbox geeft vervangt Mailbox in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

Selecteer **Mailboxen** en een mailbox om de instellingen voor verbindingen, gebruikers en het al dan niet automatisch ophalen van e-mail te wijzigen.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail > Mailboxen**, een mailbox, en **Verbindingsinstellingen**.

Selecteer **Inkomende e-mail** als u de instellingen voor ontvangen e-mail wilt bewerken. Maak vervolgens een keuze uit de volgende opties:

- **Gebruikersnaam** — Voer de gebruikersnaam in die u van uw serviceprovider hebt gekregen.
- **Wachtwoord** — Voer uw wachtwoord in. Als u dit veld leeg laat, wordt u naar het wachtwoord gevraagd wanneer u verbinding probeert te maken met uw externe mailbox.
- **Server inkomende mail** — Voer het IP-adres of de hostnaam in van de mailserver die uw e-mail ontvangt.
- **Toegangspunt in gebruik** — Selecteer een internettoegangspunt.
- **Mailboxnaam** — Voer een naam voor de mailbox in.
- **Mailboxtype** — Bepaalt het e-mailprotocol dat de serviceprovider van uw externe mailbox aanbeveelt. U kunt kiezen uit POP3 en IMAP4. U kunt deze instelling niet wijzigen.
- **Beveiliging** — Selecteer de beveiligingsoptie om de verbinding naar de externe mailbox te beveiligen.
- **Poort** — Definieer een poort voor de verbinding.
- **APOP beveiligd inloggen** (alleen voor POP3) — Gebruik met het POP3-protocol om het versturen van wachtwoorden naar de externe e-mailserver te versleutelen wanneer u verbinding maakt met de mailbox.

Als u de instellingen wilt bewerken voor de e-mail die u verstuurt, selecteert u **Uitgaande e-mail** en een van de volgende opties:

- **Mijn e-mailadres** — Voer het e-mailadres in dat u hebt gekregen van uw serviceprovider.
- **Server uitgaande mail** — Voer het IP-adres of de hostnaam in van de mailserver die uw e-mail verstuurt. Misschien kunt u alleen de uitgaande server van uw serviceprovider gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

De instellingen voor gebruikersnaam, wachtwoord, toegangspunt, beveiliging en poort zijn gelijk aan die voor inkomende e-mail.

Gebruikersinstellingen

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail > Mailboxen**, een mailbox, en **Gebruikersinstellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Mijn mailnaam** — Voer uw eigen naam in. Uw naam vervangt uw e-mailadres op het apparaat van de ontvanger als het apparaat van de ontvanger deze functie ondersteunt.
- **Bericht verzenden** — Bepaal hoe e-mail wordt verzonden vanaf het apparaat. Selecteer **Meteen** voor het apparaat waarmee verbinding moet worden gemaakt met de mailbox wanneer u **Bericht verzenden** selecteert. Als u **Bij volgende**

verbind. selecteert, wordt e-mail verzonden wanneer de verbinding met de externe mailbox beschikbaar is.

- **Kopie naar mij** — Bepaal of u een kopie van de e-mail wilt verzenden naar uw eigen mailbox.
- **Handtekening opnemen** — Selecteer of u een handtekening aan uw e-mails wilt toevoegen.
- **Melding bij nieuwe e-mail** — Selecteer of u de nieuwe e-mailindicaties (een toon, een notitie en een mailsymbool) wilt ontvangen wanneer er nieuwe e-mail is.
- **E-mail verwijderen** — Selecteer of u e-mailberichten alleen van de telefoon wilt verwijderen, van de telefoon en de server of dat u dat per geval wilt aangeven.
- **Antwoordadres** — Geef een e-mailadres op waarnaar antwoorden op gestuurde e-mailberichten vanuit de mailbox in kwestie worden afgeleverd.

Instellingen voor ophalen van e-mail

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail > Mailboxen**, een mailbox, en **Instellingen voor ophalen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **E-mail ophalen** — Geef aan welk gedeelte van de e-mails moet worden opgehaald: **Alleen headers**, **Groottelmt (POP3)** of **Berichten en bijlagen (POP3)**.

- **Aantal** — Geef aan hoeveel nieuwe e-mails naar de mailbox moeten worden opgehaald.
- **Pad IMAP4-map** (alleen voor IMAP4) — Geef het pad op voor de mappen waarop u zich wilt abonneren.
- **Mapabonnementsen** (alleen voor IMAP4) — Abonneer u op andere mappen in de externe mailbox en haal inhoud uit deze mappen op.

Automatisch ophalen instellen

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail > Mailboxen**, een mailbox, en **Automatisch ophalen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **E-mailwaarschuwingen** — Als u automatisch de headers wilt ophalen op uw apparaat wanneer u nieuwe e-mailberichten ontvangt in uw externe mailbox, selecteert u **Ontv. en aut. bijwrkn of Uitsl. eigen netwerk**
- **E-mail ophalen** — Als u automatisch op bepaalde tijdstippen de headers van nieuwe e-mailberichten wilt ophalen uit uw externe mailbox, selecteert u **Ingeschakeld** of **Uitsl. eigen netwerk**. Geef op wanneer en hoe vaak de e-mailberichten worden opgehaald.

E-mailwaarschuwingen en **E-mail ophalen** kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Als u het apparaat zo instelt dat e-mail automatisch wordt opgehaald, worden mogelijk grote

hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Instellingen voor webdienstberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Geef op of u dienstberichten wilt ontvangen. Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat de browser automatisch wordt geactiveerd en een netwerkverbinding wordt gemaakt om inhoud op te halen wanneer u een dienstbericht ontvangt, selecteert u **Berichten downloaden** > **Automatisch**.

Instellingen voor infodiensten

Selecteer **Menu** > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **Operatorbericht**.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbare items en bijbehorende nummers.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Ontvangst** — Selecteer of u infodienstberichten wilt ontvangen.
- **Taal** — Selecteer de talen waarin u berichten wilt ontvangen: **Alle**, **Geselecteerd** of **Overige**.

- **Itemherkenning** — Selecteer of automatisch moet worden gezocht naar nieuwe itemnummers en of de nieuwe nummers zonder naam in de lijst moeten worden opgeslagen.

Overige instellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **Overige**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Verzonden ber. opslaan** — Selecteer of u een kopie wilt bewaren in de map Verzonden van de tekst-, multimedia- of e-mailberichten die u hebt gestuurd.
- **Aantal opgesl. berichten** — Geef aan hoeveel verzonden berichten tegelijkertijd worden opgeslagen in de map Verzonden. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.
- **Gebruikt geheugen** — Selecteer het geheugen waarin u uw berichten wilt opslaan.
- **Berichten wrg. in groepen** — Geef op of u de berichten in Inbox, Verzonden, Concepten en Mijn mappen wilt groeperen.
- **E-mails wrg. in groepen** — Geef op of u uw e-mailberichten wilt groeperen.

Mail for Exchange

Met Mail voor Exchange kunt u uw zakelijke e-mail op uw apparaat ontvangen. U kunt e-mails beantwoorden, compatibele bijlagen bekijken en bewerken, agendagegevens bekijken, uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en beantwoorden, vergaderingen plannen en contactgegevens bekijken, toevoegen en bewerken. Mail voor Exchange kan alleen worden ingesteld als uw organisatie beschikt over Microsoft Exchange Server. Bovendien moet uw IT-beheerder Mail voor Exchange voor uw account hebben geactiveerd.

Voordat u begint met het instellen van Mail voor Exchange moet u het volgende controleren:

- een zakelijke e-mail-ID;
- uw gebruikersnaam op het bedrijfsnetwerk;
- uw wachtwoord op het bedrijfsnetwerk;
- de domeinnaam van het netwerk (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf);
- de servernaam van Mail for Exchange (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf).

Afhankelijk van de instellingen van Mail for Exchange op de bedrijfserver moet u mogelijk nog andere informatie invoeren. Als u niet beschikt over de juiste informatie, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Voor Mail voor Exchange is het gebruik van de blokkeringscode mogelijk verplicht. De standaardblokkeringscode van uw apparaat is 12345 maar mogelijk heeft uw IT-beheerder een andere code voor u ingesteld.

U kunt het profiel en de instellingen van Mail voor Exchange in de instellingen van Berichten openen en wijzigen.

Connectiviteit

U hebt bij uw apparaat meerdere mogelijkheden om verbinding te maken met internet of met andere compatibele apparaten of computers.

Gegevensverbindingen en toegangspunten

Het apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk. Wanneer u het apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, kunnen meer gegevensverbindingen tegelijk actief zijn en kunnen toegangspunten een gegevensverbinding delen. In het UMTS-netwerk blijven gegevensverbindingen actief gedurende spraakoproepen.

U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken. In één WLAN kan slechts één verbinding tegelijk actief zijn, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:

- **MMS-toegangspunten**, voor het verzenden en ontvangen van multimedieberichten;

- **Internettoegangspunten**, voor het verzenden en ontvangen van e-mail en om verbinding te maken met internet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op diensten voor packet-gegevensverbindingen.

Netwerkinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Netwerk**.

Het apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM- en UMTS-netwerken. GSM-netwerken worden aangeduid met **2G**. UMTS-netwerken worden aangeduid met **3G**.

Een actieve HSDPA-verbinding (high-speed downlink packet access) (netwerkdienst) wordt aangeduid met **3.5G**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Netwerkmodus** — Selecteer welk netwerk u wilt gebruiken. Als u **Dual mode** selecteert, wordt het

GSM- of UMTS-netwerk automatisch geselecteerd op basis van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders. Neem contact op met uw netwerkprovider voor de details en kosten van roaming. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de serviceprovider.

Een roaming-overeenkomst is een overeenkomst tussen meerdere serviceproviders die gebruikers van verschillende netwerken in staat stelt om gebruik te maken van de diensten van andere serviceproviders.

- **Operatorselectie** — Selecteer **Automatisch** als u wilt dat het apparaat een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een roaming-overeenkomst met uw eigen netwerk hebben gesloten.
- **Weergave info dienst** — Stel het apparaat zodanig in dat wordt aangegeven wanneer het apparaat gebruik maakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en om de ontvangst van relevante informatie te activeren.

Draadloze LAN

Uw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN's) detecteren en hiermee verbinding maken. U kunt het apparaat met behulp van een WLAN aansluiten op internet en compatibele apparaten met WLAN-ondersteuning.

Over WLAN

Als u een draadloze LAN-verbinding (WLAN) wilt gebruiken, moet dit mogelijk zijn op de locatie waar u zich bevindt en moet uw apparaat op het WLAN zijn aangesloten. Bij sommige beveiligde WLAN's hebt u een toegangssleutel van de serviceprovider nodig om verbinding te maken.



Opmerking: In Frankrijk mogen WLAN's alleen binnenshuis worden gebruikt.

Functies die gebruikmaken van een WLAN of die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl er andere functies worden gebruikt, gebruiken veel energie waardoor ze de levensduur van de batterij verkorten.

Uw apparaat ondersteunt de volgende WLAN-functies:

- IEEE 802.11b/g-standaard
- Werking bij 2,4 GHz
- WEP (Wired Equivalent Privacy) met sleutels tot 128 bits, beveiligde Wi-Fi-toegang (WPA) en 802.1x-verificatiemethoden. Deze functies kunnen alleen

worden gebruikt als ze door het netwerk worden ondersteund.



Belangrijk: Schakel altijd één van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

WLAN-verbindingen

Als u WLAN-verbinding (draadloos LAN) wilt gebruiken, moet u een internettoegangspunt voor WLAN maken. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen die verbinding met internet moeten hebben.

Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt met een internettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbinding verbreekt.

U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek of wanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken (indien beschikbaar). Zorg ervoor dat u voldoet aan de

veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.



Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, opent u de kiesfunctie en typt u **#62209526#**.

WLAN-wizard

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Wireless LAN**.

De WLAN-wizard helpt u verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN) en uw WLAN-verbindingen beheren.

Als WLAN's worden gedetecteerd, en u wilt een internettoegangspunt (IAP) creëren voor een verbinding en de webbrowser starten met dit IAP, selecteert u de verbinding en **Browsen starten**.

Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u verzocht het betreffende wachtwoord in te voeren. Als u verbinding maakt met een verborgen netwerk, moet u de juiste netwerknaam (service set identifier, SSID) invoeren.

Als de webbrowser reeds werkt met de huidige actieve WLAN-verbinding, en u wilt terugkeren naar de webbrowser, selecteert u **Doorgaan met browsen**. Als u de actieve verbinding wilt beëindigen, selecteert u de verbinding en **WLAN-verb. verbreken**.

WLAN-internettoegangspunten

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Wireless LAN > Opties**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **WLAN-netwrkn filteren** — Filter WLAN's uit de lijst met gevonden netwerken. De volgende keer dat de toepassing WLAN's zoekt, worden de geselecteerde netwerken niet weergegeven.
- **Details** — Hiermee kunt u de details bekijken van een netwerk dat in de lijst wordt weergegeven. Als u een actieve verbinding selecteert, worden de verbindingsgegevens weergegeven.

Bedieningsmodi

Een WLAN heeft twee bedieningsmodi: infrastructuur en adhoc.


In de infrastructuurmodus zijn twee soorten communicatie mogelijk: draadloze apparaten zijn met elkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt of draadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten via een WLAN-toegangspunt.

In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderling rechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.

WLAN-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Wireless LAN > Opties > Instellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Beschkrhd WLAN tonen** — Selecteer of  is weergegeven wanneer een WLAN beschikbaar is.



Tip: Als u de toepassing WLAN-wizard wilt openen en de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u het WLAN-pictogram en selecteert u in het pop-upvenster de gemarkeerde tekst naast het WLAN-pictogram.

- **Zoeken naar netwerken** — Als u **Beschkrhd WLAN tonen** instelt op **Ja**, kunt u aangeven hoe vaak het apparaat naar beschikbare WLAN's moet zoeken en de indicator moet bijwerken.
- **Internetverbindingstest** — Hiermee geeft u aan of u de internetmogelijkheden van het geselecteerde WLAN automatisch wilt laten testen, elke keer om toestemming wilt vragen of de verbindingstest nooit wilt uitvoeren. Als u **Automat. uitvoeren** selecteert of de test wilt laten uitvoeren wanneer het apparaat erom vraagt en de verbindingstest is met succes uitgevoerd, wordt het toegangspunt opgeslagen op de internetbestemmingen.

Als u geavanceerde instellingen wilt bekijken, selecteert u **Opties > Geavanc. instellingen**. Het wijzigen van de geavanceerde instellingen voor het WLAN wordt niet aanbevolen.


Toegangspunten


Een nieuw toegangspunt maken

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bestemmingen**.


U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.


Wanneer u een van de groepen met toegangspunten opent (🌐, 📧, 📶, ?), worden de typen toegangspunten weergegeven:

 Aanduiding van een beveiligd toegangspunt

 Aanduiding van een toegangspunt voor packetgegevens

 Aanduiding van een WLAN-toegangspunt

 **Tip:** U kunt internettoegangspunten in een WLAN maken met de WLAN-wizard.

Selecteer  **Toegangspunt** als u een nieuw toegangspunt wilt maken. U wordt gevraagd de beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld. Als u deze stap

overslaat, wordt u gevraagd een verbindingsmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Als u de instellingen van een toegangspunt wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt. Volg de instructies van de serviceprovider.

- **Naam verbinding** — Hier kunt u een naam voor de verbinding invoeren.
- **Gegevensdrager** — Selecteer het type gegevensverbinding.

Afhankelijk van de geselecteerde gegevensverbinding zijn slechts bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van de aanduiding **Is verplicht** of een rode asterisk (*). De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw serviceprovider dat aangeeft.

Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet de serviceprovider deze functie ondersteunen en zo nodig activeren op de SIM-kaart.

Groepen met toegangspunten maken

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bestemmingen**.

In sommige toepassingen kunt u groepen met toegangspunten gebruiken om een netwerkverbinding tot stand te brengen.

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde opgeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw een toegangspunt te selecteren wanneer het apparaat een netwerkverbinding maakt.

U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevenstoegangspunten toevoegen aan een groep met internettoegangspunten en de groep gebruiken om op het web te bladeren. Als u WLAN de hoogste prioriteit geeft, maakt het apparaat via WLAN verbinding met internet als er een WLAN-verbinding beschikbaar is en via een packet-gegevensverbinding als er geen WLAN-verbinding beschikbaar is.

Selecteer **Opties** > **Beheren** > **Nieuwe bestemming** als u een nieuwe groep met toegangspunten wilt maken.

Selecteer de groep en selecteer **Opties** > **Nieuw toegangspunt** om toegangspunten aan een groep met toegangspunten toe te voegen. Als u een bestaand toegangspunt wilt kopiëren van een andere groep, selecteert u de groep, tikt u op het betreffende toegangspunt als dit nog niet is gemarkeerd en selecteert u **Opties** > **Indelen** > **Kop. nr andere best..**

Als u de prioriteit van een toegangspunt binnen de groep wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Indelen** > **Prioriteit wijzigen**.

Toegangspunten voor packet-gegevens

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm.

Als u een packet-gegevenstoegangspunt wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt dat gemarkeerd is met .

Volg de instructies van de serviceprovider.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Naam toegangspunt** — U krijgt de naam van het toegangspunt van de serviceprovider.
- **Gebruikersnaam** — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door uw serviceprovider.
- **Wachtwoord vragen** — Selecteer **Ja** als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.
- **Wachtwoord** — Een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en

wordt doorgaans verstrekt door uw serviceprovider.

- **Verificatie** — Selecteer **Beveiligd** als uw wachtwoord altijd gecodeerd moet worden verzonden of selecteer **Normaal** als uw wachtwoord indien mogelijk gecodeerd moet worden verzonden.
- **Homepage** — Voer het internetadres of het adres van de multimedieberichtencentrale in, afhankelijk van het toegangspunt dat u instelt.
- **Toegangspunt gebruiken** — Selecteer **Na bevestiging** als u wilt dat het apparaat om bevestiging vraagt voordat de verbinding via dit toegangspunt wordt gemaakt, of **Automatisch** als u wilt dat het apparaat met de bestemming verbindt door dit toegangspunt automatisch te gebruiken.


Selecteer **Opties** > **Geavanceerde instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **Netwerktipe** — Selecteer het internetprotocollotype voor het overbrengen van gegevens naar en van uw apparaat. De overige instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktipe.
- **IP-adres telefoon** (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.
- **DNS-adressen** — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.

- **Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.
- **Proxypoortnummer** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

WLAN-internettoegangspunten

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm.

Als u een WLAN-toegangspunt wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt dat gemarkeerd is met .

Volg de instructies van de WLAN-serviceprovider.

- **WLAN-netwerknaam** — Selecteer **Handmatig opgeven** of **Netwerken zoeken**. Als u een bestaand netwerk selecteert, worden de WLAN-netwerkmodus en WLAN-beveiligingsmodus bepaald aan de hand van de instellingen van het toegangspuntapparaat.
- **Netwerkstatus** — Hiermee geeft u aan of de naam van het netwerk wordt weergegeven.
- **WLAN-netwerkmodus** — Selecteer **Ad-hoc** als u een ad-hocnetwerk wilt maken en apparaten rechtstreeks gegevens moeten kunnen verzenden en ontvangen. Een WLAN-toegangspunt is niet nodig. In een ad-hocnetwerk moeten alle apparaten dezelfde WLAN-netwerknaam gebruiken.

- **WLAN-beveiligingsmodus** — Selecteer de gebruikte codering: **WEP, 802.1x** (niet voor ad-hocnetwerken) of **WPA/WPA2**. Als u **Open netwerk** kiest, wordt geen codering gebruikt. De coderingstypen WEP, 802.1x en WPA kunnen alleen worden gebruikt als deze door het netwerk worden ondersteund.
- **Homepage** — Voer het webadres van de startpagina in.
- **Toegangspunt gebruiken** — Selecteer **Na bevestiging** als u wilt dat het apparaat om bevestiging vraagt voordat de verbinding via toegangspunt wordt gemaakt, of **Automatisch** als u wilt dat het apparaat met de bestemming verbindt door dit toegangspunt automatisch te gebruiken.

Voer de instellingen voor de geselecteerde beveiligingsmodus in en selecteer **WLAN-beveiligingsinstall.**

Beveiligingsinstellingen voor WEP

- **WEP-sleutel in gebruik** — Selecteer het WEP-sleutelnummer (Wired Equivalent Privacy). U kunt maximaal vier WEP-sleutels maken. Dezelfde instellingen moeten worden ingevoerd op het apparaat voor het WLAN-toegangspunt.
- **Verificatietype** — Selecteer **Open** of **Gedeeld** voor het verificatietype tussen uw apparaat en het apparaat voor het WLAN-toegangspunt.
- **Instellingen WEP-sleutel** — Voer **WEP-codering** (lengte van de sleutel), **Indeling WEP-sleutel**

(ASCII of Hexadecimaal) en **WEP-sleutel** (de WEP-sleutelgegevens in de geselecteerde indeling) in.

Beveiligingsinstellingen voor 802.1x en WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Selecteer de verificatiemethode: **EAP** als u een EAP-invoegtoepassing (Extensible Authentication Protocol) wilt gebruiken of **Vooraf ged. sleutel** als u een wachtwoord wilt gebruiken. Leg de gewenste instellingen vast:
 - **Instellingen EAP-plug-in** — Voer de instellingen in volgens de instructies van uw serviceprovider.
 - **Vooraf ged. sleutel** — Voer een wachtwoord in. Hetzelfde wachtwoord moet worden ingevoerd op het apparaat voor het WLAN-toegangspunt.
 - **Alleen WPA2 (modus)** — In deze modus mogen alleen apparaten die WPA2 gebruiken een verbinding maken.

Geavanceerde WLAN-instellingen

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **IPv4-instellingen** — Voer het IP-adres van het apparaat, het IP-adres van het subnet, de standaardgateway en de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in. Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.
- **IPv6-instellingen** — Definieer het type DNS-adres.

- **Ad-hoc kanaal** (alleen voor Ad-hoc) — Selecteer **Door gebruiker gedef.** als u handmatig een kanaalnummer (1-11) wilt invoeren.
- **Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.
- **Proxypoortnummer** — Voer het nummer van de proxypoort in.

Actieve gegevensverbindingen


Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Verbind.beheer**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u de geopende gegevensverbindingen bekijken:

 gegevensoproepen

 packet-gegevensverbindingen

 wireless LAN-verbindingen (WLAN)

 **Opmerking:** De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken** als u een verbinding wilt verbreken.

Selecteer **Opties** > **Alle verbind. verbreken** als u alle actieve verbindingen wilt verbreken.

Selecteer **Opties** > **Details** als u de details van een verbinding wilt bekijken.

Synchronisatie

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Gegevensoverdr.** > **Sync**.

Met de toepassing Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- en MMS-berichten, browserbookmarks of contacten synchroniseren met verschillende compatibele toepassingen op een compatibele computer of op internet.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie.

Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wilt wijzigen, tikt u op een synchronisatie-item om het in het profiel op te nemen of het eruit te laten.

Als u synchronisatieprofielen wilt beheren, selecteert u **Opties** en vervolgens de gewenste optie.

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren** om gegevens te synchroniseren. Selecteer **Annuleren** om de synchronisatie tussentijds af te breken.

Bluetooth-connectiviteit

Bluetooth-connectiviteit

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

Via de verbinding kunt u afbeeldingen, videoclippen, muziek, geluidsfragmenten en notities verzenden, bestanden vanaf een compatibele pc kopiëren en afbeeldingen op een compatibele printer afdrukken.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Gebruik

uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Als het apparaat is geblokkeerd, zijn er alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Instellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, moet u een naam voor uw apparaat opgeven. Die naam kunt u later wijzigen.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Bluetooth** — Hiermee schakelt u de Bluetooth-verbinding in of uit.
- **Waarneemb. telefoon** — Als u wilt toestaan dat uw apparaat door andere apparatuur wordt gevonden via draadloze Bluetooth-technologie, selecteert u **Waarneembaar**. Als u een periode wilt instellen waarna de zichtbaarheid verandert van 'getoond' in 'verborgen', selecteert u **Zichtb.periode instell.** Als u uw apparaat voor

andere apparatuur wilt verbergen, selecteert u **Verborgen**.

- **Naam van mijn telefoon** — Wijzig de naam die wordt weergegeven aan andere apparaten die draadloze Bluetooth-technologie gebruiken.
- **Externe SIM-modus** — Een ander apparaat inschakelen of uitschakelen, zoals een compatibel carkitaccessoire, om de SIM-kaart in uw apparaat te gebruiken voor het verbinden met het netwerk.

Beveiligingstips

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt en u wilt bepalen wie uw apparaat kan vinden en ermee kan verbinden, selecteert u **Bluetooth** > **Uit of Waarneemb. telefoon** > **Verborgen**.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw apparaat vrijwaren van schadelijke inhoud.

Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbonden bent met een compatibele hoofdtelefoon, kunt u

tegelijktijd ook bestanden uitwisselen met een ander compatibel apparaat.


1. Open de toepassing waar het item dat u wilt verzenden, is opgeslagen.
2. Tik op een item en selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Via Bluetooth**.

Apparaten met draadloze Bluetooth-technologie die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven. Dit zijn de apparaatpictogrammen:

 computer

 telefoon

 audio- of videoapparaat

 ander apparaat

Selecteer **Stoppen** als u de zoekopdracht wilt onderbreken.

3. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
4. Als voor het andere apparaat een koppeling is vereist voordat gegevens kunnen worden verzonden, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven. Op beide apparaten moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt **Gegevens worden verzonden**.



Tip: Wanneer u naar apparaten zoekt, wordt voor sommige apparatuur alleen het unieke adres (apparaatadres) getoond. Als u het unieke adres van uw apparaat wilt weten, typt u ***#2820#**.

Apparaten koppelen


Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Als u compatibele apparatuur aan uw apparaat wilt koppelen en uw gekoppelde apparatuur wilt weergeven, opent u het tabblad **Gekoppelde apparaten**.

Stel voordat u de koppeling uitvoert uw wachtwoord in (1 tot 16 cijfers) en spreek met de eigenaar van het andere apparaat af hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Bij apparaten zonder gebruikersinterface wordt het wachtwoord gebruikt dat in de fabriek is ingesteld. Het wachtwoord is voor eenmalig gebruik.

1. Als u een apparaat wilt koppelen, selecteert u **Opties > Nw gekoppeld apparaat**. Apparaten die binnen het bereik vallen worden weergegeven.
2. Selecteer het apparaat en voer het wachtwoord in. Hetzelfde wachtwoord moet ook op het andere apparaat worden ingevoerd.
3. Sommige audioaccessoires worden na het koppelen automatisch met uw apparaat verbonden. Als dat niet het geval is en u wilt met

een accessoire verbinden, selecteert u **Opties > Verb. met audioapparaat**.

Gekoppelde apparaten zijn te herkennen aan het symbool  in de lijst met apparaten.


Als u een apparaat als geautoriseerd of niet-geautoriseerd wilt instellen, kiest u een van de volgende opties:

- **Geautoriseerd** — Verbindingen tussen uw apparaat en het geautoriseerde apparaat kunnen worden gemaakt zonder dat u het weet. U wordt niet gevraagd de verbinding goed te keuren of te accepteren. Gebruik deze status uitsluitend voor uw eigen apparatuur, zoals uw compatibele headset of pc, of voor apparaten die toebehoren aan iemand die u vertrouwt.  verwijst naar geautoriseerde apparatuur in de weergave voor gekoppelde apparaten.
- **Niet geautoriseerd** — Verbindingsverzoeken van dit apparaat moeten altijd afzonderlijk worden geaccepteerd.

Als u een koppeling met een apparaat wilt annuleren, selecteert u **Opties > Verwijderen**.

Selecteer **Opties > Alle verwijderen** als u alle koppelingen wilt annuleren.

Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt  weergegeven en wordt het item in de map Inbox van Berichten geplaatst. Berichten die zijn ontvangen via een Bluetooth-verbinding, worden aangeduid met .

Apparaten blokkeren

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Als u een apparaat wilt blokkeren zodat het geen Bluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand kan brengen, opent u het tabblad **Gekoppelde apparaten**. Tik op een apparaat dat u wilt blokkeren, als het nog niet gemarkeerd is, en selecteer **Opties** > **Blokkeren**.

Als u de blokkering van een apparaat wilt opheffen, opent u het tabblad **Geblokkeerde apparaten**, tikt u op een apparaat (als het nog niet gemarkeerd is) en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Als u de blokkering van alle geblokkeerde apparaten wilt opheffen, selecteert u **Opties** > **Alle verwijderen**.


Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbindingverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u bevestigt dat u deze verzoeken wilt blokkeren, wordt het externe apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Externe SIM-modus

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moeten beide apparaten worden gekoppeld en moet de koppeling vanaf het andere apparaat worden gestart. Gebruik bij het koppelen een numeriek wachtwoord van 16 cijfers en stel het andere apparaat in als geautoriseerd.

Als u de externe SIM-modus met een compatibel carkit-accessoire wilt gebruiken, activeert u de Bluetooth-verbinding en schakelt u het gebruik van de externe SIM-modus in met uw apparaat. Activeer de externe SIM-modus vanaf het andere apparaat.

Wanneer de externe SIM-modus op uw apparaat is ingeschakeld, wordt **Externe SIM-modus** op het startscherm weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk is uitgeschakeld, zoals aangeduid door  in het gebied voor de signaalsterkte. Dit betekent dat u geen SIM-kaartdiensten of functies kunt gebruiken die netwerkdekking vereisen.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen via een compatibele en aangesloten uitbreiding, zoals een carkit, gesprekken voeren of ontvangen. U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen met uw apparaat, moet u de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.


Als u de externe SIM-modus wilt verlaten, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert u **Externe SIM sluiten**.

USB

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > USB**.

Selecteer **Vragen bij verbinding > Ja** als u wilt instellen dat het doel van de verbinding telkens moet worden opgegeven wanneer een compatibele gegevenskabel wordt aangesloten.

Als de optie **Vragen bij verbinding** is uitgeschakeld en u de modus tijdens een actieve verbinding wilt wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

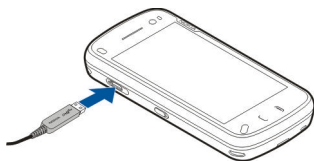

- **PC Suite** — Gebruik pc-toepassingen van Nokia, zoals Nokia Ovi Suite en Nokia Software Updater.
- **Massaopslag** — Hiermee brengt u gegevens over tussen het apparaat en een compatibele pc.
- **Afbeeld. overdragen** — Hiermee drukt u afbeeldingen af op een compatibele printer.
- **Mediaoverdracht** — Hiermee synchroniseert u muziek met Windows Media Player.

Pc-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Als u Ovi Suite met de USB-verbindingsmodus wilt gebruiken, selecteert u **PC Suite-modus**.

Zie het ondersteuningsgedeelte van www.ovi.com voor meer informatie over Ovi Suite.

Beheerinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell..**

Als u de online tijd voor de gegevensoproepverbinding wilt instellen, selecteert u **Gegevensoproep**. De instellingen voor gegevensoproepen hebben effect op

alle toegangspunten die gebruikmaken van een GSM-gegevensoproep.

Instellingen voor packet-gegevens

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Beheerinstell.** > **Packet-ggvns.**

De instellingen voor packet-gegevens gelden voor alle toegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Packet-ggvnsverbinding** — Als u **Automat. bij signaal** selecteert en u bent in een netwerk dat packet-gegevens ondersteunt, wordt het apparaat geregistreerd op het packet-gegevensnetwerk. Het starten van een actieve packet-gegevensverbinding (bijvoorbeeld voor het versturen en ontvangen van e-mail) is een snellere optie dan wanneer het apparaat een packet-gegevensverbinding tot stand brengt wanneer het nodig is. Als er geen packet-gegevensverbinding is, probeert het apparaat geregeld een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen. Als u **Wanneer nodig** selecteert, gebruikt het apparaat alleen een packet-gegevensverbinding als u een toepassing of actie start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is.
- **Toegangspunt** — U moet de naam van het toegangspunt invullen als u het apparaat wilt

gebruiken als packet-gegevensmodem voor de computer.

- **Snelle toeg. packet-geg.** — Hiermee schakelt u het gebruik van HSDPA (netwerkdienst) in UMTS-netwerken in of uit.

SIP-instellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Beheerinstell.** > **SIP-instellingen.**

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol) zijn nodig voor bepaalde netwerken die SIP gebruiken. U ontvangt de instellingen mogelijk in een SMS-bericht van de serviceprovider. U kunt deze instellingsprofielen bekijken, verwijderen of maken in SIP-instellingen.

Naamcontrole toegangspunt

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Beheerinstell.** > **Tgpt.namen bhr..**

Met de naamcontroledienst voor toegangspunten kunt u packet-gegevensverbindingen beperken en het apparaat zo instellen dat alleen bepaalde toegangspunten voor packet-gegevens worden gebruikt.

Deze instelling is alleen beschikbaar als de SIM-kaart de controledienst van het toegangspunt ondersteunt.

Als u de controledienst wilt in- of uitschakelen, of als u de toegestane toegangspunten wilt wijzigen,

selecteert u **Opties** en de overeenkomstige optie. U hebt uw PIN2-code nodig om de opties te wijzigen. Neem voor de code contact op met uw serviceprovider.


Internet

Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (hypertext markup language) op internet bekijken zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ook webpagina's bekijken die speciaal voor mobiele apparaten zijn ontworpen, en XHTML (extensible hypertext markup language) of WML (wireless markup language) gebruiken.

Om op het web te kunnen surfen moet in uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd. Het gebruik van een webbrowser vereist netwerkondersteuning.

Op internet surfen

Selecteer **Menu** > **Web**.

Als u op internet wilt surfen, selecteert u  **Ga naar webadres** op de werkbalk en voert u een webadres in.

De browser activeert automatisch de modus Volledig scherm. Dubbeltik op het pijlpictogram in de rechterbenedenhoek om de modus Volledig scherm te verlaten.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld afbeeldingen en geluiden, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over veel

geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke webpagina, worden de afbeeldingen op de pagina niet weergegeven.

Als u bij het bladeren door webpagina's grafische afbeeldingen wilt uitschakelen om geheugen te besparen en pagina's sneller te laden, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Pagina** > **Inhoud laden** > **Alleen tekst**.

Als u een webadres wilt invoeren, selecteert u **Opties** > **Ga naar** > **Nieuwe webpagina**.

Als u de inhoud van de webpagina wilt vernieuwen, selecteert u **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opnieuw laden**.

Als u de huidige webpagina wilt opslaan als bookmark, selecteert u **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opslaan als bookmark**.

Als u snapshots wilt weergeven van de webpagina's die u tijdens de huidige browsersessie hebt bezocht, selecteert u **Terug** (beschikbaar als **Geschiedenislijst** is ingeschakeld in de browserinstellingen en als de huidige webpagina niet de eerste pagina is die u bezoekt).

Selecteer **Opties > Webpaginaopties > Pop-ups blokkeren of Pop-ups toestaan** als u wilt voorkomen of toestaan dat meerdere vensters automatisch worden geopend.

Als u op een webpagina wilt inzoomen, dubbeltikt u op het scherm.






Tip: Als u de browser wilt minimaliseren zonder de toepassing te verlaten of de verbinding te verbreken, drukt u eenmaal op de end-toets. Als u de verbinding wilt verbreken, drukt u op de end-toets en houdt u deze ingedrukt.


Browserwerkbalk

Met de browserwerkbalk kunt u gemakkelijk vaak gebruikte functies van de browser selecteren.

Als u tijdens het bladeren de werkbalk wilt weergeven, selecteert u de pijl in de rechterbenedenhoek.

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:



-  **Werkbalk uitvouwen** — Hiermee breidt u de werkbalk uit om meer werkbalkfuncties te openen.
-  **Ga naar webadres** — Voer een webadres in.
-  **Zoom weergeven** — Hiermee zoomt u in of uit op de webpagina.

Als u de uitgebreide werkbalk wilt gebruiken, selecteert u  **Werkbalk uitvouwen** en een van volgende opties:

-  **Ga nr feeds** — Hiermee geeft u uw huidige feedabbonementen weer.
-  **URL verzenden** — Verstuur het webadres van de huidige pagina naar een ander apparaat.
-  **Schak. vnstrs** — Schakelen tussen geopende browservensters.
-  **Ab. op feeds** — Een lijst met webfeeds op de huidige internetpagina weergeven, en een abonnement op een webfeed nemen.
-  **Instellingen** — Hiermee bewerkt u de instellingen.
-  **Bookm. opsl.** — Hiermee slaat u de huidige webpagina op als bookmark.
-  **Opnw laden** — De webpagina vernieuwen.
-  **Overzicht** — Hiermee geeft u een overzicht van de huidige webpagina weer.
-  **Homepage** — Hiermee gaat u naar de homepage (als deze is gedefinieerd in instellingen).
-  **Bookmarks** — Hiermee opent u de weergave Bookmarks.
-  **Trefw. zkn** — Hiermee zoekt u op de huidige webpagina.

Navigeren op webpagina's

Wanneer u door een webpagina bladert die zeer veel informatie bevat, kunt u paginaoverzicht gebruiken om te bekijken welk type informatie de webpagina bevat.

Als u een overzicht van de huidige webpagina wilt zien, opent u de taakbalk en selecteert u  > .

Webfeeds en blogs

Selecteer **Menu** > **Web**.

Webfeeds zijn XML-bestanden op webpagina's die voor delen worden gebruikt, bijvoorbeeld het laatste nieuws of blogs. Webfeeds vindt u gewoonlijk op web-, blog- en wiki-pagina's.

De browsertoepassing detecteert automatisch of een webpagina webfeeds bevat.

Als er webfeeds beschikbaar zijn, selecteert u **Opties** > **Abonneren op webfeeds** om u op de webfeeds te abonneren.


Als u een webfeed wilt bijwerken, selecteert u een feed in de weergave Webfeeds en selecteert u **Opties** > **Webfeedopties** > **Vernieuwen**.

Als u wilt opgeven of webfeeds automatisch moeten worden bijgewerkt, selecteert u in de weergave Webfeeds **Opties** > **Bewerken** > **Bewerken**. Deze optie is niet beschikbaar als u een of meer feeds hebt gemarkeerd.

Inhoud zoeken

Selecteer **Menu** > **Web**.

Als u in de huidige webpagina tekst wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Trefwoord zoeken**.

Als u vanaf de werkbalk naar de volgende overeenkomst wilt gaan, selecteert u  **Volgende zoeken**.

Als u vanaf de werkbalk naar de vorige overeenkomst wilt gaan, selecteert u  **Vorige zoeken**.




Bookmarks

Selecteer **Menu** > **Web**.

Selecteer **Opties** > **Ga naar** > **Bookmarks**. U kunt webadressen selecteren uit een lijst of uit een verzameling bookmarks in de map Onlangs bezochte pag..

Met de werkbalk kunt u veel gebruikte functies van de browser gemakkelijk selecteren.

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

-  **Bookmark toevoegen** — Hiermee voegt u een nieuwe bookmark toe.
-  **Ga naar webadres** — Hiermee gaat u naar een nieuw webadres.
-  **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u een bookmark.

Als u naar een nieuwe webpagina wilt gaan, selecteert u **Opties** > **Ga naar** > **Nieuwe webpagina**.

Als u bookmarks wilt versturen en toevoegen of als u een bookmark als de homepage wilt instellen, selecteert u **Opties > Bookmarkopties**.

Als u bookmarks wilt bewerken, verplaatsen of verwijderen, selecteert u **Opties > Bookmark-beheer**.

De cache wissen

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

Als u de cache wilt leegmaken, selecteert u **Opties > Privacygegevens wissen > Cache**.

De verbinding verbreken

Als u de verbinding wilt beëindigen en de browser wilt sluiten, selecteert u **Opties > Afsluiten**.

Als u de gegevens wilt verwijderen die door de netwerkserver worden verzameld over de door u bezochte webpagina's, selecteert u **Opties > Privacygegevens wissen > Cookies**.

Beveiliging van de verbinding

Als het beveiligingspictogram (🔒) tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is

verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Webinstellingen

Selecteer **Menu** > **Web en Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

Algemene instellingen

- **Toegangspunt** — Het standaardtoegangspunt wijzigen. Sommige of alle toegangspunten kunnen vooraf door uw serviceprovider voor het apparaat zijn ingesteld. Mogelijk kunt u deze instellingen niet wijzigen, bewerken of verwijderen.
- **Homepage** — De homepage definiëren.
- **Geschiedenislijst** — Als u tijdens het bladeren **Aan** selecteert, kunt u **Terug** selecteren om een lijst weer te geven van de pagina's die u tijdens de huidige sessie hebt bezocht.
- **Voorvoegsel webadres** — Geef op welk achtervoegsel standaard voor webadressen moet worden gebruikt, wanneer u een webadres in het veld Ga naar invoert (bijvoorbeeld .com of .org).

- **Veiligheidswrswngn** — Hiermee verbergt of toont u veiligheidswaarschuwingen.
- **Java/ECMA-script** — Hiermee schakelt u het gebruik van scripts in of uit.
- **Java/ECMA-scriptfouten** — Selecteer of u scriptmeldingen wilt ontvangen.
- **Openen bij downloaden** — Selecteer of u een bestand wilt kunnen openen terwijl het wordt gedownload.

Pagina-instellingen

- **Inhoud laden** — Selecteer of u tijdens het bladeren afbeeldingen en andere objecten wilt laden. Als u **Alleen tekst** selecteert, kunt u **Opties** > **Instrumenten** > **Afbeeldingen laden** selecteren om later tijdens het bladeren afbeeldingen of objecten te laden.
- **Standaardcodering** — Als teksttekens niet juist worden weergegeven, kunt u een andere codering selecteren die overeenkomt met de taal voor de huidige pagina.
- **Pop-ups blokkeren** — Hiermee staat u toe of voorkomt u dat verschillende pop-upvensters tijdens het surfen automatisch worden geopend.
- **Automat. opnieuw laden** — Selecteer of webpagina's automatisch moeten worden vernieuwd tijdens het bladeren.
- **Tekengrootte** — Hiermee geeft u de lettergrootte voor webpagina's op.

Privacy-instellingen

- **Onlangs bezochte pag.** — Hiermee schakelt u het automatisch verzamelen van bookmarks in of uit. Selecteer **Onlangs bezochte pag.** als u de adressen van de bezochte webpagina's wilt blijven opslaan in de map **Map verbergen**.
- **Formuliergegvens opslaan** — Selecteer of het wachtwoord en de gegevens die u invoert op verschillende formulieren op een webpagina moeten worden opgeslagen en de volgende keer dat u de pagina opent moeten worden gebruikt.
- **Cookies** — Hiermee schakelt u het ontvangen en verzenden van cookies in of uit.

Instellingen voor webfeeds

- **Toeg.p. voor autom. aanp.** — Selecteer het gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer **Automatische updates** actief is.
- **Update bij roaming** — Selecteer of webfeeds automatisch moeten worden bijgewerkt tijdens het roamen.

Positiebepaling (GPS)

U kunt toepassingen, zoals GPS-gegevens, gebruiken om na te gaan wat uw locatie is of om afstanden en coördinaten te berekenen. Voor deze toepassingen is een GPS-verbinding vereist.

Informatie over GPS

De coördinaten in het GPS worden uitgedrukt in graden en decimale graden op basis van het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie,

gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger alleen buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van GPS-signalen.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

Als u verschillende positioneringsmethoden wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **Menu > Toepassingen > Locatie en Positiebepaling > Positiebep.methoden**.

A-GPS (Assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS is een netwerkdienst.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

Als u de dienst A-GPS wilt uitschakelen, selecteert u **Menu > Toepassingen > Locatie en Opties > Instell. positiebepaling > Positiebep.methoden > Assisted GPS > Uitschakelen**.


U moet op uw apparaat een internettoegangspunt definiëren als u via een gegevensverbinding hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen. Het toegangspunt voor A-GPS kan worden gedefinieerd in positiebepalingsinstellingen. Voor deze dienst kan geen draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) worden gebruikt. Er kan alleen internettoegangspunt voor een gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspunt te selecteren wanneer u GPS voor het eerst gebruikt.

Het apparaat correct vasthouden

Wanneer u de GPS-ontvanger gebruikt, moet u zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.

De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

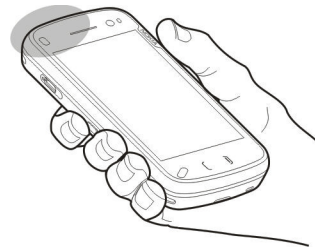


Tips voor het maken van een GPS-verbinding

De status van het satelliet signaal controleren

Als u wilt nagaan hoeveel satellieten het apparaat heeft gevonden en of het apparaat satelliet signalen ontvangt, selecteert u **Menu > Toepassingen > Locatie en GPS-gegevens > Positie > Opties > Satellietstatus**.

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave met satellietgegevens. Hoe

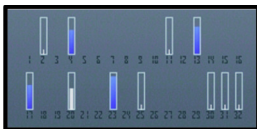

langer de balk, des te sterker is het satelliet signaal. Wanneer het apparaat voldoende gegevens van het satelliet signaal heeft ontvangen om de coördinaten van uw locatie te berekenen, wordt de balk blauw.

Als u de positie van gevonden satellieten wilt zien, selecteert u **Wrg. wzgn**.

In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om de coördinaten van uw locatie te kunnen berekenen. Nadat een eerste berekening is gemaakt, kunnen verdere berekeningen van de coördinaten van uw locatie mogelijk worden uitgevoerd met drie satellieten. In het algemeen is de berekening echter nauwkeuriger als er meer satellieten worden gevonden.

Houd rekening met het volgende als het apparaat geen satelliet signaal kan detecteren:

- Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen.
- Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels.

- Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand.
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satelliet signalen kan blokkeren.

Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerk dienst een aanvraag om uw positie gegevens te ontvangen. Service providers kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positie aanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toestemming te geven voor het verzenden van uw positie gegevens of **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

Plaatsen

Selecteer **Menu > Toepassingen > Locatie en Plaatsen**.

Met behulp van Plaatsen kunt u positie gegevens van bepaalde locaties op uw apparaat opslaan. U kunt de opgeslagen locaties in verschillende categorieën

sorteren, bijvoorbeeld zakelijk, en er andere gegevens aan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw opgeslagen plaatsen gebruiken in compatibele toepassingen, zoals GPS-gegevens.

GPS-coördinaten worden uitgedrukt in graden en decimale graden op basis van het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Nieuwe plaats** — Hiermee kunt u een nieuwe plaats maken. Selecteer **Huidige positie** om een positieaanvraag voor uw huidige locatie te maken. Selecteer **Handmatig opgeven** als u de positiegegevens handmatig wilt invoeren.
- **Bewerken** — Hiermee kunt u gegevens van een opgeslagen plaats bewerken of aan de plaats toevoegen (bijvoorbeeld een adres).
- **Toevoegen aan categorie** — Hiermee kunt u een plaats toevoegen aan een categorie in Plaatsen. Selecteer elke categorie waaraan u de plaats wilt toevoegen.
- **Verzenden** — Hiermee kunt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat versturen. Plaatsen die u hebt ontvangen worden opgeslagen in de map Inbox in Berichten.

U kunt uw plaatsen onderverdelen in vooraf ingestelde categorieën en nieuwe categorieën maken. Als u nieuwe plaatscategorieën wilt bewerken en maken,

opent u het tabblad Categorieën en selecteert u **Opties** > **Categorieën bewerken**.

GPS-gegevens

GPS-gegevens zijn ontworpen om toegang te bieden tot informatie over de route naar een geselecteerde bestemming, positiegegevens over uw huidige locatie en reisgegevens, zoals de geschatte afstand tot de bestemming en de geschatte reisduur.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Locatie en GPS-gegevens**.

Route-instructies

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Locatie en GPS-gegevens** > **Navigatie**.

Start de route-instructies buiten. Als u dit binnen doet, ontvangt de GPS-ontvanger mogelijk niet de benodigde informatie van de satellieten.

Route-instructies zijn bedoeld om u de snelste en de kortste weg naar uw bestemming te tonen, gemeten in een rechte lijn. Obstakels onderweg, zoals gebouwen en natuurlijke obstakels, worden genegeerd. Bij het berekenen van de afstand worden hoogteverschillen buiten beschouwing gelaten. Route-instructies zijn alleen actief wanneer u in beweging bent.

Als u de bestemming van uw reis wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Bestemming instellen** en een plaats als de bestemming of voert u de lengte- en breedtecoördinaten in. Als u de ingestelde bestemming voor uw reis wilt wissen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Positiegegevens ophalen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Locatie en GPS-gegevens** > **Positie**.

In de positieweergave kunt u de positiegegevens van uw huidige locatie bekijken. U ziet ook een schatting van de juistheid van de locatie.

Als u uw huidige locatie als een plaats wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Positie opslaan**. Plaatsen zijn opgeslagen locaties met meer informatie, die kunnen worden gebruikt in andere compatibele toepassingen en tussen compatibele apparaten worden overgebracht.

Tripmeter

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Locatie en GPS-gegevens** > **Tripafstand**.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Als u de berekening van de reisafstand wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Opties** > **Starten of Stoppen**. De berekende waarden blijven op het scherm staan. Gebruik deze functie buitenshuis voor een beter GPS-signaal.

Als u de reisafstand en -tijd en de gemiddelde en maximumsnelheid op nul wilt instellen en een nieuwe berekening wilt starten, selecteert u **Opties** > **Opnieuw instellen**. Als u de odometer en de totale tijd op nul wilt instellen, selecteert u **Opnieuw starten**.

Instellingen voor positionering

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Locatie en Positiebepaling**.

Methoden voor positionering

Selecteer een van de volgende opties:

- **Integrated GPS** — Hiermee gebruikt u de geïntegreerde GPS-ontvanger van het apparaat.
- **Assisted GPS** — Gebruik A-GPS (Assisted GPS) om hulpgegevens te ontvangen van een hulpgegevensserver.
- **Bluetooth GPS** — Hiermee gebruikt u een compatibele externe GPS-ontvanger met Bluetooth-connectiviteit.

- **Op basis van netwerk** — Hiermee geeft u op dat de gegevens van het mobiele netwerk moeten worden gebruikt (netwerkdienst).

Positioneringsserver

Als u een toegangspunt en positiebepalingsserver voor A-GPS wilt definiëren, selecteert u

Positiebepalingsserver. Het is mogelijk dat de positiebepalingsserver vooraf is ingesteld door de serviceprovider, en mogelijk kunt u de instellingen niet bewerken.

Notatie-instellingen

Als u wilt opgeven welk meetsysteem u voor snelheden en afstanden wilt gebruiken, selecteert u

Meetsysteem > **Metrisch of Brits**.

Als u wilt opgeven met welke notatie de coördinaatgegevens in uw apparaat moeten worden weergegeven, selecteert u **Notatie coördinaten** en de gewenste notatie.

Nokia Kaarten

Kaarten

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Met Kaarten kunt u uw huidige locatie op de kaart weergeven, over kaarten schuiven naar verschillende steden en landen, zoeken naar adressen en verschillende interessante locaties, routes tussen locaties plannen en locaties als oriëntatiepunten opslaan en naar compatibele apparaten verzenden. Ook kunt u licenties aanschaffen voor extra diensten, zoals reisguides, verkeersinformatie en navigatie met gesproken begeleiding. Deze diensten zijn niet voor alle landen of regio's beschikbaar.

Wanneer u Kaarten de eerste keer gebruikt, moet u mogelijk een internettoegangspunt selecteren voor het downloaden van kaarten.

Als u bladert naar een gebied dat niet valt onder de kaarten die u hebt gedownload op uw apparaat, wordt een kaart voor dat gebied automatisch gedownload via internet. Sommige kaarten zijn mogelijk beschikbaar op uw apparaat of geheugenkaart. Ook kunt u kaarten downloaden met de pc-software Nokia Map Loader. Zie de website www.nokia.com/maps voor meer informatie over het installeren van Nokia Map Loader op een compatibele pc.



Tip: Als u kosten van gegevensoverdracht wilt vermijden, kunt u Kaarten ook gebruiken zonder internetverbinding: u bladert door de kaarten die zijn opgeslagen op uw apparaat of geheugenkaart.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload. Het downloaden van extra services kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over de kosten voor gegevensoverdracht.

Netwerkpositionering

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

U kunt het mobiele netwerk gebruiken om uw huidige locatie te vinden, zelfs binnen. Dit gaat sneller maar is minder nauwkeurig dan met GPS, en u kunt de locatie niet gebruiken als beginpunt voor navigatie.

Als u het mobiele netwerk wilt gebruiken voor positionering, selecteert u de methode voor positionering via het netwerk in de

apparaatinstellingen. Als u de toepassing Kaart start terwijl uw GPS-verbinding gereed is, wordt GPS gebruikt als positioneringsmethode in plaats van het mobiele netwerk.

Kompas

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Uw apparaat heeft een intern kompas. Wanneer het kompas is ingeschakeld, is de cirkel rond het kompas groen en wordt de kaartweergave automatisch aangepast aan de richting waarin de bovenkant van het apparaat wijst.




Het kompas is standaard ingeschakeld. Als u het kompas wilt uitschakelen, selecteert u in de hoofdweergave Kaarten **Opties** > **Instrumenten** > **Kompas uitschakelen**. Wanneer het kompas niet is ingeschakeld, is de cirkel rond het kompas wit en wordt de kaartweergave niet automatisch gedraaid. Het uitschakelen van het kompas is alleen van toepassing op de huidige sessie. De volgende keer dat u Kaarten opent, wordt het kompas automatisch weer ingeschakeld.

Controleer het volgende voordat u het kompas kalibreert:

- De apparaatsensoren zijn ingeschakeld. Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Sensorinstell.** > **Sensoren** > **Aan**.

- De GPS-verbinding is actief.
- De kaart is op uw GPS-positie ingezoomd. Als dit niet het geval is, wordt het kompaspictogram niet weergegeven.

Het kompas kalibreren:


Draai het apparaat in een doorgaande beweging om alle assen, totdat de kleur van de kalibreringsindicator groen  wordt. Als de indicator geel  is, betekent dit dat het kompas niet nauwkeurig is. Als de indicator rood  is, is het kompas niet gekalibreerd.



Over de kaart schuiven

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Als u wilt inzoomen op uw GPS-positie of de laatste bekende locatie, selecteert u **Opties** > **Mijn positie**.


Wanneer de GPS-verbinding actief is, wordt uw huidige locatie met  aangegeven op de kaart.

Als u over de kaart wilt schuiven, sleept u de kaart. De kaart is standaard naar het noorden gericht.


Wanneer u over de kaart op het scherm schuift, wordt automatisch een nieuwe kaart gedownload als u naar een gebied schuift dat buiten de reeds gedownloade kaarten valt. De kaarten worden automatisch opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een compatibele geheugenkaart (als u deze hebt geïnstalleerd).

Als u wilt inzoomen en uitzoomen op de kaart, selecteert u + en - .

Scherm-symbolen

Het GPS-symbool  geeft weer of er satellietsignalen beschikbaar zijn. Eén balk staat voor één satelliet. Wanneer het apparaat probeert satellietsignalen te vinden, is de balk geel. Wanneer het apparaat voldoende gegevens van de satellieten heeft ontvangen om het GPS-toestel uw positie te laten berekenen, wordt de balk groen. Hoe meer groene balken er zijn, des te betrouwbaarder zal de berekening van de positie zijn.

In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om de coördinaten van uw locatie te kunnen berekenen. Na de aanvankelijke berekening is het signaal van drie satellieten mogelijk genoeg.

Het symbool voor gegevensoverdracht  21.5 kb geeft aan welke internetverbinding wordt gebruikt en hoeveel gegevens er zijn overgebracht sinds de toepassing werd gestart.

Locatie zoeken

Selecteer **Menu > Kaarten**.

Als u een locatie wilt zoeken in de stad of het gebied dat op de kaart is weergegeven, geeft u het volledige of gedeeltelijke adres van de locatie op in het zoekveld. Druk op de groene pijl en selecteer **Zoeken**. Als u een locatie wilt zoeken in een andere stad, geeft u de stad op en het volledige of gedeeltelijke adres, zoals **London Oxford Street**. De beste resultaten krijgt u door de naam van de stad in de plaatselijke taal in te voeren.



Tip: Als u de naam van de locatie niet zeker weet, geeft u alleen de eerste tekens van het zoekwoord op. De beste resultaten bereikt u door minstens drie tekens in te voeren.

Als u een specifiek adres zoekt, of een adres in een ander land, selecteert u **Opties > Zoeken > Adressen**. **Land/Regio *** en **Plaats/postcode *** zijn verplicht.



Tip: Als u een locatie in een ander land zoekt met het zoekveld, geeft u ook de naam van het land op in het zoekveld: **Rome Italy** . Geef de naam

van het land op in het Engels, of gebruik de ISO-code van drie letters (ITA voor Italië, GBR voor Groot-Brittannië, CHN voor China).

Als u het adres van een locatie wilt importeren uit de toepassing Contacten, selecteert u **Opties** > **Zoeken** > **Adressen** > **Opties** > **Selecteren uit Contacten**.

Als u locaties zoekt zonder internetverbinding, zijn de zoekresultaten beperkt tot een straal van 50 km (31 mijl).

Zoeken op categorieën

De zoekresultaten worden gegroepeerd op categorie. Als u het zoeken wilt beperken tot één categorie, selecteert u **Opties** > **Zoeken** > **Plaatsen** en de categorie.



Voorbeeld: Als u restaurants in de buurt van uw locatie wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken** > **Plaatsen** > **Horeca** > **Restaurants**.



Voorbeeld: Als u een specifiek hotel wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken** > **Plaatsen** > **Hotels**. Geef de naam van het hotel op in het zoekveld en selecteer **Alles zoeken**.

Een route plannen

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Als u een route wilt plannen, selecteert u uw beginpunt op de kaart. Vervolgens drukt u op het informatiegebied boven in de kaart en selecteert u **Toevoegen aan route**.

Als u de bestemming wilt definiëren en meer locaties wilt toevoegen aan uw route, zoekt u de locatie en selecteert u **Opties** > **Routepunt toevoegen**.

Als u de volgorde van de locaties op de route wilt wijzigen, drukt u op een locatie en selecteert u **Verplaatsen**. Ga naar de plaats waarnaar u de locatie wilt verplaatsen en selecteer **Selecteren**.

Als u de route wilt bewerken, drukt u op een locatie en selecteert u **Route bewerken**.

Als u de instellingen voor de route wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u de route wilt weergeven op de kaart, selecteert u **Opties** > **Route weergeven**.

Als u met de auto of te voet naar de bestemming wilt navigeren, en u een licentie hebt aangeschaft voor deze extra diensten, selecteert u **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten**.

Als u de route wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Route opslaan**.

Locaties opslaan en verzenden

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Als u een locatie op uw apparaat wilt opslaan, selecteert u de locatie, tikt u op het informatiegebied boven aan de kaart en selecteert u **Toev. aan Mijn plaatsen**. De locatie wordt opgeslagen in **Favorieten > Mijn plaatsen**.

Als u een locatie wilt verzenden naar een compatibel apparaat, drukt u op de locatie en selecteert u **Verzenden**. Als u de locatie verzendt in een SMS-bericht, wordt de informatie geconverteerd naar platte tekst.

Opgeslagen items weergeven

Als u de items wilt weergeven die u hebt opgeslagen op uw apparaat, selecteert u **Opties > Favorieten**.

Plaatsen

Als u de locaties wilt weergeven die u hebt opgeslagen op uw apparaat, selecteert u **Mijn plaatsen**.

Als u de opgeslagen locaties wilt organiseren, selecteert u **Opties > Sorteren**.

Als u de geselecteerde locatie wilt weergeven op de kaart, selecteert u **Weergeven op kaart**.

Als u de locatie wilt toevoegen aan een route, drukt u op de locatie en selecteert u **Toevoegen > Toevoegen aan route**.

Historie

Als u wilt controleren welke locaties u hebt opgezocht op de kaart, selecteert u **Geschiedenis**.

Als u de geselecteerde locatie wilt weergeven op de kaart, selecteert u **Weergeven op kaart**.

Als u de locatie wilt verzenden naar een compatibel apparaat, drukt u op de locatie en selecteert u **Verzenden**.

Verzamelingen

Als u een verzameling wilt creëren van uw favoriete plaatsen, zoals restaurants of museums, selecteert u **Collecties > Opties > Nieuwe collectie**.

Als u locaties wilt toevoegen aan uw verzameling, opent u **Mijn plaatsen**. Vervolgens drukt u op de locatie en selecteert u **Toevoegen > Aan collectie toev.**

Als u de geselecteerde locatie wilt weergeven op de kaart, selecteert u **Weergeven op kaart**.

Routes

Als u de opgeslagen routes wilt weergeven, selecteert u **Routes**.

Als u de geselecteerde route wilt openen, selecteert u **Opties > Openen**.

Navigeren naar de bestemming

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Als u naar uw bestemming wilt navigeren, moet u een licentie aanschaffen voor de navigatiedienst.

Als u een navigatielicentie wilt kopen voor voetgangers of automobilisten, selecteert u **Rijden/lopen**. Als u een navigatielicentie alleen voor voetgangers wilt kopen, selecteert u **Lopen**. De licentie is regiospecifiek. U kunt deze alleen gebruiken in het geselecteerde gebied. U kunt de licentie betalen met een creditcard of via uw telefoonrekening, als deze functie wordt ondersteund door uw serviceprovider. De licentie is overdraagbaar van uw apparaat op een ander compatibel apparaat, maar u kunt de licentie slechts op één apparaat tegelijk gebruiken.

Wanneer u de navigatie de eerste keer gebruikt, wordt u verzocht de taal van de gesproken begeleiding te selecteren en de betreffende bestanden voor gesproken begeleiding te downloaden. Als u de taal later wilt wijzigen, selecteert u in de hoofdweergave **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Gesproken begeleiding**. Voor voetgangernavigatie is geen gesproken begeleiding beschikbaar.

Als u de navigatie wilt starten, selecteert u een locatie en **Hierheen rijden** of **Hierheen lopen**.

Als u de navigatie wilt stoppen, selecteert u **Opties** > **Navigatie stoppen**.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Voor de wandelroute worden verschillende beperkingen voor autonavigatie genegeerd, zoals eenrichtingswegen en keerverboden. Verder worden ook voetgangerszones en parken gebruikt. Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan wandelpaden en kleinere wegen en worden snelwegen en autowegen gemedend.

De route wordt getekend op de kaart en de pijl geeft de richting aan. De stippen laten zien in welke richting u loopt.

Een wandelroute kan maximaal 50 kilometer lang zijn. De wandelsnelheid is beperkt tot 30 kilometer per uur. Als deze snelheidsbeperking wordt overschreden, wordt de navigatie gestopt tot de snelheid zich weer onder de limiet bevindt.

Voor voetgangernavigatie is geen gesproken begeleiding beschikbaar.

Als u een navigatielicentie alleen voor voetgangers wilt kopen, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Lopen**. De licentie is regiospecifiek. U kunt deze alleen gebruiken in het geselecteerde gebied. U kunt de licentie betalen met een creditcard of via uw telefoonrekening, als

deze functie wordt ondersteund door uw serviceprovider.

Als u de navigatie wilt starten, drukt u op het informatiegedeelte van de kaart en selecteert u **Hierheen lopen**. Deze dienst is alleen beschikbaar als u deze hebt aangeschaft.

Als u een andere route wilt weergeven, selecteert u **Opties > Alternatieve route**.

Als u het navigeren wilt stoppen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Navigatiesysteem

Als u een navigatielicentie wilt kopen voor voetgangers of automobilisten, selecteert u **Opties > Extra's > Rijden/lopen**. De licentie is regiospecifiek. U kunt deze alleen gebruiken in het geselecteerde gebied.

Als u de autonavigatie wilt starten, drukt u op het informatiegedeelte van de kaart en selecteert u **Hierheen rijden**. Wanneer u de autonavigatie de eerste keer gebruikt, wordt u verzocht de taal van de gesproken begeleiding te selecteren en de betreffende bestanden voor gesproken begeleiding te downloaden.

Als u tijdens de navigatie wilt schakelen tussen verschillende weergaven, drukt u op het informatiegedeelte boven in de kaart en selecteert u

Manoeuvrweergave, Vogelvluchtweergave of Pijlweergave.

Als u een andere route wilt weergeven, selecteert u **Opties > And. route**.

Als u de gesproken begeleiding wilt herhalen, selecteert u **Opties > Herhalen**.

Als u het volume van de gesproken begeleiding wilt aanpassen, selecteert u **Opties > Volume**.

Als u verkeersinformatie die mogelijk van belang voor u is (extra dienst) wilt bekijken, selecteert u **Opties > Verk.info**.

Als u het navigeren wilt stoppen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Verkeersinformatie

Selecteer **Menu > Kaarten**.

Met de realtime verkeersinformatiedienst ontvangt u informatie over gebeurtenissen in het verkeer die mogelijk van invloed zijn op uw reis. De verkeersinformatiedienst is een extra dienst die u kunt aanschaffen en downloaden naar het apparaat, mits de service beschikbaar is in uw land of regio.

Als u een licentie wilt aanschaffen voor de verkeersinformatiedienst, selecteert u **Opties > Extra's > Verkeersinfo**.

Als u informatie over gebeurtenissen in het verkeer wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Verk.info**. De gebeurtenissen worden als driehoekjes en lijnen aangegeven op de kaart.

Als u de details van een gebeurtenis wilt weergeven, waaronder opties voor mogelijke andere routes, selecteert u **Opties** > **Openen**.

Als u de verkeersinformatie wilt bijwerken, selecteert u **Verkeersinfo bijwerken**.

Reisgidsen

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

In reisgidsen vindt u informatie over attracties, restaurants, hotels en andere interessante locaties. Sommige gidsen bevatten ook video's en geluidsfragmenten. U moet de gidsen aanschaffen en downloaden voordat u ze kunt gebruiken.

Als u reisgidsen wilt aanschaffen en downloaden of gedownloade gidsen wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Gidsen**. Selecteer een categorie en een gids, en selecteer **Ja**. U kunt de gidsen betalen met een creditcard of via uw telefoonrekening, als dit wordt ondersteund door uw serviceprovider.

Kaartinstellingen

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Selecteer achtereenvolgens **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

- **Internet** — Hiermee definieert u de internetinstellingen, zoals het standaardtoegangspunt dat moet worden gebruikt en of u al dan niet een melding wilt ontvangen tijdens roaming.
- **Navigatie** — Hiermee definieert u de navigatie-instellingen, zoals de instellingen voor gesproken begeleiding en verkeersberichten.
- **Route** — Hiermee definieert u de instellingen voor routebepaling, zoals de wijze van vervoer en de methode voor het berekenen van de route.
- **Kaart** — Hiermee definieert u de kaartinstellingen, zoals de kaartkleuren en het gebruikte meetsysteem.

Internetinstellingen

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Internet**.

U kunt kiezen of een internetverbinding mag worden geopend in Kaarten bij het starten van de toepassing door **Online gaan bij opstarten** te selecteren.

U kunt het toegangspunt dat moet worden gebruikt voor verbinding met internet kiezen door **Standaardtoegangspunt** te selecteren.

Kies of u een melding wilt ontvangen wanneer uw apparaat wordt geregistreerd in een ander netwerk dan het eigen netwerk door **Roaming-waarschuwing** te selecteren.

Navigatie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Navigatie**.

U kunt de taal van de gesproken instructies voor navigatie kiezen door **Gesproken begeleiding** te selecteren. Het is mogelijk dat u de spraakbestanden moet downloaden voordat u de taal kunt selecteren.

U kunt de instellingen voor de achtergrondverlichting definiëren door **Achtergrondverlichting** te selecteren.

U kunt kiezen hoe vaak de verkeersinformatie automatisch moet worden bijgewerkt door **Updates voor verkeersinfo** te selecteren.

Selecteer **Nwe route vw. verk.sit.** als u het apparaat een andere route wilt laten berekenen om verkeersproblemen te vermijden.

Route-instellingen

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Route**.

U kunt de wijze van vervoer kiezen door **Transportmodus** > **Te voet** of **Per auto** te selecteren. Als u **Te voet** selecteert, worden eenrichtingsstraten als gewone straten beschouwd en kunnen ook wandelpaden worden gebruikt.

U kunt de snelste route berekenen door **Routeselectie** > **Snellere route** te selecteren. Deze optie is alleen beschikbaar als u **Per auto** als transportmodus hebt geselecteerd.

U kunt de kortste route berekenen door **Routeselectie** > **Kortere route** te selecteren.

U kunt een route plannen waarin de voordelen van zowel de kortste als de snelste route worden gecombineerd door **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd** te selecteren.

Kaartinstellingen

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kaart**.

Selecteer **Categorieën** om de categorieën van locaties die u wilt weergeven op de kaart te kiezen. Selecteer bijvoorbeeld **Restaurants** als u een restaurant zoekt.

U kunt het kleurschema van de kaart optimaliseren voor gebruik overdag of 's nachts door **Kleuren** te selecteren.

U kunt kiezen hoeveel apparaatgeheugen of beschikbare ruimte op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst) mag worden gebruikt voor het opslaan van kaartgegevens door **Max. gebruikt geheugen** te selecteren. Wanneer de geheugenlimiet is bereikt, worden de oudste gegevens verwijderd.

U kunt kiezen of u het metrische of imperiale maatstelsel wilt gebruiken door **Maatstelsel** te selecteren.

Kaarten bijwerken

Als u de kaarten op uw apparaat wilt bijwerken, selecteert u **Opties > Instrumenten > Instellingen > Kaart > Opties > Controleren op kaartupd.**, of u gebruikt Nokia Map Loader.

Als u de toepassing Kaarten wilt bijwerken, gaat u naar <http://maps.nokia.com>.

Nokia Map Loader

Met de toepassing Nokia Map Loader kunt u kaarten en gesproken begeleidingsbestanden downloaden van internet naar het apparaatgeheugen of een compatibele geheugenkaart. U moet de toepassing Kaarten een keer gebruiken en door kaarten bladeren, alvorens Nokia Map Loader te gebruiken. Nokia Map Loader gebruikt de informatie van Kaarten om te

bepalen welke versie van de kaarten wordt gedownload.

Als u Nokia Map Loader wilt installeren op een compatibele pc of Mac, gaat u naar <http://maps.nokia.com> en volgt u de instructies op het scherm.

Camera

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2592x1944 pixels (5 megapixels) . De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

Zorg ervoor dat de kwaliteit van foto's goed blijft door de lens van de camera met een doek schoon te houden.

De camera activeren

U activeert de camera door de lenscover te openen. Als de camera actief is op de achtergrond en de lenscover geopend is, drukt u op de opnametoets om de camera te activeren.

Opname van afbeeldingen

Opname-instellingen

Als u de weergave met opname-instellingen wilt openen voordat u een afbeelding of videoclip opneemt, selecteert u **Menu > Toepassingen > Camera** en .



De weergave met opname-instellingen biedt snelkoppelingen naar verschillende items en



instellingen voordat u een afbeelding of videoclip opneemt.


De opname-instellingen worden opnieuw op de standaardwaarden ingesteld wanneer u de camera sluit.

Maak een keuze uit de volgende opties:

A — Selecteer de scène.

 of  — Schakel tussen de video- en afbeeldingsmodus.


 of  — Geef het zoekraster weer of verberg het (alleen afbeeldingen).

 — Hiermee activeert u de zelftimer (alleen foto's).


— Activeer de reeksmodus (alleen afbeeldingen).

 — Open Foto's.


Foto-instellingen:


 — Selecteer een kleureffect.


A — Hiermee past u de witbalans aan. Hiermee selecteert u de huidige belichtings situatie. Met behulp van deze optie kunt u de kleuren van de camera nauwkeuriger instellen.

 — Hiermee past u de belichtingscompensatie aan (alleen foto's). Als u een opname maakt van een donker

onderwerp tegen een zeer lichte achtergrond (zoals sneeuw), stelt u de belichting in op +1 of +2 om de helderheid van de achtergrond te compenseren. Gebruik -1 of -2 voor lichte voorwerpen tegen een donkere achtergrond.

 — Hiermee past u de lichtgevoeligheid aan (alleen foto's). Hiermee verhoogt u de lichtgevoeligheid bij weinig licht om de kans op te donkere en vage foto's te verkleinen. Door de lichtgevoeligheid te verhogen wordt mogelijk ook de beeldruis versterkt.

 — Hiermee past u het contrast aan (alleen foto's). Pas het verschil aan tussen de lichtste en donkerste delen van de foto.

 — Pas de scherpte aan (alleen afbeeldingen).

De schermweergave wordt aangepast aan de nieuwe instellingen die u opgeeft.

De opname-instellingen zijn specifiek voor de opnamemodus. De gedefinieerde instellingen worden niet opnieuw ingesteld als u schakelt tussen de modi.

Als u een nieuwe scène selecteert, worden de opname-instellingen vervangen door de geselecteerde scène. U kunt de opname-instellingen desgewenst wijzigen nadat u een scène hebt geselecteerd.



Het opslaan van een gemaakte foto kan langer duren als u de instellingen voor zoomen, belichting of kleur hebt gewijzigd.

Foto's maken


Houd bij het maken van een foto rekening met het volgende:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een niet-gezoomde foto.
- De camera schakelt over op de batterijbesparingsmodus als er gedurende één minuut geen activiteiten zijn. Als u de opname van afbeeldingen wilt voortzetten, selecteert u **Doorgaan**.
- Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Als u een afbeelding wilt opnemen met de hoofdcamera, gaat u als volgt te werk:

1. Als u wilt overschakelen van videomodus naar fotomodus, selecteert u  > .
2. Als u een foto wilt maken, drukt u op de opnametoets. Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.

Afbeeldingen opnemen met de secundaire camera

Als u een afbeelding wilt opnemen, selecteert u . Beweeg het apparaat niet voordat de


afbeelding is opgeslagen en de laatste afbeelding wordt weergegeven.

Als u bij het opnemen van een afbeelding wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de schuifregelaar.

Druk op de menutoets als u de camera op de achtergrond geopend wilt houden en andere toepassingen wilt gebruiken. Houd de opnametoets ingedrukt als u wilt terugkeren naar de camera.

Schermbedieningselementen en indicatoren voor foto-opnames

In de fotozoeker wordt het volgende weergegeven:

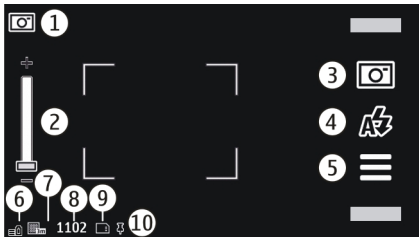

1 — Symbool voor opnamemodus

2 — Schuifregelaar voor zoomen. Als u de schuifregelaar wilt in- of uitschakelen, tikt u op het scherm.

3 — Opnamepictogram. Als u foto wilt maken, drukt u hierop.

4 — Flitsermodus. Als u de instellingen wilt wijzigen, drukt u hierop.

5 — Opname-instellingen. Als u de instellingen wilt wijzigen, drukt u hierop.

6 — Symbool voor batterijniveau

7 — Symbool voor afbeeldingsresolutie.

8 — Afbeeldingteller (het geschatte aantal foto's dat u kunt maken met de ingestelde afbeeldingskwaliteit en het geschikte geheugen)

9 — Geheugen in gebruik. Afhankelijk van de instellingen van uw apparaat, zijn de volgende opties mogelijk: apparaatgeheugen (📁).

10 — Indicator voor GPS-signaal

Locatiegegevens




U kunt automatisch locatiegegevens voor de opname aan de bestandsgegevens van het opgenomen materiaal toevoegen. U kunt dan bijvoorbeeld in de toepassing Foto's bekijken op welke locatie een afbeelding is opgenomen.


Selecteer **Menu > Toepassingen > Camera**.

Als u locatiegegevens wilt toevoegen aan alle opgenomen materiaal, selecteert u **Opties > Instellingen > GPS-info weergeven > Aan**. De locatiegegevens zijn alleen beschikbaar voor afbeeldingen die met de hoofdcamera zijn opgenomen.

Het kan enkele minuten duren voordat de coördinaten van de locatie zijn opgehaald. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen worden beïnvloed door de locatie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. Als u een bestand deelt dat locatiegegevens bevat, worden ook de locatiegegevens gedeeld en is uw locatie mogelijk zichtbaar voor derden die het bestand bekijken. Het apparaat vereist netwerkdiensten om locatiegegevens op te halen.

Indicatoren voor locatiegegevens:




-  — Er zijn geen locatiegegevens beschikbaar. GPS blijft op de achtergrond enkele minuten actief. Als er een satellietverbinding wordt gevonden en de indicator binnen die tijd verandert in , worden alle afbeeldingen en videoclips die gedurende die tijd zijn opgenomen gecodeerd op basis van de ontvangen GPS-positiegegevens.
-  — Er zijn locatiegegevens beschikbaar. De locatiegegevens worden toegevoegd aan de bestandsgegevens.

Bestanden met locatiegegevens worden met  aangeduid in de toepassing Foto's.

Na het maken van een foto

Nadat u een afbeelding hebt opgenomen, kiest u uit de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties** >

Instellingen > **Opgenomen afb. weerg.** > **Ja hebt geselecteerd**):

-  — Verstuur de afbeelding in een multimedia- of e-mailbericht, of via verbindingsmethoden zoals Bluetooth-connectiviteit.
-  — Upload de afbeelding naar een compatibel online album.
-  **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u de foto.

Als u de afbeelding als achtergrond wilt gebruiken in het startscherm, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als achtergrond**.

Als u de afbeelding wilt instellen als standaardoproepafbeelding voor elke oproepsituatie, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als opr.afbeelding**.





Als u de afbeelding wilt toewijzen aan een contact, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Toewijzen aan cont..**

Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe foto vast te leggen.

Flitser en videolicht


Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

De camera van uw apparaat heeft een dubbele LED-flitser voor omstandigheden met weinig licht.

Als u de gewenste flitsermodus wilt selecteren, drukt u op het symbool van de huidige flitsermodus (een van de volgende):  **Automatisch**,  **Rde ogen vrw.**,  **Aan en  Uit.**

Raak de flitser-LED's niet aan wanneer de achtercover verwijderd is. De LED's worden mogelijk heet na lang gebruik.

Videolicht

Om lichtniveaus te verhogen wanneer u video's opneemt bij slecht licht, selecteert u .

Scènes

Met een scène kunt u de juiste kleur- en belichtingsinstellingen zoeken voor de betreffende omgeving. De instellingen voor elke scène zijn ingesteld volgens een bepaalde stijl of omgeving.

De standaardscène in de afbeeldings- en videomodi is **Automatisch** (aangegeven met **A**).

Als u de scène wilt wijzigen, selecteert u  > **Scènemodi** en een scène.



Als u uw eigen scène geschikt wilt maken voor een bepaalde omgeving, gaat u naar **Door gebruiker gedef.** en selecteert u **Bewerken**. In de door de gebruiker gedefinieerde scène kunt u verschillende belichtings- en kleurinstellingen wijzigen. Als u de instellingen naar een andere scène wilt kopiëren, selecteert u **Op basis van scènemodus** en de

gewenste scène. Als u de wijzigingen wilt opslaan en wilt terugkeren naar de lijst met scènes, selecteert u **Terug**. Als u uw eigen scène wilt activeren, selecteert u **Door gebruiker gedef.** > **Selecteren**.

Afbeeldingen in een reeks opnemen


Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Camera**.

De reeksmodus is alleen beschikbaar in de hoofdcamera.

U start de opname van afbeeldingen in een snelle reeks door  > **Reeks** te selecteren. Als u het venster met instellingen wilt sluiten, selecteert u . Druk op de opnametoets en houd deze ingedrukt. Er worden afbeeldingen opgenomen totdat u **Stoppen** selecteert of totdat er onvoldoende geheugen beschikbaar is.



De opgenomen afbeeldingen worden in een raster weergegeven. Als u een afbeelding wilt bekijken, selecteert u de afbeelding. U gaat terug naar het zoekraster van de reeksmodus door op de opnametoets te drukken.

U kunt de reeksmodus ook met de zelfontspanner gebruiken.




Als u de reeksmodus wilt uitschakelen, selecteert u  > **1 opname**.

Uzelf in beeld — zelfontspanner

Met de zelfontspanner stelt u de opname uit, zodat u zelf ook op de foto kunt komen.

Als u de zelfontspanner wilt instellen selecteert u  >  en de wachttijd die nodig is voordat de opname wordt gemaakt.




Als u de zelfontspanner wilt activeren, selecteert u **Inschakelen**. Het pictogram van de stopwatch knippert op het scherm en wordt tijdens de resterende looptijd van de timer weergegeven. De opname wordt gemaakt nadat de geselecteerde wachttijd is verstreken.

Als u de zelfontspanner wilt uitschakelen, selecteert u  >  > .

 **Tip:** Selecteer **2 seconden** om uw hand stil te houden tijdens het maken van een opname.

Video's opnemen

Video's opnemen

1. Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u  en videomodus .
2. Als u de opname wilt starten, drukt u op de opnametoets of selecteert u . Er wordt een rood opnamepictogram weergegeven.


3. Als u op enig moment de opname wilt onderbreken, selecteert u **Onderbrkn**. Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Doorgaan**. Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt.

Gebruik de zoomtoetsen om op het onderwerp in of uit te zoomen.

4. Als u de opname wilt beëindigen, drukt u op de opnametoets. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in Foto's.

Instellingen en symbolen op het scherm voor video-opname

In de videozoeker wordt het volgende weergegeven:

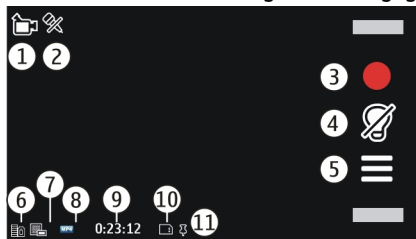

- 1 — Symbool voor opnamemodus
- 2 — Symbool 'Geluid uitgeschakeld'
- 3 — Opnamepictogram. Selecteer dit om videoclips op te nemen.

4 — Indicator voor videobelichting

5 — Opname-instellingen. Selecteer deze om instellingen te wijzigen.

6 — Symbool voor batterijniveau

7 — Symbool voor videokwaliteit. Als u deze instelling wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Videokwaliteit**.

8 — Bestandstype videoclip




9 — Beschikbare opnametijd Tijdens de opname geeft het symbool voor de huidige videolengte ook de verstreken en resterende tijd aan.

10 — De locatie waar de videoclip wordt opgeslagen

11 — Indicator voor GPS-signaal

Na het opnemen van een videoclip

Nadat u een videoclip hebt opgenomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties** > **Instellingen** > **Opgenomen video tonen** > **Ja** hebt geselecteerd):

-  **Afspelen** — Hiermee speelt u de videoclip af die u zojuist hebt opgenomen.
-  — Upload de afbeelding naar een compatibel online album.
-  **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u de videoclip.

Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoekers om een nieuwe videoclip op te nemen.

Camera-instellingen

Camera-instellingen voor foto's

Als u de hoofdinstantellingen wilt wijzigen, selecteert u in de afbeeldingsmodus **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit het volgende:

- **Afbeeldingskwaliteit** — Stel de resolutie in. Hoe hoger de afbeeldingsresolutie, des te meer geheugen in beslag wordt genomen.
- **Opgenomen afb. weerg.** — Bekijk de afbeelding nadat deze is opgenomen, of ga direct door met het opnemen van afbeeldingen.
- **Standrd.naam afbeeldng** — Definieer de standaardnaam voor opgenomen afbeeldingen.
- **Opnametoon** — Stel de toon in die te horen is wanneer u een afbeelding opneemt.
- **Gebruikt geheugen** — Selecteer waar de afbeeldingen moeten worden opgeslagen.
- **GPS-info weergeven** — Als u GPS-locatiecoördinaten aan elk afbeeldingsbestand wilt toevoegen, selecteert u **Aan**. Het kan enige tijd duren voordat u een GPS-signaal ontvangt. Mogelijk is er geen signaal beschikbaar.
- **Afb. automatisch draaien** — Geef aan of afbeeldingen die worden opgenomen wanneer het apparaat recht omhoog wordt gehouden, moeten worden gedraaid wanneer u ze opent in Foto's.

- **Camera-instell. herstellen** — Stel de standaardwaarden van de camera-instellingen opnieuw in.

Video-instellingen

Als u de hoofdinstellingen wilt wijzigen, selecteert u in de videomodus **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit het volgende:

- **Videokwaliteit** — Stel de kwaliteit van de videoclip in. Selecteer **Delen**, als u de videoclip met een multimediasbericht wilt versturen. De clip wordt met QCIF-resolutie in de 3GPP-bestandsindeling opgenomen en de grootte is beperkt tot 600 kB (ongeveer één minuut). Misschien kunt u in een multimediasbericht videoclips versturen die zijn opgeslagen in de MPEG4-bestandsindeling.
- **GPS-info weergeven** — Als u GPS-locatiecoördinaten aan elk bestand wilt toevoegen, selecteert u **Aan**. De ontvangst van het GPS-signaal kan enkele momenten duren of er is misschien geen signaal beschikbaar.
- **Geluidsoptname** — Neem geluid op.
- **Opgenomen video tonen** — Bekijk het eerste beeld van de opgenomen videoclip nadat de opname is beëindigd. Als u de hele videoclip wilt bekijken, selecteert u **Afspelen** ▶.
- **Standaardnaam video** — Voer de standaardnaam voor opgenomen videoclips in.

- **Gebruikt geheugen** — Selecteer waar videoclips moeten worden opgeslagen.
- **Camera-instell. herstellen** — Stel de standaardwaarden van de camera-instellingen opnieuw in.

Informatie over Foto's

Selecteer **Menu** > **Foto's** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Vastgelegd** — Alle afbeeldingen en videoclips weergeven die u hebt opgenomen.
- **Maanden** — Afbeeldingen en videoclips weergeven die gesorteerd zijn op de maand waarin ze zijn opgenomen. Alleen van toepassing op inhoud die is vastgelegd of opgenomen met uw apparaat.
- **Albums** — Standaardalbums en zelfgemaakte albums weergeven.
- **Labels** — De labels weergeven die u voor elk item hebt gemaakt.
- **Downloads** — Items en video's bekijken die u hebt gedownload van internet, hebt ontvangen als een multimedia- of e-mailbericht, opgeslagen op een geheugenkaart of van een geheugenkaart of een andere bron hebt gekopieerd naar een telefoongeheugen.
- **Online delen** — Uw afbeeldingen of videoclips op internet publiceren.

Afbeeldingen en video's weergeven

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Afbeeldingen en videoclips kunnen ook vanaf een compatibel apparaat naar u worden verstuurd. Als u een ontvangen afbeelding of videoclip in Foto's wilt bekijken, moet u het item eerst opslaan.

De afbeeldingen en videoclipbestanden zijn op datum en tijd gesorteerd. Het aantal bestanden wordt weergegeven. Beweeg de vinger naar boven of naar beneden om door de bestanden te bladeren.

Selecteer een mediabestand om het te openen. Als u de werkbalk wilt bekijken, tikt u op de afbeelding. Als u op de afbeelding wilt inzoomen, gebruikt u de



schuifregelaar. De zoomfactor wordt niet blijvend opgeslagen.

Als u een afbeelding of videoclip wilt bewerken, selecteert u het bestand en **Opties** > **Bewerken**.

Als u gegevens over een afbeelding wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Gegevens**.

Als u uw afbeeldingen wilt afdrukken op een compatibele printer, selecteert u **Opties** > **Afdrukken**.

Bestandsgegevens weergeven en bewerken

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Als u de eigenschappen van een afbeelding of videoclip wilt bekijken of bewerken, selecteert u het bestand en **Opties** > **Gegevens** en maakt u een keuze uit het volgende:

- **Titel** — De miniatuurweergave van het bestand en de huidige bestandsnaam weergeven. Als u een bestandsnaam wilt bewerken, selecteert u het bestandsnaamveld.
- **Beschrijving** — Een beschrijving van het bestand weergeven. Selecteer het veld om een beschrijving toe te voegen.

- **Labels** — Labels weergeven die op dat moment worden gebruikt. Als u meer labels aan het huidige bestand wilt toevoegen, selecteert u **Nieuw label**.
- **Albums** — Weergeven in welke albums het huidige bestand is opgeslagen.
- **Locatie** — GPS-gegevens over de locatie weergeven, indien deze beschikbaar zijn.
- **Resolutie** — De grootte van de afbeelding in pixels weergeven.
- **Duur** — De lengte van de videoclip weergeven.
- **Gebruiksrechten** — De DRM-rechten van het huidige bestand weergeven.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Afbeeldingen en video's organiseren

Selecteer **Menu** > **Foto's**. U kunt bestanden als volgt indelen:

Als u items wilt weergeven in de weergave Labels, voegt u labels aan de items toe.

Selecteer **Maanden** als u items op maand wilt weergeven.

Selecteer **Albums** > **Opties** > **Nieuw album** als u een album wilt maken om items op te slaan.

Als u een afbeelding of videoclip aan een album wilt toevoegen, selecteert u het item en **Naar album** op de actieve werkbalk.







Als u een afbeelding of videoclip wilt verwijderen, selecteert u het item en **Verwijderen** op de actieve werkbalk.


Werkbalk Foto's

Selecteer op de actieve werkbalk de gewenste optie. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de weergave en of u een afbeelding of videoclip hebt geselecteerd.

Wanneer u een afbeelding of videoclip in de modus Volledig scherm bekijkt, tikt u op het item om de werkbalk en schuifregelaar weer te geven.

Selecteer een afbeelding of videoclip en kies uit het volgende:

-  Verstuur de afbeelding of videoclip.
-  Markeer de afbeelding of videoclip.
-  Upload de afbeelding of videoclip naar een compatibel online album (alleen beschikbaar als u een account voor een compatibel online album hebt ingesteld).
-  Verwijder de afbeelding of videoclip.
-  Geef de afbeelding of videoclip een nieuwe naam.
-  Geef afbeeldingen als een diavoorstelling weer.

 Maak een nieuw album.

Albums

Selecteer **Menu** > **Foto's en Albums**.

Door albums te gebruiken kunt u uw afbeeldingen en videoclips gemakkelijk beheren.

Als u een nieuw album wilt maken, selecteert u .

Als u een afbeelding of videoclip aan een album wilt toevoegen, selecteert u het item en **Opties** > **Naar album**. Er wordt een lijst met albums geopend. Selecteer het album waaraan u de afbeelding of videoclip wilt toevoegen. Het item dat u aan het album hebt toegevoegd, is nog steeds zichtbaar in Foto's.

Als u een afbeelding of videoclip uit een album wilt verwijderen, selecteert u het album en het item en selecteert u **Opties** > **Uit album**.

Labels

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Gebruik labels om media-items in Foto's te categoriseren. Met de labelbrowser ziet u de momenteel gebruikte labels en het aantal items dat bij elk label hoort.

Als u een label aan een afbeelding wilt toewijzen, selecteert u de afbeelding en **Opties** > **Labels**

toevoegen. Als u een label wilt maken, selecteert u **Nieuw label**.

Als u de labels wilt zien die u hebt gemaakt, selecteert u **Labels**. De grootte van de labelnaam komt overeen met het aantal items waaraan het label is toegewezen. Als u alle afbeeldingen wilt weergeven die aan een label zijn gekoppeld, selecteert u het label uit de lijst.

Selecteer **Opties** > **Naam** om de lijst in alfabetische volgorde weer te geven.

Selecteer **Opties** > **Populariteit** als u de lijst wilt weergeven in een volgorde die laat zien welke items het meest worden gebruikt.

Als u een afbeelding uit een label wilt verwijderen, selecteert u het label en de afbeelding en selecteert u **Opties** > **Verwijderen uit label**.

Diavoorstelling

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Als u uw foto's als een diapresentatie wilt weergeven, selecteert u een foto en selecteert u vervolgens **Opties** > **Diavoorstelling** > **Afspelen**. De voorstelling wordt gestart met het geselecteerde bestand.

Als u slechts een bepaald aantal afbeeldingen als een diavoorstelling wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Mark./mark. opheffen** > **Markeren** om de

afbeeldingen te markeren. U start de diavoorstelling door **Opties** > **Diavoorstelling** > **Afspelen** te selecteren.

Als u een diavoorstelling die u hebt onderbroken wilt voortzetten, selecteert u **Doorgaan**.

U beëindigt de diavoorstelling door **Terug** te selecteren.

Voordat u de diavoorstelling start, kunt u de instellingen van de diavoorstelling aanpassen door **Opties** > **Diavoorstelling** > **Instellingen** te selecteren en een van de volgende opties:

- **Afbeeldingsvolgorde** — Geef afbeeldingen van oud naar nieuw of omgekeerd weer.
- **Track** — Selecteer een muziekbestand in de lijst.
- **Overgangssnelheid** — Pas het tempo van de diavoorstelling aan.

Met de volumetoetsen kunt u het geluidsvolume van de diavoorstelling aanpassen.

Tv-uitvoermodus

Als u de opgenomen afbeeldingen en videoclipen op een compatibele tv wilt weergeven, gebruikt u een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit.


Voordat u afbeeldingen of videoclipen op een tv bekijkt, moet u de tv-uitvoerinstellingen en verhouding mogelijk configureren.

Het is niet mogelijk in de tv-uitvoermodus de tv als zoeker van de camera te gebruiken.

Als u afbeeldingen en videoclips op een tv wilt bekijken, gaat u als volgt te werk:

1. Verbind een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit aan de video-uitvoer van een compatibele tv.
2. Sluit het andere uiteinde van de Nokia-kabel voor videoconnectiviteit aan op de Nokia AV-connector van het apparaat.
3. Misschien moet u de kabelmodus selecteren.
4. Selecteer **Menu** > **Foto's** en blader naar het bestand dat u wilt bekijken.

Alle audio, inclusief actieve gesprekken, audio van stereovideoclips, toetstonen en beltonen, wordt doorgestuurd naar tv wanneer de Nokia-kabel voor videoconnectiviteit is verbonden aan het apparaat. U kunt de microfoon van het apparaat normaal gebruiken.

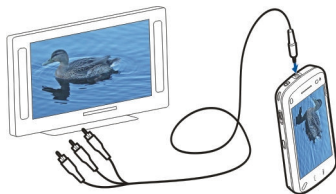

Voor alle toepassingen behalve de mappen in Foto's, wordt op het tv-scherm weergegeven wat wordt weergegeven op het scherm van het apparaat.

De geopende afbeelding wordt in de modus Volledig scherm op de tv weergegeven. Wanneer u een afbeelding opent in de miniatuurweergave terwijl deze wordt weergegeven op de tv, kunt u niet inzoomen.

U kunt afbeeldingen op de tv weergeven als een diavoorstelling. Alle items in een album of gemarkeerde afbeeldingen worden op de tv in de modus Volledig scherm weergegeven terwijl de geselecteerde muziek wordt afgespeeld.

De kwaliteit van de tv-afbeelding kan variëren vanwege verschillen in de schermresolutie.

Draadloze radiosignalen, zoals binnenkomende gesprekken, kunnen interferentie met de tv-afbeelding veroorzaken.

Afbeeldingen bewerken

Afbeeldingseditor

Als u een afbeelding wilt bewerken, gaat u in Foto's naar de afbeelding en selecteert u **Opties** > **Bewerken**.

Als u effecten aan uw afbeeldingen wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Effect toevoegen**. U kunt de afbeelding bijsnijden en draaien, de helderheid, de kleur, het contrast en de resolutie aanpassen en effecten, tekst, illustraties of een kader aan de afbeelding toevoegen.


Afbeeldingen bijnijden

Als u een afbeelding wilt bijnijden, selecteert u **Opties > Effect toevoegen** en  (**Bijnijden**).

Als u de afbeelding handmatig wilt bijnijden, selecteert u **Handmatig**. Er verschijnt een kruis in de linkerboven- en rechterbenedenhoek van de afbeelding. Als u de bijnijdranden wilt aanpassen, sleept u de kruizen vanaf de hoeken. Als u het bijnijdgebied wilt instellen, selecteert u **Instellen**. Wanneer het bijnijdgebied is ingesteld, kunt u slepen om het bijnijdgebied te verplaatsen zonder de grootte of de verhouding te wijzigen. Wanneer het bijnijdgebied de gewenste afmetingen heeft, selecteert u **Bijnijden**.

Als u een vooraf gedefinieerde verhouding selecteert, wordt de geselecteerde verhouding vergrendeld wanneer u de bijnijdranden aanpast.

Rode ogen reduceren

Als u het rode-ogeneffect wilt reduceren, selecteert u **Opties > Effect toevoegen** en  (**Rode-ogenreductie**).

Sleep het kruis naar het oog en selecteer **Opties > Instellen**. Pas de grootte van de lus aan de grootte van het oog aan door te slepen en selecteer **Opties > Rode-ogeneffect beprkn**. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de afbeelding, selecteert u **Gereed**.

Als u de wijzigingen wilt opslaan en wilt terugkeren naar de vorige weergave, selecteert u **Terug**.

Video's bewerken

De video-editor ondersteunt videobestanden in de indelingen .3GP en .MP4 en geluidsbestanden in de indelingen .AAC, .AMR, .MP3 en .WAV. De editor ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle kenmerken van bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen.

Als u videoclip in Foto's wilt bewerken, bladert u naar een videoclip en selecteert u **Opties > Bewerken** en maakt u uw keuze uit de volgende opties.

- **Samenvoegen** — om een afbeelding of een videoclip aan het begin of het einde van de geselecteerde videoclip toe te voegen.
- **Geluid wijzigen** — om een nieuwe geluidsclip toe te voegen en het originele geluid in de videoclip te vervangen.
- **Tekst toevoegen** — om tekst aan het begin of het einde van de videoclip toe te voegen.
- **Knippen** — om de video te verkorten en de secties te markeren die u in de videoclip wilt behouden.

Als u een snapshot van een videoclip wilt maken, selecteert u in de weergave waarin u de video knipt de opdracht **Opties > Snapshot maken**. Druk in de miniaturweergave op de bladertoets en selecteer **Snapshot maken**.

Afbeelding afdrukken

U kunt met een printer die compatibel is met PictBridge, afbeeldingen van uw apparaat afdrukken. U kunt alleen afbeeldingen afdrukken die de JPEG-bestandsindeling hebben.

Als u afbeeldingen in Foto's, de camera of de afbeeldingviewer wilt afdrukken, markeert u de afbeeldingen en selecteert u **Opties > Afdrukken**.

Aansluiten op printer

Sluit het apparaat met een compatibele gegevenskabel aan op een compatibele printer en selecteer **Afbeeld. overdragen** als de USB-verbindingsmodus.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat telkens wanneer de kabel wordt aangesloten het doel van de verbinding wordt gevraagd, selecteert u **Menu > Instellingen en Connectiviteit > USB > Vragen bij verbinding > Ja**.

Afdrukvoorbeeld

Nadat u de printer hebt geselecteerd, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven met vooraf gedefinieerde lay-outs.

Als u de lay-out wilt wijzigen, bladert u naar links of rechts door de beschikbare lay-outs voor de geselecteerde printer. Als de afbeeldingen niet op één

pagina passen, bladert u omhoog of omlaag om de extra pagina's weer te geven.

Selecteer **Opties > Afdrukinstellingen** om de printerinstellingen op te geven. Maak uw keuze uit de volgende opties: Selecteer **Papierformaat** om het papierformaat te selecteren.

Selecteer **Afdrukkwaliteit** om de afdrukkwaliteit te selecteren.

Online delen

U kunt afbeeldingen en videoclips delen in compatibele online albums, weblogs of andere compatibele online diensten op internet. U kunt inhoud uploaden, een niet-voltooid post opslaan als concept en later doorgaan en de inhoud van de albums weergeven. Welke inhoudstypen worden ondersteund, is afhankelijk van de serviceprovider.

Als u afbeeldingen en video's online wilt delen, hebt u een account nodig met een dienst voor het delen van online afbeeldingen. U kunt zich meestal op een dergelijke dienst abonneren via de webpagina van de serviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Bij het gebruik van deze dienst worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw


serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN.

Als u een bestand van Foto's naar een online dienst wilt uploaden, selecteert u **Menu > Foto's**, het gewenste bestand en **Opties > Verzenden > Uploaden of Aanmelden voor Ovi**.

Ga naar de productondersteuningspagina's van Nokia of uw lokale Nokia-website voor meer informatie over de toepassing en compatibele serviceproviders.

Muziek



 **Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.



Een nummer of podcast afspelen




Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muziekbibliotheek**.

Een nummer of podcast afspelen:



1. Selecteer categorieën om naar het nummer of de podcast te gaan die u wilt horen.
2. Selecteer een item in de lijst als u het wilt afspelen.

Als u het afspelen wilt onderbreken, tikt u op . Als u op  tikt, wordt het afspelen weer voortgezet.

U kunt snel vooruitspoelen of terugspoelen door op  of  te tikken en deze ingedrukt te houden.


Als u naar het volgende item wilt gaan, tikt u op . Als u naar het begin van het item wilt terugkeren, tikt u op . Als u wilt terugkeren naar het vorige item, tikt u binnen 2 seconden nogmaals op  nadat een nummer of podcast is begonnen.

Als u het willekeurig afspelen () in of uit wilt schakelen, selecteert u **Opties** > **Willekeurig afspelen**.

Als u het huidige item () of alle items () wilt herhalen of als u het herhalen wilt uitschakelen, selecteert u **Opties** > **Herhalen**.

Als u podcasts afspeelt, zijn de shuffle- en herhaalmodus automatisch uitgeschakeld.

Als u de toon van het afspelen van muziek wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Equalizer**.

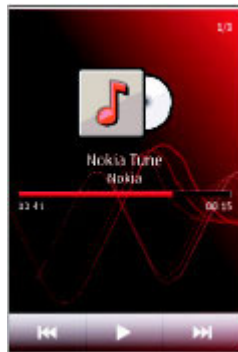

Als u de balans en het stereobereik wilt wijzigen of de bastonen wilt verbeteren, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Druk op de end-toets als u naar het startscherm wilt teruggaan en de speler op de achtergrond wilt beluisteren.

Als u de speler wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**.

Afspeellijsten

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muziekbibliotheek** en **Afspeellijsten**.

Als u details van de afspeellijst wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Details afspeellijst**.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer **Opties** > **Nieuwe afspeellijst**.
2. Voer een naam voor de afspeellijst in en selecteer **OK**.
3. Als u liedjes nu wilt toevoegen, selecteert u **Ja**; als u liedjes later wilt toevoegen, selecteert u **Nee**.
4. Wanneer u **Ja** selecteert, selecteert u artiesten om liedjes te zoeken die u in de afspeellijst wilt opnemen. Selecteer **Toevoegen** om items toe te voegen.

Als u de lijst met liedjes onder de naam van een artiest wilt weergeven, selecteert u **Uitvouwen**. Als

u de lijst met liedjes wilt verbergen, selecteert u **Samenvwn**.

5. Wanneer u uw selecties hebt voltooid, selecteert u **Gereed**.

De afspeellijst wordt opgeslagen in het massageheugen van uw apparaat.

Als u later meer nummers wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Tracks toevoegen** terwijl u de afspeellijst weergeeft.

Als u nummers, albums, artiesten, genres en componisten aan een afspeellijst wilt toevoegen vanuit de verschillende weergaven van het muziekmenu, selecteert u een item en **Opties** > **Toevgn aan afspeellijst** > **Opgeslag. afspeellijst of Nieuwe afspeellijst**.

Als u een nummer uit een afspeellijst wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de afspeellijst.

Als u de volgorde van nummers in een afspeellijst wilt wijzigen, selecteert u het liedje dat u wilt verplaatsen en **Opties** > **Afsp.lst opn. ordenen**. Als u een liedje naar de nieuwe positie wilt slepen, selecteert u het betreffende liedje en **Neerzetten**. Als u het herschikken van de afspeellijst wilt beëindigen, selecteert u **Gereed**.

Podcasts

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muziekbibliotheek** en **Podcasts**.

Het menu Podcast geeft de podcasts weer die op het apparaat beschikbaar zijn.

Podcast-episodes bestaan uit drie fases: nooit afgespeeld, gedeeltelijk afgespeeld en volledig afgespeeld. Als een episode gedeeltelijk is afgespeeld, wordt de volgende keer afgespeeld vanaf de laatste afspeelpositie. Als een episode nooit is afgespeeld of volledig is afgespeeld, wordt vanaf het beginpunt afgespeeld.

Muziek overbrengen van een computer

U kunt muziek overbrengen op de volgende manieren:

- Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een compatibele USB-kabel of via Bluetooth. Wanneer u een USB-kabel gebruikt, selecteert u **Massaopslag** als verbindingmethode.
- Als u muziek wilt synchroniseren met Windows Media Player sluit u een compatibele USB-gegevenskabel aan en selecteert u **Mediaoverdracht** als verbindingmodus.

Als u de standaard USB-verbindingmodus wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **USB** > **USB-verbindingmodus**.

Nokia Muziekwinkel

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muziekwinkel**.

In de Nokia Muziekwinkel (netwerkdienst) kunt u muziek opzoeken, doorbladeren en aanschaffen om te downloaden naar het apparaat. Om muziek te kunnen aanschaffen, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Als u de Nokia Muziekwinkel wilt bezoeken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat.

Nokia Muziekwinkel is niet in alle landen en regio's beschikbaar.

Instellingen voor Nokia Muziekwinkel

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de Nokia Muziekwinkel kunnen variëren. Ook kunnen de instellingen vooraf zijn vastgelegd zodat deze niet kunnen worden gewijzigd. Mogelijk wordt u gevraagd op te geven welk toegangspunt moet worden gebruikt, wanneer u verbinding maakt met de Nokia Muziekwinkel. Selecteer **Standaardtoegangspunt**.

In de Nokia Muziekwinkel kunt u mogelijk de instellingen bewerken door **Opties** > **Instellingen** te selecteren.

FM-zender

Informatie over de FM-zender



De beschikbaarheid van de FM-radiozender kan per land verschillen. Ten tijde van het samenstellen van deze informatie was het gebruik van de FM-zender toegestaan in de volgende Europese landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Finland, Groot-Brittannië, IJsland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland. Raadpleeg www.nokia.com/fmtransmitter voor actuele informatie en voor een lijst van landen buiten Europa.

Met de FM-zender kunt u nummers in het apparaat via een willekeurige FM-ontvanger, zoals een autoradio of een stereoset, afspelen.

De reikwijdte van de FM-zender is maximaal twee meter. De overdracht kan hinder ondervinden van obstakels, zoals muren, andere elektronische apparaten of publieke radiozenders. De FM-zender kan storingen veroorzaken in nabijgelegen FM-zenders die op dezelfde frequentie werken. Als u storingen wilt voorkomen, dient u voordat u de FM-zender gebruikt altijd een vrije FM-frequentie op de zender te zoeken.

De FM-zender kan niet tegelijkertijd met de FM-radio van het apparaat worden gebruikt.

Het frequentiebereik van de zender ligt tussen 88,1 en 107,9 MHz.

Als de zender is ingeschakeld en er geluiden worden verzonden, wordt  weergegeven in de stand-by modus. Als de zender is ingeschakeld en er geen geluiden worden verzonden, wordt  weergegeven en er klinkt een geluidssignaal. De zender wordt automatisch uitgeschakeld als deze gedurende enkele minuten geen geluiden verzendt.

Een nummer afspelen met de FM-zender

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muziekbibliotheek**.

Ga als volgt te werk om een op uw apparaat opgeslagen nummer via een compatibele FM-ontvanger af te spelen:

1. Selecteer een nummer of selecteer de afspeellijst die u wilt afspelen.
2. Selecteer **Opties** > **FM-zender** in de weergave Afspelen.
3. Als u de FM-zender wilt activeren, selecteert u **FM-zender** > **Aan** en voert u een frequentie in die vrij is van andere zendingen. Als bijvoorbeeld in uw omgeving de frequentie van 107,8 MHz vrij is en u uw FM-ontvanger hierop afstelt, moet u ook de FM-zender op 107,8 MHz afstellen.

4. Stem het ontvangstapparaat op dezelfde frequentie af en selecteer **Opties** > **Afsluiten**.

Als u het volume wilt aanpassen, gebruikt u de volumefunctie in het ontvangstapparaat.

Als er gedurende een bepaald aantal minuten geen muziek wordt afgespeeld, wordt de zender automatisch uitgeschakeld.

FM-zenderinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **FM-zender**.

Als u de FM-zender wilt inschakelen, selecteert u **FM-zender** > **Aan**.

Selecteer **Frequentie** en voer de gewenste waarde in om de frequentie handmatig in te stellen.

Als u de eerder gebruikte frequenties wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Recente frequenties**.

Nokia Podcasting

Met de toepassing Nokia Podcasting (netwerkdienst) kunt u via de ether podcasts zoeken, abonnementen op podcasts nemen en podcasts downloaden en met het apparaat audio- en videopodcasts afspelen, beheren en met anderen delen.

Podcast-instellingen

Als u Nokia Podcasting wilt openen, selecteert u **Menu** > **Toepassingen** > **Podcasting**.

Geef uw verbindings- en downloadinstellingen op voordat u Nokia Podcasting gebruikt.

De aanbevolen verbindingmethode is WLAN. Vraag bij uw serviceprovider naar de voorwaarden en kosten voor data-abonnementen voordat u andere verbindingmethoden gebruikt. Bij een gegevensplan met een vast tarief kunt u bijvoorbeeld grote hoeveelheden gegevens overbrengen tegen één maandelijks bedrag.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** om de verbindinginstellingen te bewerken, en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Standaardtoeg. punt** — Selecteer het toegangspunt om uw internetverbinding te definiëren.
- **URL van zoekservice** — Definieer de URL van de dienst voor het zoeken naar podcasts die u in zoekopdrachten wilt gebruiken.

Downloadinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Downloaden** om de downloadinstellingen te bewerken, en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Opslaan in** — Definieer de locatie waar u de podcasts wilt opslaan.
 - **Update-interval** — Geef aan hoe vaak er een update van de podcasts moet worden uitgevoerd.
 - **Datum volgende update** — Geef de datum van de volgende automatische update op.
 - **Tijd volgende update** — Hiermee geeft u het tijdstip van de volgende automatische update op.
- Automatische updates vinden alleen plaats als een specifiek standaardtoegangspunt is geselecteerd en Nokia Podcasting wordt uitgevoerd. Als Nokia Podcasting niet wordt uitgevoerd, worden de automatische updates niet geactiveerd.
- **Downloadlimiet (%)** — Hiermee geeft u aan welk percentage van het geheugen voor gedownloade podcasts wordt gereserveerd.
 - **Als limiet is bereikt** — Geef aan wat u wilt doen als de downloads de downloadlimiet overschrijden.

Het instellen van de toepassing om automatische podcasts binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Selecteer **Opties** > **Standaardinstellingen** in de weergave Instellingen als u de standaardinstellingen wilt herstellen.

Podcasts zoeken

Met de zoekdienst kunt u podcasts op trefwoord of titel zoeken.

De zoekdienst gebruikt de URL van de podcastzoekdienst die u hebt opgegeven in **Podcasting** > **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** > **URL van zoekservice**.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Podcasting** en **Zoeken**, en voer de gewenste trefwoorden in om podcasts te zoeken.



Tip: Er wordt naar podcasttitels en trefwoorden in beschrijvingen gezocht, niet naar specifieke episodes. Algemene onderwerpen, zoals voetbal of hiphop, leveren meestal betere resultaten op dan een specifiek team of een specifieke artiest.

Selecteer **Abonneren** om een abonnement op gemarkeerde kanalen te nemen en die toe te voegen aan uw podcasts. U kunt ook een podcast toevoegen door de titel ervan te selecteren.

Selecteer **Opties** > **Opnieuw zoeken** om een nieuwe zoekopdracht te starten.

Tik op de podcast en selecteer **Opties** > **Webpagina openen** om naar de website van de podcast te gaan (netwerkdienst).

Tik op de podcast en selecteer **Opties** > **Beschrijving** als u de details van een podcast wilt bekijken.

Als u een podcast wilt verzenden naar een compatibel apparaat, tikt u op de podcast en selecteert u **Opties** > **Zenden**.

Mappen

Als u mappen wilt openen, selecteert u **Menu** > **Toepassingen** > **Podcasting** en **Mappen**.

In de mappen kunt u nieuwe podcast-episodes vinden waarop u zich kunt abonneren.

De inhoud van de mappen verandert. Selecteer de gewenste map om deze bij te werken (netwerkdienst). De kleur van de map verandert zodra de update is voltooid.

In de mappen worden de podcasts gesorteerd op populariteit of in themamappen.

Als u een themamap wilt openen, selecteert u de map. Er wordt een lijst met podcasts weergegeven.

Als u zich op een podcast wilt abonneren, selecteert u de titel en **Abonneren**. Nadat u zich hebt geabonneerd op de episodes van een podcast, kunt u deze downloaden, beheren en afspelen in het podcastmenu.

Als u een nieuwe webmap wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Nieuw** > **Webmap** of **Map**. Voer de naam en URL van het Outline Processor Markup Language-bestand (OPML) in en selecteer **Gereed**.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** om de geselecteerde map, webkoppeling of webmap te bewerken.

Als u een OPML-bestand wilt importeren dat is opgeslagen op uw apparaat, selecteert u **Opties** > **OPML-best. importeren**. Selecteer de locatie van het bestand en importeer het.

Wanneer u een map als multimediebericht of via Bluetooth wilt verzenden, selecteert u de map en **Opties** > **Zenden**.

Wanneer u een bericht met een OPML-bestand via Bluetooth ontvangt, opent u het bestand om het op te slaan in de map **Ontvangen** in **Mappen**. Open de map om een abonnement te nemen op een van de koppelingen en deze aan uw podcasts toe te voegen.

Downloaden

Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kunt u vanuit de mappen, door te zoeken of door een webadres in te voeren, in Podcasts episodes beheren, downloaden en afspelen.

Als u de podcasts wilt bekijken waarop u zich hebt geabonneerd, selecteert u **Podcasting** > **Podcasts**.

Selecteer het podcastbestand om de titels van afzonderlijke episodes te bekijken (een episode is een specifiek mediabestand van een podcast).

Selecteer de episodetitel om te beginnen met downloaden. Als u geselecteerde of gemarkeerde episodes wilt downloaden of verder wilt gaan met het downloaden van deze episodes, selecteert u **Opties** >

Downloaden. U kunt verschillende episodes tegelijk downloaden.

Als u een deel van een podcast wilt afspelen tijdens het downloaden of na deze gedeeltelijk te hebben gedownload, selecteert u de podcast en vervolgens **Opties** > **Voorbeeld afspelen**.

Volledig gedownloade podcasts zijn te vinden in de map Podcasts maar worden pas weergegeven nadat u de bibliotheek hebt vernieuwd.

Podcasts afspelen en beheren

Als u de beschikbare episodes van de geselecteerde podcast wilt afspelen, gaat u naar **Podcasts** en selecteert u **Openen**. Onder elke episode vindt u de bestandsindeling, de bestandsgrootte en het tijdstip van de upload.

Wanneer de podcast volledig is gedownload, selecteert u deze en selecteert u **Afspelen** om de podcast af te spelen.

Selecteer **Opties** > **Bijwerken** als u de geselecteerde podcast of gemarkeerde podcasts voor een nieuwe episode wilt bijwerken.

Selecteer **Opties** > **Bijwerken stoppen** om het bijwerken te stoppen.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe podcast** als u een nieuwe podcast wilt toevoegen door de URL van de podcast in te voeren. Als u geen toegangspunt hebt gedefinieerd

of als u tijdens het tot stand brengen van de gegevensverbinding wordt gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** als u de URL van de geselecteerde podcast wilt bewerken.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** als u een gedownloade podcast of gemarkeerde podcasts van uw apparaat wilt verwijderen.

Selecteer **Opties** > **Zenden** als u de geselecteerde podcast of gemarkeerde podcasts als OPML-bestanden in een multimediebericht of via de Bluetooth-verbinding naar een ander compatibel apparaat wilt verzenden.

Als u een groep geselecteerde podcasts tegelijk wilt bijwerken, verwijderen of verzenden, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** markeert u de gewenste podcasts en selecteert u **Opties** om de gewenste actie te kiezen.

Selecteer **Opties** > **Webpagina openen** om de website van de podcast te openen (netwerkdienst).

Sommige podcasts bieden de mogelijkheid om te communiceren met de makers van de podcast door commentaar te geven of ergens een stem op uit te brengen. Selecteer **Opties** > **Opmerkingen weerg.** als u een internetverbinding tot stand wilt brengen om dit te doen.



FM-radio

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.

Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, kunt u eventueel de lokale zenders automatisch laten afstemmen.

Selecteer  of  als u de volgende of vorige zender wilt beluisteren.

Selecteer  als u de radio wilt uitzetten.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Kanalen** — Opgeslagen radiozenders bekijken.
- **Zenders afstemmen** — Radiozenders zoeken.
- **Opslaan** — De radiozender opslaan.
- **Luidspreker inschakelen** of **Luidspreker uitschakelen** — Hiermee zet u de luidspreker aan of uit.
- **Alternatieve frequenties** — Geef aan of u de radio automatisch naar een betere RDS-frequentie voor de radiozender wilt laten zoeken als het frequentieniveau minder wordt.

- **Afsp. in achtergrond** — Hiermee kunt u teruggaan naar het startscherm met radio op de achtergrond.

Radiozenders beheren

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

Als u naar opgeslagen radiozenders wilt luisteren, selecteert u **Opties** > **Kanalen** en vervolgens een zender in de lijst.

Als u een zender wilt verwijderen of een andere naam wilt geven, selecteert u **Opties** > **Kanalen** > **Opties** > **Verwijderen** of **Naam wijzigen**.

Als u de frequentie handmatig wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Zenders afstemmen** > **Opties** > **Handmatig zoeken**.

Video's

U kunt via een packet-gegevens- of WLAN-verbinding videoclipen downloaden en videoclipen vanaf compatibele internetvideodiensten als live gegevensstroom ('streaming') afspelen (netwerkdienst). U kunt ook videoclipen van een compatibele computer naar uw apparaat overbrengen om ze te bekijken.

Voor het downloaden van video's moeten soms grote hoeveelheden gegevens worden overgebracht via het netwerk van de serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Mogelijk beschikt uw apparaat over vooraf gedefinieerde diensten.

Serviceproviders bieden gratis inhoud aan of brengen kosten in rekening. Raadpleeg de tarieven in de dienst zelf of bij de serviceprovider.

Videoclips downloaden en bekijken

Verbinding maken met videodiensten

1. Selecteer **Menu** > **Video en tv**.

2. Als u verbinding wilt maken met een dienst om videodiensten te installeren, selecteert u **Videofeeds** > **Videomap** en de gewenste videodienst.

Als u handmatig een videofeed wilt toevoegen, selecteert u in de weergave Videofeeds **Opties** > **Feed toevoegen** > **Handmatig toevoegen**.

Een videoclip weergeven

Als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren, selecteert u **Videofeeds**.

De inhoud van sommige videodiensten wordt verdeeld in categorieën. Als u door videoclipen wilt bladeren, selecteert u een categorie.

Als u een videoclip wilt zoeken in de dienst, selecteert u **Video zoeken**. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Sommige videoclipen kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Selecteer **Opties** > **Downloaden** om een videoclip te downloaden. Downloads worden op de achtergrond voortgezet als u de toepassing afsluit. De gedownloade videoclipen worden opgeslagen in Mijn video's.

Selecteer **Opties** > **Afspelen** om een videoclip te streamen of een gedownloade clip te bekijken. Als u tijdens het afspelen de bedieningstoetsen wilt weergeven, tikt u op het scherm. Gebruik de volumetoets als u het volume wilt regelen.

Downloads plannen

Het instellen van de toepassing om automatisch videoclips te downloaden, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over de kosten voor gegevensoverdracht. Als u een automatische download voor videoclips in een dienst wilt plannen, selecteert u **Opties** > **Downloads plannen**. Nieuwe videoclips worden automatisch dagelijks op het door u gedefinieerde tijdstip gedownload.

Als u geplande downloads wilt annuleren, selecteert u **Handm. downloaden** als de downloadmethode.

Videofeeds

Selecteer **Menu** > **Video en tv**.

De inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wordt met RSS-feeds gedistribueerd. Als u uw feeds wilt bekijken en beheren, selecteert u **Videofeeds**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Feedabbonementen** — Hiermee controleert u uw huidige feedabbonementen.
- **Feeddetails** — Informatie over een videofeed weergeven.
- **Feed toevoegen** — Zich abonneren op nieuwe feeds. Als u een feed wilt selecteren in de diensten in de videomap, selecteert u **Via videomap**.
- **Feeds vernieuwen** — Hiermee vernieuwt u de inhoud van alle feeds.
- **Account beheren** — Uw accountopties beheren voor een bepaalde feed, indien beschikbaar.
- **Verplaatsen** — Videoclips verplaatsen naar een gewenste locatie.

Als u de videoclips wilt zien die in een feed beschikbaar zijn, selecteert u een feed in de lijst.

Mijn video's

Mijn video's is een opslagplaats voor alle video's. U kunt gedownloade video's en videoclips die met de camera van het apparaat zijn opgenomen, in aparte weergaven weergeven.

Als u mappen wilt openen en videoclips wilt bekijken, selecteert u de map. Wanneer de clip wordt afgespeeld, drukt u op het scherm om de regeltoetsen te gebruiken om de muzikspeler in te stellen.

Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Downloaden hervatten** — Hiermee hervat u een onderbroken of mislukte download.
- **Downloaden annuleren** — Hiermee annuleert u een download.
- **Videodetails** — Informatie over een videoclip weergeven.
- **Zoeken** — Een videoclip zoeken. Voer een zoektekst in die overeenkomt met de bestandsnaam.
- **Geheugenstatus** — Hiermee geeft u de hoeveelheid vrij en gebruikt geheugen weer.
- **Sorteren op** — Videoclips sorteren. Selecteer de gewenste categorie.
- **Verplaatsen en kopiëren** — Videoclips verplaatsen of kopiëren. Selecteer **Kopiëren** of **Verplaatsen** en de gewenste locatie.

Video's overbrengen van uw pc

Breng uw eigen videoclips over van compatibele apparaten met behulp van een compatibele USB-gegevenskabel. Alleen videoclips met een indeling die door het apparaat wordt ondersteund, worden weergegeven.

1. Als u het apparaat op een computer als massagegeugenapparaat wilt weergeven

waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, sluit u het apparaat aan met een USB-gegevenskabel.

2. Selecteer de verbindingsmodus **Massaopslag**.
3. Selecteer de videoclips die u vanaf uw pc wilt kopiëren.
4. Breng de videoclips over naar **E:\Mijn video's** in het massagegeugen van het apparaat of naar **F:\Mijn video's** op een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar).

De overgebrachte videoclips verschijnen in de map **Mijn video's**.

Video-instellingen

Selecteer **Menu** > **Video en tv**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Videodienst selecteren** — Selecteer de videodiensten die u wilt weergeven in de hoofdweergave. U kunt de details van een videodienst ook toevoegen, verwijderen, bewerken en weergeven. Vooraf geïnstalleerde videodiensten kunnen niet worden bewerkt.
- **Verbindingsinst.** — Als u de netwerkbestemming wilt opgeven die voor de netwerkverbinding wordt gebruikt, selecteert u **Netwerkverbinding**. Als u, telkens wanneer een netwerkverbinding wordt

geopend, de verbinding handmatig wilt selecteren, selecteert u **Altijd vragen**.

- **Ouderlijk toezicht** — Stel een leeftijdsgrens in voor video's. Het vereiste wachtwoord is hetzelfde als de blokkeringscode van het apparaat. De blokkeringscode is standaard ingesteld op 12345. In diensten voor video-op-aanvraag worden geen video's weergegeven die dezelfde of een hogere leeftijdsgrens hebben dan de grens die u hebt ingesteld.
- **Voorkeursgeheugen** — Geef aan waar u gedownloade video's wilt opslaan. Wanneer het geselecteerde geheugen vol raakt, worden video's in een ander geheugen opgeslagen.
- **Miniaturen** — Selecteer of u miniatuurafbeeldingen van videofeeds wilt downloaden en bekijken.

Uw apparaat aanpassen

U kunt uw apparaat aanpassen door de stand-bymodus, het hoofdmenu, de tonen, de thema's of de tekeninggrootte te wijzigen. De meeste aanpassingsopties, zoals het wijzigen van de tekeninggrootte, zijn beschikbaar via de apparaatinstellingen.

Het uiterlijk van uw apparaat wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Persoonlijk** > **Thema's**.

U kunt thema's gebruiken om het uiterlijk van het venster gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld de achtergrond wijzigen.

Als u het thema wilt wijzigen dat wordt gebruikt voor alle toepassingen in uw apparaat, selecteert u **Algemeen**. Als u een voorbeeld van het thema wilt bekijken voordat u het activeert, gaat u naar het thema en wacht u enkele seconden. U schakelt het thema in door **Opties** > **Instellen** te selecteren. Het actieve schema wordt aangegeven door .

Als u voor het startscherm een achtergrondafbeelding of een diavoorstelling met wisselende afbeeldingen als

achtergrond wilt gebruiken, selecteert u **Achtergrond** > **Afbeelding of Diavoorstelling**.

Als u de afbeelding wilt wijzigen die in het startscherm wordt weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen, selecteert u **Oproepafblndng**.


Profielen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Persoonlijk** > **Profielen**.

U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltönen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen. De naam van het geselecteerde profiel wordt boven in het startscherm weergegeven. Als het profiel **Algemeen** in gebruik is, wordt alleen de datum weergegeven.

Als u een profiel wilt wijzigen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Opties** > **Inschakelen**.

Als u een profiel wilt aanpassen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Opties** > **Aanpassen**. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

Als u het profiel wilt instellen dat actief moet blijven tot een bepaalde tijd binnen de komende 24 uur, gaat u naar het profiel en selecteert u **Opties > Tijdelijk** en stelt u de tijd in. Wanneer de tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve, niet-geprogrammeerde profiel. Als u een tijdelijk profiel hebt ingesteld, wordt  weergegeven in het startscherm. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Selecteer **Opties > Nieuw maken** als u een nieuw profiel wilt maken.

3D-tonen

Selecteer **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Profielen**. Ga naar een profiel en selecteer **Opties > Aanpassen**.

Met 3D-tonen kunt u driedimensionale geluidseffecten inschakelen voor beltonen. Niet alle beltonen bieden ondersteuning voor 3D-effecten.

Als u een 3D-effect wilt inschakelen dat wordt toegepast op de beltoon, selecteert u **3-D-beltooneffect** en het gewenste effect.

Als u het 3D-echo-effect wilt wijzigen dat wordt toegepast op de beltoon, selecteert u **3-D-beltoonecho** en het gewenste effect.

Als u naar een 3D-effect wilt luisteren voordat u het selecteert, gaat u naar het effect en wacht u even.

Het startscherm wijzigen

Als u items, zoals e-mailwaarschuwingen, wilt wijzigen, selecteert u in het startscherm **Opties > Inhoud bewerken**.

Als u een afbeelding of diavoorstelling van afbeeldingen als achtergrondafbeelding van het startscherm wilt kiezen, selecteert u **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Thema's > Achtergrond**.

Als u de klok in het startscherm wilt wijzigen, tikt u op de klok en selecteert u **Opties > Instellingen > Type klok**.

Het hoofdmenu wijzigen

In het menu hebt u toegang tot de functies in uw apparaat. Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u op de menu-toets.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Lijstweergave** of **Rasterweergave**.

Als u het hoofdmenu opnieuw wilt indelen, selecteert u **Opties > Bewerken**. Als u bijvoorbeeld een menupictogram naar een andere map wilt verplaatsen, tikt u op het pictogram en selecteert u **Opties > Verplaatsen naar map** en de nieuwe map. U kunt een pictogram ook door middel van slepen en

neerzetten naar een nieuwe locatie in het hoofdmenu
verplaatsen.

Toepassingen

Agenda

Als u de agenda wilt openen, selecteert u **Menu** > **Agenda**.

Agendaweergaven





Als u wilt schakelen tussen de weergaven voor maand, week, dag en taken, selecteert u **Opties** > **Weergave wijzigen** > **Maandweergave**, **Week**, **Dag** of **Taken**.

Als u de eerste dag van de week, de weergave die wordt getoond wanneer u de agenda opent of de instellingen voor het agenda-alarm wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u naar een bepaalde datum wilt gaan, selecteert u **Opties** > **Ga naar datum**.

Agendawerkbalk

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

-  **Volgende weergave** — De maandweergave.
-  **Volgende weergave** — De weekweergave.
-  **Volgende weergave** — De dagweergave.
-  **Volgende weergave** — De takenweergave.

-  **Nieuwe vergadering** — Een nieuwe herinnering voor een vergadering toevoegen.
-  **Nieuwe taak** — Een nieuwe taakitem toevoegen.

Een agenda-item maken

1. Tik op de gewenste datum, selecteer **Opties** > **Nieuw item** en maak een keuze uit een van de volgende opties als u een nieuw agenda-item wilt toevoegen:
 - **Vergadering** — Een herinnering aan een vergadering toevoegen.
 - **Vergaderverzoek** — Een nieuw vergaderverzoek maken en verzenden. Er moet een mailbox zijn ingesteld voor het verzenden van verzoeken.
 - **Memo** — Een algemene notitie voor de dag schrijven.
 - **Speciale dag** — Een herinnering voor verjaardagen of andere speciale datums toevoegen. (De items worden elk jaar herhaald.)
 - **Taak** — Een herinnering voor een taak die op een specifieke datum moet worden uitgevoerd toevoegen.

2. Vul alle velden in. Tik op het veld waar u tekst wilt invoeren. Als u de tekstinvoer wilt afsluiten, selecteert u .

Selecteer **Opties** > **Beschrijving toevoegen** als u een beschrijving voor een item wilt toevoegen.

3. Selecteer **Gereed** als u een item wilt opslaan.

Selecteer **Stil** als u het geluid wilt dempen wanneer er een alarmsignaal voor een agendanotitie klinkt.

Selecteer **Stoppen** als u zowel de herinnering als het signaal wilt uitschakelen.

Selecteer **Snooze** als u het alarmsignaal wilt instellen op sluimeren.

Als u wilt opgeven na hoeveel tijd het alarmsignaal voor het agenda-item opnieuw moet klinken wanneer het alarmsignaal op sluimeren is ingesteld, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

Agenda-items beheren

Als u meerdere gebeurtenissen tegelijk wilt verwijderen, opent u de maandweergave en selecteert u **Opties** > **Item verwijderen** > **Voor geselect. datum of Alle items**.

Als u in de taakweergave een taak als voltooid wilt markeren, selecteert u de taak en kiest u **Opties** > **Mark. als voltooid**.

Als u een agendanotitie naar een compatibel apparaat wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**. Als het andere apparaat niet UTC-compatibel (Coordinated Universal Time) is, wordt de tijdinformatie van ontvangen agenda-items misschien niet goed weergegeven.

Klok

Tijd en datum instellen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Klok**.

Stel de tijd in door **Opties** > **Instellingen** te selecteren.

Stel de datum in door **Opties** > **Datum** te selecteren.



Als het netwerk automatisch de tijd, datum en tijdzone voor uw apparaat moet kunnen wijzigen (netwerkdienst), selecteert u **Automat. tijdaanpassing** > **Aan**.

Wekker

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Klok**.

Selecteer **Nieuw alarm** om een nieuw alarm in te stellen. Stel de tijd voor het alarm in. Selecteer **Herhalen** om in te stellen of en wanneer het alarm moet worden herhaald en selecteer **Gereed**.

Als u uw actieve en inactieve alarmsignalen wilt zien, selecteert u **Alarmen**. Als het alarmsignaal actief is,

wordt  weergegeven. Als het alarmsignaal herhaald wordt, wordt  weergegeven.

Als u een alarmsignaal wilt verwijderen, selecteert u **Alarmen**, bladert u naar het alarmsignaal en selecteert u **Opties** > **Alarm verwijderen**.

Als u het alarm wilt uitschakelen wanneer het alarm is verlopen, selecteert u **Stoppen**. Als u het alarm op snooze wilt instellen, selecteert u **Snooze**. Als uw apparaat is uitgeschakeld wanneer een alarm verloopt, schakelt het apparaat zichzelf in en hoort u de alarmtoon.

Als u de snoozetijd wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

Als u de alarmtoon wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Alarmtoon klok**.

Wereldklok

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Klok**.

Als u de huidige tijd op verschillende locaties wilt zien, selecteert u **Wereldklok**. Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen** als u locaties aan de lijst wilt toevoegen.

Als u uw huidige locatie wilt instellen, bladert u naar de desbetreffende locatie en selecteert u **Opties** > **Instiln als huidige locatie**. De tijd op uw apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

RealPlayer

Met RealPlayer kunt u videoclips of streaming mediabestanden afspelen zonder dat u deze eerst in het apparaat hoeft op te slaan.

RealPlayer ondersteunt niet altijd alle bestandsindelingen of alle varianten van bestandsindelingen.

Videoclips afspelen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **RealPlayer**.

Als u een videoclip wilt afspelen, selecteert u **Videoclips** en een clip.





Als u recent afgespeelde bestanden wilt weergeven, gaat u naar de hoofdweergave van de toepassing en selecteert u **Onlangs afgesp.**

Ga in de lijst met videoclips naar een clip, selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Videoclip gebruiken** — Hiermee kunt u een videoclip toewijzen aan een contact of deze clip instellen als een beltoon.
- **Mark./mark. opheffen** — Hiermee kunt u items in de lijst markeren als u meerdere items tegelijk wilt verzenden of verwijderen.
- **Details bekijken** — Hiermee geeft u details van het geselecteerde item weer, zoals de indeling, resolutie en duur.

- **Instellingen** — Hiermee kunt u instellingen voor het afspelen en streamen van video bewerken.

In de weergaven Videoclips, Onlangs afgespeeld en Streamingkoppelingen kunnen de volgende werkbalkpictogrammen beschikbaar zijn:

-  **Verzenden** — Een videoclip- of streamingkoppeling verzenden.
-  **Afspelen** — De videoclip of videostream afspelen.
-  **Verwijderen** — De videoclip of streamingkoppeling verwijderen.
-  **Verwijderen** — Een bestand verwijderen uit de lijst met recent afgespeelde bestanden.

Inhoud via de ether streamen

In RealPlayer kunt u alleen een RTSP-koppeling openen. In RealPlayer wordt echter een RAM-bestand afgespeeld als u in de webbrowser een HTTP-koppeling naar dat bestand opent.

Selecteer **Menu > Toepassingen > RealPlayer**.

Als u inhoud als live gegevensstroom (streaming) wilt afspelen (netwerkdienst), selecteert u **Streaming kopp.** en een koppeling. U kunt ook een streamingkoppeling in een SMS-bericht of multimediebericht ontvangen of een koppeling op een webpagina openen. Voordat de live-inhoud begint te streamen, wordt uw apparaat met de site verbonden

en start het laden van de inhoud. De inhoud wordt niet op uw apparaat opgeslagen.

RealPlayer-instellingen

Selecteer **Menu > Toepassingen > RealPlayer**.

U ontvangt mogelijk RealPlayer-instellingen in een speciaal bericht van uw serviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Als u de instellingen voor de video wilt kiezen, selecteert u **Opties > Instellingen > Video**.

Als u wilt selecteren dat een proxyserver moet worden gebruikt, als u het standaardtoegangspunt wilt instellen of als u het poortbereik wilt instellen dat wordt gebruikt bij het tot stand brengen van een verbinding, selecteert u **Opties > Instellingen > Streaming**. Neem voor de juiste instellingen contact op met uw serviceprovider.

1. Als u de geavanceerde instellingen wilt bewerken, selecteert u **Opties > Instellingen > Streaming > Netwerk > Opties > Geavanc. instellingen**.
2. Als u de bandbreedte voor een netwerktype wilt selecteren, selecteert u het netwerktype en de gewenste waarde.

Als u zelf de bandbreedte wilt bewerken, selecteert u **Door gebruiker gedef..**

Dictafoon


Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Recorder**.

Met de toepassing Dictafoon kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen.


De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Selecteer  om een geluidsclip op te nemen.

Selecteer  om het opnemen van een geluidsclip te beëindigen.


Als u de geluidsclip wilt afluisteren, selecteert u .

U kunt de opnamekwaliteit en de opslaglocatie voor uw geluidsclips selecteren door **Opties** > **Instellingen** te kiezen.

Als u een telefoongesprek wilt opnemen, opent u Dictafoon tijdens de oproep en kiest u . Beide deelnemers horen elke 5 seconden een toon als het gesprek wordt opgenomen.

Notities

Notities maken

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Notities**. Als u een notitie wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuwe notitie**. Tik op het notitieveld om tekst in te voeren en selecteer .

U kunt platte-tekstbestanden (.txt-bestandsindeling) opslaan die u in Notities ontvangt.

Notities beheren

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Notities**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Openen** — De notitie openen.
- **Verzenden** — De notitie naar andere compatibele apparaten sturen.
- **Verwijderen** — Een notitie verwijderen. U kunt ook meerdere notities tegelijk verwijderen. Als u de notities die u wilt verwijderen wilt markeren, selecteert u **Opties** > **Mark./mark. opheffen** en verwijdert u de notities.
- **Synchronisatie** — De notities synchroniseren met compatibele toepassingen of een compatibel apparaat, of de synchronisatie-instellingen opgeven.

Office

Bestandsbeheer

Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op de telefoon, in het massageheugen, op een geheugenkaart of op

een compatibel extern station zoeken, beheren en openen.

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type geheugen dat u hebt geselecteerd.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Best.beheer**.

Selecteer **Opties** > **Zoeken** om naar een bestand te zoeken. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.

Selecteer **Opties** > **Indelen** en de gewenste optie om bestanden en mappen te verplaatsen en te kopiëren of nieuwe mappen in het geheugen te maken.

Als u bestanden wilt sorteren, selecteert u **Opties** > **Sorteren op** en de gewenste categorie.

Geheugenkaart bewerken

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Best.beheer**.

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Geheugenkaartopties** — Hiermee kunt u de naam van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaart formatteren.
- **Wachtwoord geh.kaart** — Hiermee beveiligt u een geheugenkaart met een wachtwoord.

- **Geh.kaart deblokkeren** — Hiermee ontgrendelt u een geheugenkaart.

Back-ups van bestanden op een geheugenkaart opslaan

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Best.beheer**.

Als u een back-up van bestanden wilt maken, selecteert u de bestandstypen waarvan u een back-up op een geheugenkaart wilt maken en selecteert u **Opties** > **Back-up nu maken**. Zorg ervoor dat de geheugenkaart voldoende vrije ruimte voor de geselecteerde bestanden bevat.

Massageheugen formatteren

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Best.beheer**.

Wanneer het massageheugen wordt geformatteerd, gaan alle gegevens in het geheugen definitief verloren. Maak een back-up van gegevens die u wilt behouden voordat u het massageheugen formateert. U kunt Nokia PC Suite gebruiken om een back-up van gegevens te maken op een compatibele computer. Een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) kan ervoor zorgen dat sommige gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt niet kunnen worden hersteld. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de DRM-beveiliging van uw gegevens.

Selecteer **Opties** > **Massageh. formatteren** om het massageheugen te formatteren. Gebruik geen software voor de pc om het massageheugen te

formatteren. Dit kan de prestaties nadelig beïnvloeden.

Het formatteren geeft geen garantie dat alle vertrouwelijke gegevens die in het massageheugen van het apparaat zijn opgeslagen definitief worden vernietigd. Bij een standaardbewerking voor formatteren wordt het geformatteerde gebied uitsluitend als beschikbare ruimte gemarkeerd en worden de adressen van de bestanden verwijderd. Met speciale hulpmiddelen en software voor herstel is het mogelijk dat geformatteerde gegevens en zelfs gegevens die zijn overschreven kunnen worden hersteld.

Woordenboek

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Zakelijk** > **Woordenbk**.

Voer in het zoekveld tekst in om woorden vanuit een taal te vertalen naar een andere taal. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden. Als u een woord wilt vertalen, selecteert u het uit de lijst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Luisteren** — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.
- **Geschiedenis** — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.

- **Talen** — De bron- of doeltaal wijzigen, talen downloaden van het internet of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.
- **Spraak** — Hiermee bewerkt u de instellingen voor de spraakfunctie. U kunt de snelheid en het volume van de stem aanpassen.

Quickoffice

Over Quickoffice

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Zakelijk** > **Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit Quickword voor het weergeven van Microsoft Word-documenten, Quicksheet voor het weergeven van Microsoft Excel-werkbladen, Quickpoint voor Microsoft PowerPoint-presentaties en Quickmanager voor inkoopsoftware. U kunt documenten in Microsoft Office 2000, XP, 2003 en 2007 (bestandsindelingen DOC, XLS en PPT) weergeven met Quickoffice. Als u over de editorversie van Quickoffice beschikt, kunt u ook bestanden bewerken.

Niet alle bestandsindelingen en functies worden ondersteund.

Omrekenen

Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen van de ene eenheid naar de andere.

De functie Omrekenen heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnen voorkomen.

Valuta omrekenen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Zakelijk** > **Omrekenen**.

Selecteer **Type** > **Valuta**. Voordat u valuta's kunt omrekenen, moet u een basisvaluta kiezen en wisselkoersen toevoegen. De standaardbasisvaluta is Home. De koers van de basisvaluta is altijd 1.

1. Selecteer **Opties** > **Wisselkoersen**.
2. De standaardnaam voor de valuta-items is Foreign. Selecteer **Opties** > **Valutanaam wijzigen** als u de naam van een valuta wilt wijzigen.
3. Voeg de wisselkoersen voor de valuta's toe en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer in het andere veld Eenheid de valuta waarnaar u wilt omrekenen.
5. In het eerste veld Eenheid, voert u de waarde in die u wilt omrekenen. De omgerekende valuta komt dan automatisch in het andere veld Eenheid te staan.

Als u de basisvaluta wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Wisselkoersen**, een valuta en **Opties** > **Basisvaluta**.

Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

Maateenheden omrekenen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Zakelijk** > **Omrekenen**.

1. Selecteer in het veld Type de maateenheid die u wilt gebruiken.
2. Selecteer in het eerste veld Eenheid de maateenheid die u wilt omrekenen.
3. Selecteer in het andere veld Eenheid de maateenheid waarnaar u wilt omrekenen.
4. In het eerste veld Eenheid, voert u de waarde in die u wilt omrekenen.

De omgerekende waarde komt dan automatisch in het andere veld Eenheid te staan.

Rekenmachine

Berekeningen maken

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Zakelijk** > **Rekenm.**

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een berekening wilt maken, voert u het eerste getal van de berekening in. Als u een getal wilt verwijderen, selecteert u de backspace-toets. Selecteer een functie (bijvoorbeeld optellen of aftrekken). Voer het tweede getal van de berekening in en selecteer =.

Berekeningen opslaan

Als u de resultaten van een berekening wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan**. Het opgeslagen resultaat vervangt het resultaat dat eerder in het geheugen is opgeslagen.

Als u het resultaat van een berekening uit het geheugen wilt ophalen en het in een berekening wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Oproepen**.

Als u het laatst opgeslagen resultaat wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Laatste resultaat**. Het geheugen wordt niet gewist wanneer u de toepassing Rekenmachine afsluit of het apparaat uitschakelt. De volgende keer dat u de toepassing Rekenmachine start, kunt u het laatst opgeslagen resultaat opnieuw oproepen.

Zipbeheer

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Zakelijk** > **Zip**.

Met Zip manager kunt u nieuwe archiefbestanden maken voor het opslaan van gecomprimeerde bestanden in ZIP-indeling; afzonderlijke of meerdere gecomprimeerde bestanden of mappen toevoegen aan een archief; het archiefwachtwoord voor beveiligde archieven instellen, wissen of wijzigen; en instellingen wijzigen, zoals het compressieniveau.

U kunt de archiefbestanden opslaan in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

Actieve notities

Met Actieve notities kunt u notities maken die afbeeldingen en geluids- of videoclips bevatten. U kunt een notitie ook aan een contact koppelen. De notitie wordt dan weergegeven tijdens een gesprek met het contact.

Notities maken en bewerken

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Zakelijk** > **Act. notities**.

Om een notitie te maken, begint u met schrijven.

Als u een notitie wilt bewerken, selecteert u de notitie en **Opties** > **Bewerkingsopties**.

U kunt vet, cursief of onderstreping toevoegen aan uw tekst of de letterkleur wijzigen door de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u naar de tekst bladert om deze te selecteren. Selecteer vervolgens **Opties** > **Tekst**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Object invoegen** — Afbeeldingen, geluids- of videoclips, visitekaartjes, bookmarks op het web en bestanden invoegen.
- **Verzenden** — De notitie verzenden.
- **Notitie kopp. aan opr.** — Selecteer **Contacten toevoegen** om een notitie aan een contact te koppelen. De notitie wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst of een oproep ontvangt van het contact.

Instellingen voor Actieve notities

Selecteer **Menu > Toepassingen > Zakelijk > Act. notities en Opties > Instellingen**.

Als u wilt opgeven waar u notities wilt opslaan, selecteert u **Gebruikt geheugen** en kiest u het gewenste geheugen.

Als u de lay-out van actieve notities wilt wijzigen of de notities wilt bekijken in de vorm van een lijst, selecteert u **Weergave wijzigen > Raster of Lijst**.

Als u een notitie op de achtergrond wilt weergeven tijdens het plaatsen of ontvangen van telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek > Ja**.



Tip: Als u tijdelijk geen notities wilt weergeven tijdens telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek > Nee**. U hoeft dan niet de

koppelingen tussen notities en contactkaarten te verwijderen.

Adobe Reader

Selecteer **Menu > Toepassingen > Zakelijk > Adobe PDF**.

U kunt met Adobe Reader de PDF-documenten bij uw apparaat lezen, zoeken naar tekst in de documenten, instellingen in de documenten wijzigen (bijvoorbeeld zoomniveau en paginaweergaven) en PDF-bestanden via e-mail versturen.

Instellingen

Het is mogelijk dat sommige instellingen vooraf door uw serviceprovider zijn gedefinieerd en niet door u kunnen worden gewijzigd.

Telefooninstellingen

Instellingen voor datum en tijd

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Datum en tijd**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Tijd** — Hiermee voert u de huidige tijd in.
- **Tijdzone** — Hiermee selecteert u uw locatie.
- **Datum** — Hiermee voert u de datum in.
- **Datumnotatie** — Hiermee selecteert u de datumnotatie.
- **Datumscheidingstekens** — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor dagen, maanden en jaren.
- **Tijdnotatie** — Hiermee selecteert u de tijdnotatie.
- **Tijdscheidingstekens** — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor uren en minuten.
- **Type klok** — Hiermee selecteert u het type klok.
- **Alarmtoon klok** — Hiermee selecteert u de toon voor de wekker.

- **Snoozetijd alarm** — Hiermee past u de snoozetijd aan.
- **Werkdagen** — Hiermee selecteert u uw werkdagen. Vervolgens kunt u een alarm instellen voor bijvoorbeeld alleen de ochtenden van werkdagen.
- **Automat. tijdaanpassing** — Als u de tijd, datum en tijdzone wilt bijwerken, selecteert u **Aan**. Deze netwerkdienst is mogelijk niet beschikbaar op alle netwerken.

Spraak

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Spraak**.

Met **Spraak** kunt u de taal, de stem en spraakeigenschappen voor de berichtlezer instellen.

Selecteer **Taal** om de taal voor de berichtlezer in te stellen. Selecteer **Opties** > **Talen downloaden** om meer talen voor het apparaat te downloaden.



Tip: Wanneer u een nieuwe taal downloadt, moet u minstens één stem voor die taal downloaden.

Selecteer **Stem** om de spreekstem in te stellen. De stem hangt af van de geselecteerde taal.

Selecteer **Snelheid** om de spreeknelheid in te stellen.

Selecteer **Volume** om het volume van de stem in te stellen.

Als u de gegevens van een stem wilt bekijken, opent u het stemtabblad en selecteert u de stem en **Opties** > **Spraakgegevens**. Als u naar een stem wilt luisteren, selecteert u de stem en **Opties** > **Spraak afspelen**.

Als u talen of stemmen wilt verwijderen, selecteert u het item en **Opties** > **Verwijderen**.

Instellingen voor berichtlezer

Als u de instellingen van de berichtenlezer wilt wijzigen, opent u het tabblad Instellingen en definieert u het volgende:

- **Taalherkenning** — Automatische detectie van leestaal inschakelen.
- **Doorlopend lezen** — Doorlopend lezen van alle geselecteerde berichten inschakelen.
- **Spraakprompts** — De berichtenlezer zo instellen dat er prompts in berichten worden ingevoegd.
- **Geluidsbron** — Luisteren naar berichten via de luidspreker of het oorstukje.

Taalinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Taal**.

Als u de taal van het apparaat wilt wijzigen, selecteert u **Telefoontaal**.

Als u de schrijftaal wilt wijzigen, selecteert u **Schrijftaal**.

Als u tekstvoorspellingsinvoer wilt aan- of uitzetten, selecteert u **Tekstvoorspelling**.

Scherminstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Weergave**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Lichtsensor** — Hiermee past u de gevoeligheid van de lichtsensor van uw apparaat aan. De lichtsensor zet het licht aan wanneer de verlichting van uw locatie zwak is en uit wanneer deze goed is.
- **Tekengrootte** — Hiermee selecteert u de grootte van de tekst en symbolen in het scherm.
- **Welkomstnotitie/logo** — Hiermee geeft u aan of u een notitie of afbeelding wilt weergeven wanneer u het apparaat inschakelt.
- **Time-out verlichting** — Hiermee stelt u in hoe lang het licht aan moet blijven wanneer u het apparaat niet meer gebruikt.

Spraakopdrachten

Als u uitgebreide spraakopdrachten wilt activeren om toepassingen en profielen te starten, houdt u vanuit het startscherm de beltoets ingedrukt.

Als u het apparaat met uitgebreide spraakopdrachten wilt bedienen, houdt u in het startscherm de beltoets ingedrukt en spreekt u een opdracht uit. De spraakopdracht is de naam van de toepassing of het profiel dat wordt weergegeven in de lijst.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Sprk.opdrachten**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Opdracht wijzigen** — De spraakopdrachten bewerken.
- **Afspelen** — Naar het gesynthetiseerde spraaklabel luisteren.
- **Spraakopdr. verwijderen** — Een spraakopdracht verwijderen die u handmatig hebt toegevoegd.
- **Instellingen** — De instellingen aanpassen.

Sensorinstellingen en weergaverotatie

Wanneer u de sensors in uw apparaat activeert, kunt u bepaalde functies regelen door het apparaat te draaien.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Sensorinstell..**

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Sensoren** — Activeer de sensors.

- **Draaibediening** — Selecteer **Oproepsign. dempen** en **Alarmen op snooze** om oproepen te dempen en alarmen op snooze te zetten door het apparaat zo te draaien dat het scherm omlaag is gericht. Selecteer **Scherf aut. draaien** om de weergave automatisch te draaien wanneer u het apparaat op de linkerzijde draait of terug naar een verticale stand. Mogelijk ondersteunen sommige toepassingen en functies de weergaverotatie niet.

Dia-instellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Instellingen telefoonklep**.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat het toetsenblok wordt geblokkeerd wanneer de dia wordt gesloten, selecteert u **Toetsen blokk. bij sluiten**.

Accessoire-instellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Accessoires**.

Op sommige connectoren van accessoires wordt aangegeven welke accessoires op het apparaat kunnen worden aangesloten.

Selecteer een accessoire en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Standaardprofiel** — Stel in welk profiel u wilt activeren telkens wanneer u een bepaald compatibel accessoire op uw apparaat aansluit.

- **Automatisch antwoorden** — Hiermee kunt u instellen dat inkomende oproepen na vijf seconden automatisch worden beantwoord. Als het beltoontype is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatisch antwoorden uitgeschakeld.
- **Verlichting** — Stel in of lampjes na de time-out blijven branden.

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type accessoire.

Tv-out-instellingen

Selecteer **Tv-uitvoer** als u de instellingen voor een TV Out-verbinding wilt wijzigen. Maak vervolgens een keuze uit de volgende opties:

- **Standaardprofiel** — Hiermee stelt u het profiel in dat moet worden geactiveerd wanneer u een Nokia Video Connectivity-kabel aansluit op het apparaat.
- **Hoogte-breedteverh. tv** — Hiermee selecteert u de beeldverhouding van de tv: **Normaal** of **Breedbeeld** voor breedbeeldtelevisies
- **Tv-systeem** — Hiermee selecteert u het analoge videosignaal dat compatibel is met de tv.
- **Filter tegen flikkeren** — Selecteer **Aan** als u de beeldkwaliteit van het tv-schermb wilt verbeteren. Het filter tegen flikkeren kan mogelijk niet de beeldflikkering op alle tv-schermen verminderen.

Instellingen voor toepassingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Toepassingsinst.**

In toepassingsinstellingen kunt u de instellingen van enkele van de toepassingen op uw apparaat bewerken.

Als u de instellingen wilt bewerken, kunt u ook **Opties** > **Instellingen** selecteren in elke toepassing.

Apparaatupdates

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Apparaatupdates**.

Gebruik Apparaatupdates om te controleren of er softwareupdates zijn, om met een server te verbinden en configuratieinstellingen te ontvangen voor uw apparaat, om nieuwe serverprofielen te maken of om informatie te bekijken over de versie van de bestaande software en apparatuur en het beheren van bestaande serverprofielen.

Waarschijnlijk ontvangt u serverprofielen en andere configuratieinstellingen van uw serviceproviders en de informatiebeheerafdeling van uw bedrijf. Deze configuratieinstellingen kunnen instellingen voor verbindingen en andere instellingen bevatten die door verschillende toepassingen op uw apparaat worden gebruikt.

Selecteer **Opties** > **Controleren op updates** om te controleren of er softwareupdates zijn.

Als u met de server wilt verbinden en configuratieinstellingen voor uw apparaat wilt ontvangen, selecteert u **Opties > Serverprofielen**, een profiel en **Opties > Configuratie starten**.

Als u een serverprofiel wilt maken, selecteert u **Opties > Serverprofielen > Opties > Nieuw serverprofiel**.

Als u een serverprofiel wilt verwijderen, selecteert u het profiel en **Opties > Verwijderen**.

Beveiligingsinstellingen

Telefoon en SIM

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **PIN-code vragen** — Als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van het apparaat altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.
- **PIN-code, PIN2-code en Blokkeringscode** — U kunt de PIN-code, PIN2-code en blokkeringscode wijzigen. Deze codes mogen alleen cijfers van 0 tot 9 bevatten. Gebruik geen toegangscode die lijken op alarmnummers zodat u niet per ongeluk een alarmnummer kiest. Neem contact op met uw serviceprovider als u de PIN- of PIN2-code bent vergeten. Neem contact op met een Nokia Care-

centrum of uw serviceprovider als u de blokkeringscode bent vergeten.

- **Per. autom. blokk. telefn** — Als u ongeoorloofd gebruik wilt voorkomen, kunt u een time-out instellen waarna het apparaat automatisch wordt vergrendeld. Een vergrendeld apparaat kan pas weer worden gebruikt nadat de juiste blokkeringscode is ingevoerd. Selecteer **Geen** als u deze automatische blokkering wilt uitschakelen.
- **Blok. als SIM-krt gewijz.** — U kunt instellen dat er naar de blokkeringscode wordt gevraagd als een onbekende SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst. Op het apparaat wordt een lijst bijgehouden met SIM-kaarten die worden herkend als kaarten van de eigenaar.
- **Ext. telef.vergrendeling** — Extern vergrendelen in- of uitschakelen.
- **Beperkte grp gebruikers** — Hiermee kunt u een groep mensen opgeven die u kunt bellen of die u kunnen bellen (netwerkdienst).
- **SIM-diensten bevestigen** — Hiermee kunt u een bevestigingsbericht laten weergeven wanneer u een SIM-kaardienst gebruikt (netwerkdienst).

In het profiel **Offline of Vlucht** moet u de vergrendeling van het apparaat mogelijk opheffen en het apparaat instellen op het belprofiel voordat u kunt bellen.

Wanneer de oproepen zijn beperkt tot specifieke gebruikersgroepen, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer draaien.

Certificaatbeheer

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiliging** > **Certificaatbeheer**.

Als u wilt verbinden met een online bank of externe server voor acties die de overdracht van vertrouwelijke informatie betreffen, moet u digitale certificaten gebruiken. Digitale certificaten gebruikt u ook om het risico van virussen of andere schadelijke software te beperken en om verzekerd te zijn van de authenticiteit van software wanneer u programma's downloadt en installeert.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Autorisatiecertificaten** — Autoriteitscertificaten bekijken en bewerken.
- **Certific. voor vertr. sites** — Certificaten voor vertrouwde sites bekijken en bewerken.
- **Persoonlijke certificaten** — Persoonlijke certificaten bekijken en bewerken.
- **Telefooncertificaten** — Apparatuurcertificaten bekijken en bewerken.

Digitale certificaten zijn geen garantie voor veiligheid. Ze worden gebruikt voor het controleren van de oorsprong van software.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de

certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Certificaatgegevens bekijken — echtheid controleren

U kunt alleen zeker zijn van de identiteit van een server als de handtekening en geldigheidsperiode van het servercertificaat zijn gecontroleerd.

Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is.

Selecteer **Opties** > **Certificaatdetails** als u de details van een certificaat wilt controleren. De geldigheid van het certificaat wordt gecontroleerd. Hierna kan de volgende informatie worden weergegeven:

- **Certificaat niet vertrouwd** — U hebt nog geen toepassing ingesteld voor het certificaat.
- **Geldigheid certificaat verstreken** — De geldigheidsperiode van het certificaat is verstreken.

- **Certificaat nog niet geldig** — De geldigheidsperiode van het certificaat is nog niet begonnen.
- **Certificaat beschadigd** — Het certificaat kan niet worden gebruikt. Neem contact op met het bedrijf dat het certificaat heeft uitgegeven.

De vertrouwensinstellingen wijzigen

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Selecteer **Opties** > **Instellingen Vertrouwen** om de instellingen voor een autoriteitscertificaat te wijzigen. Er verschijnt een lijst met toepassingen die het geselecteerde certificaat kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld:

- **Symbian-installatie: Ja** — Het certificaat kan de oorsprong van een nieuwe toepassing voor het Symbian-besturingssysteem certificeren.
- **Internet: Ja** — Het certificaat kan servers certificeren.
- **Toep.installatie: Ja** — Het certificaat kan de oorsprong van een nieuwe Java™-toepassing certificeren.

Selecteer **Opties** > **Vertr.instelling wijzigen** om de waarde te wijzigen.

Beveiligingsmodule

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiliging** > **Beveiligingsmodule**.

Als u een beveiligingsmodule (indien beschikbaar) wilt bekijken of bewerken, selecteert u deze in de lijst.

Als u gedetailleerde informatie over een beveiligingsmodule wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Beveiligingsdetails**.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Fabrieksinstell.**

U kunt de oorspronkelijke waarden van enkele instellingen herstellen. Hiervoor hebt u de blokkeringscode nodig.

Na het opnieuw instellen kan het langer duren voordat het apparaat aan gaat. Documenten en bestanden blijven onveranderd.

Beveiligde inhoud

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiliging** > **Beveiligde inhoud** als u licenties voor digitale rechten wilt beheren.

Digital Rights Management (DRM)

Content-eigenaren kunnen verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) gebruiken om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat hebt u toegang tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringssleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als uw apparaat met OMA DRM beveiligde inhoud bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de activeringssleutels als de inhoud. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de

activeringssleutels die samen met de inhoud moeten worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformateerd. U moet mogelijk ook de activeringssleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activeringssleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformateerd. Het is ook mogelijk dat de activeringssleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activeringssleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige activeringssleutels zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Waarschuingslampjes

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Meldingsindicatoren.**

Selecteer **Stand-by comm.** om de stand-by ademverlichting aan of uit te zetten. Wanneer de stand-by ademverlichting aan staat, licht de menu-toets zo nu en dan op.

Selecteer **Meldingsindicator** om het waarschuwingslampje aan of uit te zetten. Wanneer het waarschuwingslampje brandt, licht de menutoets op gedurende de door u gedefinieerde tijd om u op de hoogte te brengen van gemiste gebeurtenissen, zoals gemiste oproepen of ongelezen berichten.

Toepassingsbeheer

Informatie over

Toepassingsbeheer

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Toepass.beheer**.

Met Toepassingsbeheer kunt u zien welke softwarepakketten op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt op uw apparaat de volgende typen toepassingen en software installeren:

- JME-toepassingen gebaseerd op Java™-technologie met .jad- of .jar-bestandsextensies
- Andere software en toepassingen die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem met de bestandsextensie .sis of .sisx
- Widgets met de bestandsextensie .wgz

Installeer alleen software die compatibel is met uw apparaat.


Toepassingen installeren


U kunt installatiebestanden vanaf een compatibele computer naar het apparaat kopiëren, ze tijdens het browsen downloaden of in een multimediebericht ontvangen, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.

Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.


De pictogrammen in Toepassingsbeheer geven het volgende aan:


 SIS- of SISX-toepassing

 Java-toepassing

 widgets

 Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd

 Toepassing is in het massageheugen geïnstalleerd

 **Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Let vóór het installeren op het volgende:

- Selecteer **Opties** > **Details bekijken** om informatie over het type toepassing, het

versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.

Selecteer **Details**: > **Certificaten**: > **Details bekijken** als u de gegevens van het beveiligingscertificaat van de toepassing wilt bekijken. Controleer in Certificaatbeheer het gebruik van digitale certificaten.

- Als u een bestand installeert dat een update of een patch voor een bestaande toepassing bevat, kunt u de originele toepassing alleen herstellen als u beschikt over het originele installatiebestand of over een volledige reservekopie van het verwijderde softwarepakket. U herstelt de originele toepassing door de huidige toepassing te verwijderen en de toepassing opnieuw te installeren vanaf het originele installatiebestand of de reservekopie.

Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren.

U kunt een toepassing als volgt installeren:

1. Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Toepass.beheer**. U kunt ook naar installatiebestanden zoeken via **Bestandsbeheer** of **Berichten** > **Inbox** selecteren en een bericht openen dat een installatiebestand bevat.

2. Selecteer in Toepassingsbeheer **Opties** > **Installeren**. In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten.

Tijdens de installatie geeft het apparaat informatie weer over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing zonder een digitale handtekening of certificering installeert, geeft het apparaat een waarschuwing. Ga alleen door met de installatie als u zeker weet dat de oorsprong en inhoud van de toepassing betrouwbaar zijn.

U kunt een geïnstalleerde toepassing starten, door de toepassing op te zoeken in het menu en deze vervolgens te selecteren. Als er geen standaardmap bij de toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in het map Geïnst. toepass. in het hoofdmenu.

Selecteer **Opties** > **Logboek bekijken** als u wilt weten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.



Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis, .sisx) in het geheugen van het apparaat staan. De bestanden kunnen grote

hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. Als het .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

Toepassingen verwijderen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Toepass.beheer**.

Selecteer **Geïnst. toepass.** > **Opties** >

Verwijderen als u een softwarepakket wilt verwijderen. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van de verwijderde software. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.

Als een ander softwarepakket afhankelijk is van het verwijderde softwarepakket, kan het zijn dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie bij het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Instellingen Toepassingsbeheer

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Toepass.beheer**.

Selecteer **Installatie-instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Software-installatie** — Hiermee geeft u aan of Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening mag worden geïnstalleerd.
- **Online certificaatcontrole** — Hiermee geeft u aan of de online certificaten moeten worden gecontroleerd voordat een toepassing wordt geïnstalleerd.
- **Standaardwebadres** — Het standaardwebadres instellen tijdens het controleren van online certificaten.

Belinstellingen

Oproepinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen**. Selecteer **Bellen** > **Oproep** en kies een van de volgende opties:

- **Identificatie verzenden** — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt getoond aan degene naar wie u belt. Als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider, selecteert u **Ingest. door netwerk** (netwerkdienst).
- **Internetoproep-ID vrzndn** — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw internetoproep-id wordt getoond aan degene naar wie u belt.
- **Oproep in wachtrij** — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van inkomende oproepen terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst), of controleert u of de functie is geactiveerd.

- **Wachtende internetopr.** — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van een nieuwe, inkomende internetoproep terwijl u in gesprek bent.
- **Melding internetoproep** — Selecteer **Aan** om uw apparaat in te stellen op het geven van een melding voor inkomende internetoproepen. Als u **Uit** selecteert, ontvangt u alleen een melding als u een oproep hebt gemist.
- **Oproep weig. met bericht** — Hiermee activeert u het weigeren van een oproep waarbij u een SMS-bericht gebruikt om de beller te informeren waarom u de oproep niet kan beantwoorden.
- **Berichttekst** — Stel het standaard-SMS-bericht op dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.
- **Eigen video in ontv. oprp.** — Hiermee geeft u aan of u wilt toestaan dat tijdens een video-oproep vanaf uw apparaat videobeelden worden verzonden.
- **Afbeeld. in video-oproep** — Als er tijdens een video-oproep geen videobeelden kunnen worden verzonden, kunt u een afbeelding selecteren die wordt weergegeven in plaats van de videobeelden.
- **Automat. opnieuw kiezen** — Stel uw apparaat in om maximaal tien keer te proberen de verbinding tot stand te brengen. Druk op de eindtoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.
- **Gespreksduur tonen** — Hiermee stelt u in dat de duur van een oproep wordt weergegeven tijdens de oproep.
- **Samenvatting na oproep** — Hiermee stelt u in dat de duur van een oproep wordt weergegeven na de oproep.
- **Snelkeuze** — Snelkeuze activeren.
- **Aannemen willek. toets** — Aannemen willekeurige toets activeren.
- **Lijn in gebruik** — Deze instelling (netwerkdienst) wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen en SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u **Lijn 2** selecteert en niet bent geabonneerd op deze netwerkdienst, kunt u geen gesprekken voeren. Als u Lijn 2 hebt geselecteerd, wordt **2** weergegeven in het startscherm.
- **Lijn wijzigen** — Selecteer deze optie als u lijnselectie (netwerkdienst) wilt voorkomen, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.


Oproepen doorschakelen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Doorschakelen**.

Met Doorschakelen kunt u inkomende gesprekken naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer omleiden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Inschakelen** om Doorschakelen te activeren.

Selecteer **Status controleren** als u wilt controleren of de functie is geactiveerd.

Er kunnen tegelijkertijd meerdere doorschakelopties actief zijn. Als alle gesprekken worden doorgeschakeld, wordt  weergegeven in het startscherm.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Oproepblokkering

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Oproepen blokk..**

Met Oproepen blokkeren (netwerkdienst) kunt u de gesprekken beperken die u met het apparaat kunt starten of ontvangen. Wanneer u zich in het buitenland bevindt, kunt u bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende gesprekken blokkeren. Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunt u mogelijk nog wel officiële alarmnummers kiezen.

Spraakoproepen blokkeren

Selecteer de gewenste blokkeringsoptie en **Inschakelen**, **Uitschakelen** of **Status controleren**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

Internetoproepen blokkeren

Als u wilt instellen of anonieme oproepen van het internet zijn toegestaan, selecteert u **Anonieme oproepen blokkeren**.

Problemen oplossen

Raadpleeg de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support om veelgestelde vragen over uw apparaat te bekijken.

V: Wat is mijn wachtwoord voor de blokkerings-, PIN- of PUK-code?

A: De standaardblokkeringscode is **12345**. Neem contact op met de leverancier van het apparaat als u de blokkeringscode bent vergeten. Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet, neemt u contact op met de netwerkprovider. Neem contact op met de leverancier van het toegangspunt (bijvoorbeeld de internet-serviceprovider of de netwerkprovider) voor informatie over wachtwoorden.

V: Hoe sluit ik een toepassing die niet reageert?

A: Houd de menu-toets ingedrukt, selecteer **Opties** > **Open toepassingen** en navigeer naar de toepassing met de menu-toets. Houd de menu-toets ingedrukt en selecteer **Afsluiten**.

V: Waarom zien de afbeeldingen er zo vlekkerig uit?

A: Controleer of het afdekvenster van de camera-lens schoon is.

V: Waarom verschijnen er steeds ontbrekende, verkleurde of lichte stippen op het scherm als ik het apparaat aanzet?

A: Dit is een kenmerk voor dit type display. Sommige displays kunnen pixels of puntjes bevatten die voortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal, geen fout.

V: Waarom kan mijn Nokia-apparaat geen GPS-verbinding tot stand brengen?

A: Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer. Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen. Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels. Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand. Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden. Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satelliet-signalen kan blokkeren.

V: Waarom wordt het apparaat van mijn vriend niet gevonden via de Bluetooth-verbinding?

A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn, Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de

verborgen modus niet is geactiveerd. Daarnaast mag de afstand tussen beide apparaten niet groter zijn dan 10 meter en mogen er zich geen muren of andere obstakels tussen de apparaten bevinden.

V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbinding niet verbreken?

A: Als een ander apparaat verbonden is met het apparaat, kunt u de verbinding verbreken vanaf het andere apparaat of door op uw apparaat Bluetooth uit te schakelen. Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth > Bluetooth > Uit.**

V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor een WLAN (draadloos LAN), terwijl ik me binnen het bereik bevind?

A: Mogelijk gebruikt het WLAN-toegangspunt een verborgen SSID (Service Set Identifier). U kunt alleen toegang krijgen tot netwerken waarvoor een verborgen SSID wordt gebruikt als u de juiste SSID kent en een WLAN-internettoegangspunt voor het netwerk hebt gemaakt op het Nokia-apparaat.

V: Hoe schakel ik WLAN uit op het Nokia-apparaat?

A: WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u geen verbinding hebt of niet probeert om verbinding te maken met een ander toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar

beschikbare netwerken op de achtergrond. Het WLAN wordt uitgeschakeld tussen scans op de achtergrond. Ga als volgt te werk om de instellingen voor scans op de achtergrond te wijzigen:

1. Selecteer **Menu > Instellingen en Wireless LAN.**
2. Pas de tijd in Zoeken naar netwerken aan om de tijdsinterval voor een achtergrondscan te vergroten. Selecteer **Beschikbrhd WLAN tonen > Nooit** als u de achtergrondscans wilt stoppen.
3. Selecteer **Terug** om uw wijzigingen op te slaan.

Wanneer **Beschikbrhd WLAN tonen** is ingesteld op **Nooit**, wordt het pictogram voor de beschikbaarheid van een WLAN niet weergegeven in het startscherm. U kunt echter nog steeds handmatig zoeken naar beschikbare WLAN's en hiermee normaal verbinding maken.

V: Wat moet ik doen als het geheugen vol is?

A: Items uit het geheugen verwijderen. Als **Onvoldoende geheugen voor bewerking. Wis eerst enkele gegevens. of Geheugen bijna vol. Verwijder gegevens uit het telefoongeheugen.** wordt weergegeven als u meerdere items tegelijk wilt verwijderen, verwijdert u de items een voor een, te beginnen met de kleinste items.

V: Waarom kan ik geen contactpersoon voor mijn bericht selecteren?

A: Het visitekaartje bevat geen telefoonnummer, adres of e-mailadres. Selecteer **Menu** > **Contacten** en het contact en pas het visitekaartje aan.

V: Hoe kan ik de gegevensverbinding verbreken als telkens opnieuw verbinding wordt gemaakt?

A: Er wordt geprobeerd een multimediasbericht op te halen uit de multimediasberichtencentrale. Als u het maken van een gegevensverbinding wilt stoppen, selecteert u **Menu** > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **Multimediasbericht** > **Multimedia ophalen**. Selecteer **Handmatig** als u berichten wilt laten opslaan door de multimediasberichtencentrale zodat ze later kunnen worden opgehaald, of selecteer **Uit** om alle binnenkomende multimediasberichten te negeren. Wanneer u **Handmatig** selecteert, ontvangt u een melding wanneer er een nieuw bericht in de multimediasberichtencentrale aanwezig is. Wanneer u **Uit** selecteert, wordt geen verbinding meer gemaakt met het netwerk voor multimediasberichten. Als u het apparaat zo wilt instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding wordt opgezet als u een toepassing of bewerking start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is, selecteert u **Menu** > **Instellingen en Beheerinstell.** > **Packet-ggvns** > **Packet-ggvnsverbinding** > **Wanneer nodig**. Schakel als dit niet helpt, het apparaat uit en weer in.

V: Kan ik mijn Nokia-apparaat als faxmodem gebruiken met een compatibele pc?

A: U kunt het apparaat niet als faxmodem gebruiken. Door gesprekken door te schakelen (netwerkdienst) kunt u inkomende faxoproepen echter doorschakelen naar een faxnummer.

V: Hoe kan ik het scherm kalibreren?

A: Het scherm wordt in de fabriek gekalibreerd. Als het nodig is om het scherm opnieuw te kalibreren, selecteert u **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Aanraakinvoer** > **Kalibrat. aanraakscherm**. Volg de instructies in het scherm.

Groene tips

Hier volgen enkele tips die u helpen een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu.



Energie besparen

Als de batterij volledig is opgeladen en u hebt de lader losgekoppeld van het apparaat, moet u de lader uit het stopcontact trekken.

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u de volgende regels in acht neemt:

- Sluit toepassingen, diensten en verbindingen af en schakel ze uit als u ze niet gebruikt..
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder toetsenbord- en beltonen.

Recyclen

De meeste materialen waarvan Nokia-telefoons zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Ga naar www.nokia.com/wecycle als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op www.nokia.mobi/wecycle.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

Papier besparen

Deze gebruikershandleiding helpt u om aan de slag te gaan met het apparaat. Uitgebreidere instructies vindt u in de Help van het apparaat (in de meeste toepassingen selecteert u **Opties > Help**). Voor meer ondersteuning kunt u terecht op www.nokia.com/support.

Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.

Accessoires



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Informatie over de batterij en de lader

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BP-4L. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-10. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-bytijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat

of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekert u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.

- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar een hiervoor geëigend verzamelpunt. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/wecycle of www.nokia.mobi/wecycle.

 Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op www.nokia.com/environment.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen

Het apparaat en de eventuele toebehoren bevatten kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Gehoorapparaten



Waarschuwing: U moet Bluetooth uitschakelen voor compatibiliteit met gehoorapparaten.

Uw mobiele apparaat voldoet aan de regels van de FCC voor compatibiliteit met gehoorapparaten. Deze regels vereisen een microfoon met M3-kwalificatie of hoger. De M-waarde die op de doos van het apparaat vermeld staat, heeft betrekking op de lagere radiofrequentie-emissieniveaus (RF). Een hogere M-waarde betekent over het algemeen dat een apparaat een lager RF-emissieniveau heeft. Hierdoor is de kans groter dat het apparaat werkt met bepaalde gehoorapparaten. Sommige gehoorapparaten zijn minder gevoelig voor storing dan andere. Raadpleeg een audicien als u wilt weten wat de M-kwalificatie van uw gehoorapparaat is en of uw gehoorapparaat werkt met dit apparaat. Meer informatie over toegankelijkheid kunt u vinden op www.nokiaaccessibility.com.

Dit apparaat is getest en gekwalificeerd voor gebruik met gehoorapparaten voor sommige draadloze technologieën die het gebruikt. Er kunnen wel wat

nieuwere draadloze technologieën in dit apparaat worden gebruikt die nog niet zijn getest voor het gebruik in combinatie met gehoorapparaten. Het is belangrijk om de verschillende functies van het apparaat uitgebreid en op verschillende locaties uit te proberen in combinatie met uw gehoorapparaat of oorschelpimplantatie, om te kijken of u last hebt van storende geluiden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over het terugzenden of ruilen van het apparaat en over de compatibiliteit met gehoorapparaten.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie op het apparaat ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed

bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u zich in een omgeving bevindt met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig

aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline in een actief profiel.
 - Als het scherm en de toetsen zijn geblokkeerd, verschuift u de vergrendelingsschakelaar aan de zijkant van het apparaat om ze te ontgrendelen.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Open de kiesfunctie door het kiespictogram (☒) te selecteren.
4. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
5. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,66 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

A

- aanpassen 134
- accessoires 149
- achtergrond 134
- actieve notities 145
 - instellingen 146
- Actieve notities 145
- afbeeldingen
 - bewerken 117
 - online delen 119
- agenda 137
 - werkbalk 137
- agenda-item
 - verwijderen 138
 - verzenden 138
- A-GPS (assisted GPS) 89
- alarm
 - agenda-notitie 137
- albums
 - media 115
- algemene informatie 11
- antennes 21
- apparaatupdates 150
- apparaat vergrendelen met SMS 14
- audioberichten 55

automatisch bijwerken, datum/
tijd 138

B

- back-up maken van
apparaatgeheugen 141
- batterij
 - energie besparen 15
 - opladen 21
 - plaatsen 18
- beantwoorden, oproepen 40
- beëindigen van alle oproepen,
optie 42
- beltonen 134
 - driedimensionaal 135
- berichten
 - e-mail 58
 - instellingen 60
 - mappen voor 55
 - multimedia 57
 - pictogram voor
inkomende 57
 - voice 40
- berichtlezer
 - stem selecteren 147

- bestandsbeheer 141, 142
 - back-ups van bestanden
maken 142
 - bestanden organiseren 142
- beveiliging
 - certificaten 152
 - webbrowser 86
 - WEP 74
 - WPA 74
- beveiligingscode 14
- beveiligingsmodule 153
- Beveiliging van de SIM-
kaart 151
- bijlagen 57, 59
- blogs 85
- blokkeringscode 14, 21
- Bluetooth-connectiviteit
 - apparaten blokkeren 79
 - koppelingsapparaten 78
- Bluetooth-verbindingen
 - apparaatadres 78
 - beveiliging 77
 - gegevens ontvangen 79
 - gegevens verzenden 77
 - in-/uitschakelen 76
 - instellingen 76
 - zichtbaarheid apparaat 77

bookmarks 85**browser**

- beveiliging 86
- bookmarks 85
- browsen door pagina's 83
- cachegeheugen 86
- door pagina's bladeren 84
- inhoud zoeken 85
- instellingen 87
- werkbalk 84

C**cachegeheugen 86****camera**

- afbeeldingen toewijzen aan contacten 108
- afbeeldingen verzenden 108
- beeldkwaliteit 111
- flitser 108
- fotomodus 106
- instellingen 111
- locatiegegevens 107
- opnemen 111
- opties 108
- reeksmodus 109
- scènes 109
- symbolen 107
- videokwaliteit 112
- videomodus 110
- zelfontspanner 110

certificaten 152**computerverbindingen 80**

Zie ook

*gegevensverbindingen***conferentiegesprekken 41****connectoren 17****contacten**

- afbeeldingen in 50
- beltonen 52
- bewerken 50
- favorieten 32
- groepen 54
- groepen maken 54
- kopiëren 52
- namen en nummers 50
- opslaan 50
- spraaklabels 50
- standaardnummers 51
- synchroniseren 75
- verwijderen 50
- verzenden 50

copyrightbescherming 153**D****datum en tijd 138****dempen, geluid 40****dia-instellingen 149****diavoorstelling 116****dienstberichten 57****dienstopdrachten 60****draadloze LAN (WLAN) 68****DRM (Digital Rights Management) 153****duur van oproepen 48****E****e-mail 66**

- waarschuwingen 32

e-mails 58**externe mailbox 58****externe SIM-modus 79****extern vergrendelen**

Zie apparaat vergrendelen met SMS

F**fabrieksinstellingen**

- opnieuw instellen 153

feeds, nieuws 85**FM-radio 129****FM-zender 124**

- instellingen 125
- nummers afspelen 124

foto's

- bestanden indelen 114
- bestandsgegevens 114
- labels 115
- rode ogen 118
- weergeven 113
- werkbalk 115

Zie *camera*

G

gebelde nummers 48

gedeelde video 45

gegevensverbindingen

apparaatupdates 150

kabel 80

Pc-verbindingen 80

synchronisatie 75

geheugen

vrijmaken 16

webcache 86

geheugenkaart

back-ups van bestanden

maken 142

bewerken 142

gesprekken

gekozen nummers 35

opties tijdens 39

GPS

positieaanvragen 91

GPS (Global Positioning

System) 89

H

headset 22

helptoepassing 11

Het profiel Offline 36

**HSDPA (High-Speed Downlink
Packet Access)** 37

I

**IAP's
(internettoegangspunten)** 70

inbox

bericht 57

inbox, berichten 57

infodienstberichten 60

inhoud

synchroniseren, verzenden en
ophalen 29

inhoud overdragen 28

installeren, toepassingen 155

instellingen 105, 149

actieve notities 146

Bluetooth-verbindingen 76

browser 87

certificaten 152

datum en tijd 147

dia 149

doorschakelen 158

e-mailwaarschuwingen 32

FM-zender 125

netwerk 67

oproepen 157

oproepen blokkeren 159

packet-gegevens 81

podcast 125

positionering 93

scherm 148

SIP 81

taal 148

toegangspunt,

naamcontrole 81

toegangspunten 71

toegangspunten voor packet-
gegevensverbindingen 72

toepassingen 150

tv-out 150

video 132

video delen 45

WLAN 70, 74

WLAN-

internettoegangspunten 73

instellingen datum en tijd 147

internetbrowser 83

internetverbinding 83

Zie ook *browser*

J

Java-toepassingen 155

JME Java-

**toepassingsondersteunin
g** 155

K

kaarten 95

netwerkpositionering 95

Kaarten

- bijwerken 104
- bladeren 96
- Favorieten 99
- instellingen 102
- internetinstellingen 102
- kaartinstellingen 103
- kompas 96
- locaties opslaan 98
- locaties verzenden 98
- locaties zoeken 97
- lopen 100
- navigatie 100
- navigatie-instellingen 103
- Nokia Map Loader 104
- opgeslagen items 99
- reisgidsen 102
- route-instellingen 103
- routes 98
- symbolen 97
- verkeersinformatie 101
- wegwijzer 101

kabelverbinding 80**klok 135, 138**

- datum instellen 138
- tijd instellen 138

kompas 96**L****licenties 153****locatiegegevens 89****luidspreker 36****M****mailbox**

- e-mail 58
- video 40
- voice 40

mail voor exchange 66**Map verzonden berichten 55****massageheugen**

- formatteren 142

media

- RealPlayer 139

memonotities

Zie taaknotities

mijn muziek 121**miniweergave 84****MMS (Multimedia Message****Service) 55, 57****multimedieberichten 55, 57****muziekspeler 32, 121**

- afspeellijsten 122
- muziek overbrengen 123

muziekwinkel 123**N****nabijheidssensor 39****navigatie-instrumenten 89****netwerkinstellingen 67****nieuwsfeeds 85****Nokia Map Loader 104****Nokia Muziekwinkel 123****Nokia-
ondersteuningsinformatie 11****notities 141****nummers 121****nummers kiezen met stem 42****nuttige informatie 11****O****omrekenen 144****ondersteuningshulpmiddele
n 11****Online delen 33****opladen, batterij 21****opname-instellingen**

- in camera 105

opname-modi

- camera 109

oproepen 39

- beantwoorden 40
- beperken

Zie vaste nummers

- conferentie 41

- duur van 48

- gekozen 48

- gemist 48

- instellingen 157

- ontvangen 48

opnieuw bellen 157
video-oproepen 43
weigeren 40
oproeplogboek 49
outbox, bericht 55
Ovi Store 38

P

packet-gegevensverbindingen
instellingen 81
tellers 49
toegangspunt, instellingen 72
paginaoverzicht 84
PDF, reader 146
persoonlijke certificaten 152
PIN2-code 14
PIN-code 14, 21
plaatsen 91
batterij 18
SIM-kaart 18
podcast
afspelen 128
downloads 127
instellingen 125
lijsten 127
zoeken 126
polsband 23
positiebepalingsgegevens 89

positionering, instellingen 93
presentaties, multimedia 57
problemen oplossen 160
profielen 134
aanpassen 134
offline beperkingen 36
profielen wijzigen 35
proxy-instellingen 73
PUK-codes 14

R

radio 129
luisteren 129
zenders 129
RealPlayer 139
rekenmachine 144, 145
roaming 67
rode ogen verwijderen 118

S

scènes
afbeelding en video 109
scherminstellingen 148
sensors 149
SIM-kaart
berichten 60
plaatsen 18
SIP 81
SMS (Short Message Service) 55

SMS-berichten
beantwoorden 57
instellingen 61
ontvangen en lezen 57
SIM-berichten 60
verzenden 55
snelkeuze 41
software
bijwerken 12
softwaretoepassingen 155
software-updates 13
speakerphone 36
spraak 147
spraakbedieningselement 148
spraakopdrachten 35, 42, 148
Zie ook nummers kiezen met stem
spraakoproepen
Zie oproepen
stand-bymodus
Zie startscherm
startscherm 32, 135
contacten 32
muzikspeler 32
snelkoppelingen 135
waarschuwingen 32
Symbian-toepassingen 155
symbolen en pictogrammen 33

synchronisatie van gegevens 75

T

taaknotities 137

taalinstellingen 148

thema's 134

tijd en datum 138

toegangscodes 14

toegangspunten 70, 71

groepen 71

toepassingen 155

toepassingen,

verwijderen 157

toepassingsbeheer 155

instellingen 157

toepassingsinstellingen 150

toetsen 17, 18

toetsen aan de bovenkant 18

toetsen aan de zijkant 18

toetsen vergrendelen 28

tonen 134

beltooninstellingen 135

Tv-configuratie 150

tv-uitvoermodus 116

U

updates

apparaatsoftware 13

UPIN-code 14

UPUK-code 14

USB, opladen 21

USB-kabelverbinding 80

V

valuta

omrekenen 144

vaste nummers 53

vergaderingen

instellen 137

vergadernotities 137

vergrendelingsschakelaar 28

verjaardagnotities 137

video

bekijken 130

downloaden 130

instellingen 132

mijn video's 131

videoclips afspelen 131

videoclips overbrengen 132

videofeeds 131

videoclips

gedeeld 45

videoclips opnemen 110

video delen

live video delen 46

uitnodiging accepteren 47

vereisten 45

videoclips delen 46

video-instellingen 112

video-oproepen 43, 44

opties tijdens 44

voicemailbox 35

volumeregelaars 36

W

waarschuwinglampje 154

wachtende oproep 42

webbrowser 83

weblogs 85

webverbinding 83

weekinstellingen

agenda-alarm 137

weergaverotatie 149

weigeren, oproepen 40

Zie weigeren, oproepen

wekker 138

agendanotities 137

Welkom 31

WEP 74

wireless LAN-instellingen 70

woordenboek 143

WPA 74

Z

zelfontspanner

camera 110

Zip manager 145

zoeken 35

instellingen 36