



SGH-F480
Gebruiksaanwijzing



Deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van uw mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon," "De telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



WARNING

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



CAUTION

Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

- ▶ **Raadpleeg:** pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ pag.12 (betekent "zie pagina 12")

- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: raak **Menu** →  → **Bericht maken** aan (hiermee wordt aangegeven dat u **Menu** moet aanraken, gevolgd door  en **Bericht maken**).

- [] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (betekent de camera/video-toets).

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik	2
Veiligheidswaarschuwingen	2
Veiligheidsinformatie	5
Belangrijke gebruiksinformatie	8
Uw mobiele telefoon	12
Uitpakken	12
Onderdelen van de telefoon	13
Toetsen	14
Display	15
Symbolen	15
De telefoon installeren en gereedmaken	18
De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen	18
De batterij opladen	20
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	21
Basisfuncties gebruiken	23
De telefoon in- en uitschakelen	23

Het aanraakscherm gebruiken	24	Een SOS-bericht activeren en verzenden	49
Menu's openen	25	De functie Mobiel opsporen activeren	50
Widgets gebruiken	26	Spraakmemo's opnemen en afspelen	51
De instellingen van de telefoon wijzigen	27	Video's bewerken	52
De basisbelfuncties gebruiken	28	RSS-lezer gebruiken	55
Berichten verzenden en bekijken	30	Java-games en -toepassingen gebruiken	56
Contactpersonen toevoegen en zoeken	33	Wereldklokken maken en bekijken	57
De camerafuncties gebruiken	34	Alarmen instellen en gebruiken	58
Naar muziek luisteren	35	De calculator gebruiken	59
Surfen op internet	37	Munt- en maateenheden omrekenen	59
Geavanceerde functies gebruiken	38	Een afteltimer instellen	59
Geavanceerde belfuncties gebruiken	38	De stopwatch gebruiken	59
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken	41	Een nieuwe taak maken	60
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	42	Een notitie maken	60
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	44	Uw agenda beheren	60
Hulpprogramma's en toepassingen		Problemen oplossen	a
gebruiken	47	Index	d
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken	47		

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



Veiligheidswaarschuwingen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik het minimale volume waarmee u het gesprek of de muziek kunt horen.

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.

- Gooi batterijen nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

WARNING

Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies.

De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, houdt u de telefoon ontspannen vast, drukt u licht op de toetsen, gebruikt u speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neemt u regelmatig pauze.

WARNING



CAUTION

Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt.

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.

- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Zorg ervoor dat de telefoon niet nat wordt. De telefoon kan ernstig worden beschadigd door vloeibare stoffen. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.

CAUTION

- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.
- Gebruik de cameraflitser of het cameralicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.

CAUTION

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,898 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achteraan in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

De juiste manier om u van dit product te ontdoen

Richtlijn WEEE (Inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

 Dit merkteken, dat op het product of de documentatie wordt weergegeven, geeft aan dat het product niet mag worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval. Om gevaar voor het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit product van andere typen afval gescheiden te houden en het op een verantwoorde manier te recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te stimuleren.

Particulieren dienen contact op te nemen met het verkooppunt waar het product is gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar dit product kan worden ingeleverd voor milieuvriendelijke recycling.

Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het aankoopcontract na te kijken. Dit product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggegooid.



Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen, het display en de pictogrammen.

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing




Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of worden aangeboden door uw serviceprovider.


Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.

Onderdelen van de telefoon

De voorkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

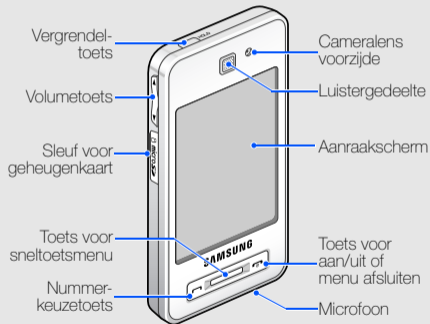



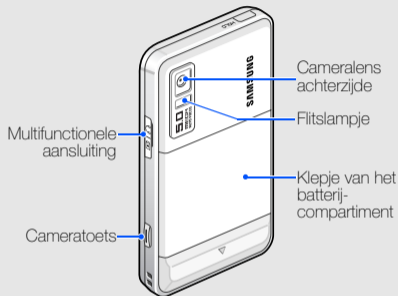

De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:



U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Druk op de vergrendeltoets om de vergrendeling te activeren.


Toetsen

Toets	Functie
 Vergrendel-toets	Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen
 Bellen	Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen
 Sneltoets-menu	De sneltoetsmenu's openen vanuit alle schermen
 Aan/uit of menu afsluiten	De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: teruggaan naar het hoofdmenu of naar de standby-stand.

Toets	Functie
 Volume	Het volume van de telefoon regelen
 Camera	In de standby-stand: de camera inschakelen; in de camerastand: een foto nemen of video opnemen; indien ingesteld als video-oproep-toets: een video-oproep plaatsen

Display

Het display van de telefoon bestaat uit de volgende gebieden:

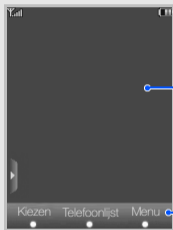

Symboolregel

Hier worden diverse symbolen weergegeven

Tekst en afbeeldingen

Hier worden berichten, instructies en ingevoerde gegevens weergegeven











Functietoetsregel

Hier wordt de huidige actie weergegeven die aan elke gebied is toegekend

Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.

Sym-bool	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	Gegevensoverdracht via een GPRS-netwerk
	EDGE-netwerkverbinding
	Gegevensoverdracht via een EDGE-netwerk
	UMTS-netwerkverbinding
	Gegevensoverdracht via een UMTS-netwerk
	HSPDA-netwerkverbinding

Symbool	Betekenis
	Gegevensoverdracht via een HSDPA-netwerk
	Spraakoproep ingeschakeld
	Geen diensten beschikbaar
	Video-oproep ingeschakeld
	Geen diensten beschikbaar
	Geheugenkaart geplaatst
	Alarm geactiveerd
	Surfen op internet
	Verbonden met een beveiligde webpagina
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)

Symbool	Betekenis
	Doorschakelen van oproepen ingeschakeld
	FM-radio aan
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Gesynchroniseerd met pc
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht

Sym-bool	Betekenis
	Nieuw serverbericht
	Nieuw configuratiebericht
	Nieuw videobericht
	SMS-box vol
	MMS-box vol
	E-mailbox vol
	Voicemailbox vol
	Serverberichtenbox vol

Sym-bool	Betekenis
	Configuratieberichtenbox vol
	Profiel Normaal geactiveerd
	Profiel Stil geactiveerd
	Profiel Autorijden geactiveerd
	Profiel Vergadering geactiveerd
	Profiel Buiten geactiveerd
	Profiel Vliegtuig (offline) geactiveerd
	Batterijsterkte

De telefoon installeren en gereedmaken

Maak de telefoon eerst gebruiksklaar en stel deze in.


De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten.

Voor het gebruik van UMTS-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van de batterij.

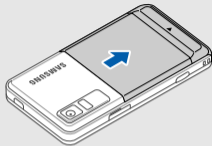

Houd [📞] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als de telefoon aan is.


2. Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.

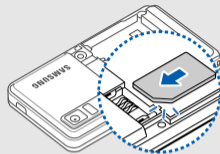


Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.

Als er geen SIM- of USIM-kaart is geplaatst, kunt u sommige menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

3. Plaats de batterij.

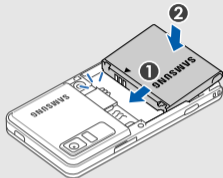


4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

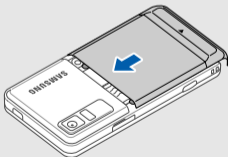


De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van de telefoon.

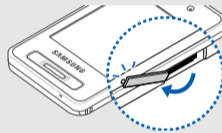



2. Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

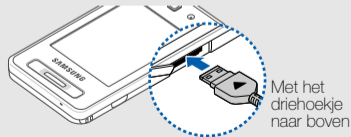



Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

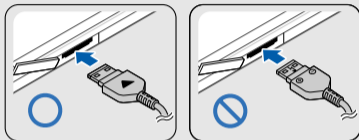

3. Steek het brede uiteinde van de reisadapter in een stopcontact.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het pictogram  beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
5. Haal de reisadapter los van de telefoon.
6. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.



Een bijna lege batterij


Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant) in de telefoon plaatsen.

1. Open het klepje van de geheugenkaart aan de zijkant van de telefoon.

2. Plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven gericht.

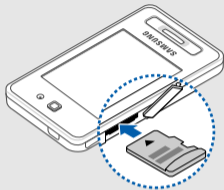

3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.

Wanneer u een geheugenkaart wilt verwijderen, duwt u voorzichtig op de geheugenkaart zodat deze loskomt uit de telefoon en trekt u de geheugenkaart uit de sleuf.



Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen
en leer basishandelingen uitvoeren.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [] ingedrukt.
2. Raak het PIN-invoerveld aan, voer uw PIN in en raak **OK** aan (indien nodig).

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Het profiel Vliegtuig inschakelen

Door over te schakelen naar het profiel Vliegtuig (offline) kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur is verboden, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Raak **Menu** →  → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (offline)** aan om over te schakelen naar het profiel Vliegtuig (offline).




Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur is verboden.


Het aanraakscherm gebruiken

Leer werken met het aanraakscherm.


- Raak een symbool aan om een menu te openen of een toepassing te starten.

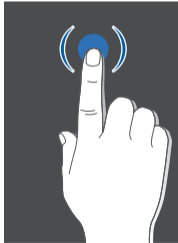

- Sleep uw vinger naar links of naar rechts om door horizontale lijsten te bladeren.

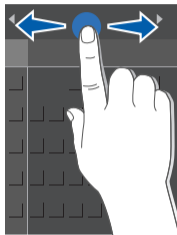

- Sleep uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te bladeren.

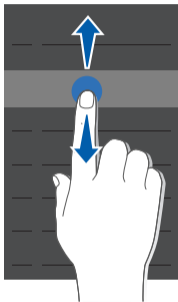

Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

1. Raak **Menu** → een menu aan.
2. Blader naar een menu of optie.
3. Raak **Kies**, **Opslaan** of **OK** aan om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Raak **Terug** aan om een niveau omhoog te gaan; druk op [↶] om terug te gaan naar de standby-stand.

Widgets gebruiken

Leer de widgets op de werkbalk gebruiken.

De werkbalk openen

Raak de pijl links onder aan het scherm aan om de werkbalk te openen. U kunt de widgets op de werkbalk verplaatsen of ze naar het standby-scherm verplaatsen.



De per regio en provider beschikbare widgets kunnen verschillen.

Widget	Functie
 Analoge klok	de huidige tijd bekijken
 Verjaardagskalender	de verjaardagen van uw contacten bekijken

Widget	Functie
 Games	games spelen
 Fotoalbum	door uw foto's bladeren en een foto instellen als achtergrond
 Wereldklok	de tijd in een ander land of een andere stad bekijken
 Huidige datum	de huidige datum bekijken
 Digitale klok	de huidige tijd bekijken
 Agenda-items	geplande afspraken bekijken
 MP3-speler	de muzikspeler openen om muziekbestanden af te spelen
 FM-radio	luisteren naar de FM-radio

Widgets aan het standby-scherm toevoegen

1. Open de werkbalk.
2. Sleep een widget van de werkbalk naar het standby-scherm. U kunt de widget overal op het scherm neerzetten.

De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

Het volume van de toetstonen aanpassen.

Druk in de standby-stand op [▲/▼] om het toetstoonvolume aan te passen.

Overschakelen van of naar het profiel Stil

Raak in de standby-stand **Kiezen** aan en houd # vast om de geluiden van de telefoon uit of in te schakelen.

Uw beltoon wijzigen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Telefoonprofielen** → een profiel aan.
2. Raak **Bewerken** → **Beltoon spraakoproep** of **Beltoon voor video-oproep** → **Geluiden** aan.
3. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon → **Opties** → **Kies**.
4. Raak **Opties** → **Opslaan** aan.

Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Display- en verlichting** → **Display** → **Achtergrond** aan.
2. Selecteer **Afbeeldingen** → een afbeeldingscategorie → een afbeelding.
3. Raak **Kies** aan.

De telefoon blokkeren

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering** aan.
2. Selecteer **Aan**.
3. Raak het invoerveld voor het wachtwoord aan.
4. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en raak **OK** aan.
5. Raak het invoerveld voor het wachtwoord aan.

6. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en raak **OK** aan.

De basisbelfuncties gebruiken

Leer te bellen, oproepen te beantwoorden en de basisbelfuncties te gebruiken.






Tijdens een gesprek wordt het aanraakscherm automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Druk op de toets voor het sneltoetsmenu.


Bellen

1. Raak in de standby-stand **Kiezen** aan en voer het netnummer en het abonneenummer in.
2. Druk op [] om het nummer te bellen.
Voor een video-oproep raakt u **Opties** → **Video-oproep** aan.
3. Druk op [] om de oproep te beëindigen.


Een oproep beantwoorden

1. Als u een oproep ontvangt, drukt u op .
Bij een video-oproep drukt u op  en raakt u **Mij tonen** aan.
2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Druk op  om tijdens een gesprek het volume te regelen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Raak tijdens een gesprek  → **Ja** aan om de luidspreker te activeren.
2. Raak  aan om de luidspreker weer uit te schakelen.

De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset aansluit op de telefoon, kunt u bellen en oproepen beantwoorden:


- Als u het laatstgekozen nummer wilt herhalen, drukt u op de knop op de headset, drukt u nogmaals op deze knop en houdt u deze vervolgens ingedrukt.
- Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de knop op de headset.
- Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u op de knop op de headset.

Berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt verzenden en bekijken.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Bericht maken** → **Bericht** aan.
2. Raak  aan.
3. Geef een bestemmingsnummer in en raak **OK** aan.
4. Raak het tekstveld →  aan.
5. Geef de tekst van het bericht in en raak **OK** aan.
▶ Tekst ingeven aan.
Als u het bericht als SMS wilt verzenden, gaat u naar stap 8. Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 6.
6. Raak een  → itemtype aan.

7. Raak het item dat u wilt toevoegen aan en raak **Opties** → **Kies** aan.
8. Raak  aan om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Bericht maken** → **E-mail** aan.
2. Raak  aan.
3. Geef een e-mailadres in en raak **OK** aan.
4. Raak **Onderwerp** →  aan.
5. Geef een onderwerp en raak **OK** aan.
6. Raak het tekstveld →  aan.
7. Geef de tekst van het e-mailbericht in en raak **OK** aan.
8. Raak  aan om het bericht te verzenden.

Tekst ingeven

U kunt tijdens het ingeven van tekst de tekstinvoerstand wijzigen:

- Raak **Abc** aan om te schakelen tussen de T9-stand, de ABC-stand en de cijferstand, of om tussen hoofd- en kleine letters te wisselen.
- Raak **SYM** aan om over te schakelen naar de symboolstand.

Geef tekst in een van de volgende standen in:

Stand	Functie
ABC	Raak de desbetreffende virtuele toets aan totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

Stand	Functie
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Raak de desbetreffende virtuele toets aan om een heel woord in te geven.2. Als het woord juist wordt weergegeven, raakt u  aan om een spatie in te voegen. Als niet het juiste woord wordt weergegeven, raakt u  aan om een alternatief woord te selecteren. Raak  aan om een woord toe te voegen aan het woordenboek.
Nummer	Raak de desbetreffende virtuele toets aan om een nummer in te geven.
Symbool	Raak de desbetreffende virtuele toets aan om een symbool te selecteren.

Geef tekst in met behulp van de volgende toetsen:

Toets	Functie
	tekens wissen; het gehele display wissen (vasthouden)
	spatie invoegen; nieuwe regel beginnen (vasthouden)
	de cursor verplaatsen; raak  aan om terug te gaan naar het virtuele toetsenblok
	Knippen en plakken 1. Markeer de gewenste tekst door de tekst aan te raken of door  ,  ,  en  te gebruiken. 2. Raak Opties → Kopiëren aan. 3. Raak Opties → Plakken aan.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Postvak IN** aan.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Een e-mail bekijken

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **E-mail Postvak IN** aan.
2. Raak **Opties** → **Downloaden** aan.
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Raak **Opties** → **Ophalen** aan om de berichttekst van het e-mailbericht te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

Leer werken met de functies voor de Telefoonlijst.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Raak in de standby-stand **Kiezen** aan en voer een telefoonnummer in.
2. Raak **Opties** → **Toevoegen aan telefoonlijst** → een geheugenlocatie (telefoon of SIM-kaart) → **Nieuw** aan.
3. Selecteer een type nummer (indien nodig).
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Raak **Opties** → **Opslaan** of **Opslaan** aan om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contact zoeken

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** aan.
2. Raak het tekstinvuerveld aan.
3. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt en raak **OK** aan.
4. Selecteer de naam van het contact in de zoeklijst.



Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- het contact bellen door  aan te raken of op [] te drukken
- de contactgegevens bewerken door **Opties** → **Bewerken** aan te raken

De camerafuncties gebruiken

Leer foto's en video's opnemen en bekijken.



Wanneer u de camera inschakelt, is het display mogelijk leeg als gevolg van een tijdelijke elektrostatische ontlading. Start de telefoon opnieuw op om het probleem op te lossen.

Foto's maken

1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.

4. Druk op de cameratoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Raak  aan om nog een foto te maken (stap 3).

Foto's bekijken

Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.

Video's opnemen

1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Raak **M** →  aan om over te schakelen naar de videostand.
3. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.

4. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
5. Druk op de cameratoets om het opnemen te starten.
6. Druk op de cameratoets om het opnemen te stoppen.
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
7. Raak **Terug** aan of druk op de cameratoets om nog een video op te nemen (stap 4).

Video's bekijken

Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Video's** → **Mijn videoclips** → een videobestand aan.

Naar muziek luisteren

Leer hoe u muziek kunt luisteren met de MP3-speler of FM-radio.

luisteren naar de FM-radio

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **FM-radio** aan.
3. Raak **Ja** aan om het automatisch afstemmen te starten.
De radio zoekt en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.
4. Blader naar links of naar rechts om een radiostation te selecteren.
Als u informatie wilt ophalen over het nummer dat u hoort, raakt u **Opties** → **Nummerherkenning**.
▶ pag. 46 aan.

5. Raak **Opties** → **FM-radio uit** aan om de radio uit te zetten.






Naar muziekbestanden luisteren

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden over naar de telefoon of de geheugenkaart:

- Draadloos downloaden van internet.
▶ Surfen op internet
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. ▶ pag. 44
- Ontvangen via Bluetooth. ▶ pag. 48
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ▶ pag. 44
- Synchroniseren met Windows Media Player 11.
▶ pag. 45

Na het overbrengen van muziekbestanden naar de telefoon of de geheugenkaart:

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  aan.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
	afspelen onderbreken
	afspelen
	achteruit springen; achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)
	vooruit springen; vooruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)
	het volume harder of zachter zetten

4. Raak **Opties** → **Stoppen** aan om het afspelen te stoppen.

Surfen op internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.

Webpagina's bekijken

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Ga naar startpagina** aan om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

Toets	Functie
	naar boven of beneden bladeren op een webpagina
	een webadres ingeven
	een lijst met opgeslagen favorieten openen
Opties	een lijst met browseropties openen

favoriete webpagina's opslaan

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Favorieten** → **Opties** → **Aan favorieten toevoegen** aan.
2. Raak het invoerveld voor de titel aan.
3. Geef een paginatitel in en raak **OK** aan.
4. Raak het invoerveld voor de URL aan.
5. Geef een webadres (URL) in en raak **OK** aan.
6. Raak **Opslaan** aan.

Geavanceerde functies gebruiken


Leer de extra functies van de telefoon kennen en leer geavanceerde handelingen uitvoeren.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Leer de extra mogelijkheden van de telefoon kennen.

Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist weer op het display. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Raak de gemiste oproep aan waarvan u het nummer wilt bellen.
2. Druk op [>] om te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [] om een lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en raak  aan of druk op [] om het te bellen.

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Raak **In wacht** aan om een oproep in de wacht te plaatsen of raak **Ophalen** aan om een oproep uit de wacht te halen.

Een tweede nummer bellen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Raak **In wacht** aan om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Raak  aan, voer het tweede nummer in en druk op [].
3. Raak **Wisselen** aan om tussen de twee oproepen te schakelen.
4. Raak **Opties** → **Einde** → **Oproep in wacht** aan om het gesprek in de wacht te beëindigen.
5. Druk op [] om het actieve gesprek te beëindigen.



Een tweede oproep beantwoorden

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep beantwoorden:

1. Druk op [] om de tweede oproep te beantwoorden.
Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht geplaatst.
2. Raak **Wisselen** aan om tussen de oproepen te schakelen.

Een multiparty-gesprek starten (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste deelnemer die u aan het multiparty-gesprek wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u bent verbonden met de eerste deelnemer.
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.

3. Raak  aan zodra u verbinding hebt met de tweede deelnemer.
4. Herhaal de stappen 1 en 2 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig).
5. Druk op [] om het multiparty-gesprek te beëindigen.

Een internationaal nummer bellen

1. Raak in de standby-stand **Kiezen** aan en houd uw vinger op **0** om het teken + in te voegen.
2. Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [] om het te bellen.

Een contactpersoon in de telefoonlijst bellen

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de Telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. ► pag. 33

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** aan.
2. Blader naar het gewenste nummer en raak  aan of druk op [] om het te bellen.

Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Leer visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en contactgroepen maken.

Een visitekaartje maken

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** → **Opties** → **Mijn visitekaartje** aan.
2. Geef uw persoonlijke gegevens in.

3. Raak **Opties** → **Opslaan** aan.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het toe te voegen aan een e-mailbericht of door het over te brengen via de draadloze Bluetooth-functie.

Snelkiesnummers instellen

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** →  aan.
2. Selecteer het nummer dat u wilt instellen (2-9).
3. Selecteer een contact → een telefoonnummer (indien nodig) om aan het nummer toe te wijzen. De contactpersoon wordt opgeslagen bij het snelkiesnummer.



U kunt dit contact nu bellen vanuit het belscherm door uw vinger op het toegewezen snelkiesnummer te houden.

Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u aan iedere groep een beltoon en een foto-id toewijzen of berichten en e-mails naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** →  →  aan.
2. Raak het tekstinvoerveld aan.
3. Geef een groepnaam in en raak **OK** aan.
4. Raak **Opslaan** aan.
5. Raak **Opties** → **Groepsinstellingen** → **Foto** → **Afbeeldingen** → een afbeeldingscategorie → een afbeelding → **Opties** → **Kies** aan om de afbeelding voor de beller-id in te stellen.

6. Raak **Beltoon** → **Geluiden** → een beltooncategorie → een beltoon → **Opties** → **Kies** aan om een beltoon voor de groep in te stellen.
7. Raak **Opties** → **Opslaan** aan.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Leer standaardberichten maken en gebruiken voor nieuwe berichten.

Een standaard SMS-bericht maken

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten** aan.
2. Raak **Nieuw** aan om een nieuw standaardberichtvenster te openen.

3. Raak  aan.
4. Geef de tekst in en raak **OK** aan.
5. Raak **Opties** → **Opslaan als standaardbericht** aan.

Een standaard MMS-bericht maken

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten** aan.
2. Raak **Nieuw** aan om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken. ► pag. 30
4. Raak **Opties** → **Opslaan als standaardbericht** aan.

Standaardberichten invoegen in nieuwe berichten

1. Raak **Menu** →  → **Bericht maken** → een berichttype aan om een nieuw bericht te maken.
2. Raak het tekstveld aan.
3. Raak **Opties** → **Invoegen** → **Standaard SMS-bericht** → een standaardbericht aan.

Een bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten** aan.
2. Blader naar het gewenste standaardbericht en raak **Opties** → **Verzend.** aan.
Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Leer muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken en radiostations opslaan.

Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC Studio** → **Opslaan** aan.
2. Sluit een optionele gegevenskabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
3. Voer Samsung PC Studio uit en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon. Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** → **Opslaan** aan.
3. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een optionele gegevenskabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
5. Selecteer **Map openen en bestanden weergever** in het pop-upvenster op de computer.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

De telefoon synchroniseren met Windows Media Player

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Mediaspeler** → **Opslaan** aan.
3. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een optionele gegevenskabel aan op een computer waarop Windows Media Player is geïnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
5. Selecteer **Mediabestanden met apparaat** in het pop-upvenster op de computer.
6. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het pop-upvenster en klik op **Voltooien**.

Een afspeellijst maken

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Afspeellijsten** aan.
2. Raak **Nieuw** aan.
3. Raak het tekst invoerveld aan.
4. Geef een titel in voor uw nieuwe afspeellijst en raak **OK** → **Opslaan** aan.
5. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
6. Raak **Opties** → **VoegToe** → **Bestanden** aan.
7. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en raak **VoegToe** aan.

De instellingen van de MP3-speler aanpassen

Leer de afspel- en geluidsinstellingen voor de MP3-speler aanpassen.

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  aan.
2. Raak **Opties** → **Instellingen** aan.
3. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan.
4. Raak **Opslaan** aan.

Radiostations automatisch opslaan

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **FM-radio** aan.
2. Raak **Opties** → **Automatisch afstemmen** aan.
3. Raak (indien nodig) **Ja** aan om uw selectie te bevestigen.
De radio zoekt en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.

Informatie over muziek zoeken

Leer een online muziekservice te gebruiken en informatie op te halen over de nummer die u onderweg hoort.

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Muziek herkennen** aan.
2. Selecteer **Muziek herkennen** om verbinding te maken met de server.
3. Als de telefoon is geregistreerd, drukt u op **Opnemen** om een gedeelte op te nemen van de muziek die u wilt zoeken.



Sommige serviceproviders ondersteunen deze service niet en de database bevat mogelijk niet voor alle nummers informatie.

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van handsfree functies.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Instellingen** → **Activering** → **Aan** aan.
2. Raak **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Aan**.
aan om ervoor te zorgen dat de telefoon door andere apparaten kan worden gedetecteerd.
3. Raak **Opslaan** aan.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en verbinding maken

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Zoeken** aan.
2. Selecteer een pictogram van een apparaat en sleep het naar het midden.
3. Raak het invoerveld voor de PIN-code aan en voer een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en raak tweemaal **OK** aan.
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.
2. Raak **Opties** → **Visitekaartje verzenden via** of **Verzenden via** → **Bluetooth** aan.


Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Raak het invoerveld voor de PIN-code aan, voer de PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie in en raak tweemaal **OK** aan (indien nodig).
2. Raak **Ja** aan om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).

Externe SIM-modus gebruiken

In de Externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen beantwoorden via een handsfree Bluetooth-carkit die op de SIM-kaart of USIM-kaart in uw telefoon is aangesloten.

De Externe simmodus activeren:

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Instellingen** aan.
2. Raak **Externe SIM-modus** aan en selecteer **Aan**.
3. Raak **Opslaan** aan.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de Externe SIM-modus te gebruiken.



De handsfree Bluetooth-carkit moet zijn geautoriseerd. Raak het apparaat aan en selecteer **Apparaat toestaan** om het te autoriseren.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om om hulp te vragen.

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **SOS-berichten** → **Verzendopties** aan.
2. Raak **SOS verzenden** aan om de SOS-berichtfunctie in te schakelen.

3. Raak **Geadresseerden** aan om de lijst met ontvangers te openen.
4. Raak **Opties** → **Telefoonlijst** aan om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Selecteer de gewenste contacten en raak **Gereed** aan.
6. Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).
7. Raak **Opties** → **OK** aan om de ontvangers op te slaan.
8. Raak **Herhalen** aan en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Raak **Opslaan** → **Ja** aan.

De toetsen moeten vergrendeld zijn om een SOS-bericht te kunnen verzenden. Druk viermaal op [▲/▼].



Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u op de wachttoets drukt.

De functie Mobiel opsporen activeren

Wanneer iemand een nieuwe SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. Mobiel opsporen inschakelen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen** aan.
2. Raak het invoerveld voor het wachtwoord aan.
3. Geef uw wachtwoord in en raak **OK** aan.
4. Raak **Activeren** aan om Mobiel opsporen in te schakelen.
5. Raak **Geadresseerden** aan om de lijst met ontvangers te openen.
6. Raak **Opties** → **Telefoonlijst** aan om de lijst met contactpersonen te openen.

7. Selecteer een contactpersoon → een nummer.
8. Raak **Opties** → **OK** aan om de ontvangers op te slaan.
9. Raak **Afzender** aan.
10. Geef de naam van de afzender in en raak **OK** aan.
11. Raak **Opties** → **Opslaan** aan.
12. Raak **OK** aan.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

Een spraakmemo opnemen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Spraakrecorder** aan.

2. Raak ● aan om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Raak ■ aan wanneer u klaar bent met spreken. Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

Een spraakmemo afspelen

1. Raak in het scherm Spraakrecorder **Opties** → **Mijn spraakmemo's** aan.
2. Selecteer een bestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
⏸	afspelen onderbreken
▶	afspelen
🔊)	het volume harder of zachter zetten
■	het afspelen stoppen

Video's bewerken

Leer videobestanden te bewerken en visuele effecten toe te voegen.

Een segment bijsnijden

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Video bewerken** aan.
2. Raak **Opties** → **Importeren** → **Afbeelding of Video** aan.
3. Selecteer een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video.
Selecteer voor een afbeelding de tijd dat de afbeelding moet worden weergegeven.
4. Herhaal de stappen 2-3 hierboven om meer afbeeldingen of video's toe te voegen.
5. Raak **Opties** → **Bijsnijden** aan.
6. Raak ► aan om de video af te spelen en raak **Start** aan op het punt waar u de nieuwe video wilt laten beginnen.
7. Raak **Einde** aan op het punt waar u de nieuwe video wilt laten eindigen.
8. Als u klaar bent, raakt u **Opties** → **Exporteren** → **Video** aan.
Om het project voor toekomstig gebruik op te slaan, raakt u **Opties** → **Project opslaan** aan. Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.
9. Geef een nieuwe naam voor het bestand in en raak **Opslaan** aan.

Video's splitsen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Video bewerken** aan.
2. Raak **Opties** → **Importeren** → **Afbeelding of Video** aan.
3. Selecteer een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video.
Selecteer voor een afbeelding de tijd dat de afbeelding moet worden weergegeven.
4. Herhaal de stappen 2-3 hierboven om meer afbeeldingen of video's toe te voegen.
5. Raak **Opties** → **Splitsen** aan.
6. Raak  aan om de video af te spelen en raak **Splitsen** aan om het bestand in twee clips te verdelen.
7. Voeg desgewenst een afbeelding of video in tussen de clips.

8. Als u klaar bent, raakt u **Opties** → **Exporteren** → **Video** aan.
Om het project voor toekomstig gebruik op te slaan, raakt u **Opties** → **Project opslaan** aan. Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.
9. Geef een nieuwe naam voor het bestand in en raak **Opslaan** aan.

Tekst invoegen



De mogelijkheid tot het toevoegen van tekst aan een video is afhankelijk van uw provider.

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Video bewerken** aan.
2. Raak **Opties** → **Importeren** → **Afbeelding of Video** aan.

3. Selecteer een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video.
Selecteer voor een afbeelding de tijd dat de afbeelding moet worden weergegeven.
4. Herhaal de stappen 2-3 hierboven om meer afbeeldingen of video's toe te voegen.
5. Raak **Opties** → **Invoegen** → **Tekst** aan.
6. Raak **Start** aan op het punt waar u de tekst wilt laten weergeven.
7. Raak **Einde** aan op het punt waar u de tekst wilt laten verdwijnen.
8. Raak het tekst invoerveld aan.
9. Geef tekst in en raak **OK** → **OK** aan.

10. Als u klaar bent, raakt u **Opties** → **Exporteren** → **Video** aan.
Om het project voor toekomstig gebruik op te slaan, raakt u **Opties** → **Project opslaan** aan.
Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.
11. Geef een nieuwe naam voor het bestand in en raak **Opslaan** aan.

Soundtrack toevoegen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Video bewerken** aan.
2. Raak **Opties** → **Importeren** → **Afbeelding of Video** aan.
3. Selecteer een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video.
Selecteer voor een afbeelding de tijd dat de afbeelding moet worden weergegeven.

4. Herhaal de stappen 2-3 hierboven om meer afbeelding- of videobestanden toe te voegen.
5. Raak **Extra audiotrack** → **Opties** → **Geluid importeren** aan.
6. Raak **Geluiden** → een geluidscategorie → een geluid → **Opties** → **Kies** aan.
7. Als u klaar bent, raakt u **Opties** → **Exporteren** aan.
Om het project voor toekomstig gebruik op te slaan, raakt u **Opties** → **Project opslaan** aan. Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.
8. Geef een nieuwe naam voor het bestand in en raak **Opslaan** aan.

RSS-lezer gebruiken

Leer RSS-lezer gebruiken om het laatste nieuws en de laatste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

Feeds maken

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **RSS-lezer** aan.
2. Raak **Opties** → **VoegToe** aan.
3. Raak het invoerveld voor de URL aan.
4. Geef het adres van een RSS-feed in en raak **OK** aan.
5. Raak **OK** aan.

RSS-feeds lezen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **RSS-lezer** aan.
2. Raak **Opties** → **Bijwerken** → **Geselecteerd of Alles** aan om de nieuwste inhoud op te halen.
3. Selecteer een feedcategorie → een bijgewerkte feed.

RSS-lezerinstellingen aanpassen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **RSS-lezer** aan.
2. Raak **Opties** → **Instelling** → **Netwerkinstellingen** aan.
3. Pas de instellingen van de RSS-lezer aan uw wensen aan.
4. Raak **Opties** → **Opslaan** aan.

Java-games en -toepassingen gebruiken

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de beproefde Java-technologie.



Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-bestanden mogelijk niet ondersteund.

Games spelen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Games** aan.
2. Kies een spelletje uit de lijst en volg de instructies op het scherm.



Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw provider of regio. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Toepassingen starten

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Games** → een toepassing aan.
2. Raak **Opties** aan om een lijst met verschillende opties en instellingen voor de toepassing te openen.

Wereldklokken maken en bekijken

Leer de tijd in een ander land of een andere plaats bekijken en wereldklokken instellen die op het display worden weergegeven.

Een wereldklok maken

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Wereldklok** aan.
2. Raak **Opties** → **VoegToe** aan.

3. Blader naar links of naar rechts om een tijdzone te selecteren.
4. Raak **Zomertijd** aan om de zomertijd in te stellen.
5. Raak **OK** om een wereldklok te maken.

Een wereldklok toevoegen aan het display

Bij de dubbele tijdsweergave kunt u klokken met twee verschillende tijdzones weergeven op het display.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt:

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Wereldklok** aan.
2. Blader naar de gewenste wereldklok en raak **Opties** → **Instellen als tweede klok** aan.

Alarmen instellen en gebruiken

Informatie over het instellen en gebruiken van alarmen voor belangrijke gebeurtenissen.

Een nieuw alarm instellen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  aan.
2. Raak een lege alarmlocatie aan.
3. Stel het alarm in zoals u wenst.
4. Raak **Opslaan** aan.



De automatische inschakelfunctie laat de telefoon automatisch het alarm inschakelen en afgaan op de ingestelde tijd wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat:

- Druk op **OK** om een alarm zonder sluimerherhaling te stoppen of druk op **Stoppen** om het alarm uit te zetten.
- Raak **OK** aan om een alarm met sluimerherhaling te stoppen of druk op **Sluimer** om het alarm gedurende de sluimertijd uit te schakelen.

Een alarm uitschakelen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  aan.
2. Raak het alarm aan dat u wilt uitschakelen.
3. Raak **Alarm activeren** aan en selecteer **Uit**.
4. Raak **Opslaan** aan.


De calculator gebruiken

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Calculator** aan.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Munt- en maateenheden omrekenen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Omrekenen** → een omrekeningstype aan.
2. Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.

Een afteltimer instellen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Timer** aan.
2. Raak **Instell.** aan.

3. Selecteer de gewenste eenheid en blader omhoog of omlaag om het aantal af te tellen uren of minuten in te geven, en raak **OK** aan.
4. Raak **Start** of **Onderbreken** aan om het aftellen te starten of te onderbreken.
5. Wanneer de timer klaar is met aftellen, raakt u **OK** aan om het alarm uit te schakelen.

De stopwatch gebruiken

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Stopwatch** aan.
2. Raak  of  aan om te beginnen en rondetijden vast te leggen.
3. Raak **Stoppen** aan wanneer u klaar bent.
4. Raak **Resetten** aan om de vastgelegde tijden te wissen.

Een nieuwe taak maken

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Taken** aan.
2. Raak **Opties** → **Nieuwe toevoegen** aan.
3. Geef de details van de taak in.
4. Raak **Opslaan** aan.

Een notitie maken

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  → **Notities** aan.
2. Raak **Opties** → **Nieuwe toevoegen** aan.
3. Raak het scherm aan om het virtuele toetsenbord te openen.
4. Geef de tekst voor uw notitie in en raak **OK** aan.
5. Raak **Opslaan** aan.

Uw agenda beheren

Leer de agendaweergave wijzigen en agenda-items ingeven.

De weergave van de agenda wijzigen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  aan.
2. Raak **Opties** → **Weergave** → **Dag** of **Week** aan.

Een agenda-item toevoegen

1. Raak in de standby-stand **Menu** →  aan.
2. Raak **Opties** → **Nieuwe toevoegen** → een type agenda-item aan.
3. Geef desgewenst de details van het agenda-item in.
4. Raak **Opslaan** of **Opties** → **Opslaan** aan.

Problemen oplossen

Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker.

Als u de telefoon aan zet, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
SIM-kaart plaatsen	Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.
Telefoonblokkering	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geef PIN in	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu PIN-blokkering .

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geef PUK in	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

Op de telefoon wordt "Geen netwerk" of "Netwerkfout" weergegeven.

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

b

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of u de toets Nummer kiezen hebt aangeraakt: [☞].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type oproep.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type oproep.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contactpersonen.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

Index

achtergrond 28

afteltimer

zie extra's, afteltimer

agenda

zie extra's, agenda

alarm

afzetten, 58

instellen, 58

uitschakelen, 58

batterij

bijna leeg 21

opladen 20

plaatsen, 18

beltoon 27

berichten

e-mail bekijken, 32

e-mail verzenden, 30

MMS bekijken, 32

MMS verzenden, 30

SMS bekijken, 32

SMS verzenden, 30

Bluetooth

activeren, 47

externe SIM-modus, 49

gegevens ontvangen, 48

gegevens verzenden, 48

browser

zie webbrowser

calculator

zie extra's, calculator

contactpersonen

groepen maken, 42

toevoegen, 33

zoeken, 33

extra's

afteltimer, 59

agenda, 60

alarm, 58

calculator, 59

omrekenen, 59

RSS-lezer, 55
stopwatch, 59
video-editor, 52

foto's
bekijken, 34
opnemen, 34

geheugenkaart 21

headset 29

internet
zie webbrowser

Java
games starten, 56
toepassingen openen, 57

klok
zie wereldklok

MMS
zie berichten, 30

mobiel opsporen 50

MP3-speler
aanpassen, 46
afspeellijsten maken, 45
synchroniseren, 45

notitie
zie notities of spraaknotities

offline, profiel 23

omrekenen
zie extra's, omrekenen

oproepen
basisfuncties, 28
beantwoorden, 29
bekijken van gemiste, 38

extra nummers bellen, 39
extra oproepen beantwoorden,
40
geavanceerde functies, 38
in de wacht plaatsen, 39
internationale nummers, 40
multiparty, 40
nummers van gemiste
oproepen bellen, 38
oproepen uit de wacht halen,
39
recent gekozen, 39
tot stand brengen, 28
vanuit de telefoonlijst, 40

RSS-lezer
zie extra's, RSS-lezer

SIM-kaart 18

SOS-bericht 49

spraakmemo's

afspelen, 51

opnemen, 51

standaardberichten

invoeegen, 43

MMS, 43

tekst, 42

Stil, profiel 27

stopwatch

zie extra's, stopwatch

tekst

berichten, 30

ingeven, 31

notities maken, 60

telefonisch vergaderen

zie oproepen, multiparty

telefoonblokkering 28

timer

zie extra's, afteltimer

toetstonen 27

vergrendelen

zie telefoonblokkering

video's

bekijken, 35

opnemen, 34

video-editor

zie extra's, video-editor

visitekaartjes 41

volume

oproepvolume, 29

toetstoonvolume, 27

webbrowser

favorieten toevoegen, 37

startpagina openen, 37

wereldklok

instellen, 57

twee afzonderlijke weergaven

instellen, 57

widgets 26

Windows Media Player 45

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : SGH-F480

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [M] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.25


Yong-Sang Park / Verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.

* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-18396A
Dutch. 05/2008. Rev. 1.0