



S5200
Gebruiks-
aanwijzing



Over deze gebruiks- aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik te nemen, gaat u naar "Uw mobiele telefoon - introductie", "De mobiele telefoon in gebruik nemen" en "Basisfuncties gebruiken".

Pictogrammen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke pictogrammen:



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of bij anderen



Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (staat voor "zie pagina 12")

- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** (staat voor **Berichten**, gevolgd door **Nieuw bericht maken**)
- [] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (staat voor Aan/uit-toets/toets Menu sluiten)
- < > **Punthaken:** functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: <**OK**> (staat voor functietoets **OK**)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat omvatten zijn het eigendom van de respectieve eigenaren:

- Bluetooth® is overal ter wereld een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc. Bluetooth QD ID: B015093.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

CE 0168

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik	2
Veiligheidsmaatregelen	2
Veiligheidsinformatie	4
Belangrijke gebruiksinformatie	7
Uw mobiele telefoon introductie	12
Uitpakken	12
Indeling van de telefoon	13
Toetsen	14
Display	16
Pictogrammen	16
De mobiele telefoon in gebruik nemen	18
De SIM-kaart en batterij plaatsen	18
De batterij opladen	20
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	21
Basisfuncties gebruiken	22
De telefoon in- en uitschakelen	22
Toegang tot menu's	23
De telefoon aanpassen	23
De basisfuncties voor bellen	26

Berichten verzenden en bekijken	27	Afbeeldingen afdrukken	55
Contactpersonen toevoegen en zoeken	30	Video's bewerken	55
De camerafuncties gebruiken	31	Games en toepassingen	56
Naar muziek luisteren	32	Een wereldklok bekijken	57
Surfen op internet	34	Alarm instellen en gebruiken	58
Geavanceerde functies gebruiken	36	Calculator gebruiken	59
Geavanceerde belfuncties gebruiken	36	Munt- of maateenheden omrekenen	59
Geavanceerde functies van		Afteltimer instellen	60
de telefoonlijst gebruiken	39	Stopwatch gebruiken	60
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	40	Nieuwe taken maken	60
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	42	Notities maken	60
		Agenda beheren	61
Hulpmiddelen en toepassingen		Problemen oplossen	a
gebruiken	46	Index	e
De draadloze Bluetooth-voorziening			
gebruiken	46		
SOS-berichten activeren en versturen	48		
De functie Mobiel opsporen activeren	49		
Nepoproepen tot stand brengen	50		
Sprakememo's opnemen en afspelen	51		
Afbeeldingen bewerken	51		

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



Veiligheidsmaatregelen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikking of ernstig letsel veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Luisteren naar een headset op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Gebruik altijd het laagste volume waarmee u gesprek of muziek nog goed kunt horen.

Installeer mobiele apparatuur altijd zorgvuldig

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet op een plek waar de airbag kan uitklappen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags snel uitklappen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en verwijder ze volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Ongeschikte batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi nooit batterijen in open vuur. Houd u aan alle plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van gebruikte batterijen.

- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Probeer een batterij nooit te pletten of doorboren. Blootstelling van een batterij aan hoge druk kan inwendige kortsluiting en oververhitting veroorzaken.

Voorkom storing van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor advies.

Zet de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon nooit bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Zet de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsborden of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van RSI-letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u de telefoon gebruikt, houd de telefoon dan ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.



Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regels

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele telefoons in een bepaald gebied verbieden.

Gebruik uitsluitend door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt

Uw telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als het vliegtuigpersoneel hierom vraagt.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C/32 °F of boven 45 °C/113 °F). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van uw batterijen verminderen.
- Laat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Zorg dat de telefoon niet nat wordt. Vloeistoffen kunnen de telefoon ernstig beschadigen. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.

CAUTION

- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon. Verf kan bewegende delen verstoppen, waardoor de telefoon mogelijk niet meer correct werkt.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur of apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparaat om mogelijke problemen met storing op te lossen.



CAUTION

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Raak de interne antenne van de telefoon niet aan.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en vervalt de garantie.

Verleng de levensduur van batterij en oplader

- Laad batterijen niet langer dan een week achtereen op; teveel opladen is niet bevorderlijk voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort de levensduur.
- Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact te kunnen opnemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,518 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.


De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de  accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling

aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Disclaimer

Bepaalde inhoud en services die toegankelijk zijn via dit apparaat zijn eigendom van derden, en worden beschermd door copyright, patent, handelsmerk en/of andere wetten op intellectuele eigendommen. Dergelijke inhoud en services zijn alleen bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is verboden om inhoud of services te gebruiken op een wijze die niet is toegestaan door de eigenaar van de inhoud of de serviceprovider. Zonder beperkingen op het voornoemde, tenzij expliciet is toegestaan door de betreffende eigenaar van inhoud of de betreffende serviceprovider, mag u inhoud of services die via dit apparaat worden weergegeven niet wijzigen, kopiëren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, overbrengen, vertalen, verkopen, er afgeleide werken van maken, exploiteren of verspreiden op welk medium of op welke wijze dan ook.

"INHOUD EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN 'AS IS' AANGEBODEN. SAMSUNG BIJDT GEEN GARANTIE VOOR DE ALS ZODANIG VERSTREKTE INHOUD OF SERVICES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, VOOR WELKE DOELSTELLING DAN OOK. SAMSUNG BIJDT GEEN IMPLICIETE GARANTIE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG BIJDT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID, WETTELIJKHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INHOUD OF SERVICES DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD. SAMSUNG IS BOVENDIEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, OOK NIET BIJ VERWAARLOZING, AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF VERVOLGSCHADE, JURIDISCHE KOSTEN, UITGAVEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBANDT HOUDT MET INFORMATIE DIE IS OPGESLAGEN IN, OF HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE

INHOUD OF SERVICE DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ, ZELFS NIET ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS BERICHT."

Services van derden kunnen op elk moment worden beëindigd of onderbroken, en Samsung verklaart of garandeert niet dat inhoud of een service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Inhoud en services worden door derden overgebracht via netwerk- of transmissiefaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze vrijwaringsverklaring te beperken, wijst Samsung expliciet de verantwoordelijk of aansprakelijkheid af voor elke onderbreking of opschorting van inhoud of services die via dit apparaat worden verstrekt.

Samsung is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de klantenservice voor de inhoud en services. Alle vragen over of verzoeken om service met betrekking tot inhoud of services, moeten rechtstreeks worden gericht aan de betreffende eigenaar van de inhoud of de betreffende serviceproviders.

Uw mobiele telefoon - introductie

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen, het display en de pictogrammen.

Uitpakken

Controleer of de verpakking de volgende onderdelen bevat:


- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing




Het pakket meegeleverde onderdelen kan variëren, afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of worden aangeboden door uw provider. Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij de Samsung-dealer.

Indeling van de telefoon

Toetsen en functies op de voorzijde van de telefoon:

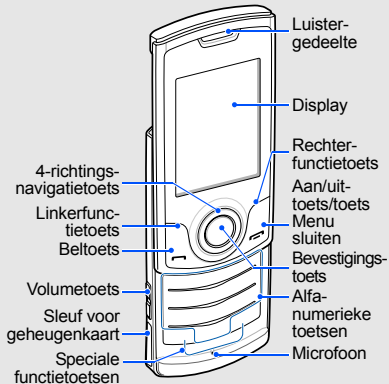

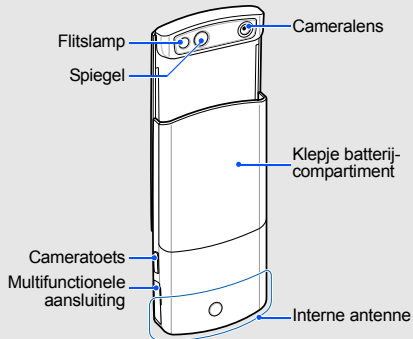

Toetsen en functies op de achterzijde van de telefoon:





Als u de telefoon dichtschuift, worden de nog bereikbare toetsen automatisch vergrendeld, zodat u ze niet per ongeluk kunt indrukken. U heft de toetsvergrendeling op door middel van <Ontgrend.> → <OK>.

Toetsen

Toets	Functie
 Functietoetsen	De bewerkingen uitvoeren die onder aan het display worden weergegeven
 4-richtings-navigatie	In standby-stand: toegang tot door de gebruiker gedefinieerde menu's (links/rechts/omhoog/omlaag); in menustand: door menuopties bladeren

Toets

Functie





Bevestigen




In standby-stand: toegang tot de vereenvoudigde menu's; in standby-stand: de browser starten (ingedrukt houden); in menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of een invoer bevestigen



Beltoets

Nummer bellen of oproep beantwoorden; in standby-stand: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen

Toets	Functie
 Aan-uit/Menu afsluiten	Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); oproep beëindigen; in menu-stand: invoer annuleren en terugkeren naar standby-stand
 Alfanumerieke toetsen	Cijfers, letters en speciale tekens invoeren; in standby-stand: [1] ingedrukt houden voor toegang tot voicemailberichten en [0] ingedrukt houden om een internationaal toegangsnummer in te voeren

Toets	Functie
 Speciale functie	Speciale tekens invoeren of speciale functies uitvoeren; in standby-stand: [#] voor het profiel Stil ingedrukt houden; [*] ingedrukt houden om een pauze tussen nummers in te voeren
 Volume	Het geluidsvolume aanpassen
 Camera	In standby-stand: camera inschakelen (ingedrukt houden); in cameramodus: een foto nemen of video opnemen

Display

Het display van de telefoon bestaat uit drie onderdelen:







Pictogrammen

Overzicht van de pictogrammen die op het display verschijnen.

Picto-gram	Betekenis
	Signaalsterkte
	Verbinding met GPRS-netwerk
	Verbinding met EDGE-netwerk
	In gesprek
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Bluetooth handsfree carkit of headset aangesloten
	Bluetooth ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld
	Verbinding maken met beveiligde webpagina

Pictogram	Betekenis
	Doorschakelfunctie actief
	Roaming (buiten normaal servicegebied)
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Afspeellijsten bijwerken
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	Geheugenkaart geplaatst
	FM-radio aan

Pictogram	Betekenis
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Batterijlading
	Huidige tijd

De mobiele telefoon in gebruik nemen


Vorbereiden voor gebruik en ingebruikname.


De SIM-kaart en batterij plaatsen

Van uw provider ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) met persoonlijke gegevens, zoals uw PIN-code en een overzicht van de services waarvan u gebruikmaakt.


De SIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van de batterij.

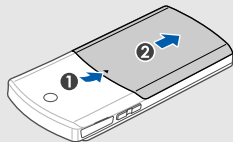


Als de telefoon aanstaat, zet u deze eerst uit door [] ingedrukt te houden.

2. Plaats de SIM-kaart.

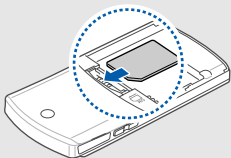


Plaats de SIM-kaart in de telefoon met de goudkleurige contacten naar beneden gericht.

3. Plaats de batterij.

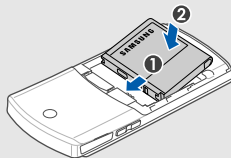

4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

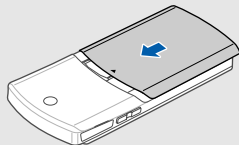


De batterij opladen

U moet eerst de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gaat gebruiken.

1. Open het klepje van het multifunctionele aansluitpunt aan de zijkant van de telefoon.
2. Plaats het smalle uiteinde van de reisadapter in het multifunctionele aansluitpunt.



Een onjuiste aansluiting kan een ernstige beschadiging van de telefoon veroorzaken. Schade veroorzaakt door incorrect gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

3. Steek het grote uiteinde van de reisadapter in een stopcontact.
4. Als de batterij volledig is opgeladen (als het pictogram  niet meer beweegt), haalt u de stekker uit het stopcontact.
5. Haal de reisadapter uit de telefoon.
6. Sluit het klepje van het multifunctionele aansluitpunt.



Batterij bijna leeg


Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een melding weergegeven. Bovendien is het batterijpictogram leeg en knippert. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Voor extra opslagcapaciteit, bijvoorbeeld voor het opslaan van multimediatebestanden, kunt u een geheugenkaart plaatsen. Uw telefoon is geschikt voor microSD™-kaarten met een geheugencapaciteit van maximaal 8 GB (afhankelijk van het merk en type van de kaart).

1. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf aan de zijkant van de telefoon.

2. Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf, met het etiket naar boven.

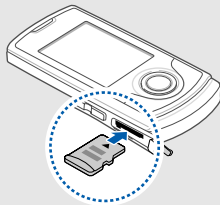

3. Druk de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.


Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, drukt u er zachtjes op tot de kaart losklikt. Daarna kunt u de geheugenkaart uit de sleuf nemen.

Basisfuncties gebruiken

Basisfuncties uitvoeren en de belangrijkste mogelijkheden van uw mobiele telefoon gebruiken.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Schuif de telefoon open.
2. Houd [] ingedrukt.
3. Geef uw PIN-code in en druk op **<OK>** (indien PIN-code actief).
4. Als de installatiewizard wordt geopend, past u de telefoon aan uw voorkeuren aan door de instructies op het scherm te volgen.

Herhaal stap 1 en 2 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Overschakelen naar het vliegtuigprofiel

Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel, kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur is verboden, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Als u naar het vliegtuigprofiel wilt overschakelen, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (offline)**.



Houd u aan alle voorschriften en volg alle instructies van ter plaatse aanwezig personeel op als u zich op locaties bevindt waar draadloze apparatuur niet is toegestaan.

Toegang tot menu's

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** om naar de menustand te gaan.
2. Ga met behulp van de navigatietoets naar een menu of optie.
3. Druk op **<Kies>**, **<Opslaan>** of **[OK]** om de gemarkeerde optie te bevestigen.

4. Druk op **<Terug>** om een niveau verder te gaan; druk op **[↶]** om terug te gaan naar de standby-stand.

De telefoon aanpassen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan te passen aan uw eigen voorkeuren.

Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de standby-stand op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de toetstonen aan te passen.

Overschakelen naar of van het Stil profiel

Houd in de standby-stand **[#]** ingedrukt om het stil profiel in of uit te schakelen.

Beltoon wijzigen

1. Selecteer **Instellingen** → **Telefoonprofielen** in de menustand.
2. Ga naar profiel dat u gebruikt.
3. Druk op <**Opties**> → **Wijzigen** → **Beltoon spraakoproep**.
4. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
5. Druk op <**Opties**> → **Selecteren** (indien nodig).
6. Druk op <**Opslaan**>.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, kiest u dat profiel uit de lijst.

Telefoonprofiel maken

1. Selecteer **Instellingen** → **Telefoonprofielen** in de menustand.

2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw**.
3. Geef een naam in voor het profiel en druk op <**Opties**> → **Opslaan**.
4. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.
5. Als u klaar bent, drukt u op <**Opslaan**>.

Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Startscherm**.
2. Blader naar links of rechts naar **Afbeeldingen**.
3. Selecteer **Achtergrond**.
4. Selecteer een afbeeldingscategorie → een afbeelding.
5. Druk op <**Kies**> of <**Kies**> → <**Instellen**>.
6. Druk op <**Opslaan**>.

Een thema selecteren voor het display

Een thema selecteren:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Mijn thema**.
2. Blader naar een thema en druk op **<Kies>**.

Een thema maken en toepassen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Mijn thema**.
2. Blader naar **Nieuwe maken** en druk op **<Kies>**.
3. Pas het thema naar wens aan volgens de instructies op het scherm.
4. Als u klaar bent, voert u een naam in voor het thema en drukt u op **<Opslaan>**.
5. Druk op **<Ja>** om het thema toe te passen.

Sneltoetsen voor menu's instellen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer de gewenste toets.
3. Selecteer het menu dat aan de gekozen toets moet worden toegewezen.

De vereenvoudigde menu's gebruiken

Vereenvoudigde menu's instellen:

1. Druk in de standby-stand op **[OK]**.
2. Druk op **<Opties>** → **Menu aanpassen**.
3. Selecteer uw favoriete menu's.
Druk op **<Opties>** → **Openen** om submenu's te selecteren (indien nodig).
4. Druk op **<Opslaan>**.

Vanuit een vereenvoudigd menu toegang krijgen tot een item:

1. Druk in de standby-stand op **[OK]**.
2. Blader naar het gewenste menu-item en druk op **[OK]**.

De telefoon blokkeren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering** → **Aan**.
2. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.
3. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<OK>**.



Als u voor de eerste keer een menu opent waarvoor een wachtwoord nodig is, wordt u gevraagd een wachtwoord te maken en deze te bevestigen.

De basisfuncties voor bellen

Oproep tot stand brengen, oproepen beantwoorden en de basisfuncties voor bellen gebruiken.

Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en het abonneenummer in.
2. Druk op **[↵]** om het nummer te kiezen.
3. Druk op **[↵]** om de oproep te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Druk op **[↵]** wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op **[↵]** om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om tijdens een gesprek het volume aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Druk tijdens een oproep op **[OK]** → **<Ja>** als u de luidspreker wilt activeren.
2. Druk nogmaals op **[OK]** om de luidspreker weer uit te schakelen.



In een luidruchtige omgeving hebt u mogelijk moeite om het gesprek te verstaan als u de luidsprekerfunctie gebruikt. Gebruik voor betere prestaties de normale telefoonstand.

De headset gebruiken

Als u de meegeleverde headset aansluit op het multifunctionele aansluitpunt, kunt u als volgt oproepen tot stand brengen en beantwoorden:

- Als u het laatstgekozen nummer opnieuw wilt bellen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.
- Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de knop op de headset.
- Als u een gesprek wilt beëindigen drukt u opnieuw op de knop op de headset.

Berichten verzenden en bekijken

SMS-berichten, MMS-berichten of e-mailberichten verzenden of bekijken.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **Bericht** in de menustand.
2. Geef een bestemmingsnummer of een e-mailadres in en blader omlaag.
3. Geef de tekst voor het bericht in. ► p. 29
Ga naar stap 5 als u een SMS-bericht wilt verzenden.
Als u een MMS-bericht wilt toevoegen, gaat u verder met stap 4.
4. Druk op <**Opties**> → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
5. Druk op [**OK**] → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **E-mail**.
2. Geef een e-mailadres in en blader omlaag.
3. Geef een onderwerp in en blader omlaag.
4. Geef de tekst voor het e-mailbericht in.
5. Druk op <**Opties**> → **Multimedia bijvoegen** en voeg een bestand toe (indien nodig).
6. Druk op [**OK**] → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Tekst invoeren

Bij het invoeren van tekst kunt u verschillende tekstinvoerstanden gebruiken:

- Houd [*] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor de taal van uw land.
- Druk op [*] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

U kunt tekst invoeren in een van de volgende standen:

Stand	Functie
ABC	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

Stand	Functie
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te voeren.2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Als het correcte woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief woord uit de lijst die verschijnt.
Nummer	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te voeren.
Symbool	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool te selecteren.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Een e-mailbericht bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer **Controleren op nieuwe e-mail**.
3. Selecteer een e-mail of een koptekst.
4. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** → **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te bekijken.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

Telefoonlijstfuncties gebruiken.

Nieuwe contactpersoon toevoegen


1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
2. Selecteer **Opslaan** → een geheugenlocatie (telefoon of SIM-kaart) → **Nieuw**.
3. Selecteer een nummertype (indien nodig).
4. Geef de gegevens van de contactpersoon op.
5. Druk op **<Opties>** → **Opslaan** om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer **Telefoonlijst** in de menustand.
2. Geef de eerste paar letters in van de naam die u zoekt.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.




Als u de gewenste persoon gevonden hebt, kunt u:

- de contactpersoon bellen door op [] te drukken
- de contactgegevens wijzigen door te klikken op [**OK**]

De camerafuncties gebruiken

De grondbeginselen voor het maken en bekijken van foto's en video's.

Foto's maken

1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
4. Druk op [**OK**] of op de cameratoets om de foto te nemen.
De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <> of op de cameratoets om nog een foto te maken (stap 3).

Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.

Video's opnemen

1. Houd in de standby-stand de toets Camera ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op [1] om over te schakelen naar de videostand.
3. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
5. Druk op [OK] of op de cameratoets om de opname te starten.

6. Druk op <□>, [OK] of de cameratoets om de opname te stoppen.
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
7. Druk op <↶> of de cameratoets om nog een opname te maken (stap 4).

Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclip** → een videobestand.

Naar muziek luisteren

Muziek beluisteren via de mp3-speler of de FM-radio.

Naar de FM-radio luisteren

1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Druk op [**OK**] om de FM-radio aan te zetten.
4. Druk op <**Ja**> om de functie voor automatisch zoeken naar radiozenders te starten.
De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.
5. Blader omhoog of omlaag naar een radiozender.
6. Voor meer informatie over het nummer dat u hoort, drukt u op <**Opties**> → **Muziek zoeken**. ► p. 45
7. Druk op [**OK**] om de radio uit te zetten.

Naar muziekbestanden luisteren

U moet eerst bestanden overbrengen naar het interne geheugen van de telefoon of naar een geheugenkaart. U hebt hiervoor de volgende opties:

- Muziekbestanden downloaden via een draadloze verbinding met internet. ► p. 34
- Muziekbestanden downloaden van een computer met behulp van het optionele Samsung PC Studio. ► p. 42
- Muziekbestanden ontvangen via Bluetooth. ► p. 47
- Muziekbestanden kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 43
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► p. 43

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar het interne geheugen of naar een geheugenkaart, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **MP3-speler**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK	Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Het volume aanpassen

Toets	Functie
Navigatie	<ul style="list-style-type: none"> • Links: vorig nummer; terugspoelen in een bestand (ingedrukt houden) • Rechts: volgend nummer; vooruitspoelen in een bestand (ingedrukt houden) • Omhoog: de afspeellijst openen • Omlaag: afspelen stoppen

Surfen op internet

Uw favoriete webpagina's openen en opslaan.

Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Browser** → **Startpagina** om naar de startpagina van uw provider te gaan.

2. Voor navigatie op internet gebruikt u de volgende toetsen:

Toets	Functie
Navigatie	Naar boven of naar beneden bladeren op een webpagina
OK	Een item selecteren
<Terug>	Teruggaan naar de vorige pagina
<Opties>	Een lijst openen met browseropties

Een website toevoegen aan uw Favorieten

1. Selecteer in de menustand **Browser** → **Favorieten**.
2. Druk op <Opties> → **Favoriet toevoegen**.
3. Geef een paginatitel en een internetadres (URL) op.
4. Druk op [OK].



Geavanceerde functies gebruiken


De geavanceerde functies en extra mogelijkheden van uw mobiele telefoon gebruiken.

Geavanceerde belfuncties gebruiken



De extra belmogelijkheden van uw telefoon.

Gemiste oproepen bekijken en terugbellen

Op het display worden de nummers weergegeven van binnengekomen oproepen die u hebt gemist. U kunt het nummer van een gemiste oproep als volgt bellen.

1. Druk op **<Tonen>**.
2. Ga naar het nummer dat u wilt bellen.
3. Druk op [] om te bellen.

Een recent gekozen nummer herhalen

1. Druk in de standby-stand op [] voor een lijst van recent gekozen nummers.
2. Ga naar het gewenste nummer en druk op [] om dat nummer te bellen.

Een oproep in de wacht zetten en ophalen

Druk op <**Wacht**> om een oproep in de wacht te zetten of druk op <**Ophalen**> om een eerder in de wacht gezette oproep terug te halen.

Een tweede nummer kiezen

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede nummer kiezen:

1. Druk op <**Wacht**> om de eerste oproep in de wacht te zetten.
2. Geef het tweede nummer in dat u wilt bellen en druk op [↵].
3. Druk op <**Wissel**> om van het ene gesprek naar het andere te schakelen.

4. Als u het in de wacht gezette gesprek wilt beëindigen, drukt u op <**Opties**> → **Einde** → **Oproep in de wacht**.
5. Druk op [↵] om het huidige gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede oproep aannemen:

1. Druk op [↵] om de tweede oproep aan te nemen.
Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wissel**> om van het ene gesprek naar het andere te schakelen.

Een gesprek met meerdere deelnemers voeren (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste persoon die u wilt laten deelnemen aan een telefonische vergadering.
2. Als de verbinding met de eerste persoon tot stand is gebracht, belt u de tweede persoon voor de telefonische vergadering.
De eerste persoon wordt automatisch in de wacht gezet.
3. Als de verbinding met de tweede persoon tot stand is gebracht, drukt u op <Opties> → **Vergaderoproep**.
4. Herhaal stap 2 en 3 om meer personen toe te voegen (indien nodig).
5. U beëindigt een telefonische vergadering door op [⏏] te drukken.

Internationale nummers bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt om een plus-teken + in te voegen.
2. Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [⏏].

Een contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. ► p. 30

1. Selecteer **Telefoonlijst** in de menustand.
2. Ga naar het gewenste nummer en druk op [⏏] om dat nummer te bellen.

Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken

Visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en groepen met contactpersonen maken.

Een visitekaartje maken

1. Selecteer **Telefoonlijst** in de menustand.
2. Druk op <**Opties**> → **Mijn visitekaartje**.
3. Geef uw persoonlijke gegevens in en druk op <**Opties**> → **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje per e-mail versturen (als bijlage) of via Bluetooth.

Snelkiesnummers instellen

1. Selecteer **Telefoonlijst** in de menustand.
2. Druk op <**Opties**> → **Instellingen** → **Snelkiezen**.
3. Ga naar het gewenste nummer (2-9) en druk op [**OK**].
4. Selecteer een contactpersoon → een nummer (indien nodig) om aan dat nummer toe te wijzen.

De gekozen contactpersoon wordt onder het geselecteerde snelkiesnummer opgeslagen.



U kunt deze contactpersoon nu bellen door in de standby-stand het toegewezen snelkiesnummer ingedrukt te houden.

Groepen met contactpersonen maken

Door contactpersonen te groeperen kunt u aan elke groep een bepaalde beltoon toewijzen, foto's opnemen van de personen in elke groep of berichten en e-mails direct naar alle leden van een groep versturen. Maak eerst een groep:

1. Selecteer **Telefoonlijst** in de menustand.
2. Blader naar links of rechts naar **Groepen**.
3. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe groep**.
4. Geef een naam voor de groep op en druk op **[OK]**.
5. Als u een afbeelding voor nummerweergave of een beltoon voor een groep wilt instellen, bladert u naar de groep en drukt u op **<Opties>** → **Groepsinstellingen** → het veld met de afbeelding voor nummerweergave of het beltoonveld → een afbeelding of beltoon **[OK]**.
6. Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Standaardberichten maken, standaardberichten gebruiken om nieuwe berichten te maken en de messenger gebruiken.

Standaard SMS-berichten maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten**.
2. Selecteer een lege locatie om een nieuw standaardbericht te openen.
3. Geef de gewenste tekst op en druk op **[OK]** om het standaardbericht op te slaan.

Standaard MMS-berichten maken

1. Selecteer **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe toevoegen** om een nieuw standaardbericht te openen.
3. U kunt een MMS-bericht samenstellen, compleet met onderwerp en bijlagen, dat u vervolgens als standaardbericht kunt gebruiken. ► p. 28
4. Druk op <Opties> → **Opslaan in** → **Standaardberichten**.

Standaard SMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

1. Als u een nieuw bericht wilt starten, selecteert u in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → een berichttype.

2. Druk in het tekstveld op <Opties> → **Invoegen** → **Standaard-berichten** → een standaardbericht.

Standaard MMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

1. Selecteer **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten** in de menustand.
2. Blader naar het gewenste standaardbericht en druk op <Opties> → **Wijzigen**.
Het standaardbericht wordt geopend als nieuw MMS-bericht.

Bluetooth-messenger gebruiken

Leer hoe u direct via de draadloze Bluetooth-functie kunt chatten met familie of vrienden.

1. Selecteer **Berichten** → **Bluetooth-berichten** in de menustand.

2. Druk op <**Opties**> → **Bluetooth-contact zoeken**.
3. Druk op <**Ja**> om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen (indien nodig).
4. Blader naar het gewenste apparaat en druk op <**Kies**>.
5. Geef de PIN-code in voor het gebruik van Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op het andere apparaat, voor zover nodig, en druk op <**OK**> (indien nodig).
Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code opgeeft of de verbinding accepteert, kunnen de twee apparaten met elkaar communiceren (indien nodig).
6. Blader naar het apparaat en druk op [**OK**] (indien nodig).
7. Geef uw bericht in en druk op [**OK**].
8. Druk op <**Opties**> → **Chat beëindigen** als u het chatten wilt beëindigen.

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Muziekbestanden aanleggen, afspeellijsten maken en radiozenders opslaan.

Muziekbestanden kopiëren met Samsung PC Studio

1. Selecteer **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC studio** of **Massaopslag** in de menustand.
2. Gebruik een PC-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via de multifunctionele aansluiting met de computer te verbinden.
3. Voer Samsung PC Studio uit en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon. Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** in de menustand.
3. Gebruik een PC-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via de multifunctionele aansluiting met de computer te verbinden.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt op het beeldscherm van de computer een pop-upvenster.
4. Open een map om bestanden weer te geven.
5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

Synchroniseer uw telefoon met Windows Media Player

1. Selecteer **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Mediaspeler** in de menustand.
2. Gebruik een PC-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via de multifunctionele aansluiting te verbinden met de computer waarop Windows Media Player is geïnstalleerd.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt op het beeldscherm van de computer een pop-upvenster.
3. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
4. Bewerk of voer de naam in van de telefoon in het pop-venster (indien nodig).
5. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
6. Start de synchronisatie.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer **Muziek** → **MP3-speler** → **Afspeellijsten** in de menustand.
2. Druk op <**Opties**> → **Afspeellijst maken**.
3. Geef een titel op voor de nieuwe afspeellijst en druk op <**Opties**> → **Opslaan**.
4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
5. Druk op <**Opties**> → **Toevoegen** → **Tracks**.
6. Selecteer de bestanden die u in de afspeellijst wilt opnemen en druk op <**Voeg toe**>.

Mp3-instellingen aanpassen

De instellingen voor de mp3-speler aanpassen.

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **MP3-speler**.
2. Druk op <**Opties**> → **Instellingen**.

3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de mp3-instellingen.
4. Druk op <**Opslaan**>.

Nummers vanaf de FM-radio opnemen

1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.
2. Selecteer **FM-radio** in de menustand.
3. Druk op [**OK**] om de FM-radio aan te zetten.
4. Druk op <**Opties**> → **Opnemen** om de opname te starten.
5. Druk op <**Stop**> als de opname is voltooid. Het muziekbestand wordt opgeslagen in **FM-radioclips** (selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Muziek**).



De opnamefunctie is alleen ontwikkeld voor spraakopname. De kwaliteit van de opname is veel lager dan de kwaliteit van digitale media.

Radiozenders automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van uw telefoon.
2. Selecteer **FM-radio** in de menustand.
3. Druk op [**OK**] om de FM-radio aan te zetten.
4. Druk op <**Opties**> → **Automatisch afstemmen**.
5. Druk ter bevestiging op <**Ja**> (indien nodig). De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.

Informatie zoeken over muziek

Gebruik een online muziekservice en vraag informatie op over de nummers die u onderweg hoort.

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **Muziek zoeken** → **Muziek zoeken**.
De telefoon maakt verbinding met de server.
2. Druk op <**Opnemen**> om een deel van het nummer op te nemen dat u wilt zoeken wanneer uw telefoon is geregistreerd.



Sommige serviceproviders ondersteunen deze service niet en de database bevat mogelijk geen informatie over alle nummers.

Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken

Speciale voorzieningen en extra toepassingen op uw mobiele telefoon.

De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken

Verbinding maken met andere draadloze apparatuur voor uitwisseling van gegevens en handsfree functies.

Bluetooth inschakelen

1. Selecteer **Extra's** → **Bluetooth** in de menustand.
2. Druk op <**Opties**> → **Instellingen**.
3. Blader omlaag naar **Inschakelen**.
4. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
5. Blader naar **Zichtbaarheid van mijn telefoon** zodat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden en blader vervolgens naar links of rechts naar **Aan**.
6. Druk op <**Opslaan**>.

Detecteren van en communiceren met andere Bluetooth-apparatuur

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Bluetooth** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Blader naar het gewenste apparaat en druk op **<Kies>**.
3. Geef de PIN-code op voor het gebruik van Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op het andere apparaat, voor zover nodig, en druk op **<OK>**.

Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code opgeeft of de verbinding accepteert, kunnen de twee apparaten met elkaar communiceren.

Gegevens versturen via Bluetooth

1. Selecteer het bestand of het item dat u wilt versturen uit een van de telefoontoepassingen.
2. Druk op **<Opties>** → **Visitekaartje verzenden via** of **Verzenden via** → **Bluetooth** (geef bij het versturen van contactgegevens ook op welke gegevens u wilt verzenden).

Gegevens ontvangen via Bluetooth

1. Geef de PIN-code voor Bluetooth op en druk op **<OK>** (indien nodig).
2. Druk op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het betreffende apparaat (indien nodig).

SOS-berichten activeren en versturen

In noodgevallen kunt u een SOS-bericht versturen om hulp in te roepen.




Of deze functie daadwerkelijk wordt weergegeven, is afhankelijk van uw regio of provider.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
3. Blader omlaag en druk op **[OK]** om de lijst met ontvangers te openen.
4. Druk op **<Opties>** → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Blader naar een contactpersoon en druk op **[OK]**.

6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** → **Toevoegen** om terug te gaan naar de lijst met ontvangers.
8. Druk op **[OK]** om de ontvangers op te slaan.
9. Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
10. Druk op **<Opslaan>** → **<Ja>**.

Voor het versturen van SOS-berichten moet de telefoon dichtgeschoven zijn en moeten de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de volumetoets.



Zodra u een SOS-bericht verstuurt, worden alle andere telefoonfuncties vergrendeld. Dat blijft zo totdat u op **[]** drukt.

De functie Mobiel opsporen activeren

Als iemand een andere SIM-kaart in uw telefoon plaatst, gaat er automatisch een bericht met het op die kaart vastgelegde telefoonnummer naar twee vooraf ingestelde contactpersonen. U hebt dan een kans uw telefoon terug te vinden.

De functie Mobiel opsporen activeren

1. Selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen** in de menustand.
2. Geef uw wachtwoord in en druk op **<OK>**.
3. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
4. Blader omlaag en druk op **[OK]** om de lijst met ontvangers te openen.
5. Druk op **<Opties>** → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.
6. Blader naar een contactpersoon en druk op **[OK]**.
7. Selecteer een nummer (indien nodig).
8. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** → **Toevoegen** om terug te gaan naar de lijst met ontvangers.
9. Druk op **[OK]** om de ontvangers op te slaan.
10. Blader naar beneden en geef de naam van de afzender op.
11. Druk op **<Opslaan>** → **<OK>**.

Nepoproepen tot stand brengen

U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten. U kunt ook doen alsof u telefonisch in gesprek bent door een opgenomen stem af te spelen.

Een stem opnemen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Nepoproep** → **Nepspraakoproep**.
2. Druk op <**Opties**> → **Wijzigen**.
3. Druk op <**Opnemen**> om de opname te starten.
4. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
5. Als u klaar bent met inspreken, drukt u op <**Opslaan**>.

6. Selecteer **Nepspraakoproep** om als antwoord op nepoproepen in te stellen.

Een nepoproep tot stand brengen



Om een nepoproep tot stand te kunnen brengen, moet u eerst een sneltoets hiervoor instellen. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen** en stel een sneltoets in voor **Nepoproep**.

Een nepoproep tot stand brengen:

- houd de sneltoets ingedrukt in standby-stand;
- druk vier keer op de sneltoets terwijl de telefoon gesloten is.

Als u de vertraging voor nepoproepen wilt wijzigen, gaat u naar de menustand en selecteert u **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Nepoproep** → **Timer nepoproep** → een optie.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Het gebruik van de spraakrecorder.

Spraakmemo's opnemen

1. Selecteer **Extra's** → **Spraakrecorder** in de menustand.
2. Druk op **[OK]** om de opname te starten.
3. Spreek de memo in de microfoon in.
4. Als u klaar bent met inspreken, drukt u op **<Opslaan>**.

Spraakmemo's afspelen

1. Druk vanuit het spraakrecorderscherm op **<Opties>** → **Ga naar Mijn spraakmemo's**.
2. Selecteer een bestand.

3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK	Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Het volume aanpassen
Navigatie	<ul style="list-style-type: none">• Links: terugspoelen• Rechts: vooruitspoelen• Omlaag: afspelen stoppen

Afbeeldingen bewerken

Afbeeldingen bewerken en verrassende effecten toepassen.

Effecten toepassen

1. Selecteer **Extra's** → **Afbeelding bewerken** in de menustand.

2. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto nemen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op **<Opties>** → **Effecten** → een effectoptie.
5. Selecteer een van de mogelijke varianten van het toe te passen effect en druk op **<Gereed>**. Bij sommige effecten kunt u het niveau aanpassen.
Als u een wazig effect op een specifiek gebied van een afbeelding wilt toepassen, verandert u de positie of het formaat van de rechthoek en drukt u op **<Opties>** → **Gereed**.
6. Druk op **<Opties>** → **Opslaan als** → **<Ja>** als u klaar bent met het toepassen van effecten.

7. Geef een nieuwe bestandsnaam voor de afbeelding op en druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Afbeeldingen aanpassen

1. Selecteer **Extra's** → **Afbeelding bewerken** in de menustand.
2. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto nemen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op **<Opties>** → **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (helderheid, contrast of kleur).
Selecteer **Automatisch niveau** als u de afbeelding automatisch wilt aanpassen.
5. Pas de afbeelding aan met behulp van de navigatietoetsen en druk op **<Gereed>**.

6. Druk op <Opties> → **Opslaan als** → <Ja> als u klaar bent met aanpassen.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam voor de afbeelding op en druk op <Opties> → **Opslaan**.

Afbeeldingen transformeren

1. Selecteer **Extra's** → **Afbeelding bewerken** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto nemen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <Opties> → **Transformeren** → **Grootte wijzigen**, **Draaien** of **Spiegelen**.
5. Roteer of spiegel de afbeelding naar wens met behulp van de navigatietoets, en druk op <Gereed>.

Als u de grootte wilt wijzigen, selecteert u een grootte en drukt u op <Ja>. Ga verder naar stap 7.

6. Druk op <Opties> → **Opslaan als** → <Ja> als u klaar bent met transformeren.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam voor de afbeelding op en druk op <Opties> → **Opslaan**.

Een afbeelding bijnijden

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Afbeelding bewerken**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto nemen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <Opties> → **Bijnijden**.

5. Gebruik de navigatietoets om de rechthoek te verplaatsen over het gebied dat u wilt bijsnijden, en druk op **[OK]**.
Als u het formaat of de vorm van de rechthoek wilt wijzigen, drukt u op **<Opties> → Grootte wijzigen** of **Vorm**.
6. Als u klaar bent met bijsnijden, drukt u op **<Opties> → Opslaan als → <Ja>**.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam voor de afbeelding op en druk op **<Opties> → Opslaan**.

Visuele effecten toevoegen

1. Selecteer **Extra's → Afbeelding bewerken** in de menustand.
2. Druk op **<Opties> → Nieuwe afbeelding → Openen** of **Foto nemen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.

4. Druk op **<Opties> → Invoegen** → een visueel effect (kader, afbeelding, clipart, emoticon of tekst).
5. Selecteer de visuele functie die u wilt toevoegen en druk op **<Kies>** of voer tekst in en druk op **<Opties> → <Opslaan>**.
6. Verplaats de toegevoegde afbeelding (indien nodig).
Als u de toegevoegde afbeelding wilt roteren of het formaat ervan wilt wijzigen, drukt u op **<Opties> → Grootte wijzigen** of **Draaien**.
7. Druk op **<Opties> → Gereed**.
8. Druk op **<Opties> → Opslaan als → <Ja>** als u klaar bent met het toevoegen van visuele effecten.
9. Geef een nieuwe bestandsnaam voor de afbeelding op en druk op **<Opties> → Opslaan**.

Afbeeldingen afdrukken

Afbeeldingen afdrukken met een optionele PC-datakabel of de draadloze Bluetooth-voorziening.

Ga als volgt te werk om een afbeelding af te drukken met een optionele PC-datakabel:

1. Sluit het multifunctionele aansluitpunt van de telefoon aan op een compatibele printer.
2. Open een afbeelding of maak een nieuwe foto.
▶ p. 32
3. Druk op <Opties> → **Afdrukken via** → **USB**.
4. Stel printeropties in en druk de afbeelding af.

Een afbeelding afdrukken via Bluetooth:

1. Open een afbeelding of maak een nieuwe foto.
▶ p. 32
2. Druk op <Opties> → **Afdrukken via** → **Bluetooth**.

3. Selecteer een Bluetooth-printer en maak verbinding met de printer. ▶ p. 47
4. Stel printeropties in en druk de afbeelding af.

Video's bewerken

Videobestanden bewerken en visuele effecten toepassen.

1. Selecteer **Extra's** → **Video-editor** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Importeren** → **Afbeelding** of **Video** → een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video → <Kies>.

Herhaal deze stap als u meer afbeeldingen of video's wilt toevoegen.

3. Druk op <Opties> → **Instellingen** als u de bewerkingsopties wilt wijzigen:

- **Themavariatie:** de weergavevolgorde van de toegevoegde bestanden instellen
 - **Achtergrondmuziek:** achtergrondmuziek instellen
 - **Mijn selectie:** een muziekbestand selecteren dat u op de achtergrond wilt afspelen als u de optie **Mijn selectie** hebt ingeschakeld
 - **Soundmix:** instellen of u de toegevoegde achtergrondmuziek wilt mengen met het oorspronkelijke geluid van de video
 - **Duur:** de duur van de video instellen
4. Druk op <Opslaan>.
 5. Druk als u klaar bent op <Opties> → **Exporteren**.

6. Selecteer het thema dat u op de video wilt toepassen.
7. Druk op <Opties> → **Opslaan**.

Games en toepassingen

Het gebruik van games en toepassingen op basis van de meermaals onderscheiden Java-technologie.

Games of toepassingen downloaden

1. Selecteer **Extra's** → **Games en meer** → **Meer games** in de menustand.
De telefoon maakt verbinding met de website die op voorhand door de serviceprovider is ingesteld.
2. Zoek een game of toepassing en download deze naar de telefoon.

Games spelen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer**.
2. Kies een game uit de lijst en volg de instructies op het scherm.



Het aanbod van games kan variëren afhankelijk van uw regio of provider. Ook opties en besturingsdetails voor de beschikbare games kunnen variëren.

Toepassingen activeren

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → een toepassing.
2. Druk op <**Opties**> voor een lijst van opties en instellingen voor de gekozen toepassing.

Een wereldklok bekijken

Kijken hoe laat het is in andere steden en instellen welke wereldklokken op het display worden weergegeven.

Een wereldklok weergeven

1. Selecteer **Organizer** → **Wereldklok** in de menustand.
2. Blader naar beneden naar een klok.
3. Blader naar links of naar rechts naar de tijdzone.
4. Druk op [**OK**] om de wereldklok op te slaan.



Druk op <**Opties**> → **Zomertijd toepassen** → tijdzones → <**Opslaan**> als u wilt instellen dat het zomertijd is.

Een wereldklok toevoegen aan de weergave op het display

In de stand Twee klokken kunt u twee verschillende klokken voor twee verschillende tijdzones op het display laten weergeven.

1. Selecteer **Organizer** → **Wereldklok** in de menustand.
2. Blader naar de wereldklok die u wilt toevoegen en druk op <Opties> → **Markeren als tweede klok**.
3. Druk op <Annul.> → <Terug>.
4. Selecteer **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Startscherm** in de menustand.
5. Selecteer **Klok**.
6. Blader naar links of rechts naar **Dubbel**.
7. Druk tweemaal op <Opslaan>.

Alarm instellen en gebruiken

Alarm inschakelen en instellen voor belangrijke afspraken of gebeurtenissen.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer **Alarm** in de menustand.
2. Blader naar een beschikbare alarmpositie en druk op [OK].
3. Stel het alarm in zoals u wenst.
U kunt de FM-radio of een geluid instellen als alarmtoon.
4. Druk op <Opslaan>.



De automatische inschakelfunctie zorgt ervoor dat de telefoon, mocht dat nodig zijn, automatisch wordt aangezet op het moment dat het alarm moet afgaan.

Een alarm afzetten

Als het alarm afgaat:

- Druk op <**OK**> of een willekeurige toets om een alarm zonder sluimertijd te stoppen.
- Als de sluimerfunctie is geactiveerd, drukt u op <**OK**> of [**OK**] om het alarm uit te schakelen, of op <**Sluimeren**> of een willekeurige toets om het alarm voor de duur van de sluimertijd af te zetten. Het alarm gaat dan na 5 minuten opnieuw af.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer **Alarm** in de menustand.
2. Blader naar het alarm dat u wilt uitschakelen en druk op [**OK**].
3. Blader omlaag (indien nodig).
4. Blader naar links of rechts naar **Uit**.
5. Druk op <**Opslaan**>.

Calculator gebruiken

1. Selecteer **Organizer** → **Calculator** in de menustand.
2. Gebruik de toetsen zoals die zichtbaar zijn op het display voor het uitvoeren van eenvoudige berekeningen.

Munt- of maateenheden omrekenen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Omrekenen** → een omrekentype.
2. Geef een munt- of maateenheid in de daarvoor bestemde velden op.

Afteltimer instellen

1. Selecteer **Extra's** → **Timer** in de menustand.
2. Druk op <**Instellen**>.
3. Geef de af te tellen tijd op en druk op <**OK**>.
4. Druk op [**OK**] om het aftellen te starten of te pauzeren.
5. Als de afteltijd is afgelopen, kunt u het alarm afzetten door op <**OK**> te drukken.

Stopwatch gebruiken

1. Selecteer **Extra's** → **Stopwatch** in de menustand.
2. Druk op [**OK**] om de stopwatch te starten en (ronde)tijden vast te leggen.
3. Als u klaar bent, drukt u op <**Stop**>.

4. Druk op <**Resetten**> om vastgelegde tijden te wissen.

Nieuwe taken maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Taken**.
2. Druk op <**Nieuw**>.
3. Geef de details van de taak in.
4. Druk op <**Opslaan**> of <**Opties**> → **Opslaan**.

Notities maken

1. Selecteer **Organizer** → **Notities** in de menustand.
2. Druk op <**Nieuw**>.
3. Geef uw notitie in.
4. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Agenda beheren

Weergave van de agenda aanpassen en afspraken noteren.

Weergave van de agenda aanpassen

1. Selecteer **Organizer** → **Agenda** in de menustand.
2. Druk op <**Opties**> → **Weergave** → **Dag** of **Week**.

Agenda-items maken

1. Selecteer **Organizer** → **Agenda** in de menustand.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw** → een type afspraak.
3. Geef de gewenste gegevens van het item in.
4. Druk op <**Opslaan**> of <**Opties**> → **Opslaan**.

Agenda-items weergeven

De agenda-items van een specifieke datum weergeven:

1. Selecteer **Organizer** → **Agenda** in de menustand.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een agenda-item om de details te bekijken.

Agenda-items op type weergeven:

1. Selecteer **Organizer** → **Agenda** in de menustand.
2. Druk op <**Opties**> → **Afsprakenlijst** → een type afspraak.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met uw mobiele telefoon, kunt u proberen de problemen op te lossen met behulp van de volgende procedures, voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Tijdens het gebruik van uw telefoon kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Plaats SIM-kaart	Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.
Telefoon-blokkering	Als de functie Telefoonblokkering is ingeschakeld, moet u het wachtwoord opgeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.


Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geef PIN in	Als u de telefoon voor het eerst gebruikt of als de telefoon is beschermd met een PIN-code, moet u de bij uw SIM-kaart behorende PIN-code opgeven. U kunt deze functie uitschakelen met behulp van het menu PIN-blokkering .

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geef PUK in	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist opgeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code opgeven die u van uw provider hebt gekregen.

Op de telefoon wordt "Netwerk niet beschikbaar" of "Netwerkfout" weergegeven.

- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Bepaalde opties zijn niet beschikbaar zonder het daarbij behorende abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U voert een telefoonnummer in, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Druk na invoeren van het nummer op de beltoets: [].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproepen niet hebt geblokkeerd.

U bent niet bereikbaar voor andere bellers.

- Controleer of uw telefoon aan staat.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproepen niet hebt geblokkeerd.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of de ingebouwde microfoon niet wordt afgedekt.

- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleer dan of deze goed is aangesloten.

De telefoon piept en het batterijpictogram knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang de batterij om de telefoon te kunnen blijven gebruiken.

De geluidskwaliteit tijdens telefoneren is slecht.

- Controleer of de ingebouwde antenne niet wordt geblokkeerd.
- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U selecteert een contactpersoon om te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het nummer in de lijst met contactpersonen correct is.
- Voer het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

De batterij laadt niet goed op of de telefoon schakelt zichzelf uit.

- De polen voor de batterij zijn mogelijk verontreinigd. Veeg de beide goudkleurige contacten schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij stelselmatig niet meer volledig wordt opgeladen, moet u de batterij vervangen.

De telefoon is warm.

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.



Index

[achtergrond](#) 24

[afbeeldingen](#)

aanpassen, 52

bijsnijden, 53

effecten toepassen, 51

transformeren, 53

visuele effecten, 54

[afteltimer](#)

zie extra's, afteltimer

[agenda](#)

zie extra's, agenda

[alarm](#)

afzetten, 59

instellen, 58

uitschakelen, 59

e

[batterij](#)

batterijsymbool, 20

installeren, 18

opladen, 20

[beltoon](#) 24

[berichten](#)

e-mail verzenden, 28

e-mailberichten bekijken, 30

instant verzenden

(Bluetooth-messenger), 41

MMS-berichten bekijken, 30

multimedia verzenden, 28

SMS-berichten bekijken, 30

tekst verzenden, 28

[Bluetooth](#)

gegevens ontvangen, 47

gegevens versturen, 47

inschakelen, 46

[Bluetooth-messenger](#) 41

[browser](#)

zie webbrowser

[calculator](#)

zie extra's, calculator

[conferentiegesprekken](#)

zie oproepen, telefonische

vergadering

contactpersonen

- groepen maken, 40
- toevoegen, 30
- zoeken, 31

extra's

- afbeelding bewerken, 51
- afteltimer, 60
- agenda, 61
- alarm, 58
- calculator, 59
- omrekenen, 59
- stopwatch, 60
- taken, 60
- video bewerken, 55

FM-radio

- beluisteren, 33
- nummers opnemen, 44
- stations opslaan, 45

foto's

- bekijken, 32
- maken, 31

geheugenkaart 21

headset 27

internet

- zie webbrowser

Java

- downloaden, 56
- games starten, 57
- toepassingen, 57

memo

- zie spraakmemo's

MMS-berichten

- zie berichten

mobiel opsporen 49

mp3-speler

- aanpassen, 44
- afspeellijsten maken, 44
- muziek beluisteren, 33

nepoproepen

- zie oproepen, nepoproepen
- tot stand brengen

omrekenen

- zie extra's, omrekenen

oproepen

- aannemen, 26
- basisfuncties, 26
- geavanceerde functies, 36
- gemiste oproepen
- bekijken, 36
- gemiste oproepen
- terugbellen, 36
- in de wacht gezette

gesprekken terughalen, 37
in de wacht zetten, 37
internationale nummers, 38
nepoproepen tot stand brengen, 50
recent gekozen nummers, 36
telefonische vergadering, 38
tot stand brengen, 26
tweede nummer kiezen, 37
tweede oproep beantwoorden, 37
vanuit de telefoonlijst, 38

radio

zie FM-radio

Samsung PC Studio 42

SIM-kaart 18

snelkoppelingen
zie sneltoetsen

sneltoetsen 25

SOS-bericht 48

spraakmemo's
afspelen, 51
opnemen, 51

standaardberichten
invoegen, 41
multimedia, 41
tekst, 40

stil profiel 23

stopwatch
zie extra's, stopwatch

taken
zie extra's, taken

tekst
berichten, 28
invoeren, 29
notities maken, 60

telefoonvergrendeling 26

thema 25

timer
zie extra's, afteltimer

toetstonen 23

vereenvoudigd menu 25

vergrendeling
zie telefoonvergrendeling

video's
bekijken, 32
bewerken, 55
opnemen, 32

visitekaartjes 39

vliegtuigprofiel 22

volume

gespreksvolume, 27

toetsvolume, 23

webbrowser

favorieten toevoegen, 35

startpagina openen, 34

wereldklok

dubbele tijdweergave

instellen, 58

weergeven, 57

Windows Media Player 43



Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon: S5200

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) E N 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Netwerk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20

Yong-Sang Park / S. Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht hebt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-22578A
Dutch. 05/2009. Rev. 1.0