

Mobiele telefoon Gebruiksaanwijzing

Uw telefoon kan afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
Bluetooth QD ID: B014757

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23029A
Dutch: 03/2009, Rev. 1.0



Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgevingen op

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van niet-compatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Schakel de telefoon of de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met alarmdiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatieapparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,412 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.



Veiligheidsmaatregelen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren of schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik altijd een zo laag mogelijk gespreks- of muziekvolume.

Wees voorzichtig bij het installeren van mobiele telefoons en apparatuur

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet over de airbag heen of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken doordat de airbags snel worden opgeblazen.

Bescherm batterijen en opladers tegen beschadiging

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C/32 °F of boven 45 °C/113 °F). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van de batterijen verminderen.
- Vorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel het apparaat voorzichtig en verstandig

- Laat het apparaat niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken. Raak het apparaat niet aan met natte handen. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige, vervuilde omgevingen om schade aan bewegende delen te vermijden.
- Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat dat door blootstelling aan externe invloeden en onvoorzichtige behandeling ernstig kan worden beschadigd.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer kan worden gebruikt.
- Gebruik de camerafilts of het cameralicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Correcte verwijdering van dit product

(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi de batterijen of het toestel nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Vorkom vervorming of beschadiging van de telefoon. Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk. Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.

Vorkom storingen in pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.

Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon interfereert met de werking van een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon onmiddellijk uit en neemt u voor nader advies contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur.

Vorkom interferentie met andere elektronische apparatuur


De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RF-signalen) uit die kunnen interfereren met niet of onvoldoende afgeschermd elektronische apparaten, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur in het algemeen en andere elektronische apparatuur in woning of auto. Neem in het geval van interferentie contact op met de fabrikant van de betreffende apparatuur.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Vorkom contact met de interne antenne van de telefoon.



Interne antenne

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegden, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Juiste afvalverwerking van de batterijen in dit product

(Van toepassing in lidstaten van de EU en andere Europese landen met inzamelsystemen voor gebruikte batterijen)



Dit logo op de batterijen of het meegeleverde materiaal geeft aan dat u de batterijen in dit product aan het einde van hun levensduur niet bij het gewone huisafval mag wegwerpen. Indien batterijen zijn gemarkeerd met de chemische symbolen Hg, Cd of Pb, betekent dit dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat in hoeveelheden die uitstijgen boven de referentieniveaus in de EG-richtlijn 2006/66. Indien deze batterijen niet correct worden verwijderd, kunnen deze stoffen schade veroorzaken aan de gezondheid en het milieu.

U wordt verzocht om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, door batterijen apart te houden van andere soorten afval en ze te recycleren via uw lokale en kosteloze inzamelsysteem voor batterijen.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel het apparaat uit wanneer u daartoe aanwijzingen krijgt via waarschuwingsborden of instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, houd de telefoon dan ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

CE 0168

Zorg voor een maximale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achteren opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geraadpleegd. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart.
- Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

SAMSUNG ELECTRONICS



Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM mobiele telefoon: S3310

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

VEILIGHEID	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (09-2005)
	EN 301 489-02 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 50360 : 2001
RADIO	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat (alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat) bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage IV van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangeemde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)


Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

Yong-Sang Park / S. Manager

2009.01.22 (plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

Onderdelen van de telefoon

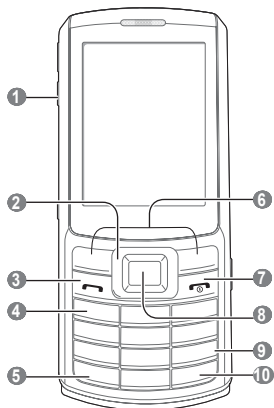

1 Volumetoets

In standby-stand: het toetsvolume aanpassen; een SOS-bericht verzenden

► Een SOS-bericht activeren en verzenden

2 4-weg navigatietoets

In standby-stand: toegang tot zelfgedefinieerde menu's; in menustand: bladeren door menuopties

3 Beltoets

Nummer bellen of oproep aannemen; in standby-stand: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen

4 Toets Voicemailservice

In standby-stand ingedrukt houden: toegang tot voicemailberichten

5 Toets voor toetsvergrendeling

In standby-stand: de toetsen vergrendelen (toets ingedrukt houden)

6 Functietoetsen

Acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven

7

Toets Aan-uit/Menu sluiten

Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); oproep beëindigen; in menustand: invoer annuleren en terugkeren naar standby-stand

8

Bevestigingstoets

In standby-stand: de menustand starten; in menustand: selecteren van de gemarkeerde menuoptie of bevestigen van de invoer

9

Alfanumerieke toetsen

10 Toets Stil profiel

In standby-stand: Stil profiel aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden)

Boven in het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:


Pictogram	Beschrijving
	Signaalsterkte
	Verbinding met GPRS-netwerk
	Verbinding met EDGE-netwerk
	In gesprek
	Doorschakelfunctie actief
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Alarm ingesteld
	Verbinding maken met beveiligde webpagina
	Bluetooth ingeschakeld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw e-mailbericht
	Geheugenkaart geplaatst
	Normaal profiel ingeschakeld
	Batterijlading

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.




2. Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.



De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.

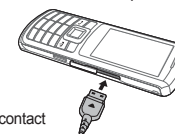

Naar stopcontact

2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

Haal de batterij nooit uit de telefoon zonder eerst de reisadapter los te koppelen. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

Instructiepictogrammen

	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: druk op <Menu> → <Berichten> (staat voor <Menu>, gevolgd door <Berichten>)
	Vierkante haken: telefoontoetsen; bijvoorbeeld: [OK] (staat voor de toets Aan-Uit/Menu sluiten)
	Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen, bijvoorbeeld: <OK> (staat voor de functietoets OK)

De telefoon in- en uitschakelen

- Houd de toets [Aan-uit] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
- Houd de toets [Aan-uit] ingedrukt om de telefoon uit te zetten.

De menu's gebruiken

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

- In standby-stand, druk op de bevestigingstoets om de menustand te starten.
- Ga met behulp van de navigatietoets naar een (sub) menu of optie.
- Druk op <Kies>, of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.

Nieuwe contactpersoon toevoegen

- Geef in de standby-stand een telefoonnummer in, druk op <Opties> → <Toevoegen aan telefoonlijst>.
- Selecteer een geheugenlocatie (telefoon of SIM) → <Nieuw>.
- Selecteer een nummertype (indien nodig).
- Geef de gegevens van de contactpersoon in.
- Druk op <Opties> → <Opslaan> om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand <Berichten> → <Bericht maken> → <Bericht>.
- Geef een bestemmingsnummer in.
- Blader naar beneden en voer de tekst van het bericht in.
- Druk op <Opties> → <Verzenden> om het bericht te verzenden.

SMS-berichten bekijken

- Selecteer in de menustand <Berichten> → <Postvak IN>.
- Selecteer een SMS-bericht.

De camera gebruiken

Foto's maken

- Selecteer in de menustand <Camera>.
- Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
- Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken.
- Druk op om nog een foto te maken (stap 2).

Een oproep tot stand brengen

- Geef in de standby-stand het netnummer en het abonneenummer in.
- Druk op [Aan-uit] om het nummer te kiezen.
- Druk op [OK] om de oproep te beëindigen.

Een oproep aannemen

- Druk op [Aan-uit] wanneer er een oproep binnenkomt.
- Druk op [OK] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer in de menustand <Instellingen> → <Telefoonprofielen>.
- Blader naar het telefoonprofiel dat u gebruikt.
- Druk op <Opties> → <Bewerken>.
- Selecteer <Binnenkomende oproep> → <Volume beltoon>.
- Blader naar links of rechts om het volumeniveau aan te passen.
- Druk op <OK>.
- Druk op <Opties> → <Opslaan>.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een oproep op de toets Volume omhoog of omlaag om het volume van het luistergedeelte aan te passen.

Foto's bekijken

Selecteer in de menustand <Mijn bestanden> → <Afbeeldingen> → <Mijn foto's> → een fotobestand.

De functie Mobiel opsporen activeren

Met deze functie kunt u uw telefoon opsporen wanneer deze is verloren of gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de mogelijkheden die door uw serviceprovider worden ondersteund.

- Selecteer in de menustand <Instellingen> → <Beveiliging> → <Mobiel opsporen>.
- Geef uw wachtwoord in en druk op <Bevest.>.
- Blader naar links of rechts naar <Aan>.
- Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op <Opties> → <Telefoonlijst> om de lijst met contactpersonen te openen.
- Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
- Als u de gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op <Kies> om terug te gaan naar de lijst met ontvangers.
- Druk op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
- Druk op de bevestigingstoets → <OK>.

De beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand <Instellingen> → <Telefoonprofielen>.
- Blader naar het telefoonprofiel dat u gebruikt.
- Druk op <Opties> → <Bewerken>.
- Selecteer <Binnenkomende oproep> → <Beltoon spraakoproep>.
- Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
- Druk op <Opties> → <Opslaan>.

Een recent gekozen nummer bellen

- Druk in de standby-stand op [Aan-uit].
- Blader naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.
- Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
- Druk op de bevestigingstoets om details van de oproep weer te geven of op [Aan-uit] om het nummer te kiezen.

Tekst ingeven

De tekst invoerstand wijzigen

- Houd [Aan-uit] ingedrukt om naar een invoerstand te gaan. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor uw taal.
- Druk op [Aan-uit] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

- Selecteer in de menustand <Berichten> → <SOS-berichten> → <Verzendopties>.
- Blader naar links of rechts naar <Aan>.
- Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op <Opties> → <Telefoonlijst> om de lijst met contactpersonen te openen.
- Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
- Als u de gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op <Gereed> om terug te gaan naar de lijst met ontvangers.
- Druk op <Opties> → <OK> om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
- Druk op <Opslaan>.

Een SOS-bericht verzenden

- Met de toetsen vergrendeld, drukt u vier keer op de volumetoets om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.
- Druk op [OK] om de SOS-stand te beëindigen.

T9-stand

- Druk de desbetreffende alfanumerieke toets één keer in om een heel woord in te geven.
- Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen.

ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.

Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool te selecteren.

- Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op <Wissen> om tekens één voor één te verwijderen. Houd <Wissen> ingedrukt om alle tekens te verwijderen.
- Druk op [#] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op [1] om leestekens in te geven.

Alarm instellen en gebruiken

Een nieuw alarm instellen

- Selecteer in de menustand <Alarm>.
- Blader naar een lege alarmlocatie en druk op de bevestigingstoets.
- Stel het alarm in zoals u wenst.
- Druk op <Opties> → <Opslaan>.

Een alarm afzetten

Als het alarm afgaat:

- Druk op een willekeurige toets om een alarm zonder sluimerijd te stoppen.
- Druk op <OK> om een alarm met sluimerstand volledig uit te zetten, of druk op <Sluimeren> of een willekeurige toets om het alarm gedurende de sluimerijd uit te zetten. In het laatste geval gaat het alarm na 5 minuten opnieuw af.

Een alarm uitschakelen

- Selecteer in de menustand <Alarm>.
- Blader naar het alarm dat u wilt uitschakelen en druk op de bevestigingstoets.
- Blader naar links of rechts naar <Uit>.
- Druk op <Opties> → <Opslaan>.