

Mobiele telefoon Gebruiksaanwijzing

Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van de software op de telefoon of uw serviceprovider.

Bluetooth QD ID: B015117

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22433A
Dutch: 04/2009. Rev. 1.1



Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgevingen op

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geraadpleegd. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met alarmdiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.



Veiligheidsmaatregelen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren of schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik altijd een zo laag mogelijk gespreks- of muziekvolume.

Wees voorzichtig bij het installeren van mobiele telefoons en apparatuur

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet over de airbag heen of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken doordat de airbags snel worden opgeblazen.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen beschadiging

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C/32 °F of boven 45 °C/113 °F). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van uw batterijen verminderen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterij en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Zorg ervoor dat de telefoon niet nat wordt. De telefoon kan ernstig worden beschadigd door vloeibare stoffen. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.

Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,790 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)



Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen of de telefoon nooit in het vuur. Volg alle lokale regelgevingen wanneer u gebruikte batterijen of de telefoon verwijdert.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen. Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk. Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.

Voorkom storingen in pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.

Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon interfereert met de werking van een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon onmiddellijk uit en neemt u voor nader advies contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur.

- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat dat door blootstelling aan externe invloeden en onvoorzichtige behandeling ernstig kan worden beschadigd.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstopten, waardoor de telefoon niet goed meer kan worden gebruikt.
- Gebruik de cameraflitser of het camerlicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom interferentie met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RF-signalen) uit die kunnen interfereren met niet of onvoldoende afgeschermd elektronische apparaten, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur in het algemeen en andere elektronische apparatuur in woning of auto. Neem in het geval van interferentie contact op met de fabrikant van de betreffende apparatuur.

gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)



Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwing-aanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, houd de telefoon dan ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.


CE 0168



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

V voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

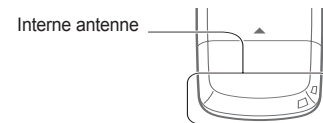

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een maximale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

SAMSUNG
ELECTRONICS



Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM mobiele telefoon : E1360B

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

VEILIGHEID	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.26

Yong-Sang Park / S. Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

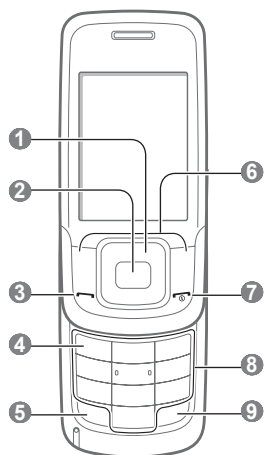

- 4-weg navigatietoets**
In standby-stand: toegang tot programmeerbare menu's; in menustand: bladeren door menuopties
- Bevestigingstoets**
In de standby-stand: de webbrowser openen; in de menustand: de gemarkeerde menu-optie selecteren of invoer bevestigen
- Beltoets**
Nummer bellen of oproep aannemen; in standby-stand: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen
- Toets Voicemailservice**
In de standby-stand ingedrukt houden: toegang tot voicemailberichten
- Pauzetoets**
Een pauze ingeven (ingedrukt houden)
- Functietoetsen**
De bewerkingen uitvoeren die onder aan het display worden weergegeven
- Aan/uit-toets/toets Menu sluiten**
Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); oproep beëindigen; in menustand: invoer annuleren en terugkeren naar standby-stand
- Alfanumerieke toetsen**
- Toets Stil profiel**
In de standby-stand: het stille profiel in- of uitschakelen (ingedrukt houden)

Pictogrammen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. bijvoorbeeld: selecteer in de menustand Berichten → Nieuw bericht maken (staat voor Berichten , gevolgd door Nieuw bericht maken)
	Vierkante haken: telefoontoetsen; bijvoorbeeld: [OK] (staat voor Aan-uitknop/toets Menu afsluiten)
	Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen, bijvoorbeeld: <OK> (staat voor de functietoets OK)

De telefoon in- en uitschakelen

- De telefoon inschakelen:
- Schuif de telefoon open.
 - Houd [OK] ingedrukt.
 - Geef uw PIN-code in en druk op <OK> (indien nodig). Herhaal stap 1 en 2 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

De menu's gebruiken

- Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:
- In de standby-stand: <Menu> indrukken voor toegang tot de menustand.
 - Ga met behulp van de navigatietoets naar een (sub) menu of optie.
 - Druk op <Kies>, <Opslaan> of [OK] om de gemarkeerde optie te bevestigen.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken**.
- Geef een telefoonnummer in en blader omlaag.
- Typ de berichttekst en druk op <Opties> → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

SMS-berichten bekijken

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS-bericht.

De functie Mobiel opsporen activeren

Deze functie helpt u uw telefoon op te sporen als deze is verloren of gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de mogelijkheden die door uw serviceprovider worden ondersteund.

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <OK>.
- Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <OK>.
- Blader naar links of rechts naar **Aan**.
- Blader omlaag en druk op [OK] om de lijst met ontvangers te openen.

- Druk op <Terug> om één niveau omhoog te gaan; druk op [OK] om terug te gaan naar de standby-stand.

Een oproep tot stand brengen

- Geef in de standby-stand het netnummer en het abonneenummer in.
- Druk op [OK] om het nummer te kiezen.
- Druk op [OK] om de oproep te beëindigen.

Het volume van een mono-oortelefoon is erg laag of vrijwel niet hoorbaar. Gebruik alleen een stereo-oortelefoon.

Een oproep aannemen

- Druk op [OK] wanneer er een oproep binnenkomt.
- Druk op [OK] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Blader naar het telefoonprofiel dat u gebruikt.
- Druk op <Opties> → **Wijzigen**.
- Selecteer **Volume** → **Belsignaal**.
- Blader naar links of rechts om het volumenniveau aan te passen.
- Druk op <Opslaan>.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een oproep op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume van de oortelefoon aan te passen.

- Druk op <Opties> → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.
- Blader naar een contactpersoon en druk op [OK].
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Druk op <Opties> → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
- Druk op <Opties> → **Opslaan** → <OK>.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassing** → **Bericht** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Blader naar links of rechts naar **Aan**.
- Blader omlaag en druk op [OK] om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op [OK] om de lijst met contactpersonen te openen.
- Blader naar een contactpersoon en druk op [OK].
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Druk op <Opties> → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
- Druk op <Opslaan> → <Ja>.

Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Pictogram	Beschrijving
	Signaalsterkte
	In gesprek
	Doorschakelfunctie actief
	Roaming-netwerk
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Alarm ingesteld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Bluetooth ingeschakeld
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Batterijlading

Beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Blader naar het telefoonprofiel dat u gebruikt.
- Druk op <Opties> → **Wijzigen**.
- Selecteer **Beltoon voor oproep**.
- Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.

Een recent gekozen nummer bellen

- Druk in de standby-stand op [OK].
- Blader naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.
- Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
- Druk op [OK] om de gegevens van de oproep te bekijken of op [OK] om het nummer te kiezen.

Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [*] ingedrukt om naar een invoerstand te gaan. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor uw taal.
- Druk op [*] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

T9-stand

- Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer om een heel woord in te geven.

Een SOS-bericht verzenden

- Als de toetsen zijn vergrendeld, drukt u vier keer op [OK] om een SOS-bericht naar de ingestelde nummers te verzenden. De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.
- Druk op [OK] om de SOS-stand te beëindigen.

Alarm instellen en gebruiken


Een nieuw alarm instellen

- Selecteer in de menustand **Alarm**.
- Blader naar een beschikbare alarmpositie en druk op [OK].
- Stel het alarm in zoals u wenst.
- Druk op <Opslaan>.

Een alarm afzetten

- Als het alarm afgaat:
- Druk op een willekeurige toets om een alarm zonder sluimertijd te stoppen.
 - Druk op <OK> of [OK] om een alarm met sluimertijd helemaal uit te zetten of druk op <Sluimeren> of een willekeurige toets om het alarm op de sluimerstand te zetten, zodat het na 5 minuten weer afgaat.


- Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

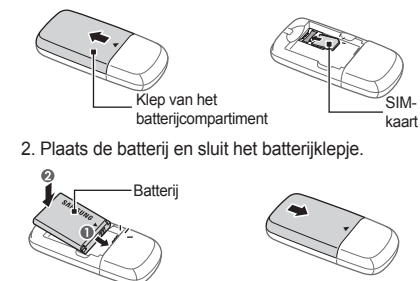

- Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.

De batterij opladen

- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.



- Koppel de reisadapter los wanneer de batterij is opgeladen.

Haal de batterij nooit uit de telefoon zonder eerst de reisadapter los te koppelen. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

- Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u [0] om een alternatief woord te selecteren.

ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool te selecteren.

• Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
• Druk op <Wissen> om tekens één voor één te verwijderen. Houd <Wissen> ingedrukt om alle tekens te verwijderen.
• Druk op [#] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
• Druk op [1] om leestekens in te geven.

Nieuwe contactpersoon toevoegen

- Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <Opties> → **Contactpersoon toevoegen**.
- Selecteer een type nummer.
- Geef de gegevens van de contactpersoon in.
- Druk op <Opties> → **Opslaan** om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een alarm uitschakelen

- Selecteer in de menustand **Alarm**.
- Blader naar het alarm dat u wilt uitschakelen en druk op [OK].
- Blader naar links of rechts naar **Uit**.
- Druk op <Opslaan>.

Als de batterij is verwijderd, gaat het geplande alarm niet af.

Nepoproepen tot stand brengen

U kunt net doen of u een inkomende oproep krijgt als u vergaderingen wilt verlaten of ongewenste gesprekken wilt beëindigen.

Een nepoproep tot stand brengen

- Houd de navigatietoets omlaag ingedrukt in de standby-stand.
- Druk vier keer op de navigatietoets omlaag als de telefoon is gesloten en de toetsen zijn vergrendeld.

De vertraging voor nepoproepen wijzigen

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassing** → **Nepoproep** → **Timer nepoproep** → een optie.