

FUN WITH FULL METAL BODY P7_ MANUAL



Contents...

Chapter 01 Aan de slag

- 4 Componenten
- 5 Namen van onderdelen
- 6 Software installeren

Chapter 02 Basishandelingen

- 8 Het apparaat aan-/ uitzetten
- 9 Aanraakscherm
- 10 Modus selecteren
- 11 HOLD en RESET gebruiken
- 12 Het apparaat aansluiten

Chapter 03 P7 gebruiken

- 17 MUSIC
- 20 VIDEO
- 23 PICTURE
- 26 VIDEO
- 29 REC
- 32 TEXT
- 35 EXTRA | CLOCK
- 36 EXTRA | CALENDAR
- 36 EXTRA | CALCULATOR
- 37 EXTRA | WORLD CLOCK

Chapter 04 P7 installeren

- 39 P7 installeren

Chapter 05 Overige informatie

- 43 iriver plus 3 gebruiken
- 46 Windows Media Player 11 gebruiken
- 49 Copyright/certificatie/handelsmerken
/Beperkte aansprakelijkheid
- 50 Veiligheidsinstructies
- 53 Problemen oplossen

F U N W I T H F U L L M E T A L B O D Y P 7

Chapter 01 **Aan de slag**

4 Componenten

5 Namen van onderdelen

6 Software installeren

iriver plus 3 installeren

Windows Media Player 11 installeren

Onderdelen

Onderdelen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om de prestaties en kwaliteit van het apparaat te verbeteren.




P7



Oortelefoon




Stylus



Handleiding voor snel starten
en garantiekaart




Installatie-cd (met instructiehandleiding)



USB-kabel

Namen van onderdelen

Het uiterlijk en de gedrukte of omgeven delen van het apparaat kunnen afwijken, afhankelijk van het model.

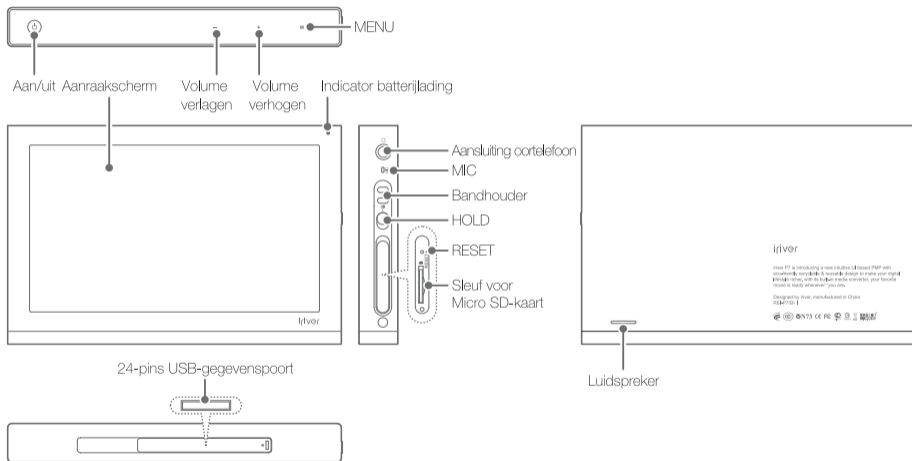

Software installeren

iriver plus 3 en Windows Media Player 11 zijn geïntegreerde softwaretoepassingen waarmee u op efficiënte wijze verschillende multimedialbestanden kunt beheren. iriver plus 3 en Windows Media Player 11 geven u de vrijheid muziek, video's en afbeeldingen van uw PC naar het product over te zetten.

De iriver plus 3 installeren

1. Steek de installatie-CD in uw PC om het installatieprocesscherm weer te geven.
2. Klik op iriver plus 3 en voer het installatieproces uit door de instructies op het scherm te volgen.

Windows Media Player 11 installeren

1. Steek de installatie-CD in uw PC om het installatieprocesscherm weer te geven.
2. Klik op Windows Media Player 11 en voer het installatieproces uit door de instructies op het scherm te volgen.

■ Minimumvereisten voor softwaretoepassingen

• Windows® 2000/XP

- Intel® Pentium® I 233MHz of hogere processorsnelheid - 64MB geheugen of meer - 30MB schijfruimte of meer - Luidspreker en geluidskaart die goede ondersteuning bieden voor 16 bit
- Microsoft Internet Explorer versie 6.0 of hoger - SVGA of high resolution beeldscherm (1024x768 resolutie of hoger)

• Windows® Vista (Windows® Vista ondersteunt alleen de 32-bits versie en niet de 64-bits versie.)

- Intel® Pentium® I 233MHz of hogere processorsnelheid - 512MB geheugen of meer - 20MB schijfruimte of meer - Luidspreker en geluidskaart die goede ondersteuning bieden voor 16 bit
- Microsoft Internet Explorer versie 6.0 of hoger - SVGA of high resolution beeldscherm (1024x768 resolutie of hoger)

■ Zie pagina 43-45 voor meer informatie over het gebruik van iriver plus 3.

■ Zie pagina 46-48 voor meer informatie over het gebruik van Windows Media Player 11.

■ Om het product aan te sluiten op de iriver plus 3 selecteert u > Geavanceerd > Verbindingstype en stelt het in op MSC. Om het product aan te sluiten op Windows Media Player 11 selecteert u > Geavanceerd > Verbindingstype en stelt het in op MTP. (Zie pagina 40.)


Chapter 02 Basishandelingen

- 8 Het apparaat aan-/ uitzetten
 - Het apparaat aanzetten
 - Het apparaat uitzetten
- 9 Aanraakscherm
 - Het aanraakscherm gebruiken
- 10 Modus selecteren
 - Modus selecteren
- 11 HOLD en RESET gebruiken
 - HOLD gebruiken
 - RESET gebruiken
- 12 Het apparaat aansluiten
 - Oortelefoon aansluiten
 - Het apparaat opladen
 - De Micro SD-kaart plaatsen/verwijderen
 - Aanbevolen Micro SD-kaart
 - P7 aansluiten op uw pc
 - P7 loskoppelen van uw pc
 - Bestanden/mappen kopiëren naar de P7
 - Bestanden/mappen verwijderen van de P7

Het apparaat aan-/ uitzetten

Het apparaat aanzetten

1. Druk op de knop [⏻] op het apparaat om het aan te zetten.

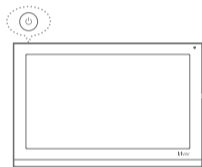

Het apparaat uitzetten


1. Druk nogmaals op de knop [⏻] op het apparaat en houd deze ingedrukt om het uit te zetten.

- Dit apparaat heeft een automatische energiebesparingsfunctie om batterijvoeding te sparen. Afhankelijk van de instellingen van de modus Energiebesparing wordt het apparaat na een vooraf ingestelde periode zonder gebruik automatisch uitgeschakeld. Voor meer informatie over het instellen van deze modus raadpleegt u  > Timer > Automatisch uitschakelen. (Zie pagina 40.)

Aanraakscherm

Het aanraakscherm gebruiken

1. De P7 heeft een aanraakscherm dat werkt door middel van directe aanraking van het scherm. Raak een van de weergegeven pictogrammen op het scherm aan om deze te activeren.

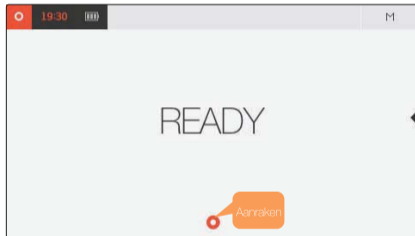

- Druk niet te hard of met een scherp voorwerp op het aanraakscherm. Hiermee kunt u het scherm permanent beschadigen.


Modus selecteren

Modus selecteren

1. Zet het apparaat aan om het hoofdmenuscherm weer te geven.

Raak het pictogram [M] aan in elke willekeurige modus om terug te keren naar het hoofdmenuscherm.

2. Raak de modus aan die u wilt gebruiken (Extra, Music, Video, Radio, Recording, Setting, Picture of Text).

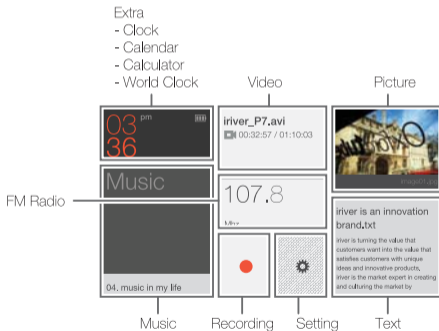

HOLD en RESET gebruiken

HOLD gebruiken

1. de HOLD-schakelaar in de richting van de pijl om het apparaat te vergrendelen.



2. Schuif de HOLD-schakelaar in de tegenovergestelde richting van de pijl om het apparaat te ontgrendelen.

RESET gebruiken

1. Als uw apparaat niet meer reageert, verwijdert u het klepje van de Micro SD-kaart en drukt u in het RESET-gaatje.




- Als u de RESET-functie gebruikt, worden de datum-/tijdstellingen en gegevens niet van uw apparaat verwijderd.
- De P7 wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de resetfunctie gebruikt. Druk op de knop [⊕] om de P7 weer in te schakelen.

Het apparaat aansluiten

Oortelefoon aansluiten

1. Sluit de oortelefoon aan op het aansluitingspunt.

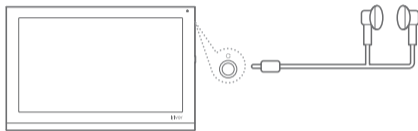

Het apparaat opladen

1. Duw op de USB-aansluiting op de P7 in de richting van de pijl om deze te openen.
2. Schakel de pc in en sluit de P7 erop aan met de meegeleverde USB-kabel.
3. De interne batterij wordt automatisch opgeladen.




- Gebruik geen andere USB-kabel dan die met het apparaat is meegeleverd. Dit kan storingen veroorzaken.
- Controleer of het apparaat is aangesloten op een USB 2.0-poort met hoge voeding. Sommige USB-poorten met een lagere stroomvoorziening, zoals die van randapparatuur als toetsenborden of USB-hubs zonder geïntegreerde voeding, leveren mogelijk onvoldoende stroom om het apparaat op te laden.
- Het apparaat wordt mogelijk niet opgeladen als de pc in de standby-modus staat.
- Laad het apparaat **alleen** op bij kamertemperatuur. Bij zeer hoge of lage temperaturen wordt het apparaat mogelijk niet opgeladen.
- Via een USB-kabel duurt het ongeveer 7 uur tot het apparaat **voldedig** is opgeladen. (Uitgaand van een **voldedig** ontladen en uitgeschakeld apparaat)
- Met een TTA-gecertificeerde 24-pins mobiele oplader duurt dit ongeveer 5 uur. (Uitgaand van een **voldedig** ontladen, uitgeschakeld apparaat en een TTA-oplader van 750 mA.)
- De gebruiksduur van een opgeladen batterij gaat na verloop van tijd achteruit.
- Wanneer u het apparaat gebruikt tijdens het opladen, kan langer duren tot het apparaat **voldedig** is opgeladen of wordt het mogelijk niet **voldedig** opgeladen.

Het apparaat aansluiten

De Micro SD-kaart plaatsen/verwijderen

1. Open het klepje van de RESET-/Micro SD-kaartsleuf terwijl de stroom van het apparaat is uitgeschakeld.
2. Plaats de Micro SD-kaart in de richting die in de afbeelding wordt aangegeven en duw de kaart voorzichtig in de sleuf.
3. Duw nogmaals op de kaart om deze te verwijderen.



- Plaats of verwijder de Micro SD-kaart altijd wanneer de stroom van het apparaat is uitgeschakeld.
- Probeer de Micro SD-kaart niet met kracht in de sleuf te duwen. Dit kan leiden tot storingen in het apparaat of schade aan de Micro SD-kaart.
- Verwijder de Micro SD-kaart niet wanneer deze in gebruik is. Dit kan leiden tot gegevensverlies, storingen in het apparaat of schade aan de Micro SD-kaart.
- Probeer de Micro SD-kaart niet te vaak te plaatsen of verwijderen.
- Wanneer u de Micro SD-kaart op de verkeerde manier plaatst, kan dit leiden tot storingen in het apparaat en is de kaart mogelijk moeilijk te verwijderen.

Aanbevolen Micro SD-kaart

Brand	SanDisk, Transcend
-------	--------------------

- Gebruik van een andere Micro SD-kaart dan de aanbevolen kaart kan leiden tot storingen.
- De overdrachtssnelheid van de Micro SD-kaart kan variëren, afhankelijk van de specificaties van uw pc.
- De Micro SD-kaart kan niet worden geformatteerd met het apparaat. De kaart kan alleen worden geformatteerd met iver plus 3 of met een kaartlezer.
- Wanneer u de Micro SD-kaart formateert, worden alle gegevens op de kaart verwijderd. Maak daarom een back-up van de gegevens voordat u de kaart formateert.
- Voor het formatteren van de Micro SD-kaart wordt het FAT-systeem aanbevolen.
- Probeer de Micro SD-kaart te formatteren als deze niet wordt herkend of storingen veroorzaakt.
- De Micro SD-kaart wordt niet meegeleverd met het apparaat. U dient deze afzonderlijk aan te schaffen.
- Voor dit apparaat wordt een Micro SD-kaart met een capaciteit van 8 GB aanbevolen.

Het apparaat aansluiten

P7 aansluiten op uw pc

1. Duw op de USB-aansluiting op de P7 in de richting van de pijl om deze te openen.
2. Zet de pc en de P7 aan en sluit de P7 aan op de pc met de meegeleverde USB-kabel.



3. Het USB-verbindingsbericht wordt weergegeven op het scherm.
 - Voeding en gegevensoverdracht: het apparaat wordt opgeladen en er kunnen gegevens worden overgebracht.
 - Voeding en afspelen: het apparaat wordt opgeladen en u kunt het apparaat gebruiken.
 - Alleen voeding: de batterij wordt opgeladen.

- Voor optimale prestaties verdient het aanbeveling alle bewerkingen te stoppen voordat u het apparaat aansluit op uw pc.
- Controleer of het apparaat is aangesloten op een USB 2.0-poort met hoge voeding. Sommige USB-poorten met een lagere stroomvoorziening, zoals die van randapparatuur als toetsenborden of USB-hubs zonder geïntegreerde voeding, kunnen leiden tot een instabiele verbinding met de pc.

P7 loskoppelen van uw pc

1. Klik op de taakbalk op het pictogram Hardware veilig verwijderen om het apparaat los te koppelen via het menu Hardware veilig verwijderen.



2. Klik op de knop OK om het verwijderen van het apparaat te bevestigen.



- Bij sommige besturingssystemen, zoals Windows XP, kan het pictogram op de taakbalk verborgen zijn. Klik op Verborgen pictogrammen weergeven om de verborgen pictogrammen weer te geven.
- De functie Hardware veilig verwijderen is mogelijk niet beschikbaar terwijl u bepaalde toepassingen gebruikt, zoals Windows Explorer of Windows Media Player. Sluit alle toepassingen voordat u de functie Hardware veilig verwijderen uitvoert.
- Als de functie Hardware veilig verwijderen niet goed functioneert, probeert u het na enkele minuten opnieuw. Wanneer u het apparaat verwijdert zonder de bovenstaande procedure te volgen, kan dit leiden tot beschadiging van de gegevens in het geheugen van het apparaat.

Het apparaat aansluiten

Bestanden/mappen kopiëren naar de P7

1. Selecteer op uw pc de mappen/bestanden die u wilt overbrengen en sleep deze naar het station waarmee de P7 wordt aangeduid.



Bestanden/mappen verwijderen van de P7

1. Selecteer de mappen/bestanden die u wilt verwijderen, klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Verwijderen.
2. Klik op Ja in het pop-upvenster voor het bevestigen van het verwijderen van de bestanden/mappen om de bestanden/mappen te verwijderen.



- Sluit het apparaat altijd goed aan op de pc.
- Koppel het apparaat nooit los en schakel de stroom niet uit terwijl u gegevens overbrengt. Hiermee kunt u het interne geheugen van het apparaat ernstig beschadigen.
- De overdrachtsnelheid kan variëren, afhankelijk van uw computer en/of besturingssysteem.
- Het verdient aanbeveling mediabestanden op te slaan met Iriver plus 3 of Windows Media Player 11.

Chapter 03 P7 gebruiken

17 MUSIC

- Muziek selecteren
- Muziek afspelen
- ScherM Muziek afspelen
- Extra functies

20 VIDEO

- Video selecteren
- Video afspelen
- ScherM Video afspelen
- Extra functies

23 PICTURE

- Afbeeldingen selecteren
- Afbeeldingen weergeven
- ScherM Afbeeldingen weergeven
- Extra functies

26 RADIO

- Radio gebruiken
- Radio beluisteren
- ScherM Radio
- Extra functies

29 REC

- Opnemen
- ScherM Opname
- Opgenomen bestanden beluisteren
- Opgenomen bestanden verwijderen
- Extra functies

32 TEXT

- Tekst selecteren
- Tekst weergeven
- ScherM Tekst
- Extra functies

35 EXTRA | CLOCK

- Huidige tijd weergeven
- Huidige tijd instellen

36 EXTRA | CALENDAR

- Kalender weergeven

36 EXTRA | CALCULATOR

- Rekenen

37 EXTRA | WORLD CLOCK

- Wereldklok weergeven
- Extra functies

MUSIC

Muziek selecteren

1. Raak in het hoofdmenu Music aan om de afspeellijst met muziek weer te geven.
2. Blader door de muziekljst en raak een muziekbestand aan om het af te spelen.

- Raak het pictogram [←] aan om naar de bovenste map in de afspeellijst te gaan.
- De weergegeven resultaten veranderen op basis van de instellingen in [⚙ > Geavanceerd > Bladertype muziek]. (Zie pagina 40.)
 - Database: hiermee bladert u door bestanden via Mijn Afspeellijsten, Alles, Albums, Artiesten, Genres en Mijn beoordeling.
 - Map: hiermee bladert u door muziekbestanden per map.
- Als het Bladertype muziek is ingesteld op Database, kunt u de muziek toevoegen aan uw afspeellijst door [+] aan te raken. Wanneer u [-] aanraakt, wordt de geselecteerde muziek verwijderd uit uw afspeellijst.
- Beheer uw afspeellijst met iriver plus 3 of met Windows Media Player 11.
- Ondersteunde bestandsindelingen:
MP3 (8~320 Kbps), WMA (8~320 Kbps), OGG (Q1~Q10), FLAC, WAV

Muziek afspelen

- Raak tijdens het afspelen het pictogram [+ / -] aan om het volume te regelen.
- Raak tijdens het afspelen het pictogram [|| / ▶] aan om het afspelen te pauzeren of te hervatten.
- Raak tijdens het afspelen het pictogram [◀ / ▶] aan om terug of vooruit te spelen.
- Raak tijdens het afspelen het pictogram [◀ / ▶] aan om het voorgaande of volgende bestand af te spelen.
- Raak tijdens het afspelen een specifieke positie op de voortgangsbalk aan om de muziek vanaf die positie af te spelen.
- Stel tijdens het afspelen de herhaling in door het pictogram [AB] aan te raken om punt A in te stellen en raak het pictogram nogmaals aan door punt B aan te raken.
De nummers tussen de twee punten worden nu herhaald afgespeeld.
- Wanneer u het pictogram [AB] nogmaals aanraakt, wordt de herhaling uitgeschakeld.
- Raak tijdens het afspelen het pictogram [▼] aan om een bookmark op te slaan. Druk op [▼] om de lijst bookmarks weer te geven.
 - Raak [< / >] in het scherm met de lijst bookmarks om de voorgaande of volgende bookmark af te spelen.
 - Raak het pictogram [] in het scherm met de lijst bookmarks aan om de geselecteerde bookmark te verwijderen.
 - Raak het pictogram [] in het scherm met de lijst bookmarks aan om alle bookmarks te verwijderen.

MUSIC

Scherm Muziek afspelen



- 1 Extra functies: hiermee geeft u de extra functies weer
- 2 Titel (bestandsnaam): de titel (bestandsnaam) van de muziek.
- 3 Albumnaam: de naam van het album.
- 4 Toevoegen aan mijn afspeellijst: hiermee voegt u de muziek die momenteel wordt afgespeeld toe aan uw afspeellijst.
- 5 Huidige afspeelmodus: hiermee geeft u de afspeelmodus weer of stelt u deze in.
- 6 Equalizer-instellingen: hiermee geeft u de EQ weer of stelt u deze in.
- 7 Verstreken tijd: de verstreken afspeeltijd van de muziek.

- 8 Terug naar vorig scherm: hiermee gaat u terug naar het vorige scherm of de bovenliggende map.
- 9 Voortgangsbalk: de status van de muziek.
- 10 Voorgaande nummer afspelen (kort drukken): hiermee speelt u het voorgaande nummer af.
- 11 Terugspoelen (lang drukken): hiermee spoelt u het nummer terug. Pauzeren/afspelen: hiermee pauzeert en hervat u de muziek.
- 12 Volgende nummer afspelen (kort drukken): hiermee speelt u het volgende nummer af.
- 13 Vooruitspoelen (lang drukken): hiermee spoelt u het nummer vooruit. A-B herhalen: hiermee schakelt u de herhaling in of uit.
- 14 Bookmark: hiermee slaat u een bookmark op de huidige positie op.
- 15 Lijst Bookmarks: hiermee geeft u de lijst met bookmarks weer.
- 16 Hoofdmenu: hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
- 17 Albumhoes: hiermee geeft u de albumhoes weer als deze aanwezig is in het muziekbestand.
* Albumhoesafbeeldingen kunnen worden toegevoegd met iriver plus 3.
- 18 Afspeellijst: druk op ◀ en duw naar links om de afspeellijst weer te geven.
- 19 Beoordeling: hiermee geeft u de beoordeling van de muziek weer of stelt u deze in.
- 20 Totale lengte van het nummer: de totale afspeeltijd van de muziek.

MUSIC

Extra functies

1. Raak terwijl u muziek afspeelt het pictogram [●] op het scherm aan om de extra functies weer te geven.
 2. Raak de gewenste extra functie aan om de subitems weer te geven.
 3. Raak het subitem aan om het in te schakelen en aan te passen. Aanpassingen worden automatisch opgeslagen en worden toegepast op de volgende bewerking.
 4. Raak het pictogram [●] nogmaals aan om het menu Extra functies te verlaten.
- SRS WOW HD: hiermee past u de instellingen voor geluidsverbetering aan.
 - SRS (Sound Retrieval System): hiermee past u virtuele 3D-geluidseffecten aan.
 - TruBass: hiermee past u de diepe basversterkingseffecten aan.
 - FOCUS: hiermee past u de scherpte van het geluid aan.
 - WOW: hiermee past u de versterkingswaarde aan voor de gebruikte oortelefoon.
 - Definition: hiermee herstelt u het geluid tot de oorspronkelijke staat.
 - Custom EQ: Customizes the equalizer settings.
 - Fade-in: Activates and deactivates the audio fade-in features.

VIDEO

Video selecteren

1. Raak in het hoofdmenu Video aan om de lijst met videobestanden weer te geven.
2. Blader door de videolijst en raak een videobestand aan om het af te spelen.

- Raak het pictogram [←] aan om naar de bovenste map in de lijst te gaan.
- Supported file formats

AM	Video	XviD 640x480@24fps, 1.5Mbps XviD 720x408@24fps, 1.5Mbps ISO-MPEG4 640x480@24fps, 1.5Mbps
	Audio	MP3, PCM
WMV	Video	WMV7/8/9 512x288@30fps, 750kbps
	Audio	WMA v1/2/3
MP4	Video	ISO-MPEG4 720x360@30fps, 1Mbps H.264 BP 352x288@30fps, 350kbps
	Audio	MP3
RM	Video	RealVideo 9/10 512x288@30fps, 500kbps
RMVB	Audio	RealAudio *Not support G2/Cook
DAT	Video	MPEG1/2 640x480@30fps, 1.2Mbps
MPG	Audio	MP3, MP2
3GP	Video	ISO-MPEG4 480x272@30fps, 500kbps
K3G	Video	
	Audio	
FLV	Video	Flash Video 352x288@30fps
	Audio	MP3

* Met sommige videobestanden kunnen synchronisatiefouten optreden.

- Gebruik altijd iriver plus 3 om videobestanden over te brengen naar uw apparaat. Wanneer u andere programma's gebruikt, kunnen tijdens het afspelen van video onverwachte fouten optreden.

Video afspelen

- Raak tijdens het afspelen het pictogram [+ / -] aan om het volume te regelen.
- Raak tijdens het afspelen het pictogram [|| / ▶] aan om het afspelen te pauzeren of te hervatten.
- Raak tijdens het afspelen het pictogram [◀ / ▶▶] aan om terug of vooruit te spoelen.
- Raak tijdens het afspelen het pictogram [◀◀ / ▶▶▶] aan om het voorgaande of volgende bestand af te spelen.
- Raak tijdens het afspelen een specifieke positie op de voortgangsbalk aan om de muziek vanaf die positie af te spelen.
- Raak tijdens het afspelen het pictogram [▼] aan om een bookmark op te slaan.
- Druk op [▼] op het scherm om de lijst bookmarks weer te geven.
 - Raak [< / >] in het scherm met de lijst bookmarks om de vorige of volgende bookmark af te spelen.
 - Raak het pictogram [🗑] in het scherm met de lijst bookmarks aan om de geselecteerde bookmark te verwijderen.
 - Raak het pictogram [🗑🗑🗑] in het scherm met de lijst bookmarks aan om alle bookmarks te verwijderen.

VIDEO

Scherm Video afspelen



- 1 Extra functies: hiermee geeft u de extra functies.
- 2 Verstreken tijd: de verstreken afspeeltijd van de video.
- 3 Terug naar vorig scherm: hiermee gaat u terug naar het vorige scherm of de bovenliggende map.
- 4 Voortgangsbalk: de status van de video.
- 5 Voorgaande video afspelen (kort drukken): hiermee speelt u de voorgaande video af.
Terugspoelen (lang drukken) hiermee spoelt u de video terug.
- 6 Pauzeren/afspelen: hiermee pauzeert en hervat u de video.
- 7 Volgende video afspelen (kort drukken): hiermee speelt u de volgende video af.
Vooruitspoelen (lang drukken): hiermee spoelt u de video vooruit.
- 8 Bookmark: hiermee slaat u een bookmark op de huidige positie op.
- 9 Lijst bookmarks: hiermee geeft u de lijst bookmarks weer.
- 10 Hoofdmenu: hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
- 11 Totale lengte van de video: de totale afspeeltijd van de video weer.

VIDEO

Extra functies

1. Raak terwijl u een video afspeelt het pictogram [●] op het scherm aan om de extra functies weer te geven.
 2. Raak de gewenste extra functie aan om de subitems weer te geven.
 3. Raak het subitem aan om het in te schakelen en aan te passen. Aanpassingen worden automatisch opgeslagen en worden toegepast op de volgende bewerking.
 4. Raak het pictogram [●] nogmaals aan om het menu Extra functies te verlaten.
- Videoverhouding: hiermee selecteert u de hoogte-/breedteverhouding van de videoweergave.
 - Video-optie: hiermee stelt u de video-optie in.
 - Navigatiesnelheid: hiermee stelt u de snelheid van het vooruit- en terugspoelen in
 - Afspeelmodus: hiermee stelt u de herhaalmodus voor het afspelen in.
 - Ondertitels: hiermee schakelt u ondertitels in of uit en selecteert u de tekstkleur, het lettertype, de positie en de weergavetaal.

PICTURE

Afbeeldingen selecteren

1. Raak in het hoofdmenu Picture aan om de lijst met afbeeldingsbestanden weer te geven.
2. Blader door de lijst met afbeeldingen en raak een afbeelding aan om die weer te geven in volledig scherm.

- Raak het pictogram [⬆️] aan om naar de bovenste map in de lijst te gaan.
- Ondersteunde bestandsindelingen:
- JPG, BMP en GIF
(met sommige bestandsindelingen kunnen compatibiliteitsproblemen optreden.)
- Gebruik altijd inriver plus 3 om afbeeldingsbestanden over te brengen naar uw apparaat. Wanneer u andere programma's gebruikt, kunnen tijdens het afspelen van een diavoorstelling van afbeeldingen onverwachte fouten optreden.


Afbeeldingen weergeven

- Raak tijdens het afspelen het pictogram [▶/⏸] aan om de diavoorstelling te starten of te stoppen.
- Raak een afbeelding aan en duw naar links of naar rechts terwijl deze wordt weergegeven om de vorige of volgende afbeelding weer te geven.
- Raak tijdens het bekijken van een afbeelding het pictogram [↻] aan om de afbeelding te draaien.
- Raak tijdens het bekijken van een afbeelding het pictogram Zoom aan om de afbeelding te draaien. Selecteer een zoomfactor om in- of uit te zoomen.

- De zoomfunctie wordt mogelijk niet ondersteund met afbeeldingen in lage resolutie.

PICTURE

Scherm Afbeeldingen weergeven

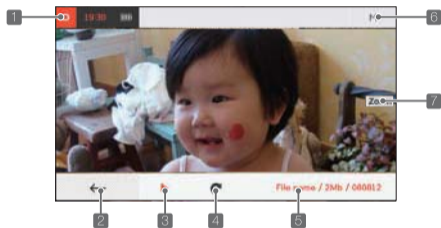

- 1 Extra functies: hiermee geeft u de extra functies weer.
- 2 Terug naar vorig scherm: hiermee gaat u terug naar het vorige scherm of de bovenliggende map.
- 3 Diavoorstelling: hiermee start en pauzeert u de diavoorstelling.
- 4 Afbeeldingen draaien: hiermee draait u afbeeldingen
- 5 Bestandsnaam: de bestandsnaam.
- 6 Hoofdmenu: hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
- 7 Zoom: hiermee start of eindigt u de zoomfunctie.

PICTURE

Extra functies

1. Raak terwijl u een afbeelding weergeeft het pictogram [●] op het scherm aan om de extra functies weer te geven.
 2. Raak de gewenste extra functie aan om de subitems weer te geven.
 3. Raak het subitem aan om het in te schakelen en aan te passen. Aanpassingen worden automatisch opgeslagen en worden toegepast op de volgende bewerking.
 4. Raak het pictogram [●] nogmaals aan om het menu Extra functies te verlaten.
- Overgangsvertraging: hiermee stelt u de duur in voor het uitvoeren van diavoorstellingen.
 - Dia-effecten: hiermee voegt u effecten toe aan diavoorstellingen
 - Passend in scherm: hiermee zoomt u in of uit op een afbeelding om deze zo goed mogelijk binnen de grenzen van het scherm weer te geven.

RADIO

Radio gebruiken

1. Raak in het hoofdmenuscherm de radiofrequentie aan om de eerdere uitzending weer te geven.
2. Raak het pictogram [</>] aan om ingestelde kanalen te selecteren.


Radio beluisteren

- Raak tijdens het luisteren het pictogram [+/-] aan om het volume te regelen.
- Raak tijdens het luisteren het pictogram Kanalen aan/uit aan om de lijst kanalen te activeren of deactiveren.
- Raak na het deactiveren van de lijst kanalen het pictogram [</>] aan om handmatig de voorgaande of volgende frequentie te selecteren.
- Raak na het deactiveren van de lijst kanalen het pictogram [</>] aan en blijf dit aanraken om snel de voorgaande of volgende frequentie te selecteren.
- Raak nadat u het kanaal hebt ingesteld het pictogram [</>] aan om door de opgeslagen kanalen te gaan.
- Raak tijdens het luisteren [◀] aan en duw naar links om de CH List-/REC List-items weer te geven.
- Raak de CH List aan om de lijst kanalen weer te geven.
 - Raak een kanaal aan om het te beluisteren.
 - Selecteer een frequentie om op te slaan en druk op het pictogram [+] voor een leeg kanaal om de frequentie op het geselecteerde kanaal op te slaan.
 - Raak [-] in de kanaallijst aan om het geselecteerde kanaal te verwijderen.
- Raak de REC List aan om de lijst opnamen weer te geven.
 - Raak een bestand aan om het af te spelen.
 - Raak [-] in de bestandslijst aan om het geselecteerde bestand te verwijderen.
- Raak tijdens het luisteren het pictogram [●] aan om het opnemen te starten. Raak [■] aan om het opnemen te stoppen.

- Verwijder de oortelefoon niet terwijl u naar de radio luistert. De oortelefoon functioneert als antenne voor de radio-ontvangst. (Gebruik de bij het apparaat meegeleverde oortelefoon. Wanneer u andere oortelefoons gebruikt, kan de ontvangst verslechteren.)
- Wanneer de resterende geheugenruimte of voeding onvoldoende is, wordt de opname automatisch gestopt.
- Het opgenomen bestand wordt opgeslagen in de lijst met opnamen, in de volgende notatie: TJJMDDXXX.WMA (JJ: Jaar, MM: Maand, DD: Dag, XXX: Volgnummer)
- De bestandsgrootte kan variëren, afhankelijk van de kwaliteit van de opname. Laag: ongeveer 64 Kbps Gemiddeld: ongeveer 96 Kbps Hoog: ongeveer 128 Kbps

RADIO

Scherm Radio

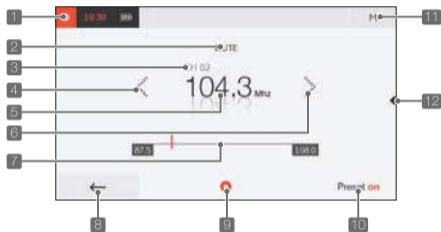

- 1 Extra functies: hiermee geeft u de extra functies weer
- 2 Dempen: hiermee schakelt u het geluid in of uit.
- 3 Kanaalnummer: het kanaalnummer van de huidige frequentie.
- 4 Voorgaande frequentie/kanaal: hiermee gaat u naar de voorgaande frequentie of het voorgaande kanaal.
- 5 Huidige frequentie: de huidige frequentie.
- 6 Volgende frequentie/kanaal: hiermee gaat u naar de volgende frequentie of het volgende kanaal.
- 7 Frequentieband: de frequentieband van het radiostation.
- 8 Terug naar vorig scherm: hiermee gaat u terug naar het vorige scherm of de bovenliggende map.
- 9 REC: hiermee neemt u het huidige programma op.
- 10 Kanaal: hiermee schakelt u het ingestelde kanaal in of uit.
- 11 Hoofdmenu: hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
- 12 CH/REC List : Raak de knop [◀] aan en druk deze naar links om de lijst met ingestelde kanalen weer te geven en de lijst met van de radio opgenomen bestanden.

RADIO

Extra functies

1. Raak tijdens het beluisteren van de radio het pictogram [●] aan om de extra functies weer te geven.
 2. Raak de gewenste extra functie aan om de subitems weer te geven.
 3. Raak het subitem aan om het in te schakelen en aan te passen. Aanpassingen worden automatisch opgeslagen en worden toegepast op de volgende bewerking.
 4. Raak het pictogram [●] nogmaals aan om het menu Extra functies te verlaten.
- Automatisch zoeken: hiermee worden automatisch de beschikbare frequenties gescand en opgeslagen als kanalen.
 - * Er kunnen maximaal 20 kanalen tegelijk worden opgeslagen.
 - Ontvangstgebied: hiermee stelt u het frequentiebereik in op basis van de lokale standaard.
 - VS/Korea: 87,5~108,0 MHz
 - Japan: 76,5~108,0 MHz
 - Europa: 87,50~108,00 MHz
 - Opnamekwaliteit: hiermee stelt u de kwaliteit van het opgeslagen radioprogramma in.
 - Laag: ongeveer 64 Kbps
 - Gemiddeld: ongeveer 96 Kbps
 - Hoog: ongeveer 128 Kbps


Recording

Opnemen

1. Raak [RECORDING] aan in het hoofdmenu om het standby-scherm voor opnemen weer te geven.
2. Raak het pictogram [●] aan om de opname te starten.
Raak het pictogram [■] aan om de opname te stoppen.

- U kunt het volume niet aanpassen terwijl u aan het opnemen bent.
- Wanneer de resterende geheugenruimte of voeding onvoldoende is, wordt de opname automatisch gestopt.
- Het opgenomen bestand wordt opgeslagen in de lijst met opnamen, in de volgende notatie: TJJMMDDXX,WMA (JJ: Jaar, MM: Maand, DD: Dag, XXX: Volgnummer)
- De bestandsgrootte kan variëren, afhankelijk van de kwaliteit van de opname.
Laag: ongeveer 64 Kbps Gemiddeld: ongeveer 96 Kbps Hoog: ongeveer 128 Kbps

Scherm Opname

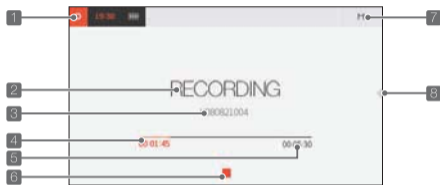

- 1 Extra functies: hiermee geeft u de extra functies weer
- 2 Huidige status: de huidige status.
- 3 Bestandsnaam opname: de naam van het opgenomen bestand
- 4 Verstreken opnametijd: de verstreken tijd van de opname.
- 5 Beschikbare resterende tijd: de resterende opnametijd.
- 6 Stop: hiermee stopt u de opname.
- 7 Hoofdmenu: hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
- 8 Lijst stemopnamen: raak het pictogram [◀] aan en duw naar links om de lijst met stemopnamen weer te geven.

Opnemen

Opgenomen bestanden beluisteren

1. Raak het pictogram [◀] aan en druk het naar links om de lijst met opgenomen bestanden weer te geven in het standby-scherm voor opname.
2. Selecteer een bestand om het af te spelen.

Opgenomen bestanden verwijderen

1. Raak het pictogram [◀] aan en druk het naar links om de lijst met opgenomen bestanden weer te geven in het standby-scherm voor opnemen.
2. Raak [–] in de bestandslijst aan om het geselecteerde bestand te verwijderen.

Opnemen

Extra functies

1. From the recording standby screen, touch the [●] icon to display additional features.
 2. Raak de gewenste extra functie aan om de subitems weer te geven.
 3. Raak het subitem aan om het in te schakelen en aan te passen. Aanpassingen worden automatisch opgeslagen en worden toegepast op de volgende bewerking.
 4. Raak het pictogram [●] nogmaals aan om het menu Extra functies te verlaten.
- Opnamekwaliteit: hiermee stelt u de kwaliteit voor stemopnamen in.
 - Laag: ongeveer 64 Kbps
 - Gemiddeld: ongeveer 96 Kbps
 - Hoog: ongeveer 128 Kbps

TEXT

Tekst selecteren

1. Raak in het hoofdmenu TEXT aan om de lijst met tekstbestanden weer te geven.
2. Schuif door de tekstlijst en raak de positie aan die u wilt weergeven.


- Raak het pictogram [←] aan om naar de bovenste map in de lijst te gaan.
- Als teksten niet juist worden weergegeven, controleert u de taalinstellingen in de extra functies.

Tekst weergeven

- Raak [▶ / ||] aan terwijl u de tekst bekijkt om het automatisch schuiven te starten of te stoppen.
- Raak het scherm aan terwijl u de tekst bekijkt en duw omhoog of omlaag om de voorgaande of volgende pagina's weer te geven.
- Raak terwijl u de tekst bekijkt de voortgangsbalk aan om een gewenste pagina te bekijken.
- Raak tijdens het bekijken van de tekst het pictogram [▼] aan om een bookmark op te slaan.
- Druk op [▼] op het scherm om de lijst met bookmarks weer te geven.
 - Raak een bookmark aan in de lijst bookmarks om naar de geselecteerde bookmark te gaan.
 - Raak [-] in de lijst bookmarks aan om de geselecteerde bookmark te verwijderen.
- Wanneer u wordt onderbroken of stopt met het bekijken van de tekst, wordt de laatste weergegeven pagina opgeslagen.
 - * U kunt de laatste posities opslaan van maximaal 10 tekstbestanden.

TEXT

Scherm Tekst

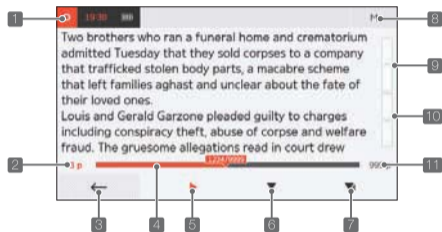

- 1 Extra functies: hiermee geeft u de extra functies weer.
- 2 Huidige pagina: het nummer van de huidige weergegeven pagina.
- 3 Terug naar vorig scherm: hiermee gaat u terug naar het vorige scherm of de bovenliggende map.
- 4 Voortgangsbalk: de status van de tekst.
- 5 Automatisch schuiven: hiermee start en pauzeert u automatisch schuiven.
- 6 Bookmark: hiermee slaat u een bookmark op de huidige positie op.
- 7 Lijst bookmarks: hiermee geeft u de lijst bookmarks weer.
- 8 Hoofdmenu: hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
- 9 Voorgaande pagina: hiermee geeft u de voorgaande pagina weer.
- 10 Volgende pagina: hiermee geeft u de volgende pagina weer.
- 11 Totaal aantal pagina's: het totale aantal pagina's in het tekstbestand.

TEXT


Extra functies

1. Raak tijdens het bekijken van de tekst het pictogram [●] aan om de extra functies weer te geven.
 2. Raak de gewenste extra functie aan om de subitems weer te geven.
 3. Raak het subitem aan om het in te schakelen en aan te passen. Aanpassingen worden automatisch opgeslagen en worden toegepast op de volgende bewerking.
 4. Raak het pictogram [●] nogmaals aan om het menu Extra functies te verlaten.
- Fontgrootte: hiermee selecteert u de grootte van het lettertype.
 - Automatische schuifsnelheid: hiermee stelt u in hoe lang een tekstpagina wordt weergegeven.
 - Taal: hiermee selecteert u de taal zodat de lokale tekstcodering correct wordt weergegeven.

EXTRA | CLOCK


Huidige tijd weergeven

1. Raak in het hoofdmenu Extra aan en vervolgens het pictogram [🕒] om de lijst met extra functies weer te geven.
2. Selecteer Klok in de lijst om de huidige tijd weer te geven.

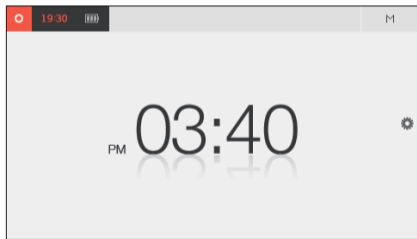

Huidige tijd instellen

1. Raak [⚙️] aan terwijl de huidige tijd wordt weergegeven om het instellingsscherm weer te geven.
2. Raak [⬆️ / ⬇️] aan om de huidige tijd in te stellen.

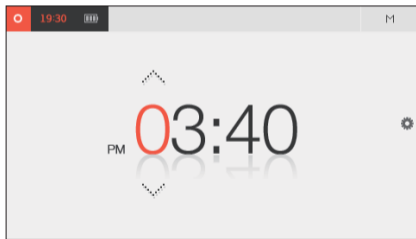

EXTRA | CALENDAR

Kalender weergeven

1. Raak in het hoofdmenu Extra aan en vervolgens het pictogram [🗓️] om de lijst met extra functies weer te geven.
2. Selecteer Kalender in de lijst om de kalender weer te geven.
3. Raak [◀/▶] aan om de voorgaande of volgende kalender weer te geven.



EXTRA | CALCULATOR

Rekenen

1. Raak in het hoofdmenu Extra aan en vervolgens het pictogram [🧮] om de lijst met extra functies weer te geven.
2. Selecteer Rekenmachine in de lijst om de rekenmachine weer te geven.
3. Raak de cijfers en symbolen aan om berekeningen uit te voeren.



EXTRA | WORLD CLOCK

Wereldklok weergeven

1. Raak in het hoofdmenu Extra aan en vervolgens het pictogram [O] om de lijst met extra functies weer te geven.
2. Selecteer Wereldklok in de lijst om de wereldklok weer te geven.



Extra functies

1. Raak in het scherm van de wereldklok het pictogram [⚙] aan om de extra functies weer te geven
 2. Raak de gewenste functie aan om details in te stellen.
- Huidige plaats: hiermee stelt u de huidige plaats in voor weergave op het scherm.
 - Plaats elders: hiermee stelt u de plaats elders in de wereld in voor weergave op het scherm.
 - Zomertijd: hiermee geeft u de zomertijd weer.

Chapter 04 P7 installeren

39 P7 installeren

- Instellingen

- Datum & Tijd

- Weergave

- Timer

- Geavanceerd

- Taal

- Systeeminformatie

Instellingen

U kunt uw eigen instellingen configureren op de P7. De menuconfiguraties kunnen worden gewijzigd, afhankelijk van de verschillende firmwareversies.

Instellingen

1. Raak in het hoofdmenu [⚙️] aan om de lijst met instellingen weer te geven.
2. Raak het gewenste instellingsitem aan in de lijst met instellingen om de subitems weer te geven.
3. Raak het subitem aan om het in te schakelen en aan te passen. Aanpassingen worden automatisch opgeslagen en worden toegepast op de volgende bewerking.

Datum & Tijd

- Hiermee stelt u de huidige datum en tijd in.

Weergave

- Geef helderheid weer
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.
- Aanraakgeluid
Hiermee schakelt u het aanraakgeluid in of uit.
- Aanraakkalibratie
Hiermee stelt u de coördinaten voor het aanraakscherm in voor een betere weergave.

Instellingen

Timer

- **Automatisch uitschakelen**
Hiermee wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld nadat het voor de opgegeven tijdsduur niet is gebruikt.
- **Achtergrondverlichting**
Hiermee stelt u een opgegeven tijdsduur in waarna de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld.

Geavanceerd

- **Muziekbrowser**
Hiermee selecteert u hoe u door muziekbestanden bladert.
 - Database: hiermee bladert u door muziekbestanden die via iriver plus 3 zijn overgebracht, of databases die zijn gemaakt met Bibliotheek opnieuw opbouwen via ID3 TAG of Afspelijst.
 - Map: hiermee bladert u door muziekbestanden die met Windows Verkenner zijn overgebracht.* Muziekbrowser is standaard ingesteld op Database.
- **Database opnieuw opbouwen**
Hiermee wordt de gegevensbibliotheek van alle bestanden bijgewerkt.
- **Verbindingstype**
Selecteert het bestandsoverdrachtstype voor de PC.
 - MSC (UMS): met iriver plus 3 bestand overzetten met het MSC-verbindingstype.
 - MTP: Windows Media Player 11, brengt bestand MTP-verbindingstype.

Instellingen

Taal

- Taalmenu
Hiermee selecteert u de taal voor weergave op het scherm.
- Land
Hiermee selecteert u de taal voor ID3 Tag en tekst per land.

Systeeminformatie

- Versie
Geeft het versienummer van de huidige firmware weer.
- Standaard Herstellen
Hiermee zet u het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.
- Intern geheugen
Geeft de gebruikte en de totale geheugenruimte weer.

Chapter 05 Overige informatie

- 43 Iriver plus 3 gebruiken
 - Media toevoegen aan de bibliotheek
 - Nummers rippen van een cd
 - Media overbrengen naar de P7
 - Iriver plus 3 gebruiken
 - Windows Verkenner gebruiken
 - Schijf initialiseren
 - Firmware upgraden
- 46 Windows Media Player 11 gebruiken
 - Media toevoegen aan de bibliotheek
 - Nummers rippen van een cd
 - Media overbrengen naar de P7
 - Schijf initialiseren
- 49 Copyright/certificatie/handelsmerken/Beperkte aansprakelijkheid
- 50 Veiligheidsinstructies
 - Apparaatveiligheid
 - Overig
- 53 Problemen oplossen
 - Tips!

Iriver plus 3 gebruiken

Om het product aan te sluiten op de iriver plus 3 selecteert u  > Geavanceerd > Verbindingstype en stelt het in op MSC.

Media toevoegen aan de bibliotheek

1. Wanneer u iriver plus 3 voor de eerste keer uitvoert, wordt de wizard Media toevoegen automatisch gestart.
2. Volg de instructies op het scherm van de pc om mediabestanden zoals muziek, afbeeldingen en video toe te voegen aan de bibliotheek van iriver plus 3.

Nummers rippen van een cd

1. Plaats een audio-cd in het cd-station en start iriver plus 3.
2. Schakel in iriver plus 3 het selectievakje van Muziek > Cd-station in en klik links onderin op Cd rippen.
3. Selecteer na het rippen Alles om te controleren of de gerypte nummers zijn toegevoegd aan de bibliotheek.

Iriver plus 3 gebruiken

Media overbrengen naar de P7

- iriver plus 3 gebruiken

1. Sluit de P7 aan op de USB-poort van de pc en start iriver plus 3.
2. Schakel het selectievakje in naast het bestand dat u wilt overbrengen en klik op [⬇️].
3. Het geselecteerde bestand wordt overgebracht en de voortgangsstatus wordt weergegeven in het statusvenster links onderin.
4. U kunt nu de geselecteerde muziek terugvinden in uw bibliotheek.

- Windows Verkenner gebruiken

1. Sluit het apparaat aan op de USB-poort van de pc.
2. Kopieer de inhoud naar de volgende mappen, respectievelijk:
Muziek: IRIVER P7/Music
Video: IRIVER P7/Video
Afbeeldingen: IRIVER P7/Pictures
Tekst: IRIVER P7/Text

- Voer de volgende stappen uit om muziekbestanden af te spelen die u met Windows Verkenner hebt overgebracht.
: Stel in [⚙️] > Geavanceerd > Bladertype muziek het type in op Bestandsstructuur en blader naar het bestand in de lijst met muziekbestanden.
: Stel in [⚙️] > Geavanceerd > Bladertype muziek het type in op Database en bouw vervolgens de database opnieuw op via [⚙️] > Geavanceerd > Database opnieuw bouwen, of gebruik Database Update van iriver plus 3. Blader nu naar het bestand in de lijst met muziekbestanden.

Iriver plus 3 gebruiken

Schijf initialiseren

1. Sluit de P7 aan op de USB-poort van de pc en start iriver plus 3.
2. Selecteer Opties > Draagbaar apparaat > Schijf initialiseren en klik op Start wanneer het bevestigingsbericht voor het initialiseren verschijnt.
3. Wanneer het initialisatieproces is voltooid, wordt een voltooiingsbericht weergegeven en kunt u de P7 loskoppelen van de pc.

- Maak voordat u de initialisatie uitvoert een back-up van alle noodzakelijke bestanden. Geformatteerde bestanden kunnen niet meer worden teruggehaald.
- Het verdient aanbeveling de in het apparaat geïntegreerde formatteringsfunctie te gebruiken.

Firmware upgraden

1. Sluit de P7 aan op de USB-poort van een pc met toegang tot internet en start iriver plus 3.
2. Selecteer Opties > Draagbaar apparaat > Firmware-upgrade en volg de instructies op het scherm om de upgradeprocedure te voltooien.

- Koppel het apparaat niet los van de pc terwijl het firmware-upgradebestand wordt gedownload.
- Zodra het downloaden is voltooid, koppelt u het apparaat los om de firmware-upgrade te activeren.
- Als de aanwezige firmware de meest recente versie is, wordt een bericht weergegeven om te bevestigen dat de geïnstalleerde versie de meest recente is. Wanneer u het apparaat aansluit op uw pc en u de meest recente firmwareversie hebt, wordt automatisch een bericht weergegeven op het scherm.

Windows Media Player 11 gebruiken

Om het product aan te sluiten op Windows Media Player 11 selecteert u  > Geavanceerd > Verbindingstype en stelt het in op MTP.

Media toevoegen aan de bibliotheek

1. Wanneer u voor het eerst met iriver plus 3 werkt, zal de wizard Add Media starten.
2. Volg de instructies op het scherm van de PC om mediabestanden toe te voegen, zoals muziek en beelden aan de bibliotheek.

Nummers rippen van een cd

1. Steek een audio-CD in het CD-station en voer iriver Windows Media Player 11 uit.
2. Selecteer het tabblad Kopiëren van CD in Windows Media Player 11. Selecteer het aanstreepvak naast de muziek om te rippen en klik op Beginnen met kopiëren linksonder.
3. De geripte muziek zal opgeslagen worden in Mijn documenten > Mijn muziek en automatisch aan de bibliotheek worden toegevoegd.

Windows Media Player 11 gebruiken

Media overbrengen naar de P7

1. Sluit het product aan op de USB-stekkerbus van uw PC en voer Windows Media Player 11 uit.
2. Nadat u het bestand op uw PC hebt geselecteerd, sleept u het en zet het neer op het rechter deelvlak.
3. Klik op Synchronisatie starten links onderaan om de overdracht te starten.
4. U kunt u de geselecteerde muziek in uw bibliotheek vinden.

Windows Media Player 11 gebruiken

Schijf initialiseren

1. Sluit het product aan op de USB-stekerbuis van uw PC en voer Windows Media Player 11 uit.
2. Nadat u IRIVER P7 hebt geselecteerd, klikt u met de rechter muisknop en selecteert Format. Klik op OK wanneer de boodschap om initialisatie te bevestigen op het scherm verschijnt.
3. Het initialisatieproces is voltooid en het product is niet meer op uw PC aangesloten.

- U dient een back-up van de noodzakelijke bestanden te maken voordat u initialiseert, want geformateerde bestanden kunnen niet hersteld worden.
- Het wordt aanbevolen de formatteringsfunctie te gebruiken die in de IRIVER P7 is geïntegreerd.

1. Sluit het product aan op de USB-stekerbuis van uw PC.
2. voer de toepassing iriver Firmware Updater uit vanaf de installatie-CD en voltooi het upgradeproces door de instructies op het scherm te volgen.

- Koppel het product niet los van de PC terwijl u een firmware upgrade uitvoert.

Copyright/certificatie/handelsmerken/beperkte aansprakelijkheid

Copyright

Alle octrooirechten, handelsmerkrechten, literaire en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze handleiding zijn in handen van Reigncom Limited. Het is niet toegestaan enig deel van deze handleiding te kopiëren of reproduceren, tenzij met toestemming van Reigncom. Voor onwettig gebruik van enig deel van deze handleiding kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Software, audio en video waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, worden beschermd door auteursrecht en internationale wetgeving. Het reproduceren of distribueren van inhoud gemaakt met dit product valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De bedrijven, instituten, apparaten, personen en gebeurtenissen die in voorbeelden zijn gebruikt, zijn alleen voor demonstratiedoeleinden. Hun aanwezigheid in deze handleiding impliceert geen enkele affiliatie tussen Reigncom en andere partijen.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor naleving van alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten.

©1999–2009 Reigncom Limited. Alle rechten voorbehouden.

Certificering

KCC / FCC / CE / CCC

Digitaal apparaat van Klasse B (Communicatieapparaat voor huishoudelijk gebruik). Dit apparaat is getest en voldoet aan de vereisten voor een digitaal apparaat van Klasse B en is ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving.

Handelsmerken

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows Media Player zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corp.



is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.

WOW HD-technologie is geïntegreerd onder licentie van SRS Labs, Inc.

Beperkte aansprakelijkheid

De fabrikant, importeurs en leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige accidentele schade, inclusief lichamelijk letsel of enige andere schade als gevolg van misbruik of onjuiste bediening door de gebruiker.

De informatie in deze handleiding is voorbereid met de huidige apparaatspecificaties. De fabrikant, Reigncom Limited, voegt regelmatig nieuwe functies toe aan het apparaat en kan hierna nieuwe technologieën blijven toepassen. Alle standaarden kunnen op elk moment zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Safety Instructions

Apparaatveiligheid

- Wanneer u hetzelfde beeld langdurig weergeeft op het scherm, kan dit leiden tot inbranden van het scherm.
- Plaats geen metalen objecten, zoals munten of haarspelden in het apparaat.
Dit kan storingen veroorzaken.
- Plaats geen zware objecten op het apparaat.
Dit kan schade en storingen veroorzaken.
- Do not expose the player to sources of moisture such as water, beverages, chemicals, cosmetics, and so on. (Damage caused by submersion may not be covered by warranty regardless of the warranty period.)
Dit kan schade en storingen veroorzaken.
- Stel het apparaat niet bloot aan locaties met een hoge vochtigheidsgraad of veel stof.
Dit kan storingen veroorzaken.
- Haal het apparaat nooit uit elkaar, voer geen reparaties uit en zet het apparaat niet opnieuw in elkaar.
Dit kan schade en storingen veroorzaken.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of extreme hitte of koude (-30°C - 40°C).
Dit kan storingen veroorzaken.
- Houd het apparaat uit de buurt van magnetische substanties zoals magneten, televisietoestellen, beeldschermen of luidsprekers.
Dit kan storingen veroorzaken.
- Reinig het apparaat niet met chemicaliën of schoonmaakmiddelen.
Dit kan storingen veroorzaken.
- Laat het apparaat niet vallen of stoten.
Dit kan schade en storingen veroorzaken.

Veiligheidsinstructies

Apparaatveiligheid

- Druk niet meer dan twee knoppen gelijktijdig in.
Dit kan schade en storingen veroorzaken.
- Koppel het apparaat niet los van de pc terwijl gegevens worden overgebracht.
Dit kan storingen veroorzaken.
- Sluit het apparaat indien mogelijk aan op de USB-poort aan de achterkant van de pc.
Sommige aangepaste pc's hebben onjuiste USB-poorten, die storingen aan het apparaat kunnen veroorzaken.
- Sluit geen andere apparaten of objecten dan de oortelefoon aan op de aansluiting voor de oortelefoon.
Dit kan schade en storingen veroorzaken.
- Raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen.
Dit kan schade en storingen veroorzaken.
- Wees voorzichtig wanneer u beschermende folie aanbrengt op het scherm.
Onjuiste beschermende folie kan de aanraakgevoeligheid en de helderheid van het scherm verminderen.


Veiligheidsinstructies

Overig

- Gebruik geen koptelefoon/oortelefoon tijdens het fietsen, autorijden of bedienen van een gemotoriseerd voertuig. Dit is gevaarlijk en in sommige gebieden onwettig.
- Gebruik het apparaat niet in het verkeer of tijdens het wandelen of bergbeklimmen. Dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Gebruik het apparaat op een veilige plaats om ongelukken te voorkomen. Hiermee kunt u lichamelijk letsel voorkomen.
- Controleer op gevaarlijke objecten in uw omgeving wanneer u het apparaat gebruikt terwijl u in beweging bent. Hiermee kunt u lichamelijk letsel voorkomen.
- Het wordt niet aanbevolen het apparaat te gebruiken tijdens onweer. Dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Verlaag het volume of stop met het gebruik van het apparaat wanneer oorsuizingen optreden. Hiermee kunt u lichamelijk letsel voorkomen.
- Luister niet langdurig naar muziek op een hoog volume. Dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Gebruik geen koptelefoon/oortelefoon op een hoog volume. Dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Houd de snoeren van koptelefoon/oortelefoon in het oog om te voorkomen dat deze achter objecten blijven haken. Hiermee kunt u lichamelijk letsel voorkomen.
- Slaap niet langdurig met koptelefoon/oortelefoon in uw oren. Dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Problemen oplossen

Tips!

- Het apparaat kan niet worden aangezet.
 - Controleer of de batterij is opgeladen. Laad het apparaat op en probeer het opnieuw aan te zetten.
 - Reset het apparaat door de reset-knop iets in te drukken.
- Het apparaat kan niet worden opgeladen nadat het is aangesloten op voeding.
 - Controleer of het apparaat goed is aangesloten op de pc.
- Het apparaat kan niet goed worden aangesloten via de USB-kabel.
 - Controleer of het apparaat goed is aangesloten op de pc.
- De geheugenruimte is gewijzigd na formatteren.
 - De geheugenruimte kan veranderen, afhankelijk van het besturingssysteem.
- Het scherm wordt regelmatig uitgeschakeld.
 - Het scherm is ontworpen om bij het afspelen van audio na een vooraf ingestelde periode te worden uitgeschakeld om energie te besparen.
 - Stel de duur opnieuw in via  > Timer > Achtergrondverlichting.
- Het scherm is niet helder.
 - Controleer of het scherm vuil is.
- Slechte radio-ontvangst met veel ruis.
 - Controleer of de koptelefoonaansluiting vuil is.
 - Controleer of de oortelefoon goed is aangesloten.
 - Verander de positie van de speler en de oortelefoon.
 - Schakel elektronische apparatuur in de omgeving uit om mogelijke interferentie te voorkomen.
- Geen geluid of alleen ruis.
 - Controleer of het volume is ingesteld op 0.
 - Controleer of de stekker of de aansluiting van de oortelefoon vuil is.
 - Controleer of het muziekbestand niet beschadigd is.
- Het opstarten duurt te lang.
 - Controleer of er niet te veel bestanden zijn opgeslagen op het apparaat. Het verdient aanbeveling niet meer dan 1000 muziekbestanden en 2000 afbeeldingsbestanden op te slaan.

Federal Communications Commission

FCC RF

- **WAARSCHUWING:**

Iedere wijziging of aanpassing in de constructie van dit apparaat waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming van de rechtspersoon verantwoordelijk voor het oordeel betreffende het voldoen aan de eisen werd gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker niet langer bevoegd is om de apparatuur te bedienen.

- **WAARSCHUWING:** Blootstelling aan radiofrequentiestraling.

Antenne moet zodanig worden geplaatst dat er tijdens normaal gebruik zo min mogelijk lichamelijk contact is. De antenne mag niet worden aangeraakt binnen de blootstellingslimiet voor radiofrequentie die is vastgesteld door de FCC.

- Deze apparatuur voldoet aan onderdeel 15 van de FCC-regels.

- De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking veroorzaakt. Gebrek aan compliantie kan tot gevolg hebben dat de gebruiker de apparatuur niet meer mag bedienen.

VEILIGHEID

- **WAARSCHUWING:**

**EXPLOSIEGEVAAR ALS BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN INCORRECT TYPE.
VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.**

- Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat krachtens Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequentie-energie, en kan straling genereren. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan er storende interferentie optreden met radiocommunicatie. Er wordt echter niet gegarandeerd dat er in bepaalde installaties geen interferentie zal optreden. Indien deze apparatuur storende interferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, hetgeen vastgesteld kan worden door de apparatuur uit en in te schakelen, dan wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie op te lossen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:
 - Richt de ontvangende antenne opnieuw of verplaats deze.
 - Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 - Sluit de apparatuur aan op een andere stroomgroep dan de ontvanger.
 - Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.