



nüvi® 1200/1300/1400-serie gebruikershandleiding



voor gebruik met deze nüvi-modellen:

1200, 1210, 1240, 1250, 1260
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
1410, 1490



© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, V.S.
Tel. +1 913.397.8200 of
+1 800.800.1020
Fax +1 913.397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR V.K.
Tel. +44 (0) 870.850.1241 (buiten het V.K.)
0808.238.0000 (binnen het V.K.)
Fax +44 (0) 870.850.1251

Garmin Corporation
Nr. 68
Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. +886.2.2642.9199
Fax: +886.2.2642.9099

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrucken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin®, het Garmin-logo, nüvi® en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™ en nüMaps Garantie™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. microSD™ is een handelsmerk van SanDisk of haar dochtermaatschappijen. Panoramio is een handelsmerk van Google Inc.



Inhoudsopgave

Modellen uit de nüvi

1200/1300/1400-serie iv

Aan de slag 1

Uw nüvi bekijken 1

Het hoofdmenu gebruiken 1

De nüvi instellen 2

De aan-uitknop gebruiken 4

Het volume aanpassen 4

Door de schermen navigeren 4

Uw bestemming vinden 4

Navigeren in de gebruiksmodus

Voetganger 6

Een stop toevoegen 7

Een andere bestemming kiezen ... 7

Een omweg maken 7

De route stoppen 7

Waarheen? 8

Een adres zoeken 8

Een thuislocatie instellen 8

De pagina Ga! gebruiken 9

Feedback verschaffen over
nuttige punten 10

Een plaats zoeken door de
naam te spellen 10

Zoeken nabij een andere
locatie 11

Zoeken naar recent gevonden
plaatsen 12

Een plaats zoeken met behulp
van de kaart 13

Coördinaten invoeren 14

Fotonavigatie gebruiken 14

**De kaartpagina's
gebruiken 15**

De tripcomputer weergeven 16

De lijst met afslagen
weergeven 16

De pagina Volgende afslag
weergeven 17

De pagina Knooppuntbeeld
weergeven 17

De pagina voor voetgangers
gebruiken 18

Handsfree bellen.....	19	ecoRoute-gegevens opnieuw instellen.....	32
Uw telefoon koppelen	19	Aanbiedingen.....	33
Een oproep ontvangen	20	FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken	34
Tijdens een gesprek	21	FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie	34
Het telefoonmenu openen	21	MSN® Direct Traffic.....	35
Bestanden beheren	24	Verkeersabonnementen toevoegen of verlengen	35
Ondersteunde bestandstypen	24	Ontvangen van verkeersinformatie	35
De nüvi aansluiten op uw computer	24	Verkeer in uw omgeving	36
Bestanden overbrengen	25	Verkeer op uw route	36
Bestanden verwijderen	25	De kaart met verkeersinformatie weergeven	37
Hulpmiddelen gebruiken.....	26	Vertragingen weergeven.....	37
Toegang tot de instellingen.....	26	Aanbiedingen.....	37
De pagina Waar ben ik? gebruiken	26	De nüvi aanpassen.....	38
De Help openen.....	26	De systeeminstellingen wijzigen	38
MSN® Direct gebruiken	26	Navigatie-instellingen wijzigen....	39
Het fotoalbum gebruiken	27		
Toegang tot Mijn gegevens.....	28		
De wereldklok gebruiken	28		
De calculator gebruiken.....	28		
Eenheden omrekenen	28		
ecoRoute™ gebruiken	29		

De scherminstellingen wijzigen	39	De nüvi opladen.....	48
De tijdsinstellingen wijzigen.....	40	De zekering vervangen.....	48
De talen instellen	40	De nüvi en de bevestiging verwijderen	49
De kaartinstellingen wijzigen	41	Plaatsing op het dashboard.....	49
Beveiligingsinstellingen wijzigen	41	nüMaps Garantie™	49
Opties voor Bluetooth- technologie instellen	42	Extra kaarten	50
De instellingen van de waarschuwingszones wijzigen	43	Info over GPS- satellietsignalen	50
Informatie over verkeersabonnementen weergeven	43	Extra's en optionele accessoires.....	50
Alle instellingen herstellen	44	Garmin Reisgids.....	52
Appendix	45	Contact opnemen met Garmin ...	52
De nüvi onderhouden	45	De nüvi registreren	52
De nüvi vergrendelen	46	Specificaties	53
Het scherm kalibreren	47	Conformiteitsverklaring.....	56
De software bijwerken	47	Softwarelicentieovereenkomst....	56
Gebruikersgegevens wissen	47	Problemen oplossen	57
Batterijgegevens	47	Index	60

Modellen uit de nüvi 1200/1300/1400-serie

	Bluetooth®	Rijbaan-assistent	Knooppunt-beeld	Snelheidslimieten op kaartpagina
1200				
1210	✓			✓
1240				✓
1250				✓
1260	✓			✓
1300		Alleen in Europa		Alleen in Europa
1310	✓	Alleen in Europa		✓
1340		Alleen in Europa		✓
1350		✓		✓
1370	✓	✓		✓
1390	✓	✓	✓	✓
1410	✓			✓
1490	✓	✓	✓	✓



OPMERKING: ga naar www.garmin.com of raadpleeg de inhoudsopgave op de verpakking voor meer informatie.

Aan de slag

Uw nüvi bekijken

Aan-uitknop:

Druk hierop om de nüvi in of uit te schakelen.



Luidspreker

Mini-USB-connector



*microSD™-
kaartsleuf*

Microfoon



OPMERKING: afhankelijk van het nüvi-model is het mogelijk dat bepaalde afbeeldingen en schermafbeeldingen er anders uitzien.

Het hoofdmenu gebruiken




- 1** GPS-siginaalsterkte.
- 2** Bluetooth-status.
- 3** Tik hierop om een gebruiksmodus te selecteren.
- 4** Huidige tijd. Tik hierop om de tijdstellingen te wijzigen.
- 5** Batterijstatus.
- 6** Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- 7** Tik hierop om de kaart weer te geven.
- 8** Tik hierop om te bellen wanneer het toestel verbinding heeft met een [compatibele mobiele telefoon](#) (geldt voor enkele modellen).
- 9** Tik hierop om het volume aan te passen.
- 10** Tik hierop voor bijvoorbeeld instellingen en Help.

De nüvi instellen

Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

De nüvi monteren

1. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Plaats de zuignap op de ruit.
2. Duw de hendel terug in de richting van de ruit.
3. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
4. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de achterkant van de nüvi.
5. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto. Als het voertuig is gestart en het toestel is aangesloten, wordt het toestel automatisch ingeschakeld. Volg de instructies op het scherm.
6. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
7. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt.
8. Als u in Europa een ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, sluit de antenne dan aan op de ontvanger en bevestig deze met zuignappen aan de voorruit.
(TMC-ontvangers worden bij sommige nüvi-pakketten meegeleverd. Zie [pagina iv.](#))

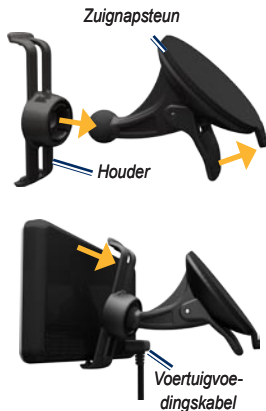

WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.

Satellieten zoeken

1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel uw nüvi in.

Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De balken  geven de satellietsterkte aan. Als ten minste één balk groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen.

Een gebruiksmodus selecteren



Voetganger



Fiets



Automobiel

De nüvi beschikt over meerdere gebruiksmodi voor het navigeren. De manier waarop de route wordt berekend, verschilt per gebruiksmodus. Als in de gebruiksmodus Voetganger bijvoorbeeld cityXplorer™-kaarten zijn geladen, berekent de nüvi een route die een combinatie vormt van openbaar

vervoer en wandelen. cityXplorer-kaarten worden niet meegeleverd bij uw nüvi. Ga naar www.garmin.com om cityXplorer-kaarten te kopen.

De gebruiksmodus wijzigen:



1. Tik op het gebruiksmodus pictogram linksboven in het hoofdmenu.
2. Selecteer een modus en tik op **OK**.
3. Tik op **Ja** en volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren.

Niet via wegen navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Niet via de weg-modus gebruiken. Tik op **Extra > Instellingen > Navigatie > Route voorkeur > Niet via de weg > OK**.

De aan-uitknop gebruiken


Druk kort op de **aan-uit** knop om extra opties weer te geven:

- Tik op  en  om de helderheid van het scherm aan te passen.
- Tik op **Schermblokkeren** om te voorkomen dat het scherm per ongeluk wordt aangeraakt.
- Tik op **Voeding uit** om uw nūvi uit te schakelen. U kunt de nūvi ook uitschakelen door de aan-uitknop ongeveer drie seconden lang ingedrukt te houden.




De nūvi opnieuw instellen

Als de nūvi niet meer functioneert, stelt u deze opnieuw in door de **aan-uit** knop lang ingedrukt te houden.

Het volume aanpassen

Tik in het hoofdmenu op **Volume**. Tik op  en  om het volume te regelen. Tik op het vakje naast **Demp** om alle audio te dempen.

Door de schermen navigeren

- Houd uw vinger op  als u snel naar het hoofdmenu wilt gaan.
- Tik op  en op  voor meer keuzes. Houd uw vinger op deze knoppen om sneller te bladeren.

Uw bestemming vinden

De pagina Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar adressen, plaatsen en andere locaties. De gedetailleerde kaarten op uw nūvi bevatten miljoenen nuttige punten, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garagebedrijven.

1. Tik op **Waarheen?**.



2. Selecteer een categorie.



3. Selecteer een subcategorie.



4. Selecteer een bestemming.



5. Tik op **Gal!**.



Navigeren in de gebruiksmodus Voetganger

De pagina Routebeschrijving gebruiken

Als u in de gebruiksmodus Voetganger op Ga! tikt, wordt de pagina Routebeschrijving weergegeven.


Selecteer een routedeel waarvoor u gedetailleerde instructies wilt zien of tik op **Start** om een route te maken.



De pagina Routeopties gebruiken

Als u in de gebruiksmodus Voetganger op Ga! tikt, wordt de pagina Routeopties weergegeven als cityXplorer-kaarten voor het huidige stedelijke gebied zijn opgeslagen op uw nüvi. Zie www.garmin.com om cityXplorer-kaarten te kopen.

1. Selecteer een route op de pagina Routeopties om de pagina Routebeschrijving weer te geven. Elke route op de pagina bestaat uit een andere combinatie van openbaar vervoer en wandelen.

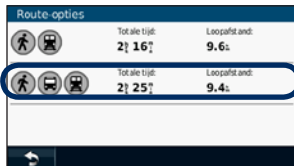

2. Tik op **Start**.






Een stop toevoegen

1. Tik tijdens het navigeren op  >
Waarheen?
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Ga!**
4. Tik op **Toevoegen als via-punt** om deze stop in te voegen voor uw eindbestemming.

Een andere bestemming kiezen

1. Tik tijdens het navigeren op  >
Waarheen?
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Ga!**
4. Tik op **Instellen als nieuwe bestemming** om van deze stopplaats uw eindbestemming te maken.

Een omweg maken

1. Tik tijdens het navigeren op .
2. Tik op  of .

Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan de nūvi mogelijk geen omweg berekenen.

De route stoppen

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu**.
2. Tik op **Stop**.

Waarheen?

De pagina Waarheen? heeft een aantal categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties. Zie [pagina 4](#) voor meer informatie over het uitvoeren van eenvoudige zoekopdrachten.

Een adres zoeken



OPMERKING: afhankelijk van de versie van de kaarten die op de nūvi zijn geladen, kunnen de knoppen een andere naam hebben en kunnen sommige stappen anders zijn geordend.

1. Tik op **Waarheen? > Adres**.
2. Wijzig zo nodig het land, de staat of de provincie.
3. Tik op **Zoek alles**.

Als u de plaatsnaam weet, tikt u op **Spel plaatsnaam**, typt u de postcode en tikt u op **Gereed**. Selecteer de plaats of postcode in de lijst. (Niet alle kaartgegevens bieden de optie voor zoeken op postcode.)

4. Voer het nummer van het adres in en tik op **OK**.
5. Voer de straatnaam in en tik op **OK**.
6. Selecteer indien nodig de juiste straat in de lijst.
7. Tik indien nodig op het adres.

Een thuislocatie instellen

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.

1. Tik op **Waarheen? > Naar huis** om uw thuislocatie in te stellen.
2. Selecteer een optie:
 - Geef uw adres op.
 - Gebruik uw huidige locatie.
 - Kies in een lijst met recent gevonden locaties.

Naar huis gaan

Als u naar huis wilt navigeren nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld, tikt u op **Waarheen? > Naar huis**.

De thuislocatie wijzigen

1. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Instellen als thuislocatie**.
2. Selecteer een optie:
 - Geef uw adres op.
 - Gebruik uw huidige locatie.
 - Kies in een lijst met recent gevonden locaties.

Uw thuislocatie bewerken

1. Tik op **Waarheen? > Favorieten > Alle favorieten > Thuis**.
2. Tik op **Bewerken**, voer uw wijzigingen in en tik op **Gereed**.

Als u uw thuislocatie verwijdert, kunt u deze aan de hand van de stappen op [pagina 8](#) opnieuw instellen.

De pagina Ga! gebruiken

Nadat u een locatie hebt geselecteerd om naartoe te navigeren, wordt de pagina Ga! geopend.



1. Tik om meer informatie weer te geven over de locatie.
2. Tik op en om in en uit te zoomen.
3. Tik op om deze locatie te bellen als u bent verbonden met de telefoon.
4. Tik om deze locatie in uw Favorieten op te slaan.
5. Tik om een route met alle afslagen naar deze locatie te maken.
6. Tik als u wilt terugkeren naar de vorige pagina. Houd uw vinger op deze knop om terug te keren naar het hoofdmenu.

Feedback verschaffen over nuttige punten

1. Tik op het witte vak op de pagina **Ga!**. Er wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de locatie.



2. Tik op **Feedback** om de volgende opties te kunnen kiezen:
 - **Oordeel bewerken:** tik op een cirkel om een kwaliteitsoordeel van 1 tot 5 sterren op te geven voor het nuttige punt.
 - **Fout rapporteren:** het item wordt uit toekomstige zoekopdrachten verwijderd. Als uw nÜvi is aangesloten op een computer, worden rapporten naar Garmin gestuurd. Zie [pagina 24](#).
 - **Telefoonnummer bewerken:** gebruik het toetsenbord om het telefoonnummer te wijzigen.

Een plaats zoeken door de naam te spellen






Gebruik het schermtoetsenbord om de naam van de gewenste bestemming te spellen. U kunt ook letters uit de naam opgeven om de zoekopdracht te verfijnen.


1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.
2. Voer met het schermtoetsenbord letters van de naam van uw bestemming in.
3. Tik op **OK**.

Werken met het schermtoetsenbord

Als er een schermtoetsenbord wordt weergegeven, kunt u letters of cijfers opgeven door hierop te tikken.



Tik op  om een spatie te typen. Tik op  en  om de cursor te verplaatsen (niet beschikbaar op alle nüvi-modellen). Tik op  als u een teken wilt wissen. Houd uw vinger op  om de gehele invoer te wissen.

Tik op **Modus** om de toetsenbordtaal te kiezen. Tik op  om speciale tekens zoals interpunctie op te geven. Zie [pagina 38](#) voor informatie over het wijzigen van de toetsenbordindeling.

Zoeken nabij een andere locatie

1. Tik op **Waarheen?** > **Nabij**.
2. Selecteer een optie:
 - **Waar ik nu ben:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige locatie.
 - **Een andere plaats:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij de plaats die u hebt ingevoerd.
 - **Een recente bestemming:** zoek naar een recente bestemming in de buurt.
 - **Een favoriete bestemming:** selecteer een bestemming in de Favorieten.
 - **Mijn huidige route:** hiermee zoekt u naar plaatsen langs uw actieve route.
 - **Mijn bestemming:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige bestemming.

Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De nūvi slaat de 50 meest recent gevonden plaatsen op in de lijst met recent gevonden plaatsen. De meest recent bekeken plaatsen worden bovenaan de lijst weergegeven.

Tik op **Waarheen?** > **Recent gevonden** om de recent gevonden items weer te geven.

Recent gevonden plaatsen verwijderen

Tik op **Wis** > **Ja** om alle locaties in de lijst met recent gevonden locaties te verwijderen. Alle items worden uit de lijst verwijderd, maar de plaats zelf wordt niet van de nūvi verwijderd.

Favorieten gebruiken

U kunt plaatsen in uw Favorieten opslaan, zodat u deze snel kunt opzoeken en routes ernaartoe kunt creëren. Uw thuislocatie wordt opgeslagen in Favorieten.

Uw huidige locatie opslaan

Tik op de kaartpagina op . Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

Gevonden plaatsen opslaan

1. Tik op de pagina **Gal** en op **Sla op**.
2. Tik op **OK**. De plaats wordt opgeslagen in **Favorieten**.

Opgeslagen plaatsen vinden

1. Tik op **Waarheen?**.
2. Tik op **Favorieten**.
3. Selecteer een categorie. Uw opgeslagen locaties worden weergegeven.

Opgeslagen plaatsen bewerken



1. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten**.
2. Selecteer de categorie en de locatie die u wilt bewerken.
3. Tik op **Bewerken**.
4. Tik op een item dat u wilt bewerken:
 - **Naam wijzigen**: voer een nieuwe naam in en tik op **Geveerd**.

- **Foto toevoegen:** selecteer een afbeelding die u op de nūvi of een geheugenkaart hebt opgeslagen om deze toe te wijzen aan de locatie.
- **Kaartsymbool wijzigen:** tik op een nieuw symbool om deze locatie op de kaart te markeren.
- **Telefoonnummer wijzigen:** voer een telefoonnummer in en tik op **Gereed**.
- **Categorieën wijzigen:** selecteer een andere categorie voor de locatie.
- **Verwijder:** tik op **Ja** om dit item uit uw Favorieten te verwijderen.

Een plaats zoeken met behulp van de kaart

Gebruik de pagina Zoek op kaart om andere delen van de kaart te bekijken. Tik op **Waarheen?** > **Zoek op kaart**.

Tips voor het zoeken op de kaart

- Tik op de kaart en sleep om andere delen van de kaart te bekijken.
- Tik op  en  om in en uit te zoomen.
- Raak een willekeurig voorwerp op de kaart aan. Er verschijnt een pijl die naar het voorwerp wijst en een vak met informatie over de locatie. Als u **Druk voor meer** in het vak ziet, zijn er meerdere nuttige punten op die locatie. Druk om een lijst met de nuttige punten weer te geven.
- Tik op **Sla op** om deze locatie op te slaan.
- Tik op **Ga!** om naar de locatie te navigeren.
- Als de GPS-simulator is ingeschakeld, tikt u op **Locatie instellen** om de geselecteerde locatie in te stellen als uw locatie. Zie [pagina 38](#).

Coördinaten invoeren

Als u de geografische coördinaten van uw bestemming kent, kunt u de nüvi gebruiken om naar uw bestemming te navigeren met behulp van de coördinaten in lengte- en breedtegraden. Dit kan erg handig zijn als u geocaches zoekt.

1. Tik op **Waarheen?** > **Coördinaten**.
2. Tik op de coördinaten die u wilt wijzigen.
3. Tik op **Notatie** om de juiste notatie van de coördinaten te selecteren voor de kaart die u gebruikt.
4. Voer de coördinaten in en tik op **Volgende**.

Fotonavigatie gebruiken

Panoramio™ biedt foto's met informatie over locaties. U kunt deze foto's op uw nüvi of geheugenkaart laden en er vervolgens routes naartoe maken.

1. Sluit de nüvi aan op uw computer.
2. Ga naar <http://connect.garmin.com/photos> om foto's met informatie over locaties te downloaden.
3. Volg de aanwijzingen op de website om foto's te selecteren en te laden.
4. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Panoramio-foto's**. Er wordt een lijst met foto's met locatiegegevens weergegeven.
5. Tik op een foto.

De kaartpagina's gebruiken

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de nūvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven in de kaart. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de nūvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.

Als u zich op een grote weg bevindt, wordt er mogelijk een pictogram met de maximumsnelheid weergegeven. Dit pictogram geeft de huidige toegestane maximumsnelheid op de weg weer.

Op sommige modellen beschikt de afslagindicator bovendien over Rijbaanassistent, zodat u weet naar welke rijbaan u moet gaan voor de volgende manoeuvre. Op [pagina iv](#) vindt u een lijst met modellen die over Rijbaanassistent beschikken.



- 1 Tik hierop om de volgende afslag weer te geven.
- 2 Tik hierop om de lijst met afslagen weer te geven.
- 3 Tik hierop om in en uit te zoomen.
- 4 Tik hierop om terug te keren naar het hoofdmenu.
- 5 Tik hierop om een ander gegevensveld weer te geven.
- 6 Tik hierop om de pagina Waar ben ik? weer te geven.
- 7 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.

De tripcomputer weergeven



De tripcomputer geeft uw huidige snelheid aan en verschaft statistieken over uw rit. Als u de tripcomputer wilt weergeven, tikt u op de kaart op **Snelheid**.



OPMERKING: als u onderweg regelmatig stopt, laat de nūvi dan ingeschakeld zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

Informatie van de tripcomputer opnieuw instellen

Tik op de kaart op **Snelheid**. Tik op **Reset** > **Reset tripgegevens** om de informatie van de tripcomputer opnieuw in te stellen.

Tik op **Reset** > **Reset max.** om de maximumsnelheid opnieuw in te stellen.

Tik op **Reset** > **Reset brandstofprijs** om de brandstofprijs opnieuw in te stellen.


De lijst met afslagen weergeven



Als u een route aflegt, biedt de lijst met afslagen afslag-voor-afslag-instructies voor de gehele route en informatie over de afstand tussen afslagen.

Tik op de tekstbalk bovenaan de kaartpagina als u de lijst met afslagen wilt openen. Tik op een afslag in de lijst om de volgende afslag voor die route weer te geven. Tik op **Toon kaart** om de hele route op de pagina Zoek op kaart weer te geven.

De pagina Volgende afslag weergeven

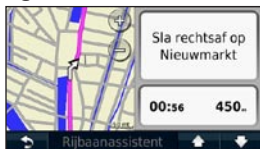

Als u een route aflegt, wordt bij de volgende afslag de eerstvolgende afslag op de kaart weergegeven in combinatie met de resterende afstand en tijd voordat u de afslag bereikt.

Als u de eerstvolgende afslag op de kaart wilt weergeven, tik dan op de afslagindicator linksboven in de kaart of tik op een afslag in de afslagenlijst.

De pagina Knooppuntbeeld weergeven








Op bepaalde nüvi-modellen worden op de pagina Knooppuntbeeld enkele naderende knooppunten weergegeven en ziet u ook in welke rijbaan u moet gaan rijden. Tik op de linkerbovenhoek van de kaartpagina om de pagina Knooppuntbeeld weer te geven. Tik op **Knooppuntbeeld** om de pagina Knooppuntbeeld te openen vanaf de pagina Volgende afslag.

Op [pagina iv](#) kunt u lezen welke nüvi-modellen over Knooppuntbeeld beschikken.

De pagina voor voetgangers gebruiken



In de gebruiksmodus Voetganger wordt uw route weergegeven in een tweedimensionale kaart. De pictogrammen , , , , ,  en  verwijzen naar de navigatiemethode voor het desbetreffende gedeelte van de route. Als u bijvoorbeeld  ziet, stapt u op dat punt in de route in een bus.

- 1 Tik hierop om te schakelen tussen verschillende routedelen. De navi zoomt in en uit op elk routedeel, maar schakelt niet automatisch over op het volgende routedeel.
- 2 Tik hierop om de routebeschrijving weer te geven.
- 3 Tik hierop om in en uit te zoomen.
- 4 Tik hierop om de kaart opnieuw te centeren op uw huidige locatie.

Handsfree bellen

Op bepaalde nüvimodellen is draadloze Bluetooth-technologie beschikbaar.

Zie [pagina iv](#).

De draadloze Bluetooth-technologie maakt automatisch verbinding tussen twee toestellen, bijvoorbeeld een mobiele telefoon en de nüvi. Ga om vast te stellen of uw mobiele telefoon met Bluetooth compatibel is met de nüvi naar www.garmin.com/bluetooth.

Wanneer u twee toestellen voor het eerst samen gebruikt, moet u deze koppelen (ook wel “pairen” genoemd) met behulp van een pincode of wachtwoord. Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u deze inschakelt.



OPMERKING: mogelijk dient u de mobiele telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met de nüvi wanneer deze is ingeschakeld.

Uw telefoon koppelen

Voor het koppelen en verbinden moeten de telefoon en de nüvi zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.

U kunt koppeling tot stand brengen via uw nüvi of via uw telefoon. Raadpleeg de instructies van uw telefoon.

Koppelen met gebruik van telefooninstellingen

1. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth**.
2. Selecteer **Ingeschakeld**.

3. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Deze optie vindt u eventueel in een menu met de naam Instellingen, Bluetooth, Verbindingen of Hands-free.
4. Zoek vervolgens naar Bluetooth-toestellen.
5. Selecteer de nūvi in de lijst met toestellen.
6. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode van de nūvi (**1234**) in.

Koppelen met gebruik van de nūvi-instellingen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth** > **Voeg toe**.
2. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in en maak deze waarneembaar voor andere Bluetooth-toestellen. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
3. Tik op **OK** op de nūvi.
4. Selecteer uw telefoon en tik op **OK**.
5. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode van uw nūvi (**1234**) in.

Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw nūvi, kunt u bellen. Tik op **Telefoon** in het hoofdmenu om het telefoonmenu te openen.




Wanneer u de nūvi inschakelt, probeert het toestel een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.

Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoorden** om de oproep aan te nemen. Tik op **Negeren** om de oproep te negeren en de telefoon niet meer over te laten gaan.

De interne microfoon is aan de voorzijde van de nūvi geplaatst; spreek normaal.

Tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek wordt het pictogram **In gesprek**  weergegeven. Tik op  > **Einde gesprek** om het gesprek te beëindigen. Tik op  > **Belopties** voor de volgende opties:

- **Aanraaktonen:** hiermee geeft u een toetsenbordpagina weer zodat u automatische systemen kunt gebruiken, bijvoorbeeld voicemail.
- **Verplaats audio naar telefoon:** dit is handig als u de nūvi wilt uitschakelen, maar het gesprek niet wilt beëindigen of als u privacy nodig hebt. Tik als u het geluid terug wilt schakelen op **Verplaats audio naar toestel**.
- **Microfoon dempen.**



OPMERKING: afhankelijk van het scherm dat op uw nūvi wordt weergegeven, kan het pictogram In gesprek er anders uitzien.

Wisselgesprek gebruiken

Wanneer u in gesprek bent en u een tweede oproep ontvangt (wisselgesprek), wordt het venster Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoorden** om de oproep aan te nemen. De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

Schakelen tussen oproepen

1. Tik op  > **Schakel naar**.
2. Tik op **Einde gesprek** om het gesprek te beëindigen. De oproep in de wacht wordt niet beëindigd.

Het telefoonmenu openen

Tik in het hoofdmenu op **Telefoon** om het telefoonmenu te openen.



OPMERKING: niet elke telefoon ondersteunt alle functies van het telefoonmenu van de nūvi.

Het telefoonboek gebruiken

Telkens wanneer uw telefoon aan de nūvi wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek automatisch naar de nūvi geladen. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Het overbrengen van het telefoonboek is niet op alle telefoons beschikbaar.

1. Tik op **Telefoon > Telefoonboek**.
2. Tik op een nummer in het telefoonboek (contactpersoon) om dit te bellen.
3. Tik op **Oproep** om de contactpersoon te bellen.

Bellen met nuttige punten

1. Tik op **Telefoon > Nuttige punten**.
2. Zoek het nuttige punt dat u wilt bellen.
3. Tik op **Oproep** of tik op het telefoonnummer.

Een nummer kiezen

1. Tik op **Telefoon > Kiezen**.
2. Voer het nummer in en tik op **Kiezen**.

Uw telefoongeschiedenis bekijken

Telkens wanneer uw telefoon aan de nūvi wordt gekoppeld, wordt de telefoongeschiedenis automatisch overgebracht naar de nūvi. Het kan enkele minuten duren voordat deze gegevens naar de nūvi zijn overgebracht.

1. Tik op **Telefoon > Telefoongesch..**
2. Tik op een categorie om de bijbehorende oproepen weer te geven. De oproepen zijn in chronologische volgorde geplaatst. De meest recente oproep staat boven aan de lijst.
3. Tik op een oproep en tik op **Kiezen**.

Naar huis bellen

Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel naar huis kunt bellen.

1. Tik op **Telefoon > Bel thuis**.
2. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de nūvi.

Uw telefoonnummer invoeren

1. Tik op **Telefoon** > **Bel thuis**.
2. Tik op **Voer telefoonnummer in** als u de toetsenbordpagina wilt gebruiken, of op **Kies uit telefoonboek** (alleen beschikbaar als uw telefoon het overbrengen van het telefoonboek ondersteunt).
3. Tik op **OK** > **Ja**. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de nūvi.



OPMERKING: om uw thuislocatie of telefoonnummer thuis te bewerken, tikt u op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Thuis** > **Bewerken**.

Oproepen plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen

U kunt een nummer kiezen door de naam van de contactpersoon in te spreken. Mogelijk dient u uw mobiele telefoon te 'trainen' in het herkennen van uw spraakopdrachten. Raadpleeg de instructies van uw telefoon.

1. Tik op **Telefoon** > **Spraakkeuze**.
2. Spreek de naam van de contactpersoon uit.

De telefoonstatus controleren

U kunt het batterijniveau en de signaalsterkte van uw telefoon controleren door op **Telefoon** > **Status** te tikken.

Bestanden beheren

U kunt bestanden zoals JPEG-afbeeldingen opslaan in het interne geheugen van de nüvi of op een geheugenkaart.



OPMERKING: de nüvi is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me en Windows NT® en met Mac® OS 10.3 en ouder.

Ondersteunde bestandstypen

- JPEG- en JPG-afbeeldingsbestanden: zie [pagina 27](#)
- Kaarten en GPX- waypointbestanden van MapSource®: zie [pagina 49](#)
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de POI Loader van Garmin: zie [pagina 50](#)

De nüvi aansluiten op uw computer

Wanneer u de nüvi aansluit op uw computer, kunt u kiezen of u myGarmin Agent™ wilt installeren. De Agent houdt toezicht op de

USB-poorten van uw computer en maakt u het gemakkelijk te controleren of er updates zijn. Zie [pagina 52](#) voor meer informatie.

1. Plaats een geheugenkaart (optioneel). Druk op de kaart totdat deze vastklikt.
2. De mini-USB-connector op de achterkant van de nüvi aansluiten.
3. Sluit het grotere uiteinde van de kabel op een beschikbare USB-poort op uw computer aan.

De nüvi en de geheugenkaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer in Windows en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.



OPMERKING: sommige computers met meerdere netwerkstations kunnen geen nüvi-stations weergeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

Bestanden overbrengen

1. Zoek op uw computer naar het bestand dat u wilt kopiëren.
2. Markeer het bestand en klik op **Bewerken > Kopiëren**.
3. Open het station/volume "Garmin" of de geheugenkaart.
4. Klik op **Bewerken > Plakken**. Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het nüvi-geheugen of op de geheugenkaart.
5. Wanneer u de overdracht van bestanden hebt voltooid, klikt u op  op de werkbalk (of in de systeemplafond) of sleept u het volumepictogram naar de **Prullenmand**  op Mac-computers.
6. Koppel de nüvi los van de computer.

Bestanden verwijderen

1. Sluit de nüvi aan op uw computer en open het station/volume van de nüvi of geheugenkaart.
2. Markeer het bestand dat u wilt verwijderen.
3. Druk op de toets **Delete** op het toetsenbord van uw computer.



WAARSCHUWING: als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het nüvi-geheugen bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

Hulpmiddelen gebruiken

Het menu Extra bevat functies die nuttig zijn tijdens het reizen.

Tik in het hoofdmenu op **Extra**.

Toegang tot de instellingen

Informatie over de instellingen vindt u op [pagina 38–44](#).

De pagina Waar ben ik? gebruiken

Gebruik de pagina Waar ben ik? om informatie weer te geven over uw huidige locatie, zoals ziekenhuizen, politiebureaus en tankstations. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Waar ben ik?**.
2. Tik op een knop aan de rechterkant om de dichtstbijzijnde locatie in die categorie weer te geven.
3. Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

De Help openen

Tik op **Help** voor informatie over het gebruik van uw nüvi.

Tik op **Zoeken** om naar Help-onderwerpen over een bepaald trefwoord te zoeken.

MSN® Direct gebruiken

U kunt MSN Direct-content alleen raadplegen met behulp van een optionele MSN Direct-ontvanger. Ga voor meer informatie naar <http://garmin.msndirect.com> of www.garmin.com/traffic. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com>.

Raadpleeg voor meer informatie over het activeren van MSN Direct of het gebruik van MSN Direct *Aanvulling bij de gebruikshandleiding voor MSN Direct* op www.garmin.com.

Het fotoalbum gebruiken

Gebruik het fotoalbum om foto's weer te geven die u op de nūvi of op een geheugenkaart hebt opgeslagen.

1. Tik op **Extra > Fotoalbum**.
 - Tik op de pijltjes om door de afbeeldingen te bladeren.
2. Tik op een afbeelding om deze groter weer te geven.
 - Tik op **i** om informatie over de geselecteerde foto weer te geven.
 - Tik op de kaart en sleep om andere delen van de kaart te bekijken.
 - Tik op **☰** om de menubalk te verbergen.

3. Met de schuifbalk onder aan het scherm kunt u het aantal weergegeven foto's wijzigen.

Een diavoorstelling weergeven

1. Tik op **Extra > Fotoalbum > **.
Elke foto wordt een aantal ogenblikken weergegeven.
2. Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de diavoorstelling te stoppen.

Naar een afbeelding navigeren

Als een foto locatiegegevens bevat, kunt u er een route naartoe maken.

1. Tik op **Extra > Fotoalbum**.
2. Selecteer een foto.
3. Tik op **i > Ga!**.

Zie [pagina 24](#) voor meer informatie over het laden van foto's naar uw nūvi.


Toegang tot Mijn gegevens

Hiermee kunt u uw opgeslagen gegevens beheren en verwijderen, bijvoorbeeld uw Favorieten.

1. Tik op **Extra > Mijn gegevens**.
2. Selecteer een optie:
 - **Instellen als thuislocatie**
 - **Geselecteerde Favorieten verwijderen**
 - **Triplog wissen**
 - **Kaartfouten weergeven**

De wereldklok gebruiken

1. Tik op **Extra > Wereldklok**.
2. Tik op een van de vermelde plaatsen om deze te wijzigen.
3. Voer een plaatsnaam in en tik op **OK**.
4. Selecteer de juiste plaats, indien nodig.
5. Tik op **Wereldkaart** om een kaart weer te geven. De gebieden waar het nacht is, worden donker weergegeven.

6. Tik op  om de klokken nogmaals weer te geven.

De calculator gebruiken

Tik op **Extra > Calculator** om de calculator in te schakelen.

Eenheden omrekenen

1. Tik op **Extra > Reken eenh. om**.
2. Tik op **Conversie**, selecteer een maatsoort en tik op **OK**.
3. Tik op de maateenheid die u wilt wijzigen.
4. Selecteer een maateenheid en tik op **OK**. Herhaal dit indien nodig.
5. Tik op het vak naast de maateenheid om een waarde op te geven.
6. Voer een waarde in en tik op **OK**. De eenheid is omgerekend.
7. Tik op **Wis** als u een andere conversie wilt uitvoeren.

Wisselkoersen bijwerken

U kunt de conversiekoersen van de valuta's handmatig bijwerken, zodat u altijd de recentste koersen gebruikt.

1. Tik op **Extra > Eenheden omrekenen > Conversie**.
2. Selecteer **Valuta** en tik op **OK**.
3. Tik op de valutaknoppen en selecteer de valuta's die u wilt bijwerken.
4. Tik op **Bijwerken**.
5. Tik op de vakjes naast de valuta's om nieuwe koersen in te voeren.
6. Tik op **Sla op** om de nieuwe koersen op te slaan. Tik op **Herstel** om de oorspronkelijke koersen te gebruiken.

ecoRoute™ gebruiken

Tik op **Extra > ecoRoute**.

Met ecoRoute kunt u voor uw voertuig het brandstofverbruik, de CO₂-uitstoot en de brandstofprijs uitrekenen om naar een bepaalde bestemming te navigeren. Verder biedt ecoRoute hulpmiddelen om het brandstofverbruik te verbeteren.

De gegevens die worden verkregen met ecoRoute zijn alleen een schatting. De gegevens zijn niet specifiek op uw voertuig van toepassing. Als u nauwkeurigere brandstofrapporten wilt voor een bepaald voertuig en rijgewoonten, kalibreer dan het brandstofverbruik.

De eerste keer dat u de functies van ecoRoute opent, wordt u gevraagd brandstof- en afstandsgegevens van uw voertuig in te voeren.

Het brandstofrapport weergeven

Als u het voertuigprofiel en de actuele brandstofprijs hebt ingevoerd, berekent de nūvi naast het gemiddelde brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot van uw voertuig ook de kosten van de verbruikte brandstof.

De gegevens over brandstofverbruik zijn gebaseerd op schattingen van snelheid en versnelling voor een gemiddeld voertuig.

Tik op **Extra > ecoRoute > Brandstofrapport**.



TIP: als u er zeker van wilt zijn dat de brandstofgegevens altijd worden opgeslagen, zorg dan dat de nūvi onder het rijden is ingeschakeld.

Het brandstofverbruik kalibreren

Kalibreer het brandstofverbruik om meer nauwkeurige brandstofrapporten voor uw specifieke voertuig en rijgewoonten te ontvangen. Kalibreer als u tankt.

1. Bereken uw liters per 100 kilometer.
2. Tik op **Extra > ecoRoute > Brandstofrapport > Kalibreren**.
3. Tik op  en  om het resultaat uit stap 1 in te voeren.
4. Tik op **OK**.

De brandstofprijs aanpassen

Typ informatie over de brandstofprijs voor de berekening van de brandstofkosten van routes en de brandstofrapporten.

1. Tik op **Extra > ecoRoute > Benzineprijs**.
2. Voer de huidige brandstofprijs in en tik op **Gereed**.

De uitdaging voor zuinig rijden aangaan

De uitdaging voor zuinig rijden helpt u uw brandstofverbruik te minimaliseren door uw rijgewoonten te laten beoordelen. Hoe hoger uw totaalscore voor een uitdaging, hoe meer brandstof u kunt besparen.

Tik op **Extra > ecoRoute > Uitdaging zuinig rijden > Start**.

Uw score voor de uitdaging voor zuinig rijden

Tik op  op de kaartpagina om de gegevens voor uw huidige uitdaging weer te geven.

De kleur van het blad op het pictogram Uitdaging zuinig rijden verandert afhankelijk van uw prestaties in de uitdaging.

De totaalscore is het gemiddelde van de volgende drie scores:

Score voor versnelling: u verdient punten voor gelijkmatig accelereren en u verliest punten voor snel accelereren.

Score voor vaart minderen: u verdient punten door geleidelijk af te remmen en verliest punten als u te krachtig remt.

Snelheidsscore: u verdient punten door de optimale snelheid voor het besparen van brandstof aan te houden. Deze snelheid ligt voor de meeste voertuigen tussen 70 en 95 km/u.

De uitdaging voor zuinig rijden stoppen

1. Tik op de kaartpagina op .
2. Tik op **Stop > Ja**.

Uw voertuigprofiel aanpassen

Tik op **Extra > ecoRoute > Voertuigprofiel**.

Type brandstof: selecteer een brandstoftype.

Brandstofverbruik in de stad: typ hier het gemiddelde brandstofverbruik van uw voertuig in de stad.

Brandstofverbruik op de snelweg: typ hier het gemiddelde brandstofverbruik van uw voertuig op de snelweg.



TIP: Voor een optimaal resultaat kunt u het beste het brandstofverbruik kalibreren in plaats van hier het brandstofverbruik voor de stad en de snelweg aan te passen.

Zie [pagina 30](#).

Het afstandsrapport weergeven

Het afstandsrapport biedt gegevens over de afstand, de tijd, het gemiddelde brandstofverbruik en de brandstofkosten van de route naar een bestemming.

Voor elke route die u rijdt wordt een afstandsrapport gemaakt. Als u een route beëindigt op de nüvi, wordt een afstandsrapport gemaakt voor de afstand die u hebt afgelegd.

1. Tik op **Extra > ecoRoute > Afstandsrapport**.
2. Selecteer een rapport.

U kunt maximaal 20 afstandsrapporten op uw nüvi weergeven. U kunt afstandsrapporten ook openen in de map Rapporten op het nüvi-station/volume.

Rijtips bekijken

De nüvi geeft tips waarmee u brandstof kunt besparen.

Tik op **Extra > ecoRoute > Tips**.

ecoRoute-gegevens opnieuw instellen

1. Tik op **Extra > ecoRoute**.
2. Selecteer de categorie die u opnieuw wilt instellen en tik op **Reset**.

Aanbiedingen

Als uw nüvi-pakket een ontvanger voor verkeersinformatie bevat, kunt u aanbiedingen en coupons ontvangen die relevant zijn voor de locatie waar u zich bevindt. Gesponsorde verkeersinformatie is alleen beschikbaar in Noord-Amerika.

De ontvanger voor verkeersinformatie moet op een externe voeding zijn aangesloten en u moet zich in het dekkingsgebied bevinden om gesponsorde verkeersinformatie te ontvangen. Wanneer er een aanbieding op het scherm wordt weergegeven, kunt u op de aanbieding tikken als u de dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken die verband houdt met die aanbieding. Als in de aanbieding het pictogram van een coupon is opgenomen, kunt u op het pictogram op de pagina Ga! tikken om een couponcode te ontvangen. Noteer deze code en laat de code zien als u op de locatie bent gearriveerd.



LET OP: schrijf geen couponcodes op tijdens het rijden.

Als u een lijst wilt weergeven met de advertenties die u hebt ontvangen, tikt u op **Extra > Aanbiedingen**.

Om aanbiedingen uit te schakelen, dient u verkeersinfo uit te schakelen. Tik op **Extra > Instellingen > Verkeersinformatie** en schakel het selectievakje **Verkeersinformatie inschakelen** uit.

FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken



OPMERKING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Uw nüvi kan FM TMC-verkeersinformatie (Traffic Message Channel) of verkeersinformatie van MSN® Direct ontvangen, afhankelijk van de ontvanger voor verkeersinformatie die op de nüvi is aangesloten.


De nüvi geeft beide vormen van verkeersinformatie op dezelfde manier weer.

Ga naar www.garmin.com/traffic voor meer informatie over FM TMC-ontvangers en dekkingsgebieden.

FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie

De FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie is geïntegreerd in de voertuigvoedingskabel en wordt bij sommige

nüvi-modellen meegeleverd. Voor alle andere modellen uit de serie is het een optionele accessoire. Op [pagina iv](#) staat een lijst met de modellen die over ontvangers beschikken.

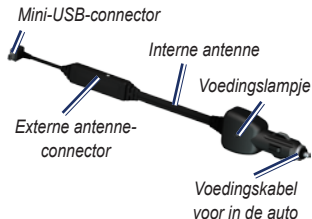

U hoeft het abonnement dat bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw nüvi satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice. Ga naar www.garmin.com/traffic of www.garmin.com voor meer informatie.

MSN® Direct Traffic

De MSN Direct -ontvanger is een optionele accessoire voor alle modellen uit de nüvi 1200-, 1300- en 1400-series. MSN Direct-ontvangers ontvangen content van MSN Direct, waaronder verkeersinformatie.

Voor meer informatie over het activeren van MSN Direct of het gebruik van MSN Direct raadpleegt u *Aanvulling bij de gebruikershandleiding voor MSN Direct* op www.garmin.com.

Verkeersabonnementen toevoegen of verlengen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Verkeersinfo** als u een verkeersabonnement wilt toevoegen of verlengen. Meer informatie vindt u op [pagina 43](#) en op www.garmin.com/fmtraffic.

Ontvangen van verkeersinformatie

U kunt verkeersinformatie ontvangen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De ontvanger voor verkeersinformatie moet zijn aangesloten op de nüvi.
- De ontvanger voor verkeersinformatie en de nüvi moeten zijn aangesloten op een externe voedingsbron.
- De ontvanger voor verkeersinformatie en de nüvi dienen zich binnen het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.



OPMERKING: door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de ontvanger voor verkeersinformatie afnemen.

Verkeer in uw omgeving

Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er een verkeerspictogram in de linkerbovenhoek van de kaartpagina weergegeven. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u rijdt aan te geven.

Kleur	Beschrijving	Betekenis
Groen	Niet ernstig	Er is een normale verkeersstroom.
Geel	Matig	Er is lichte vertraging.
Rood	Ernstig	Er is sprake van stilstaand verkeer.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de nüvi het huidige verkeer en past deze de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de nüvi de route automatisch opnieuw. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als er geen betere alternatieve routes zijn.

Verkeerspictogram



Als er sprake is van lichte vertraging op uw route, tikt u op het verkeerspictogram om een tabblad weer te geven waarop wordt aangegeven hoeveel reistijd er door de vertraging aan uw route is toegevoegd. Deze tijd is al opgenomen in de geschatte aankomsttijd.

Handmatig verkeer op uw route vermijden

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Verkeer op route**.
3. Tik op de pijlen om indien nodig andere vertragingen op uw route weer te geven.
4. Tik op **Vermijden** om de file te vermijden.

De kaart met verkeersinformatie weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Toon verkeerskaart** om de verkeerssituaties op een kaart weer te geven.

Als u vanaf de kaart met verkeersinformatie terug wilt gaan naar de gewone kaart, tikt u op het verkeerspictogram en vervolgens op **Toon normale kaart**.

Vertragingen weergeven

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Zoek verkeer** voor een lijst met vertragingen.
3. Tik op een item in de lijst voor meer informatie. Als er meerdere vertragingen zijn, tikt u op de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

Aanbiedingen

Als uw nüvi-pakket een FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie bevat, ontvangt u in Noord-Amerika aanbiedingen en coupons. Tik op de aanbieding op het scherm als u de dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken die verband houdt met die aanbieding.



LET OP: schrijf geen couponcodes op tijdens het rijden.

Als u niet langer aanbiedingen wilt ontvangen, schakelt u de functie voor verkeersinformatie uit. Zie [pagina 33](#).

De nûvi aanpassen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.



2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.
3. Tik op de knop onder de naam van de instelling om deze te wijzigen.

De systeeminstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Systeem**.

GPS-simulator: hiermee schakelt u de simulator in om de GPS-modus uit te schakelen en navigatie te simuleren om de batterij te sparen.

Gebruiksmodus: geef op hoe u zich gaat verplaatsen, zodat de beste route kan worden berekend: **Auto**, **Voetganger** of **Fiets**.

Toetsenbord: tik op **QWERTY** voor een indeling zoals op een computertoetsenbord. Tik op **ABCDE** voor een alfabetische indeling (alleen beschikbaar in de nûvi 1300- en 1400-serie).

Eenheden: hiermee wijzigt u de maateenheid in **Kilometers** of **Mijlen**.

Over: hiermee geeft u het versienummer van de nûvi-software, het toestel-id-nummer en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer. U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen (zie [pagina 50](#)).

Herstel: hiermee herstelt u de standaardstelsysteeminstellingen.

Navigatie-instellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Navigatie**.

Routevoorkeur: hiermee selecteert u een voorkeur voor het berekenen van de route:

- **Snellere tijd:** hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.
- **Kortere afstand:** hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- **Niet via de weg:** hiermee berekent u routes van punt naar punt (niet via de weg).
- **Minder brandstof:** voor het berekenen van routes waarvoor minder brandstof is vereist dan voor andere routes. De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Te vermijden: hiermee selecteert u de wegtypen die u op uw routes wilt vermijden.


OV-typen: selecteer hier de openbaarvervoermiddelen die u wilt vermijden bij het berekenen van routes. Beschikbaar wanneer cityXplorer-kaarten zijn geladen. Zie [pagina 6](#).

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke navigatie-instellingen.

De scherminstellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Scherm**.

Kleurmodus: selecteer u **Dag** voor een lichte achtergrond, **Nacht** voor een donkere achtergrond of **Auto** om automatisch tussen deze twee opties te schakelen.

Schermafbeelding: hiermee schakelt u de schermafbeeldingsmodus in. Tik op  om een schermafbeelding te maken. Het bitmapbestand van de afbeelding wordt opgeslagen in de map **screenshots** op het nüvi-station.

Helderheid: hiermee wijzigt u de helderheid van de schermverlichting. De levensduur van de batterijen neemt toe als u de helderheid van de schermverlichting verlaagt.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke scherminstellingen.

De tijdsinstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Tijd**.

Selecteer een tijdweergave: hiermee kiest u UTC-, 12-uurs- of 24-uurs-tijdweergave.

Huidige tijd: stel de tijd op uw nüvi handmatig in. Selecteer **Automatisch** als u wilt dat de tijd door de nüvi wordt ingesteld op basis van uw locatie.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke tijdsinstellingen.

De talen instellen

Tik op **Extra > Instellingen > Taal**.

Taal voor spraak: hiermee wijzigt u de taal van de gesproken aanwijzingen.

Taal voor tekst: hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal. Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbord: selecteer het toetsenbord voor uw taal. Tik op **Modus** op een willekeurige toetsenbord om de taal van het toetsenbord te wijzigen.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke taalinstellingen.

De kaartinstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Kaart**.

Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergegeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Kaartweergave: hiermee wijzigt u het perspectief van de kaart.

- **Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met de reisrichting aan de bovenkant van het scherm.
- **Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met het noorden boven.
- **3D:** de kaart wordt in drie dimensies (3D) weergegeven in de stand Koers boven.



OPMERKING: in de gebruiksmodus Voetganger is Noord boven de enige kaartweergave.

Voertuig: tik op **Wijzig** om het pictogram te wijzigen waarmee uw positie op de kaart wordt aangegeven. Tik op het pictogram dat u

wilt gebruiken en tik vervolgens op **OK**. Meer voertuigpictogrammen kunt u downloaden op www.garmingarage.com.

Triplog: hiermee toont of verborgt u uw reislogboek. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Triplog wissen** als u het reislogboek wilt wissen.

Kaartinfo: hiermee toont u de kaarten en versie van elke kaart die op uw nüvi is geladen. Tik op een kaart om die kaart in te schakelen (met vinkje) of uit te schakelen (zonder vinkje).

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke kaartinstellingen.

Beveiligingsinstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.

Garmin Lock: hiermee schakelt u Garmin Lock™ in om de nüvi te vergrendelen. Voer een viercijferige pincode in en stel een veilige locatie in. Zie [pagina 46](#) voor meer informatie.

Veilige modus: hiermee schakelt u de veilige modus in of uit. Wanneer het voertuig rijdt, worden in de veilige modus alle functies uitgeschakeld die veel aandacht van de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke beveiligingsinstellingen. Bij het herstellen van de beveiligingsinstellingen worden uw pincode voor Garmin Lock en uw veilige locatie niet gewist.

Opties voor Bluetooth-technologie instellen

Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.

Verbindingen: tik op **Voeg toe > OK** om te koppelen met een telefoon via draadloze Bluetooth-technologie. Zie [pagina 19–23](#).
Tik op **Wijzig** om te koppelen met een andere telefoon.

- **Uit:** selecteer de telefoon waarmee u de verbinding wilt verbreken en tik op **Ja**.
- **Wis:** selecteer de telefoon die u uit het geheugen van de nüvi wilt verwijderen en tik op **Ja**.

Bluetooth: schakel de Bluetooth-component in en uit. Het **Bluetooth**-pictogram  wordt in het hoofdmenu weergegeven als de Bluetooth-component is geactiveerd. Als u wilt verhinderen dat een telefoon automatisch wordt verbonden, tikt u op **Uitgeschakeld**.

Toestelnaam: selecteer deze optie om een naam op te geven waaraan de nüvi op Bluetooth-toestellen wordt herkend.
Tik op **OK**.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke Bluetooth-instellingen. De koppelingsgegevens worden hiermee niet gewist.

De instellingen van de waarschuwingszones wijzigen

Als u de instellingen van de gevarenzones wilt aanpassen, dienen er gevarenzones (zoals eigen nuttige punten, een flitspaaldatabase) te zijn geladen. Zie [pagina 50](#). Tik op **Extra > Instellingen > Gevarenzones**.

Gevarenzone alarm: hiermee kunt u waarschuwingen in- of uitschakelen wanneer u eigen nuttige punten of flitspalen nadert.

Herstel: hiermee herstelt u de instellingen van de gevarenzones.

Informatie over verkeersabonnementen weergeven

De TMC-ontvanger wordt bij sommige nūvi-pakketten meegeleverd. Tik op **Extra > Instellingen > Verkeersinfo**.

Opties voor Noord-Amerika

Uw abonnementen op FM-verkeersinformatie en de vervaldatum worden vermeld.

Tik op **Voeg toe** als u een abonnement wilt toevoegen.

Opties voor buiten Noord-Amerika

Huidige: selecteer de provider die u wilt gebruiken. Tik op **Automatisch** om de beste provider voor het gebied te selecteren, of selecteer een specifieke provider die u wilt gebruiken.

Verder zoeken: hiermee zoekt u andere TMC-verkeersdiensten. Als u langer wilt zoeken, tikt u op **Ja** om de providertabel leeg te maken.

Abonnementen: hiermee geeft u de FM TMC-abonnementen en de vervaldatum weer. Tik op **Voeg toe** als u een abonnement wilt toevoegen.

Een abonnement toevoegen

U kunt extra abonnementen aanschaffen of een abonnement vernieuwen wanneer het verloopt. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic.



OPMERKING: u hoeft het abonnement dat bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd, niet te activeren (als deze samen werden geleverd). Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw nüvi satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de serviceprovider.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Verkeersinfo**.
2. Tik buiten Noord-Amerika op **Abonnementen** > **Voeg toe**. Tik binnen Noord-Amerika op **Voeg toe**.
3. Schrijf de toestel-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie op.
4. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een uit 25 tekens bestaande code op te halen.

5. Tik op de nüvi op **Volgende**, voer de code in en tik op **OK**.

De TMC-abonnementscode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-ontvangers voor verkeersinformatie hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

Alle instellingen herstellen

1. Tik op **Extra** > **Instellingen**.
2. Tik op **Herstel**.
3. Tik op **Ja**.

Appendix

De nüvi onderhouden

De nüvi bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze worden blootgesteld aan overmatige schokken of trillingen. Om het risico van schade aan de nüvi te verminderen, mag u het toestel niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waar het wordt blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.

Het toestel schoonmaken

De nüvi is gemaakt van hoogwaardige materialen en er is geen ander onderhoud vereist dan schoonmaken. Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel en veeg het toestel vervolgens droog. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

Het aanraakscherm schoonmaken

Maak het aanraakscherm schoon met een zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilreiniger. Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm voorzichtig schoon.

De nüvi beschermen

- Bewaar de nüvi niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.
- Stel de nüvi niet bloot aan water. Als gevolg van contact met water kan het toestel defect raken.
- Hoewel u het aanraakscherm kunt bedienen met een PDA-stylus, moet u dat nooit doen als u een voertuig bestuurt. Gebruik nooit een hard of scherp voorwerp om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen, raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt. Verwijder de afdruk van de zuignap op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw product op <http://my.garmin.com>.
- Gebruik de Garmin Lock-functie. Zie hieronder voor meer informatie.

De nüvi vergrendelen

Garmin Lock is een antidiefstalsysteem dat uw nüvi vergrendelt. Telkens wanneer u de nüvi inschakelt, dient u de pincode in te voeren of naar de veilige locatie te rijden.

1. Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een veilige locatie.

Wat is een veilige locatie?

Uw veilige locatie is een locatie waar u vaak naar terugkeert, bijvoorbeeld uw huis. Wanneer de nüvi satellietsignalen ontvangt en u zich op de veilige locatie bevindt, hoeft u geen pincode in te voeren.




OPMERKING: als u uw pincode en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw nüvi naar Garmin te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

Het scherm kalibreren

Als het aanraakscherm niet goed reageert, moet u het kalibreren.

1. Schakel de nüvi uit.
2. Houd de **aan-uitknop** ongeveer 30 seconden lang ingedrukt totdat het kalibratiescherm wordt weergegeven (een wit scherm met de tekst "Druk op punt").

De software bijwerken

1. Sluit de nüvi aan op de computer met behulp van de mini-USB-kabel. Het menu Automatisch afspelen wordt geopend.
2. Dubbelklik op  om de downloadpagina van de myGarmin Agent te downloaden. Als het menu Automatisch afspelen niet wordt geopend of als u met een Mac-computer werkt, gaat u naar www.garmin.com/agent.
3. Volg de instructies op het scherm.

Na de installatie van myGarmin Agent wordt u gevraagd myDashboard te openen wanneer u de nüvi aansluit op uw computer. myDashboard controleert of de meest recente

software voor de nüvi is geselecteerd en verschaft u aanvullende informatie over de nüvi.

Gebruikersgegevens wissen




BELANGRIJK: hiermee wordt alle informatie gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

1. Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de nüvi terwijl u de nüvi inschakelt.
2. Houd uw vinger op het scherm totdat het pop-upvenster wordt weergegeven.
3. Tik op **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen.

Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld. Alle items die u hebt opgeslagen, worden gewist.

Batterijgegevens

Stel de nüvi niet langdurig bloot aan direct zonlicht of overmatige warmte om de levensduur van de lithium-ionbatterij te verlengen.

Het batterijpictogram  in de hoek van het hoofdmenu geeft de status van de batterij van de nüvi aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, ontladt u de batterij volledig en laadt u deze vervolgens volledig op. Koppel de nüvi pas los wanneer deze volledig is opgeladen.

De nüvi opladen

- Sluit de mini-USB-connector van de nüvi via de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw voertuig. Mogelijk wordt de nüvi pas opgeladen als u de contactsleutel omdraait.
- Sluit de nüvi via een netadapter (optioneel accessoire) aan op een stopcontact.
- Sluit de nüvi op een computer met een USB-kabel. De USB-kabel wordt met bepaalde nüvi-modellen meegeleverd. De nüvi wordt alleen opgeladen als de computer is ingeschakeld.

De zekering vervangen



LET OP: bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet wordt opgeladen, moet u misschien de zekering vervangen op de buitenkant van de voertuigadapter.

1. Schroef de zwarte, ronde dop los en verwijder deze.
2. Verwijder de zekering (glazen buisje met zilverkleurige kapjes) en vervang deze door een 3-A snelle zekering.
3. Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de zwarte dop zit. Schroef de zwarte dop vast.



De nüvi en de bevestiging verwijderen

Als u de nüvi uit de houder wilt halen, dient u het lipje boven aan de houder naar achteren te drukken terwijl u de nüvi naar voren kantelt.

Als u de houder van de bevestiging wilt nemen, draait u de houder naar links of rechts. Blijf in die richting duwen totdat de houder losklikt uit de bevestiging.

Als u de zuignapsteun van de voorruit wilt verwijderen, draait u de hendel naar u toe. Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

Plaatsing op het dashboard

Gebruik de meegeleverde montageschijf om de nüvi op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde staten te voldoen.



BELANGRIJK: de permanente plakstrip is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is geïnstalleerd.

1. Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
2. Verwijder de bescherming van de plakstrip aan de achterkant van de schijf.
3. Plaats de schijf op het dashboard.
4. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de bovenkant van de schijf.
5. Plaats de zuignapsteun op de schijf. Duw de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

nüMaps Garantie™

Als u binnen zestig dagen na het zoeken van satellieten en het maken van een ritje uw nüvi registreert op <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar). U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of

langer dan zestig dagen wacht nadat u voor het eerst met de nüvi een ritje hebt gemaakt.

Extra kaarten

U kunt extra kaarten voor uw nüvi kopen. Ga voor een lijst met kaarten die compatibel zijn met uw nüvi naar de productpagina van uw nüvi op de website van Garmin (www.garmin.com) en klik op de tab **Kaarten**.

Info over GPS-satellietsignalen

De nüvi moet GPS-satellietsignalen (Global Positioning System) ontvangen om te kunnen navigeren. Als u zich binnen, bij hoge gebouwen of bomen of in een parkeergarage bevindt, kan de nüvi misschien geen satellietsignaal ontvangen. Ga naar buiten naar een gebied zonder hoge obstakels om de nüvi te gebruiken.

Wanneer de nüvi satellietsignalen ontvangt, worden de balken voor de signaalsterkte in

het hoofdmenu groen . Wanneer er geen satellietsignaal meer wordt ontvangen, worden de balken rood of doorzichtig .

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

Extra's en optionele accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires naar <http://buy.garmin.com> of www.garmin.com/extras of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Eigen nuttige punten

Gebruik de POI Loader om eigen nuttige punten naar uw nüvi te laden. Databases met eigen nuttige punten zijn verkrijgbaar bij verschillende bedrijven op internet. Sommige van deze databases bevatten waarschuwingsgegevens voor bepaalde punten, bijvoorbeeld flitspalen en schoolzones.

Ga naar www.garmin.com/poiloader en klik op POI Loader om de POI Loader op uw computer te installeren. Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie. Druk op **F1** om het Help-bestand te openen.

Als u uw eigen nuttige punten wilt bekijken, tikt u op **Waarheen? > Extra's > Eigen nuttige punten**.

Als u de instellingen voor gevarenzones wilt wijzigen, tikt u op **Extra > Instellingen > Gevarenzones > Gevarenzone alarm**.

Als u de eigen nuttige punten van uw nüvi wilt verwijderen, sluit u de nüvi op uw computer aan. Open de map POI op het nüvi-station of het geheugenkaartstation. Verwijder het bestand met de naam poi.gpi.

Flitspaalinformatie

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de nüvi de locatie van honderden flitspalen weer. Uw nüvi waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben een vervaldatum.



LET OP: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of een database met flitspaalgegevens.

Garmin Reisgids

Garmin Reisgids verschaft gedetailleerde informatie over locaties, zoals restaurants en hotels. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com> of neemt u contact op met uw Garmin-dealer.

Plaats de geheugenkaart in uw nüvi wanneer u de reisgids wilt gebruiken. Tik op **Waarheen?** > **Extra's**. Tik op de naam van uw reisgids om deze te openen.

Contact opnemen met Garmin

Neem contact op met de productondersteuning van Garmin Product Support als u vragen hebt. Ga in de V.S. naar www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397-8200 of (800) 800-1020.

Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.

Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor informatie over landspecifieke ondersteuning, of neem contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0) 870.8501241.

De nüvi registreren

U kunt uw nüvi registreren op <http://my.garmin.com>. Op [pagina 24](#) wordt uitgelegd hoe u de nüvi kunt aansluiten op uw computer.

1. Sluit uw nüvi aan. Er wordt een optie weergegeven voor installatie van de myGarmin Agent (optioneel).
2. Volg de online-instructies voor de installatie van myGarmin Agent en registreer uw nüvi.

Nadat u de nüvi hebt geregistreerd, kunt u zich abonneren op de nieuwste Garmin-onlineservices.

Specificaties

nüvi 1200-serie

Fysieke grootte (B × H × D): 9,3 × 7,5 × 1,6 cm. (9,3 × 7,5 × 1,6 inch)

Gewicht: 113,4 g (4 oz.).

Beeldscherm: 3,5 inch diagonaal, 320 × 240 pixels; 64.000 kleuren; helder QVGA liggend TFT-scherm; witte schermverlichting; aanraakscherm

Behuizing: niet waterdicht (IPX0)

Bedrijfstemperatuur:
0°C – 60°C (32°F – 140°F)

Temperatuur bij opladen:
0°C – 45°C (32°F – 113°F)

Gegevensopslag: intern geheugen en optionele verwijderbare microSD-kaart. Gegevens worden permanent opgeslagen.

Computerinterface: snelle USB 2.0-massaopslag

Besturingssysteem: Garmin

Oplaaftijd: maximaal 4 uur

Ingangsvoltage: voertuigspanning via meegeleverde voedingskabel of netspanning via een optioneel accessoire

Verbruik: max. 5 W

Levensduur van de batterij: maximaal 3 uur

Batterijtype: niet door de gebruiker vervangbare lithium-ionbatterij

GPS-ontvanger: zeer gevoelig met HotFix™

Zoektijden*:

Warm: < 1 seconde

Koud: < 38 seconden

Fabrieksinstellingen herstellen:
< 45 seconden

*Gemiddeld voor een stationaire ontvanger met onbelemmerd zicht op de hemel.

nüvi 1300-serie

Fysieke grootte (B × H × D): 9,3 × 7,5 × 1,6 cm. (9,3 × 7,5 × 1,6 inch)

Gewicht: 161,6 g (5,7 oz.).

Beeldscherm: 4,3 inch diagonaal,
480 × 272 pixels; 64.000 kleuren;
helder WQVGA liggend TFT-scherm;
witte schermverlichting; aanraakscherm

Behuizing: niet waterdicht (IPX0)

Bedrijfstemperatuur:
0°C – 60°C (32°F – 140°F)

Temperatuur bij opladen:
0°C – 45°C (32°F – 113°F)

Gegevensopslag: intern geheugen en
optionele verwijderbare microSD-
kaart. Gegevens worden permanent
opgeslagen.

Computerinterface: snelle USB 2.0-
massaopslag

Besturingssysteem: Garmin

Oplaadtijd: maximaal 4 uur

Ingangsvoltage: voertuigspanning via
meegeleverde voedingskabel of
netspanning via een optioneel
accessoire

Verbruik: max. 5 W

Levensduur van de batterij: maximaal 3 uur

Batterijtype: niet door de gebruiker
vervangbare lithium-ionbatterij

GPS-ontvanger: zeer gevoelig met HotFix

Zoektijden*:

Warm: < 1 seconde

Koud: < 38 seconden

Fabrieksinstellingen herstellen:
< 45 seconden

*Gemiddeld voor een stationaire ontvanger
met onbelemmerd zicht op de hemel.

nüvi 1400-serie

Afmetingen (B × H × D): 13,7 × 8,6 × 1,6 cm
(5,4 × 3,4 × 0,6 inch).

Gewicht: 221,1 g (7,8 oz.)

Beeldscherm: 5,0 inch diagonaal,
480 × 272 pixels; 64.000 kleuren;
helder WQVGA liggend TFT-scherm;
witte schermverlichting; aanraakscherm

Behuizing: niet waterdicht (IPX0)

Bedrijfstemperatuur:
0°C – 60°C (32°F – 140°F)

Temperatuur bij opladen:
0°C – 45°C (32°F – 113°F)

Gegevensopslag: intern geheugen en
optionele verwijderbare microSD-
kaart. Gegevens worden permanent
opgeslagen.

Computerinterface: snelle USB 2.0-
massaopslag

Besturingssysteem: Garmin

Oplaadtijd: maximaal 4 uur

Ingangsvoltage: voertuigspanning via
meegeleverde voedingskabel of
netspanning via een optioneel
accessoire

Verbruik: max. 5 W

Levensduur van de batterij: maximaal 3 uur

Batterijtype: niet door de gebruiker
vervangbare lithium-ionbatterij

GPS-ontvanger: zeer gevoelig met HotFix

Zoektijden*:

Warm: < 1 seconde

Koud: < 38 seconden

Fabrieksinstellingen herstellen:
< 45 seconden

*Gemiddeld voor een stationaire ontvanger
met onbelemmerd zicht op de hemel.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Garmin dat dit nūvi-product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG. Voor de volledige conformiteitsverklaring verwijzen we u naar de website voor uw Garmin-product op www.garmin.com.

Softwarelicentieovereenkomst

DOOR DE nūvi TE GEBRUIKEN
VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN
BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
ZULT NALEVEN. LEES DEZE
OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de 'Software') in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale copyrightverdragen. U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de Software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de Software in de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de Software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden.

Problemen oplossen

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Mijn nūvi ontvangt geen satellietsignalen.	Neem uw nūvi mee naar een open plek, buiten parkeergarages en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf enkele minuten stationair.
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten.	Reinig de zuignap en de voorruit schoon met schoonmaakalcohol. Droog af met een schone, droge doek. Plaats de zuignap zoals beschreven op pagina 2 .
Mijn nūvi wordt niet opgeladen in mijn voertuig.	Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (zie pagina 48). Zorg dat het voertuig is ingeschakeld en stroom aan de stroomvoorziening levert. Uw nūvi kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 0 en 45°C. Als de nūvi aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, is opladen niet mogelijk.
De batterij blijft niet erg lang opgeladen.	Verlaag de helderheid van de schermverlichting. Hierdoor hoeft u de batterij minder snel op te laden. Tik op Extra > Instellingen > Scherm > Helderheid .
Hoe wis ik al mijn gebruikersgegevens?	Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de nūvi terwijl u deze inschakelt. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het toestel volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Het aanraakscherm reageert niet op mijn tikken.	Kalibreer het aanraakscherm zoals wordt beschreven op pagina 47 .
Hoe weet ik of mijn nüvi in de modus voor USB-massaopslag staat?	Wanneer uw nüvi in de modus USB-massaopslag staat, wordt een afbeelding weergegeven van een nüvi die is aangesloten op een computer. Er moeten nu twee nieuwe verwisselbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer .
Mijn computer detecteert nooit dat de nüvi is aangesloten.	<ol style="list-style-type: none">1. Verwijder de USB-kabel van de computer.2. Schakel de nüvi uit.3. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort op uw computer en op de nüvi. De nüvi wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag. Sluit de nüvi aan op een USB-poort en niet op een USB-hub.

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Ik zie geen nieuwe verwijderbare stations in mijn lijst met stations.	Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van schijfletters aan nüvi-stations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van stationsletters.
Hoe vind ik restaurants in de buurt van het hotel waar ik ga overnachten?	<p>Sla het hotel op in uw Favorieten. Zie pagina 12 voor meer informatie over Favorieten. U kunt dan naar restaurants in de buurt van het hotel zoeken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op Waarheen? > Nabij. 2. Selecteer Een favoriete bestemming. 3. Selecteer een bestemming. 4. Tik op Nuttige punten > Eten en drinken. 5. Selecteer een categorie. De nüvi zoekt naar locaties in de buurt van het hotel. 6. Selecteer een restaurant.
Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op de nüvi.	<p>Controleer of uw nüvi over Bluetooth beschikt. Zie pagina iv. Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth. Controleer of het veld Bluetooth is ingesteld op Ingeschakeld.</p> <p>Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en zich op maximaal 10 meter afstand van uw nüvi bevindt.</p> <p>Zie www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.</p>

Index

Symbols

2-D, 3-D-kaartweergave 41

A

aan-uitknop 4

aanraakscherm

instellingen 40

kalibreren 47, 58

reinigen 45

accessoires 50, 51

achtergrondkleur 39

adressen 8

advertenties

uitschakelen 33

afslag-voor-afslag

aanwijzingen 16

afstandsrapport 32

antidiefstalfunctie 41, 46

audioversie 38

B

batterij 47, 57

batterijgegevens 47

bestanden 24–25

ondersteunde typen 24

verwijderen 25

bestanden overbrengen 25

beveiliging

instellingen 41

locatie 46

bevestigen

op dashboard 49

op voorruit 57

uit houder nemen 49

bijwerken

kaarten 49, 50

software 47

Bluetooth-technologie

19–23

bellen vanaf pagina

Ga! 9

instellingen 42

koppelen met

telefoon 19

op nüvi-modellen *iv*

verwijderen,

telefoon 42

brandstofprij,

aanpassen 30

brandstofrapport 30

breedtegraad 14

C

calculator 28

conformiteitsverklaring 56

coördinaten 14

D

dashboardschijf 49

dempen

audio 4

telefoongesprek 21

de nüvi aanpassen 38–44

de nüvi opbergen 45

de nüvi opladen 48, 57

detailkaarten 41

diacritische tekens 11

E

ecoRoute™ 29–32

afstandsrapport 32

brandstofrapport 30

brandstofverbruik

kalibreren 30

tips 32

Uitdaging zuinig
rijden 31
voertuigprofiel 29
eenheden omrekenen 28
een route simuleren 38
eigen nuttige punten 51
extra 26–31
extra's 50–51
extra kaarten 50

F

Favorieten 12
feedback over nuttige
punten 10
fietsnavigatie 38
flitspaaldatabase 51
fotonavigatie
laden, afbeeldingen 14

G

Garmin Lock 41, 46
Garmin Travel Guide 52
gebruikersgegevens
verwijderen 47
gebruiksmodus 3, 38
geocaching 14

GPS

aan/uit 38
informatie over
GPS 50
gratis kaartupdate 49

H

helderheid 40
Help 26
huidige locatie, opslaan 12

I

inkomend gesprek 20
instellingen 38–43
herstellen 44

J

JPEG-afbeeldingsbestanden
24

K

kaart
bladeren 13
detailkaarten
inschakelen 41
detailniveau 41
instellingen 41

knop Kaartinformatie
41

toevoegen 50
versie 41
voetganger 18
weergeven 41
zoomen 13

kilometers 38
Knooppuntbeeld 17
op nüvi-modellen iv
Koers boven 41
koppelen met mobiele
telefoon 19

L

lengtegraad 14
lijst met afslagen 16
lithium-ion batterij 47, 53,
54, 55

M

MapSource 24, 50
maten, omrekenen 28
max. snelheid, reset 16
maximumsnelheid,
pictogram 15
op nüvi-modellen iv

mijlen 38

Mijn gegevens 28

MSN Direct 26–27

verkeer 35

N

naar huis 8

navigatie 15

instellingen 39

modus 38

niet via de weg, route 3, 39

nüMaps Garantie 49

nuttige punten 10

aangepast 50

fout rapporteren 10

POI loader 24

sterrenwaardering

bewerken 10

telefoonnummer

bewerken 10

nüvi

behuizing 1

beschermen 45

bevestigen 49

modellen iv

opladen 48

opnieuw instellen 4

reinigen 45

nüvi-modellen

1200 iv

1300 iv

1400 iv

O

omrekenen

eenheden 28

valuta 29

omrijden 7

onderhouden van de

nüvi 45

ondersteunde

bestandstypen 24

openbaar vervoer

stadskaarten 3, 6

te vermijden 39

opgeslagen plaatsen

bewerken

categorieën

wijzigen 13

kaartsymbool

wijzigen 13

naam wijzigen 12

telefoonnummer

wijzigen 13

opnieuw instellen

maximumsnelheid 16

tripgegevens 16

uw nüvi 4

oproep

beantwoorden 20

dempen 21

historie 22

ophangen 21

thuis 22

wisselgesprek 21

opslaan

gevonden plaatsen 12

uw huidige locatie

12, 13

Opties voor de pagina

Gal! 9

P

Panoramio-foto's 14

PIN

Bluetooth 20

Garmin Lock 46

- plaatsen zoeken 4
 - foto's gebruiken 14–15
 - nabij andere locatie 11
 - op adres 8
 - op coördinaten 14
 - opgeslagen plaatsen (Favorieten) 12
 - op naam 10
 - op postcode 8
 - recente selecties 12
- positie pictogram 41
- problemen oplossen 57
- Q**
- QWERTY-toetsenbord 38
- R**
- recent gevonden
 - locaties 12
- registreren 46
- Rijbaanassistent
 - gebruiken 15
 - op nüvi-modellen iv
- routebeschrijving 6
- routebeschrijvingen 16
- routeopties, pagina 6
- routes
 - modus 38
 - niet via de weg 39
 - simuleren 38
 - stoppen 7
 - voorkeuren 39
- routes opnieuw
 - berekenen 7
- S**
- satellietsignalen 50
- scherm
 - helderheid 40
 - schermafdrukken 39
- scherminstellingen 39
- schermtoetsenbord 10
- schoolzonedatabase 50
- score vaart minderen 31
- score versnelling 31
- snelheidsscore 31
- software
 - bijwerken 47
 - licentieovereenkomst 56
 - versie 38
- specificaties
 - nüvi 1200-serie 53
 - nüvi 1300-serie 54
 - nüvi 1400-serie 55
- spraakgestuurd kiezen 23
- stadskarten 3, 6
- systeeminstellingen 38
- T**
- taalinstellingen 40
- taal voor spraak 40
- teksttaal 40
- telefoonboek 22
- thuis
 - een locatie instellen 8
 - telefoonnummer 22
- tijdstellingen 40
- tijdzone 40
- toestel-id 38
- toetsenbord 10
 - indeling 38
 - taalmodus 11, 40
- toevoegen, foto aan
 - locatie 13
- tripcomputer 16
- triplog 41

U

- Uitdaging zuinig rijden 31
- uitvoer, audio 4
- USB 58
 - massa-opslagmodus 24
- uw locatie instellen 13

V

- veilige modus 42
- vergendelen
 - de nūvi 46
 - het scherm 4
- verkeer 34–37
 - MSN Direct-ontvanger
 - gebruiken 35
 - problemen 36
 - verkeersabonnement toevoegen 43
- vermijden
 - diefstal 46
 - wegtypen 39
- verwijderen
 - alle gebruikersgegevens 47
 - eigen nuttige punten 51
 - Favorieten 13

lijst met recent

- gevonden punten 12
- teken 11
- verwijderen, houder 49
- voertuigpictogram 41
- voertuigprofiel 31
- voetganger, navigatiemodus 38
 - routebeschrijving 6
 - routeopties 6
- voicemail 21
- volgende afslag 17

W

- Waar ben ik? 26
- Waarheen? 8–14
- waarschuwingen
 - flitspaal 51
- waarschuwingszones
 - instellingen 43
 - waarschuwingen 43
- wandelroute 38
- WebUpdater 47
- wekker 52
- wereldklok 28

Z

- zekering, vervangen 48
- zoeken op de kaart 13
- zoekgebied 11
- zoomen 13

**Ga voor de nieuwste, gratis software-updates (kaartgegevens uitgezonderd)
voor uw Garmin GPS-navigators naar www.garmin.com.**



© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, V.S.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southamton, Hampshire, SO40 9LR V.K.

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com