




## Onderdelen van de telefoon

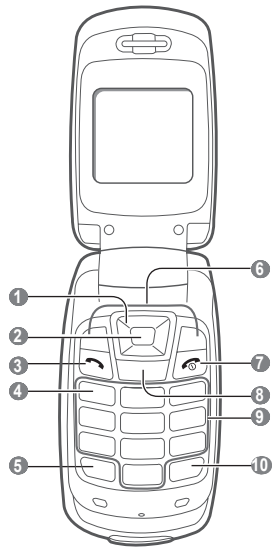

1

### 4-weg navigatietoets

In de standby-stand: het volume verhogen of verlagen (omhoog/omlaag) of zelfgedefinieerde menu's aanpassen (links/rechts); in de menu-stand: door de menuopties bladeren

2

### Webtoegangstoets/ bevestigingstoets

In de standby-stand: de webbrowser openen; in de menu-stand: de gemarkeerde menu-optie selecteren of invoer bevestigen

3

### Beltoets

Nummer bellen of oproep aannemen; in de standby-stand: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen

4

### Toets Voicemailservice

In de standby-stand: toegang tot voicemailberichten (toets ingedrukt houden)

5

### Pauzetoets

Een pauze invoeren tussen het kiezen (toets ingedrukt houden)

6

### Functietoetsen

De acties uitvoeren die onder in het display worden aangegeven

7

### Toets Aan/Uit/Menu sluiten

Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); oproep beëindigen; in menu-stand: invoer annuleren en terugkeren naar standby-stand

8

### Wistoets

Tekens verwijderen

9

### Alfanumerieke toetsen

10

### Toets Stil profiel


In de standby-stand: stil profiel in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden)

Boven in het display ziet u de volgende statusindicatoren:

Pictogram	Beschrijving
	Signaalsterkte
	Verbinding met GPRS-netwerk
	Roaming-netwerk
	In gesprek
	Doorschakelfunctie actief
	Alarm ingesteld
	Binnen bereik van thuisnetwerk
	Binnen bereik van stadsnetwerk
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Batterijlading

## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.



2. Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.



## De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.



2. Koppel de reisadapter los wanneer de batterij is opgeladen.

Haal de batterij nooit uit de telefoon zonder eerst de reisadapter los te koppelen. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

## Instructiepictogrammen

	<b>Opmerking:</b> opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	<b>Gevolgd door:</b> de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: druk op <Menu> → <b>Berichten</b> (staat voor <b>Menu</b> , gevolgd door <b>Berichten</b> )
	<b>Vierkante haken:</b> telefoontoetsen; bijvoorbeeld: [ ] (staat voor toets Aan/Uit/Menu sluiten)
	<b>Punthaken:</b> functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen, bijvoorbeeld: <OK> (staat voor de functietoets <b>OK</b> )

## De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd de toets [ ] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
2. Houd de toets [ ] ingedrukt om de telefoon uit te zetten.

## De menu's gebruiken

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> om de menu-stand te openen.
2. Ga met behulp van de navigatietoets naar een (sub)menu of optie.
3. Druk op <Ja>, <Opslaan>, of [ ] om de gemarkeerde optie te bevestigen.

## Nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <Opties>.
2. Selecteer **Opslaan** → een geheugenlocatie (telefoon of SIM) → **Nieuw**.
3. Selecteer een nummertype (indien nodig).
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Druk op <Opslaan> of druk op <Opties> → **Opslaan**.

## Berichten verzenden en bekijken

### Een SMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menu-stand **Berichten** → **Bericht maken**.
2. Geef de tekst van het bericht in en druk op [ ].
3. Geef een bestemmingsnummer in.
4. Druk op <Opties> → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

### SMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menu-stand **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht.

## Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en het abonneenummer in.
2. Druk op [ ] om het nummer te kiezen.
3. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

Het geluid zal zeer slecht of bijna onhoorbaar zijn via een monokoptelefoon. Gebruik alleen een stereokoptelefoon.

## Een oproep aannemen

1. Druk op [ ] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

## Het volume aanpassen

### Het volume van de beltoon aanpassen

1. Selecteer in de menu-stand **Instellingen** → **Telefoon** → **Telefoonprofielen**.
2. Blader naar het telefoonprofiel dat u gebruikt.
3. Druk op <Opties> → **Wijzigen**.
4. Selecteer **Beltoonvolume**.
5. Blader naar links of rechts om het volumeniveau aan te passen.
6. Druk op <Opties> → **Profiel opslaan**.

### Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een oproep op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume van de oortelefoon aan te passen.

## De functie Mobiel opsporen activeren

Deze functie helpt u uw telefoon op te sporen als deze is verloren of gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de mogelijkheden die door uw serviceprovider worden ondersteund.

1. Selecteer in de menu-stand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en druk op <OK>.
3. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
4. Blader omlaag en druk op [ ] om de lijst met ontvangers te openen.
5. Druk op [ ] om de lijst met contactpersonen te openen.
6. Blader naar een contactpersoon en druk op [ ].
7. Selecteer een nummer (indien nodig).
8. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op <Opties> → **Selecteren** om terug te gaan naar de lijst met ontvangers.
9. Druk op <Opties> → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
10. Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
11. Druk op [ ] → <OK>.

## De beltoon wijzigen

1. Selecteer in de menu-stand **Instellingen** → **Telefoon** → **Telefoonprofielen**.
2. Blader naar het telefoonprofiel dat u gebruikt.
3. Druk op <Opties> → **Wijzigen**.
4. Selecteer **Beltoon**.
5. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.

## Een recent gekozen nummer bellen

1. Druk in de standby-stand op [ ].
2. Blader naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.
3. Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
4. Druk op [ ] om oproepdetails weer te geven of op [ ] om het nummer te bellen.

## Tekst ingeven

### De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [ ] ingedrukt om naar een invoerstand te gaan. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor uw taal.
- Druk op [ ] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [ ] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

## Alarm instellen en gebruiken

### Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menu-stand **Alarm**.
2. Blader naar een lege alarmlocatie en druk op [ ].
3. Stel het alarm in zoals u wenst.
4. Druk op <Opslaan>.

### Een alarm afzetten

Als het alarm afgaat:

- Druk op een willekeurige toets om een alarm zonder sluimertijd te stoppen.
- Druk op <OK> of [ ] om een alarm met sluimertijd te stoppen, of druk op <Sluimer> of een willekeurige toets om het alarm voor de duur van de sluimerperiode af te zetten.

### Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menu-stand **Alarm**.
2. Blader naar het alarm dat u wilt uitschakelen en druk op [ ].
3. Blader naar links of rechts naar **Uit**.
4. Druk op <Opslaan>.

Als de batterij is verwijderd, gaat het geplande alarm niet af.

### T9-stand

1. Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.
2. Als het juiste woord verschijnt, drukt u op [ ] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet verschijnt, selecteert u een alternatief woord in de lijst die verschijnt.

### ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.

### Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

### Symboolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool te selecteren.

- Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [ ] om tekens één voor één te verwijderen. Als u alle tekens wilt verwijderen, houdt u [ ] ingedrukt.
- Druk op [ ] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op [ ] om leestekens in te geven.

## Calculator gebruiken

1. Selecteer in de menu-stand **Extra's** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen zoals die zichtbaar zijn op het display om eenvoudige berekeningen uit te voeren.

## Afteltimer instellen

1. Selecteer in de menu-stand **Extra's** → **Timer**.
2. Druk op <Stel in>.
3. Geef de af te tellen uren of minuten in en druk op <OK>.
4. Druk op [ ] om het aftellen te starten of te pauzeren.
5. Als de tijd om is, kunt u het alarm afzetten door op <OK> te drukken.

## Stopwatch gebruiken

1. Selecteer in de menu-stand **Extra's** → **Stopwatch**.
2. Druk op [ ] om de stopwatch te starten en (ronde)tijden op te nemen.
3. Druk op <Stop> als u klaar bent.
4. Druk op <Terug> om vastgelegde tijden te wissen.