

Inhoudsopgave

Aan de slag.....	4
De telefoon in elkaar zetten.....	4
De telefoon aanzetten.....	5
Help.....	5
De batterij opladen.....	6
Overzicht van de telefoon.....	7
Schermpictogrammen.....	8
Menuoverzicht.....	9
Navigatie.....	10
Geheugen.....	11
Taal van de telefoon.....	12
Tekst invoeren.....	12
Bellen.....	14
Bellen en gebeld worden.....	14
Contacten	15
Snelkeuze.....	18
Meer gespreksfuncties.....	18
Beelden vastleggen	23
De camera gebruiken.....	23
Meer camerafuncties.....	24
Foto's bekijken en van een label voorzien.....	24
Foto's gebruiken.....	25
Werken met foto's.....	25
Content naar een website verzenden.....	26
Foto's afdrukken.....	27
Muziek	28
Een draagbare stereo-handsfree.....	28
Muziekplayer.....	28
PlayNow™.....	29
TrackID™	29
Online muziek en videoclips.....	30
Videoplayer.....	30
Radio	30
MusicDJ™.....	31
Geluid opnemen	31
Content overbrengen en verwerken.....	33
Content verwerken in de telefoon.....	33
Content naar een andere telefoon verzenden.....	33
met een USB-kabel.....	33

Content overbrengen naar en van een computer.....	34
Naam van de telefoon.....	34
Draadloze Bluetooth™ technologie gebruiken.....	35
Back-ups maken en deze terugzetten.....	36
Berichten.....	37
SMS- en MMS-berichten.....	37
Gesprekken.....	38
Sprakberichten.....	38
E-mail.....	38
Chatten	40
Internet	42
Favorieten.....	42
Geschiedenispagina's.....	42
Meer browserfuncties.....	42
Internetbeveiliging en certificaten.....	43
Webfeeds.....	43
YouTube™.....	44
Synchroniseren.....	45
Synchroniseren met een computer.....	45
Synchronisatie met een internetservice.....	45
Meer functies.....	46
Vliegtuigmodus.....	46
Update Service.....	46
Locatieservices.....	47
Wekker.....	47
Kalender.....	48
Notities.....	49
Taken.....	49
Profielen.....	49
Tijd en datum.....	50
Thema.....	50
Indeling van hoofdmenu.....	50
Ringtones.....	50
Schermrichting.....	51
Spiegelscherm.....	51
Games.....	51
Applicaties.....	51
Blokkingen.....	52
IMEI-nummer.....	53
Problemen oplossen.....	54
Veelgestelde vragen.....	54
Foutberichten.....	56

Index.....59

Aan de slag

Instructiesymbolen

Deze symbolen worden mogelijk gebruikt in de gebruikershandleiding:

! Opmerking

💡 Tip

⚠️ Waarschuwing

> Gebruik een selectietoets of de navigatietoets om te bladeren en selecteren.
Zie *Navigatie* op pagina 10.

De telefoon in elkaar zetten

Voordat u de telefoon gaat gebruiken, moet u een SIM-kaart en de batterij plaatsen.

De SIM-kaart plaatsen



- 1 Verwijder de batterij-cover.
- 2 Schuif de SIM-kaart in de houder met de goudkleurige contactpunten naar beneden.


De batterij plaatsen



- 1 Plaats de batterij met het etiket naar boven en de connectors tegenover elkaar.
- 2 Maak de batterij-cover vast.

De telefoon aanzetten

De telefoon inschakelen

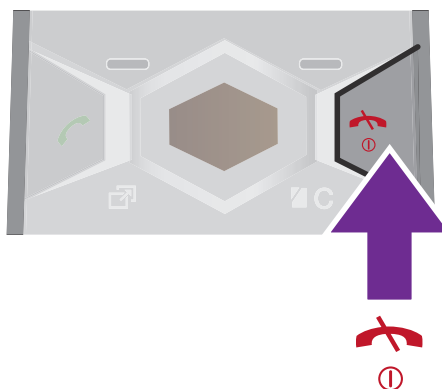

- 1 Houd de toets ① ingedrukt.
- 2 Voer de PIN-code (Personal Identification Number) van de SIM-kaart in wanneer u daarom wordt gevraagd en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer een taal.
- 4 Volg de weergegeven instructies.

💡 Als u tijdens het invoeren van uw PIN-code een fout wilt corrigeren, drukt u op **C**.

SIM-kaart

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module), die u van uw netwerkoperator hebt ontvangen, bevat informatie over uw abonnement. Zet de telefoon altijd uit en koppel de lader los voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.

💡 U kunt contacten op de SIM-kaart opslaan voordat u de kaart uit de telefoon haalt. Zie *Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren* op pagina 17.

PIN-code

U hebt mogelijk een PIN-code (Personal Identification Number) nodig om de services en functies van uw telefoon te activeren. U hebt de PIN-code van uw netwerkoperator gekregen. Elk cijfer van de PIN-code wordt als een sterretje (*) weergegeven, tenzij het met de cijfers van een alarmnummer begint, bijvoorbeeld 112 of 911. U kunt alarmnummers zien en bellen zonder een PIN-code in te voeren.

! Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 52.

Stand-by

Nadat u de telefoon hebt ingeschakeld en uw PIN-code hebt ingevoerd, wordt de naam van de netwerkoperator weergegeven. Deze weergave wordt stand-by genoemd. De telefoon is nu gereed voor gebruik.

Andere netwerken gebruiken

Aan het starten en aannemen van gesprekken, het verzenden en ontvangen van berichten en het overbrengen van gegevens, bijvoorbeeld bij het gebruik van services op internet, buiten uw eigen netwerk (roaming), kunnen extra kosten verbonden zijn. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

Help

Naast deze gebruikershandleiding kunt u functiehandleidingen en meer informatie vinden op www.sonyericsson.com/support.

Help en informatie zijn eveneens op de telefoon beschikbaar.

De gebruikershandleiding weergeven

- Selecteer **Menu > Instellingen > Help > Gebr.handleiding**.

Tips en trucs weergeven

- Selecteer **Menu > Instellingen > Help > Tips en trucs**.

Informatie over functies weergeven

- Ga naar een functie en selecteer **Info**, indien beschikbaar. Soms wordt **Info** weergegeven onder **Opties**.

De telefoondemonstratie weergeven

- Selecteer **Menu > Entertainment > Demo tour**.


De telefoonstatus weergeven

- Druk op de volumetoets. Er wordt informatie over telefoon, geheugen en batterij weergegeven.

De batterij opladen

De batterij van de telefoon is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen.


De batterij opladen

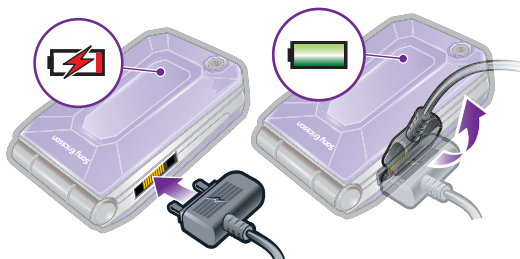


- 1 Sluit de lader aan op de telefoon. Het duurt circa 2,5 uur om de batterij volledig op te laden. Druk op een toets om het scherm weer te geven.
 - 2 Verwijder de lader door de stekker omhoog te tillen.
- 💡 U kunt de telefoon tijdens het opladen gebruiken. U kunt de batterij op elk moment opladen en ook gedurende korter of langer dan 2,5 uur. U kunt het opladen onderbreken zonder de batterij daarmee te beschadigen.

Overzicht van de telefoon

- 1 Oorspeaker
- 2 scherm/spiegelscherm
- 3 Selectietoetsen
- 4 Connector voor lader, headset en USB-kabel
- 5 Beltoets
- 6 Toets voor activiteitenmenu
- 7 Microfoon
- 8 Eindtoets, Aan/uit-toets
- 9 C-toets (Wissen)/spiegeltoets
- 10 Navigatietoetsen

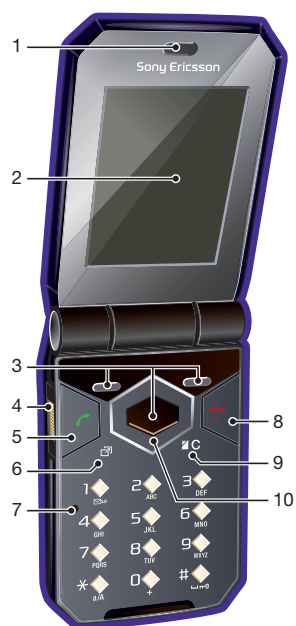

- 11 Camera
- 12 Extern display
- 13 Gat voor strap
- 14 Volumetoetsen
- 15 Geheugenkaartsleuf (onder de cover)
- 16 Luidspreker

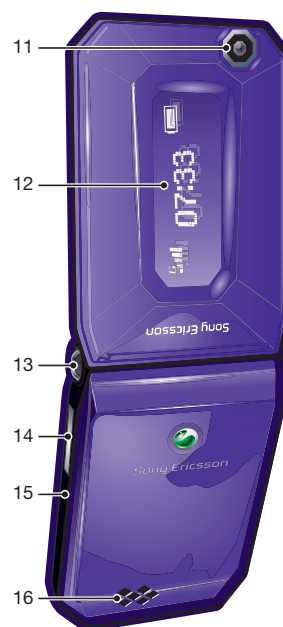

Schermpictogrammen

Deze pictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:

Pictogram	Beschrijving
	De batterij is bijna volledig opgeladen
	De batterij moet worden opgeladen
	De netwerkdekking is goed
	Er is geen netwerkdekking (wordt ook weergegeven in de vliegtuigmodus)
	Er is een 3G-netwerk beschikbaar
	Er is een UMTS HSPA-netwerk beschikbaar
	Gemiste gesprekken
	Doorgeschakelde gesprekken
	Lopend gesprek
	De microfoon is gedempt
	De luidspreker is ingeschakeld
	De telefoon bevindt zich in de stille modus
	Nieuwe SMS
	Nieuwe MMS
	Nieuwe e-mail
	De mediaplayer is ingeschakeld
	De radio is ingeschakeld
	Er is een headset aangesloten
	Bluetooth is geactiveerd
	Er is een Bluetooth headset aangesloten
	De telefoon is verbonden met internet
	Beveiligde website
	Er is een wekker geactiveerd
	Herinnering voor afspraak
	Herinnering voor taak
	Er is een Java-applicatie geactiveerd

Menuoverzicht*

 **PlayNow™**

 **Camera**

 **Wekkers**

 **Gesprekken****



Alle



Beantwoord



Uitgaand



Gemiste gesprekken

 **Internet**

 **Berichten**

Nieuw bericht
Postvak IN/Gesprekken
Berichten
E-mail
Chatten
Voicemail bellen

 **Contacten**

Mijzelf
Nieuw contact

 **Agenda**

Bestandsbeheer **
Applicaties
Video-oproep
Kalender
Taken
Notities
Synchronisatie
Timer
Stopwatch
Rekenmachine
Codememo

 **Entertainment**

Online services

TrackID™

Locatieservices

Games

VideoDJ™

PhotoDJ™

MusicDJ™

Afstandsbediening

Geluid vastleggen

Demo tour

 **Media**

Foto

Muziek

Video

Games

Webfeeds

Instellingen

 **Radio**

 **Instellingen**

Algemeen

Profielen

Tijd en datum

Taal

Updateservice

Spraakbesturing

Nieuwe events

Snelkoppelingen

Vliegtuigmodus

Beveiliging

Toegankelijkheid

Telefoonstatus

Master reset

Geluiden, alarmen

Volume

Ringtone

Stil

Toenemend belvol.

Trilalarm

Berichtsignaal

Toetsgeluid

Display

Achtergrond

Indeling hfdmenu

Thema

Opstartscherm

Screensaver

Klokformaat

Helderheid

Lijnlabel bewerken

Gesprekken

Snelkeuze

Slim zoeken

Gespr. doorsch.

Schakelen naar lijn 2

Gespreksbeheer

Tijd & kosten

Mijn nummer tonen

Headset

Aann. door openen

Verbindingen

Bluetooth

USB

Telefoonnaam

Synchronisatie

Apparaatbeheer

Mobiele netwerken

Datacommunicatie

Internetinstellingen

Streaminginstellingen

Berichtinstellingen

SIP-instellingen

Accessoires

Help

Gebr.handleiding

Instell. downloaden

Not yet translated


Tips en trucs

* Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkoperator, netwerk en abonnement.

** Met de navigatietoets kunt u tussen tabbladen in submenu's bladeren. Zie *Navigatie* op pagina 10 voor meer informatie.

Navigatie

Het hoofdmenu openen

- Wanneer **Menu** op het scherm wordt weergegeven, drukt u op de middelste selectietoets om **Menu** te selecteren.
- Als **Menu** niet op het scherm wordt weergegeven, drukt u op  en vervolgens op de middelste selectietoets om **Menu** te selecteren.

Door telefoonmenu's navigeren



- Druk op de navigatietoets , ,  of  om door de menu's te bladeren.

Acties op het scherm selecteren

- Druk op de linkerselectietoets, middelste selectietoets of rechterselectietoets.

Opties voor een item weergeven

- Selecteer **Opties** om het item bijvoorbeeld te bewerken.



Een functie beëindigen

- Druk op .


Teruggaan naar stand-by

- Druk op .

Door media navigeren

- 1 Selecteer **Menu** > **Media**.
- 2 Blader naar een menu-item en druk op .
- 3 Druk op  als u terug wilt gaan.

Items verwijderen

- Druk op  om items, zoals nummers, letters, afbeeldingen en geluiden te verwijderen.

Tabbladen

Mogelijk zijn er tabbladen beschikbaar. **Gesprekken** heeft bijvoorbeeld tabbladen.



Bladeren tussen tabbladen

- Druk op de navigatietoets  of .

Snelkoppelingen

U kunt een snelkoppeling gebruiken om rechtstreeks vanuit stand-by naar functies te gaan.

Navigatiesnelkoppelingen gebruiken

- Druk op , ,  of  om rechtstreeks naar een functie te gaan.

Een snelkoppeling bewerken met de navigatietoets

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Snelkoppelingen**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar een menuoptie en selecteer **Snelk..**

Snelkoppelingen van hoofdmenu

De menunummering begint bij het pictogram in de linkerbovenhoek en loopt van links naar rechts en van boven naar beneden.

Rechtstreeks naar een item in het hoofdmenu gaan

- Selecteer **Menu** en druk op  – , ,  of .
- ! De **Indeling hfdmenu** moet zijn ingesteld op **Raster**. Zie *De indeling van het hoofdmenu wijzigen* op pagina 50.

Activiteitenmenu

Via het activiteitenmenu hebt u snel toegang tot:

- **Nwe events** - gemiste gesprekken en nieuwe berichten.
- **Actieve appl.** - applicaties die actief zijn op de achtergrond.
- **Mijn snelkopp.** - voeg uw favoriete functies toe zodat u ze snel kunt gebruiken.
- **Internet** - snel toegang tot internet.

Het menu Activiteit openen

- Druk op .

Geheugen

U kunt content op de geheugenkaart, in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart opslaan. Foto's en muziek worden op de geheugenkaart opgeslagen als er een geheugenkaart is geplaatst. Als dat niet het geval is, of als de geheugenkaart vol is, worden foto's en muziek in het telefoongeheugen opgeslagen. Berichten en contacten worden in het telefoongeheugen opgeslagen, maar u kunt er ook voor kiezen om deze op de SIM-kaart op te slaan.

Geheugenkaart

- ! U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.

De telefoon ondersteunt een MicroSD™-geheugenkaart om extra geheugenruimte aan de telefoon toe te voegen. U kunt de Memory Stick ook gebruiken met andere apparaten die hiervoor geschikt zijn.


U kunt content verplaatsen van een geheugenkaart naar het telefoongeheugen en andersom. Zie *Content verwerken in de telefoon* op pagina 33.

Een geheugenkaart plaatsen



- Verwijder de batterij-cover en plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden.

Een geheugenkaart verwijderen

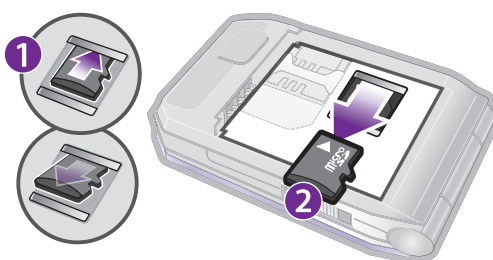

- Verwijder de batterij-cover en verschuif de geheugenkaart om deze eruit te halen.

Taal van de telefoon

U kunt een taal selecteren die u in de telefoon wilt gebruiken.

De taal van de telefoon wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Taal > Telefoontaal**.
- 2 Selecteer een optie.

Tekst invoeren

U kunt de multitik methode voor tekstinvoer of T9™-tekstinvoer **T9** gebruiken om tekst in te voeren. Bij de T9-tekstinvoermethode wordt een ingebouwd woordenboek gehanteerd.

De invoertaal wijzigen

- Houd **(# →)** ingedrukt terwijl u tekst invoert.

De tekstinvoermethode wijzigen

- Houd **(* a/A)** ingedrukt terwijl u tekst invoert.

Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters

- Druk op **(* a/A)** wanneer u tekst invoert.

Nummers invoeren

- Houd **(0 +)** - **(9)** ingedrukt terwijl u tekst invoert.

Punten en komma's invoeren

- Druk op **(1)** wanneer u tekst invoert.

Een symbool invoeren

- 1 Selecteer tijdens het invoeren van tekst **Opties > Symbool toevoegen**.
- 2 Blader naar een symbool en selecteer **Invoegen**.

Tekst invoeren met T9™-tekstinvoer

- 1 Selecteer bijvoorbeeld **Menu > Berichten > Nieuw bericht > Bericht**.
- 2 Als **T9** niet wordt weergegeven, houdt u **(*)a/A** ingedrukt om over te schakelen op T9-tekstinvoer.
- 3 Druk slechts eenmaal op elke toets, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is. Als u bijvoorbeeld het woord 'Jane' wilt schrijven, drukt u op **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Schrijf het hele woord voordat u de suggesties bekijkt.
- 4 Gebruik **(↻)** of **(↺)** om suggesties weer te geven.
- 5 Druk op **(#↵)** om een suggestie te accepteren en een spatie toe te voegen.

Tekst invoeren met multitik tekstinvoer

- 1 Selecteer bijvoorbeeld **Menu > Berichten > Nieuw bericht > Bericht**.
- 2 Als **T9** wordt weergegeven, houdt u **(*)a/A** ingedrukt om over te schakelen naar de multitik tekstinvoer.
- 3 Druk herhaaldelijk op **(2)** - **(9)** totdat de gewenste letter wordt weergegeven.
- 4 Wanneer een woord is geschreven, drukt u op **(#↵)** om een spatie toe te voegen.

Woorden toevoegen aan het ingebouwde woordenboek



- 1 Als u tekst invoert met T9-tekstinvoer, selecteert u **Opties > Woord bewerken**.
- 2 Schrijf het woord met multik tekstinvoer en selecteer **Invoegen**.

Bellen

Bellen en gebeld worden

U moet de telefoon inschakelen en u binnen het bereik van een netwerk bevinden.



Een oproep starten

- 1 Voer een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
 - 2 Druk op .
-  U kunt nummers bellen vanuit uw contacten en de gesprekkenlijst. Zie *Contacten* op pagina 15 en *Gesprekkenlijst* op pagina 15.


Een gesprek beëindigen

- Druk op .

Internationale gesprekken voeren

- 1 Houd  ingedrukt tot een plusteken (+) verschijnt.
- 2 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het telefoonnummer in.
- 3 Druk op .

Een nummer opnieuw kiezen

- Als **Opnieuw?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.
-  Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, wordt er een luid signaal weergegeven.

Een gesprek beantwoorden

- Druk op .




Een gesprek weigeren

- Druk op .



Het volume van de oorspeaker veranderen tijdens een gesprek

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

De microfoon dempen tijdens een gesprek

- 1 Houd  ingedrukt.  wordt weergegeven.
- 2 Houd  nogmaals ingedrukt om verder te gaan.

De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek

- Selecteer **Spk.aan.**  wordt weergegeven.
-  Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.



Gemiste gesprekken weergeven vanuit stand-by

-  wordt weergegeven. Druk op  om de gesprekkenlijst te openen.

Video-oproep

Tijdens een video-oproep kunt u videobeelden van de hoofdcamera delen.

Voordat u een video-oproep kunt starten

De 3G-dienst (UMTS) is beschikbaar wanneer  of  wordt weergegeven. Een video-oproep kan alleen worden gestart als beide partijen die deelnemen aan de video-oproep een abonnement hebben dat de 3G-dienst (UMTS) ondersteunt en zich binnen het bereik van een 3G-netwerk (UMTS) bevinden.

Een video-oproep tot stand brengen

- 1 Voer een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 Selecteer **Opties** > **Video-oproep**.

Zoomen tijdens een uitgaande video-oproep

- Druk op  of .

Foto's en video's uitwisselen tijdens een video-oproep

- 1 Druk tijdens een video-oproep op  om te schakelen naar het tabblad voor de modus voor video delen.
- 2 Blader naar een videoclip of foto en selecteer **Delen**.

Opties voor video-oproepen weergeven

- Selecteer **Opties** tijdens het gesprek.

Alarmnummers

De telefoon ondersteunt internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 of 911. Dit houdt in dat u deze nummers normaal vanuit elk land kunt bellen om een noodoproep te doen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

- ! In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.



Een alarmnummer bellen

- Voer het internationale alarmnummer 112 in en druk op .

Lokale alarmnummers bekijken

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Alarmnummers**.

Netwerken

De telefoon schakelt automatisch tussen GSM- en  (UMTS) of -netwerken, afhankelijk van het netwerk dat beschikbaar is. Sommige netwerkoperators staan toe dat u handmatig tussen netwerken schakelt.



Handmatig schakelen tussen netwerken

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Mobiele netwerken** > **GSM-/3G-netwerken**.
- 2 Selecteer een optie.

Gesprekkenlijst

U kunt informatie over beantwoorde , gekozen  en gemiste of geweigerde  gesprekken weergeven.

Een nummer bellen uit gesprekkenlijst

- 1 Druk op  en ga naar een tabblad.
- 2 Blader naar een naam of nummer en druk op .

Contacten

U kunt namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens opslaan in **Contacten**. U kunt informatie opslaan in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

- 💡 U kunt contacten synchroniseren met *Sony Ericsson PC Suite*.

Standaardcontacten

U kunt kiezen welke contactgegevens standaard worden weergegeven. Als **Contacten** als standaard is geselecteerd, worden voor uw contacten alle gegevens weergegeven die in **Contacten** zijn opgeslagen. Als u **SIM-nummers** als standaard selecteert, worden de namen en nummers van contacten weergegeven die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Standaardcontacten selecteren

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Geavanceerd > Standaard Contacten**.
- 3 Selecteer een optie.

Telefooncontacten

Telefooncontacten kunnen namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens bevatten. Ze worden in het telefoongeheugen opgeslagen.

Een telefooncontact toevoegen

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Blader naar **Nieuw nummer:** en selecteer **Toevoegen**.
- 5 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer een nummeroptie.
- 7 Blader tussen de tabbladen en voer informatie in de velden in.
- 8 Selecteer **Opslaan**.

Contacten bellen




Een contact bellen

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .

Direct naar de lijst met contacten gaan

- Houd de toets  ingedrukt – .

Bellen met Slim zoeken

- 1 Druk op  –  om een reeks (van minimaal twee) cijfers in te voeren. Alle items die overeenkomen met de reeks cijfers of corresponderende letters, worden in een lijst weergegeven.
- 2 Blader naar een contact of telefoonnummer en druk op .

Slim zoeken in- of uitschakelen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Slim zoeken**.
- 2 Selecteer een optie.

Contacten bewerken

Gegevens toevoegen aan een telefooncontact

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Opties > Cont. bewerken**.
- 3 Blader tussen de tabbladen en selecteer **Toevoegen** of **Bewerken**.
- 4 Selecteer een optie en een item dat u wilt toevoegen of bewerken.
- 5 Selecteer **Opslaan**.



Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor contacten persoonlijke ringtones en foto's instellen.

Namen en nummers naar telefooncontacten kopiëren

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Geavanceerd > Kopiëren van SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Geavanceerd > Kopiëren naar SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

- ! Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.

Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Geavanceerd > Auto. opsl. op SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

Contacten op een geheugenkaart opslaan

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Geavanceerd > Back-up op geh.kaart**.

SIM-contacten

SIM-contacten kunnen alleen namen en nummers bevatten. Ze worden op de SIM-kaart opgeslagen.

Een SIM-contact toevoegen

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een nummeroptie en voeg meer informatie toe, indien beschikbaar.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

Contacten verwijderen

Alle contacten verwijderen

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Geavanceerd > Alle contact. verwijd..**
- 3 Selecteer een optie.

Status contactgeheugen

Hoeveel contacten u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af.

De geheugenstatus van contacten weergeven

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Geavanceerd > Geheugenstatus**.

Mijzelf

U kunt gegevens over uzelf invoeren en bijvoorbeeld uw visitekaartje versturen.

Mijzelf-gegevens invoeren

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Mijzelf** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar een optie en bewerk de gegevens.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Uw eigen visitekaartje toevoegen

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Mijzelf** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar **Mijn contactinfo** en selecteer **Toevoegen > Nieuwe maken**.
- 4 Blader tussen de tabbladen en voer informatie in de velden in.
- 5 Voer de gegevens in en selecteer **Opslaan**.

Groepen

U kunt vanuit **Contacten** een groep telefoonnummers en e-mailadressen maken om berichten te verzenden. Zie **Berichten** op pagina 37. U kunt ook groepen (met telefoonnummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt. Zie **Gesprekken accepteren** op pagina 21.

Een groep met nummers en e-mailadressen maken

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Groepen**.
- 3 Blader naar **Nieuwe groep** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer een naam voor de groep in en selecteer **Doorgaan**.
- 5 Blader naar **Nieuw** en selecteer **Toevoegen**.
- 6 Voor elk telefoonnummer of e-mailadres van een contactpersoon dat u wilt markeren, bladert u ernaartoe en selecteert u **Selecteren**.
- 7 Selecteer **Doorgaan > Gereed**.

Snelkeuze

Met snelkiezen kunt u negen contacten kiezen die u snel kunt bellen vanuit stand-by. De contacten worden opgeslagen op de posities 1 tot en met 9.

Contacten toevoegen aan snelkiesnummers

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Snelkeuze**.
- 3 Ga naar een positienummer en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Selecteer een contact.

Snelkiezen

- Voer het positienummer in en druk op .

Meer gespreksfuncties

Voicemail

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.

Uw voicemailnummer invoeren

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Berichten > Instellingen > het tabblad Berichtinstellingen > Voicemailnummer**.
- 2 Voer het nummer in en selecteer **OK**.

Uw voicemailservice bellen

- Houd de toets  ingedrukt.

Spraakbesturing

Door spraakopdrachten te maken, kunt:

- kiezen met uw stem, dat wil zeggen iemand bellen door de naam te zeggen;
- gesprekken aannemen en weigeren wanneer u een headset gebruikt.

Een spraakopdracht opnemen met spraakbesturing (voice dialling)

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Spraakbesturing > Kiezen met stem > Activeren**.
 - 2 Selecteer **Ja > Nieuwe spraakopdr.** en selecteer een contact. Als het contact meerdere nummers heeft, selecteert u het nummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen.
 - 3 Een spraakopdracht opnemen zoals 'Jan mobiel'.
 - 4 Volg de weergegeven instructies. Wacht op de toon en zeg de op te nemen opdracht. De spraakopdracht wordt afgespeeld.
 - 5 Als de opname goed klinkt, selecteert u **Ja**. Selecteer anders **Nee** en herhaal stap 3 en 4.
- ! Spraakopdrachten kunnen alleen in het telefoongeheugen worden opgeslagen. Ze kunnen niet in een andere telefoon worden gebruikt.

Kiezen met stem

- 1 Houd een volumetoets ingedrukt.
- 2 Wacht op de toon en spreek een opgenomen naam uit, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'. De naam wordt door de telefoon herhaald en de verbinding wordt tot stand gebracht.

Aannemen met stem activeren en opdrachten hiervoor opnemen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Spraakbesturing > Aannemen met stem > Activeren**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorgaan**. Wacht op de toon en zeg "Beantwoorden" of een ander woord.
- 3 Selecteer **Ja** om de opname te accepteren of **Nee** om een nieuwe opname te maken.
- 4 Wacht op de toon en zeg "Bezet" of een ander woord.
- 5 Selecteer **Ja** om de opname te accepteren of **Nee** om een nieuwe opname te maken.
- 6 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorgaan**.
- 7 Selecteer de omgevingen waarin u aannemen met stem wilt activeren.

Een oproep beantwoorden met spraakopdrachten

- Zeg "Beantwoorden."

Een spraakopdracht opnieuw opnemen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Spraakbesturing > Kiezen met stem > Namen bewerken**.
- 2 Blader naar een opdracht en selecteer **Opties > Spraak vervangen**.
- 3 Wacht op de toon en zeg de opdracht.

Gesprekken doorschakelen

U kunt gesprekken bijvoorbeeld doorschakelen naar een antwoorddienst.

- ! Wanneer **Gespr. beperken** wordt gebruikt, zijn enkele opties voor het doorschakelen van gesprekken niet beschikbaar. Zie *Gesprekken beperken* op pagina 21.

Gesprekken doorschakelen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Gespr. doorsch..**
- 2 Selecteer een gesprekstype en een optie voor het doorschakelen van gesprekken.
- 3 Selecteer **Activeren**.  wordt weergegeven.
- 4 Voer het nummer in waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen en selecteer **OK**.

Meer dan één gesprek

U kunt meerdere gesprekken tegelijk afhandelen. U kunt bijvoorbeeld een actief gesprek in de wacht zetten terwijl u een tweede gesprek tot stand brengt of beantwoordt. U kunt ook tussen de twee gesprekken schakelen. Het is niet mogelijk om een derde gesprek te beantwoorden zonder een van de eerste twee te beëindigen.



Gesprek in wacht

U hoort een signaal wanneer een tweede gesprek binnenkomt terwijl Gesprek in wacht is geactiveerd.

Gesprek in wacht activeren

- Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Gespreksbeheer > Gesprek in wacht > Activeren**.

Een tweede gesprek voeren

- 1 Druk tijdens het gesprek op . Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.
- 2 Selecteer **Opties > 2e gesprek**.
- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op .

Een tweede gesprek beantwoorden

- Druk tijdens het gesprek op . Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.

Een tweede gesprek weigeren

- Druk tijdens het gesprek op  en zet het lopende gesprek voort.

Een lopend gesprek beëindigen en een tweede gesprek beantwoorden

- Selecteer **Actief gespr. verv.** tijdens het gesprek.

Twee gesprekken tegelijk afhandelen

U kunt tegelijkertijd een lopend gesprek en een gesprek in de wacht hebben.

Schakelen tussen twee gesprekken

- Druk tijdens het gesprek op .

Twee gesprekken samenvoegen

- Selecteer tijdens het gesprek **Opties > Gespr. koppelen**.

Twee gesprekken verbinden

- Selecteer tijdens het gesprek **Opties > Doorschakelen**. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken.



Een lopend gesprek beëindigen en naar het gesprek in de wacht terugkeren

- Druk eerst op  en vervolgens op .

Conferentiegesprekken

Met een conferentiegesprek kunt u een gezamenlijke conversatie voeren met maximaal vijf mensen.

Een nieuwe deelnemer toevoegen

- 1 Druk tijdens het gesprek op . Hiermee plaatst u de samengevoegde gesprekken in de wachtstand.
- 2 Selecteer **Opties > 2e gesprek**.
- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op .
- 4 Selecteer **Opties > Gespr. koppelen** om de nieuwe deelnemer toe te voegen.
- 5 Herhaal deze taak als u meer deelnemers wilt toevoegen.

Een deelnemer vrijgeven

- 1 Selecteer **Opties** > **Partij vrijgeven**.
- 2 Selecteer de deelnemer die u wilt vrijgeven.

Een privé-gesprek voeren

- 1 Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Bellen met** en selecteer de deelnemer met wie u wilt praten.
- 2 Als u het conferentiegesprek wilt voortzetten, selecteert u **Opties** > **Gespr. koppelen**.

Mijn nummers

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

Uw eigen telefoonnummers controleren

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Mijn nummers**.
- 3 Selecteer een optie.

Gesprekken accepteren

U kunt ervoor kiezen om alleen van bepaalde telefoonnummers gesprekken te ontvangen.

Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Gesprekken** > **Gespreksbeheer** > **Gesprekken accept.** > **Alleen van lijst**.
- 2 Blader naar **Nieuw** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Selecteer een contact of **Groepen**.

 Zie *Groepen* op pagina 18.

Alle gesprekken accepteren

- Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Gesprekken** > **Gespreksbeheer** > **Gesprekken accept.** > **Alle bellers**.

Gesprekken beperken

U kunt uitgaande en inkomende gesprekken beperken. Hiervoor hebt u een wachtwoord van uw serviceprovider nodig.

- ! Als u inkomende gesprekken doorschakelt, kunt u bepaalde opties voor gespreksbeperking niet gebruiken.

Opties voor gespreksbeperking

Standaardopties zijn:

- **Alle uitgaande** - alle uitgaande gesprekken
- **Uitg. internationaal** - alle uitgaande internationale gesprekken
- **Uitgnd intl roaming** - alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land
- **Alle inkomende** - alle inkomende gesprekken
- **Ink. indien roaming** - alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt

Oproepen beperken

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Gesprekken** > **Gespreksbeheer** > **Gespr. beperken**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Selecteer **Activeren**.
- 4 Voer uw wachtwoord in en selecteer **OK**.

Gesprekstijd en -kosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek op de telefoon weergegeven. U kunt ook de tijdsduur van uw laatste gesprek, uw uitgaande gesprekken en de totale tijdsduur van al uw gesprekken controleren.

De gesprekstijd controleren

- Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Tijd & kosten > Gesprekstimers**.

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

U kunt zelf bepalen of u uw telefoonnummer tijdens een gesprek wilt weergeven of verbergen.

Uw telefoonnummer verbergen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Mijn nummer tonen**.
- 2 Selecteer **Nummer verbrg..**

Beelden vastleggen


U kunt foto's maken en videoclips opnemen om te bekijken, op te slaan of te verzenden. U vindt de opgeslagen foto's en videoclips in **Media** en in **Bestandsbeheer**.

De camera gebruiken

De camera activeren


- Selecteer **Menu > Camera**.

Zoeker-en cameratoetsen

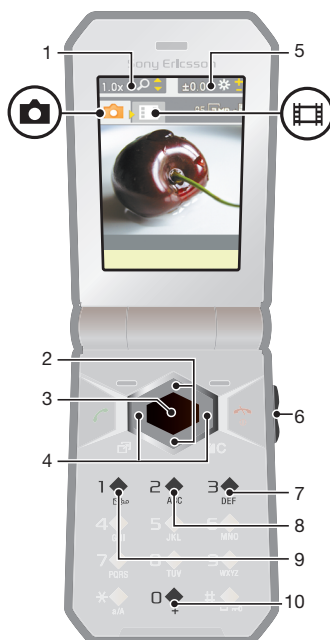


1	Zoomlampje
2	In- of uitzoomen
3	Foto's maken/video's opnemen
4	Foto- of videocamera selecteren
5	Helderheidslampje
6	Helderheid
7	Zelfontspanner
8	Nachtmodus
9	Camera Opnamemodus Videocamera: Videolengte
10	Overzicht cameratoetsen

Een foto maken

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Druk op de middelste selectietoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
- 3 Druk op **Terug** om terug te keren naar de zoeker zodat u nog een foto kunt maken.

Een videoclip opnemen

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Druk op de middelste selectietoets om de opname te starten.
- 3 Druk op de middelste selectietoets om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen.
- 4 Druk op **Terug** om terug te keren naar de zoeker zodat u nog een videoclip kunt opnemen.



De zoomfunctie gebruiken

- Druk op  of .
- ! Tijdens het maken van een foto is de zoomfunctie alleen in de VGA-modus beschikbaar.





De helderheid aanpassen

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

Foto's bekijken

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Selecteer **Opties** > **Alles bekijken**
- 3 Druk op  of  om naar een foto te bladeren.

Videoclips bekijken

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Selecteer **Opties** > **Alles bekijken**.
- 3 Druk op  of  om naar een videoclip te bladeren en druk op de middelste selectietoets. Videoclips worden aangeduid met  in de linkerbovenhoek.

Meer camerafuncties

Instellingen wijzigen

- Activeer de camera en selecteer **Opties**.

Informatie over instellingen weergeven

- Blader naar een instelling en selecteer **Info**.

Photo fix

Met Photo fix kunt u foto's verbeteren. Met één klik kunt u helderheid, belichting en contrast bijstellen om de foto zo goed mogelijk weer te geven. De verbeteringen worden als een kopie van de foto opgeslagen. De originele foto wordt hierdoor niet beïnvloed.

Een foto verbeteren met Photo Fix


- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Zorg ervoor dat **Bekijken** is ingesteld op **Aan**. Selecteer **Opties** > **Bekijken** > **Aan**.
- 3 Maak een foto.
- 4 Selecteer tijdens het bekijken **Opties** > **Photo fix**.
- 5 Controleer de verbetering en selecteer **Opslaan** om deze op te slaan.
- 6 Als u de verbetering niet wilt opslaan, selecteert u **Terug**.

Foto's bekijken en van een label voorzien

Foto's in een diavoorstelling weergeven

- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Foto** > **Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Blader naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Selecteer **Opties** > **Diavoorstelling**.
- 5 Selecteer een stemming.

Foto's weergeven op een kaart


Wanneer u een foto maakt, kunt u daar uw geografische positie aan toevoegen. Dit wordt geo-tagging genoemd. Foto's met geo-tagging worden met  in **Media** gelabeld. Zie *Ik kan geen internetdiensten gebruiken* op pagina 54 als u geen foto's op een kaart kunt weergeven.

- ! De informatie die door geo-tagging wordt gegenereerd, is niet geheel nauwkeurig. Bovendien is hiervoor het gebruik van een compatibele applicatie vereist. Sony Ericsson geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van dergelijke locatiegegevens.

Foto's op een kaart weergeven

- 1 Selecteer **Menu > Media > Foto > Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Ga naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Selecteer **Opties > Weerg. op kaart**.


Geo-tagging aan- of uitzetten

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Selecteer **Opties > Positie toev..**
- 3 Selecteer een optie.

Fotolabels

U kunt foto's in **Fotolabels** van een label voorzien om ze te rubriceren. U kunt bijvoorbeeld het label Vakantie maken en dit aan al uw vakantiefoto's toevoegen.

Een nieuw fotolabel maken

- 1 Selecteer **Menu > Media > Foto > Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Blader naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Druk op  en selecteer **Opties > Nieuw label**.
- 5 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer een pictogram.
- 7 Als u de foto van een label wilt voorzien, selecteert u **Opties > Deze foto labelen**.

Foto's van een label voorzien

- 1 Selecteer **Menu > Media > Foto > Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Blader naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Druk op  en ga naar een label.
- 5 Selecteer **Opties > Deze foto labelen**.
- 6 Als u foto's van een label wilt voorzien, gaat u naar elke foto afzonderlijk en selecteert u **Opties > Deze foto labelen**.

Foto's gebruiken

U kunt een foto toevoegen aan een contact, weergeven bij het opstarten van de telefoon, weergeven als achtergrond in de stand-bymodus of gebruiken als screensaver.

Foto's gebruiken

- 1 Selecteer **Menu > Media > Foto > Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Blader naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Selecteer **Opties > Gebruiken als**.
- 5 Selecteer een optie.

Werken met foto's

U kunt uw foto's en videoclips op de computer bekijken, verfraaien en ordenen door *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* te installeren. Deze kan worden gedownload via www.sonyericsson.com/support.

Gebruik Media Go™ om content naar en van uw telefoon over te brengen. Zie *Content overbrengen naar en van een computer* op pagina 34 voor meer informatie.

PhotoDJ™ en VideoDJ™

U kunt foto's en videoclips bewerken.

Een foto bewerken en opslaan

- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Foto** > **Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Ga naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Selecteer **Opties** > **Bwk in PhotoDJ™**.
- 5 Bewerk de foto.

Een videoclip bewerken en opslaan

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > **Camera-album**.
- 2 Blader naar een videoclip en selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Bew in VideoDJ™**.
- 4 Bewerk de videoclip.
- 5 Selecteer **Opties** > **Opslaan**.

Een videoclip inkorten

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > **Camera-album**.
- 2 Blader naar een videoclip en selecteer **Opties** > **Bew in VideoDJ™** > **Bewerken** > **Inkorten**.
- 3 Selecteer **OK** > **Instellen** > **Begin** om het beginpunt in te stellen.
- 4 Selecteer **Instellen** > **Einde** om het eindpunt in te stellen.
- 5 Selecteer **Inkorten** > **Opties** > **Opslaan**.

Content naar een website verzenden

Als uw abonnement deze service ondersteunt, kunt u foto's en videoclips naar een website verzenden. Als u geen content naar een website kunt verzenden, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 54.

- ! Webdiensten vereisen soms een afzonderlijke licentieovereenkomst tussen u en de serviceprovider. Mogelijk zijn extra regels en kosten van toepassing. Neem contact op met uw serviceprovider.

Foto's die op de telefoon zijn opgeslagen, naar een website verzenden

- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Selecteer een maand en jaar.
- 3 Ga naar de foto en selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Naar website**.
- 4 Selecteer een website.
- 5 Voer wat tekst in.
- 6 Selecteer **Doorgaan** > **Verznd..**

Videoclips die op de telefoon zijn opgeslagen, naar een website verzenden

- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Video** > **Video's**.
- 2 Blader naar een videoclip en selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Naar website**.
- 3 Selecteer een website in de lijst of selecteer **Nieuwe website** > **Toevoegen**.
- 4 Voer het e-mailadres in dat wordt gebruikt om informatie naar de website te verzenden.
- 5 Voer het webadres en de titel in.
- 6 Selecteer **Opslaan**.
- 7 Selecteer een website in de lijst.
- 8 Voer tekst in.
- 9 Selecteer **Doorgaan** > **Verzenden**.

Foto's of videoclips die u zojuist hebt gemaakt, verzenden naar een website

- 1 Selecteer **Verznd.** > **Naar website** wanneer u een foto hebt gemaakt of een videoclip hebt opgenomen.
- 2 Selecteer een website in de lijst of selecteer **Nieuwe website** > **Toevoegen**.
- 3 Voer het e-mailadres in dat wordt gebruikt om informatie naar de website te verzenden.
- 4 Voer het webadres en de titel in.
- 5 Selecteer **Opslaan** en selecteer de website.
- 6 Voer tekst in.
- 7 Selecteer **Doorgaan** > **Verzenden**.

Vanuit Contacten naar een webadres gaan

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Openen**.
- 3 Ga naar een webadres en selecteer **Ga naar**.

Foto's afdrukken

U kunt foto's afdrukken wanneer een USB-kabel is aangesloten op een met PictBridge™ compatibele printer.

- 💡 U kunt foto's ook afdrukken met een compatibele Bluetooth printer die het Object Push-profiel ondersteunt.

Foto's afdrukken via een USB-kabel

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > **Camera-album** > **Openen**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Selecteren** > **Diverse select.** of **Alles selecteren**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Afdrukken** en volg de instructies.
- 4 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon.
- 5 Sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 6 Wacht op feedback in de telefoon.
- 7 Stel indien nodig printerinstellingen in en selecteer **Afdrukken**.

- 💡 Als zich een printerfout voordoet, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan.

Muziek

U kunt luisteren naar muziek, audioboeken en podcasts. Gebruik de applicatie Media Go™ om content over te brengen naar en van de telefoon. Zie *Content overbrengen naar en van een computer* op pagina 34 voor meer informatie.

Een draagbare stereo-handsfree



Een headset gebruiken

- Sluit een draagbare headset aan. De muziek stopt zodra er een gesprek binnenkomt, en wordt hervat wanneer het gesprek is beëindigd.
- ! Als er geen hoofdtelefoon wordt meegeleverd bij de telefoon, kunt u deze afzonderlijk kopen.

Muziekplayer



Muziek afspelen

- 1 Selecteer **Menu > Media > Muziek**.
- 2 Blader door categorieën met de navigatietoets.
- 3 Blader naar een titel en selecteer **Afspelen**.

Het afspelen van muziek stopzetten

- Druk op de middelste selectietoets.

Vooruit- en terugspoelen

- Houd  of  ingedrukt.

Schakelen tussen tracks

- Druk op  of .

Het volume aanpassen

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

De player minimaliseren

- Selecteer **Opties > Minimaliseren**.

Terugkeren naar de player

- Selecteer **Menu > Media**.

Playlists

U kunt playlists maken om muziekbestanden te ordenen. U kunt tracks en mappen aan een playlist toevoegen. Het maken van een playlist op de telefoon kan enkele minuten duren.


Een playlist maken

- 1 Selecteer **Menu > Media > Muziek > Playlists**.
- 2 Blader naar **Nieuwe playlist** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voor elke track die u wilt toevoegen, bladert u naar de track en selecteert u **Select..**
- 5 Selecteer **Toevoegen** om de gemarkeerde tracks aan de playlist toe te voegen.

Audioboeken

Als u met Media Go™ uw audioboeken van een computer naar uw telefoon overbrengt, kunt u de audioboeken in uw telefoon beluisteren. Het kan enkele minuten duren voordat een overgebracht audioboek wordt weergegeven in de lijst met beschikbare audioboeken.

Audioboeken openen

- Selecteer **Menu > Media > Muziek > Audioboeken**.
-  Audioboeken in een andere indeling dan M4B en audioboeken zonder ID3v2-hoofdstuklabels vindt u in de map **Tracks**.

Nu kopen

Als u zich abonneert op een muziekservice met beperkt, niet-permanent gebruik met uw telefoon, kunt u een track die u later eventueel wilt kopen, markeren. Wanneer u uw muziek een volgende keer synchroniseert met Windows Media® Player op een computer waarop internettoegang is ingeschakeld, wordt u gevraagd of u de eerder gemarkeerde track wilt kopen. Als u accepteert, wordt de track naar uw computer gedownload en worden de kosten aan uw muziekserviceaccount toegevoegd. Voor deze service hebt u een abonnement nodig en een account bij een muziekservice waar u muziek kunt downloaden. Daarnaast hebt u een computer nodig met Microsoft® Windows Media® Player 11 of hogere compatibele versie van Windows Media® Player, en een USB-computerverbinding.

- ! U kunt niet zien dat een track is gemarkeerd. U kunt de markering van eerder gemarkeerde tracks niet opheffen.

Een track markeren

- Als de track die u wilt markeren, wordt afgespeeld, houdt u  ingedrukt.

PlayNow™

Wanneer u **PlayNow™** selecteert, activeert u de PlayNow™-arena, waar u muziek, games, ringtones, thema's en achtergronden kunt downloaden. U kunt een voorbeeld van de content bekijken of beluisteren voordat u de content aanschaft en naar uw telefoon downloadt. Als u PlayNow™ en de PlayNow™-arena niet kunt gebruiken, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 54.

- ! Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

Voor meer functionaliteit kunt u op een computer, via www.playnow-arena.com, ook naar de webshop van de PlayNow™-arena gaan. Voor meer informatie gaat u naar www.sonyericsson.com/support om de functiehandleiding van PlayNow™-arena te lezen.

PlayNow™ gebruiken

- 1 Selecteer **Menu > PlayNow™**.
- 2 Blader door de PlayNow™-arena en volg de instructies om voorbeelden van content te bekijken en content aan te schaffen.

TrackID™

TrackID™ is een muziekherkenningservice. U kunt zoeken naar de titel, de artiest en de albumnaam voor het nummer dat u hoort via een luidspreker of op de radio in uw telefoon. Als u TrackID™ niet kunt gebruiken, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 54.

Informatie over tracks zoeken

- Wanneer u een track door een luidspreker hoort, selecteert u vanuit **Menu** > **Entertainment** > **TrackID™** > **Starten**.
 - Selecteer **Opties** > **TrackID™** wanneer de radio in de telefoon wordt afgespeeld.
- 💡 Voor de beste resultaten gebruikt u TrackID™ in een rustige omgeving.

Online muziek en videoclips

U kunt video's bekijken en naar muziek luisteren door deze van internet naar uw telefoon te streamen. Zie *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 54 als u internet niet kunt gebruiken.

Een data-account selecteren voor streamen

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Streaminginstellingen** > **Verbinden via:**.
- 2 Selecteer de gegevensaccount die u wilt gebruiken.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Muziek en videoclips streamen

- 1 Selecteer **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Ga naar** > **Favorieten**.
- 3 Selecteer een koppeling waarvandaan u wilt streamen.

Videoplayer



Video's afspelen

- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Video** > **Video's**.
- 2 Blader naar een titel en selecteer **Afspelen**.

Het afspelen van video's stopzetten

- Druk op de middelste selectietoets.

Vooruit- en terugspoelen

- Houd  of  ingedrukt.

Schakelen tussen video's

- Druk op  of .

Het volume aanpassen

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

De grootte van het videoscherm wijzigen

- 1 Selecteer **Opties** > **Videogrootte**.
- 2 Selecteer een optie.

Een afbeelding van een videoclip opslaan

- 1 Druk op de middelste selectietoets om een videoclip te pauzeren.
- 2 Als u het gepauzeerde beeld als een afbeelding wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Afbeeld. opslaan**.

Radio

- ! Gebruik de telefoon niet als radio op plaatsen waar dat niet is toegestaan.



De radio aanzetten

- 1 Sluit een headset aan op de telefoon.
- 2 Selecteer **Menu > Radio**.

Automatisch naar kanalen zoeken

- Selecteer **Zoeken**.

Handmatig naar kanalen zoeken

- Druk op  of .

Het volume aanpassen

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

De radio minimaliseren

- Selecteer **Opties > Minimaliseren**.

Teruggaan naar de radio

- Selecteer **Menu > Radio**.

Kanalen opslaan

U kunt maximaal 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.

Kanalen automatisch opslaan

- Selecteer **Opties > Auto. opslaan**.

Kanalen handmatig opslaan

- 1 Wanneer u een radiokanaal hebt gevonden, selecteert u **Opties > Opslaan**.
- 2 Ga naar een positie en selecteer **Invoegen**.

Opgeslagen kanalen selecteren

- 1 Selecteer **Opties > Kanalen**.
- 2 Selecteer een radiokanaal.





Schakelen tussen opgeslagen kanalen

- Druk op  of .

MusicDJ™

U kunt zelf melodieën componeren en bewerken en als ringtones gebruiken. Er zijn vooraf gearrangeerde geluiden met verschillende eigenschappen beschikbaar.

Een melodie componeren

- 1 Selecteer **Menu > Entertainment > MusicDJ™**.
- 2 Selecteer of u geluiden wilt **Invoegen**, **Kopiër.** of **Plakken**.
- 3 Gebruik , ,  of  om door de geluiden te bladeren.
- 4 Selecteer **Opties > Melodie opslaan**.

Geluid opnemen

U kunt een ingesproken memo of een gesprek opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt.

- ! In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.

Een geluid opnemen

- Selecteer **Menu > Entertainment > Geluid vastleggen > Vastleggen**.

Een gesprek opnemen


- 1 Selecteer tijdens een gesprek de optie **Opties > Vastleggen**.
- 2 Selecteer **Opsl.** om de opname op te slaan.

Een opname beluisteren

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Bestandsbeheer**.
- 2 Blader naar **Muziek** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar een opname en selecteer **Afspelen**

Content overbrengen en verwerken

U kunt content, zoals foto's en muziek, overbrengen en verwerken.

- ! U mag geen materiaal uitwisselen waarop auteursrechten rusten.  geeft aan dat een bestand een auteursrechtelijk beschermd bestand is.

Content verwerken in de telefoon

U kunt **Bestandsbeheer** gebruiken om content te verwerken die in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart is opgeslagen. Met tabbladen en pictogrammen in **Bestandsbeheer** wordt weergegeven waar de content wordt opgeslagen. Als het geheugen vol is, verwijdert u content om ruimte te maken.

De geheugenstatus weergeven

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Bestandsbeheer**.
- 2 Selecteer **Opties > Geheugenstatus**.
- 3 Selecteer **Geheugenkaart** of **Telefoon**.

Meerdere items in een map selecteren

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Bestandsbeheer**.
- 2 Blader naar een map en selecteer **Openen**.
- 3 Selecteer **Opties > Selecteren > Diverse select..**
- 4 Voor elk item dat u wilt markeren, bladert u naar het item en selecteert u **Selecteren**.

Items verplaatsen van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en andersom

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Bestandsbeheer**.
- 2 Zoek een item en selecteer **Opties > Bestand beheren > Verplaatsen**.
- 3 Selecteer **Geheugenkaart** of **Telefoon**.
- 4 Blader naar een map en selecteer **Openen**.
- 5 Selecteer **Plakken**.

Informatie over content weergeven

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Bestandsbeheer**.
- 2 Zoek een item en selecteer **Opties > Informatie**.

Content naar een andere telefoon verzenden

U kunt content verzenden, bijvoorbeeld in berichten of met behulp van draadloze Bluetooth™ technologie.

Content verzenden

- 1 Blader naar een item en selecteer **Opties > Verzenden**.
 - 2 Selecteer een overdrachtmethode.
- ! Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.

met een USB-kabel

U kunt de telefoon met een USB-kabel aansluiten op een computer. Als u een pc gebruikt, wordt u gevraagd om PC Companion te installeren de eerste keer dat u verbinding maakt.

- ! U moet mogelijk afzonderlijk een USB-kabel aanschaffen. Gebruik alleen een USB-kabel die door de telefoon wordt ondersteund.

PC Companion

Met PC Companion kunt u:


- Content op de telefoon verkennen.
- De telefoon als modem gebruiken.
- PC-software installeren die wordt gebruikt om telefooncontent te synchroniseren, over te brengen en hier een back-up van te maken.

 Ga voor meer informatie naar www.sonyericsson.com/support om de Functiehandleidingen te lezen.

PC Companion installeren

- 1 Sluit de telefoon aan op een pc met een USB-kabel die door de telefoon wordt ondersteund.
- 2 **Computer:** Volg de instructies.

De USB-kabel veilig loskoppelen

 Koppel de USB-kabel niet los wanneer u content overbrengt, omdat de content hierdoor beschadigd kan raken.

- 1 **Computer:** Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Hardware veilig verwijderen in *Windows Verkenner*.
- 2 Selecteer de stations die u wilt loskoppelen. Selecteer *Stoppen*.
- 3 Wacht totdat u een Windows-melding ontvangt dat u het station veilig kunt verwijderen. Maak de USB-kabel los.

Vereiste besturingssystemen

U hebt een van de volgende besturingssystemen nodig om de pc-software van Sony Ericsson te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 of hoger

Content slepen en neerzetten

In *Microsoft Windows Verkenner* kunt u content slepen en neerzetten tussen uw telefoon, een geheugenkaart en een computer.

Content slepen en neerzetten

- 1 Sluit de telefoon op een computer aan met een USB-kabel.
- 2 **Computer:** wacht totdat het telefoongeheugen en de geheugenkaart als externe schijven in *Windows Explorer* worden weergegeven.
- 3 Sleep geselecteerde bestanden tussen de telefoon en de computer en zet ze neer.

Content overbrengen naar en van een computer

Gebruik Media Go™ als u mediacontent tussen uw telefoon en een computer wilt overbrengen.

 Media Go™ kan worden gedownload via PC Companion of van www.sonyericsson.com/support.

Content overbrengen met Media Go™

- 1 Sluit de telefoon op een computer aan met een USB-kabel die door de telefoon wordt ondersteund.
- 2 **Computer:** Selecteer *Start/Programma's/Sony/Media Go™*.
- 3 Selecteer *Overbrengen naar of van apparaat met Media Go™* en klik op *OK*.
- 4 Wacht tot de telefoon wordt weergegeven in Media Go™.
- 5 Verplaats bestanden tussen uw telefoon en de computer in Media Go™.

Naam van de telefoon

U kunt een naam voor uw telefoon invoeren. Deze wordt weergegeven op andere apparaten, bijvoorbeeld als u draadloze Bluetooth™ technologie gebruikt.

Een telefoonnaam invoeren

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Telefoonnaam**.
- 2 Voer de telefoonnaam in en selecteer **OK**.

Draadloze Bluetooth™ technologie gebruiken

Bluetooth™ is gratis en u kunt draadloos een verbinding tot stand brengen met andere Bluetooth apparaten. U kunt bijvoorbeeld:

- verbinding maken met handsfree apparaten;
 - verbinding maken met meerdere apparaten tegelijk;
 - verbinding maken met computers en surfen op internet;
 - items uitwisselen;
 - games voor meerdere spelers spelen.
- ! Voor communicatie via Bluetooth wordt een bereik tot maximaal 10 meter (33 feet) aanbevolen, waarbij er geen massieve objecten tussen de apparaten mogen staan.

Voordat u de draadloze Bluetooth technologie kunt gebruiken

U moet Bluetooth instellen op communicatie met andere apparaten. U moet bovendien mogelijk uw telefoon met andere Bluetooth apparaten koppelen.

Bluetooth inschakelen

- Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Aanzetten**.
- ! Controleer of Bluetooth is geactiveerd op het apparaat dat u met de telefoon wilt koppelen, en of Bluetooth zichtbaarheid is ingeschakeld.

De telefoon koppelen met een apparaat

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Mijn apparaten**.
- 2 Blader naar **Nieuw apparaat** en selecteer **Toevoegen** om naar beschikbare apparaten te zoeken.
- 3 Selecteer een apparaat.
- 4 Voer zo nodig een toegangscode in.

Verbinding met de telefoon toestaan

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Mijn apparaten**.
 - 2 Selecteer een apparaat in de lijst.
 - 3 Selecteer **Opties > Verbind. toestaan**.
 - 4 Selecteer **Altijd vragen** of **Altijd toestaan**.
- ! Dit is alleen mogelijk met apparaten waarvoor toegang tot een beveiligde service is vereist.

De telefoon de eerste keer koppelen met een Bluetooth headset

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Headset**.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

Stroombesparing

U kunt de batterij sparen met de functie Stroombesparing. In de stroombesparingsmodus kunt u maar met één Bluetooth apparaat verbinding maken. U moet deze functie uitzetten als u verbinding wilt maken met meerdere Bluetooth apparaten tegelijk.

Stroombesparing inschakelen

- Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Stroombesparing > Aan**.

Geluid overbrengen van en naar een Bluetooth headset

U kunt het geluid van en naar een Bluetooth headset overbrengen met een telefoontoets of de headsettoets.

Geluid overbrengen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Headset > Inkomend gesprek**.
 - 2 Selecteer een optie. **In telefoon** brengt geluid over naar de telefoon. **In headset** brengt geluid over naar de headset.
- ! U moet de oproep beantwoorden met de telefoontoets om deze instelling toe te passen.

Geluid overdragen tijdens een oproep

- 1 Selecteer tijdens het gesprek **Geluid**.
- 2 Maak een keuze uit de lijst.

Back-ups maken en deze terugzetten

Met de *Sony Ericsson PC Suite* kunt u back-ups maken en herstellen van contacten, de agenda, taken, notities en bookmarks.

Voordat u een back-up kunt maken of terugzetten, moet u *Sony Ericsson PC Suite* installeren. Dit programma is beschikbaar via PC Companion of op www.sonyericsson.com/support.

U kunt een geheugenkaart gebruiken om een back-up te maken van contacten op uw telefoon en deze te herstellen. U kunt content verplaatsen tussen de geheugenkaart en het telefoongeheugen. Zie *Content verwerken in de telefoon* op pagina 33.

- 💡 Maak regelmatig een back-up van de content op uw telefoon om te voorkomen dat u gegevens verliest.

Een back-up maken met Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** start *Sony Ericsson PC Suite* vanuit *Start/Programma's/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Volg de instructies in *Sony Ericsson PC Suite* voor het maken van een verbinding.
- 3 Ga naar het onderdeel voor back-up- en herstelbewerkingen in *Sony Ericsson PC Suite* en maak een back-up van de telefooncontent.

De telefooncontent herstellen met Sony Ericsson PC Suite

- ! Tijdens het herstelproces wordt alle content van de telefoon door *Sony Ericsson PC Suite* overschreven. Als u dit proces onderbreekt, kan de telefoon worden beschadigd.
- 1 **Computer:** start *Sony Ericsson PC Suite* vanuit *Start/Programma's/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Volg de instructies in *Sony Ericsson PC Suite* voor het maken van een verbinding.
 - 3 Ga naar het onderdeel voor het maken en terugzetten van back-ups in *Sony Ericsson PC Suite* en herstel de telefooncontent.

Berichten

SMS- en MMS-berichten

Berichten kunnen tekst, foto's, geluidseffecten, animaties en melodieën bevatten. U kunt ook sjablonen voor uw berichten maken en gebruiken.



Wanneer u berichten verzendt, selecteert de telefoon automatisch de geschiktste methode voor het verzenden van het bericht (verzenden als SMS- of als MMS-bericht).

Als u geen MMS-berichten kunt verzenden of ontvangen, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 54.

Berichten verzenden

U kunt berichten verzenden vanaf uw telefoon. De maximumomvang van een standaard-SMS-bericht is 160 tekens, inclusief spaties, als geen andere items aan het bericht worden toegevoegd. Als u meer dan 160 tekens invoert, wordt een tweede bericht gemaakt. De berichten worden als één samengevoegd bericht verzonden.



Een bericht maken en verzenden

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **Bericht**.
 - 2 Voer tekst in. Als u items aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op , gaat u naar  en selecteert u een item.
 - 3 Selecteer **Doorgaan** > **Contacten opzoeken**.
 - 4 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.
- ! Als u een bericht naar een groep verzendt, worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor elk lid van de groep. Neem contact op met uw serviceprovider voor details.

Tekst in een bericht kopiëren en plakken

- 1 Selecteer tijdens het schrijven van het bericht **Opties** > **Kopiëren/plakken**.
- 2 Selecteer **Alles kopiëren** of **Select. & kopiëren**. Ga naar het bericht en markeer tekst in het bericht.
- 3 Selecteer **Opties** > **Kopiëren/plakken** > **Plakken**.

Berichten ontvangen en opslaan

U ontvangt een melding wanneer u een bericht ontvangt.  of  wordt weergegeven. Berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het telefoongeheugen vol is, kunt u berichten verwijderen of ze op een geheugenkaart of op de SIM-kaart opslaan.

Een inkomend bericht op een geheugenkaart opslaan

- Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Berichten** > **Instellingen** > **Opslaan naar** > **Geheugenkaart**.

Een bericht op de SIM-kaart opslaan

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Blader naar een bericht en selecteer **Opties** > **Bericht opslaan**.

Een bericht weergeven vanuit het postvak IN

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Berichten** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken**.

Een nummer in een bericht bellen

- Blader terwijl het bericht wordt weergegeven naar het telefoonnummer en druk op .

Berichtopties

U kunt bepaalde opties instellen voor alle berichten, zoals het berichtsignaal en de standaard-opslaglocatie. Andere opties kunt u instellen voor elk bericht dat u verzendt, zoals de prioriteit van het bericht en het tijdstip van aflevering.

Opties instellen voor alle berichten

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Berichten > Instellingen**.
- 2 Selecteer een optie.

Opties instellen voor een specifiek bericht

- 1 Wanneer het bericht gereed is en u een geadresseerde hebt geselecteerd, selecteert u **Opties > Geavanceerd**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerken**.

Gesprekken

U kunt kiezen of u uw berichten wilt weergeven in **Gesprekken** of in **Postvak IN**. Een berichtgesprek toont alle berichtenuitwisseling tussen u en uw contacten.

Berichten weergeven in Gesprekken

- Selecteer **Menu > Berichten > Postvak IN > het tabblad Gesprekken**.
- Selecteer **Menu > Berichten > Gesprekken** en selecteer een gesprek.

Een bericht verzenden vanuit Gesprekken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten**.
- 2 Selecteer **Gesprekken** of selecteer **Postvak IN > het tabblad Gesprekken**.
- 3 Selecteer een gesprek.
- 4 Schrijf een bericht en selecteer **Verzenden**.

Spraakberichten

U kunt een geluidsopname als spraakbericht verzenden en ontvangen.

- ! De afzender en ontvanger moeten beiden een abonnement hebben dat MMS-berichten ondersteunt.

Een spraakbericht opnemen en verzenden

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Nieuw bericht > Spraakbericht**.
- 2 Neem het bericht op en selecteer **Stoppen > Verzenden > Contacten opzoeken**.
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.

E-mail

U kunt standaard-e-mailfuncties en het e-mailadres van uw computer in de telefoon gebruiken.

- 💡 U kunt uw e-mail synchroniseren met de toepassing Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Voordat u e-mails kunt verzenden en ontvangen

Met de basisinstellingen kunt u controleren of instellingen voor uw e-mailaccount beschikbaar zijn. U kunt ze ook handmatig invoeren. U kunt ook instellingen ontvangen op www.sonyericsson.com/support.

Voor het eerst een e-mailaccount maken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail** om de basisinstellingen te starten.
 - 2 Volg de instructies om de account te maken.
-  Als u de instellingen handmatig invoert, neemt u contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie. Een e-mailprovider is bijvoorbeeld het bedrijf waarvan u uw e-mailadres hebt gekregen.

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail > Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer **Toevoegen > E-mailadres invoeren**. Voer het e-mailadres in en selecteer **OK**.
- 3 Als u meer ontvangers wilt toevoegen, gaat u naar **Aan:** en selecteert u **Bewerken**.
- 4 Blader naar een optie en selecteer **Toevoegen > E-mailadres invoeren**. Voer het e-mailadres in en selecteer **OK**. Selecteer **Gereed** als u klaar bent.
- 5 Selecteer **Bewerken** en voer een onderwerp in. Selecteer **OK**.
- 6 Selecteer **Bewerken** en voer de tekst in. Selecteer **OK**.
- 7 Selecteer **Toevoegen** en kies het bestand dat u wilt toevoegen.
- 8 Selecteer **Doorgaan > Verzenden**.

E-mailberichten ontvangen en lezen

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail > Postvak IN > Opties > Contr. nwe e-mail**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken**.

Een e-mailbericht opslaan

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail > Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken > Opties > Bericht opslaan**.

Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail > Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Opties > Beantw..**
- 3 Schrijf het antwoord en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **Doorgaan > Verzenden**.

Een bijlage in een e-mailbericht bekijken

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht **Opties > Bijlagen > Gebruiken > Bekijken**.

Actief e-mailaccount

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u instellen welk account actief is. U kunt ook automatisch controleren op nieuwe e-mailberichten in het actieve account door een controle-interval in te stellen.

Aanvullende e-mailaccounts maken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail > Accounts**.
- 2 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen**.

Het actieve e-mailaccount wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail > Accounts**.
- 2 Selecteer een account.

Het interval voor het controleren op nieuwe e-mailberichten instellen

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail > Accounts**.
- 2 Selecteer een account.
- 3 Selecteer **Instellingen > het tabblad Downloaden > Controle-interval**.
- 4 Selecteer een optie.

Push-e-mail

U kunt op uw telefoon een directe melding van uw e-mailserver ontvangen wanneer u een nieuw e-mailbericht ontvangt.

- Wanneer u push-berichten gebruikt, blijft de telefoon met de e-mailserver verbonden en zijn de gebruikelijke overdrachttarieven van toepassing. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

Push e-mail inschakelen

- Selecteer **Menu > Berichten > E-mail > Instellingen > Push e-mail**.

Chatten

U kunt verbinding maken met en u aanmelden bij de server voor chatten als u online wilt communiceren via chatberichten. Als u de service voor chatten niet kunt gebruiken, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 54.

Voordat u kunt chatten

Als er geen instellingen in uw telefoon aanwezig zijn, moet u de serverinstellingen invoeren. Uw serviceprovider kan u informatie over standaardinstellingen verschaffen, zoals:

- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- Serveradres
- Internetprofiel

Instellingen voor de server voor chatten invoeren

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Chatten > Config..**
- 2 Blader naar een instelling en selecteer **Toevoegen**.

U aanmelden bij de server voor chatten

- Selecteer **Menu > Berichten > Chatten > Inloggen**.

U afmelden bij de server voor chatten

- Selecteer **Opties > Uitloggen**.

Een chatcontact toevoegen

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Chatten > het tabblad Contacten**.
- 2 Selecteer **Opties > Contact toevoeg..**

Een chatbericht verzenden

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Chatten > het tabblad Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Chat**.
- 3 Schrijf het bericht en selecteer **Verzenden**.

Status

U kunt uw status, bijvoorbeeld **Vrolijk** of **Bezet**, weergeven aan alleen uw contacten. U kunt de status ook aan alle gebruikers op de server voor chatten weergeven.

Mijn status weergeven

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Chatten**.
- 2 U bent het eerste contact in de lijst.

Uw status bijwerken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Chatten > het tabblad Contacten**.
- 2 Ga naar uw naam en selecteer **Wijzig**.
- 3 Bewerk de gegevens en selecteer **Opslaan**.

Chatgroep

Een chatgroep kan door uw serviceprovider, door een gebruiker van Chatten of door uzelf worden gestart. U kunt chatgroepen opslaan door een uitnodiging voor een chatsessie op te slaan of door te zoeken naar een bepaalde chatgroep.

Een chatgroep maken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Chatten** > het tabblad **Chatgroepen**.
- 2 Selecteer **Opties > Chatgroep toev. > Nieuw chatgroep**.
- 3 Selecteer de personen die u wilt uitnodigen in uw lijst met contacten en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Voer een korte uitnodigingstekst in en selecteer **Doorgaan > Verzenden**.

Een chatgroep toevoegen

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Chatten** > het tabblad **Chatgroepen > Opties > Chatgroep toev..**
 - 2 Selecteer een optie.
- ! De chatgeschiedenis wordt tussen het aan- en afmelden opgeslagen zodat u vorige chatberichten opnieuw kunt bekijken.

Een chatgesprek opslaan

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Chatten** > het tabblad **Gesprekken**.
- 2 Neem deel aan een gesprek.
- 3 Selecteer **Opties > Geavanceerd > Gesprek opslaan**.

Internet

Zie *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 54 als u internet niet kunt gebruiken.

Beginnen met browsen

- 1 Selecteer **Zoeken**.
- 2 Voer een webadres, een zoekterm of de naam van een favoriet in.
- 3 Blader naar een item in de lijst en selecteer **Ga naar** of **Zoeken**.

De browser afsluiten

- Selecteer **Opties** > **Browser afsluiten**.

Favorieten

U kunt favorieten maken en bewerken als snelkoppelingen naar uw favoriete webpagina's.

Een favoriet maken

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties** > **Extra** > **Favoriet toevoeg**.
- 2 Voer een titel en vervolgens een adres in. Selecteer **Opslaan**.

Een favoriet selecteren

- 1 Selecteer **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Ga naar** > **Favorieten**.
- 3 Blader naar een favoriet en selecteer **Ga naar**.

Geschiedenispagina's



U kunt zien welke webpagina's u hebt bezocht.

Geschiedenispagina's weergeven

- Selecteer **Menu** > **Internet** > **Opties** > **Ga naar** > **Geschiedenis**.

Meer browserfuncties

Pannen en zoomen gebruiken op een webpagina

- 1 Druk tijdens het surfen op .
 - 2 Gebruik de navigatietoets om door het frame te navigeren.
 - 3 Druk op **Zoom..**
 - 4 Druk op  om weer naar de panfunctie te schakelen.
- ! Als u pannen en zoomen wilt gebruiken, moet **Smart-Fit** zijn uitgeschakeld.

Smart-Fit Rendering™ in- of uitschakelen

- 1 Selecteer **Menu** > **Internet** > **Opties** > **Geavanceerd** > **Smart-Fit**.
- 2 Selecteer een optie.

Bellen tijdens het browsen

- Druk op .

Een foto van een webpagina opslaan

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties** > **Extra** > **Afb. opslaan**.
- 2 Selecteer een foto.

Tekst op een webpagina zoeken

- 1 Selecteer **Opties** > **Extra** > **Zoeken op pagina**.
- 2 Voer tekst in en selecteer **Zoeken**.

Een koppeling verzenden

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties** > **Extra** > **Koppeling verzenden**.
 - 2 Selecteer een overdrachtmethode.
- ! Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.

Sneltoetsen voor internet

Met het toetsenblok kunt u rechtstreeks naar een functie van de webbrowser gaan.

Toets	Snelkoppeling
	Favorieten
 - 	Voer tekst in voor Voer adres in, Zoek. op internet of zoek in Favorieten
	In- en uitzoomen
	Pannen en zoomen (als Smart-Fit is uitgeschakeld)

Internetsneltoetsen selecteren

- 1 Selecteer **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Toetsenbordmodus** > **Snelkoppelingen**.

Internetbeveiliging en certificaten

Veilig browsen wordt op uw telefoon ondersteund. Voor bepaalde internetservices, zoals telebankieren, zijn certificaten nodig op uw telefoon. Mogelijk zijn deze certificaten al bij aankoop in uw telefoon aanwezig, maar u kunt ook nieuwe certificaten downloaden.


Certificaten in de telefoon weergeven

- Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **Certificaten**.

Webfeeds

U kunt zich abonneren op regelmatig bijgewerkte content, zoals nieuws, podcasts of foto's, en deze downloaden met webfeeds.


Nieuwe feeds voor een webpagina toevoegen

- 1 Wanneer u op internet over een pagina surft die webfeeds heeft, wat wordt aangegeven met het pictogram , selecteert u **Opties** > **Webfeeds**.
- 2 Voor elke feed die u wilt toevoegen, bladert u naar de feed en selecteert u **Selecteren**.
- 3 Selecteer **Doorgaan**.

Zoeken naar webfeeds


- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Webfeeds**.
- 2 Selecteer **Nieuwe feed** en voer een webadres in.

Content downloaden via feeds

- 1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Webfeeds**.
- 2 Ga naar een bijgewerkte feed en selecteer **Weergeven** of .
- 3 Selecteer de kop die u wilt uitvouwen.
- 4 Selecteer een pictogram afhankelijk van de content,  als u een webpagina wilt openen,  als u een audiopodcast wilt downloaden,  als u een videopodcast wilt downloaden of  als u een foto wilt downloaden.

💡 U kunt zich ook abonneren op content en deze downloaden via feeds met Media Go™. U kunt de content vervolgens naar uw telefoon overbrengen.

Webfeeds bijwerken

U kunt uw feeds handmatig bijwerken of u kunt updates inplannen. Wanneer er updates zijn, wordt  op het scherm weergegeven.

Updates van webfeeds plannen

- 1 Selecteer **Menu > Media > Webfeeds**.
- 2 Ga naar een feed en selecteer **Opties > Updates plannen**.
- 3 Selecteer een optie.

! Veelvuldige updates kunnen duur zijn.



Webfeeds in stand-by

U kunt nieuwe updates weergeven op het stand-byscherm.

Webfeeds weergeven in stand-by

- 1 Selecteer **Menu > Media > Webfeeds**.
- 2 Blader naar een feed en selecteer **Opties > Instellingen > Stand-byticker > Stand-by tonen**.

Webfeeds openen vanuit stand-by

- 1 Selecteer **Ticker**.
- 2 Als u meer wilt lezen over een feed, drukt u op  of  om naar een nieuwsbericht te gaan, en selecteert u **Ga naar**.

Podcasts

Podcasts zijn bestanden, zoals radioprogramma's of videocontent, die u kunt downloaden en afspelen. U kunt zich abonneren op podcasts en deze downloaden met webfeeds.

Audiopodcasts openen

- Selecteer **Menu > Media > Muziek > Podcasts**.

Videopodcasts openen

- Selecteer **Menu > Media > Video > Podcasts**.

Fotofeeds

U kunt zich abonneren op Fotofeeds en foto's downloaden. Als u Fotofeeds wilt gaan gebruiken, raadpleegt u *Webfeeds* op pagina 43.

Photo feeds openen


- Selecteer **Menu > Media > Foto > Fotofeeds**.

YouTube™

U kunt videoclip op uw telefoon bekijken met de YouTube™-applicatie. U kunt videoclip zoeken of uw eigen video's uploaden.

YouTube openen

- Selecteer **Menu > Media > Video > YouTube**.

 Als u video's op YouTube wilt plaatsen, moet u YouTube openen en de instructies in de applicatie volgen.

Synchroniseren

U kunt op twee manieren synchroniseren. U kunt uw telefoon synchroniseren met een computerprogramma of met een internetservice.

- 💡 Gebruik slechts één synchronisatiemethode tegelijk met uw telefoon.

Ga voor meer informatie naar www.sonyericsson.com/support om de functiehandleiding over *synchronisatie* te lezen.

Synchroniseren met een computer

U kunt een USB-kabel of draadloze Bluetooth technologie gebruiken om telefooncontacten, afspraken, bookmarks, taken en notities te synchroniseren met een computerprogramma als Microsoft® Outlook®.

Voordat u gaat synchroniseren, moet u de *Sony Ericsson PC Suite* installeren.

- 💡 *Sony Ericsson PC Suite*-software kan worden gedownload via PC Companion of van www.sonyericsson.com/support.

Zie *Vereiste besturingssystemen* op pagina 34.

Synchroniseren met Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** start *Sony Ericsson PC Suite* vanuit *Start/Programma's/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Volg de instructies in *Sony Ericsson PC Suite* voor het maken van een verbinding.
 - 3 wanneer het bericht wordt weergegeven *Sony Ericsson PC Suite* uw telefoon heeft gevonden, kunt u de synchronisatie starten.
- 💡 Raadpleeg de Help-sectie van *Sony Ericsson PC Suite* wanneer de software op de computer is geïnstalleerd voor informatie over het gebruik.

Synchronisatie met een internetservice

U kunt ook synchroniseren met een internetservice met SyncML™ of een Microsoft® Exchange-server waarop Microsoft Exchange ActiveSync wordt gebruikt. Ga voor meer informatie naar www.sonyericsson.com/support om de functiehandleiding over *synchronisatie* te lezen.

Meer functies

Vliegtuigmodus

In de **Vliegtuigmodus** zijn het netwerk en de radio-ontvangers uitgeschakeld om storing van gevoelige apparatuur te voorkomen.

Wanneer het menu Vliegtuigmodus is geactiveerd, wordt u gevraagd een modus te selecteren wanneer u de telefoon de volgende keer inschakelt:

- **Norm. modus** - u kunt alle functies gebruiken
- **Vliegtuigmodus** - u kunt slechts een beperkt aantal functies gebruiken

Het menu Vliegtuigmodus activeren

- Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Vliegtuigmodus > Doorgaan > Tonen bij opst..**

Vliegtuigmodus selecteren

- 1 Zet de telefoon uit wanneer het menu Vliegtuigmodus is geactiveerd.
- 2 Zet de telefoon aan en selecteer **Vliegtuigmodus**.  wordt weergegeven.

Update Service

De telefoon bevat software die u kunt bijwerken om de prestaties te verbeteren. U kunt toegang krijgen tot Update Service via de telefoon of een pc met een internetverbinding.

- ! Toegang tot Update Service via uw telefoon is niet overal mogelijk.

De huidige software in de telefoon weergeven

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Updateservice**.
- 2 Selecteer **Softwareversie**.

De updateservice gebruiken met de telefoon

U kunt uw telefoon via de ether bijwerken met uw telefoon. U raakt geen persoonlijke gegevens of andere telefoongegevens kwijt.

- ! Voor de updateservice via de telefoon is gegevenstoegang, zoals GPRS, 3G of HSDPA, vereist.

Instellingen voor Updateservice selecteren

- Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Updateservice > Instellingen > Internetinstellingen**.

De updateservice gebruiken met de telefoon

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Updateservice**.
- 2 Selecteer **Zoeken nr update** en volg de instructies die worden weergegeven.

De updateservice gebruiken via een computer

U kunt de telefoon bijwerken via een USB-kabel en een met internet verbonden computer.


- ! Zorg ervoor dat u een back-up maakt van alle persoonlijke gegevens in het telefoongeheugen voordat u een update uitvoert via een pc. Zie *Back-ups maken en deze terugzetten* op pagina 36.


De updateservice gebruiken via een computer

- Ga naar www.sonyericsson.com/updateservice.

Locatieservices

U kunt hulp krijgen bij het zoeken van de juiste route en uw favoriete locaties opslaan. Met informatie vanuit telefoonmasten bij u in de buurt, kunt u uw locatie bij benadering op een kaart bekijken.

 Exactere informatie over uw locatie kunt u krijgen met een GPS-accessoire die door uw telefoon wordt ondersteund.

 Als u bepaalde locatieservices niet kunt gebruiken, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 54.

Google Maps™ voor mobiel gebruiken

- Selecteer **Menu** > **Entertainment** > **Locatieservices** > **Google Maps**.

Meer informatie over Google Maps weergeven

- Wanneer u Google Maps gebruikt, selecteert u **Opties** > **Help**.

Uw locatie weergeven

- Druk terwijl u Google Maps gebruikt op .

Een opgeslagen locatie op een kaart weergeven

- 1 Selecteer **Menu** > **Entertainment** > **Locatieservices** > **Mijn favorieten**.
- 2 Blader naar een locatie en selecteer **Ga naar**.

Favorieten van Google Maps openen

- Druk op .

Wekker

U kunt een geluid of de radio als wekkersignaal instellen. De wekker gaat ook af als de telefoon is uitgeschakeld. Wanneer de wekker afloopt, kunt u het geluid uitzetten of de wekker geheel uitschakelen.

De wekker instellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar **Tijd**: en selecteer **Bewerken**.
- 4 Voer een tijd in en selecteer **OK** > **Opslaan**.

Het herhaalde wekkersignaal instellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar **Herhaald**: en selecteer **Bewerken**.
- 4 Blader naar een dag en selecteer **Selecteren**.
- 5 Als u een andere dag wilt selecteren, bladert u naar de dag en selecteert u **Selecteren**.
- 6 Selecteer **Gereed** > **Opslaan**.

Het wekkersignaal instellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Ga naar het tabblad .
- 4 Blader naar **Wekkersignaal**: en selecteer **Bewerken**.
- 5 Een wekkersignaal zoeken en selecteren. Selecteer **Opslaan**.

De wekker uitschakelen

- Druk op een willekeurige toets wanneer de wekker afgaat.
- Selecteer **Sluimer**, om het wekkersignaal te herhalen.

De wekker uitzetten

- Druk op een willekeurige toets en selecteer **Uitschak.** wanneer de wekker afgaat.


De wekker annuleren

- 1 Selecteer **Menu > Wekkers.**
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Uitschak.**

De wekker in de stille modus

U kunt de wekker zo instellen dat deze niet afgaat wanneer de telefoon in de stille modus staat.


Een wekker zo instellen dat deze wel of niet afgaat in de stille modus

- 1 Selecteer **Menu > Wekkers.**
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken.**
- 3 Ga naar het tabblad .
- 4 Blader naar **Stille modus:** en selecteer **Bewerken.**
- 5 Selecteer een optie.

De duur van de sluimerperiode instellen

- 1 Selecteer **Menu > Wekkers.**
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken.**
- 3 Blader naar **Sluimerduur:** en selecteer **Bewerken.**
- 4 Selecteer een optie.

Kalender

-  U kunt de kalender synchroniseren met een computerkalender, met een kalender op het web of met een Microsoft® Windows Server®-toepassing (Outlook®).

Afspraken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen of bestaande afspraken hergebruiken.

Een afspraak toevoegen

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Kalender.**
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar **Nieuwe afspraak** en selecteer **Toevoegen.**
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elk item.
- 5 Selecteer **Opslaan.**

Een afspraak bekijken

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Kalender.**
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Bekijk.**

Een afspraak bewerken

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Kalender.**
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Bekijk.**
- 4 Selecteer **Opties > Bewerken.**
- 5 Bewerk de afspraak en bevestig elk item.
- 6 Selecteer **Opslaan.**

Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Selecteer **Opties > Geavanceerd > Herinneringen**.
- 4 Selecteer een optie.

! Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak.

Notities

U kunt notities maken en deze opslaan. U kunt ook notities weergeven in stand-by.

Een notitie toevoegen

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Notities**.
- 2 Blader naar **Nieuwe notitie** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Schrijf een notitie en selecteer **Opslaan**.

Een notitie weergeven in stand-by

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Notities**.
- 2 Blader naar een notitie en selecteer **Opties > Stand-by tonen**.

Een notitie verbergen vanuit stand-by

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Notities**.
- 2 Blader naar de notitie die in stand-by wordt weergegeven. Deze is met een pictogram gemarkeerd. Selecteer **Opties > Verb. in stand-by**.

Taken

U kunt nieuwe taken toevoegen of bestaande taken hergebruiken.

Een taak toevoegen

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Taken**.
- 2 Selecteer **Nieuwe taak** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elk item.

Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Taken**.
- 2 Blader naar een taak en selecteer **Opties > Herinneringen**.
- 3 Selecteer een optie.

! Een optie voor herinneringen die is ingesteld voor taken, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender.

Profielen

U kunt instellingen voor bijvoorbeeld het volume van de ringtone en het trilalarm instellen op verschillende locaties. U kunt alle profielen terugzetten op de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

Een profiel selecteren

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Profielen**.
- 2 Selecteer een profiel.

Een profiel bekijken en bewerken

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Profielen**.
- 2 Blader naar een profiel en selecteer **Opties > Bekijk en bewerk**.

! U kunt de naam van het profiel **Normaal** niet wijzigen.

Tijd en datum

De tijd instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Tijd en datum > Tijd.**
- 2 Voer de tijd in en selecteer **Opslaan.**

De datum instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Tijd en datum > Datum.**
- 2 Voer de datum in en selecteer **Opslaan.**

De tijdzone instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Tijd en datum > Mijn tijdzone.**
- 2 Selecteer de tijdzone waarin u zich bevindt.

! Als u een stad selecteert, past **Mijn tijdzone** ook de tijd aan waarop de zomer- en wintertijd ingaat.

De grootte van de klok in het stand-byscherm wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Display > Klokformaat.**
- 2 Selecteer een optie.

Thema

U kunt de weergave van het scherm wijzigen met elementen als kleur en achtergrond. U kunt ook nieuwe thema's maken en thema's downloaden. Ga naar www.sonyericsson.com/fun voor meer informatie.

Een thema instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Display > Thema.**
- 2 Blader naar een thema en selecteer **Instell.**

Indeling van hoofdmenu

U kunt de indeling van de pictogrammen van het hoofdmenu wijzigen.

De indeling van het hoofdmenu wijzigen



- 1 Selecteer **Menu > Opties > Indeling hfdmenu.**
- 2 Selecteer een optie.

Ringtones



Een ringtone instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Geluiden, alarmen > Ringtone.**
- 2 Zoek en selecteer een ringtone.

Het volume van de ringtone instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Geluiden, alarmen > Volume.**
- 2 Druk op  of  om het volume te wijzigen.
- 3 Selecteer **Opslaan.**

De ringtone uitschakelen

- Houd  ingedrukt.  wordt weergegeven.
- ! Dit heeft geen invloed op het wekkersignaal.

Het trilalarm instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Geluiden, alarmen > Trilalarm.**
- 2 Selecteer een optie.

Schermricting

U kunt schakelen tussen de richtingen Liggend en Staand.

De schermricting wijzigen in de browser

- 1 Selecteer **Menu > Internet**.
- 2 Selecteer **Opties > Bekijken**.
- 3 Selecteer **Liggend** of **Staand**.


De schermricting wijzigen in Media

- 1 Selecteer **Menu > Media > Instellingen > Richting**.
- 2 Selecteer een optie.

Spiegelscherm

U kunt het telefoonscherm gebruiken als spiegel.

De spiegel activeren

- 1 Open de telefoon.
- 2 Druk op .
- 3 Als u de spiegel wilt deactiveren, drukt u op een willekeurige toets of sluit u de telefoon.

Games

De telefoon bevat diverse vooraf geïnstalleerde games. U kunt games ook downloaden. Ga naar www.sonyericsson.com/fun voor meer informatie. Voor de meeste games zijn Help-teksten beschikbaar.

Een game starten

- 1 Selecteer **Menu > Media > Games**.
- 2 Selecteer een game.

Een game beëindigen

- Druk op .

Applicaties

U kunt Java-applicaties downloaden en uitvoeren. U kunt ook informatie bekijken of verschillende machtigingen instellen. Zie *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 54 als u geen Java-applicaties kunt gebruiken.

Een Java-applicatie selecteren.

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Applicaties**.
- 2 Selecteer een applicatie.

Rechten toekennen aan een Java-applicatie

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer **Opties > Toestemmingen**.
- 3 Stel rechten in.

Schermgrootte van Java-applicaties

Sommige Java-applicaties zijn ontworpen voor een specifieke schermgrootte. Vraag de leverancier van de applicatie om meer informatie.

De schermgrootte voor een Java-applicatie instellen

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer **Opties > Schermgrootte**.
- 3 Selecteer een optie.

Een Java™-applicatie instellen als achtergrond

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Display**.
- 2 Selecteer **Achtergrond > Applicatie**.
- 3 Selecteer een Java-applicatie.

! U kunt alleen de Java-applicaties zien die ondersteuning voor achtergrond bieden.

Walk mate

Walk mate is een toepassing die stappen telt. De applicatie houdt bij hoeveel stappen u al hebt gezet en hoeveel stappen u nog bent verwijderd van uw dagelijkse doel. U kunt u telefoon bijvoorbeeld in uw broek- of jaszak steken wanneer u Walk mate gebruikt. U kunt Walk mate ook als achtergrond instellen om in stand-by weer te geven.

Walk mate openen

- Selecteer **Menu > Agenda > Applicaties > Walk mate**.

Blokkeringen

SIM-kaartblokkering

Deze blokkering beschermt alleen uw abonnement. Uw telefoon werkt wel met een nieuwe SIM-kaart. Als de blokkering is ingeschakeld, moet u een PIN-code (Personal Identity Number) invoeren.

Als u uw PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet u uw PUK-code (Personal Unblocking Key) invoeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkoperator.

De SIM-kaart de-blokken

- 1 Wanneer **PIN geblokkeerd** wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in en selecteert u **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

De PIN-code bewerken

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Blokkeringen > SIM-beveiliging > PIN wijzigen**.
- 2 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

! Als **Codes komen niet overeen** verschijnt, is de ingevoerde nieuwe PIN-code niet correct. Als **PIN is onjuist** wordt weergegeven, gevolgd door **Oude PIN:**, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.

SIM-kaartblokkering gebruiken

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Blokkeringen > SIM-beveiliging > Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.

Telefoonblokkering

U kunt onrechtmatig gebruik van de telefoon stoppen. Verander de code voor de telefoonblokkering (0000) in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

! Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.

De telefoonblokkering gebruiken

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Blokkeringen > Telefoon beveiligen > Beveiliging.**
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer de code voor de telefoonblokkering in en selecteer **OK.**

De telefoonblokkering opheffen

- Wanneer **Tel. geblokkeerd** wordt weergegeven voert u de blokkeringscode in en selecteert u **OK.**

De code voor telefoonblokkering wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Blokkeringen > Telefoon beveiligen > Code wijzigen.**
- 2 Voer de oude code in en selecteer **OK.**
- 3 Voer de nieuwe code in en selecteer **OK.**
- 4 Herhaal de code en selecteer **OK.**

IMEI-nummer

Bewaar een kopie van het IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) voor het geval dat uw telefoon wordt gestolen.

Uw IMEI-nummer weergeven

- Druk op ***#06#**.

Problemen oplossen


Sommige problemen kunt u oplossen met Update Service. U kunt de prestaties van de telefoon optimaliseren door regelmatig Update Service te gebruiken. Zie *Update Service* op pagina 46.

Voor bepaalde problemen moet u uw netwerkoperator bellen.

Ga naar www.sonyericsson.com/support voor meer ondersteuning.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de reguleringsgegevens, zoals mijn IMEI-nummer, als ik de telefoon niet kan inschakelen?

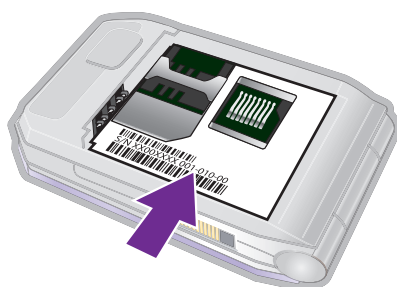

Ik heb problemen met de geheugencapaciteit of de telefoon reageert traag

Start de telefoon elke dag opnieuw om geheugen vrij te maken of voer een **Master reset** uit.

Master reset

Als u **Instellingen resetten** selecteert, worden de wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de instellingen.

Als u **Alles resetten** selecteert, worden al uw instellingen en content, zoals contacten, berichten, foto's, geluid en gedownload games, verwijderd. U kunt ook content kwijtraken die bij aankoop op de telefoon was opgeslagen.

De telefoon resetten

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Master reset**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Volg de instructies die worden weergegeven.

Ik kan de telefoon niet opladen of de batterijcapaciteit is laag

De lader is niet goed aangesloten of er is een slechte batterijverbinding. Verwijder de batterij en maak de connectors schoon.

De batterij is versleten en moet worden vervangen. Zie *De batterij opladen* op pagina 6.

Er wordt geen batterijpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven op het scherm.

Sommige menuopties worden mogelijk grijs weergegeven


Er is geen service geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkoperator.

Ik kan geen internetservices gebruiken

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist.

U kunt instellingen downloaden met **Instell. downloaden** of van www.sonyericsson.com/support.

Instellingen downloaden

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Help > Instell. downloaden**.
 - 2 Volg de instructies die worden weergegeven.
-  Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Ik kan geen berichten verzenden met mijn telefoon

Voor het verzenden van berichten moet u het nummer van het servicecentrum instellen. Het nummer hebt u van uw serviceprovider gekregen en is gewoonlijk al op de SIM-kaart opgeslagen. Als het nummer van het servicecentrum niet op de SIM-kaart is opgeslagen, moet u het zelf invoeren.

Voor het verzenden van MMS-berichten moet u een MMS-profiel en het adres van uw berichtenserver instellen. Als er geen MMS-profiel of berichtenserver aanwezig is, kunt u alle instellingen die u voor MMS-berichten nodig hebt, automatisch ontvangen van uw netwerkoperator, instellingen downloaden met de basisinstellingen of ophalen bij www.sonyericsson.com/support.

Het nummer van het servicecentrum invoeren

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Berichtinstellingen > SMS** en blader naar **Servicecentrum**. Het nummer wordt weergegeven als het op de SIM-kaart is opgeslagen.
- 2 Als er geen nummer wordt weergegeven, selecteert u **Bewerken**.
- 3 Blader naar **Nieuw servicecntr.** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer het nummer in, inclusief het internationale plusteken (+) en het netnummer.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

Een MMS-profiel selecteren

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Berichtinstellingen > MMS-instellingen**.
- 2 Selecteer een bestaand profiel of maak een nieuw profiel.

Het adres van de berichtenserver instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Berichtinstellingen > MMS-instellingen**.
- 2 Blader naar een profiel en selecteer **Opties > Bewerken**.
- 3 Blader naar **Berichtenserver** en selecteer **Bewerken**.
- 4 Voer het adres in en selecteer **OK > Opslaan**.

De telefoon gaat niet of te zacht over

Controleer of **Stil** misschien is ingesteld op **Aan**. Zie *De ringtone uitschakelen* op pagina 50.

Controleer het volume van de ringtone. Zie *Het volume van de ringtone instellen* op pagina 50.

Controleer het profiel. Zie *Een profiel selecteren* op pagina 49.

Controleer alle opties voor doorschakelen. Zie *Gesprekken doorschakelen* op pagina 19.

De telefoon kan niet via draadloze Bluetooth technologie worden herkend door andere apparaten

U hebt de Bluetooth functie niet ingeschakeld. Zorg ervoor dat de zichtbaarheid is ingesteld op **Telefoon tonen**. Zie *Bluetooth inschakelen* op pagina 35.

Ik kan niet synchroniseren of content overbrengen tussen mijn telefoon en computer als ik een USB-kabel gebruik.

De kabel of software is niet correct geïnstalleerd. Ga naar www.sonyericsson.com/support om de functiehandleidingen te lezen die gedetailleerde installatie-instructies en procedures voor het oplossen van problemen bevatten.

Ik ben de toegangscode van de codememo vergeten

Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de codememo resetten. Dat betekent dat alle items in de codememo worden verwijderd. Wanneer u de codememo de volgende keer opent, moet u te werk gaan alsof u deze voor de eerste keer opent.

De codememo resetten

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Codememo**.
- 2 Voer drie keer een onjuiste toegangscode in.
- 3 **Codememo resetten en alle items verwijderen?** wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **Ja**.

Foutberichten

Plaats SIM-kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht.

Zie *De SIM-kaart plaatsen* op pagina 4.

De connectors op de SIM-kaart dienen te worden schoongemaakt. Neem contact op met uw netwerkoperator als de kaart is beschadigd.

Plaats de juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Controleer of u de juiste operator-SIM-kaart hebt.

PIN is onjuist/PIN 2 is onjuist

U hebt uw PIN- of PIN2-code verkeerd ingevoerd.

Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en selecteer **Ja**.

PIN geblokkeerd/PIN 2 geblokkeerd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 52 voor informatie over het ontgrendelen.

Codes komen niet overeen

Codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Wanneer u een beveiligingscode wilt wijzigen, bijvoorbeeld uw PIN-code, moet u de nieuwe code bevestigen. Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 52.

Gn netwerk besch.

- De telefoon bevindt zich in vliegtuigmodus. Zie *Vliegtuigmodus* op pagina 46.
- Uw telefoon ontvangt geen netwerksignaal of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met uw netwerkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt.
- De SIM-kaart werkt niet correct. Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony Ericsson-dealer.

Alleen noodoproep

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde netwerkoperators u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen. Zie *Alarmnummers* op pagina 15.

PUK geblokkeerd. Raadpleeg de operator.

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) tien keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Sony Ericsson F100i

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of de lokale vestiging ervan, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen zullen echter in nieuwe edities van deze handleiding worden opgenomen. Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Publicatienummer: 1230-0121.1

Let op: Sommige diensten en functies in deze gebruikershandleiding worden niet ondersteund door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden. Dit geldt ook voor het internationale GSM-alamnummer 112. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van specifieke diensten of functies en voor informatie over bijkomende toegangs- of gebruikskosten.

Lees de *Belangrijke informatie* voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of enige andere inhoud van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

Smart-Fit Rendering is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van een dergelijk handelsmerk door Sony Ericsson gebeurt onder licentie.

Het Liquid Identity-logo, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, SensMe, TrackID en VideoDJ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ bevat technologie van Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote en Gracenote Mobile MusicID zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Gracenote, Inc.

Sony is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.

Media Go is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony Media Software and Services.

microSD is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van SanDisk Corporation.

PictBridge is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google™, Google Maps™, YouTube en het YouTube-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google, Inc.

SyncML is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server en ActiveSync zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications. T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

Eigenaren van content gebruiken de DRM-technologie van Windows Media (WMDRM) om hun intellectuele eigendom, inclusief copyrights) te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software om toegang te krijgen tot content die met WMDRM is beschermd. Als de WMDRM-software de content niet kan beveiligen, kunnen eigenaren van content Microsoft vragen de mogelijkheid van de software om WMDRM te gebruiken om beschermde content af te spelen of te kopiëren, in te trekken. Intrekking geldt niet voor niet-beveiligde content. Wanneer u licenties koopt voor beschermde content, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een intrekingslijst bij de licenties opneemt. Eigenaren van content kunnen u vragen WMDRM bij te werken om toegang te kunnen krijgen tot hun content. Als u een upgrade weigert, hebt u geen toegang meer tot de content waarvoor de upgrade nodig is.

Dit product heeft een licentie onder de MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van een gebruiker voor (i) codering van video in overeenstemming met de visuele norm MPEG-4 ("MPEG-4 video") of de AVC-norm ("AVC-video") en/of (ii) decodering van MPEG-4- of AVC-video die is gecodeerd door een gebruiker in het kader van persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en/of is verkregen van een videoprovider onder licentie van MPEG LA voor het verstrekken van MPEG-4- en/of AVC-video. Er is geen licentie toegekend of impliciet gegeven voor ander gebruik. Aanvullende informatie met betrekking tot promotiedoeleinden, interne en commerciële toepassingen en licenties, kunt u verkrijgen bij MPEG LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 geluiddecoderingstechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS and Thomson.

Java, JavaScript en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.

2. Exportvoorschriften: Dit product, evenals eventuele software of technische gegevens in of bij het product, valt mogelijk onder de import- en exportbepalingen van de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen. De gebruiker en bezitter van het product gaat ermee akkoord zich strikt aan al deze voorschriften te houden en erkent zijn of haar verantwoordelijkheid om eventuele vereiste vergunningen aan te vragen voor export, wederuitvoer of import van dit product. Zonder enige beperking op hetgeen hierboven is bepaald, en uitsluitend als voorbeeld, geldt het volgende voor de gebruiker en bezitter van het product: (1) zij mogen Producten niet opzettelijk exporteren of wederuitvoeren naar bestemmingen die vallen onder artikelen in hoofdstuk II van EC-verordening 1334/2000 van de Europese Unie; (2) zij moeten voldoen aan de Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) van de Amerikaanse overheid die worden beheerd door de Department of Commerce, Bureau of Industry and Security; en (3) zij moeten voldoen aan de economische sanctiebepalingen (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) die worden beheerd door de Amerikaanse Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control. De gebruiker en bezitter van het product mogen het product, bijbehorende accessoires of afzonderlijke software niet vervoeren of leveren aan een land, regio, entiteit of persoon waaraan dit onder deze bepalingen verboden is.

Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.
Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.
Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Index

A	
activiteitenmenu	11
afbeeldingen	24
afspraken	48
alarmnummers	15
antwoorddienst	18
applicaties	51
audioboek	29
B	
back-ups maken en deze terugzetten	36
batterij	
capaciteit	6
opladen	6
plaatsen	4
<i>beeldberichten Zie MMS-berichten</i>	
beeldbewerking	23
bellen, nummers in bericht	37
bellers, persoonlijke ringtones voor	16
berichten	
e-mail	38
MMS	37
SMS	37
spraak	38
bestandsbeheer	33
blokkering	
SIM-kaart	52
telefoon	52
C	
camera	23
chatten	40
codememo	56
conferentiegesprekken	20
contacten	
groepen	18
Slim zoeken	16
standaardcontacten	16
telefooncontacten toevoegen	16
D	
datum	50
downloaden	
instellingen	55
draadloze Bluetooth™ technologie	35
E	
e-mail	38
F	
favorieten	42
foto's	24
afdrukken	27
bewerken	26
feeds	44
geo-tagging	25
labels	25
verbeteren	24
fotocamera	
afdrukken	27
G	
games	51
geheugen	11
geheugenkaart	11
geheugenstatus	17
geluidsrecorder	31
geo-tagging	25
gesprekken	
aannemen en weigeren	14
accepteren	21
beginnen en ontvangen	14
in de wachtstand zetten	20
internationaal	14
opnemen	31
twee gesprekken tegelijk	20
video	14
gesprekken beperken	21
gesprekken doorschakelen	19
gesprekkenlijst	15
gesprekstijd	22
groepen	18
H	
handsfree	28
headset	19
draadloze Bluetooth™ technologie	35
help	5
I	
IMEI-nummer	53
in elkaar zetten	4
in-/uitschakelen	
beveiliging met SIM-blokkering	52
Bluetooth™	35
telefoonblokkering	53
instelling	
ringtone	50
instellingen	
downloaden	55
internet	54
internet	
beveiliging en certificaten	43
favorieten	42
instellingen	54
schermrichting	51
K	
kalender	48
kosten	5
L	
labels, foto's	24
locatieservices	47
M	
master reset	54
Media Go™	34
media-overdracht	34
menuoverzicht	9
microfoon	14
MMS-berichten	37
modelnaam	6
MusicDJ™	31
muziek downloaden	29
muziekplayer	28
mijn nummers	21
mijn telefoonnummer	6
N	
navigeren door menu's	10
notities	49
nummers	
alarm	15

O	
online	
muziek	30
videoclips	30
opnemen	
luisteren naar	32
overdrachtmethode	
draadloze Bluetooth™ technologie	35
USB-kabel	33
overdragen	
foto's	34
geluid	35
muziek	34
P	
pannen en zoomen	
Webpagina's	42
PC Companion	33
PC Suite	45
photo fix	24
PhotoDJ™	26
PIN-code	5, 52
playlists	28
PlayNow™	29
podcasts	44
profielen	49
PUK-code	52
push-e-mail	40
R	
radio	30
ringtones	50
instelling	50
roaming	5
<i>RSS-feeds zie webfeeds</i>	
S	
scherm pictogrammen	8
schermrichting	51
selectietoetsen	10
SIM-kaart	
blokkeren en blokkering opheffen	52
kopiëren naar/van	17
plaatsen	4
SMS-berichten	37
snelkiezen	18
snelkoppelingen	10
<i>SOS Zie alarmnummers</i>	
spiegel	51
spraakberichten	38
spraakbesturing	19
stand-by	5
notities	49
stappenteller	52
streaming	30
stroombesparing	35
synchroniseren	45
T	
T9™-tekstinvoer	13
taal	12
taken	49
tekst invoeren	12
<i>tekstberichten Zie SMS-berichten</i>	
telefoon	
inschakelen	5
telefoon geheugen	6, 11
telefoonnaam	34
thema	50
toetsen	7
TrackID™	29
tijd	50
tijdzone	50
U	
Update Service	46
USB-kabel	33
V	
verbergen, nummer	22
video bewerken	26
video-ringtones	50
videocamera	23
VideoDJ™	26
videoplayer	30
visitekaartje	18
vliegtuigmodus	46
voicemail	18
volume	
oorspeaker	14
ringtone	50
W	
Walk mate	52
webfeeds	43
Webpagina's	
geschiedenis	42
wekker	47
Y	
YouTube	44
Z	
zoeken	
op webpagina's	42
zoomen	24