



Sony Ericsson

Aspen™

Uitgebreide gebruikershandleiding

Sony Ericsson
make.believe

Inhoudsopgave

Aan de slag.....	5
Gebruikershandleiding op de telefoon.....	5
Aanvullende hulp.....	5
Montage.....	5
De telefoon in- en uitschakelen.....	7
Het scherm uitlijnen.....	8
Kennismaking met uw telefoon.....	9
Overzicht van de telefoon.....	9
De accu opladen.....	10
Draagbare stereoheadset.....	10
Statusbalk.....	11
Statuspictogrammen.....	11
Schermvergrendeling.....	12
Navigeren.....	12
Het menu Start aanpassen.....	13
Tijd en datum.....	14
Alarmsignalen en meldingen.....	14
Communicatiebeheer.....	14
Informatie over eigenaar.....	15
Internet- en berichtinstellingen.....	15
Netwerken.....	16
Inhoud verwerken met de Verkenner in de telefoon.....	16
Informatie zoeken.....	17
Tekst invoeren.....	17
Instellingen.....	18
Aanbevolen accessoires.....	19
De telefoon bijwerken.....	20
SlideView.....	21
Panelen.....	22
Schakelen tussen schermen en toepassingen.....	22
Panelen beheren.....	22
Automatisch schakelen tussen panelen.....	23
Instellingen voor paneelbeheer.....	24
Sony Ericsson-paneel.....	24
Ondersteuningspaneel.....	24
Paneel MS Today.....	24
Paneel Spb Mobile Shell.....	25
In het paneel Road.....	25
Facebook-paneel.....	25

YouTube™-paneel.....	25
Nieuwe schermen downloaden.....	25
Bellen.....	26
Bellen en gebeld worden.....	26
Meer oproepfuncties.....	27
Contacten	30
Contacten gebruiken.....	30
SIM-contacten.....	31
Zakelijke contacten zoeken met Microsoft® Exchange Server.....	32
Agenda.....	33
De agenda gebruiken.....	33
Vergaderverzoeken beheren met Microsoft® Outlook®.....	34
Synchroniseren.....	35
Synchronisatiemethoden.....	35
Synchroniseren met Sony Ericsson Sync.....	35
Synchroniseren met een Microsoft® Windows®-computer met Microsoft® ActiveSync®.....	36
Draadloos synchroniseren met een Microsoft® Exchange-server.....	38
Berichten.....	42
SMS en MMS.....	42
E-mail.....	43
Windows™ Live Messenger.....	46
Verbinding maken.....	47
Bluetooth™-technologie.....	47
Wi-Fi™.....	49
Gedeeld internet.....	50
Webbrowser.....	52
Voordat u gaat surfen op het web.....	52
Surfen op het web.....	52
Menuopties.....	52
Zoomen.....	53
Favorieten beheren.....	53
Pagina's uit de geschiedenis.....	54
Andere functies weergeven tijdens het surfen.....	54
Toepassingen en spellen.....	55
Toepassingen installeren.....	55
Een toepassing sluiten.....	55
Toepassingen verwijderen.....	55
Groene ideeën van de toepassing EcoMate.....	55
Express News™.....	55
Games.....	56

Media.....	57
Foto's.....	57
Muziek.....	58
Video.....	61
Streaming media.....	62
FM-radio.....	62
PlayNow™.....	64
Camera.....	66
De camera gebruiken.....	66
Foto's en videoclips opslaan.....	67
De fotocamera gebruiken.....	67
De videocamera gebruiken.....	69
Inhoud verzenden.....	71
Bestanden overbrengen tussen de telefoon en een computer.....	71
Media Go™.....	71
Locatieservices.....	73
De interne GPS-ontvanger gebruiken.....	73
FastGPS.....	73
Google Maps™.....	73
Navigatie-instructies opvragen.....	74
De telefoon vergrendelen en beveiligen.....	75
IMEI-nummer.....	75
SIM-beveiliging.....	75
Telefoonbeveiliging.....	76
Antivirus.....	76
Problemen oplossen.....	77
De telefoon opnieuw instellen.....	77
Ik heb geen toegang tot internetservices.....	77
Juridische gegevens.....	78
Index.....	80

Aan de slag

Belangrijke informatie

Lees de brochure *Belangrijke informatie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.


Deze gebruikershandleiding verwijst mogelijk naar services of toepassingen van derden. Voor het gebruik van deze programma's of services moet u zich misschien afzonderlijk registreren bij de externe provider. Hiervoor kan weer een andere gebruiksrechtovereenkomst gelden. Voor toepassingen die u benadert via een website van derden, dient u op voorhand de gebruiksrechtovereenkomst van die website en het desbetreffende privacybeleid te raadplegen. Sony Ericsson geeft geen garanties omtrent de beschikbaarheid of het functioneren van websites van derden of door derden aangeboden services.

Sommige services en functies die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, worden niet door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund. Dit geldt zonder beperking ook voor het internationale alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of serviceprovider om na te gaan of een bepaalde service of functie beschikbaar is en of extra kosten voor toegang of gebruik in rekening worden gebracht.

Gebruikershandleiding op de telefoon

Op de telefoon zijn een uitgebreide gebruikershandleiding en een Help-functie beschikbaar.

De gebruikershandleiding op de telefoon weergeven

- Tik op  > Help > Sony Ericsson Help.

Aanvullende hulp

De Help-functie in de telefoon gebruiken

- Tik op  > Help.

Aan de slag gebruiken

- Tik op  > Aan de slag.

Montage

Voordat u de telefoon in gebruik neemt, moet u de SIM-kaart en de accu plaatsen.

De SIM-kaart plaatsen



- 1 Verwijder de batterij-cover.
- 2 Schuif de SIM-kaart in de houder met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

De batterij plaatsen




- 1 Verwijder de batterij-cover.
- 2 Plaats de batterij met het Sony Ericsson-hologram naar boven en de connectors naar elkaar toe gericht.

Een geheugenkaart plaatsen



- 1 Verwijder de batterij-cover.
- 2 Plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden.

Een geheugenkaart verwijderen

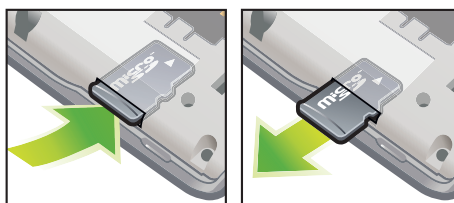

- 1 Verwijder de batterij-cover.
- 2 Druk op de rand van de geheugenkaart om deze vrij te maken en te verwijderen.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen



- 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat de telefoon wordt gestart.
 - 2 Wanneer de telefoon de eerste keer wordt opgestart, leidt een installatiegids u door de belangrijkste instellingen van de telefoon.
- ⚠** U moet de telefoontaal instellen wanneer u het apparaat de eerste keer start. Wees voorzichtig wanneer u deze taal instelt. Als u een verkeerde taal kiest, moet u de telefoonsoftware opnieuw installeren.

De telefoon uitschakelen

- 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat er een bericht wordt weergegeven.
- 2 Tik op **Ja**.

De slaapstand inschakelen

- Druk kort op de aan/uit-toets als u het scherm tijdelijk wilt uitschakelen en de telefoon in de slaapstand wilt zetten.

De slaapstand uitschakelen

- Druk kort op de aan/uit-toets om het scherm te activeren. De telefoon wordt ook geactiveerd wanneer u een oproep of bericht ontvangt.

De vliegtuigmodus inschakelen

- 1 Tik op **☰** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Communicatiebeheer**.
- 2 Tik op **Vliegtuig**.

De telefoonmodus inschakelen

- 1 Tik op **☰** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Communicatiebeheer**.
- 2 Tik op **Telefoon**.

Automatisch uitschakelen

Met de functie Automatisch uitschakelen kunt u de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt uitgeschakeld. U kunt ook de achtergrondverlichting zo instellen dat deze automatisch wordt uitgeschakeld wanneer de telefoon gedurende een opgegeven tijd niet wordt gebruikt.

Functies voor automatisch uitschakelen instellen


- 1 Tik op **☰** > **Instellingen** > **Systeem** > **Verlichting en energiebeheer** > het tabblad **Geavanceerd**.
- 2 Schakel de selectievakjes in en verkort de tijd voordat de verschillende functies worden uitgeschakeld.


Het scherm uitlijnen

De eerste keer dat u de telefoon inschakelt, moet u het scherm uitlijnen. Indien nodig kunt u het scherm ook opnieuw uitlijnen.

! Voor het uitlijnen van het scherm moet u de stylus gebruiken.

Het scherm uitlijnen


- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Scher**m > het tabblad **Uitlijning**.
- 2 Tik op **Scher**m uitlijnen.
- 3 Gebruik de stylus en tik stevig en nauwkeurig op elk doel.

 U moet het scherm uitlijnen om de aanraakpunten in het scherm uit te lijnen.


Kennismaking met uw telefoon

Overzicht van de telefoon

- 1 3,5 mm headset
- 2 Aan/uit-toets
- 3 Oorspeaker
- 4 Aanraakscherm
- 5 Connector voor lader/USB-kabel
- 6 Selectietoets
- 7 Oproeptoets
- 8 Toets SlideView
- 9 Navigatietoets
- 10 Toets Kiezen stoppen
- 11 Toets OK

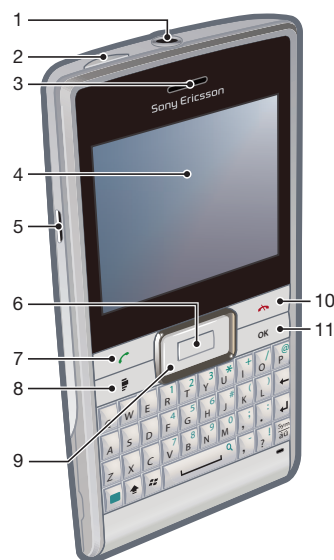

- 12 Stylus
- 13 Volumetoets
- 14 Luidspreker
- 15 Cameralens
- 16 Straphouder

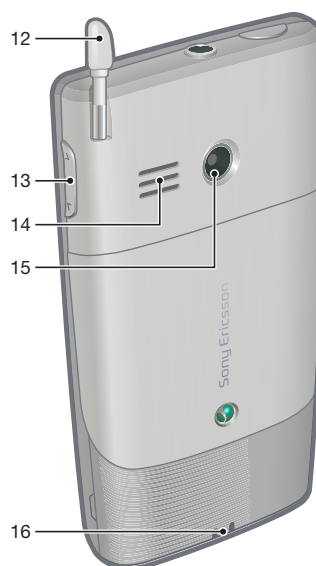

De straphouder gebruiken




- 1 Verwijder de cover.
- 2 Wikkel de strap rond de straphouder.
- 3 Bevestig de cover.

De accu opladen

De accu van de telefoon is gedeeltelijk opgeladen wanneer u de telefoon koopt. Wanneer u gaat opladen, kan het enkele minuten duren voordat het accupictogram in het scherm wordt weergegeven. Tijdens het opladen kunt u de telefoon gewoon gebruiken.

- ! De accu wordt een beetje ontladen nadat deze volledig is opgeladen, en wordt na een bepaalde tijd weer opnieuw opgeladen. Dit verlengt de levensduur van de accu enigszins en kan ertoe leiden dat de oplaadstatus een niveau onder de 100 procent vertoont, zelfs als de accu volledig is opgeladen.
- 💡 U kunt stroom besparen door de stekker van de lader uit het stopcontact te trekken zodra de telefoon volledig is opgeladen.

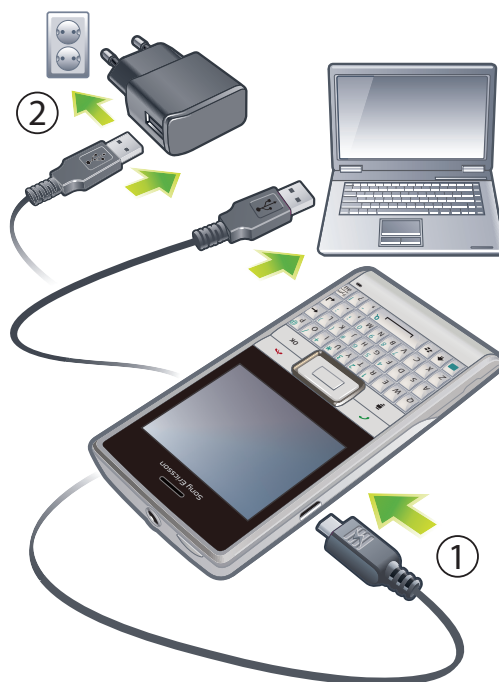

De telefoon opladen met de lichtnetadapter

- Sluit de telefoon op een stopcontact aan via de meegeleverde USB-kabel en de lichtnetadapter.

De telefoon opladen met een computer

- Sluit de telefoon op een USB-poort van een computer aan via de meegeleverde USB-kabel.

Draagbare stereoheadset



De headset gebruiken

- 1 Sluit een draagbare headset aan.
 - 2 Druk op de oproepafhandelingstoets om een oproep te beantwoorden. Als u naar muziek aan het luisteren bent, stopt de muziek wanneer u een oproep ontvangt en wordt deze voortgezet wanneer de oproep wordt beëindigd.
 - 3 Druk op de oproepafhandelingstoets om een oproep te beëindigen.
- ! Als de telefoon niet met een draagbare headset is geleverd, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.

Statusbalk

Een statusbalk boven in het scherm bevat de telefoonstatusinformatie en meldingen. U kunt de weergegeven toepassingen rechtstreeks vanaf de statusbalk openen.

Een toepassing openen vanaf de statusbalk



- 1 Tik op de statusbalk.
- 2 Tik op een van de weergegeven pictogrammen.

Statuspictogrammen

Tik op een pictogram op de statusbalk voor meer informatie of om een toepassing te starten.



De volgende statuspictogrammen kunnen op de statusbalk worden weergegeven:

 GPRS beschikbaar	 Wi-Fi™-functie ingeschakeld
 HSDPA beschikbaar	 Zoeken naar beschikbare Wi-Fi™-netwerkverbindingen
 EDGE beschikbaar	 Wi-Fi™-netwerk verbonden
 3G/UMTS beschikbaar	 Signaalsterkte
 GPRS in gebruik	 Geen signaal
 HSDPA in gebruik	 Telefoonradio uitgeschakeld
 3G/UMTS in gebruik	 Spraakoproep actief
 EDGE in gebruik	 Oproep in wachtstand
 Verbinding is actief	 Geluid aan
 Verbinding is niet actief	 Geluid uit
 Gemiste oproep	 Accu wordt opgeladen
 Nieuw inkomend SMS-bericht.	 Accu opgeladen
 Nieuw inkomend MMS-bericht.	 Bluetooth™-functie ingeschakeld

-  Meerdere meldingen. Tik om alles weer te geven
-  Bluetooth™-headset aangesloten
-  Synchronisatie actief
-  Roaming

Schermsgrendeling

Het scherm vergrendelen

- Houd  ingedrukt.

Het scherm ontgrendelen

- Sleep  naar links of rechts.

Een schermvergrendelingscode gebruiken

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Vergrendelen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Bericht indien telefoon niet wordt gebruikt gedurende** in, selecteer een tijdsinterval en voer een code in voor het ontgrendelen van het scherm.
- 3 Tik op **OK** en bevestig met **Ja**.

Navigeren

U kunt op de volgende manieren door het scherm navigeren:

- De stylus of uw vinger op het aanraakscherm
- De navigatietoets

Het aanraakscherm gebruiken



- Als u een item wilt markeren of openen, tikt u erop.
- Als u een bestand wilt kopiëren, de naam ervan wilt wijzigen of het bestand wilt verzenden, blijft u het bestand of de map aanraken. Selecteer de gewenste actie in het optievenster.
- Als u omhoog of omlaag wilt bladeren, veegt u met uw vinger of stylus omhoog of omlaag in het scherm. Op sommige pagina's kunt u opzij vegen.
- Tik op het scherm als u het scrollen wilt stoppen.
- Als u een pagina wilt pannen, sleept u uw vinger of stylus over het scherm.

De navigatietoets gebruiken

De navigatietoets gebruiken



- Druk de navigatietoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts als u zich over het scherm wilt verplaatsen. Druk op de selectietoets (het midden van de navigatietoets) om een item te selecteren.

Het menu Start aanpassen

U kunt aanpassen wat in het menu Start wordt weergegeven. Sommige wijzigingen gelden ook voor het paneel MS Today.

Een aangepaste achtergrondafbeelding gebruiken

- 1 Tik op **Start** > **Instellingen** > **Start**.
 - 2 Tik op het tabblad **Weergave** en schakel het selectievakje **Deze afbeelding als achtergrond gebruiken** in.
 - 3 Tik op **Bladeren** om een lijst met uw fotobestanden weer te geven.
 - 4 Tik op de bestandsnaam van de afbeelding die u wilt gebruiken.
 - 5 Tik op **OK**.
- 💡 Voor de beste weergave wordt u geadviseerd de foto op te slaan in een resolutie van 480 x 800 pixels voor WVGA (Wide Video Graphics Array) en 800 x 480 pixels voor de modus met liggende weergave.

Weergave-instellingen

De tekengrootte in het scherm vergroten of verkleinen

- 1 Tik op **Start** > **Instellingen** > **Systeem** > **Schermbesturing** > het tabblad **Tekengrootte**.
- 2 Verplaats de schuifregelaar om de tekengrootte te vergroten of te verkleinen.

De helderheid van het scherm verminderen

- 1 Tik op **Start** > **Instellingen** > **Systeem** > **Verlichting en energiebeheer** > het tabblad **Verlichting**.
- 2 Sleep de schuifknop om de helderheid te verminderen.

Landinstellingen


De notatie waarin getallen, valuta, datums en tijden worden weergegeven, wordt bepaald in de landinstellingen.

Landinstellingen wijzigen


- 1 Tik op **Start** > **Instellingen** > **Systeem** > **Landinstellingen**.
 - 2 Selecteer op het tabblad **Regio** uw regio in de lijst.
 - 3 Als u meer instellingen wilt aanpassen, tikt u op de betreffende tabs en selecteert u de gewenste opties.
- ! De besturingstaal van de telefoon verandert niet als u van regio verandert.
 - ! De geselecteerde regio bepaalt welke opties op de overige tabbladen beschikbaar zijn.

Tijd en datum

Tijd en datum instellen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Klok en alarmsignalen**.
- 2 Tik op het tabblad **Tijd**.

Tijd en datum voor een andere locatie instellen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Klok en alarmsignalen**.
- 2 Tik op het tabblad **Tijd**.
- 3 Selecteer de juiste tijdzone en wijzig de tijd of datum.


Alarmsignalen en meldingen

Een alarm instellen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Klok en alarmsignalen** > het tabblad **Alarm**.
- 2 Tik op **Beschrijving** en voer een naam in voor het alarm.
- 3 Tik op de dag van de week voor het alarm. U kunt meerdere dagen selecteren door op elke gewenste dag te tikken.
- 4 Tik op de tijd en stel de tijd voor het alarm in.
- 5 Als u een geluid wilt kiezen, tikt u op de lijst naast de knop **Afspelen** en selecteert u een geluid. Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.


! Het alarmsignaal klikt niet als de telefoon is uitgeschakeld.

Kiezen hoe u op de hoogte gebracht wilt worden van gebeurtenissen of acties

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
- 2 Kies op het tabblad **Geluiden** hoe u op de hoogte wilt worden gebracht door de gewenste selectievakjes in te schakelen.
- 3 Tik op het tabblad **Meldingen**, tik op de naam van een gebeurtenis en kies hoe u hiervan op de hoogte gebracht wilt worden door een beltype en een beltoon te selecteren.

Belinstellingen

Het beltype en de beltoon voor een inkomende oproep wijzigen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen** > het tabblad **Meldingen**.
- 2 Tik op **Beltoontype** > **Beltoon**.

Communicatiebeheer

Wi-Fi™- en Bluetooth™-technologie, evenals gegevensverbindingen gebruiken vrij veel accuvermogen. Als u accuvermogen wilt besparen, wordt u geadviseerd dergelijke verbindingen uit te schakelen wanneer u ze niet nodig hebt.

Verbindingen verbreken

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Communicatiebeheer**.
- 2 Tik, afhankelijk van het geselecteerde communicatieprofiel, op  naast **Telefoon** of **Greenheart**.
- 3 Schakel de verbindingen uit die u niet meer nodig hebt.

! Het gebruik van Wi-Fi™-technologie, Bluetooth™-technologie en Microsoft® Direct Push-technologie gebruikt meer accuvermogen. U kunt accuvermogen besparen door deze functies uit te schakelen.

Stroombesparing

Bewegende afbeeldingen, muziek, video's, spellen en sommige oudere typen SIM-kaarten verbruiken soms veel accustroom. U kunt accutijd sparen door toepassingen te sluiten die op de achtergrond worden uitgevoerd, en door overbodige functies uit te schakelen.

U kunt ook de stroombesparingsmodus inschakelen, waarin bepaalde instellingen zo worden gewijzigd dat efficiënter met de stroom wordt omgegaan.

- 💡 Wanneer u de stroombesparingsmodus inschakelt, wordt de schermhelderheid verlaagd, wordt de achtergrondverlichting na 10 seconden uitgezet, wordt na 40 seconden inactiviteit de slaapstand geactiveerd en worden alle stroom-intensieve communicatie-opties uitgeschakeld.
- 💡 Door stroom te besparen, helpt u mee aan een groenere wereld.

De stroombesparingsmodus inschakelen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Communicatiebeheer**.
- 2 Tik op **Greenheart**.

- 💡 U kunt de stroombesparingsmodus ook in- en uitschakelen in het Sony Ericsson-paneel.

Informatie over eigenaar

Informatie over eigenaar invoeren

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Informatie over eigenaar**.
- 2 Voer op het tabblad **Identificatie** uw persoonlijke gegevens in.

Telefoonnaam

De telefoonnaam wordt gebruikt om uw telefoon in de volgende situaties te identificeren:

- Synchroniseren met een computer
- Draadloze Bluetooth™-technologie gebruiken
- Informatie herstellen vanuit een back-up
- ! Als u meerdere telefoons met dezelfde telefoon synchroniseert, moet elke telefoon een unieke naam hebben.

De telefoonnaam wijzigen


- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Info**.
- 2 Tik op het tabblad **Apparaat-id**.
- 3 Geef een nieuwe naam op.
- 4 Tik op **OK**.

- ! De telefoonnaam moet met een letter beginnen, moet bestaan uit de letters A-Z en eventueel een cijfer tussen 0 en 9, en mag geen spaties bevatten. Gebruik het onderstreep-teken om woorden te scheiden.

Internet- en berichtinstellingen


U kunt verbinding maken met internet via een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding of Wi-Fi™ als de juiste internetinstellingen in de telefoon zijn opgeslagen. U kunt deze instellingen invoeren met de toepassing Gereed voor uitvoering in uw telefoon. U kunt ook vanaf de computer naar www.sonyericsson.com/support gaan om de instellingen naar uw telefoon te downloaden. U kunt de internetinstellingen ook handmatig toevoegen of wijzigen.

Internetinstellingen downloaden

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Gereed voor uitvoering**.
- 2 Tik op **Start downloaden en stel**.

Internetinstellingen handmatig configureren


- ! Als u de benodigde informatie voor de handmatige configuratie van internetinstellingen wilt verkrijgen, neemt u contact op met uw serviceprovider.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Verbindingen**.
- 2 Tik onder **Mijn ISP** op **Een nieuwe modemverbinding toevoegen**.
- 3 Voer een naam in voor de verbinding, selecteer **Mobiele verbinding (GPRS, 3G)** in de vervolgkeuzelijst en tik op **Volgende**.
- 4 Voer de **Naam toegangspunt** in en tik op **Volgende**.
- 5 Bewerk indien nodig **Gebruikersnaam**, **Wachtwoord**, **Domein** en **Geavanceerde instellingen**. Tik op **Voltooien**.
- 6 Tik onder **Mijn ISP** op **Bestaande verbindingen beheren** en selecteer de verbinding die u zojuist hebt gemaakt.

Netwerken

U kunt bekijken welke mobiele telefoonnetwerken beschikbaar zijn en deze ordenen in de volgorde waarin u wilt dat ze door uw telefoon worden benaderd. Als het netwerk waaraan u uw voorkeur geeft bijvoorbeeld niet beschikbaar is, zal de telefoon het tweede netwerk in de lijst proberen te benaderen.

Wanneer u de telefoon inschakelt, wordt automatisch het thuisnetwerk geselecteerd als u zich binnen het bereik daarvan bevindt. Als u zich niet binnen het bereik daarvan bevindt, kunt u een ander netwerk gebruiken dat door de operator wordt geaccepteerd. Dit wordt roaming genoemd.

-  U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

Beschikbare netwerken weergeven

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Menu** > **Extra** > **Opties** en zoek en tik vervolgens op het tabblad **Netwerk**.
- 3 Selecteer onder **Netwerkselectie** de optie **Handmatig**. De lijst met beschikbare netwerken wordt weergegeven.


Voorkeursnetwerken instellen

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Menu** > **Extra** > **Opties** en tik op het tabblad **Netwerk**.
- 3 Tik op **Netwerken instellen** en volg de instructies in het scherm.
- 4 Tik als de netwerken in de gewenste volgorde staan op **OK** om naar het tabblad **Netwerk** terug te keren.
- 5 Selecteer **Automatisch** in de lijst **Netwerkselectie**.
- 6 Tik op **OK**.

Inhoud verwerken met de Verkenner in de telefoon

U kunt **Verkenner** op de telefoon gebruiken voor het verwerken van inhoud die u hebt opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart. Als het geheugen vol is, moet u wat inhoud verwijderen om ruimte vrij te maken.

Verkenner gebruiken in de telefoon

- Als u **Verkenner** wilt openen, tikt u op  > **Verkenner**. De volgende functies zijn beschikbaar in **Verkenner**:

Taak	Actie
Een niveau omhoog gaan in Verkenner	Selecteer Omhoog
Een map openen in de huidige weergave	Tik op de map.
Een nieuwe map maken	Selecteer Menu > Nieuwe map
Een bestand openen	Tik op het bestand.
Een bestand of map kopiëren, knippen of plakken	Tik op het bestand of de map en selecteer Menu > Bewerken

De naam van een bestand of map wijzigen	Tik op het bestand of de map en selecteer Menu > Naam wijzigen
Een bestand of map verwijderen	Tik op het bestand of de map en selecteer Menu > Verwijderen
Rechtstreeks naar een map gaan	Gebruik de vervolgkeuzelijsten links- en rechtsboven in het scherm.

Informatie zoeken

U kunt zoeken naar bestanden en andere items die in de telefoon zijn opgeslagen. U kunt zoeken op bestandsnaam of op trefwoorden die in het item voorkomen.

Een bestand of item zoeken

- 1 Tik op > **Universeel zoeken**.
- 2 In het zoekveld kunt u de trefwoorden invoeren voor de informatie die u zoekt.
- 3 Tik op **Zoeken op telefoon**.
- 4 Tik in de lijst met resultaten op het item dat u wilt openen.

Tekst invoeren

Met het hardwaretoetsenbord kunt u tekst en tekens invoeren.

Het hardwaretoetsenbord gebruiken

- Als u kleine letters wilt typen, drukt u op de desbetreffende lettertoetsen.
- Als u één hoofdletter wilt typen, drukt u op en drukt u op de desbetreffende lettertoets.
- Druk tweemaal op als u alleen hoofdletters wilt gebruiken. Druk opnieuw op als u wilt terugkeren naar kleine letters.
- Als u tekens met een accent wilt typen, drukt u eerst op de lettertoets en dan op totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- Druk op en op de relevante toets om een cijfer of symbool in te voeren.
- Als u alleen cijfers of symbolen wilt gebruiken, drukt u twee keer op en geeft u de desbetreffende cijfers of symbolen op.
- Druk op als u invoergegevens wilt controleren of het actieve programma wilt afsluiten.

Invoertaal

Voordat u tekst gaat invoeren, moet u de talen selecteren die u bij het schrijven wilt gebruiken. Tik op om naar een van de invoertalen te schakelen wanneer u tekst invoert.

Invoertalen selecteren

- 1 Tik op > **Instellingen > Persoonlijk > Toetsenb. > Talen**.
- 2 Schakel de selectievakjes in voor de taal die u aan de lijst wilt toevoegen.

Invoertaal wijzigen

- 1 Tik op wanneer u tekst invoert.
- 2 Selecteer een optie.



Woorden aan het toetsenbordwoordenboek toevoegen

- 1 Tik op wanneer u tekst invoert.
- 2 Tik op **Opties > Mijn woorden > Toevoegen**.
- 3 Schrijf een woord en tik op **OK**.

Opties voor tekstcorrectie

Met Tekstcorrectie kunt u tekst sneller invoeren door woorden te laten suggereren wanneer u letters invoert. U kunt verschillende opties in het tekstcorrectiemenu instellen, zoals spellingcorrectie, woordvoorspelling, automatisch toevoegen en automatisch vervangen.


Opties voor tekstcorrectie instellen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Toetsenb.** > **Tekstcorrectie**.
 - 2 Selecteer opties.
-  Voor meer informatie over de verschillende opties in het tekstcorrectiemenu gaat u naar  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Toetsenb.** > **Tekstcorrectie** > **Help**.

Instellingen

Al naargelang uw vereisten, kunt u de telefoon instellen met algemene en specifieke instellingen.

Alle beschikbare instellingen weergeven


- 1 Tik op  > **Instellingen**.
- 2 Tik op een van de volgende instellingen en bekijk deze:
 - De map **Persoonlijk**
 - De map **Systeem**
 - De map **Verbindingen**
 - **Bluetooth**
 - **Klok en alarmsignalen**
 - **Vergrendelen**
 - **Thuis**
 - **Microsoft My Phone**
 - **Geluiden en meldingen**

Overzicht van map Persoonlijk

Knoppen	Knoppen aanpassen. De reactietijd van toetsen instellen
Informatie over eigenaar	Uw persoonlijke gegevens in de telefoon invoeren.
Telefoon	Telefooninstellingen als een beltoon aanpassen, een SIM PIN-code instellen
TTY-instelling	TTY in- of uitschakelen.
Toetsenb.	Schermttoetsenbord

Overzicht van systeemmap

Info	Geef basisinformatie weer, zoals de versie van Windows® Mobile en het type processor dat in uw telefoon wordt gebruikt. U kunt ook een naam voor uw telefoon opgeven.
Certificaten	Informatie weergeven over certificaten die op uw telefoon zijn geïnstalleerd
Verlichting en energiebeheer	Instellingen voor stroombesparing
Klantenfeedback	Windows® Mobile verbeteren door deel te nemen aan het programma voor kwaliteitsverbetering
Apparaatgegevens	Informatie weergeven over de firmware-versie, hardware en identiteit
Versleuteling	Toestaan dat bestanden op de geheugenkaart worden versleuteld. Versleutelde bestanden zijn alleen leesbaar op uw telefoon.
Foutrapportage	Schakel de foutrapportagefunctie van de telefoon in of uit. Als deze functie is ingeschakeld en er een programmafout optreedt, worden technische gegevens over de status van het programma en uw telefoon in een tekstbestand geregistreerd. Dit tekstbestand wordt naar de technische ondersteuningsafdeling van Microsoft verzonden als u daarvoor kiest.
Externe GPS	Stel de juiste GPS-communicatiepoorten in als deze vereist zijn. Dit zou nodig kunnen zijn als programma's op uw telefoon gebruikmaken van GPS-gegevens of als u een GPS-ontvanger op uw telefoon hebt aangesloten. Raadpleeg Help voor details.
Java	Java-toepassingen, zoals spelletjes en hulpprogramma's, op de telefoon downloaden en installeren

Beheerde programma's	De installatiegeschiedenis weergeven voor programma's die op de telefoon worden beheerd
Geheugen	Controleer de status van de geheugentoewijzing op de telefoon en de geheugenkaartgegevens. U kunt gestarte programma's ook stoppen.
Master reset	Alle instellingen terugzetten op de fabrieksinstellingen
Landinstellingen	Opgeven welke configuratie van landinstellingen u wilt gebruiken, zoals de indeling waarin getallen, valuta, datum en tijd op de telefoon worden weergegeven
Programma's verwijderen	Programma's verwijderen die u op de telefoon hebt geïnstalleerd
Taakbeheer	Gestarte programma's stoppen en/of de knop  instellen om programma's onmiddellijk te beëindigen

Overzicht map Verbindingen

Overzenden	Uw telefoon instellen op de ontvangst van inkomende Bluetooth™-signalen.
Verbindingen	De gegevensverbindingen van de telefoon zo configureren dat de telefoon verbinding kan maken met internet of een lokaal privénetwerk
Aanmelden bij domein	Bij een domein aanmelden en de telefoon aansluiten op tot bedrijfsbronnen
USB naar pc	Een seriële USB-verbinding instellen tussen de telefoon en een computer
Wi-Fi	Verbindingen instellen met beschikbare draadloze netwerken
SMS-service	De gegevensverbinding voor het verzenden van SMS-berichten selecteren
Communicatiebeheer	Andere communicatiekanalen in- of uitschakelen
Gereed voor uitvoering	De telefoon gereedmaken voor gebruik door diverse instellingen voor o.a. internet, MMS, GPRS te downloaden

Aanbevolen accessoires

De volgende accessoires voor uw telefoon worden aanbevolen:

- Bluetooth™ Noise Shield Handsfree VH700
 - Dubbele lader EP750
 - SD-kaart van 4 of 8 GB
 - Autolader AN300
- ! Zie www.sonyericsson.com/support voor meer informatie.

De telefoon bijwerken

U kunt de telefoon bijwerken met de meest recente software, voor optimale prestaties en om gebruik te kunnen maken van de meest recente verbeteringen. U kunt updates downloaden met de toepassing Update Service op de computer. U moet de telefoon op de computer aansluiten met een ondersteunde USB-kabel.

- ! Zorg ervoor dat u een back-up hebt gemaakt en alle gegevens in de telefoon hebt opgeslagen voordat u de telefoon gaat bijwerken.

De toepassing Update Service gebruiken

- 1 Sluit de telefoon aan op de computer met de USB-kabel.
- 2 **Computer:** Ga vanuit de webbrowser op uw computer naar www.sonyericsson.com/update.
- 3 Volg de instructies om de meest recente beschikbare Update Service-toepassing op uw telefoon te installeren.

SlideView


Slideview biedt snel toegang tot:


- Berichten
- Agenda
- Media
- Panelen

SlideView openen

- Druk op .



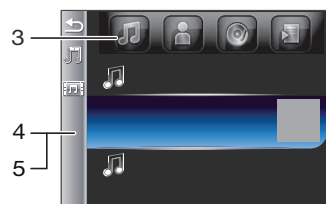

Navigeren in SlideView



- 1 Tik op een activiteit om een telefoonactiviteit te openen.
- 2 Als u SlideView wilt minimaliseren en naar het standaardpaneel of een toepassing wilt teruggaan, tikt u in de hoofdweergave van SlideView op het pictogram.
- 3 Als u naar een submenu in de activiteit wilt teruggaan, tikt u op een van de pictogrammen.
- 4 Tik op de balk aan de linkerkant om naar de vorige weergave terug te gaan.
- 5 Als u naar de hoofdweergave van SlideView wilt teruggaan, tikt u op de balk aan de linkerkant of drukt u op .

 U kunt ook de navigatietoets gebruiken om naar **Diaweergave** te navigeren.

Schakelen tussen een toepassing en SlideView



- 1 Druk vanuit een willekeurige toepassing op .
 - 2 Tik in SlideView op  om naar de toepassing terug te gaan.
-  Als er geen toepassing is geopend wanneer u in SlideView op  tikt, wordt het standaardpaneel weergegeven.

Panelen

Met panelen kunt u uw telefoon aanpassen met de gewenste inhoud. De telefoon wordt met een aantal op voorhand geladen panelen geleverd. U kunt de gekozen panelen in verschillende weergaven bekijken, instellen dat panelen automatisch worden gewisseld en ook nieuwe panelen downloaden.

- ! Sommige panelen die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, worden niet door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

Teruggaan naar het laatste gebruikte paneel

- Druk op  of tik op  > **Thuis**.

Schakelen tussen schermen en toepassingen

- Druk in een paneel of toepassing tweemaal op  om naar de weergave Favorieten te gaan.
- Druk vanuit een paneelweergave op  om terug te keren naar het paneel dat u het laatst hebt gebruikt.
- Druk in een toepassing die u vanuit het menu **Start** hebt geactiveerd, op  om terug te keren naar het scherm dat u het laatst hebt gebruikt.

Panelen beheren

Wanneer u een paneel opent, worden de volgende pictogrammen weergegeven:



Weergave Favorieten



Weergave Alle panelen



Auto schakeln tussen panelen



Instellingen


Paneelweergaven openen en sluiten



- 1 Druk op .
 - 2 Tik op een paneel.
- 💡 U kunt dubbeltikken op  om rechtstreeks naar een paneelweergave te gaan.

Weergave Favorieten

In deze weergave worden uw zes favoriete panelen weergegeven. U kunt panelen als favorieten instellen in de weergave Alle panelen.

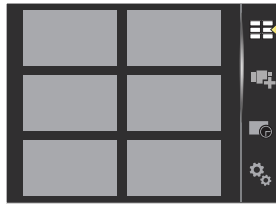

Een paneel openen vanuit de weergave Favorieten

- Tik op het paneel dat u wilt openen.

Weergave Alle panelen

In de weergave Alle panelen kunt u alle panelen weergeven, waaronder favorieten en gedownloadde panelen. U kunt ook informatie over sommige panelen lezen.



Een paneel openen vanuit de weergave Alle panelen


- 1 Veeg naar rechts of links door de panelen tot het gewenste paneel is gemarkeerd.
- 2 Tik op **Activeren**.

Een paneel toevoegen aan uw Favorieten

- 1 Selecteer een paneel in de lijstweergave.
- 2 Tik op **Favoriet**.



Automatisch schakelen tussen panelen

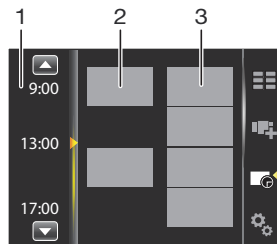Met de optie Auto schakeln tussen panelen wordt het huidige paneel na een geselecteerde tijd automatisch gewisseld.



- 1 Tijdlijn
- 2 Toegevoegde panelen in tijdlijn
- 3 Lijst met beschikbare panelen

De tijd in de tijdlijn wijzigen

- Tik in de weergave voor automatisch schakelen tussen panelen op  of .


Panelen toevoegen aan de tijdlijn

- Sleep de gewenste panelen van de lijst met beschikbare panelen naar de tijdlijn.

Panelen verwijderen uit de tijdlijn

- Sleep de panelen die u uit de tijdlijn wilt verwijderen naar de lijst met beschikbare panelen.


Instellingen voor paneelbeheer

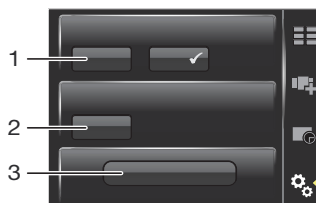

- 1 **Auto schakeln tussen panelen** aan/uit - **Auto schakeln tussen panelen** in- of uitschakelen
- 2 Release-informatie/**Bijwerken** - Download de meest recente versie van de toepassing Paneelbeheer. Als de huidige toepassing Paneelbeheer de meest recente versie is, is **Bijwerken** uitgeschakeld.
- 3 **Meer panelen** - Nieuwe panelen downloaden voor uw apparaat.

Sony Ericsson-paneel

Dit paneel bevat de tijd, weersinformatie, berichten en andere nuttige snelkoppelingen waarmee u uw telefoon kunt beheren en de status kunt weergeven.

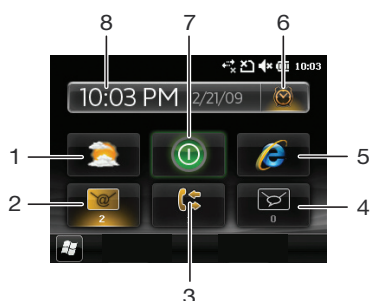

- 1 Weer
- 2 E-mail
- 3 Oproeplogboek
- 4 Berichten
- 5 Internetbrowser
- 6 Alarm
- 7 Stroombesparingsmodus
- 8 Tijd en datum


Ondersteuningspaneel

Voor vragen kunt u het ondersteuningspaneel gebruiken. Hier hebt u snel toegang tot hulp en de antwoorden op uw vragen. Het scherm bevat snelle koppelingen naar de gebruikershandleiding, ondersteuning-gerelateerd nieuw en webondersteuning voor mobiele telefoons.

Paneel MS Today

In het paneel MS Today hebt u toegang tot alle basistelefoonfuncties, bijvoorbeeld voor communicatie, media en browsen. U kunt dit paneel aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

Het startpaneel aanpassen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Thuis**.
- 2 Pas de instellingen aan uw eigen voorkeuren aan.

Paneel Spb Mobile Shell

Er zijn twee soorten Spb Mobile Shell-panels: Lifestyle en Professional. Het paneel Spb Mobile Shell Professional is eerder werkgericht en toont uw agenda en afspraken in de hoofdweergave. Zowel het paneel Lifestyle als het paneel Professional kan aan uw eigen behoeften worden aangepast. De panelen strekken zich uit tot buiten het beeldscherm zodat u meer ruimte hebt om sneltoetsen en widgets toe te voegen.


 Zie www.spbsoftwarehouse.com voor meer informatie.



In het paneel Road

Dit paneel is ingedeeld als het dashboard van een auto, met grote aanraakpictogrammen en een eenvoudige indeling. Het is geschikt voor gebruik als u onderweg bent en bijvoorbeeld snel uw telefoonboek, muziek of navigatiehulpprogramma wilt openen.

Facebook-paneel

In het Facebook-paneel kunt u uw sociale netwerk vanaf de telefoon ervaren. Wanneer u zich aanmeldt bij uw account, blijft u verbonden en kunt u informatie met uw vrienden delen. Met dit paneel zult u geen enkele gebeurtenis meer missen nu u in realtime gesynchroniseerd blijft met al uw sociale activiteiten.

 U hebt wel een Facebook-account nodig om dit paneel te kunnen gebruiken.

 Als u bent aangemeld bij Facebook, kunt u Facebook via SlideView openen door op  te drukken.

YouTube™-paneel

Vanuit het YouTube™-paneel hebt u snel toegang tot de meest populaire video's op YouTube™. De video's worden weergegeven als een lijst miniatures van vandaag, vorige week of vorige maand. In dit paneel kunt u ook video's zoeken.

Nieuwe schermen downloaden

Nieuwe panelen downloaden

- Tik vanuit de weergave met paneelinstellingen op **Meer panelen**.

Bellen

Bellen en gebeld worden

U kunt met uw telefoon bellen, gebeld worden en oproepen en berichten bijhouden. U kunt ook rechtstreeks bellen vanuit Contacten of Oproepen. U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

Bellen

Een oproep starten met het toetsenbord



- 1 Druk op .
- 2 Voer het telefoonnummer in door op de numerieke toetsen op het toetsenbord te drukken.
- 3 Druk op .

Een oproep beëindigen

- Druk op  als u een actief gesprek wilt beëindigen.



Een oproep starten vanuit Contacten

- 1 Tik op  > **Contacten**.
- 2 Blader naar het contact dat u wilt bellen.
- 3 Tik op het contact om alle telefoonnummers van het contact te bekijken.
- 4 Blader naar het telefoonnummer dat u wilt bellen en tik erop.

Oproepen

U kunt informatie bekijken over beantwoorde, gekozen en gemiste of geweigerde oproepen, zoals de telefoonnummers, de datum, het tijdstip en de gespreksduur.

Oproepen openen

- 1 Druk op .
- 2 Tik op .

Bellen vanuit Oproepen

- 1 Druk op .
- 2 Tik op .
- 3 Blader door alle oproepen en tik op de vermelding die u wilt weergeven.
- 4 Tik op het nummer dat u wilt bellen.

Oproepen ontvangen

Een oproep beantwoorden

- Druk op .

Een oproep weigeren en een bezettoon verzenden

- Druk op  wanneer een oproep binnenkomt.

De beltoon uitschakelen zonder een oproep te beantwoorden

- Druk op de volumetoets.

Een oproep weigeren met een SMS-bericht

Met deze functie kunt u een oproep weigeren door de beller een SMS-bericht te sturen met een vooraf gedefinieerde inhoud. U moet deze functie inschakelen voordat u deze kunt gebruiken.

De functie Weiger oproep met SMS-bericht inschakelen

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Menu > Extra > Opties...** en tik vervolgens op het tabblad **Geavanceerd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Weiger oproep met SMS-bericht** in.
- 4 Voer het SMS-bericht in dat u naar de beller wilt versturen wanneer u een oproep weigert.
- 5 Tik op **OK**.

Een oproep weigeren met een SMS-bericht



- 1 Tik op **Sms-bericht verzenden** wanneer een oproep binnenkomt.
- 2 U kunt de tekst indien nodig wijzigen.
- 3 Tik op **Verzenden** om het SMS-bericht naar de beller te verzenden.

Noodoproepen

De internationale telefoonnummers voor noodgevallen, zoals 112 of 911, worden door uw telefoon ondersteund. U kunt deze nummers in geval van nood in elk land gebruiken, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

- ! In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.

Een noodoproep starten

- 1 Druk op .
- 2 Kies het lokale alarmnummer of zoek het op de SIM-kaart op (indien beschikbaar).
- 3 Druk op .

Snelkeuze

Met **Snelkeuze** kunt u de nummers van de contacten die u het meest belt, sneller kiezen. U kunt snelkeuzenummers opslaan op de posities 2 tot en met 99 (positie 1 is voorbehouden aan uw voicemail). Als u bijvoorbeeld het contact wilt bellen dat u op positie 3 hebt opgeslagen, hoeft u alleen de cijfertoets 3 op het toetsenblok van de telefoon ingedrukt te houden. Als u een contact wilt bellen dat op een positie tussen 10 en 99 is opgeslagen, tikt u op de eerste cijfertoets en houdt u de tweede ingedrukt. U kunt alleen items voor **Snelkeuze** maken voor contacten die voorkomen in Contacten.

Een snelkeuzenummer maken

- 1 Druk op .
- 2 Tik op .
- 3 Houd het contact aangetikt dat u aan de snelkeuzetoets wilt toewijzen.
- 4 Selecteer het telefoonnummer dat u aan de snelkeuzetoets wilt toewijzen.
- 5 Selecteer een beschikbare positie. Deze wordt als snelkeuzenummer voor dit contact gebruikt.

Meer oproepfuncties

Het volume van de oorspeaker aanpassen tijdens een gesprek

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.


Het standaardvolume van de oorspeaker aanpassen

- 1 Tik op het statuspictogram .
- 2 Verschuif de volumeschuifregelaar in het scherm naar het gewenste niveau door erop te tikken en deze te slepen.
- 3 Tik op **OK**.

Telefoonservices

Uw telefoon kan rechtstreeks verbinding maken met uw mobiele telefoonnetwerk zodat u de instellingen van diverse telefoonservices kunt bekijken en wijzigen. Voorbeelden van telefoonservices zijn Oproep doorschakelen, Gesprek in wachtstand, Voicemail enzovoort. U kunt contact opnemen met de serviceprovider als u meer wilt weten over de beschikbaarheid van services voor uw telefoon.

Instellingen voor telefoonservices weergeven en wijzigen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Telefoon** > het tabblad **Services**.
- 2 Selecteer de service die u wilt gebruiken en tik op **Instellingen ophalen...**
- 3 Kies de gewenste opties en tik op **OK**.

Slim kiezen

De telefoon gebruikt de functie Slim kiezen, waarmee het kiezen van een telefoonnummer eenvoudiger voor u wordt. Wanneer u een telefoonnummer of de naam van een contact begint in te voeren, zoekt de telefoon automatisch naar een overeenkomst in Contacten, op de SIM-kaart of in Oproepen. Een gefilterde lijst met telefoonnummers of namen van contacten wordt weergegeven. Hieruit kunt u het nummer selecteren dat u wilt bellen. Voor deze functie kunnen geen instellingen worden ingevoerd.

Telefonische vergaderingen

Met een telefonische vergadering kunt u een gezamenlijk gesprek voeren met maximaal vijf personen tegelijk.

Een telefonische vergadering instellen

- 1 Bel een nummer.
- 2 Plaats het gesprek in de wacht en bel een ander nummer of accepteer een nieuwe inkomende oproep.
- 3 Tik op **Menu** > **Vergadering**.

Een contact na een oproep aan Contacten toevoegen

Deze functie betekent dat u een nieuw telefoonnummer na een oproep automatisch kunt toevoegen aan Contacten. U moet deze functie inschakelen voordat u deze kunt gebruiken.


Het automatisch opslaan van telefoonnummers na een oproep inschakelen

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Menu** > **Extra** > **Opties...**
- 3 Tik op het tabblad **Geavanceerd**.
- 4 Schakel het selectievakje **Voeg nieuw telefoonnummer na einde van oproep toe aan Contacten**. in.
- 5 Tik op **OK**.

Telephone Typewriter (TTY)

Telephone Typewriter (TTY) is een telecommunicatieapparaat voor doven en mensen met een spraakstoornis, waarmee tekstcommunicatie in een standaardtelefoonoproep kan worden overgezet naar een andere telefoon. Als u een TTY-apparaat gebruikt, kunt u uw telefoon inschakelen voor communicatie met dat apparaat.

TTY-modus inschakelen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **TTY-instelling**
- 2 Schakel het selectievakje **TTY inschakelen** in.
- 3 Selecteer een optie.

Contacten



In **Contacten** kunt u informatie opslaan over mensen en bedrijven waarmee u communiceert. Voor elk contact kunt u telefoonnummers, e-mailadressen, chatnamen en aanvullende informatie, zoals zakelijke en privéadressen opslaan. U kunt ook een foto en een beltoon aan een contact toewijzen. Contacten worden standaard in het telefoongeheugen opgeslagen, maar u kunt ze ook op de SIM-kaart opslaan. Zie *Synchroniseren* op pagina 35 voor meer informatie over het synchroniseren van contacten met uw telefoon of een Microsoft® Exchange-server.

Contacten gebruiken



Een contact toevoegen

- 1 Tik op  > **Contacten**.
- 2 Tik op  > **Outlook-contact**.
- 3 Tik op **Een naam toevoegen** en voer een naam in. Voer desgewenst de bedrijfsnaam in. Tik op **OK**.
- 4 Tik op **Meer nummers toevoegen**. Selecteer het gewenste type nummer, voer het nummer in en tik op **OK**.
- 5 Tik desgewenst op **Meer e-mail/chatcontacten toevoegen** en voer e-mail- en chatadressen in.
- 6 Als u een foto van het contact wilt toevoegen, tikt u op , selecteert u het fotobestand of tikt u op **Camera** om een foto van het contact te maken.
- 7 Als u een beltoon aan het contact wilt toevoegen of als u meer adressen of aanvullende informatie wilt toevoegen, tikt u boven in het scherm op **Informatie**. Bewerk de informatie en tik op **OK**.
- 8 Tik op **OK** als u klaar bent.




Een contact zoeken

- 1 Tik op  > **Contacten**.
 - 2 Tik op **Geef een naam op...** en voer de eerste letters van de naam van het contact in. Een lijst met contacten die met de ingevoerde letters beginnen, wordt weergegeven.
 - 3 Blader door de lijst en tik op het gewenste contact.
-  U kunt ook rechtstreeks door de lijst met contacten bladeren of op een van de lettervakjes boven aan de lijst met contacten tikken.





Een contact bewerken

- 1 Tik op  > **Contacten**.
- 2 Tik op het gewenste contact en tik op  > **Bewerken**.
- 3 Bewerk de gewenste informatie en tik op **OK**.


Contacten verwijderen

- 1 Tik op  > **Contacten**.
- 2 Tik op  > **Contacten selecteren** > **Meerdere**.
- 3 Tik op de contacten die u wilt verwijderen en tik op  > **Verwijderen**.


Een groep contacten maken

- 1 Tik op  > **Contacten**.
 - 2 Tik op .
 - 3 Tik op **Berichtengroep** als u een groep ontvangers van SMS- of MMS-berichten wilt maken, of tik op **E-mailgroep** als u een groep e-mailontvangers wilt maken.
 - 4 Voer de naam van de groep in.
 - 5 Tik op , tik op de gewenste leden van de groep en tik op **Gereed**.
 - 6 Tik op **OK**.
-  Wanneer u een bericht naar een groep verzendt, ontvangen alle leden van de groep een kopie. Als u een SMS- of MMS-bericht verzendt, worden kosten voor elke ontvanger in de groep in rekening gebracht.

Een contact bellen

- 1 Tik op  > **Contacten**.
- 2 Tik op het gewenste contact.
- 3 Tik op het telefoonnummer dat u wilt bellen.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden naar een contact of groep

- 1 Tik op  > **Contacten**.
- 2 Tik op het gewenste contact of de gewenste groep.
- 3 Tik voor een contact op **Sms-bericht verzenden** en het gewenste nummer. Tik voor een groep contacten op .
- 4 Bewerk het bericht en tik op .



Een e-mailbericht verzenden naar een contact of groep

- 1 Tik op  > **Contacten**.
- 2 Tik op het gewenste contact of de gewenste groep.
- 3 Tik voor een contact op **E-mail verzenden** en het gewenste adres. Tik voor een groep contacten op .
- 4 Tik op de e-mailaccount van waaruit u het bericht wilt verzenden.
- 5 Bewerk het bericht en tik op .

Contactgegevens verzenden met SMS

- 1 Tik op  > **Contacten**.
- 2 Tik op het gewenste contact.
- 3 Tik op  > **Contact verzenden** > **Berichten**.
- 4 Schakel de selectievakjes in voor de contactgegevens die u wilt verzenden en tik op **Gereed**.
- 5 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op .

Contactgegevens verzenden met draadloze Bluetooth™-technologie



- 1 Tik op  > **Contacten**.
- 2 Tik op  > **Contacten selecteren** > **Meerdere**.
- 3 Tik op de contacten die u wilt verzenden.
- 4 Tik op  > **Contact verzenden** > **Overzenden**. De telefoon gaat zoeken naar andere voor Bluetooth™ geschikte apparaten.
- 5 Tik in de lijst met apparaten op het apparaat waarnaar u de contactgegevens wilt verzenden.

SIM-contacten




U kunt contacten opslaan op de SIM-kaart. Vanwege het beperkte geheugen op een SIM-kaart, kan elk SIM-contact maar twee telefoonnummers en één e-mailadres hebben.

-  SIM-contacten worden aangeduid met .


Selecteren welke contacten u wilt weergeven

- 1 Tik op  > **Contacten**.
- 2 Tik op  > **Filter**.
- 3 Selecteer **Apparaatcontacten** als u alleen contacten wilt weergeven die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen, **Simcontacten** als u alleen contacten wilt weergeven die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, of **Alle contacten** als u alle contacten wilt weergeven.

Contacten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen kopiëren

- 1 Tik op  > **Contacten**.
- 2 Tik op  > **Contacten selecteren** > **Meerdere**.
- 3 Tik op de SIM-contacten die u wilt kopiëren.
- 4 Tik op  > **Contact kopiëren** > **Naar Contacten**.

Contacten van het telefoongeheugen kopiëren naar de SIM-kaart

- 1 Tik op  > **Contacten**.
- 2 Tik op  > **Contacten selecteren** > **Meerdere**.
- 3 Tik op de telefooncontacten die u wilt kopiëren.
- 4 Tik op  > **Contact kopiëren** > **Naar sim**.

Zakelijke contacten zoeken met Microsoft® Exchange Server

U kunt niet alleen contacten in de telefoon opslaan, maar u kunt ook toegang krijgen tot contactgegevens in de **Bedrijfsmap** van uw organisatie. U hebt alleen toegang tot de **Bedrijfsmap** als uw organisatie werkt met Microsoft® Exchange Server 2003 SP2 of later, en als u uw eerste synchronisatie met de server hebt voltooid. Zie *Synchroniseren* op pagina 35 voor meer informatie over het synchroniseren van contacten met uw telefoon of een Microsoft® Exchange-server.

Contacten zoeken in de Bedrijfsmap

- 1 Synchroniseer met de Microsoft® Exchange-server als dat nog niet is gebeurd.
- 2 Tik op  > **Contacten**.
- 3 Tik op  > **Bedrijfsmap**.
- 4 Voer de naam van het contact geheel of gedeeltelijk in en tik op **Zoeken**. De telefoon maakt verbinding met de Microsoft® Exchange-server en voert een zoekactie uit.
- 5 Als u een contact uit de lijst met zoekresultaten in de telefoon wilt opslaan, tikt u op het contact en vervolgens op  > **Opslaan in Contacten**.

Agenda



Uw telefoon heeft een agenda waarmee u uw tijdschema kunt beheren. Zie *Synchroniseren* op pagina 35 voor meer informatie over het synchroniseren van de telefoonagenda met een Microsoft® Exchange-server of uw computer.

De agenda openen


- Druk op  en tik vervolgens op **Agenda**.
- 💡 U kunt ook op  > **Agenda** tikken.

De agenda gebruiken



Een afspraak maken

- 1 Druk op  en tik vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op .
- 3 Voer een onderwerp in.
- 4 Als u de begindatum wilt wijzigen, tikt u op de datum en bewerkt u deze. Doe hetzelfde voor de begintijd, einddatum en eindtijd.
- 5 Tik desgewenst op **Herinnering**: en stel het tijdsinterval voor de herinnering in.
- 6 Als u een optie voor een ander veld wilt selecteren, tikt u in het veld en selecteert u een optie.
- 7 Tik op **OK** als u klaar bent.



Een afspraak weergeven

- 1 Druk op  en tik vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op de gewenste afspraak.



Een afspraak bewerken

- 1 Druk op  en tik vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op de afspraak die u wilt bewerken.
- 3 Tik op  > **Bewerken**.
- 4 Bewerk de afspraak en tik op **OK**.

Een afspraak verwijderen

- 1 Druk op  en tik vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op de afspraak die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op  > **Verwijderen**.

Herinneringen voor afspraken beheren

- Wanneer een herinnering aan een afspraak wordt weergegeven, tikt u op  om de herinnering te verwijderen of op  waarna u een optie kunt selecteren.



Een afspraak verzenden met draadloze Bluetooth™-technologie

- 1 Controleer of Bluetooth™ op het ontvangende apparaat is ingeschakeld en het apparaat als zichtbaar is ingesteld.
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Agenda**.
- 3 Tik op de afspraak die u naar het ontvangende apparaat wilt verzenden.
- 4 Tik op  > **Overzenden....** De telefoon gaat zoeken naar andere voor Bluetooth™ geschikte apparaten.
- 5 Wacht tot het ontvangende apparaat in de lijst wordt weergegeven en tik dan op **Tik voor verzenden**.
- 6 Als het verzenden is gelukt, wordt de afspraak weergegeven in de agendatoepassing van het ontvangende apparaat.




Vergaderverzoeken beheren met Microsoft® Outlook®

Als u uw telefoon hebt ingesteld voor synchronisatie met een Microsoft® Exchange-server, kunt u met uw telefoon vergaderverzoeken verzenden en beantwoorden. Ontvangen vergaderverzoeken worden als afspraken in uw agenda weergegeven.

Een vergaderverzoek maken en verzenden

- 1 Druk op  en tik vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op .
- 3 Voer de relevante details in de velden **Onderwerp:** en **Locatie:** in.
- 4 Als u de begindatum wilt wijzigen, tikt u op de datum en bewerkt u deze. Doe hetzelfde voor de begintijd, einddatum en eindtijd.
- 5 Tik desgewenst op **Herinnering:** en stel het tijdsinterval voor de herinnering in.
- 6 Tik op **Genodigden:** en tik vervolgens op **Vereiste genodigde toevoegen...** of **Optionele genodigde toevoegen...**
- 7 Selecteer een genodigde in de contacten in uw telefoon of tik op **Bedrijfsmap** als u de Microsoft® Exchange-server wilt doorzoeken voor een genodigde.
- 8 Als u een genodigde wilt verwijderen uit de lijst met toegevoegde genodigden, gebruikt u de navigatietoets om naar de genodigde te navigeren die u wilt verwijderen, en tikt u op  > **Genodigde verwijderen**.
- 9 Wanneer u alle genodigden hebt toegevoegd, tikt u op **OK** en gaat u verder met het bewerken van de afspraak.
- 10 Als u een optie voor een ander veld wilt selecteren, bijvoorbeeld **Status:** of **Gevoeligheid:**, tikt u op de naam van het veld en selecteert u een optie.
- 11 Klik wanneer u klaar bent op **OK** > **Ja** om het vergaderverzoek te verzenden.

Een vergaderverzoek beantwoorden

- 1 Druk op  en tik vervolgens op **Berichten** > **Outlook**.
 - 2 Tik op het vergaderverzoek.
 - 3 U kunt uw beschikbaarheid voor het tijdstip van de betreffende vergadering controleren door op **Uw agenda weergeven** te tikken. Tik op  als u klaar bent met het bekijken.
 - 4 Tik op  om te accepteren. Als u op een andere manier wilt antwoorden, tikt u op  en selecteert u een antwoord. Een geaccepteerde vergadering wordt automatisch als een afspraak aan uw **Agenda** in de telefoon toegevoegd.
-  Als de vergadering een conflict oplevert met een van uw andere afspraken, wordt **Planningsconflict** boven in het bericht weergegeven.

Synchroniseren

Synchroniseren tussen uw telefoon en computer is een eenvoudige en handige manier om zowel op de computer als in de telefoon over dezelfde contacten, berichten en agendagebeurtenissen te beschikken. U kunt uw telefoon op verschillende manieren synchroniseren, afhankelijk van uw voorkeurservice en de inhoud die u wilt synchroniseren.

Synchronisatiemethoden

U kunt uw Windows®-telefoon synchroniseren met de volgende methoden:

- Door via een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding of een Wi-Fi™-verbinding een draadloze verbinding te maken met de Sony Ericsson Sync-service om te synchroniseren met uw Sony Ericsson-account op www.sonyericsson.com/user.
- Door, via een USB-verbinding of Bluetooth™-verbinding met uw Microsoft® Windows®-computer, een lokale verbinding te maken met Microsoft® ActiveSync®.
- Door, via een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding of een Wi-Fi™-verbinding, een draadloze verbinding te maken met een Microsoft® Exchange-server.


Synchroniseren met Sony Ericsson Sync

Met de toepassing Sony Ericsson Sync kunt u contacten, agendagebeurtenissen, taken en SMS-berichten synchroniseren tussen de telefoon en de Sony Ericsson-website www.sonyericsson.com/user. U kunt dan vanaf elke computer met een internetverbinding informatie weergeven, bewerken en toevoegen.

U hebt een Sony Ericsson-account nodig om de gesynchroniseerde informatie weer te geven op www.sonyericsson.com/user. U kunt deze account maken en instellen vanaf uw telefoon, of u kunt een account maken op www.sonyericsson.com/user.

- ! U kunt de toepassing Sony Ericsson Sync instellen om verbinding te maken met een willekeurige SyncML™-service.

Sony Ericsson Sync in de telefoon instellen

- 1 Tik op  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Tik op **Aan de slag**.
- 3 Volg de registratiewizard om een Sony Ericsson Sync-account te maken.

Synchroniseren met Sony Ericsson Sync


- 1 Tik op  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Tik op **Synchroniseren** om de synchronisatie te starten.

Sony Ericsson Sync instellen voor andere SyncML-services


- 1 Tik op  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Tik op **Bewerken**.
- 3 Schakel tussen de twee tabbladen en voer de vereiste accountinstellingen in.
- 4 Tik op **Opslaan**.

- ! Neem contact op met uw SyncML-serviceprovider voor meer informatie over de accountinstellingen.

De synchronisatie-instellingen bewerken in Sony Ericsson Sync

- 1 Tik op  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Tik op **Bewerken**.
- 3 Schakel tussen de twee tabbladen en bewerk de informatie als dat nodig is.
- 4 Tik op **Opslaan**.

Een synchronisatieschema instellen in Sony Ericsson Sync

- 1 Tik op  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Tik op **Bewerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Synchronisatie-interval** in.
- 4 Selecteer een synchronisatie-interval en tik op **Instell.**
- 5 Selecteer een begintijd voor de synchronisatie en tik op **Instell.**
- 6 Selecteer een begindatum voor de synchronisatie en tik op **Instell.**
- 7 Tik op **Opslaan**.

Een synchronisatie stoppen in Sony Ericsson Sync

- Tik tijdens het synchroniseren op **Annuleren**.

Synchroniseren met een Microsoft® Windows®-computer met Microsoft® ActiveSync®

U kunt uw e-mail, contacten, agenda, muziek, afbeeldingen en internetfavorieten synchroniseren met uw Microsoft® Windows®-computer via een USB-kabel of Bluetooth™-verbinding. Ga om te beginnen naar deze Microsoft®-website: www.microsoft.com/getstarted.

Voordat u kunt synchroniseren met een USB-verbinding of Bluetooth™-verbinding.

Voordat u kunt synchroniseren met een USB-verbinding of Bluetooth™-verbinding, moet u de synchronisatiesoftware op de computer installeren en instellen. Volg de hieronder beschreven instructies voor de versie van Microsoft® Windows® die op uw computer wordt uitgevoerd.

Een synchronisatie instellen in Microsoft® Windows® XP

- 1 **Computer:** Ga naar www.microsoft.com/getstarted om de meest recente versie van de Microsoft® ActiveSync®-toepassing naar de computer te downloaden. U hebt Microsoft® ActiveSync® 4.5 of later nodig.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.
- 3 **Telefoon:** Sluit de telefoon op de computer aan via de USB-kabel die bij de telefoon is geleverd, en wacht enkele seconden.
- 4 **Computer:** Er wordt automatisch een synchronisatie-installatiewizard gestart die u helpt bij het maken van een synchronisatiepartnerverband en bij het selecteren van de informatietypen die u wilt synchroniseren.

Een synchronisatie instellen in Microsoft® Windows Vista® of Microsoft® Windows® 7

- 1 **Computer:** Ga naar www.microsoft.com/getstarted om de meest recente versie van de toepassing Windows Mobile® Apparaatcentrum naar uw computer te downloaden.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.
- 3 **Telefoon:** Sluit de telefoon op de computer aan via de USB-kabel die bij de telefoon is geleverd, en wacht enkele seconden.
- 4 **Computer:** Het Windows Mobile® Apparaatcentrum wordt automatisch gestart. Volg de instructies in het scherm om de installatie van de telefoonsynchronisatie te voltooien.


Uw telefoon via een USB-kabel synchroniseren met Microsoft® Windows®

Als u via een USB-kabel wilt gaan synchroniseren met uw Microsoft® Windows®-computer, volgt u de instructies voor de versie van Microsoft® Windows® die op de computer wordt uitgevoerd.

Synchroniseren met een Microsoft® Windows® XP-computer via een USB-kabel

- Sluit de telefoon aan op de computer met de USB-kabel. Microsoft® ActiveSync® wordt automatisch geopend en de synchronisatie wordt gestart.

Synchroniseren met Microsoft® Windows Vista® of Microsoft® Windows® 7 via een USB-kabel

- 1 Sluit de telefoon aan op de computer met de USB-kabel.
- 2 **Computer:** Selecteer *Windows Mobile Apparaatcentrum* in het menu Start.
- 3 Klik linksonder in het venster van Windows Mobile® Apparaatcentrum op .

Uw telefoon synchroniseren met een Microsoft® Windows®-computer via Bluetooth™

Als u via een Bluetooth™-verbinding wilt gaan synchroniseren met uw Microsoft® Windows®-computer, moet u eerst een Bluetooth™-partnerverband instellen tussen uw telefoon en de computer. Zie *Bluetooth™-technologie* op pagina 47 voor meer informatie over het instellen van een Bluetooth™-partnerverband.

Uw telefoon synchroniseren met een Microsoft® Windows®-computer via Bluetooth™


- ! Als u de telefoon met uw computer wilt synchroniseren via Bluetooth™, moet de computer een ingebouwde Bluetooth™-functie hebben of u moet een Bluetooth™-adapter of -dongle samen met de computer gebruiken.
- 1 Controleer of Bluetooth™ zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en beide apparaten zijn ingesteld op zichtbaar.
 - 2 Tik op  > **ActiveSync**.
 - 3 Tik op **Menu > Verbinden via Bluetooth**.
- 💡 U kunt accuvermogen besparen door Bluetooth™ uit te schakelen wanneer u hier geen gebruik van maakt.

Wijzigen welke gegevens moet worden gesynchroniseerd

U kunt wijzigen welke informatie u vanaf de telefoon wilt synchroniseren. U kunt een Microsoft® Outlook®-account ook van de telefoon verwijderen.

- ! Verbreek de verbinding met de computer voordat u de synchronisatie-instellingen op de telefoon wijzigt.

Wijzigen welke gegevens moet worden gesynchroniseerd

- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
- 2 Tik op **Menu > Opties**.
- 3 Schakel de selectievakjes in voor de items die u wilt synchroniseren.
- 4 Als u synchronisatie-instellingen voor een informatietype wilt wijzigen, selecteert u het type en tikt u op **Instellingen**. Hiermee kunt u onder andere de maximum downloadgrootte instellen en het moment waarop de informatie moet worden gedownload.

Een Microsoft® Outlook®-account in uw telefoon verwijderen

- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
 - 2 Tik op **Menu > Opties**.
 - 3 Selecteer de naam van de account die u wilt verwijderen.
 - 4 Tik op **Verwijderen**.
 - 5 Tik op **Ja**.
- ! Het is mogelijk dat u de telefoon opnieuw moet opstarten om de wijzigingen door te voeren.

Muziek en video synchroniseren

Wanneer u de telefoon op een computer aansluit via een USB-kabel, wordt media-inhoud zoals muziek en video, afhankelijk van de manier waarop u de synchronisatie hebt ingesteld, mogelijk automatisch gesynchroniseerd.

Mediasynchronisatie instellen

- ! Zorg ervoor dat u de synchronisatie voor de Microsoft® Windows®-versie die op uw computer wordt uitgevoerd, hebt ingesteld voordat u verdergaat. Zorg er ook voor dat u de media-items of gegevenstypen hebt geselecteerd die u wilt synchroniseren.
- 1 **Computer:** Als dit nog niet is gebeurd, downloadt en installeert u Windows Media® Player versie 10 of hoger vanaf www.microsoft.com.
- 2 Sluit de telefoon op de computer aan via de USB-kabel die bij de telefoon is geleverd, en wacht enkele seconden. Volg waar nodig de instructies in het scherm om de installatie van de mediasynchronisatie voort te zetten.
- 3 Start Windows Media® Player. Voor bepaalde versies van Windows Media® Player moet u de instellingen van de mediasynchronisatie mogelijk verder configureren. Raadpleeg de Help bij uw versie van Windows Media® Player voor meer informatie.

Muziek en video synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon op de computer aan via de USB-kabel die bij de telefoon is geleverd, en wacht enkele seconden.
 - 2 **Computer:** Start Windows Media® Player.
 - 3 Klik om de synchronisatieweergave van Windows Media® Player weer te geven. De geheugenkaart van de telefoon wordt in het rechterscherm van Windows Media® Player weergegeven.
 - 4 Selecteer de mediabestanden die u wilt synchroniseren tussen de computer en de telefoon, en sleep ze naar het synchronisatievenster aan de rechterzijde.
 - 5 Klik om de synchronisatie te starten en de mediabestanden met uw telefoon te synchroniseren.
- ! Specifieke instructies kunnen per versie van Windows Media® Player verschillen. Raadpleeg de Help bij uw versie van Windows Media® Player voor meer informatie.

Draadloos synchroniseren met een Microsoft® Exchange-server

Met een Wi-Fi™-verbinding of een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding kunt u draadloos synchroniseren met een Microsoft® Exchange-server, bijvoorbeeld voor synchronisatie van e-mailberichten, agenda's en contacten. Als u draadloos wilt kunnen synchroniseren met een Microsoft® Exchange Server, moet uw bedrijf of organisatie beschikken over een e-mailserver waarop Microsoft® Exchange Server met Microsoft® Exchange ActiveSync® wordt uitgevoerd.

Een Microsoft® Exchange Server-verbinding instellen

Voordat u kunt starten met het synchroniseren met of het bekijken van informatie op een Microsoft® Exchange-server, moet u een verbinding met Microsoft® Exchange Server in uw telefoon instellen. Mogelijk hebt u de volgende gegevens van de netwerkbeheerder nodig:

- Microsoft® Exchange Server-naam (moet de naam zijn van de Microsoft® Outlook® Web Access-server)
- Domeinnaam
- Gebruikersnaam en wachtwoord die u op het werk gebruikt

Als u eerder e-mailberichten met uw computer hebt gesynchroniseerd, moet u de bestaande lokale synchronisatie-instellingen in Microsoft® ActiveSync® in de telefoon wijzigen. U moet ook wijzigen welke typen informatie u wilt synchroniseren voordat u draadloos synchroniseert met een Microsoft® Exchange-server.

Een Microsoft® Exchange Server-verbinding instellen

- ! Voer deze stappen alleen uit als u uw e-mailberichten, agenda's of contacten nog niet hebt gesynchroniseerd.

- 1 Tik op  > **E-mail** > **E-mail instellen**.
- 2 Voer uw e-mailadres in en tik op **Volgende**.
- 3 Schakel het selectievakje **E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet** uit en tik op **Volgende**.
- 4 Selecteer in de lijst **Uw e-mailprovider** de optie **Exchange-server** en tik op **Volgende**.
- 5 Tik nogmaals op **Volgende**.
- 6 Controleer of het e-mailadres correct is en tik op **Volgende**.
- 7 Voer in het vak **Serveradres** de naam van de Microsoft® Exchange-server in en tik op **Volgende**.
- 8 Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en domein in en tik op **Volgende**. Schakel het selectievakje in als u uw wachtwoord wilt opslaan en automatisch wilt synchroniseren.
- 9 Schakel de selectievakjes in voor de typen informatie-items die u met de Microsoft® Exchange-server wilt synchroniseren.
- 10 Tik op **Voltoeien**. De telefoon start de synchronisatie automatisch.

Een bestaande lokale synchronisatie-instelling wijzigen

- ! Voer deze stappen alleen uit als u eerder uw e-mailberichten, agenda's of contacten hebt gesynchroniseerd met een draadloze Bluetooth™-verbinding of USB-verbinding met een Microsoft® Windows®-computer.

- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
- 2 Tik op **Menu** > **Serverbron toevoegen**.
- 3 Voer uw e-mailadres in en tik op **Volgende**.
- 4 Voer in het vak **Serveradres** de naam van de Microsoft® Exchange-server in en tik op **Volgende**.
- 5 Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en domein in en tik op **Volgende**.
- 6 Tik op **Voltoeien**.
- 7 Tik op **Menu** > **Opties**.
- 8 Schakel het selectievakje **E-mail** uit onder de lijst *Windows PC sync-inhoud* en schakel het selectievakje in onder de lijst **E-mail/Microsoft Exchange sync-inhoud**. Herhaal dit voor alle andere synchronisatie-items die u draadloos wilt synchroniseren met een Microsoft® Exchange-server.
- 9 Tik op **OK**.

Een Microsoft® Exchange Server-synchronisatie in uw telefoon starten

Voordat u de synchronisatie met een Microsoft® Exchange-server kunt starten, moet u controleren of op de telefoon een gegevensverbinding met internet of een Wi-Fi™-verbinding is ingesteld zodat u draadloos kunt synchroniseren. De telefoon start de synchronisatie automatisch wanneer een Microsoft® Exchange Server-verbinding tot stand gebracht is.

- ! Als u de telefoon via een USB-verbinding of Bluetooth™-verbinding op een kantoorcomputer aansluit, kunt u deze verbinding met de computer ook gebruiken om toegang te krijgen tot het netwerk en kunt u Microsoft® Outlook®-e-mailberichten en andere gegevens naar de telefoon downloaden.

Handmatig een draadloze Microsoft® Exchange Server-synchronisatie starten

- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
- 2 Tik op **Synchroniseren**.

Automatische synchronisatie met een Microsoft® Exchange-server middels Direct Push


U kunt de Direct Push-technologie gebruiken om nieuwe e-mailberichten op de telefoon te ontvangen zodra u deze ontvangt in uw postvak IN op de Microsoft® Exchange-server. Deze functie werkt ook voor bijvoorbeeld contacten, agenda-items en taken.

U hebt een mobiele GPRS-gegevensverbinding of een Wi-Fi™-verbinding in de telefoon nodig als u Direct Push wilt gebruiken. U dient ook eerst een volledige synchronisatie tussen

uw telefoon en de Microsoft® Exchange-server uit te voeren voordat de functie Direct Push kan worden ingeschakeld.

- ! Wanneer de GPRS- en de Wi-Fi™-verbinding tegelijkertijd zijn ingeschakeld, zal de functie Direct Push altijd Wi-Fi™ gebruiken om informatie te downloaden.
- ! De functie Direct Push werkt alleen voor uw telefoon als het bedrijf werkt met Microsoft® Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) met Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Direct Push inschakelen


- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
 - 2 Tik op **Menu** > **Schema**.
 - 3 Selecteer in de vakken **Piektijden** en **Buiten piektijden** de optie **Bij binnenkomst van items**.
 - 4 Tik op **OK**.
- ! Frequentie updates kunnen hoge kosten met zich meebrengen.

Geplande synchronisaties instellen met een Microsoft® Exchange-server

Met geplande synchronisatie kunt u specifieke tijden instellen voor wanneer de telefoon verbinding moet maken en moet synchroniseren met de Microsoft® Exchange-server. Dit is een alternatief voor Direct Push, waarbij alle wijzigingen en nieuwe items onmiddellijk van de telefoon op een computer en andersom, worden bijgewerkt.

Met geplande synchronisaties kunt u een regelmatig schema voor de synchronisatie van Microsoft® Outlook®-e-mail en overige gegevens instellen. U kunt instellen hoe dikwijls u wilt synchroniseren tijdens piektijden (dit zijn doorgaans uw werktijden) wanneer er veel e-mail is, en buiten piektijden wanneer er weinig e-mail is.

Geplande synchronisaties instellen met een Microsoft® Exchange-server


- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
 - 2 Tik op **Menu** > **Schema**.
 - 3 Selecteer in de vakken **Piektijden** en **Buiten piektijden** de gewenste tijdsintervallen.
 - 4 Tik op **OK**.
- ! Als u de dagen en uren wilt instellen waaruit piektijden en buiten-piektijden bestaan, tikt u op **Piektijden** onder in het scherm.

Wijzigen welke gegevens moet worden gesynchroniseerd

U kunt wijzigen welke informatie u vanaf de telefoon wilt synchroniseren. U kunt een Microsoft® Outlook®-account ook van de telefoon verwijderen.

- ! Verbreek de verbinding met de computer voordat u de synchronisatie-instellingen op de telefoon wijzigt.

Wijzigen welke gegevens moet worden gesynchroniseerd

- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
- 2 Tik op **Menu** > **Opties**.
- 3 Schakel de selectievakjes in voor de items die u wilt synchroniseren.
- 4 Als u synchronisatie-instellingen voor een informatietype wilt wijzigen, selecteert u het type en tikt u op **Instellingen**. Hiermee kunt u onder andere de maximum downloadgrootte instellen en het moment waarop de informatie moet worden gedownload.

Een Microsoft® Outlook®-account in uw telefoon verwijderen

- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
 - 2 Tik op **Menu** > **Opties**.
 - 3 Selecteer de naam van de account die u wilt verwijderen.
 - 4 Tik op **Verwijderen**.
 - 5 Tik op **Ja**.
- ! Het is mogelijk dat u de telefoon opnieuw moet opstarten om de wijzigingen door te voeren.

Berichten

Met uw telefoon kunt u SMS-berichten (verzonden via SMS), MMS-berichten (verzonden via MMS), e-mailberichten en Windows™ Live-chatberichten verzenden.

SMS en MMS


Voordat u SMS en MMS gaat gebruiken

U kunt SMS-berichten met uw telefoon verzenden en ontvangen via SMS (Short Message Service). Als uw abonnement MMS (Multimedia Messaging Service) bevat, kunt u ook MMS-berichten verzenden en ontvangen. Deze bevatten mediabestanden, zoals foto's en video's. Een enkel SMS-bericht mag maximaal 160 tekens bevatten. Langere berichten worden gesplitst en als meerdere berichten verstuurd. U moet voor de afzonderlijke berichten betalen.



- ! Als u MMS-berichten wilt verzenden, moeten de juiste MMS-instellingen in de telefoon zijn ingesteld. Zie *Internet- en berichtinstellingen* op pagina 15.
- 💡 Zie *Tekst invoeren* op pagina 17 voor meer informatie over het invoeren van tekst.

SMS en MMS gebruiken




Een SMS- of MMS-bericht maken en verzenden

- 1 Druk op .
 - 2 Tik op **Berichten** > **SMS/MMS**.
 - 3 Tik op .
 - 4 Voer handmatig de telefoonnummers of (alleen voor MMS-berichten) e-mailadressen van de ontvanger in of tik op **Naar:** om ontvangers toe te voegen vanuit **Contacten**.
 - 5 Tik op het tekstgebied en voer uw tekst in.
 - 6 Als u een afbeeldings-, video- of audiobestand wilt invoegen, tikt u op  > **Invoegen** en selecteert u een optie.
 - 7 Tik op  of **Verzenden**.
- 💡 U kunt ook een SMS- of MMS-bericht maken met de toepassing **Tekst** in het menu .

De berichtweergave wijzigen

- 1 Tik op  > **Tekst**.
 - 2 Als u wilt selecteren welke berichtmap u wilt weergeven, tikt u op de linkervolgordekeuzelijst in het bovenste gedeelte van het scherm, en vervolgens op de gewenste map.
 - 3 Als u wilt selecteren of de berichten in threaded of non-threaded weergave moeten worden weergegeven, tikt u op  en vervolgens op **Threaded weergave** of **Non-threaded weergave**.
- 💡 Met **Threaded weergave** worden de berichten gegroepeerd in conversaties, waarbij elke conversatie alle berichten naar en van één ontvanger bevat.
 - 💡 U kunt ook mappen met e-mailberichten weergeven.




Een SMS- of MMS-bericht weergeven


- 1 Druk op .
 - 2 Tik op **Berichten** > **SMS/MMS**.
 - 3 Tik op het gewenste bericht.
- 💡 Wanneer u een nieuw SMS- of MMS-bericht ontvangt, wordt  (nieuw SMS-bericht) of  (nieuw MMS-bericht) op de statusbalk weergegeven.

De bijlage van een ontvangen MMS-bericht opslaan




- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Berichten** > **SMS/MMS**.
- 3 Tik op het gewenste bericht.
- 4 Tik op **Menu** > **Objecten weergeven** wanneer het bericht wordt weergegeven.
- 5 Tik op **Menu** en tik vervolgens op **Opslaan** of **Alles opslaan**.
- 6 Selecteer een locatie en tik op **Opslaan**.

Een SMS- of MMS-bericht beantwoorden

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Berichten** > **SMS/MMS**.
- 3 Tik op het gewenste bericht.
- 4 Tik op  of **Menu**.
- 5 Tik op **Beantwoorden/Doorsturen** en tik vervolgens op **Beantwoorden** of **Allen beantwoorden**.
- 6 Bewerk het antwoord en tik op .

 In threaded berichtweergave kunt u het antwoord al bewerken zodra u het gesprek hebt geopend.

SMS- en MMS-berichten verwijderen

- 1 Tik op  > **Tekst**.
- 2 Tik op  > **Berichten selecteren** > **Meerdere**.
- 3 Tik op de berichten die u wilt verwijderen.
- 4 Tik op  > **Verwijderen**.

SMS- en MMS-instellingen

U kunt sommige instellingen voor het verzenden en ontvangen van SMS- en MMS-berichten wijzigen.

De downloadinstellingen voor ontvangen MMS-berichten wijzigen

- 1 Tik op  > **Tekst**.
- 2 Tik op  > **Mms-instellingen** > het tabblad **Opties voor ontvangen**.
- 3 Selecteer een optie voor respectievelijk **Thuisontvangst:** en **Ontvangst bij roaming:**.

 De telefoon maakt verbinding met internet wanneer MMS-berichten worden gedownload. Om gegevenskosten te minimaliseren, wordt u geadviseerd MMS-berichten alleen automatisch te downloaden wanneer u bent verbonden met het thuisnetwerk.

Een handtekening toevoegen voor uitgaande SMS- en MMS-berichten

- 1 Tik op  > **Tekst**.
- 2 Tik op  > **Extra** > **Opties...**
- 3 Tik herhaaldelijk op de linker- of rechterpijl om naar het tabblad **Accounts** te bladeren.
- 4 Tik op **Handtekeningen...**
- 5 Tik op de **Berichten**-account en schakel het selectievakje **Handtekening gebruiken bij deze account** in.
- 6 Voer uw handtekening in en tik op **OK**.

E-mail


Met de telefoon kunt u e-mailberichten verzenden en ontvangen via de meeste gangbare e-mailaccounts. Eerst hebt u de juiste internetinstellingen in de telefoon nodig. Zie *Internet- en berichtinstellingen* op pagina 15.

E-mail instellen

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen, moet u minimaal één e-mailaccount in uw telefoon hebben ingesteld. U kunt de meest gangbare e-mailaccounts





instellen die op internet zijn gebaseerd of door een ISP (Internet Service provider) worden verstrekt. U kunt ook één Microsoft® Exchange Server-e-mailaccount instellen.

Een e-mailaccount van een algemeen type instellen



- 1 Druk op  en tik vervolgens op **Berichten > Nwe account toev.**
 - 2 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en schakel desgewenst het selectievakje **Wachtwoord opslaan** in. Tik op **Volgende**.
 - 3 Schakel het selectievakje **E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet** in en tik vervolgens op **Volgende**.
 - 4 Voer de naam die u in uitgaande berichten wilt weergeven en een accountnaam in en tik op **Volgende**.
 - 5 Selecteer een tijdsinterval voor **Automatisch verzenden/ontvangen**: en tik op **Voltoeien**.
- ! Als de telefoon de instellingen van uw e-mailaccount niet automatisch kan downloaden, moet u de instellingen handmatig invoeren. Neem contact op met uw e-mailprovider voor de juiste instellingen van uw e-mailaccount.
- 💡 Zie *Synchroniseren* op pagina 35 voor informatie over hoe u een Microsoft® Exchange Server-e-mailaccount instelt in uw telefoon.

E-mail gebruiken

Een e-mailbericht maken en verzenden

- 1 Druk op  en tik vervolgens op **Berichten**.
- 2 Tik op de e-mailaccount van waaruit u wilt verzenden.
- 3 Tik op .
- 4 Voer handmatig de adressen van de ontvangers in of tik op **Naar**:, **Cc**: of **Bcc**: en voeg een adres uit **Contacten** toe.
- 5 Voer het onderwerp in.
- 6 Tik op het tekstgebied en geef de berichttekst op.
- 7 Als u een bijlage wilt toevoegen, tikt u op  > **Invoegen** en selecteert u een optie.
- 8 Tik op .

Controleren op nieuwe e-mailberichten

- 1 Druk op  en tik vervolgens op **Berichten**.
- 2 Tik op de gewenste e-mailaccount en tik op .

Een ontvangen e-mailbericht lezen

- 1 Druk op  en tik vervolgens op **Berichten**.
- 2 Tik op een e-mailaccount en vervolgens op het gewenste bericht.

Een ontvangen e-mailbijlage opslaan

- 1 Druk op  en tik vervolgens op **Berichten**.
- 2 Tik op een e-mailaccount en vervolgens op het gewenste bericht.
- 3 Houd de gewenste bijlage ingedrukt en tik op **Opslaan als...**
- 4 Voer een naam in, selecteer een locatie en tik op **Opslaan**.

Een e-mail beantwoorden

- 1 Druk op  en tik vervolgens op **Berichten**.
- 2 Tik op een e-mailaccount en vervolgens op het bericht dat u wilt beantwoorden.
- 3 Tik op  > **Beantwoorden/Doorsturen** en vervolgens op **Beantwoorden** of **Allen beantwoorden**.
- 4 Voer uw antwoord in en tik op .

Een e-mailbericht doorsturen

- 1 Druk op  en tik vervolgens op **Berichten**.
- 2 Tik op een e-mailaccount en vervolgens op het bericht dat u wilt doorsturen.
- 3 Tik op  > **Beantwoorden/Doorsturen** > **Doorsturen**.
- 4 Voer handmatig de adressen van de ontvangers in of tik op **Naar:**, **Bcc:** of **Cc:** en voeg een adres uit **Contacten** toe.
- 5 Bewerk het bericht en tik op .

Een e-mailbericht verwijderen

- 1 Druk op  en tik vervolgens op **Berichten**.
- 2 Tik op een e-mailaccount en vervolgens op het bericht dat u wilt verwijderen.
- 3 Tik op  > **Verwijderen**.



Een e-mailbericht zoeken

- 1 Tik op  > **E-mail**.
- 2 Tik op de e-mailaccount en de map die u wilt openen.
- 3 Voer de eerste tekens in van de naam van de afzender of het onderwerp van het bericht dat u zoekt. Als het bericht dat u zoekt, zich in de geselecteerde map bevindt, wordt het in de gefilterde lijst weergegeven.

E-mailhulpprogramma's

Met het menu **Extra** in de toepassing **E-mail** kunt u e-mailmappen en -berichten beheren. U kunt ook instellingen voor berichten en accounts wijzigen.

E-mailhulpprogramma's weergeven

- 1 Tik op  > **E-mail**.
- 2 Tik op een bestaande e-mailaccount.
- 3 Tik op  > **Extra**.

E-mailinstellingen wijzigen

- 1 Tik op  > **E-mail**.
- 2 Tik op **Menu** > **Opties**.
- 3 Tik op de rechterpijl boven in het scherm om naar het tabblad **Accounts** te gaan. Tik desgewenst op een account of tik op **Handtekeningen...**, en verander de beschikbare instellingen.
- 4 Ga naar het tabblad **Berichten**. Verander desgewenst de instellingen voor berichten.
- 5 Ga naar het tabblad **Adres**. Verander desgewenst de instellingen voor het gebruik van de contactadressen.
- 6 Ga naar het tabblad **Opslag**. Verander desgewenst de instellingen voor berichtopslag en het automatisch verwijderen van berichten.
- 7 Tik ter bevestiging op **OK**.

Een e-mailaccount uit uw telefoon verwijderen

- 1 Tik op  > **E-mail**.
- 2 Gebruik de navigatietoets om naar een bestaande e-mailaccount te gaan.
- 3 Tik op **Menu** > **Verwijderen**.

Microsoft® Exchange Server-functies

Als u in uw telefoon een Microsoft® Exchange Server-e-mailaccount hebt ingesteld, kunt u gebruikmaken van uitgebreide e-mailmogelijkheden.




Welke functies u kunt gebruiken, is afhankelijk van de versie van Microsoft® Exchange Server die uw serviceprovider gebruikt.



E-mailberichten voor Microsoft® Exchange Server zoeken

- 1 Tik op  > **E-mail** > **Outlook E-mail**.
- 2 Tik op  > **Extra** > **Server doorzoeken...**
- 3 Typ het zoekwoord in het tekstvak **Zoeken naar:**.
- 4 Selecteer aanvullende opties en tik op **Zoeken**.

Automatische afwezigheidsberichten verzenden

- 1 Tik op  > **E-mail** > **Outlook E-mail**.
- 2 Tik op  > **Extra** > **Niet aanwezig...**
- 3 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Ik ben momenteel:** de optie **Afwezig**.
- 4 Geef uw bericht voor automatisch beantwoorden op.
- 5 Tik op **Gereed**.

Een bericht markeren of de markering ervan opheffen

- 1 Tik op  > **E-mail** > **Outlook E-mail**.
- 2 Tik op het bericht dat u wilt markeren of waarvan u de markering wilt opheffen.
- 3 Tik op  > **Opvolgen** en selecteer een optie.

- ! E-mailherinneringen worden op de telefoon weergegeven als de berichten met herinneringen zijn gemarkeerd en zijn gesynchroniseerd vanaf de Microsoft® Exchange-server.


E-mailbeveiliging

Met Windows Mobile® op uw telefoon kunt u uw Microsoft® Outlook®-e-mailberichten beveiligen met behulp van S/MIME-technologie (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension). Hiermee kunt u uw berichten digitaal ondertekenen en versleutelen. U kunt uw e-mailberichten ook beschermen door berichten met beperkte machtigingen te verzenden. Daartoe gebruikt u IRM (Information Rights Management). Neem contact op met uw Microsoft® Exchange Server-beheerder voor meer informatie.


Windows™ Live Messenger

U kunt online communiceren met Windows™ Live Messenger en uw bestaande Windows™ Live ID.

Windows™ Live Messenger in uw telefoon instellen

- 1 Tik op  > **Messenger**.
- 2 Tik op **Aanmelden** en volg de instructies in de telefoon.

Een chatbericht verzenden met Windows™ Live Messenger

- 1 Tik op  > **Messenger**.
- 2 Tik op **Aanmelden** als u zich nog niet hebt aangemeld.
- 3 Selecteer een contact dat online is en tik op **Gesprek**.
- 4 Voer uw bericht in en tik op **Verzenden**.

Afmelden bij Windows™ Live Messenger

- Tik op  > **Messenger** > **Menu** > **Afmelden**.


Verbinding maken

Bluetooth™-technologie

De Bluetooth™-functie brengt een draadloze verbinding tot stand met andere Bluetooth™-apparaten, bijvoorbeeld met handsfree apparaten. Een bereik van maximaal 10 meter (33 feet), zonder grote obstakels tussen de apparaten, wordt aanbevolen.

Bluetooth™-modi

De Bluetooth™-functionaliteit in uw telefoon kan worden ingesteld op drie verschillende modi:

- **Aan** – Bluetooth™-functionaliteit is ingeschakeld. Uw telefoon kan andere voor Bluetooth™ geschikte apparaten detecteren.
 - **Uit** – Bluetooth™-functionaliteit is uitgeschakeld. U kunt geen informatie via een Bluetooth™-koppeling verzenden of ontvangen. Schakel Bluetooth™ uit als u deze functionaliteit niet gebruikt om uw accu te sparen, of op plaatsen waar het gebruik van een draadloos apparaat niet is toegestaan, bijvoorbeeld in een vliegtuig of in ziekenhuizen.
 - **Zichtbaar** – Bluetooth™-functionaliteit is ingeschakeld en andere apparaten met Bluetooth™-functionaliteit kunnen uw telefoon detecteren.
-  Bluetooth™-functionaliteit is standaard uitgeschakeld. Als u de Bluetooth™-functionaliteit standaard wilt inschakelen, moet u deze activeren en de telefoon vervolgens uitschakelen. Wanneer u de telefoon de volgende keer inschakelt, is de Bluetooth™-functionaliteit ingeschakeld.

Bluetooth™-functionaliteit inschakelen en de telefoon zichtbaar maken

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Bluetooth™**.
- 2 Tik op het tabblad **Modus** de selectievakjes **Bluetooth inschakelen** en **Dit apparaat zichtbaar maken voor andere apparatuur** in.
- 3 Tik op **OK**.

Bluetooth™-partnerverband

Een Bluetooth™-partnerverband is een relatie die u tot stand brengt tussen uw telefoon en een ander Bluetooth™-apparaat, om op een veilige manier informatie te kunnen uitwisselen.

Een Bluetooth™-partnerverband maken

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Bluetooth**.
 - 2 Tik op het tabblad **Apparaten** op **Nieuw apparaat toevoegen**. De telefoon zoekt naar andere apparaten met Bluetooth™-functionaliteit en de gevonden apparaten worden in het vak weergegeven.
 - 3 Tik op het gewenste apparaat in de lijst en tik vervolgens op **Volgende**.
 - 4 Geef een toegangscode (1 tot 16 tekens) op om een veilige verbinding tot stand te brengen en tik vervolgens op **Volgende**.
 - 5 Wacht tot het gekoppelde apparaat het partnerverband heeft geaccepteerd. Als de ontvangende partij dezelfde toegangscode als u heeft opgegeven, wordt de naam van het gekoppelde apparaat weergegeven op uw telefoon.
-  Als u de toegangscode eenmaal hebt ingevoerd, hoeft u dat niet nogmaals te doen. Het tot stand brengen van een Bluetooth™-partnerverband tussen twee apparaten hoeft slechts eenmaal te gebeuren. Wanneer een partnerverband is gemaakt, herkennen de apparaten elkaar automatisch wanneer ze dicht genoeg bij elkaar in de buurt zijn en als de Bluetooth™-functionaliteit is ingeschakeld.

Een Bluetooth™-partnerverband accepteren

- 1 Controleer of Bluetooth™-functionaliteit is ingeschakeld en of de telefoon in de zichtbare modus staat.
- 2 Tik op **Ja** wanneer u wordt gevraagd of u een partnerverband met het andere apparaat tot stand wilt brengen.
- 3 Geef dezelfde toegangscode op die werd opgegeven op het apparaat dat het partnerverband aanvraagt en tik vervolgens op **Volgende**.
- 4 Wanneer u een melding ontvangt dat het partnerverband tot stand is gebracht, tikt u op **Gereed**. U kunt nu op veilige wijze informatie uitwisselen met het gekoppelde apparaat.

De naam van een Bluetooth™-partnerverband wijzigen

- 1 Houd de naam van het partnerverband aangetikt op het tabblad **Apparaten** van de weergave met Bluetooth™-instellingen.
- 2 Tik op **Bewerken** en wijzig de naam.
- 3 Tik op **Opslaan**.

Een Bluetooth™-partnerverband verwijderen

- 1 Houd de naam van het partnerverband aangetikt op het tabblad **Apparaten** van de weergave met Bluetooth™-instellingen.
- 2 Tik op **Verwijderen**.

Een Bluetooth™-headset of -stereoheadset aansluiten

Als u handsfree wilt bellen, kunt u een Bluetooth™-headset, zoals een carkit, met uw telefoon gebruiken. Uw telefoon ondersteunt ook A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Dit betekent dat u een Bluetooth™-stereoheadset kunt gebruiken voor handsfree telefoongesprekken en het beluisteren van muziek.

Een Bluetooth™-headset of -stereoheadset aansluiten

- 1 Controleer of zowel uw telefoon als de Bluetooth™-headset zijn ingeschakeld en zich in elkaars nabijheid bevinden, en of de headset is ingesteld op Zichtbaar. Raadpleeg de documentatie van de headset om uit te zoeken hoe u de headset in de zichtbare modus plaatst.
- 2 Tik op  > **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 3 Tik op het tabblad **Apparaten** op **Nieuw apparaat toevoegen**. De telefoon zoekt naar andere apparaten met Bluetooth™-functionaliteit en de gevonden apparaten worden in het vak weergegeven.
- 4 Tik op de naam van de Bluetooth™-headset en vervolgens op **Volgende**. De telefoon wordt automatisch gekoppeld met de Bluetooth™-headset.
- 5 Tik op **Geavanceerd**.
- 6 Tik op de naam van de Bluetooth™-headset en controleer of het selectievakje **Handsfree** is ingeschakeld. Als de headset een stereoheadset is, moet ook controleren of het selectievakje **Draadloos stereo** is ingeschakeld.
- 7 Tik op **Opslaan**.
- 8 Tik op **Gereed**. Wanneer de Bluetooth™-stereoheadset is aangesloten, wordt het headsetpictogram  op de titelbalk weergegeven.

- ! Windows Mobile® gebruikt automatisch de vooraf geconfigureerde toegangscodes (0000, 1111, 8888, 1234) om te proberen de Bluetooth™-headset aan de telefoon te koppelen. Als dit niet lukt, moet u de toegangscode die bij de headset is geleverd, handmatig invoeren.

Informatie verzenden via een Bluetooth™-verbinding

U kunt informatie, zoals contacten, agenda-items en taken, maar ook bestanden, van uw telefoon verzenden naar uw computer of naar een ander apparaat met Bluetooth™-functionaliteit.


- ! Als uw computer niet over ingebouwde Bluetooth™-mogelijkheden beschikt, dient u een Bluetooth™-adapter of -dongle op uw computer aan te sluiten.

Alle inkomende signalen op uw telefoon ontvangen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Overzenden**.
- 2 Controleer of het selectievakje **Alle inkomende signalen ontvangen** is ingeschakeld.


Een contact verzenden naar een computer

- 1 Voordat u informatie kunt gaan verzenden, moet u Bluetooth™-functionaliteit in de telefoon inschakelen. U moet de telefoon ook instellen op Zichtbaar en een Bluetooth™-partnerverband met de computer maken.
- 2 Selecteer in uw telefoon een contact dat u wilt verzenden.
- 3 Tik op  > **Contact verzenden** > **Overzenden**.
- 4 Wacht tot de lijst met omringende Bluetooth™-apparaten is gevuld en tik dan op de naam van het apparaat waarnaar u wilt verzenden.
- 5 **Computer:** Als het contact niet automatisch aan Microsoft® Outlook® wordt toegevoegd, selecteert u **Bestand** > **Importeren en exporteren** in Microsoft® Outlook® om het item of de taak te importeren.


-  De standaardmap op uw computer waar overgezonden items worden opgeslagen, kan C:\Documents and Settings\uw_gebruikersnaam\My Documents in Microsoft® Windows® XP of C:\Users\uw_gebruikersnaam\My Documents in Microsoft® Windows Vista® zijn.


Een agenda, gebeurtenis of taak op een computer verzenden

- 1 Voordat u informatie kunt gaan verzenden, moet u Bluetooth™-functionaliteit in de telefoon inschakelen. U moet de telefoon ook instellen op Zichtbaar en een Bluetooth™-partnerverband met de computer maken.
- 2 Tik in de telefoon op de agendagebeurtenis of taak die u wilt verzenden.
- 3 Tik vanuit de detailweergave van een agendagebeurtenis of taak op  > **Overzenden...**
- 4 Wacht tot de omringende Bluetooth™-apparaten zijn gedetecteerd en tik dan op de naam van het apparaat waarnaar u wilt verzenden.
- 5 **Computer:** Als een agenda-item of taak niet automatisch aan Microsoft® Outlook® wordt toegevoegd, selecteert u **Bestand** > **Importeren en exporteren** in Microsoft® Outlook® om het item of de taak te importeren.

-  De standaardmap op uw computer waar overgezonden items worden opgeslagen, kan C:\Documents and Settings\uw_gebruikersnaam\My Documents in Microsoft® Windows® XP of C:\Users\uw_gebruikersnaam\My Documents in Microsoft® Windows Vista® zijn.

Een bestand verzenden naar een computer

- 1 Voordat u informatie kunt gaan verzenden, moet u Bluetooth™-functionaliteit in de telefoon inschakelen. U moet de telefoon ook instellen op Zichtbaar en een Bluetooth™-partnerverband met de computer maken.
- 2 Selecteer het bestand dat u wilt verzenden in de **Verkenner** van de telefoon.
- 3 Tik vanuit de detailweergave van een agendagebeurtenis of taak op  > **Overzenden...**
- 4 Wacht tot de omringende Bluetooth™-apparaten zijn gedetecteerd en tik dan op de naam van het apparaat waarnaar u wilt verzenden.


-  De standaardmap op uw computer waar overgezonden items worden opgeslagen, kan C:\Documents and Settings\uw_gebruikersnaam\My Documents in Microsoft® Windows® XP of C:\Users\uw_gebruikersnaam\My Documents in Microsoft® Windows Vista® zijn.

Wi-Fi™




U kunt de telefoon verbinden met een draadloos netwerk om toegang tot internet te krijgen. U kunt thuis (persoonlijke netwerken) of in openbare toegangszones (hotspots) verbinding maken.

- Persoonlijke netwerken: meestal beveiligd. Een wachtwoordzin of een sleutel van de eigenaar is vereist.
- Hotspots – meestal onbeveiligd, maar vaak moet u zich aanmelden bij de service van de operator voordat u internettoegang krijgt.


Verbinding maken met een Wi-Fi™-netwerk

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Wi-Fi**.
- 2 Tik op **Zoeken naar netwerken**.
- 3 Tik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken of tik op **Nieuwe toevoegen** om de naam in te voeren van een netwerk dat niet in de lijst voorkomt.
- 4 Er wordt achtereenvolgens een aantal schermen weergegeven. Controleer in elk scherm de informatie die wordt weergegeven en wijzig deze indien nodig. Tik vervolgens op **Volgende**.
- 5 Tik in het laatste scherm op **Voltooien**.

Wi-Fi™ in- en uitschakelen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Communicatiebeheer**.
 - 2 Tik, afhankelijk van het geselecteerde communicatieprofiel, op  naast **Telefoon** of **Greenheart**.
 - 3 Schakel het selectievakje **Wi-Fi** in of uit om de functie in of uit te schakelen.
-  Het gebruik van Wi-Fi™ vraagt accuvermogen. Schakel Wi-Fi™ uit wanneer u deze functie niet gebruikt.

Wi-Fi™-instellingen wijzigen



- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer een netwerk.
- 3 Voer nieuwe instellingen in en tik op **Volgende** > **Volgende** > **Voltooien**.

Wi-Fi™-statuspictogrammen


Voor een lijst met Wi-Fi™-statuspictogrammen die mogelijk in het scherm worden weergegeven, raadpleegt u *Statuspictogrammen* op pagina 11.

Gedeeld internet

Met Gedeeld internet wordt een computer op internet aangesloten met behulp van de mobiele verbinding van uw telefoon, bijvoorbeeld GPRS en EDGE. De telefoon werkt dan als een modem. U kunt een USB-kabel of Bluetooth™-koppeling gebruiken om verbinding te maken met de computer. Als u de telefoon als een USB-modem wilt gebruiken, kunt u de USB-kabel gebruiken die bij de telefoon wordt geleverd.

-  Voordat u Gedeeld internet gaat gebruiken, moet u de verbinding met Windows Mobile® Apparaatcentrum of Microsoft® Exchange ActiveSync® op de computer verbreken. Controleer ook of de telefoon een GPRS- of inbelverbinding heeft.
-  Voordat u de telefoon als een USB-modem kunt gebruiken, moet u Windows Mobile® Apparaatcentrum (onderdeel van Microsoft® Windows Vista®) of Microsoft® Exchange ActiveSync® (voor Microsoft® Windows® XP) versie 4.5 of later op de computer installeren.

De telefoon instellen als een USB-modem


- 1 Tik op  > **Gedeeld internet**.
- 2 Selecteer **USB** in de lijst **Pc-verbinding**.
- 3 Selecteer in de lijst **Netwerkverbinding** de naam van de verbinding die door uw telefoon wordt gebruikt om verbinding met internet te maken.
- 4 Sluit de USB-kabel aan tussen de telefoon en de computer.
- 5 Tik op **Verbinden**.

De telefoon als een Bluetooth™-modem gebruiken

U kunt uw telefoon op een computer aansluiten met een Bluetooth™-koppeling en de telefoon als modem voor de computer gebruiken. De computer gebruikt de internetverbinding van uw telefoon alleen als u Gedeeld internet in uw telefoon hebt ingesteld en vervolgens een Bluetooth™ PAN (Personal Area Network) tussen de computer en de telefoon hebt ingesteld.

-  Als de computer niet over ingebouwde Bluetooth™-mogelijkheden beschikt, moet u een Bluetooth™-adapter of -dongle aansluiten.

Gedeeld internet activeren en een PAN instellen

- 1 Schakel Bluetooth™-functionaliteit op uw telefoon in, en stel deze in op de zichtbare modus.
- 2 Start een Bluetooth™-partnerverband vanuit uw telefoon.
- 3 Tik op  > **Gedeeld internet**.
- 4 Selecteer **Bluetooth PAN** in de lijst **Pc-verbinding**.
- 5 Selecteer in de lijst **Netwerkverbinding** de naam van de verbinding die door uw telefoon wordt gebruikt om verbinding met internet te maken.
- 6 Tik op **Verbinden**.
- 7 Schakel in het scherm Gedeeld internet de optie **Status** in om te controleren of de computer met internet is verbonden en de telefoon als een Bluetooth™-modem functioneert.

Verbinding met internet verbreken

- Tik op **Verbinding verbreken** in het scherm Gedeeld internet.

Webbrowser

De webbrowser in uw telefoon is Microsoft® Internet Explorer® Mobile 6. Met deze browser kunt u websites openen, online gestreamde inhoud bekijken of spelletjes spelen. U kunt de websites in het volledige scherm of in een enkele kolom weergeven, om te vermijden dat u van de ene naar de andere kant moet bladeren.

Voordat u gaat surfen op het web

Met uw telefoon hebt u via een Wi-Fi™-verbinding of een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding toegang tot internet. Als u op uw telefoon een internetverbinding wilt maken met een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding, hebt u een telefoonabonnement met gegevensoverdracht nodig en instellingen voor het gebruik van een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding.

Als u een internetverbinding wilt maken met behulp van een Wi-Fi™-verbinding, moet u zich binnen het bereik van een Wi-Fi™-netwerk bevinden, en moet de netwerkbeheerder u toegang hebben gegeven.

Zie *Internet- en berichtinstellingen* op pagina 15 voor meer informatie over het instellen van een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding. Zie *Wi-Fi™* op pagina 49 voor meer informatie over hoe u verbinding maakt met een Wi-Fi™-netwerk.

Surfen op het web

De browser openen

- Tik op  > **Internet Explorer**.

Naar een webpagina gaan

- 1 Tik in de browser op .
- 2 Tik in het tekstveld en voer het webadres in.
- 3 Tik op .

Een webpagina zoeken





- 1 Tik in de browser op .
- 2 Tik in het tekstveld en voer een zoekterm in.
- 3 Zoek in de lijst naar **Zoeken naar** en tik erop.

De browser afsluiten

- 1 Tik in de browser op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Afsluiten**.

Menuopties

In het hoofdmenu vindt u de volgende opties:

-  Uw favoriete websites beheren
-  Selecteer de taal die u wilt gebruiken wanneer u tekst invoert, en verander toetsenbordinstellingen (zie *Tekst invoeren* op pagina 17).
-  Teruggaan naar de vorige pagina
-  Kies uit een lijst met de volgende opties:
 - **Startpagina** – Hiermee gaat u naar de startpagina.
 - **Geschiedenis** – Hiermee geeft u een lijst weer van onlangs geopende websites.
 - **Vernieuwen** – Hiermee laadt u de huidige webpagina opnieuw.
 - **Weergeven** – Hiermee verandert u de manier waarop u webpagina's wilt weergeven.
 - **Extra** – Hiermee verzendt u een koppeling naar een vriend, of verandert u uw startpagina, de beveiligingsinstellingen en vele andere zaken.

- **Kopiëren/Plakken** – Hiermee kopieert u tekst en plakt u deze op een gewenste bestemming, zoals een e-mail-, SMS- of MMS-bericht.

Menuopties weergeven

- Tik op .

Weergaveopties

Via het menu **Weergeven** kunt u wijzigen hoe u webpagina's wilt weergeven:

- **Tekengrootte** - Hier selecteert u de tekengrootte.
- **ActiveX-besturingselementen in-/uitschakelen** – Met deze optie schakelt u interactieve webpagina's via ActiveX in.
- **Mobile** – Hiermee past u de indeling aan het scherm aan. Zodoende worden items kleiner en wordt de pagina zodanig gerangschikt dat u deze grotendeels kunt zien zonder dat u horizontaal hoeft te scrollen.
- **Bureaublad** – Hiermee behoudt u dezelfde indeling en grootte als een desktopcomputer. Hierbij moet u zowel horizontaal als verticaal scrollen.

De weergave van de webpagina wijzigen



- 1 Tik op  terwijl u een webpagina weergeeft.
- 2 Tik op .
- 3 Selecteer **Weergeven**.
- 4 Selecteer een optie.

Opties in het menu Extra

Het menu **Extra** bevat de volgende opties:


- **Koppeling verzenden** – Gebruik een van de vermelde methoden om de huidige webpaginakoppeling naar een vriend te verzenden.
- **Eigenschappen** – Hiermee geeft u informatie over de huidige webpagina weer.
- **Opties** – Hiermee verandert u browserinstellingen:
 - **Startpagina** – Hiermee stelt u de startpagina voor de browser in.
 - **Browsegeschiedenis** – Hiermee geeft u informatie over eerder weergegeven webpagina's weer.
 - **Privacy en beveiliging** – Hiermee verandert u instellingen voor scripts, cookies en onbeveiligde pagina's.
 - **Talen** - Selecteer de taal die u wilt gebruiken bij het lezen van webpagina's.
 - **Overig** – Hiermee schakelt u het afspelen van geluiden en het weergeven van afbeeldingen in.

De startpagina wijzigen

- 1 Tik op  terwijl u de webpagina weergeeft die u als startpagina wilt gebruiken.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Extra > Opties > Startpagina**.
- 4 Tik op **Huidige pagina**.
- 5 Tik op **OK**.

Zoomen




In- en uitzoomen op een webpagina

- 1 Tik op  terwijl u een webpagina weergeeft.
- 2 Sleep de zoombesturingsbalk omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.

Favorieten beheren

U kunt snelle koppelingen naar uw favoriete webpagina's maken en bewerken.

Een webpagina toevoegen aan Favorieten

- 1 Tik op  terwijl u de webpagina weergeeft.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op .
- 4 Bewerk de naam of het adres of verander de bestemmingsmap als dat nodig is.
- 5 Tik op **OK**.




Naar een favoriete webpagina gaan

- 1 Tik in de browser op  en vervolgens op .
- 2 Tik op een favoriet in de lijst.

Een map maken voor uw favoriete webpagina's

- 1 Tik in de browser op .
- 2 Tik op  en tik op .
- 3 Voer de naam in van de map om uw webpagina's te organiseren.
- 4 Tik op **OK**.

Een favoriete webpagina bewerken

- 1 Tik op  terwijl u de webpagina weergeeft.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op .
- 4 Bewerk de naam of het adres of verander de bestemmingsmap als dat nodig is.
- 5 Tik op **OK**.

Een favoriete webpagina verwijderen

- 1 Tik in de browser op .
- 2 Tik op .
- 3 Houd de favoriet die u wilt verwijderen ingedrukt.
- 4 Tik op **Verwijderen** als een menu wordt weergegeven.



Pagina's uit de geschiedenis

U kunt webpagina's weergeven en openen die u eerder hebt bezocht.

Naar eerder bezochte webpagina's gaan

- 1 Tik in de browser op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Geschiedenis**.
- 4 Tik op een pagina in de lijst.

Browsegeschiedenis wissen

- 1 Tik in de browser op .
- 2 Tik op .
- 3 Selecteer **Extra > Opties > Browsegeschiedenis**.
- 4 Selecteer een optie.
- 5 Selecteer **Wissen**.




Andere functies weergeven tijdens het surfen

Wanneer u surft op het web, kunt u naar andere toepassingen of functies (zoals Bellen, Berichten en Media) schakelen.

Bellen tijdens het browsen

- Druk op .

Andere functies weergeven tijdens het surfen

- 1 Tik op  en tik op .
- 2 Druk op  als u verder wilt surfen.

Toepassingen en spellen

Met Windows® Marketplace kunt u toepassingen en spellen naar uw telefoon downloaden. U vindt Windows® Marketplace in het hoofdmenu van Windows®.

Toepassingen installeren


U kunt extra programma's voor uw telefoon installeren. De programma's moeten compatibel zijn met uw telefoon. Dat betekent dat ze compatibel moeten zijn met Windows Mobile® versie 6.5.

Een toepassing installeren

- 1 Download het programma eerst naar de computer.
- 2 Als het programmabestand is gecomprimeerd en bijvoorbeeld de ZIP-indeling heeft, pakt u het bestand eerst uit.
- 3 Lees eventuele installatie-instructies of documentatie bij het programma. Veel programma's hebben speciale installatie-instructies.
- 4 Sluit de telefoon aan op de computer, bij voorkeur met de USB-kabel.
- 5 Dubbelklik op het programmabestand (dit heeft doorgaans de EXE-indeling). Als het bestand de CAB-indeling heeft, kopieert u het bestand naar het apparaat en klikt u vanaf het apparaat op het bestand om de installatie te starten.

Een toepassing sluiten


Een toepassing sluiten

- Tik in een willekeurig toepassingsvenster op  om de toepassing te sluiten.
- ! U bespaart accustroom door een toepassing te sluiten in plaats van te minimaliseren.

Toepassingen verwijderen

U kunt programma's verwijderen die u zelf hebt geïnstalleerd. U kunt echter geen programma's verwijderen die bij de telefoon zijn geleverd.

Een toepassing verwijderen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Programma's verwijderen**.
- 2 Selecteer in de lijst **Programma's in opslaggeheugen** het programma dat u wilt verwijderen, en tik op **Verwijderen**.
- 3 Tik op **Ja**. Als er nog een bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u weer op **Ja**.

Groene ideeën van de toepassing EcoMate

Wilt u milieuvriendelijker te werk gaan in het dagelijks leven en toch volop blijven genieten? Met de vooraf geladen toepassing EcoMate kunt uw eigen virtuele panda verzorgen en dagelijkse vragen beantwoorden om 'panda'-punten te verdienen. Maak verbinding met anderen en deel uw pandastatus via sociale netwerkservices als Facebook™ en Twitter™.

EcoMate starten

- Tik op  > **EcoMate**.

Express News™

Express News™ brengt u in de vorm van webfeeds het laatste nieuws over diverse categorieën, zoals buitenlands nieuws, politiek, sport, ontspanning, enzovoort. U kunt door de categorieën bladeren en uw favorieten toevoegen.

U kunt ook een groot aantal genoemde toepassingen aanschaffen en downloaden. Wanneer u een toepassing koopt, maakt Express News™ verbinding met de PlayNow™-service.

U kunt uw favoriete nieuws, artikelen en toepassingen met vrienden delen.





Express News starten

- Tik op  > **Express News™**.

Opties

- ! Veeg over het scherm om een menu met pictogrammen weer te geven.

De volgende pictogrammen onder in het scherm bieden enkele aanvullende opties:

	Overschakelen naar vliegtuigmodus
	Uw favorieten delen met anderen
	Meer toepassingen ophalen en beheren
	Favorieten beheren

- 💡 Via de menuknop onder in het scherm hebt u toegang tot nog meer opties.

Games

De telefoon bevat vooraf geïnstalleerde spellen. U kunt spellen ook downloaden van bijvoorbeeld www.sonyericsson.com/playnow en www.sonyericsson.com/fun met een computer en via m.playnow.com met uw telefoon. Voor de meeste spellen zijn Help-teksten beschikbaar.

Een spelletje spelen

- Tik op  > **Spellen**.

Media

U kunt **Media** in SlideView gebruiken om mediabestanden, zoals foto's, muziek en video's te zoeken en te beheren. Met de toepassing Media Go™ op uw computer kunt u inhoud overbrengen tussen uw geheugenkaart en de computer. **Media** in SlideView bevat eveneens de FM-radio.

💡 U kunt de toepassing Media Go™ op uw computer downloaden en installeren vanaf www.sonyericsson.com/support.

💡 Mediabestanden worden alleen in **Media** in SlideView weergegeven als ze in de map **Mijn documenten** van de **Verkenner** in de telefoon staan, of op de geheugenkaart.

Media openen

- 1 Druk op  om SlideView te openen.
- 2 Tik op **Media**.


Foto's

U kunt **Foto's** in **Media** gebruiken om uw foto's weer te geven. U kunt foto's maken met de telefooncamera, foto's ontvangen van andere apparaten en foto's naar de telefoon kopiëren met bijvoorbeeld de toepassing Media Go™ op de computer.

De foto's worden in twee categorieën gesorteerd:








-  **Camera-album** – Foto's die met de camera zijn gemaakt.
 -  **Foto's** – Foto's die niet met de camera zijn gemaakt.
- 💡
- Fotobestanden in het telefoongeheugen die met de camera zijn gemaakt, worden opgeslagen in **Verkenner: \Mijn apparaat\Mijn documenten\Mijn afbeeldingen\DCIM**
 - Fotobestanden op de geheugenkaart die met de camera zijn gemaakt, worden opgeslagen in **Verkenner: \Mijn apparaat\Opslagkaart\DCIM**
 - Fotobestanden in het telefoongeheugen die niet met de camera zijn gemaakt, worden opgeslagen in **Verkenner: \Mijn apparaat\Mijn documenten\Mijn afbeeldingen**
 - Fotobestanden op de geheugenkaart die niet met de camera zijn gemaakt, worden opgeslagen in **Verkenner: \Mijn apparaat\Opslagkaart\Mijn afbeeldingen**

Een foto weergeven

- 1 Druk op  om SlideView te openen.
- 2 Tik op **Media > Foto's**.
- 3 Tik op een categorie om de inhoud ervan weer te geven.
- 4 Tik op een foto om deze te openen.

Werkbalk van fotoviewer

De werkbalk is beschikbaar wanneer een foto is geopend. U kunt op de foto tikken om de werkbalk weer te geven. Tik nogmaals op de afbeelding om deze te verbergen.

-  Inzoomen. Gebruik de stylus om de foto te pannen.
-  Roteren. Selecteer  en blijf de afbeelding aanraken terwijl u deze draait. Wanneer u de foto loslaat, springt deze naar de dichtstbijzijnde hoek van 90 graden.
-  Naar het vorige menu gaan
-  Naar de vorige foto gaan
-  Een diavoorstelling starten van de foto's in de huidige map
-  Naar de volgende foto gaan

Werken met foto's

U kunt foto's verwijderen, verzenden of als achtergrond of contactfoto's gebruiken. Gebruik de toepassing Media Go™ op uw computer om inhoud naar en van de geheugenkaart van de telefoon over te brengen. Voor meer informatie over het overbrengen van bestanden van uw computer raadpleegt u *Inhoud verzenden* op pagina 71.


Een foto verwijderen

- 1 Tik op  > **Afbeeldingen en video's**.
- 2 Tik op de vervolgkeuzelijst in de linkerbovenhoek van het scherm.
- 3 Blader naar het fotobestand.
- 4 Markeer het fotobestand.
- 5 Tik op **Menu > Verwijderen**.

Een foto verzenden

- 1 Tik op  > **Afbeeldingen en video's**.
- 2 Tik op de vervolgkeuzelijst in de linkerbovenhoek van het scherm.
- 3 Blader naar het fotobestand.
- 4 Markeer het fotobestand.
- 5 Tik op **Menu > Verzenden....**
- 6 Selecteer een van de beschikbare overdrachtmethoden.

Een foto verzenden met draadloze Bluetooth™-technologie

- 1 Tik op  > **Afbeeldingen en video's**.
- 2 Tik op de vervolgkeuzelijst in de linkerbovenhoek van het scherm.
- 3 Blader naar het fotobestand.
- 4 Markeer het fotobestand.
- 5 Tik op **Menu > Overzenden....**
- 6 Volg de instructies in het scherm.

Een foto als contactfoto gebruiken


- 1 Tik op  > **Afbeeldingen en video's**.
- 2 Tik op de vervolgkeuzelijst in de linkerbovenhoek van het scherm.
- 3 Blader naar het fotobestand.
- 4 Markeer het fotobestand.
- 5 Tik op **Menu > Opslaan in Contacten....**
- 6 Selecteer een contact.

Een foto gebruiken als achtergrond van het MS Today-paneel






- 1 Tik op  > **Afbeeldingen en video's**.
- 2 Tik op de vervolgkeuzelijst in de linkerbovenhoek van het scherm.
- 3 Blader naar het fotobestand.
- 4 Markeer het fotobestand.
- 5 Tik op **Menu > Instellen als achtergrond startpagina....**
- 6 Selecteer desgewenst een transparantieniveau.
- 7 Tik op **OK**. De foto wordt als achtergrond gebruikt in het MS Today-paneel en in het menu .

Muziek





U kunt **Muziek** in SlideView gebruiken om door uw audio-inhoud te bladeren en deze af te spelen.

-  Gebruik de toepassing Media Go™ op uw computer om inhoud naar en van de geheugenkaart van de telefoon over te brengen. Voor meer informatie over het overbrengen van bestanden van uw computer raadpleegt u *Inhoud verzenden* op pagina 71. U kunt de toepassing Media Go™ op uw computer downloaden en installeren vanaf www.sonyericsson.com/support.



Muziek afspelen

- 1 Druk op  om SlideView te openen.
- 2 Tik op **Media > Muziek**.
- 3 Blader op nummer , artiest , album  of afspeellijst  door op de knoppen te tikken.
- 4 Tik op een nummer om het af te spelen.

Muziekinhoud weergeven op categorie

- Wanneer u in SlideView door uw muziek bladert, tikt u op  als u muziek op nummer wilt weergeven. Tik op  als u muziek op artiest wilt weergeven, tik op  als u muziek op album wilt weergeven, en tik op  als u uw afspeellijsten wilt weergeven.

Muziek niet langer afspelen

- Tik in de mediaplayer op .
-  U kunt ook op de selectietoets drukken.

Vooruit- of terugspoelen

- Sleep de tijdlijnmarkering in de mediaplayer om vooruit of terug te spoelen.



Schakelen tussen nummers

- Tik in de mediaplayer op  of .
-  U kunt ook de navigatietoets naar rechts of links drukken.


Het volume wijzigen

- Sleep de volumemarkering in de mediaplayer.



Het volume dempen of de demping uitschakelen

- Tik in de mediaplayer op . Tik op  om het geluid in te schakelen.




De mediaplayer minimaliseren

- 1 Tik in de mediaplayer op . De mediaplayer wordt als miniplayer in SlideView weergegeven.
- 2 U kunt nu SlideView of andere toepassingen gebruiken terwijl uw muziek wordt afgespeeld.

De mediaplayer op de achtergrond gebruiken

- 1 Tik op  wanneer u muziek beluistert.
- 2 Selecteer een andere toepassing.
- 3 Druk op  om terug te keren naar de mediaplayer.

De mini-mediaplayer gebruiken

- Tik in SlideView op het tabblad  onderaan in het midden van het scherm om de mini-mediaplayer weer te geven.
- Gebruik de besturingselementen op dezelfde wijze als in de traditionele mediaplayer.
- Tik op het tabblad  of tik buiten de miniplayer om deze te verbergen.
- Tik in het linkergedeelte van de mini-mediaplayer op  om de volledige mediaplayer te openen.

Muziek in willekeurige volgorde afspelen

U kunt nummers in willekeurige volgorde afspelen als u luistert naar een album of afspeellijst.

Nummers afspelen in willekeurige volgorde

- 1 Tik in de mediaplayer op .
- 2 Tik op .

Nummers herhaaldelijk afspelen

U kunt een bepaald nummer herhaald afspelen of de huidige afspelenwachtrij als een lus afspelen. Een afspelenwachtrij is bijvoorbeeld een afspeellijst die u zelf hebt gemaakt of een album.

Het huidige nummer herhalen


- 1 Tik in de mediaplayer op  or  tot  wordt weergegeven.
- 2 Tik op .


Alle nummers in de huidige afspelenwachtrij herhalen

- 1 Tik in de mediaplayer op  or  tot  wordt weergegeven.
- 2 Tik op .



Afspeellijsten

U kunt afspeellijsten gebruiken die u op een computer of in andere toepassingen hebt gemaakt. U kunt afspeellijsten naar de telefoon overbrengen met de toepassing Media Go™ op de computer.

 U kunt de toepassing Media Go™ op uw computer downloaden en installeren vanaf www.sonyericsson.com/support.


 Voor meer informatie over het overbrengen van bestanden van uw computer raadpleegt u *Inhoud verzenden* op pagina 71.


Een afspeellijst openen

- 1 Druk op  om SlideView te openen.
- 2 Tik op **Media** .
- 3 Tik op de afspeellijst die u wilt openen.

Afspeellijsten naar de geheugenkaart kopiëren


- 1 **Computer:** Start de toepassing Media Go™ op de computer.
- 2 Sluit de telefoon aan op de computer met de USB-kabel.
- 3 Tik op **Schijfstationmodus** als dit wordt gevraagd.
- 4 **Computer:** Zoek de geheugenkaart in de toepassing Media Go™. U kunt de bestandsstructuur van de computer en geheugenkaart in de toepassing Media Go™ weergeven.
- 5 **Computer:** U kopieert bestaande afspeellijsten van uw computer naar de geheugenkaart door de afspeellijsten te slepen en neer te zetten.

 U kunt de toepassing Media Go™ op uw computer downloaden en installeren vanaf www.sonyericsson.com/support.

 Voor meer informatie over het overbrengen van bestanden van uw computer raadpleegt u *Inhoud verzenden* op pagina 71.

TrackID™-technologie

TrackID™-technologie is een muziekherkenningsservice. U kunt zoeken naar de titel, artiest en albumnaam van een nummer dat via de luidspreker wordt afgespeeld. Voor de beste resultaten gebruikt u TrackID™-technologie in een rustige omgeving. U kunt nummers kopen die u met TrackID™-technologie hebt gevonden. U kunt ook nummers aanbevelen. Zie *Ik heb geen toegang tot internetdiensten* op pagina 77 als u TrackID™-technologie niet kunt gebruiken.

 De toepassing TrackID™ en de service TrackID™ worden niet ondersteund in alle landen en regio's en niet door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden.

De toepassing TrackID™ openen

- Tik op  > **TrackID™**.

Nummerinformatie zoeken

- 1 Wanneer de toepassing **TrackID™** is geopend, tikt u op **Opnemen**.
- 2 Houd de telefoon in de richting van de muziekbron. De resultaten worden in het scherm weergegeven.

Een nummer kopen met TrackID™-technologie

- 1 Wanneer een nummer na een zoekactie door TrackID™-technologie is herkend, tikt u op **Downloaden**. De beschikbare aankoopsservices worden in een lijst weergegeven.
- 2 Tik op de naam van een service en volg de instructies in het scherm.

Een nummer aanbevelen met TrackID™-technologie


- 1 Wanneer een nummer na een zoekactie door TrackID™-technologie is herkend, tikt u op **Delen**.
- 2 Selecteer een van de beschikbare overdrachtmethoden.
- 3 Voltooi het bericht en tik op **Verzenden**.

Video

U kunt **Video's** in SlideView gebruiken om door video's te bladeren en deze af te spelen.


- 💡 Gebruik de toepassing Media Go™ op uw computer om inhoud naar en van de geheugenkaart van de telefoon over te brengen. Voor meer informatie over het overbrengen van bestanden van uw computer raadpleegt u *Inhoud verzenden* op pagina 71. U kunt de toepassing Media Go™ op uw computer downloaden en installeren vanaf www.sonyericsson.com/support.

Een video afspelen

- 1 Druk op  om SlideView te openen.
- 2 Tik op **Media > Video's**.
- 3 Schuif naar een video en tik erop om deze af te spelen.

Besturingselementen voor de videoplayer

Tik op het scherm om de video te onderbreken en de volgende besturingselementen te kunnen gebruiken:

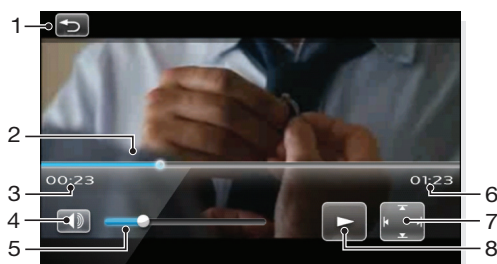


- 1 De videoplayer sluiten
- 2 Tijdlijnmarkering: Op de tijdlijn klikken om naar een willekeurig gedeelte van de videoclip te gaan
- 3 Verstreken tijd
- 4 Geluid dempen
- 5 Volumemarkering: Tik hierop om het volume te verhogen of verlagen.
- 6 Totale tijd
- 7 Videogrootte schakelen tussen oorspronkelijk formaat en volledig scherm
- 8 Afspelen hervatten

Werken met video's


Een video verwijderen

- 1 Tik op  > **Afbeeldingen en video's**.
- 2 Tik op de vervolgkeuzelijst in de linkerbovenhoek van het scherm.
- 3 Blader naar het videobestand.
- 4 Markeer het videobestand.
- 5 Tik op **Menu > Verwijderen**.

Een video verzenden

- 1 Tik op  > **Afbeeldingen en video's**.
- 2 Tik op de vervolgkeuzelijst in de linkerbovenhoek van het scherm.
- 3 Blader naar het videobestand.
- 4 Markeer het videobestand.
- 5 Tik op **Menu > Verzenden....**
- 6 Selecteer een van de beschikbare overdrachtmethoden.

Een video verzenden met draadloze Bluetooth™-technologie


- 1 Tik op  > **Afbeeldingen en video's**.
- 2 Tik op de vervolgkeuzelijst in de linkerbovenhoek van het scherm.
- 3 Blader naar het videobestand.
- 4 Markeer het videobestand.
- 5 Tik op **Menu > Overzenden....**
- 6 Volg de instructies in het scherm.

Streaming media

U kunt media, zoals live uitzendingen of media-inhoud op aanvraag, rechtstreeks vanaf het web streamen. De informatie wordt in een continue stroom naar uw telefoon verzonden en samen met het geluid afgespeeld terwijl de informatie binnenkomt.

Wanneer u streaming media op de telefoon opent, wordt de mediaspeler automatisch geopend en wordt de inhoud afgespeeld.

Toegang tot streaming inhoud via een browser

- 1 Tik op  > **Internet Explorer**.
- 2 Typ in de adresbalk het URL-adres van de webpagina met het bestand of de koppeling voor streaming media.
- 3 Tik op de webpagina op het bestand of de koppeling.
- 4 Het bestand met streaming media wordt automatisch geopend en afgespeeld. Tijdens het afspelen kunt u de knoppen gebruiken om af te spelen, te pauzeren, in- of uit te zoomen, het volume van het geluid aan te passen enzovoort.

Streaming inhoud weergeven in de toepassing YouTube™

- 1 Tik op  > **YouTube**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven. Help is beschikbaar in de toepassing YouTube™.




- ! De toepassing YouTube™ en de service YouTube™ worden niet ondersteund in alle landen en regio's en niet door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden.

FM-radio


Met de FM-radio kunt u radiostations zoeken en uw favoriete stations als voorinstellingen toevoegen. U kunt naar de radio luisteren met een draagbare headset of hoofdtelefoon, of via de luidspreker. U moet een draagbare headset of hoofdtelefoon aansluiten, die als antenne voor de FM-radio fungeert.

- ! Gebruik de telefoon niet als radio op plaatsen waar dit is verboden.

De radio inschakelen



- 1 Sluit een draagbare headset of hoofdtelefoon aan op de telefoon.
- 2 Druk op  om SlideView te openen.
- 3 Ga naar **Media**.
- 4 Tik op  > .

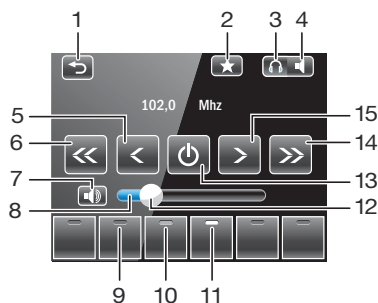Overzicht FM-radio



- 1 Radio minimaliseren
- 2 Een radiokanaal vooraf instellen
- 3 Luisteren via een draagbare headset of hoofdtelefoon
- 4 Luisteren via de luidspreker van de telefoon
- 5 Achterwaarts afstemmen
- 6 Achterwaarts zoeken
- 7 Volume dempen
- 8 Volumebalk - tik hierop om het volume te verhogen of te verlagen.
- 9 Knop voor vooraf ingesteld kanaal – de lege indicator geeft aan dat er geen opgeslagen kanalen zijn.
- 10 Knop voor vooraf ingesteld kanaal – de grijze indicator geeft een opgeslagen kanaal aan.
- 11 Knop voor vooraf ingesteld kanaal – de witte indicator geeft een actief kanaal aan.
- 12 Volumemarkering – sleep om het volume te verhogen/verlagen.
- 13 Radio aan/uit
- 14 Voorwaarts zoeken
- 15 Voorwaarts afstemmen

Radiokanalen zoeken

- 1 Tik op  of  wanneer de radio is geopend. Het zoeken stopt zodra een kanaal is gevonden.
- 2 Tik op  of  om verder te zoeken.

De frequentie afstemmen

- Tik op  of  wanneer de radio speelt.



Het volume van de radio aanpassen

- Wanneer de radio is geopend, sleept u de volumemarkering of tikt u op de volumebalk.



Kanalen opslaan als voorinstellingen

Wanneer u een radiozender hebt gevonden, kunt u deze als een voorinstelling opslaan. Met voorinstellingen kunt u snel naar opgeslagen radiozenders teruggaan.

Radiokanalen opslaan

- 1 Tik op  wanneer u een kanaal hebt gevonden dat u wilt opslaan.
- 2 Tik op het cijfer van de voorinstellingstoets die u aan het kanaal wilt toewijzen. (Een lege indicator boven een voorinstellingstoets  betekent dat de toets nog niet aan een opgeslagen kanaal is toegewezen.)


Opgeslagen radiokanalen selecteren

- Tik op een van de voorinstellingstoetsen van een opgeslagen kanaal wanneer de radio is geopend. Een voorinstellingstoets die aan een opgeslagen kanaal is toegewezen, wordt weergegeven als een grijze indicator boven aan de toets . Wanneer u naar een vooraf ingesteld radiokanaal luistert, wordt de indicator wit .





Naar de radio luisteren terwijl u andere toepassingen gebruikt

Door de radio te minimaliseren, kunt u naar geluid luisteren en tegelijkertijd met andere toepassingen en panelen werken.



De radio minimaliseren

- 1 Tik op  terwijl u naar de radio luistert. De mini-radioweergave wordt in de SlideView weergegeven.
- 2 Nu kunt u SlideView of andere toepassingen gebruiken terwijl u naar de radio luistert.

Terugkeren naar de radio

- 1 Als u zich niet in SlideView bevindt, drukt u op  om deze te openen. Wanneer u de radio op de achtergrond gebruikt, wordt onderaan in het midden van het scherm een tabblad  weergegeven.
- 2 Tik op het tabblad  om de mini-radioweergave te openen.
- 3 Als u de radio in de volledige weergave wilt gebruiken, tikt u op  in het linkerdeel van de mini-radioweergave.

Op de achtergrond naar de radio luisteren

- 1 Tik op  terwijl u naar de radio luistert.
- 2 Selecteer een andere toepassing.
- 3 Druk op  om naar de radio terug te keren.

De mini-radioweergave gebruiken

- Tik in SlideView op het tabblad  onderaan in het midden van het scherm om de mini-radioweergave weer te geven.
- Tik op  of  om tussen vooraf ingestelde kanalen te schakelen.
- Tik op het tabblad  om de mini-radioweergave te verbergen.
- Tik in het linkergedeelte van de mini-radioweergave op  om de volledige radioweergave te openen.

Schakelen tussen hoofdtelefoon en luidspreker

U kunt naar de radio luisteren met een draagbare headset of hoofdtelefoon, of via de luidspreker in de telefoon.

- ! De radio gebruikt het snoer van de draagbare headset of hoofdtelefoon als antenne. Een van beide moet dus eveneens zijn aangesloten wanneer u via de luidspreker in de telefoon naar de radio luistert.

Schakelen tussen hoofdtelefoon en luidspreker

- Tik op  of  wanneer de radio is geopend.

PlayNow™

Wanneer u op internet surft met uw telefoon en naar *m.playnow.com* gaat, activeert u PlayNow™, waar u panelen, muziek, toepassingen, spellen en andere inhoud kunt

downloaden. U kunt een voorbeeld van de inhoud bekijken of beluisteren voordat u deze aanschaft en naar de telefoon downloadt.

! Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

Voor uitgebreide functionaliteit hebt u op een computer ook toegang tot de webwinkel van PlayNow™ via www.sonyericsson.com/playnow. Voor meer informatie gaat u naar www.sonyericsson.com/support om de PlayNow™ functiehandleiding te lezen.



PlayNow™ openen

- Selecteer  > **PlayNow** als u PlayNow™ vanuit het menu Start wilt openen.

Camera

Met de camera in uw telefoon kunt u foto's maken en video's opnemen. Foto's en video's worden automatisch opgeslagen. U kunt opgeslagen foto's en video's weergeven vanuit de cameratoepassing of onder **Media** in SlideView.

De camera activeren

- Tik op  > **Camera**.
- 💡 U kunt de camera ook activeren door de toets  ingedrukt te houden. Dit werkt niet in alle panelen en weergaven.

De camera gebruiken



- 1 Zoomniveau
- 2 Helderheidsniveau
- 3 Camera-instellingen selecteren
- 4 De camera afsluiten
- 5 Zoomen
- 6 De fotocamera selecteren
- 7 De videocamera selecteren
- 8 Foto's en video's weergeven
- 9 Schakelen tussen foto- en videocamera
- 10 Een foto maken of een video opnemen
- 11 Helderheid aanpassen

De camera afsluiten

- Tik op .

Foto's en video's weergeven met de camera

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op **Weergave**.
- 3 Tik op de vervolgkeuzelijst linksboven in het scherm.
- 4 Blader naar de map DCIM om foto's en video's weer te geven die met de camera zijn gemaakt. Video's worden aangeduid met .
- 5 Tik op een foto of video om deze weer te geven. Veeg naar links of rechts om door foto's in volledige weergave te bladeren.









Foto's en videoclips opslaan

Foto's en video's die u maakt en opneemt wanneer er een geheugenkaart is geplaatst, worden automatisch op de geheugenkaart opgeslagen. Als u foto's maakt of video's opneemt wanneer er geen geheugenkaart in de telefoon is geplaatst, worden ze automatisch in het telefoongeheugen opgeslagen.


- U vindt de foto's die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen in **Verkenner: \Mijn apparaat \Mijn documenten\Mijn afbeeldingen\DCIM**.
- U vindt de foto's die op de geheugenkaart zijn opgeslagen in **Verkenner: \Mijn apparaat \Opslagkaart\DCIM**.
- U vindt de video's die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen in **Verkenner: \Mijn apparaat\Mijn documenten\Mijn video's\DCIM**.
- U vindt de video's die op de geheugenkaart zijn opgeslagen in **Verkenner: \Mijn apparaat \Opslagkaart\DCIM**.

De fotocamera gebruiken

Een foto maken

- 1 Activeer de camera.
 - 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
 - 3 Druk op de selectietoets om de foto te maken.
 - 4 Nu kunt u de foto bekijken. Tik op  om de foto te verwijderen, op  om de foto te verzenden of op  om de foto aan een contact te koppelen. Tik op  om terug te keren naar de zoeker.
-  U kunt ook een foto maken door in de zoeker op  te tikken.
-  Als in de zoeker geen besturingspictogrammen worden weergegeven, tikt u in het scherm om ze weer te geven.


De helderheid van een foto aanpassen

- Druk in de zoeker de navigatietoets naar links om de helderheid te verlagen. Druk de navigatietoets naar rechts om de helderheid te verhogen. Het helderheidsniveau wordt weergegeven naast .

In- of uitzoomen

- Druk op de volumetoets.

Een foto als contactfoto gebruiken

- 1 Tik op  wanneer u een foto hebt gemaakt en deze in de voorbeeldmodus bekijkt.
- 2 Tik op het contact waaraan u de foto wilt toewijzen.

Een foto verzenden die u zojuist hebt gemaakt

- 1 Tik op  wanneer u een foto hebt gemaakt en deze in de voorbeeldmodus bekijkt.
- 2 Selecteer een van de beschikbare overdrachtmethoden.



Een foto verwijderen die u zojuist hebt gemaakt

- Tik op  wanneer u een foto hebt gemaakt en deze in de voorbeeldmodus bekijkt.

Foto's maken in een slecht verlichte omgeving

U kunt foto's 's nachts of in een slecht verlichte omgeving maken door de schemerfunctie te gebruiken om de belichtingstijd te verlengen. Vanwege de langere belichtingstijd moet u de camera stil houden of op een stabiel oppervlak plaatsen.



De schemermodus inschakelen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
- 3 Tik op **Instellingen** > **Avondschemermodus**. .
- 4 Tik op **AAN**.
- 5 Tik op **Terug** om terug te keren naar de zoeker.

Foto's maken met de zelfontspanner

Met de zelfontspanner kunt u een foto maken zonder dat u de telefoon vasthoudt. Gebruik deze optie om zelfportretten of groepsfoto's te maken, zodat iedereen op de foto kan staan. U kunt de zelfontspanner ook gebruiken om te voorkomen dat de camera beweegt tijdens het maken van foto's.

De zelfontspanner inschakelen


- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
- 3 Tik op **Instellingen** > **Zelfontspanner**. .
- 4 Tik op **AAN**.
- 5 Tik op **Terug** om terug te keren naar de zoeker.

De geografische locatie aan foto's toevoegen

U kunt de geschatte geografische locatie aan foto's toevoegen wanneer u deze maakt. Dit wordt geotagging genoemd. Wanneer u de foto's uploadt naar een online service, of ze in een kaart- of locatietoepassing gebruikt, kunt u vrienden en kennissen laten zien waar op de kaart u zich bevindt, of kunt u de weg naar de locatie later terugvinden. De geografische locatie wordt bepaald met GPS-technologie. Als u GPS-technologie wilt gebruiken, moet de GPS-ontvanger zijn ingeschakeld en moet u zich in een open ruimte bevinden. Dat betekent dat foto's die u binnenshuis maakt, hoogstwaarschijnlijk niet voor geotagging in aanmerking komen.

- ! Voor meer informatie over het gebruik van de GPS-technologie raadpleegt u *De interne GPS-ontvanger gebruiken* op pagina 73.

Geotagging inschakelen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
- 3 Tik op **Instellingen** > **GPS**. .
- 4 Tik op **AAN**.
- 5 Tik op **Terug** om terug te keren naar de zoeker.

Tips voor het gebruik van de camera

Regel van derden

Plaats het onderwerp niet in het midden van het kader. Door het onderwerp op een derde in het kader te plaatsen, krijgt u een beter resultaat.

Houd de camera stil

Vermijd wazige foto's door de camera stil te houden. Probeer uw hand stil te houden door deze te laten rusten tegen een vast object. U kunt ook de zelfontspanner gebruiken om ervoor te zorgen dat de telefoon niet wordt bewogen wanneer de foto wordt gemaakt.

Ga dichterbij staan

Door zo dicht mogelijk bij het onderwerp te gaan staan, kunt u de zoeker vullen met het onderwerp.

Ga voor variatie

Probeer na te denken over andere hoeken en beweeg u in de richting van het object. Neem eens enkele verticale foto's. Probeer verschillende posities uit.

Gebruik een eenvoudige achtergrond

Door een eenvoudige achtergrond te gebruiken, valt het onderwerp beter op.

Houd de lens schoon


Mobiele telefoons worden in allerlei weersomstandigheden en op allerlei plaatsen gebruikt, en vaak vervoerd in zakken van kleding of tassen. Hierdoor kan de cameraleens vuil worden en worden bedekt met vingerafdrukken. Gebruik een zachte doek om de lens te reinigen.

De videocamera gebruiken


Een video opnemen

- 1 Activeer de camera.
 - 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
 - 3 Druk op de selectietoets om de opname te starten.
 - 4 Druk op de selectietoets om de opname te stoppen.
 - 5 Nu kunt u de video bekijken. Tik op  om de video te bekijken.
 - 6 Terwijl de video wordt afgespeeld, kunt u in het scherm tikken om het afspelen te onderbreken. Tik op  om het afspelen van de video te stoppen en naar het voorbeeldscherm terug te keren. Tik op  om het voorbeeld voort te zetten.
 - 7 Wanneer u een video hebt opgenomen, kunt u ook op  tikken om de video te verwijderen of op  om deze te verzenden. Tik op  om terug te keren naar de zoeker.
-  U kunt een opname ook starten en stoppen door in de zoeker respectievelijk op  en  te tikken.
-  Als in de zoeker geen besturingspictogrammen worden weergegeven, tikt u in het scherm om ze weer te geven.

De helderheid van een video aanpassen

- Druk in de zoeker de navigatietoets naar links om de helderheid te verlagen. Druk de navigatietoets naar rechts om de helderheid te verhogen. Het helderheidsniveau wordt weergegeven naast .

Een video verzenden die u zojuist hebt opgenomen

- 1 Tik op  wanneer u een video hebt opgenomen en deze in de voorbeeldweergave bekijkt.
- 2 Selecteer een van de beschikbare overdrachtmethoden.



Een video verwijderen die u zojuist hebt opgenomen

- Tik op  wanneer u een video hebt opgenomen en deze in de voorbeeldweergave bekijkt.

Video's in een slecht verlichte omgeving opnemen

U kunt video's 's nachts of in een slecht verlichte omgeving opnemen door de schemerfunctie te gebruiken om de belichtingstijd te verlengen. Vanwege de langere belichtingstijd moet u de camera stil houden of op een stabiel oppervlak plaatsen om te vermijden dat de video wazig wordt.


De schemermodus inschakelen voor video

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
- 3 Tik op **Instellingen > Avondschemermodus.** .
- 4 Tik op **AAN.**
- 5 Tik op **Terug** om terug te keren naar de zoeker.

Video's opnemen om in MMS-bericht te verzenden

U kunt de camera instellen voor het opnemen van lange video's, of voor korte video's die geschikt zijn voor MMS-berichten (verzonden via MMS). De opnametijd voor MMS-video's is beperkt opdat het bestand niet te groot wordt.

De MMS-modus in- of uitschakelen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
- 3 Tik op **Instellingen** > **MMS**. .
- 4 Selecteer een optie.
- 5 Tik op **Terug** om terug te keren naar de zoeker.

Video's met geluid opnemen

Wanneer u de microfoon inschakelt, wordt omgevingsgeluid opgepikt wanneer u video's opneemt.

De microfoon in- of uitschakelen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, tikt u op .
- 3 Tik op **Instellingen** > **Microfoon**. .
- 4 Selecteer een optie.
- 5 Tik op **Terug** om terug te keren naar de zoeker.

Inhoud verzenden

U kunt bestanden tussen de telefoon en een computer verplaatsen en kopiëren. Volg de hieronder beschreven instructies voor de versie van Microsoft® Windows® die op uw computer wordt uitgevoerd.

Als u bestanden met hoge snelheid wilt overbrengen, kunt u **Schijfstationmodus** in uw telefoon inschakelen.

- 💡 U kunt bestanden ook draadloos tussen de telefoon en een ander Bluetooth™-apparaat binnen het bereik van uw telefoon overbrengen.

Bestanden overbrengen tussen de telefoon en een computer

Bestanden tussen uw computer en een Microsoft® Windows® XP-computer overbrengen

- 1 Zorg ervoor dat u Microsoft® ActiveSync® 4.5 of later op de computer hebt gedownload en geïnstalleerd.
- 2 Sluit de telefoon aan op de computer met de USB-kabel.
- 3 **Computer:** Selecteer Microsoft® ActiveSync® in het menu Start.
- 4 Klik op *Verkennen*. De bestanden en mappen op uw telefoon en in de geheugenkaart van de telefoon worden weergegeven.
- 5 Verplaats of kopieer bestanden of mappen tussen de telefoon en de computer met de standaard Microsoft® Windows®-procedures.

- 💡 U kunt Microsoft® ActiveSync® naar de computer downloaden van www.microsoft.com/getstarted.

Bestanden overbrengen tussen uw telefoon en een computer waarop Microsoft® Windows Vista® of Microsoft® Windows® 7 wordt uitgevoerd

- 1 Zorg ervoor dat Windows Mobile® Apparaatcentrum op uw computer is geïnstalleerd.
- 2 Sluit de telefoon aan op de computer met de USB-kabel.
- 3 **Computer:** Selecteer Windows Mobile® Apparaatcentrum in het menu Start.
- 4 Klik op *Bestandsbeheer* > *Door de inhoud van uw apparaat bladeren*. De bestanden en mappen op uw telefoon en in de geheugenkaart van de telefoon worden weergegeven.
- 5 Verplaats of kopieer bestanden of mappen tussen de telefoon en de computer met de standaard Microsoft® Windows®-procedures.

- 💡 U kunt Windows Mobile® Apparaatcentrum naar uw computer downloaden vanaf www.microsoft.com/getstarted.

Media Go™

Als u **Media Go™** op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u mediabestanden overbrengen tussen de computer en de telefoon en de media op beide apparaten eenvoudig beheren. U kunt bijvoorbeeld audionummers van cd's halen en overbrengen naar de telefoon. U kunt ook inhoud van de telefoon overbrengen naar de computer. De toepassing Media Go™ kan worden gedownload van www.sonyericsson.com/support.

U hebt een van deze besturingssystemen nodig om de toepassing **Media Go™** te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 of hoger

- 💡 Voor meer informatie over het gebruik van de toepassing Media Go™ raadpleegt u de Help in het hoofdmenu van de toepassing Media Go™.

Mediabestanden overbrengen met de toepassing Media Go™

- 1 Zorg ervoor dat u de toepassing Media Go™ hebt gedownload en geïnstalleerd vanaf www.sonyericsson.com/support.
- 2 Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel.
- 3 **Computer:** Selecteer Media Go™ in het menu Start om de toepassing Media Go™ te starten.
- 4 Selecteer welke bestanden u wilt overbrengen naar of van de geheugenkaart. De bestandsstructuur van de computer en de geheugenkaart van uw telefoon kunt u weergeven vanuit de interface van de toepassing Media Go™ .
- 5 Sleep de bestanden tussen de geheugenkaart van uw telefoon en de computer.

Locatieservices

De telefoon bevat een GPS-ontvanger waarmee op basis van satellietsignalen uw locatie wordt berekend. Als u plaatsbepalingstoepassingen in de telefoon gebruikt, kunt u uw positie op een kaart weergeven of navigatie-instructies vanaf uw positie opvragen. Sommige locatieservices downloaden gegevens van internet. Mogelijk zijn gegevenstarieven en kosten van toepassing.

- ! Sony Ericsson biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van locatieservices, inclusief, maar niet beperkt tot navigatieservices.

De interne GPS-ontvanger gebruiken

Zorg ervoor dat u zich buiten in een open ruimte bevindt wanneer u locatieservices gebruikt waarvoor de GPS-ontvanger uw locatie moet bepalen. Ga naar een andere locatie als de GPS-ontvanger uw locatie niet binnen enkele minuten heeft gevonden. U bevordert het zoeken door stil te staan en de GPS-antenne niet af te dekken. In de volgende afbeelding ziet u de positie van de GPS-antenne. Wanneer u de GPS-ontvanger de eerste keer gebruikt, kan het circa 10 minuten duren voordat uw locatie is gevonden. Gebruik de toepassing Fast GPS als u snel een geschatte positie wilt weten.

U hoeft de GPS-ontvanger niet handmatig in te schakelen. De op locatie gebaseerde services en toepassingen die u gebruikt, schakelen de interne GPS-ontvanger automatisch in wanneer dat nodig is.



- ! Sommige locatieservices maken gebruik van internet. Mogelijk zijn gegevenstarieven en kosten van toepassing.
- ! U spaart accutijd als u de GPS-ontvanger uitzet wanneer u deze niet gebruikt.

FastGPS

FastGPS versnelt de tijd van de GPS-positiebepaling door de meest recente satellietgegevens van internet te downloaden.

FastGPS gebruiken


- 1 Tik op  > **FastGPS**.
- 2 Tik op **Nu downloaden**.

Google Maps™

Met Google Maps™ kunt u uw huidige locatie weergeven, zoeken naar andere locaties en routes berekenen.

Wanneer u Google Maps start, wordt uw geschatte locatie weergegeven op basis van gegevens van zendmasten in de buurt. Wanneer de GPS-ontvanger uw locatie vindt, wordt de geschatte locatie vervangen door de GPS-locatie.

Google Maps gebruiken

- Tik op  > **Google Maps**.

Help bij Google Maps weergeven

- Tik op **Menu** > **Help** in Google Maps.

Navigatie-instructies opvragen

De toepassing Gokivo™ brengt u met gesproken instructies naar uw bestemming. Met deze toepassing kunt u ook gemakkelijk restaurants, mensen, gebeurtenissen en weersverwachtingen vinden. Sony Ericsson biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van navigatieservices, inclusief, maar niet beperkt tot gedetailleerde navigatieservices. Raadpleeg de Gokivo™-website www.gokivo.com voor meer informatie over de toepassing Gokivo™.

Gokivo™ starten

- Tik op  > **Gokivo**.

De telefoon vergrendelen en beveiligen

IMEI-nummer


Bewaar een kopie van uw IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) voor het geval uw telefoon wordt gestolen.

Uw IMEI-nummer weergeven




- Het IMEI-nummer is te vinden onder de batterij.

Uw IMEI-nummer weergeven in de telefoon

- 1 Tik op  > **Instellingen** > de map **Systeem**.
- 2 Tik op **Apparaatgegevens** > het tabblad **Identiteit** om het IMEI-nummer weer te geven.

Gegevens op uw opslagkaart versleutelen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > het tabblad **Systeem** > **Versleuteling**.
- 2 Schakel het selectievakje **Bestanden versleutelen die op opslagkaarten worden opgeslagen** in.

! Versleutelde bestanden zijn alleen leesbaar op de telefoon waarop ze zijn versleuteld.


! Denk eraan dat u een back-up van versleutelde bestanden maakt voordat u **Master reset** gebruikt of de ROM-systeemsoftware bijwerkt, zodat u later toegang hebt tot de versleutelde bestanden op de opslagkaart. Gebruik Microsoft® ActiveSync® of Windows Mobile® Apparaatcentrum om bestanden tussen de opslagkaart en computer over te brengen. Na de procedure kopieert u uw bestanden terug naar de opslagkaart.

SIM-beveiliging

Met deze vergrendeling beschermt u alleen uw abonnement. De telefoon werkt weer als er een nieuwe SIM-kaart wordt geplaatst. Als de vergrendeling is ingeschakeld, moet u een pincode (Personal Identity Number) opgeven.


Als u drie keer achter elkaar een verkeerde pincode opgeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet u de PUK-code opgeven (Personal Unblocking Key). Uw pin- en PUK-code worden verstrekt door uw netwerkoperator.

SIM-beveiliging activeren

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Telefoon** > het tabblad **Beveiliging**.
- 2 Schakel het selectievakje **Pincode vereist als telefoon wordt gebruikt** in.
- 3 Tik op **OK**.

! Uw pincode wordt verstrekt door uw netwerkoperator.

De pincode bewerken

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **Menu > Extra > Opties >** het tabblad **Beveiliging**.
- 3 Schakel het selectievakje **Pincode vereist als telefoon wordt gebruikt** in.
- 4 Tik op **PIN wijzigen**.
- 5 Voer de pincode in en selecteer **Invoeren**.
- 6 Geef een nieuwe pincode van vier tot acht cijfers op en selecteer **Invoeren**.
- 7 Geef nogmaals de nieuwe pincode op en selecteer **Invoeren**.

- ! Als **Nieuwe pincode komt niet overeen** wordt weergegeven, hebt u de nieuwe pincode onjuist opgegeven. Als **Onjuiste pincode** wordt weergegeven, hebt u de oude pincode onjuist opgegeven.

Telefoonbeveiliging

U kunt ongeoorloofd gebruik van uw telefoon verhinderen door een telefoonwachtwoord in te stellen.

- ! Het is belangrijk dat u uw telefoonwachtwoord niet vergeet. Als u het wachtwoord toch vergeet, moet u de telefoon naar uw lokale Sony Ericsson-leverancier brengen.

Telefoonbeveiliging activeren

- 1 Tik op  > **Instellingen > Vergrendelen >** het tabblad **Wachtwoord**.
- 2 Schakel het selectievakje **Bericht indien telefoon niet wordt gebruikt gedurende** in en selecteer een tijdstip.
- 3 Selecteer **Type wachtwoord**, bevestig het wachtwoord en tik op **OK**.

Antivirus

Installeer antivirussoftware als u gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen, wilt beschermen tegen schadelijke codeaanvallen.

In de telefoon is al een proefversie van het antivirusprogramma F-Secure Mobile Security™ geïnstalleerd. De toepassing scant automatisch bestanden wanneer deze worden geopend. Wanneer er een geïnfecteerd bestand wordt gedetecteerd, wordt het onmiddellijk in quarantaine geplaatst om alle andere gegevens op de telefoon te beschermen.

Als u de antivirustoepassing F-Secure Mobile Security™ wilt activeren, hebt u een abonnement nodig dat ondersteuning biedt voor gegevensoverdracht, plus de correcte internetinstellingen op de telefoon.

-  De antivirustoepassing F-Secure Mobile Security™ is geen gratis service. Als u de beveiliging wilt verlengen na de evaluatieperiode, hebt u een geldig abonnement nodig.
- ! Het antivirusprogramma F-Secure Mobile Security™ kan uw telefoon niet tegen alle virussen, malware of andere schadelijke software beschermen.

F-Secure Mobile Security™ activeren

- 1 Tik op  > **Mobile Security**.
- 2 Tik op **Activeren** en volg de instructies.

F-Secure Mobile Security™ verwijderen

- 1 Tik op  > **Instellingen > Systeem > Programma's verwijderen**.
- 2 Selecteer de toepassing F-Secure Mobile Security™ en tik op **Verwijderen**.

Problemen oplossen

De telefoon opnieuw instellen

U kunt de telefoon resetten als dat nodig is. Het is een soft reset, te vergelijken met het opnieuw opstarten van uw computer. U kunt ook **Master reset** gebruiken om tegelijkertijd de fabrieksinstellingen van de telefoon te herstellen en tegelijkertijd alle telefooninhoud te verwijderen, bijvoorbeeld als u iemand anders uw telefoon wilt laten gebruiken.

- ! Voordat u een **Master reset** gebruikt, moet u een back-up maken van alle gegevens, zoals foto's en muziek die u op de telefoon hebt opgeslagen, om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan.

De telefoon opnieuw instellen



- 1 Verwijder de accu-cover en de stylus. Zoek het kleine gaatje (zie afbeelding).
 - 2 Steek een dun voorwerp in het gaatje en druk kort omlaag.
- 💡 De inhoud van de telefoon wordt niet verwijderd.

De telefoon opnieuw instellen en alle telefooninhoud verwijderen

- Selecteer  > **Instellingen** > **Systeem** > **Master reset**.

Ik heb geen toegang tot internetservices

Controleer of uw abonnement het downloaden van gegevens toelaat, en of de internetinstellingen in uw telefoon correct zijn.

Zie *Internet- en berichtinstellingen* op pagina 15 voor meer informatie over hoe u de internetinstellingen downloadt en wijzigt. U kunt instellingen ook downloaden van www.sonyericsson.com/support.

Juridische gegevens

Sony Ericsson M1i / M1a

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publicatienummer: 1238-4958.1

Dit apparaat bevat Microsoft Software. Raadpleeg de Microsoft licentieovereenkomst in de map Help van het menu Start van het apparaat. Door dit apparaat, inclusief de Microsoft-software, te gebruiken, geeft impliciet aan dat u akkoord gaat met de licentieovereenkomst.

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld beltonen, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of enige andere inhoud van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

Sommige GPS-functies maken gebruik van internet. Sony Ericsson biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van navigatieservices, inclusief, maar niet beperkt tot gedetailleerde navigatieservices.

Exportvoorschriften: Dit product, inclusief alle software en technische gegevens in of bij het product, vallen mogelijk onder import- en exportregels van de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen. De gebruiker en bezitter van het product gaat ermee akkoord zich strikt aan al deze voorschriften te houden en erkent zijn of haar verantwoordelijkheid om eventuele vereiste vergunningen aan te vragen voor export, wederuitvoer of import van dit product. Zonder het voorgaande te beperken, en bij wijze van voorbeeld geldt het volgende voor de gebruiker en elke bezitter van het product: (1) de gebruiker en iedere eigenaar mag producten niet opzettelijk exporteren of herexporteren naar bestemmingen die worden geïdentificeerd in de artikelen in hoofdstuk II van bepaling 428/2009 van de Europese Commissie (EC); (2), de gebruiker en iedere eigenaar moet gehoor geven aan de Export Administration Regulations (EAR), 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) van de Amerikaanse overheid die worden toegepast door het Department of Commerce, Bureau of Industry and Security; en (3) de gebruiker en iedere eigenaar moet gehoor geven aan de bepalingen ten aanzien van economische sancties (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) die worden toegepast door het Amerikaanse Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control. De gebruiker en iedere eigenaar van het product mag het product, de bijbehorende accessoires of afzonderlijke software niet transporteren naar of leveren aan landen, regio's, entiteiten of personen die als 'verboden' worden aangemerkt in deze bepalingen.

De internationale alarmnummers, zoals 112 en 911, worden door uw telefoon ondersteund. U kunt deze nummers in geval van nood in elk land gebruiken, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een 3G- (UMTS) of GSM-netwerk bevindt. In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van een dergelijk handelsmerk door Sony Ericsson gebeurt onder licentie.

Wi-Fi is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Het Liquid Identity-logo, Aspen™, TrackID, GreenHeart™ en het GreenHeart™-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ is een product van Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote en Gracenote Mobile MusicID zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Gracenote, Inc.

Sony en 'make.believe' zijn een handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Media Go is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony Media Software and Services.

PLAYSTATION is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony Computer Entertainment, Inc.

YouTube, Picasa, Gmail, Google™ en Google Maps™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.

Ericsson is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe, Reader en Photoshop zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems, Inc.

F-Secure Mobile Security is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van F-Secure Corporation.

Microsoft, ActiveSync, Windows, het Windows-logo, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, Windows Vista, Internet Explorer, SharePoint en ActiveX zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Gokio™, Networks In Motion™ en hun logo's zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Networks In Motion, Inc. Bepaalde software of technische informatie in dit product wordt geleverd door een staat onder licentie van Networks In Motion, Inc., Copyright Networks In Motion, Inc. © 2000 - 2009. Alle rechten voorbehouden.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

De eigenaars van inhoud beschermen hun intellectuele eigendom, inclusief hun auteursrechten, met de DRM-technologie (Digital Rights Management) van Windows Media (WMDRM). In dit apparaat wordt via WMDRM-software toegang verkregen tot inhoud die is beveiligd met WMDRM-technologie. Wanneer de WMDRM-software de inhoud niet beschermt, kunnen de eigenaars van de inhoud een verzoek indienen bij Microsoft om de capaciteit van de software om beschermde inhoud af te spelen of te kopiëren met WMDRM in te trekken. Intrekking is niet van invloed op onbeveiligde inhoud. Wanneer u licenties voor beveiligde inhoud downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een intrekingslijst aan de licenties toevoegt. Eigenaars van inhoud kunnen van u eisen dat u een WMDRM-upgrade uitvoert om toegang te krijgen tot hun inhoud. Wanneer u geen upgrade uitvoert, hebt u geen toegang tot inhoud waarvoor de upgrade is vereist.

Dit product wordt in licentie gegeven onder de visuele patentenportefeuillelicentie van MPEG-4 en de patentenportefeuillelicentie van AVC voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) codering van video in overeenstemming met de visuele norm MPEG-4 ("MPEG-4 video") of met de AVC-norm ("AVC video") en/of (ii) decodering van MPEG-4- of AVC-video die is gecodeerd door een consument in het kader van een persoonlijke en niet-commerciële activiteit, en/of is aangeschaft bij een videoleverancier die door MPEG LA de licentie heeft verkregen om MPEG-4- en of AVC-video aan te bieden. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor eventuele andere toepassingen. Extra informatie, inclusief informatie met betrekking tot promotionele, interne en commerciële toepassingen en licentiëring, is verkrijgbaar via MPEG LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>. De MPEG Layer-3 audiodecoderingstechnologie is gelicentieerd van Fraunhofer ISS en Thomson.

Java, JavaScript en op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en het eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onder licentie worden gegeven.

2. Exportvoorschriften: Software, inclusief technische gegevens, valt onder Amerikaanse exportwetten, waaronder de Amerikaanse Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen. Software en technische gegevens vallen

mogelijk ook onder de export- of importverordeningen van andere landen. De klant gaat ermee akkoord zich strikt aan al deze voorschriften te houden en erkent zijn of haar verantwoordelijkheid om eventuele vereiste vergunningen aan te vragen voor export, wederuitvoer of import van deze software. De software mag niet worden gedownload of anderszins worden uitgevoerd of wederuitgevoerd (i) naar een van de volgende landen, of naar een burger of inwoner van de volgende landen: Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en) waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld, of (ii) naar personen of entiteiten op de lijst van Specially Designated Nationals van de U.S. Treasury Department of de Tabel of Denial Orders van het U.S. Commerce Department. 3. Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Deze gebruikershandleiding bevat gesimuleerde schermafbeeldingen.

Index

A		
aan/uit	7	
aanbevelen		
muziek	61	
aanraakscherm	12	
ActiveSync® - zie Microsoft® ActiveSync®		
afbeeldingen		
weergeven	57	
afspeellijsten	60	
kopiëren naar geheugenkaart	60	
afspelen		
nummers herhaald	60	
afstemmen		
FM-radiofrequentie	63	
agenda	33	
alarmsignalen	14	
antivirus		
F-Secure Mobile Security™	76	
automatisch uitschakelen	7	
B		
batterij	6	
bellen	26	
oproep beëindigen	26	
spraakoproep met het toetsenbord	26	
berichten		
chat	42, 46	
e-mail	42, 43	
instellingen	15	
multimedia	42	
tekst	42	
bestandsoverdracht	71	
Besturingselementen voor de videoplayer	61	
beveiliging		
telefoon	76	
C		
camera	66	
fotocamera	67	
geluid in video's	70	
geografische locatie toevoegen	68	
nachtmodus	67	
opslag	67	
overzicht	66	
schemermodus	69	
video	69	
video's voor MMS	69	
chatberichten	46	
communicatiebeheer	14	
D		
dempen		
muziek	59	
downloads	25, 64	
draadloze Bluetooth™-technologie	47	
een headset aansluiten	48	
modems	47	
partnerverband	47	
Draadloze Bluetooth™-technologie		
informatie verzenden	48	
modem	50	
E		
e-mail	43	
berichten beheren	45	
functies	45	
instellingen	45	
nieuw schrijven	44	
E-mail		
accountinstellingen	43	
instellen	43, 44	
een oproep weigeren		
met bezettoon	26	
Een oproep weigeren		
met een SMS-bericht	27	
Exchange Server - zie Microsoft® Exchange Server		
F		
favorieten		
radiokanaal	63, 64	
webpagina	53	
FM radio		
overzicht	63	
FM-radio	62	
foto's		
als achtergrond gebruiken	58	
maken	67	
opslag	67	
toewijzen aan contacten	58	
verwijderen	58	
verzenden	58	
verzenden met Bluetooth™	58	
weergeven	57, 66	
foto's geotaggen	68	
fotoviewer	57	
G		
games	56	
Gedeeld internet	50	
Gereed voor uitvoering	15	
Google Maps™	73	
GPS	73	
H		
handgeschreven	17	
hotspot	49	
I		
IMEI-nummer	75	
inhoud overbrengen	71	
inschakelen		
radio	63	
instellen		
e-mail	43, 44	
instellingen		
berichten	15	
e-mail	45	
Internet	15	
internet - zie web		
Internet Explorer	52	
internetinstellingen	15	
K		
kopen		
muziek	61	
L		
locatieservices	73	
lus	60	
M		
maken		
map	16	
Media Go™	71	
mediabestanden	57	
mediaplayer		
minimaliseren	59	

microfoon	
inschakelen voor video's	70
Microsoft® Exchange Server	38
mini-mediaplayer	59
mini-radioweergave	64
minimaliseren	64
mediaplayer	59
radio	64
MMS	42
streaming media	62
MMS-berichten	42
multimedia	57
camera	66
inhoud overbrengen	71
muziek en video synchroniseren	37
spellen	56
multimediaberichten	
video's opnemen voor	69
muziek	
afspeellijsten	60
afspelen	59
afspelen in willekeurige volgorde	59
alle nummers herhalen	60
huidig nummer herhalen	60
nummers herhalen	60
op categorie	59
volume dempen	59
willekeurige volgorde	59
N	
nachtmodus	67
navigeren door de telefoon	12
O	
opladen	10
opnieuw instellen	77
oproepen	
noodsituatie	27
opslag	
van foto's en video's	67
overzenden	
foto's	58
video's	62
P	
panelen	22
persoonlijk netwerk	49
persoonlijke instellingen	18
PIN-code	75
PlayNow™	64
problemen oplossen	77
PUK	75
R	
radio	62, 63, 64
afspelen op de achtergrond	64
frequentie afstemmen	63
gebruiken op de achtergrond	64
het volume aanpassen	63
inschakelen	63
kanalen zoeken	63
luisteren terwijl u andere toepassingen gebruikt	64
mini-radioweergave	64
minimaliseren	64
opgeslagen kanalen selecteren	64
overzicht	63
schakelen tussen hoofdtelefoon/luidspreker .	64
terugkeren naar volledige weergave	64
voorstellingen	64
S	
schakelen tussen hoofdtelefoon en luidspreker	64
schemermodus	69
scherm	
vergrendelen	75
vergrendelingspatroon	75
SIM-kaart	5, 75
ontgrendelen	75
vergrendelen	75
slaapstand	7
SlideView	
afbeeldingen	57
Media	57
mini-mediaplayer	59
mini-radioweergave	64
muziek	59
muziek weergeven op categorie	59
navigeren	21
overzicht	21
radio	62
video	61
Slim kiezen	28
SMS	42
SMS-berichten	42
Snelkeuze	27
een snelkeuze-item maken	27
Sony Ericsson Sync	35
SOS, zie <i>telefoonnummers voor noodgevallen</i>	
statuspictogrammen	11
streamen	
video's met YouTube™	62
streaming media	62
synchroniseren	35
Microsoft® ActiveSync®	36
Microsoft® Exchange Server	38
muziek en video	37
Sony Ericsson Sync	35
systeeminstellingen	18
T	
tekst invoer	17
telefonische vergaderingen	28
telefoonboek	30
telefoonnummers voor noodgevallen	27
toetsenbord	17
TrackID™-technologie	60
een nummer kopen	61
nummer aanbevelen	61
nummerinformatie zoeken	61
openen	60
U	
Update Service	20
uw telefoon bijwerken	20
V	
verbindinginstellingen	18
vergrendelen	
scherm	12
vergrendeling	
SIM-kaart	75
Verkenner	16
verwijderen	
bestand	16
foto's	58
map	16
video's	62
verzenden	
foto's	58
video's	62
video's	
afspelen	61

bekijken op YouTube™	62
geschikt voor MMS	69
opslag	67
verwijderen	62
verzenden	62
verzenden met Bluetooth™	62
weergeven	66
videocamera	69
volume	
muziek	59
radio	63
voorstelling	
FM-radiokanalen	63
voorstellingen	63
FM-radiokanalen	64
radio selecteren	64
W	
web	52
browsen	52
favorieten	53
geschiedenis	54
menuopties	52
weergaveopties	53
Web	
zoomen	53
weergeven	
foto's	57
werkbalk	
fotoviewer	57
Wi-Fi™	49
willekeurige volgorde van nummers	59
willekeurige volgorde, nummers afspelen in	59
Windows™ Live Messenger	46
Y	
YouTube™	62
Z	
zelfontspanner	68
camera	68
zoeken	
muziek met TrackID™-technologie	61
nummerinformatie	60
radiokanalen	63