

SONY®



Inhoud

Zoeken op
bediening

Zoeken in MENU/
Instellingen

Index

Cyber-shot

Cyber-shot-handboek

DSC-TX5

Gebruik van dit handboek

Klik op een toets in de rechterbovenhoek om naar de betreffende pagina te verspringen. Dit is handig wanneer u een functie zoekt waarover u wilt lezen.



- ← Zoeken naar informatie op functie.
- ← Zoeken naar informatie op bediening.
- ← Zoeken naar informatie in een lijst met MENU/Instellingen.
- ← Zoeken naar informatie op trefwoord.

Inhoud

Zoeken op
bediening

Zoeken in MENU/
Instellingen

Index

Markeringen en notatie gebruikt in dit handboek

Red Eye Reduction

The flash strobes two or more times before shooting to reduce the red-eye phenomenon when using the flash.

1 MENU → (Settings) → (Shooting Settings) → [Red Eye Reduction] → desired mode

<input checked="" type="checkbox"/>	Auto	When the Face Detection function is activated, the flash strobes automatically to reduce the red-eye phenomenon.
<input type="checkbox"/>	On	The flash always strobes to reduce the red-eye phenomenon.
<input type="checkbox"/>	Off	Does not use Red Eye Reduction.

Notes

- To avoid blurring of images, hold the camera firmly until the shutter is released. It usually takes a second until the shutter is released, and also be sure not to allow the subject to move during this period.
- Red Eye Reduction may not produce the desired effects. It depends on individual differences and conditions, such as distance to the subject, or if the subject looked away from the pre-strobe.
- If you do not use the Face Detection function, Red Eye Reduction does not work, even when you select [Auto].
- [Red Eye Reduction] is set to [Off] in the following situations:
 - In Anti Motion Blur mode
 - In Hand-held Twilight mode
 - When Scene Selection is set to (High Sensitivity) mode
 - When the Smile Shutter function is activated

What causes the red-eye phenomenon?

Pupils become dilated in dark environments. Flash light is reflected off the blood vessels at the back of the eye (retina), causing the "red-eye" phenomenon.

Other ways to reduce red-eye

- Select (High Sensitivity) mode in Scene Selection. (The flash is automatically turned to [Off].)
- When the eyes of the subject turn out red, correct the image with [Retouch] → [Red Eye Correction] on the viewing menu or with the supplied software "PMB".

In dit handboek wordt de volgorde van de bedieningen aangegeven door pijlen (→). U moet de onderdelen op het scherm aanraken in de aangegeven volgorde. Markeringen worden afgebeeld zoals ze worden verschenen in de standaardinstellingen van de camera.

De standaardinstelling wordt aangegeven met ✓.

Dit geeft voorzorgen en beperkingen aan die betrekking hebben op de correcte bediening van de camera.

Dit geeft informatie aan die nuttig is om te weten.

Opmerkingen over het gebruik van de camera

Opmerkingen over de typen geheugenkaarten die u kunt gebruiken (los verkrijgbaar)

De volgende geheugenkaarten zijn compatibel met deze camera: "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD-geheugenkaart en SDHC-geheugenkaart. De MultiMediaCard kan niet worden gebruikt.

Een geheugenkaart met een opslagcapaciteit tot 32 GB is goedgekeurd voor gebruik in deze camera.

In deze gebruiksaanwijzing wordt de term "Memory Stick Duo" gebruikt als verwijzing naar een "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" en "Memory Stick Duo".

- Voor het opnemen van bewegende beelden adviseren wij u een van de volgende geheugenkaarten te gebruiken:
 - MEMORY STICK PRO DUO (Mark2) ("Memory Stick PRO Duo" (Mark2))
 - MEMORY STICK PRO-HG DUO ("Memory Stick PRO-HG Duo")
 - SD-geheugenkaart of SDHC-geheugenkaart (klasse 4 of sneller)

Bij gebruik van een "Memory Stick Duo" in een standaardformaat "Memory Stick"-gleuf

U kunt de "Memory Stick Duo" gebruiken door deze in de "Memory Stick Duo"-adapter (los verkrijgbaar) te steken.



"Memory Stick Duo"-
adapter

Opmerkingen over de accu


- Laad de accu (bijgeleverd) op voordat u de camera voor het eerst gebruikt.
- U kunt de accu opladen ook als deze niet volledig leeg is. Bovendien, zelfs als de accu niet volledig is opgeladen, kunt u de gedeeltelijke lading van de accu gebruiken.
- Als u de accu gedurende een lange tijd niet denkt te gaan gebruiken, verbruikt u de resterende acculading, haalt u de accu uit de camera, en bewaart u de accu op een koele, droge plaats. Dit dient om de functies van de accu te behouden.
- Voor verdere informatie over bruikbare accu's, zie pagina 152.

Carl Zeiss-lens

De camera is uitgerust met een lens van Carl Zeiss die in staat is scherpe beelden met een uitstekend contrast te reproduceren. De lens van de camera is geproduceerd onder een kwaliteitsborgingssysteem dat is gecertificeerd door Carl Zeiss in overeenstemming met de kwaliteitsnormen van Carl Zeiss in Duitsland.

Opmerkingen over het LCD-scherm en de lens

- Het LCD-scherm is vervaardigd met behulp van uiterste precisietechnologie zodat meer dan 99,99% van de beeldpunten effectief werkt. Echter, enkele kleine zwarte en/of heldere punten (wit, rood, blauw of groen) kunnen zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Deze punten zijn een normaal gevolg van het productieproces en hebben géén invloed op de opnamen.

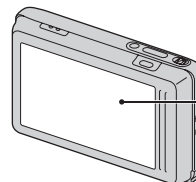

Zwarte, witte, rode, blauwe of groene puntjes

- Als het LCD-scherm of de lens langdurig wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan dit tot defecten leiden. Wees voorzichtig wanneer u de camera bij een venster of buiten neerzet.
- Druk niet op het LCD-scherm. Het scherm kan dan verkleuren, waardoor een storing wordt veroorzaakt.

- In een koude omgeving kunnen de beelden op het LCD-scherm nasporen vertonen. Dit is geen defect.
- Wees voorzichtig dat u niet tegen de lens stoot en er geen kracht op uitoefent.

Condensvorming

- Als de camera rechtstreeks vanuit een koude naar een warme omgeving wordt overgebracht, kan vocht condenseren binnenin of op de buitenkant van de camera. Deze vochtcondensatie kan een storing in de camera veroorzaken.
- Als vocht condenseert, haalt u de accu en de geheugenkaart uit de camera en laat u de camera daarna op een droge plaats liggen met het deksel van de accu/geheugenkaart open totdat het vocht is verdampt. Als u probeert om opnamen te maken terwijl er nog vocht in de lens aanwezig is, zullen de opgenomen beelden niet helder zijn.

De beelden in dit handboek

De beelden die in dit handboek gebruikt worden als voorbeeld, zijn gereproduceerde beelden die niet daadwerkelijk met de camera zijn opgenomen.

Inhoud

Opmerkingen over het gebruik van de camera

Gebruik van dit handboek	2
Opmerkingen over het gebruik van de camera	3
Zoeken op bediening.....	8
Zoeken in MENU/Instellingen.....	11
Namen van de onderdelen.....	16
Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld.....	17
Het aanraakscherm gebruiken	19
De onderdelen van het MENU aanpassen.....	21
Het interne geheugen gebruiken.....	23

Opnemen

Opn.functie.....	24
Slim automatisch instellen.....	25
Autom. Programma	26
Intelligente panorama door beweging	27
Bewegende beeldn	29
Anti-bewegingswaas	30
Schemeropn. uit hand	31
Tegenlichtopnamecorr. HDR.....	32
Scènekeuze	33
Zoom	35

Weergeven

Stilstaande beelden weergeven	36
Weergave zoom	38
Breed-zoombeeld	39
Tijdelijk geroteerde weergave	40
Bewegende beelden weergeven	41

MENU (Opnemen)

MENU-onderdelen (Opnemen)	11
---------------------------------	----

MENU (Weergeven)

MENU-onderdelen (Weergeven)	13
-----------------------------------	----

Instellingen

Instellingen	14
--------------------	----

Televisie

Een beeld bekijken op een standard- definitiontelevisie (SD-televisie)	122
Een beeld bekijken op een high- definitiontelevisie (HD-televisie)	123

Computer

Gebruiken met een computer	125
Het softwareprogramma gebruiken	126
De camera aansluiten op een computer	128
Beelden uploaden naar een mediaservice	130

Afdrukken

Stilstaande beelden afdrukken	132
-------------------------------------	-----

Problemen oplossen

Problemen oplossen	135
Foutcodes en meldingen	145

Overige

"Memory Stick Duo"	150
Accu	152
Acculader	153

Index

Index	154
-------------	-----

Zoeken op bediening

De instellingen overlaten aan de camera	Slim automatisch instellen 25 Scènekeuze 33 Scèneherkenning..... 67
Opnemen van portretten	Soft Snap 33 Schemer-portret 33 Lach-sluitertijd 44 Scèneherkenning..... 67 Gezichtsherkenning 69 Dichte-ogenvermindering 71 Rode-ogenvermind. 98
Opnemen van panoramabeelden	Intelligente panorama door beweging 27
Opnemen van uw huisdier	Huisdieren 33
Opnemen dichtbij onderwerpen	Macro 56 Superclose-up 56
Opnemen van bewegende onderwerpen	Korte sluitertijd..... 34 Bewegende beelden 29 Burst 55
Opnemen zonder wazige beelden	Hoge gevoeligheid 33 Korte sluitertijd..... 34 Anti-bewegingswaas..... 30 Schemeropn. uit hand..... 31 Zelfontspanner met een vertraging van 2 seconden 48 ISO..... 58

Inhoud

Zoeken op bediening

Zoeken in MENU/Instellingen

Index

Opnemen met tegenlicht	Altijd flitsen 46 Scèneherkenning..... 67 Tegenlichtopnamecorr. HDR 32
Opnemen op donkere plaatsen	Hoge gevoeligheid 33 Anti-bewegingswaas..... 30 Lgz synchro..... 46 ISO..... 58
Belichting instellen	EV 57
Scherpstellingspositie veranderen	Het aanraakscherm gebruiken 19 Scherpstellen 64 Gezichtsherkenning 69
Beeldformaat veranderen	Beeldformaat 52
Beelden wissen	Wissen 79 Formatteren..... 114
Vergrote beelden weergeven	Weergave zoom..... 38 Trimmen (formaat wijz.)..... 82
Beelden weergeven op het hele scherm	Breed-zoombeeld 39 Tijdelijk geroteerde weergave..... 40 Beeldformaat 52
Beelden bewerken	Bijwerken 82 Kleuren 81
Een serie beelden op volgorde weergeven	Diavoorstelling..... 76

Bediening met gemakkelijk afleesbare indicators	Eenvoudig-functie..... 42, 73
Beelden afdrukken met de datum erop	"PMB (Picture Motion Browser)" gebruiken 126
Datum- en tijdstellingen veranderen	Tijdzone instellen..... 120 Datum/tijd instellen..... 121
Instellingen terugstellen	Initialiseren 104
Beelden afdrukken	Afdrukken..... 132
Weergeven op een televisie	Een beeld bekijken op een standard-definitiontelevisie (SD-televisie) 122 Een beeld bekijken op een high-definitiontelevisie (HD-televisie)..... 123

Zoeken in MENU/Instellingen

MENU-onderdelen (Opnemen)


U kunt de diverse opnamefuncties eenvoudig selecteren op het **MENU**.

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2 Raak **MENU** aan om het MENU-scherm af te beelden.



De vier menuonderdelen die onder **MENU** worden afgebeeld, worden niet afgebeeld op het MENU-scherm.



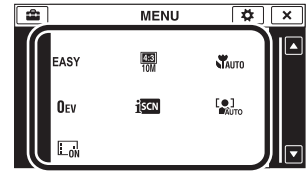





- 3 Raak het menuonderdeel aan → raak de gewenste functie aan.



In onderstaande tabel geeft ✓ een instelling aan die kan worden veranderd, en geeft – een instelling aan die niet kan worden veranderd. Een instelling kan vast liggen of beperkt zijn, afhankelijk van de opnamefunctie. Zie voor meer informatie de betreffende pagina van het onderdeel.

De onderstaande pictogrammen en geven de beschikbare functies aan.

Opn.functie		P					SCN	
Eenvoudig-functie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Scène bew. bldn. opnemen	—	—	—	—	—	—	—	✓
Lach-sluitser	✓	✓	—	—	—	—		—
Flitser	✓	✓	—	—	—	✓		—
Zelfontsp.	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Opnamerichting	—	—	✓	—	—	—	—	—
Beeldformaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Burst	✓	✓	—	—	—	—		—
Macro	✓	✓	—	—	—	✓		—
EV	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
ISO	—	✓	—	—	—	—		—
Witbalans	—	✓	✓	✓	✓	✓		
Witbalans onderwater	—	—	—	—	—	—		
Scherpstellen	—	✓	✓	—	—	✓	—	—
Lichtmeetfunctie	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
Scèneherkenning	✓	—	—	—	—	—	—	—


Opn.functie Menuonderdelen		P					SCN	
Gezichtsherkenning	✓	✓	—	✓	✓	✓		—
Dichte-ogenvermindering	—	—	—	—	—	—		—
Scherminstellingen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Opmerkingen

- Alleen de onderdelen die beschikbaar zijn voor een functie worden op het scherm afgebeeld.
- De vier menuonderdelen die onder **MENU** worden afgebeeld, verschillen afhankelijk van de functie.







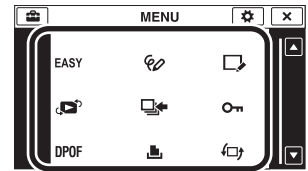












MENU-onderdelen (Weergeven)

U kunt de diverse weergavefuncties eenvoudig selecteren op het **MENU**.

- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 Raak **MENU** aan om het MENU-scherm af te beelden.
- 3 Raak het menuonderdeel aan → raak de gewenste functie aan.




In onderstaande tabel geeft ✓ een instelling aan die kan worden veranderd, en geeft – een instelling aan die niet kan worden veranderd.

Weergavefunctie Menuonderdelen	Geheugenkaart			Intern geheugen
	 Datumweergave	 Mapweergave (stilstaand)	 Mapweergave (bewegend)	Mapweergave
EASY (Eenvoudig-functie)	✓	✓	✓	✓
 (Kalender)	✓	—	—	—
 (Beeldindex)	✓	✓	✓	✓
 (Diavoorstelling)	✓	✓	✓	✓
 (Wissen)	✓	✓	✓	✓
 (Kleuren)	✓	✓	—	✓
 (Bijwerken)	✓	✓	—	✓
 (Weergavefunctie)	✓	✓	✓	—
 (Burstgroep weergeven)	✓	—	—	—
 (Beveiligen)	✓	✓	✓	✓
DPOF	✓	✓	—	—
 (Afdrukken)	✓	✓	—	✓
 (Roteren)	✓	✓	—	✓
 (Volume-instellingen)	✓	—	✓	✓
 (Scherminstellingen)	✓	✓	✓	✓
 (Belichtingsgegevens)	✓	✓	✓	✓
 (Beeldindexinstellingen)	✓	✓	✓	✓
 (Map kiezen)	—	✓	✓	—

Opmerkingen


- Alleen de onderdelen die beschikbaar zijn voor een functie worden op het scherm afgebeeld.
- De vier menuonderdelen die onder **MENU** worden afgebeeld, verschillen afhankelijk van de functie.


Instellingen


U kunt de instellingen veranderen op het scherm  (Instellingen).

1 Raak **MENU** aan om het MENU-scherm af te beelden.



2 Raak  (Instellingen) aan → gewenste categorie → gewenst onderdeel → gewenste instelling.

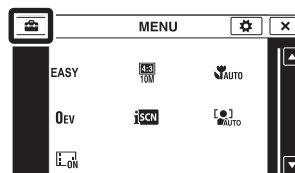



Categorieën	Onderdelen
 Opname-instellingn	AF-verlicht.
	Stramienlijn
	Digitale zoom
	Autom. Oriëntatie
	Gids scèneherken.
	Rode-ogenvermind.
	Dichte-ogenalarm
 Hoofdinstantellingen	Pieptoon
	LCD-helderheid
	Language Setting
	Demonstratiefunctie
	Initialiseren
	COMPONENT
	Video-uit
	Behuizing
	USB-aansluiting
	LUN-instellingen
	Downl. muz.
	Format. muz.
	Stroombesparing
	Kalibratie
 Geheugenkaart-tool	Formatteren
	Opnamemap maken
	Opnamemap wijz.
	Opn.map wissen
	Kopiëren
	Bestandsnummer

Inhoud

Zoeken op bediening

Zoeken in MENU/Instellingen




Index

Categorieën	Onderdelen
 Intern geheugen-tool	Formatteren
	Bestandsnummer
 Klokinstellingen	Tijdzone instellen
	Datum/tijd instellen

Opmerkingen

- [Opname-instellingen] wordt alleen afgebeeld als het instelscherm is opgeroepen vanuit de opnamefunctie.
- [Geheugenkaart-tool] wordt alleen afgebeeld wanneer een geheugenkaart in de camera is geplaatst, en [Intern geheugen-tool] wordt alleen afgebeeld wanneer een geheugenkaart niet is geplaatst.


Namen van de onderdelen

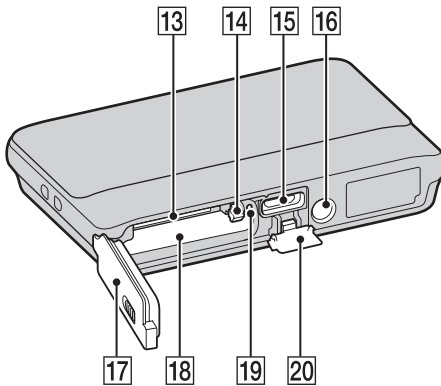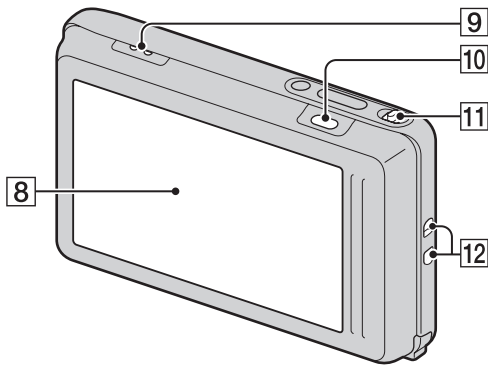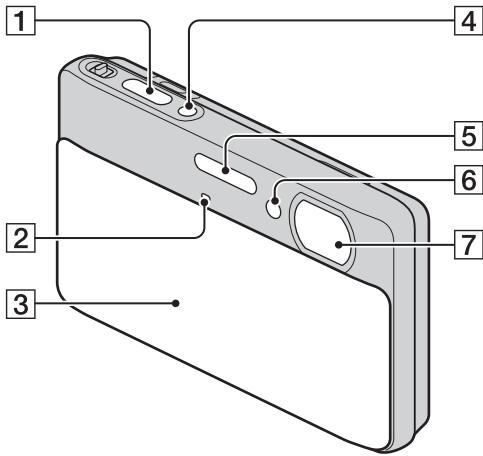

- 1 Ontspanknop
- 2 Microfoon
- 3 Lensafdekking
- 4 ON/OFF (aan/uit-)toets
- 5 Flitser
- 6 Zelfontspannerlampje/Lach-sluiterslamp/
AF-verlichting
- 7 Lens
- 8 LCD-scherm/aanraakscherm
- 9 Luidspreker
- 10 ▶ (weergave-)toets (36)
- 11 W/T-zoomknop (35, 38)
- 12 Bevestigingspunt voor polsriem*
- 13 Geheugenkaartgleuf
- 14 Accu-uitwerphendel
- 15 Multifunctionele aansluiting
- 16 Schroefgat voor statief
- 17 Deksel van geheugenkaartgleuf en
accuvak
- 18 Accu-insteekgleuf
- 19 Toegangslampje
- 20 Afdekking van multifunctionele
aansluiting


* De polsriem gebruiken

Steek uw hand door de lus om te voorkomen dat de camera omlaag zakt of beschadigd raakt doordat hij valt.

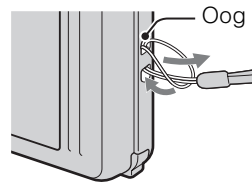

* De tekenpen gebruiken


De tekenpen wordt gebruikt bij het bedienen van het aanraakscherm. Hij is bevestigd aan de polsriem. Draag de camera niet aan de tekenpen. De camera kan dan vallen.




Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

De pictogrammen worden op het scherm afgebeeld om de toestand van de camera aan te geven. De plaats van de afgebeelde pictogrammen kan verschillen afhankelijk van de opnamefunctie.


Bij het opnemen van stilstaande beelden

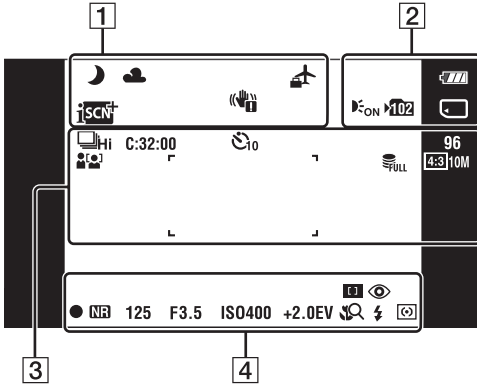

Bij het opnemen van bewegende beelden

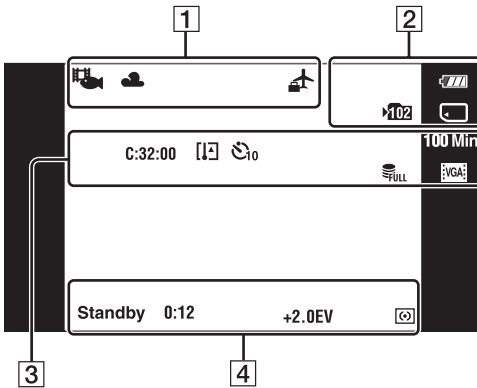

Bij het weergeven

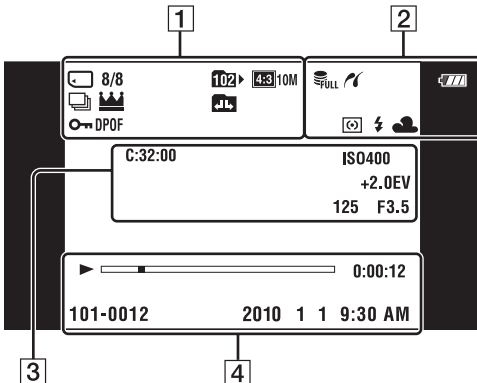

1

Indicator	Betekenis
	Pictogram van scèneherkenning
	Witbalans
	Bestemming
	Scèneherkenning
	Trillingswaarschuwing
	Bewegende-beeldenopnamefunctie
	Weergavezoom
	Media opnemen/weergeven (geheugenkaart, intern geheugen)
8/8	Beeldnummer/Aantal beelden opgenomen op/in de geselecteerde datum/map
	Opnamemap
	Weergavemap
	Beeldformaat
	Burst-opnamen
	Hoofdbeeld van de burst-groep
	Map veranderen
	Beveiliging
	Afdrukmarkering (DPOF)

2

Indicator	Betekenis
	Accu-restlading
	Waarschuwing voor zwakke accu
	AF-verlichting
	Opnamemap
	Media opnemen/weergeven (geheugenkaart, intern geheugen)
	Zoomvergroting
	Databasebestand is vol/ Databasebestand-foutmelding
	PictBridge-aansluiting
	Lichtmeetfunctie
	Flitser
	Witbalans

3

Indicator	Betekenis
	Burst-functie
C:32:00	Zelfdiagnosefunctie
	Waarschuwing hoge temperatuur
	Zelfontspanner
96	Aantal opneembare beelden
100 Min	Opneembare tijd
	Gezichtsherkenning
	Databasebestand is vol/ Databasebestand-foutmelding
	Beeldformaat
	AF-bereikzoekerframe
+	Dradenkruis van de puntlichtmeetfunctie
ISO400	ISO-nummer
+2.0EV	Belichtingswaarde

Indicator	Betekenis
125	Sluittijd
F3.5	Diafragma waarde

4

Indicator	Betekenis
	Scherpstellen
	Vermindering van het rode-ogeneffect
	AE/AF-vergrendelingsindicator
NR	NR lange-sluittijd
125	Sluittijd
F3.5	Diafragma waarde
ISO400	ISO-nummer
+2.0EV	Belichtingswaarde
	Close-scherpstelling
	Flitsfunctie
	Opladen flitser
	Lichtmeetfunctie
OPNMN. Standby	Standby/opnemen van bewegende beelden
0:12	Opnametijd (min:sec)
	Normaal weergeven
	Weergavebalk
	Azimut-richting
	GPS-informatie
35° 37' 32" N 139° 44' 31" E	Lengtegraad- en breedtegraad- weergave
0:00:12	Teller
101-0012	Map-bestandsnummer
2010 1 1 9:30 AM	Opgenomen datum/tijd van het weergavebeeld


Inhoud

Zoeken op
bedieningZoeken in MENU/
Instellingen

Index

Het aanraakscherm gebruiken

U kunt met deze camera bedieningen uitvoeren en instellingen maken door de toetsen aan te raken of met uw vinger over het LCD-scherm te vegen.


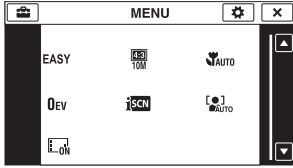


	Geeft de verborgen onderdelen weer zodat de onderdelen die u wilt instellen op het scherm worden afgebeeld.
	Keert terug naar het vorige scherm.
	Beschrijft de opnamefuncties wanneer de opnamefunctie of de scènekeuzefunctie wordt afgebeeld. Raak aan → raak de onderdelen aan waarvan u de beschrijving wilt lezen.

Opmerkingen

- Om het aanraakscherm te bedienen, raakt u het licht aan met uw vinger of de bijgeleverde tekenpen. Door hard drukken of het gebruiken van een puntig voorwerp anders dan de bijgeleverde tekenpen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Als u tijdens het opnemen de rechterbovenhoek van het scherm aanraakt, gaan de toetsen en pictogrammen tijdelijk uit. De toetsen en pictogrammen worden weer afgebeeld zodra u uw vinger van het scherm afhaalt.

Bedienen door over het LCD-scherm te vegen

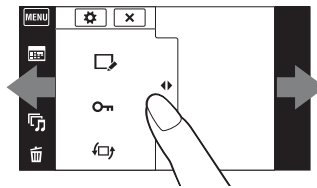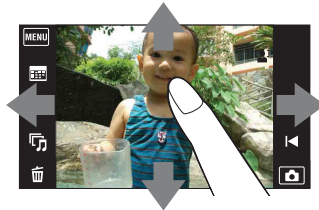

Het MENU-scherm weergeven/sluiten

	Werking	Bedieningsmethode
Tijdens opnemen/ weergeven	Het MENU-scherm weergeven	Raak met uw vinger de linkerkant van het LCD-scherm aan en veeg naar rechts
	Het MENU-scherm sluiten	Raak met uw vinger de rechterkant van het LCD-scherm aan en veeg naar links
	De bedieningstoetsen verbergen	Raak met uw vinger de linkerkant van het LCD-scherm aan en veeg naar links
	De bedieningstoetsen afbeelden	Raak met uw vinger de linkerkant van het LCD-scherm aan en veeg naar rechts

	Werking	Bedieningsmethode
Tijdens weergave	Het volgende/vorige beeld weergeven	Veeg met uw vinger naar rechts of links
	Het beeld continu veranderen (volgende/vorige beeld)	Veeg met uw vinger naar links of rechts, en blijf op die rand van het LCD-scherm drukken.
	Het indexweergavescherm afbeelden tijdens het weergeven	Veeg met uw vinger omhoog
	De volgende/vorige pagina weergeven in de indexweergavefunctie	Veeg met uw vinger omlaag of omhoog
	De kalender afbeelden tijdens het weergeven in de datumweergavefunctie	Veeg met uw vinger omlaag

Het scherm aanraken om scherp te stellen

Door het onderwerp op het aanraakscherm aan te raken wordt een kader afgebeeld, en door vervolgens de ontspanknop tot halverwege in te drukken, wordt op het kader scherpgesteld. Als in het kader een gezicht aanwezig is, worden naast de scherpstelling tevens de helderheid en tint automatisch geoptimaliseerd.



Toets/Bedieningsmethode	Werking
Raak het onderwerp aan	De scherpstelling wordt bijgesteld.
	De functie wordt geannuleerd.

Opmerking

- In de volgende gevallen kunt u het kader niet scherpstellen door het scherm aan te raken:
 - In de functie intelligente panorama door beweging
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - In de eenvoudig-functie
 - Wanneer de lach-sluitersfunctie is ingeschakeld
 - Als (Landschap), (Schemer), (Voedsel), (Vuurwerk) of (Onderwater) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie
 - Als [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]
 - Als u [Digitale zoom] gebruikt

De onderdelen van het MENU aanpassen


Tijdens het opnemen/weergeven worden de vier MENU-onderdelen afgebeeld onder **MENU** op het LCD-scherm. U kunt deze vier toetsen aanpassen met de gewenste MENU-onderdelen en op de gewenste positie op het LCD-scherm, zodat u veelgebruikte toetsen snel kunt vinden. U kunt deze toetsen aanpassen en de instellingen opslaan tijdens het opnemen voor iedere opnamefunctie, en tijdens het weergeven voor het interne geheugen en de geheugenkaart.



1 Raak **MENU** aan om het MENU-scherm af te beelden.

2  (Custom) → [OK]

3 Selecteer een MENU-pictogram en sleep het naar de gewenste positie aan de linkerkant van het LCD-scherm.

Het MENU-pictogram in het aanpassingsgebied wordt omgeruild.

4 Raak  aan om te annuleren.

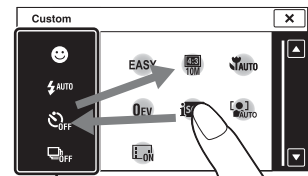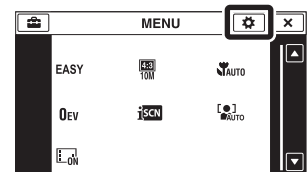

Aanpassingsgebied


Opmerking

- U kunt het pictogram MENU niet aanpassen tijdens het opnemen in de Eenvoudig-functie.




Het menu naar wens aanpassen

U kunt niet alleen de MENU-pictogrammen omruilen met het menuscherm, maar u kunt ook de MENU-pictogrammen omruilen binnen het aanpassingsgebied, en u kunt het aantal MENU-pictogrammen verkleinen.

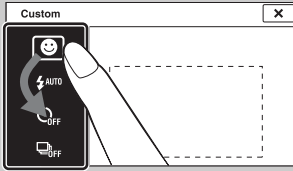

MENU-pictogrammen binnen het aanpassingsgebied omruilen

Terwijl u een MENU-pictogram binnen het aanpassingsgebied aanraakt, verplaatst u het naar de gewenste locatie.

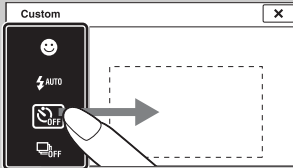


Het aantal pictogrammen in het aanpassingsgebied verkleinen

Terwijl u een MENU-pictogram binnen het aanpassingsgebied aanraakt, verplaatst u het naar het gebied rechts.

Het interne geheugen gebruiken

De camera heeft een intern geheugen van ongeveer 45 MB. Dit geheugen kan niet uit de camera worden verwijderd. Zelfs als er geen geheugenkaart in de camera is geplaatst, kunt u beelden opnemen in dit interne geheugen.

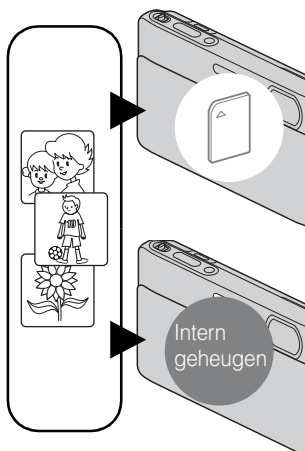

Als een geheugenkaart is geplaatst

[Opnemen]: De beelden worden opgenomen op de geheugenkaart.

[Weergeven]: De beelden op de geheugenkaart worden weergegeven.

[Menu, Instellingen, enz.]: Diverse functies kunnen worden uitgevoerd op de beelden op de geheugenkaart.

Als geen geheugenkaart is geplaatst

[Opnemen]: De beelden worden in het interne geheugen opgenomen.

[Weergeven]: De beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen worden weergegeven.

[Menu, Instellingen, enz.]: Diverse functies kunnen worden toegepast op de beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen.

Over beeldgegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen

Wij adviseren u altijd een reservekopie (back-up) te maken van de beeldgegevens met behulp van een van de onderstaande methoden.

Een reservekopie (back-up) maken op de vaste schijf van de computer

Volg de procedure op pagina 128 zonder dat een geheugenkaart in de camera is geplaatst.

Een reservekopie (back-up) maken op een geheugenkaart


Bereid een geheugenkaart voor met voldoende vrije geheugencapaciteit en volg vervolgens de procedure beschreven onder [Kopiëren] (pagina 118).

Opmerkingen







- U kunt beeldgegevens op een geheugenkaart niet importeren in het interne geheugen.
- Door een USB-verbinding tot stand te brengen tussen de camera en een computer met behulp van de kabel, kunt u de beeldgegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen importeren in een computer. U kunt beeldgegevens echter niet exporteren van de computer naar het interne geheugen.

Opn.functie

U kunt de opnamefunctie selecteren aan de hand van de situatie en het gewenste eindresultaat.



- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2 Raak  (Opn.functie) aan → gewenste functie.




 (Slim automatisch instellen)	Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen terwijl de instellingen automatisch worden aangepast.
P (Autom. Programma)	Hiermee kunt u opnemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd als de diafragma waarde). U kunt ook de diverse instellingen kiezen op het menu.
 (iPanorama door beweging)	Hiermee kunt u een panoramabeeld opnemen uit samengestelde beelden.
 (Bewegende beelden)	Hiermee kunt u bewegende beelden opnemen.
 (Anti-bewegingswaas)	Hiermee kunt u minder wazige beelden opnemen zonder gebruik te maken van de flitser bij het samenstellen van burst-opnamen opgenomen met een korte sluitertijd.
 (Schemeropn. uit hand)	Hiermee kunt u minder wazige beelden opnemen onder zwakke belichtingsomstandigheden zonder gebruik te maken van een statief bij het samenstellen van burst-opnamen opgenomen met een korte sluitertijd.
 + (Tegenlichtopnamecorr. HDR)	Hiermee kunt u een groter bereik aan gradatie opnemen door twee beelden met verschillende belichtingen op elkaar te projecteren.
SCN (Scènekeuze)	Voor opnemen met vooraf gemaakte instellingen, afhankelijk van de scène.

Slim automatisch instellen

Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen terwijl de instellingen automatisch worden aangepast.

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2  (Opn.functie) →  (Slim automatisch instellen)
- 3 Druk de ontspanknop helemaal in.

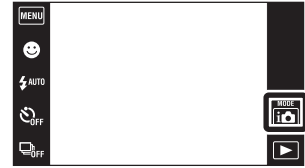

Opmerking










- De flitsfunctie is ingesteld op [Autom.] of [Uit].

Over de scèneherkenning

De scèneherkenning werkt in de intelligente automatische instelfunctie. In deze functie herkent de camera automatisch de opnameomstandigheden en neemt het beeld automatisch op.



Pictogram van de scèneherkenning en gids

- De camera herkent  (Schemer),  (Schemer-portret),  (Schemeropn. met statief),  (Tegenlichtopname),  (Portretopn. met tegenlicht),  (Landschap),  (Macro),  (Superclose-up) of  (Portretopname), en beeldt het betreffende pictogram en de gids af op het LCD-scherm nadat de scène is herkend.
Voor verdere informatie, zie pagina 67.

Een stilstaand beeld opnemen van een onderwerp waarop moeilijk scherpgesteld kan worden

- De minimale opnameafstand is ongeveer 8 cm (1 cm in de intelligente automatische instelfunctie en eenvoudig-functie) (W-kant) of 50 cm (T-kant) (vanaf de lens). Neem op in de close-up-opnamefunctie wanneer u een onderwerp wilt opnemen vanaf een kortere afstand dan de minimale opnameafstand.
- Als de camera niet automatisch op het onderwerp kan scherpstellen, verandert de AE/AF-vergrendelingsindicator naar langzaam knipperen en klinkt geen pieptoon. Stel de opname opnieuw samen of verander de scherpstellingsinstelling (pagina 64).
- In de volgende situaties kan het moeilijk zijn scherp te stellen:
 - Als het donker is en het onderwerp ver weg is.
 - Als het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond slecht is.
 - Als het onderwerp door glas wordt opgenomen.
 - Als het onderwerp snel beweegt.
 - Bij reflecterend licht of glimmende oppervlakken.
 - Als het onderwerp van achteren wordt belicht of als er een zwaailicht in de buurt is.

Autom. Programma

Hiermee kunt u opnemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd als de diafragma waarde). U kunt ook de diverse instellingen kiezen op het menu.



- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2 **i** (Opn.functie) → **P** (Autom. Programma)
- 3 Druk de ontspanknop helemaal in.




Intelligente panorama door beweging

De camera neemt tijdens de beweging meerdere beelden op en stelt u in staat een panoramabeeld samen te stellen uit de opgenomen beelden. De camera herkent tevens automatisch gezichten en bewegende onderwerpen.



- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2  (Opn.functie) →  (iPanorama door beweging)
- 3 Lijn de camera uit met het einde van het onderwerp dat u wilt opnemen en druk de ontspanknop helemaal in.
- 4 Pan de camera naar het einde van de overzichts balk volgens de aanwijzingen op het LCD-scherm.

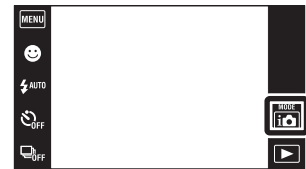

Dit deel wordt niet opgenomen




Overzichts-
balk

Opmerkingen

- Als u de camera niet over het hele onderwerp kunt pannen binnen de aangegeven tijdsduur, zal een grijs deel ontstaan in het samengestelde beeld. Als dit gebeurt, beweegt u de camera sneller om een volledig panoramabeeld op te nemen.
- Aangezien meerder beelden aan elkaar worden gelast, wordt het gelaste deel niet storingsvrij opgenomen.
- Onder zwakke belichtingsomstandigheden kunnen panoramabeelden wazig zijn of kunnen de opnamen mislukken.
- Onder flikkerende lampen, zoals tl-verlichting, is de helderheid of kleur van het samengestelde beeld niet altijd hetzelfde.
- Als de volledige hoek van de panoramaopname en de AE/AF-vergrendelingshoek sterk verschillen in helderheid, kleur en scherpestelling, zal de opname niet goed lukken. Als dit gebeurt, verandert u de AE/AF-vergrendelingshoek en neemt u opnieuw op.
- De functie intelligente panorama door beweging is niet geschikt in de volgende situaties:
 - Wanneer het onderwerp zich te dicht bij de camera bevindt
 - Een beeld met te weinig contrast, zoals de lucht, een zandstrand, een gazon of onderwater
 - Een beeld met continue veranderingen, zoals golven of watervallen
 - Wanneer veel voorwerpen bewegen, zoals een school vissen
 - Als het moeilijk is om de camera stil te houden, bijvoorbeeld onderwater.
- U kunt geen panoramabeelden maken in de volgende situaties:
 - Het pannen van de camera gaat te snel of te langzaam
 - De camera beweegt te veel


💡 De opnamerichting of het beeldformaat van een panoramabeeld veranderen

Opnamerichting:  (Opnamerichting) → [Naar rechts], [Naar links], [Naar boven] of [Naar beneden]

Beeldformaat:  (Beeldformaat) → [Standaard] of [Breed]


💡 Tips voor het opnemen van panoramabeelden

Pan de camera met constante snelheid in een boogbeweging in de richting aangegeven op het LCD-scherm. Stationaire onderwerpen zijn beter geschikt voor een panoramaopname dan bewegende onderwerpen.

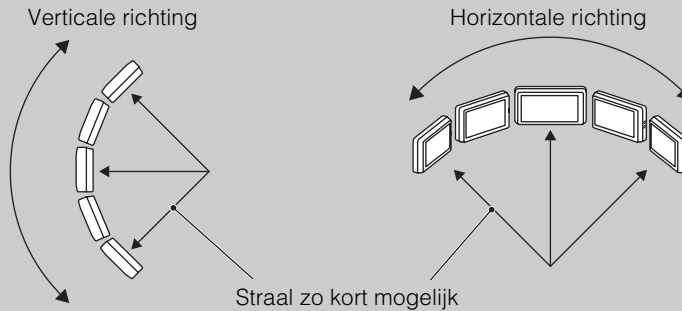






- Bepaal de scène en druk de ontspanknop tot halverwege in zodat u de belichting en witbalans kunt vergrendelen.
- Als een deel met zeer gevarieerde vormen of landschap zich langs de rand van het scherm bevindt, kan de beeldcompositie mislukken. Pas in dergelijke gevallen de beeldcompositie aan zodat het deel zich in het midden van het beeld bevindt, en neem het beeld opnieuw op.

💡 De panoramabeelden lopend weergeven

Terwijl panoramabeelden worden weergegeven raakt u  aan om de panoramabeelden te laten lopen. Raak tijdens het weergeven het LCD-scherm aan om de bedieningstoetsen af te beelden.



Geeft het weergegeven deel aan van het hele panoramabeeld

Bedieningstoets/ Bedieningsmethode	Werking
Raak  of het LCD-scherm aan	Start/pauzeert de weergave van lopende beelden
Raak  /  /  /  aan of veeg met uw vinger omhoog/ omlaag/naar rechts/ naar links	Loopt door de beelden

- Panoramabeelden kunnen ook worden weergegeven met behulp van de bijgeleverde software "PMB" (pagina 126).
- Panoramaopnamen die op een andere camera zijn opgenomen lopen bij het weergeven mogelijk niet goed.

Bewegende beeldn

Hiermee kunt u bewegende beelden opnemen.

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2 **i** (Opn.functie) → **iii** (Bewegende beeldn)
- 3 Druk de ontspanknop helemaal in.
- 4 Om te stoppen met opnemen, drukt u de ontspanknop nogmaals helemaal in.



Inhoud



Zoeken op
bediening

Zoeken in MENU/
Instellingen

Index

Anti-bewegingswaas


Dit is geschikt voor opnamen binnenshuis zonder gebruikmaking van de flitser om de onderwerpbewegingen te verminderen.

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2  (Opn.functie) →  (Anti-bewegingswaas)
- 3 Druk de ontspanknop helemaal in.

Een reeks opnamen wordt gemaakt en beeldverwerking wordt toegepast om de onderwerpbeweging en ruis te verminderen.





Opmerkingen


- De sluitertijd brengt 6 pieptonen voort ondanks dat slechts één beeld wordt opgenomen.
- Ruis wordt in de volgende situaties niet effectief verminderd:
 - Beeld met grootschalige beweging
 - Beeld waarvan het onderwerp zich te dicht bij de camera bevindt
 - Beeld met te weinig contrast, zoals lucht, zandstrand of gazon
 - Beelden met continue veranderingen, zoals golven of watervallen
- De lach-sluitertijd kan niet worden gebruikt.
- Bij gebruik van een lichtbron die flinkt, zoals tl-verlichting, kan blokkering optreden. In dergelijke gevallen stelt u de scènekeuzefunctie in op  (Hoge gevoeligheid).

Schemeropn. uit hand


Ondanks dat nachtscènes gemakkelijk door camerabewegingen wazig worden, kunt u met deze functie nachtscènes opnemen die minder wazig zijn zonder een statief te gebruiken.

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2  (Opn.functie) →  (Schemeropn. uit hand)
- 3 Druk de ontspanknop helemaal in.

Een reeks opnamen wordt gemaakt en beeldverwerking wordt toegepast om de onderwerpbeweging en ruis te verminderen.

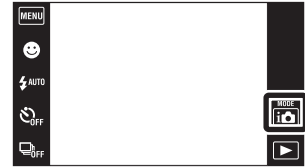




Opmerkingen

- De sluitertijd brengt 6 pieptonen voort ondanks dat slechts één beeld wordt opgenomen.
- Ruis wordt in de volgende situaties niet effectief verminderd:
 - Beeld met grootschalige beweging
 - Beeld waarvan het onderwerp zich te dicht bij de camera bevindt
 - Beeld met te weinig contrast, zoals lucht, zandstrand of gazon
 - Beelden met continue veranderingen, zoals golven of watervallen
- De lach-sluitertijd kan niet worden gebruikt.
- Bij gebruik van een lichtbron die flinkt, zoals tl-verlichting, kan blokkering optreden. In deze gevallen stelt u de scènekeuzefunctie in op  (Hoge gevoeligheid).

Tegenlichtopnamecorr. HDR

U kunt twee beelden met verschillende belichtingen opnemen om een enkel beeld samen te stellen met een groter bereik aan gradatie door de donkere delen van het beeld opgenomen met de heldere belichtingsinstelling te combineren met de lichte delen van het beeld opgenomen met de donkere belichtingsinstelling.

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2  (Opn.functie) → ⁺
(Tegenlichtopnamecorr. HDR)
- 3 Druk de ontspanknop helemaal in.

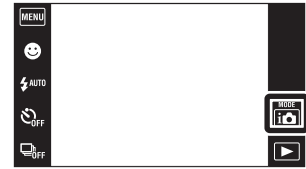


Opmerkingen

- Ondanks dat het sluitergeluid tweemaal klinkt, wordt slechts één beeld opgenomen.
- [Tegenlichtopnamecorr. HDR] heeft mogelijk niet het verwachte effect in de volgende situaties:
 - Tijdens het gebruik van de flitser
 - Beeld met grootschalige beweging
 - De camera beweegt te veel
 - Beelden waarvan de belichtingsomstandigheden van de omgeving bijzonder helder of donker zijn
 - Beelden met continue veranderingen, zoals golven of watervallen
- De lach-sluitfunctie is niet beschikbaar met [Tegenlichtopnamecorr. HDR].







Scènekeuze

Voor opnemen met vooraf gemaakte instellingen, afhankelijk van de scène.




- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2  (Opn.functie) → **SCN** (Scènekeuze) → gewenste functie



 (Hoge gevoeligheid)	Hiermee kunt u beelden opnemen zonder flitser onder zwakke belichting met minder wazigheid.	
 (Soft Snap)	Hiermee kunt u beelden opnemen in een zachtere sfeer voor portretopnamen, bloemen, enz.	
 (Landschap)	Hiermee kunt u ver verwijderde scènes eenvoudig opnemen door scherp te stellen in de verte. Hiermee kunt u de heldere lucht, bomen en bloemen opnemen in levendige kleuren.	
 (Schemerportret)	Hiermee kunt u scherpe beelden opnemen van mensen met een nachtsce ne in de achtergrond zonder de atmosfeer geweld aan te doen.	
 (Schemer)	Hiermee kunt u nachtsce ne s van veraf opnemen met behoud van de donkere atmosfeer van de omgeving.	
 (Voedsel)	Hiermee kunt u de macrofunctie selecteren zodat u opnamen van voedsel kunt maken met verrukkelijke en felle kleuren.	
 (Huisdieren)	Hiermee kunt u beelden van uw huisdier opnemen met de beste instellingen.	
 (Strand)	Hiermee kunt u de blauwe kleur van het water helder vastleggen bij het opnemen van zee- en watersce ne s.	
 (Sneeuw)	Hiermee kunt u scherpe beelden opnemen en ingezakte kleuren voorkomen in sneeuwsc en e s of op ander plaatsen waarbij het hele scherm wit lijkt.	

 (Vuurwerk)	Hiermee kunt u vuurwerkscènes opnemen in al hun pracht.	
 (Onderwater)	Hiermee kunt u onderwater opnemen met natuurlijke kleuren.	
 (Korte sluitertijd)	Hiermee kunt u snel bewegende onderwerpen buitenshuis of op andere heldere plaatsen vastleggen. <ul style="list-style-type: none"> • De sluitertijd wordt korter zodat beelden opgenomen op donkere plaatsen donkerder worden. 	

Opmerking

- Als u beelden opneemt in de  (Schemer-portret),  (Schemer) of  (Vuurwerk) functie, is de sluitertijd langer en worden de beelden eerder wazig. Om wazige beelden te voorkomen, adviseren wij u een statief te gebruiken.

Funcies die u kunt gebruiken in een scènekeuzefunctie

Om afhankelijk van de scène, het beeld op de juiste wijze op te nemen, bepaalt de camera de meest geschikte combinatie van functie-instellingen. ✓ geeft instellingen aan die kunnen worden veranderd, en – geeft instellingen aan die niet kunnen worden veranderd.

De pictogrammen aangegeven bij "Flitser" en "Zelfontsp." geven de beschikbare functies aan. Sommige functies kunnen niet worden ingesteld, afhankelijk van de gekozen scènekeuzefunctie.

	Superclose-up	Flitser	Gezichts-herkenning/ Lach-sluitser	Zelfontsp.	Burst	Witbalans	Dichte-ogenvermindering
	—		✓	✓	—	✓* ¹	—
	—	✓	✓* ²	✓	✓	—	✓
	—		—	 	✓	—	—
	—		✓	✓	—	—	—
	—		—	 	—	—	—
	✓		—	 	—	✓	—
	✓		—	 	—	✓	—
	—		✓	✓	✓	—	—
	—		✓	✓	✓	—	—
	—		—	 	—	—	—
	✓		—	 	✓	✓* ³	—
	—		✓	✓	✓	—	—

*¹ [Flitser] kan niet worden geselecteerd voor [Witbalans].

*² [Na aanraken] kan niet worden geselecteerd voor [Gezichtsherkenning].

*³ U kunt [Witbalans onderwater] gebruiken in plaats van [Witbalans].

Zoom

U kunt een beeld vergroten voordat u het opneemt. De optische zoomfunctie van de camera kan beelden tot 4x vergroten.

1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.

2 Beweeg de W/T-zoomknop.

Beweeg de W/T-zoomknop naar de T-kant om in te zoomen, en naar de W-kant om uit te zoomen.

- Wanneer de zoomvergroting hoger wordt dan 4x, raadpleegt u pagina 95.

T-kant






W-kant



Opmerkingen


- De camera zoomt langzaam tijdens het opnemen van bewegende beelden.
- De zoom is vergrendeld aan de W-kant tijdens het opnemen in de functie intelligente panorama door beweging.

Stilstaande beelden weergeven

- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 Selecteer een beeld met /|/|.



Tips voor veegbedieningen

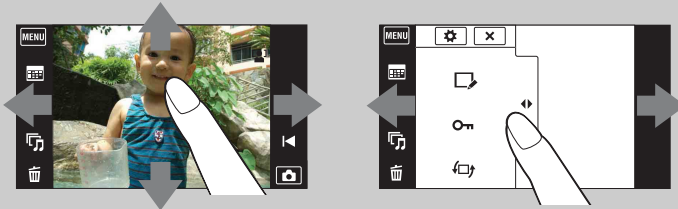

Het MENU-scherm weergeven/sluiten

Werking	Bedieningsmethode
Het MENU-scherm weergeven	Raak met uw vinger de linkerkant van het LCD-scherm aan en veeg naar rechts
Het MENU-scherm sluiten	Raak met uw vinger de rechterkant van het LCD-scherm aan en veeg naar links
De bedieningstoetsen verbergen	Raak met uw vinger de linkerkant van het LCD-scherm aan en veeg naar links
De bedieningstoetsen afbeelden	Raak met uw vinger de linkerkant van het LCD-scherm aan en veeg naar rechts
Het volgende/vorige beeld weergeven	Veeg met uw vinger naar rechts of links
Het beeld continu veranderen (volgende/vorige beeld)	Veeg met uw vinger naar links of rechts, en blijf op die rand van het LCD-scherm drukken.
Het indexweergavescherm afbeelden tijdens het weergeven	Veeg met uw vinger omhoog
De volgende/vorige pagina weergeven in de indexweergavefunctie	Veeg met uw vinger omlaag of omhoog
De kalender afbeelden tijdens het weergeven in de datumweergavefunctie	Veeg met uw vinger omlaag




Beelden weergeven die zijn opgenomen met een andere camera

Deze camera maakt een beelddatabasebestand aan op de geheugenkaart voor het opnemen en weergeven van de beelden. Als de camera beelden tegenkomt die niet zijn geregistreerd in het beelddatabasebestand op de geheugenkaart, wordt een registratiescherm afgebeeld met de mededeling "Niet-herkende bestanden gevonden Bestanden importeren". Om niet-geregistreerde beelden weer te geven, registreert u deze eerst door [OK] te selecteren.

- Gebruik voor het registreren van beelden een voldoende opgeladen accu. Als een accu met weinig lading wordt gebruikt, kan het onmogelijk zijn om de gegevens te registreren of kunnen de gegevens beschadigd raken in het geval de acculading opdraakt.



Weergave zoom

U kunt de beelden vergroot weergeven.

- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 Raak de plaats aan die u wilt vergroten.
Het beeld wordt vergroot tot tweemaal de voorgaande grootte met het aangeraakte gebied in het midden. U kunt het beeld ook vergroten door de zoomknop (W/T) naar de T-kant te bewegen.
- 3 Stel de zoomvergroting en -positie in.
Het beeld wordt verder vergroot iedere keer dat u het scherm aanraakt.



Geeft het weergegeven gebied aan binnen het volledige beeld


Toets/Bedieningsmethode	Werking
Veeg met uw vinger omhoog/ omlaag/naar rechts/naar links	Verandert de zoompositie.
	Verandert de zoomvergroting.
	Annuleert de weergavezoom.




Vergrote beelden opslaan

U kunt een vergroot beeld opslaan door de trimfunctie te gebruiken (**MENU** → [Bijwerken] → [Trimmen (formaat wijz.)]).

Breed-zoombeeld

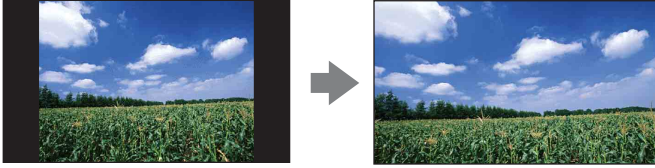In de enkelbeeldweergavefunctie kunt u stilstaande beelden met beeldverhouding 4:3 weergegeven op het gehele LCD-scherm. In dit geval wordt van de boven- en onderrand van het beeld een klein stukje afgesneden.



- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 Raak  (breed-zoombeeld) aan.
- 3 Om het breed-zoombeeld te annuleren, raakt u  (breed-zoombeeld) nogmaals aan.





Opmerking

- Breed-zoombeeld is niet beschikbaar voor de volgende beeldbestanden:
 - Bewegende beelden
 - Panoramabeelden
 - Beelden weergegeven in een burst-groep
 - 16:9 beelden

Tijdelijk geroteerde weergave



Dit wordt gebruikt in de enkelbeeldweergavefunctie om een beeld op het scherm tijdelijk te roteren en te vergroten.







- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 Selecteer een verticaal georiënteerd beeld → raak  (tijdelijk geroteerde weergave) aan.
- 3 Raak  (tijdelijk geroteerde weergave) nogmaals aan om de weergave te annuleren.




Opmerkingen








- Tijdelijk geroteerde weergave is niet beschikbaar voor de volgende beelden:
 - Bewegende beelden
 - Panoramabeelden
 - Beelden met een horizontale oriëntatie
- Raak /I/ aan om de tijdelijk geroteerde weergave te annuleren.

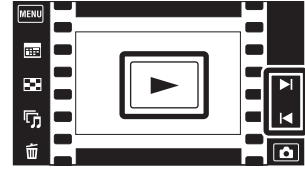Bewegende beelden weergeven

- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 Selecteer een video met /|/|.
- 3 Raak  aan op het LCD-scherm.



Als u tijdens het weergeven het LCD-scherm aanraakt, wordt de weergave gepauzeerd, en worden de bedieningstoetsen afgebeeld.

Toets/Bedieningsmethode	Werking
	Volumeniveau instellen Stel het volumeniveau in met  / /  .
	Verspringt naar het begin van de bewegende beelden
	Achteruitspoelen
Raak  of het LCD-scherm aan	Normaal weergeven/pauzeren
	Vooruitspoelen

Opmerking

- Het kan onmogelijk zijn sommige beelden weer te geven die zijn opgenomen op een andere camera.

Eenvoudig-functie

Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen met de minimaal benodigde functies. De tekst wordt groter en de indicators zijn gemakkelijker te zien.

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2 **MENU** → **EASY** (Eenvoudig-functie) → [OK]



Opmerkingen

- De batterijlading kan sneller opraken omdat de helderheid van het scherm automatisch wordt verhoogd.
- De weergavefunctie verandert bovendien naar [Eenvoudig-functie].

💡 Beschikbare functies in de eenvoudig-functie (opnemen)



Lach-sluitser: Raak 😊 (Lach-sluitser) aan.

Beeldformaat: **MENU** → [Beeldformaat] → Selecteer [Groot] of [Klein]

Flitser: **MENU** → [Flitser] → Selecteer [Autom.] of [Uit]

Zelfontsp.: **MENU** → [Zelfontsp.] → Selecteer [Uit] of [Aan]

Eenvoudig-functie verlaten: **MENU** → [Eenvoudig-functie verlaten] → [OK]

💡 Over de scèneherkenning

Scèneherkenning werkt in de eenvoudig-functie. In deze functie herkent de camera automatisch de opnameomstandigheden en neemt het beeld automatisch op.

 Pictogram van scèneherkenning






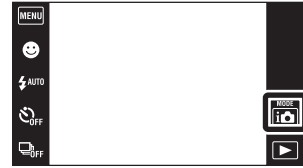
- De camera herkent 🌙 (Schemer), 🧑 (Schemer-portret), 📷 (Schemeropn. met statief), 🌅 (Tegenlichtopname), 📷 (Portretopn. met tegenlicht), 🏞️ (Landschap), 🌹 (Macro), 🔍 (Superclose-up) en 🧑 (Portretopname), en beeldt een pictogram af op het LCD-scherm nadat de scène is herkend.



Voor verdere informatie, zie pagina 67.

Scène bew. bldn. opnemen

Als de camera is ingesteld op het opnemen van bewegende beelden, kunt u opnemen met vooraf gemaakte instellingen specifiek voor een bepaalde soort scène.

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2  (Opn.functie) →  (Bewegende beeldn)
- 3 **MENU** →  (Scène bew. bldn. opnemen) → gewenste functie
- 4 Druk de ontspanknop helemaal in.
- 5 Om te stoppen met het opnemen van bewegende beelden, drukt u de ontspanknop nogmaals helemaal in.



✓	 (Autom.)	Hiermee kunt u de instellingen automatisch instellen.
	 (Onderwater)	Hiermee kunt u onderwater bewegende beelden opnemen met natuurlijke kleuren.

Lach-sluitser

Wanneer de camera een lachende mond herkent, kunt u hiermee de sluitser automatisch ontspannen.

1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.

2 Raak 😊 (Lach-sluitser) aan.

Als de toetsen niet worden afgebeeld aan de linkerkant van het LCD-scherm, raakt u **MENU** aan.


3 Wacht terwijl een lach wordt herkend.

Wanneer het lachniveau hoger wordt dan het ▼ niveau op de indicator, neemt de camera de beelden automatisch op.

Als u in de lach-sluitserfunctie op de ontspanknop drukt, neemt de camera het beeld op en keert daarna terug naar de lach-sluitserfunctie.

4 Om de lach-sluitserfunctie te verlaten, raakt u

😊 (Lach-sluitser) nogmaals aan.

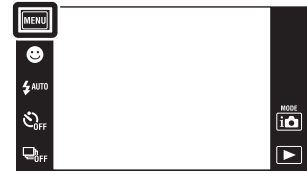

Lach-herkenningsgevoeligheidsindicator
Gezichtsherkenningsskader

Opmerkingen

- Het opnemen in de lach-sluitserfunctie eindigt automatisch wanneer de geheugenkaart of het interne geheugen vol raakt.
- Het is mogelijk dat een lach niet goed wordt herkend, afhankelijk van de omstandigheden.
- U kunt de digitale-zoomfunctie niet gebruiken.
- De lach-sluitserfunctie is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - In de functie intelligente panorama door beweging
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - In de functie anti-bewegingswaas
 - In de functie schemeropname uit de hand
 - In de functie tegenlichtopnamecorrectie HDR

💡 De gevoeligheid van de lach-herkenningsfunctie instellen


In de lach-sluitserfunctie wordt een toets afgebeeld waarmee de lach-herkenningsgevoeligheid kan worden ingesteld.



- 😊 : Een schaterlach wordt herkend.
- 😊 : Een normale lach wordt herkend.
- 😊 : Zelfs een glimlachje wordt herkend.

- De lach-herkenningsgevoeligheid ligt in de eenvoudig-functie vast op [Normale lach].
- Als [Scherminstellingen] is ingesteld op [Uit], wordt de lach-herkenningsgevoeligheid niet afgebeeld.

Tips voor het goed herkennen van een lachende mond

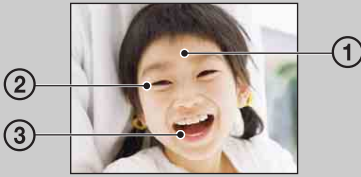


- ① Bedek de ogen niet met uw pony.
Bedek het gezicht niet met een hoed, masker, zonnebril, enz.
- ② Probeer het gezicht naar de camera te richten en kijk recht vooruit. Houd de ogen toegeknepen.
- ③ Lach duidelijk en met een open mond. De lach is gemakkelijker te herkennen wanneer de tanden zichtbaar zijn.

- De sluiters wordt ontspannen zodra een persoon waarvan het gezicht is herkend begint te lachen.
- U kunt het geselecteerde onderwerp voor gezichtsherkenning selecteren of registreren met [Gezichtsherkenning]. Als het geselecteerde gezicht in het geheugen van de camera is geregistreerd, wordt de gezichtsherkenning alleen uitgevoerd voor dat gezicht. Om de lach-herkenning toe te passen op een ander gezicht, raakt u dat gezicht aan (pagina 69).
- Als de camera geen lach herkent, stelt u de lach-herkenningsgevoeligheid in.





Flitser

1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.


2  AUTO (Flitser) → gewenste functie

Als de toetsen niet worden afgebeeld aan de linkerkant van het LCD-scherm, raakt u **MENU** aan.



✓	 AUTO (Autom.)	De flitser gaat af bij opnemen onder zwakke belichtingsomstandigheden en met tegenlicht.
	 (Aan)	De flitser gaat altijd af.
	 SL (Lgz synchro)	De flitser gaat altijd af. Op donkere plaatsen is de sluitertijd lang om de achtergrond die buiten het bereik van het flitslicht valt toch helder op te nemen.
	 (Uit)	De flitser gaat niet af.


Opmerkingen

- De flitser gaat tweemaal af. De eerste keer is om de lichthoeveelheid in te stellen.
- Tijdens het opladen van de flitser wordt  afgebeeld.
- U kunt de flitser niet gebruiken tijdens opnemen in de burstfunctie.
- [Aan] of [Lgz synchro] is niet beschikbaar wanneer de camera in de intelligente automatische instelfunctie staat.
- [Autom.] of [Lgz synchro] is niet beschikbaar wanneer de camera in de functie tegenlichtopnamecorrectie HDR staat.
- [Flitser] wordt ingesteld op [Uit] in de volgende situaties:
 - In de functie intelligente panorama door beweging
 - In de functie anti-bewegingswaas
 - In de functie schemeropname uit de hand

Wanneer "witte, ronde vlekken" verschijnen in flitsopnamen

Dergelijke vlekken worden veroorzaakt door vreemde deeltjes (stof, pollen, enz.) die dichtbij de lens zweven. Wanneer deze worden belicht door het flitslicht van de camera, worden ze zichtbaar als witte, ronde vlekken.

Camera




Onderwerp

Vreemde deeltjes (stof, pollen, mist, enz.) in de lucht of zwevende deeltjes in het water




Hoe kunt u de "witte, ronde vlekken" tegengaan?

- Verlicht het vertrek en neem het onderwerp zonder flitser op.
- Selecteer  (Hoge gevoeligheid) als de scènekeuzefunctie. (De flitser wordt ingesteld op [Uit].)

Flitser

In de eenvoudig-functie kunt u de flitserfunctie selecteren met **MENU**.


- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2 **MENU** → **EASY** (Eenvoudig-functie) → [OK]
- 3 **MENU** → [Flitser] → gewenste functie

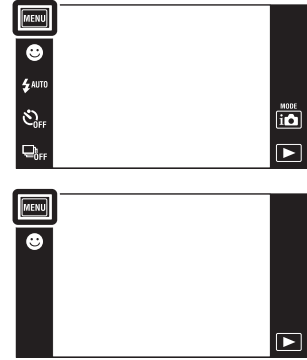


✓	Autom.	De flitser gaat af bij opnemen onder zwakke belichtingsomstandigheden en met tegenlicht.
	Uit	De flitser gaat niet af.







Zelfontsp.

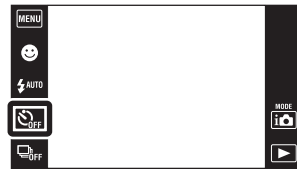1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.

2  OFF (Zelfontsp.) → gewenste functie

Als de toetsen niet worden afgebeeld aan de linkerkant van het LCD-scherm, raakt u **MENU** aan.



✓	 OFF (Uit)	Hiermee kunt u het gebruik van de zelfontspanner uitschakelen.
	 10 (10 sec)	Hiermee kunt u de zelfontspanner instellen op een vertraging van 10 seconden. Als u op de ontspanknop drukt, knippert het zelfontspannerlampje en klinkt een pieptoon totdat de sluiters wordt ontspannen. Raak  X aan om te annuleren.
	 2 (2 sec)	Hiermee kunt u de zelfontspanner instellen op een vertraging van 2 seconden.
	 (Zelfportret één persoon)	Hiermee kunt u de zelfontspanner instellen op de zelfportrettimer. Nadat de camera het opgegeven aantal gezichten heeft herkend klinkt een pieptoon, waarna de sluiters 2 seconden later wordt ontspannen. Beweeg de camera niet gedurende deze korte tijd.
	 (Zelfportret twee personen)	

Opmerkingen

- Tijdens het opnemen van bewegende beelden, zijn [Zelfportret één persoon] en [Zelfportret twee personen] niet beschikbaar.
- De zelfontspanner werkt niet tijdens opnemen in de functie intelligente panorama door beweging.

Automatisch opnemen met de zelfportrettimer


Richt de lens op uzelf zodat uw gezicht wordt weergegeven op het LCD-scherm. De camera herkent de onderwerpen en ontspant de sluiters. De camera bepaalt zelf de optimale samenstelling van het beeld en voorkomt dat een half gezicht aan de rand van het beeld wordt opgenomen.



- U kunt ook een beeld opnemen door tijdens deze bediening op de ontspanknop te drukken.

💡 Tips om wazige beelden te voorkomen

Als uw handen of lichaam beweegt terwijl u de camera vasthoudt en op de ontspanknop drukt, zal "camerabeweging" optreden. Camerabeweging treedt vaak op bij zwakke belichting of lange sluitertijden, zoals die optreden wanneer 🌙 (Schemer-portret) of 🌙 (Schemer) is gekozen als de scènekeuzefunctie. In dergelijke gevallen houdt u bij het opnemen de onderstaande tips in gedachten.

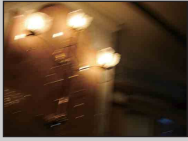



- Neem op met een zelfontspanner met een vertraging van 2 seconden en stabiliseer de camera door uw armen stevig tegen uw zij te drukken nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt.
- Gebruik een statief of plaats de camera op een vlakke ondergrond zodat de camera stevig staat.

Zelfontsp.

In de eenvoudig-functie kunt u de zelfontspannerinstelling selecteren met **MENU**.

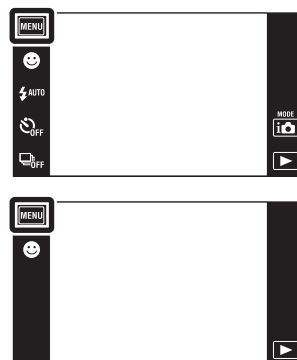


- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2 **MENU** → **EASY** (Eenvoudig-functie) → [OK]
- 3 **MENU** → [Zelfontsp.] → gewenste functie








✓	Uit	Hiermee kunt u het gebruik van de zelfontspanner uitschakelen.
	Aan	Hiermee kunt u de zelfontspanner instellen op een vertraging van 10 seconden. Als u op de ontspanknop drukt, knippert het zelfontspannerlampje en klinkt een pieptoon totdat de sluitersluiter wordt ontspannen. Raak  aan om te annuleren.

Opnamerichting

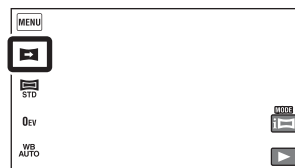Stel de richting van het pannen van de camera in wanneer u beelden opneemt met intelligente panorama door beweging.

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2  (Opn.functie) →  (iPanorama door beweging)
- 3  (Opnamerichting) → gewenste richting



✓	 (Naar rechts)	Pannen van links naar rechts.
	 (Naar links)	Pannen van rechts naar links.
	 (Naar boven)	Pannen van beneden naar boven.
	 (Naar beneden)	Pannen van boven naar beneden.

Beeldformaat

Het beeldformaat bepaalt de grootte van het beeldbestand dat wordt opgenomen wanneer u een beeld opneemt.

Hoe groter het beeldformaat, hoe nauwkeuriger de gereproduceerde details bij het afdrukken op een groot papierformaat. Hoe kleiner het beeldformaat, hoe meer beelden opgenomen kunnen worden.



1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.

2 **MENU** → $\frac{4:3}{10M}$ (Beeldformaat) → gewenst formaat

Afhankelijk van de opnamefunctie wordt dit ingesteld met behulp van de toetsen afgebeeld aan de linkerkant van het scherm.



Bij opname van stilstaande beelden

	Beeldformaat	Aanwijzingen voor gebruik	LCD-scherm
✓	$\frac{4:3}{10M}$ (3648×2736)	Voor afdrukken tot max. A3+-formaat	 De beelden worden weergegeven in de beeldverhouding 4:3.
	$\frac{4:3}{5M}$ (2592×1944)	Voor afdrukken vanaf 10 × 15 cm tot max. A4-formaat	
	$\frac{4:3}{VGA}$ (640×480)	Voor e-mailbijlagen	
	$\frac{16:9}{7M}$ (3648×2056)	Voor weergeven op een high-definitie televisie en afdrukken tot A4	 De beelden vullen het gehele scherm.
	$\frac{16:9}{2M}$ (1920×1080)	Voor weergeven op een high-definitie televisie	



Opmerking

- Als u stilstaande beelden afdrukt die zijn opgenomen in de beeldverhouding 16:9, kunnen beide zijranden worden afgeknipt.

In de eenvoudig-functie

✓	Groot	De beelden worden opgenomen in het beeldformaat [10M].
	Klein	De beelden worden opgenomen in het beeldformaat [5M].




Beelden opnemen met de functie intelligente panorama door beweging

✓	 (Standaard) (Horizontaal: 4912×1080) (Verticaal: 3424×1920)	Hiermee kunt u beelden opnemen in standaardformaat.
	 (Breed) (Horizontaal: 7152×1080) (Verticaal: 4912×1920)	Hiermee kunt u beelden opnemen in breedbeeldformaat.

Bij opname van bewegende beelden

Hoe groter het bewegend-beeldformaat, hoe hoger de beeldkwaliteit. Hoe groter de hoeveelheid gegevens die per seconde worden vastgelegd (gemiddelde bitsnelheid), hoe vloeiender het weergavebeeld.

De bewegende beelden die met deze camera worden opgenomen, worden opgenomen in MPEG-4, ongeveer 30 fps, progressief, AAC- of mp4-formaat.

	Videoformaat	Gemiddelde bitsnelheid	Aanwijzingen voor gebruik
✓	 1280×720 (Fijn)	9 Mbps	Hiermee kunt u bewegende beelden opnemen in de hoogste beeldkwaliteit, voor weergave op een high-definitiontelevisie.
	 1280×720 (Standaard)	6 Mbps	Hiermee kunt u bewegende beelden opnemen in de standaard beeldkwaliteit, voor weergave op een high-definitiontelevisie.
	 VGA	3 Mbps	Hiermee kunt u bewegende beelden opnemen die geschikt zijn voor uploaden naar het web.


Opmerking

- Een telefotobeeld wordt verkregen wanneer het [VGA]-beeldformaat is geselecteerd voor bewegende beelden.


💡 Over "beeldkwaliteit" en "beeldformaat"

Een digitaal beeld is samengesteld uit een groot aantal kleine puntjes, genaamd pixels. Als een beeld uit veel pixels bestaat, zal het beeld groot zijn, meer geheugenruimte in beslag nemen, en met scherpe details worden weergegeven. Het "Beeldformaat" wordt aangegeven met het aantal pixels. Ondanks dat u op het scherm van de camera het verschil niet kunt zien, verschillen de kleine details en de verwerkingstijd wanneer het beeld wordt afgedrukt of weergegeven op een computerscherm.

Beschrijving van de pixels en het beeldformaat

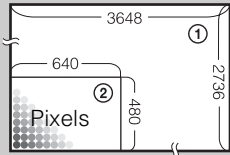

- ① Beeldformaat: 10M
 $3648 \text{ pixels} \times 2736 \text{ pixels} = 9.980.928 \text{ pixels}$
- ② Beeldformaat: VGA
 $640 \text{ pixels} \times 480 \text{ pixels} = 307.200 \text{ pixels}$

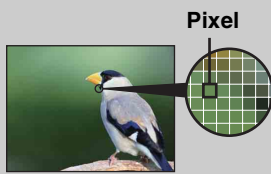

Veel pixels

(Hoge beeldkwaliteit en groot bestand)




Weinig pixels

(Lage beeldkwaliteit en klein bestand)

Burst





Als u de ontspanknop ingedrukt houdt, neemt de camera 10 frames achter elkaar op in één burst.

1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.

2  OFF (Burst) → gewenste functie

Als de toetsen niet worden afgebeeld aan de linkerkant van het LCD-scherm, raakt u **MENU** aan.



✓	 OFF (Uit)	Hiermee wordt een enkel beeld opgenomen.
	 Hi (Hoog)	Hiermee worden achter elkaar tot 10 beelden per seconde opgenomen.
	 Mid (Middel)	Hiermee worden achter elkaar tot 5 beelden per seconde opgenomen.
	 Lo (Laag)	Hiermee worden achter elkaar tot 2 beelden per seconde opgenomen.

Opmerkingen

- De burst-functie is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - In de functie intelligente panorama door beweging
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - In de functie anti-bewegingswaas
 - In de functie schemeropname uit de hand
 - In de functie tegenlichtopnamecorrectie HDR
 - Wanneer de lach-sluitertijd is ingeschakeld
 - In de eenvoudig-functie
- De flitser wordt ingesteld op [Uit].
- Als u opneemt met de zelfontspanner, wordt een serie van maximaal vijf beelden opgenomen.
- Het opname-interval wordt langer afhankelijk van de instelling van het beeldformaat.
- [Scherpstellen], [Witbalans] en [EV] worden ingesteld voor het eerste beeld, en deze instellingen worden ook gebruikt voor de volgende beelden.
- Het beeldformaat [VGA] wordt ingesteld tijdens het opnemen in het interne geheugen.
- Wanneer er weinig batterijlading is, of wanneer het interne geheugen of de geheugenkaart vol is, stopt de burst-opname.
- In omstandigheden met een lange sluitertijd, kan het aantal burst-opnamen per seconde worden verlaagd.


Over het vastleggen van de burst-opnamen

Nadat de burst-opnamen zijn gemaakt, worden de opgenomen beelden op het LCD-scherm weergegeven in frames. Nadat alle beelden in de frames zijn geplaatst, is het opnemen klaar. U kunt het opnemen stoppen door [Opnemen annuleren] → [OK] aan te raken. Nadat het opnemen is gestopt, wordt het beeld dat in de index wordt weergegeven en de beelden die in de beeldbewerking zitten, vastgelegd.


Macro



Gebruik deze instelling om prachtige close-up-beelden op te nemen van kleine onderwerpen zoals insecten of bloemen.

1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.

2 **MENU** →  **AUTO (Macro)** → gewenste functie

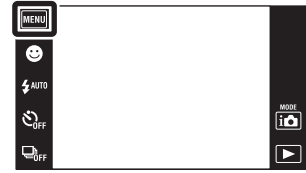Afhankelijk van de opnamefunctie wordt dit ingesteld met behulp van de toetsen afgebeeld aan de linkerkant van het scherm.



✓	 AUTO (Autom.)	De camera stelt automatisch scherp van ver verwijderde onderwerpen tot close-ups.
	 (Superclose-up)	Gebruik deze functie om van dichtbij op te nemen. Vergrendeld aan de W-kant: Ongeveer 1 cm tot 20 cm

Opmerkingen

- [Macro] wordt ingesteld op [Autom.] in de volgende situaties:
 - In de functie intelligente panorama door beweging
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - In de functie anti-bewegingswaas
 - In de functie schemeropname uit de hand
 - Wanneer de lach-sluitert functie is ingeschakeld
 - In de eenvoudig-functie
 - Als [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]
- Merk de volgende punten op bij het gebruik van de Close-scherpstellingsfunctie.
 - U kunt de scèneherkenningsfunctie of gezichtsherkenningsfuncties niet gebruiken.
 - Deze functie wordt uitgeschakeld wanneer u de camera uitschakelt of een andere opnamefunctie selecteert.
 - De instellingen van de flitserfunctie die u in deze functie kunt gebruiken zijn alleen [Aan] of [Uit].
 - De snelheid waarmee wordt scherpgesteld wordt lager.

EV

U kunt de belichting handmatig instellen in stapjes van 1/3 EV binnen het bereik van -2,0 EV t/m +2,0 EV.

1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.


2 **MENU** → 0EV (EV)

Afhankelijk van de opnamefunctie wordt dit ingesteld met behulp van de toetsen afgebeeld aan de linkerkant van het scherm.



3 Raak **+** / **-** aan om de belichting in te stellen → [OK].

U kunt de belichting ook instellen door ● op de instelbalk aan te raken en naar rechts of links te slepen.

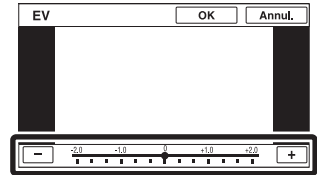

Opmerkingen

- [EV] is niet beschikbaar in de functie tegenlichtopnamecorrectie HDR of in de eenvoudig-functie.
- Als u een onderwerp opneemt onder extreem heldere of donkere omstandigheden, of als u de flitsers gebruikt, is het mogelijk dat de belichtingsinstelling niet effectief is.

De belichting instellen voor mooiere beelden



Overbelicht = te veel licht
Te licht beeld



Lagere EV-instelling -



Juiste belichting




Hogere EV-instelling +




Onderbelicht = te weinig licht
Te donker beeld

ISO

Hiermee kunt u de lichtgevoeligheid instellen wanneer de camera in de automatische programmafunctie staat of wanneer de scènekeuze is ingesteld op  (Onderwater).

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2 **MENU** → $\frac{\text{ISO}}{\text{AUTO}}$ (ISO) → gewenst nummer

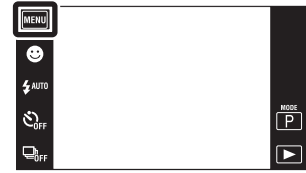

✓	ISO AUTO (Autom.)	Stelt de ISO-gevoeligheid automatisch in.
	ISO / ISO / ISO / 125 / 200 / 400 / ISO / ISO / ISO 800 / 1600 / 3200	U kunt voorkomen dat beelden opgenomen op donkere plaatsen of van bewegende onderwerpen wazig worden door de ISO-gevoeligheid te verhogen (een hogere waarde in te stellen).

Opmerking

- U kunt alleen [ISO AUTO] en [ISO 125] tot en met [ISO 800] selecteren wanneer de opnamefunctie is ingesteld op de burst-functie.

ISO-gevoeligheid aanpassen (aanbevolen-belichtingsindex)

De ISO-gevoeligheid is een snelheidswaarde voor opnamemedia die gebruik maken van een beeldsensor die het licht opvangt. Zelfs wanneer de belichting hetzelfde is, zullen de beelden verschillend zijn afhankelijk van de ISO-gevoeligheid.



Hoge ISO-gevoeligheid

Neemt een helder beeld op, zelfs op donkere plaatsen, door een kortere sluitertijd in te stellen om wazige beelden te voorkomen. Het beeld wordt echter korrelig.



Lage ISO-gevoeligheid

Neemt een vloeiender beeld op. Echter, als de belichting onvoldoende is, kan het beeld donkerder worden.

💡 Tips om wazige beelden te voorkomen

Ondanks dat de camera stil wordt gehouden, kan het onderwerp bewegen tijdens de belichtingstijd nadat op de ontspanknop is gedrukt, waardoor het onderwerp wazig wordt opgenomen. De camerabewegingen worden automatisch verminderd, echter, deze functie kan niet de onderwerpbewegingen effectief verminderen.

Onderwerpbeweging treedt vaak op bij zwakke belichting of lange sluitertijden. In dergelijke gevallen houdt u bij het opnemen de onderstaande tips in gedachten.



- Selecteer een hogere ISO-gevoeligheid om de sluitertijd korter te maken, en druk op de ontspanknop voordat het onderwerp beweegt.
- Selecteer ISO (Hoge gevoeligheid) als de scènekeuzefunctie.


Witbalans

Hiermee kunt u de kleurtinten instellen overeenkomstig het omgevingslicht. Gebruik deze functie als de beeldkleuren onnatuurlijk lijken.

1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.


2 **MENU** → **WB AUTO** (Witbalans)

3 Raak de gewenste functie aan → [OK]

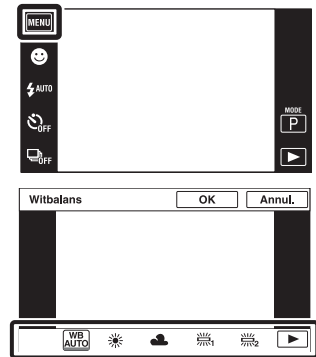



✓	WB AUTO (Autom.)	Hiermee wordt de witbalans automatisch ingesteld zodat de kleuren natuurlijk lijken.
	☀ (Daglicht)	Hiermee wordt gecompenseerd voor omstandigheden buitenshuis op een mooie dag, avondscènes, nachtscènes, neonreclame, vuurwerk, enz.
	☁ (Bewolkt)	Hiermee wordt gecompenseerd voor een bewolkte lucht of een schaduwrijke plaats.
	☀₁ (Fluorescerend Witbalans 1) ☀₂ (Fluorescerend Witbalans 2) ☀₃ (Fluorescerend Witbalans 3)	[Fluorescerend Witbalans 1]: Hiermee wordt gecompenseerd voor witte, fluorescerende verlichting. [Fluorescerend Witbalans 2]: Hiermee wordt gecompenseerd voor natuurlijk witte, fluorescerende verlichting. [Fluorescerend Witbalans 3]: Hiermee wordt gecompenseerd voor dagwitte, fluorescerende verlichting.
	💡 (Gloeilamp)	Hiermee wordt gecompenseerd voor plaatsen onder een gloeilamp of onder felle verlichting, zoals in een fotostudio.
	⚡_{WB} (Flitser)	Hiermee wordt gecompenseerd voor de flitser.
	📷 (1× drukken)	Hiermee wordt de witbalans ingesteld afhankelijk van de lichtbron. De witte kleur die is opgeslagen in de functie [1× druk.inst.], wordt de basiswitkleur. Gebruik deze functie wanneer de kleur niet goed kan worden ingesteld in [Autom.] of in de andere functies.
	📷^{SET} (1× druk.inst.)	Hiermee wordt de basiswitkleur vastgelegd, welke wordt gebruikt in de functie [1× drukken].


Opmerkingen

- [Witbalans] is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - In de intelligente automatische instelfunctie
 - In de eenvoudig-functie
- Wanneer [Flitser] is ingesteld op [Aan] in de functie tegenlichtopnamecorrectie HDR, is [Witbalans] niet beschikbaar.
- [Flitser] van [Witbalans] is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - In de functie intelligente panorama door beweging
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - In de functie anti-bewegingswaas
 - In de functie schemeropname uit de hand
 - Als de scènekeuzefunctie is ingesteld op  (Hoge gevoeligheid)
- Onder fluorescerende verlichting die flakkert, is het mogelijk dat de witbalans niet correct functioneert, ondanks dat u [Fluorescerend Witbalans 1], [Fluorescerend Witbalans 2] of [Fluorescerend Witbalans 3] hebt ingesteld.
- Bij het opnemen met de flitser ingesteld op een andere instelling dan [Flitser], wordt de [Witbalans] ingesteld op [Autom.].
- Wanneer de flitsfunctie is ingesteld op [Aan] of [Lgz synchro], kan de witbalans alleen worden ingesteld op [Autom.], [Flitser], [1× drukken] of [1× druk.inst.].
- [1× druk.inst.] kan niet worden geselecteerd tijdens het opladen van de flitser.

De basiswitkleur opslaan in de functie [1× druk.inst.]

- 1 Richt de lens op een wit voorwerp, zoals een vel papier, dat het hele scherm vult onder dezelfde belichtingsomstandigheden waaronder u het onderwerp gaat opnemen.
- 2 **MENU** →   (Witbalans) → [1× druk.inst.] → [Vastleggn.]
Het scherm wordt een moment zwart en nadat de witbalans is ingesteld en in het geheugen is opgeslagen, wordt het scherm voor opnemen weer afgebeeld.





Opmerkingen

- Als tijdens het opnemen de  indicator knippert, is de witbalans niet ingesteld of kan niet worden ingesteld. Gebruik de automatische witbalans.
- Beweeg de camera niet en stoot er niet tegen terwijl [1× druk.inst.] wordt uitgevoerd.
- Als de flitsfunctie is ingesteld op [Aan] of [Lgz synchro], wordt de witbalans ingesteld op de toestand waarin de flitser afgaat.
- De witreferenties die worden geladen tijdens gebruik van [Witbalans] en [Witbalans onderwater] worden afzonderlijk opgeslagen.

Effecten van de belichtingsomstandigheden

De natuurlijke kleur van het onderwerp wordt beïnvloed door de belichtingsomstandigheden.

De kleurtinten worden automatisch ingesteld, maar u kunt de kleurtinten ook handmatig instellen met behulp van de witbalansfunctie.

Weer/lichtbron	Daglicht	Bewolkt	Fluorescerend	Gloeilamp
Eigenschappen van het licht	Wit (standaard) 	Blauwachtig 	Groengetint 	Roodachtig 



Inhoud


Zoeken op
bediening

Zoeken in MENU/
Instellingen


Index






Witbalans onderwater

U kunt de kleurtinten instellen wanneer de camera is ingesteld op de scènekeuzefunctie  (Onderwater) of op de  (Onderwater) functie van [Scène bew. bldn. opnemen].

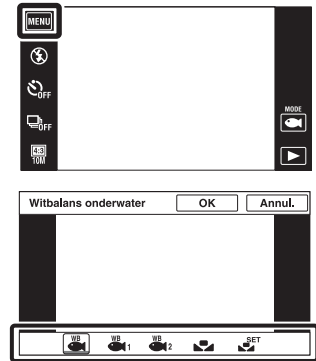- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2 **MENU** →  (Witbalans onderwater)

- 3 Gewenste functie → [OK]




✓	 (Autom.)	Hiermee stelt u automatisch de kleurtinten in voor onderwater-omstandigheden zodat de kleuren natuurlijk lijken.
	 (Onderwater 1)	Hiermee houdt de camera rekening met de situatie dat blauw onderwater sterker is.
	 (Onderwater 2)	Hiermee houdt de camera rekening met de situatie dat groen onderwater sterker is.
	 (1× drukken)	Hiermee wordt de witbalans ingesteld afhankelijk van de lichtbron. De witte kleur die is opgeslagen in de functie [1× druk.inst.], wordt de basiswitkleur. Gebruik deze functie wanneer de kleur niet goed kan worden ingesteld in [Autom.] of in de andere functies.
	 (1× druk.inst.)	Hiermee wordt de basiswitkleur vastgelegd, welke wordt gebruikt in de functie [1× drukken] (pagina 61).


Opmerkingen







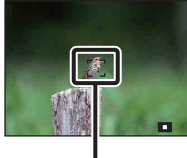
- Afhankelijk van de kleur van het water is het mogelijk dat de witbalans onderwater niet goed werkt ondanks dat u [Onderwater 1] of [Onderwater 2] hebt ingesteld.
- Als de flitserfunctie is ingesteld op [Aan], kan de onderwaterwitbalans alleen worden ingesteld op [Autom.], [1× drukken] of [1× druk.inst.].
- [1× druk.inst.] kan niet worden geselecteerd tijdens het opladen van de flitser.
- De witreferenties die worden geladen tijdens gebruik van [Witbalans] en [Witbalans onderwater] worden afzonderlijk opgeslagen.

Scherpstellen

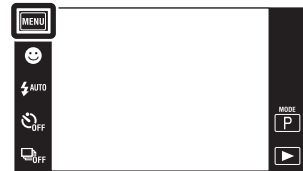Met deze instelling kunt u de scherpstellingsmethode veranderen. Gebruik het menu als het moeilijk is goed scherp te stellen met de automatische-scherpstellingsfunctie. AF is de afkorting van "Auto Focus" (automatische scherpstelling), een functie die het beeld automatisch scherpstelt.

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2 **MENU** →  (Scherpstellen) → gewenste functie

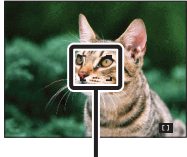


✓	 (Multi-AF)	<p>Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in alle bereiken van het zoekerframe.</p> <p>Als u in de stilstaand-beeldopnamefunctie de ontspanknop tot halverwege indrukt, wordt een groen kader afgebeeld rondom het gebied waarop is scherpgesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de gezichtsherkenningsfunctie is ingeschakeld, werkt de automatische scherpstelling met voorrang voor gezichten. • Wanneer de scènekeuzefunctie is ingesteld op  (Onderwater), wordt met het scherpstellen rekening gehouden met het feit dat onderwater wordt opgenomen. Nadat is scherpgesteld terwijl de ontspanknop tot halverwege is ingedrukt, wordt een groot, groen kader afgebeeld. 	 <p>AF-bereikzoekerframe</p>
	 (Midden-AF)	<p>Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in het midden van het zoekerframe. Door tezamen met de AF-vergrendelingsfunctie te gebruiken, kunt u het beeld naar wens samenstellen.</p>	 <p>AF-bereikzoekerframe</p>
	 (Punt-AF)	<p>Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een extreem klein onderwerp of een smal gebied. Door tezamen met de AF-vergrendelingsfunctie te gebruiken, kunt u het beeld naar wens samenstellen. Houd de camera stil zodat het onderwerp niet uit het AF-bereikzoekerframe raakt.</p>	 <p>AF-bereikzoekerframe</p>

Opmerkingen

- Als u de [Digitale zoom] of [AF-verlicht.] gebruikt, is de instelling van het AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en wordt het AF-bereikzoekerframe afgebeeld met een stippellijn. In dit geval zal de camera scherpstellen op de onderwerpen rondom het midden van het scherm.
- Als u de scherpstellingsfunctie instelt op iets anders dan [Multi-AF], ligt [Gezichtsherkenning] vast op [Na aanraken].
- [Scherpstellen] wordt ingesteld op [Multi-AF] in de volgende situaties:
 - In de intelligente automatische instelfunctie
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - In de functie anti-bewegingswaas
 - In de functie schemeropname uit de hand
 - Wanneer de lach-sluitersfunctie is ingeschakeld
 - In de eenvoudig-functie
 - Als [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]
 - Wanneer u scherpstelt door het LCD-scherm aan te raken




Snel het onderwerp kiezen dat voorrang moet krijgen

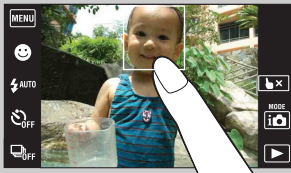






Door het scherm aan te raken wordt een kader afgebeeld, en door vervolgens de ontspanknop tot halverwege in te drukken, wordt op het kader scherpgesteld.

Lichtmeetfunctie

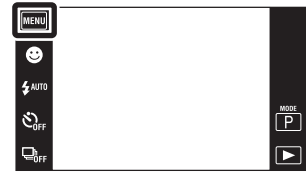Met deze instelling kunt u de lichtmeetfunctie kiezen die bepaalt welk deel van het onderwerp wordt gemeten voor de berekening van de belichting.

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2 **MENU** →  (Lichtmeetfunctie) → gewenste functie




✓	 (Multi)	Hiermee wordt het beeld onderverdeeld in meerdere delen en wordt op ieder deel een lichtmeting uitgevoerd. De camera bepaalt een goed afgewogen belichting (lichtmeting met meerdere patronen).
	 (Midden)	Hiermee wordt het midden van het beeld gemeten en wordt de belichting bepaald aan de hand van de helderheid van dat deel van het onderwerp (lichtmeting met nadruk op het midden).
	 (Punt)	Hiermee wordt slechts een deel van het onderwerp gemeten (puntlichtmeting). Deze functie is handig wanneer het onderwerp van achteren wordt belicht of wanneer er een sterk contrast is tussen het onderwerp en de achtergrond.  Dradenkruis van de puntlichtmeetfunctie Plaats dit op het onderwerp


Opmerkingen

- Voor het opnemen van bewegende beelden, kan [Punt] niet worden geselecteerd.
- [Lichtmeetfunctie] wordt ingesteld op [Multi] in de volgende situaties:
 - In de intelligente automatische instelfunctie
 - In de functie tegenlichtopnamecorrectie HDR
 - Wanneer de lach-sluitersfunctie is ingeschakeld
 - In de eenvoudig-functie
 - Als [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]
 - Wanneer u het LCD-scherm aanraakt om scherp te stellen
- Als u de lichtmeetfunctie instelt op iets anders dan [Multi], ligt [Gezichtsherkenning] vast op [Na aanraken].

Scèneherkenning

De camera herkent de opnameomstandigheden automatisch en maakt vervolgens de opname. Wanneer een beweging wordt vastgesteld, wordt de ISO-gevoeligheid verhoogd overeenkomstig de beweging om onderwerpbewegingen te verminderen (bewegingherkenning).

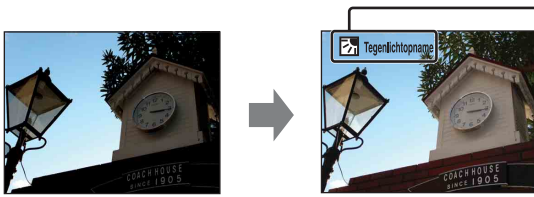



Voorbeeld van een beeld wanneer  (Tegenlichtopname) is ingeschakeld.







Pictogram van de scèneherkenning en gids

De camera herkent de volgende soorten scènes. Nadat de camera de optimale scène heeft bepaald, worden het bijbehorende pictogram en de gids afgebeeld.



-  (Schemer),  (Schemer-portret),
-  (Schemeropn. met statief),
-  (Tegenlichtopname),  (Portretopn. met tegenlicht),
-  (Landschap),  (Macro),
-  (Superclose-up),  (Portretopname)

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2  (Opn.functie) →  (Slim automatisch instellen)
- 3 **MENU** → **iSCN** (Scèneherkenning) → gewenste functie








✓	iSCN (Autom.)	Wanneer de camera de scène herkent, worden automatisch de optimale instellingen gemaakt en het beeld opgenomen.
	iSCN (Geavanceerd)	<p>Wanneer de camera de scène herkent, worden automatisch de optimale instellingen gemaakt. Wanneer de camera  (Schemer),  (Schemer-portret),  (Schemeropn. met statief),  (Tegenlichtopname) of  (Portretopn. met tegenlicht) herkent, verandert deze automatisch de instellingen en neemt nog een beeld op.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer u twee beelden achter elkaar opneemt, wordt het + teken op het  pictogram groen. • Wanneer twee frames worden opgenomen, worden de twee beelden onmiddellijk na de opname naast elkaar weergegeven. • Wanneer [Dichte-ogenvermindering] wordt afgebeeld, worden automatisch 2 beelden opgenomen en wordt het beeld waarop het onderwerp de ogen open heeft automatisch geselecteerd. Voor meer informatie over de dichte-ogenverminderingfunctie, zie "Wat is de dichte-ogenverminderingfunctie?".






Opmerkingen

- De scèneherkenningsfunctie werkt niet wanneer u beelden opneemt in de digitale-zoomfunctie.
- [Scèneherkenning] wordt ingesteld op [Autom.] in de volgende situaties:
 - Tijdens opnemen in de Burst-functie
 - Wanneer de lach-sluitertijd is ingeschakeld
 - Als [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]
- De beschikbare flitserinstellingen zijn [Autom.] en [Uit].
-  (Schemeropen. met statief-)scènes worden soms niet herkend in een omgeving waarin trillingen worden doorgegeven aan de camera ondanks dat deze op een statief is bevestigd.
- Soms wordt een lange sluitertijd gebruikt als een scène wordt herkend als een  (Schemeropen. met statief-)scène. Houd de camera stil tijdens het maken van de opname.
- Het pictogram van de scèneherkenning wordt afgebeeld ongeacht de [Scherminstellingen].
- Mogelijk worden deze scènes niet herkend, afhankelijk van de omstandigheden.

Twee beelden met verschillende instellingen opnemen en de beste kiezen (geavanceerde functie)


In de [Geavanceerd] functie, neemt de camera twee beelden achter elkaar op met verschillende instellingen wanneer de camera  (Schemer),  (Schemer-portret),  (Schemeropen. met statief),  (Tegenlichtopname) of  (Portretopen. met tegenlicht) scènes herkent die wazig dreigen te worden.

U kunt het beste beeld kiezen uit de twee opgenomen beelden.

	Eerste beeld*	Tweede beeld
	Opname met langzame-flitssynchronisatie	Opname met verhoogde gevoeligheid en verminderde camerabewegingen
	Opname met langzame-flitssynchronisatie en het gezicht dat door de flitser wordt verlicht als richtlijn	Opname met verhoogde gevoeligheid, het gezicht dat door de flitser wordt verlicht als richtlijn, en verminderde camerabewegingen
	Opname met langzame-flitssynchronisatie	Opname met een nog langere sluitertijd zonder verhoogde gevoeligheid
	Opname met de flitser	Opname met de helderheid en het contrast van de achtergrond ingesteld
	Opname met het gezicht dat door de flitser wordt verlicht als richtlijn	Opname met de helderheid en het contrast van het gezicht en de achtergrond ingesteld

* Wanneer de flitser is ingesteld op [Autom.].

Wat is de dichte-ogenverminderingfunctie?

Indien ingesteld op [Geavanceerd], neemt de camera automatisch twee beelden achter elkaar* op wanneer deze  (Portretopname) herkent. De camera zal automatisch het beeld selecteren, weergeven en opnemen waarop de ogen van het onderwerp niet knipperen. Als op beide beelden het onderwerp de ogen dicht heeft, wordt de mededeling "Dichte ogen gedetecteerd" afgebeeld.

* behalve wanneer de flitser afgaat of wanneer de sluitertijd lang is

Gezichtsherkenning


Met deze instelling herkent de camera de gezichten van uw onderwerpen en stelt automatisch de scherpstelling, flitser, belichting, witbalans en rode-ogeneffectvermindering in.







Gezichtsherkenningskader (oranje)

Wanneer de camera meer dan één gezicht herkent, beoordeelt de camera welke het primaire gezicht is en stelt daarop scherp. Het gezichtsherkenningskader rond het hoofdonderwerp is oranje. Het gezichtsherkenningskader waarop wordt scherpgesteld wordt groen wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt.

Gezichtsherkenningskader (wit)

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2 **MENU** →  (Gezichtsherkenning) → gewenste functie



 (Na aanraken)	Herkent een gezicht wanneer een gebied met een gezicht wordt aangeraakt op het scherm.
<input checked="" type="checkbox"/>  (Autom.)	Selecteert het gezicht waarop de camera automatisch moet scherpstellen.
 (Voorkeur voor kinderen)	Herkent de gezichten van kinderen en neemt deze met voorrang op.
 (Voorkeur voor volwassenen)	Herkent de gezichten van volwassenen en neemt deze met voorrang op.

Opmerkingen

- [Gezichtsherkenning] is niet beschikbaar in de volgende situaties:
 - In de functie intelligente panorama door beweging
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - In de eenvoudig-functie
- [Na aanraken] is niet beschikbaar wanneer [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].
- U kunt [Gezichtsherkenning] alleen selecteren wanneer de scherpstellingsfunctie is ingesteld op [Multi-AF] en de lichtmeetfunctie is ingesteld op [Multi].
- De gezichtsherkenningsfunctie werkt niet tijdens gebruik van de digitale-zoomfunctie.
- Maximaal 8 gezichten van uw onderwerpen kunnen worden herkend.
- Afhankelijk van de omstandigheden is het mogelijk dat de gezichten van kinderen en volwassenen niet juist worden herkend.
- Tijdens het opnemen in de lach-sluitersfunctie, wordt [Gezichtsherkenning] automatisch ingesteld op [Autom.], ook als dit ingesteld is op [Na aanraken].

Inhoud

Zoeken op bediening



Zoeken in MENU/Instellingen

Index


💡 Het gezicht met voorrang registreren (geselecteerd-gezichtgeheugen)




Normaal gesproken selecteert de camera automatisch het gezicht waarop wordt scherpgesteld aan de hand van de [Gezichtsherkenning]-instelling, maar u kunt ook zelf een gezicht selecteren en registreren dat voorrang moet krijgen.





- ① Raak een gezicht aan dat u wilt registreren als het gezicht met voorrang tijdens de gezichtsherkenning.
Het geselecteerde gezicht wordt geregistreerd als het gezicht met voorrang en het kader verandert in een oranje kader .
 - ② Iedere keer wanneer u een ander gezicht aanraakt, wordt dat gezicht geregistreerd als het gezicht met voorrang.
 - ③ Raak  aan om het registreren van gezichten uit te schakelen.
- Als u de accu uit de camera haalt, wordt de registratie van het gezicht met voorrang teruggedsteld.
 - Als het geregistreerde gezicht zich buiten het LCD-scherm beweegt, keert de camera terug naar de instelling geselecteerd door [Gezichtsherkenning]. Wanneer het geregistreerde gezicht weer binnen het LCD-scherm terugkeert, stelt de camera scherp op het geregistreerde gezicht.
 - Het kan onmogelijk zijn het geregistreerde gezicht juist te herkennen afhankelijk van de helderheid van de omgeving, de haardracht van het onderwerp, enz. In dat geval registreert u het gezicht opnieuw onder dezelfde omstandigheden waarin het beeld zal worden opgenomen.
 - Wanneer de lach-sluitert functie wordt gebruikt terwijl een gezichtsherkenningkader is geregistreerd, wordt de lach-herkenning alleen uitgevoerd voor het geregistreerde gezicht.
 - In de eenvoudig-functie of wanneer [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen], kan het gezicht dat voorrang moet krijgen niet worden geregistreerd.

Dichte-ogenvermindering

Wanneer de scènekeuzefunctie is ingesteld op  (Soft Snap) terwijl een opname wordt gemaakt, neemt de camera automatisch twee beelden achter elkaar op. De camera zal automatisch het beeld selecteren, weergeven en opnemen waarop de ogen van het onderwerp niet knipperen.

- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2  (Opn.functie) → SCN (Scènekeuze) →  (Soft Snap)
- 3 **MENU** →  (Dichte-ogenvermindering) → gewenste functie




✓	 (Autom.) AUTO	Als de gezichtsherkenningsfunctie is ingeschakeld, werkt de dichte-ogenverminderingfunctie zodat beelden worden opgenomen waarop het onderwerp de ogen open heeft.
	 (Uit) OFF	De dichte-ogenverminderingfunctie wordt niet gebruikt.

Opmerkingen





- De dichte-ogenverminderingfunctie werkt niet in de volgende situaties:
 - Tijdens het gebruik van de flitser
 - Tijdens opnemen in de Burst-functie
 - Wanneer de gezichtsherkenningsfunctie niet werkt
 - Wanneer de lach-sluitersfunctie is ingeschakeld
- Soms werkt de dichte-ogenverminderingfunctie niet, afhankelijk van de situatie.
- Wanneer de dichte-ogenverminderingfunctie is ingesteld op [Autom.], maar alleen beelden zijn opgenomen waarop het onderwerp de ogen dicht heeft, wordt de mededeling "Dichte ogen gedetecteerd" afgebeeld op het LCD-scherm. Maak zo nodig de opname opnieuw.

Scherminstellingen

U kunt instellen of de bedieningstoetsen worden afgebeeld op het LCD-scherm in de opnamefunctie.


- 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen.
- 2 **MENU** →  (Scherminstellingen) → gewenste functie



✓	 (Aan)	Hiermee kunt u de bedieningstoetsen afbeelden.	
	 (Uit)	Hiermee kunt u de bedieningstoetsen niet afbeelden.	




De bedieningstoetsen afbeelden wanneer [Scherminstellingen] is ingesteld op [Uit]

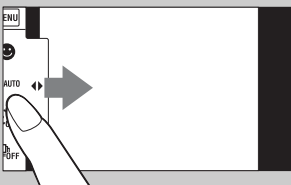

Raak de linkerkant van het LCD-scherm aan en veeg naar rechts om de bedieningstoetsen af te beelden.

Eenvoudig-functie

Als u in de eenvoudig-functie stilstaande beelden weergeeft, wordt de tekst op het weergavescherm groter, zijn de indicators gemakkelijker te zien, en kunnen minder functies worden gebruikt.

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 **MENU** → **EASY** (Eenvoudig-functie) → [OK]




Opmerkingen


- De batterijlading wordt sneller opgebruikt omdat de helderheid van het scherm automatisch toeneemt.
- De opnamefunctie verandert bovendien naar [Eenvoudig-functie].





Beschikbare functies in de eenvoudig-functie (weergeven)



 (Wissen) : Hiermee kunt u het huidig weergegeven beeld wissen.

 (Zoom) : Hiermee kunt u het weergegeven beeld vergroten.

- Veeg met uw vinger omhoog, omlaag, naar rechts of naar links, of raak  aan om de zoompositie te veranderen. Raak  aan om de zoomvergroting te veranderen.

MENU :

Raak [Enkel beeld wissen] aan om het huidig weergegeven beeld te wissen.







Raak [Alle beelden wissen] aan om alle beelden in dat datumbereik of die map te wissen.


Raak [Eenvoudig-functie verlaten] aan om de eenvoudig-functie te verlaten.

- Als een geheugenkaart in de camera is geplaatst, is [Weergavefunctie] ingesteld op [Datumweergave].

Kalender

U kunt in de datumweergave de datum op de kalender selecteren die moet worden weergegeven. Stap 2 is overbodig wanneer [Datumweergave] reeds is ingesteld.

- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 **MENU** →  (Weergavefunctie) →  (Datumweergave)
- 3 Raak  (Kalender) aan.
Als de toetsen niet worden afgebeeld aan de linkerkant van het LCD-scherm, raakt u **MENU** aan.
- 4 Selecteer de maand die u wilt weergeven met / en raak daarna de gewenste datum aan.
Veeg omhoog of omlaag over de miniatures van de beelden van de geselecteerde datum om de pagina te veranderen. Raak een beeld aan om terug te keren naar het enkelbeeldweergavescherm van dat beeld.

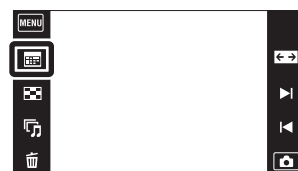



Beelden van de geselecteerde datum

Opmerking

- Dit onderdeel wordt niet afgebeeld wanneer het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.

Beeldindex

U kunt meerdere beelden tegelijkertijd weergeven.

- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 Raak  (Beeldindex) aan.
Als de toetsen niet worden afgebeeld aan de linkerkant van het LCD-scherf, raakt u **MENU** aan.
- 3 Raak het scherm aan en veeg omhoog of omlaag om de pagina te veranderen.
Raak een beeld op het indexweergavescherf aan om terug te keren naar het enkelbeeldweergavescherf van dat beeld.



Inhoud



Zoeken op
bediening

Zoeken in MENU/
Instellingen

Index



Diavoorstelling

De beelden worden automatisch achter elkaar weergegeven.



- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 Raak  (Diavoorstelling) aan → gewenste functie.

Als de toetsen niet worden afgebeeld aan de linkerkant van het LCD-scherm, raakt u **MENU** aan.



 (Continue weergave)	Geeft alle beelden opeenvolgend weer vanaf het weergegeven beeld tot en met het allerlaatste beeld.
 (Diavoorstelling met muziek)	Geeft de stilstaande beelden achter elkaar weer tezamen met effecten en muziek.


Continue weergave

- 1 Selecteer het beeld om de weergave te starten.
- 2 Raak  (Diavoorstelling) → [Continue weergave] aan.
- 3 Om de continue weergave te stoppen, raakt u eerst het LCD-scherm aan en raakt u daarna [Continue weergave verlaten] aan.
 - Raak  aan op het LCD-scherm om het volumeniveau bij de bewegende beelden in te stellen.


Opmerkingen

- Als [Burstgroep weergeven] is ingesteld op [Alleen hoofdbld. weergeven], wordt alleen het hoofdbeeld weergegeven.
- Als u de [Continue weergave] start terwijl het laatste beeld op het scherm wordt weergegeven, stopt de weergave nadat dat beeld is weergegeven.

Panoramabeelden bekijken tijdens continue weergave


Het gehele panoramabeeld wordt gedurende 3 seconden weergegeven. U kunt een panoramabeeld voorbij laten lopen door  aan te raken.

Diavoorstelling met muziek

- 1 Raak  (Diavoorstelling) → [Diavoorstelling met muziek] aan.
- 2 Raak de gewenste functie → [Start] aan.
- 3 Om de diavoorstelling te beëindigen, raakt u het scherm aan en raakt u daarna [Diavoorstelling verlaten] aan.

Opmerking

- [Diavoorstelling met muziek] is niet beschikbaar voor panoramabeelden en bewegende beelden.

Beeld		
U kunt de groep beelden selecteren die moet worden vertoond. Deze instelling ligt vast op [Map] wanneer het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.		
✓	Alle beelden	Geeft een diavoorstelling weer van alle stilstaande beelden op volgorde.
	Deze datum	Geeft een diavoorstelling weer van de stilstaande beelden binnen het huidige geselecteerde datumbereik in het geval de weergavefunctie  (Datumweergave) is.
	Map	Geeft een diavoorstelling weer van de stilstaande beelden in de huidige geselecteerde map in de mapweergavefunctie.

Opmerking



- [Beeld] ligt vast [Map] op wanneer het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.

Effecten		
U kunt de weergavesnelheid en atmosfeer van de diavoorstelling selecteren.		
✓	Simpel	Een eenvoudige diavoorstelling met een vooraf ingesteld interval tussen de stilstaande beelden. Het weergave-interval is instelbaar bij [Interval] zodat u volledig kunt genieten van uw beelden.
	Nostalgie	Een stemmige diavoorstelling die de sfeer van een filmscène oproept.
	Stijlvol	Een stijlvolle diavoorstelling die op een middelmatige snelheid uitgevoerd wordt.
	Actief	Een snelle diavoorstelling die geschikt is voor actieve scènes.

Opmerking

- Als [Burstgroep weergeven] is ingesteld op [Alleen hoofdbld. weergeven], worden de burst-beelden als volgt weergegeven.
 - Als [Effecten] is ingesteld op [Simpel], wordt alleen het hoofdbeeld weergegeven.
 - Als [Effecten] is ingesteld op iets anders dan [Simpel] en er twee of minder burst-beelden zijn, wordt alleen het hoofdbeeld weergegeven.
 - Als [Effecten] is ingesteld op iets anders dan [Simpel] en er drie of meer burst-beelden zijn, worden drie beelden weergegeven, inclusief het hoofdbeeld.

Muziek

U kunt de muziek instellen die tijdens de diavoorstelling moet worden afgespeeld. U kunt meer dan één track voor achtergrondmuziek selecteren. Raak  aan om te luisteren naar iedere achtergrondmuziek. Raak  aan om het volumeniveau van de achtergrondmuziek in te stellen.

<input checked="" type="checkbox"/>	Music1	De standaardinstelling voor een [Simpel]-diavoorstelling.
<input type="checkbox"/>	Music2	De standaardinstelling voor een [Nostalgisch]-diavoorstelling.
<input type="checkbox"/>	Music3	De standaardinstelling voor een [Stijlvol]-diavoorstelling.
<input type="checkbox"/>	Music4	De standaardinstelling voor een [Actief]-diavoorstelling.
<input type="checkbox"/>	Geen geluid	Hiermee wordt de achtergrondmuziek niet gebruikt.

Interval

U kunt het interval instellen waarmee de dia's moeten worden verwisseld. De instelling ligt vast op [Autom.] wanneer [Simpel] niet is geselecteerd bij [Effecten].

<input type="checkbox"/>	1 sec	Hiermee stelt u het weergave-interval in van beelden voor een diavoorstelling met effectinstelling [Simpel].
<input checked="" type="checkbox"/>	3 sec	
<input type="checkbox"/>	5 sec	
<input type="checkbox"/>	10 sec	
<input type="checkbox"/>	Autom.	Hiermee wordt het interval zodanig ingesteld dat het geschikt is voor het geselecteerde onderdeel bij [Effecten].

Herhalen

U kunt het herhalen van de diavoorstelling in- of uitschakelen.

<input checked="" type="checkbox"/>	Aan	Hiermee geeft u de beelden weer in een continu herhaalde weergave.
<input type="checkbox"/>	Uit	Hiermee eindigt de diavoorstelling nadat alle beelden eenmaal zijn weergegeven.



De achtergrondmuziek selecteren


U kunt een gewenst muziekstuk kopiëren vanaf een cd of MP3-bestand naar de camera om af te spelen tijdens een diavoorstelling. Om muziek te kunnen kopiëren, installeert u eerst het softwareprogramma "Music Transfer" (bijgeleverd) op uw computer. Voor meer informatie, zie de pagina's 126 en 127.


- U kunt maximaal vier muziekstukken kopiëren naar de camera (de 4 vooraf ingestelde muziekstukken (Music1 t/m Music4) kunnen worden vervangen door de gekopieerde muziekstukken).
- De maximumlengte van ieder muziekbestand dat door de camera kan worden afgespeeld, is ongeveer 5 minuten.
- Als u een muziekbestand niet kunt weergeven als gevolg van beschadiging of ander defect van het bestand, voert u [Format. muz.] (pagina 111) uit en brengt u de muziekbestanden nogmaals over naar de camera.

Wissen

U kunt ongewenste beelden selecteren om te wissen.

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2  (Wissen) → gewenste functie

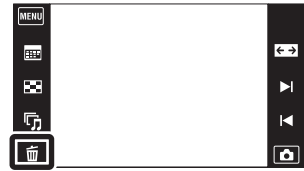

 (Alle behalve dit beeld)	Hiermee kunt u de beelden in de burst-groep, behalve het geselecteerde beeld, wissen in de burst-groep-weergavefunctie. Na stap 2, raak [OK] aan.
 (Alles in deze groep)	Hiermee wist u alle beelden in de geselecteerde burst-groep tegelijkertijd. Na stap 2, raak [OK] aan.
 (Dit beeld)	Hiermee kunt u het huidig weergegeven beeld in de enkelbeeldweergavefunctie wissen.
 (Meerdere beelden)	Hiermee kunt u meerdere beelden selecteren om te wissen. Voer de volgende handelingen uit na stap 2. ① Raak het beeld aan dat u wilt wissen. Herhaal de bovenstaande stappen tot u geen beelden meer wilt wissen. Raak een beeld met een ✓ markering nogmaals aan om de ✓ markering op te heffen. ② Raak [OK] → [OK] aan.
 (Alle beelden in datumbereik)  (Alle in deze map)	Hiermee worden alle beelden in het geselecteerde datumbereik of map tegelijk gewist. Na stap 2, raak [OK] aan.


Opmerking



- Bij gebruik van het interne geheugen, geeft de camera beelden weer in de mapweergave, en worden de stilstaande en bewegende beelden afgebeeld in dezelfde map.

In de eenvoudig-functie

Enkel beeld wissen	Hiermee kunt u het huidig weergegeven beeld wissen.
Alle beelden wissen	Hiermee worden alle beelden in dat datumbereik of die map gewist.

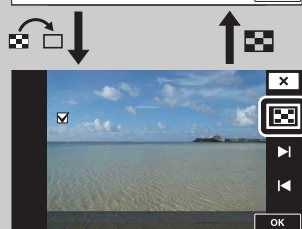💡 U kunt wisselen tussen de indexweergavefunctie en de enkelbeeldweergavefunctie tijdens het selecteren van beelden



Raak  aan om terug te keren naar het enkelbeeldweergavescherm, en raak  aan op het enkelbeeldweergavescherm om terug te keren naar het indexweergavescherm.



- U kunt ook wisselen tussen de indexweergavefunctie en de enkelbeeldweergavefunctie bij [Beveiligen], [DPOF] en [Afdrukken].

Kleuren

U kunt tekenen of stempelen op een stilstaand beeld en het opslaan als een nieuw bestand.



- 1 Druk op de (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 **MENU** → (Kleuren)
Als het interne geheugen wordt gebruikt, raakt u (Kleuren) aan de linkerkant van het LCD-scherm aan.
- 3 Teken op het beeld met de tekenpen (bijgeleverd).
- 4 Raak de toets aan → selecteer het beeldformaat om in op te slaan.

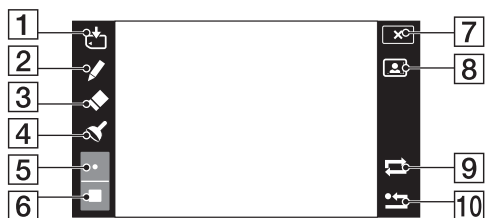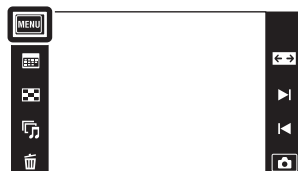

	Toets		Werking
1		Opslaan	Om het beeld op te slaan in VGA- of 5M-formaat in het interne geheugen of op een geheugenkaart.
2		Tekeningen	Hiermee kunt u tekens of illustraties tekenen.
3		Gum	Hiermee kunt u correcties maken.
4		Stempel	Hiermee kunt u een stempel op een beeld zetten.
5		Dikte/Stempels	Hiermee kunt u de dikte van de tekenpen of het gum, of de stempel selecteren.
6		Kleur	Hiermee kunt u de kleur selecteren.
7		Verlaten	Hiermee kunt u de tekenfunctie verlaten.
8		Lijst	Hiermee kunt u een lijst toevoegen. Kies de gewenste lijst met / .
9		Ongedaan maken	Hiermee kunt u de laatste handeling ongedaan maken.
10		Alles wissen	Hiermee kunt u alle tekenbewerkingen wissen.



Opmerking

- U kunt op panoramabeelden, beelden weergegeven in een burst-groep en bewegende beelden niet tekenen of stempelen.







Bijwerken

U kunt een opgenomen beeld bijwerken en het bijgewerkte beeld als een nieuw bestand opnemen.

Het oorspronkelijke beeld blijft behouden.

- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 **MENU** →  (Bijwerken) → gewenste functie
- 3 Voer het bijwerken uit volgens de bedieningsmethode van de betreffende functie.



<p> (Trimmen (formaat wijz.))</p>	<p>Hiermee neemt u het ingezoomde weergavebeeld op. Raak  aan → stel het punt in met  → NEXT → selecteer een beeldformaat om in op te slaan met  → NEXT → [OK].</p> <ul style="list-style-type: none"> • De beeldkwaliteit van getrimde beelden kan verslechteren. • Het beeldformaat dat u kunt trimmen kan verschillen afhankelijk van het beeld. 	
<p> (Rode-ogencorrectie)</p>	<p>Hiermee corrigeert u het rode-ogeneffect dat wordt veroorzaakt door de flitser. Nadat het rode-ogeneffect is gecorrigeerd, raakt u [OK] aan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het is mogelijk dat het rode-ogeneffect niet geheel kan worden gecorrigeerd, afhankelijk van het beeld. 	
<p> (Onscherpte repareren)</p>	<p>Hiermee maakt u het beeld scherper binnen een gekozen kader. Raak het gebied (frame) aan van het gewenste beeld dat u wilt bijwerken → NEXT → [OK].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afhankelijk van het beeld is het mogelijk dat niet voldoende reparatie kan worden verkregen en de beeldkwaliteit verslechtert. 	



Opmerking


- U kunt panoramabeelden, beelden weergegeven in een burst-groep en bewegende beelden niet bijwerken.




- Inhoud
- Zoeken op bediening
- Zoeken in MENU/Instellingen
- Index

Weergavefunctie

U kunt de schermindeling selecteren voor het weergeven van beelden.

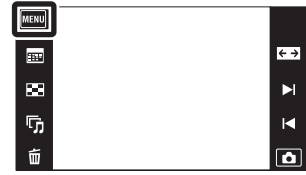- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 **MENU** →  (Weergavefunctie) → gewenste functie



<input checked="" type="checkbox"/>	 (Datumweergave)	Geeft beelden op datum weer.
<input type="checkbox"/>	 (Mapweergave (stilstaand))	Hiermee geeft u stilstaande beelden weer.
<input type="checkbox"/>	 (Mapweergave (bewegend))	Hiermee kunt u bewegende beelden weergeven.

Opmerkingen

- Bij gebruik van het interne geheugen, wordt een mapweergave gebruikt waarbij stilstaande en bewegende beelden in dezelfde map worden afgebeeld.
- Gebeurtenisweergave is niet beschikbaar op deze camera.





Beelden weergeven die zijn opgenomen met een andere camera


Deze camera maakt een beelddatabasebestand aan op de geheugenkaart voor het opnemen en weergeven van de beelden. Als de camera beelden tegenkomt die niet zijn geregistreerd in het beelddatabasebestand op de geheugenkaart, wordt een registratiescherm afgebeeld met de mededeling "Niet-herkende bestanden gevonden Bestanden importeren". Om niet-geregistreerde beelden weer te geven, registreert u deze eerst door [OK] te selecteren.



- Gebruik voor het registreren van beelden een voldoende opgeladen accu. Als een accu met weinig lading wordt gebruikt, kan het onmogelijk zijn om de gegevens te registreren of kunnen de gegevens beschadigd raken in het geval de acculading opdraakt.

Burstgroep weergeven

U kunt selecteren of de burst-beelden in groepen weer te geven of alle beelden tijdens weergave af te beelden.

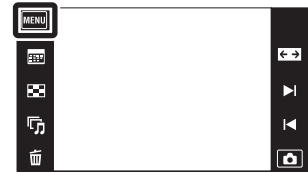- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 **MENU** →  (Weergavefunctie) →  (Datumweergave)
- 3 **MENU** →  (Burstgroep weergeven) → gewenste functie



✓	 (Alleen hoofdbld. weergeven)	<p>Hiermee kunt u de burst-beelden groeperen en vervolgens alleen de hoofdbeelden weergeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als gezichtsherkenning wordt gebruikt in de burst-functie, beslist de camera wat het optimale beeld is en geeft dit weer als het hoofdbeeld. Als gezichtsherkenning niet wordt gebruikt, wordt het eerste beeld van de burst-groep weergegeven als het hoofdbeeld.
	 (Alles weergeven)	<p>Hiermee worden alle burst-beelden tegelijkertijd weergegeven.</p>

Gegroepede burst-beelden naast elkaar weergeven

Alleen de hoofdbeelden worden weergegeven als [Alleen hoofdbld. weergeven] is ingesteld. U kunt een reeks beelden weergeven door de onderstaande procedure te volgen.

Hoofdbeeld





Miniatuurbeeldweergave




Dit beeld wordt erboven weergegeven



Enkelbeeldweergave











- ① Geef het hoofdbeeld weer in de weergavefunctie en raak het aan. De miniatuurbeeldweergave wordt afgebeeld.
- ② Raak /|/| aan om het gewenste beeld weer te geven.
 - U kunt het beeld ook weergeven door het miniatuurbeeld langs de onderkant van het LCD-scherm aan te raken.
- ③ Het scherm verandert tussen de enkelbeeldweergave en de miniatuurbeeldweergave iedere keer dat het scherm wordt aangeraakt.
- ④ Raak  aan om de functie te annuleren.

Beveiligen

U kunt opgenomen beelden beveiligen tegen per ongeluk wissen. Het  merkteken wordt afgebeeld op geregistreeerde beelden.

- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 **MENU** →  (Beveiligen) → gewenste functie



 (Dit beeld)	Hiermee kunt u het huidig weergegeven beeld in de enkelbeeldweergavefunctie beveiligen.
 (Meerdere beelden)	Hiermee kunt u meerdere beelden selecteren om te beveiligen. Na stap 2, doet u het volgende. <ol style="list-style-type: none"> ① Selecteer een beeld dat u wilt beveiligen, en raak het aan. Herhaal de bovenstaande stappen tot u geen beelden meer wilt beveiligen. Raak een beeld met een  markering nogmaals aan om de  markering op te heffen. ② Raak [OK] → [OK] aan.
 (Alle in datumbereik instellen)	Hiermee worden alle beelden in het datumbereik of map beveiligd. Raak [OK] aan na stap 2.
 (Alle in deze map selecteren)	
 (Alle in datumbereik verw.)	Hiermee worden alle beelden in het datumbereik of map ontgrendeld. Raak [OK] aan na stap 2.
 (Alle in deze map verwijderen.)	


Opmerking

- Bij gebruik van het interne geheugen, wordt een mapweergave gebruikt waarbij stilstaande en bewegende beelden in dezelfde map worden afgebeeld.







DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) is een functie waarmee u beelden op de geheugenkaart kunt registreren die u later wilt afdrukken.

De **DPOF**-afdrukmarkering wordt afgebeeld op geregistreerde beelden.

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 **MENU** → **DPOF** → gewenste functie




 (Dit beeld)	Hiermee kunt u het huidig weergegeven beeld in de enkelbeeldweergavefunctie registreren voor afdrukken.
 (Meerdere beelden)	Hiermee kunt u meerdere beelden selecteren om te registreren voor afdrukken. Na stap 2, doet u het volgende. ① Selecteer een beeld dat u wilt afdrukken, en raak het aan. Herhaal de bovenstaande stappen tot u geen beelden meer wilt registreren. Raak een beeld met een ✓ markering nogmaals aan om de ✓ markering op te heffen. ② Raak [OK] → [OK] aan.
 (Alle in datumbereik instellen)	Hiermee kunt u een afdrukmarkering op alle beelden in het datumbereik of in de map aanbrengen. Raak [OK] aan na stap 2.
 (Alle in deze map selecteren)	
 (Alle in datumbereik verw.)	Hiermee kunt u de afdrukmarkering op alle beelden in het datumbereik of in de map annuleren. Raak [OK] aan na stap 2.
 (Alle in deze map verwijderen.)	




Opmerkingen

- De **DPOF**-afdrukmarkering kan niet worden aangebracht op bewegende beelden of op beelden in het interne geheugen.
- U kunt de **DPOF**-afdrukmarkering aanbrengen op maximaal 999 beelden.

Roteren

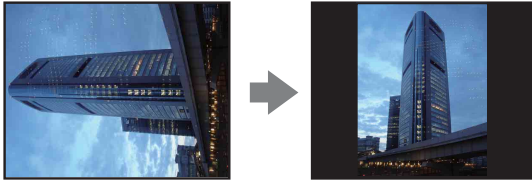Hiermee kunt u een stilstaand beeld roteren. Gebruik deze functie om een beeld met een horizontale oriëntatie, verticaal weer te geven.



- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 **MENU** →  (Roteren)
- 3  → [OK]








Opmerkingen

- U kunt bewegende beelden, beelden weergegeven in een burst-groep en beveiligde stilstaande beelden niet roteren.
- Beelden die met andere camera's zijn opgenomen, kunnen soms niet worden geroteerd.
- Wanneer u beelden op een computer weergeeft, is het afhankelijk van de gebruikte software mogelijk dat de beeldrotatie-informatie niet tot uitdrukking komt.

Volume-instellingen

Met deze instelling kunt u het volumeniveau van diavoorstellingen en de weergave van bewegende beelden instellen.

- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 **MENU** →  (Volume-instellingen)




- 3 Stel het volumeniveau in door  /  →  aan te raken.

U kunt het volumeniveau ook instellen door ● op de instelbalk aan te raken en naar rechts of links te slepen.





Het volume instellen tijdens weergave van bewegende beelden of een diavoorstelling

Bewegende beelden:



Raak het LCD-scherm aan om de bedieningstoetsen af te beelden, en raak daarna  en vervolgens  /  aan om het volumeniveau in te stellen.


Diavoorstelling:





Raak het scherm aan om het volume-instelscherm af te beelden, en raak daarna de  /  toetsen aan om het volumeniveau in te stellen.

Scherminstellingen

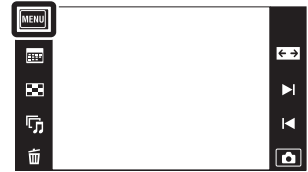U kunt instellen of de bedieningstoetsen worden afgebeeld op het LCD-scherm in de weergavefunctie.


- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 **MENU** →  (Scherminstellingen) → gewenste functie



<input checked="" type="checkbox"/>	 (Aan)	Hiermee kunt u de bedieningstoetsen afbeelden.	
<input type="checkbox"/>	 (Uit)	Hiermee kunt u de bedieningstoetsen niet afbeelden.	




De bedieningstoetsen afbeelden wanneer [Scherminstellingen] is ingesteld op [Uit]

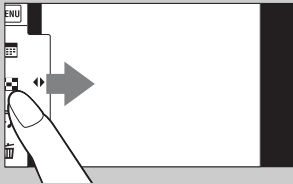




Raak de linkerkant van het LCD-scherm aan en veeg naar rechts om de bedieningstoetsen af te beelden.

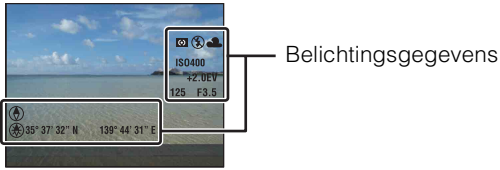

Belichtingsgegevens

U kunt instellen of de opnamegegevens van het huidige weergegeven bestand worden afgebeeld of niet.



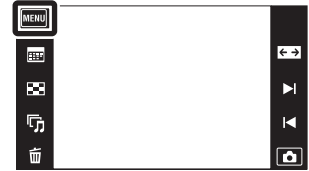

- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 **MENU** →  (Belichtingsgegevens) → gewenste functie





 (Aan)	Hiermee kunt u de opnamegegevens afbeelden op het LCD-scherm.
<input checked="" type="checkbox"/>  (Uit)	Hiermee kunt u de opnamegegevens niet afbeelden op het LCD-scherm.

Beeldindexinstellingen

U kunt het aantal beelden instellen dat op het indexweergavescherm wordt weergegeven.

- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 **MENU** →  (Beeldindexinstellingen) → gewenste functie








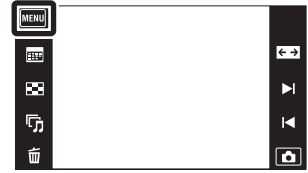
	 (12 per scherm)	Hiermee kunt u 12 beelden tegelijk weergeven.
✓	 (28 per scherm)	Hiermee kunt u 28 beelden tegelijk weergeven.

Map kiezen

Wanneer meerdere mappen zijn aangemaakt op een geheugenkaart, selecteert deze functie de map waarin het beeld zit dat u wilt weergeven.

Stap 2 is overbodig wanneer [Mapweergave] reeds is ingesteld.

- 1 Druk op de  (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.
- 2 **MENU** →  (Weergavefunctie) → [Mapweergave (stilstaand)] of [Mapweergave (bewegend)]
- 3 **MENU** →  (Map kiezen) → selecteer de map met / → [OK]






Opmerking

- Dit onderdeel wordt niet afgebeeld wanneer het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.



Beelden uit meerdere mappen bekijken



Wanneer meerdere mappen zijn aangemaakt en het eerste of laatste beeld in de map wordt weergegeven, worden de volgende pictogrammen afgebeeld:


- : U kunt naar de voorgaande map gaan
- : U kunt naar de volgende map gaan
- : U kunt naar de voorgaande of volgende mappen gaan

AF-verlicht.

De AF-verlichting levert vullicht om gemakkelijker te kunnen scherpstellen op een onderwerp in een donkere omgeving.



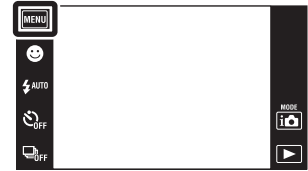


De AF-verlichting werpt rood licht uit zodat de camera gemakkelijk kan scherpstellen zodra de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden totdat de scherpstelling is vergrendeld. Op dat moment wordt de AF-ON indicator afgebeeld.

1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Opname-instellingen) → [AF-verlicht.] → gewenste functie





✓	Autom.	Hiermee wordt de AF-verlichting gebruikt.
	Uit	Hiermee wordt de AF-verlichting niet gebruikt.

Opmerkingen

- De camera kan scherpstellen zolang het licht van de AF-verlichting het onderwerp bereikt, ongeacht of het licht het midden van het onderwerp al of niet kan bereiken.
- U kunt de AF-verlichting niet gebruiken wanneer:
 - U opneemt in de functie intelligente panorama door beweging.
 -  (Landschap),  (Schermer),  (Huisdieren),  (Vuurwerk) of  (Korte sluitertijd) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie.
 - [Behuizing] is ingesteld op [Aan].
 - [Zelfontsp.] staat in de stand [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].
- Als u de AF-verlichting gebruikt, is het normale AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en wordt met een stippellijn een nieuw AF-bereikzoekerframe afgebeeld. De automatische scherpstelling werkt met voorrang op onderwerpen die zich dichtbij het midden van het frame bevinden.
- De AF-verlichting zendt zeer helder licht uit. Ondanks dat er geen gezondheidsrisico's bestaan, mag u niet van dichtbij rechtstreeks in de AF-verlichtingslamp kijken.

Stramienlijn

Met behulp van de rasterlijnen kunt u het onderwerp gemakkelijker in een horizontale/verticale stand brengen.



- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Opname-instellingen) → [Stramienlijn] → gewenste functie




	Aan	Beeldt de rasterlijnen af. De rasterlijnen worden niet opgenomen.
✓	Uit	Beeldt de rasterlijnen niet af.

Digitale zoom

Met deze instelling kunt u de digitale-zoomfunctie instellen. De camera vergroot het beeld met behulp van optische zoom (max. 4x). Wanneer de schaalverdeling van de zoom wordt overschreden, gebruikt de camera de slimme-zoomfunctie of precisie-digitale-zoomfunctie.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Opname-instellingen) → [Digitale zoom] → gewenste functie

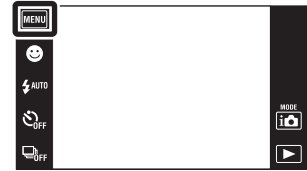

✓	Slim (SQ)	Hiermee wordt het beeld digitaal vergroot binnen het bereik waarin het beeld niet wordt vervormd, overeenkomstig het beeldformaat. (Slimme-zoomfunctie)
	Nauwkeurig (PQ)	Hiermee worden alle beeldformaten vergroot met de totale zoomvergroting van ongeveer 8x, inclusief de optische-zoomvergroting van 4x. Merk echter op dat de beeldkwaliteit verslechtert wanneer de optische-zoomvergroting wordt overschreden. (Precisie-digitale-zoom)
	Uit	Hiermee wordt de digitale-zoomfunctie niet gebruikt.

Opmerkingen

- De digitale-zoomfunctie werkt niet in de volgende situaties:
 - In de functie intelligente panorama door beweging
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - In de functie tegenlichtopnamecorrectie HDR
 - Wanneer de lach-sluitert functie is ingeschakeld
 - Als [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]
- De slimme-zoomfunctie is niet beschikbaar wanneer het beeldformaat is ingesteld op [10M] of [16:9(7M)].
- De gezichtsherkenningfunctie werkt niet tijdens gebruik van de digitale-zoomfunctie.



Totale zoomvergroting bij gebruik van de slimme-zoomfunctie (inclusief 4x optische zoom)


De ondersteunde zoomvergroting verschilt afhankelijk van het beeldformaat.

Formaat	Totale zoomvergroting
5M	Ong. 5,6x
VGA	Ong. 22x
16:9(2M)	Ong. 7,6x

Autom. Oriëntatie


Wanneer de camera wordt gedraaid (verticaal) om een portretopname te maken, neemt de camera deze positiewijziging op en geeft het beeld weer in de portretoriëntatie.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Opname-instellingen) → [Autom. Oriëntatie] → gewenste functie

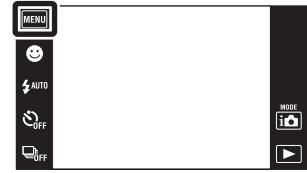

✓	Aan	Hiermee neemt u een beeld op in de juiste oriëntatie.
	Uit	Hiermee wordt automatische oriëntatie niet gebruikt.

Opmerkingen

- Aan de linker- en rechterkant van verticaal georiënteerde beelden wordt een zwarte rand afgebeeld.
- Afhankelijk van de opnamehoek van de camera, is het mogelijk dat de beeldoriëntatie verkeerd wordt opgenomen.
- U kunt [Autom. Oriëntatie] niet gebruiken wanneer  (Onderwater) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie of tijdens het opnemen van bewegende beelden.
- Wanneer een beeld onderwater wordt opgenomen, kan de beeldoriëntatie verkeerd worden weergegeven.

Beelden roteren na het opnemen



Als de oriëntatie van een beeld niet juist is, kunt u [Roteren] op het MENU-scherm gebruiken om het beeld in de portretpositie weer te geven.

Gids scèneherken.

U kunt selecteren of de gids wordt afgebeeld of niet naast het pictogram van de scèneherkenning als scèneherkenning is ingeschakeld.



Gids van de scèneherkenning



- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Opname-instellingn) → [Gids scèneherken.] → gewenste functie




✓	Aan	Hiermee kunt u de gids van de scèneherkenning afbeelden.
	Uit	Hiermee kunt u de gids van de scèneherkenning niet afbeelden.

Rode-ogenvermind.


De flitser gaat twee of meer keer af voordat de opname wordt gemaakt om het rode-ogeneffect dat optreedt bij het gebruik van de flitser te verminderen.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Opname-instelling) → [Rode-ogenvermind.] → gewenste functie

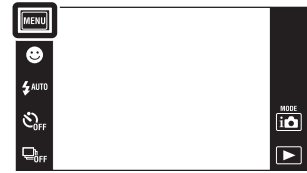


✓ Autom.	Als de gezichtsherkenningsfunctie is ingeschakeld, gaat hiermee de flitser automatisch af om het rode-ogeneffect te verminderen.
Aan	Hiermee gaat de flitser altijd af om het rode-ogeneffect te verminderen.
Uit	Hiermee wordt de rode-ogeneffectvermindering niet gebruikt.

Opmerkingen


- Om wazige beelden te voorkomen, moet u de camera stevig vasthouden totdat de sluitser is ontspannen. Het duurt normaal gesproken een seconde voordat de sluitser wordt ontspannen. Zorg er bovendien voor dat het onderwerp gedurende deze tijdsduur niet beweegt.
- Het is mogelijk dat de rode-ogeneffectvermindering niet het gewenste resultaat oplevert. Dit is afhankelijk van individuele verschillen en omstandigheden, zoals de afstand tot het onderwerp, en of het onderwerp weg keek van de voorflits.
- Als u de gezichtsherkenningsfunctie niet gebruikt, werkt de rode-ogeneffectvermindering niet, ook niet wanneer u [Autom.] instelt.
- [Rode-ogenvermind.] wordt ingesteld op [Uit] in de volgende situaties:
 - In de functie anti-bewegingswaas
 - In de functie schemeropname uit de hand
 - Als de scènekeuzefunctie is ingesteld op  (Hoge gevoeligheid)
 - Wanneer de lach-sluitserfunctie is ingeschakeld

Hoe ontstaat het rode-ogeneffect?

Pupillen worden groter in een donkere omgeving. Het flitslicht wordt gereflecteerd door de bloedvaten op de achterkant van het oog (het netvlies) waardoor het "rode-ogeneffect" optreedt.

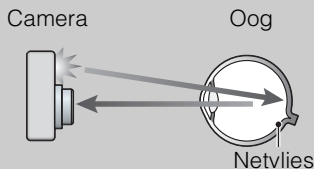



Andere manieren om het rode-ogeneffect te verminderen

- Selecteer  (Hoge gevoeligheid) als de scènekeuzefunctie. (De flitser wordt automatisch ingesteld op [Uit].)
- Als de ogen van het onderwerp in het beeld rood zijn, corrigeert u het beeld met behulp van [Bijwerken] → [Rode-ogen-correctie] op het weergavemenu, of met behulp van het bijgeleverde softwareprogramma "PMB".

Dichte-ogenalarm

Als een beeld waarvan het onderwerp de ogen dicht heeft wordt opgenomen terwijl gezichtsherkenning is ingeschakeld, wordt de mededeling "Dichte ogen gedetecteerd" afgebeeld op het LCD-scherm.



- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Opname-instellingn) → [Dichte-ogenalarm] → gewenste functie




✓	Autom.	Hiermee wordt de mededeling "Dichte ogen gedetecteerd" afgebeeld.
	Uit	Hiermee wordt de mededeling niet afgebeeld.

Piepton

U kunt het geluidssignaal dat klinkt wanneer u de camera bedient, selecteren of uitschakelen.

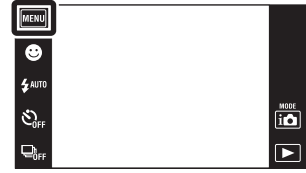

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →
 (Hoofdinstantellingen) → [Piepton] →
gewenste functie




	Sluiter	Hiermee wordt het sluitergeluid, dat klinkt als u de ontspanknop indrukt, ingeschakeld.
✓	Hoog	Hiermee worden de piepton en het sluitergeluid, die klinken als u het aanraakscherm en de ontspanknop bedient, ingeschakeld.
	Laag	Als u het volumeniveau van de piepton wilt verlagen, selecteert u [Laag].
	Uit	Hiermee worden de piepton en het sluitergeluid uitgeschakeld.

LCD-helderheid

U kunt de helderheid van het LCD-scherm instellen.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Hoofdinstantellingen) → [LCD-helderheid] → gewenste functie

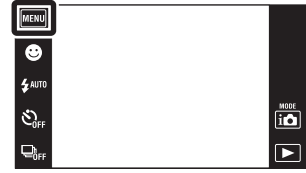



✓	Normaal	Hiermee kunt u het LCD-scherm instellen op de normale helderheid.
	Helder	Hiermee kunt u het LCD-scherm instellen op hoge helderheid. <ul style="list-style-type: none">• Deze functie is handig bij het weergeven van beelden in helder zonlicht buiten.

Opmerkingen

- In de instelling [Helder] kan de acculading sneller opraken.
- Als u de camera niet bedient gedurende een bepaalde tijdsduur terwijl deze is ingeschakeld, wordt het LCD-scherm donker.

Language Setting

Selecteert de taal waarin de menuonderdelen, waarschuwingen en meldingen moeten worden afgebeeld.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Hoofdinstellingen) → [Language Setting] → gewenste functie



Inhoud



Zoeken op
bediening

Zoeken in MENU/
Instellingen

Index

Demonstratiefunctie

U kunt instellen of een demonstratie van de scèneherkenningsfunctie en lach-sluitersfunctie moet worden gegeven. Als geen demonstratie hoeft te worden gegeven, stelt u dit in op [Uit].

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Hoofdinstantellingen) → [Demonstratiefunctie] → gewenste functie



- 2  (Opn.functie) →  (Slim automatisch instellen)





	Demofunctie1	Hiermee wordt de scènekeuzefunctie gedemonstreerd.
	Demofunctie2	Hiermee start de demonstratie van de lach-sluitersfunctie automatisch als gedurende 15 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.
✓	Uit	Geeft geen demonstratie.


Opmerking

- Door tijdens de demonstratie van de lach-sluitersfunctie op de ontspanknop te drukken, wordt de sluiters ontspannen, maar geen beeld opgenomen.

Initialiseren

Met deze instelling kunt u alle instellingen terugstellen op de standaardinstellingen. Zelfs als u deze functie uitvoert, blijven de beelden behouden.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Hoofdinstantellingen) → [Initialiseren] → [OK]

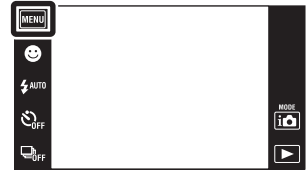



Opmerking

- Let erop dat de camera niet wordt uitgeschakeld tijdens het initialiseren.

COMPONENT

U kunt het type videosignaaluitvoer selecteren uit SD of HD (1080i) overeenkomstig het type televisie dat u met behulp van de HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar) hebt aangesloten op de camera.

Gebruik een Type3-compatibele HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar).

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Hoofdinstellingen) → [COMPONENT] → gewenste functie



✓	HD(1080i)	Selecteer deze instelling wanneer u de camera aansluit op een high-definitiontelevisie compatibel met 1080i-signalen.
	SD	Selecteer deze instelling om de camera aan te sluiten op een televisie die niet compatibel is met HD(1080i)-signalen.



Opmerking

- Wanneer u bewegende beelden opneemt terwijl de camera is aangesloten op een televisie met behulp van een HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar), wordt het beeld dat wordt opgenomen niet weergegeven op het televisiescherm.

Video-uit

Met deze instelling kunt u de videosignaaluitgang instellen overeenkomstig het televisiekleursysteem van het aangesloten videoapparaat. Het kleursysteem van de televisie verschilt afhankelijk van het land of gebied.

Om de beelden op het televisiescherm te kunnen bekijken, controleert u het kleursysteem van de televisie in het land of gebied waarin u zich bevindt (pagina 124).



- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Hoofdininstellingen) → [Video-uit] → gewenste functie



NTSC	Hiermee wordt het video-uitgangssignaal ingesteld op de NTSC-functie (bijv. voor de VS en Japan).
PAL	Hiermee wordt het video-uitgangssignaal ingesteld op de PAL-functie (bijv. voor Europa en China).

Behuizing


U kunt de specifieke bedieningstoetsen afbeelden wanneer de camera in de behuizing (onderwaterset) is geplaatst. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de behuizing.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →
 (Hoofdinstellingen) → [Behuizing] →
gewenste functie




	Aan	Hiermee wordt de functionaliteit van de toetsen gewijzigd.
✓	Uit	Hiermee wordt de functionaliteit niet gewijzigd.

Opmerkingen

- U kunt niet scherpstellen op onderwerpen door het scherm aan te raken.
- Sommige functies zijn beperkt en de posities van de pictogrammen op het LCD-scherm zijn anders.
- Selecteer  (Onderwater) om onderwater op te nemen met minder vervorming.

USB-aansluiting

U kunt de functie instellen wanneer de camera met behulp van de kabel voor de multifunctionele aansluiting is aangesloten op een computer of een PictBridge-compatibele printer.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →
⚙️ (Hoofdinstantellingen) → [USB-aansluiting] →
gewenste functie





✓	Autom.	De camera herkent automatisch en stelt de communicatie in met een computer of PictBridge-compatibele printer.
	PictBridge	Hiermee sluit u de camera aan op een PictBridge-compatibele printer.
	PTP/MTP	Wanneer u de camera aansluit op een computer, wordt de wizard 'AutoPlay' afgebeeld en worden de stilstaande beelden in de opnamemap in de camera geïmporteerd in de computer (met Windows 7/Vista/XP, Mac OS X).
	Mass Storage	Hiermee wordt een Mass Storage-verbinding tot stand gebracht tussen de camera en een computer of ander USB-apparaat.


Opmerkingen

- Als u de camera niet kunt aansluiten op een PictBridge-compatibele printer in de instelling [Autom.], selecteert u [PictBridge].
- Als u de camera niet kunt aansluiten op een computer of een USB-apparaat in de instelling [Autom.], selecteert u [Mass Storage].
- U kunt geen bewegende beelden importeren wanneer [PTP/MTP] is geselecteerd. Om bewegende beelden in een computer te importeren, selecteert u [Autom.] of [Mass Storage].

LUN-instellingen

U kunt de weergavemethode instellen voor de opnamedia die wordt weergegeven op een computerbeeldscherm of andere monitor in het geval de camera door middel van een USB-verbinding is aangesloten op een computer of AV-component.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Hoofdininstellingen) → [LUN-instellingen] → gewenste functie

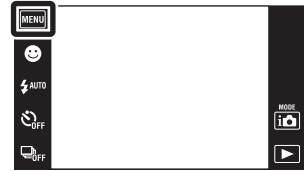



✓	Multi	De beelden, zowel op de geheugenkaart als in het interne geheugen, worden weergegeven. Kies deze instelling wanneer u de camera aansluit op een computer.
	Enkel	Wanneer de geheugenkaart in de camera is geplaatst, worden de beelden op de geheugenkaart weergegeven, terwijl als deze niet is geplaatst, de beelden in het interne geheugen worden weergegeven. Kies deze instelling in gevallen waarin de beelden op de geheugenkaart en in het interne geheugen niet worden weergegeven wanneer de camera is aangesloten op een ander apparaat dan een computer.

Opmerking

- Stel [LUN-instellingen] in op [Multi] voor het uploaden van beelden naar een mediaservice met behulp van het softwareprogramma "PMB Portable".

Downl. muz.

U kunt het softwareprogramma "Music Transfer" op de cd-rom (bijgeleverd) gebruiken om achtergrondmuziekbestanden te veranderen.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Hoofdinstellingen) → [Downl. muz.]



De mededeling "Muziek van diavoorstelling veranderen Aansluiten op computer" wordt afgebeeld.

- 2 Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en een computer, en start het softwareprogramma "Music Transfer" op.
- 3 Volg de instructies op het scherm om muziekbestanden te veranderen.




Format. muz.

U kunt alle achtergrondmuziekbestanden wissen die in de camera zijn opgeslagen. Dit is handig in het geval bijvoorbeeld een achtergrondmuziekbestand beschadigd is en niet meer kan worden afgespeeld.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Hoofdininstellingen) → [Format. muz.] → [OK]





 De muziekbestanden herstellen die vooraf in de fabriek werd ingesteld in de camera


U kunt het softwareprogramma "Music Transfer" op de cd-rom (bijgeleverd) gebruiken om de muziekbestanden te herstellen die vooraf in de fabriek werden ingesteld.

- ① Voer [Downl. muz.] uit en breng daarna een USB-verbinding tot stand tussen de camera en een computer.
- ② Start "Music Transfer" en herstel daarna de standaardmuziekbestanden.
 - Voor meer informatie over "Music Transfer", zie de helpfunctie van "Music Transfer".

Stroombesparing

U kunt de tijdsduur instellen waarna het LCD-scherm donker wordt en de camera wordt uitgeschakeld. Als u de camera gedurende een bepaalde tijdsduur niet bedient, terwijl de camera door de accu van stroom wordt voorzien, wordt het scherm automatisch donker en zal de camera daarna automatisch worden uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leeg raakt (automatische uitschakelfunctie).

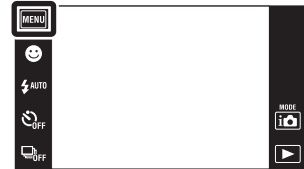

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Hoofdinstantellingen) → [Stroombesparing] → gewenste functie



	Uithoudverm.	Het LCD-scherm wordt automatisch donker nadat de camera gedurende ongeveer 30 seconden niet is bediend, en de camera wordt uitgeschakeld nadat deze gedurende nogmaals 30 seconden niet is bediend.
✓	Standaard	Het LCD-scherm wordt automatisch donker nadat de camera gedurende ongeveer 1 minuut niet is bediend, en de camera wordt uitgeschakeld nadat deze gedurende nogmaals 1 minuut niet is bediend.
	Uit	Het LCD-scherm wordt niet donker en de camera wordt niet automatisch uitgeschakeld.


Kalibratie

Met deze instelling kunt u de toetsen van het aanraakscherm kalibreren als deze bij aanraking niet meer op de juiste plaatsen reageren.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Hoofdinstellingen) → [Kalibratie]



- 2 Raak met de tekenpen het midden van het × merkteken op volgorde aan dat op het scherm wordt afgebeeld.

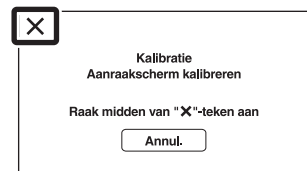




Opmerkingen

- Raak [Annul.] aan om de kalibratie tussentijds te stoppen. De aanpassingen die tot dusver zijn gemaakt worden niet doorgevoerd.
- Als u het scherm naast de juiste plek aanraakt, wordt de kalibratie niet uitgevoerd. Raak nogmaals het midden van het × merkteken aan.

Formatteren

U kunt de geheugenkaart of het interne geheugen formatteren. Om een stabiele werking van de geheugenkaart te garanderen, adviseren wij u iedere geheugenkaart die u voor het eerst in deze camera wilt gebruiken formateert met behulp van deze camera. Let erop dat door het formatteren alle gegevens op de geheugenkaart zullen worden gewist. Deze gegevens kunnen daarna niet meer worden hersteld. Maak een reservekopie van alle belangrijke gegevens op een computer of ander opslagmedium.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Geheugenkaart-tool) of  (Intern geheugen-tool) → [Formatteren] → [OK]





Opmerking

- Vergeet niet dat het formatteren alle gegevens permanent zal wissen, inclusief de beveiligde beelden.

Opnamemap maken

U kunt een map op de geheugenkaart aanmaken waarin de opgenomen beelden worden opgeslagen.

De beelden worden opgenomen in de nieuw aangemaakte map totdat u een andere map aanmaakt of een andere opnamemap selecteert.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Geheugenkaart-tool) → [Opnamemap maken] → [OK]



Opmerkingen



- Dit onderdeel wordt niet afgebeeld wanneer het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.
- Wanneer u een geheugenkaart die op een ander apparaat werd gebruikt in de camera plaatst en beelden opneemt, wordt automatisch een nieuwe opnamemap aangemaakt.
- Maximaal 4.000 beelden kunnen in een map worden opgeslagen. Wanneer de capaciteit van de map is opgebruikt, wordt automatisch een nieuwe map aangemaakt.


Over mappen



- Nadat een nieuwe map is aangemaakt, kunt u de bestemmingsmap voor het opslaan van de opgenomen beelden veranderen (pagina 116) en de map selecteren voor het weergeven van de beelden (pagina 92).

Opnamemap wijz.

U kunt de map op de geheugenkaart veranderen waarin de opgenomen beelden worden opgeslagen.

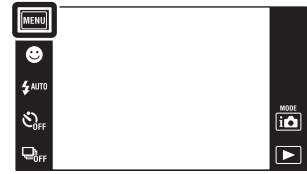- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Geheugenkaart-tool) → [Opnamemap wijz.]



- 2 Selecteer de map waar u de beelden in wilt opslaan met / → [OK].






Opmerkingen



- Dit onderdeel wordt niet afgebeeld wanneer het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.
- U kunt de volgende map niet selecteren als de opnamemap.
 - De map "100"
 - Een map waarvan de naam bestaat uit alleen een nummer en "□□□MSDCF" of "□□□MNV01".
- U kunt opgenomen beelden niet verplaatsen naar een andere map.


Opn.map wissen

U kunt de map op de geheugenkaart wissen waarin de opgenomen beelden worden opgeslagen.

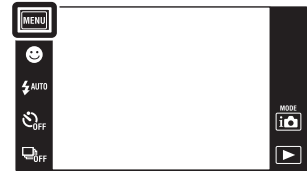- 1 **MENU** →  (Instellingen) → 
(Geheugenkaart-tool) → [Opn.map wissen]



- 2 Selecteer de map die u wilt wissen met / → [OK].

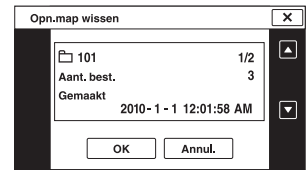



Opmerkingen


- Dit onderdeel wordt niet afgebeeld wanneer het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.
- Als u de map die is ingesteld als de opnamemap wist met [Opn.map wissen], wordt de map met het hoogste mapnummer geselecteerd als de volgende opnamemap.
- U kunt alleen lege mappen wissen. Als een map beelden of zelfs bestanden bevat die niet door de camera kunnen worden weergegeven, moet u deze beelden en bestanden eerst wissen, en daarna de map wissen.

Kopiëren

Hiermee kunt u alle beelden in het interne geheugen kopiëren naar een geheugenkaart.

1 Plaats een geheugenkaart met voldoende vrije geheugencapaciteit in de camera.

2 **MENU** →  (Instellingen) →  (Geheugenkaart-tool) → [Kopiëren] → [OK]

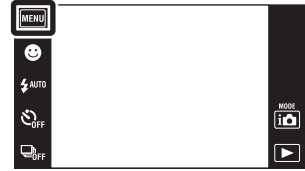




Opmerkingen

- Gebruik een volledig opgeladen accu. Als u probeert beeldbestanden te kopiëren met de accu als voeding terwijl slechts weinig acculading resteert, kan de accu tijdens het kopiëren leeg raken, waardoor het kopiëren mislukt en/of de gegevens beschadigd raken.
- U kunt de beelden niet afzonderlijk kopiëren.
- De oorspronkelijke beelden blijven ook na het kopiëren bewaard in het interne geheugen. Om de inhoud van het interne geheugen te wissen, haalt u na het kopiëren de geheugenkaart uit de camera, en formateert u het interne geheugen ([Formatteren] in [Intern geheugen-tool]).
- Een nieuwe map wordt aangemaakt op de geheugenkaart en alle gegevens worden ernaar gekopieerd. U kunt niet een bepaalde map kiezen en er beelden naar kopiëren.

Bestandsnummer

U kunt de methode selecteren voor het toewijzen van bestandsnummers aan de beelden.



- 1 **MENU** →  (Instellingen) →
 (Geheugenkaart-tool) of  (Intern
geheugen-tool) → [Bestandsnummer] →
gewenste functie



✓	Reeks	Hiermee worden de bestandsnummers op volgorde toegewezen, zelfs wanneer de opnamemap of de geheugenkaart wordt veranderd. (Wanneer op de teruggeplaatste geheugenkaart een bestand staat met een hoger nummer dan het laatst toegewezen nummer, wordt aan een nieuwe opname een bestandsnummer toegewezen dat 1 hoger is dan het hoogste nummer op de geheugenkaart.)
	Terugstellen	Hiermee begint het bestandsnummer vanaf 0001 iedere keer wanneer de opnamemap wordt veranderd. (Wanneer in de opnamemap een bestand zit, wordt aan een nieuwe opname een bestandsnummer toegewezen dat 1 hoger is dan het hoogste nummer.)

Tijdzone instellen

U kunt de tijd instellen op de lokale tijd van een geselecteerd gebied.


- 1 **MENU** →  (Instellingen) →
 (Klokinstellingen) → [Tijdzone instellen] →
gewenste functie





✓	Thuis	Hiermee kunt u de camera in uw gebied gebruiken. Wanneer het huidig ingestelde gebied anders is dan uw thuisgebied, moet u het gebied opnieuw instellen.
	Bestemming	Hiermee kunt u de camera gebruiken met de tijd ingesteld op de tijd van uw bestemming. Stel het gebied van de bestemming in.

De instelling van het gebied veranderen

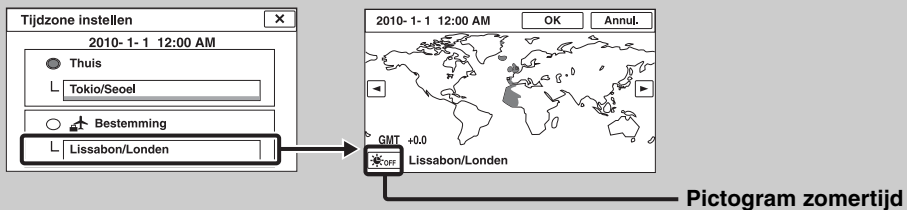

Door een veelvuldig bezochte bestemming in te stellen kunt u de tijd eenvoudig aanpassen wanneer u die bestemming bezoekt.



- ① Raak "Bestemming" aan.
- ② Selecteer het gebied met  / .
- ③ Raak het pictogram van de zomertijd aan en selecteer daarna zomertijd Aan/Uit.
- ④ Raak [OK] aan.

Datum/tijd instellen

U kunt de datum en tijd opnieuw instellen.

- 1 **MENU** →  (Instellingen) →  (Klokinstellingen) → [Datum/tijd instellen] → gewenste functie



Datum/tijd-notatie	Hiermee kunt u het weergaveformaat van de datum en tijd selecteren.
Zomertijd	Hiermee kunt u de zomertijd [Aan]/[Uit] schakelen.
Datum en tijd	Hiermee kunt u de datum en tijd instellen.


Opmerking




- De camera heeft geen functie om de datum op beelden te projecteren. Door "PMB" op de cd-rom (bijgeleverd) te gebruiken kunt u beelden met de datum erop geprojecteerd opslaan en afdrucken.

Een beeld bekijken op een standard-definitie televisie (SD-televisie)

U kunt beelden die met de camera zijn opgenomen weergeven in standaardbeeldkwaliteit door de camera aan te sluiten op een standard-definitie televisie (SD-televisie). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de televisie.

- 1 Schakel zowel de camera als de televisie uit.
- 2 Open eerst het deksel van de accu/geheugenkaart, en open daarna de afdekking van multifunctionele aansluiting.
- 3 Sluit de camera aan op de televisie met behulp van de kabel voor de multifunctionele aansluiting (bijgeleverd).

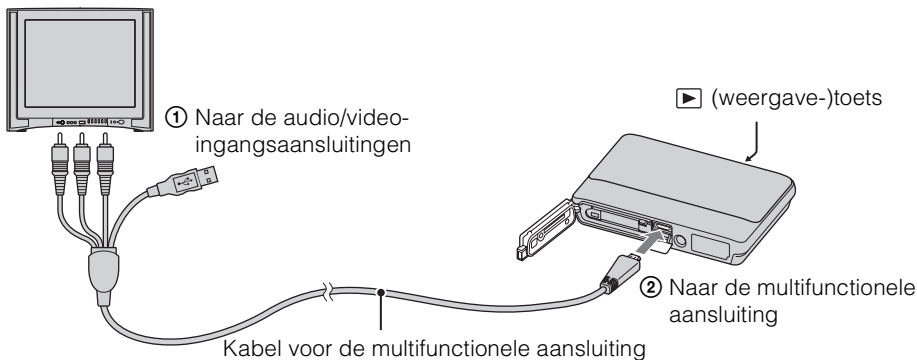

- 4 Schakel de televisie in en stel de ingangsbron in.
- 5 Druk op  (weergave-)toets om de camera in te schakelen. De beelden die met de camera zijn opgenomen worden op het televisiescherm weergegeven. Raak /  afgebeeld op het LCD-scherm van deze camera aan om het gewenste beeld te selecteren.


Opmerkingen

- Als u de camera in het buitenland gebruikt, kan het noodzakelijk zijn het video-uitgangssignaal te veranderen overeenkomstig de gebruikte televisie (pagina 106).
- Als u een enkel beeld weergeeft, worden geen pictogrammen afgebeeld op de televisie.
- U kunt geen beelden weergeven in de [Eenvoudig-functie] tijdens tv-uitvoer.
- Als u bewegende beelden opneemt terwijl de camera is aangesloten op de televisie, wordt het opgenomen beeld niet weergegeven op het televisiescherm.
- Wanneer u de kabel van de multifunctionele aansluiting loskoppelt en de afdekkingen van de camera sluit, sluit u eerst de afdekking van multifunctionele aansluiting en daarna het deksel van de accu/geheugenkaart.

Een beeld bekijken op een high-definitionstelevisie (HD-televisie)

U kunt de beelden die met de camera zijn opgenomen bekijken in high-definitionkwaliteit door de camera met behulp van een HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar) aan te sluiten op een HD-televisie (high-definitionstelevisie). Gebruik een Type3-compatibele HD-uitgangsadapterkabel. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de televisie.

- 1 Schakel zowel de camera als de HD-televisie uit.
- 2 Open eerst het deksel van de accu/geheugenkaart, en open daarna de afdekking van multifunctionele aansluiting.
- 3 Bevestig een adapter op de HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar) en sluit de camera met behulp van de geschikte kabel aan op een HD-televisie (high-definitionstelevisie).

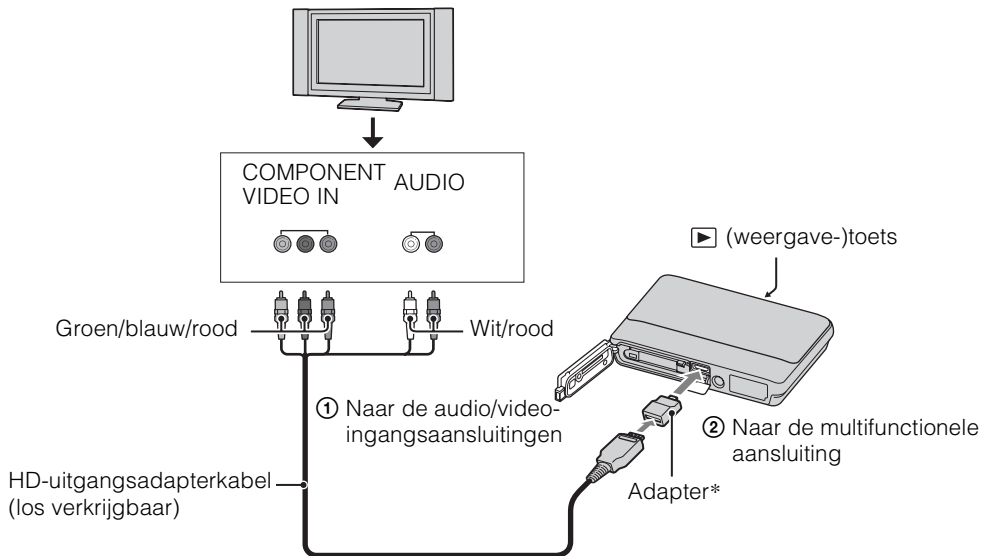

* De adapter wordt geleverd bij een Type3-compatibele HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar).

- 4 Schakel de televisie in en stel de ingangsbron in.
- 5 Druk op (weergave)-toets om de camera in te schakelen.

De beelden die met de camera zijn opgenomen worden op het televisiescherm weergegeven. Selecteer het gewenste beeld door op het LCD-scherm /l aan te raken.

Opmerkingen

- Stel [COMPONENT] in op [HD(1080i)] (pagina 105).
- Beelden opgenomen in het [VGA] beeldformaat kunnen niet worden weergegeven in het HD-formaat.
- Wanneer u bewegende beelden opneemt terwijl de camera is aangesloten op een televisie met behulp van een HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar), wordt het beeld dat wordt opgenomen niet weergegeven op het televisiescherm.
- Als u de camera in het buitenland gebruikt, kan het noodzakelijk zijn het video-uitgangssignaal te veranderen overeenkomstig de gebruikte televisie (pagina 106).
- Bij uitvoer naar een televisie, is de Eenvoudig-weergegeven-functie ongeldig.
- Wanneer u de HD-uitgangsadapterkabel loskoppelt en de afdekkingen van de camera sluit, sluit u eerst de afdekking van multifunctionele aansluiting en daarna het deksel van de accu/geheugenkaart.

"PhotoTV HD"

Deze camera is compatibel met de "PhotoTV HD"-norm.

Door Sony-apparaten die compatibel zijn met PhotoTV HD op elkaar aan te sluiten met behulp van een HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar), kan een compleet nieuwe wereld aan foto's worden bekeken in de adembenemende 'Full HD'-kwaliteit.

- PhotoTV HD maakt een uiterst gedetailleerde, foto-achtige weergave mogelijk van subtiele texturen en kleuren.
- De instellingen moeten ook op de televisie worden gemaakt. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de televisie.

Televisiekleursystemen

Als u de beelden op een televisiescherm wilt weergeven, hebt u een televisie nodig met een video-ingangsaansluiting en de kabel voor de multifunctionele aansluiting. Het kleursysteem van de televisie moet overeenkomen met dat van de digitale camera. Raadpleeg de onderstaande lijsten voor het televisiekleursysteem van het land of gebied waarin u de camera gebruikt.

NTSC-systeem

Bahama-eilanden, Bolivia, Canada, Chili, Colombia, Ecuador, Filippijnen, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Midden-Amerika, Peru, Suriname, Taiwan, Venezuela, Verenigde Staten, enz.

PAL-systeem

Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Hongkong, Indonesië, Italië, Koeweit, Kroatië, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Singapore, Slowakije, Spanje, Thailand, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Vietnam, Zweden, Zwitserland, enz.

PAL-M-systeem

Brazilië

PAL-N-systeem

Argentinië, Paraguay, Uruguay

SECAM-systeem

Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Oekraïne, Rusland, enz.

Gebruiken met een computer

"PMB" en andere softwareprogramma's staan op de cd-rom (bijgeleverd) waarmee een veelzijdiger gebruik mogelijk is van de beelden die u hebt opgenomen met uw Cyber-shot-camera.

Aanbevolen computeromgeving (Windows)

De volgende computeromgeving wordt aanbevolen voor gebruik van de bijgeleverde softwareprogramma's "PMB", "Music Transfer" en "PMB Portable", en voor het importeren van beelden via een USB-verbinding.

Besturingssysteem (voorgeïnstalleerd)	Microsoft Windows XP* ¹ SP3/Windows Vista* ² SP2/Windows 7
Overige	CPU: Intel Pentium III 800 MHz of sneller (voor weergeven/bewerken van high-definitionvideo's: Intel Core Duo van 1,66 GHz of sneller/ Intel Core 2 Duo van 1,20 GHz of sneller) Geheugen: 512 MB of meer (voor weergeven/bewerken van high-definitionvideo's: 1 GB of meer) Vaste schijf: Vrije schijfruimte benodigd voor installatie—ongeveer 500 MB Computerscherm: Schermresolutie: 1.024 × 768 pixels of meer

*¹ 64-bit versies en Starter (Edition) worden niet ondersteund.

Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 of hoger is vereist om de functie voor het aanmaken van discs te gebruiken.

*² Starter (Edition) wordt niet ondersteund.

Aanbevolen computeromgeving (Macintosh)

De volgende computeromgeving wordt aanbevolen voor gebruik van de bijgeleverde softwareprogramma's "Music Transfer" en "PMB Portable", en voor het importeren van beelden via een USB-verbinding.

Besturingssysteem (voorgeïnstalleerd)	USB-verbinding: Mac OS X (v10.3 t/m v10.6) Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 t/m v10.6)
--	---

Opmerkingen


- De juiste werking kan niet worden gegarandeerd in een computeromgeving die is opgewaarderd tot een van de bovenstaande besturingssystemen of in een computeromgeving met meerdere besturingssystemen (multi-boot).
- Als u twee of meer USB-apparaten tegelijkertijd aansluit op een enkele computer, is het mogelijk dat sommige apparaten, waaronder de camera, niet werken, afhankelijk van de typen USB-apparaten die zijn aangesloten.
- Door de camera aan te sluiten via een USB-interface die compatibel is met Hi-Speed USB (voldoet aan USB 2.0) wordt geavanceerde overdracht (overdracht op hoge snelheid) mogelijk aangezien de camera compatibel is met Hi-Speed USB (voldoet aan USB 2.0).
- Wanneer de computer terugkeert vanuit de stand-by- of slaapstand, is het mogelijk dat de communicatie tussen de camera en de computer niet op hetzelfde moment wordt hersteld.

Het softwareprogramma gebruiken

"PMB (Picture Motion Browser)" en "Music Transfer" installeren (Windows)

1 Schakel de computer in en plaats de cd-rom (bijgeleverd) in het cd-romstation.

Het installatie-menuscherm wordt afgebeeld.

- Als het niet wordt afgebeeld, dubbelklikt u op [Computer] (in Windows XP, [Deze computer]) →  (SONYPMB).
- Nadat het scherm AutoPlay wordt afgebeeld, selecteert u "Install.exe uitvoeren" en volgt u de instructies die op het scherm worden afgebeeld om de installatie uit te voeren.

2 Klik op [Installeren].

Het scherm "Choose Setup Language" (Kies taal voor installatie) wordt afgebeeld.

3 Selecteer de gewenste taal en ga daarna verder naar het volgende scherm.

Het scherm "License Agreement" (Licentieovereenkomst) wordt afgebeeld.





4 Lees de overeenkomst zorgvuldig door, klik daarna op de keuzeknop (○ → ●) om de bepalingen van de overeenkomst te accepteren, en klik ten slotte op [Volgende].

5 Volg de aanwijzingen op het scherm om het installeren te voltooien.

- Tijdens het installeren moet u de camera aansluiten op de computer (pagina 128).
- Wanneer de bevestigingsmelding voor opnieuw opstarten wordt afgebeeld, start u de computer opnieuw op aan de hand van de aanwijzingen op het scherm.
- Het is mogelijk dat DirectX wordt geïnstalleerd, afhankelijk van de systeemomgeving van de computer.

6 Haal de cd-rom eruit nadat de installatie voltooid is.


7 Start het softwareprogramma.

- Om "PMB" te starten, klikt u op  (PMB) op het bureaublad. Voor gedetailleerde informatie over de bedieningswijze, raadpleegt u de ondersteuningspagina van PMB (alleen in het Engels) of klikt u op  (PMB Help). <http://www.sony.co.jp/pmb-se/>
- Om het softwareprogramma "PMB" te openen vanuit het menu Start, selecteert u [start] → [Alle programma's] →  (PMB).
- Als "PMB" op de computer werd geïnstalleerd en als u met behulp van de bijgeleverde cd-rom "PMB" opnieuw installeert, kunt u alle softwareprogramma's starten vanuit "PMB Launcher". Om "PMB Launcher" te starten, dubbelklikt u op  (PMB Launcher) op het bureaublad.

Opmerkingen

- Log in als beheerder.
- Wanneer "PMB" voor de eerste keer wordt opgestart, wordt de bevestigingsmededeling van de informatiefunctie afgebeeld op het scherm. Selecteer [start].


"Music Transfer" installeren (Macintosh)

- 1 Schakel de Macintosh-computer in en plaats de cd-rom (bijgeleverd) in het cd-rom-station.
- 2 Dubbelklik op  (SONYPMB).
- 3 Dubbelklik in de map [Mac] op het bestand [MusicTransfer.pkg].
De installatie van de software begint.

Opmerkingen

- "PMB" is niet compatibel met Macintosh-computers.
- Sluit alle softwareprogramma's af die geopend zijn voordat u "Music Transfer" installeert.
- Om deze software te installeren moet u ingelogd zijn als beheerder.



Inleiding tot "PMB"

- Met "PMB" kunt u beelden die met de camera zijn opgenomen importeren in een computer om ze daarop weer te geven. Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en de computer, en klik daarna op [Importeren].
- Beelden op een computer kunnen worden geëxporteerd naar een geheugenkaart en worden weergegeven op de camera. Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en de computer, klik daarna op [Exporteren] → [Eenvoudig exporteren (PC Sync)] in het menu [Behandelen] en klik tenslotte op [Exporteren].
- U kunt beelden met de datum erop opslaan en afdrucken.
- U kunt beelden die op een computer zijn opgeslagen, weergeven op opnamedatum met de kalenderweergave.
- U kunt stilstaande beelden corrigeren (rode-ogen-vermindering, enz.), en de opnamedatum en -tijd veranderen.
- U kunt discs aanmaken met behulp van een cd- of dvd-schrijfstation.
- U kunt beelden uploaden naar een netwerkservice. (Een internetverbinding is vereist.)
- Voor verdere informatie raadpleegt u  (PMB Help).

Inleiding tot "Music Transfer"


Met "Music Transfer" kunt u de muziekbestanden die vanuit de fabriek in de camera werden meegeleverd, vervangen door uw favoriete tracks, en muziekbestanden wissen en toevoegen.


U kunt ook de muziekbestanden die vanuit de fabriek in de camera werden meegeleverd, herstellen.

- De volgende typen tracks kunnen worden geïmporteerd met behulp van "Music Transfer".
 - MP3-bestanden die zijn opgeslagen op de vaste schijf van een computer
 - Tracks op een muziek-cd
 - Vooraf ingestelde muziek die op de camera is opgeslagen
- Alvorens "Music Transfer" te starten, voert u **MENU** →  (Instellingen) →  (Hoofdinstantellingen) → [Downl. muz.] uit en sluit u de camera aan op de computer.

Voor meer informatie, zie de Help-functie van "Music Transfer".

De camera aansluiten op een computer

- 1 Open eerst het deksel van de accu/geheugenkaart, en open daarna de afdekking van multifunctionele aansluiting.
- 2 Plaats een voldoende opgeladen accu in de camera, of sluit de camera via de AC-LS5 netspanningsadapter (los verkrijgbaar) en de USB/AV/DC IN-kabel voor de multifunctionele aansluiting (los verkrijgbaar) aan op een stopcontact.
 - Gebruik een Type3-compatibele USB/AV/DC IN-kabel (los verkrijgbaar).
- 3 Schakel de computer in en druk daarna op de  (weergave-)toets.
- 4 Sluit de camera aan op de computer.
 - Als een USB-verbinding voor het eerst tot stand wordt gebracht, draait de computer automatisch een programma om de camera te herkennen. Wacht een poosje.

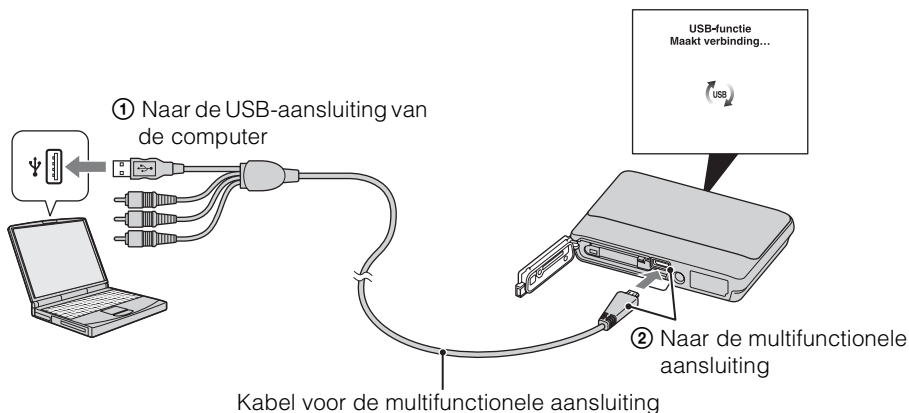

Beelden importeren in een computer (Windows)

Met "PMB" kunt u eenvoudig beelden importeren.

Voor meer informatie over de functies van "PMB", raadpleegt u "PMB Help".

Beelden naar een computer importeren zonder "PMB"

Als de wizard AutoPlay wordt afgebeeld nadat een USB-verbinding tot stand is gebracht tussen de camera en een computer, klikt u op [Map openen en bestanden weergeven] → [OK] → [DCIM] of [MP_ROOT] → en kopieert u de gewenste bestanden naar de computer.


Beelden importeren in een computer (Macintosh)


- 1 Sluit eerst de camera aan op de Macintosh-computer. Dubbelklik op het nieuw herkende pictogram op het bureaublad → [DCIM] of op [MP_ROOT] → de map waarin de beelden die u wilt importeren zijn opgeslagen.
- 2 Sleep de beeldbestanden naar het pictogram van de vaste schijf en zet ze erop neer.
De beeldbestanden worden naar de vaste schijf gekopieerd.
- 3 Dubbelklik op het pictogram van de vaste schijf → het gewenste beeldbestand in de map waarin de gekopieerde bestanden zitten.
Het beeld wordt afgebeeld.

De USB-verbinding verwijderen

Volg de procedures vanaf stap 1 t/m 3 hieronder voordat u de volgende handelingen uitvoert:

- Loskoppelen van de kabel voor de multifunctionele aansluiting.
- Eruit halen van de geheugenkaart.
- Een geheugenkaart in de camera plaatsen na het kopiëren van beelden uit het interne geheugen.
- Uitschakelen van de camera.

- 1 Dubbelklik op het verwijderingspictogram in het systeemvak.
- 2 Klik op  (USB-apparaat voor massaopslag) → [Stoppen].
- 3 Controleer of het juiste apparaat wordt aangegeven in het bevestigingsvenster en klik op [OK].

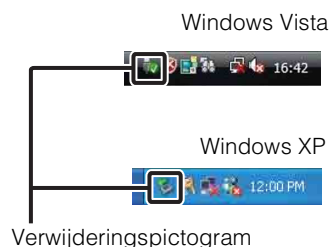

Opmerkingen

- Sleep het pictogram van de geheugenkaart of het pictogram van het station naar het pictogram van de "Prullenbak" en laat het erin vallen wanneer u een Macintosh-computer gebruikt, voordat de camera wordt losgekoppeld van de computer.
- Wanneer u de kabel van de multifunctionele aansluiting loskoppelt en de afdekkingen van de camera sluit, sluit u eerst de afdekking van multifunctionele aansluiting en daarna het deksel van de accu/geheugenkaart.

Beelden uploaden naar een mediaservice

Deze camera is voorzien van het ingebouwde softwareprogramma "PMB Portable".

U kunt dit softwareprogramma gebruiken om het volgende te doen:

- U kunt eenvoudig beelden uploaden naar een blog of andere mediaservice.
- U kunt beelden uploaden vanaf een computer die is aangesloten op het internet zelfs als u niet thuis of op kantoor bent.
- U kunt de mediaservices (zoals een blog) die u veelvuldig gebruikt eenvoudig registreren.

Voor informatie over "PMB Portable", raadpleegt u de helpfunctie van "PMB Portable".

"PMB Portable" starten (Windows)

Wanneer u "PMB Portable" voor het eerst gebruikt, moet u de taal instellen. Volg de onderstaande procedure om de taal in te stellen. Nadat de taal is ingesteld, zijn de volgende keer dat u "PMB Portable" gebruikt de stappen 3 t/m 5 niet meer nodig.

1 Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en een computer.

Als u de camera en computer op elkaar aansluit, wordt de wizard AutoPlay afgebeeld.

Klik op [x] om de wizard AutoPlay af te sluiten voor eventuele onnodige stations.

- Als de gewenste wizard AutoPlay niet wordt afgebeeld, klikt u op [Computer] (in Windows XP, [Deze computer]) → [PMBPORTABLE], en dubbelklikt u daarna op "PMBP_Win.exe".

2 Klik op "PMB Portable".

(In Windows XP, klik op "PMB Portable" → [OK].)

- Als "PMB Portable" niet wordt afgebeeld binnen de wizard AutoPlay, klikt u op [Computer] → [PMBPORTABLE], en dubbelklikt u daarna op "PMBP_Win.exe".

Het scherm Language Selection (Taalkeuze) wordt afgebeeld.

3 Selecteer de gewenste taal en klik daarna op [OK].

Het scherm Region Selection (Regiokeuze) wordt afgebeeld.

4 Selecteer [Regio] en [Land/streek] en klik daarna op [OK].

Het scherm User Agreement (Gebruikersovereenkomst) wordt afgebeeld.

5 Lees de overeenkomst aandachtig door. Als u de bepalingen van de overeenkomst accepteert, klikt u op [Ik ga akkoord].

Het softwareprogramma "PMB Portable" start op.

"PMB Portable" starten (Macintosh)

- 1 Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en een computer.
Als u de camera en computer op elkaar aansluit, verschijnt op het bureaublad [PMBPORTABLE]. Klik op [×] van overbodige stations.
- 2 Klik in de map [PMBPORTABLE] op [PMBP_Mac].
Het scherm Region Selection (Regiokeuze) wordt afgebeeld.
- 3 Selecteer [Regio] en [Land/streek] en klik daarna op [OK].
Het scherm User Agreement (Gebruikersovereenkomst) wordt afgebeeld.
- 4 Lees de overeenkomst aandachtig door. Als u de bepalingen van de overeenkomst accepteert, klikt u op [Ik ga akkoord].
Het softwareprogramma "PMB Portable" start op.

Opmerkingen

- Stel [LUN-instellingen] bij [Hoofdinstantellingen] in op [Multi].
- Wanneer u "PMB Portable" gebruikt, maakt u altijd verbinding met een netwerk.
- Als u beelden via het internet uploadt, is het mogelijk dat uw beelden achterblijven in de cache van de computer die wordt gebruikt, afhankelijk van de serviceprovider. Dit geldt eveneens wanneer deze camera voor dit doel wordt gebruikt.
- Wanneer zich een bug voordoet in "PMB Portable" of u per ongeluk "PMB Portable" wist, kunt u "PMB Portable" herstellen door het installatieprogramma van PMB Portable te downloaden vanaf de website.

Opmerkingen over "PMB Portable"

"PMB Portable" maakt het mogelijk de URL's van een aantal websites te downloaden vanaf de server in beheer bij Sony (de "Sony-server").

Om "PMB Portable" te gebruiken en te genieten van de voordelen van de beelduploadservice of andere services (de "services") die door deze en andere websites worden geleverd, moet u instemmen met het volgende:

- Sommige websites vereisen registratieprocedures en/of -kosten voor het gebruik van hun services. Als u gebruik maakt van dergelijke services, moet u de bepalingen en voorwaarden naleven die door de betreffende websites worden gesteld.
- De services kunnen worden gewijzigd of stopgezet al naar gelang de beslissingen van de website-exploitanten. Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige problemen die ontstaan tussen gebruikers en derden, of enig ongemak toegebracht aan gebruikers in verband met het gebruik van de services, waaronder het wijzigen en stopzetten van dergelijke services.
- Om een website te bezoeken, zal u worden doorgestuurd door een Sony-server. Het kan voorkomen dat u geen toegang kunt krijgen tot de website vanwege onderhoud aan de server of andere oorzaken.
- Indien de werking van de Sony-server wordt gestaakt, zal u voortijdig hierover op de hoogte gebracht worden op de website van Sony, enz.
- De URL's waarnaar u wordt doorgestuurd door de Sony-server en andere informatie kunnen worden vastgelegd ter verbetering van toekomstige Sony-producten en -diensten. In dergelijke gevallen zullen echter nooit persoonlijke gegevens worden vastgelegd.

Stilstaande beelden afdrukken

U kuntilstaande beelden op de volgende manieren afdrukken.

- Rechtstreeks afdrukken op een PictBridge-compatibele printer
- Rechtstreeks afdrukken op een geheugenkaart-compatibele printer
Voor meer informatie leest u de gebruiksaanwijzing van de printer.
- Beelden afdrukken met behulp van een computer
U kunt beelden importeren in een computer met behulp van het bijgeleverde softwareprogramma "PMB" en de beelden afdrukken. U kunt de datum in het beeld invoegen en deze afdrukken.
Voor meer informatie, zie "PMB Help".
- Beelden afdrukken in een winkel (pagina 134)

Opmerkingen


- Als u beelden afdrukt die zijn opgenomen in de 16:9 functie, kunnen beide zijranden worden afgeknipt.
- Afhankelijk van de printer kan het onmogelijk zijn panoramabeelden af te drukken.

Rechtstreeks beelden afdrukken op een PictBridge-compatibele printer



Zelfs als u geen computer hebt, kunt u de beelden die u hebt opgenomen met uw camera afdrukken door de camera rechtstreeks aan te sluiten op een PictBridge-compatibele printer.

PictBridge "PictBridge" voldoet aan de CIPA-norm. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

- 1 Open eerst het deksel van de accu/geheugenkaart, en open daarna de afdekking van multifunctionele aansluiting.
- 2 Plaats een voldoende opgeladen accu in de camera.
- 3 Sluit de camera aan op de printer.

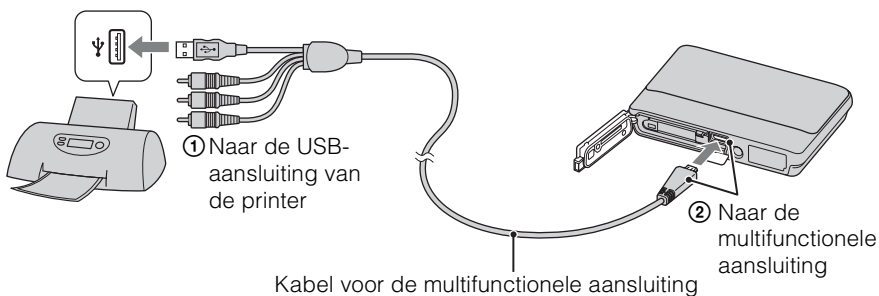

- 4 Schakel de camera en de printer in.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt de  indicator afgebeeld op het scherm. Als de  indicator knippert op het scherm van de camera (foutmelding), controleert u de aangesloten printer.


5 **MENU** →  (Afdrukken) → gewenste functie

Dit beeld	Hiermee kunt u het huidig weergegeven beeld in de enkelbeeldweergavefunctie afdrukken.
Meerdere beelden	Hiermee selecteert u meerdere beelden om af te drukken. Na stap 5, doet u het volgende. ① Raak het beeld aan dat u wilt afdrukken. Herhaal de bovenstaande stappen tot u geen beelden meer wilt registreren. Raak een beeld met een ✓ markering nogmaals aan om de ✓ markering op te heffen. ② Raak [OK] → [OK] aan.
Alle beelden in datumbereik Alle in deze map	Hiermee kunt u alle beelden in het geselecteerde datumbereik en de geselecteerde map tegelijkertijd afdrukken. Raak [OK] aan na stap 5.

6 Gewenst onderdeel om in te stellen → [Start]

Aantal	Hiermee selecteert u het aantal kopieën van het gemarkeerde beeld dat u wilt afdrukken. • Het is mogelijk dat, afhankelijk van het aantal beelden, niet alle beelden op één vel passen.
Opmaak	Hiermee selecteert u het aantal beelden dat u naast elkaar wilt afdrukken op één vel.
Formaat	Hiermee selecteert u de grootte van het afdrukvel.
Datum	Hiermee selecteert u [Datum] of [Dag&Tijd] om de datum en tijd op de beelden te projecteren. • Als u [Datum] selecteert, wordt de datum ingevoegd in het formaat dat u hebt ingesteld bij [Datum/tijd instellen] op de camera. Afhankelijk van de printer is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

Opmerkingen

- Bewegende beelden kunnen niet afgedrukt worden.
- Als de camera niet kon worden aangesloten op de printer, controleert u of bij [Hoofdinstantellingen] het onderdeel [USB-aansluiting] is ingesteld op [PictBridge].
- Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting niet los terwijl de  (PictBridge aangesloten) indicator op het scherm wordt afgebeeld.
- Wanneer u de kabel van de multifunctionele aansluiting loskoppelt en de afdekkingen van de camera sluit, sluit u eerst de afdekking van multifunctionele aansluiting en daarna het deksel van de accu/geheugenkaart.

Beelden afdrukken in een winkel

U kunt een geheugenkaart, met daarop beelden die met de camera zijn opgenomen, meenemen naar een winkel met fotoafdrukservice. Als de winkel het afdrukken van foto's volgens de DPOF-norm ondersteunt, kunt u van tevoren in het weergavemenu een **DPOF**-afdrukmarkering aanbrengen op de beelden, zodat u deze niet opnieuw hoeft te selecteren wanneer u ze in de winkel afdrukt.

Opmerkingen

- U kunt de beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen niet rechtstreeks vanuit de camera afdrukken in winkel met fotoafdrukservice. Kopieer de beelden naar een geheugenkaart (pagina 118) en neem daarna de geheugenkaart mee naar een winkel met fotoafdrukservice.
- Vraag aan de winkel met fotoafdrukservice met welke typen geheugenkaarten ze kunnen werken.
- Een geheugenkaartadapter (los verkrijgbaar) kan noodzakelijk zijn. Vraag dit aan de winkel met fotoafdrukservice.
- Voordat u beeldgegevens meeneemt naar een winkel, maakt u altijd eerst een (reserve) kopie ervan op een vaste schijf.
- U kunt het aantal afdrukken niet instellen.
- Als u de datum op de beelden wilt projecteren, vraagt u dit aan het personeel in de winkel met fotoafdrukservice.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met de camera, probeert u de onderstaande oplossingen.

❶ Controleer de punten op pagina's 135 t/m 144.

Als een code zoals "C/E:□□:□□" op het scherm wordt afgebeeld, raadpleegt u pagina 145.

❷ Haal de accu eruit, wacht ongeveer een minuut, plaats de accu weer terug, en schakel vervolgens de camera in.

❸ Stel de instellingen terug op de standaardinstellingen (pagina 104).

❹ Neem contact op met uw Sony-dealer of het plaatselijke erkende Sony-servicecentrum.

Let erop dat door de camera ter reparatie op te sturen u automatisch toestemming geeft de inhoud van het interne geheugen en de muziekbestanden te controleren.

Extra informatie over deze camera en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze Customer Support-website voor klantenondersteuning.
<http://www.sony.net/>

Accu en spanning

De accu kan niet worden geplaatst.

- Controleer of de accu in de juiste richting wordt gehouden en steek hem erin totdat de accu-uitwerphendel wordt vergrendeld.

De camera kan niet worden ingeschakeld.

- Nadat de accu in de camera is geplaatst, kan het enkele momenten duren voordat de camera van stroom wordt voorzien.
- Plaats de accu op de juiste wijze.
- De accu is leeg. Plaats een opgeladen accu.
- De aansluitpunten van de accu zijn vuil. Veeg het vuil voorzichtig af met een zachte doek.
- Gebruik een aanbevolen type accu.

De camera schakelt plotseling uit.

- Afhankelijk van de camera- en accutemperatuur kan de voeding automatisch worden uitgeschakeld om de camera te beschermen. In dat geval wordt een mededeling op het LCD-scherm afgebeeld voordat de voeding wordt uitgeschakeld.
- Als u de camera gedurende een bepaalde tijdsduur niet bedient terwijl deze is ingeschakeld en [Stroombesparing] is ingesteld op [Standaard] of [Uithoudverm.], wordt de camera automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leeg raakt. Schakel de camera weer in.

De resterende-acculadingindicator is onjuist.

- Dit kan gebeuren wanneer u de camera gebruikt op een zeer hete of koude plaats.
- Er is een verschil opgetreden tussen de resterende-acculadingindicator en de daadwerkelijk resterende acculading. Ontlaad de accu eenmaal volledig en laad deze daarna op om de aanduiding van de resterende-acculadingindicator te corrigeren. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, kan de weergave onjuist blijven.
- De capaciteit van de accu neemt na verloop van tijd en na herhaald gebruik af. Wanneer de gebruiksduur van een volledig geladen accu merkbaar korter wordt, moet de accu worden vervangen. Koop een nieuwe accu.

De accu kan niet worden opladen.

- U kunt de accu niet opladen met behulp van de netspanningsadapter (los verkrijgbaar). Gebruik de acculader om de accu op te laden.

Het CHARGE-lampje knippert tijdens het opladen van de accu.

- Haal de accu uit de acculader en plaats hem op de juiste wijze weer terug.
- De temperatuur kan ongeschikt zijn voor opladen. Probeer de accu opnieuw op te laden binnen het bedrijfstemperatuurbereik (10°C t/m 30°C).
- Voor verdere informatie, zie pagina 152.

Stilstaande beelden/bewegende beelden opnemen

Beelden kunnen niet worden opgenomen.

- Als de beelden niet op een geheugenkaart kunnen worden opgenomen, maar in het interne geheugen worden opgenomen ondanks dat de geheugenkaart in de camera is geplaatst, controleert u of de geheugenkaart zo ver mogelijk in de gleuf is geduwd.
- Controleer de vrije ruimte in het interne geheugen of de geheugenkaart. Als deze vol is, doet u een van de volgende dingen:
 - Wis overbodige beelden (pagina 79).
 - Plaats een andere geheugenkaart.
- Tijdens het opladen van de flitser kunt u geen beelden opnemen.
- Voor het opnemen van bewegende beelden adviseren wij u een van de volgende geheugenkaarten te gebruiken:
 - "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo"
 - SD-geheugenkaart of SDHC-geheugenkaart (klasse 4 of sneller)
- Stel [Demonstratiefunctie] in op [Uit] (pagina 103).

De lach-sluitersfunctie werkt niet.

- Er wordt geen beeld opgenomen als geen lachend gezicht wordt herkend.
- Stel [Demonstratiefunctie] in op [Uit] (pagina 103).




De antiwaasfunctie werkt niet.

- Het is mogelijk dat de antiwaasfunctie niet goed werkt tijdens het opnemen van nachtscènes.
- Neem op nadat u de ontspanknop tot halverwege hebt ingedrukt.

Het opnemen duurt erg lang.

- Als de sluitertijd langer wordt dan een bepaalde tijd, bijvoorbeeld bij het opnemen van beelden op donkere plaatsen, vermindert de camera automatisch de beeldruis. Deze functie heet NR (ruisonderdrukking) lange-sluitertijdfunctie en de sluitertijd wordt langer.
- De dichte-ogenverminderingfunctie is ingeschakeld. Wanneer [Dichte-ogenvermindering] is ingesteld op [Autom.], stelt u dit in op [Uit] (pagina 71).

Het beeld is onscherp.

- Het onderwerp bevindt zich te dichtbij. Zorg ervoor dat tijdens het opnemen de lens van de camera verder verwijderd is van het onderwerp dan de minimale opnameafstand van ongeveer 1 cm (W-kant) of 50 cm (T-kant) tussen lens en onderwerp in de intelligente automatische instelfunctie en eenvoudig-functie, en ongeveer 8 cm (W-kant) of 50 cm (T-kant) tussen lens en onderwerp in de andere opnamefuncties. Of stel in op de superclose-upfunctie en neem op vanaf een afstand van ongeveer 1 cm tot 20 cm (W-kant).
-  (Landschap) of  (Schemer) of  (Vuurwerk) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie voor het opnemen van stilstaande beelden.











De zoomfunctie werkt niet.

- U kunt de zoom niet gebruiken tijdens het opnemen in de functie intelligente panorama door beweging.
- U kunt de slimme-zoomfunctie niet gebruiken afhankelijk van het beeldformaat (pagina 95).
- U kunt de digitale-zoomfunctie niet gebruiken in de volgende situaties:
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - In de functie tegenlichtopnamecorrectie HDR
 - Wanneer de lach-sluitersfunctie is ingeschakeld.

Kan de gezichtsherkenningsfunctie niet selecteren.

- U kunt de gezichtsherkenningsfunctie alleen selecteren wanneer de scherpestellingsfunctie is ingesteld op [Multi-AF] en de lichtmeetfunctie is ingesteld op [Multi].
- U kunt de gezichtsherkenning niet selecteren wanneer de superclose-upfunctie is ingeschakeld.




De flitser werkt niet.

- U kunt de flitser niet gebruiken in de volgende situaties:
 - Wanneer u burst-beelden opneemt (pagina 55).
 - Als  (Hoge gevoeligheid),  (Schemer) of  (Vuurwerk) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie.
 - In de functie intelligente panorama door beweging
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - In de functie anti-bewegingswaas
 - In de functie schemeropname uit de hand
- Stel de flitser in op [Aan] (pagina 46) in de volgende situaties:
 - In de functie tegenlichtopnamecorrectie HDR
 - In de superclose-upfunctie
 - Als  (Landschap),  (Voedsel),  (Huisdieren),  (Strand),  (Sneeuw),  (Onderwater) of  (Korte sluitertijd) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie.

Wazige, witte, ronde vlekken verschijnen in beelden opgenomen met de flitser.

- Vreemde deeltjes (stof, pollen, mist, enz.) in de lucht of zwevende deeltjes in het water weerkaatsten het flitslicht en werden zichtbaar in het beeld. Dit is geen defect.

De close-up-opnamefunctie (macro/superclose-upfunctie) werkt niet.

-  (Landschap),  (Schemer) of  (Vuurwerk) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie.
- Als de superclose-upfunctie is geselecteerd, is de opnameafstand ongeveer 1 cm tot 20 cm.
- [Macro] wordt ingesteld op [Autom.] in de volgende situaties:
 - In de functie intelligente panorama door beweging
 - Tijdens het opnemen van bewegende beelden
 - In de functie anti-bewegingswaas
 - In de functie schemeropname uit de hand
 - Wanneer de lach-sluitertijd is ingeschakeld.
 - In de eenvoudig-functie
 - Als [Zelfportret] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].

De macrofunctie kan niet worden uitgeschakeld.

- Er is geen mogelijkheid om de macrofunctie gedwongen uit te schakelen. In de [Autom.]-functie kunt u zelfs een ver verwijderd onderwerp opnemen.

De datum en tijd worden niet afgebeeld op het LCD-scherm.

- Tijdens het opnemen worden de datum en tijd niet afgebeeld. Deze worden alleen tijdens weergave afgebeeld.

Kan de datum niet op het beeld projecteren.

- Deze camera heeft geen functie om de datum op beelden te projecteren. Door "PMB" te gebruiken kunt u beelden met de datum erop geprojecteerd opslaan en afdrucken (pagina 126).

De F-waarde en de sluitertijd knipperen wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt.

- De belichting is niet goed. Stel de belichting goed in (pagina 57).

De kleuren van het beeld zijn niet juist.

- Stel de [Witbalans] in (pagina 60).

In het beeld verschijnt ruis wanneer u op een donkere plaats naar het scherm kijkt.

- De camera probeert de zichtbaarheid van het scherm te verhogen door het beeld tijdelijk helderder te maken onder omstandigheden met een slechte verlichting. Dit is niet van invloed op het opgenomen beeld.


De ogen van het onderwerp zijn rood.

- Stel [Rode-ogenvermind.] in op [Autom.] of [Aan] (pagina 98).
- Neem het beeld op met behulp van de flitser vanaf een afstand korter dan het flitsbereik.
- Verlicht het vertrek en neem het onderwerp op.
- Werk het beeld bij met behulp van [Bijwerken] → [Rode-ogen-correctie] op het weergavemenu, of bewerk het beeld met behulp van het softwareprogramma "PMB".

Punten verschijnen en blijven op het scherm.

- Dit is geen defect. Deze punten worden niet opgenomen.

Een vervormd beeld wordt opgenomen.

-  (Onderwater) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie. Stel een andere functie in als u niet onderwater opneemt.

Beelden kunnen niet continu worden opgenomen.

- U kunt geen beelden achter elkaar opnemen terwijl de lach-sluitersfunctie is ingeschakeld.
- Het interne geheugen of de geheugenkaart is vol. Wis overbodige beelden (pagina 79).
- De batterijen zijn bijna leeg. Plaats een opgeladen accu.

Hetzelfde beeld wordt meerdere keren opgenomen.

- Stel [Burst] in op [Uit] (pagina 55).
- [Scèneherkenning] staat op [Geavanceerd] (pagina 67).

Beelden bekijken

Kan geen beelden weergeven.

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart helemaal in de gleuf van de camera is geduwd.
- De map-/bestandsnaam is veranderd op de computer.
- Wij kunnen weergave op deze camera niet garanderen voor beelden die op een computer werden bewerkt en voor beelden die op een andere camera werden opgenomen.
- De camera staat in de USB-functie. Wis de USB-verbinding (pagina 129).
- U hebt beelden die op een computer zijn opgeslagen gekopieerd naar een geheugenkaart zonder het softwareprogramma "PMB" te gebruiken. Registreer de niet-geregistreerde beelden op het registratiescherm van de beelddatabase (pagina 37), of geef de beelden weer in [Mapweergave (stilstaand)] of [Mapweergave (bewegend)] (pagina 83).

De datum en tijd worden niet afgebeeld.

- [Scherminstellingen] is ingesteld op [Uit].

Langs de linker- en rechterzijanten van het scherm zijn zwarte banden zichtbaar.

- [Autom. Oriëntatie] staat op [Aan] (pagina 96).

De toetsen en pictogrammen worden niet meer afgebeeld.

- Als u tijdens het opnemen de rechterbovenhoek van het scherm aanraakt, gaan de toetsen en pictogrammen tijdelijk uit. De toetsen en pictogrammen worden weer afgebeeld zodra u uw vinger van het scherm afhaalt.
- In het opname- of weergavemenu is het onderdeel [Scherminstellingen] ingesteld op [Uit]. Raak de linkerkant van het LCD-scherm aan en veeg naar rechts.

Er is geen muziek hoorbaar tijdens een diavoorstelling.

- Kopieer de muziekbestanden naar de camera met "Music Transfer" (pagina's 126, 127).
- Controleer dat de instellingen van het volumenniveau en de diavoorstelling correct zijn (pagina's 77, 88).
- Een diavoorstelling wordt weergegeven in [Continue weergave]. Selecteer [Diavoorstelling met muziek] en geef weer.

Het beeld wordt niet weergegeven op de televisie.

- Controleer [Video-uit] om te bevestigen dat het video-uitgangssignaal van de camera is ingesteld op het kleursysteem van de televisie (pagina 106).
- Controleer of de aansluitingen goed gemaakt zijn (pagina's 122 ,123).
- Als de kabel voor de multifunctionele aansluiting is aangesloten op de USB-aansluiting, koppelt u de kabel los (pagina 129).
- Als u bewegende beelden opneemt terwijl de camera is aangesloten op de televisie, wordt het opgenomen beeld niet weergegeven op het televisiescherm.

Wissen

Beelden kunnen niet worden gewist.

- Annuleer de beveiliging (pagina 85).

Computers

De "Memory Stick PRO Duo" wordt niet herkend door een computer met een "Memory Stick"-gleuf.

- Controleer dat de computer en de "Memory Stick"-lezer/schrijver "Memory Stick PRO Duo" ondersteunen. Gebruikers van computers en "Memory Stick"-lezers/schrijvers gemaakt door andere fabrikanten dan Sony dienen contact op te nemen met die fabrikanten.
- Als de "Memory Stick PRO Duo" niet wordt ondersteund, sluit u de camera aan op de computer (pagina 128). De computer herkent de "Memory Stick PRO Duo".

De computer herkent de camera niet.

- Wanneer de accu bijna leeg is, plaatst u een opgeladen accu of gebruikt u een netspanningsadapter (los verkrijgbaar).
- Stel [USB-aansluiting] in op [Autom.] of [Mass Storage] (pagina 108).
- Gebruik de kabel voor de multifunctionele aansluiting om de camera aan te sluiten op de computer.
- Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting los van zowel de computer als de camera en sluit deze opnieuw stevig aan.
- Koppel alle apparatuur, behalve de camera, het toetsenbord en de muis, los van de USB-aansluitingen van de computer.
- Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer en niet via een USB-hub of ander apparaat.

Kan geen beelden importeren.

- Sluit de camera goed aan op de computer door middel van een USB-verbinding (pagina 128).
- Als u beelden opneemt op een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, kan het onmogelijk zijn de beelden te importeren in een computer. Neem op met behulp van een geheugenkaart die in deze camera is geformatteerd (pagina 114).

Nadat de USB-verbinding tot stand is gekomen, start "PMB" niet automatisch op.

- Breng de USB-verbinding tot stand nadat de computer is opgestart.

Nadat een USB-verbinding tot stand is gebracht, start "PMB Portable" niet.

- Stel [LUN-instellingen] in op [Multi].
- Stel [USB-aansluiting] in op [Autom.] of [Mass Storage].
- Sluit de computer aan op het netwerk.

Beelden kunnen niet worden weergegeven op de computer.

- Wanneer u "PMB" gebruikt, raadpleegt u de "PMB Help" (pagina 126).
- Raadpleeg de fabrikant van de computer of de software.

Wanneer u bewegende beelden op een computer bekijkt, worden beeld en geluid onderbroken door storing.

- U geeft de bewegende beelden rechtstreeks weer vanuit het interne geheugen of de geheugenkaart. Importeer de bewegende beelden met het softwareprogramma "PMB" in uw computer en geef ze dan weer (pagina 126).

Beelden die eenmaal naar een computer zijn geëxporteerd, kunnen niet meer op de camera worden weergegeven.

- Exporteer ze naar een map die door de camera wordt herkend, zoals "101MSDCF", en geef daarna weer in [Mapweergave (stilstaand)] of [Mapweergave (bewegend)] (pagina 83).
- Registreer het beeld in het beelddatabasebestand en geef het weer in de [Datumweergave] (pagina 83).
- Gebeurtenisweergave is niet beschikbaar op deze camera.

Geheugenkaart

Kan geen geheugenkaart plaatsen.

- Plaats ze in de juiste richting.

U hebt een geheugenkaart per ongeluk geformatteerd.

- Alle gegevens op de geheugenkaart zijn gewist door het formatteren. U kunt deze niet meer herstellen.

De gegevens worden opgenomen in het interne geheugen ondanks dat een geheugenkaart is geplaatst.

- Controleer of de geheugenkaart zo ver mogelijk in de gleuf is gestoken.

Intern geheugen

U kunt geen beelden weergeven of beelden opnemen met behulp van het interne geheugen.

- Er is een geheugenkaart in de camera geplaatst. Haal deze eruit.

Kan de gegevens in het interne geheugen niet kopiëren naar de geheugenkaart.

- De geheugenkaart is vol. Kopieer naar een geheugenkaart met voldoende capaciteit.

Kan de gegevens op de geheugenkaart of de computer niet kopiëren naar het interne geheugen.

- Deze functie is niet beschikbaar.

Afdrukken

Zie "PictBridge-compatibele printer" tezamen met de onderstaande punten.

Beelden kunnen niet worden afgedrukt.

- Zie de gebruiksaanwijzing van de printer.

De beelden worden afgedrukt met beide randen afgesneden.

- Afhankelijk van de printer kunnen alle randen van het beeld worden afgesneden. Met name wanneer u een beeld afdruckt dat is opgenomen met het beeldformaat ingesteld op [16:9], kunnen de zijranden van het beeld worden bijgesneden.
- Wanneer u beelden afdruckt op uw printer, annuleert u de instellingen van bijsnijden en afdrukken zonder randen. Vraag de fabrikant van de printer of de printer deze functies heeft of niet.
- Als u de beelden laat afdrukken in een winkel met fotoafdrukservice, vraagt u aan het winkelpersoneel of ze de beelden kunnen afdrukken zonder dat de randen worden afgesneden.

U kunt geen beelden afdrukken met de datum erop geprojecteerd.

- Met "PMB" kunt u beelden afdrukken met daarop de datum geprojecteerd (pagina 126).
- De camera heeft geen functie om de datum op beelden te projecteren. Echter, omdat de beelden opgenomen op deze camera informatie bevatten over de opnamedatum, kunt u de beelden afdrukken met daarop de datum geprojecteerd als de printer of de software deze Exif-informatie kan herkennen. Voor eventuele compatibiliteit met Exif-informatie, neemt u contact op met de fabrikant van de printer of van de software.
- Als u gebruik maakt van een fotoafdrukservice, vraagt u het winkelpersoneel de datum op de beelden te projecteren.

PictBridge-compatibele printer


Het is niet mogelijk een verbinding tot stand te brengen.

- De camera kan niet rechtstreeks op een printer worden aangesloten die niet compatibel is met PictBridge. Vraag de fabrikant van de printer of uw printer compatibel is met PictBridge of niet.
- Controleer of de printer is ingeschakeld en op de camera kan worden aangesloten.
- Stel [USB-aansluiting] in op [PictBridge] (pagina 108).
- Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting los en sluit deze opnieuw aan. Bij het verschijnen van een foutmelding op de printer, moet u de gebruiksaanwijzing van de printer raadplegen.

Beelden kunnen niet worden afgedrukt.

- Controleer of de camera op de juiste wijze met behulp van de kabel voor de multifunctionele aansluiting op de printer is aangesloten.
- Schakel de printer in. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de printer.
- Als u tijdens het afdrukken [Sluiten] selecteert, is het mogelijk dat de beelden niet worden afgedrukt. Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting los en sluit deze opnieuw aan. Als u de beelden nog steeds niet kunt afdrukken, koppelt u de kabel voor de multifunctionele aansluiting nogmaals los, schakelt u de printer uit en daarna weer in, en sluit u de kabel opnieuw aan.
- Bewegende beelden kunnen niet afgedrukt worden.
- Beelden die op een andere camera werden opgenomen, of beelden die op een computer zijn bewerkt, kunnen misschien niet worden afgedrukt.
- De panoramaopnamen kunnen niet worden afgedrukt of worden afgedrukt met beide randen afgeknipt, afhankelijk van de printer.

De afdrukopdracht is geannuleerd.

- Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting niet los voordat de  (PictBridge aangesloten) indicator is uit gegaan.

In de indexweergavefunctie kan de datum niet worden geprojecteerd en kunnen de beelden niet worden afgedrukt.

- De printer heeft deze functies niet. Vraag de fabrikant van de printer of de printer deze functies heeft of niet.
- Afhankelijk van de printer kan de datum in de indexweergavefunctie niet geprojecteerd worden. Vraag het de fabrikant van de printer.

In plaats van de datum wordt "---- -- --" afgedrukt op het beeld.

- Bij het beeld zit geen opnamedatum-informatie zodat de datum niet erop kan worden geprojecteerd. Stel [Datum] in op [Uit] en druk het beeld opnieuw af (pagina 132).

Het beeld kan niet op het ingestelde formaat worden afgedrukt.

- Als u het papier in de printer vervangt door papier van een ander formaat nadat u de camera op de printer hebt aangesloten, koppelt u de multifunctionele aansluiting los van de printer, en sluit u daarna de printer opnieuw aan.
- De afdrukinstelling van de camera is anders dan die van de printer. Verander de instelling van de camera (pagina 132) of de printer.
- Vraag de fabrikant van de printer of het gewenste afdrukformaat beschikbaar is op de printer.

De camera kan niet worden bediend nadat het afdrukken is geannuleerd.

- Wacht enige tijd terwijl de printer de annuleerbediening uitvoert. Dit kan, afhankelijk van de printer, enige tijd duren.

Aanraakscherm

De toetsen van het aanraakscherm kunnen niet op de juiste wijze of volledig worden bediend.

- Voer [Kalibratie] uit (pagina 113).
- [Behuizing] staat op [Aan] (pagina 107).

De tekenpenbediening werkt op onbedoelde plaatsen.

- Voer [Kalibratie] uit (pagina 113).

Overige

De lens raakt beslagen.

- Er is condensvorming opgetreden. Haal de accu en de geheugenkaart uit de camera, laat de camera daarna op een droge plaats liggen met het deksel van de accu/geheugenkaart open totdat het vocht is verdampt.



De camera wordt warm wanneer u deze gedurende een lange tijd gebruikt.

- Dit is geen defect.

Het klok-instelscherm wordt afgebeeld nadat de camera is ingeschakeld.

- Stel de datum en tijd opnieuw in (pagina 121).
- De ingebouwde, oplaadbare reservebatterij is leeg. Plaats een opgeladen accu en laat de camera gedurende 24 uur of langer uitgeschakeld liggen.

De datum of tijd is onjuist.

- Gebied is ingesteld op een andere locatie dan uw huidige positie. Verander de instellingen op **MENU**
→  (Instellingen) →  (Klokinstellingen) → [Tijdzone instellen].

Foutcodes en meldingen

Zelfdiagnosefunctie

Als een code wordt afgebeeld die begint met een letter uit het alfabet, is de zelfdiagnosefunctie in werking getreden. De laatste twee cijfers (hieronder aangeduid met twee blokjes □□) verschillen afhankelijk van de toestand van de camera.

Als u de fout niet kunt verhelpen, zelfs niet nadat u de corrigerende handeling enkele keren hebt uitgevoerd, kan het noodzakelijk zijn de camera te laten repareren. Neem contact op met uw Sony-dealer of de plaatselijke technische dienst van Sony.

C:32:□□

- Er is een storing opgetreden in de hardware van de camera. Schakel de camera uit en daarna weer in.

C:13:□□

- De camera kan geen gegevens op de geheugenkaart schrijven of lezen. Probeer de camera uit en weer in te schakelen, of probeer de geheugenkaart er meerdere keren uit te halen en weer in te plaatsen.
- In het interne geheugen is een formatteringsfout opgetreden, of een niet-geformatteerde geheugenkaart is geplaatst. Formateer het interne geheugen of de geheugenkaart (pagina 114).
- De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera, of de gegevens zijn beschadigd. Plaats een nieuwe geheugenkaart.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

- Er is een storing opgetreden in de camera. Stel alle instellingen terug op de standaardinstellingen van de camera (pagina 104) en schakel deze daarna weer in.

E:94:□□

- Er is een storing opgetreden bij het schrijven of wissen van gegevens. Reparatie is noodzakelijk. Neem contact op met uw Sony-dealer of de plaatselijke technische dienst van Sony. Bereid u voor om alle cijfers van de foutcode door te geven die achter de 'E' staan.

Meldingen

Als een van de onderstaande meldingen wordt afgebeeld, voert u de vermelde instructies uit.



- De batterijen zijn bijna leeg. Laad de accu onmiddellijk op. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden of het soort accu, kan de indicator knipperen ondanks dat er nog voor 5 tot 10 minuten acculading over is.

Gebruik uitsluitend een geschikte batterij

- De geplaatste accu is niet de accu NP-BN1 (bijgeleverd).

Systemfout

- Schakel de camera uit en weer in.

De camera is oververhit

Laat de camera eerst afkoelen

- De temperatuur in de camera is opgelopen. De voeding kan automatisch worden uitgeschakeld of het kan onmogelijk zijn bewegende beelden op te nemen. Laat de camera liggen op een koele plaats totdat de temperatuur in de camera is gezakt.

Fout van intern geheugen

- Schakel de camera uit en weer in.

Plaats de geheugenkaart opnieuw

- De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera (pagina 3).
- De aansluitpunten van de geheugenkaart zijn vuil.
- De geheugenkaart is beschadigd.

Verkeerd type geheugenkaart

- De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera (pagina 3).

Met geheugenkaart is opnemen en weergeven misschien onmogelijk

- De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera (pagina 3).

Fout bij formatteren intern geheugen

Fout bij formatteren geheugenkaart

- Formateer het medium opnieuw (pagina 114).

Geheugenkaart vergrendeld

- U gebruikt een geheugenkaart met een schrijfbeveiligingsschakelaar en de schakelaar staat in de stand LOCK. Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand voor opnemen.

Geheugenkaart voor alleen-lezen

- De camera kan geen beelden opnemen of wissen op deze geheugenkaart.

Geen beelden beschikbaar

- Er zijn geen beelden die weergegeven kunnen worden opgenomen in het interne geheugen.
- Er zijn geen beelden die weergegeven kunnen worden opgenomen op de geheugenkaart.

Er zijn geen stilstandbeelden

- De geselecteerde map of datum bevat geen bestand dat kan worden weergegeven in een diavoorstelling.

Bestand gevonden dat niet herkend werd

- U probeert een map te wissen waarin een bestand zit dat niet kan worden weergegeven met deze camera. Wis het bestand op de computer en wis daarna de map.

Mapfout

- Een map met dezelfde drie cijfers aan het begin van de naam bestaat reeds op de geheugenkaart (bijvoorbeeld: 123MSDCF en 123ABCDE). Kies een andere map of maak een andere map aan (pagina's 115, 116).

Kan geen mappen meer maken

- Een map waarvan de naam begint met "999" bestaat reeds op de geheugenkaart. U kunt in dat geval geen mappen meer aanmaken.

Inhoud map weggooien

- U probeert een map te wissen waarin één of meerdere bestanden zitten. Wis eerst alle bestanden en wis daarna de map.

Map is beschermd

- U probeert een map te wissen die op de computer beveiligd is als 'alleen lezen'.

Bestandsfout

- Tijdens het weergeven van het beeld is een fout opgetreden.
Wij kunnen weergave op deze camera niet garanderen voor beelden die op een computer werden bewerkt en voor beelden die op een andere camera werden opgenomen.

Deze map heeft het kenmerk Alleen lezen.

- U hebt een map geselecteerd die niet kan worden ingesteld als de opnamemap op de camera. Selecteer een andere map (pagina 116).

Bestandsbeveiliging

- Schakel de beveiliging uit (pagina 85).

Te groot beeldformaat

- U probeert een beeld weer te geven met een formaat dat niet kan worden weergegeven op de camera.

Kan gezicht voor bewerken niet vinden

- Het kan onmogelijk zijn het beeld bij te werken afhankelijk van het beeld.

(Trillingswaarschuwing-indicator)

- Door onvoldoende licht, is de camera gevoelig voor beweging. Gebruik de flitser of bevestig de camera op een statief om camerabewegingen te voorkomen.

1280×720 (Fijn) wordt niet ondersteund door deze geheugenkaart

1280×720 (Standaard) wordt niet ondersteund door deze geheugenkaart

- Voor het opnemen van bewegende beelden adviseren wij u een geheugenkaart van 1 GB of groter te gebruiken.

Maximumaantal beelden is reeds geselecteerd

- Maximaal 100 bestanden kunnen worden geselecteerd bij gebruik van [Meerdere beelden].
- Maximaal 999 bestanden kunnen worden geselecteerd als DPOF, Beveiligen of Afdrukken is ingesteld op [Alle beelden in datumbereik] of [Alle in deze map].
- U kunt **DPOF** (afdrukmarkering) toevoegen aan maximaal 999 bestanden. Annuleer de selectie.



- Het is mogelijk dat de gegevensoverdracht naar de printer nog niet voltooid is. Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting niet los.

Verwerkt...

- De printer annuleert de huidige afdruktaak. U kunt niet afdrukken totdat dit klaar is. Dit kan, afhankelijk van de printer, enige tijd duren.

Fout tijdens weergeven van muziek

- Wis het muziekbestand of vervang het door een normaal muziekbestand.
- Voer [Format. muz.] uit en download daarna een nieuw muziekbestand.

Muziekgeheugen-formatteringsfout

- Voer [Format. muz.] uit.

Bediening kan niet worden uitgevoerd voor niet-onderst. bestanden

- Verwerking en andere bewerkingsfuncties van de camera kunnen niet worden uitgevoerd voor beeldbestanden die zijn bewerkt op een computer, of beelden die werden opgenomen op een andere camera.

Vorbereiden beelddatabasebestand

- De camera herstelt de datum informatie, enz., in gevallen waarin beelden werden gewist op een computer, enz.
- Het noodzakelijke beelddatabasebestand wordt aangemaakt nadat de geheugenkaart is geformatteerd.



- Het aantal beelden is hoger dan het aantal waarvoor in het databasebestand gegevensbeheer door de camera mogelijk is. Om meer beelden in het beelddatabasebestand te kunnen registreren, wist u eerst beelden in de [Datumweergave].



- Het is niet mogelijk om op te nemen in het beelddatabasebestand van de camera, of om weer te geven in de [Datumweergave]. Gebruik het softwareprogramma "PMB" om van alle beelden een reservekopie te maken op een computer, en gebruik het ook om de geheugenkaart of het interne geheugen te herstellen.

Fout van beelddatabasebestand Kan niet herstellen

- Importeer alle beelden in de computer met het softwareprogramma "PMB", en formatteer de geheugenkaart of het interne geheugen (pagina 114).
Als u niet alle beelden in de computer kunt importeren met "PMB", importeert u de beelden in de computer zonder gebruik te maken van "PMB" (pagina 128).
Om de beelden weer op de camera weer te geven, exporteert u de geïmporteerde beelden naar de camera met behulp van "PMB".

Opnamefunctie is niet beschikbaar vanwege hoge interne temperatuur

- De temperatuur in de camera is opgelopen. U kunt geen beelden opnemen totdat de temperatuur in de camera is gezakt.

Het opnemen is gestopt vanwege verhoogde temperatuur in camera

- Het opnemen is gestopt omdat tijdens het opnemen van bewegende beelden de temperatuur in de camera is opgelopen. Wacht totdat de temperatuur in de camera is gezakt.



- Wanneer u gedurende een langere tijd bewegende beelden opneemt, loopt de temperatuur in de camera op. Stop in dat geval met het opnemen van bewegende beelden.

"Memory Stick Duo"

Een "Memory Stick Duo" is een compact, draagbaar IC-opnamemedium. De typen "Memory Stick Duo" die kunnen worden gebruikt in deze camera worden vermeld in de onderstaande tabel. Een goede werking kan echter niet worden gegarandeerd voor alle functies van de "Memory Stick Duo".

"Memory Stick"-type	Opnemen/weergeven
Memory Stick Duo (zonder MagicGate)	○* ¹
Memory Stick Duo (met MagicGate)	○* ²
MagicGate Memory Stick Duo	○* ¹ * ²
Memory Stick PRO Duo	○* ² * ³
Memory Stick PRO-HG Duo	○* ² * ³ * ⁴

*¹ Hoge gegevensoverdrachtsnelheid via een parallelle interface wordt niet ondersteund.

*² "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo" en "Memory Stick PRO-HG Duo" zijn uitgerust met MagicGate-functies. MagicGate is een technologie ter bescherming van auteursrechten waarbij gebruik wordt gemaakt van versleutelingstechnologie. Deze camera kan geen gegevens opnemen/weergeven waarbij MagicGate-functies zijn vereist.

*³ Bewegende beelden in het formaat [1280×720] kunnen niet worden opgenomen in het interne geheugen of op een andere "Memory Stick" dan een "Memory Stick PRO Duo" of "Memory Stick PRO-HG Duo".

*⁴ Deze camera biedt geen ondersteuning voor 8-bit parallelle gegevensoverdracht. De camera voert dezelfde 4-bit parallelle gegevensoverdracht uit als de "Memory Stick PRO Duo".

Opmerkingen

- Dit apparaat is compatibel met "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" is de afkorting van "Memory Stick Micro".
- Wij kunnen niet garanderen dat een "Memory Stick Duo" die op een computer is geformatteerd, in deze camera werkt.
- De lees-/schrijfsnelheid van de gegevens verschilt afhankelijk van de gebruikte "Memory Stick Duo" en apparatuur.
- De "Memory Stick Duo" mag niet worden verwijderd terwijl deze bezig is met het lezen of wegschrijven van gegevens.
- De gegevens kunnen in de volgende gevallen beschadigd zijn:
 - Wanneer de "Memory Stick Duo" uit de camera wordt gehaald of de camera wordt uitgeschakeld tijdens het lezen of schrijven van gegevens
 - Wanneer de "Memory Stick Duo" wordt gebruikt op plaatsen met statische elektriciteit of elektrische ruis
- Wij raden u aan van belangrijke gegevens een reservekopie te maken.
- Plak geen stickers op de "Memory Stick Duo" zelf of op de "Memory Stick Duo"-adapter.
- Raak de aansluitingen van de "Memory Stick Duo" niet aan met uw hand of een metalen voorwerp.
- Sla niet op de "Memory Stick Duo", verbuig hem niet en laat hem niet vallen.
- Demonteer of verander de "Memory Stick Duo" niet.
- Stel de "Memory Stick Duo" niet bloot aan water.
- Laat de "Memory Stick Duo" niet liggen binnen het bereik van kleine kinderen. Zij kunnen deze per ongeluk inslikken.
- Steek niets anders dan een "Memory Stick Duo" in de "Memory Stick Duo"-gleuf. Als u dit toch doet, zal een storing worden veroorzaakt.
- Gebruik of bewaar de "Memory Stick Duo" niet op de volgende plaatsen:
 - Plaatsen met een hoge temperatuur, zoals in een hete auto die in de zon is geparkeerd
 - Plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht
 - Vochtige plaatsen of plaatsen waar zich corrosieve stoffen bevinden

Opmerkingen over het gebruik van de "Memory Stick Duo"-adapter (los verkrijgbaar)

- Als u een "Memory Stick Duo" in een "Memory Stick"-compatibel apparaat wilt gebruiken, moet u de "Memory Stick Duo" eerst in een "Memory Stick Duo"-adapter steken. Als u een "Memory Stick Duo" zonder een "Memory Stick Duo"-adapter in een "Memory Stick"-compatibel apparaat steekt, kan het onmogelijk zijn om hem weer uit het apparaat te halen.
- Wanneer u een "Memory Stick Duo" in een "Memory Stick Duo"-adapter steekt, let u er goed op dat de "Memory Stick Duo" in de juiste richting erin wordt gestoken, en steek deze daarna er helemaal in. In de verkeerde richting insteken kan tot een defect leiden.
- Als u "Memory Stick Duo" die in een "Memory Stick Duo"-adapter is geplaatst, gebruikt in een "Memory Stick"-compatibel apparaat, controleert u dat de "Memory Stick Duo"-adapter in de juiste richting is geplaatst. Merk op dat door onjuist gebruik het apparaat kan worden beschadigd.
- Plaats nooit een "Memory Stick Duo"-adapter in een "Memory Stick"-compatibel apparaat zonder een "Memory Stick Duo" erin. Als u dit toch doet, kan een storing in het apparaat optreden.

Opmerkingen over het gebruik van de "Memory Stick Micro" (los verkrijgbaar)

- Om in de camera een "Memory Stick Micro" te kunnen gebruiken, moet u de "Memory Stick Micro" in een "M2"-adapter ter grootte van een Duo steken. Als u een "Memory Stick Micro" in de camera plaatst zonder een "M2"-adapter ter grootte van een Duo te gebruiken, kan het onmogelijk zijn deze vervolgens weer uit de camera te halen.
- Laat de "Memory Stick Micro" niet liggen binnen het bereik van kleine kinderen. Zij kunnen deze per ongeluk inslikken.

Opladen van de accu

- Aanbevolen wordt om de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur van 10°C t/m 30°C. Het is mogelijk dat de accu niet volledig wordt opgeladen buiten dit temperatuurbereik.

Doeltreffend gebruik van de accu

- Bij lage temperaturen verminderen de prestaties van de accu. Op koude plaatsen zal de gebruiksduur van de accu dus korter zijn.
- De accu zal snel leeg raken als u de flitser of zoom vaak gebruikt.
- Wij bevelen u aan om extra accu's voor twee- tot driemaal de verwachte opnameduur bij de hand te houden, en om proefopnamen te maken alvorens u de eigenlijke opnamen gaat maken.
- Laat de accu niet nat worden. De accu is niet waterdicht.
- Laat de accu niet liggen op zeer warme plaatsen, zoals in een voertuig of in direct zonlicht.
- Wanneer de aansluitpunten van de accu vuil zijn, kan de camera mogelijk niet ingeschakeld worden, kan de accu mogelijk niet opgeladen worden, of kunnen andere symptomen zich voordoen. Veeg in dergelijke gevallen het vuil voorzichtig af met een zachte doek.

Bewaren van de accu

- Ontlaad de accu volledig voordat u deze opbergt en bewaar de accu op een koele, droge plaats. Om de werking van de accu tijdens bewaring te behouden, laadt u de accu minstens eenmaal per jaar volledig op en verbruikt u de lading volledig in de camera.
- Als u de acculading volledig wilt opgebruiken, laat u de camera in de diavoorstelling-weergavefunctie (pagina 76) staan totdat de camera wordt uitgeschakeld.
- Om de contactpunten van de accu schoon te houden en kortsluiting te voorkomen, plaatst u de accu in een plastic zakje of iets dergelijks wanneer u deze meeneemt of opbergt. Zo houdt u de accu ook uit de buurt van andere metalen voorwerpen.

Levensduur van de accu

- De levensduur van de accu is beperkt. De capaciteit van de accu neemt na verloop van tijd en na herhaald gebruik af. Als de gebruiksduur na opladen aanzienlijk korter is geworden, is het waarschijnlijk tijd de accu te vervangen door een nieuwe.
- De levensduur van de accu wordt mede bepaald door de manier waarop deze wordt bewaard, alsmede de omstandigheden en omgeving waarin de accu wordt gebruikt.

Compatibele accu's

- De accu NP-BN1 (bijgeleverd) kan alleen worden gebruikt in Cyber-shot-modellen die compatibel zijn met accu's van het type N.

Acculader

- Alleen accu's van het type NP-BN (en geen andere) kunnen worden opgeladen in de acculader (bijgeleverd). Als u andere accu's dan de opgegeven accu's probeert op te laden, kunnen deze gaan lekken, oververhit raken of exploderen, waardoor gevaar van letsel als gevolg van elektrocutie en brandwonden ontstaat.
- Het CHARGE-lampje op de bijgeleverde acculader kent de volgende twee knipperpatronen.
Snel knipperen: Het lampje knippert herhaaldelijk aan en uit met een interval van ongeveer 0,15 seconde.
Langzaam knipperen: Het lampje knippert herhaaldelijk aan en uit met een interval van ongeveer 1,5 seconde.
- Haal de opgeladen accu uit de acculader. Als u de opgeladen accu in de acculader laat zitten, kan de levensduur van de accu korter worden.
- Als het CHARGE-lampje knippert, haalt u de accu die wordt opgeladen uit de acculader en plaatst u dezelfde accu terug in de acculader zodat deze op zijn plaats vastklikt. Als het CHARGE-lampje opnieuw knippert, kan dit duiden op een storing in de accu of is een verkeerd type accu geplaatst. Controleer of de geplaatste accu van het opgegeven type is. Als de accu van het opgegeven type is, haalt u de accu eruit, vervangt u deze door een nieuwe of een andere, en controleert u of de acculader nu wel goed werkt. Als de acculader nu wel goed werkt, kan een accufout zijn opgetreden.
- Als het CHARGE-lampje langzaam knippert, staat de acculader in de standby-stand en is het opladen tijdelijk onderbroken. Het opladen stopt tijdelijk en de acculader wordt in de standby-stand gezet wanneer de temperatuur buiten het voor opladen geschikte temperatuurbereik valt. Nadat de temperatuur weer binnen het voor opladen geschikte temperatuurbereik valt, wordt het opladen hervat en gaat het CHARGE-lampje branden. Aanbevolen wordt om de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur van 10°C t/m 30°C.

Index

A

Aanraakscherm	19
Aansluiten	
Computer	128
Printer	132
Televisie	122
Accu	152
Acculader	153
AF-bereikzoekerframe	64
Afdrukken	86, 132
Afdrukmarkering	134
AF-verlicht	93
Anti-bewegingswaas	30
Autom. Oriëntatie	96
Autom. Programma	26

B

Beeldformaat	52
Beeldindex	75
Beeldindexinstellingen	91
Behuizing	107
Belichting	57
Belichtingsgegevens	90
Bestandsnummer	119
Besturingssysteem	125
Beveiligen	85
Bewegende beeldn	
Opnemen	29
Weergeven	41
Bijwerken	82
Breed-zoombeeld	39
Burst	55
Burstgroep weergeven	84

C

COMPONENT	105
Computer	125
Aanbevolen omgeving	125
Beelden importeren	128, 129
Macintosh-computer	125
Windows-computer	125
Custom	21

D

Datum	133
Datum/tijd instellen	121
Demonstratiefunctie	103
Diavoorstelling	76
Dichte-ogenaalarm	99
Dichte-ogenvermindering	71
Digitale zoom	95
Downl. muz.	110
DPOF	86

E

Eenvoudig-functie	
Opnemen	42
Weergeven	73
EV	57

F

Flitser	46, 47
Format. muz.	111
Formatteren	114
Foutcodes en meldingen	145

G

Geheugen voor geselecteerd gezicht	70
Geheugenkaart	3
Gezichtsherkenning	69
Gids scèneherken.	97

H

HD(1080i)	105
Hoge gevoeligheid	33
Huisdieren	33

I

Initialiseren	104
Instellingen	14
Intelligente panorama door beweging	27
Intern geheugen	23
ISO	58

K

Kalender	74
Kalibratie	113
Kleuren	81
Klokinstellingen	121
Kopiëren	118
Korte sluitertijd	34

L

Lach-sluiters	44
Landschap	33
Language Setting	102
LCD-helderheid	101
Lgz synchro	46
Lichtmeetfunctie	66
Lichtmeting met meerdere patronen	66
Lichtmeting met nadruk op het midden	66
LUN-instellingen	109

M

Macintosh-computer	125
Macro	56
Map	
Aanmaken	115
Selecteren	92
Wijzigen	116
Wissen	117
Map kiezen	92
Mass Storage	108
"Memory Stick Duo"	150
MENU-scherm	11, 13
Midden-AF	64
MTP	108
Multi-AF	64
Multifunctionele aansluiting	122, 123, 128, 132
Music Transfer	126

N

Namen van de onderdelen	16
Normaal weergeven	
Bewegende beelden	41
Stilstaande beelden	36
NTSC	106

O

Onderwater	34
Onscherpte repareren	82
Opn.functie	24
Opn.map wissen	117
Opnamemap maken	115
Opnamemap wijz.	116
Opnamerichting	51
Opnemen	
Bewegende beelden	29
Stilstaande beelden	25
Optische zoom	35, 95

P

PAL	106
PictBridge	108, 132
Pieptoon	100
Pixel	54
PMB	126
PMB Portable	130
Precisie-digitale-zoom	95
Problemen oplossen	135
PTP	108
Punt-AF	64
Puntlichtmeting	66

R

Rode-ogen-correctie	82
Rode-ogenvermind.	98
Roteren	87

S

Scène bew. bldn. opnemen	43
Scèneherkenning	67
Scènekeuze	33
Schemer	33
Schemeropn. uit hand	31
Schemer-portret	33
Scherminstellingen	
Opnemen	72
Weergeven	89
Scherpstellen	64
SD	105
Slim automatisch instellen	25
Slimme-zoomfunctie	95
Sneeuw	33

Soft Snap	33
Software	126
Stramienlijn	94
Strand	33
Stroombesparing	112
Superclose-up	56

T

Tegenlichtopnamecorr. HDR	32
Televisie	122, 123
Tijdelijk geroteerde weergave	40
Tijdzone instellen	120
Trimmen (formaat wijz.)	82

U

USB-aansluiting	108, 128, 132
-----------------------	---------------

V

VGA	52
Video-uit	106
Voedsel	33
Volume-instellingen	88
Vuurwerk	34

W

Weergave zoom	38
Weergavefunctie	83
Windows-computer	125
Wissen	79
Witbalans	60
Witbalans onderwater	63

Z

Zelfdiagnosefunctie	145
Zelffontsp.	48, 50
Zelfportret	48
Zoom	35

Informatie over de licentie

De softwareprogramma's "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" en "libjpeg" worden in de camera meegeleverd. Wij leveren deze softwareprogramma's op grond van een licentieovereenkomst met de copyright-houders ervan. Op grond van een verzoek van de copyright-houders van deze softwareprogramma's zijn wij verplicht u te informeren over het volgende. Lees a.u.b. de onderstaande tekst.

Lees "license1.pdf" in de map "License" op de cd-rom. Hierin vindt u de licenties (in het Engels) van de softwareprogramma's "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" en "libjpeg".

DIT PRODUCT IS GEDEPONEERD ONDER DE MPEG-4-VISUEEL-PATENTENPORTFOLIOLICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIEËLE GEBRUIK VAN EEN GEBRUIKER OM

(i) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE MPEG-4-VISUEEL-NORM ("MPEG-4 VIDEO")

EN/OF

(ii) MPEG-4-VIDEO TE DECODEREN DIE WAS GECODEERD DOOR EEN GEBRUIKER MET BETREKKING TOT EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIEËLE ACTIVITEIT EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER GEAUTORISEERD DOOR MPEG LA OM MPEG-4-VIDEO TE LEVEREN.

ER ZAL GEEN LICENTIE WORDEN TOEGEKEND OF GEÏMPliceERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. U KUNT AANVULLENDE INFORMATIE, WAARONDER INFORMATIE OVER PROMOTIONEEL, INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK EN BIJBEHORENDE LICENTIES, VERKRIJGEN BIJ MPEG LA, LLC. ZIE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Over softwareprogramma's waarop GNU GPL/LGPL van toepassing is

De software die geschikt is voor de volgende GNU General Public License (hierna "GPL" genoemd) of GNU Lesser General Public License (hierna "LGPL" genoemd) worden bij de camera geleverd.

U bent hiermee geïnformeerd dat u het recht hebt op toegang tot de broncode van deze softwareprogramma's, en het recht hebt de broncode aan te passen en opnieuw te distribueren onder de voorwaarden van GPL/LGPL.

De broncode is beschikbaar op het internet. U kunt deze downloaden vanaf de volgende URL. <http://www.sony.net/Products/Linux/>

Wij stellen het op prijs als u geen contact met ons opneemt over de inhoud van de broncode.

Lees "license2.pdf" in de map "License" op de cd-rom. Hierin vindt u de licenties (in het Engels) van de softwareprogramma's "GPL", en "LGPL".

Om het pdf-bestand te kunnen lezen hebt u het softwareprogramma Adobe Reader nodig. Als dit niet op uw computer geïnstalleerd is, kunt u het downloaden vanaf de website van Adobe Systems:

<http://www.adobe.com/>

Over de licentie voor "Music Transfer" op de cd-rom (bijgeleverd)

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.