

Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**
Snelstartgids



Uitgebreide informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing op
www.samsungmobile.com.

SAMSUNG

Over deze snelstartgids

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Samsung P1000. Met dit krachtige apparaat, dat u overal kunt gebruiken, hebt u het beste van het web en mobiel computergebruik in handen. Een lichtgewicht, uiterst veelzijdig platform dat past bij een actieve levensstijl. De P1000 is ontworpen met het Android-besturingssysteem van Google en bevat duizenden handige en onderhoudende toepassingen zodat u nog meer kunt genieten van mobiel internet.

Dankzij de geïntegreerde draadloze toegang en een gevoelig aanraakscherm houdt u altijd contact via veelzijdige toepassingen voor messaging en video-oproepen. U kunt boeken en kranten lezen terwijl u onderweg bent, op de hoogte blijven van het laatste nieuws, van sport en het weer, uw multimedia- en zakelijke bestanden beheren en op internet zoeken naar kaarten, bedrijfslocaties en nog veel meer.

Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gids zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze gids zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- Afbeeldingen en screenshots die in deze gids worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gids kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededelingen.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software en uw provider.

- De opmaak en presentatie van deze gids is gebaseerd op het besturingssysteem Android en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
- Toepassingen en de bijbehorende functies kunnen per land, regio of hardwarespecificatie verschillen. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door toepassingen van derden.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.
- U kunt de software voor uw mobiele toestel upgraden door naar www.samsungmobile.com te gaan.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in dit apparaat zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de betreffende eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gids, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen die in deze snelstartgids worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze snelstartgids zijn opgenomen:



Waarschuwing—situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op—situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking—opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

► **Raadpleeg**—pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► blz. 12 (betekent "zie pagina 12")

→ **Gevolgd door**—de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Instellingen** moet drukken, gevolgd door **Draadloos en netwerk**)

[] **Rechte haken**—telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [ⓘ] (staat voor de toets voor aan/uit)

Auteursrechten

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ en Google Talk™ zijn geregistreerde handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

- DivX®, Divx Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

Beschermd door een of meer van de volgende Amerikaanse octrooien:

Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaars.

DivX[™]
HD



CE0168Ⓢ

OVER DIVX VIDEO

DivX® is een indeling voor digitale video van DivX Inc. Dit apparaat is een officieel DivX Certified®-apparaat dat DivX-video afspeelt. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivX-video kunt converteren.

DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video tot HD 720p, inclusief betaalde inhoud
Geschikt voor het afspelen van DivX® video's tot HD 1080p
(schermresolutie: 1024x600).

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX Certified®-toestel moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-inhoud (VOD) te kunnen afspelen. Voor het verkrijgen van de registratiecode gaat u in het instellingenmenu van het toestel naar het gedeelte over DivX VOD. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over registreren.

Inhoud

Het toestel in elkaar zetten	11
Uitpakken	11
De batterij opladen	12
De SIM-kaart of USIM-kaart plaatsen	13
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	14
Aan de slag	17
Het toestel in- en uitschakelen	17
Kennismaken met het toestel	18
Het aanraakscherm gebruiken	20
Het startscherm	22
Toepassingen openen	24
De instellingen van het toestel aanpassen	25
Tekst ingeven	28

Verbinding maken met internet	32
Webpagina's bekijken	33
Favoriete webpagina's opslaan	33
eBooks lezen	34
Wi-Fi gebruiken	35
De WLAN-voorziening inschakelen	35
Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken	35
Bluetooth gebruiken	36
De Bluetooth-voorziening inschakelen	36
Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen	36

Aansluiten op een pc	37
Verbinden met Samsung Kies	37
Synchroniseren met Windows Media Player	38
Aansluiten als apparaat voor massaopslag	38
Veiligheidsvoorschriften	40

Het toestel in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- USB-stroomadapter
- Datakabel voor pc
- Headset
- Snelstartgids



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.



- Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.

De batterij opladen

Het toestel heeft een ingebouwde batterij. U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.



Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en wordt het rood. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.

I Sluit het ene uiteinde van de pc-datakabel op de USB-stroomadapter aan en het andere op de multifunctionele aansluiting.

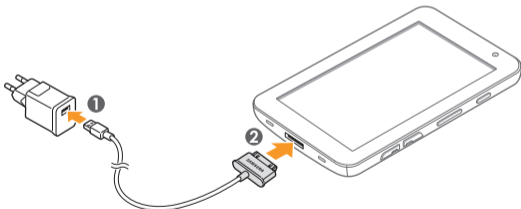

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

2 Sluit de USB-stroomadapter op een stopcontact aan.



- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Het is mogelijk dat het aanraakscherm en de aanraaktoetsen tijdens het laden niet werken wegens een onregelmatige stroomtoevoer. Als dit gebeurt, haalt u de stekker van de USB-adapter uit het stopcontact of haalt u de pc-datakabel uit het toestel.
- Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
- Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.


De SIM-kaart of USIM-kaart plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen..

De SIM-kaart of USIM-kaart plaatsen:

1 Open het klepje voor de SIM-kaart aan de zijkant van het toestel.

2 Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.

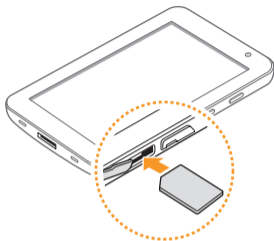


- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf.

3 Sluit het klepje voor de SIM-kaart.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)


Als u extra bestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).

 Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.

-  • Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
 - Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, verschijnt de bestandsdirectory van de geheugenkaart in de map /sdcard/external_sd onder het interne geheugen.

1 Open het klepje voor de geheugenkaart.

2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

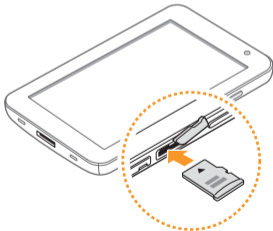

- 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.
- 4 Sluit het klepje voor de geheugenkaart.

› De geheugenkaart verwijderen

Alvorens een geheugenkaart te verwijderen, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), voordat u de kaart veilig kunt verwijderen.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **SD-kaart en telefoonopslag** → **SD-kaart afmelden**.
- 2 Open het klepje voor de geheugenkaart.
- 3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.
- 4 Trek de kaart uit de sleuf.

 Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het toestel.

› De geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formateer de geheugenkaart alleen in het toestel.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **SD-kaart en telefoonopslag** → **SD-kaart afmelden** → **SD-kaart formatteren** → **SD-kaart formatteren** → **Alles wissen**.

 Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Aan de slag

Het toestel in- en uitschakelen

Het toestel inschakelen:

- 1 Houd [⓪] ingedrukt.
- 2 Als u het toestel voor het eerst inschakelt, tikt u op de Android-afbeelding en volgt u de instructies op het scherm om het toestel in te stellen.

Houd [⓪] ingedrukt en selecteer **Uitschakelen** → **Ja** om het toestel uit te schakelen.

› Naar de vliegtuigstand overschakelen

Met de vliegtuigstand schakelt u de draadloze functies van het toestel uit, zodat u op plaatsen waar geen draadloze apparatuur mag worden gebruikt (bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen), kunt werken met functies waarvoor geen netwerk nodig is.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Vliegtuigstand**. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [⓪] ingedrukt te houden en vervolgens **Vliegtuigstand** te selecteren.


Ga naar **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** en schakel het selectievakje naast **Vliegtuigstand** uit om de vliegtuigstand te verlaten en weer draadloze netwerkfuncties te kunnen gebruiken.

› Overschakelen naar de stille stand

- Houd in de standby-stand [⓪] ingedrukt en selecteer **Stille stand**.
- Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm en selecteer **Silent**.

Kennismaken met het toestel



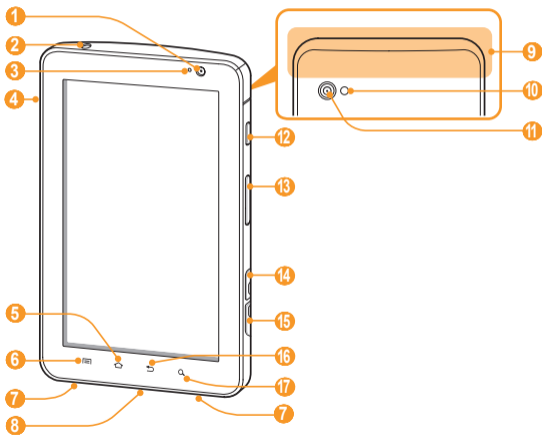



› Indeling



Nummer	Functie
1	Cameralens voorzijde
2	Headsetaansluiting
3	Lichtsensoren
4	Microfoon
5	Starttoets
6	Menu-toets
7	Luidspreker
8	Multifunctionele aansluiting
9	Interne antenne
10	Flitslamp

Nummer	Functie
11	Cameralens achterzijde
12	Aan-uittoets
13	Volumetoets
14	Sleuf voor geheugenkaart
15	Sleuf voor SIM-kaart
16	Terugtoets
17	Zoektoets

› Toetsen

Toets		Functie
	Aan-uit	Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen.
	Volume	Het volume van het toestel regelen.
	Menu	Een lijst met beschikbare opties voor het huidige scherm openen.
	Start	Teruggaan naar het startscherm; de lijst met recent gebruikte toepassingen openen (ingedrukt houden).
	Terug	Teruggaan naar het vorige scherm.
	Zoeken	In de standby-stand: de zoekfunctie van Google openen; in bepaalde toepassingen het zoekvenster openen.

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Informatie over het aanraakscherm.



- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door water beschadigd raken.



- Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u het toestel gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U kunt het aanraakscherm met de volgende technieken bedienen:

- Tikken: eenmaal met uw vinger aanraken om een menu, optie of toepassing te selecteren of starten.
- Slepen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
- Aangeraakt houden: tik op een item en blijf dit gedurende meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
- Verslepen: raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.
- Dubbeltikken: tik tweemaal snel achtereen met uw vinger om tijdens het bekijken van foto's of webpagina's in of uit te zoomen.

› Het aanraakscherm draaien

De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee de richting van het toestel wordt gedetecteerd. Als u het toestel draait, wordt het scherm automatisch naar de desbetreffende stand overgeschakeld.

Als u niet wilt dat de richting van het toestel wijzigt, opent u het snelkoppelingenpaneel bovenin het scherm en selecteert u **Rotatie vergrendelen**.

› Het aanraakscherm vergrendelen of ontgrendelen

Wanneer u het toestel gedurende een ingestelde tijdsduur niet gebruikt, wordt het aanraakscherm automatisch uitgeschakeld en vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Druk op [ⓘ] om het aanraakscherm handmatig te vergrendelen.

U ontgrendelt het scherm door op [ⓘ] te drukken en  naar rechts te slepen totdat **Ontgrendelen** verschijnt. Als u een schermvergrendeling instelt, moet u een PIN-code of wachtwoord ingeven, of een patroon tekenen.

Het startscherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het startscherm. In het startscherm kunt u de status van het toestel zien en naar de menustand gaan. Scroll naar links of rechts naar een paneel van het startscherm.

› Items aan het startscherm toevoegen

1 Druk in de standby-stand op [≡] → **Voeg toe**.

2 Selecteer de itemcategorie (widget, snelkoppeling, map of achtergrond) en selecteer een item.

› Items naar het startscherm verplaatsen

- 1 Tik op een item dat u wilt verplaatsen en blijf het aanraken totdat het grijs wordt.
- 2 Sleep het item naar de gewenste plek.

› Items uit het startscherm verwijderen

- 1 Tik op het gewenste item en blijf het even aanraken. De prullenbak verschijnt onder aan het startscherm.
- 2 Sleep het item naar de prullenbak.
- 3 Wanneer het item rood kleurt, laat u het los.

› Een snelkoppeling aan een toepassing toevoegen

- 1 Tik in de menustand op het symbool van een toepassing en blijf het even aanraken. Het snelkoppelingssymbool wordt aan het startscherm toegevoegd.
- 2 Verplaats het symbool naar een gewenste locatie of naar een ander paneel van het startscherm.

› Werken met het snelkoppelingenpaneel

Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een toepassing op het symbolengebied en veeg met uw vinger naar beneden om het snelkoppelingenpaneel te openen. U verbergt de lijst weer door de onderkant van de lijst omhoog te slepen. U kunt de actuele status van de telefoon zien en de snelkoppelingenmenu's gebruiken.

Toepassingen openen

- 1 Selecteer in de standby-stand **Applicaties** om naar de menustand te gaan.
- 2 Scroll naar links of naar rechts naar een menuscherm.
- 3 Selecteer een toepassing.
- 4 Druk op [↩] om naar het vorige scherm terug te gaan; druk op [⏪] om naar het startscherm terug te gaan.

› Toepassingen ordenen

U kunt de indeling van toepassingen in de lijst met toepassingen wijzigen door ze in een andere volgorde te plaatsen.

- 1 Druk in de menustand op [≡] → **Bewerken**.
- 2 Raak een toepassing aan.
- 3 Sleep het toepassingsymbool naar de gewenste plek.
- 4 Druk op [≡] → **Opslaan**.

› Onlangs gebruikte toepassingen openen

- 1 Houd [⏪] ingedrukt om een lijst met onlangs geopende toepassingen weer te geven.
- 2 Selecteer een toepassing.

› Taakbeheer gebruiken

Het toestel kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt u meerdere toepassingen tegelijk ingeschakeld laten zijn. Bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan het apparaat echter vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan of wordt er meer stroom verbruikt. Om deze problemen te voorkomen, kunt u via Taakbeheer overbodige programma's beëindigen.

- 1 Selecteer in de menustand **Taakbeheer** → **Actieve applicaties**.
- 2 Selecteer **Einde** om een toepassing te sluiten.
Selecteer **Stop** om alle toepassingen te sluiten.

De instellingen van het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door dit aan uw voorkeuren aan te passen.

› De schermtaal wijzigen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Landinstelling en tekst** → **Landinstelling selecteren**.
- 2 Selecteer de gewenste taal.

› De huidige tijd en datum instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Datum en tijd**.
- 2 Selecteer de tijdzone, stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen aan.

› Een achtergrond selecteren voor het startscherm en menuschermen

1 Druk in de standby-stand op [≡] → **Achtergrond**.

2 Selecteer een fotomap → een fotobestand.

3 Selecteer **Opslaan, Achtergrond instellen** of **achtergrond instellen**.



Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.

› De helderheid van het scherm aanpassen

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Helderheid**.

2 Schakel het selectievakje naast **Automatische helderheid** in.

3 Sleep de schuifregelaar naar het gewenste helderheidsniveau.

4 Selecteer **OK**.



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

› Schermvergrendeling instellen

U kunt het aanraakscherm met een ontgrendelpatroon of wachtwoord vergrendelen om te voorkomen dat anderen het toestel zonder uw toestemming gebruiken.

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermvergrend. instellen**.

2 Selecteer een vergrendelingsoptie.

- **Patroon:** een ontgrendelingspatroon instellen door een patroon met uw vinger te tekenen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden.
- **Geef PIN-code in:** een PIN-code (numeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
- **Wachtwoord:** een wachtwoord (alfanumeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.



- Wanneer u een schermvergrendeling hebt ingesteld, zal het toestel telkens bij het inschakelen of het ontgrendelen van het scherm om dit patroon vragen.
- Als u uw PIN-code of wachtwoord vergeten bent, moet u uw toestel naar een Samsung Servicecenter brengen om het te laten resetten. Vergeet niet om, voordat u het toestel naar het Samsung Servicecenter brengt, een reservekopie te maken van alle belangrijke gegevens die u op uw toestel heeft opgeslagen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van beveiligingscodes of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

› De SIM-kaart of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door de PIN-code die u bij de SIM-kaart of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **SIM-kaartvergrendeling instellen**.

2 Selecteer **SIM-kaart vergrendelen**.

3 Geef uw PIN-code in en selecteer **OK**.

Als de pinvergrendeling is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel of bij het gebruik van menu's waarvoor de PIN-code nodig is, de PIN-code ingeven.



- Als u te vaak een onjuiste PIN-code ingeeft, wordt de SIM-kaart of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM-kaart of USIM-kaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.

Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door tekens op de virtuele toetsenblokken te selecteren.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

› De tekstinvoermethode wijzigen

Raak het tekstinvoerveld aan en selecteer **Invoermethode** → een tekstinvoermethode (Swype- of Samsung-toetsenbord).

› Tekstinvoer met het Swype-toetsenbord

I Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen.

2 Ga zo door totdat u het woord af hebt.



3 Laat het scherm bij de laatste letter los.

4 Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.

5 Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst.


U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:



Nummer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Het Swype-tipscherm openen; de helpfunctie openen (aangeraakt houden).
3	Wisselen tussen de symbolstand en de ABC-/nummerstand.
4	Tekens verwijderen.
5	Op een nieuwe regel beginnen.
6	Een spatie invoegen.

› Tekstinvoer met het Samsung-toetsenbord

Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren en u kunt de volgende toetsen gebruiken:

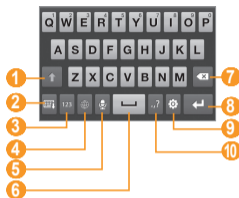

Nummer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Het toetsenblok verbergen.
3	Hiermee kunt u wisselen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.
4	De invoertaal wijzigen; dit symbool verschijnt alleen als u meer dan 2 tekstinvoertalen heeft ingesteld.
5	Tekst met uw stem ingeven; dit symbool is alleen beschikbaar als u de spraakinvoerfunctie voor het Samsung-toetsenblok hebt ingeschakeld. (De beschikbaarheid van deze functie kan per regio verschillen.)

Nummer	Functie
6	Een spatie invoegen.
7	Uw invoer wissen.
8	Op een nieuwe regel beginnen.
9	De toetsenblokinstellingen openen; de tekstinvoermethode wijzigen (aangeraakt houden).
10	Veelgebruikte symbolen ingeven.








Verbinding maken met internet

Leer hoe u op internet kunt surfen en webpagina's bekijken. Overal waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet maken. Zie het gedeelte "Browser" van de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.




- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van gegevens. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Het webbrowsersmenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.

Webpagina's bekijken

- 1 Selecteer in de menustand **Browser** om uw startpagina te openen.
Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u de URL (webadres) in en selecteert u .
- 2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:
 - Als u achteruit of vooruit naar webpagina's in de browsergeschiedenis wilt, selecteert u  of .
U kunt ook tikken en blijven aanraken om de recente browsergeschiedenis weer te geven.
 - Als u een lijst met opgeslagen favorieten, veelbezochte pagina's en de recente browsergeschiedenis wilt openen, selecteert u .
 - Als u de actuele webpagina opnieuw wilt laden, selecteert u .
 - Als u een webpagina in een nieuw venster wilt openen of naar een ander geopend venster wilt gaan, selecteert u . U kunt een nieuw venster toevoegen door  te selecteren en een andere webpagina in het nieuwe venster te openen.


Favoriete webpagina's opslaan

- 1 Selecteer in de menustand **Browser**.
- 2 Druk op [] → **Favoriet toevoegen**.
- 3 Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
Als u de actuele pagina aan uw favorieten wilt toevoegen, gaat u direct naar stap 5.

- 4 Selecteer het vervolgkeuzemenu **Standaard** en selecteer een favorietenmap (indien nodig).
Als u een nieuwe map wilt maken, selecteert u **Nieuwe map**, geeft u een naam voor de map in en selecteert u **OK**.
- 5 Selecteer **OK**.

eBooks lezen

Hier leest u hoe u eBook-bestanden kunt downloaden en lezen. Zie het gedeelte "eBook" van de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

- 1 Selecteer in de menustand **eBook**.
- 2 Selecteer een boek op de plank.
- 3 Gebruik tijdens het lezen de volgende opties:
 - U kunt bladeren door met uw vinger naar links of rechts te slepen, of door in de buurt van de linker- of rechtermarge van een bladzij te tikken.
 - U kunt een bladwijzer bij de actuele bladzijde leggen door  te selecteren.

Wi-Fi gebruiken

Hier leest u hoe u het toestel op een draadloos lokaal netwerk (WLAN) kunt aansluiten om toegang tot internet of andere netwerkapparaten te krijgen. Zie het gedeelte "Wi-Fi" van de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.



Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

De WLAN-voorziening inschakelen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen**.
- 2 Selecteer **Wi-Fi** om de WLAN-voorziening te activeren.

Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen**.
Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op zoek.
- 2 Selecteer een netwerk bij **Wi-Fi-netwerken**.
- 3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).
- 4 Selecteer **Verbinden**.

Bluetooth gebruiken

Hier leest u hoe u het toestel via de Bluetooth-voorziening draadloos met andere apparaten kunt verbinden om bestanden te delen of het toestel hands-free te bedienen. Zie het gedeelte "Bluetooth" van de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

De Bluetooth-voorziening inschakelen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Bluetooth-instellingen**.
- 2 Selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-voorziening in te schakelen.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Bluetooth-instellingen** → **Scannen op apparaten**.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **OK**. U kunt ook **OK** selecteren om overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere apparaat te waarborgen.


Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.

Aansluiten op een pc

Hier leest u hoe u het toestel op een pc kunt aansluiten om Samsung Kies of Windows Media Player te gebruiken, of om het toestel als massaopslagapparaat te gebruiken. Zie het gedeelte "Aansluiting op de pc" van de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.


Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma van de Samsung-website downloaden (www.samsungmobile.com).

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **USB-instellingen** → **Samsung Kies**.
- 2 Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.
- 3 Sluit een gegevenskabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.
- 4 Start Samsung Kies en gebruik draadloze verbindingen of kopieer gegevens en bestanden. Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

Synchroniseren met Windows Media Player


Controleer of Windows Media Player op de pc is geïnstalleerd.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **USB-instellingen** → **Mediaspeler**.
- 2 Druk op [>] om terug te keren naar de standby-stand.
- 3 Sluit de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting van het toestel en op een pc met Windows Media Player.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
- 4 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
- 5 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
- 6 Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
- 7 Start de synchronisatie.

Aansluiten als apparaat voor massaopslag

U kunt het toestel als verwisselbare schijf op een pc aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in het toestel plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart ook weergeven door het toestel als geheugenkaartlezer te gebruiken.

- 1 Plaats een geheugenkaart in het toestel als u bestanden van of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
- 2 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **USB-instellingen** → **Massaopslag**.

- 3 Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.
 - 4 Sluit een gegevenskabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.
 - 5 Wanneer deze aangesloten is, selecteert u **Koppelen**.
 - 6 Open de map om bestanden op de pc te bekijken.
 - 7 Kopieer bestanden van de pc naar het toestel of de geheugenkaart.
 - 8 Wanneer u klaar bent, selecteert u **Uitschakelen**.
-  Als u het toestel weer van de pc wilt loskoppelen, klikt u op het USB-pictogram in het systeemvak van Windows en klikt u op de optie om het apparaat voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pc-datakabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen er gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de geheugenkaart beschadigen.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteits snoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteits snoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteits snoer niet

Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui

Uw apparaat kan storingen en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw apparaat. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw apparaat, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw apparaat en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het apparaat vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een gesloten ruimte

Schakel het apparaat uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het apparaat en de pacemaker als u het apparaat toch moet gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency).

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw apparaat. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat.

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het apparaat in vliegtuigen is niet toegestaan. Het apparaat kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat.

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree apparaat.
- Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdrukke in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw apparaat om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.

- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

Houd het apparaat droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het apparaat of elektronische circuits beschadigen.
- Als het apparaat nat is, verwijdert u de batterij zonder het apparaat aan te zetten. Droog het apparaat met een doek en breng het naar een servicecentrum.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het apparaat beschadigd raken.

Leg het apparaat niet op hellende vlakken

Als het apparaat valt, kan het beschadigd raken

Bewaar het apparaat niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het apparaat bij een temperatuur van -20°C tot 45°C

- Het apparaat kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (zoals het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur van -20°C tot 45°C

Bewaar het apparaat niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden.

- Het apparaat kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden

- Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.

- De batterij kan lekken.
- Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken.

- Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken.
- Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen.

- Het gebruik van generieke batterijen en opladers kan de levensduur van het apparaat beperken of storingen in het apparaat veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bij of zuig niet op het apparaat of op de batterij

- Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Als u wilt spreken via het apparaat:

- Houd u het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het apparaat. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het apparaat meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
- Houd het apparaat ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

Bescherm uw gehoor



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel.

Als u valt, kunt u gewond raken of het apparaat beschadigen.

Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Gebruik geen verf op het apparaat.

Door verf kunnen de bewegende delen vast komen te zitten en kan de werking nadelig beïnvloed worden. Als u allergisch bent voor de verf of de metalen onderdelen van het apparaat, stopt u het gebruik van het apparaat en raadpleegt u een arts.

Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is.

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt

Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen

Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het apparaat of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparaat en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw apparaat voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 1,07 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het apparaat zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het apparaat blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

De oplaadbare batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over vervanging.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-P1000

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Aanbeveling van de Raad 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168!

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.08.24

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Service Centre raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.

* Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (www.samsungmobile.com) en installeer deze op uw pc.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **USB-instellingen** → **Samsung Kies**.
3. Verbind uw telefoon door middel van een pc-datakabel met uw pc.
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.