

Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Make sure the number is correct before making a call.

Gebruikershandleiding

LG-C300

Bluetooth QD ID B016671

LG-C300 Gebruikershandleiding

- Nederlands

Deze handleiding helpt u uw nieuwe mobiele telefoon te leren kennen. De handleiding geeft handige uitleg over de functies op uw telefoon.

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate). Deze mobiele telefoon, model LG-C300, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamssweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 0,986 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,670 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.

Onderhoud van het product

 **WAARSCHUWING:** gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals TV's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenkant te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, pc's, enz.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.

- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes kunnen leiden tot gehoorverlies.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen "geheugen" dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.

Meer informatie over uw telefoon

Speaker

Verzendtoets

- Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.
- **In stand-bymodus:** de geschiedenis van oproepen wordt getoond.

Alfanumerieke toetsen

- **In stand-bymodus:** nummers invoeren om te bellen **In wacht plaatsen**
 -  - Internationale oproepen
 -  - Verbinden met Voicemail
 -  om  - Snelkiesnummers
 -  - Houd de toets ingedrukt om naar de Stille modus te gaan
- **In bewerkingsmodus:** cijfers en tekens invoeren

Softkeys (linkersoftkey/rechtersoftkey)

- Deze toetsen hebben de functie die onderin het LCD-display wordt getoond.

Display

Eindetoets

- In-/uitschakelen (ingedrukt houden)
- Een oproep beëindigen of afwijzen.

Bevestigingstoets/OK

- Hiermee kiest u menuopties en bevestigt u acties.

Navigatietoets

In stand-bymodus:



Kort: MP3-speler

Kort: Camera


Kort:

Werkbalk als deze is ingesteld.

(Menu>Instellingen>Display>Basisscherm>Items tonen)

- **In menu:** omhoog en omlaag bladeren.

Meer informatie over uw telefoon

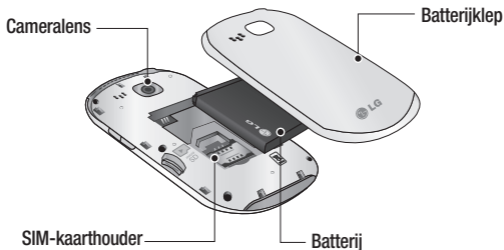

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1 Verwijder de batterijklep

Druk op de vergrendeling van de batterijklep.



2 Verwijder de batterij

Til de onderkant van de batterij op en verwijder deze voorzichtig uit het batterijvak.



⚠ WAARSCHUWING: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

3 Plaats de SIM-kaart

Schuif de SIM-kaart volledig in de houder. Plaats de kaart met het metalen stukje naar beneden. Trek de SIM-kaart voorzichtig uit de houder om deze te verwijderen.

⚠ WAARSCHUWING: vervang of verwijder de SIM-kaart niet terwijl uw telefoon in gebruik of ingeschakeld is. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of raakt de SIM-kaart beschadigd.



De SIM-kaart en de batterij plaatsen

4 Plaats de batterij

Plaats eerst de bovenkant van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderkant van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.




5 Plaats de batterijklep terug



6 Uw telefoon opladen

Trek het klepje van de opladeraansluiting aan de bovenkant van uw LG-C300 open. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw LG-C300 op te laden tot het bericht Batterij vol op het scherm wordt getoond.

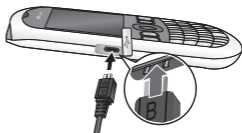


MicroSD

Een MicroSD plaatsen

Vergroot de beschikbare geheugenruimte van uw telefoon met een MicroSD.

Opmerking: de MicroSD is een optioneel accessoire.

Schuif de MicroSD in de sleuf tot hij vastklikt. Zorg dat het goudkleurige contactgebied naar onderen wijst.

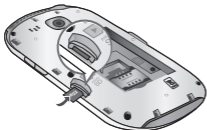

Het verwijderen van de MicroSD

Verwijder voorzichtig de MicroSD door deze zachtjes in de telefoon te drukken en snel los te laten.

De MicroSD formatteren

De MicroSD is mogelijk al geformatteerd. Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u deze formatteren voordat u de kaart kunt gebruiken.

- 1 Druk in het basisscherm op **Menu** en kies **Instellingen**.
- 2 Kies **Telefoon** en **Geheugeninfo**. Kies vervolgens **MicroSD**.
- 3 Druk op **Formatteren** en voer het wachtwoord in. Het wachtwoord is standaard 0000. Uw MicroSD wordt geformatteerd en gebruiksklaar gemaakt.
- 4 Druk op **Menu** en kies **Media** om de mappen te tonen die u zojuist op de LG-C300 hebt geformatteerd. Kies **Mijn MicroSD**.

⚠ WAARSCHUWING: als u de MicroSD formatteert, worden alle gegevens gewist. Als u de gegevens op uw MicroSD wilt bewaren, moet u eerst een back-up maken.

Uw basisscherm

De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth is ingeschakeld.



In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerksignaal
	GPRS beschikbaar
	EDGE beschikbaar
	Vliegtuigmodus is geactiveerd
	Gesprekken worden omgeleid
	Roaming
	Bluetooth® is ingeschakeld
	WAP-dienst is aangesloten

Pictogram	Omschrijving
	Alarm is ingesteld
	Schema
	Nieuw bericht
	Nieuw spraakbericht
	Nieuw e-mailbericht
	Algemeen profiel ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Profiel Buiten ingeschakeld
	Profiel Headset ingeschakeld
	Resterende levensduur van batterij
	Batterij leeg
	Extern geheugen
	FM-radio
	MP3-muziek afspelen

Bellen

Een oproep plaatsen

- 1 Zorg dat uw telefoon is ingeschakeld.
- 2 U kunt het toetsenblok gebruiken. Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op  of op de pijl terug.
- 3 Druk op  om een oproep te plaatsen.
- 4 Druk op  om een oproep te beëindigen.

TIP! Als u het +-teken wilt invoeren voor een internationale oproep, houdt u 0 ingedrukt.

Een oproep plaatsen vanuit Contacten

U kunt eenvoudig iemand bellen van wie u het nummer hebt opgeslagen in uw **Contacten**.

- 1 Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen. Kies **Contacten**.
- 2 Voer met behulp van het toetsenblok de eerste letter in van het contact dat u wilt bellen en blader naar de **Contacten**.
- 3 Druk op  om een oproep te plaatsen.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op **Accepteren** of  om een oproep te beantwoorden.

Wanneer u wordt gebeld, drukt u op de cameraknop en kiest u vervolgens **Stil** om het geluid van de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering.

Druk op  of kies **Afwijzen** om een inkomende oproep te Afwijzen.

Opmerking: wanneer de luidspreker wordt geactiveerd tijdens een oproep, wordt het luidsprekerpictogram getoond met een rood kruis en wanneer de luidspreker wordt gedeactiveerd, wordt het luidspreker getoond zonder rood kruis.


Snelkieze

U kunt een veelgebruikt contact toewijzen aan een snelkiesnummer.

- 1 Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen. Kies **Contacten**, vervolgens **Opties**, en tenslotte **Snelkeuze**.

Bellen

- 2 Snelkiesnummer 1 is gereserveerd voor uw voicemail en dit kan niet worden gewijzigd. Kies een ander nummer met de navigatietoetsen en kies **OK** of druk op de betreffende cijfertoets.
- 3 Uw **Contacten** worden getoond. Kies met de navigatietoetsen het contact aan wie u dat nummer wilt toewijzen en klik daarna op **OK**.

Als u een contact met een snelkiesnummer wilt bellen, drukt u het toegewezen snelkiesnummer in en houdt u dit nummer vast tot het contact op het scherm wordt getoond. De oproep wordt automatisch gestart en het is niet nodig om op  te drukken.

Oproepinfo tonen

Druk op **Menu**, en kies **Oproep info**.

Alle oproepinfo - toon de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen.

Alleen oproepen - toon de lijst met alle oproepen die u hebt gekozen en ontvangen.

Alleen berichten - toon de lijst met alle berichten die u hebt gekozen en ontvangen.

Gemiste oproepen - toon de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

Uitgaande oproepen - toon de lijst met alle door u gekozen nummers.

Doorgeschakelde nummers

- toon de lijst met alle ontvangen oproepen.

TIP! In elk logboek kunt u **Opties**, en vervolgens **Wissen** kiezen om de gemarkeerde items te wissen.

Oproepen doorschakelen

- 1 Druk op **Menu**, kies **Instellingen** en **Oproep**.
- 2 Kies **Doorschakelen**.
- 3 Geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Kies **Activeren** en kies of u oproepen wilt doorschakelen naar voicemail of naar een ander nummer.
- 5 Voer het nummer in waarnaar u wilt doorschakelen of kies **Zoeken** om naar het doorschakelnummer te zoeken.

Opmerking: doorgeschakelde gesprekken worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

TIP! Om alle doorschakelingen uit te schakelen, kiest u Doorschakelen uit het menu Oproepen, vervolgens Opties en tenslotte Alles deactiveren.

TIP! Kies **Vaste oproepnummers** in het menu **Oproepen** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw aanbieder nodig. Na activering kunnen alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst worden gebeld met de telefoon.

Oproepblokkering

- 1 Druk op **Menu**, kies **Instellingen** en vervolgens **Oproep**.
- 2 Kies **Oproep blokkeren**.
- 3 Kies een of alle opties:
Alle uitgaande oproepen
Internationale oproepen
Internationaal behalve eigen land
Inkomende oproepen
Inkomende oproep in buitenland
- 4 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem voor meer informatie over deze service contact op met uw netwerkbeheerder.

De instellingen voor oproepen wijzigen

- 1 Druk op **Menu**, kies **Instellingen**, en vervolgens **Oproep**.
- 2 Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:
Doorschakelen - geef op of u uw oproepen wilt doorschakelen.
Oproep blokkeren - geef op welke oproepen u wilt blokkeren.
Wachtstand - geef op of u gewaarschuwd wilt worden als u een oproep in de wacht hebt.
Vaste oproepnummers - kies een lijst met nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld.

Bellen

Afwijzingen

Instellingen oproepen weigeren

- kies **Uit** of **Aan** en geef op of u alle oproepen wilt weigeren of alleen oproepen van specifieke groepen of contacten, oproepen van niet-geregistreerde nummers (die niet in uw lijst met contacten zijn opgeslagen) of oproepen zonder nummerherkenning.

Mijn nummer zenden - geef aan of u wilt dat uw nummer wordt getoond wanneer u iemand belt. (Afhankelijk van uw netwerkprovider.)

Opnieuw bellen - hiermee kunt u de functie instellen voor automatisch terugbellen als een oproep niet is gelukt.

Minuuttoon - hiermee kunt u bepalen of u tijdens gesprekken na elke minuut een korte toon wilt horen.

Bluetooth-antwoordmodus - Bepaal hoe u een oproep beantwoordt als u gebruikmaakt van een Bluetooth-headset. Kies **Handsfree** of **Handset**.

Nieuw nummer opslaan - als u deze Opties kiest, worden nummers die nog niet bij uw contacten staan bij het beëindigen van een gesprek in het telefoonboek opgeslagen.

Oproepkosten - de kosten van de laatste oproep of alle oproepen die u hebt geplaatst. Deze service is netwerkafhankelijk, sommige aanbieders ondersteunen de service niet.

Camera

Snel een foto maken

- 1 Druk op **Menu** en kies **Camera** en **Camera**.
- 2 Zodra de camera is scherpgesteld op het onderwerp, kiest u het pictogram Vastleggen middenonder in het scherm en drukt u op **OK** om de foto te maken.

Na het maken van een foto

De gemaakte foto wordt op het scherm getoond. De naam van de afbeelding wordt samen met vijf pictogrammen middenonder in het scherm getoond.

Album - bekijk de afbeeldingen en video's in uw Album.

Zenden - verzend de foto als **MMS**, als **E-mail** of via **Bluetooth**.

Nieuw - maak direct nog een foto.

Instellen als - gebruik de afbeelding als Achtergrond, als afbeelding voor een **Contact**, of als Welkomstafbeelding of Uitsluiting.

Wissen - wis de foto die u zojuist hebt genomen. De beeldzoeker wordt opnieuw getoond.

Videocamera

Snel een video maken

- 1 Druk op **Menu** en kies **Camera** en **Videocamera**. De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm getoond.
- 2 Stel de camera scherp op het onderwerp van de opname.
- 3 Kies het pictogram Opnemen middenonder in het scherm en druk op **OK** om een video op te nemen. Opnemen wordt onderin de zoeker getoond. Druk nogmaals op  om de opname te stoppen.

Nadat u een video hebt gemaakt

Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm.

U kunt als volgt het menu bekijken na het opnemen van een videoclip:

Album - bekijk de afbeeldingen en video's in uw Album.

Afspelen - het bestand afspelen.

Nieuw - druk hierop om meteen nog een video op te nemen.

Zenden - verzend de video als **Bericht**, als **E-mail** of via **Bluetooth**.

Wissen - hiermee kunt u de zojuist opgenomen video wissen. De beeldzoeker wordt opnieuw getoond.

Muziek

MP3 speler

Uw LG-C300 beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete muziek kunt afspelen.

Opmerking:

- voordat u de muzikspeler kunt gebruiken, moet u muziekbestanden overbrengen naar uw telefoon.
- De muzikspeler ondersteunt onder andere de volgende codecs: MP3, WMA, AAC. De muzikspeler ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies en soorten bestandsindelingen.

Om deze muzikspeler te openen, drukt u op **Menu**, kiest u **Muziek** en vervolgens **MP3 speler**. Vanuit hier hebt u toegang tot:

Onlangs afgespeeld: alle nummers tonen die u onlangs hebt afgespeeld.

Alle nummers - bevat alle nummers op de telefoon.

Mijn afspeellijsten - bevat alle afspeellijsten die u hebt gemaakt.

Artiesten - hiermee kunt u alle nummers gesorteerd op artiest bekijken.

Albums - hiermee kunt u alle nummers gesorteerd op album bekijken.

Genres - hiermee kunt u alle nummers gesorteerd op genre bekijken.

Shuffle alle nummers - hiermee kunt u alle nummers in willekeurige volgorde afspelen.

Muziek overbrengen naar uw telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel.

Muziekoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Kies het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon **Ja** kiezen om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt getoond in **Alle nummers**.

Muziek

Een muzieknummer afspelen

- 1 Druk op **Menu**, kies **Muziek** en vervolgens **MP3 speler**.
- 2 Kies **Alle nummers** en vervolgens het nummer dat u wilt afspelen. Kies **OK**.
- 3 Kies **OK** om het nummer te onderbreken.
- 4 Kies **▶** om naar het volgende nummer te gaan.
- 5 Kies **◀** om naar het vorige nummer te gaan.
- 6 Kies **Terug** om het afspelen van de muziek te beëindigen en terug te gaan naar het menu **Alle nummers**.

TIP! U kunt het volume tijdens het luisteren naar muziek wijzigen met de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon.

Opmerking: het auteursrecht van muziekbestanden is mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten. Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of kopiëren. Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de nationale wetgeving met betrekking tot dergelijk materiaal van het betreffende land voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.

Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek

Kies **Opties** en kies een van de volgende opties:

Minimaliseren - verberg de muzikspeler zodat u uw telefoon kunt blijven gebruiken en tegelijkertijd muziek kunt luisteren.

Herhalen - hiermee speelt u de muziek af.

Shuffle - hiermee speelt u de liedjes in willekeurige volgorde af.

Equalizer - u kunt de **Equalizer** op het scherm bekijken.

Visualisatie - kies een visueel effect.

Bestandsinfo. - u kunt informatie bekijken over het muziekbestand dat u beluistert.

Toevoegen aan afspeellijst - het huidige nummer toevoegen aan de afspeellijst.

Zenden via - verzend het nummer als **Stuur bericht**, **E-mail** of via **Bluetooth**.

Instellen als - gebruik het nummer als **beltoon**, **berichttoon**, **Inschakelen** of bij het **uitschakelen**.

E-Mail

Een e-mail sturen met uw nieuwe account

Om e-mail te kunnen verzenden/ontvangen moet u eerst een e-mailaccount instellen.

- 1 Druk op **Menu**, kies **E-Mail**, en vervolgens het account dat u wilt gebruiken.
- 2 Kies **Nieuwe e-mail** om een venster voor een nieuwe e-mail te openen.
- 3 Schrijf een onderwerp en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Voer het bericht in met behulp van het toetsenbord.

Uw e-mail ophalen

- 1 Druk op **Menu** en kies **E-mail**.
- 2 Kies de account die u wilt gebruiken.
- 3 Kies **Inbox**.
- 4 Kies **Zoeken**. De telefoon maakt verbinding met uw e-mailaccount om uw berichten op te halen.

Berichtenmappen

Druk op **Menu** en kies **E-mail**. De mappenstructuur op de LG-C300 is zeer vanzelfsprekend.

Nieuwe e-mail - een nieuw bericht maken.

Inbox - Alle inkomende e-mails worden in het **Inbox** opgeslagen. Hier kunt u berichten onder andere beantwoorden en doorsturen.

Concepten - als u geen tijd hebt om een e-mail af te maken, kunt u het gedane werk hier opslaan.

Verzonden - van al uw verzonden e-mails wordt een kopie opgeslagen in de map Verzonden.

Prullenbak - alle e-mails die u wist worden in de **Prullenbak** geplaatst.

Outbox - in deze tijdelijke map worden zowel e-mails opgeslagen die worden verzonden als e-mails die niet konden worden verzonden.

Uw e-mailinstellingen wijzigen

- 1 Druk op **Menu**, kies **E-mail**.
- 2 Kies de account die u wilt gebruiken.
- 3 Kies **Instellingen** om de volgende instellingen aan te passen:

E-mailaccounts - u kunt een e-mailaccount instellen.

Antwoord per e-mail toestaan - hiermee kunt u het verzenden van leesbevestigingen toestaan.

Verzoeken om antwoord per E-mail - geef aan of u een bevestiging wilt vragen dat het bericht is gelezen.

Ophaal interval - geef aan hoe vaak de LG-C300 moet controleren op nieuwe e-mailberichten.

Aantal tonen - Kies het aantal e-mails worden getoond op eender welk moment.

Bericht opnemen in Doorsturen en Antwoorden - kies of u het oorspronkelijke bericht wilt meesturen.

Ophalen met bijlage - geef aan of de oorspronkelijke bijlage al dan niet wordt opgenomen.

Auto retrieval in roaming - Geef aan of u automatisch berichten wilt ophalen als u in het buitenland verblijft.

New e-mail notification - Geef aan of u wilt worden gewaarschuwd bij nieuwe e-mail.

Handtekening - maak een e-mailhandtekening en schakel de functie in.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van e-mailberichten.

Maximale ontvangstgrootte - Geef de maximale grootte van e-mails aan die tegelijkertijd mag worden opgehaald.

Grootte e-mail - geef de maximale grootte van e-mails aan die tegelijkertijd mag worden verzonden.

FM-radio

De FM-radio gebruiken

De LG-C300 kan **FM-radio** ontvangen. U kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

Luisteren naar de radio

- 1 Druk op **Menu**, kies **Muziek**, en tenslotte **FM-radio**.
- 2 Kies het kanaalnummer van het station waar u naar wilt luisteren.





Zoeken naar radiostations

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er ofwel handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen

Automatisch afstemmen:

- 1 Druk op **Menu** en kies **Muziek**.
- 2 Kies **FM-radio** en vervolgens **Opties**.
- 3 Kies **Automatisch scannen**. Er wordt een bevestigingsbericht getoond. Kies **Ja**. De stations worden automatisch gezocht en krijgen een zender in uw telefoon toegewezen.

Opmerking: als u zich bevindt op een locatie met een slechte radio-ontvangst, ondervindt u wellicht problemen wanneer u naar de radio wilt luisteren. U hebt de hoofdtelefoon nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.

Opmerking: u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van  en  in het midden van het scherm. Als u  en  ingedrukt houdt, worden de stations automatisch gezocht.

Browser

Toegang tot het web

U kunt de WAP-browser starten en naar de startpagina gaan van het profiel dat in de webinstellingen is geactiveerd. U kunt handmatig een URL invoeren om de bijbehorende WAP-pagina weer te geven.

- 1 Druk op **Menu** en kies **Browser**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, kiest u **Startpagina**. U kunt ook **Adres invoeren** kiezen, een URL typen en **Verbinden** kiezen.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze services en het downloaden van materiaal. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Berichten

Berichten

Uw LG-C300 bevat functies voor SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-mail en serviceberichten van het netwerk. Om deze functies te gebruiken drukt u op **Menu** en kiest u **Berichten**.

Een bericht verzenden

- 1 Druk op **Menu**, kies **Berichten** en vervolgens **Nieuw bericht**.
- 2 Er wordt een bewerkingsvenster voor een nieuw bericht getoond. In de berichten-editor worden **SMS** en **MMS** intuïtief gecombineerd zodat er gemakkelijk kan worden geschakeld tussen de SMS- en MMS-modus. De standaardinstelling van de berichten-editor is de **SMS**-modus.
- 3 Voer het bericht in met behulp van het toetsenbord. Zie **Tekst invoeren** aan de rechterkant voor meer informatie over het invoeren van tekst.
- 4 Kies **Opties** en vervolgens **Bijlage** om een **Afbeelding**, **Video**, **Geluid**, **Sjabloon**, **Emoticon**, **Contact**, **Nieuwe dia**, **Onderwerp** of **Extra (Visitekaartje/Afspraak/**

Memo/ taken/Mijn visitekaartje) in te voegen.

- 5 Kies **Zenden**.
- 6 Kies een contact uit de lijst met contacten of voer het telefoonnummer in.
- 7 Kies **Verzenden**.



WAARSCHUWING: als u een Afbeelding, Geluid, Video, Nieuwe dia, Onderwerp, Visitekaartje, Schema of Mijn visitekaartje toevoegt in de berichten-editor, dan schakelt deze automatisch over naar de MMS-modus en betaalt u het bijbehorende tarief.

Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenblok van de telefoon. Er moet bijvoorbeeld tekst worden ingevoerd wanneer u een naam wilt opslaan in Contacten, een bericht wilt schrijven of gebeurtenissen wilt plannen in de agenda. Op uw telefoon kunt u tekst op de volgende manieren invoeren: Abc-modus en 123-modus.

Opmerking: voor bepaalde velden is slechts één invoermodus beschikbaar (bijvoorbeeld telefoonnummers in contactvelden).

Tekst invoeren met het toetsenbord

Als u tekst moet invoeren, bijvoorbeeld wanneer u een bericht schrijft, is het toetsenbord standaard ingesteld op de Abc-modus. Als u een nummer invoert, bijvoorbeeld wanneer u wilt bellen, zijn de cijfertoetsen van het toetsenbord standaard ingesteld op cijfers.

Berichtenmappen

Druk op **Menu** en kies **Berichten**.

De mappenstructuur van uw LG-C300 is zeer vanzelfsprekend.

Nieuw bericht - schrijf een nieuw bericht

Inbox - alle inkomende berichten worden in het Postvak IN opgeslagen. Hier kunt u berichten onder andere beantwoorden en doorsturen.

Gegroepede weergave - u kunt de berichten op nummer tonen.

Concepten - als u geen tijd hebt om een bericht af te maken, kunt u het gedane werk hier opslaan.

Outbox - dit is een map voor tijdelijke opslag wanneer berichten worden verzonden.

Verzonden - van al uw verzonden berichten wordt een kopie opgeslagen in de map Verzonden.

Expressb. - Hiermee kunt u verzenden en ontvangen een chatbericht te allen tijde.

Mappen - u kunt uw berichten verplaatsen van **Postvak IN** of **Verzonden** naar **Mijn mappen**. U kunt deze berichten ook uit **Mijn mappen** verplaatsen naar het oorspronkelijke berichtenvak.

Templates - een lijst van kant-en-klare, nuttige berichten, handig voor een snel antwoord.

Uw berichten beheren

- 1 Druk op **Menu**, kies **Berichten** en vervolgens **Inbox**.
- 2 Kies **Opties** en kies vervolgens uit de volgende opties:

Antwoord - een antwoord op het gemarkeerde bericht verzenden.

Bericht schrijven - het gemarkeerde bericht doorsturen naar een ander.

Berichten

Bericht schrijven - een nieuw bericht of e-mailbericht schrijven, onafhankelijk van wie u het bericht heeft gestuurd.

Oproepen - degene bellen die u het bericht heeft gestuurd.

Nummer opslaan - het nummer van het bericht opslaan.

Wissen - het gemarkeerde bericht wissen.

Kopieren&verplaatsen - Kies of u het gemarkeerde bericht wilt verplaatsen naar de SIM-kaart of de telefoon en of u het bericht naar **Mappen** wilt verplaatsen.

Multikeuze - markeer een bericht of alle berichten.

Zoeken - u kunt zoeken naar berichten op **trefwoord** of **afzender**.

Filter - hiermee kunt u de berichten op de gewenste berichttypen tonen.

Alles wissen - alle berichten wissen.

Berichtinformatie - hier kunt u het berichttype, het onderwerp, de afzender en de datum controleren.

Als het bericht **Geen ruimte voor SIM-bericht** wordt getoond, moet u een aantal berichten uit uw Postvak IN wissen om ruimte te creëren.

Als het bericht **Geen ruimte voor berichten** wordt getoond, kunt u meer ruimte creëren door berichten of opgeslagen bestanden te wissen.

TIP! U kunt een ontvangen bericht snel beantwoorden met de functie **Snel antwoord**. Druk, terwijl het bericht wordt getoond, op **Opties** en kies **Snel antwoord**. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering het bericht moet beantwoorden.

TIP! Druk terwijl het bericht wordt getoond op **Opties** en kies **Ophalen**. U kunt in het gemarkeerde bericht items met informatie ophalen, zoals een nummer, e-mailadres of webadres.

De instellingen van uw SMS-berichten wijzigen

Druk op **Menu**, kies **Berichten**, vervolgens **Instellingen** en **SMS**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

SMS centrale - voer de gegevens in voor de berichtencentrale.

Ontvangstrapport - kies of u bevestiging van ontvangst wilt ontvangen.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang berichten op de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.

Berichttypen - converteer **Tekst** naar **Spraak**, **Fax**, **X.400** of **E-mail**.

Character encoding - geef aan hoe tekens worden gecodeerd. Dit beïnvloedt de grootte van uw bericht en dus de kosten.

Lange tekst verz. als - kies of u het bericht wilt verzenden als Meerdere SMS of als MMS als u in het berichtenveld een tekst invoert die langer is dan 2 pagina's.

De instellingen van uw MMS-berichten wijzigen

Druk op **Menu**, kies **Berichten**, en vervolgens **Instellingen** en **MMS**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Ophaalmodus - kies of u multimedieberichten automatisch of handmatig wilt downloaden, afhankelijk van uw locatie (thuis of tijdens roaming).

Ontvangstrapport - geef aan of u een ontvangstrapport wilt verzenden/ontvangen.

Leesrapport - kies of u een leesbevestiging wenst of toestaat.

Prioriteit - geef de prioriteit van uw MMS aan.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum.

Slide duration - geef aan hoelang de dia's op het scherm moeten worden getoond.

Maakmodus - hier kunt u verschillende typen inhoud kiezen die door MMS worden ondersteund.

Bezorgtijd - hiermee stelt u het tijdstip in waarop de ontvanger het bericht ontvangt. Het multimedieberichtencentrum bezorgt het bericht na de bezorgtijd.

Berichten

MMS berichtencentrale - hiermee kunt u netwerk informatie configureren, zoals het multimediaservicecenter en het internetprofiel voor het verzenden van multimedias berichten.

Info service - kies de ontvangststatus, kanalen en taal van uw infoberichten.

Overige instellingen wijzigen

Druk op **Menu**, kies **Berichten** en dan **Instellingen**. Kies vervolgens:

SMS - u kunt opties voor tekstberichten configureren.

MMS - u kunt opties voor multimedias berichten configureren.

Voicemail - voeg een nieuwe voicemails service toe. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de service die deze levert.

Servicebericht - geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen. U kunt ook de beveiliging van uw berichten instellen door lijsten met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken.

Verzonden bericht opslaan - u kunt het verzonden bericht markeren en opslaan.

Berichtenteller - u kunt het aantal berichten controleren dat u over een bepaalde periode hebt verstuurd.

Telefoonboek

Een contact zoeken

- 1 Druk op **Menu** en kies **Contacten**.
- 2 Voer met behulp van het toetsenbord of keypad de eerste letter in van de naam van het contact dat u wilt bellen.
- 3 Gebruik de pijltoetsen om door de contacten en hun telefoonnummers te bladeren.

Of gebruik de iets snellere methode...

- 1 Voer in het basisscherm het nummer in dat u wilt zoeken en kies **Opties**.
- 2 Kies **Contact zoeken** in het optiemenu.

Een nieuw contact toevoegen

- 1 Druk op **Menu** en kies **Contacten**.
- 2 Druk op **Opties** en kies **Nieuw contact**.
- 3 Geef op of u uw nieuwe contact in uw **Telefoon** of op de **SIM**-kaart wilt opslaan.
- 4 Voer de gewenste informatie in de velden in en kies **Opslaan**.

U kunt ook een snellere methode gebruiken.

- 1 Voer het nummer in dat u wilt opslaan en druk op **Opties**.
- 2 Kies **Nummer opslaan**, en vervolgens **Nieuw** of **Contact bijwerken**.
- 3 Voer de relevante informatie in en kies **Opslaan**.

Contactopties

U kunt verschillende dingen doen tijdens het bekijken van een contact. U kunt als volgt het optiemenu openen en gebruiken.

- 1 Druk op **Menu** en kies **Contacten**.
- 2 Kies **Opties** om de lijst met mogelijkheden te openen. U hebt de volgende mogelijkheden:
 - Stuur bericht** - een bericht versturen naar het contact.
 - Bellen** - rechtstreeks een spraakoproep plaatsen bij een contact naar keuze.
 - Bewerk** - gegevens van de contactpersoon wijzigen.
 - Wissen** - het contact wissen. Kies alleen **Ja** als u het zeker weet.
 - Nieuw contact** - een nieuw contact toevoegen.

Telefoonboek

Opslaglocatie - kies of u het contact wilt verplaatsen of kopiëren naar de telefoon of de SIM-kaart (afhankelijk van de locatie waar u het contact oorspronkelijk hebt opgeslagen).

Contact zenden - de contactgegevens in de vorm van een visitekaartje naar een ander verzenden. Kies of u het bericht wilt verzenden als **SMS**, **MMS**, e-mail of via **Bluetooth**.

Multikeuze - een contactpersoon markeren of de markering opheffen.

Snelkeuze - u kunt een snelkiesnummer toewijzen aan een veelgebruikt contact.

Sorteren op - een contactpersoon zoeken op **ABC↓** of **ABC↑**.

Een groep maken

- 1 Druk op **Menu** en kies **Contacten**.
- 2 Kies **Groepen**, en vervolgens **Opties**.
- 3 Kies **Nieuwe groep**.
- 4 Voer een naam in voor de nieuwe groep.
- 5 Druk op **Opslaan**.

Opmerking: als u een groep wist, gaan de gegevens van de contacten in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contacten staan.

TIP! U kunt een bestaande groep bewerken door die te kiezen en **Opties** te kiezen. U kunt met **Lid toevoegen** uit uw contacten een lid aan de groep toevoegen, **Groep bewerken** kiezen of de groep **Wissen**.

De contactinstellingen wijzigen

- 1 Druk op **Menu** en kies **Contacten**.
- 2 Kies **Opties** en vervolgens **Instellingen**. Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:
 - Naam tonen** - u kunt kiezen voor **Eerst voornaam** of **Eerst achternaam** of **Achternaam, Voornaam**.
 - Opslag & weergave** - geef aan of u contacten wilt opslaan op de **SIM** of de **Telefoon**. Kies ook of u contacten wilt tonen die op **Zowel handset als USIM**, **Alleen telefoon** of **Alleen USIM** zijn opgeslagen.

Alles kopiëren - alle contacten kopiëren van de SIM-kaart naar de telefoon, of van de telefoon naar de SIM-kaart.

Alles verplaatsen - dit werkt hetzelfde als **Alles kopiëren**, maar het contact wordt alleen opgeslagen op de locatie waar u het contact naartoe hebt verplaatst. Als u dus een contact van de SIM-kaart naar de telefoon verplaatst, wordt deze persoon uit het geheugen van de SIM-kaart verwijderd.

Contacten exporteren - alle contactdata op de telefoon kunnen als Vcard worden opgeslagen op een externe MicroSD.

Contacten importeren - u kunt alle contactdata op een externe MicroSD als Vcard-bestand terugzetten in het geheugen van de telefoon.

Versturen via Bluetooth (Alle contacten verzenden via Bluetooth) -
Alle contactinformatie via Bluetooth versturen naar een andere telefoon.

Extra

Het alarm instellen

- 1 Druk op **Menu**, kies **Extra** en kies vervolgens **Wekker**.
- 2 Druk op **Opties** en kies **Nieuw alarm**.
- 3 Blader naar beneden en stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- 4 Kies een herhaalttype om aan te geven hoe u het alarm wilt laten afgaan: **Niet herhaald**, **Dagelijks**, **Ma-vr**, **Ma-za**, **Dagen kiezen**.
- 5 Blader naar beneden en kies of u het alarm wilt instellen met **Altijd geluid**, **Altijd trillen**, **Altijd geluid en trilling** of **Zoals in profiel**.
- 6 Blader naar beneden om het geluid voor het alarm te kiezen. Druk op  en kies een geluid uit de map Media.
- 7 Blader naar beneden en voer een naam in voor het alarm of gebruik de suggestie.
- 8 Stel ten slotte het sluimerinterval in op 5, 10, 20, 30 minuten, 1 uur of uit.
- 9 Kies **Opslaan**.

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Druk op **Menu**, kies **Extra** en kies vervolgens **Organizer**, en tenslotte **Agenda**.
- 2 Kies de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen. U kunt een datum kiezen door naar deze datum te bladeren met de navigatietoetsen of door **Opties** en vervolgens **Naar datum** te kiezen, om een datum in te voeren.
- 3 Kies **Opties** en vervolgens **Nieuwe afspraak**, en blader omlaag om de gewenste begintijd voor de gebeurtenis in te voeren. Blader naar beneden en voer de eindtijd van de gebeurtenis in.
- 4 Geef een **Onderwerp** voor de gebeurtenis op. Voer letters en cijfers in met het toetsenblok.
- 5 Blader nogmaals naar beneden en geef aan of u een **Alarm** voor de gebeurtenis wilt instellen. Blader naar links of rechts om de beschikbare opties weer te geven. U kunt het alarm laten afgaan op de begintijd van een gebeurtenis of op een vooraf ingestelde tijd voorafgaand aan de gebeurtenis zodat u eraan wordt herinnerd.

- 6 Blader nogmaals naar beneden om aan te geven of de gebeurtenis **Geen herhaling** is of **Dagelijks**, **Wekelijks**, **Maandelijks** of **Jaarlijks** wordt herhaald. Als het een terugkerende gebeurtenis is, kunt u ook naar beneden bladeren en een **Vervaldatum** instellen voor wanneer de gebeurtenis helemaal wordt beëindigd.
- 7 Kies **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. Een vierkante cursor geeft de dag van alle opgeslagen gebeurtenissen aan.

Een taak toevoegen aan uw takenlijst

- 1 Druk op **Menu**, kies **Extra** en vervolgens **Organizer**.
- 2 Kies **Taken** en vervolgens **Nieuwe taak**.
- 3 Stel de datum in voor de taak, voeg notities toe en kies een alarm en prioriteitsniveau: **Hoog**, **Normaal** of **Laag**.
- 4 Sla het item in de takenlijst op door op **Gereed** te drukken.

TIP! U kunt een item bewerken door het te kiezen, op **Opties** te drukken en daarna op **Bewerken**. Kies **Opslaan** om de wijzigingen te bevestigen.

Een memo toevoegen

- 1 Druk op **Menu**, kies **Extra**, vervolgens **Organizer**, en tenslotte **Memo**.
- 2 Kies **Nieuwe memo** en typ uw memo.
- 3 Kies **Opslaan**.
- 4 De memo wordt op het scherm getoond.

TIP! U kunt de memo vergrendelen. Druk op **Optie** en kies **Vergrendel** om de privémemo te beveiligen.

Datumzoeker

Datumzoeker is een handig hulpprogramma waarmee u kunt uitrekenen welke datum het na een bepaald aantal dagen wordt.

Extra

Spraakrecorder

Spraakrecorder

Gebruik de **Spraakrecorder** om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

Opnemen

- 1 Druk op **Menu**, kies **Extra**, en tenslotte **Voice recorder**.
- 2 Druk op **Opnemen** om de opname te starten.
- 3 Kies **Stop** om de opname te beëindigen.
- 4 Druk op **Opties** en kies **Afspelen** om naar de opname te luisteren.

Opmerking: u kunt alle opgeslagen spraakopnames beluisteren door **Opties** en **Ga naar Spraakopnames** te kiezen.

Een spraakopname verzenden

- 1 Kies **Opties** als u klaar bent met opnemen.
- 2 Kies **Zenden**, en vervolgens **MMS**, **E-mail** of **Bluetooth**. Als u **MMS** of **E-mail** kiest, wordt de opname als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u

Bluetooth, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Druk op **Menu**, kies **Extra** en vervolgens **Calculator**.
- 2 U kunt nummers invoeren met de numerieke toetsen.
- 3 Voor eenvoudige berekeningen kiest u de gewenste functie (+, -, ×, ÷) met behulp van de navigatietoetsen, gevolgd door =.
- 4 Voor complexe berekeningen kiest u **Opties** om een opdracht te kiezen.
- 5 Kies **☒** om het scherm te wissen en een nieuwe berekening te beginnen.

De stopwatch gebruiken

- 1 Druk op **Menu**, kies **Extra**, en vervolgens **Stopwatch**.
- 2 Kies **Starten** om de timer te starten.
- 3 Als u een rondetijd wilt opnemen, kiest u **Ronde**. U kunt maximaal 99 rondetijden opslaan.
- 4 Kies **Stop** om de timer te stoppen.
- 5 Kies **Hervat** om verder te gaan waar u net bent gestopt of kies **Reset** om opnieuw te beginnen.

Een eenheid omzetten

- 1 Druk op **Menu**, kies **Extra**, en vervolgens **Eenheden omrekenen**.
- 2 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta**, **Gebied**, **Lengte**, **Gewicht**, **Temperatuur**, **Volume** of **Snelheid**.
- 3 Blader naar links en rechts om een eenheid te kiezen. Blader vervolgens naar beneden en voer de hoeveelheid van eenheid in.
- 4 Blader naar beneden naar het conversievak voor eenheden en kies de maateenheid waarnaar u wilt converteren. De conversie wordt automatisch in de regel eronder getoond.

Opmerking: om **Valuta** te kunnen converteren moet u eerst **Koers** instellen op de huidige wisselkoers.

Een plaats toevoegen aan de wereldtijd

- 1 Druk op **Menu**, kies **Extra** en vervolgens **Wereldtijd**.
- 2 Om achter de tijd van een bepaalde plaats te komen drukt u op **Opties** en kiest u **Nieuwe plaats**.
- 3 Navigeer met de navigatietoetsen en kies een plaats op de kaart. Kies **Opties**, en vervolgens **Stedenlijst weergeven**. U kunt kiezen uit de lijst, of de eerste letter van de plaats ingeven.
- 4 Druk op **OK**.

Instellingen

Het wijzigen van uw profielen

- 1 Druk op **Menu** en kies **Instellingen**.
- 2 Kies **Profielen** en kies vervolgens het profiel dat u wilt bewerken.
- 3 Kies **Opties**, en vervolgens **Personaliseren**.
- 4 Van hieruit kunt u alle tonen, volumes en signaalopties wijzigen.

De vliegtuigmodus gebruiken

Als u vliegtuigmodus wilt inschakelen, drukt u op **Menu** en kiest u vervolgens **Instellingen** en **Profielen**. Kies **Flightmode** om deze in te schakelen. In de vliegtuigmodus kunt u geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet of berichten verzenden.

De apparaatinstellingen wijzigen

- 1 Druk op **Menu** en kies **Instellingen**.
- 2 Kies **Telefoon** en maak een keuze uit onderstaande lijst.
Energiebesparing - de energiebesparing instellen op Aan of Uit.
Talen - de taal op het scherm van de LG-C300 wijzigen.
Toetsen blokkeren - hier kunt u instellen hoe lang toetsen automatisch worden vergrendeld.
Beveiliging - als u een MicroSD in uw telefoon plaatst, kunt u ook Instellingen voor primaire opslag kiezen en de standaardlocatie kiezen waar u items bij voorkeur opslaat.
Geheugeninfo - de technische gegevens van de LG-C300 tonen.

Datum en tijd wijzigen

- 1 Druk op **Menu** en kies **Instellingen**.
- 2 Kies **Telefoon**, en vervolgens **Datum en tijd**, en maak een keuze uit onderstaande lijst:

Datum en tijd instellen - als u Auto update kiest, stelt de telefoon automatisch de datum en tijd in.

Datumnotatie - u kunt de huidige datum instellen. U kunt de datumnotatie instellen (DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ, JJJJ/MM.DD).

Datumscheiding - u kunt de huidige datum instellen. U kunt de datumscheiding instellen (DD/MM/JJJJ, DD.MM.JJJJ, DD-MM-JJJJ).

Tijdnotatie - u kunt de tijdnotatie instellen op **12 uur** of **24 uur**.

Uw beveiligingsinstellingen wijzigen

Wijzig uw beveiligingsinstellingen om de LG-C300 en de belangrijke informatie die erop staat te beschermen.

- 1 Druk op **Menu**, kies **Instellingen**, en tenslotte **Telefoon**.
- 2 Kies **Beveiliging** en kies een van de volgende opties:

PIN-code vragen - de PIN-code instellen waarnaar wordt gevraagd wanneer u uw telefoon wordt ingeschakeld.

Toestel vergrendelen - kies een beveiligingscode om de telefoon **Nooit**, **Bij opstarten apparaat**, **Als SIM-kaart wordt vervangen** of **Onmiddellijk**.

Applicatievergrendeling - u kunt de inhoud vergrendelen die u wilt verbergen. (Contacten, Berichten, E-mail, enz.)

Codes wijzigen - u kunt uw PIN-code (dit menu-item wordt getoond als het PIN-codeverzoek is ingesteld op Aan), PIN2-code en Beveiligingscode wijzigen.

Instellingen

Opmerking: Beveiligingscode

De beveiligingscode voorkomt onbevoegd gebruik van uw telefoon. De standaardbeveiligingscode is '0000'. Deze beveiligingscode is nodig om alle telefooninstellingen te wissen en het menu **Reset settings** (Instellingen terugzetten) te activeren. De beveiligingscode is ook vereist om de vergrendeling van de telefoon in of uit te schakelen om onbevoegd gebruik van de telefoon te voorkomen. U kunt de standaardinstelling van de beveiligingscode wijzigen in het menu **Beveiliging** > Codes wijzigen.

De geheugenstatus tonen

De LG-C300 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de SIM-kaart en een MicroSD (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

In geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Druk op **Menu**, en kies **Instellingen**. Kies vervolgens **Telefoon**, en tenslotte **Geheugeninfo**. De huidige status van de geheugens in de LG-C300 wordt getoond.

De instellingen van de telefoon terugzetten

Gebruik **Toestel opnieuw instellen** in **Telefoon** in het menu **Instellingen** om alle fabrieksinstellingen terug te zetten. U hebt de Beveiligingscode nodig om deze functie te activeren.

Het wijzigen van uw weergave-instellingen

- 1 Druk op **Menu** en kies **Instellingen**.
- 2 Kies **Display** en maak een keuze uit:

Basisscherm - de **Achtergrond** en **Items tonen** aanpassen.

Menuthema - snel de volledige opmaak van het scherm wijzigen.

Menustijl - verander de weergave van het menu in Lijstweergave of Rasterweergave.

Lettertype - de tekstgrootte aanpassen.

Verlichting timer - hier kunt u instellen hoelang de verlichting ingeschakeld moet blijven.

TIP! hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

Begroeting - als u Aan hebt gekozen, kunt u een welkomstbericht schrijven. Het bericht verschijnt op het scherm als u de telefoon inschakelt.

Andere schermen - kies het thema van uw basisscherm, opstartscherm of afsluitscherm.

Sociale netwerken

De LG-C300 beschikt over services waarmee u uw sociale netwerk kunt gebruiken en beheren.

OPMERKING: het kan zijn dat extra kosten worden berekend als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Software-update voor telefoon

Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet

Ga voor meer informatie over deze functie naar <http://update.lgmobile.com> of <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kies land → Ondersteuning.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet bijwerken naar de meest recente versie zonder dat u een servicecenter hoeft te bezoeken.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u verdergaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-gegevenskabel of de batterij niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

Instellingen

Verbindingen

Uw verbindinginstellingen wijzigen

USB-verbindingsmodus

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen. Druk op **Menu**, kies **Instellingen** en kies vervolgens **Verbindingen**. De opties zijn:

Bluetooth - stel de LG-C300 in voor verbinding met Bluetooth. U kunt uw zichtbaarheid aanpassen aan andere apparaten of bladeren door apparaten waaraan uw apparaat is gekoppeld.

USB verbinding - u kunt de USB-verbindingsmodus op uw telefoon voor verschillende doeleinden gebruiken.

Bluetooth-instellingen wijzigen

- 1 Druk op **Menu**, kies **Instellingen**, en tenslotte **Verbindingen**.
- 2 Kies **Bluetooth** en vervolgens **Instellingen**.

Breng uw wijzigingen aan in:

Zichtbaar - kies **Zichtbaar** of **Zichtbaar voor 1 minuut**, zodat andere apparaten uw telefoon kunnen opsporen als ze naar Bluetooth-apparaten zoeken.

Als u **Verborgen** kiest, kunnen andere apparaten uw telefoon niet vinden als ze naar Bluetooth-apparaten zoeken.

My device name - u kunt uw telefoon een (nieuwe) naam geven. Deze wordt op andere apparaten getoond. De naam van uw telefoon wordt alleen op andere apparaten getoond als **Mijn zichtbaarheid** is ingesteld op **Zichtbaar**.

Ondersteunde services - u kunt de lijst met apparaten tonen, zoals headsets en handsfreekits die compatibel zijn met deze Bluetooth-telefoon.

Mijn adres - u kunt hier het Bluetooth-adres controleren.

Opmerking: De veiligheid van uw handset is niet gegarandeerd als u de functie Bluetooth-apparaat ervan gebruikt. Daarom adviseren we **Zichtbaarheid** in te stellen op **Verborgen**. Voor bestanden die u via Bluetooth van niet-gekoppelde apparaten ontvangt, kunt u de gegevens van de afzender controleren en vervolgens de verbinding al dan niet accepteren.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de LG-C300 met een ander apparaat koppelt, kunt u een met een wachtwoord beveiligde verbinding instellen. Dit levert een beter beveiligde koppeling op.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**. In het menu **Instellingen** van **Bluetooth** kunt u uw zichtbaarheid wijzigen door eerst **Mijn zichtbaarheid**, en vervolgens **Zichtbaar** te kiezen.
- 2 Vanuit **Bluetooth** kiest u **Bluetooth activeren** en vervolgens **Apparaten zoeken**.

- 3 De LG-C300 zoekt naar andere apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, verschijnen de opties **Toevoegen** en **Vernieuwen** op het scherm.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen en kies **Toevoegen**. Voer het wachtwoord in en kies **OK**.
- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of **Bluetooth activeren** en **Zichtbaar** zijn ingeschakeld.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 De LG-C300 maakt automatisch verbinding met de Bluetooth-headset en schakelt over naar het headsetprofiel.

Instellingen

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk tot stand komt. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren. Voordat u bestanden met Bluetooth kunt delen, dient u uw apparaat te koppelen aan een ander Bluetooth-apparaat. Zie **Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat** voor meer informatie over het koppelen van apparaten.

Bluetooth inschakelen:

- 1 Druk op **Menu** en kies **Instellingen**. Kies **Verbindingen** en kies **Bluetooth**.
- 2 Kies **Bluetooth activeren**.
- 3 Kies **Bluetooth deactiveren** als u Bluetooth wilt uitschakelen.

Een bestand sturen:

- 1 Open het bestand dat u wilt sturen; meestal is dit een foto, video of een muziekbestand.
- 2 Kies **Opties**, kies **Zenden via** en vervolgens **Bluetooth**.

- 3 Als Bluetooth nog niet is ingeschakeld, kiest u **Ja** om Bluetooth in te schakelen.
- 4 De LG-C300 zoekt automatisch naar andere Bluetooth-apparaten binnen het bereik.
- 5 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en kies **OK**.

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is ingesteld op **Bluetooth activeren** en **Zichtbaar**.
- 2 Een bericht wordt getoond waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Kies **Ja** om het bestand te ontvangen.

TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

TIP! Het Bluetooth®-merk en -logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc., en LG Electronics heeft een licentie op het gebruik ervan. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de betreffende merkhouders.

De pc met de telefoon synchroniseren

U kunt uw telefoon synchroniseren met uw PC om er zeker van te zijn dat al uw

belangrijke informatie en datums overeenkomen, maar ook om er zeker van te zijn dat u beschikt over reservebestanden.

Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en de pc.
- 2 Kies **PC Suite** in het pop-upmenu op uw telefoon.
- 3 Klik op het pictogram Reserve en kies **Reserve** of **Herstellen**.
- 4 Markeer de inhoud die u wilt back-uppen of herstellen. Kies de locatie waar u een back-up wilt maken van de data of kies de locatie van de data die u wilt herstellen. Klik op OK.
- 5 Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt.

De telefoonbestanden tonen op de pc

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en de pc.
- 2 Kies **PC Suite** in het pop-upmenu op uw telefoon.
- 3 Als de telefoon is gevonden, wordt deze automatisch verbonden.

TIP! Door de inhoud van de telefoon op de pc weer te geven kunt u makkelijk bestanden en documenten ordenen, en inhoud wissen die u niet meer nodig hebt.

Accessoires

Er zijn verschillende accessoires beschikbaar voor uw mobiele telefoon. Deze worden hieronder beschreven.

Lader



Batterij



Gebruikershandleiding



OPMERKING

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet, kan uw garantie vervallen.
- Accessoires zijn mogelijk niet in elke regio hetzelfde. Neem contact op met uw regionale servicebedrijf of vertegenwoordiger voor meer informatie.

Technische gegevens

Omgevingstemperaturen

Max.: +55°C (ontladen) +45°C (opladen)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

LG-C300

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2006
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

06. Sep. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

LG-C300 Guide de l'utilisateur - Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations concernant l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle LG-C300 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,986 W/kg (10 g) et à 0,670 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

Entretien et réparation

 **AVERTISSEMENT** : Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour

de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Évitez toute nuisance auditive

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Présentation du téléphone



Écouteur

Touche Envoyer

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre à un appel.
- **En mode Veille :** permet d'afficher l'historique des appels.

Touches alphanumériques

- **En mode Veille :** permet de saisir des chiffres pour composer un numéro.
- **Maintenez les touches suivantes enfoncées** pour activer la fonction correspondante :

-  - Appels internationaux
-  - Connexion au centre de boîte vocale
-  à  - Numéros abrégés
-  - Permet d'accéder au mode Silencieux en maintenant la touche enfoncée

- **En mode Édition :** permettent de saisir des chiffres et des caractères.

Touches de fonction (gauche et droite)

- Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l'écran

LCD principal

Touche Fin

- Permet d'allumer/éteindre le téléphone (pression prolongée).
- Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser.

Touche de confirmation / touche OK

- Permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.




Touche de navigation

En mode Veille :

-  **Pression brève :** lecteur MP3
-  **Pression brève :** appareil photo
-  **Pression brève :** barre d'outils, si défini. (Menu > Réglages > Affichage > Écran d'accueil > Afficher éléments)

• **Dans le menu :** permet de faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

Présentation du téléphone

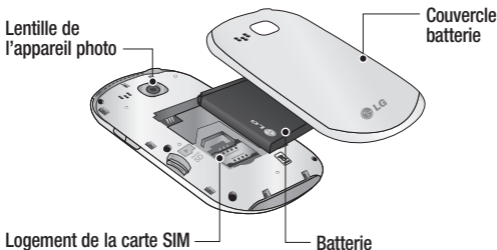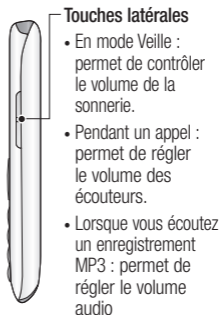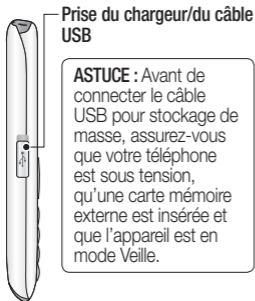

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retirez la façade arrière.

Appuyez sur le bouton d'ouverture/fermeture du couvercle de la batterie.



2 Retirez la batterie

Soulevez la batterie par sa partie supérieure et retirez-la délicatement de son compartiment.



⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager ce dernier.

3 Installation de la carte SIM.

Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

⚠ AVERTISSEMENT :

N'enlevez pas ou ne remplacez pas la carte SIM si votre téléphone est allumé ou en cours d'utilisation ; cela risquerait d'entraîner des pertes de données ou pourrait endommager votre carte SIM.



Installation de la carte SIM et de la batterie

4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




5 Retrait du couvercle de la batterie



6 Chargement de la batterie.

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le dessus du LG-C300. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre LG-C300 jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

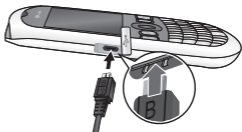


Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire disponible de votre téléphone.

Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

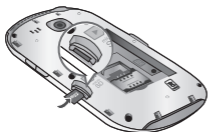

Retrait de la carte mémoire

Retirez doucement la carte mémoire en appuyant légèrement dessus, puis en la relâchant rapidement.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Périphérique et État mémoire**. Sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Formater** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte mémoire sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du LG-C300, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Perso**. Choisissez **Ma carte mémoire**.












AVERTISSEMENT : Lors du formatage de votre carte mémoire, toutes les données sont effacées. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.















Votre écran d'accueil

Barre d'état

La barre d'état indique, à l'aide d'icônes, des éléments tels que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth est activée.




Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	Mode Avion est activé
	Les appels sont détournés
	Service d'itinérance
	Bluetooth® activé
	Téléphone accède au WAP

Icône	Description
	Alarme activée
	Agendas
	Nouveau msg
	Nouveau message vocal
	Nouvel e-mail
	Profil Général activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Casque activé
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Mémoire externe
	Radio FM
	Musique MP3

Appels

Émission d'un appel

- 1 Assurez-vous que votre téléphone est sous tension.
- 2 Vous pouvez utiliser le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche  ou sur la flèche de retour.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

Vous pouvez facilement appeler une personne dont le numéro figure dans votre **Répertoire**.


- 1 Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu principal. Sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sur le clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler, puis faites défiler la liste jusqu'au contact souhaité.

- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre.

Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Appuyez sur  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.


Remarque : En cours d'appel, si le haut-parleur est activé, l'icône du haut-parleur s'affiche avec une croix rouge ; si le haut-parleur est désactivé, l'icône du haut-parleur s'affiche sans croix rouge.

Appels

Numérotation abrégée

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu principal. Sélectionnez **Répertoire**, puis **Opt.** et **Numéros abrégés**.
- 2 Le numéro abrégé 1 est préattribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Sélectionnez un autre numéro en utilisant les touches de navigation, puis en sélectionnant **Définir** ou en appuyant sur la touche du clavier portant le numéro correspondant.
- 3 Votre **Répertoire** s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en utilisant les touches de navigation, puis choisissez **Sélect.**

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel étant émis automatiquement, il est inutile d'appuyer sur .

Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Journaux**.

Tous les fichiers journaux : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

Appels uniquement : permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez émis ou reçus.

Messages uniquement : permet d'afficher la liste de tous les messages que vous avez envoyés ou reçus.

Journaux appels en absence : permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Journaux appels sortants : permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Journaux appels entrants : permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

ASTUCE : Depuis le journal des appels, sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés.

Utilisation du renvoi d'appels

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Choisissez **Activer** pour indiquer s'il faut transférer les appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro.
- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou sélectionnez **Rechercher** pour y accéder.

Remarque : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Pour désactiver les transferts d'appel, sélectionnez **Renvoi d'appel** à partir du menu **Appels**, puis **Options** et **Désactiver tout**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les cinq) :
Tous appels émis
Vers l'international
Vers inter. sauf pays d'origine
Appels entrants
App. entrant à l'étranger
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Sélectionnez **Restriction d'appels** dans le menu **Appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés depuis votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Appels

Modification des paramètres d'appel

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Renvoi d'appel : indiquez si vous souhaitez transférer ou non vos appels.

Interdiction d'appels : permet d'indiquer les appels à interdire.

En instance : permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

Restriction d'appels : permet de compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone.

Message d'excuse : Avant de refuser un appel, vous pouvez envoyer un message d'excuse pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas le prendre.

Paramètres de rejet d'appel : sélectionnez **Désactivé** ou **Activé** et choisissez de rejeter tous les appels de groupes spécifiques, de contacts ou de numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou les numéros anonymes.

Envoyer mon numéro : choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel. (En fonction de votre opérateur réseau.)

Rappel automatique : vous permet de configurer la fonction de recomposition automatique lorsqu'une tentative d'appel a échoué.

Bip minute : permet de définir si vous souhaitez entendre une sonnerie toutes les minutes lorsque vous êtes au téléphone.

Mode réponse Bluetooth : choisissez comment répondre à un appel lorsque vous utilisez un casque Bluetooth. Sélectionnez **Mains libres** ou **Téléphone**.

Enreg. nv numéro : permet d'enregistrer le numéro de votre correspondant à la fin de l'appel si celui-ci ne figure pas dans vos contacts.

Coût appel : permet d'afficher le coût du dernier appel ou de tous les appels. Ce service, qui dépend du réseau, n'est pas pris en charge par tous les opérateurs.

Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Appareil photo**, puis **Appareil photo**.
- 2 Lorsque l'appareil photo a effectué la mise au point sur votre sujet, appuyez sur l'icône Capturer au milieu en bas de l'écran et appuyez sur **OK** pour prendre votre cliché.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche en bas de l'écran et cinq icônes s'affichent en bas de l'écran sur le côté.

Album : permet d'afficher les prises de vue et les vidéos enregistrées dans votre album.

Envoyer : permet d'envoyer la photo sous forme de **Message**, d'**E-mail** ou via **Bluetooth**.

Nouveau : permet de prendre immédiatement une autre photo.

Définir comme : permet d'utiliser cette image comme fond d'écran, image **contact** ou image de démarrage ou de fermeture.

Supprimer : permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Le viseur réapparaît.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Appareil photo** et **Caméra vidéo**. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 2 Faites la mise au point avec l'appareil photo sur ce que vous souhaitez enregistrer.
- 3 Sélectionnez l'icône Enreg. située au milieu en bas de l'écran et appuyez sur **OK** pour filmer une vidéo. Enreg. s'affiche dans la partie inférieure du viseur. Appuyez à nouveau sur  pour arrêter l'enregistrement.

Après l'enregistrement vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

Après avoir enregistré un clip vidéo, vous pouvez afficher le menu suivant :

Album : permet d'afficher les prises de vue et les vidéos enregistrées dans votre album.

Lecture : permet de lire le fichier.

Nouveau : permet de prendre une autre vidéo immédiatement.

Envoyer : permet d'envoyer la vidéo sous forme de **Message**, d'**E-mail** ou via **Bluetooth**.

Supprimer : permet de supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer. Le viseur réapparaît.

Musique

Lecteur MP3

Le LG-C300 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Remarque :

- Avant d'utiliser le lecteur audio, vous devez transférer vos fichiers musicaux sur votre téléphone.
- Le lecteur audio prend en charge les types de codec suivants : MP3, WMA, AAC. Le lecteur audio ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctionnalités et les variantes de ces formats de fichier.

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Musique** et enfin **Lecteur MP3**. Depuis ce menu, vous avez accès à :

Dernières écoutes : permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les chansons : permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Mes listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Artistes : permet d'afficher toutes les pistes triées par artiste.

Albums : permet d'afficher toutes les pistes triées par album.

Genres : permet d'afficher toutes les pistes triées par genre.

Lecture aléatoire : permet de lire toutes les pistes selon un ordre aléatoire.




Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec le câble Sync. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier figure dans le dossier **Toutes les chansons**.

Musique

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Musique**. Ensuite, choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis le morceau que vous souhaitez lire. Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez **Retour** pour arrêter la musique et revenir au menu **Toutes les chansons**.

ASTUCE : Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

Remarque : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans le pays concerné par rapport à l'utilisation d'un tel contenu.

Utilisation d'options pendant la lecture de musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

Réduire : permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Répéter : permet de réécouter la piste.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Égaliseur : permet d'afficher l'égaliseur sur l'écran.

Visualisation : permet de sélectionner un effet visuel.

Info. fichier : permet d'afficher les informations du fichier musical que vous êtes en train d'écouter.

Ajouter à la liste d'écoute : permet d'ajouter la piste à la liste d'écoute.

Envoyer via : permet d'envoyer la chanson en tant que **Message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Définir comme : permet d'utiliser cette chanson comme **Sonnerie**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou de **fermeture**.

E-mail

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **E-mail** et choisissez le compte que vous souhaitez utiliser.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle adresse e-mail** une nouvelle fenêtre d'e-mail s'ouvre.
- 3 Rédigez l'objet, puis appuyez sur **Sélect**.
- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier.

Récupération des e-mails

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **E-mail**.
- 2 Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
- 3 Sélectionnez **Reçus**.
- 4 Sélectionnez **Actualiser** pour que le téléphone se connecte à votre compte de messagerie et récupère vos nouveaux messages.

Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **E-mail**. La structure de dossier utilisée pour votre LG-C300 est on ne peut plus logique.

Écrire e-mail : permet de créer un nouveau message.

Reçus : tous les e-mails que vous recevez sont placés dans votre **Reçus**. De là, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un e-mail, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Envoyé : les copies de tous les e-mails que vous envoyez sont conservées dans ce dossier.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les e-mails en cours d'envoi ou les messages dont l'envoi a échoué.

Corbeille : tous les e-mails que vous supprimez sont placés dans votre **Corbeille**.

Modification des paramètres de messagerie électronique

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sur **Réglages**.
- 2 Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
- 3 Sélectionnez **Réglages** pour pouvoir modifier les paramètres suivants:

Comptes Email : permet de configurer un compte e-mail.

Autoriser rapport de lecture : permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

Demander rapport de lecture : permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération : permet de définir la fréquence à laquelle votre LG-C300 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Afficher la somme - Choisissez le nombre d'emails pour être montré à tout moment.

Inclure le message dans Transf. & Rép. : permet de spécifier si vous souhaitez inclure le message d'origine dans la réponse.

Inclure pièce jointe : permet de spécifier si vous souhaitez inclure la pièce jointe d'origine dans la réponse.

Récup. auto en itinérance : permet de déterminer si vous souhaitez récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger.

Nouvelle notification email : permet de spécifier si vous souhaitez être averti de l'arrivée d'un nouvel e-mail.

Signature : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos emails.

Taille de réception maximum : permet de paramétrer la taille des e-mails à récupérer à chaque fois.

Taille env msg : permet de paramétrer la taille des e-mails à envoyer à chaque fois.

Radio FM

Radio FM

La fonction **radio FM** intégrée du LG-C300 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sur **Musique** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique

Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Musique**.
- 2 Sélectionnez **Radio FM**, puis **Opt.**.

- 3 Sélectionnez **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

Remarque : Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre écoute ne sera pas optimale. Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Remarque : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant **▲** et **▼**, se trouvant au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches **▲** et **▼**, les stations seront détectées automatiquement.

Navigateur

Accès au Web

Vous pouvez lancer le navigateur WAP et accéder à la page d'accueil du profil activé dans Paramètres Web. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page WAP associée.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Pour aller directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner Connexion.

REMARQUE : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Messages

Messages

Votre LG-C300 comprend des fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia) et les messages de service du réseau. Appuyez tout simplement sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Nouveau message**.
- 2 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode **SMS** au mode **MMS**. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur **SMS**.
- 3 Saisissez votre message à l'aide du clavier. Pour plus d'informations sur la **saisie de texte**, voir ci-contre.
- 4 Pour ajouter les éléments suivants, appuyez sur **Opt.** et sélectionnez **Insérer : Image, Vidéo, Son, Modèle, Émoticône, Nom et numéro, Ajout diapo, Objet** ou **Extras (Carte de visite/**

Agenda/Mémo/Tâches/Ma carte de visite).

- 5 Sélectionnez **Envoyer à**.
- 6 Sélectionnez un contact dans la liste des contacts ou saisissez un numéro de téléphone.
- 7 Sélectionnez **Envoyer**.



AVERTISSEMENT : Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo, un Objet, une Carte de visite, un Agenda ou Ma carte de visite à l'Éditeur de messages, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans les contacts, écrire un message et créer des événements planifiés dans l'agenda. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : mode ABC et mode 123.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par exemple : numéros de téléphone dans les champs contact).

Mode de saisie de texte à l'aide du clavier

Lorsque vous souhaitez saisir du texte, notamment lorsque vous écrivez un message, le mode ABC est activé par défaut. Si vous entrez un numéro, par exemple lors d'un appel, les touches numériques du clavier par défaut de numéros.

Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**.

La structure de dossier utilisée pour votre LG-C300 est on ne peut plus logique.

Nouveau message : permet de créer un nouveau message.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. De là, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations.

Affichage conversations : permet d'afficher les messages pour chaque numéro.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi : Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyé : les copies de tous les messages que vous envoyez sont conservées dans ce dossier.

IM - Permet d'envoyer et de recevoir un message instantané à tout moment.

Mes dossiers : permet de déplacer des messages **reçus** ou **envoyés** vers **Mes dossiers**. Vous avez également la possibilité de déplacer les messages se trouvant dans **Mes dossiers** vers la boîte de messages d'origine.

Modèle : liste de messages utiles, préalablement écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Gestion des messages

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Reçus**.
- 2 Sélectionnez **Opt.**, puis choisissez.

Messages

Répondre : permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer : permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Écrire msg : permet d'écrire un nouveau message ou un e-mail quel que soit l'expéditeur du message.

Appel : permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Enregistrer le numéro : permet d'enregistrer le numéro de l'expéditeur.

Supprimer : permet de supprimer le message sélectionné.

Copier et déplacer : permet de copier ou de déplacer le message sélectionné vers la carte SIM, le téléphone ou vers **Mes dossiers**.

Sélection. mode : permet de sélectionner un ou plusieurs messages.

Rechercher : permet de trouver des messages par **mot-clé** ou **expéditeur**.

Filtrer : permet d'afficher les messages par type.

Tout supprimer : permet de supprimer tous les messages.

Infos message : permet de vérifier le type du message, son objet, son expéditeur et sa date.

Si le message **Pas d'espace pour message SIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers sauvegardés de votre boîte de réception pour libérer de l'espace.

Si le message **Pas d'espace pour messages** s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers enregistrés pour libérer de l'espace.

ASTUCE : Lorsque vous recevez un message, vous pouvez y répondre rapidement en utilisant la fonction **Répondre rapide**. En consultant le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Modèle de réponse**. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

ASTUCE : En consultant le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Extraire**. Il est possible d'extraire des informations (numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse Web, etc.) depuis le message sélectionné.

Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : permet de recevoir une confirmation de remise des messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre **Texte** en **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codage caractères : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une

incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoi des SMS longs : permet de sélectionner le type de message (plusieurs SMS ou MMS) lorsque le texte rédigé dépasse 2 pages dans le champ de message.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Réglages** et **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération

- permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les MMS automatiquement ou manuellement, selon que vous êtes sur votre réseau local ou sur un réseau d'itinérance.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet de choisir d'autoriser ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

Messages

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de Messages.

Durée diapo - Permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Mode de création : permet de sélectionner le type de contenu pris en charge par MMS.

Heure de réception : permet de configurer l'heure de transmission du message au destinataire. Le centre de messagerie multimédia transmet le message une fois la période écoulée.

Centre MMS : permet de configurer des informations réseau telles que les profils MMSC et Internet, afin d'envoyer un message multimédia.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages** et **Réglages**, puis :

SMS : permet de configurer les options relatives aux SMS.

MMS : permet de configurer les options relatives aux MMS.

Répondeur : permet d'ajouter un nouveau service de répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

Enregistrer message envoyé : permet d'enregistrer les messages que vous envoyez.

Compteur messages : permet de voir le nombre de messages envoyés durant une période définie.

Service infos : permet de choisir l'état de réception, les canaux et la langue de vos messages d'information.

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sur le clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Pour parcourir les contacts et leurs différents numéros, utilisez les touches de navigation.

Si non, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Saisissez le numéro recherché sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Opt.**
- 2 Choisissez **Rech. répertoire** dans le menu Options.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Tél.** ou sur votre carte **SIM**.
- 4 Saisissez les informations dont vous disposez dans les champs correspondants, puis sélectionnez **Fini..**

Si non, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Saisissez le numéro que vous souhaitez enregistrer puis appuyez sur **Options**.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer le numéro**, puis **Ajouter nom** ou **Mettre les contacts à jour**.
- 3 Saisissez les informations pertinentes, puis sélectionnez **Fini..**

Options relatives aux contacts

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Options** pour ouvrir la liste des options. À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :
Message : permet d'envoyer un message au contact.
Appel : permet d'appeler le contact de votre choix.
Modifier : permet de modifier les détails d'un contact.

Répertoire

Supprimer : permet de supprimer le contact concerné. Sélectionnez Oui uniquement si vous êtes sûr.

Ajouter : permet d'ajouter un nouveau contact.

Emplacement de stockage : permet de déplacer ou de copier un contact vers le téléphone ou la carte SIM (selon l'emplacement d'origine du contact).

Envoyer contact : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact concerné sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, E-mail ou via Bluetooth.

Sélection. mode : permet de sélectionner/désélectionner un contact.

Trier par - Trier un contact par **ABC↓** ou **ABC↑**.

Numéros abrégés : permet d'associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Opt.** et choisissez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Appuyez sur **Fini**.

Remarque : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

ASTUCE : Vous pouvez modifier un groupe existant. Pour ce faire, sélectionnez le groupe souhaité et sélectionnez **Options**. Vous pouvez alors **ajouter un membre** au groupe depuis vos contacts, ou encore **modifier** ou **supprimer** le groupe.

Modifier les paramètres des contacts

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Réglages**. Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

Afficher nom : permet de définir l'ordre d'affichage : **Prénom d'abord**, **Nom d'abord** ou **Nom, Prénom**.

Emp. stock./affich. principal : permet de stocker les contacts sur la carte **SIM** ou sur le **Tél.**. Déterminez si vous souhaitez afficher vos contacts enregistrés dans votre **Téléphone et USIM**, **Téléphone uniquement** ou **SIM uniquement**.

Tout copier : permet de copier tous vos contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM.

Tout déplacer : permet d'effectuer les mêmes opérations que **Tout copier**, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez

un contact de la carte SIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la carte SIM.


Exporter contacts : permet d'enregistrer toutes les données du répertoire du téléphone sur une carte mémoire externe sous forme de vCard.

Importer contacts : permet de restaurer toutes les données du répertoire se trouvant sur une carte mémoire externe dans la mémoire du téléphone sous forme de vCard.

Envoyer tout par Bluetooth : permet d'envoyer toutes les informations du répertoire vers un autre téléphone portable via Bluetooth.

Extras

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Réveil**.
- 2 Appuyez sur **Opt.** et sélectionnez **Nouv. alarme**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Sélectionnez la période de répétition : **Ponctuelle**, **Chaque jour**, **Lun - Ven**, **Lun - Sam**, ou **Sélectionner jours**.
- 5 Faites défiler pour définir l'alarme en mode **Toujours en sonnerie**, **Toujours en vibreur**, **Toujours sonnerie et vibreur** ou **Comme dans le profil**.
- 6 Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Appuyez sur  et choisissez un son dans Perso.
- 7 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition : 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.
- 9 Sélectionnez **Terminé**.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Agenda** et **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches de navigation ou en sélectionnant **Opt.** et **Aller à date** afin de saisir une date.
- 3 Sélectionnez **Options**, choisissez **Nouvel événement**, puis faites défiler l'écran pour saisir l'heure de début de l'événement. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches fléchées et saisissez l'heure de fin de votre événement.
- 4 Saisissez un **objet** pour l'événement. Utilisez le clavier pour taper des chiffres et des lettres.
- 5 Faites défiler l'écran une nouvelle fois et indiquez si vous souhaitez définir une Alarme pour l'événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous pouvez sélectionner l'alarme pour qu'elle

se déclenche au moment du démarrage de l'événement ou à un autre moment précédant l'événement pour vous rappeler l'imminence de ce dernier.

- Faites défiler une nouvelle fois l'écran afin de définir si l'événement est **Ne pas répéter** ou s'il doit être répété de manière **quotidienne, hebdomadaire, Mensuel** ou **Annuel**. Si l'événement est répété, vous pouvez également faire défiler l'écran vers le bas pour saisir une **Date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêtent totalement.
- Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Fini..** Un curseur carré marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés.

Ajout d'un élément à la liste des tâches

- Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Extras** et choisissez **Agenda**.
- Sélectionnez **Tâches**, puis Nouvelle tâche.
- Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, choisissez une alarme, puis

sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée, Général** ou **Faible**.

- Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez **Fini..**

ASTUCE : Vous pouvez modifier un élément en le sélectionnant, puis en appuyant sur **Options** et sur **Modifier**. Pour confirmer les modifications, sélectionnez **Terminé**.

Ajout d'un mémo

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Extras, Agenda**, puis **Mémo**.
- Sélectionnez **Nouveau mémo** et saisissez l'objet de votre mémo.
- Sélectionnez **Enreg.**
- Votre mémo s'affiche à l'écran.

ASTUCE : Vous pouvez verrouiller un mémo. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Verrouiller** pour que le mémo reste confidentiel.

Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour.

Extras

Enregistreur vocal

Enregistreur vocal

Votre **Enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement.
- 3 Sélectionnez **Arrêt** pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur **Opt.**, puis sélectionnez **Lire** pour écouter l'enregistrement.

Remarque : Pour écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez enregistrés, sélectionnez Options, puis Aller dans Enregistrements vocaux.

Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Opt.**
- 2 Sélectionnez **Envoyer** et choisissez entre **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷) suivie de =.
- 4 Pour des opérations plus complexes, sélectionnez **Opt.** afin de choisir une commande.
- 5 Sélectionnez **☒** pour effacer l'écran et recommencer avec un nouveau calcul.

Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer** pour lancer la minuterie.
- 3 Choisissez **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 tours.
- 4 Sélectionnez **Arrêt** pour arrêter la minuterie.
- 5 Choisissez **Reprendre** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinit.** pour le remettre à zéro.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Convertisseur**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Aire**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Faites défiler l'écran vers la gauche et la droite pour sélectionner une unité, puis vers le bas pour entrer la quantité.

- 4 Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la zone de conversion des unités et choisissez l'unité de mesure dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. La conversion s'affiche automatiquement dans la ligne du dessous.

Remarque : Dans le convertisseur de **devises**, vous devez d'abord définir le **taux de change**.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Fuseaux horaires**.
- 2 Pour découvrir l'heure d'une localité précise, appuyez sur **Opt.**, puis sélectionnez **Nouvelle ville**.
- 3 À l'aide des touches de navigation, sélectionnez une ville sur la carte. Sélectionnez **Opt.** et **Afficher liste de villes**, et faites votre choix dans la liste. Vous pouvez également saisir la première lettre de la ville en question.
- 4 Appuyez sur **Sélect.**

Réglages

Modification de vos profils

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Sélectionnez **Opt.** et **Personnaliser**.
- 4 Ce menu vous permet de changer les sonneries, leur volume et les options d'alerte du profil.

Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Réglages** et **Profils**. Sélectionnez le **Mode Avion** pour l'activer. Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet ou d'envoyer des messages.

Modification des paramètres du périphérique

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Périphérique**, puis choisissez dans la liste suivante.
Économie d'énergie : permet d'activer ou de désactiver les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

Langues : permet de modifier la langue d'affichage de votre LG-C300.

Verr. clavier auto : permet de déterminer la durée à l'issue de laquelle le clavier doit être verrouillé automatiquement.

Paramètres mémoire principale : si vous insérez une carte mémoire externe dans votre téléphone, vous pouvez également sélectionner Paramètres mémoire principale et choisir l'emplacement par défaut où vous souhaitez enregistrer les éléments.

Infos périphérique : permet d'afficher les informations techniques de votre LG-C300.

Modification de la date et de l'heure

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Périphérique**, puis **Date et heure** et faites votre choix dans la liste ci-dessous :
Réglages date et heure : activez la mise à jour automatique pour que le téléphone mette automatiquement à jour la date et l'heure.

Format de date : permet d'entrer la date du jour. Vous pouvez définir les formats de date suivants : JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ.

Séparateur de date : permet d'entrer la date du jour. Vous pouvez régler le séparateur de date (JJ/MM/AAAA, JJ.MM.AAAA, JJ-MM-AAAA).

Format heure : permet de régler le format de la date sur **12 heures** ou sur **24 heures**.

Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger le LG-C300 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez changer vos paramètres de sécurité.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**, puis **Périphérique**.
- 2 Sélectionnez **Sécurité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Demander code PIN : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.

Verrouillage du périphérique : permet de définir un code de sécurité pour verrouiller

votre téléphone (**Jamais, Au démarrage du périphérique, Une fois la carte SIM changée ou Maintenant**).

Verrouillage d'application : permet de verrouiller le contenu que vous souhaitez garder confidentiel (répertoire, messages, e-mail, etc.).

Changer codes : permet de modifier votre code PIN (cet élément du menu apparaît si la demande de code PIN est activée), le code PIN2, le code de sécurité.

Remarque : Code de sécurité

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut est « 0000 ». Ce code vous est demandé pour supprimer l'ensemble des entrées du téléphone et activer le menu **Réinit. réglages**. Le code de sécurité est également nécessaire pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage du téléphone, afin d'empêcher toute utilisation frauduleuse de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut peut être modifié dans le menu **Sécurité > Changer codes**.

Réglages

Affichage de l'état de la mémoire

Votre LG-C300 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**. Choisissez **Périphérique**, puis **État mémoire** pour vérifier l'état actuel des mémoires de votre LG-C300.

Réinitialisation de votre téléphone

Utilisez la fonction **Réglages** -> **Périphérique** -> **Réinitialiser le périphérique** du menu **Réglages** pour réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Modification des paramètres de l'écran

1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.

2 Sélectionnez **Affichage** et choisissez l'une des options suivantes :

Écran d'accueil - Réglez le **Fond d'écran** et **Afficher éléments**.

Thème du menu - permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Style de menu - permet de basculer l'affichage des menus de **Style liste** à **Style grille**.

Police - permet de régler la taille de la police.

Rétroéclairage - permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage. Vous pouvez également utiliser les touches de navigation pour régler la luminosité de l'écran principal.

ASTUCE: Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Message d'accueil - après avoir sélectionné **Activé**, vous pouvez rédiger un message de bienvenue. Ce message s'affiche au démarrage du téléphone.

Autres écrans - permet de choisir un thème pour votre

écran d'accueil ou votre écran de démarrage/fermeture.

Services de réseaux sociaux (SNS)

La fonction SNS de votre LG-C300 vous permet d'utiliser et de gérer vos réseaux sociaux.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp>, et sélectionnez votre pays, puis l'option Assistance.

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant

toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Connectivité

Modification des paramètres de Connectivité

Mode connexion USB

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**, puis **Connectivité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Bluetooth : permet de paramétrer le LG-C300 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

Mode connexion USB : permet d'activer le mode de connexion USB

Réglages

de votre téléphone pour différents usages.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**, puis **Connectivité**.
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Vis. de mon pér. : choisissez **Visible** ou **Visible pendant**

1 minute pour que les autres périphériques puissent détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth. Si vous choisissez le paramètre **Masqué**, les autres périphériques ne pourront pas détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth.

Nom du téléphone : permet de donner un nom à votre téléphone ou de le renommer. Ce nom s'affiche sur l'écran des autres périphériques. Le nom de votre téléphone s'affiche sur les autres périphériques uniquement lorsque l'option de **visibilité** est définie sur **Visible**.

Services supportés :

permet d'afficher la liste des périphériques tels que les casques ou kits mains libres compatibles avec ce téléphone Bluetooth.

Mon adresse : permet de vérifier votre adresse Bluetooth.

Remarque : Pour plus de sécurité, une fois que vous avez procédé à la configuration ou à l'association d'un périphérique, nous vous recommandons de définir le paramètre **Visibilité** sur **Masqué**. Pour les connexions entrantes, indépendamment de l'association de l'autre périphérique avec votre téléphone, vous pouvez choisir d'accepter ou de rejeter la connexion.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le LG-C300 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **activé** et **visible**. L'option **Réglages** du menu **Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Vis. de mon pér.**, puis **Visible**.
- 2 Dans le menu **Bluetooth**, sélectionnez **Activer Bluetooth**, puis **Rechercher un nouveau périphérique**.
- 3 Votre LG-C300 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Ajouter** et **Actualiser** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Ajouter**, entrez le mot de passe, puis choisissez **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un kit piéton Bluetooth

- 1 Vérifiez que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Votre LG-C300 bascule automatiquement sur le profil Casque. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels. Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la rubrique **Association à un autre périphérique Bluetooth**.

Réglages

Pour activer le Bluetooth:

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**. Sélectionnez **Connectivité**, puis **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Activer Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Désactiver Bluetooth** pour désactiver la fonction Bluetooth.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Opt., Envoyer via**, puis **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il est inactif.
- 4 Le LG-C300 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis sélectionnez **OK**.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, la fonction Bluetooth doit être **Activée** et **Visible**.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.

ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

ASTUCE : La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

Vous pouvez synchroniser votre téléphone

avec votre ordinateur afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également pour sauvegarder vos fichiers et avoir l'esprit tranquille.

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez **PC suite** dans le menu contextuel de votre téléphone.
- 3 Cliquez sur l'icône Sauvegarder, puis sélectionnez **Sauvegarder** ou **Restaurer**.
- 4 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur OK.
- 5 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez **PC suite** dans le menu contextuel de votre téléphone.
- 3 Après la recherche du téléphone, la connexion est automatique.

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

Chargeur



Batterie



Guide de l'utilisateur



REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Tout manquement à cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données Techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Modèle

LG-C300

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails Standard applicables

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2006
EN 300 328 V1.7.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

Nom

Date de publication

Doo Haeng Lee / Director

06. Sep. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature du représentant


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

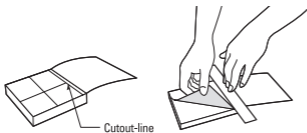



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Getting to Know Your Phone

Earpiece


Send key



- Dials a phone number and answers a call.
- In standby mode: Shows the history of calls.


Alpha numeric keys

- **In standby mode:** Input numbers to dial Hold down

 - International calls

 - Connect voice mail centre

 2 to  9 - Speed dials

 - Hold the key down to go Silent mode

- **In editing mode:** Enter numbers & characters

Soft keys (Left soft key / Right soft key)

- These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

Main LCD

End key

- Switch on/off (hold down)
- End or reject a call.

Confirm key / OK key

- Selects menu options and confirms actions.




Navigation key

In standby mode:

 Briefly: Mp3 player

 Briefly: Camera

 Briefly: Toolbar when it was set. (Menu>Settings>Display>Homescreen>Display Items)

- **In menu:** Scroll up & down.



Open view



Charger/USB cable connector

TIP: Please ensure the phone is powered on, external memory card is inserted and in idle mode before connecting the USB cable for Mass Storage.




Side keys

- **In standby mode:** Controls the ring volume.
- **During a call:** Earpiece volume adjustment
- **During playing MP3 music:** Audio volume adjustment



Headset

Camera lens

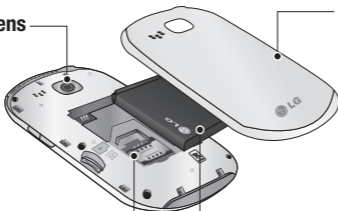

Battery cover

SIM card holder

Battery pack

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press **Menu** and select **Camera** and **Camera**.
- 2 When the camera has focused on your subject, select the Capture icon on the bottom-center of the screen and press **OK** to take a photo.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown on the bottom top of the screen with five icons on the bottom side.

Album - View the pictures and videos you have taken in your Album.

Send - Send the photo as **MMS**, as an **Email** or via **Bluetooth**.

New - Take another photo straight away.

Set as - Use the image as Wallpaper, as a **Contact** image, or in your Start up image or Shut down image.

Delete - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.



Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press **Menu** and select **Camera** and choose **Video Camera**. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Focus the camera on what to record.
- 3 Select the Rec. icon on the bottom-center of the screen and press **OK** to take a video. Rec will appear at the bottom of the viewfinder. Press **OK** again to stop recording.

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen.

After recording a video clip, you can check the menu as follow:

Album - View the pictures and videos you have taken in your Album.

Play - Play the file.

New - Press to shoot another video straight away.

Send - Send the video as **Message**, as an **Email** or via **Bluetooth**.

Delete - Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.

Music

MP3 Player

Your LG-C300 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

Note:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

To access the music player, press **Menu** and select **Music** and select **MP3 player**. From here you can access to:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My Playlists - Contains all playlists you have created.





Artists - Allows you to view all tracks sorted by artist.

Albums - Allows you to view all tracks sorted by album.

Genres - Allows you to view all tracks sorted by genre.

Shuffle all songs - Allows you to play all of the songs in random order.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Music**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the **All songs** menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the left hand side of your phone.



FM radio

Using the FM radio

Your LG-C300 has an **FM radio** feature so you can tune into your favorite stations and listen on the move.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu**, select **Music** and choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning

To auto tune:

- 1 Press **Menu** and select **Music**.
- 2 Select **FM radio** choose **Options**.
- 3 Select **Auto-scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

Note: If you are in an area with bad radio reception, you may have difficulty listening to the radio.

You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.

Note: You can also manually tune into a station by using **⏪** and **⏩** displayed in the centre of the screen. If you press **⏪** and **⏩** hold and , the stations will be automatically found.

SNS

Social network services (SNS)

Your LG-C300 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

NOTE: An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Bluetooth

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and choose **Connectivity**.
- 2 Choose **Bluetooth** then **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Set **Visible** or **Visible for 1 min** so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select **Hidden**, other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device.

My device name - You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when

My device visibility is set to **Visible**.

Supported services - You can view the list of devices such as headsets and handsfree supported by Bluetooth enabled phone.

My address - Check your Bluetooth address here.

Note: To improve security, we recommend that once you have configured or paired with a device, **Visibility** be set to **Hidden**. For incoming connections, regardless of whether or not the other device has been paired with your phone, you can choose to accept or reject the connection.



Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-C300 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings of Bluetooth** menu, by selecting My device visibility, then Visible.
- 2 From **Bluetooth**, choose **Activate Bluetooth** and select **Search new device**.
- 3 Your LG-C300 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **Activate Bluetooth** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your LG-C300 will automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.