

SONY®



Reader
Touch Edition™

Klikken voor onmiddellijke toegang!

Inhoudsopgave

Index

Gebruikershandleiding

PRS-650

Digital Book Reader

GEFELICITEERD

Uw Reader Touch Edition™ is uitgerust met deze handige functies:

- **Zuivere aanraking** – Een hoogwaardig aanraakscherm waarmee u moeiteloos kunt navigeren door te wrijven om pagina's om te slaan en te tikken om een bladwijzer toe te voegen, notities te nemen en te markeren.
- **Lettertypezoom** – Vergroot het tekstformaat naar wens of zoom in op beelden om deze van dichterbij of duidelijker te bekijken.
- **Woordenboek** – Dubbelklik op een woord om te weten wat het betekent of hoe het wordt vertaald.

Lees snel verder, er valt nog zoveel meer te ontdekken!

- Personaliseer het standby-scherm met uw favoriete foto.

- Organiseer de bibliotheek op uw Reader™ met behulp van de functie Collecties om het boek dat u wilt lezen terug te vinden.
 - Verlies de tijd nooit uit het oog met de klokweergave* (telkens wanneer u op de OPTIONS-knop drukt).
- * Stel de tijd in met de instelling [Datum en tijd] (☒ [90](#)).

Raadpleeg deze Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Nuttige functies

Annotatie

- Een bladwijzer maken (☞ [39](#))
- Een woord/woorden markeren (☞ [40](#))
- Een notitie in handschrift toevoegen (☞ [41](#))
- Een notitie toevoegen (☞ [42](#))

Formaat wijzigen

- Het tekstformaat aanpassen (☞ [47](#))
- De paginamodus wijzigen (☞ [48](#))

Inzoomen (☞ [49](#))

Inhoudsweergave aanpassen (☞ [52](#))

Zoeken

- Notities zoeken in een boek (➤ [44](#)), in boeken (➤ [46](#))
- Trefwoorden zoeken (➤ [55](#))
- Een boek zoeken (➤ [35](#))

Naar een pagina gaan (➤ [57](#))

Woordenboek

- Wanneer u een boek leest (➤ [60](#))
- Als applicatie (➤ [82](#))
- Lijst van reeds opgezochte woorden (➤ [63](#))

Periodieken lezen (➤ [65](#))

Collectiebeheer

- Aanmaken (➤ [68](#))
- Inhoud toevoegen (➤ [70](#))
- Verwijderen (➤ [72](#))

Andere applicaties

- Handschrift (☞ [77](#))
- Kladblok (☞ [80](#))
- Fotoviewer (☞ [83](#))
- Audiospeler (☞ [85](#))


Ondersteunde bestandsindelingen (☞ [119](#))

Specificaties (☞ [19](#))

Hoofdstuk 1

| | |
|--|-------------|
| Aan de slag | 8-20 |
| Onderdelen en bedieningselementen..... | 8 |
| De Reader opladen..... | 12 |
| Tips om energie te besparen | 14 |
| Hoe eBooks kopen..... | 17 |
| Ondersteuning..... | 18 |
| Specificaties | 19 |

Onderdelen en bedieningselementen

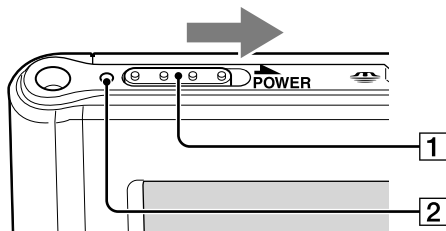

1 Aan/uit-schakelaar

| Doel | Handeling |
|---|---|
| Inschakelen of activeren vanuit de slaapmodus* ¹ | Naar rechts verschuiven en snel loslaten. |
| Activeren van de slaapmodus | Verschuiven en snel loslaten. Het standby-scherm* ² wordt weergegeven. |
| Volledig uitschakelen | Wanneer de Reader niet in slaapmodus staat, verschuiven en meer dan 3 seconden vasthouden. Volg de instructies op het scherm. |

*¹ Het batterijverbruik wordt geminimaliseerd in de slaapmodus.


*² Meer informatie over [Standby-scherm] vindt u op [☒ 94](#).

2 Laad-/bedrijfslampje

Rood: bezig met laden

Oranje: tijdens het opstarten/afsluiten/openen intern geheugen

Uit: uit/slaapmodus/Reader in gebruik

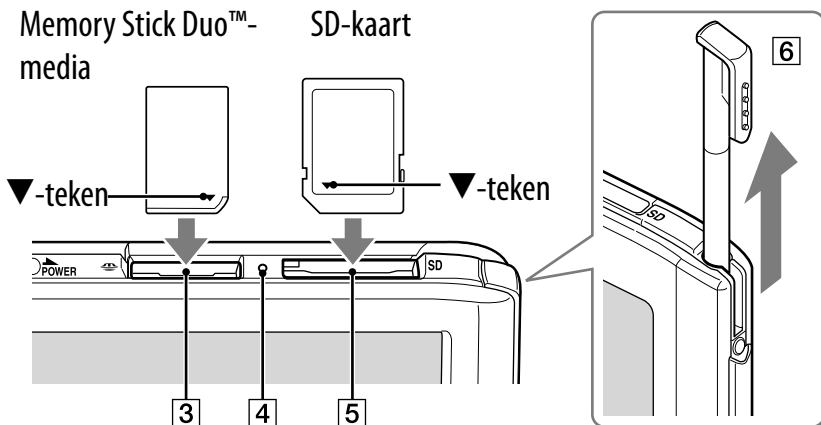

3 Memory Stick PRO Duo™-sleuf

4 Toegangslampje geheugenkaart

Licht oranje op bij toegang tot de geheugenkaart.


5 SD-kaartsleuf

Opmerking

- Zie [☒ 112](#) voor meer informatie over het gebruik van een geheugenkaart.

6 Stylus

Wordt gebruikt voor nauwkeurigere handelingen. Zorg ervoor dat u de bijgeleverde stylus gebruikt. Plaats bijgeleverde volledig in de houder wanneer u deze niet gebruikt.

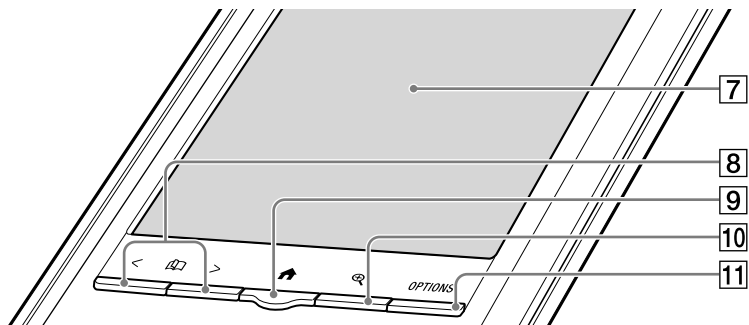

7 Aanraakscherm (➤ [23](#))

Tik zacht op het scherm met een vinger of met de bijgeleverde stylus om de Reader te bedienen.

8 < 📖 >-knoppen (Pagina omslaan)

Druk op < (vorige) of > (volgende) om de pagina om te slaan.

Houd < of > ingedrukt om continu pagina's om te slaan.

9 🏠-knop (Hoofdscherm) (➤ [29](#))


Geeft het menu [Hoofdscherm] weer.

10 🔍-knop (Formaat) (➤ [47](#))

Geeft een hulpprogramma weer om het tekstformaat te wijzigen, een pagina te zoomen en een paginamodus te selecteren.

11 OPTIONS-knop (➤ [31](#))

Hiermee geeft u het menu weer met optionele functies.

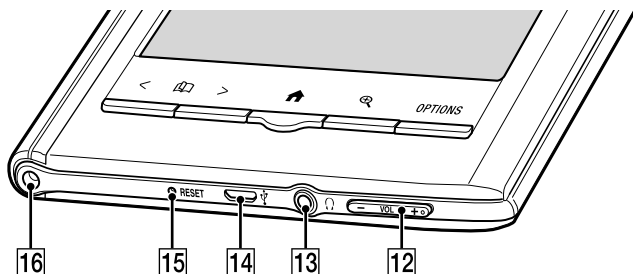

12 – VOL +*¹ Volumeknop (➤ **87**)

Hiermee past u het volume aan tijdens het afspelen van een audiobestand.

*¹ De +-knop is voorzien van een voelstip voor extra gebruikscomfort.

13 🎧 Hoofdtelefoonaansluiting

14 📶 Micro USB-aansluiting (➤ **12**)

Wordt gebruikt voor het overzetten van gegevens en het opladen van de Reader.

15 RESET-opening (➤ **96**)

16 Opleggingen voor bevestigen van optionele klep


Op dezelfde opening in de linkerbovenhoek van de Reader kan een optionele accessoireklep worden bevestigd.

De Reader opladen


Laad uw Reader op door deze aan te sluiten op uw computer via de USB-kabel (bijgeleverd).

De laadtijd bij een volledig lege batterij bedraagt ongeveer 3 uur via een USB-aansluiting of ongeveer 2 uur met de optionele netspanningsadapter (PRSA-AC1).


Beginnen met laden

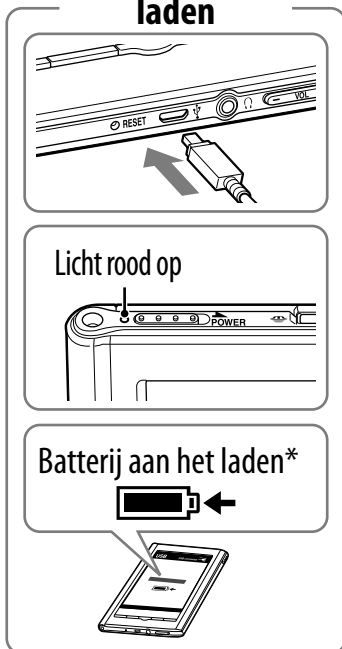

Laadtijd tot
3 uur

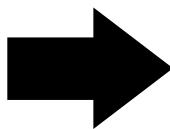

Laden voltooid!

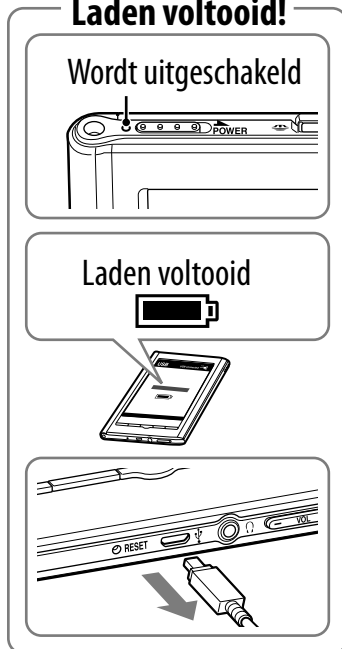




* Het scherm zal na ongeveer 5 minuten verschijnen wanneer het laden start vanaf een volledig lege batterij.




Opmerkingen

- De Reader wordt alleen opgeladen wanneer de aangesloten computer ingeschakeld is.
- De Reader kan niet worden gebruikt wanneer deze via USB aangesloten is op een computer.

Statusaanduidingen tijdens het laden

| Pictogram en bericht | Status |
|--|---|
| [Batterij aan het laden]  | Bezig met laden. Het batterijpictogram geeft de resterende batterijlading niet aan tijdens het opladen. |
| [Laden voltooid]  | Volledig opgeladen |
| [Laden gestopt]  | De Reader is de batterij niet aan het laden. Volg de instructies op het scherm. |

Tip

- Tijdens het laden met de optionele netspanningsadapter (PRSA-AC1) wordt  weergegeven in de statusbalk ( 30).  wordt weergegeven wanneer het apparaat volledig opgeladen is.

De batterijstatus controleren in de statusbalk (30) tijdens het gebruik






Batterij laden aanbevolen

Inhoudsopgave

Index

Tips om energie te besparen

De batterij laden









-  Stop het laden van uw Reader pas wanneer de aanduiding aantoont dat het laden voltooid is (➤ [12](#)).
-  De laadtijd bij een volledig lege batterij bedraagt ongeveer 3 uur wanneer u het toestel aansluit op de USB-poort van een ingeschakelde computer, en 2 uur wanneer u het aansluit op de optionele netspanningsadapter (PRSA-AC1).
-  Als u uw Reader bedient tijdens het laden met de optionele netspanningsadapter, is het mogelijk dat het langer duurt vooraleer de Reader volledig opgeladen is, afhankelijk van hoe deze wordt gebruikt.

Aanbevolen temperatuur

Gebruik uw Reader binnen het aanbevolen temperatuurbereik (➤ [19](#)).

Handelingen die meer energie verbruiken

In de volgende gevallen is het mogelijk dat er meer energie wordt verbruikt.

-  Bij het bekijken van inhoud met veel afbeeldingen
-  Bij het afspelen van audiobestanden
-  Bij het bekijken van een korte diashow
-  Bij het gebruik van een externe geheugenkaart
-  Wanneer u vaak geheugenkaarten plaatst en uitwerpt
-  Bij een grote hoeveelheid gegevens op een geheugenkaart
-  Bij het bekijken van ePub- en pdf-bestanden die slechts gedeeltelijk beantwoorden aan de documentnormen
-  Bij gebruik van de functies annoteren, zoeken op trefwoord en zoeken in het woordenboek

Tips voor energiebeheer

- 💡 Wanneer u de Reader langer dan een dag niet zult gebruiken, schakelt u deze volledig uit (☞ [8, 89](#)).
- 💡 Bewaar de Reader niet gedurende lange periodes met een lege batterij. Dit kan het laadvermogen van de geïntegreerde herlaadbare batterij verminderen.
- 💡 Wij raden het gebruik van de optionele netspanningsadapter aan (PRSA-AC1). De prestaties van een lader van een andere fabrikant kunnen niet worden gegarandeerd.
- 💡 Gebruik de Reader binnen het aanbevolen temperatuurbereik (☞ [19](#)).

Hoe eBooks kopen

Om eBooks te kopen en over te zetten naar de Reader, moet u eerst de volgende stappen uitvoeren.

- 1 Installeer de software Reader™ Library.
- 2 Creëer een account voor de eBook Store.
- 3 Kies en download eBooks.
- 4 Autoriseer uw computer en Reader.
- 5 Selecteer de gekochte eBooks en zet ze over naar uw Reader.

Na de eerste stappen hebt u alleen nog stappen 3 en 5 nodig om van meer eBooks te genieten. De Reader wordt geleverd met stapsgewijze instructies die de bovenstaande initiële stappen beschrijven. U kunt deze instructies op deze manier raadplegen.

Pc: klik in het menu Start op "Deze computer" ("Computer" voor Windows Vista, Windows 7) en dubbelklik vervolgens op het station "READER". Versleep "eBooks overzetten naar de Reader" naar uw bureaublad.

Mac: dubbelklik op "READER" op het bureaublad en versleep "eBooks overzetten naar de Reader" naar het bureaublad.

Dubbelklik op "eBooks overzetten naar de Reader" en volg de stapsgewijze instructies.

Ondersteuning

Raadpleeg eerst "Problemen oplossen" (☒ [96](#)) en de Help van Reader Library om het probleem op te lossen.

Ondersteuningswebsite

support.sony-europe.com/eBook/PRS

Specificaties

Modelnaam

PRS-650

Voedingsbron

Ingebouwde oplaadbare batterij: 3,7 V gelijkstroom, 940 mA
USB-communicatie: Hi-Speed USB (voldoet aan USB 2.0)

Levensduur batterij (doorlopend afspelen)

Volledig opgeladen batterij: ongeveer 10.000 keer opeenvolgend de pagina omslaan als u alleen leest*¹

*¹ Gemeten met behulp van tekstgebaseerde gegevens in ePub-indeling en een volledig opgeladen batterij, waarbij pagina's opeenvolgend worden omgeslagen (ongeveer 1 pagina per seconde) binnen het aanbevolen temperatuurbereik. De werkelijke levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van het gebruikspatroon en het apparaat.

Capaciteit beschikbaar voor de gebruiker

Ong. 1,4 GB na initiële instelling

Afhankelijk van de grootte van de voorgeladen fragmenten, kan de beschikbare geheugencapaciteit variëren.

Gebruiks-/laadtemperatuur

5°C tot 35°C

Inhoudsopgave

Index

Afmetingen (b/h/d)

Ong. 118,8 × 168 × 9,6 mm

Gewicht

Ong. 215 g

Schermb:


Elektroforetisch scherm 152,4 mm diagonaal

600 × 800 pixels, 0,151 × 0,153 pixels/mm

Grijstinten met 16 gradaties

Uitbreidingsleuven

Memory Stick PRO Duo™-sleuf, SD-kaartsleuf

Zie  [112](#) voor meer informatie over het gebruik van een geheugenkaart.

Optionele accessoires:

Netspanningsadapter voor Reader (PRSA-AC1)

Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.


Hoofdstuk 2

| | |
|---------------------------------|------------|
| Basisbediening | 22 |
| Inhoud lezen | 36 |
| Collecties | 68 |
| Applicaties | 76 |
| Instellingen | 88 |
| Problemen oplossen | 96 |
| Bijlage..... | 106 |

Over de Gebruikershandleiding

Volg de onderstaande instructies wanneer u deze Gebruikershandleiding in de Reader leest.

De paginakoppelingen gebruiken

Tik op een paginakoppeling om rechtstreeks naar de betreffende pagina te gaan (bv.  [4](#)). Als u wilt terugkeren naar de vorige pagina, drukt u op OPTIONS → tikt u op [Ga naar] → [Vorige weergave].

Een pagina vergroten

Zie "Inzoomen" ( [49](#)).

De schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de eigenlijke afbeeldingen op de Reader.


De koppelingspictogrammen gebruiken

Tik op een van de pictogrammen aan de onderkant van de pagina om "Inhoudsopgave" of "Index" te bekijken.

Aanraakscherm




U kunt verschillende bewerkingen uitvoeren met een vinger of de bijgeleverde stylus (☞ [9](#)).

Eén keer tikken: een item selecteren

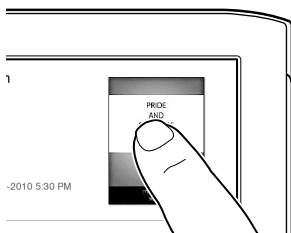

Dubbeltikken: voor bladwijzers (☞ [39](#)), onmiddellijk zoeken in woordenboek (☞ [60](#)), woord zoeken (☞ [55](#)), markeren (☞ [40](#)), enz.


Voorbeeld: een bladwijzer aanmaken (☞ [39](#))

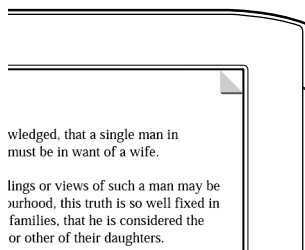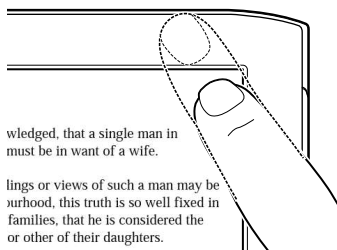


Tip

- Als u een bladwijzer wilt verwijderen, dubbeltikt u op de bladwijzer.

Wrijven

In de paginaweergave wrijft u over het scherm om een pagina om te slaan. Raadpleeg  [90](#) om de voorkeuren te wijzigen.

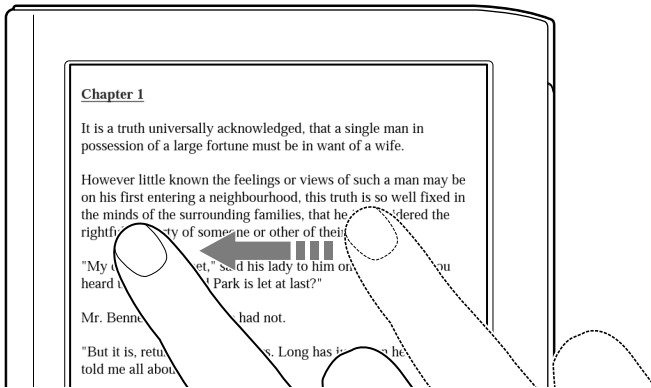


Wrijven en vasthouden

Wrijf over de pagina en houd deze vast om herhaaldelijk pagina's om te slaan.

Slepen

In de inzoommodus (☞ [49](#)), tikt u op en versleept u het scherm om de weergegeven pagina te herpositioneren. In de applicatie [Handschrift] (☞ [77](#)) of de functie [Aanmaken/Bewerken] (☞ [41](#)), kunt u met de bijgeleverde stylus (☞ [9](#)) of met een vinger op het scherm schrijven.

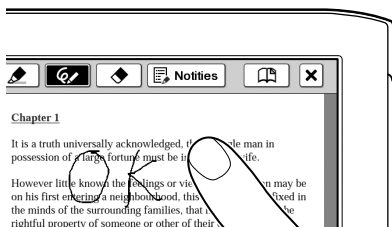


Dubbeltikken en slepen


Dubbeltik op het eerste woord, versleep uw vinger of de stylus traag naar het laatste woord en laat vervolgens los om opeenvolgende woorden te selecteren (☞ [40](#)).

Schermtoetsenbord

Het schermtoetsenbord wordt gebruikt om woorden te zoeken (☞ [55](#)), een tekstmemo aan te maken (☞ [42](#), [80](#)) en op te zoeken in het woordenboek (☞ [62](#)).

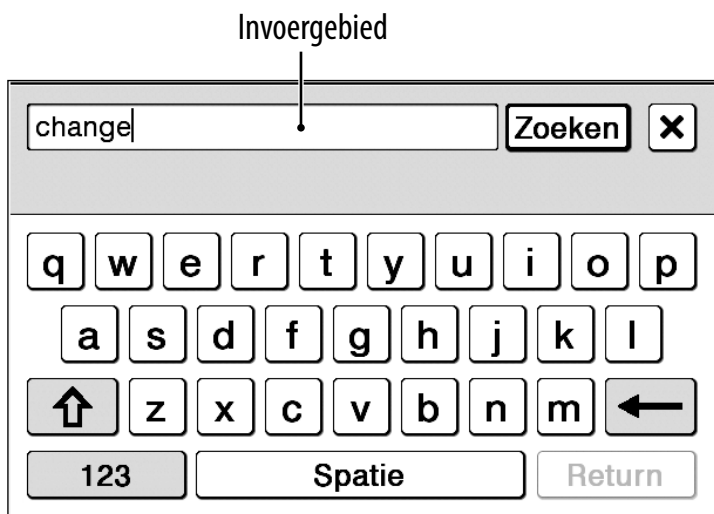

| Doel | Voer uit in invoergebied |
|------------------------|---|
| Bewerken | Tik om de cursor te positioneren. |
| Een teken verwijderen | Tik waar u de cursor wilt positioneren en tik op ← om het teken vlak voor de cursor te verwijderen. |
| Het invoeren voltooien | Tik op [OK], [Zoeken] of [Gereed]. |

| Doel | Voer uit in invoergebied |
|-----------------------------------|---|
| Een geregeleinde invoeren | <p>Tik op [Return].</p> <p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Return] kan niet worden gebruikt bij [Zoeken]. |
| Het toetsenbordtype wijzigen | <p>Tik op [123] om over te schakelen naar het toetsenbord met symbolen. Tik op [Abc] om terug te keren.</p> |
| Het tekentype wijzigen | <p>Tik op  om over te schakelen naar het toetsenbord met hoofdletters. Tik op  om over te schakelen naar extra tekens.</p> |
| Reeds opgezochte woorden invoeren | <p>Tik op één van de eerder ingevoerde woorden die onder het invoergebied worden weergegeven.</p> <p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • De toetsenbordgeschiedenis (eerder ingevoerde woorden) bewaart alleen woorden (eventueel met koppelteken) van 4 tot 15 letters. Nummers en andere symbolen worden niet bewaard. |

change
choose
Canada


q
w
e
r
t
y


Optionele tekens invoeren

Als u tikt op een tekentoets en deze blijft aanraken, worden er optionele tekens weergegeven.



Menu Hoofdscherm

Druk op de -knop (Hoofdscherm) om het menu [Hoofdscherm] te openen.

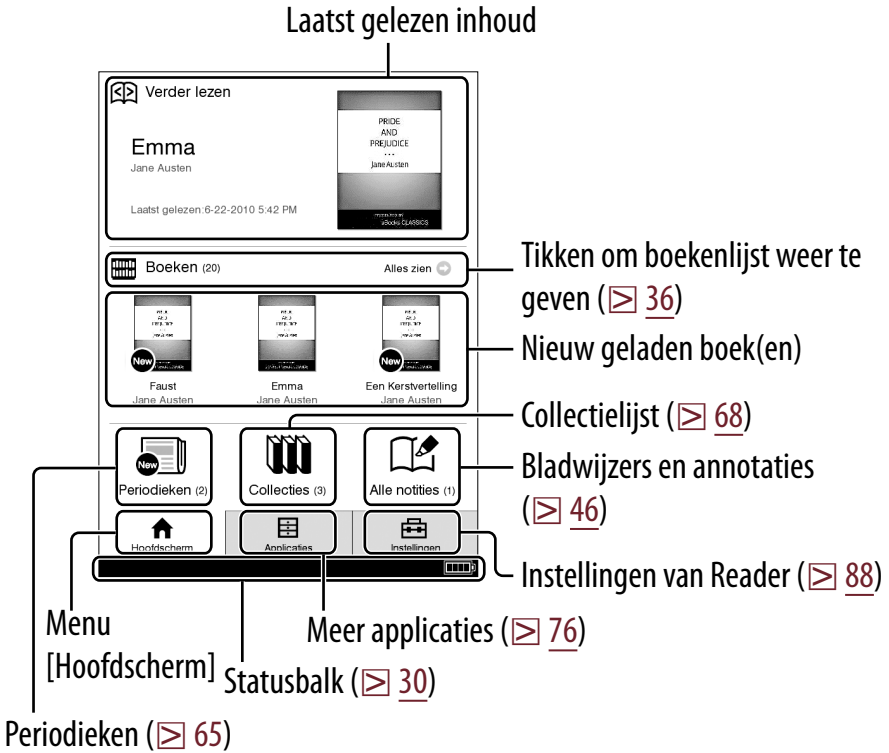

Tip

- [Nieuwe levering] wordt weergegeven wanneer een periodiek wordt overgezet.

Inhoudsopgave

Index

Over de statusbalk (☞ 29)



| Pictogram | Beschrijving |
|-----------|---|
| | Huidig tekstformaat (☞ 47). |
| | Huidige paginapositie in de liggende modus (☞ 54). |
| | Huidige paginapositie in de modus 2- of 3-kolommenindeling (☞ 48). |
| | Pagina-aanduiding. Tik hierop om naar een andere pagina te gaan (☞ 57). |
| | Tijdsaanduiding; Reader toont de huidige tijd gedurende 5 seconden in het midden van de statusbalk nadat de knop OPTIONS werd ingedrukt, en keert dan terug naar de vorige weergave (ofwel blanco of de pagina-aanduiding). |
| | Volumeniveau-aanduiding; verschijnt alleen wanneer de volumeknop wordt ingedrukt (☞ 11, 87). |
| | Een ongeldige bewerking. |
| | Audioweergave op de achtergrond. |
| | Batterijstatusaanduiding (☞ 13). |

Menu **OPTIONS**

Wanneer u op de **OPTIONS**-knop (☒ [10](#)) drukt, wordt het menu weergegeven voor verwante supplementaire functies.

Items in het menu **OPTIONS**

De volgende items worden weergegeven in alfabetische volgorde. Wanneer het menu **OPTIONS** wordt weergegeven, zullen niet alle hieronder weergegeven items in alle omstandigheden worden weergegeven.

| Item | Beschrijving/Referentiepagina |
|---|--|
| [Afspelen hervatten] | Het afspelen van audio hervatten (☒ 87). |
| [Audio beveiligen], [Boeken beveiligen], [Tekeningen bev.], [Publicaties bev.], [Aantekeningen bev.], [Foto's beveiligen] | Audio, boeken, tekeningen, publicaties, tekstmemo's of foto's beveiligen tegen per ongeluk verwijderen (☒ 75). |
| [Audio verwijderen], [Boeken verwijderen], [Collecties verwijderen], [Tekeningen verw.], [Publicaties verw.], [Aantekeningen verw.], [Notities verwijderen], [Foto's verwijderen], | Audio, boeken, collecties, tekeningen, publicaties, tekstmemo's, notities en foto's selecteren en verwijderen van de Reader (☒ 74). |


| Item | Beschrijving/Referentiepagina |
|--|--|
| [Bladwijzer toevoegen] | Creëert een bladwijzer op de pagina (☒ 39). |
| [Bladwijzer verwijderen] | De bladwijzer op de pagina verwijderen (☒ 39). |
| [Boek verwijderen], [Tekening verw.], [Publicatie verw.], [Aantekening verw.] | De geopende tekening, publicatie of tekstmemo of het geopende boek verwijderen van de Reader. |
| [Collectie hernoemen] | De naam van een collectie wijzigen (☒ 69). |
| [Diashow aan]/ [Diashow uit] | Een diashow met foto's starten/stoppen (☒ 83). |
| [Ga naar] | <p>[Historie]: navigeren door eerder bekeken pagina's (☒ 59).</p> <p>[Inhoudsopgave]: de inhoudsopgave weergeven.</p> <p>[Pagina selecteren]: naar een andere pagina gaan (☒ 57).</p> <p>[Vorige weergave]: terugkeren naar de eerder bekeken pagina (☒ 59).</p> |
| [Herhalen] | Audiobestanden herhaaldelijk afspelen (☒ 87). |
| [Informatie] | Informatie over de inhoud weergeven. |

| Item | Beschrijving/Referentiepagina |
|---|--|
| [Inhoud toevoegen], [Toevoegen aan Collectie] | Inhoud toevoegen aan een collectie (☒ 70). |
| [Inhoud verwijderen] | Inhoud verwijderen uit een collectie (☒ 73). |
| [Nieuwe collectie], [Nieuwe Tekening], [Nieuwe Aantekening] | Een nieuwe collectie (☒ 68), een tekening (☒ 77) of tekstmemo creëren (☒ 80). |
| [Notities] | <p>[Aanmaken/Bewerken]: instrumenten weergeven voor het toevoegen van een bladwijzer, markeren, met de hand schrijven en verwijderen van annotaties (☒ 41).</p> <p>[Lijst]: geeft de lijst [Notities] van de inhoud weer (☒ 44).</p> <p>[Verbergen]/[Weergeven]: annotaties weergeven/verbergen (☒ 59).</p> |
| [Oriëntatie] | De oriëntatie van het scherm wijzigen naar stand of liggend (☒ 54). |
| [Shuffle On]/ [Shuffle Off] | Alle audiobestanden in willekeurige volgorde afspelen (☒ 87). |
| [Sorteer:] | De sorteervolgorde van de lijst wijzigen (☒ 36). |


| Item | Beschrijving/Referentiepagina |
|------------------------------|--|
| [Speelt nu af] | De audiospeler weergeven (☒ 86). |
| [Standby-scherm select] | Foto's selecteren voor het standbyscherm (☒ 84). |
| [Terug naar Lijst] | De inhoudslijst weergeven. |
| [Verder lezen] | Geeft de laatst gelezen pagina van de inhoud weer. |
| [Vorige weergave] | Terugkeren naar de vorige bekeken pagina. |
| [Weergave aanpassen] | Aanpassen hoe inhoud wordt weergegeven (☒ 52). |
| [Weergeven:] | Wijzigt de weergave van de lijst. |
| [Woord logboeken vrw] | Eerder opgezochte woorden in het woordenboek selecteren en verwijderen (☒ 64). |
| [Woord logboeken: boek] | Geeft in een boek of periodiek een lijst weer van de laatste 100 woorden die eerder in het woordenboek werden opgezocht (☒ 63). |
| [Woord logboeken: periodiek] | |
| [Woord logboeken: woordenb.] | Geeft in een woordenboek een lijst weer van de laatste 100 woorden die eerder werden opgezocht (☒ 82). |

| Item | Beschrijving/Referentiepagina |
|--------------------------|--|
| [Woordenboek veranderen] | Een lijst met woordenboeken weergegeven die geselecteerd kunnen worden. |
| [Zoeken] | In de inhoud op trefwoord ingevoerd via het schermtoetsenbord (☒ 56). |
| ▲/▼ | Geeft het vorige/volgende menu OPTIONS weer. |

Tip


- Het ingedrukt houden van de knop **OPTIONS** gedurende 2 seconden, is hetzelfde als tikken op  of drukken op **OPTIONS** ➔ tikken op [Terug naar Lijst].

Boeken lezen

Tik op  [Boeken] in het menu [Hoofdscherf] om een boekenlijst weer te geven. Tik op een gewenst boek om het te openen.

Tikken om naar de vorige pagina te gaan



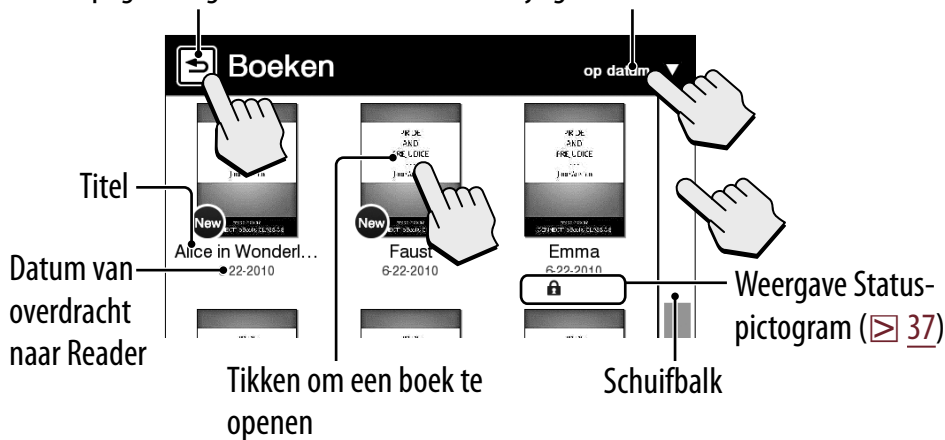

Tikken om de sorteervolgorde te wijzigen




Tips


- Zie [☒ 31](#) voor meer informatie over het menu OPTIONS.
- Meer informatie over het overzetten van eBooks naar de Reader vindt u op [☒ 17](#).

Statuspictogram

| Pictogram | Status |
|--|--|
|  | Net overgezette of ongelezen inhoud. |
|  | Beveiligde inhoud (📄 75). |
|  | Inhoud op een geheugenkaart. |
|  23 | Dagen tot de vervaldatum. [Verlopen] wordt weergegeven wanneer het boek is verlopen. |


Bewerkingen op een paginaweergave

 : met de hand geschreven memo.
Tik om de bijbehorende thumbnail te zien. Tik op de thumbnail om in volle grootte te zien.

 : een toegevoegde notitie.
Tik om de toegevoegde notitie te bekijken.

Wrijf over het scherm om de pagina om te slaan

Dubbeltikken om een bladwijzer toe te voegen

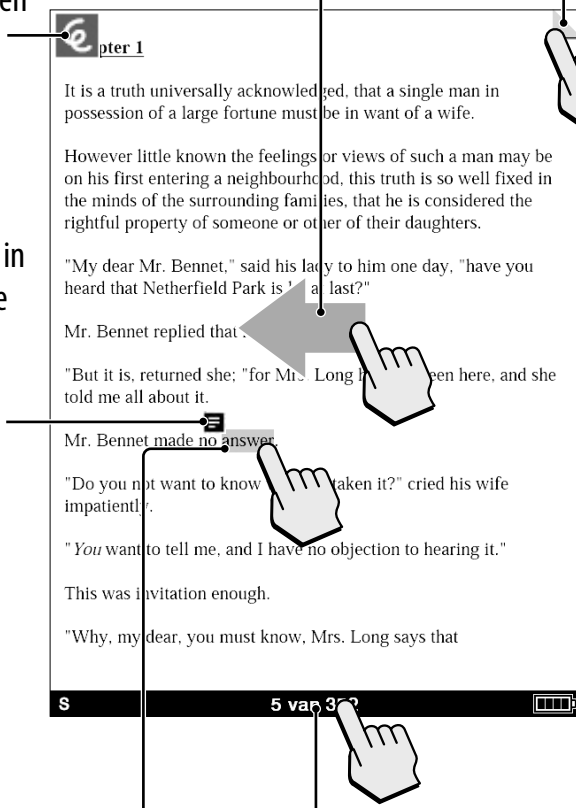

Dubbeltikken om woordenboek te openen/ te zoeken/markering toe te voegen

Tikken om naar een andere pagina te gaan

Inhoudsopgave

Index

Annotatie

Een bladwijzer toevoegen

Aanmaken:

- Dubbeltikken: dubbeltik op de rechterbovenhoek van de pagina (☞ [23](#)).
- Via het menu OPTIONS: [Bladwijzer toevoegen] (☞ [31](#))
- Via het menu OPTIONS: [Notities] ➔ [Aanmaken/Bewerken] (☞ [41](#))


Verwijderen: dubbeltikken op een bladwijzer.

Een notitie toevoegen in een bladwijzer: zie ☞ [42](#).

Een woord/woorden markeren

Markeren op een paginaweergave:

- Een woord: dubbeltik op een woord.
- Opeenvolgende woorden: dubbeltik en sleep (☞ [25](#)).
- In het pop-upvenster tikt u op de stift  om te markeren.

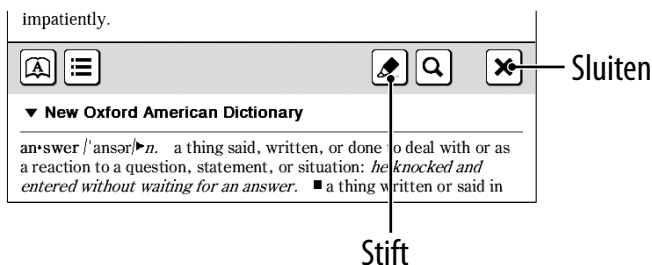


- Markeren kan in het menu OPTIONS: [Notities] ➔ [Aanmaken/Bewerken] (☞ [41](#)).


Verwijderen:

- Via het menu OPTIONS: [Notities] ➔ [Aanmaken/Bewerken] (☞ [41](#)).

Een notitie toevoegen in een markering: zie ☞ [42](#).

Een notitie in handschrift toevoegen

Druk op **OPTIONS** ➔ tik op [Notities] ➔ tik op [Aanmaken/Bewerken] ➔  ➔ gebruik de stylus of uw vinger om een lijn te tekenen.

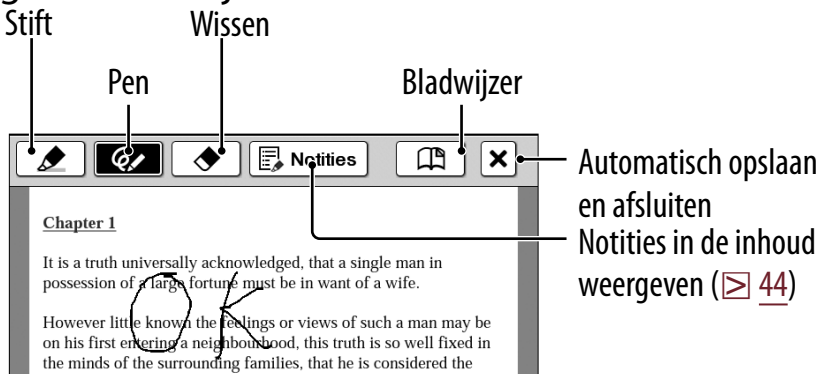

Verwijderen van een getekende lijn/markering: tik op  en veeg over de getekende lijn of markering.


Opmerkingen

- Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven geen ander deel van het scherm aanraakt. Dit kan de notities die u schrijft met de stylus of uw vinger beïnvloeden.
- Om ervoor te zorgen dat uw notities correct worden opgeslagen, mag u de notities niet te dicht tegen de rand van het scherm met de hand schrijven.
- Als u moeilijkheden ervaart bij het schrijven met de hand of tekenen op uw Reader:
 - Zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het scherm.
 - Zorg ervoor dat u niet te snel met de hand schrijft of tekent.
 - De notatiefunctie is niet geschikt voor het maken van erg gedetailleerde tekeningen of het schrijven van kleine tekens.

Een notitie toevoegen

1 Tik op een bladwijzer of gemarkeerd woord → [via Tekening] of [via Toetsenbord].

Om een handgeschreven notitie toe te voegen, tikt u op [via Tekening].

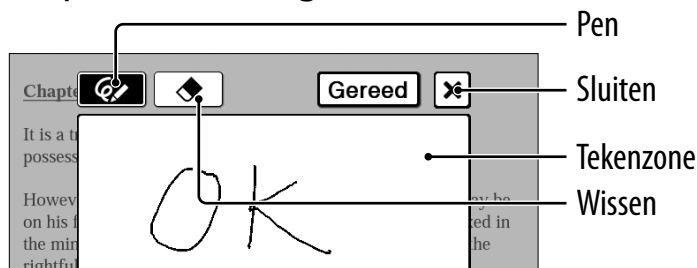

Om een memo met ingetikte tekst in te voeren (☒ [26](#)), tikt u op [via Toetsenbord].

Opmerking

- Wanneer u een notitie toevoegt aan de gemarkeerde tekst in [Aanmaken/Bewerken], deselecteert u eventuele annotatiepictogrammen en tikt u vervolgens op de markering.


2 Voer een notitie in → tik op [Gereed].

☰ wordt toegevoegd aan de bladwijzer of de markering. Om de toegevoegde notitie te bekijken, tikt u op een bladwijzer of markering met ☰.


Opmerkingen

- Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven geen ander deel van het scherm aanraakt. Dit kan de notities die u schrijft met de stylus of uw vinger beïnvloeden.
- Om ervoor te zorgen dat uw notities correct worden opgeslagen, mag u de notities niet te dicht tegen de rand van het scherm met de hand schrijven.
- Als u moeilijkheden ervaart bij het schrijven met de hand of tekenen op uw Reader:
 - Zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het scherm.
 - Zorg ervoor dat u niet te snel met de hand schrijft of tekent.
 - De notitiefunctie is niet geschikt voor het maken van erg gedetailleerde tekeningen of het schrijven van kleine tekens.

Een notitie bewerken

Tik op een bladwijzer of markering met  ➔ [Bewerken] ➔ bewerk de notitie ➔ tik op [Gereed].

Een notitie verwijderen


Tik op een bladwijzer of markering met  ➔ [Verwijderen] ➔ [Ja].

Een notitie zoeken

Zoeken naar notities in een boek

1 Druk op **OPTIONS** → tik op **[Notities]** → **[Lijst]**.

Een lijst met alle bladwijzers, markeringen en met de hand geschreven memo's in het huidige boek wordt weergegeven.

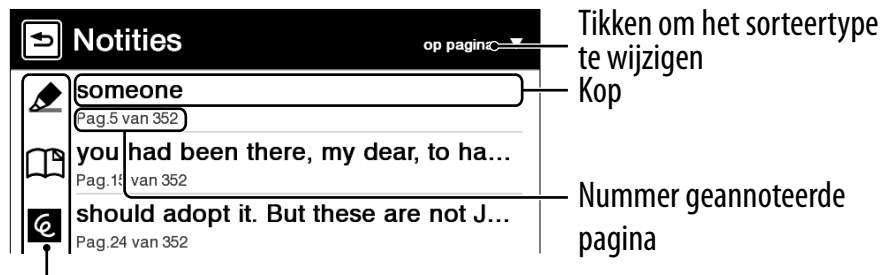

Type notitie ([45](#))

Tip

- Zie [31](#) voor meer informatie over het menu **OPTIONS**.

2 Tik op een notitie.

De pagina met de geselecteerde notitie wordt weergegeven.

Pictogrammen en soorten notities in de lijst [Notities]

| Pictogram | Soorten notities |
|---|---|
|  | Bladwijzer |
|  | Bladwijzer met een met de hand geschreven notitie |
|  | Bladwijzer met een tekstnotitie |
|  | Markering |
|  | Markering met een met de hand geschreven notitie |
|  | Markering met een tekstnotitie |
|  | Memo in handschrift |

Tip

- U kunt instellen dat de notities op de Reader en in Reader Library worden samengevoegd bij het synchroniseren. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer instructies.

De notities in alle inhoud vinden

1 Tik op [Alle notities] in het menu [Hoofdscherm].

Een lijst met alle bladwijzers, markeringen en met de hand geschreven memo's in alle inhoud wordt weergegeven.



The screenshot shows a menu titled 'Alle notities' with a search icon on the left and a dropdown menu 'op datum' on the right. Below the title is a list of notes, each with an icon on the left and text on the right. The notes are:

- Icon: Pencil. Text: 'description', '6-22-2010 / Faust / Pag.40 van 352'
- Icon: Book. Text: 'Elizabeth thanked him from her hea...', '6-22-2010 / Faust / Pag.38 van 352'
- Icon: Eye. Text: 'Chapter 7Mr. Bennet's property con...', '6-22-2010 / Emma / Pag.29 van 352'
- Icon: Eye. Text: 'should adopt it. But these are not J...', '6-22-2010 / Emma / Pag.24 van 352'


Tikken om het sorteertype te wijzigen

Kop

Datum van annotatie/Titel van boek of periodiek/
Publicatiedatum/Nummer geannoteerde pagina

Type notitie ( 45)


Tip


- Zie  31 voor meer informatie over het menu OPTIONS.

2 Tik op een notitie in de lijst.

De pagina met de geselecteerde notitie wordt weergegeven.

Formaat wijzigen

Druk op  ( 10) om het formaat te wijzigen.

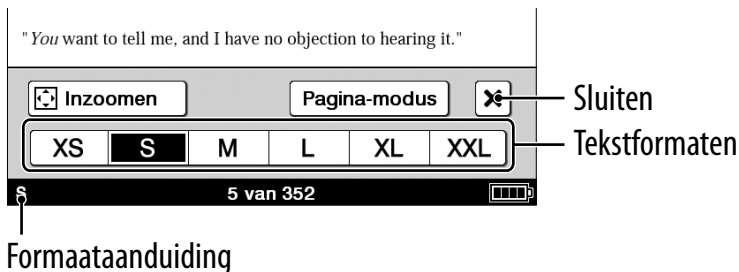

Het tekstformaat aanpassen: een van de tekstformaatpictogrammen selecteren en sluiten.

Opmerkingen

Wanneer u PDF-bestanden bekijkt in een ander formaat dan [S] (klein), kan het volgende zich voordoen.

- Het formaat [S] (klein) is het standaardtekstformaat. Als er een ander tekstformaat geselecteerd wordt, is het mogelijk dat het tekstformaat niet correct gewijzigd wordt.
- Functies als markeren, zoeken of tijdelijk selecteren van een woord werken mogelijk evenmin correct.
- Tabellen en afbeeldingen worden mogelijk niet correct weergegeven.
- Het formaat van een pagina met uitsluitend beelden kan niet worden gewijzigd.

De paginamodus wijzigen

U kunt een pagina vergroten door de paginamodus te selecteren.


1 Druk op  → tik op [Pagina-modus].

2 Tik op een van de volgende items.

Menu [Pagina-modus]

| Item van [Pagina-modus] | Beschrijving |
|----------------------------------|---|
| [Origineel] | De oorspronkelijke lay-out van de pagina weergeven. |
| [Zonder marges]* ¹ | De marges verwijderen. |
| [2-kolommen indeling] | De pagina in numerieke volgorde weergeven door de pagina in vier te verdelen. |
| [3-kolommen indeling] | De pagina in numerieke volgorde weergeven door de pagina in zes te verdelen. |
| [Volledige pagina]* ² | De pagina vergroten tot een volledige pagina. |

*¹ Afhankelijk van de inhoud is het mogelijk dat een pagina niet kan worden vergroot.

*² De modus [Volledige pagina] kan alleen worden gebruikt met het scherm in liggende modus ( [54](#)).

Opmerking


• Om een met de hand geschreven memo in te voegen, moet de paginamodus opnieuw worden ingesteld op [Origineel].

Inzoomen


De huidige pagina kan vergroot worden. De vergroting kan ook worden vergrendeld, zodat de locatie en de graad van vergroting behouden kunnen blijven. Deze functie is nuttig wanneer u een boek met gescande beelden leest.

1 Druk op → tik op [Inzoomen].

Tip

- Tegelijkertijd op  en > drukken in het scherm voor paginaweergave vergroot de pagina onmiddellijk met 10%.



2 Versleep de zoomregelaar of tik herhaaldelijk op + of – op de zoombalk tot de pagina is gezoomd tot het gewenste percentage.

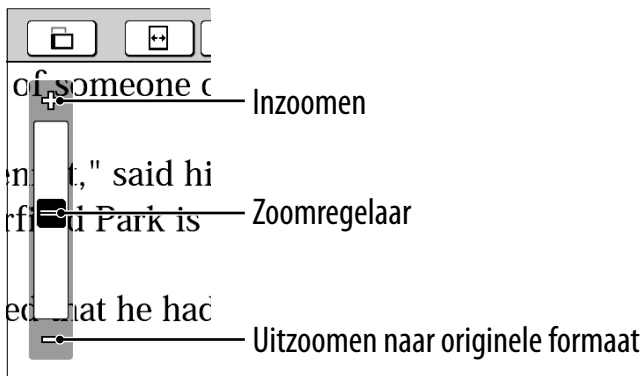

Een specifiek beeld of een bepaalde kolom zoomen tot schermformaat

Dubbeltik op het beeld dat of de kolom die u wilt vergroten.



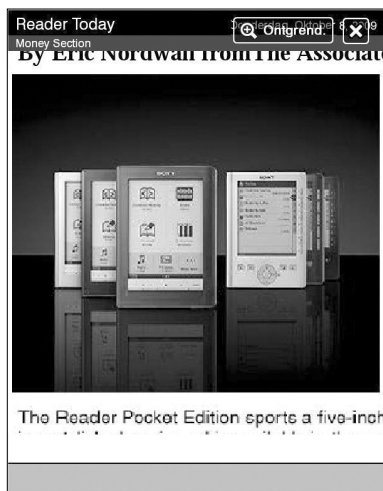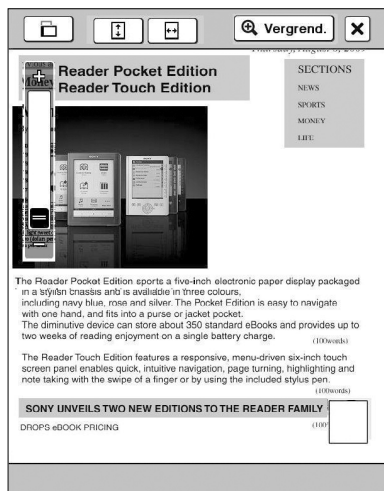







Het beeld- of kolomformaat wordt automatisch vergroot om in het scherm te passen, en de vergroting versleep vergrendeld.



Tip

- In de inzoommodus kunt u naar de volgende/vorige pagina gaan met de modus zoomvergrendeling ([⊕ Vergrend.]).

De inzoommodus gebruiken

| Tik op | Doel |
|--|--|
|  | De oriëntatie van het scherm wijzigen. |
|  | De paginabreedte aanpassen aan de scherm breedte. |
|  | De paginahoogte aanpassen aan de schermhoogte. |
| [⊕ Vergrend.] | De zoomverhouding en het vergrote deel vergrendelen. Het boek kan worden gelezen zoals het wordt weergegeven. |
| [⊕ Ontgrend.] | Terugkeren naar de inzoommodus. Om het venster met vergrendelde zoom te behouden, drukt u op  om af te sluiten. Wanneer u het boek de volgende keer opent, wordt het scherm met vergrendelde zoom hersteld. |
|     * | De pagina verschuiven. U kunt de pagina ook verschuiven door een pagina waarop u wilt inzoomen, te verslepen of erop te tikken. |
|  | Controleren welk deel van de pagina wordt weergegeven. |
|  | Terugkeren naar de originele weergave. |

* Wordt weergegeven in de inzoommodus.

Opmerking

- In de inzoommodus kunnen de paginakoppelingen niet worden gebruikt.

Inhoudsweergave aanpassen

Een pagina die niet goed gelezen kan worden, zoals een gescand of kleurendocument, kan leesbaarder worden gemaakt door de helderheid en het contrast aan te passen.

1 Druk op OPTIONS → tik op [Weergave aanpassen].

2 Tik op een van de volgende items.


| Item | Beschrijving |
|-------------|--|
| [Origineel] | De pagina weergeven in de oorspronkelijke kwaliteit. |
| [Verzadigd] | Verbeterd de leesbaarheid door het contrast te versterken. |
| [Details] | Compensatie achtergrondlicht; duidelijke weergave van details in een donkere zone. |
| [Helderder] | De helderheid verhogen. |
| [Donkerder] | De helderheid verminderen. |
| [Op maat] | Instelling op maat (☒ 53). |

3 Tik op om de instelling toe te passen en af te sluiten.

De wijziging zal alleen worden opgeslagen in de inhoud die wordt aangepast. Kies [Origineel] wanneer de standaardinstelling moet worden hersteld.

Instelling op maat


- 1 Tik op  ➔ versleep de schuifregelaar, of tik herhaaldelijk op  of  tot de pagina de gewenste helderheid en het gewenste contrast heeft.

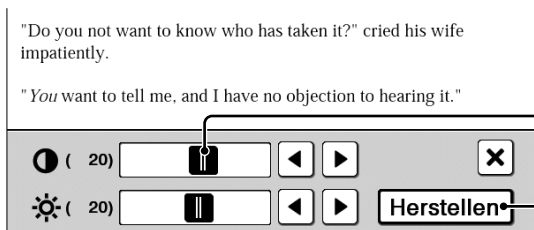

Schuifregelaar

Herstelt de waarde van eerdere instellingen op maat.

- 2 Tik op  om de instelling toe te passen en af te sluiten.


De wijziging zal alleen worden opgeslagen in de inhoud die wordt aangepast. Kies [Origineel] ( [52](#)) wanneer de standaardinstelling moet worden hersteld.

Schermoriëntatie


De schermoriëntatie kan worden gewijzigd in staand (verticaal) of liggend (horizontaal), door in het menu **OPTIONS** [Oriëntatie] te selecteren.

Om de richting van de schermoriëntatie te wijzigen, raadpleegt u [Scherm-oriëntatie] (☞ [91](#)).

Staan

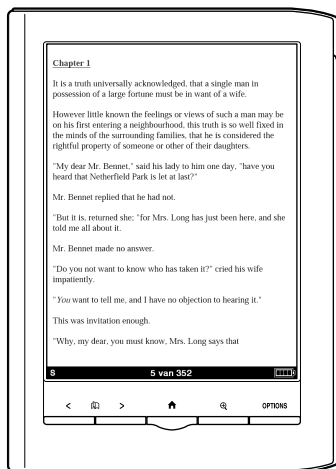

Liggend

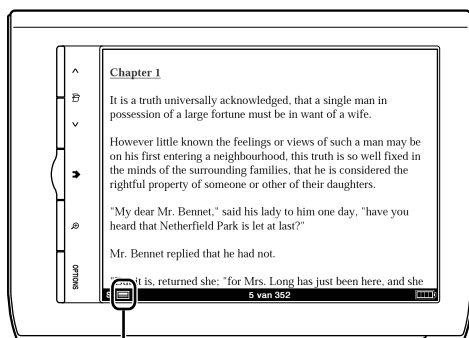


Positieaanduiding

Zoeken

Door een woord/woorden te selecteren

- Om een woord te kiezen, dubbeltikt u op een gewenst woord in de paginaweergave. Om opeenvolgende woorden te selecteren, raadpleegt u "Dubbeltikken en slepen" (☞ 25).

Het volgende scherm zal verschijnen.

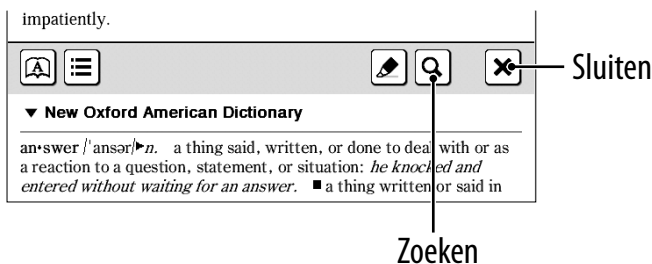

- Om te annuleren, tikt u op **X** en tikt u gelijk waar in de paginaweergave.
- Om de geselecteerde woorden te zoeken, tikt u op **Q**.

Het scherm met het zoekresultaat zal verschijnen. De resultaten zijn gemarkeerd op de pagina.

- Om te annuleren tikt u op **X** en sluit u af.
- Om te navigeren tikt u op **Q←** of **→Q** om naar het vorige/volgende resultaat te gaan.

Via het schermtoetsenbord

- 1 Druk op OPTIONS → tik op [Zoeken] → voer een woord in met het schermtoetsenbord (☞ 26) → tik op [Zoeken].**

Het scherm met het zoekresultaat zal verschijnen.
De resultaten zijn gemarkeerd op de pagina.

- 2 Tik op  of  om naar het vorige/ volgende resultaat te gaan.**

Om te annuleren tikt u op  en sluit u af.

Tip


- Alvorens te zoeken, kan een geselecteerd woord worden gewijzigd.

Dubbeltik op een woord → druk op OPTIONS → tik op [Zoeken] → pas het woord met het schermtoetsenbord aan in het invoergebied → tik op [Zoeken].

Naar een pagina gaan

Met de schuifregelaar

Tik op het paginanummer dat wordt weergegeven in de statusbalk ➔ versleep de schuifregelaar of tik op een punt op de balk voor paginaverspringing.

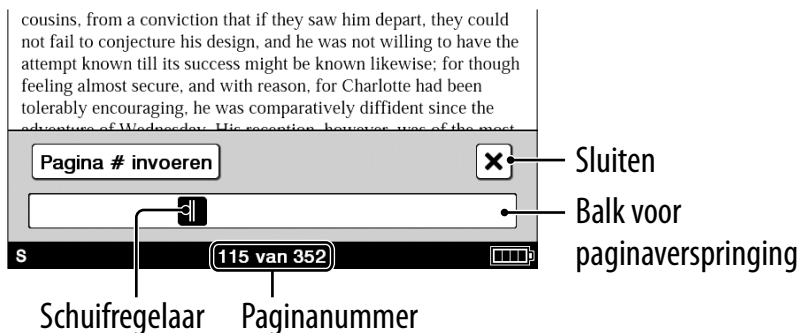


Tip

- Naar een pagina verspringen kan vanuit het menu **OPTIONS**. Druk op **OPTIONS** ➔ tik op **[Ga naar]** ➔ **[Pagina selecteren]**.

Volgens paginanummer

Tik op het paginanummer dat wordt weergegeven in de statusbalk ➔ [Pagina # invoeren] ➔ tik op de cijfertoetsen om het paginanummer in te voeren ➔ [Ga]. Het toestel gaat naar de opgegeven pagina.

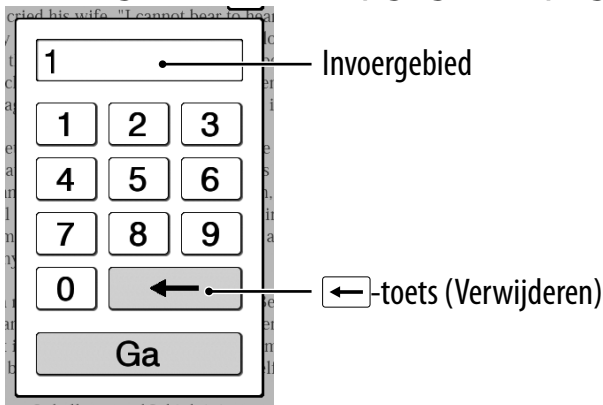

Als het ingevoerde paginanummer groter is dan het aantal pagina's in het boek, zal de Reader de laatste pagina weergeven. Als 0 wordt ingevoerd, zal de eerste pagina worden weergegeven.

Door op een koppeling te tikken

De koppeling wordt gemarkeerd op het scherm weergegeven. Tik op de koppeling om naar de gekoppelde pagina te springen.




Opmerking

- Als een hyperlink gemarkeerd is, drukt u op **OPTIONS** ➔ tik op [Notities] ➔ [Verbergen] om de markering te verbergen.

Terugkeren naar de vorige weergegeven pagina

Druk op **OPTIONS** ➔ tik op [Ga naar] ➔ tik op [Vorige weergave].

Naar eerder bekeken pagina's terugkeren


Druk op **OPTIONS** ➔ tik op [Ga naar] ➔ [Historie] ➔  (vorige weergave) of  (volgende weergave) ➔ .

Ingesloten woordenboeken gebruiken

Onmiddellijk zoeken naar de betekenis of de vertaling is mogelijk met de ingesloten woordenboeken.

1 Dubbeltik op een woord.

De kop van de definitie van het woord wordt weergegeven.

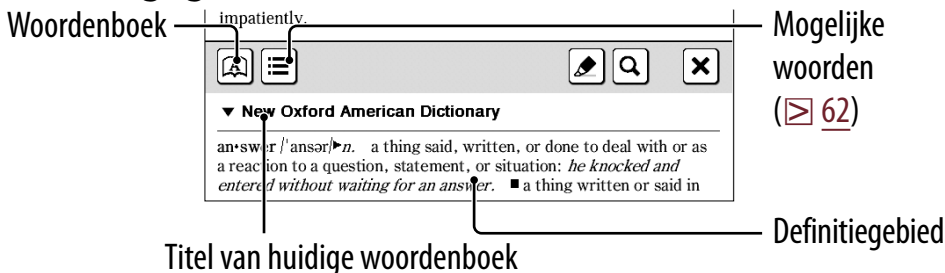




Tips

- Tik op ▼ om om te schakelen en in een ander woordenboek te zoeken.
- De Reader wordt geleverd met 12 ingesloten woordenboeken.
 - 2 Engelse woordenboeken
 - 10 vertalende woordenboeken


Hiermee kunt u Engelse woorden vertalen naar het Frans, Duits, Spaans, Italiaans of Nederlands, en omgekeerd.

2 Tik op of het gebied met de definitie.

De definitie wordt volledig weergegeven in de woordenboekviewer. Om naar de volgende pagina te gaan, wrijft u over het scherm of drukt u op de <  >-knoppen (Pagina omslaan) ( [10](#)).

| | | |
|---|---|------------------------|
| <p>to) a thing or person that imitates or fulfills the same role as something or someone else: <i>the press called her Britain's answer to Marilyn Monroe.</i> ■ [Law] the defendant's reply to the plaintiff's charges. ►v. 1 <i>[reporting verb]</i> say or write something to deal with or as a reaction to someone or something: <i>[with direct speech]</i> "Of course I can,"</p> | <p><i>one couldn't answer back</i> <i>[trans.] Mary resisted the temptation to answer her mother back.</i> ■ <i>[trans.]</i> act in reaction to (a sound such as a telephone ringing or a knock or ring on a door): <i>David answered the door</i> <i>[intrans.] she called Edward's house, hoping he would answer.</i> ■ <i>[trans.]</i> act in response to (a stimulus): <i>answering the call of nature.</i> ■ <i>[trans.]</i> discharge</p> | <p>Definitiegebied</p> |
| <p>[an•swer</p> |  | |

Tips

- Door te dubbeltikken op een woord in het definitiegebied, wordt het geselecteerde woord opgezocht in hetzelfde woordenboek. Als u wilt terugkeren naar de vorige bekeken definitiepagina, drukt u op **OPTIONS** ➔ tikt u op [Vorige weergave].
- Vanaf het menu **OPTIONS** kunnen de volgende functies worden gebruikt.
 - Overschakelen naar een ander woordenboek en opnieuw zoeken.
 - Woorden weergeven die eerder in het geselecteerde woordenboek werden opgezocht ( [63](#)).


Inhoudsopgave

Index

Woorden weergeven met dezelfde eerste letters als het ingevoerde woord

Tik op  of  (toetsenbord) ( 26).

De lijst van woorden die in aanmerking komen, wijzigt dynamisch wanneer het woord in het invoergebied gewijzigd wordt.

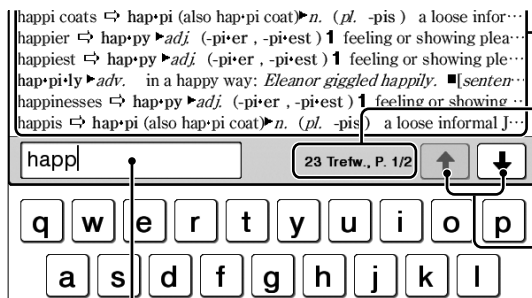

The screenshot shows a search interface with a list of words starting with 'happ'. The list includes 'happi coats', 'happier', 'happiest', 'happily', 'happinesses', and 'happis'. Below the list is a search bar containing 'happ|'. To the right of the search bar, it says '23 Treftw., P. 1/2'. Below the search bar is a keyboard with keys for 'q', 'w', 'e', 'r', 't', 'y', 'u', 'i', 'o', 'p' on the top row and 'a', 's', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l' on the bottom row. A vertical line points from the 'e' key to the search bar. To the right of the list, there are three callouts: 'Lijst met mogelijke woorden' pointing to the list, 'Aantal items en paginanummer/ totaal aantal pagina's' pointing to the '23 Treftw., P. 1/2' text, and 'De pagina verschuiven' pointing to the up and down arrow buttons.

Lijst met mogelijke woorden

Aantal items en paginanummer/ totaal aantal pagina's

De pagina verschuiven

Invoergebied

Lijst van eerder opgezochte woorden

- 1** In de paginaweergave drukt u op **OPTIONS** → tik op [Woord logboeken: boek].

De opgezochte woorden worden opgesomd in volgorde van meest recent opgezochte woorden.

Woord logboeken: boek

favourable ⇔ fa·vor·a·ble /'fäv(ə)rəbəl/(Brit. fa·vour·a·ble)
 ►*adj.* **1** expressing approval: *the book received highly*

swerve /swɜrv/►*v.* change or cause to change direction abruptly: [*intrans.*] *a car swerved around a corner* | [*trans.*

an·swer /'ansər/►*n.* a thing said, written, or done to deal with or as a reaction to a question, statement, or situation:

Woord en definitie

- 2** Tik op het gewenste woord.


Woordlogboeken verwijderen

Druk op **OPTIONS** ➔ tik op [Woord logboeken vrw] ➔ tik op het selectievakje van elk woord dat u wilt verwijderen ➔ [Gereed] ➔ [Ja].

Tip

- Een lijst van woorden die in een woordenboek werden opgezocht, kan ook worden bekeken door te drukken op **OPTIONS** ➔ tik op [Woord logboeken: woordenb.] wanneer u het definitiegebied bekijkt (☒ [61](#)) of de lijst van mogelijke woorden (☒ [62](#)).

Periodieken lezen

U kunt kranten/magazines lezen via  [Periodieken] in het menu [Hoofdscherm].


1 Tik op [Periodieken] in het menu [Hoofdscherm].

Tip

- De recentst overgezette periodiek wordt weergegeven als [Nieuwe levering] in het menu [Hoofdscherm].

2 Woorden weergeven met om naar de publicatielijst te gaan.


Tip

- Zie  [31](#) voor meer informatie over het menu OPTIONS.

3 Tik op een gewenste publicatie in de lijst.

Tikken om naar de vorige pagina te gaan

Tikken om de sorteervolgorde te wijzigen

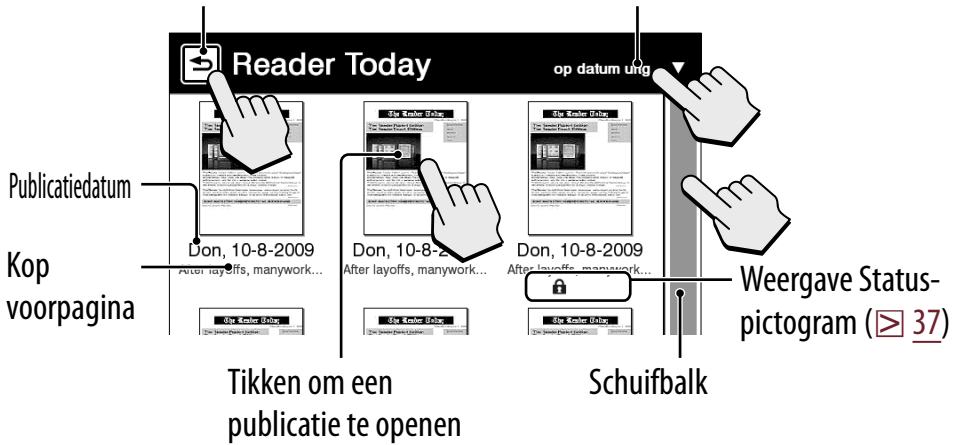

Tip

- Zie [31](#) voor meer informatie over het menu OPTIONS.

4 Gebruik de navigatiebalk om te lezen.

Bewerkingen voor een onderdeel



Bewerkingen voor een artikel



Tips

- Annotaties kunnen worden toegevoegd (☒ [39](#)).
- Zie ☒ [31](#) voor meer informatie over het menu OPTIONS.

Collecties

Aanmaken

U kunt gewenste inhoud op de Reader groeperen in een collectie.

- 1 Tik op  [Collecties] in het menu [Hoofdscherm] → [Nieuwe collectie].



Tip

- Druk op OPTIONS → tik op [Nieuwe collectie] om een collectie te creëren.

- 2 Voer met het schermtoetsenbord de naam in van de collectie (☞ 26) ➔ tik op [OK].**
- 3 Tik op [Intern geheugen], [Memory Stick™] of [SD-kaart] om te selecteren waar u de collectie wilt aanmaken ➔ tik op [OK].**

Een nieuwe collectie wordt aangemaakt in de lijst [Collecties].

Tip

- U kunt een collectie aanmaken/synchroniseren met Reader Library. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie.

De naam van een collectie wijzigen

Tik in de lijst [Collecties] op de collectie ➔ druk op **OPTIONS** ➔ tik op [Collectie hernoemen] ➔ voer een nieuwe collectienaam in met behulp van het schermtoetsenbord ➔ tik op [OK].

Inhoud toevoegen

Uit de collecties

Opmerking

- Alleen inhoud die zich op dezelfde fysische locatie als de geselecteerde collectie bevindt, kan worden toegevoegd.

- 1 Tik op  [Collecties] in het menu [Hoofdscherm] → tik op een aangemaakte collectie.**
- 2 Druk op OPTIONS → tik op [Inhoud toevoegen] → [Boeken] of [Periodieken].**
Selecteer in de lijst met periodieken een periodiek en vervolgens een publicatie.
- 3 Tik op de miniatuur van een gewenste inhoud → [Gereed].**

Uit de lijst met boeken of publicaties

- 1 Druk in de lijst met boeken of publicaties op **OPTIONS** ➔ tik op [Toevoegen aan Collectie].**
- 2 Tik in de collectielijst op een collectie waaraan u de inhoud wilt toevoegen.**
- 3 Tik op de miniatuur van de gewenste inhoud ➔ [Gereed].**


U kunt toegevoegde inhoud bekijken in de collectielijst.

Tip

- Om alle boeken of publicaties te selecteren, drukt u op **OPTIONS** in de lijst [Boeken toevoegen] of [Publicaties toevoegen] ➔ tik op [Alles selecteren].

Een collectie verwijderen

Zelfs als u een collectie verwijdert, blijft alle inhoud in de collectie bewaard op de Reader.

- 1 Tik op  [Collecties] in het menu [Hoofdscherm].**
- 2 Druk op OPTIONS → tik op [Collecties verwijderen].**
- 3 Tik op het selectievakje van de collecties die u wilt verwijderen → [Gereed] → [Ja].**

Tip



- U kunt een collectie ook verwijderen met Reader Library. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie.

Inhoud verwijderen

Zelfs als u de inhoud in een collectie verwijdert, wordt de overeenstemmende inhoud bewaard op de Reader.

- 1 Tik op  [Collecties] in het menu [Hoofdscherm] → tik op een collectie.**
- 2 Druk op OPTIONS → tik op [Inhoud verwijderen].**
- 3 Tik op de miniatuur van de inhoud die u wilt verwijderen → [Gereed] → [Ja].**

Tips

- Om alle inhoud te selecteren, drukt u op OPTIONS na stap 2 hierboven → tik op [Alles selecteren].
- Wanneer u inhoud verwijdert in  [Boeken] of  [Periodieken], wordt de overeenstemmende inhoud eveneens verwijderd uit de relevante collecties.

Inhoud verwijderen

Voorbeeld: lijst [Boeken]

1 Tik op  [Boeken] ➔ druk op **OPTIONS** ➔ tik op [Boeken verwijderen].


Om te verwijderen: tik op een boekthumbnail met een lege selectievakje.

Alle boeken wissen: druk op **OPTIONS** ➔ tik [Alles selecteren].

Om het verwijderen te annuleren: tik op een boekthumbnail met een aangevinkt selectievakje.

Het wissen van alle boeken annuleren: druk op **OPTIONS** ➔ tik op [Alles deselecteren].

2 Tik op [Gereed] ➔ [Ja].

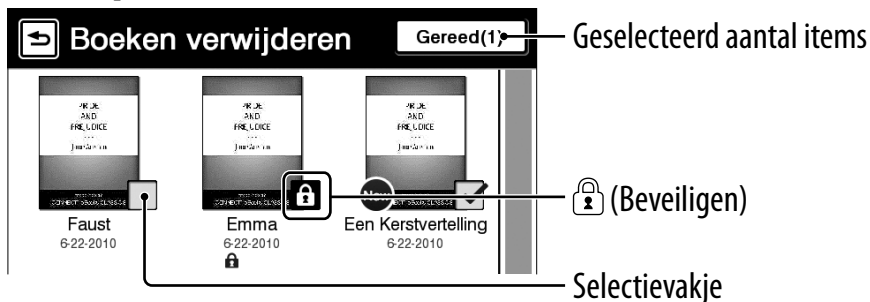


Tip

- U kunt ook het boek verwijderen dat momenteel wordt weergegeven. Druk op **OPTIONS** op de paginaweergave ➔ tik op [Boek verwijderen] ➔ [Ja].


Inhoud beveiligen

Voorbeeld: lijst [Boeken]

1 Tik op [Boeken] → druk op **OPTIONS** → tik op **[Boeken beveiligen]**.


Om te beveiligen: tik op een boekthumbnail met .

Alle boeken beveiligen: druk op **OPTIONS** → tik op [Alles beveiligen].

De beveiliging opheffen: tik op een boekthumbnail met .

De beveiliging van alle boeken opheffen: druk op **OPTIONS** → tik op [Alles onbeveiligen].

2 Tik op **[Gereed]**.

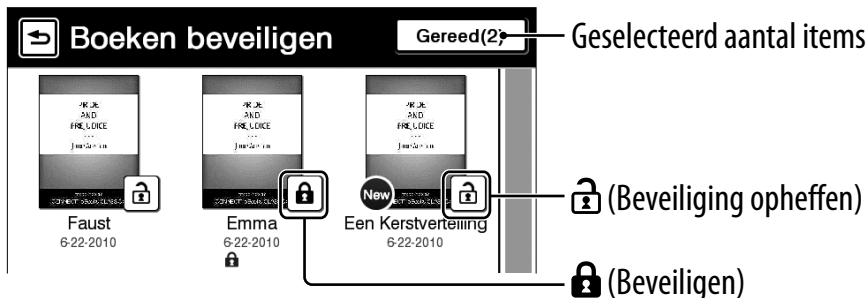

Opmerking

- Deze beveiligingsfunctie werkt alleen op de Reader. Beveiligde inhoud kan nog steeds op de computer worden verwijderd.

Applicatiemenu

Via het menu [Applicaties] krijgt u toegang tot nuttige functies zoals muziek beluisteren tijdens het lezen van een boek, tekst of een handgeschreven memo aanmaken, enz.

Tik op het tabblad  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm].






The screenshot shows the Applications menu with the following sections:

- Foto's (3)**: A gallery of three photos. The first is titled "Family" (6-21-2010), the second "Lampposts" (6-21-2010), and the third "Baby" (6-21-2010). A "Alle foto's weergeven" link is present.
- Handschrift (30)**: A gallery of three handwritten notes. The first is dated 11:33 AM (8-1-2010), the second 8:46 AM (8-1-2010), and the third 12:26 AM (8-1-2010). A "Lijst maken van/creëren van handgeschreven notitie(s)" link is present.
- Woordenboek**: A dictionary icon with the label "Het geselecteerde woordenboek gebruiken".
- Kladblok (9)**: A notepad icon with the label "Om tekstmemo('s) aan te maken/te bewerken/weer te geven".
- Audio (2)**: An audio player icon with the label "Audiospeler".

At the bottom, the navigation bar shows "Hoofdscherm", "Applicaties", and "Instellingen".

Tekeningen maken


- 1 Tik op  [Handschrift] bij  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm].
- 2 Tik op [Nieuwe Tekening].

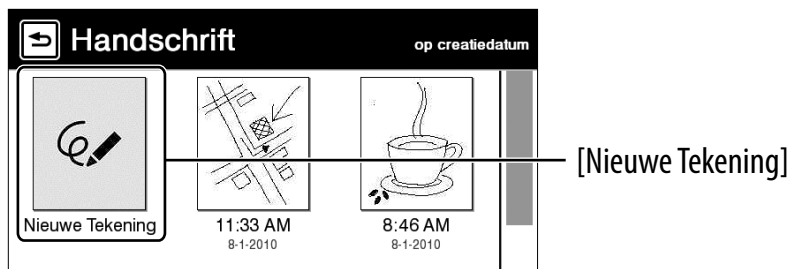


Tip

- Druk op OPTIONS ➔ tik op [Nieuwe Tekening] om een tekening te maken.

3 Teken in het tekengebied met de bijgeleverde stylus of met uw vinger → tik op [Gereed].

Als u een lijn wilt wissen, tikt u op  → tik of wrijf over een deel van de lijn.

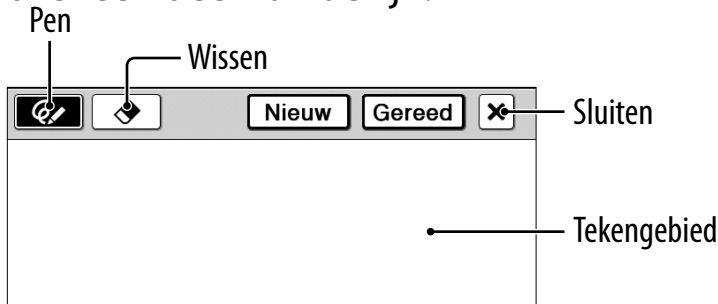

Tips

- Als u op [Nieuw] tikt, wordt de huidige tekening opgeslagen en wordt een nieuwe tekeneditor geopend.
- Nieuwe tekeningen worden alleen opgeslagen in het interne geheugen.



Opmerkingen

- Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven geen ander deel van het scherm aanraakt. Dit kan de notities die u schrijft met de stylus of uw vinger beïnvloeden.
- Om ervoor te zorgen dat uw notities correct worden opgeslagen, mag u de notities niet te dicht tegen de rand van het scherm met de hand schrijven.
- Als u moeilijkheden ervaart bij het schrijven met de hand of tekenen op uw Reader:
 - Zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het scherm.
 - Zorg ervoor dat u niet te snel met de hand schrijft of tekent.
 - De notatiefunctie is niet geschikt voor het maken van erg gedetailleerde tekeningen of het schrijven van kleine tekens.

Gemaakte tekeningen bekijken/bewerken

Na stap 1 (☒ [77](#)) de thumbnail van een tekening die u wilt weergeven. Tik op [Bewerken] en volg stap 3 hierboven.

Een tekening/tekeningen verwijderen/beveiligen

Tik op  [Handschrift] onder  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm], druk op OPTIONS → tik op [Tekeningen verw.] of [Tekeningen bev.].



Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het verwijderen van boeken bij "Inhoud verwijderen" (☒ [74](#)) voor meer informatie over verwijderen.

Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het beveiligen van boeken bij "Inhoud beveiligen" (☒ [75](#)) voor meer informatie over beveiligen.

Tip

- Na stap 1 (☒ [77](#)) tikt u op de thumbnail van een tekening die u wilt weergeven en drukt u op OPTIONS → tik op [Tekening verw.] om de weergegeven tekening te verwijderen.

Tekstmemo's aanmaken

- 1 Tik op  [Kladblok] bij  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm].
- 2 Tik op [Nieuwe Aantekening].



Tip

- Druk op OPTIONS ➔ tik op [Nieuwe aantekening] om een tekstmemo te creëren.

- 3 Voer met het schermtoetsenbord tekst in in het invoergebied ( 26) ➔ tik op [Gereed].



Tips

- Als u op [Nieuw] tikt, wordt de huidige tekstmemo opgeslagen en wordt een nieuwe tekstmemo-editor geopend.
- Nieuwe tekstmemo's worden alleen opgeslagen in het interne geheugen.

Tekstmemo's bekijken/bewerken

Na stap 1 (☒ [80](#)) tikt u op een memo om die weer te geven. Tik op [Bewerken] en volg stap 3 (☒ [80](#)).

Een tekstmemo in de lijst verwijderen/beveiligen

Tik op  [Kladblok] onder  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm], druk op OPTIONS → tik op [Aantekeningen verw.] of [Aantekeningen bev.].

Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het verwijderen van boeken bij "Inhoud verwijderen" (☒ [74](#)) voor meer informatie over verwijderen.

Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het beveiligen van boeken bij "Inhoud beveiligen" (☒ [75](#)) voor meer informatie over beveiligen.

Tip

- Na stap 1 (☒ [80](#)) tikt u op een memo om die weer te geven en drukt u op OPTIONS → tik op [Aantekening verw.] om de weergegeven memo te verwijderen.

Ingesloten woordenboeken gebruiken

- 1** Tik op  [Woordenboek] bij  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm].

De naam van het momenteel geselecteerde woordenboek wordt bovenaan in het scherm weergegeven. Om naar een ander woordenboek over te schakelen, drukt u op OPTIONS ➔ tik op [Woordenboek veranderen].

- 2** Een woord invoeren met het schermtoetsenbord ( [26](#)) ➔ tik op het mogelijke woord.


De definitie wordt volledig weergegeven in de woordenboekviewer ( [61](#)).

Woorden weergeven met dezelfde eerste letters als het ingevoerde woord

Tik op  (toetsenbord) ( [62](#)).



Een lijst weergeven van reeds opgezochte woorden

Druk op OPTIONS ➔ tik op [Woord logboeken: woordenb.].



Raadpleeg  [64](#) voor meer informatie over het verwijderen van woordlogboeken.

Foto's weergeven


U kunt foto's bekijken die in het interne geheugen of op een geheugenkaart zijn opgeslagen. U kunt uw favoriete foto's ook instellen voor het stand-byscherm.

- 1** Tik op  [Foto's] bij  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm].
- 2** Tik op de thumbnail van de gewenste foto in de lijst.

Tips

- Zie  [31](#) voor meer informatie over het menu OPTIONS.
- Zie "Ondersteunde bestandsindelingen" ( [119](#)).
- Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie over het overzetten van foto's via Reader Library naar de Reader.

Een diashow instellen

Druk op OPTIONS ➔ tik op [Diashow aan].
 Meer informatie over het instellen van de duur van een diashow vindt u onder [Diashow] bij [Applicatievoorkeuren] ( [91](#)).

Instellen als stand-byscherm

In de lijst [Foto's] drukt u op OPTIONS ➔ tik op [Standby-scherm select] ➔ tik op de miniatuur van de gewenste foto ➔ tik op [Gereed].

U kunt de instellingen van [Standby-scherm] configureren via het menu [Instellingen] (☒ [94](#)).

Tip

- Wanneer er twee of meer foto's geselecteerd zijn, wordt de weergegeven foto gewijzigd telkens wanneer de Reader overschakelt naar de slaapstand (☒ [8](#)).

Inzoomen op een foto



Druk op ⌕ (☒ [10](#)) om naar de inzoommodus te gaan. Versleep de zoombalk (☒ [49](#)) en verschuif het beeld door het te verslepen.

Tip

- Dubbeltik waar u verder wilt inzoomen. Het gedubbeltikte gebied zal automatisch gecentreerd worden weergegeven na het inzoomen.



Audiobestanden afspelen

Door gebruik te maken van een optionele hoofdtelefoon, kunt u genieten van audiobestanden.

- 1 Tik op  [Audio] bij  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm].**
- 2 Tik op een gewenst album om naar de audiolijst te gaan.**
- 3 Tik op een gewenst audiobestand en speel het af.**

Het afspeelscherm wordt weergegeven ( [86](#)).


Tips

- Zie  [31](#) voor meer informatie over het menu OPTIONS.
- Zie "Ondersteunde bestandsindelingen" ( [119](#)).
- Meer informatie over het overzetten van audiobestanden naar de Reader met behulp van Reader Library vindt u in Reader Library Help.

Opmerking

- Alleen de thumbnail van een album of audiobestand met albumhoesinformatie kan worden weergegeven in de albumlijst.

Bewerkingen op het afspeelscherm

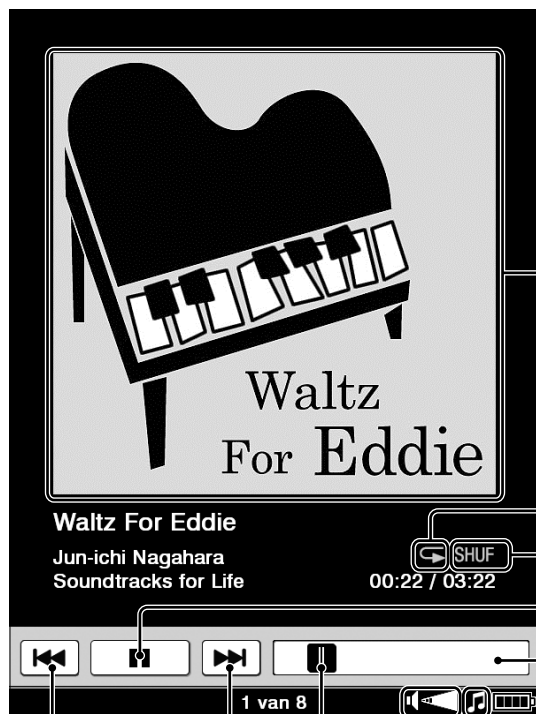

Albumhoes

Pictogram Herhalen

Pictogram Willekeurig

Afspelen/pauzeren

Voortgangsbalk voor afspelen

Afspelpictogram wordt weergegeven tijdens het afspelen

Volumeaanduiding

Afspeelpositie

1 van 8

Naar het begin van het vorige (of huidige na meer dan 3 seconden afspeeltijd) audiobestand gaan

Naar het begin van het volgende audiobestand gaan

Inhoudsopgave

Index

| Doel | Handeling |
|--|---|
| Een song pauzeren | Tik op  . |
| Het afspelen hervatten | Tik op  . |
| Naar het vorige/volgende audiobestand gaan | Wrijf over het afspeelscherm. |
| Naar het begin van het vorige (of huidige) audiobestand/het begin van het volgende audiobestand gaan | <p>Tik op .</p> <p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naar het begin van het huidige audiobestand gaan na meer dan 3 seconden afspeeltijd. |
| Een audiobestand snel terugspoelen/snel vooruitspoelen | Versleep de aanduiding voor de afspeelpositie of tik op de voortgangsbalk voor afspelen. |
| Het volume regelen | Druk op de volumeknop. De volumeaanduiding wordt weergegeven op de statusbalk. |
| Songs herhalen | <p>Druk op OPTIONS → tik op [Herhalen] → tik op [Uit], [Één song] of [Alle songs].</p> <p> 1: één song herhalen</p> <p>: alle songs in het album herhalen</p> |
| Songs afspelen in willekeurige volgorde | <p>Druk op OPTIONS → tik op [Shuffle On] of [Shuffle Off].</p> <p>SHUF: afspelen in willekeurige volgorde</p> |
| Geluid dempen | Houd de volumeknop ingedrukt. Druk nogmaals op de volumeknop om het geluid opnieuw in te schakelen. |

Instellingen wijzigen

Tik op het tabblad  [Instellingen] in het menu [Hoofdscherf].

[Algemene instellingen] (90)

[Datum en tijd]

[Datum- en tijdsformaat]

[Bladomslog-voorkeur]

[Menutaal]

[Toetsenbord]

[Scherf-oriëntatie]

[Applicatievoorkeuren] (91)

[Woordenboek]

[Diashow]

[Systeembeheer] (92)

[Energiebeheer]

[Vergrendeling]

[Standby-scherf]

[Initialisatie] (☞ 95)

[Instellingen herstellen]

[Verw. toetsenbordhist.]

[Geheugen formatteren]

[Over]

Systeem- en wettelijke informatie over de Reader weergeven.

[App. uitschkn]

De Reader volledig uitschakelen.

Menu-items van [Algemene instellingen]

[Datum en tijd]

Tik op een veld om te wijzigen.

Voer een getal in door te tikken op het numerieke klavier.

Tik op [OK] om de wijziging toe te passen.

Tip

- De datum en tijd van uw Reader worden na de connectie door de Reader Library automatisch gesynchroniseerd met uw computer.

[Datum- en tijdsformaat]

Tik op [M-D-J] of [D-M-J] om de datumnotatie te selecteren.

Tik op [12 uur] of [24 uur] om de tijdsnotatie te selecteren.

Tik op [OK] om de wijzigingen toe te passen.

[Bladomslag-voorkeur]

De wrijfrichting instellen om pagina's vooruit om te slaan.

De standaardinstelling is wrijven naar links.

[Menutaal]

De taal selecteren voor de menu's en berichten van de Reader.

[Toetsenbord]

Het schermtoetsenbord van uw voorkeur selecteren.

[Scherm-oriëntatie]

De draairichting instellen voor het wijzigen van staande naar liggende oriëntatie.

Menu-items van [Applicatievoorkeuren]

[Woordenboek]

Een standaardwoordenboek selecteren.

[Diashow]

De diashow in-/uitschakelen en de duur ervan instellen tot maximaal 60 seconden.

Opmerking

- Afhankelijk van het formaat van de foto's, is het mogelijk dat de diashow langer duurt.

Menu-items van [Systeembeheer]

[Energiebeheer]

Met Energiebeheer vermijdt u dat de batterij onnodig wordt gebruikt.

Energiebeheer werkt als volgt:

- Na 10 minuten inactiviteit wordt de slaapstand van de Reader automatisch geactiveerd en wordt het batterijverbruik geminimaliseerd.
 - Na 2* dagen inactiviteit wordt de Reader automatisch volledig uitgeschakeld en wordt er geen batterijlading meer verbruikt.
- * Als de batterij bijna leeg is, wordt de Reader volledig uitgeschakeld na 2 dagen inactiviteit.

Opmerking

- De slaapstand van de Reader wordt niet geactiveerd na 10 minuten inactiviteit, zelfs niet als [Energiebeheer] ingesteld is op [Ja], als:
 - het apparaat met de bijgeleverde USB-kabel aangesloten is op een computer
 - het apparaat aan het laden is met een netspanningsadapter (PRSA-AC1) (optioneel)
 - er een audiobestand wordt afgespeeld of er een diashow is ingesteld

[Vergrendeling]

De Reader vergrendelen met een Pass-code.

Tik op [Ja] om een Pass-code in te stellen.

Voer een getal in van vier cijfers door te tikken op het numerieke klavier.

Tik op [OK] om de Reader te vergrendelen.

Om te ontgrendelen, voert u de Pass-code in en tikt u op [OK]. Tik vervolgens op [Nee] om de Reader te ontgrendelen, en tik op [OK].

Opmerkingen

- [0000] is de fabrieksinstelling.
- Het valt aan te bevelen om een notitie te maken van uw Pass-code en die op een veilige plaats te bewaren, gescheiden van de Reader.
- Als u uw Pass-code vergeet, neemt u contact op met de klantendienst van Sony (☒ [18](#)); bij het ontgrendelen van uw toestel zal alle inhoud echter worden gewist.
- Wanneer de instelling [Vergrendeling] is ingeschakeld, wordt de Reader niet herkend door uw computer. Stel deze functie in op [Nee] alvorens de verbinding te maken.

[Standby-scherf]

Het stand-byscherf instellen tijdens de slaapstand. Bij [Nee] wordt niets weergegeven in de slaapstand.

- [Foto weergeven]: stel in op [Ja] om de geselecteerde foto's weer te geven op het stand-byscherf. Meer informatie over de foto's vindt u bij "Instellen als stand-byscherf" (☞ [84](#)).
- [Bericht weergeven]: stel deze optie in op [Ja] om berichten weer te geven op het stand-byscherf.

Menu-items van [Initialisatie]

[Instellingen herstellen]

De standaardinstellingen van de Reader herstellen. Na het herstellen moet u opnieuw de eerste instellingen doorvoeren.

[Verw. toetsenbordhist.]

Woordvoorspellingen verwijderen voor het schermtoetsenbord.

[Geheugen formatteren]

Het interne geheugen van de Reader of van een ingevoerde geheugenkaart formatteren. Met formatteren wordt alle inhoud op de geselecteerde opslag verwijderd.

Opmerking

- Maak vóór het formatteren een back-up van de gegevens die u wilt behouden op uw computer, via Reader Library. Merk op dat beveiligde inhoud ook wordt verwijderd tijdens het formatteren.

Problemen oplossen

Als de Reader niet correct werkt, voert u de volgende stappen uit om te proberen het probleem op te lossen.

- 1 Reset de Reader door in de RESET-opening te drukken met een voorwerp met een fijne punt of een paperclip → verschuif na 5 seconden de aan/uit-schakelaar om de Reader te herstarten.**

Het opnieuw instellen is niet van invloed op de inhoud en instellingen die op de Reader zijn opgeslagen.

Opmerkingen

- De bladwijzers, markeringen, met de hand geschreven memo's of instellingen kunnen worden verwijderd als u het apparaat reset.
- Het scherm verandert niet nadat u in de RESET-opening hebt gedrukt. Verschuif de aan/uit-schakelaar om de Reader te herstarten.
- Druk niet in de RESET-opening met een breekbare punt zoals van een mechanische potlood. Dit kan ervoor zorgen dat de RESET-opening geblokkeerd raakt.

- 2 Controleer de lijst met symptomen (☞ [97](#)).**

- 3 Als het om een probleem met Reader Library gaat, kunt u zoeken naar informatie in de Help van Reader Library.**

- 4 Zoeken naar informatie op de ondersteuningswebsites (☞ [18](#)).**

Symptomen


Stroomvoorziening

De batterij kan niet opgeladen worden.


- Als op het scherm [Laden gestopt] wordt weergegeven, controleert u de voorwaarden om de Reader weer te laden (☒ [12](#)). Als u de Reader laadt door deze aan te sluiten op uw computer, zorgt u ervoor dat uw computer ingeschakeld is.
- Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C (☒ [19](#)).

De levensduur van de batterij lijkt kort.

- De werkingstemperatuur is lager dan 5 °C. Dit komt door de batterijenmerken en duidt niet op een storing.
- De Reader verliest automatisch batterijkraft, zelfs wanneer deze gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. Wij raden u aan de Reader opnieuw op te laden voor u deze inschakelt.
- De batterij is nog niet volledig opgeladen. Laad de Reader op tot het laad-/bedrijfslampje dooft. (Het batterijpictogram geeft de resterende batterijlading niet aan tijdens het opladen.)

- Door de aan/uit-schakelaar te verschuiven, schakelt de Reader over naar de slaapstand. Er wordt nog een kleine hoeveelheid batterijlading verbruikt. Om het batterijverbruik te minimaliseren, en alvorens de slaapstand te activeren, verschuift u de aan/uit-schakelaar en houdt u deze langer dan 3 seconden vast om de Reader uit te schakelen.
-  in de statusbalk geeft aan dat de Reader een audiobestand afspeelt, wat batterijvermogen verbruikt. Ga naar het afspeelscherm en stop het afspelen, indien nodig.

De Reader kan niet worden ingeschakeld.

- Mogelijk is er vocht gecondenseerd. Wacht enkele uren en schakel de Reader in.
- De batterij is leeg. Laad de Reader op door deze aan te sluiten op een computer met behulp van de bijgeleverde USB-kabel ( [12](#)).

Schermb

Het duurt enige tijd voordat het scherm wordt weergegeven.

- In een koude omgeving, zoals buitenshuis, kan het enige tijd duren voordat het scherm wordt weergegeven. Dit komt door de schermkenmerken en duidt niet op een storing.
- Het kan even duren voor het opstartscherm van de Reader wordt weergegeven na deze te hebben gereset of uitgeschakeld.

Het scherm is vastgelopen.

- Reset de Reader door in de RESET-opening te drukken. Verschuif vervolgens de aan/uit-schakelaar om de Reader weer in te schakelen (☒ 8).

Bediening via aanraking werkt niet.

- Condens- of stofvorming op het aanraakscherm kan storingen veroorzaken. Zie “Over het reinigen” (☒ 112) voor meer informatie.
- Voorwerpen die op het aanraakscherm worden geplaatst, kunnen storingen veroorzaken. Schakel de slaapstand in of schakel de Reader uit wanneer u deze niet gebruikt.

Inhoud lezen

Een boek kan niet worden gelezen.

- Als het boek een vervaldatum heeft, moet u controleren of het boek al is verlopen (☒ 37).

Een boek dat werd overgezet vanaf uw computer kan niet gelezen worden.

- Mogelijk zijn uw Reader, uw computer of beide apparaten niet geautoriseerd door Reader Library. Raadpleeg de Help van Reader Library (☒ 17).
- U hebt mogelijk geprobeerd inhoud te lezen die eigendom is van een andere gebruiker. Inhoud die eigendom is van een andere gebruiker, kan niet worden gelezen.
- De autorisatiegegevens zijn mogelijk beschadigd omdat het apparaat werd uitgeschakeld terwijl inhoud werd gelezen. Maak de autorisatie van uw computer en de Reader ongedaan en autoriseer deze opnieuw via Reader Library. Raadpleeg Reader Library Help voor meer informatie.

- Het boek kan beveiligd zijn door Digitale-rechtenbeheer dat niet wordt ondersteund. Controleer de bron van het boek voor de compatibiliteit.
- Het boek kan een niet-ondersteunde bestandsindeling bevatten. Controleer de ondersteunde bestandsindelingen (☒ [119](#)).

[Verder lezen] werkt niet of de bladwijzers ontbreken.

- Als de bestandsstatus is gewijzigd (zoals in de volgende gevallen), kunnen gegevens voor [Verder lezen] of notities zijn verwijderd.
 - Een RTF-/PDF-/tekstbestand is bewerkt.
 - Een boek dat is aangeschaft met een geautoriseerde Reader, wordt gelezen op een andere niet-geautoriseerde Reader nadat het boek is overgezet met een geheugenkaart.

U kunt een overgezet boek niet vinden.

- Beveiligde inhoud op de Reader kan verwijderd zijn als deze na de connectie verwijderd werd van uw computer. Het valt aan te bevelen om de inhoud met Reader Library te beheren.
- Boeken die naar de Reader worden overgezet door synchronisatie, worden automatisch verwijderd als dezelfde boeken in Reader Library worden verwijderd vóór de synchronisatie. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie.
- Verwijder geen mappen of bestanden uit de map "database" in de Reader. Doet u dit wel, dan kunnen er notities of inhoud verloren gaan.

Audiobestanden afspelen

Een audiobestand kan niet worden afgespeeld.

- Audiobestanden die niet worden ondersteund op de Reader, kunnen niet worden afgespeeld. Meer informatie over ondersteunde audiobestanden vindt u bij "Ondersteunde bestandsindelingen" (☞ [119](#)).

Er is geen geluid hoorbaar.

- Zet het volume hoger als dit laag is ingesteld (☞ [11](#)).
- Als er geen geluid wordt uitgevoerd via de hoofdtelefoon, moet u controleren of de hoofdtelefoonstekker stevig is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting (☞ [11](#)).

Foto's weergeven

Een foto kan niet worden weergegeven.

- Fotobestanden die niet worden ondersteund op de Reader, kunnen niet worden weergegeven. Meer informatie over ondersteunde fotobestanden vindt u bij "Ondersteunde bestandsindelingen" (☞ [119](#)).
- Een grote foto kan mogelijk niet worden weergegeven en het bijbehorende bestand wordt niet in de lijst weergegeven. Verwijder het fotobestand met Reader Library.

Verbinding met de computer

De Reader kan niet worden bediend.

- De Reader kan niet worden gebruikt wanneer deze via USB aangesloten is op een computer.

De Reader kan niet worden herkend door uw computer.

- Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt voor de aansluiting. De werking kan niet worden gegarandeerd bij aansluiting via een verlengsnoer of USB-hub. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.
- Koppel de USB-kabel los van de Reader en sluit deze na een tijdje opnieuw aan.
- Als de Reader vergrendeld is, zal deze niet door uw computer worden herkend. Stel [Vergrendeling] in op [Nee] (☑ [93](#)).
- Terwijl de Reader is aangesloten op een computer, mag u de computer niet inschakelen, opnieuw opstarten, uitschakelen of activeren vanuit de slaapmodus. De Reader kan door deze bewerkingen onherkenbaar worden voor de computer. Koppel de Reader los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.
- Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
- Er is mogelijk een probleem met de USB-poort op de computer. Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan op een andere poort op de computer.
- Het kan enige tijd duren voordat de software wordt herkend door de computer. Wacht een ogenblik.

- Als het probleem niet wordt verholpen met de bovenstaande oplossingen, drukt u in de RESET-opening van de Reader (☒ [96](#)), schakelt u de Reader weer in en sluit u de bijgeleverde USB-kabel weer aan.

Inhoud kan niet van de computer worden overgezet naar de Reader.

- Er is niet voldoende vrije ruimte in het geheugen van de Reader. Controleer [Over] (☒ [89](#)) voor meer informatie over vrije ruimte in het interne geheugen, en verwijder daarna ongewenste gegevens.
- De Reader is niet geautoriseerd. Autoriseer de Reader via Reader Library. Raadpleeg "Uw computer en het Reader-apparaat machtigen voor eBookwinkels" in de Help van Reader Library.

De Reader kan niet worden herkend door Reader Library.

- Koppel de USB-kabel los van de Reader en sluit deze opnieuw aan.

De Reader wordt instabiel wanneer deze is aangesloten op een computer.

- Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt voor de aansluiting. De werking kan niet worden gegarandeerd bij aansluiting via een verlengsnoer of USB-hub. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.

Geheugenkaart

Inhoud op een geheugenkaart kan niet worden gelezen/ afgespeeld/weergegeven op de Reader.

- Controleer of de geheugenkaart in de juiste richting in de mediasleuf is geplaatst (☒ [9](#)).
- Controleer of u een geheugenkaart gebruikt die wordt ondersteund door de Reader (☒ [112](#)).
- Maak de aansluiting van de geheugenkaart voorzichtig schoon met een zachte doek als deze vuil is (☒ [113](#)).
- De Reader is niet geautoriseerd; raadpleeg "Uw computer en het Reader-apparaat machtigen voor eBookwinkels" in de Help van Reader Library.
- Wanneer u de geheugenkaart in de Reader plaatst, kan het enige tijd duren voordat de Reader de inhoudsbestanden op de geheugenkaart herkent als er veel inhoudsbestanden zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

Inhoud kan niet worden overgezet naar een geheugenkaart.

- Ontgrendel de wispreventionschakelaar als deze is vergrendeld.
- Er is niet voldoende vrije ruimte op de geheugenkaart. Controleer [Over] (☒ [89](#)) voor meer informatie over vrije ruimte op de geheugenkaart, en verwijder daarna ongewenste gegevens (☒ [74](#)).

- Het is niet mogelijk om met de Reader inhoud rechtstreeks over te zetten naar een geheugenkaart. Gebruik Reader Library om inhoud over te zetten.

Een geheugenkaart wordt niet herkend door de Reader of Reader Library.

- Als een geheugenkaart geformatteerd werd op uw computer, is het mogelijk dat u deze niet meer kunt gebruiken op de Reader en met Reader Library. Wanneer u een geheugenkaart wilt formatteren, moet u deze formatteren met de Reader (☞ [95](#)).

Inhoud op een geheugenkaart kan niet worden verwijderd.

- Ontgrendel de wispreventieschakelaar als deze is vergrendeld.
- Schakel het kenmerk 'alleen-lezen' van de inhoud op uw computer uit.

Veiligheidsmaatregelen

Richtlijnen voor het verwijderen van de Reader


De ingebouwde oplaadbare batterij van de Reader kan worden gerecycled. Verwijder de batterij niet zelf, maar neem contact op met Service en ondersteuning van Sony (☒ 18).



Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen

voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon

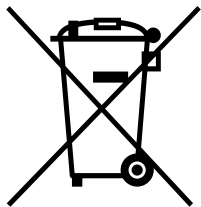

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden

toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen

De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantie zaken verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.

Veiligheidsinformatie

- De opgenomen inhoud is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor ander gebruik van de inhoud is toestemming van de houders van het auteursrecht vereist.
- Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de Reader of de computer.
- Zorg ervoor dat u geen kortsluiting veroorzaakt bij de contacten van de Reader met metalen voorwerpen.
- Als er een onderdeel van het apparaat dat warm wordt gedurende een lange periode in contact komt met uw huid, kunt u last hebben van brandwondensymptomen, zoals roodheid, zwellen enz., zelfs als de temperatuur gematigd is. Vermijd langdurig contact, vooral als u een gevoelige huid hebt.
- Vervanging of reparatie voor schade en barsten ten gevolge van het gebruik van het apparaat vallen niet onder garantie.
- Laat het toestel niet vallen en overbelast het niet.
- Stel de Reader niet bloot aan zeer fel licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen.
- Wikkel de Reader nooit in een voorwerp wanneer het apparaat wordt gebruikt met de netspanningsadapter. De warmteontwikkeling in de Reader kan storing of schade veroorzaken.
- Plaats geen zware voorwerpen op de Reader en stel de Reader niet bloot aan hevige schokken. Dit kan een storing of schade veroorzaken.
- Laat de Reader niet achter op een instabiele ondergrond.
- Stel de Reader niet bloot aan water. De Reader is niet waterdicht.
- Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
 - Laat de Reader niet vallen in een gootsteen of ander voorwerp dat is gevuld met water.
 - Gebruik de Reader niet op vochtige locaties of in slecht weer, zoals in de regen of sneeuw.
 - Laat de Reader niet nat worden.
Als u de Reader aanraakt met natte handen of de Reader in een nat kledingstuk bewaart, kan de Reader nat worden, waardoor een storing kan optreden.
- Het scherm is breekbaar. Wees voorzichtig wanneer u de Reader gebruikt.
- Prik mensen niet met de bijgeleverde stylus.

- Wees voorzichtig met de stylus en buig deze niet; bekras het aanraakscherm ook niet met de stylus.
- Gebruik de bijgeleverde stylus alleen voor bewerkingen op het aanraakscherm.
- Gebruik deze stylus niet als deze beschadigd of vervormd is.
- Voorwerpen die op het aanraakscherm worden geplaatst, kunnen storingen veroorzaken. Schakel de slaapstand in of schakel de Reader uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Plaats geen betaalkaarten met een magnetische codering in de buurt van de magneet die geïntegreerd is in de Reader. Doet u dit wel, dan wordt de kaart mogelijk onbruikbaar door de magnetische invloed.

Over warmteontwikkeling

De Reader kan warm worden als deze wordt opgeladen of gedurende lange tijd wordt gebruikt.

Over de hoofdtelefoon

Verkeersveiligheid

Gebruik de hoofdtelefoon niet terwijl u autorijdt, fietst of een gemotoriseerd voertuig bestuurt. Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel gebieden wettelijk verboden. Het kan ook gevaarlijk zijn om muziek met een hoog volume af te spelen terwijl u wandelt, met name bij oversteekplaatsen voor voetgangers. U moet zeer goed opletten of het apparaat niet gebruiken in mogelijk gevaarlijke situaties.

Gehoorschadiging voorkomen

Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume. Gehoorspecialisten waarschuwen tegen voortdurend en langdurig gebruik op hoog volume. Als u gesuis in uw oren hoort, verlaagt u het volume of stopt u het gebruik.

Rekening houden met anderen

Houd het volume op een gematigd niveau. Op deze manier kunt u geluiden uit de omgeving horen en rekening houden met de mensen om u heen.

Waarschuwing

Als het onweert terwijl u de Reader gebruikt, moet u de hoofdtelefoon onmiddellijk afzetten.

Over software

- Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de software of de bijgeleverde handleiding, of het verhuren van de software zonder toestemming van de eigenaar van het copyright.
- SONY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade of verlies van omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij de Reader geleverde software, inclusief verlies geleden door derden.
- De software die bij deze Reader wordt geleverd, kan alleen worden gebruikt met apparatuur die hiervoor is bedoeld.
- De softwarespecificaties kunnen door de voortdurende verbeteringen aan het product zonder voorafgaand bericht worden veranderd.
- Het gebruik van deze Reader met software anders dan de bijgeleverde software valt niet onder de garantie.
- Afhankelijk van de types tekst en tekens wordt de tekst in Reader Library mogelijk niet correct weergegeven op het apparaat. Mogelijke oorzaken zijn:
 - De capaciteit van de Reader.
 - De Reader functioneert niet normaal.
 - De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of met een tekenset die niet wordt ondersteund op de Reader.
- De mogelijkheid om talen van Reader Library weer te geven, is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem overeenkomt met de taal die u wilt weergeven.
 - We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven in Reader Library.
 - Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet weergegeven.
- In deze handleiding wordt aangenomen dat u bekend bent met de basisfuncties van Windows of Mac OS. Raadpleeg de betreffende handleidingen voor informatie over het gebruik van uw computer en besturingssysteem.
- Als u de apparaatsoftware van de Reader bijwerkt, kunt u ervoor zorgen dat uw Reader beschikt over de nieuwste functies. De nieuwste software-updates kunnen worden uitgevoerd via het updatemenu bij Hulp voor Reader Library – “Controleren op updates”.

Over voorgeladen inhoud

Er is voorbeeldinhoud vooraf geïnstalleerd op de Reader, zodat u deze meteen kunt uitproberen. De vooraf geïnstalleerde voorbeeldinhoud is bedoeld om de lees-, weergave- en luisterfuncties te testen.

Opmerking

- Als u de voorbeeldinhoud verwijdert, kunt u deze niet herstellen. Sony kan u ook geen vervangende inhoud leveren.

Over het reinigen

- Maak de Reader schoon met een zachte doek, zoals een reinigingsdoekje voor brillen.
- Als de Reader zeer vuil is, kunt u deze schoonmaken met een zachte doek die licht is natgemaakt met water of een zacht reinigingsmiddel.
- Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddel of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine, want hiermee kunt u de behuizing beschadigen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
- Maak de hoofdtelefoonstekker regelmatig schoon.
- Als u op het aanraakscherm tikt of sleept met een vuile stylus, kan het oppervlak van het scherm worden beschadigd. Veeg de stylus schoon met een droge doek wanneer deze vuil wordt.

Opmerkingen over geheugenkaarten

Verwijder de beschermkaart uit de geheugensleuf vooraleer u een geheugenkaart (optioneel) plaatst.

U kunt de volgende geheugenkaarten gebruiken met de Reader.

| | |
|--------------------------------|---|
| Memory Stick Duo-media™ | Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™ Memory Stick PRO-HG Duo™ Memory Stick Micro™ |
| SD-kaart | SD-kaart SDHC-kaart |

Over Memory Stick Duo™

Een Memory Stick Duo™ is een compact IC-opnamemedium met grote capaciteit. Dit medium werd niet alleen ontworpen voor het uitwisselen/delen van digitale gegevens met producten die Memory Stick Duo™ ondersteunen, maar ook om dienst te doen als een verwijderbaar extern opslagmedium waarop gegevens kunnen worden opgeslagen.

Opmerkingen

- De werking van een Memory Stick Duo™ van Sony van maximaal 32 GB is getest met de Reader. Een correcte werking met alle types Memory Stick Duo™ wordt echter niet gegarandeerd.
- De werking van SD-kaarten van maximaal 32 GB is getest met de Reader. De werking van alle SD-kaarten kan echter niet worden gegarandeerd.
- Een M2™ Duo-adaptor moet bevestigd worden om een Memory Stick Micro™ te kunnen gebruiken in een sleuf voor een Memory Stick Duo™.
- Door het bestandssysteem dat wordt gebruikt op een Memory Stick™, is het formaat van over te zetten bestanden beperkt tot minder dan 4 GB.
- Gegevens van meer dan 123 MB kunnen niet in één sessie worden opgenomen.
- Een Memory Stick™ van standaardformaat kan niet gebruikt worden met dit product
- Het maximale aantal songs dat kan worden opgenomen op een Memory Stick PRO™ is 65.535.

Over SD-kaarten

De SD-kaart voldoet aan de norm voor compacte geheugenkaarten en wordt vaak gebruikt als opslagmedium voor digitale fotocamera's.

Opmerkingen over het gebruik van geheugenkaarten

- Plaats een geheugenkaart met het label naar boven gericht in de correcte sleuf tot deze vastklikt.
- De Reader voldoet niet aan het volgende:
 - MagicGate™-norm*.
 - auteursrechtbeveiliging van SD-kaarten.
- * MagicGate™ is de collectieve naam voor technologieën voor inhoudsbeveiliging die zijn ontwikkeld door Sony.
- U kunt gegevens die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, niet opnemen of verwijderen als de wispreventionschakelaar is vergrendeld.
- Bewaar een geheugenkaart in de bijbehorende houder wanneer u de geheugenkaart meeneemt of opbergt.

- Raak de aansluiting van de geheugenkaart niet aan met blote handen of metalen voorwerpen.
- Buig de geheugenkaart niet, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan hevige schokken.
- Probeer een geheugenkaart niet uit elkaar te halen of aan te passen.
- Laat een geheugenkaart niet nat worden.
- Vermijd het volgende om gegevensbeschadiging te voorkomen. Sony biedt geen garantie voor beschadigde gegevens.
 - Een geheugenkaart verwijderen of de Reader uitschakelen terwijl gegevens worden gelezen of geschreven.
 - De Reader gebruiken op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan statische elektriciteit of elektrische storing.
- Plak geen andere labels dan het speciale label op het labelgebied.
- U mag de Reader niet gebruiken/opbergen op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan:
 - zeer hoge temperaturen, zoals een auto die in de zon staat.
 - direct zonlicht.
 - hoge luchtvochtigheid of corrosieve stoffen.
- Plaats geen incompatibele geheugenkaarten, omdat deze een storing kunnen veroorzaken.
- Gebruik geen vervormde geheugenkaart of adapter.
- Als u probeert een Memory Stick Micro™ te plaatsen zonder eerst een M2™ Duo-adapter te bevestigen, kan deze vast komen te zitten.
- Verwijder een geheugenkaart niet uit de mediasleuf terwijl gegevens op de geheugenkaart worden bewerkt. Als u dit wel doet, worden de bewerkte gegevens niet opgeslagen.
- Houd zowel geheugenkaarten als adapters buiten het bereik van kleine kinderen om te verhinderen dat deze per ongeluk worden ingeslikt.
- Als u het apparaat formatteert, worden alle bestanden, zelfs beveiligde beeldbestanden, verwijderd.
- Wij raden u aan een back-up te maken van belangrijke gegevens. Als u de naam van een map wijzigt of een map verwijdert via de pc of bestanden verplaatst uit de map "database" naar een andere map, is het mogelijk dat gegevens die opgenomen zijn op een geheugenkaart verloren gaan of niet meer kunnen worden afgespeeld op dit apparaat.

Opmerking betreffende auteursrechten

De inhoud van elk boek dat vooraf geladen is op dit product, is een werk waarop copyright rust en is bewerkt met medewerking van de uitgever. Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de gegevens van dit product of de inhoud van deze handleiding (illustraties, verwante documenten enzovoort) zonder toestemming van de eigenaar van het copyright. Daarnaast is het gebruik van de gegevens van dit product of de inhoud van deze handleiding niet toegestaan zonder toestemming van Sony, met uitzondering van persoonlijk gebruik.

Met uitzondering van persoonlijk gebruik, is het gebruik van audio of foto's die u opgenomen hebt in strijd met de copyrightwetten, tenzij u hiervoor voorafgaande toestemming hebt gekregen van de eigenaar van het copyright. Overeenkomstig kan een Memory Stick™ die beelden of gegevens bevat die beschermd zijn alleen worden gebruikt binnen de wettelijke beperkingen.

- Sony, het Sony-logo, "BBeB", "Reader", "Reader Touch Edition" en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.



MEMORY STICK™, "Memory Stick", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", "Memory Stick Micro", "M2", "MagicGate" en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.

- Bitstream is een gedeponeerd handelsmerk en Dutch, Font Fusion en Swiss zijn handelsmerken van Bitstream Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Opmerking betreffende auteursrechten

- Deze PRS-650 bevat Adobe® Reader® Mobile-software onder licentie van Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe en Reader zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
- MPEG Layer-3-audiocodeertechnologie en -patenten onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
- Dit product bevat software ontwikkeld door The OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>) Copyright© 1998-2008 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden. Dit product bevat coderingssoftware geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Raadpleeg de "GEBRUIKERSOVEREENKOMST" in de boekenlijst op de Reader voor meer informatie over de OpenSSL-licentie.

Alle andere systeemnamen en productnamen die worden gebruikt in dit document zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve eigenaars. Daarnaast worden de symbolen voor handelsmerken ™ en gedeponeerde handelsmerken ® niet gebruikt in dit document.

Programma ©2010 Sony Corporation
Documentatie ©2010 Sony Corporation

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Dit product bevat de volgende software die onder de GNU General Public License (hierna vermeld als "GPL") en/of GNU Lesser General Public License (hierna vermeld als "LGPL") valt.

U mag de broncodes van deze softwareproducten downloaden, aanpassen en opnieuw verspreiden.

busybox
dosfstools
freetype
intiscripts
kernel
linux-kernel-headers
make
MAKEDEV
modules
mtd
nandboot
procps
sourceryg++
tar
udev
util-linux

Zie hieronder voor de algemene voorwaarden betreffende GPL en LGPL.

De broncode voor deze softwareproducten is beschikbaar op de website van Sony.

Ga naar de volgende URL om deze te downloaden:

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Houd er rekening mee dat Sony niet ingaat op vragen met betrekking tot de inhoud van de broncode.

Raadpleeg de "GEBRUIKERSOVEREENKOMST" in de boekenlijst op de Reader voor meer informatie over de GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.

Ondersteunde bestandsindelingen

De volgende bestandsindelingen kunnen beheerd worden met Reader Library en overgezet worden naar de Reader.

Boek

- EPUB-bestand (bestandsextensie .epub)
EPUB (OPS versie 2.0) wordt ondersteund
- PDF-bestand (bestandsextensie .pdf)
Ondersteuning is gebaseerd op de specificatie PDF 1.6.
- BBeB (bestandsextensie .lrf of .lrx)
- Tekstbestand (bestandsextensie .txt)
- RTF-bestand (bestandsextensie .rtf)
- Word-bestand (bestandsextensie .doc of .docx)*¹

*¹ Wanneer u Windows gebruikt, dient Microsoft Word geïnstalleerd te zijn op uw computer. Word-bestanden worden door Reader Library automatisch geconverteerd naar RTF-bestanden tijdens het overzetten naar de Reader of een compatibele geheugenkaart.

Audio

- MP3-bestand (bestandsextensie .mp3)
Er moet worden voldaan aan de volgende specificaties om een MP3-bestand te importeren.
 - Bitsnelheid: 32 tot 320 kbps
 - Bemonsteringsfrequentie: 22,05, 44,1 kHz
 - Het bestand mag niet beveiligd zijn.
- AAC-bestand (bestandsextensie .mp4, .m4a, .mov of .qt)
Er moet worden voldaan aan de volgende specificaties om een AAC-bestand te importeren.
 - Bitsnelheid: 40 tot 320 kbps
 - Bemonsteringsfrequentie: 24,0, 44,1, 48,0 kHz
 - Het bestand mag niet beveiligd zijn.

Foto

- JPEG-bestand (bestandsextensie .jpg of .jpeg)
- GIF-bestand (bestandsextensie .gif)*
- PNG-bestand (bestandsextensie .png)
- BMP-bestand (bestandsextensie .bmp)

* Voor een GIF-bestand met animaties wordt alleen het eerste frame weergegeven.

Systeemvereisten

Reader Library is compatibel met de volgende besturingssystemen.

| Besturingssysteem | Beschrijving |
|-------------------------------------|--|
| Microsoft Windows 7 (32/64 bit) | Windows 7 Starter Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate |
| Microsoft Windows Vista (32/64 bit) | Windows Vista Home Basic met Service Pack 2 of hoger Windows Vista Home Premium met Service Pack 2 of hoger Windows Vista Business met Service Pack 2 of hoger Windows Vista Ultimate met Service Pack 2 of hoger |

| Besturingssysteem | Beschrijving |
|--------------------------------------|---|
| Microsoft Windows XP (alleen 32 bit) | Microsoft Windows XP Home Edition met Service Pack 3 of hoger Windows XP Professional met Service Pack 3 of hoger Windows XP Media Center Edition 2004 & 2005 met Service Pack 3 of hoger |
| Apple Macintosh (alleen 32 bit) | Mac OS X versie 10.6.3 of hoger Mac OS X versie 10.5.8 of hoger Mac OS X versie 10.4.11 of hoger |
| Processor | Windows: 800 MHz Celeron-processor of sneller Macintosh: Intel, PowerPC G3-, G4- of G5-processor |
| RAM | 128 MB of meer (minimaal 512 MB voor Windows 7, Windows Vista) |
| Vrije ruimte op de vaste schijf | Windows: 100 MB of meer Macintosh: 60 MB of meer Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud is er mogelijk meer ruimte vereist. |

| | |
|-------------|---|
| Beeldscherm | Hoge kleuren of meer, 1024 × 768 pixels of meer (Ware kleuren, 1280 × 1024 pixels of meer aanbevolen) |
|-------------|---|

| | |
|------------------|--|
| Andere apparaten | USB-poort (compatibel met High-Speed USB), aanwijsapparaten zoals muis of trackpad |
|------------------|--|

- Internetverbinding (breedband aanbevolen, hiervoor worden mogelijk kosten in rekening gebracht) is ook vereist op uw computer.
- Reader Library wordt niet ondersteund door de volgende omgevingen:
 - Een ander besturingssysteem dan de bovenstaande
 - Zelfgebouwde computer of zelfgebouwd besturingssysteem
 - Multi-boot-omgeving
 - Omgeving met meerdere beeldschermen

Inhoudsopgave

| | |
|-------------------------------|----------|
| GEFELICITEERD | 2 |
| Nuttige functies | 4 |

Hoofdstuk 1

Aan de slag

| | |
|---|----|
| Onderdelen en bedieningselementen | 8 |
| De Reader opladen | 12 |
| Tips om energie te besparen..... | 14 |
| Hoe eBooks kopen | 17 |
| Ondersteuning | 18 |
| Specificaties..... | 19 |

Hoofdstuk 2

Basisbediening

| | |
|-------------------------------------|----|
| Over de Gebruikershandleiding | 22 |
| Aanraakscherm | 23 |
| Schermtoetsenbord | 26 |
| Menu Hoofdscherm | 29 |
| Menu OPTIONS | 31 |

Inhoud lezen

| | |
|--|----|
| Boeken lezen..... | 36 |
| Annotatie..... | 39 |
| Een bladwijzer toevoegen | 39 |
| Een woord/woorden markeren..... | 40 |
| Een notitie in handschrift toevoegen | 41 |
| Een notitie toevoegen..... | 42 |

| | |
|--|----|
| Een notitie zoeken | 44 |
| Zoeken naar notities in een boek..... | 44 |
| De notities in alle inhoud vinden | 46 |
| Formaat wijzigen..... | 47 |
| De paginamodus wijzigen | 48 |
| Inzoomen | 49 |
| Inhoudsweergave aanpassen..... | 52 |
| Schermoriëntatie..... | 54 |
| Zoeken | 55 |
| Naar een pagina gaan..... | 57 |
| Ingesloten woordenboeken gebruiken | 60 |
| Lijst van eerder opgezochte woorden..... | 63 |
| Periodieken lezen..... | 65 |

Collecties

| | |
|---------------------------------|----|
| Collecties | 68 |
| Aanmaken..... | 68 |
| Inhoud toevoegen..... | 70 |
| Een collectie verwijderen | 72 |
| Inhoud verwijderen..... | 73 |
| Inhoud verwijderen..... | 74 |
| Inhoud beveiligen..... | 75 |

Applicaties

| | |
|--|----|
| Applicatiemenu | 76 |
| Tekeningen maken | 77 |
| Tekstmemo's aanmaken | 80 |
| Ingesloten woordenboeken gebruiken | 82 |
| Foto's weergeven | 83 |
| Audiobestanden afspelen..... | 85 |

Instellingen

| | |
|---|----|
| Instellingen wijzigen | 88 |
| Menu-items van [Algemene instellingen]..... | 90 |
| Menu-items van [Applicatievoorkeuren]..... | 91 |
| Menu-items van [Systeembeheer]..... | 92 |
| Menu-items van [Initialisatie] | 95 |

Problemen oplossen

| | |
|--------------------------|----|
| Problemen oplossen | 96 |
| Symptomen..... | 97 |

Bijlage

| | |
|--|-----|
| Veiligheidsmaatregelen | 106 |
| Opmerking betreffende auteursrechten | 115 |
| GNU GENERAL PUBLIC LICENSE..... | 117 |
| Ondersteunde bestandsindelingen | 119 |
| Systeemvereisten | 121 |

Inhoudsopgave 124
















Index 130

Inhoudsopgave

Index

Index

Symbolen

| | |
|---|------------|
|  -knop (Hoofdscherm) | 10, 29 |
| OPTIONS-knop | 10, 31 |
|  -knoppen (Pagina omslaan) | 10 |
|  -knop (Formaat) | 10, 47, 84 |
|  [Alle notities] | 29, 46 |
|  [Applicaties] | 29, 76 |
|  [Audio] | 76, 85 |
|  [Boeken] | 29, 36 |
|  [Collecties] | 29, 68 |
|  [Foto's] | 76, 83 |
|  [Handschrift] | 76, 77 |
|  [Hoofdscherm] | 29 |
|  [Instellingen] | 29, 88 |
|  [Kladblok] | 76, 80 |
|  [Periodieken] | 29, 65 |
|  [Woordenboek] | 76, 82 |

| | |
|-----------------------|---------|
| [2-kolommen indeling] |48 |
| [3-kolommen indeling] |48 |

A

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Aan de slag | 8 |
| Aanraakscherm | 10, 23 |
| Aan/uit-schakelaar | 8 |
| De Reader opladen | 12 |
| Standby-scherm |34, 84, 94 |
| [App. uitschkn] |89 |
| Alle notities |29, 46 |
| Annotatie |39 |
| Applicaties |76 |
| Applicatiemenu |76 |
| Audio | 85, 120 |
| Audiobestanden | |
| afspelen |85 |
| [Aanmaken/Bewerken] |33, 41 |
| [Aantekeningen bev.] |31, 81 |
| [Aantekeningen verw.] |31, 81 |

- [Aantekening verw.]32, 81
- [Afspelen hervatten].....31
- [Algemene instellingen]
.....88, 90
- [Alles selecteren]/
[Alles deselecteren]74
- [App. uitschkn]89
- [Applicatievoorkeuren]
.....88, 91
- [Audio beveiligen].....31
- [Audio verwijderen].....31
- B**
- Basisbediening22
- Batterijstatus 13, 30
- Bewerkingen op een
paginaweergave.....38
- Bijlage 106
- Boeken36
- Boeken lezen.....36
- [Bladomslag-voorkeur].....90
- [Bladwijzer toevoegen]
.....32, 39
- [Bladwijzer verwijderen]
.....32
- [Boeken beveiligen].....31, 75
- [Boeken verwijderen]
.....31, 74
- [Boek verwijderen].....32, 74
- C**
- Collecties29, 68
- [Collectie hernoemen]
.....32, 69
- [Collecties verwijderen]
.....31, 72
- D**
- De notities in alle inhoud
vinden46
- De Reader opladen 12
- Batterijstatus..... 13
- Laad-/bedrijfslampje
..... 8, 12
- Statusaanduidingen
tijdens het laden..... 13
- USB-aansluiting 11, 12

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| De paginamodus wijzigen | 48 | Een notitie in handschrift toevoegen | 41 |
| Diashow | 32, 83, 91 | Een notitie toevoegen | 42 |
| [Datum en tijd] | 90 | Een notitie zoeken | 44 |
| [Datum- en tijdsformaat] | 90 | Annotatie | 39 |
| [Details] | 52 | Pictogrammen en soorten notities in de lijst [Notities] | 45 |
| [Diashow] | 91 | Een woord/woorden markeren | 40 |
| [Diashow aan]/ [Diashow uit] | 32, 83 | Energiebeheer | 88, 92 |
| [Donkerder] | 52 | Aan/uit-schakelaar | 8 |
| E | | De Reader opladen | 12 |
| eBook Store | 17 | Tips om energie te besparen | 14 |
| Een bladwijzer toevoegen | 39 | Standby-scherm | 34, 88, 94 |
| Een collectie aanmaken | 68 | [App. uitschkn] | 89 |
| Een collectie verwijderen | 72 | [Energiebeheer] | 88, 92 |
| Een ingesloten woordenboek gebruiken | 60, 82 | | |

F

| | |
|---|------------|
| Functies..... | 4 |
| Formaat wijzigen..... | 47 |
| Foto's..... | 76, 83 |
| Diashow..... | 32, 83, 91 |
| Inzoomen..... | 49, 84 |
| Ondersteunde bestandsindelingen | 119 |
| Standby-scherm | 34, 84, 94 |
| [Diashow]..... | 88, 91 |
| [Diashow aan]/ [Diashow uit]..... | 32, 83 |
| [Standby-scherm] ... | 88, 94 |
| [Standby-scherm select] | 34, 84 |
| Foto's weergeven | 83 |
| [Foto's beveiligen]..... | 31 |
| [Foto's verwijderen]..... | 31 |

G

| | |
|------------------------------------|------------|
| Geheugenkaart | 9, 112 |
| GNU GENERAL PUBLIC LICENSE..... | 117 |
| [Ga naar] | 32, 57, 59 |
| [Historie]..... | 32, 59 |
| [Inhoudsopgave]..... | 32 |
| [Pagina selecteren] | 32, 57 |
| [Vorige weergave] | 32, 59 |
| [Geheugen formatteren] | 89, 95 |

H

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Handschrift | 41, 42, 76, 77 |
| Een notitie zoeken..... | 44 |
| [Notities]..... | 33, 41, 44 |
| Herhalen | 32, 87 |
| Hoe eBooks kopen | 17 |
| Hoofdtelefoonaansluiting | 11 |
| [Helderder]..... | 52 |
| [Herhalen] | 32, 87 |

| | |
|-----------------------------|--------|
| [Historie] | 32 |
| I | |
| Inhoud beveiligen | 75 |
| Statuspictogram | 37 |
| Inhoud lezen | 36 |
| Inhoudsweergave | |
| aanpassen | 52 |
| Inhoud toevoegen | 70 |
| Inhoud verwijderen | 74 |
| Instellingen | 88 |
| Instellingen wijzigen | 88 |
| Inzoomen | 49, 84 |
| [Informatie] | 32 |
| [Inhoudsopgave] | 32 |
| [Inhoud toevoegen] | 33, 70 |
| [Inhoud verwijderen] | |
| | 33, 73 |
| [Initialisatie] | 89, 95 |
| [Instellingen herstellen] | |
| | 89, 95 |

K

| | |
|-------------------------|--------|
| Kranten | 29, 65 |
| Kladblok | 76, 80 |
| Schermtoetsenbord | 26 |
| Koppeling | 22, 59 |

L

| | |
|--|--------|
| Laad-/bedrijfslampje | 8, 12 |
| Lijst van eerder opgezochte woorden | 63 |
| [Lijst] | 33, 44 |
| Lijst [Boeken] | 36 |
| Status- pictogram | 37 |
| Sorteren | 33, 36 |
| [Sorteer:] | 33 |
| [Weergeven:] | 34 |
| [Zoeken] | 35 |

M

| | |
|------------------|--------|
| Magazines | 29, 65 |
| Mediasleuf | 9 |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Memory Stick PRO Duo™ | 9, 112 | Woorden markeren | 40 |
| Memory Stick PRO Duo™- sleuf..... | 9 | [Notities]..... | 33, 41, 44 |
| Menu Hoofdscherm | 29 | Nuttige functies | 4 |
| Menu [Instellingen] | 29, 88 | [Nieuwe Aantekening] | 33, 80 |
| Menu OPTIONS | 31 | [Nieuwe collectie]..... | 33, 68 |
| [Menutaal]..... | 91 | [Nieuwe Tekening] | 33, 77 |
| N | | [Notities] | 33, 41, 44 |
| Naar een pagina gaan..... | 57 | [Aanmaken/Bewerken] | 33, 41 |
| Koppeling | 22, 59 | [Lijst] | 33, 44 |
| [Ga naar] | 32, 57, 59 | [Verbergen]/[Weergeven] | 33 |
| [Pagina selecteren] | 32, 57 | [Notities verwijderen] | 31 |
| [Vorige weergave]...32, 59 | | 0 | |
| Notitie..... | 39, 42, 44 | Onderdelen en bedieningselementen..... | 8 |
| Annotatie | 39 | Ondersteunde bestandsindelingen | 119 |
| Een bladwijzer toevoegen | 39 | Ondersteuning | 18 |
| Tekening..... | 41, 42 | Opmerking betreffende auteursrechten..... | 115 |
| Een notitie zoeken..... | 44 | | |
| Een notitie in handschrift toevoegen | 41 | | |

| | |
|---|--------|
| Openingen voor bevestigen van optionele klep..... | 11 |
| Over de Gebruikershandleiding | 22 |
| [Op maat] | 52 |
| [Oriëntatie]..... | 33, 54 |
| [Origineel] | 48, 52 |
| [Over] | 89 |
| P | |
| Periodieken..... | 29, 65 |
| Periodieken lezen | 65 |
| Pictogrammen en soorten notities in de lijst | |
| [Notities]..... | 45 |
| Problemen oplossen | 96 |
| Publicaties..... | 66, 71 |
| [Pagina-modus]..... | 48 |
| [Pagina selecteren] | 32, 57 |
| [Publicaties bev.]..... | 31 |
| [Publicatie verw.] | 32 |
| [Publicaties verw.] | 31 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| R | |
| Reader Library | 17 |
| Reset..... | 96 |
| RESET-opening | 11, 96 |
| S | |
| Schermoriëntatie..... | 54 |
| Inzoommodus..... | 51 |
| [Oriëntatie] | 33, 54 |
| [Scherm-oriëntatie] | 88, 91 |
| Schermtoetsenbord | 26 |
| [Toetsenbord]..... | 88, 91 |
| [Verw. toetsenbordhist.] | 89, 95 |
| SD-kaart | 9, 112 |
| SD-kaartsleuf..... | 9 |
| Shuffle | 33, 87 |
| Sorteren | 33, 36 |
| Specificaties..... | 19 |
| Standaardinstellingen | 95 |
| [Instellingen herstellen] | 89, 95 |

| | |
|---|------------|
| Standby-scherm..... | 34, 84, 94 |
| Statusaanduidingen tijdens het laden | 13 |
| Statusbalk..... | 30 |
| Statuspictogram | 37 |
| Stylus..... | 9 |
| Symptomen..... | 97 |
| Systeemvereisten | 121 |
| [Scherm-oriëntatie] | 88, 91 |
| [Shuffle On]/[Shuffle Off] | 33, 87 |
| [Sorteer:] | 33 |
| [Speelt nu af] | 34 |
| [Standby-scherm]..... | 88, 94 |
| [Standby-scherm select] | 34, 84 |
| [Systeembeheer]..... | 88, 92 |
| T | |
| Tekening | 41, 42, 77 |
| Tekeningen maken | 77 |
| Tekstmemo's aanmaken ... | 80 |
| Tips om energie te besparen | 14 |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Toegangslampje geheugenkaart | 9 |
| [Tekeningen bev.]..... | 31, 79 |
| [Tekeningen verw.] | 31, 79 |
| [Tekening verw.] | 32, 79 |
| [Terug naar Lijst] | 34 |
| [Toetsenbord] | 88, 91 |
| [Toevoegen aan Collectie] | 33, 71 |

U

| | |
|----------------------|--------|
| USB-aansluiting..... | 11, 12 |
|----------------------|--------|

V

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Veiligheidsmaatregelen | 106 |
| Volumeknop..... | 11, 87 |
| [Verbergen]/[Weergeven] | 33 |
| [Verder lezen]..... | 34 |
| [Vergrendeling]..... | 88, 93 |
| [Verw. toetsenbordhist.] | 89, 95 |
| [Verzadigd] | 52 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| [Volledige pagina]..... | 48 |
| [Vorige weergave] | |
| | 32, 34, 59, 61 |

W

| | |
|--------------------------|------------|
| Woordenboek..... | 60, 82, 91 |
| Woordenboek | |
| veranderen | 35, 60, 91 |
| [Woord logboeken: | |
| woordenb.]..... | 34, 64 |
| Woordenboek veranderen | |
| | 35, 60, 91 |
| [Weergeven:]..... | 34 |
| [Weergave aanpassen] | |
| | 34, 52 |
| [Woordenboek]..... | 91 |
| [Woordenboek veranderen] | |
| | 35 |
| [Woord logboeken: boek] | |
| | 34, 63 |
| [Woord logboeken: | |
| periodiek]..... | 34 |

| | |
|-----------------------|--------|
| [Woord logboeken vrw] | |
| | 34, 64 |
| [Woord logboeken: | |
| woordenb.]..... | 34 |

Z

| | |
|-----------------------------|--------|
| Zoeken | 35, 55 |
| Zoeken naar notities in een | |
| boek..... | 44 |
| [Zoeken]..... | 35, 56 |
| [Zonder marges]..... | 48 |