

GT-E2152
Gebruiksaanwijzing









SAMSUNG

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de functies van uw mobiele telefoon te leren kennen. Om de telefoon snel in gebruik te nemen, gaat u naar "Uw mobiele telefoon," "De telefoon installeren en gereedmaken," en "Basisfuncties gebruiken".

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

	Opmerking —opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door —de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand Berichten → Bericht maken (hiermee wordt aangegeven dat u op Berichten moet drukken, gevolgd door Bericht maken)
	Rechte haken —telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (staat voor de toets voor aan/uit/beëindigen)
	Punthaken —functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: <OK> (de functietoets OK)
	Raadpleeg —pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag.12 (betekent "zie pagina 12")

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeed handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Inhoud


Uw mobiele telefoon	6
Onderdelen van de telefoon	6
Symbolen	8
De telefoon installeren en gereedmaken	9
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	9
De batterij opladen	10
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel).....	11
Basisfuncties gebruiken	12
De telefoon in- of uitschakelen	12
Menu's openen.....	12
De slimme startpagina gebruiken	13
De instellingen van de telefoon wijzigen.....	16
SIM-kaarten beheren	17
De basisbelfuncties gebruiken.....	18
Berichten verzenden en bekijken.....	19
E-mails verzenden en weergeven	20
Tekst ingeven	21
Contacten toevoegen en zoeken.....	23
De camerafuncties gebruiken	24
Naar muziek luisteren	25
Surfen op internet.....	27
Geavanceerde functies gebruiken	28
Geavanceerde belfuncties gebruiken	28
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken.....	32
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	33

Geavanceerde camerafuncties gebruiken.....	34
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	37
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken.....	40
De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken	40
Een SOS-bericht activeren en verzenden	42
Nepoproepen maken	43
Spraakmemo's opnemen en afspelen.....	43
Foto's bewerken.....	44
Foto's en video's uploaden naar internet.....	44
Java-games en -toepassingen gebruiken	45
Een wereldklok maken.....	45
Alarm instellen en gebruiken	46
De calculator gebruiken	47
Munt- en maateenheden omrekenen	47
Een afteltimer instellen.....	47
De stopwatch gebruiken	48
Nieuwe taken maken	48
Een notitie maken	48
Uw agenda beheren.....	49
De zaklampfunctie inschakelen	49
Een back-up maken van gegevens	50
Problemen oplossen.....	51
Informatie over veiligheid en gebruik.....	56

Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen en de symbolen.

Onderdelen van de telefoon

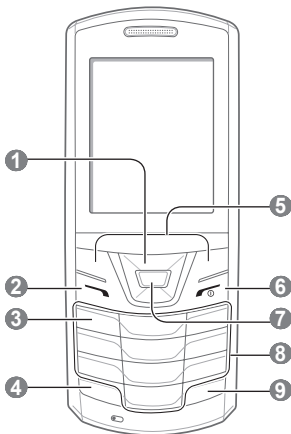

1

4-wegnavigatietoets

In de standby-stand: programmeerbare menu's openen; in de menustand: door de menuopties scrollen
De vooraf gedefinieerde menu's kunnen verschillen afhankelijk van uw serviceprovider

2

Beltoets

Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen; een SOS-bericht verzenden

► *"Een SOS-bericht activeren en verzenden"*

3

Voicemailservicetoets

In de standby-stand: voicemails openen (ingedrukt houden)

4

Toets voor toetsvergrendeling

In de standby-stand: blokkeren van het toetsenbord inschakelen of opheffen (ingedrukt houden).

5

Functietoetsen

De bewerkingen uitvoeren die onder aan het beeldscherm worden weergegeven

6

Toets voor aan/uit/beëindigen

De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand

7

Bevestigingstoets

In de standby-stand: menustand activeren; de webbrower starten; in de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of uw invoer bevestigen
Afhankelijk van uw serviceprovider of regio kan de werking van deze toets verschillen.

8

Alfanumerieke toetsen

9

Toets voor het stille profiel

In de standby-stand: het profiel Stil in- of uitschakelen (ingedrukt houden)

Symbolen



Boven aan het scherm worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Pictogram	Betekenis
	Signaalsterkte
	Gesprek aan de gang
	Oproepen doorschakelen activeren
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Verbinden met een beveiligde webpagina
	FM-radio aan
	Bluetooth ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Batterijniveau

De telefoon installeren en gereedmaken


Installeer allereerst de mobiele telefoon en stel deze in.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart.




2. Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.

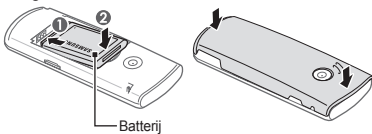

De batterij opladen

1. Steek het smalle uiteinde van de meegeleverde reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

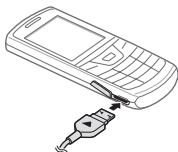

2. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.
3. Als de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.



Ontkoppel altijd de adapter van de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 2 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).



- Als u de geheugenkaart op een pc formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen in de telefoon.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

1. Verwijder de achterklep.
2. Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.




3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.
4. Plaats de achterklep terug.

Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en leer basishandelingen uitvoeren.

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en druk op <OK> (indien nodig).
3. Druk op <OK> om nieuwe SIM-kaarten te registreren.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de SIM-kaarten een naam en een signaalsymbool toe te kennen.

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.


Menu's openen

U kunt de menu's van de telefoon als volgt openen:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> om naar de menustand te gaan.



Afhankelijk van uw regio of uw serviceprovider moet u voor de menustand mogelijk op de bevestigingstoets drukken. Als u gebruikmaakt van de slimme startpagina, kunt u de bevestigingstoets niet gebruiken om de menustand te activeren.

2. Gebruik de navigatietoets om naar een menu of optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>**, **<OK>** of op de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan; druk op [] om terug te gaan naar de standby-stand.



- Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

De slimme startpagina gebruiken

Met de slimme startpagina hebt u toegang tot uw favoriete toepassingen en contacten en kunt u aankomende gebeurtenissen en taken zien. U kunt de slimme startpagina aan uw voorkeuren en behoeften aanpassen.



- Als u gebruikmaakt van de slimme startpagina, kunt u de navigatietoets niet voor snelkoppelingen gebruiken.

De slimme startpagina aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Slimme startpagina**.
2. Scroll naar links of rechts naar **Slim standby**.

3. Druk op <Wijzig>.
4. Selecteer de items die u op de slimme startpagina wilt weergeven.
5. Druk op <Opties> → **Opslaan**.
6. Druk op de bevestigingstoets.



U kunt de stijl van het standby-scherm wijzigen. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Slimme startpagina** en scroll naar links of rechts naar de gewenste stijl.

Items op de slimme startpagina gebruiken

Druk op de navigatietoets om door de items op de slimme startpagina te scrollen en druk op de bevestigingstoets om een item te selecteren. De volgende items zijn beschikbaar.



Welke items beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw serviceprovider.

- **Sneltoetswerkbalk:** uw favoriete toepassingen openen. U kunt de snelkoppelingenwerkbalk naar wens aanpassen.
- **Mijn vrienden:** contacten openen die in de lijst met favoriete nummers zijn opgeslagen.
- **Agenda vandaag:** aanstaande gebeurtenissen en taken openen.
- **Twee klokken:** uw lokale klok en een wereldklok weergeven.

- **Maandkalender:** het maandoverzicht van de agenda weergeven.
- **Eén klok:** de huidige datum en tijd weergeven.
- **Facebook/Twitter:** onlangs bijgewerkte feeds openen.

De sneltoetswerkbalk aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Slimme startpagina**.
2. Druk op **<Wijzig>**.
3. Scroll naar **Sneltoetswerkbalk** en druk op **<Opties>** → **Snelkoppelingen bewerken**.
4. Selecteer een menu dat u wilt wijzigen of een lege locatie.
5. Druk op **<Wijzig>**.
6. Selecteer de gewenste menu's.
Druk op de navigatietoets naar rechts om submenu's te selecteren (indien nodig).
7. Druk op **<Opslaan>**.

De instellingen van de telefoon wijzigen

Overschakelen van en naar het stille profiel

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt om de geluiden van de telefoon uit te schakelen of in te schakelen.

Het geluidsprofiel instellen

Naar een ander geluidsprofiel overschakelen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
2. Selecteer het gewenste profiel.

Een geluidsprofiel bewerken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
2. Scroll naar een profiel en druk op <**Wijzig**>.
3. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.

Sneltoetsen voor menu's instellen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
3. Selecteer het menu dat u aan de sneltoets wilt toewijzen.


SIM-kaarten beheren

De telefoon ondersteunt het gebruik van twee SIM-kaarten, zodat er twee abonnementen kunnen worden gebruikt.



Aangezien de telefoon slechts één RF-module (Radio Frequency) bevat die door de twee SIM-kaarten wordt gedeeld, kan er tijdens een telefoongesprek via de ene SIM-kaart geen oproep via de andere SIM-kaart worden ontvangen.

Tijd instellen voor automatische omschakeling van abonnement



1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt.
2. Selecteer **Automatisch van SIM wisselen**.
3. Druk op **<Wijzig>** om de automatische wisselfunctie te activeren.
4. Geef de begin- en eindtijd voor de abonnementswissel in.
5. Druk op **<Opslaan>**.

U kunt de namen en symbolen van de SIM-kaarten wijzigen.



1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt.
2. Selecteer **Kaart registreren**.
3. Selecteer een SIM-kaart.
4. Selecteer **Naam kaart** en verander de naam van de SIM-kaart.
5. Selecteer **Pictogram** en verander het symbool van de SIM-kaart.

De basisbelfuncties gebruiken

Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [] om het nummer te bellen.
3. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume van het luistergedeelte tijdens een gesprek aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Druk op de bevestigingstoets om tijdens een gesprek de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Druk nogmaals op de bevestigingstoets om weer over te schakelen naar het luistergedeelte.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

De headset gebruiken

Wanneer u de headset op de multifunctionele aansluiting aansluit, kunt u bellen en oproepen beantwoorden:

- Het laatstgekozen nummer herhalen: houd de headsetknop ingedrukt.
- Voor het aannemen van een gesprek drukt u ook op de headsetknop.
- Als u een oproep wilt beëindigen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
2. Geef het nummer van een ontvanger in en scroll omlaag.
3. Geef de berichttekst in. ► pag. 21
Ga voor het verzenden van een SMS direct naar stap 5.
Ga voor het bijvoegen van multimedia door met stap 4.
4. Druk op **<Opties>** → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
5. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

Een SMS- of MMS-bericht bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

E-mails verzenden en weergeven

Een e-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuwe e-mail**.
2. Geef een e-mailadres in en schuif omlaag.
3. Geef een onderwerp in en scroll omlaag.
4. Geef de berichttekst in.
5. Druk op **<Opties>** → **Items toevoegen** en voeg een item toe (indien nodig).
6. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

Een e-mail bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Druk op **<Downloaden>**.
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Druk op **<Opties>** → **Ophalen** om de berichttekst van de e-mail te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.

Tekst ingeven

U kunt u tekst ingeven door op de toetsen van het toetsenblok te drukken.



Welke tekstinvoerstanden beschikbaar zijn, kan per regio verschillen.

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [#] ingedrukt om te wisselen tussen de T9- en de ABC-stand.
- Druk op [#] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Druk op [*] om naar de symboolstand te gaan.
- Houd [*] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de invoertaal te wijzigen, of om de woordenlijst te openen.

T9-stand

1. Druk eenmaal op de toepasselijke alfanumerieke toetsen om een heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [0] om een spatie in te voegen. Als niet het juiste woord wordt weergegeven, drukt u op de boven- of onderkant van de navigatietoets om een alternatief woord te selecteren.

ABC-stand

Druk op de toepasselijke alfanumerieke toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

Cijferstand

Druk op de gewenste alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

Druk op de gewenste alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

Andere functies voor tekst invoer gebruiken

- Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op <**Wissen**> om tekens één voor één te verwijderen. Houd <**Wissen**> ingedrukt om meerdere tekens snel te verwijderen.
- Druk op [0] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op [1] om leestekens in te geven.

Contacten toevoegen en zoeken



De geheugenlocatie waar nieuwe contacten worden opgeslagen is mogelijk vooraf ingesteld. Dit is afhankelijk van uw provider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contacten** → **<Opties>** → **Instellingen** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie.

Een nieuw contact toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
2. Selecteer **Voeg toe aan contacten** → een geheugenlocatie (indien nodig).
3. Selecteer **Contact toevoegen**.
4. Selecteer een type nummer (indien nodig).
5. Geef de contactgegevens in.
6. Druk op de bevestigingstoets of op **<Opties>** → **Opslaan** om het contact toe te voegen aan het geheugen.

Een contact zoeken

1. Selecteer in de menustand **Contacten**.
2. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
3. Selecteer de naam van het contact in de contactenlijst.

De camerafuncties gebruiken

Foto's maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
3. Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u **<Tonen>** selecteren om ze te bekijken.

Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

Video's maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Druk op **[1]** om naar de opnamestand te gaan.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
4. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
5. Druk op de bevestigingstoets of op **<Stop>** om het opnemen te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer video's hebt gemaakt, kunt u **<Tonen>** selecteren om ze te bekijken.

Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → een videobestand.

Naar muziek luisteren

Naar de FM-radio luisteren

1. Selecteer in de menustand **Toepassingen** → **FM-radio**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio te starten.
3. Druk op **<Ja>** om het automatische afstemmen te starten.

De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

4. U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	De FM-radio in- of uitschakelen
Navigeren	<ul style="list-style-type: none">• Links/rechts: Zoeken naar een beschikbaar radiostation• Omhoog/omlaag: Het volume aanpassen



- Als u naar de FM-radio luistert zonder headset, raken de batterijen sneller leeg.
- Als het huidige radiosignaal zwak is, sluit u een headset aan.

Naar muziekbestanden luisteren

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 27
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. ► pag. 37
- Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 40
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► pag. 38

Ga als volgt te werk nadat er muziekbestanden naar de telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
Navigeren	<ul style="list-style-type: none">• Links: Achteruit springen (in minder dan 3 seconden indrukken); achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)• Rechts: Vooruit springen; vooruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)• Omhoog/omlaag: Het volume aanpassen

Surfen op internet



Het webbrowsersmenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.

Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **<Ja>** om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Navigeren	Naar boven of beneden gaan op een webpagina
Bevestigen	Een item selecteren
<Terug>	Teruggaan naar de vorige pagina
<Opties>	Een lijst met browseropties openen

Webpagina's als favoriet opslaan

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **<Ja>**.
2. Druk op **<Opties>** → **Favorieten**.
3. Druk op **<Opties>** → **Favoriet toevoegen**.
4. Geef een paginatitel en een internetadres (URL) in en druk op de bevestigingstoets.

Inhoud van internet downloaden

1. Selecteer in de menustand **Downloads**.
2. Scroll naar links of rechts om een SIM-kaart te selecteren (indien nodig).
3. Selecteer een menu voor het type inhoud dat u wilt downloaden.
4. Zoek een beltoon of een afbeelding en download deze naar de telefoon.


Geavanceerde functies gebruiken

Leer de extra functies van de telefoon kennen en leer geavanceerde handelingen uitvoeren.


Geavanceerde belfuncties gebruiken

Gemiste oproepen weergeven en de bijbehorende nummers terugbellen

Oproepen die u hebt gemist, worden op het scherm van de telefoon weergegeven. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Druk op **<Openen>**.
2. Scroll naar de gemiste oproep waarvan u het nummer wilt bellen.
3. Druk op [>] om te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen


1. Druk in de standby-stand op [] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
2. Scroll naar het gewenste nummer en druk op [] om het nummer te bellen.

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Druk op <**Wacht**> om een oproep in de wacht te zetten. Druk op <**Ophalen**> om een oproep weer uit de wacht te halen.


Een tweede oproep tot stand brengen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Druk op <**Wacht**> om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Geef het tweede nummer in dat u wilt bellen en druk op [].
3. Druk op <**Wissel**> om tussen de twee oproepen te wisselen.

Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep beantwoorden:

1. Druk op [] om de tweede oproep te beantwoorden.
Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht geplaatst.

2. Druk op **<Wissel>** om tussen de twee oproepen te wisselen.




Tijdens een telefoongesprek via de ene SIM-kaart kan er geen oproep via de andere SIM-kaart worden ontvangen.


Een vergaderoproep starten (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste deelnemer die u aan de vergaderoproep wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden.
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Druk op **<Opties>** → **Vergaderoproep** zodra u verbinding hebt met de tweede deelnemer.


Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [**0**] ingedrukt om het +-teken in te geven.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [] om het te bellen.

Een contact bellen vanuit de telefoonlijst

1. Selecteert u in de menustand **Contacten**.
2. Scroll naar het nummer dat u wilt bellen en druk op [].

Een oproep weigeren

Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren, drukt u op []. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de automatische weigerfunctie. Automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Druk op <**Wijzig**> om **Aan** te selecteren (indien nodig).
3. Scroll en druk op <**Wijzig**>.
4. Druk op <**Nieuw**>.
5. Geef een nummer in dat u wilt weigeren.
6. Selecteer **Blokkeringscriteria** → een optie (indien nodig).
7. Druk op <**Opslaan**>.
8. Herhaal stap 4-7 hierboven om meer nummers toe te voegen.

Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Een visitekaartje maken

1. Selecteert u in de menustand **Contacten**.
2. Druk op <**Opties**> → **Instellingen** → **Mijn visitekaartje**.
3. Geef uw persoonlijke gegevens in en druk op de bevestigingstoets.

Een contactgroep maken

1. Selecteert u in de menustand **Contacten**.
2. Scroll naar rechts om **Groepen** te selecteren.
3. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe groep**.
4. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
5. Geef een groepsnaam in en druk op de bevestigingstoets.
6. Als u een beltoon voor de groep wilt instellen, drukt u op <**Opties**> → **Groepsbeltoon** → de bevestigingstoets.
7. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
8. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Een standaard SMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn mappen** → **Standaardberichten**.
2. Druk op <**Nieuw**> om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Geef de tekst in en druk op de bevestigingstoets om het standaardbericht op te slaan.

Standaardberichten invoegen in nieuwe berichten

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
2. Druk in het tekstinvoerveld op <**Opties**> → **Tekst toevoegen** → **Standaardberichten** → een standaardbericht.

De Bluetooth-berichtenservice gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Communicatie** → **Bluetooth-berichten**.
2. Druk op de bevestigingstoets.
3. Druk op <**Ja**> om de Bluetooth-functie in te schakelen (indien nodig).
4. Selecteer een apparaat.

5. Geef een bericht in en druk op de bevestigingstoets.
6. Geef een PIN-code in voor de Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat of druk op **<OK>** om het bericht te verzenden.

Geavanceerde camerafuncties gebruiken

Een reeks foto's achter elkaar maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Druk op **<Opties>** → **Fotostand** → **Doorlopend**.
3. Breng eventueel wijzigingen aan.
4. Houd de bevestigingstoets ingedrukt om een reeks foto te maken.

Gedeelde foto's maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Druk op **<Opties>** → **Fotostand** → **Mozaïek**.
3. Selecteer een afbeeldingslay-out en druk op de bevestigingstoets.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op de bevestigingstoets om voor elk segment een foto te maken.

Foto's met een decoratief kader maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Druk op **<Opties>** → **Fotostand** → **Kader**.
3. Selecteer een kader en druk op de bevestigingstoets.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op de bevestigingstoets om een foto met kader te maken.

Cameraopties gebruiken

Voordat u een foto maakt, kunt u op **<Opties>** drukken voor de volgende opties:

Optie	Functie
Fotostand	De opnamestand instellen
Resolutie	De resolutie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Belichtingsmeting	Een type lichtmeting selecteren

Voordat u een video maakt, kunt u op **<Opties>** drukken voor de volgende opties:

Optie	Functie
Videostand	De videostand wijzigen
Resolutie	De resolutie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen

Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, kunt u op **<Opties>** → **Instellingen** drukken voor de volgende instellingen:

Optie	Functie
Timer	De tijd tot het maken van de opname instellen
Kwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen
Nachtmodus	Instellen of u de stand voor nachtopnamen wilt gebruiken
Zoekerstand	Het voorbeeldscherm wijzigen
Overzicht	Instellen dat de gemaakte foto wordt weergegeven
Geluid sluiters	De camera een geluid bij het maken van een foto laten maken
Opslag	Een geheugenlocatie voor gemaakte foto's instellen
Info over sneltoets	De sneltoetsinformatie bekijken

Voordat u een video maakt kunt u op <Opties> → **Instellingen** drukken voor de volgende instellingen:

Optie	Functie
Timer	De tijd tot het maken van de opname instellen
Kwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw video's instellen
Zoekerstand	Het voorbeeldscherm wijzigen
Geluid opnemen	De camera een geluid bij het maken van een video laten maken
Geluidsoptname	Het geluid in- of uitschakelen
Opslag	Een geheugenlocatie voor de gemaakte video's instellen
Info over sneltoets	De sneltoetsinformatie bekijken

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Druk in de menustand op **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC Studio** of **Massaopslag**.
2. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.

3. Start Samsung PC Studio en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.
Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.



Als u gegevens wilt overdragen van een pc naar uw telefoon, hebt u Windows XP Service Pack 2 nodig.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Druk in de menustand op **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag**.
3. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
4. Open een map om bestanden te bekijken.
5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Druk op <**Opties**> → **Afspeellijst maken**.
3. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en druk op de bevestigingstoets.
4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.

5. Druk op **<Voeg toe>** → **Tracks**.
6. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en druk op **<Voeg toe>**.

De instellingen van de MP3-speler aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Druk op **<Opties>** → **Instellingen**.
3. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan.
4. Druk op **<Opslaan>**.

Nummers van de FM-radio opnemen

1. Selecteer in de menustand **Toepassingen** → **FM-radio**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio te starten.
3. Selecteer het gewenste radiostation.
4. Druk op **<Opties>** → **Opnemen** om de opname te starten.
5. Als u klaar bent met de opname, drukt u op **<Stop>**.

Een lijst met favoriete radiostations instellen

1. Selecteer in de menustand **Toepassingen** → **FM-radio**.
2. Selecteer een radiostation dat u aan de lijst met favoriete stations wilt toevoegen.

3. Druk op **<Opties>** → **Toevoegen aan** → **favorieten**.

4. Selecteer een lege locatie die u wilt gebruiken.



U kunt uw favoriete radiostations openen door in het scherm van de FM-radio op het toetsenblok het locatienummer in te toetsen.

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon

De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Toepassingen** → **Bluetooth**.
2. Druk op **<Opties>** → **Instellingen**.
3. Druk op **<Wijzig>** om **Aan** te selecteren (indien nodig).
4. Scroll omlaag naar **Zichtbaarheid van mijn telefoon** en druk op **<Wijzig>** → **Altijd aan** (indien nodig) om toe te staan dat uw telefoon door andere apparaten wordt gevonden.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer in de menustand **Toepassingen** → **Bluetooth**.
2. Druk op de bevestigingstoets.
3. Selecteer een apparaat.
4. Geef de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en druk op **<OK>**.

Wanneer de eigenaar van het andere toestel dezelfde code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de toestellen gekoppeld.



Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te geven.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.
2. Druk op **<Opties>** → **Verzenden via** of **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth**.

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening in en druk op **<OK>** (indien nodig).
2. Druk op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).



Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Druk op **<Wijzig>** om **Aan** te selecteren.
3. Scroll omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
4. Druk op **<Zoeken>** om de lijst met contacten te openen.
5. Selecteer een contact.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Druk op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
8. Scroll omlaag en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Druk op **<Terug>** → **<Ja>**.

Een SOS-bericht verzenden

1. Druk met de toetsen vergrendeld vier keer op  om een SOS-bericht te verzenden aan vooraf ingestelde nummer.
De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.
2. Druk op  om de SOS-stand af te sluiten.

Nepoproepen maken

U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

- Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt.
- Druk de navigatietoets vier keer omlaag wanneer de toetsen zijn vergrendeld.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

U neemt als volgt een spraakmemo op

1. Selecteer in de menustand **Toepassingen** → **Spraakrec.**
2. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Als u klaar bent, drukt u op **<Stop>**.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm van de spraakrecorder op **<Opties>** → **Ga naar Mijn spraakmemo's.**
2. Selecteer een bestand.

Foto's bewerken

1. Selecteer in de menustand **Toepassingen** → **Afbeelding bewerken**.
2. Selecteer de afbeelding die u wilt bewerken.
3. Druk op de bevestigingstoets.
4. Scroll naar een bewerkingsoptie en druk op de bevestigingstoets.
5. Selecteer een optie of stel het gewenste gebied in en druk op **<Pas toe>**.
Voor het aanpassen van de grootte gaat u verder naar stap 7.
6. Druk op **<Opties>** → **Opslaan als**.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in voor de afbeelding en druk op de bevestigingstoets.

Foto's en video's uploaden naar internet

Plaats uw foto's en video's op daarvoor bestemde websites en blogs.

1. Selecteer in de menustand **Communicatie** → **Communities**.
2. Selecteer een gewenste website en selecteer **Ja**.
3. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Log in**.
4. Deel foto's, video's of berichten met familie en vrienden.

Java-games en -toepassingen gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Toepassingen** → **Games en meer**.
2. Selecteer een game of toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm.



- Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-games of -toepassingen mogelijk niet ondersteund.
- Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw provider of regio. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Een wereldklok maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Druk op <**Voeg t.**>.
3. Scroll naar links of rechts om een tijdzone te selecteren en druk op <**Voeg toe**>.
4. Herhaal stap 2 t/m 3 hierboven om meer wereldklokken toe te voegen.

Alarm instellen en gebruiken

Hier vindt u informatie over hoe u een alarm voor belangrijke gebeurtenissen kunt instellen en gebruiken.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Alarm**.
2. Druk op <**Nieuw**>.
3. Stel de gegevens van het alarm in.
4. Druk op <**Opslaan**> of op de bevestigingstoets.

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Druk op <**OK**> of de bevestigingstoets om het alarm uit te zetten.
- Druk op <**Sluimeren**> om het alarmsignaal voor de duur van de sluimertijd uit te schakelen.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Alarm**.
2. Ga naar het alarm dat u wilt deactiveren.
3. Druk op <**Opties**> → **Alarm uitschakelen**.

De calculator gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Munt- en maateenheden omrekenen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Omrekenen** → een type omrekening.
2. Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.

Een afteltimer instellen

1. Selecteer in de menustand **Toepassingen** → **Timer**.
2. Geef de tijdsduur in die moet worden afgeteld en druk op **<Start>**.
3. Druk op [] → **<Ja>** om de timer op de achtergrond te laten lopen (indien nodig).
4. Wanneer de timer klaar is met aftellen, drukt u op een toets om het alarm uit te schakelen.

De stopwatch gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Toepassingen** → **Stopwatch**.
2. Scroll naar links of rechts naar **Ronde** of **Tuss.tijd**. Scroll naar **Tuss.tijd** om tussentijden vast te leggen, of naar **Ronde** om het interval tussen rondetijden te zien.
3. Druk op **<Start>** om de stopwatch te starten.
4. Druk op de bevestigingstoets om tijden vast te leggen.
5. Als u klaar bent, drukt u op **<Stop>**.
6. Druk op **<Reset>** om de vastgelegde tijden te wissen.

Nieuwe taken maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Taken**.
2. Druk op **<Nieuw>**.
3. Geef de details van de taak in.
4. Druk op **<Opslaan>** of op de bevestigingstoets.

Een notitie maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Notities**.
2. Druk op **<Nieuw>**.
3. Geef de tekst van de notitie in en druk op de bevestigingstoets.

Uw agenda beheren

De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Weekoverzicht** of **Maandoverzicht**.

Een agenda-item maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw** → een type agenda-item.
3. Geef de details van de gebeurtenis in.
4. Druk op <**Opslaan**> of op de bevestigingstoets.

Agenda-items weergeven

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

De zaklampfunctie inschakelen

Met de zaklampfunctie kunt u op donkere plaatsen zien door de flitslamp zo helder mogelijk te maken. Houd [] ingedrukt om de zaklampfunctie in te schakelen. Druk op [] om de zaklampfunctie uit te schakelen.

Een back-up maken van gegevens

Met Back-upbeheer kunt u een back-up maken van uw gegevens, zoals berichten, contacten en taken, naar uw geheugenkaart of naar **Mijn bestanden**. Indien nodig kunt u deze weer terugzetten op de telefoon.

Een back-up maken van gegevens

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Back-upbeheer**.
2. Selecteer **Back-up**.
3. Selecteer een categorie en selecteer items waarvan u een back-up wilt maken.
4. Druk op **<Back-up>**, of druk op **<Opties>** → **Back-up**.

Gegevens vanuit een back-up terugzetten

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Back-upbeheer**.
2. Selecteer **Herstellen**.
3. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
4. Selecteer een categorie en selecteer items die u wilt terugzetten.
5. Druk op **<Herstel>** en selecteer een optie.
De gegevens worden in de juiste toepassingen opgeslagen.

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu PIN-blokking .
PUK	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN-code 2 vereist is, dient u de PIN-code 2 in te geven die met de SIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Op de telefoon wordt 'Geen netwerken gevonden' of 'Netwerkfout' weergegeven

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproep niet hebt geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproep niet hebt geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van toepassingen op de telefoon of bij gebruik van toepassingen die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.

- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

Informatie over veiligheid en gebruik

U moet de volgende informatie over veiligheid en gebruik in acht nemen om de telefoon veilig te gebruiken.



WARNING

Veiligheidswaarschuwingen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.



CAUTION

Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C of boven 45° C). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.
- Door extreme temperaturen kan de telefoon vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de telefoon en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.
- Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur


De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

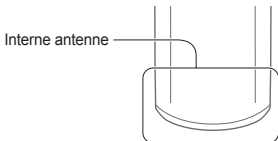

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatieapparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram. Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,727 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv.

lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT,

LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOULDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : GT-E2152

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.06.11

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

- * Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
- * Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

