

Uw telefoon kan afwijken van de beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-C3530

Gebruiksaanwijzing



SAMSUNG

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik te nemen, gaat u naar "Uw mobiele telefoon - introductie", "De mobiele telefoon in gebruik nemen" en "Basisfuncties gebruiken".




Lees dit eerst

- Lees eerst alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u uw telefoon in gebruik neemt, zodat u weet hoe u de telefoon veilig en goed gebruikt.
- De omschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van uw telefoon.
- De afbeeldingen en schermafdrucken in deze gebruiksaanwijzing verschillen mogelijk van wat u op uw toestel ziet.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan eveneens verschillen van het product of van de software die door serviceproviders wordt aangeboden, en kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Raadpleeg www.samsungmobile.com voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing.

- Beschikbare functies en extra services kunnen verschillen afhankelijk van het type telefoon, de geïnstalleerde software of de serviceprovider.
- De toepassingen op deze telefoon kunnen anders werken dan vergelijkbare pc-toepassingen en bevatten mogelijk niet alle functies van de pc-versie.
- Toepassingen en hun functies kunnen verschillen per land, per regio of afhankelijk van de hardwarespecificaties. Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prestatieproblemen veroorzaakt door toepassingen van derden.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen of incompatibiliteiten veroorzaakt door wijzigingen die door de gebruiker zijn aangebracht aan het register.
- U kunt de software van uw mobiele telefoon upgraden via www.samsungmobile.com.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen die in deze telefoon zijn geladen, zijn volgens de licentie alleen beschikbaar voor beperkt gebruik tussen Samsung en hun respectieve eigenaars. Het kopiëren en gebruiken van deze inhoud voor commerciële of andere doeleinden vormt een inbreuk op het auteursrecht. Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke inbreuken op het auteursrecht door de gebruiker.

- Dit product bevat bepaalde gratis/ opensourcesoftware. De exacte voorwaarden voor licenties, vrijwaringen, bevestigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van Samsung opensource.samsung.com.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik.

Instructiesymbolen

	Let op: situaties die schade kunnen veroorzaken aan uw telefoon of aan andere apparaten
	Let op: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
→	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menumodus Berichtn → Bericht maken (staat voor Berichtn , gevolgd door Bericht maken)
[]	Vierkante haken: telefoontoetsen; bijvoorbeeld: [] (de toets voor aan/uit/beëindigen)
< >	Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen, bijvoorbeeld: < OK > (staat voor de functietoets OK)
▶	Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ p. 12 (staat voor "zie pagina 12")

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder het internationale auteursrecht.

Geen enkel deel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, verdeeld, vertaald, of doorgegeven in welke vorm dan ook of op het even welke drager, elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopie, opname of bewaard op een informatiedrager of ophaalsysteem zonder de voorafgaande toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is overal ter wereld een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Alle andere handelsmerken en copyrights zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

CE0168

Inhoudsopgave


Uw mobiele telefoon – introductie	8
Indeling van de telefoon.....	8
Symbolen	10
De mobiele telefoon in gebruik nemen	12
De SIM-kaart en batterij plaatsen	12
De batterij opladen.....	13
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel).....	14
Basisfuncties gebruiken	15
De telefoon in- of uitschakelen	15
Toegang tot menu's.....	15
De telefoon aanpassen.....	17
De basisfuncties voor bellen.....	19
Berichten verzenden en bekijken.....	20
Tekst invoeren.....	21
Contactpersonen toevoegen en zoeken.....	23
Basisfuncties van de camera gebruiken.....	24
Muziek beluisteren	25
Surfen op internet.....	27
Geavanceerde functies gebruiken	29
Geavanceerde belfuncties gebruiken	29
Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken	33
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	34
Geavanceerde camerafuncties gebruiken.....	36
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	38

Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken	41
De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken	41
Een SOS-bericht activeren en verzenden	43
De functie Mobiel opsporen activeren	44
Nepoproepen tot stand brengen	45
Spraakmemo's opnemen en afspelen	46
Foto's en video's bekijken op het internet.....	46
Games en toepassingen op basis van Java.....	47
Een wereldklok maken.....	47
Alarm instellen en gebruiken	48
Calculator gebruiken	49
Munt- of maateenheden omrekenen	49
Afteltimer instellen.....	49
Stopwatch gebruiken	49
Een nieuwe taak maken	50
Notities maken	50
Agenda beheren	51
Reservekopieën maken	52
Problemen oplossen.....	53
Veiligheidsinformatie.....	59

Uw mobiele telefoon – introductie

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen en de pictogrammen.

Indeling van de telefoon

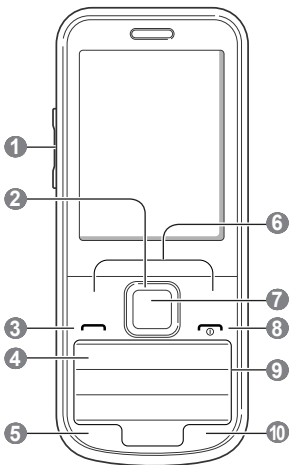

1

Volumetoets

In de standby-modus: het toetsvolume aanpassen; een SOS-bericht verzenden

► *Een SOS-bericht activeren en verzenden*

2

4-richtingsnavigatietoets

In standby-modus: toegang tot door de gebruiker gedefinieerde menu's; een nepoproep maken (omlaag); in menumodus: door menuopties bladeren

Afhankelijk van de serviceprovider kunnen vooraf gedefinieerde menu's verschillen

► *Nepoproepen tot stand brengen*

3

Beltoets

Nummer bellen of oproep beantwoorden. In standby-modus: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen

4

Toets Voicemailservice

In standby-modus: toegang tot voicemailberichten (ingedrukt houden)

5

Toets voor toetsvergrendeling

In standby-modus: de toetsen vergrendelen

6

Functietoetsen

De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven

7

Bevestigingstoets

De gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen; in standby-modus: toegang tot de menumodus
De functie van deze toets kan per provider en regio enigszins verschillen

8

Toets voor aan/uit/beëindigen

Telefoon aan- en uitzetten (toets ingedrukt houden), oproep beëindigen. In de menumodus: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-modus

9

Alfanumerieke toetsen

10













Toets Stil profiel

In standby-modus: het stille profiel in- of uitschakelen (ingedrukt houden)

Symbolen

Welke symbolen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van het land en de provider.

Symbol	Betekenis
	Signaalsterkte
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Verbinding met GPRS-netwerk
	Verbinding met EDGE-netwerk
	In gesprek
	Bluetooth ingeschakeld
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	Afspelen van muziek is gestopt
	FM-radio aan
	FM-radio onderbroken
	Geheugenkaart geplaatst
	Verbonden met pc

Symbool	Betekenis
	Alarm ingeschakeld
	Surfen op internet
	Verbinding maken met beveiligde webpagina
	Doorschakelfunctie ingeschakeld
	Roaming (buiten het normale gebied)
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Batterijsterkte
10:00AM	Huidige tijd

De mobiele telefoon in gebruik nemen


Installeer allereerst de mobiele telefoon en stel deze in.

De SIM-kaart en batterij plaatsen

1. Verwijder de klep aan de achterkant en plaats de SIM-kaart.




2. Plaats de batterij en plaats de klep terug.

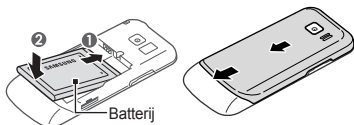

De batterij opladen

1. Steek het smalle uiteinde van de meegeleverde reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

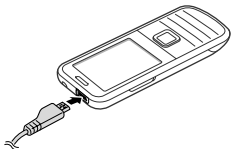


2. Steek het brede uiteinde van de reisadapter in een stopcontact.
3. Koppel de reisadapter los wanneer de batterij is opgeladen.



Haal de batterij nooit uit de telefoon zonder eerst de reisadapter los te koppelen. Anders kan de telefoon beschadigd raken.



Wanneer er accessoires zoals koptelefoon, pc-datakabel of lader zijn aangesloten op de telefoon of wanneer het klepje van de multifunctionele aansluiting is geopend, kan de batterijklep niet worden geopend of gesloten.

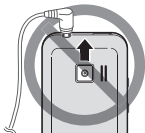


Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Uw telefoon is geschikt voor microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB (afhankelijk van merk en type van de geheugenkaart).



- Het formatteren van de geheugenkaart op een pc kan incompatibiliteit met uw telefoon veroorzaken. Formateer de geheugenkaart alleen op de telefoon.
- Door veelvuldig gegevens te wissen van en te schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur van de kaart.

1. Verwijder het klepje van de achterkant.
2. Zorg dat het bij het plaatsen van een geheugenkaart de goudkleurige contactpunten naar onder zijn gericht.

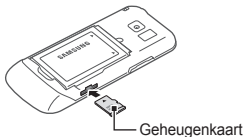


3. Druk de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.
4. Plaats het klepje weer terug.

Basisfuncties gebruiken

Leer hoe u de basisfuncties kunt uitvoeren en de belangrijkste mogelijkheden van uw mobiele telefoon kunt gebruiken.

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en druk op <OK> (indien nodig).
3. Als de installatiewizard wordt geopend, past u de telefoon aan uw voorkeuren aan door de instructies op het scherm te volgen.



Als u de batterij verwijdert, worden tijd en datum gereset.

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.


Toegang tot menu's

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

1. Druk in de standby-modus op <Menu> om naar de menumodus te gaan.



Wellicht moet u op de bevestigingstoets drukken om naar de menumodus te gaan, afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Wanneer u het smart startscherm gebruikt, kunt u de bevestigingstoets niet gebruiken om de menumodus te openen.

2. Ga met behulp van de navigatietoets naar een menu of optie.
3. Druk op **<Kies>**, **<Opslaan>** of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan of druk op [] om terug te gaan naar de standby-modus.



- Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

De telefoon aanpassen

Overschakelen naar of van het stille profiel

Houd in de standby-modus [#] ingedrukt om het stil profiel in of uit te schakelen.

Het geluidsprofiel instellen

Naar het geluidsprofiel gaan:

1. Selecteer in de menumodus **Instell.** → **Geluidsprofielen.**
2. Selecteer het gewenste profiel.

Een geluidsprofiel wijzigen:

1. Selecteer in de menumodus **Instell.** → **Geluidsprofielen.**
2. Blader naar een gebruikersprofiel en druk op **<Wijzigen>**.
3. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.

Menusnelkoppelingen instellen

1. Selecteer in de menumodus **Instell.** → **Telefoon** → **Sneltoetsen.**
2. Selecteer welke toets u als sneltoets wenst in te stellen.
3. Druk op **<Wijzig>** en selecteer een menu om toe te wijzen aan de sneltoets.



Wanneer u het smart startscherm gebruikt, werken de navigatietoetsen niet als sneltoetsen.

De prullenbak gebruiken

Met de prullenbak zullen de geselecteerde gegevens zoals berichten, contacten, organizer en mijn bestanden naar de prullenbak worden gestuurd in plaats van permanent te worden gewist. U kunt de gegevens later terugzetten of de prullenbak leegmaken om ze permanent te verwijderen.



Om items naar de prullenbak te verplaatsen moet u ze een voor een wissen.

De prullenbak activeren:

1. Selecteer in de menumodus **Instell.** → **Prullenbak.**
2. Druk op <**Opties**> → **Prullenbak inschakelen.**
3. Ga naar de gewenste toepassing en druk op de bevestigingstoets.
4. Druk op <**Opslaan**>.

Om de gewiste gegevens terug te zetten:

1. Selecteer in de menumodus **Instell.** → **Prullenbak.**
2. Blader naar de gewenste toepassing.
3. Druk op de bevestigingstoets om uw gegevens te herstellen.

De prullenbak leegmaken:

1. Selecteer in de menumodus **Instell.** → **Prullenbak.**

2. Blader naar de gewenste toepassing.
3. Druk op **<Opties>** → **Prullenbak legen** → **<Ja>**.

De basisfuncties voor bellen

Bellen

1. Voer in de standby-modus een netnummer en een abonneenummer in.
2. Druk op [**↩**] om het nummer te kiezen.
3. Druk op [**⏏**] om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [**↩**] als er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [**⏏**] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens het gesprek op de toets Volume om het volume te regelen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Druk tijdens het gesprek op de bevestigingstoets → **<Ja>** om de luidspreker te activeren.
2. Druk nogmaals op de bevestigingstoets om de luidspreker weer uit te zetten.



In een luidruchtige omgeving hebt u mogelijk moeite om het gesprek te verstaan als u de luidsprekerfunctie gebruikt. Gebruik dan de normale telefoonmodus voor een beter geluid.

De headset gebruiken

Als u de meegeleverde headset aansluit op de multifunctionele aansluiting kunt u als volgt oproepen tot stand brengen en aannemen:

- Als u het laatstgekozen nummer opnieuw wilt bellen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.
- Als u een oproep wilt aannemen, drukt u op de knop op de headset.
- Als u een gesprek wilt beëindigen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de Menumodus **Berichtn** → **Bericht maken**.
2. Geef een telefoonnummer in en blader omlaag.
3. Geef de berichttekst in. ► p. 21
Ga naar stap 5 om te verzenden als sms-bericht.
Als u een mms-bericht wilt toevoegen, gaat u verder met stap 4.

4. Druk op **<Opties>** → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
5. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

Een SMS- of MMS-bericht bekijken

1. Selecteer in de menumodus **Berichtn** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Tekst invoeren

U kunt tekst invoeren door toetsen in te drukken.



De beschikbare tekstinvoerstanden kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio.

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [**#**] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-modus.
- Druk op [**#**] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijfermodus te gaan.
- Druk op [*****] om over te schakelen naar de symboolmodus.
- Houd [*****] ingedrukt om een invoermodus te selecteren of de invoertaal te wijzigen.

T9-modus

1. Druk de betreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [0] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

ABC-modus

Druk op de betreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.

Cijfermodus

Druk op de betreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symboolmodus

Druk op de betreffende alfanumerieke toets om een symbool in te geven.



- Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op <Wissen> om tekens een voor een te wissen. Als u snel tekens wilt wissen, houdt u <Wissen> ingedrukt.
- Druk op [0] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op [1] om interpunctietekens in te voegen.

Contactpersonen toevoegen en zoeken



De geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe contactpersonen kan, afhankelijk van uw serviceprovider, voor ingesteld zijn. Als u de opslaglocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menumodus **Contactn** → **<Opties>** → **Instellingen** → **Opslaglocatie** → een opslaglocatie.

Een nieuw contact toevoegen

1. Geef in de standby-modus een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
2. Selecteer **Voeg toe aan contacten** → **Contact toevoegen** → een opslaglocatie (indien nodig).
3. Selecteer een nummertype (indien nodig).
4. Geef de gegevens van de contactpersoon op.
5. Druk op de bevestigingstoets om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer in de menumodus **Contactn**.
2. Geef de eerste paar letters in van de naam die u zoekt.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de lijst.

Basisfuncties van de camera gebruiken

Foto's maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
4. Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op **<Terug>** om nog een foto te maken (stap 2).

Foto's bekijken

Selecteer in de menumodus **Mijn bst** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

Video-opnamen maken

1. Selecteer in de menumodus **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Druk op **<Opties>** → **Camcorder** om naar de camcorder te gaan.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.

5. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
6. Druk op **<Stop>** om de opname te stoppen.
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Video's bekijken

Selecteer in de menumodus **Mijn bst** → **Video's** → een videobestand.

Muziek beluisteren

Naar de FM-radio luisteren

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de voorziene aansluiting.
2. Selecteer in de menumodus **Toepass.** → **FM-radio**.
3. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.
4. Druk op **<Ja>** om automatisch afstemmen te starten.
De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.



Wanneer u de FM-radio voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd automatisch afstemmen te starten.

5. U kunt de FM-radio bedienen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	De FM-radio in- of uitschakelen
Navigatie	<ul style="list-style-type: none">• Links/rechts: zoeken naar een beschikbaar radiostation. Wanneer u de toets loslaat, wordt automatisch afgestemd op het geselecteerde station (houd de toets ingedrukt)• Omhoog/omlaag: een radiostation selecteren dat is opgeslagen in de lijst met favorieten

Naar muziekbestanden luisteren

U moet eerst bestanden overbrengen naar het interne geheugen van de telefoon of naar een geheugenkaart. U hebt hiervoor de volgende opties:

- Draadloos downloaden van internet. ► p. 27
- Downloaden van een computer met het optionele Samsung Kies. ► p. 38
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 41
- Kopiëren naar uw geheugenkaart. ► p. 38

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar het interne geheugen of naar een geheugenkaart, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
Bevestigen	Afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Het volume aanpassen
Navigatie	<ul style="list-style-type: none">• Links: afspelen opnieuw starten; vorig nummer (druk hierop binnen 2 seconden); terugspoelen in een bestand (ingedrukt houden)• Rechts: volgend nummer; vooruitspoelen in een bestand (ingedrukt houden)• Omhoog: de huidige afspeellijst openen• Omlaag: de herhaalstand wijzigen

Surfen op internet



Afhankelijk van uw serviceprovider heeft het browsermenu mogelijk een andere naam.

Bladeren door webpagina's

1. Selecteer **Internet** in de menumodus om naar de startpagina van uw provider te gaan.

2. Voor navigatie op internet gebruikt u de volgende toetsen:

Toets	Functie
Navigatie	Naar boven of naar beneden bladeren op een webpagina
Bevestigen	Een item selecteren
<Terug>	Teruggaan naar de vorige pagina
<Opties>	Een lijst openen met browseropties

Een website toevoegen aan uw Favorieten

1. Selecteer **Internet** in de menumodus.
2. Druk op <Opties> → **Favorieten**.
3. Druk op <Opties> → **Favoriet toevoegen**.
4. Geef een paginatitel en een internetadres (URL) op en druk op de bevestigingstoets.

Bestanden van internet downloaden

1. Selecteer **Downloads** in de menumodus.
2. Selecteer een menu overeenkomstig het type inhoud dat u wilt downloaden.
3. Zoek de gewenste beltoon of afbeelding en download deze naar de telefoon.


Geavanceerde functies gebruiken

Leer de geavanceerde functies en extra mogelijkheden van uw mobiele telefoon te gebruiken.



Geavanceerde belfuncties gebruiken

Gemiste oproepen bekijken en terugbellen

Het display bevat de nummers van binnengekomen oproepen die u hebt gemist. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Druk op de bevestigingstoets.
2. Ga naar het nummer dat u wilt bellen.
3. Druk op [] om te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen


1. Druk in de standby-modus op [].
2. Blader naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.
3. Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
4. Druk op de bevestigingstoets om de gegevens van de oproep te bekijken of op [] om het nummer te bellen.

Een oproep in de wacht zetten en terughalen

Druk op <**Wacht**> om een oproep in de wacht te zetten. Druk op <**Ophalen**> om deze weer uit de wacht te halen.


Een tweede oproep tot stand brengen

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede nummer kiezen:

1. Druk op <**Wacht**> om de eerste oproep in de wacht te zetten.
2. Geef het tweede nummer in dat u wilt bellen en druk op [].
3. Druk op <**Wissel**> om tussen de twee gesprekken te schakelen.

Een tweede oproep beantwoorden


Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede oproep beantwoorden:

1. Druk op [] om de tweede oproep te beantwoorden.
Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken te schakelen.


Een gesprek met meerdere deelnemers voeren (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste persoon die u wilt laten deelnemen aan de telefonische vergadering.
2. Als de verbinding met de eerste persoon tot stand is gebracht, belt u de tweede persoon voor de telefonische vergadering.
De eerste persoon wordt automatisch in de wacht gezet.
3. Als de verbinding met de tweede persoon tot stand is gebracht, drukt u op <Opties> → **Deelnemen**.


Een internationaal nummer bellen

1. Houd in de standby-modus [0] ingedrukt om een plus-teken (+) in te voegen.
2. Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [].

Contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

1. Selecteer in de menumodus **Contactn**.
2. Ga naar het gewenste nummer en druk op [] om dat nummer te bellen.

Een inkomende oproep weigeren

Als u een inkomende oproep wilt weigeren, drukt u op []. De beller hoort een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de functie Automatisch weigeren. De functie Automatisch weigeren activeren en de blokkeerlijst instellen:

1. In de menustand selecteert u **Instell.** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren.**
2. Druk op <**Wijzig**> om automatisch wijzigen te activeren.
3. Blader omlaag en selecteer **Blokkeerlijst.**
4. Druk op <**Opties**> → **Nieuw.**
5. Geef een nummer in dat u wilt weigeren.
6. Druk op de bevestigingstoets.
7. Herhaal stap 4 t/m 6 hierboven als u nog meer nummers wilt toevoegen.
8. Selecteer de nummers die u wilt weigeren.
9. Druk op <**Opties**> → **Opslaan.**

Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken

Visitekaartje maken

1. Selecteer in de menumodus **Contactn**.
2. Druk op **<Opties>** → **Instellingen** → **Mijn visitekaartje**.
3. Geef uw persoonlijke gegevens in en druk op de bevestigingstoets.

Groepen met contactpersonen maken

1. Selecteer in de menumodus **Contactn** → **Groepen**.
2. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe groep**.
3. Geef een naam in voor de groep en druk op de bevestigingstoets.
4. Als u een vaste beltoon voor de groep wilt instellen, drukt u op **<Opties>** → **Groepsbeltoon** → **<Wijzig>**.
5. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
6. Selecteer een beltoon.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Een standaard SMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Mijn mappen** → **Standaardberichten**.
2. Druk op <**Nieuw**> om een nieuw standaardbericht te openen.
3. Geef de gewenste tekst in en druk op de bevestigingstoets om het standaardbericht op te slaan.

Standaard SMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

1. Selecteer in de menumodus **Berichtn** → **Bericht maken**.
2. Druk in het tekst invoerveld op <**Opties**> → **Tekst toevoegen** → **Standaardberichten** → een standaardbericht.

Instant messenger gebruiken

1. Selecteer in de menumodus **Comm.** → **Instant Messenger**.
2. Druk in het introductievenster op <**OK**>.



Als u **Instant Messenger** voor het eerst opent, wordt u om een bevestiging gevraagd.

3. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op de toets <**Aanmelden**>.
4. U kunt meteen chatten met uw familie en vrienden.

Bluetooth-berichten gebruiken

1. Selecteer in de menumodus **Comm.** → **Bluetooth-berichten**.
2. Druk op de bevestigingstoets.
3. Druk op <**Ja**> om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen (indien nodig).
4. Druk op <**Zoeken**>.
5. Selecteer een apparaat.
6. Zoek het apparaat en koppel het aan het andere apparaat. ► p. 41
7. Geef het bericht in en druk op de bevestigingstoets.

Geavanceerde camerafuncties gebruiken

Cameraopties gebruiken

Voor u een foto maakt, drukt u op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Stand	Wisselen naar camcorder
Resolutie	Resolutie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen in functie van de lichtomstandigheden
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Nachtmodus	Instellen of de nachtmodus moet worden geactiveerd of gedeactiveerd

Druk, voor u een video begint op te nemen, op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Stand	Wisselen naar camera
Videostand	De opnamemodus wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen in functie van de lichtomstandigheden
Effecten	Een speciaal effect toepassen

Camera-instellingen aanpassen

Voor u een foto maakt, drukt u op **<Opties>** → **Instellingen** om de volgende instellingen weer te geven:

Optie	Functie
Kwaliteit	Het kwaliteitsniveau van uw foto's instellen
Overzicht	Instellen dat de camera de gemaakte foto weergeeft
Geluid sluit	Instellen dat de sluit van de camera een geluid laat klinken wanneer u een foto maakt
Opslag	Een locatie selecteren waar gemaakte foto's moeten worden opgeslagen
Info over sneltoets	Sneltoetsinformatie bekijken

Druk, voor u een video begint op te nemen, op **<Opties>** → **Instellingen** om de volgende instellingen weer te geven:

Optie	Functie
Kwaliteit	Het kwaliteitsniveau van uw video's instellen
Opslag	Een locatie selecteren waar opgenomen video's moeten worden opgeslagen
Info over sneltoets	Sneltoetsinformatie bekijken

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Muziekbestanden kopiëren via Samsung Kies

1. Selecteer in de menumodus **Instell.** → **PC-verbindingen** → **Samsung Kies** of **Massaopslag**.
2. Gebruik een pc-datakabel om de telefoon via het multifunctionele aansluitpunt met de computer te verbinden.
3. Voer Samsung Kies uit en kopieer bestanden van de pc naar de telefoon.



U heeft Windows XP Service Pack 2 nodig om gegevens van uw pc naar uw telefoon over te brengen.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand **Instell.** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag**.
3. Gebruik een pc-datakabel om de telefoon via de multifunctionele aansluiting met de computer te verbinden.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt een pop-upvenster op het computerscherm.

4. Open een map om de bestanden weer te geven.
5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

Een eigen afspeellijst maken

1. Selecteer in de menumodus **Muziek** → **Bibliotheek** → **Afspeellijsten**.
2. Druk op <**Nieuw**>.
3. Geef een naam in voor uw nieuwe afspeellijst en druk op de bevestigingstoets.
4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
5. Druk op <**Opties**> → <**Toevoegen**> → **Tracks**.
6. Selecteer de gewenste bestanden en druk op <**Voeg toe**>.

Instellingen mp3-speler aanpassen

1. Selecteer in de menumodus **Muziek** → **Instellingen** → **Afspeelinstellingen**.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan in de mp3-instellingen.

Liedjes opnemen vanaf de FM-radio

1. Selecteer in de menumodus **Toepass.** → **FM-radio**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.

3. Selecteer het gewenste radiostation.
4. Druk op **<Opties>** → **Opnemen** om de opname te starten.
5. Als u klaar bent met de opname, drukt u op **<Stop>**.

Een lijst met favoriete stations instellen

1. Selecteer in de menumodus **Toepass.** → **FM-radio**.
2. Selecteer een radiostation dat u aan de lijst met favorieten wilt toevoegen.
3. Druk op **<Opties>** → **Toevoegen aan** → **Favorieten**.
4. Selecteer een lege locatie die u wilt instellen.



U kunt naar uw favoriete stations gaan door in het scherm van de FM-radio op het locatienummer te drukken.

Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken

Leer speciale voorzieningen en extra toepassingen op uw mobiele telefoon te gebruiken.

De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menumodus **Toepass.** → **Bluetooth**.
2. Druk op **<Opties>** → **Instellingen**.
3. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
4. Selecteer **Aan** onder **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → een zichtbaarheidsoptie om andere apparaten in staat te stellen uw telefoon te detecteren.

Als u **Aangepast** hebt geselecteerd, stelt u de tijd in dat uw telefoon zichtbaar is.

Detecteren van en communiceren met andere Bluetooth-apparatuur

1. Selecteer in de menumodus **Toepass.** → **Bluetooth**.
2. Druk op de bevestigingstoets.

3. Selecteer een apparaat.
4. Geef de PIN-code in voor het gebruik van Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op het andere apparaat, voor zover nodig, en druk op **<OK>**.

Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code invoert of de verbinding accepteert, kunnen de twee apparaten met elkaar communiceren.



Afhankelijk van het apparaat hoeft u mogelijk geen PIN-code in te voeren.

Gegevens versturen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt versturen vanuit een van de telefoontoepassingen.
2. Druk op **<Opties>** → **Verzenden via** of **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth** (geef bij het verzenden van contactgegevens op welke gegevens moeten worden verzonden).

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor Bluetooth in en druk op **<OK>** (indien nodig).
2. Druk op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).


Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

1. Selecteer in de menumodus **Berichtn** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Druk op <**Wijzig**> en kies **Aan**.
3. Blader omlaag en druk op <**Wijzig**> om de lijst met ontvangers te openen.
4. Druk op <**Opties**> → **Zoeken** om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Selecteer een contactpersoon.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers te bewaren.
8. Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
9. Druk op <**Terug**> → <**Ja**>.

Een SOS-bericht verzenden

1. Met de toetsen vergrendeld drukt u vier keer op de volumetoets om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.
2. Druk op [] om de SOS-stand te beëindigen.

De functie Mobiel opsporen activeren

Als iemand een andere SIM-kaart in uw telefoon plaatst, gaat er automatisch een bericht met het op die kaart vastgelegde telefoonnummer naar bepaalde ingestelde contactpersonen. U hebt dan een kans uw telefoon terug te vinden.

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en druk op **<OK>**.



Wanneer u de functie **Mobiel opsporen** voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd een wachtwoord te maken en bevestigen.

3. Druk op de bevestigingstoets en selecteer **Aan**.
4. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
5. Druk op **<Opties>** → **Contacten** om de lijst met contactpersonen te openen.

6. Selecteer een contactpersoon.
7. Selecteer een nummer (indien nodig).
8. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op **<Kies>**.
9. Druk op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
10. Blader naar beneden en geef de naam van de afzender op.
11. Druk op de bevestigingstoets → **<OK>**.

Nepoproepen tot stand brengen

U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten.

De functie voor nepoproepen activeren

In de menumodus selecteert u **Instell.** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep** → **Aan**.

Een nepoproep tot stand brengen

- Houd in de standby-modus de navigatietoets ingedrukt.
- Druk met de toetsen vergrendeld vier keer de navigatietoets in.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

U neemt als volgt een spraakmemo op

1. Selecteer in de menumodus **Toepass.** → **Spraakrecorder.**
2. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
3. Spreek de memo in de microfoon in.
4. Als u klaar bent met inspreken, drukt u op **<Stop>**.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het spraakmemoscherm op **<Opties>** → **Ga naar Geluiden.**
2. Selecteer een bestand.

Foto's en video's bekijken op het internet

Leer hoe u websites en blogs voor het delen van foto's kunt gebruiken en foto's en video's kunt bekijken.



Of deze functie daadwerkelijk wordt weergegeven, is afhankelijk van uw regio of provider.

1. Selecteer in de menumodus **Comm.** → **Communities.**
2. Selecteer een website of blog die u wilt bekijken.

3. Geef uw gebruikersnaam en het wachtwoord van de bestemming in (indien nodig).

Games en toepassingen op basis van Java

1. Selecteer in de menumodus **Toepass.** → **Games en meer.**
2. Kies een game of toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm.



- Het downloaden van Java-bestanden of toepassingen is afhankelijk van de telefoonsoftware en wordt mogelijk niet ondersteund.
- Het aanbod van beschikbare games kan variëren, afhankelijk van de provider of regio. Ook de gamebesturing en -opties kunnen afhankelijk van uw regio of serviceprovider variëren.

Een wereldklok maken

1. Selecteer in de menumodus **Organizer** → **Wereldklok.**
2. Druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar links of rechts naar een tijdzone en druk op **<Toev.>**.
4. Herhaal stap 2 en 3 hierboven als u nog meer wereldklokken wilt toevoegen.

Alarm instellen en gebruiken

Leer het alarm in te schakelen en in te stellen voor belangrijke afspraken of gebeurtenissen.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menumodus **Organizer** → **Alarm**.
2. Druk op <**Nieuw**>.
3. Stel de details van het alarm in.
4. Druk op <**Opslaan**>.

Een alarm uitzetten

Als het alarm afgaat:

- Druk op <**OK**> of op de bevestigingstoets om het alarm uit te zetten.
- Druk op <**Sluimeren**> om het alarm gedurende de sluimerperiode uit te zetten.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menumodus **Organizer** → **Alarm**.
2. Ga naar het alarm dat u wilt uitschakelen.
3. Druk op <**Opties**> → **Alarm uitschakelen**.

Calculator gebruiken

1. Selecteer in de menumodus **Organizer** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen zoals die zichtbaar zijn op het display voor het uitvoeren van eenvoudige berekeningen.

Munt- of maateenheden omrekenen

1. Selecteer in de menumodus **Organizer** → **Omrekenen** → een omrekentype.
2. Geef een munt- of maateenheid op in de daarvoor bestemde velden.

Afteltimer instellen

1. Selecteer in de menumodus **Toepass.** → **Timer**.
2. Geef de af te tellen tijd in en druk op **<Start>**.
3. Als de tijd om is, kunt u het alarm afzetten door op **<OK>** te drukken.

Stopwatch gebruiken

1. Selecteer in de menumodus **Toepass.** → **Stopwatch**.
2. Druk op **<Start>** om de stopwatch te starten.

3. Druk op de bevestigingstoets om rondetijden vast te leggen.
4. Als u klaar bent, drukt u op **<Stop>**.
5. Druk op **<Resetten>** om vastgelegde tijden te wissen.



Bij het registreren van rondetijden wordt ook de interval tussen de rondetijden geregistreerd. Om een interval te controleren, bladert u naar links of naar rechts naar **Ronde**.

Een nieuwe taak maken

1. Selecteer in de menumodus **Organizer** → **Taken**.
2. Druk op **<Nieuw>**.
3. Geef de details van de taak in.
4. Druk op **<Opslaan>**.

Notities maken

1. Selecteer in de menumodus **Organizer** → **Notities**.
2. Druk op **<Nieuw>**.
3. Geef de notitietekst in en druk op de bevestigingstoets.

Agenda beheren

Agendaweergave aanpassen

1. Selecteer in de menumodus **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Weekoverzicht** of **Maandoverzicht**.

Een afspraak maken

1. Selecteer in de menumodus **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw** → een itemtype.
3. Geef de gewenste gegevens van het item in.
4. Druk op <**Opslaan**>.

Afspraken bekijken

1. Selecteer in de menumodus **Organizer** → **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een agenda-item om de details te bekijken.

Reservekopieën maken

Gebruik het back-upbeheer om een reservekopie te maken van uw gegevens zoals berichten, contacten en taken op uw geheugenkaart of in **Mijn bestanden**. Indien nodig kunt u deze later op uw telefoon terugzetten.

Reservekopieën maken

1. Selecteer in de menumodus **Instell.** → **Back-upbeheer**.
2. Kies **Back-up**.
3. Selecteer een categorie en geef aan van welke items een reservekopie moet worden gemaakt.
4. Druk op **<Back-up>**.

Uw gegevens terugzetten

1. Selecteer in de menumodus **Instell.** → **Back-upbeheer**.
2. Kies **Herstellen**.
3. Selecteer een categorie en geef aan welke items moeten worden teruggezet.
4. Druk op **<Herstel>**.

Problemen oplossen

Als u uw telefoon inschakelt of gebruikt, wordt gevraagd om een van de volgende codes op te geven:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de functie Telefoonblokkering is ingeschakeld, moet u het wachtwoord opgeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN-code	Als u de telefoon voor het eerst gebruikt of als de telefoon is beschermd met een PIN-code, moet u de bij uw SIM-kaart behorende PIN-code opgeven. U kunt deze functie uitschakelen met behulp van het menu PIN-blokkering .
PUK-code	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist opgeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code opgeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2-code	Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Op de telefoon wordt "Service niet beschikbaar" of "Netwerkfout" weergegeven

- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Bepaalde opties zijn niet beschikbaar zonder het daarbij behorende abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Oproepen worden afgebroken

Als u zich bevindt in een gebied met een zwak signaal of een slechte ontvangst, gaat de verbinding met het netwerk mogelijk verloren. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Druk na het invoeren van het nummer op de beltoets.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u het nummer dat u belt, niet hebt geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of uw telefoon aan staat.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u het inkomende telefoonnummer niet hebt geblokkeerd.

Anderen kunnen u niet horen tijdens een gesprek

- Controleer of de ingebouwde microfoon niet wordt afgedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleer dan of deze goed is aangesloten.

Geluidskwaliteit is slecht

- Controleer of de ingebouwde antenne niet wordt geblokkeerd.
- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Wanneer u belt vanuit uw opgeslagen contactpersonen, wordt de oproep niet verbonden

- Controleer of het nummer in de lijst met contactpersonen correct is.
- Voer het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of u het nummer van de contactpersoon niet hebt geblokkeerd.

De telefoon piept en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang de batterij om de telefoon te kunnen blijven gebruiken.

De batterij laadt niet goed op of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De polen van de batterij zijn mogelijk vies. Veeg de beide goudkleurige contacten schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij stelselmatig niet meer volledig wordt opgeladen, moet u de batterij vervangen (raadpleeg de lokale voorschriften voor de juiste afvalverwerking).

De telefoon voelt heet aan

Wanneer u toepassingen gebruikt die veel vermogen vragen of als u toepassingen op uw telefoon langere tijd gebruikt, kan de telefoon heet aanvoelen. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Er verschijnen foutberichten wanneer u de camera start

Uw mobiele telefoon van Samsung moet voldoende beschikbaar geheugen en batterijsterkte hebben om de cameratoepassing te kunnen gebruiken. Probeer het volgende als u foutberichten ontvangt wanneer u de camera start:

- Laad de batterij op of vervang de batterij door een exemplaar dat volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden over te brengen naar een pc of van de telefoon te verwijderen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u nog steeds problemen ondervindt met de cameratoepassing nadat u deze tips heeft uitgeprobeerd, neem dan contact op met een Samsung Servicecenter.

Er verschijnen foutberichten wanneer u de FM-radio start

De FM-radio op uw mobiele telefoon van Samsung gebruikt de kabel van de headset als antenne. Als er geen headset is aangesloten, kan de FM-radio ook geen radiostations ontvangen. Als u de FM-radio wilt gebruiken, moet u er eerst voor zorgen dat de headset correct is aangesloten. Vervolgens moet u zoeken naar de beschikbare radiostations en deze opslaan.

Als u de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken nadat u deze stappen heeft uitgevoerd, probeer dan of u het gewenste station kunt vinden met een andere radio-ontvanger. Als u het station wel kunt horen met een andere ontvanger, moet uw telefoon mogelijk worden gerepareerd. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.

Er verschijnen foutberichten wanneer u muziekbestanden opent

Sommige muziekbestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op uw mobiele telefoon van Samsung. Dit kan diverse redenen hebben. Probeer het volgende als u foutberichten ontvangt wanneer u muziekbestanden op uw telefoon opent:

- Maak geheugen vrij door bestanden over te brengen naar een pc of van de telefoon te verwijderen.
- Controleer of het muziekbestand niet is voorzien van DRM-bescherming (Digital Rights Management). Als het bestand is voorzien van DRM-bescherming, moet u ervoor zorgen dat u beschikt over de toepasselijke licentie of code om het bestand af te spelen.
- Controleer of uw telefoon het bestandstype ondersteunt.

Een ander Bluetooth-apparaat wordt niet gevonden

- Zorg ervoor dat de draadloze Bluetooth-functie op de telefoon is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, indien nodig.
- Zorg ervoor dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als het probleem niet kan worden opgelost met de bovenstaande tips, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Er is geen verbinding wanneer u de telefoon aansluit op een pc

- Controleer of de pc-datakabel die u gebruikt, compatibel is met uw telefoon.
- Controleer of u de juiste stuurprogramma's hebt geïnstalleerd en bijgewerkt op de pc.

Veiligheidsinformatie

Om te voorkomen dat u zichzelf of anderen verwondt of uw toestel beschadigt, moet u alle onderstaande informatie lezen voordat u het toestel in gebruik neemt.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand en explosie

Gebruik nooit een beschadigd netsnoer of een beschadigde stekker of loszittende stopcontacten

Raak het netsnoer nooit aan met vochtige handen, en trek nooit aan het netsnoer om de lader uit het stopcontact te halen

Plooi of beschadig het netsnoer nooit

Gebruik uw toestel nooit terwijl het wordt opgeladen. Raak het toestel nooit aan met vochtige handen

Zorg dat de lader of de batterij/accu nooit in kortsluiting gaan

Laat de lader of de batterij/accu niet vallen

Laad de batterij/accu nooit op met een lader die niet door de fabrikant is goedgekeurd

Gebruik het toestel niet tijdens een onweersbui

Onweersbuien kunnen ertoe leiden dat het toestel niet goed functioneert en kunnen het risico van een elektrische schok vergroten.

Gebruik een beschadigde of lekkende Lithium-Ion (Li-ion)-batterij niet langer

Neem contact op met uw lokale afvalbehandelaar om uw Li-ion-batterijen veilig af te voeren.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen. Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk. Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.

Bescherm het toestel, de batterijen/accu's en laders tegen beschadiging

- Vermijd blootstelling van het toestel en de batterijen/accu's aan extreme temperaturen.
- Extreme temperaturen kunnen leiden tot misvorming van het toestel, en kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van het toestel en de batterijen/accu's verminderen.
- Voorkom dat batterijen/accu's in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen/accu's en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: volg alle veiligheidswaarschuwingen en regels op wanneer u uw toestel gebruikt in zones met beperkte toegang/gebruik

Schakel het toestel uit wanneer dit moet

Houd u aan alle regelgeving die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik uw toestel nooit in de buurt van elektronische apparatuur

De meeste elektronische apparaten maken gebruik van radiogolven. Mogelijk stoort uw toestel andere elektronische apparaten.

Gebruik uw toestel nooit in de buurt van een pacemaker

- Vermijd zoveel mogelijk om uw toestel te gebruiken binnen een straal van 15 cm van een pacemaker. Uw toestel kan de pacemaker storen.
- Indien u uw toestel moet gebruiken, blijf dan op minstens 15 cm afstand van de pacemaker.
- Om mogelijke interferentie met een pacemaker te vermijden, moet u uw toestel gebruiken aan de tegenovergestelde lichaamszijde dan deze van de pacemaker.

Gebruik uw toestel nooit in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die kan worden gestoord door de radiogolven

Indien u zelf medische apparatuur gebruikt, neem dan contact op met de producent van de apparatuur om na te gaan of uw apparatuur is beveiligd tegen radiofrequenties.

Indien u een hoorapparaat draagt, neem dan contact op met de fabrikant en vraag naar mogelijke storingen door radiogolven

Sommige gehoorapparaten worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de producent om na te gaan of uw hoorapparaat voldoende is beveiligd.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel uw toestel uit in potentieel explosieve omgevingen. Het is niet voldoende om de batterij/accu te verwijderen.
- Volg altijd de richtlijnen, instructies en waarschuwingen op in explosieve omgevingen.
- Gebruik uw toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën of op plaatsen waar dynamiet wordt gebruikt.

- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Schakel het toestel uit wanneer u het vliegtuig neemt

Het is onwettig om uw toestel te gebruiken in een vliegtuig. Uw toestel kan de elektronische navigatieapparatuur van het vliegtuig storen.

Elektronische apparatuur in een motorvoertuig kan defect raken door radiofrequenties in uw toestel

Elektronische apparaten in uw wagen kunnen in storing gaan ten gevolge van radiogolven van uw toestel. Neem voor meer informatie contact op met de producent.

Volg alle veiligheidswaarschuwingen en regels met betrekking tot het gebruik van mobiele apparatuur terwijl u een voertuig bestuurt

Als u rijdt, is uw eerste prioriteit het veilige besturen van uw voertuig. Gebruik uw mobiel toestel nooit terwijl u rijdt. Dit is bij wet verboden. Voor uw eigen veiligheid en voor de veiligheid van anderen, moet u uw gezond verstand gebruiken. Onderstaande tips kunnen u hierbij helpen:

- Gebruik een toestel dat u handenvrij kunt bedienen.
- Leer uw toestel en de gebruiksvriendelijke functies ervan, zoals snelkiesnummers en herkiesfuncties, goed kennen. De functies zorgen ervoor dat u minder tijd nodig hebt om een nummer te vormen of een gesprek aan te nemen op uw mobiel toestel.
- Leg uw toestel op een bereikbare plek. Zorg dat u uw draadloos toestel kunt bereiken zonder de ogen van de weg te moeten afwenden. Wanneer u een inkomend gesprek ontvangt op een slecht moment, laat dan uw voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u onderweg bent. Onderbreek het gesprek bij intensief verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, smeltende sneeuw, ijzel, sneeuw, ijs en intensief verkeer kunnen gevaarlijk zijn.

- Maak geen nota's en zoek geen telefoonnummers op. Een actie- of boodschappenlijst bijwerken of bladeren door uw adresboek neemt de aandacht weg van uw eerste prioriteit: veilig rijden.
- Bel op een verantwoorde manier en houd rekening met de verkeerssituatie. Bel wanneer u stil staat of voordat u gaat rijden. Plan uw gesprekken terwijl u niet aan het rijden bent. Als u moet bellen, druk dan alleen de eerste cijfers, kijk naar de weg en in de spiegels, en druk dan de volgende cijfers.
- Ga geen stressvol of emotioneel gesprek aan. Dit kan u afleiden. Laat mensen waarmee u belt weten dat u aan het stuur zit en onderbreek het gesprek wanneer dit uw aandacht van de weg kan afleiden.
- Gebruik uw toestel om de hulpdiensten te bellen. Kies het lokale noodnummer in geval van brand, een verkeersongeval of een medische urgentie.
- Gebruik uw toestel om anderen in nood te helpen. Wanneer u een auto-ongeval, een misdaad of een ernstige noodsituatie met levensgevaar ziet, belt u het lokale noodnummer.
- Bel indien nodig de pechverhelping op de weg of een ander nummer voor niet-dringende hulp. Wanneer u een defect voertuig ziet dat geen ernstig gevaar vormt, een defect verkeerslicht of een klein auto-ongeval zonder gewonden, of wanneer u kennis heeft van een gestolen voertuig, bel dan het nummer van de pechverhelping of een ander nummer voor niet-dringende hulp.

Juiste zorg voor en gebruik van uw mobiel toestel

Houd uw toestel droog

- Vocht en alle soorten vloeistoffen kunnen delen van het toestel of de elektronische circuits beschadigen.
- Indien het toestel nat is geworden, moet u de batterij/accu verwijderen zonder het toestel eerst aan te zetten. Wrijf uw toestel droog met een doek, en breng het binnen op een servicepunt.
- Vloeistoffen wijzigen de kleur van het label dat wijst op waterschade in het toestel. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant doen vervallen.

Gebruik of bewaar uw toestel niet in een stoffige, vuile ruimte

Stof kan ervoor zorgen dat uw toestel in storing gaat.

Leg uw toestel niet op een hellend vlak

Wanneer het valt, kan het beschadigd raken.

Bewaar uw toestel niet bij extreme temperaturen. Gebruik uw toestel alleen tussen $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $50\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Uw toestel kan exploderen wanneer u het achterlaat in een afgesloten voertuig. De temperatuur in een afgesloten voertuig kan makkelijk oplopen tot $80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Laat uw toestel nooit lange tijd in direct zonlicht liggen (bijvoorbeeld op het dashboard van een wagen).
- Bewaar de batterij/accu bij $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Bewaar uw toestel niet samen met metalen voorwerpen zoals muntstukken, sleutels, en sieraden

- Uw toestel kan vervormen en defect raken.
- Indien de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit vuur veroorzaken.

Bewaar uw toestel nooit in de buurt van een magnetisch veld

- Uw toestel kan defect raken of de batterij/accu kan ontladen door blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magneetstrips, waaronder kredietkaarten, telefoonkaarten, bibliotheekkaarten of instapkaarten kunnen door magnetische velden worden beschadigd.
- Gebruik geen hoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat het toestel niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Bewaar uw toestel niet in de buurt van of in verwarmingsapparaten, microgolfovens, kooktoestellen of hogedrukcontainers

- De batterij/accu kan hierdoor gaan lekken.
- Uw toestel kan oververhit raken en vuur veroorzaken.

Laat uw toestel niet vallen. Door de val kan uw toestel breken

- Het scherm van uw toestel kan worden beschadigd.
- Indien het toestel wordt geplooid of vervormd kan het beschadigd raken waardoor het niet meer correct werkt.

Gebruik nooit een flits in de buurt van de ogen van mensen of dieren

Het gebruik van een flits in de buurt van ogen kan tijdelijke blindheid of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een maximale levensduur van batterij/accu en lader

- Laat batterijen/accu niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen/accu's die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de lader niet in het stopcontact zitten wanneer u de lader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen/accu's alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik altijd batterijen/accu's, laders, accessoires en verbruiksgoederen die door de producent zijn goedgekeurd


- Het gebruik van generische batterijen/accu's of laders kan de levensduur van het toestel verkorten of storing veroorzaken in het toestel.
- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van de gebruiker wanneer deze accessoires of verbruiksgoederen gebruiken die niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt niet in het toestel of aan de batterij/accu en zuig er niet aan

- Als u dit toch doet kan het toestel schade oplopen of zelfs een explosie veroorzaken.
- Wanneer kinderen het toestel gebruiken, zorg er dan voor dat ze dit op de correcte manier doen.

Wanneer u in het toestel spreekt

- Houd het toestel rechtop, net zoals bij een traditionele telefoon.
- Spreek direct in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als de antenne wordt aangeraakt, kan de gesprekskwaliteit verminderen of stuurt het toestel mogelijk meer radiogolven door dan nodig.

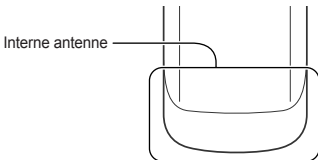

- Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen moet drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Bescherm uw gehoor



- Te lange blootstelling aan te hard geluid kan gehoorschade veroorzaken.
- Luisteren naar te luide muziek terwijl u rijdt kan u afleiden en mogelijk een ongeval veroorzaken.
- Zet het volume altijd uit voordat u de oortelefoons aansluit op een geluidsbron, en gebruik altijd een zo laag mogelijk gespreks- of muziekvolume.

Wees voorzichtig wanneer u het toestel gebruikt terwijl u wandelt of in beweging bent

Let altijd op de omgeving om uzelf en anderen niet te verwonden.

Draag uw toestel niet in een achterzak of aan een broekriem

U kunt zich verwonden of het toestel beschadigen wanneer u valt.

Demonteer het toestel niet, wijzig het niet en repareer het niet zelf

- Elke wijziging of aanpassing aan het toestel kan de garantie van de fabrikant doen vervallen. Breng uw toestel naar een Samsung Servicecenter indien het moet worden gerepareerd.
- Demonteer of doorboor de batterij/accu niet. Dit kan een explosie of brand veroorzaken.

Verf uw toestel niet

Door verf kunnen de bewegende delen verstopt raken en kan de werking nadelig worden beïnvloed. Indien u allergisch bent voor de verf of de metalen delen van het toestel, gebruik het dan niet langer en raadpleeg uw huisarts.

Bij het reinigen van uw toestel

- Wrijf uw toestel of de lader schoon met een doek of een zeem.
- Maak de polen van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek.
- Gebruik nooit chemische producten of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het toestel niet wanneer het scherm is gebarsten of gebroken

Gebroken glas of acryl kan ernstige verwondingen aan uw handen en gezicht veroorzaken. Breng het toestel binnen bij een Samsung Servicecenter en laat het repareren.

Gebruik het toestel alleen waarvoor het is gemaakt

Probeer anderen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

Laat kinderen nooit met uw toestel spelen

Dit toestel is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen omdat ze zichzelf en anderen zouden kunnen verwonden, het toestel mogelijk kunnen beschadigen of op uw kosten kunnen bellen.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Plaats uw toestel en accessoires niet over de airbag heen of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken wanneer de airbags worden opgeblazen.

Laat het toestel alleen repareren door bevoegd personeel

Als u het toestel laat repareren of onderhouden door niet-gekwalificeerd personeel, kan het toestel beschadigd raken en is uw fabrieksgarantie niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met informatieoverdracht of het ophalen van informatie. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis van andere apparaten.
- Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met alarmdiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de EU-normen voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze normen verbieden de verkoop van mobiele apparaten die de SAR-limiet (het maximaal toegestane stralingsniveau, Specific Absorption Rate) van 2,0 watt per kg overschrijden.

Tijdens de tests bedroeg het maximale specifieke absorptietempo voor dit model 0,526 watt per kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De Conformiteitsverklaring op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing is een garantie voor volledige naleving van de Europese richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (Radio & Terminal Telecommunications Equipment, R&TTE). Meer informatie over SAR en andere EU-normen vindt u op de website van Samsung.

Correcte verwijdering van dit product

(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval

verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan

het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte batterijen en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor batterijen en batterijen in uw omgeving.

Disclaimer

Bepaalde inhoud en services die toegankelijk zijn via dit toestel zijn eigendom van derden, en worden beschermd door copyright, patent, handelsmerk en/of andere wetten op intellectuele eigendommen. Dergelijke inhoud en diensten worden enkel en alleen verstrekt voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag deze inhoud en diensten niet gebruiken op een manier die niet is toegestaan door de eigenaar van de inhoud of door de serviceprovider. Zonder beperkingen op het voornoemde, tenzij expliciet toegestaan door de betreffende eigenaar van inhoud of de betreffende serviceprovider, mag u inhoud of services die via dit toestel worden weergegeven niet wijzigen, kopiëren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, overbrengen, vertalen, verkopen, er afgeleide werken van maken, exploiteren of verspreiden op welk medium of op welke wijze dan ook.

"INHOUD EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN "AS IS" AANGEBODEN. SAMSUNG BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE ALS ZODANIG VERSTREKTE INHOUD OF SERVICES, NIET EXPLICIET NOCH IMPLICIET, VOOR WELKE DOELSTELLING DAN OOK. SAMSUNG BIEDT GEEN IMPLICIETE GARANTIE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID, WETTELIJKHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INHOUD OF SERVICES DIE VIA DIT TOESTEL BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD. SAMSUNG IS BOVENDIEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, OOK NIET BIJ VERWAARLOZING, AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF VERVOLGSCHADE, JURIDISCHE KOSTEN, UITGAVEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBANDT HOUDT MET INFORMATIE DIE IS OPGESLAGEN IN, OF HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD OF SERVICE DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ, ZELFS NIET ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS BERICHT."

Diensten van derden kunnen op elk moment worden beëindigd of onderbroken, en Samsung verklaart of garandeert niet dat inhoud of een dienst gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Inhoud en diensten worden door derden overgebracht via netwerk- of transmissiefaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze vrijwaringsverklaring te beperken, wijst Samsung expliciet de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor elke onderbreking of opschorting van inhoud of diensten die via deze dienst worden verstrekt.

Samsung is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de klantenservice voor de inhoud en diensten. Alle vragen over of verzoeken om service met betrekking tot inhoud of services, moeten rechtstreeks worden gericht aan de betreffende eigenaar van de inhoud of de betreffende serviceproviders.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM mobiele telefoon: GT-C3530

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

VEILIGHEID	EN 60950- 1 : 2006+A11 : 2009 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.09.20

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.