

Eee Pad

Gebruikershandleiding

TF101/TF101G

Uw batterijen opladen

Als u wilt werken op batterijvermogen, moet u ervoor zorgen dat de batterijdoos volledig is opgeladen en dat u over extra optionele batterijdozen beschikt voordat u op een lange reis gaat. Denk eraan dat de voedingsadapter de batterij oplaadt zolang deze op de computer en een wisselstroomvoedingsbron is aangesloten. Het opladen van de batterij duurt veel langer wanneer de Eee Pad in gebruik is.

Denk eraan de batterij volledig op te laden (minimaal 8 uur) vóór het eerste gebruik en telkens wanneer deze leeg is om de levensduur van de batterij te verlengen. Na enkele volledige oplaad- en ontladcycli bereikt de batterij zijn maximale capaciteit.

Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen

Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij als u de Eee Pad in het vliegtuig wilt gebruiken. De meeste luchtvaartmaatschappijen leggen beperkingen op voor het gebruik van elektronische apparatuur. De meeste luchtvaartmaatschappijen zullen het gebruik van elektronische apparatuur alleen toestaan tijdens de vlucht en niet tijdens het opstijgen en de landing.



Er zijn drie hoofdtypes veiligheidsapparaten op de luchthaven: Röntgenapparaten (worden gebruikt op items die op de transportbanden worden geplaatst), magnetische detectors (worden gebruikt op mensen die door de veiligheidscontrole gaan) en magnetische staven (handbediende apparaten die op mensen of individuele items worden gebruikt). U kunt uw Eee Pad door röntgenmachines van vliegvelden sturen. Maar stuur uw Eee Pad niet door magnetische detectors van vliegvelden en stel het niet bloot aan magnetische stokken.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inhoud pakket.....	4
Uw Eee Pad.....	5
Opladen van de Eee Pad.....	8
Mobiel basisstation voor uw Eee Pad (optioneel).....	9
Speciale functies toetsenbord.....	11
De Eee Pad plaatsen in het basisstation.....	13
De Eee Pad uit het basisstation halen.....	14
Het laden van de Eee Pad op het basisstation.....	15
Basis.....	16
Uw Eee Pad ontgrendelen.....	16
Bureaublad.....	16
Startmenu ASUS.....	17
Bediening aanraakpaneel.....	18
Bestandsbeheer.....	20
Markt.....	23
Instellingen.....	24
Muziek.....	25
Afbeelding.....	26
Galerij.....	26
Camera.....	29
Mail.....	30
E-mail.....	30
Gmail.....	32
Lezen.....	33
MyLibrary (Mijn Bibliotheek).....	33
Vinden.....	36
Plaatsen en Maps (Kaarten).....	36
Documenteren.....	37
Polaris® Office.....	37

Delen	40
MyNet	40
MyCloud	42
Eee Pad PC Suite (op PC)	49
MyDesktop PC-server.....	49
ASUS Webstorage.....	49
ASUS Sync	50
Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen.....	52
FCC-verklaring (Federal Communications Commission)	52
Informatie over RF-blootstelling (SAR)	52
IC-regelgeving	53
Verklaring blootstelling aan IC-straling.....	53
CE-markering	54
Vereiste spanningsveiligheid	54
ASUS-services van recycling/terugbrengen.....	54
Copyright-informatie	56
Beperkte aansprakelijkheid	56


Inhoud pakket

	
Eee Pad	USB-lader
	
Stekker	Laadconnector naar USB-kabel
	
Gebruikershandleiding	Garantiekart



- Indien enige items beschadigd zijn of ontbreken, dient u contact op te nemen met uw leverancier.
- De stekker die geleverd wordt met uw Eee Pad kan variëren afhankelijk van uw grondgebied, zodat het past op het stopcontact.

Uw Eee Pad

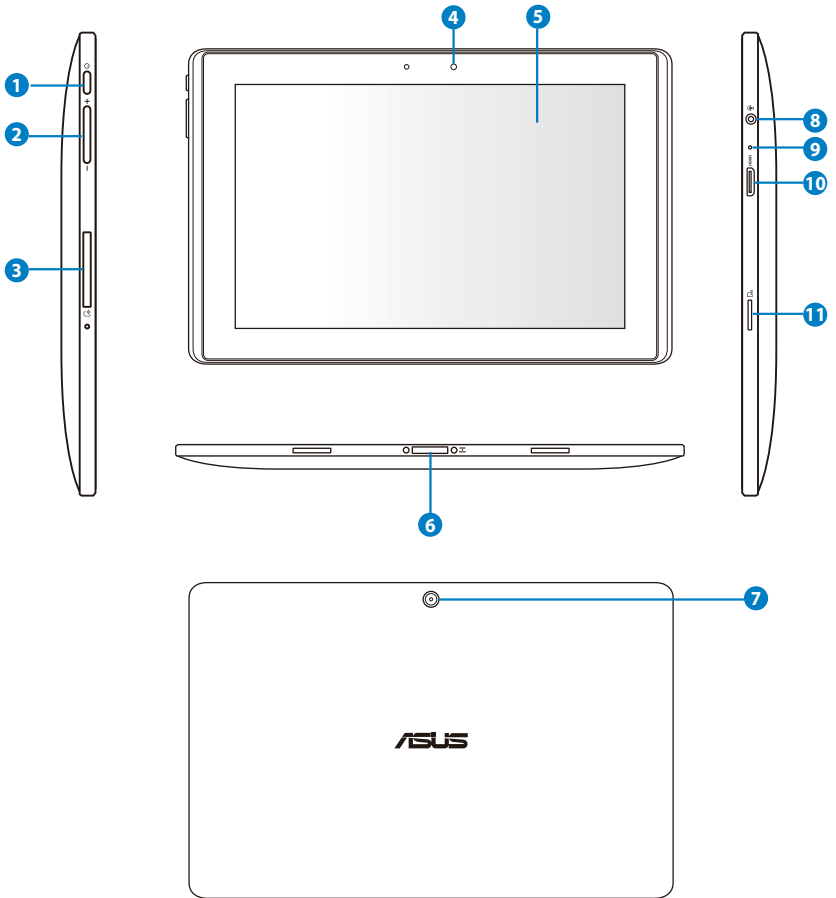

1 Aan/uit-knop

DE aan/uit-knop zet uw Eee Pad aan/uit. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om uw Eee Pad aan te zetten. Wanneer de Eee Pad aan staat, drukt u op de aan/uit-knop om de Eee Pad in de slaapstand te zetten of deze te wekken uit de slaapstand. Houd de aan/uit-knop 0,5 seconde ingedrukt voor het weergeven van het dialoogvenster afsluiten. Indien het systeem niet meer reageert, drukt u de stroomschakelaar in en houd deze ingedrukt om de Eee Pad te forceren om uit te schakelen.



Het systeem forceren om uit te schakelen kan leiden tot verlies van gegevens. Inspecteer uw gegevens om ervoor te zorgen dat er geen verlies van gegevens optreedt. Het wordt ten eerste aanbevolen om regelmatig een back-up te maken van belangrijke gegevens.

2 Volumetoets

Druk op deze toets om het volume van het systeem te verhogen of te verlagen.

3 Sleuf SIM-kaart (over TF101G)

Het compartiment van de SIM-kaart maakt het insteken van een mobiele SIM-kaart voor 3G-functies mogelijk.



Gebruik een recht gemaakte paperclip om op de opening naast de sleuf van de SIM-kaart te drukken voor het uitstoten van de lade voor de SIM-kaart.

4 Ingebouwde voorcamera

Gebruik de ingebouwde camera voor nemen van foto's, opname van video, videoconferenties en andere interactieve applicaties.

5 Aanraakpaneel

Het aanraakpaneel stelt u in staat om uw Eee Pad te bedienen met gebruik van meervoudig aanraken met tot tien vingers.

6 Laadconnector

- Steek de stroomadapter in deze poort om stroom aan te brengen op uw Eee Pad en het interne batterijpakket op te laden. Om schade te voorkomen aan uw Eee Pad en batterijpakket, dient u altijd de gebundelde stroomadapter te gebruiken.
- Verbind de laadconnector via de USB-kabel met de Eee Pad en een ander systeem (notebook of desktop) voor gegevensoverdracht.
- Koppel de Eee Pad aan het mobiele laadstation voor uitgebreide functies, inclusief toetsenbord, touchpad en USB-interface.

7 Ingebouwde camera

Gebruik de ingebouwde camera voor het maken van foto's, het opnemen van video en andere interactieve applicaties.

8 Combinatieplug output koptelefoon/input microfoon

De stereo-combinatieplug (3,5mm) verbindt het uitgaande audiosignaal van de Eee Pad met versterkte luidsprekers of koptelefoons. Met deze plug wordt in ingebouwde luidspreker automatisch uitgeschakeld.

Voor de functie microfooninput ondersteunt de plug ALLEEN de microfoon van de hoofdtelefoon.

9 Microfoon (Ingebouwd)

De ingebouwde mono microfoon kan worden gebruikt voor videoconferenties, gesproken verhalen of eenvoudige geluidsopnamen.


10 mini HDMI-poort

Steek een mini HDMI-kabel in deze poort om verbinding te maken met een multimedia-interface-apparaat met hoge resolutie (HDMI).

11 Sleuf micro SD-kaart

Steek de micro SD-kaart in deze sleuf

Opladen van de Eee Pad

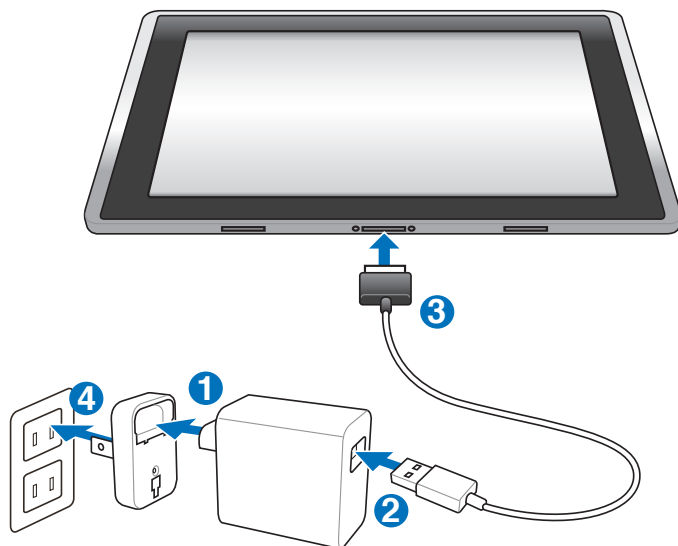

- Gebruik alleen de stroomadapter die meegeleverd wordt met uw apparaat. Het gebruiken van een andere stroomadapter kan uw apparaat beschadigen.
- Het gebruik van de bijgeleverde stroomadapter en USB-kabel voor het aansluiten van uw Eee Pad op een stopcontact is de beste manier om uw Eee Pad op te laden.
- De inputspanningbereik tussen het stopcontact en deze adapter is 100V–240V wisselstroom en de outputspanning van deze adapter is 15V, 1,2A.




- Voor het verlengen van de levensduur van de batterij, laadt u de batterij volledig op gedurende 8 uur wanneer u de Eee Pad voor de eerste keer gebruikt en op elk moment dat de batterijspanning volledig uitgeput is.
- TF101 kan alleen opgeladen worden via de USB-poort op de computer wanneer deze in de slaapmodus (scherm uit) of helemaal uit staat.
- Het opladen via de USB-poort kan wat langer duren.
- Als de computer niet genoeg stroom levert voor het opladen van de Eee Pad, gebruik dan een stopcontact.
- TF101G KAN NIET opgeladen worden via de USB-poort op de computer.

Mobiel basisstation voor uw Eee Pad (optioneel)



Het mobiele basisstation voor de Eee Pad wordt apart verkocht.

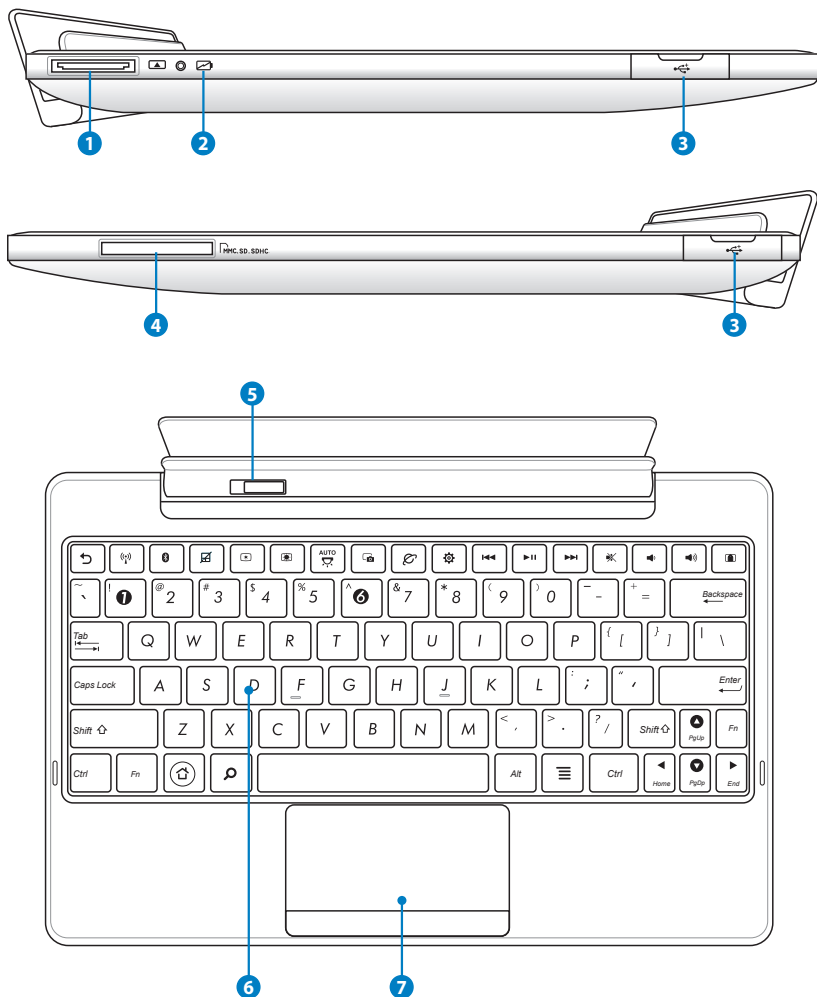

1 Laadconnector

- Steek de stroomadapter in deze poort om stroom aan te brengen op uw Eee Pad en het interne batterijpakket op te laden. Om schade te voorkomen aan uw Eee Pad en batterijpakket, dient u altijd de gebundelde stroomadapter te gebruiken.
- Verbind de laadconnector via de USB-kabel met de Eee Pad en een ander systeem (notebook of desktop) voor gegevensoverdracht.

2 Indicator acculading (tweekleurig)

Met AC-adapter:

Groen AAN: Accustroom is tussen 95% en 100%.

Oranje AAN: Accustroom is minder dan 95%.

Knippert oranje: Accustroom is minder dan 10%.

Knippert snel oranje: Accustroom is minder dan 3%.

Zonder AC-adapter en met Eee Pad:

Knippert snel in oranje: Accuspanning is minder dan 3%.



Zorg ervoor dat de acculader wordt aangesloten wanneer deze indicator begint te knippen.

3 USB-poort (2.0)

De USB (Universal Serial Bus)-poort is compatibel met USB 2.0- of USB 1.1-apparaten, zoals toetsenborden, aanwijsapparaten, flashstations en harde schijfstations.

4 Geheugenkaartsleuf

Dit mobiele basisstation voor de Eee Pad heeft een ingebouwde hoge snelheid geheugenkaartlezer die makkelijk van flash-geheugenkaarten kan lezen en erop kan schrijven.

5 Grendel mobiel basisstation

Beweeg de grendel van het mobiel basisstation naar links om de Eee Pad te verwijderen van het basisstation.

6

Toetsenbord

Het toetsenbord levert comfortabele afstand (diepte waarop de toetsen ingedrukt kunnen worden) en polssteunen voor beide handen.



Het toetsenbord is per gebied verschillend.

7

Touchpad en toetsen

Het touchpad en de knoppen vormen een aanwijsapparaat dat dezelfde functies levert als een muis van een desktop.

Speciale functies toetsenbord

Het volgende beschrijft de sneltoetsen op het toetsenbord van het mobiele basisstation van de Eee Pad. Bepaalde opdrachten hebben een zelfstandige functie en sommige moeten gecombineerd worden met de functietoets <Fn>.



De locaties van de sneltoetsen op de functietoetsen kunnen variëren afhankelijk van het model, maar de functies moeten dezelfde blijven. Volg de pictogrammen wanneer de locaties van uw sneltoetsen niet overeenkomen met de handleiding.



Gaat terug naar de vorige pagina.



Schakelt de interne draadloze LAN tussen AAN en UIT.



Schakelt de interne draadloze Bluetooth tussen AAN en UIT.



Schakelt de touchpad tussen AAN en UIT.













Verlaagt de helderheid van het scherm




Verhoogt de helderheid van het scherm




Schakelt de omgevingslichtsensor tussen AAN en UIT

-  Slaat de bureaubladafbeelding op.
-  Initieert de webbrowser.
-  Opent het scherm **Instellingen (settings)**.
-  Gaat bij het afspelen van muziek terug naar het vorige nummer.
-  Begint met afspelen van muziek uit uw speellijst. Gaat verder met of pauzeert het afspelen van de huidige muziek.
-  Vooruitspoelen naar of verdergaan met het volgende nummer bij het afspelen van muziek.
-  Dempt de luidspreker.
-  Verlaagt het volume van de luidspreker.
-  Verhoogt het volume van de luidspreker.
-  Vergrendelt de Eee Pad en zet het in de slaapmodus.



Druk op <Fn> en gebruik de pijltoetsen om omhoog en omlaag te scrollen naar het begin en het einde van documenten.

De Eee Pad plaatsen in het basisstation

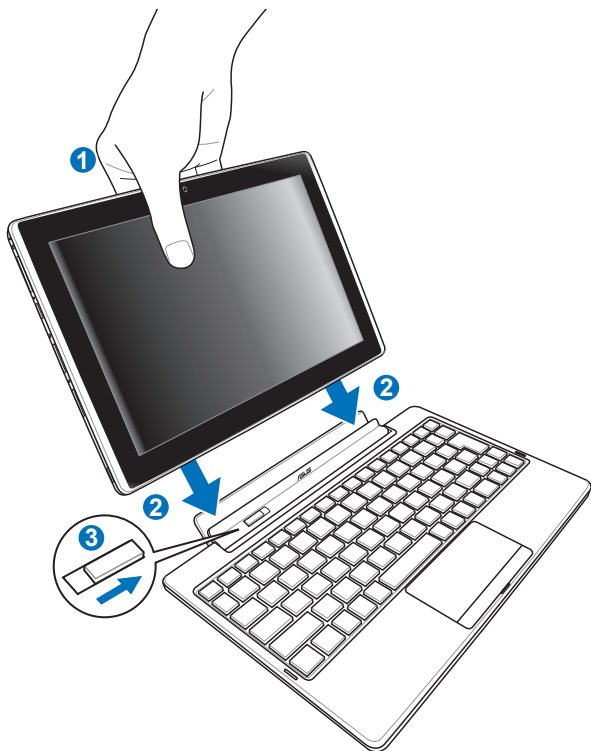


1. Plaats de Eee Pad op een lijn met het mobiel basisstation.
2. Plaats de Eee Pad goed in de socket totdat deze op zijn plaatst klikt en de Eee Pad goed geplaatst is.
3. Zorg ervoor dat de grendel helemaal naar rechts beweegt.



Til de Eee Pad nooit op wanneer deze vastzit in het mobiel basisstation. Til altijd het geheel op aan de basis van het mobiele basisstation.

De Eee Pad uit het basisstation halen

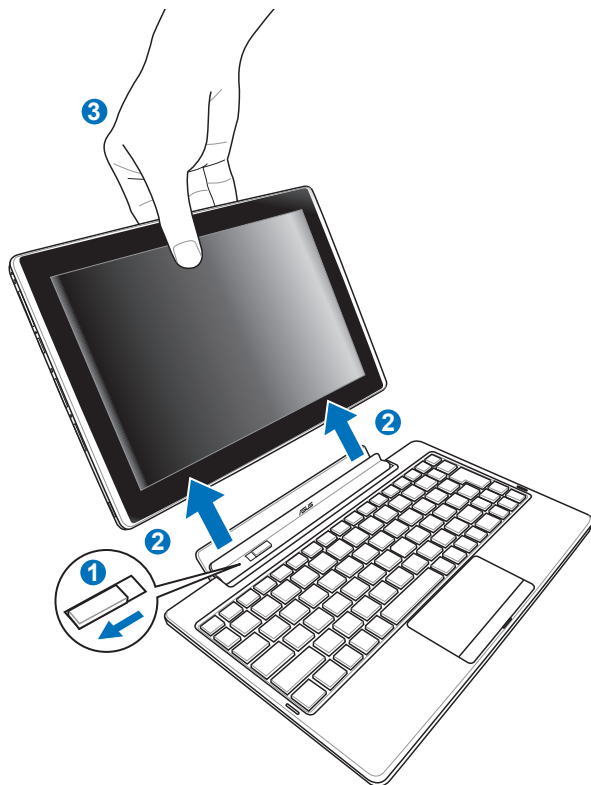

1. Gebruik een hand om de grendel naar links te schuiven om de Eee Pad te verwijderen en het mobiele basisstation te stabiliseren.
2. Gebruik de andere hand om de Eee Pad te verwijderen uit het mobiele basisstation.

Het laden van de Eee Pad op het basisstation



- Gebruik alleen de stroomadapter die meegeleverd wordt met uw apparaat. Het gebruiken van een andere stroomadapter kan uw apparaat beschadigen.
- De inputspanningbereik tussen het stopcontact en deze adapter is 100V–240V wisselstroom en de outputspanning van deze adapter is 15V, 1,2A.



- Voor het verlengen van de levensduur van de batterij, laadt u de batterij volledig op gedurende 8 uur wanneer u de Eee Pad voor de eerste keer gebruikt en op elk moment dat de batterijspanning volledig uitgeput is.
- De Eee Pad kan niet opgeladen worden via USB wanneer deze is aangesloten op het mobiele basisstation.

Basis

Uw Eee Pad ontgrendelen

Tik op de vergrendeling en sleep deze uit de cirkel om uw Eee Pad te ontgrendelen.



Bureaublad

Open Google zoeken op tekst
Open Google zoeken op stem

Bureaublad aanpassen
Open het menu Apps

Taipei
Bewolkt
Vochtigheid: 69%, Wind Z 12 km/u
29 °C
0 mails
vr 17 jun.

Browser YouTube MyLibrary MyNet MyCloud Muziek Galerij Gmail

Snelkoppelingen

Toon de recente apps
Ga terug naar Home (het bureaublad)
Ga terug naar het vorige scherm.

Meldingengebied & Instellingen



Het bureaublad kan bijgewerkt en veranderd worden met het besturingssysteem Android.

Startmenu ASUS

De plaatselijke weersinformatie tonen Tip om de instellingen van de weerwidget, inclusief locatie, bijwerkingfrequentie, aan te passen.



Plaatselijke datum tonen

Uw e-mailinbox tonen Tik om de e-mailaccount voor de eerste keer te configureren en tik om de ongelezen mail in uw inboxfolder te lezen.

Bediening aanraakpaneel

Een keer tikken

Door een keer te tikken op het aanraakpaneel kunt u een gewenst item selecteren of een applicatie activeren.

Twee keer tikken

Door twee keer te tikken in het **Bestandsbeheer** kunt u het geselecteerde bestand openen.

Lang drukken

- Door lang op een applicatie te drukken kunt u de applicatie of de snelkoppeling van de applicatie naar een ander bureaublad slepen.
- Door lang op een gewenst bestand te drukken in het **Bestandsbeheer** kunt u het geselecteerde bestand **Kopiëren (copy)**, **Knippen (cut)**, **de Naam ervan wijzigen (rename)** of **Verwijderen (delete)**.

U kunt het potlood in de rechterbovenhoek gebruiken om meerdere bestanden tegelijkertijd te **Kopiëren (copy)**, **Knippen (cut)** of **Verwijderen (delete)**.

Met twee vingers naar elkaar toe of uit elkaar bewegen

Gebruik wanneer u wilt in- of uitzoomen twee vingers en beweeg die naar elkaar toe of uit elkaar in de **Galerij**.

Flippen


Gebruik een vinger om tussen verschillende bureaubladen of afbeeldingen te flippen in de **Galerij**.

Tekst invoeren, plaatsen, selecteren en kopiëren

Het toetsenbord verschijnt wanneer u een tekstverwerker gebruikt voor het bewerken van documenten of een webadres invoert in de adresbalk van de webbrowser.




Tik op de tekst die u hebt ingevoerd en u zult het huidige invoerpunt zien. Beweeg het punt naar de plaats waar u een letter of een woord wilt invoeren.

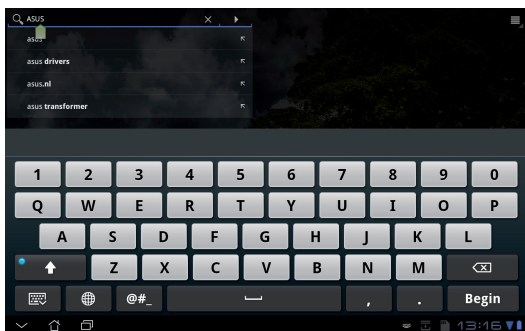

Tik twee keer of druk op de tekst om de geselecteerde tekst te knippen of kopiëren. U kunt het geselecteerde tabblad bewegen om het bereik van de geselecteerde tekst te vergroten of verkleinen.



Tik op of houd de gewenste tekst op de webpagina in gedrukt en een werkbalk verschijnt bovenin. U kunt op het web kopiëren, delen, selecteren, vinden of zoeken.

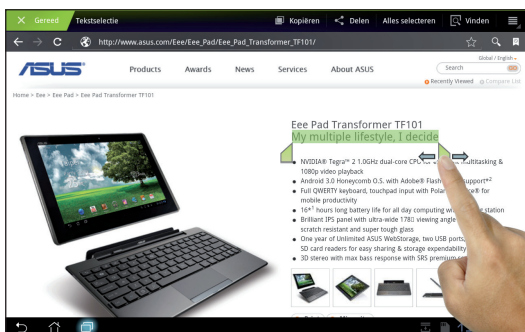


Om direct toegang te verkrijgen tot een extern opslagapparaat

1. Tik op het pictogram USB of SD-kaart in de rechteronderhoek.
2. Tik op de map.




3. De inhoud van het externe opslagapparaat (verwijderbaar/XXX/) wordt weergegeven.

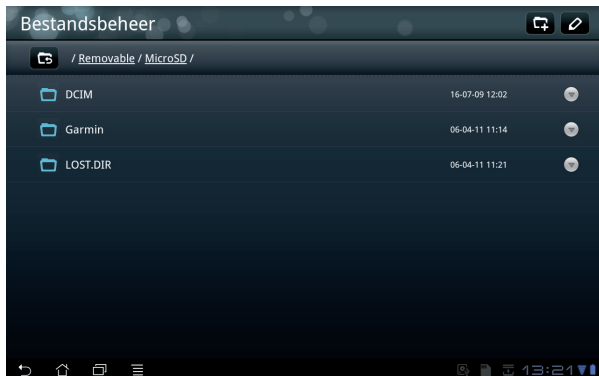


Om toegang te krijgen tot het externe opslagapparaat via **Bestandsbeheer**

1. Tik op het menu **Apps** in de rechterbovenhoek.
2. Tik op **Bestandsbeheer**.
3. De locatie van de interne opslag (mnt/sd-kaart) wordt weergegeven.
4. Tik op de knop **Return** om terug te gaan naar het hoofdmenu

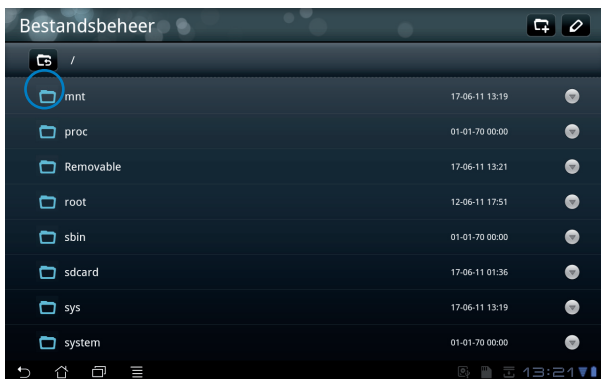

5. Vind en tik op **Verwijderbaar (removable)**.
6. Alle aangesloten externe opslagapparaten worden weergegeven.

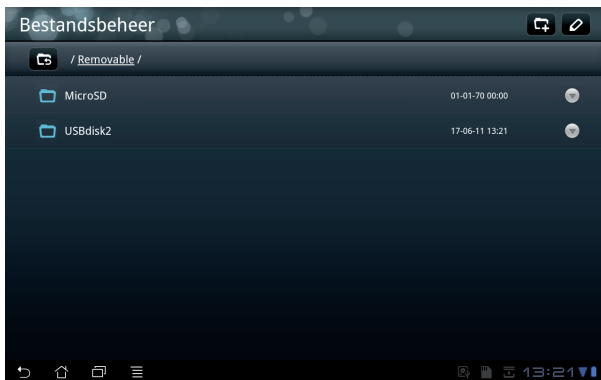


7. Tik op de gewenste map om daarheen te gaan.

Markt




Krijg met uw Google-account toegang tot allerlei soorten plezier en hulpmiddelen op de Android-markt. Maak eerst een account aan en ga daarna wanneer u wilt naar de markt.

1. Tik op het bureaublad op **Markt**.
2. U moet een account toevoegen op uw Eee Pad om verder te gaan. Tik op **Ja** om verder te gaan.

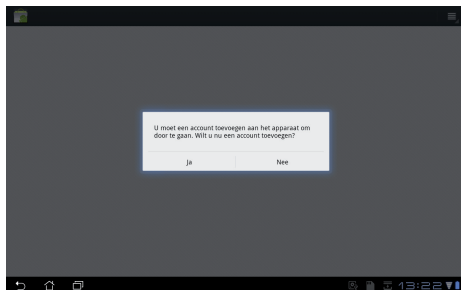


3. Voer indien u al een account hebt uw **E-mail** en **Wachtwoord** in om **Aanmelden**. Heeft u geen account, tik dan op **Account maken** om uw Google-account te creëren.

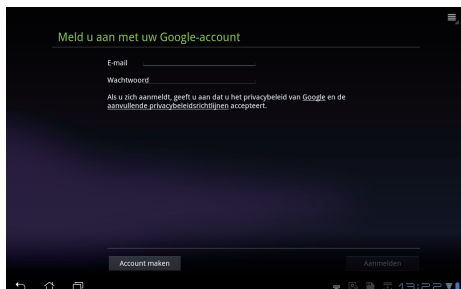

4. Na het inloggen kunt u applicaties downloaden van de Android-markt en installeren.



Sommige applicaties zijn gratis en sommige moet u met creditcard betalen.

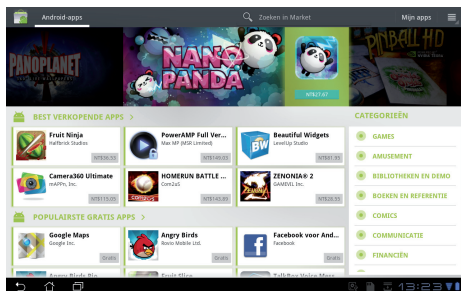

U kunt verwijderde applicaties niet herstellen, maar u kunt met dezelfde ID inloggen en ze opnieuw downloaden.

Instellingen



Op het scherm instellingen kunt u een aantal instellingen van uw Eee Pad instellen, inclusief **Draadloos & netwerken, Geluid, Scherm, Locatie & beveiliging, Toepassingen, Account & synchronisatie, Privacy, Opslagruimte, Taal en invoer, Toegankelijkheid, Datum en tijd**. Klik op de tabbladen aan de linkerkant om tussen schermen te schakelen en de relevante configuraties toe te passen.


Er zijn twee manieren om naar het scherm **Instellingen** te gaan.

Vanaf het bureaublad

1. Tik op het kennisgevinggebied rechtsonder.
2. Tik op het gebied snelle configuratie en maak het gebied groter.
3. Tik op **Instellingen** om het scherm instellingen te openen.

Vanuit het menu Apps

1. Tik op het menu **Apps** in de rechterbovenhoek.
2. Tik op **Instellingen**.

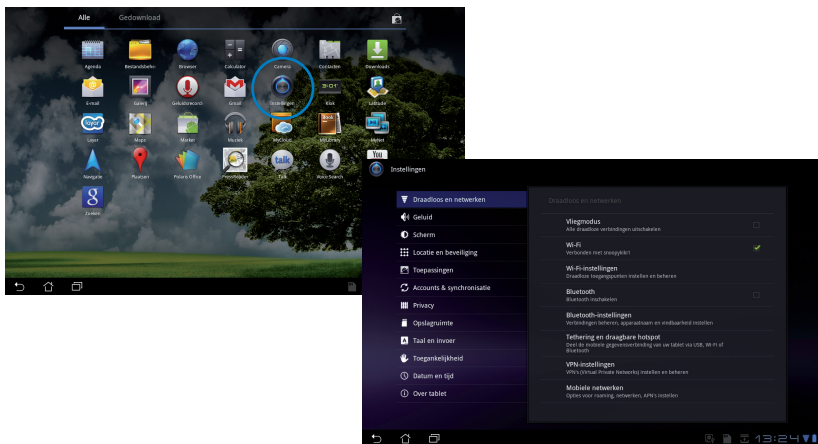

Muziek




Tik op Muziek op het bureaublad om uw gewenste muziekbestanden af te spelen. Deze applicatie verzamelt en toont automatisch de audiobestanden die op uw Eee Pad en op de aangesloten externe opslagapparaten staan.

U kunt alle audiobestanden willekeurig afspelen of flippen om uw gewenste album te selecteren.

Gebruik de knop aan de bovenkant om uw audiobestanden snel te sorteren of te zoeken.

Sorteer de audiobestanden op **Nieuw en recent**, **Albums**, **Artiesten (artists)**, **Nummers (songs)**, **Afspeellijsten (playlists)** en **Genres**

Afspelinstellingen voor muziek
Muziek direct zoeken

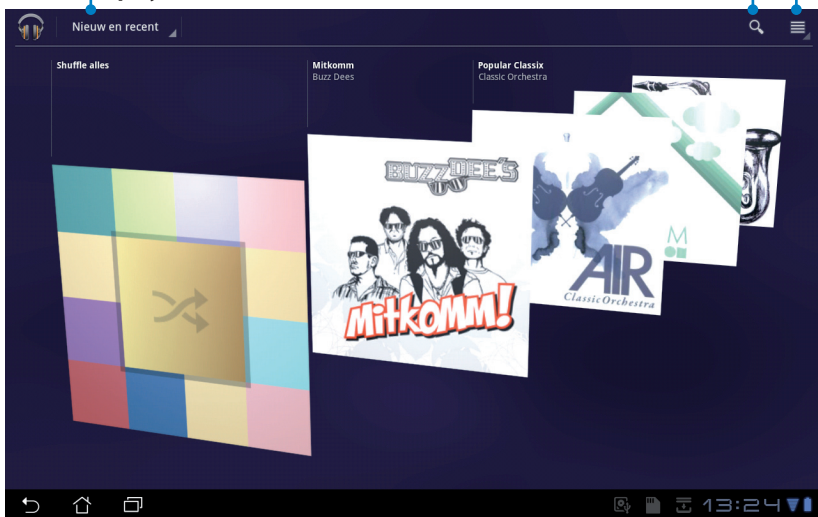

De audio- en videocodec worden ondersteund door TF101:

Decoder

Audiocodec: AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV a-law/u-law, WAV decide Microsoft ADPCM

Videocodec: H.263, H.264, MPEG4 Simpel profiel

Encoder

Audiocodec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Videocodec: H.263, H.264, MPEG4 Simpel profiel

Afbeelding


Galerij



Tik op **Galerij** op het bureaublad om door uw gewenste afbeeldingen of videobestanden te bladeren. Deze applicatie verzamelt en toont automatisch de afbeeldingen en videobestanden die op uw Eee Pad en aangesloten externe opslagapparaten staan.

U kunt alle afbeeldingen afspelen in een diavoorstelling of tikken om uw gewenste afbeeldingen of videobestanden te selecteren.

Gebruik de knop aan de bovenkant om op album, tijd, locatie of tags te sorteren. U kunt besluiten alleen afbeelding of alleen videobestanden te bekijken, of beide bestanden.


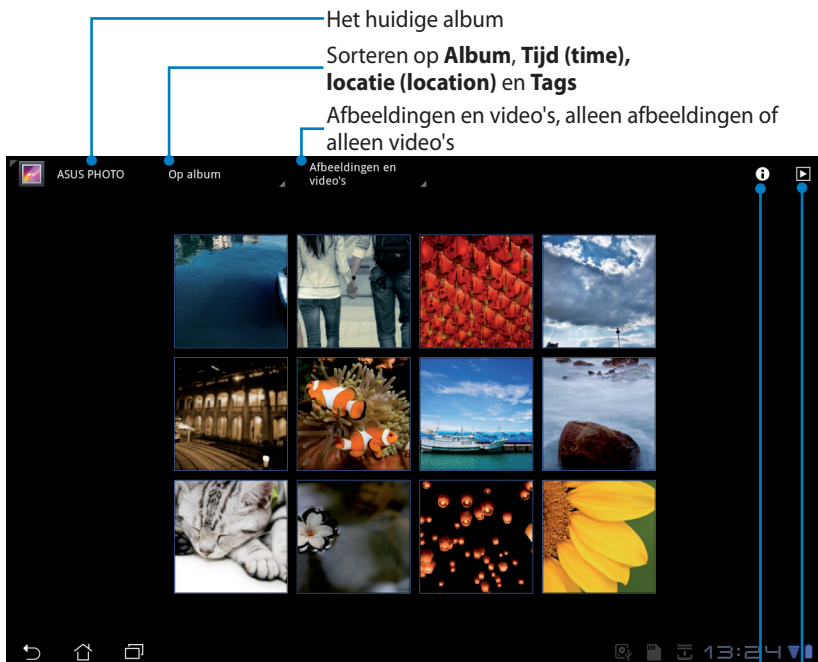


De gedetailleerde informatie van de afbeelding/videobestand tonen

Bladeren in de modus diavoorstelling

Albums delen of verwijderen

Tik op het gewenste album in de galerie en blijf hierop drukken totdat de werkbalk bovenin verschijnt. U kunt het geselecteerde album uploaden of delen via internet, of ongewenste albums verwijderen.

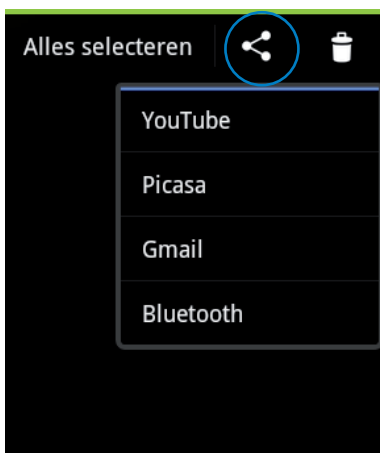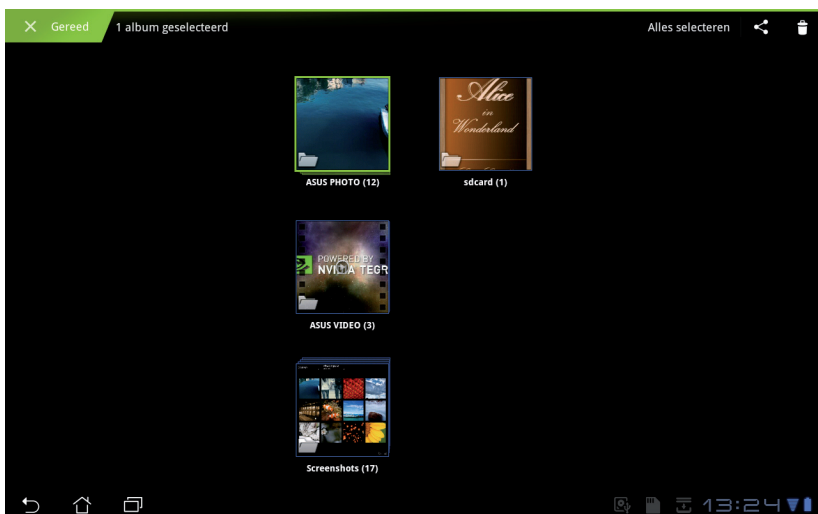

Deel het geselecteerde album via Picasa, Bluetooth of Gmail, etc.





Het geselecteerde album verwijderen.


Afbeeldingen delen, verwijderen en bewerken

Tik op de gewenste afbeelding in de galerie en gebruik de werkbalk in de rechterbovenhoek om de geselecteerde afbeelding te delen, verwijderen of bewerken.


Werkbalk

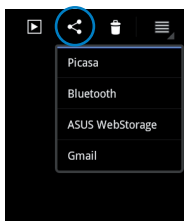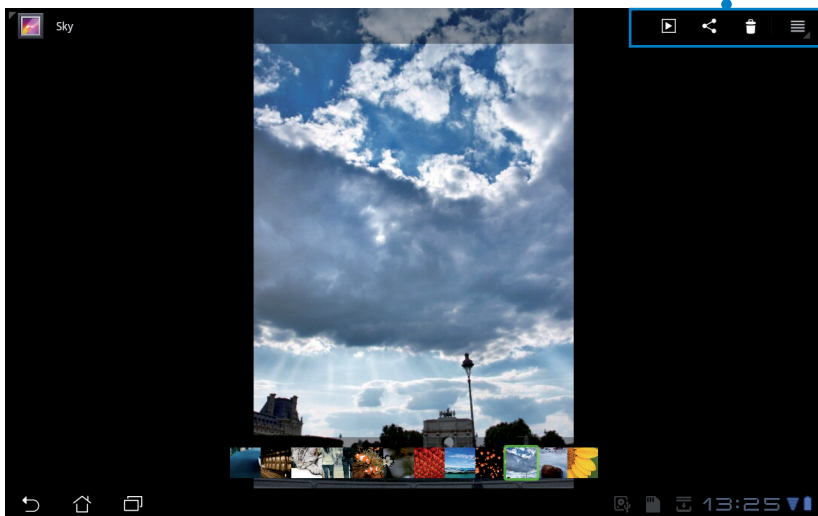

Deel de geselecteerde afbeelding via Picasa, Bluetooth of Gmail, etc.

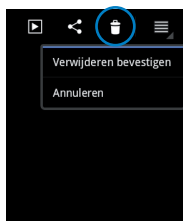

De geselecteerde afbeelding verwijderen.

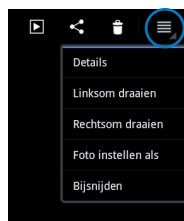

Controleer de informatie van de afbeelding en bewerk de geselecteerde afbeelding.




Het bestand dat u hebt verwijderd kan niet hersteld worden.

Camera



Tik op **Camera** in het menu Apps om foto's te maken of video's op te nemen. U kunt de voorste camera of de achterste camera gebruiken om foto's te maken of video's op te nemen.

De afbeeldingen en videobestanden zullen automatisch opgeslagen worden in de **Galerij**.

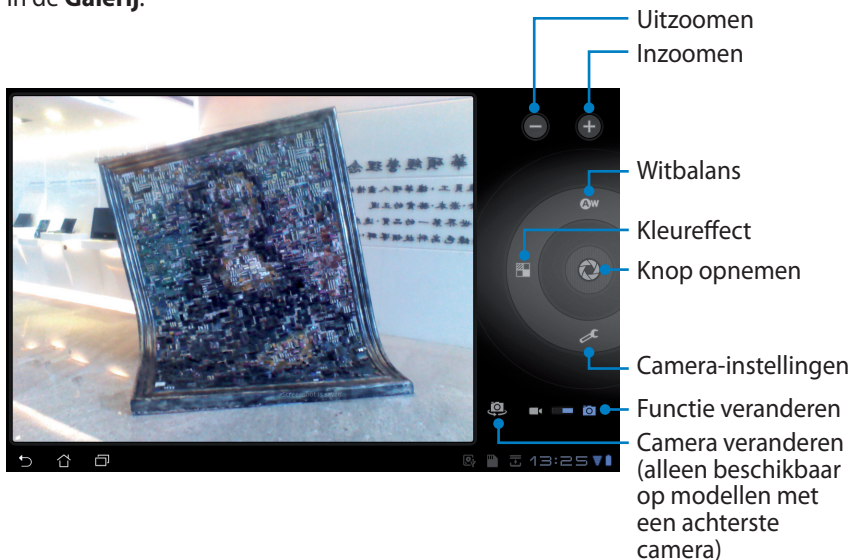

Mail


E-mail




Met e-mail kunt u meerdere e-mailaccounts toevoegen en makkelijk door uw e-mails bladeren en deze beheren.

Een e-mailaccount aanmaken


1. Tik op e-mail en voer uw **E-mailadres** en **Wachtwoord** in. Tik op **Volgende**.

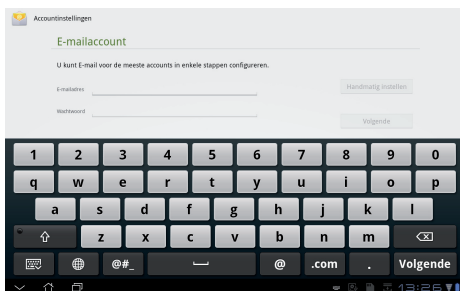


2. De Eee Pad controleert automatisch de instellingen van de server voor uitgaande mail.

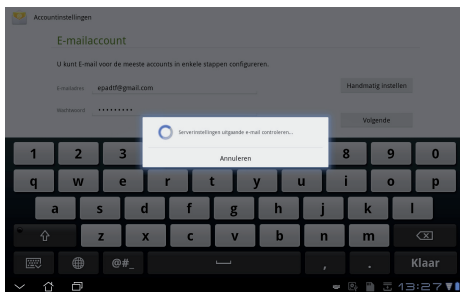

3. Configureer de **Accountopties** en tik op **Volgende**.

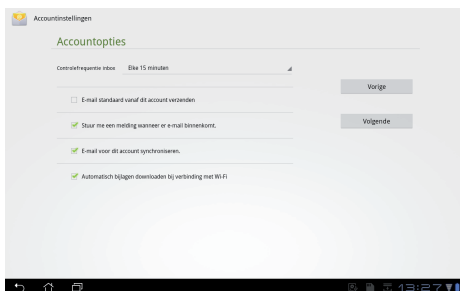


4. Geef de account een naam en voer de naam in die u weergegeven wilt hebben op de uitgaande berichten. Tik op **Volgende** om direct in te loggen op uw e-mailinbox.

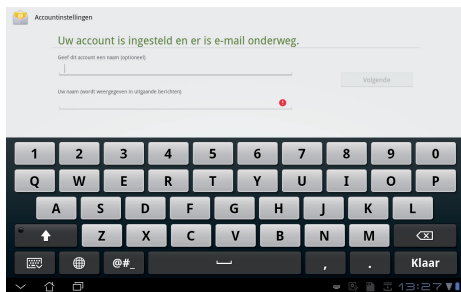


E-mailaccounts toevoegen

1. Tik op e-mail en log direct in op de e-mail die u zojuist hebt aangemaakt.
2. Tik op het menu **Accountinstellingen** in de rechterbovenhoek.

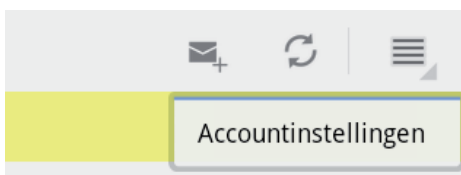

3. Alle voorkeuren van deze account worden weergegeven. Tik op **Account toevoegen** in de rechterbovenhoek om een andere account toe te voegen.

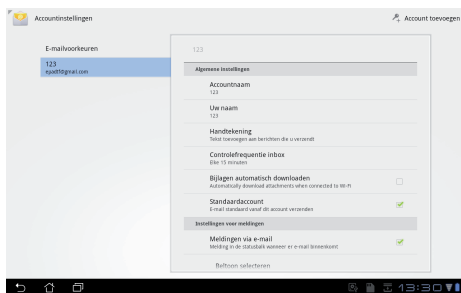

U kunt al uw e-mailaccount toevoegen in **E-mail**.




Met Gmail (Google mail) krijgt u toegang tot uw Gmail-account en kunt u e-mails ontvangen en opstellen.

Een Gmail-account aanmaken


1. Tik op Gmail en voer uw bestaande **E-mail** en **Wachtwoord** in. Tik op **Aanmelden**.



Tik op **Account maken** indien u geen **Google-account** hebt.

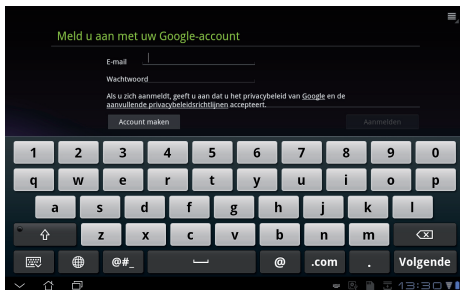

2. Deze Eee Pad communiceert met Google-servers om u te helpen bij het aanmaken van uw account.

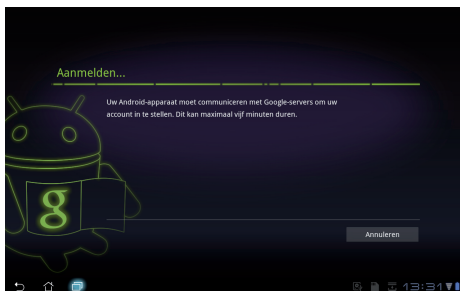

3. U kunt uw Google-account gebruiken om een back-up te maken van uw instellingen en gegevens, en om deze te herstellen. Tik op **Gereed** om in te loggen op uw Gmail.



Indien u naast Gmail andere e-mailaccounts hebt, gebruik dan **E-mail** om tijd te besparen en tegelijkertijd toegang te krijgen tot al uw e-mailaccounts.

Lezen

MyLibrary (Mijn Bibliotheek)




MyLibrary (Mijn Bibliotheek) is een geïntegreerde interface voor uw boekencollecties. U kunt verschillende boekenplanken maken voor verschillende genres. Uw gekochte ebooks van alle verschillende uitgevers staan ook op de planken.

Inloggen op @Vibe om meer boeken te downloaden.




- MyLibrary (Mijn Bibliotheek) ondersteunt ebooks in ePub-, PDF- en TXT-formaat.
- **Het kan zijn dat bij bepaalde inhoud de Adobe Flash-speler van de Android-markt nodig is om deze te openen. Download de Adobe Flash-speler voordat u MyLibrary (Mijn bibliotheek) gebruikt.**

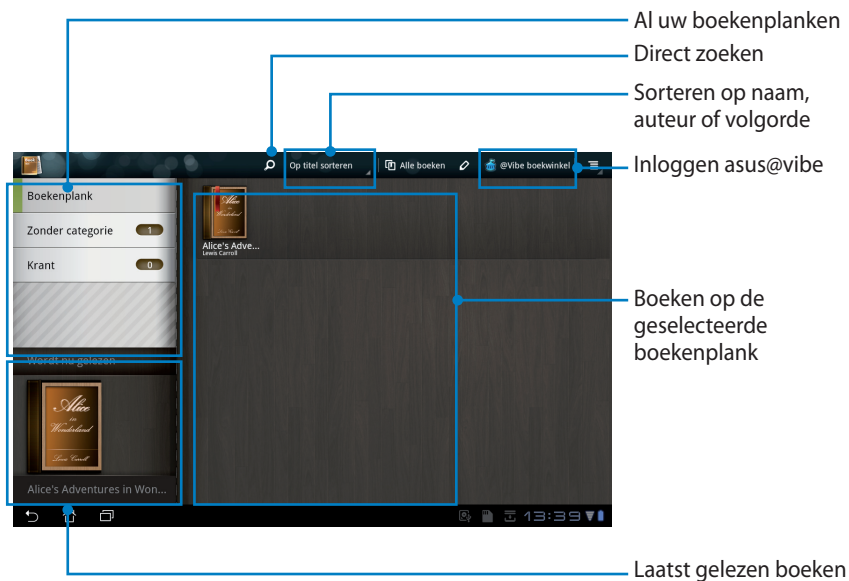

Aantekeningen maken in uw ebooks

1. Druk lang op het gewenste woord of de gewenste zin.
2. De werkbalk en de woordenboekdefinitie worden weergegeven.

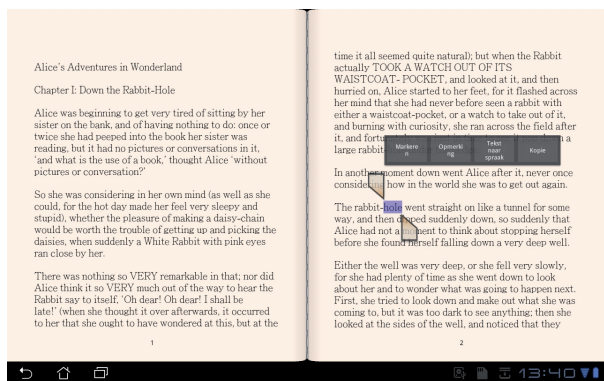


3. U kunt het geselecteerde woord met een marker markeren, een opmerking toevoegen, de geselecteerde tekst oplezen of het woord kopiëren.
4. Verplaatst het tabblad selectie om de geselecteerde regio uit te breiden tot een heel woord of hele zin, indien nodig.

Vinden

Plaatsen en Maps (Kaarten)


Google-plaatsen

Plaatsen bieden u de informatie over bezienswaardigheden in de buurt, inclusief restaurants, koffiehuisen, tankstations, etc.

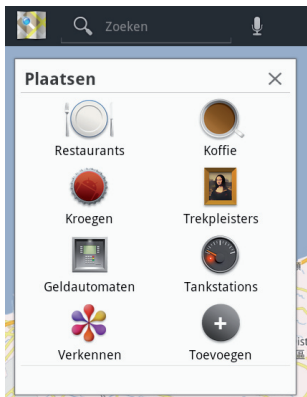

Google-Maps (Kaarten)

Maps (Kaarten) kunnen u helpen te vinden waar u bent. Gebruik de werkbalk bovenin om instructies te krijgen of om uw eigen kaarten te creëren.

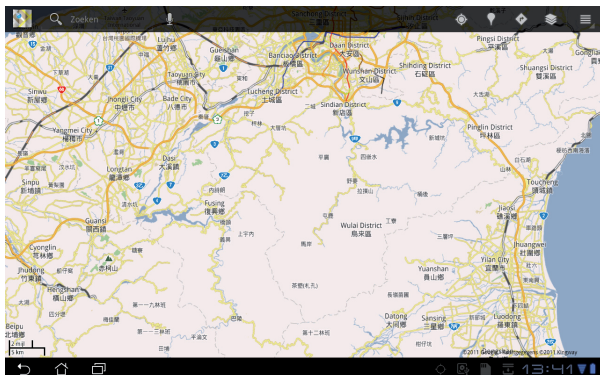

Documenteren

Polaris® Office




Polaris® Office is een officesoftware die Documenten, Spreadsheets en Presentaties ondersteunt.

Polaris® Office gebruiken


1. Tik op het menu **Apps** in de rechterbovenhoek.
2. Tik op **Polaris® Office**.



3. Het configuratiescherm van **Polaris® Office** wordt weergegeven.

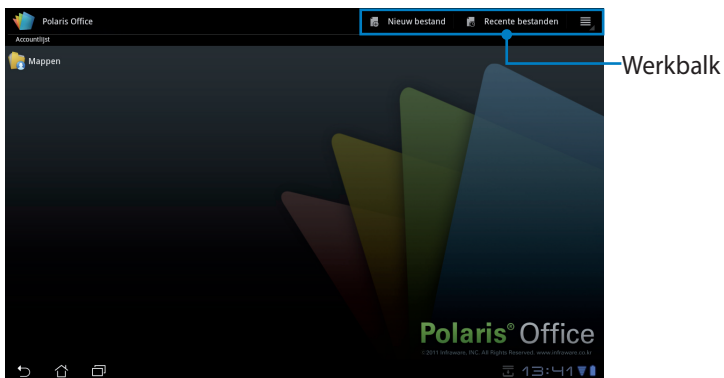


4. Tik op **Mijn mappen (my folders)** en selecteer **SD-kaart (sdcard)**.
5. Tik op het menu **Nieuw bestand** in de rechterbovenhoek. Tik op **Document** om de tekstverwerker te starten om documenten te bewerken. Tik op **Spreadsheet** om het spreadsheet te starten om te rekenen en informatie te beheren. Tik op **Presentatie** om de applicatie te starten om presentaties te creëren en delen.

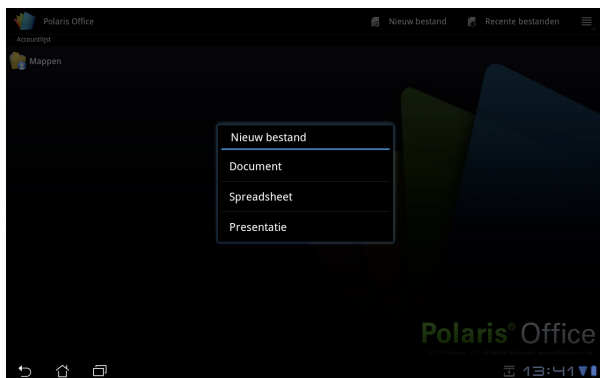

Recente bestanden

Tik op **Recente bestanden** in de rechterbovenhoek om snel naar uw onlangs bewerkte bestanden te gaan.


Tik op **De nieuwste bestanden wissen** wanneer er te veel bestanden zijn om de juiste te vinden.

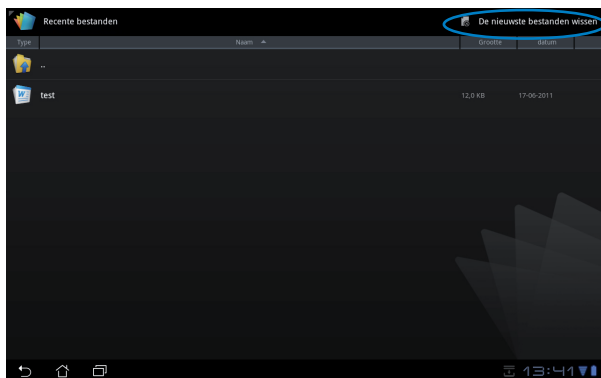

Accounts toevoegen


U kunt uw bestanden bewerken met Polaris® Office van andere accounts, inclusief **Google-docs** en **Box.net**.

1. Tik op de knop instellingen in de rechterbovenhoek en selecteer **Account toevoegen**.
2. Selecteer een dienst die u toe wilt voegen.
3. Voer het e-mailaccount en het wachtwoord in en tik op **OK** om de account toe te voegen.

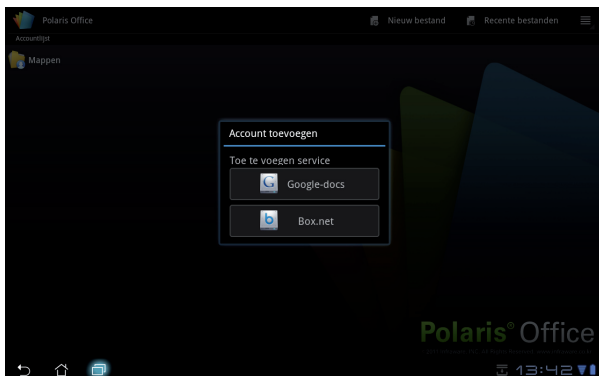

Instellingen configureren

Tik op de knop instellingen in de rechterbovenhoek en selecteer **Instellingen**. U kunt de **Instellingen bestandlijst** en **Algemene instellingen** configureren.

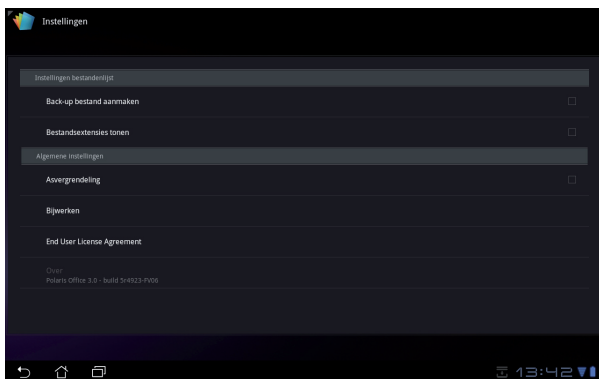


Delen

MyNet



Met **MyNet** kunt u audio-/videobestanden afspelen en afbeeldingen bekijken van of op een andere PC, DLNA TV of DLNA-luidsprekers. U kunt muziek afspelen, video's kijken of afbeeldingen bekijken die opgeslagen staan op uw Eee Pad op uw PC en vice versa.


1. Zorg ervoor dat uw Eee Pad en andere PC aangesloten zijn op hetzelfde draadloze toegangspunt (AP).
2. Klik op **Externe bediening van mijn speler toestaan...** en **Apparaten automatische toestaan mijn media af te spelen...** en stel deze in op de Media Player op de PC.

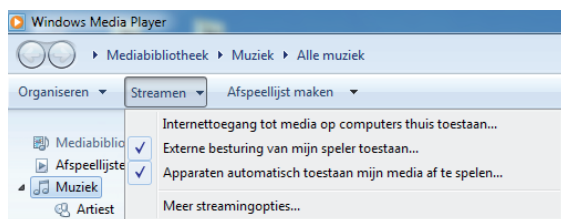

3. Selecteer het bronapparaat aan de linkerkant en verander het bestandstype aan de bovenkant.



4. Tik op **Afspelen op** aan de onderkant om het doelapparaat te selecteren.

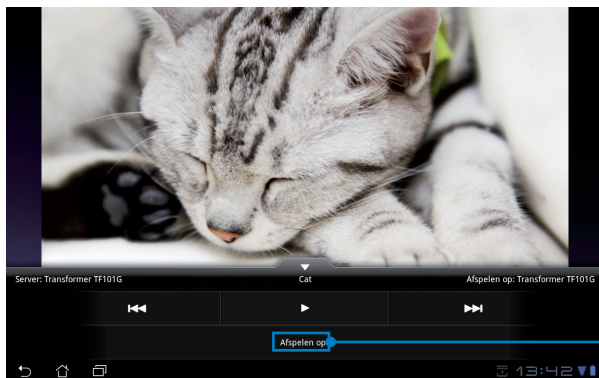

Doelapparaat




- MyNet werkt alleen met Microsoft Media Player 11 of latere versie.
- **Alle apparaten, inclusief PC, DLNA TV of DLNA-luidsprekers, moeten aangesloten zijn op hetzelfde draadloze toegangspunt (AP) tijdens het verbinden via MyNet; anders werkt MyNet niet. Daarom zal MyNet niet in staat zijn te werken wanneer verbinding gemaakt wordt via een 3G-netwerk.**




MyCloud bestaat uit **MyContent**, **My Desktop** en **@Vibe**. Het is een totaaloplossing waarmee u toegang kunt verkrijgen tot uw cloudinhoud.

MyCloud gebruiken

1. Klik op **Volgende (next)** om verder te gaan.

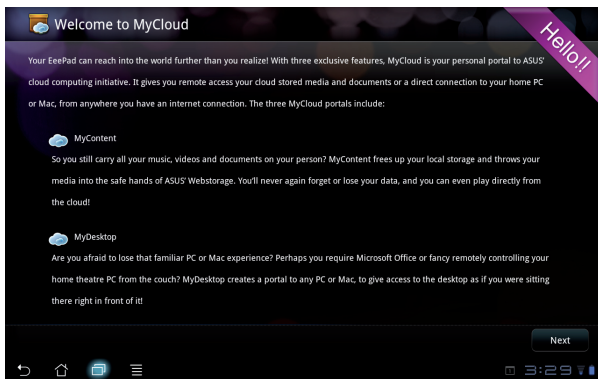

2. MyCloud moet werken met Eee Pad PC Suite om de volledige functie te kunnen gebruiken. Download en installeer de Eee Pad PC Suite van [ASUS-ondersteuningssite op support.asus.com](http://support.asus.com) naar uw PC. Klik op **Volgende (next)** om verder te gaan.

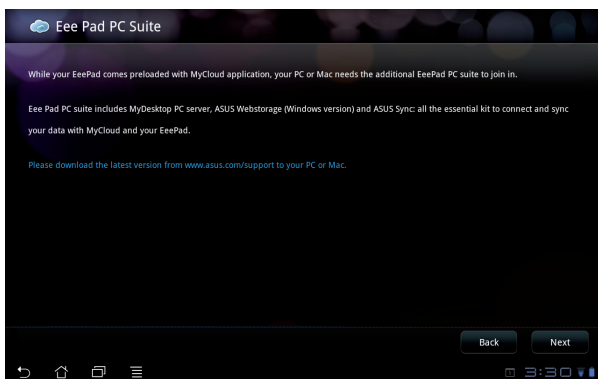


MyContent


Met **MyContent** kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens in de Webstorage en uw cloudgegevens makkelijk categoriseren in **Muziek (music)** voor de audiobestanden, **Galerij (Gallery)** voor afbeeldingen en videobestanden en **Overig (others)**.

Toegang krijgen tot MyContent

1. Creëer voordat u **MyContent** gaat gebruiken een nieuwe account. Log direct in indien u al een ASUS Webstorage-account hebt.

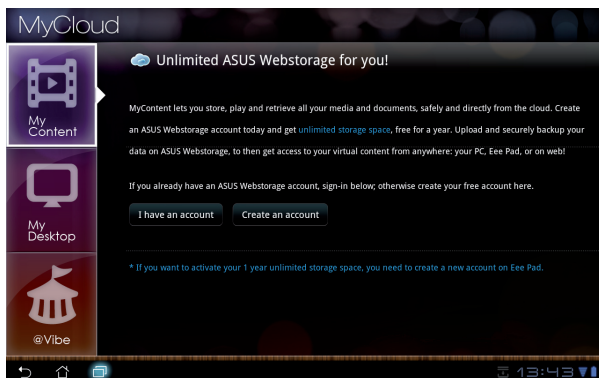

2. Na het inloggen ziet u al uw gegevens die opgeslagen staan op ASUS Webstorage. Zoek uw gegevens op categorie.

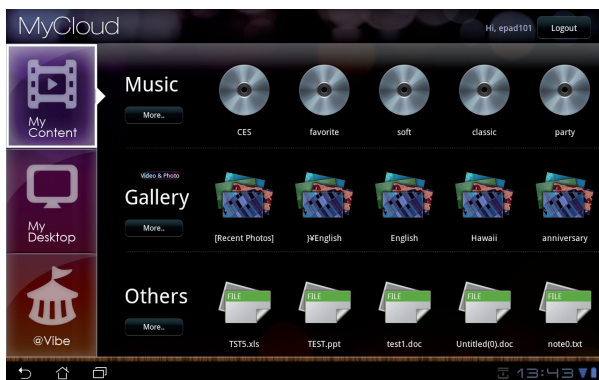


MyDesktop


Met **MyDesktop** kunt u uw andere PC extern bedienen vanaf uw Eee Pad.

Eee Pad PC Suite installeren (op PC)

1. Zorg ervoor dat uw PC verbonden is met het internet.
2. Dubbelklik op het uitvoerbare bestand dat u hebt gedownload van de ASUS-ondersteuningssite.

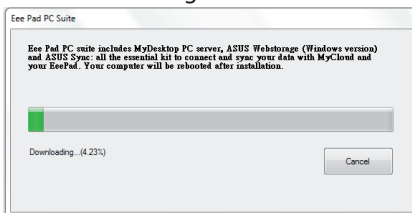

3. Klik op **Opnieuw opstarten (restart now)** om uw PC op te starten.

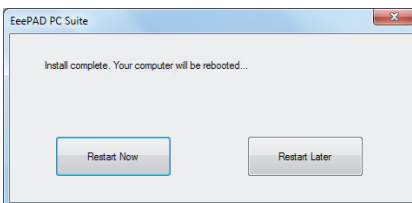

4. Klik op **GA (go)** om een aantal nodige instellingen voor uw bureaublad te configureren.



5. Klik op **Volgende (next)** om verder te gaan.




6. Lees de licentie-overeenkomst en klik op **Accepteren (accept)** om verder te gaan.




7. Creëer een wachtwoord en klik **Volgorde (next)**.



8. Klik op **Nu genieten (enjoy now)** om verder te gaan.

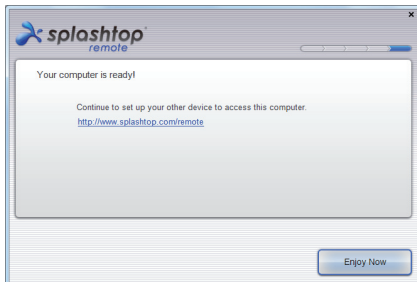


9. Kopieer het IP-adres van uw PC om later te gebruiken op uw Eee Pad.

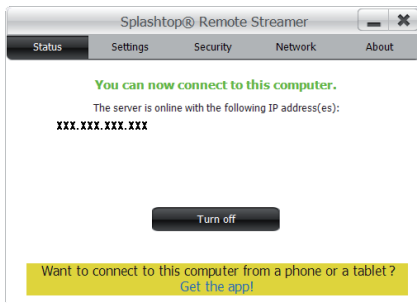


Om **MyDesktop** te gebruiken (op Eee Pad)


1. Zorg ervoor dat uw Eee Pad en de PC aangesloten zijn op dezelfde draadloze toegangspunt (AP).
2. Tik op het scherm om de beschikbare apparaten te scannen.

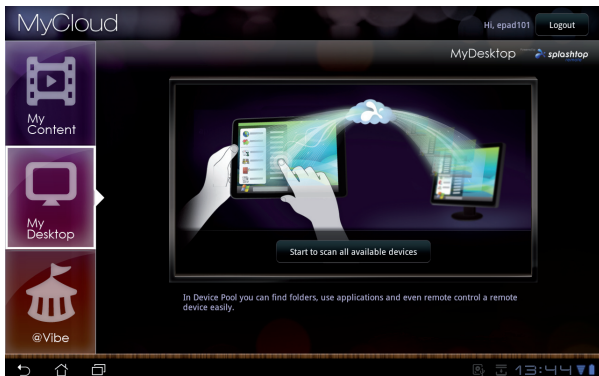


3. Tik op het teken (+) in de rechterbovenhoek om uw cliënt PC toe te voegen.

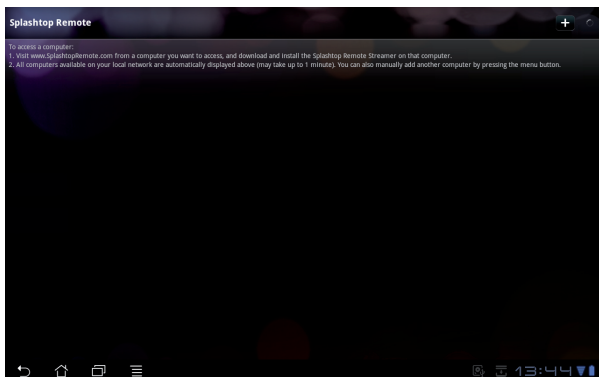

4. Tik op **OK** om verder te gaan.

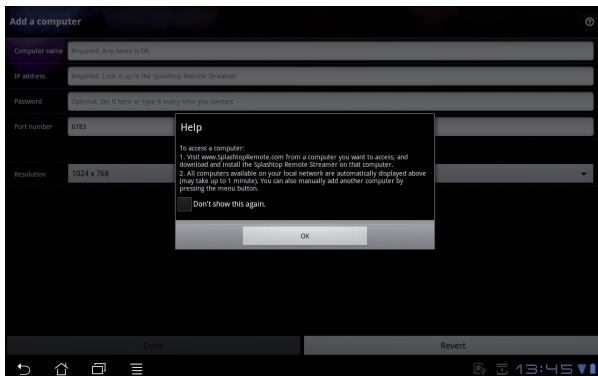

5. Voer handmatig alle informatie van uw cliënt PC in, inclusief het IP-adres en het wachtwoord dat u eerder gekopieerd hebt, en tik op **Klaar (done)** om de cliënt toe te voegen.

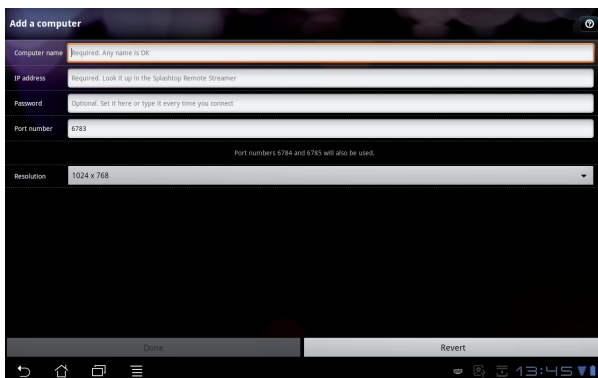


De apparaten moeten aangesloten zijn op hetzelfde draadloze toegangspunt (AP) wanneer MyDesktop ingeschakeld wordt. Daarom zal MyDesktop niet in staat zijn te werken wanneer verbinding gemaakt wordt via een 3G-netwerk.

@Vibe


Asus@vibe is een entertainmentplatform dat dient als een toegevoegde waardedienst voor alle ASUS-producten. Met het asus@vibe-platform krijgen gebruikers toegang tot een grote verzameling spannende en aantrekkelijke digitale inhoud, zoals muziek, video's, spellen, tijdschriften, e-books die ze ook kunnen downloaden. Verder kunnen ze wanneer ze maar willen, afstemmen op hun favoriete radiozender en stream live tv. De inhoud hiervan kan per land verschillen.

Log in met uw ASUS-Accessaccount om te genieten van multimedia inhoud op @Vibe.

1. Tik op **Apps menu** en tik op **@Vibe**.
2. Log in op uw account.
3. Selecteer **Muziek (music)** of **Radio**.

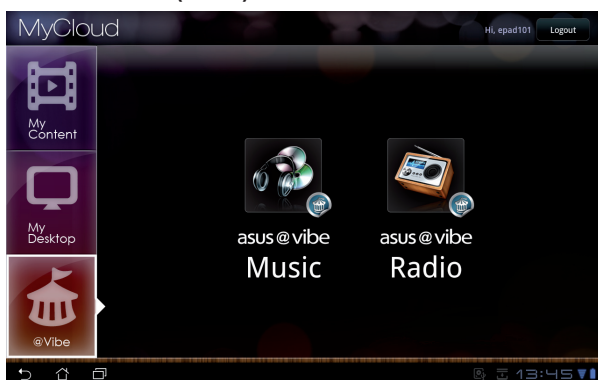

4. Scrol en selecteer uw gewenste disk of radiozender.

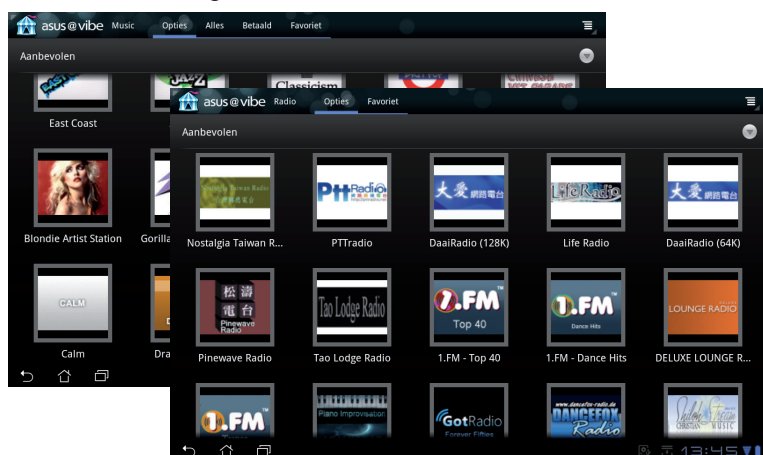

Eee Pad PC Suite (op PC)

Eee Pad PC Suite bestaat uit **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** en **ASUS Sync**. Het is een package tool op uw PC dat samenwerkt met uw Eee Pad.

MyDesktop PC-server

Dit is een extern bureaubladhulpmiddel dat met MyDesktop moet samenwerken op uw Eee Pad. Raadpleeg de vorige sectie voor meer informatie.


ASUS Webstorage

Dit is een online opslag waarop u uw gegevens kunt opslaan en er toegang tot kan krijgen wanneer en waar u maar wilt.

Na de installatie van Eee Pad PC Suite op uw PC, **ASUS Webstorage station (drive)** verschijnt in **Computer**. Dubbelklik op het station om in te loggen.



Zorg ervoor dat u verbonden bent met het internet voordat u naar het ASUS Webstorage station gaat.

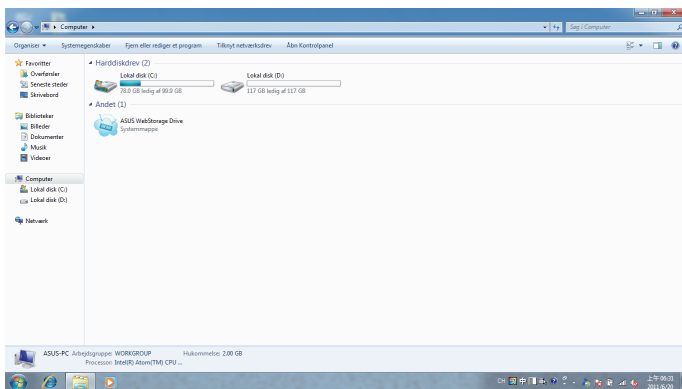


ASUS Sync

ASUS Sync helpt u met het synchroniseren van de **Contacten** en **Kalender** van uw Outlook op uw PC met degene op uw Eee Pad.

Uw Eee Pad synchroniseren met uw PC

1. Uw Eee Pad verbinden aan uw PC waarop u Eee Pad PC Suite hebt geïnstalleerd.
2. Klik op ASUS Sync aan de rechteronderkant om de verbinding op te zetten tussen uw Eee Pad en de PC.


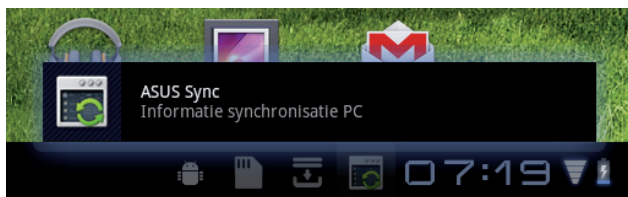


3. Start **ASUS Sync** op uw PC.



Voor de synchronisatie van **Kalender** ondersteunt **ASUS Sync Outlook** (2003 of hoger) en **Windows Vista Calendar**; voor de synchronisatie van **Contacten** ondersteunt **ASUS Sync Outlook** (2003 of hoger), **Outlook Express** en **Windows Vista Contacts**.

4. Klik op het item dat u wil synchroniseren en klik op **Synchronisatie...** of klik op **Alles selecteren** om beide items te synchroniseren.
5. Klik op **Kalender** of **Contacten** aan de linkerkant voor gedetailleerde configuraties.

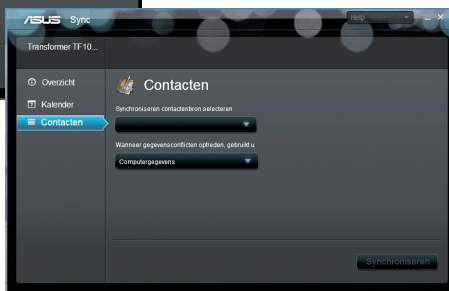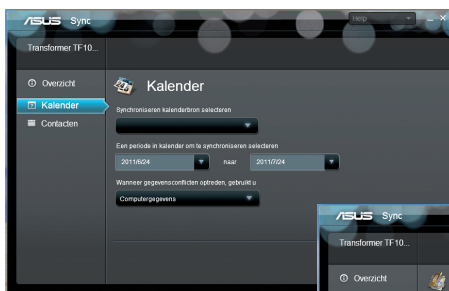

Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen

FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de partij die verantwoordelijk is voor naleving zou de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

De antenne(s) die gebruikt worden voor deze zender moeten niet geplaatst worden naast of samen werken met enige andere antenne of zender.

Informatie over RF-blootstelling (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de overheid voor blootstelling aan radiogolven. Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd om de emissielimieten voor blootstelling aan energie van radiofrequentie (RF), ingesteld door de Federal Communications Commission van de Noord-Amerikaanse overheid, niet te overschrijden.

De blootstellingnorm past een meeteenheid toe die bekend staat als de specifieke absorptiesnelheid of SAR. De SAR-limiet die ingesteld is door de FCC, is 1,6W/kg. Testen voor SAR worden uitgevoerd met gebruik van standaard werkingsposities die geaccepteerd worden door de FCC waarbij de EUT zendt op het gespecificeerde stroomniveau in verschillende kanalen.

De hoogste SAR-waarde voor het apparaat zoals dat gerapporteerd werd aan de FCC is 0,387 W/kg bij plaatsing naast het lichaam.

De FCC heeft een apparatuurbevoegdheid verleend voor dit apparaat bij alle gerapporteerde SAR-niveaus die geëvalueerd zijn als overeenkomstig de RF-blootstellingrichtlijnen van de FCC. SAR-informatie voor dit apparaat staat geregistreerd bij de FCC en kan men vinden in het onderdeel Vergunning Weergeven van www.fcc.gov/oet/ea/fccid na zoeken op FCC ID: MSQTF101.

Dit apparaat voldoet aan SAR voor algemene populatie /ongecontroleerde blootstellinglimieten in ANSI/IEEE C95.1-1999 en is getest overeenkomstig de meetmethoden en -procedures die gespecificeerd worden in OET Bulletin 65 Bijlage C.

IC-regelgeving

Dit apparaat voldoet aan RSS-norm(en) voor vrijstelling licentie Industry Canada. De werking is onderhevig aan de volgende condities: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dit apparaat voor radiocommunicatie van categorie II voldoet aan de Canadese Industriële Norm RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Verklaring blootstelling aan IC-straling

Deze EUT voldoet aan SAR voor algemene populatie/ongecontroleerde blootstellinglimieten in IC RSS-102 en is getest overeenkomstig de meetmethoden en -procedures die gespecificeerd worden in IEEE 1528. Deze apparatuur dient geïnstalleerd en bediend te worden met een minimumafstand van 0cm tussen de radiator & uw lichaam.

Dit apparaat en de antenne(s) moet niet geplaatst worden naast of werken samen met enige andere antenne of zender.

De selectiefunctie Landencode is uitgeschakeld voor producten die verkocht worden in de VS/Canada.

Voor producten die verkrijgbaar zijn op de markten in de VS/Canada kan alleen kanaal 1~11 bediend worden. Selectie van andere kanalen is niet mogelijk.

CE-markering



CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/Bluetooth

De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EEG-richtlijnen 2004/108/EG "Elektromagnetische compatibiliteit" en 2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn".



CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart 1999 betreffende radio- en telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse erkenning van conformiteit.

Vereiste spanningsveiligheid

Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm² of H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS-services van recycling/terugbrengen

ASUS-programma's van recycling/terugbrengen komen voort uit onze inzet voor de hoogste normen met betrekking tot het beschermen van ons milieu. Wij geloven erin u oplossingen te bieden om onze producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga naar <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> voor gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio's.



Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de instructies.



Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.



Gooi de Eee Pad NIET weg bij het huishoudelijk afval. Dit product is ontworpen om een correct hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuur en knoopbatterijen welke kwik bevatten) niet bij het gemeentelijk afval mogen worden afgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronische producten.



VEILIGE TEMP: deze Eee Pad mag alleen worden gebruikt op plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen 5°C (41°F) en 35°C (95°F).



Tuxera-software ondersteunt het NTFS-formaat.



SRS SOUND is een handelsmerk van SRS Labs, Inc. SOUND-technologie is geïncorporeerd onder de licentie van SRS Labs, Inc.



De weersinformatie wordt geleverd door AccuWeather.com®.



Het iFont-lettertype dat gebruikt wordt in dit product is ontwikkeld door Arphic.



Adobe® Flash®-speler steunt+

+Flash Player 10.2 is nu beschikbaar voor download op de Android-markt. Dit is een productierelease GA (algemene beschikbaarheid) voor Android 2.2 (Froyo) en 2.3 (Gingerbread) apparaten en een initiële beta-release voor Android 3.x (Honeycomb) tablets die ten minste Google's 3.0.1 systeemupdate bevatten.

Ga voor meer informatie naar <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.

Copyright-informatie

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalstelsel of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

ASUS en Eee Pad logo zijn handelsmerken van ASUSTek Computer Inc. Informatie in dit document kan worden veranderd zonder kennisgeving.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Beperkte aansprakelijkheid

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.

ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.

Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERIVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Fabrikant	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, plaats	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Erkende vertegenwoordiger in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, plaats	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY