

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart.




- Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.



De batterij opladen

- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.
- Als de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

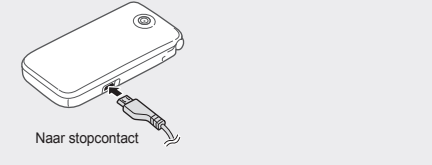

- Ontkoppel altijd de adapter van de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

De telefoon opladen met een USB-adapter

De telefoon gebruiken

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
- Blader naar het gebruikte geluidsprofiel.

- Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

- Druk op **<Wijzigen>** → **Beltoon spraakoproep**.
- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een beltoon.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

- Druk in de standby-stand op [**↶**].
- Scroll naar links of naar rechts om een oproeptype te selecteren.
- Scroll omhoog of omlaag naar een nummer of naam.
- Druk op de bevestigingstoets om de details van de oproep te zien of op [**↶**] om het nummer te bellen.

De slimme startpagina gebruiken

Met de slimme startpagina hebt u toegang tot uw favoriete toepassingen en contacten en kunt u aankomende gebeurtenissen en taken zien. U kunt de slimme startpagina aan uw voorkeuren en behoeften aanpassen.

- Als u gebruikmaakt van de slimme startpagina, kunt u de navigatietoets niet als sneltoets gebruiken.

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

SMS- of MMS-berichten verzenden

SMS- of MMS-berichten bekijken

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Nepoproepen maken

U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

De functie voor nepoproepen inschakelen

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep** → **Aan**.

Een nepoproep laten binnenkomen

Houd de toets voor volume ingedrukt.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. U schakelt Mobiel opsporen als volgt in:

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- Geef het wachtwoord in en druk op **<OK>**.


- De eerste keer dat u **Mobiel opsporen** start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).

- Als u de geheugenkaart op een pc formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen in de telefoon.

- Verwijder de achterklep.
- Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

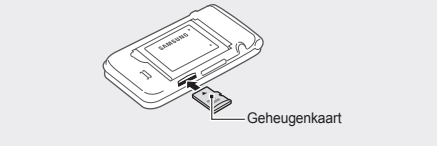

- Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.
- Plaats de achterklep terug.

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

- Druk op **<Wijzigen>** → **Beltoon spraakoproep**.
- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een beltoon.

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

- Ontkoppel altijd de adapter van de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

De slimme startpagina aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Hoofddisplay** → **Slimme startpagina**.
- Druk op **<Wijzigen>**.
- Selecteer de items die u op de slimme startpagina wilt weergeven.
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.
- Druk op de bevestigingstoets.

- U kunt de stijl van het standby-scherm wijzigen. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Hoofddisplay** → **Slimme startpagina** en scroll naar links of rechts naar de gewenste stijl.

Items op de slimme startpagina gebruiken

Druk op de navigatietoets om door de items op de slimme startpagina te scrollen en druk op de bevestigingstoets om een item te selecteren. De volgende items zijn beschikbaar.

- Welke items beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw serviceprovider.

- Sneltoetswerkbank**: uw favoriete toepassingen openen. U kunt de snelkoppelingenwerkbank naar wens aanpassen.
- Mijn vrienden**: contacten openen die in de lijst met favoriete nummers zijn opgeslagen.
- Agenda vandaag**: aanstaande gebeurtenissen en taken openen.
- Maandkalender**: het maandoverzicht van de agenda weergeven.

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

De slimme startpagina aanpassen

Items op de slimme startpagina gebruiken

- Druk op de bevestigingstoets om Mobiel opsporen in te schakelen.
- Scroll omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op **<Opties>** → **Contacten** om de lijst met contacten te openen.
- Selecteer een contact.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Druk wanneer u klaar bent met het selecteren van contacten op **<Kies>**.
- Druk op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
- Scroll omlaag en geef de naam van de afzender in.
- Druk op de bevestigingstoets → **<OK>**.





Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Druk op de bevestigingstoets om het SOS-bericht in te schakelen.
- Scroll omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op **<Opties>** → **Zoeken** om de lijst met contacten te openen.
- Selecteer een contact.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand Berichten → Bericht maken (betekent Berichten , gevolgd door Bericht maken)
	Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [☎] (de toets voor aan/uit/beëindigen)
	Punthaken: functietoetsen die per scherm verschillende functies uitvoeren. Bijvoorbeeld: <OK> (staat voor de functietoets OK)

De telefoon in- of uitschakelen

U kunt de telefoon als volgt inschakelen:

- Houd [**☎**] ingedrukt.
- Geef uw pincode in en druk op **<OK>** (indien nodig).
- Wanneer de installatiewizard verschijnt, volgt u de opties op het display om de telefoon naar wens aan te passen.

- Als u de batterij verwijdert, moeten de datum en tijd opnieuw worden ingesteld.

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

- Druk op **<Wijzigen>** → **Beltoon spraakoproep**.
- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een beltoon.

De slimme startpagina aanpassen

- U kunt de stijl van het standby-scherm wijzigen. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Hoofddisplay** → **Slimme startpagina** en scroll naar links of rechts naar de gewenste stijl.

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

- Eén klok**: de huidige datum en tijd weergeven.
- Twee klokken**: een klok weergeven van uw thuiszone en de tweede zone die u instelt.

De sneltoetswerkbank aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Hoofddisplay** → **Slimme startpagina**.
- Druk op **<Wijzigen>**.
- Scroll naar **Sneltoetswerkbank** en druk op **<Opties>** → **Snelkoppelingen bewerken**.
- Selecteer een menu dat u wilt wijzigen of een lege locatie en druk op de bevestigingstoets.
- Selecteer de gewenste menu's. Druk op de navigatietoets naar rechts om submenu's te selecteren (indien nodig).
- Druk op **<Opslaan>**.

Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [**#**] ingedrukt om te wisselen tussen de T9- en de ABC-stand. Afhankelijk van uw regio is het wellicht mogelijk om een invoerstand weer te geven voor uw eigen taal.
- Druk op [**#**] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Druk op [*****] om naar de symboolstand te gaan.
- Houd [*****] ingedrukt om opties voor tekstinvoer weer te geven.

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

De slimme startpagina aanpassen

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

- Druk op de bevestigingstoets om Mobiel opsporen in te schakelen.
- Scroll omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op **<Opties>** → **Contacten** om de lijst met contacten te openen.
- Selecteer een contact.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Als u klaar bent met het selecteren van contacten, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
- Scroll omlaag en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
- Druk op **<Terug>** → **<Ja>**.

Een SOS-bericht verzenden

- Druk met de telefoon gesloten vier keer op een willekeurige kant van de volumetoets om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.
- Druk op [**☎**] om de SOS-stand af te sluiten.

De camera gebruiken

Foto's maken

- Houd in de standby-stand [**☒**] ingedrukt om de camera in te schakelen.
- Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
- Druk op de bevestigingstoets of [**☒**] om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Menu's openen

U kunt de menu's van de telefoon als volgt openen:

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** om naar de menustand te gaan.

- Afhankelijk van uw regio of uw serviceprovider moet u voor de menustand mogelijk op de bevestigingstoets drukken. Als u gebruikmaakt van de slimme startpagina, kunt u de bevestigingstoets niet gebruiken om de menustand te activeren.

- Scroll naar een menu of optie met de navigatietoets.
- Druk op **<Kies>**, **<OK>** of op de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
- Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan; druk op [**☎**] om terug te gaan naar de standby-stand.

- Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Bellen

- Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
- Druk op [**↶**] om het nummer te bellen.
- Druk op [**☎**] om het gesprek te beëindigen.

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

De slimme startpagina aanpassen

T9-stand

- Druk de juiste alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.
- Als het juiste woord wordt weergegeven, drukt u op [**0**] om een spatie in te geven. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.

ABC-stand

Druk op de gewenste alfanumerieke toets totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

Cijferstand

Druk op de gewenste alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

Druk op de gewenste alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

- Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [**C**] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [**C**] ingedrukt om meerdere tekens snel te verwijderen.
- Druk op [**0**] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Als u op een nieuwe regel wilt beginnen, drukt u drie keer op [**0**].
- Druk op [**1**] om leestekens in te geven.

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

De slimme startpagina aanpassen

Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

Video's maken

- Houd in de standby-stand [**☒**] ingedrukt om de camera in te schakelen.
- Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- Druk op [**1**] om over te schakelen naar de camcorder.
- Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
- Druk op de bevestigingstoets of [**☒**] om de opname te starten.
- Druk op **<Stop>** of [**☒**] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → een videobestand.

Opnemen

- Druk op [**↶**] wanneer er een oproep binnenkomt.
- Druk op [**☎**] om het gesprek te beëindigen.

Het volume aanpassen

U kunt het volume van de beltoon als volgt aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
- Blader naar het gebruikte geluidsprofiel.

- Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet wijzigen.

- Druk op **<Wijzigen>** → **Volume**.
- Scroll naar links of naar rechts om het volume aan te passen en druk op **<Opslaan>**.

Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek drukt u op de volumetoets om het volume te regelen.

- In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

- Druk op **<Wijzigen>** → **Beltoon spraakoproep**.
- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een beltoon.

De slimme startpagina aanpassen

Items op de slimme startpagina gebruiken

Nieuwe contacten toevoegen

- De geheugenlocatie waar nieuwe contacten worden opgeslagen is mogelijk vooraf ingesteld. Dit is afhankelijk van uw provider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contacten** → **<Opties>** → **Instellingen** → **Opslaglocatie** → een geheugenlocatie.

- Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
- Selecteer **Voeg toe aan contacten** → **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een type nummer (indien nodig).
- Geef de contactgegevens in.
- Druk op **<Opslaan>** of druk op **<Opties>** → **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
- Geef het nummer van een ontvanger in en scroll omlaag.
- Geef de berichttekst in. Zie *"Tekst ingeven"*.
- Ga voor het verzenden van een SMS-bericht direct naar stap 5. Ga voor het bijvoegen van multimedia door met stap 4.
- Druk op **<Opties>** → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
- Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

De telefoon gebruiken met een andere SIM-kaart

De slimme startpagina aanpassen

Items op de slimme startpagina gebruiken

SMS- of MMS-berichten bekijken

Wij, **Samsung Electronics** verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

	Mobiele GSM-telefoon : GT-E2530
Veiligheid	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 <p>EN 50332-1 : 2000</p> <p>EN 50332-2 : 2003</p>
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)</p> <p>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</p>
SAR	EN 50360 : 2001 <p>EN 62209-1 : 2006</p>
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p>

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/ EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

EABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.20
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.