



De SIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart.

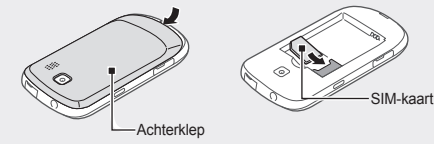


- Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.

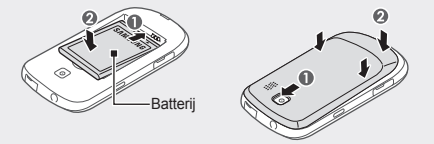

De batterij opladen

- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.
- Als de batterij is opgeladen, koppelt u de reisadapter los.

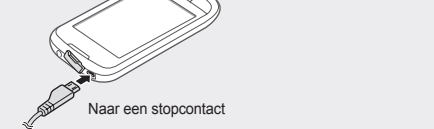

Opnemen

- Druk op [↶] wanneer er een oproep binnenkomt.
- Druk op [↷] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
- Selecteer het profiel dat u gebruikt.

Als u het stille profiel gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet wijzigen.

- Sleep de schuifregelaar onder **Beltoon** om het volumeniveau aan te passen en selecteer **Instellen**.

Het volume van de toetstoon aanpassen

Druk in de standby-stand op de volumetoets om het volume aan te passen.

Het spraakvolume tijdens een oproep aanpassen

Druk tijdens een oproep op de volumetoets om het volume aan te passen.

In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

Een nieuw contact toevoegen

De geheugenlocatie waar nieuwe contacten worden opgeslagen, is mogelijk vooraf ingesteld. Dit is afhankelijk van uw serviceprovider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contacten** → ••• → **Instellingen** → **Gebruikt geheugen** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie.

- Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef een telefoonnummer in.
- Selecteer **Voeg toe aan contacten** → **Contact toevoegen**.
- Geef de contactgegevens in.
- Selecteer **Gereed** om een contact aan het geheugen toe te voegen.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opstellen**.
- Selecteer **Contacten**.
- Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.
- Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
- Geef de berichttekst in. *Zie "Tekst ingeven"*. Ga naar stap 7 als u het bericht als SMS-bericht wilt verzenden. Ga door met stap 6 als u multimedia wilt bijvoegen.
- Selecteer 📎 en voeg een item toe.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

- Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het opladen niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter los van de telefoon.
 - Haal de reisadapter altijd uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog is aangesloten, kan de telefoon worden beschadigd.
 - Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.


Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart).

- Als u de geheugenkaart op een pc formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen met de telefoon.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

- Open het klepje van de geheugenkaartsleuf aan de zijkant van de telefoon.

- Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar boven gericht.

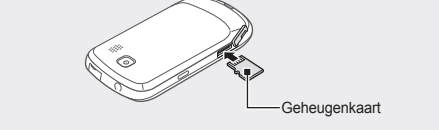

- Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.

- Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

Pictogrammen in deze gebruiksaanwijzing

	Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken
	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
→	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: selecteer in de menustand Berichten → Opstellen (betekent Berichten , gevolgd door Opstellen)
[]	Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [↷] (staat voor de eindtoets)

De telefoon inschakelen

- Houd [⏻] ingedrukt.

Geef uw PIN-code in en selecteer **Gereed** (indien nodig).

Volg de instructies op het scherm om uw telefoon te configureren.

Houd [⏻] ingedrukt en selecteer **Ja** om de telefoon uit te schakelen.

Widgets gebruiken

Hier vindt u informatie over het gebruik van widgets op het standby-scherm.

- Sommige van de widgets maken verbinding met webservices. Als u een webgebaseerde widget selecteert, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Een widget openen

- Scroll in de standby-stand naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm.
- Selecteer een widget om deze te activeren op het standby-scherm.

Uw widgets indelen

U kunt elk paneel van het standby-scherm inrichten met uw favoriete widgets.

- Selecteer in de standby-stand **Widgets** linksboven in het scherm om de widgetwerkbalk te openen.
- Lees de widgetvrijwaring door en selecteer **OK** (indien nodig).
- Scroll naar links of rechts op de widgetwerkbalk om de gewenste widget te vinden.
- Sleep de widget naar het standby-scherm.
- Selecteer **Klaar** linksboven in het scherm.

Het aanraakscherm gebruiken

Hier vindt u informatie over algemeen gebruik van het aanraakscherm.

- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.

- Voor optimaal gebruik van het aanraakscherm verwijdert u de beschermende folie voordat u de telefoon gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het met scherpe hulpmiddelen, zoals een stylus of pen, wordt aangeraakt.

- Tikken: één keer aanraken om een menu, optie of toepassing te selecteren of starten.
- Tikken en blijven aanraken: tik op een item en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken.
- Slepen: tik op een item en blijf dit aanraken en sleep uw vinger om het item te verplaatsen.

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- Houd [⏻] ingedrukt.

Geef uw PIN-code in en selecteer **Gereed** (indien nodig).

Volg de instructies op het scherm om uw telefoon te configureren.

Houd [⏻] ingedrukt en selecteer **Ja** om de telefoon uit te schakelen.

Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen

- Selecteer 🌐 om de invoertaal te wijzigen.
- Tik op 🌐 en blijf dit aanraken en selecteer **Toetsenbordtype** → een tekstinvoermethode.
- Tik op 🌐 en blijf dit aanraken en selecteer **Voorspellende tekst** om de T9-stand in te schakelen.
- Tik op 🌐 en blijf dit aanraken en selecteer **Doorlopende invoer** om over te schakelen naar de stand Doorlopende invoer. Wanneer de stand Voorspellende tekst is ingeschakeld, kunt u de stand Doorlopende invoer gebruiken.
- Selecteer **123 of ?#+** om over te schakelen naar de cijfer- of symboolstand.
- Selecteer ␣ om een spatie in te voegen. Dubbeltik op ␣ om een punt en een spatie in te voegen.
- Selecteer ⬆ om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Selecteer ⌫ om tekens één voor één te verwijderen. Tik op ⌫ en blijf dit aanraken om woorden snel te verwijderen.

Menu's openen


De menu's van de telefoon openen:

- Druk in de standby-stand op de menutoets om de menustand te openen.
- Scroll naar links of rechts naar een hoofdmenuscherm. U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende hoofdmenuscherm te gaan.
- Selecteer een menu of toepassing.
- Selecteer **Terug** om een niveau omhoog te gaan. Druk op [↶] om terug te gaan naar de standby-stand.

- Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die bij de SIM-kaart is geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Bellen

- Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef het netnummer en abonneenummer in.
- Druk op [↶] om het nummer te bellen.
- Druk op [↷] om de oproep te beëindigen.



T9-stand

- Selecteer de toepasselijke alfanumerieke toetsen om een heel woord in te geven.
- Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u ␣ om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u [⏪] of [⏩] en selecteert u een alternatief woord in de lijst die wordt weergegeven.

ABC-stand

Selecteer een toepasselijke alfanumerieke toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

Cijferstand

Selecteer een toepasselijke alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

Selecteer een toepasselijke alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

- Selecteer in de menustand **Berichten** → ••• → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Selecteer **SOS wordt verzonden** om de functie voor SOS-berichten te activeren.
- Selecteer **Ontvangers** om de lijst met ontvangers te openen. U kunt ook telefoonnummers met een landcode (met +) ingeven in de lijst met ontvangers. Ga naar stap 7.
- Selecteer **Contacten**.
- Selecteer contacten → **Voeg toe**.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Selecteer **OK** om de ontvangers op te slaan.
- Selecteer **Herhalen**, stel in hoe vaak u het SOS-bericht wilt herhalen en selecteer **Instellen**.
- Selecteer **Instellen** → **Ja**.

Een SOS-bericht verzenden

- Tenzij het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld, drukt u vier keer op de volumetoets om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.

- Druk op [⏻] → [↷] om de SOS-stand af te sluiten.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG	
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)		
Wij, Samsung Electronics		
verklaaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product		
GSM Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-S3850		
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.		
Veiligheid	EN 60950-1 : 2006+A11:2009	
SAR	EN 50360 : 2001	
	EN 62209-1 : 2006	
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)	
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	
Hierbij verklaren we dat (alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat) bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.		
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [V] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):		
	BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kenmerk: 0168	CE0168
De technische documentatie wordt beheerd door:		
Samsung Electronics QA Lab.		
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. <i>(Vertegenwoordiging in de EU)</i>		
	Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.02.14 (plaats en datum van uitgifte)	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (naam en handtekening van bevoegde persoon)	

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.