

SAMSUNG

GT-B7510

Gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van dit mobiele apparaat van Samsung. Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van het toestel.

Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het toestel in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- Afbeeldingen en screenshots die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededelingen. Ga naar www.samsung.com voor de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel, de software en uw provider.
- De opmaak en presentatie van deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op het besturingssysteem Google Android en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen per land, regio of hardwarespecificatie anders zijn. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.

- U kunt de software voor uw mobiele apparaat upgraden door naar www.samsung.com te gaan.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in dit apparaat zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade aan het toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (betekent "zie pagina 12")



Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Over het toestel** (die betekent dat u **Instellingen** selecteert, gevolgd door **Over het toestel**)



Rechte haken: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [⓪] (staat voor de toets Aan/uit/Vergrendelen)

Auteursrechten

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
-  en  zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS Headphone- en WOW HD-technologie is opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

CE0168!

Inhoud

Het toestel in elkaar zetten	9
Uitpakken.....	9
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen.....	9
De batterij opladen.....	11
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	13
Een polslus bevestigen (optioneel)	15
Aan de slag	16
Het toestel in- en uitschakelen	16
Kennismaken met het toestel	17
Het aanraakscherm gebruiken	21
Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen.....	22
Het standby-scherm	22
Applicaties openen	25
De instellingen van het toestel aanpassen	26
Tekst ingeven	30
Applicaties van Android Market downloaden	33
Bestanden downloaden van het web	34
Gegevens synchroniseren.....	34
Communiceren	36
Bellen.....	36
Berichten	40
Google Mail.....	42
E-mail.....	44

Samsung Email	46
Talk.....	47
Samsung IM.....	48
Social Hub	48
Entertainment	49
Camera.....	49
Galerij.....	57
Muziek.....	59
FM-radio	62
Persoonlijke gegevens	65
Contacten.....	65
Agenda	69
Notities.....	70
Sprakrecorder	71
Web	72
Internet.....	72
Maps.....	75
Latitude.....	77
Plaatsen	77
Navigatie	78
Zoeken	78
YouTube	79
Nieuws en weer.....	80
Samsung Apps	81
Market.....	81

Connectiviteit	82
Bluetooth	82
Wi-Fi	84
Mobiel toegangspunt	85
USB-tethering	86
Pc-verbindingen	87
VPN-verbindingen	88
Hulpmiddelen	90
Klok.....	90
Calculator	91
Mijn bestanden.....	91
ThinkFree Office	92
Taakbeheer	93
Sprakzoeken.....	94
Instellingen	95
Het menu Instellingen openen	95
Draadloos en netwerken	95
Oproepen	97
Melodie.....	98
Display	98
Locatie en beveiliging	99
Applicaties	101
Account- en synchronisatie-instellingen.....	102
Privacy.....	102
SD-kaart- en telefoongeheugen.....	102

Zoeken	103
Taal en toetsenbord.....	103
Spraak in- en uitvoer	105
Toegankelijkheid	106
Datum en tijd	106
Over het toestel	106
Problemen oplossen	107
Veiligheidsvoorschriften	112
Index	124

Het toestel in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Snelstartgids



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.




- Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.


De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen:


- 1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u [⓪] ingedrukt en selecteert u **Uitschakelen** om het uit te schakelen.
- 2 Verwijder de achterklep.

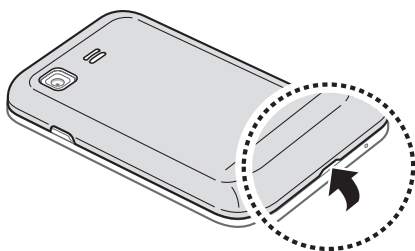


 Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijdert.

- 3 Plaats de SIM- of USIM-kaart.

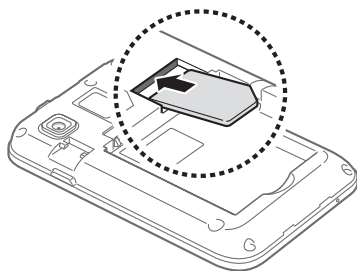


- 
- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM- of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
 - Als u geen SIM- of USIM-kaart plaatst, kunt u alleen bepaalde menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

4 Plaats de batterij.

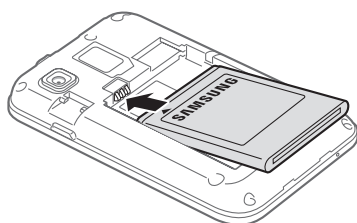


5 Plaats de achterklep terug.

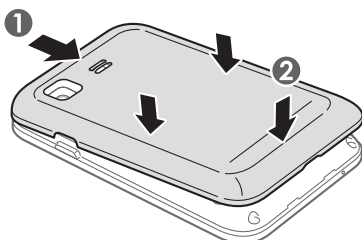



De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.


Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt ook opladen door het toestel met een pc-datakabel op een computer aan te sluiten.

 Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.

 Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijpictogram  leeg. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.

› Opladen met de reisadapter

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting boven op het toestel.
- 2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

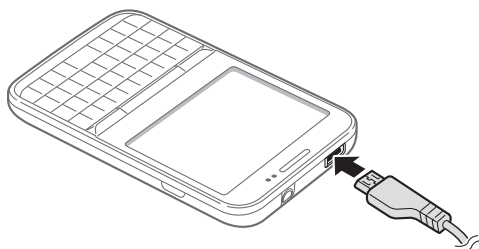

! Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

- 3 Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.



- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het opladen niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter van het toestel los.
- Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
- Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.



Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog is aangesloten, kan het toestel beschadigd raken.



Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

› Opladen met de pc-datakabel

Controleer voordat u met opladen begint of de computer is ingeschakeld.

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting boven op het toestel.
- 2 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting.
- 3 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een computer.



Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het even duren voordat met opladen wordt begonnen.

- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de pc-datakabel uit het toestel en vervolgens uit de computer.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).




Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.



- Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map sdcard.


- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

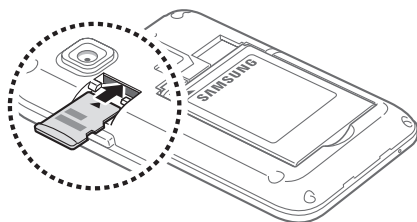

- 3 Plaats de achterklep terug.

► De geheugenkaart verwijderen

Alvorens een geheugenkaart te verwijderen, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), voordat u de kaart veilig kunt verwijderen.

- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Instellingen** → **SD-kaart- en telefoongeheugen** → **SD-kaart afmelden** → **OK**.
- 2 Verwijder de achterklep.
- 3 Trek de kaart uit de sleuf.
- 4 Plaats de achterklep terug.




Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het toestel.

› De geheugenkaart formatteren


Als u de geheugenkaart op een pc formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formateer de geheugenkaart alleen in het toestel.

Selecteer in de standby-stand  → **Instellingen** → **SD-kaart- en telefoongeheugen** → **SD-kaart afmelden** → **Formateer SD-kaart** → **Formateer SD-kaart** → **Alles wissen**.

 Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formateert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Een polslus bevestigen (optioneel)

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.

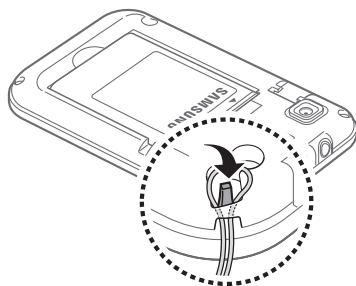

- 3 Plaats de achterklep terug.

Aan de slag

Het toestel in- en uitschakelen

Houd [⓪] ingedrukt om het toestel in te schakelen.


Houd [⓪] ingedrukt en selecteer **Uitschakelen** om het toestel uit te schakelen.







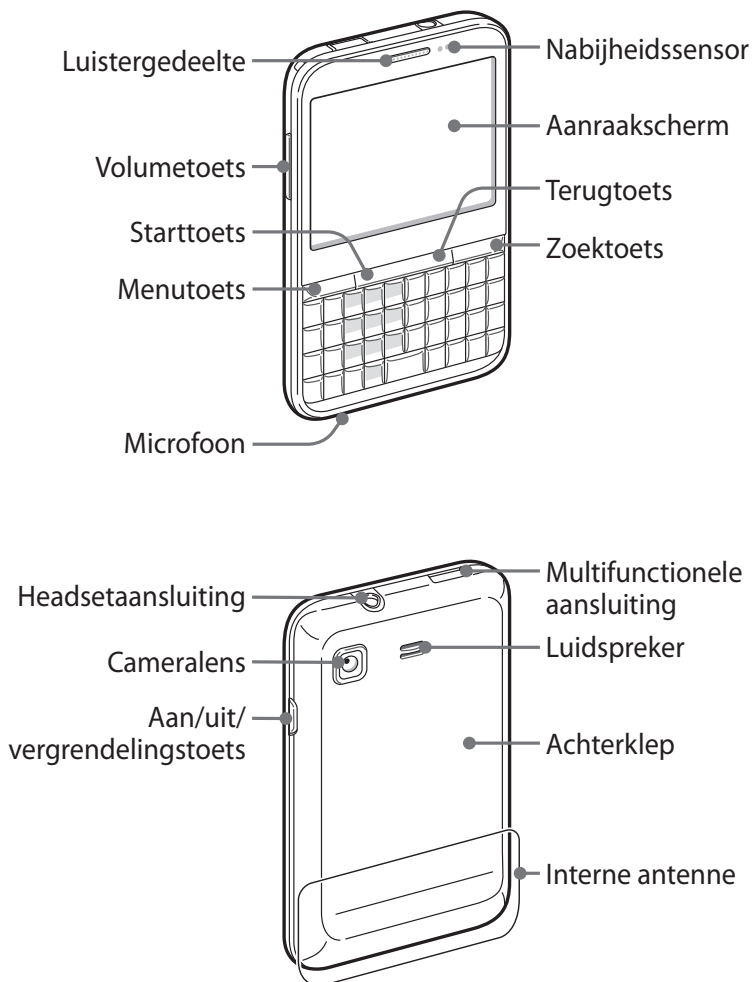

- Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de vliegtuigstand. Houd [⓪] ingedrukt en selecteer **Vliegtuigstand**.

Kennismaken met het toestel


› Indeling











› Toetsen

Toets	Functie
 Aan/uit/ Vergrendelen	Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen.
 Volume	Het volume van het toestel regelen.
 Menu	Een lijst met beschikbare opties voor het huidige scherm openen; de balk voor snel zoeken openen (ingedrukt houden).
 Start	Teruggaan naar het standby-scherm; de lijst met recent gebruikte applicaties openen (ingedrukt houden).
 Terug	Teruggaan naar het vorige scherm.
 Zoeken	De applicatie Google Search openen; het zoekvenster openen terwijl u bepaalde applicaties gebruikt; de functie voor spraakopdrachten openen (ingedrukt houden).


› AZERTY-toetsenbord








 De positie, afbeeldingen en functies van de toetsen kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio.


Toets	Functie
 Alfanumeriek	Cijfers, letters en speciale tekens ingeven.
 Shift	In een tekstinvuerveld schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

Toets	Functie
 Alt	Tekens op de bovenste helft van de toetsen gebruiken in een tekst invoerveld.
 Symbool	Symbolen ingeven in een tekst invoerveld.
 Spatie	Een spatie invoegen in een tekst invoerveld, in de standby-stand: de zoektoepassing van Google openen.
 4-wegnavigatie	De cursor omhoog, omlaag, naar rechts of naar links verplaatsen in een tekst invoerveld.
 Backspace	Speciale tekens uit een tekst invoerveld verwijderen.
 Enter	Een nieuwe regel beginnen in een tekst invoerveld.

› Pictogrammen

 Welke pictogrammen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	WLAN ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld

Pictogram	Betekenis
	Bluetooth-headset aangesloten
	GPS ingeschakeld
	Actieve oproep
	Oproep in de wacht
	Luidsprekerstand ingeschakeld
	Gemiste oproep
	Gesynchroniseerd met het web
	Bezig met gegevens uploaden
	Bezig met gegevens downloaden
	Doorschakelen van oproepen actief
	Verbonden met computer
	USB-tethering geactiveerd
	Mobiel toegangspunt ingeschakeld
	Geen SIM- of USIM-kaart
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Melding van afspraak
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Stille stand actief
	Vliegtuigstand actief

Pictogram	Betekenis
	Trilstand actief
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	FM-radio op de achtergrond actief
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterijsterkte
10:00	Huidige tijd

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier krijgt u informatie over het aanraakscherm.



- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door water beschadigd raken.



- Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u het toestel gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

- **Tikken:** eenmaal met uw vinger aanraken om een menu, optie of applicatie te selecteren of starten.
- **Blijven aanraken:** tik op een item en blijf dit gedurende meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
- **Slepen:** tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
- **Verslepen:** raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.
- **Dubbeltikken:** tik twee keer snel achter elkaar met uw vinger om in of uit te zoomen terwijl u foto's of webpagina's bekijkt.



- Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt.
- U kunt de tijdsduur van de achtergrondverlichting instellen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Time-out scherm**.

Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.

Druk op [⓪] om het te vergrendelen. U ontgrendelt het scherm door op [⓪] te drukken en [🔒] te slepen tot aan de stip.

Het standby-scherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherm. In het standby-scherm kunt u de status van het toestel zien en applicaties openen.

Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm.

› Items aan het standby-scherm toevoegen

U kunt het standby-scherm aanpassen door snelkoppelingen naar applicaties of naar items in applicaties, naar widgets of naar mappen toe te voegen. Items aan het standby-scherm toevoegen:

- 1 Druk op [≡] → **Voeg toe** of raak het lege gebied op het standby-scherm aan.
- 2 Selecteer de gewenste categorie → een item:
 - **Widgets:** widgets toevoegen. Widgets zijn kleine applicaties op het standby-scherm die handige functies en informatie verschaffen.
 - **Sneltoetsen:** snelkoppelingen toevoegen naar items zoals applicaties, favorieten en contacten.
 - **Mappen:** een nieuwe map maken of mappen voor uw contacten toevoegen.
 - **Achtergronden:** een achtergrondafbeelding instellen.



Welke items beschikbaar zijn, kan verschillen, afhankelijk van de actuele standby-schermstand.

› Items op het standby-scherm verplaatsen

- 1 Tik op een item dat u wilt verplaatsen en blijf het aanraken totdat het grijs wordt.
- 2 Sleep het item naar de gewenste plek.

› Items uit het standby-scherm verwijderen

- 1 Tik op het gewenste item en blijf het even aanraken. De prullenbak verschijnt aan de rechterkant van het standby-scherm.
- 2 Sleep het item naar de prullenbak.
- 3 Wanneer het item rood kleurt, laat u het los.

› Werken met het snelkoppelingenpaneel

Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een applicatie op het symbolengebied en veeg met uw vinger naar beneden om het snelkoppelingenpaneel te openen. U kunt functies voor draadloze verbindingen in- of uitschakelen en een lijst met meldingen openen, zoals berichten, oproepen, gebeurtenissen of de verwerkingsstatus. U verbergt de lijst weer door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.

U kunt op het snelkoppelingenpaneel van de volgende opties gebruikmaken:

- **Wi-Fi:** de WLAN-functie in- en uitschakelen. ► p. 84
- **B/T:** de Bluetooth-functie in- en uitschakelen. ► p. 82
- **GPS:** de GPS-functie in- en uitschakelen.
- **Stil:** de stille stand in- en uitschakelen.
- **Autom. draaien:** de optie voor automatisch draaien in- of uitschakelen.



Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.



› Panelen aan het standby-scherm toevoegen of eruit verwijderen

U kunt panelen aan het standby-scherm toevoegen of daaruit verwijderen door widgets naar uw voorkeuren en behoeften in te delen.

- 1 Druk in de standby-stand op [] → **Bewerken**.
- 2 Panelen toevoegen of verwijderen met de volgende functies:
 - Als u een paneel wilt verwijderen, raakt u de miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het naar de prullenbak aan de rechterkant van het scherm.
 - Als u een nieuw paneel wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u de volgorde van de panelen wilt wijzigen, raakt u de miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het naar de gewenste locatie.
- 3 Druk op [] wanneer u klaar bent.

Applicaties openen


De applicaties op het toestel openen:

- 1 Selecteer in de standby-stand  om de lijst met applicaties te openen.
- 2 Scroll naar links of naar rechts naar een ander scherm met applicaties.
- 3 Selecteer een applicatie.
 - Als u applicaties van Google wilt gebruiken, moet u over een Google-account beschikken. Hebt u geen Google-account, meld u dan aan voor een Google-account.
 - U kunt een snelkoppeling aan een applicatie toevoegen door in de lijst met applicaties het symbool van de applicatie aan te raken. U kunt het symbool verplaatsen naar de gewenste locatie op het standby-scherm.
- 4 Druk op [] om naar het vorige scherm terug te gaan; druk op de starttoets om naar het standby-scherm terug te gaan.

-  De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee de oriëntatie van het toestel wordt gedetecteerd. Bij gebruik van sommige functies wordt het scherm automatisch naar de staande stand overgeschakeld als u het toestel draait. Als u wilt dat de oriëntatie van het scherm niet verandert, selecteert u **Instellingen** → **Display** → **Scherm automatisch draaien**.

› Applicaties ordenen

U kunt de indeling van applicaties in de lijst met applicaties wijzigen door deze naar gelang uw voorkeuren en behoeften in een andere volgorde te plaatsen of in categorieën te groeperen.

- 1 Druk in de lijst met applicaties op [] → **Bewerken**.
- 2 Raak een applicatie aan.

- 3 Sleep het pictogram van de applicatie naar de gewenste plek. U kunt het symbool van een toepassing ook naar een ander hoofdmenuscherm verplaatsen.
- 4 Druk op [≡] → **Opslaan**.

› Onlangs gebruikte applicaties openen

- 1 Houd de starttoets ingedrukt om een lijst met onlangs geopende applicaties weer te geven.
- 2 Selecteer de applicatie die u wilt openen.

› Taakbeheer gebruiken

Het toestel kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt u meerdere applicaties tegelijk actief laten zijn. Bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan het toestel echter vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan of wordt er meer stroom verbruikt. Om deze problemen te voorkomen, kunt u via Taakbeheer overbodige programma's beëindigen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Taakbeheer** → **Actieve applicaties**.
Er verschijnt een lijst met alle applicaties die op het toestel worden uitgevoerd.
- 2 Selecteer **Einde** om een applicatie te sluiten.
Selecteer **Stoppen** om alle applicaties te sluiten.

De instellingen van het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door dit aan uw voorkeuren aan te passen.

› De huidige tijd en datum instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Datum en tijd**.
- 2 Stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen aan.

› De aanraaktoon in- of uitschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Melodie** → **Selectie hoorbaar**.

› Het volume van de beltoon aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen.

› Overschakelen naar de stille stand

U schakelt de geluiden van het toestel op een van de volgende manieren uit:

- Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm en selecteer **Stil**.
- Houd [⓪] ingedrukt en selecteer **Stille stand**.

› De beltoon wijzigen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Melodie** → **Beltoon**.

2 Kies een beltoon in de lijst en selecteer **OK**.

› Animatie voor het wisselen tussen vensters inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Animatie** → **Enkele animaties** of **Alle animaties**.

› Een achtergrond selecteren voor het standby-scherf

1 Druk in de standby-stand op [≡] → **Achtergrond** → een optie.

2 Selecteer een afbeelding.

3 Selecteer **Opslaan** of **Achtergrond instellen**.



Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.

› De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Helderheid**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naar het gewenste helderheidsniveau.
- 3 Selecteer **OK**.



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

› Schermvergrendeling instellen

U kunt het aanraakscherm met een ontgrendelingspatroon, PIN-code of wachtwoord vergrendelen om te voorkomen dat anderen het toestel zonder uw toestemming gebruiken.



- Wanneer u een schermvergrendeling hebt ingesteld, zal het toestel telkens bij het inschakelen of het ontgrendelen van het scherm om dit patroon vragen.
- Als u uw PIN-code of wachtwoord vergeet, moet u het toestel bij een Samsung Servicecenter laten resetten.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van beveiligingscodes of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Een ontgrendelingspatroon instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermsgrendel. instellen** → **Patroon**.
- 2 Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer **Volgende** (indien nodig).
- 3 Teken een patroon door met uw vinger te vegen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden.
- 4 Selecteer **Doorgaan**.
- 5 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen.
- 6 Selecteer **OK**.

Een ontgrendelings-PIN-code instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermsgrendelinstellen** → **Geef PIN-code in**.
- 2 Geef een nieuwe PIN-code (numeriek) in en selecteer **OK**.
- 3 Geef de PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

Een ontgrendelingswachtwoord instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermsgrendelinstellen** → **Wachtwoord**.
- 2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer **OK**.
- 3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

➤ De SIM- of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door de PIN-code die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **SIM-kaartvergrendeling instellen** → **SIM-kaart vergrendelen**.
- 2 Geef uw PIN-code in en selecteer **OK**.

Als de PIN-blokking is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel de PIN-code ingeven.



- Als u te vaak een onjuiste PIN-code ingeeft, wordt de SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM- of USIM-kaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.

Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door op de toetsen op het AZERTY-toetsenbord te drukken, door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren of door middel van handschriftinvoer op het scherm.




In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. ► p. 103

► Tekstinvoer met het AZERTY-toetsenbord

Druk op de gewenste alfanumerieke toetsen om letters, cijfers en symbolen in te geven.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
⇧	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
Alt	Tekens op de bovenste helft van de toetsen ingeven.
 Sym	Overschakelen naar de symboolstand.
⎵	Een spatie invoegen.
▲▼◀▶	De cursor verplaatsen naar de gewenste tekst.
←	Uw invoer wissen.
↵	Op een nieuwe regel beginnen.

► Tekstinvoer met het Samsung-toetsenbord





Als u het Samsung-toetsenbord wilt gebruiken, opent u de lijst met applicaties en selecteert u **Instellingen** → **Taal en toetsenbord** → **Toetsenbord op scherm**.


- 1 Selecteer  → **Staan de toetsenbordtypen** en selecteer een tekstinputmethode.


U kunt een invoermethode met toetsen selecteren (AZERTY of traditioneel toetsenbord) of met handschriftinput.
- 2 Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren of door op het scherm te schrijven.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

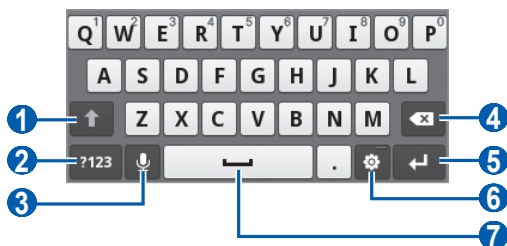

Nummer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Schakelen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.
3	Tekst met uw stem ingeven. Dit symbool is alleen beschikbaar als u de spraakinputfunctie voor het Samsung-toetsenbord hebt ingeschakeld.  Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.
4	Uw invoer wissen.
5	Op een nieuwe regel beginnen.
6	De toetsenbordinstellingen openen; de tekstinputmethode wijzigen (tikken en blijven aanraken).

Nummer	Functie
7	<p>Een spatie invoegen; een punt invoegen (dubbeltikken); de invoertaal wijzigen (naar links of rechts scrollen).</p> <p> De functies van deze toets kunnen per serviceprovider verschillen.</p>

 Als u toetsenborden voor tekstinput hebt gedownload van internet, kunt u het toetsenbordtype wijzigen. Blijf het tekstinputveld aanraken en selecteer **Invoermethode** → een toetsenbordtype.

› Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties te gebruiken.

- 1 Zet de cursor op de plaats waar u wilt starten.
- 2 Raak het tekstinputveld aan.
- 3 Selecteer in de optielijst **Tekst selecteren**.
- 4 Tik op de plaats waar u wilt eindigen.
- 5 Raak de gemarkeerde tekst aan.
- 6 Selecteer **Kopiëren** om te kopiëren of **Knip** om de tekst te knippen en op het klembord te plaatsen.
- 7 Raak in een andere applicatie het tekstinputveld aan.
- 8 Selecteer **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.

Applicaties van Android Market downloaden

U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra applicaties op basis van het Android-platform te installeren. Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en mobiele applicaties aanschaffen.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Gedownloade applicaties worden door het toestel in het interne geheugen opgeslagen.

› Een applicatie installeren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Market**.
- 2 Selecteer bij de voorwaarden en bepalingen **Accepteren**.
- 3 Selecteer de gewenste categorie → een item.
- 4 Selecteer **Installeren** (voor gratis items) of **Kopen**.
Als u **Installeren** kiest, selecteert u **OK** om het item onmiddellijk te downloaden.
Als u **Kopen** selecteert, moet u uw creditcardgegevens ingeven. Volg de instructies op het scherm.

› Een applicatie verwijderen

- 1 Druk in het startscherm van Android Market-scherm op [≡] → **Downloads**.
- 2 Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer **Verwijderen** → **OK**.

Bestanden downloaden van het web

Wanneer u bestanden of webtoepassingen van internet download, worden deze op een geheugenkaart opgeslagen.



Bestanden die u van internet downloadt, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.



Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om auteursrechten te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

Bestanden van internet downloaden:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Zoek een bestand of applicatie en download het.

Als u bestanden wilt installeren die u van andere websites dan Android Market hebt gedownload, selecteert u **Instellingen** → **Applicaties** → **Onbekende bronnen**.

Gegevens synchroniseren

U kunt gegevens met diverse webservers synchroniseren en een back-up van gegevens maken of deze terugzetten.

Wanneer de synchronisatie is voltooid, blijft het toestel met internet verbonden. Als er op internet wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt de bijgewerkte informatie op het toestel weergegeven en automatisch gesynchroniseerd, en vice versa.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Een serveraccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer **Account toevoegen** → een accounttype.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.
Voor online community's zoals Facebook en MySpace geeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u **Inloggen**.

› Automatische synchronisatie inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer **Autom. synchroniseren**.
- 3 Selecteer een account.
- 4 Selecteer de applicaties die u wilt synchroniseren.

Als u applicaties van automatische synchronisatie wilt uitsluiten, schakelt u het selectievakje naast de desbetreffende applicaties uit.

› Gegevens handmatig synchroniseren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer een account.
- 3 Druk op [≡] → **Nu synchroniseren**. Het toestel begint met het synchroniseren van de gegevens die u daarvoor hebt opgegeven.

Communiceren

Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een telefoongesprek beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.



› Bellen en gebeld worden

U kunt de knoppen of het aanraakscherm gebruiken wanneer u belt, oproepen aanneemt, beëindigt of weigert.




Wanneer u de nabijheidssensor inschakelt, schakelt uw toestel het aanraakscherm automatisch uit en vergrendelt dit om ongewenste invoer te voorkomen wanneer u het toestel in de buurt van uw gezicht houdt. ► p. 97


Bellen


- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Toets.- bord** en geef een netnummer en een telefoonnummer in.
- 2 Selecteer  om het nummer te bellen.
- 3 Selecteer **Oproep beëindigen** om de oproep te beëindigen.



- Sla nummers die u vaak belt op in de telefoonlijst. ► p. 65
- Selecteer  → **Logbestanden** om snel de oproepenlijst te openen en de nummers die u onlangs hebt gebeld, opnieuw te bellen.

Opnemen

1 Wanneer u wordt gebeld, sleept u  naar rechts tot aan de stip.


 Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de volumetoets om de beltoon te dempen.


2 Selecteer **Oproep beëindigen** om de oproep te beëindigen.

Een oproep weigeren

Wanneer u wordt gebeld, sleept u  naar links tot aan de stip. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Een internationaal nummer bellen

1 Selecteer in de standby-stand  → **Toets.- bord** en houd [0] ingedrukt om het +-teken in te voegen.

2 Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en telefoonnummer) en selecteer  om het nummer te bellen.

› De headset gebruiken

Wanneer u een headset op het toestel aansluit, kunt u handsfree gesprekken aannemen en regelen:

- Druk op de headsetknop om een oproep aan te nemen.
- Houd de headsetknop ingedrukt om een oproep te weigeren.
- Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
- Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de headsetknop.

› Beschikbare opties tijdens een oproep

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een oproep:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.
- Selecteer **In de wacht** om een oproep in de wacht te zetten. Selecteer **Uit wacht** om een oproep weer uit de wachtstand te halen.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u **Nieuwe oproep** en belt u een nieuw nummer.
- Als u een tweede oproep wilt aannemen, sleept u bij het klinken van de wisselgesprektoon  naar rechts tot aan de stip. Er wordt gevraagd of de eerste oproep moet worden beëindigd of in de wacht gezet. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Selecteer **Kiesschijf** om het belscherm te openen.
- Als u wilt luisteren naar en praten met de andere persoon via een Bluetooth-headset, drukt u op  → **Bluetooth**.
- U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Dempen**.
- Selecteer **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- Selecteer **Wissel** om tussen de twee oproepen te schakelen.
- Als u een oproep met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt starten, start of beantwoordt u een tweede oproep en selecteert u **Oproepen samenvoegen** wanneer u verbinding heeft met de tweede persoon. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.

› Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Op uw toestel worden de oproepen weergegeven die u hebt gemist. Als u het nummer van een gemiste oproep wilt bellen, opent u het snelkoppelingenpaneel en selecteert u de gemiste oproep.

› Extra functies gebruiken

U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld de FDN-modus (Fixed Dialling Number) of oproepdoorschakeling.

De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus inschakelen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **FDN-nummers** → **FDN inschakelen**.
- 2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **FDN-lijst** en voeg contacten toe voor gebruik in de FDN-modus.

Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om oproepen aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproepen doorschakelen**.
- 2 Selecteer een voorwaarde.
- 3 Geef een nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen en selecteer **Aanzetten**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens een oproep een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Instellingen → **Oproepen** → **Extra instellingen** →


Wisselgesprek. Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

› Oproepenlijsten bekijken


U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen weergeven.

1 Selecteer in de standby-stand  → **Logbestanden**.

2 Druk op [] → **Weergave** → een optie om de oproepenlijsten te sorteren.


 Vanuit de oproepenlijsten kunt u rechtstreeks iemand bellen of een bericht sturen door het contact naar links of naar rechts te tikken.

3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.

 Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de telefoonlijst toevoegen.

Berichten

Hier wordt uitgelegd hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.

 Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

› Een SMS-bericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer  → **Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de oproepenlijst of contactgroepen selecteren door een andere optie te selecteren.
- 3 Selecteer contacten en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Selecteer **Tik om samen te stellen** en geef uw berichttekst in.
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [☺] → **Smiley invoegen**.
- 5 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

› Een MMS-bericht verzenden



- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer  → **Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de oproepenlijst of contactgroepen selecteren door een andere optie te selecteren.
Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt het bericht omgezet in een MMS-bericht.
- 3 Selecteer contacten en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Selecteer **Tik om samen te stellen** en geef uw berichttekst in.
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [☺] → **Smiley invoegen**.
- 5 Selecteer  → een optie en voeg een item toe.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment opnemen.
- 6 Druk op [☺] → **Onderwerp toevoegen** en geef een onderwerp voor het bericht in.
- 7 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

› Een SMS- of MMS-bericht weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer .
Uw berichten worden net als in een chatprogramma in conversaties per contact gesorteerd.
- 2 Selecteer een contact.
- 3 Selecteer een SMS- of MMS-bericht in de conversatie.


› Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om voicemailberichten te beluisteren:


- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Toets.- bord** en houd [1] ingedrukt.
 - 2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.
-  U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider naar het nummer.

Google Mail

U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail™ naar uw Postvak IN downloaden. Wanneer u deze applicatie opent, verschijnt het scherm van het Postvak IN. In de titelbalk wordt het totale aantal ongelezen berichten weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven. Als u een bericht van een label hebt voorzien, wordt dit label in een gekleurde rechthoek op het bericht weergegeven.

- 
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
 - Het menu Google Mail kan, afhankelijk van uw serviceprovider, een andere naam hebben.

› Een e-mailbericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.
- 2 Druk op [≡] → **Opstellen**.
- 3 Geef in het veld voor de ontvanger een naam of adres in.
- 4 Geef een onderwerp en een bericht in.
- 5 Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [≡] → **Bijlage toevoegen** → een bestand.
- 6 Selecteer  om het bericht te verzenden.

› E-mailberichten bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.
- 2 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u naar alle ontvangers van het bericht een antwoord wilt sturen, selecteert u  → **Allen antw.**
- Als u het bericht naar andere personen wilt doorsturen, selecteert u  → **Doorsturen**.
- Als u een ster aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u .
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u **Voorbeeld**.
Als u het bericht wilt opslaan op uw toestel, selecteert u **Downloaden**.
- Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u **Archief**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**.
- U gaat naar het vorige of volgende bericht door  of  te selecteren.

› E-mailberichten met labels ordenen

U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te voorzien of belangrijke berichten met een ster te markeren. U kunt berichten met een labelfilter sorteren.

Berichten van een label voorzien

- 1 Tik in het scherm van het Postvak IN een bericht aan en houd dit vast.
- 2 Selecteer **Labels wijzigen**.
- 3 Selecteer een label om toe te voegen en selecteer **OK**.

Berichten van een ster voorzien

- 1 Tik in het scherm van het Postvak IN een bericht aan en houd dit vast.
- 2 Selecteer **Ster toevoegen**. Het stersymbool naast het bericht wordt ingeschakeld.

Berichten filteren

- 1 Druk in het scherm van het Postvak IN op [☰] → **Ga naar labels**.
- 2 Selecteer het label van de berichten die u wilt bekijken.

E-mail

Leer hoe u e-mailberichten via uw persoonlijke of zakelijke e-mailaccount kunt verzenden en bekijken.

› Een e-mailaccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail**.
- 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.

- 3 Selecteer **Volgende** (voor algemene e-mailaccounts) of **Handm. instell.** (voor e-mailaccounts van andere bedrijven).
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Als u klaar bent met het instellen van de e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u wisselen tussen de e-mailaccounts. Druk op [≡] → **Accounts** en selecteer het account waarvoor u berichten wilt ophalen.

› Een e-mailbericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.
 - 2 Druk op [≡] → **Samenstellen**.
 - 3 Selecteer **Contacten**.
U kunt een e-mailadres handmatig ingeven of er een in de oproepenlijst of contactgroepen selecteren door een andere optie te selecteren.
 - 4 Selecteer het vak CC/BCC en voeg meer ontvangers toe.
 - 5 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
 - 6 Selecteer het tekstveld en geef uw berichttekst in.
 - 7 Selecteer **Bijlage** en voeg een bestand toe.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment opnemen.
 - 8 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
-  Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de lijst bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

› Een e-mailbericht weergeven

Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.
- 2 Druk op [≡] → **Vernieuw** om de berichtenlijst bij te werken.
- 3 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op [≡] → **Antwoord**.
- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, drukt u op [≡] → **Doorsturen**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, drukt u op [≡] → **Wissen**.
- Als u het bericht naar een andere map wilt verplaatsen, drukt u op [≡] → **Verplaatsen naar**.
- Als u afbeeldingen in het bericht wilt laden, drukt u op [≡] → **Foto's weerg.**
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u deze. Als u het op de geheugenkaart wilt opslaan, selecteert u .

Samsung Email

Met Samsung Email kunt u uw toestel koppelen aan uw persoonlijke of zakelijke e-mailaccounts.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Samsung Email**.

Talk

Chat met vrienden en familie via Google Talk™.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Vrienden aan de vriendenlijst toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.
In de vriendenlijst worden al uw Google Talk-contacten weergegeven.
- 2 Druk op [≡] → **Vriend toevoegen**.
- 3 Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer **Uitnodiging verzenden**.

Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt de vriend aan uw vriendenlijst toegevoegd.

› Een chatsessie starten

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.
- 2 Selecteer in de vriendenlijst een vriend. Het chatscherm wordt geopend.
- 3 Geef een bericht in en selecteer **Verzenden**.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [≡] → **Meer** → **Smiley invoegen**.
- 4 Als u naar een andere actieve chatsessie wilt overschakelen, drukt u op [≡] → **Andere chat kiezen**.
- 5 Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [≡] → **Chat beëindigen**.

Samsung IM

Samsung IM levert chataccounts waarmee u kunt chatten met vrienden of familie.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Samsung IM**.

Social Hub

Leer gebruik te maken van Social Hub™, de geïntegreerde communicatietoepassing voor Social Network Service (SNS), e-mail, berichten, chatberichten, contacten en agendagegevens. Ga naar socialhub.samsungmobile.com voor meer informatie.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Social Hub**.
- 2 Bekijk en gebruik de inhoud die wordt geleverd via Social Hub.

Entertainment

Camera

Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 2048 x 1536 pixels (3,2 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 320 x 240 pixels.


Om de camera te kunnen gebruiken, moet u eerst een geheugenkaart plaatsen.







- Tik op het scherm om pictogrammen in de zoeker te verbergen of weer te geven.
- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugen capaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

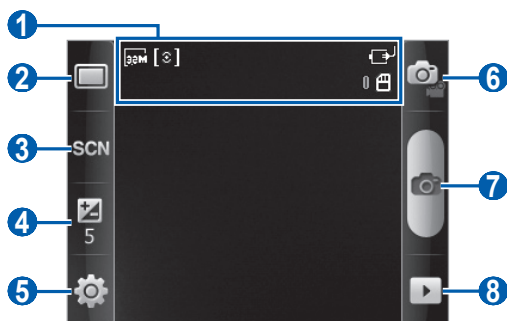› Een foto nemen


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.





Nummer	Functie
1	De camerastatus en -instellingen controleren. <ul style="list-style-type: none"> •  : Resolutie •  : Type lichtmeting •  : Aantal resterende foto's (afhankelijk van beschikbare geheugen) •  : Opslaglocatie
2	De opnamestand wijzigen.
3	De scènestand wijzigen.
4	De helderheid aanpassen.
5	De camera-instellingen wijzigen.
6	Overschakelen naar de camcorder.
7	Een foto nemen.
8	De laatst gemaakte foto bekijken.

3 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

4 Selecteer  of druk op [] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.


Nadat u foto's hebt genomen, selecteert u  om de gemaakte foto's te bekijken.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Tik op het scherm en selecteer  of  om in of uit te zoomen. U kunt ook dubbeltikken op het scherm om in of uit te zoomen.
- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een foto als achtergrond of beller-ID voor een contact wilt instellen, selecteert u **Instellen als**.
- Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.

› Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes


De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de opnameomstandigheden en het onderwerp past.


Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Selecteer **SCN** → een scène.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  of druk op [**↵**] om een foto te nemen.

› Een foto nemen in de Smile shot-stand

De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te nemen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Selecteer  → **Smile shot**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  of druk op [**↵**].
- 5 Richt de cameralens op het onderwerp.
Het toestel herkent automatisch mensen in een beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel automatisch een foto.

 De camera herkent tot drie personen en neemt de foto wanneer alle onderwerpen lachen.




› Een reeks foto's achter elkaar maken

U kunt gemakkelijk een reeks foto's van bewegende onderwerpen maken. Dit is handig bij het fotograferen van kinderen die spelen of aan een sportevenement deelnemen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Selecteer  → **Doorlopend**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Blijf  aanraken of houd [] ingedrukt. Er worden achter elkaar foto's genomen totdat u de toets loslaat.

› Een panoramafoto maken

Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Selecteer  → **Panorama**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  of druk op [] om de eerste foto te nemen.
- 5 Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat.
Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto genomen.
- 6 Herhaal stap 5 om de panoramafoto te voltooien.

› Een gecombineerde foto maken



U kunt twee foto's met dezelfde achtergrond nemen en vervolgens de linker- en rechterhelft van de verschillende foto's combineren tot één foto. Deze functie is handig als u een foto wilt nemen van u en een vriend en er niemand is die de foto voor u kan nemen.



De voorbeeldfoto verschijnt in deze stand vergroot, maar bestanden worden met de normale beeldkwaliteit opgeslagen.



- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Selecteer  → **Voeg mij toe**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Tik links of rechts afhankelijk van welke foto u als eerste wilt maken.
- 5 Selecteer  of druk op [] om de eerste foto te nemen.
- 6 Selecteer  of druk op [] om de tweede foto te nemen. De helft van de eerste foto wordt automatisch met de andere helft van de tweede foto gecombineerd tot één foto.


› Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende opties weer te geven:


Optie	Functie
Macro	De macrostand inschakelen om foto's van dichtbij te maken.
Timer	De vertraging selecteren voordat er een foto wordt gemaakt.
Resolutie	De resolutie wijzigen.

Optie	Functie
Witbalans	De kleurbalans aan de lichtomstandigheden aanpassen.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
Meting	Een type lichtmeting selecteren.
Beeldkwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen.
Aanpassen	Contrast, kleurverzadiging en scherpte aanpassen.




Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende instellingen weer te geven:

Instelling	Functie
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldscherf weergeven.
Overzicht	Instellen dat de gemaakte foto wordt weergegeven.
GPS	<p>Informatie over de locatie opnemen bij de foto's.</p>  <p>Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.</p>
Geluid sluitert	Instellen dat de camera bij het maken van een foto een geluid laat horen.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

> Een video opnemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Selecteer  om over te schakelen naar de camcorder.
- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.




Nummer	Functie
1	De camcorderstatus en -instellingen controleren. <ul style="list-style-type: none">•  : Resolutie•  : Duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen)•  : Opslaglocatie
2	De opnamestand wijzigen (voor het bijvoegen van een multimedialbericht of voor normaal opslaan).
3	De helderheid aanpassen.
4	De camcorderinstellingen wijzigen.
5	Overschakelen naar de camera.
6	Een video opnemen.
7	De laatst gemaakte video bekijken.

- 4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
- 5 Selecteer ● of druk op [↵] om de opname te starten.
- 6 Selecteer ■ om de opname te stoppen.

De video-opname wordt automatisch opgeslagen.





Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingsnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.



Selecteer na het opnemen van een video  om deze weer te geven.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een video wilt afspelen, selecteert u **Afspelen**.
- Als u een video wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.

► Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video opneemt, kunt u  →  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Timer	De vertraging voordat de video-opname wordt begonnen instellen.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aan de lichtomstandigheden aanpassen.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
Videokwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw video's instellen.
Aanpassen	Contrast, kleurverzadiging en scherpte aanpassen.

Voordat u een video opneemt, kunt u  →  selecteren voor de volgende instellingen:

Instelling	Functie
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Geluidsoptname	Het geluid in- of uitschakelen.
Overzicht	Instellen dat de gemaakte video wordt weergegeven.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

Galerij

Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's op een geheugenkaart.



› Ondersteunde bestandsindelingen

Type	Indeling
Foto	Extensie: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	<ul style="list-style-type: none">• Extensie: 3gp, mp4• Codec: MPEG4, H.263, H.264





- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.



› Een foto bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 U kunt de weergavestand wijzigen door rechtsboven in het scherm  of  te selecteren.
- 4 Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.


Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Selecteer  of  om in of uit te zoomen. U kunt ook dubbeltikken op het scherm om in of uit te zoomen.
- Selecteer **Diashow** om een diashow in de geselecteerde map te starten. Tik op het scherm om de diashow te stoppen.

› Een video afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 U kunt de weergavestand wijzigen door rechtsboven in het scherm  of  te selecteren.
- 4 Selecteer een video (met het symbool ) om af te spelen.
- 5 Regel het afspelen met de virtuele toetsen.

› Foto's en video's delen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 Druk op  en selecteer een afbeelding of bestand.
- 4 Selecteer **Delen** → een deeloctie.

Muziek

Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, ogg, aac.



- U kunt ook muziekbestanden in de volgende bestandsindelingen afspelen als u deze opent in **Mijn best.**, in multimedieberichten of in de webbrowser: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

› Muziekbestanden op uw toestel zetten

Voeg eerst bestanden aan het toestel of de geheugenkaart toe:

- Draadloos downloaden van internet. ► p. 72
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung Kies. ► p. 87
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 83
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 87

› Muziek afspelen

Nadat er muziekbestanden naar het interne geheugen of een geheugenkaart zijn overgebracht, gaat u als volgt te werk:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	Het afspelen onderbreken. Selecteer ► om door te gaan met afspelen.
2	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
3	Naar een bepaald punt in het bestand gaan door de balk te verslepen of erop te tikken.
4	De afspeellijst openen.
5	De shufflestand inschakelen.
6	De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand herhalen of alle bestanden herhalen).
7	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).



- U kunt het afspelen regelen met een headset: druk op de headsetknop om af te spelen of het afspelen te onderbreken. U kunt de headsetknop ook ingedrukt houden om de MP3-speler te starten.
- SRS CS Headphone™ biedt 5.1-surroundgeluid bij het afspelen van meerkanaals media zoals dvd-films via een standaardhoofdtelefoon of standaardoordopjes.
- WOW HD™ zorgt voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het biedt een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle bas en heldere hoge frequenties voor een zuivere geluidswaergave.

› Een afspeellijst maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- 3 Druk op [≡] → **Toevoegen aan afspeellijst** → **Nieuw**.
- 4 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Opslaan**.
- 5 Als u meer muziekbestanden aan de afspeellijst wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Toevoegen aan afspeellijst** → de nieuwe afspeellijst.

› De partyshuffle-functie gebruiken

Wanneer u de partyshuffle-functie inschakelt, worden muziekbestanden op uw toestel in willekeurig geselecteerd en afgespeeld.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Druk op [≡] → **Voorkeurslijst**.
- 3 Als u de partyshuffle-functie wilt uitschakelen, drukt u op [≡] → **Voorkeurslijst uit**.

› Instellingen van de MP3-speler aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- 3 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 4 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
5.1-kanaals	Instellen of het virtuele 5.1-kanaals surroundsoundsysteem wordt geactiveerd als er een headset wordt aangesloten.
Equalizer	Een standaardtype equalizer selecteren.

FM-radio

U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u een headset, die dienst doet als antenne, op de telefoon aansluiten.

› Naar de FM-radio luisteren


- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden in het toestel opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar zenders te zoeken.

3 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	De FM radio uitschakelen. Selecteer  om de FM-radio weer aan te zetten.
2	Het volume aanpassen.
3	Zoeken naar een beschikbare radiozender.
4	De frequentie wijzigen.
5	De huidige radiozender aan de lijst met favorieten toevoegen.

› Een radiozender automatisch opslaan

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 3 Druk op [≡] → **Scannen** → een scanoptie.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden in het toestel opgeslagen.

› Een radiozender aan de favorietenlijst toevoegen

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.

- 3 Scroll naar de gewenste radiozender.
- 4 Selecteer **+** om de zender aan de favorietenlijst toe te voegen.



U kunt een naam voor een radiozender ingeven of een radiozender verwijderen. Blijf een radiozender in de favorietenlijst aanraken en selecteer **Wissen** of **Hernoem**.

› Instellingen van de FM-radio aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 2 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Regio	Uw regio selecteren.
Afspelen op achtergrond	Instellen of de FM-radio tijdens het gebruik van andere applicaties op de achtergrond blijft spelen. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de FM-radio bedienen via het snelkoppelingenpaneel.
Zenderinfo tonen	Instellen of de zender-ID op het scherm van de FM-radio wordt weergegeven. Zender-id's zijn alleen beschikbaar bij radiozenders die deze informatie verstrekken.
Alternatieve frequentie	Instellen of er bij een zwak signaal automatisch opnieuw wordt afgestemd.
FM automatisch uit	Instellen dat de FM-radio na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

Persoonlijke gegevens

Contacten

Ontdek hoe u een lijst van uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.


› Een contact toevoegen

- 1 Selecteer in de standby-stand .
- 2 Druk op [☰] → **Nieuw contact**.
Selecteer in de staande weergave .
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 4 Geef de contactgegevens in.
- 5 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Toets.- bord**.
- 2 Geef een telefoonnummer in.
- 3 Selecteer **Voeg toe aan contacten** → .
- 4 Selecteer een geheugenlocatie.
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 5 Geef de contactgegevens in.
- 6 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.


› Een contact zoeken


- 1 Selecteer in de standby-stand .
- 2 Blader omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
- 3 Selecteer de naam van een contact.

Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:

- het contact bellen door een telefoonnummer te selecteren.
- een bericht verzenden door **Bericht** te selecteren.
- een e-mailbericht verzenden door een e-mailadres te selecteren.
- de gegevens van het contact wijzigen door op [≡] → **Bewerken** te drukken.


› Een snelkiesnummer instellen

- 1 Selecteer in de standby-stand .
- 2 Druk op [≡] → **Meer** → **Snelkiezen**.
- 3 Selecteer een locatienummer → een contact.

 U kunt snel dit nummer bellen door het locatienummer te blijven aanraken op het belscherm.


› Uw visitekaartje maken

- 1 Selecteer in de standby-stand .
- 2 Druk op [≡] → **Mijn profiel**.
- 3 Geef uw persoonlijke gegevens in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

 U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetooth-functie over te brengen.


› Contactgegevens ophalen uit uw sociale-netwerkaccounts

U kunt de lijst van community-websiteaccounts weergeven en een account selecteren om een contact van de website aan uw telefooncontacten toe te voegen.

- 1 Selecteer in de standby-stand .
- 2 Druk op [≡] → **Meer** → **Vrienden ophalen**.
- 3 Selecteer een account.


› Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.


- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Groepen**.
- 2 Druk op [≡] → **Nieuw**.
- 3 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Contacten kopiëren

U kopieert als volgt contacten van de SIM- of USIM-kaart naar het toestel:


- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Importeren van SIM-kaart**.
- 3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer **Importeren**.

U kopieert als volgt contacten van het toestel naar de SIM- of USIM-kaart:


- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Exporteren naar SIM-kaart**.
- 3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer **Exporteren** → **Ja**.

› Contacten importeren of exporteren

U importeert als volgt contactbestanden (in VCF-indeling) van een geheugenkaart naar het toestel:


- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Importeren van SD-kaart**.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 4 Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer **OK**.

U exporteert als volgt contacten van het toestel naar een geheugenkaart:

- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Exporteren naar SD-kaart**.
- 3 Selecteer **Ja** ter bevestiging.


› Het communicatiedagboek bekijken

U kunt het communicatiedagboek met oproepen, berichten, e-mail of met SNS-conversaties bekijken.

- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Geschiedenis**.
- 2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.

› Activiteiten van sociale netwerken bekijken

U kunt de recente activiteiten bekijken van contacten van services voor sociale netwerken, zoals Facebook, MySpace en Twitter.

- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Activiteiten**.
- 2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.

Agenda

Leer hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse afspraken kunt maken en alarmen instellen om u aan belangrijke afspraken te herinneren.



Voor het gebruik van de agendatoepassing moet u zich bij uw Google-account aanmelden.

› Een afspraak maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Druk op [≡] → **Meer** → **Nieuw**.
- 3 Geef de gewenste details voor de afspraak in.
- 4 Selecteer **Gereed**.

› Afspraken bekijken

De weergave van de agenda wijzigen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Druk op [≡] en selecteer **Dag**, **Week** of **Maand**.

Afspraken op een bepaalde datum bekijken:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum in de agenda.
Als u de huidige datum wilt selecteren, drukt u op [≡] → **Vandaag**.
- 3 Selecteer een afspraak om de details te bekijken.

› Een alarm voor een afspraak stoppen

Als u voor een afspraak een alarm instelt, verschijnt er op de opgegeven tijd een alarmsymbool.

- 1 Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm.
- 2 Selecteer een herinnering om de details van de afspraak te bekijken.
- 3 Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u **Alles sluimeren** of **Alles uitzetten**.

Notities

Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.

› Een notitie maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Notities**.
- 2 Selecteer **Notitie** of druk op [≡] → **Nieuw**.
- 3 Geef de tekst in.
- 4 Selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

› Notities weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Notities**.
- 2 Selecteer een notitie om de details te bekijken.



U kunt de memo naar anderen sturen door de memo aangeraakt te houden en een optie te selecteren.

Spraakrecorder

Hier vindt u informatie over het gebruik van de spraakrecorder van het toestel.

Als u de spraakrecorder wilt gebruiken, moet u eerst een geheugenkaart plaatsen.

› Een spraakmemo opnemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraakrec.**
- 2 Selecteer **Opnemen** om de opname te starten.
- 3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
- 4 Als u klaar bent, selecteert u **Stoppen**.
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.
- 5 Als u meer spraakmemo's wilt opnemen, selecteert u **Opnemen** onder aan het scherm.

› Een spraakmemo afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraakrec.**
- 2 Selecteer **Lijst**.
- 3 Selecteer een spraakmemo om af te spelen.



U kunt de spraakmemo naar anderen sturen door op [≡] → **Delen** te drukken.

Web

Voor webservices is een gegevensverbinding vereist. Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement.

Internet


Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Het webbrowsersmenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

> Webpagina's bekijken

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet** om een opgegeven startpagina te openen.

Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u het webadres in en selecteert u .

2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	Een webadres ingeven voor de webpagina die u wilt openen.
2	Een lijst met opgeslagen favorieten, veelbezochte pagina's en de recente browsergeschiedenis openen.



Het scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende opties:

- Als u wilt in- of uitzoomen, dubbeltikt u op het scherm. U kunt ook met uw vingers zoomen; plaats twee vingers op het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar.
- Als u een nieuw venster wilt openen, drukt u op [≡] → **Nieuw venster**.
- Als u de huidige actieve vensters wilt bekijken, drukt u op [≡] → **Vensters**. U kunt meerdere pagina's openen en schakelen tussen deze pagina's.
- Druk op [≡] → **Vernieuw** om de huidige webpagina opnieuw te laden.
- Druk op [≡] → **Volgende** om naar de volgende pagina in de geschiedenis te gaan.
- Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Favoriet toevoegen**.
- U kunt een snelkoppeling naar de huidige webpagina aan het standby-scherm toevoegen door op [≡] → **Meer** → **Sneltoets startscherm** te drukken.
- Als u de RSS-feed wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Meer** → **RSS-feeds toevoegen**.
- Druk op [≡] → **Meer** → **Zoek op pagina** om naar tekst op de webpagina te zoeken.
- Druk op [≡] → **Meer** → **Pagina-info** om de details van de webpagina weer te geven.
- Druk op [≡] → **Meer** → **Pagina delen** om het webadres van de webpagina naar anderen te verzenden.

- Als u de downloadgeschiedenis wilt bekijken, drukt u op [≡] → **Meer** → **Downloads**.
- Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op [≡] → **Meer** → **Instellingen**.

› Favoriete webpagina's opslaan


Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u dit handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer ★ → **Favorieten**.
- 3 Selecteer **Voeg toe** of druk op [≡] → **Laatst bekeken pagina instellen als favoriet**.
- 4 Geef een paginatitel en een webadres in.
- 5 Selecteer **OK**.

Raak in de lijst met favorieten een favoriet aan en gebruik een van de volgende opties:

- Selecteer **Openen** om de webpagina in het actieve venster te openen.
- Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster, selecteert u **In nieuw venster**.
- Als u de details van de favoriet wilt wijzigen, selecteert u **Favoriet wijzigen**.
- Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het standby-scherm, selecteert u **Sneltoets startscherm**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Koppeling delen**.
- Als u het webadres van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u **URL kopiëren**.
- Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u **Favoriet verwijderen**.
- Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u **Instellen als startpagina**.

› Veelbezochte pagina's of de recente geschiedenis openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer  → **Meest bezocht** of **Geschiedenis**.
- 3 Selecteer een webpagina die u wilt openen.



U kunt een webpagina aan de lijst met favorieten toevoegen door het sterpictogram aan de rechterkant te selecteren.

Maps

Leer hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de kaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving krijgt. Voor een beter GPS-sigitaal gebruikt u uw toestel in de volgende situaties best niet:

- tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen
- in slechte weersomstandigheden
- in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden



Raak de interne antenne niet aan en bedek deze niet met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de GPS-functies.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Locatieservices activeren voor gebruik met Google Maps

U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden en op de map te kunnen zoeken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging**.

- 2 Configureer de volgende instellingen om locatieservices te activeren:

Optie	Functie
Draadloze netwerken gebruiken	Instellen dat mobiele en/of WLAN-netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
GPS-satellieten gebruiken	Instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.

› Zoeken naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.


De kaart geeft uw huidige locatie weer.

- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **OK**.

- 3 Druk op [☰] → **Zoeken** of druk op 🔍.

- 4 Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer 🔍.

- Selecteer 🔍 of ➕ om in of uit te zoomen.
- Als u lagen aan de kaart wilt toevoegen, selecteert u 📁.
- Als u uw huidige locatie wilt weergeven, selecteert u 📍.

-  Als u een ster aan de locatie wilt toevoegen, selecteert u de ballon met de locatiennaam → ☆.

› Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.

- 2 Druk op [☰] → **Route**.

- 3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.

Als u een adres uit uw contactenlijst wilt ingeven of de locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteert u 📁 → **Contactpersonen** of **Punt op kaart**.

- 4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer **Tonen**.

- 5 Selecteer een reisroute voor details over uw reis (indien nodig).
- 6 Selecteer **Weergeven op kaart**.
- 7 Wanneer u klaar bent, drukt u op [☰] → **Kaart wissen**.

Latitude

Leer hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties van vrienden kunt bekijken via Google Latitude™.


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Latitude**.
Het toestel meldt zich automatisch bij Latitude aan.
- 2 Druk op [☰] → **Vrienden toevoegen** → **Selecteren uit contactpersonen** of **Toevoegen via e-mailadres**.
- 3 Selecteer de vrienden die u wilt toevoegen of geef een e-mailadres in en selecteer **Vrienden toevoegen** → **Ja**.
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u locaties delen.
- 4 Druk op [☰] → **Kaart zien**.
De locaties van uw vrienden worden op de kaart gemarkeerd door hun foto's.

Plaatsen

Hier vindt u informatie over hoe u een plaats bij u in de buurt kunt zoeken.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Plaatsen**.
- 2 Selecteer een categorie.
Uw toestel zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie, die betrekking hebben op de categorie.
- 3 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.
Selecteer  om de plaats op de kaart weer te geven.

Navigatie

Hier leest u hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Navigatie**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Accepteren**.
- 3 Geef met een van de volgende methoden uw bestemming in:
 - **Bestemming inspreken:** spreek uw bestemming in, bijvoorbeeld 'Navigeren naar *bestemming*'.
 - **Bestemming typen:** geef uw bestemming in met het virtuele toetsenbord.
 - **Contacten:** selecteer uw bestemming met een adres van uw contacten.
 - **Plaatsen met ster:** selecteer uw bestemming in de lijst met plaatsen met een ster.
- 4 Selecteer **Installeren** om gesproken navigatie te gebruiken.
- 5 U beëindigt de navigatie door te drukken op [≡] → **Navigatie sluiten**.

Zoeken

U kunt naar applicaties op het toestel en specifieke gegevens op het web zoeken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Zoeken**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Akkoord**.
- 3 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in.
- 4 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

YouTube

Leer hoe u video's via YouTube kunt bekijken en uploaden.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.


› Video's kijken




- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Accepteren**.
- 3 Selecteer een video in de lijst.
- 4 Regel het afspelen met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	Versleep de balk om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.
2	Wijzig de kwaliteit van het scherm.

› Video's uploaden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.
- 2 Druk op [≡] → **Uploaden** en selecteer een video. Ga naar stap 8.
Als u nieuwe video's wilt uploaden, selecteert u  om de camera in te schakelen.

- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
- 4 Selecteer  of druk op [] om de opname te starten.
- 5 Selecteer  om de opname te stoppen.
- 6 Selecteer **Opslaan** om de opgenomen video op te slaan.
- 7 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Aanmelden**.


Nieuws en weer

Hier leest u hoe u de weersverwachting kunt bekijken en actualiteiten en andere nieuwsartikelen kunt lezen.

› De weersverwachting bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Nieuws en weer**.
- 2 Selecteer **Weer** boven in het scherm.
Het toestel zoekt uw huidige locatie en geeft de weersverwachting weer.



U kunt de locatie voor de weersverwachting wijzigen in een andere regio. Druk op [] → **Instellingen** → **Instellingen voor weerbericht** en schakel het selectievakje naast **Mijn locatie gebruiken** uit. Selecteer een locatie bij **Locatie instellen**.

› Nieuwsartikelen lezen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Nieuws en weer**.
- 2 Selecteer een nieuwsonderwerp boven in het scherm.
- 3 Selecteer een artikel dat u wilt openen.



U kunt nieuwsonderwerpen toevoegen door op [] → **Instellingen** → **Instellingen voor nieuws** → **Onderwerpen selecteren** te drukken.

Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze applicaties naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid applicaties op het gebied van games, nieuws, informatie, social networking, navigatie, gezondheid en meer en maakt uw telefoon daarmee nog onmisbaarder.

Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde applicaties van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende applicaties en de mogelijkheden die deze u bieden.



- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Samsung Apps**.
- 2 Zoek de gewenste applicaties en download deze.

Market

U kunt games, beltonen en andere applicaties van Android Market downloaden.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Market**.
- 2 Zoek een bestand en download het naar het toestel. ► p. 33

Connectiviteit

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw toestel.

› De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen**.
- 2 Selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-functie in te schakelen.

› Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen** → **Scannen op apparaten**.

2 Selecteer een apparaat.

3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **OK**. U kunt ook **OK** selecteren om overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere apparaat te waarborgen.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.



Sommige apparaten, vooral headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

› Gegevens verzenden via de Bluetooth-functie

1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, notitie of mediabestand, in de desbetreffende applicatie of in **Mijn best.**

2 Druk op [≡] → **Delen, Verzenden via** of **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth**.

3 Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen.

› Gegevens ontvangen via de Bluetooth-functie

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen** → **Zichtbaar**.

Uw toestel is voor andere Bluetooth-apparaten 120 seconden lang zichtbaar.

- 2 Geef desgevraagd de PIN-code voor de Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).
- 3 Selecteer **OK** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).
Ontvangen gegevens worden in de map bluetooth opgeslagen.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkfuncties van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de IEEE 802.11 b/g/n-norm compatibel is.

Overal waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.



Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

› De WLAN-functie inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi**.



Een WLAN die op de achtergrond wordt uitgevoerd, verbruikt ook batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

› Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.
Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op zoek.
- 2 Selecteer een netwerk bij **Wi-Fi-netwerken**.
- 3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).
- 4 Selecteer **Verbind**.

› Handmatig een WLAN toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.
- 2 Geef de SSID voor het netwerk in en selecteer het beveiligingstype.
- 3 Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Mobiel toegangspunt

U kunt uw toestel als draadloos toegangspunt voor pc's of andere apparaten instellen en de mobiele verbinding van het toestel via de WLAN-functie delen.

› De functie voor mobiele toegangspunten inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 2 Selecteer **Mobiel toegangspunt** om de functie voor mobiele toegangspunten in te schakelen.

- 3 Selecteer **Instellingen Mobile AP** → **Mobiel toegangspunt configureren** om de functie voor mobiele toegangspunten aan te passen:

Optie	Functie
Netwerk-SSID	Hier bekijkt en bewerkt u de toestelnaam die op externe apparaten wordt weergegeven.
Beveiliging	Hier bekijkt en bewerkt u de netwerkcode om ongeautoriseerde toegang tot het netwerk te voorkomen.

- 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.
- 5 Zoek op een ander apparaat de naam van uw toestel in de lijst met beschikbare verbindingen en maak verbinding met het netwerk.

USB-tethering

U kunt uw toestel als draadloos modem voor pc's instellen en de mobiele verbinding van het toestel via USB delen.

- 1 Sluit een optionele pc-datakabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 3 Selecteer **USB-tethering** om deze functie te activeren. Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding met de pc. U stopt het delen van de netwerkverbinding door het selectievakje naast **USB-tethering** uit te schakelen.



De methode van delen van de netwerkverbinding kan afhankelijk van het besturingssysteem van de pc verschillen.

Pc-verbindingen

U kunt het toestel met een optionele datakabel in diverse USB-verbindingsstanden op een pc aansluiten. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u gegevens van en naar het toestel overbrengen en het Samsung Kies-programma gebruiken.

› Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma van de Samsung-website downloaden (www.samsung.com/kies).

- 1 Sluit een optionele pc-datakabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.
Samsung Kies wordt automatisch gestart.
Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het Samsung Kies-pictogram op uw pc.
- 2 Kopieer bestanden van de pc naar de telefoon.
Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

› Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt het toestel als verwisselbare schijf op een pc aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in het toestel plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart ook weergeven door het toestel als geheugenkaartlezer te gebruiken.



De bestandsmap van de geheugenkaart wordt, los van het interne geheugen, als verwisselbaar schijfstation weergegeven.

- 1 Plaats een geheugenkaart in het toestel als u bestanden van of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
- 2 Sluit een optionele pc-datakabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.
- 3 Open het snelkoppelingenpaneel.
- 4 Selecteer **USB aangesloten** → **USB-opslag aansluiten** → **OK**.

- 5 Open de map om bestanden te bekijken.
- 6 Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.
- 7 Wanneer u klaar bent, selecteert u **USB-opslag uitschakelen**.



Als u het toestel van de pc wilt loskoppelen, klikt u in de taakbalk van Windows op het USB-pictogram en klikt u op de optie om het apparaat voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pc-datakabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen er gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de geheugenkaart beschadigen.

VPN-verbindingen

U kunt Virtual Private Networks (VPN) instellen en veilig via een openbaar netwerk zoals internet met zo'n netwerk verbinding maken.



Uw toestel moet al zijn geconfigureerd met internettoegang. Als u problemen hebt met internettoegang, moet u de verbindingen bewerken. Als u niet zeker weet welke gegevens u voor de verbinding moet ingeven, neemt u contact op met uw serviceprovider.

▶ VPN-verbindingen instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **VPN-instellingen** → **VPN toevoegen**.
- 2 Selecteer een VPN-type.
- 3 Pas het verbindingsprofiel aan.



Welke opties er beschikbaar zijn, kan per VPN-type verschillen.

Optie	Functie
VPN-naam	Een naam van de VPN-server ingeven.

Optie	Functie
VPN-server instellen	Het IP-adres van de proxyserver ingeven.
Codering inschakelen	Instellen dat de VPN-server wordt gecodeerd.
Vooraf gedeelde IPsec-sleutel instellen	Een vooraf gedeelde sleutel ingeven.
L2TP geheim inschakelen	Het geheime L2TP-wachtwoord gebruiken.
L2TP geheim instellen	Het geheime L2TP-wachtwoord ingeven.
Gebruikerscertificaat instellen	Een gebruikerscertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of van het web downloaden.
CA-certificaat instellen	Een certificeringsinstantie (CA) selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of van het web downloaden.
DNS-zoekdomeinen	Hier kunt u het DNS-adres (Domain Name Server) ingeven.

› Verbinding maken met een privénetwerk





- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **VPN-instellingen**.
- 2 Selecteer een privénetwerk om verbinding mee te maken.
- 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Verbind**.

Hulpmiddelen

Klok

Informatie over de klokweergave op het standby-scherm en over hoe u een alarm voor belangrijke gebeurtenissen kunt instellen en gebruiken.

› De klokweergave gebruiken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok**.
- 2 In de klokweergave kunt u de volgende functies gebruiken:
 - Selecteer  om een alarm in te stellen of te verwijderen.
 - Selecteer  om naar de Galerij te gaan.
 - Selecteer  om de MP3-speler te starten.
 - Selecteer  om naar het standby-scherm terug te gaan.

› Een nieuw alarm instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok**.
- 2 Druk op [] → **Alarm toevoegen**.
- 3 Stel het alarm in.
- 4 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.


› Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Selecteer **Uitzetten** om het alarm te stoppen.
- Selecteer **Sluimeren** om het alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.

Calculator

Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Calculator**.
- 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.
 Als u de wetenschappelijke calculator wilt gebruiken, drukt u op [F≡] → **Geavanceerd venster**.
- 3 Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, drukt u op [F≡] → **Geschiedenis wissen**.

Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Mijn best**.
- 2 Selecteer een map.
 - Als u een niveau omhoog wilt, selecteert u **Omhoog**.
 - Als u wilt teruggaan naar de homedirectory, selecteert u **Startp**.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt openen.

Druk in een map op [F≡] voor de volgende opties:

- Als u een bestand naar anderen wilt versturen via een MMS-bericht, e-mail of de Bluetooth-functie, selecteert u **Delen**.
- Selecteer **Map maken** om een nieuwe map te maken.
- Selecteer **Wissen** om bestanden of mappen te verwijderen.
- Selecteer **Weergave** om de weergavemodus te wijzigen.
- Selecteer **Sorteren op** om bestanden of mappen te sorteren.
- Voor gebruik van extra functies in combinatie met een bestand, zoals opties voor verplaatsen, kopiëren of naamswijziging, selecteert u **Meer**.

ThinkFree Office

Documentbestanden op uw toestel leren maken en weergeven. Als u een account hebt bij de webservice ThinkFree, kunt u documenten online beheren. De volgende bestandstypen worden door deze applicatie ondersteund: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Een nieuw document maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **ThinkFree Office**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Ik ga akkoord**.
- 3 Selecteer **Nu activeren** → **Sluiten** om ThinkFree Office te activeren.
- 4 Selecteer **Mijn documenten**.
- 5 Druk op [≡] → **Nieuw** → een documenttype.
- 6 Geef een naam voor het document in en selecteer **OK**.
- 7 Geef inhoud in het document in met de gereedschappen onder aan het scherm.
- 8 Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, selecteert u  op de werkbalk of drukt u op [≡] → **Bestand** → **Opslaan**.

› Documenten op uw toestel bekijken en bewerken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **ThinkFree Office**.
- 2 Selecteer **Mijn documenten** → een document.
- 3 Bekijk het document en bewerk het naar wens.
 - Als u de werkbalk wilt openen om het document (Word-, tekst- of Excel-bestand) te bewerken, drukt u op [≡] → **Wijzigen**.
 - Als u tekst wilt zoeken in het document, drukt u op [≡] → **Zoeken**.

- Als u de weergavemodus wilt wijzigen, drukt u op [F11] → **Weergavemodus**. Druk voor een Acrobat PDF-bestand op [F11] → **Leesweergave** om de weergavemodus te wijzigen voor gemakkelijk lezen of **Paginaweergave** om terug te gaan naar de normale paginaweergave.
- Als u wilt in- of uitzoomen in het document, drukt u op [F11] → **In- en uitzoomen**.
- Als u de instellingen voor het weergeven of bewerken van documenten wilt aanpassen, drukt u op [F11] → **Meer** → **Voorkeuren**.

4 Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, slaat u het document op.

Documenten online beheren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **ThinkFree Office**.
- 2 Selecteer **Online**.
- 3 Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw account in en selecteer **Aanmelden**.
- 4 Bekijk en beheer uw documenten op de server naar wens.

Taakbeheer

Via taakbeheer kunt u bekijken welke applicaties actief zijn, de pakketgrootte van applicaties en geheugeninformatie weergeven en het RAM-geheugen controleren.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Taakbeheer**.
- 2 U hebt de volgende opties:
 - **Actieve applicaties**: een lijst weergeven met alle applicaties die momenteel op het toestel worden uitgevoerd.
 - **Pakket**: de pakketgrootte weergeven van applicaties die op het toestel zijn geïnstalleerd.
 - **RAM**: het RAM-geheugen van het toestel controleren en beheren.

- **Overzicht:** het gebruikte en het beschikbare geheugen op uw toestel en geheugenkaart weergeven.
- **Help:** helpinformatie over het verlengen van de levensduur van de batterij weergeven.

Spraakzoeken

Leer hoe u de functie voor spraakopdrachten kunt gebruiken om met uw stem een nummer te bellen, een bericht te verzenden of locaties en informatie te zoeken.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Voice Search**.
- 2 Selecteer **Nu spreken**.
- 3 Spreek een opdracht in de microfoon.



Als u een videozelfstudie wilt bekijken, selecteert u **Een video bekijken** in het helpscherm.

Instellingen

Het menu Instellingen openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

Draadloos en netwerken

Hier regelt u de instellingen voor draadloze netwerkverbindingen.

› Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het toestel uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

› Wi-Fi-instellingen

- **Wi-Fi:** de WLAN-functie in- of uitschakelen. ► p. 84
- **Netwerkmelding:** instellen dat u een melding ontvangt als er een open netwerk beschikbaar is.
- **Wi-Fi-netwerk toevoegen:** handmatig WLAN-toegangspunten toevoegen.

› Bluetooth-instellingen

- **Bluetooth:** de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
► p. 82
- **Naam apparaat:** een Bluetooth-naam voor uw toestel instellen.
- **Zichtbaar:** uw toestel zichtbaar maken voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Scannen op apparaten:** zoeken naar beschikbare Bluetooth-apparaten.

› Tethering en draagbare hotspot

- **USB-tethering:** de functie voor USB-tethering inschakelen om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via USB met pc's te delen. Wanneer het toestel vervolgens op een pc is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de pc gebruikt. ► p. 86
- **Mobiel toegangspunt:** de functie voor mobiele toegangspunten inschakelen om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via de WLAN-functie met pc's of andere apparaten te delen. ► p. 85
- **Instellingen Mobile AP:** de instellingen wijzigen om de functie voor mobiele toegangspunten aan te passen.

› VPN-instellingen

Hier stelt u Virtual Private Networks (VPN's) in en maakt u er verbinding mee. ► p. 88

› Mobiele netwerken

- **Pakketgegevens gebruiken:** hiermee kunt u instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.
- **Roaming:** hiermee kunt u instellen dat het toestel met een ander netwerk verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent ('roaming').
- **Namen toegangspunten:** hier stelt u de namen van toegangspunten (APN's) in.
- **Alleen 2G-netwerken gebruiken:** hiermee stelt u in dat het toestel alleen met 2G-netwerken verbinding maakt.
- **Netwerkoperators:** hiermee kunt u naar beschikbare netwerken zoeken en een netwerk voor roaming kiezen.

Oproepen

Hier kunt u de instellingen voor oproepfuncties aanpassen.

› FDN-nummers

- **FDN inschakelen:** de FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen nummers in de FDN-lijst bellen. U moet de PIN2-code van uw SIM- of USIM-kaart ingeven.
- **PIN2 wijzigen:** de PIN2-code wijzigen, die dient ter beveiliging van de primaire PIN-code.
- **FDN-lijst:** een lijst met contacten voor de FDN-modus instellen.

› Voicemailservice

Hier kunt u de voicemailserver van uw provider selecteren. U kunt tevens andere voicemailservers selecteren als u applicaties hebt gedownload die deze ondersteunen.

› Voicemailnummer

Hier kunt u het nummer ingeven om toegang tot de voicemailservice te krijgen. U krijgt dit nummer van uw provider.

› Oproepen doorschakelen

Hiermee kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer.

› Extra instellingen

- **Beller-id:** hier stelt u in dat bij uitgaande oproepen de andere partij kan zien wie er belt.
- **Wisselgesprek:** hier stelt u in of binnenkomende oproepen tijdens een actieve oproep worden gemeld.
- **Nabijheidssensor aan:** hier stelt u in dat de nabijheidssensor wordt ingeschakeld tijdens een oproep.

Melodie

Hier kunt u de instellingen voor diverse geluiden op het toestel configureren.

- **Stille stand:** de stille stand activeren om alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
- **Trillen:** instellen wanneer het toestel trilt voor verschillende gebeurtenissen.
- **Volume:** het volume voor beltonen, muziek, video's, alarmen, systeemgeluiden en meldingen instellen.
- **Beltoon:** een beltoon voor inkomende oproepen selecteren.
- **Beltoon voor melding:** een beltoon voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten en gemiste oproepen, selecteren.
- **Selectie hoorbaar:** instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u een applicatie of optie selecteert.
- **Geluid schermvergrendeling:** instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.

Display

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

- **Achtergronden**
 - **Achtergrond startscherm:** een achtergrondafbeelding selecteren voor het standby-scherm.
 - **Achtergrond vergrendelscherm:** een achtergrondafbeelding selecteren voor de schermvergrendeling.
- **Lettertype:** het lettertype voor de displaytekst selecteren. U kunt lettertypen van Android Market downloaden door **Lettertypes online ophalen** te selecteren.
- **Helderheid:** de helderheid van het scherm instellen.

- **Scherf automatisch draaien:** instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt gedraaid.
- **Animatie:** instellen dat het toestel een animatie laat zien wanneer u schakelt tussen vensters.
- **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het display moet worden uitgeschakeld.
- **Horizontale kalibratie:** de geomagnetische sensor kalibreren wanneer het kompas of de realiteitstoepassing onjuiste informatie geeft.



- Houd het aanraakscherm of toetsenbord tijdens de kalibratie naar boven gericht.
- De kalibratie kan enige tijd duren, afhankelijk van uw locatie en andere omstandigheden.
- Kalibratie is niet mogelijk in gebieden met sterke magnetische velden. Als de kalibratie mislukt, gaat u ergens anders heen en probeert u het opnieuw.
- Als u na kalibratie in een gebied met sterke magnetische velden komt, zal het toestel automatisch proberen de geomagnetische sensor opnieuw te kalibreren.
- De geomagnetische sensor in uw toestel ondersteunt geen vogelperspectief waarin de richtingen vast staan. Daardoor kan er een kleine afwijking in de meethoeken ontstaan, waardoor een kaart ondersteboven wordt gedraaid.

Locatie en beveiliging

Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de SIM- of USIM-kaart, en de GPS-functie, instellen.

- **Draadloze netwerken gebruiken:** instellen dat mobiele en/of WLAN-netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
- **GPS-satellieten gebruiken:** instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.

- **Schermsgrendeling instellen:** de ontgrendelingscode instellen. Wanneer u de code hebt ingesteld, verandert deze optie in **Schermsgrend. wijzigen**.
 - **Geen:** de schermvergrendeling uitschakelen.
 - **Patroon:** een ontgrendelingspatroon instellen om het scherm te ontgrendelen.
 - **Geef PIN-code in:** een PIN-code (numeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
 - **Wachtwoord:** een wachtwoord (alfanumeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen:**
 - **SIM-kaart vergrendelen:** hiermee kunt u de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
 - **SIM-pincode wijzigen:** hiermee kunt u de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
- **Wachtwoorden zichtbaar:** hier kunt u instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.
- **Apparaatbeheerders selecteren:** de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw toestel zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerprogramma's activeren om een nieuw beleid op uw toestel toe te passen.
- **Veilige aanmeldingsgegevens gebruiken:** certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.
- **Installeren van SD-kaart:** gecodeerde certificaten installeren die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.
- **Wachtwoord instellen:** een wachtwoord voor toegang tot referenties instellen en bevestigen.
- **Opslag wissen:** de referentiegegevens van het toestel verwijderen en het wachtwoord resetten.

Applicaties

Hier kunt u de instellingen voor het beheren van geïnstalleerde applicaties wijzigen.

- **Onbekende bronnen:** schakel deze optie in om applicaties van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen applicaties van Android Market downloaden.
- **Snel starten:** wijs een letter aan een applicatie toe om de applicatie snel te vinden door de letter in te geven in Google Search.
- **Applicaties beheren:** hier kunt u de lijst met geïnstalleerde applicaties openen en informatie over de applicaties bekijken.
- **Actieve services:** de services die u gebruikt bekijken en beheren.
- **Ontwikkeling:**
 - **USB-fouten opsporen:** dit is voor het ontwikkelen van applicaties. Wanneer uw toestel met een pc-datakabel is aangesloten op een pc, wordt de USB-foutopsporingsmodus ingeschakeld en wordt Samsung Kies automatisch gestart.
 - **Standby:** hier stelt u in dat het scherm van het toestel blijft ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen.
 - **Namaaklocaties toestaan:** hiermee staat u toe dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.
- **Samsung Apps:** hiermee selecteert u een netwerkverbinding (een Wi-Fi-netwerk of gegevensnetwerk met packet switching) voor het ontvangen van updateberichten voor applicaties van Samsung Apps.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Account- en synchronisatie-instellingen

Hier kunt u de instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.

- **Op achtergrond synchr.:** selecteer deze instelling om de functie Automatisch synchroniseren te kunnen gebruiken. Automatisch synchroniseren is op de achtergrond actief en er worden geen applicaties geopend terwijl gegevens worden gesynchroniseerd.
- **Autom. synchroniseren:** stel het toestel in om automatisch gegevens van contacten, de agenda en e-mail te synchroniseren.

Privacy

De instellingen wijzigen voor het beheren van uw instellingen en gegevens.

- **Back-up mijn gegevens:** maak een back-up van de instellingen van uw toestel op de server van Google.
- **Automatisch herstellen:** instellen dat het toestel de gegevens van applicaties waarvan u een back-up hebt gemaakt, automatisch terugzet wanneer deze applicaties op het toestel worden geïnstalleerd.
- **Standaardgegevens herstellen:** hiermee kunt u de standaardwaarden van de instellingen resetten en alle gegevens verwijderen.

SD-kaart- en telefoongeheugen

Hier bekijkt u geheugeninformatie van geheugenkaarten en het toestel en formatteert u een geheugenkaart.

Zoeken

Hier kunt u de instellingen voor Google Search aanpassen.

- **Google Search-instellingen:**
 - **Websuggesties tonen:** instellen dat er tijdens het ingeven van een trefwoord automatisch suggesties worden weergegeven.
 - **Delen met Google:** instellen dat het toestel uw actuele locatie voor de zoekfunctie en andere services van Google gebruikt.
 - **Zoekgeschiedenis:** instellen dat het toestel de zoekgeschiedenis van uw Google-account laat zien.
 - **Zoekgeschiedenis beheren:** de zoekgeschiedenis van uw Google-account beheren.
- **Doorzoekbare items:** selecteer het type items dat u bij de zoekactie wilt betrekken.
- **Snelkoppelingen wissen:** de gegevens van recente zoekacties wissen.

Taal en toetsenbord

Hier kunt u de instellingen voor tekstinput wijzigen.

› Taal selecteren

Hiermee kunt u de taal instellen die voor alle menu's en applicaties op het beeldscherm wordt weergegeven.

› Toetsenbord op scherm

Hiermee kunt u instellen dat het Samsung-toetsenbord wordt gebruikt wanneer u tekst ingeeft.

› Invoermethode selecteren

Selecteer een standaardtoetsenbordtype voor tekstinput.

› Samsung-toetsenbord

- **Staaude toetsenbordtypen:** de standaardinvoermethode selecteren, bijvoorbeeld het AZERTY-toetsenbord, het traditionele toetsenbord of het handschriftschem.
- **Invoertalen:** talen voor tekstinvoer selecteren.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **XT9:** de XT9-stand activeren om tekst met de voorspellende invoerstand in te geven.
- **XT9 geavanceerde instellingen:** de geavanceerde functies van de XT9-stand activeren, zoals automatische voltooiing, correctie of vervanging en een eigen woordenlijst instellen.
- **Toetsenbord vegen:** de toetsenbordveegfunctie voor de tekstinvoerstand in- of uitschakelen. U kunt tussen invoerstanden wisselen door op het toetsenbord naar links of rechts te scrollen.
- **Automatisch hoofdletters:** hiermee kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepeten, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Handschrift instellingen:** hiermee kunt u de herkenningstijd aanpassen in de handschriftstand.
- **Spraak invoer:** de functie voor tekstinvoer met uw stem op het Samsung-toetsenbord activeren.
- **Automatische punt:** instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
- **Zelfstudie:** leren hoe u met het Samsung toetsenbord tekst ingeeft.

› Toetsenbord apparaat

- **Automatisch vervangen:** hiermee kunt u instellen dat het toestel de verkeerd gespelde woorden automatisch corrigeert.
- **Autom. hoofdletters:** hiermee kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepeten, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Automatisch punt:** hiermee kunt u instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.

Spraak in- en uitvoer

Hier kunt u de instellingen voor spraakherkenning en de tekst-naar-spraakfunctie wijzigen.

› Instellingen voor spraakherkenning

- **Taal:** selecteer een taal voor de spraakherkenningsfunctie van Google.
- **SafeSearch:** stel het toestel in zodat wordt gefilterd op ongepaste tekst en/of afbeeldingen die het resultaat zijn van ingesproken zoekopdrachten.
- **Scheldwoorden blokkeren:** beledigende woorden die als zodanig door het toestel worden herkend, verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.
- **Tips weergeven:** een voorgesteld woord of voorgestelde zin weergeven voor de functie voor spraakzoeken.

› Instellingen Tekst naar spraak

- **Naar voorbeeld luisteren:** luister naar een voorbeeld van gesproken tekst. Spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie installeren.
- **Altijd mijn instellingen gebruiken:** stel in dat in plaats van de standaardinstellingen altijd de instellingen die u in applicaties ingeeft, worden gebruikt.
- **Standaardengine:** stel de spraaksynthese-engine in die wordt gebruikt voor gesproken tekst.
- **Spraakgegevens installeren:** spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie downloaden en installeren.
- **Spraaksnelheid:** selecteer een snelheid voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Taal:** selecteer een taal voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Engines:** geef de tekst-naar-spraak-engines weer die zijn gedownload van Android Market.

Toegankelijkheid

Hier kunt u de instellingen voor toegankelijkheidsfuncties wijzigen.

- **Toegankelijkheid:** een toegankelijkheidsapplicatie die hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, activeren. Deze applicaties geven feedback door middel van spraak, melodie of trilling.
- **Aan/uit-toets einde oproep:** instellen dat een oproep wordt beëindigd wanneer u op [⓪] drukt.

Datum en tijd

Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven:

- **Automatisch:** hiermee wordt de tijd automatisch bijgewerkt wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Datum instellen:** hiermee kunt u de datum handmatig instellen.
- **Tijdzone selecteren:** hiermee kunt u uw eigen tijdzone instellen.
- **Tijd instellen:** hiermee kunt u de actuele tijd handmatig instellen.
- **24-uurs indeling gebruiken:** hiermee kunt u instellen dat de tijd in 24-uursnotatie wordt weergegeven.
- **Datumnotatie selecteren:** hiermee kunt u de datumnotatie selecteren.

Over het toestel

Hiermee kunt u informatie over het toestel weergeven, de status van het toestel bekijken en leren hoe u het toestel moet gebruiken.

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen .
PUK	De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Op de telefoon wordt 'Service niet beschikbaar' of 'Netwerkfout' weergegeven

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw telefoon een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het aanraakscherm. Voor een telefoon met aanraakscherm kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.
- Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware is geïnstalleerd.
- Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

Uw apparaat is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het toestel opnieuw instellen om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het toestel is vastgelopen en niet meer reageert, houdt u gedurende 8-10 seconden [⓪] ingedrukt. Het toestel wordt automatisch opnieuw opgestart.

Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de fabrieksinstellingen opnieuw in. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Privacy** → **Standaardgegevens herstellen** → **Telefoon opnieuw instellen** → **Alles wissen**.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.

- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.

- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van applicaties op de telefoon of bij gebruik van applicaties die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteitsnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteitsnoer niet

Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.

- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel in een gesloten ruimte

Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.

- Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree apparaat.
- Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdrukke in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.

- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

Houd het toestel droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of elektronische circuits beschadigen.
- Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan te zetten. Droog het toestel met een doek en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het toestel beschadigd raken.

Leg het toestel niet op hellende vlakken

Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.

Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.

Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C

- Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden

- Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden

- Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Als uw toestel beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bij of zuig niet op het toestel of op de batterij

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Als u wilt spreken via het toestel:

- Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
- Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

Bescherm uw gehoor



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel

Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

Laat het toestel niet gebruiken door kinderen

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Maak een back-up van belangrijke gegevens

Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,766 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merktaken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan

het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHED, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD.”

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Index

aanraakscherm

- gebruiken 21
- vergrendelen 22

agenda

- afspraken bekijken 69
- afspraken maken 69

alarm

- afzetten 90
- instellen 90

batterij

- installeren 9
- opladen 11

berichten

- e-mailaccounts instellen 44
- e-mail verzenden 45
- MMS verzenden 41
- SMS verzenden 41
- voicemail beluisteren 42

berichtenlijst 40

bestandsbeheer 91

Bluetooth

- apparaten zoeken en koppelen 83
- gegevens ontvangen 83
- gegevens verzenden 83
- inschakelen 82

calculator 91

camera

- camcorder aanpassen 56
- camera aanpassen 53
- foto's nemen 49
- video's maken 55

contacten

- importeren 68
- instellen 65
- kopiëren 67
- snelkeuze instellen 66
- zoeken 66

downloads

- applicaties 33
- bestanden 34

e-mail

- accounts instellen 44
- verzenden 45
- weergeven 46

FDN-modus 39

FM-radio

- luisteren naar 62
- zenders opslaan 63

foto's

- maken met scène 51
- met smile shot maken 51
- nemen 49
- panoramafoto maken 52
- reeksopnamen maken 52
- weergeven 58

galerij

- bestandsindelingen 57
- foto's bekijken 58
- video's afspelen 58

geheugenkaart

- formatteren 15
- plaatsen 13
- verwijderen 14

- Google Mail 42
- Google Maps 75
- Google Search 78
- Google Talk 47
- helderheid, scherm 28
- instellingen
 - accounts en synchronisatie 102
 - applicaties 101
 - datum en tijd 106
 - draadloos en netwerk 95
 - landinstelling en tekst 103
 - locatie en beveiliging 99
 - oproepen 97
 - privacy 102
 - SD-kaart- en telefoongeheugen 102
 - toegankelijkheid 106
 - zoeken 103
- internet
 - zie webbrowser
- latitude 77
- menuscherm
 - applicaties ordenen 25
 - openen 25
- MMS-berichten
 - verzenden 41
 - weergeven 42
- MP3-speler
 - afspeellijsten maken 61
 - bestanden toevoegen 59
 - muziek afspelen 59
- nieuws en weer 80
- notities
 - instellen 70
 - weergeven 70
- oproepen
 - aannemen 37
 - beschikbare opties tijdens oproep 38
 - doorschakelen 39
 - gemiste weergeven 39
 - headset gebruiken 37
 - internationale nummers 37
 - starten 36
 - weigeren 37
 - wisselgesprek 40
- oproepen
 - doorschakelen 39
- oproepenlijst 40
- Pc-verbindingen
 - massaopslag 87
 - Samsung Kies 87
- PIN-vergrendeling 29
- Samsung Apps 81
- Samsung Email 46
- Samsung IM 48
- Samsung Kies 87
- SIM-kaart
 - installeren 9
 - vergrendelen 29
- SMS-berichten
 - verzenden 41
 - weergeven 42
- social hub 48

- spraakrecorder
 - afspelen 71
 - opnemen 71
- standby-scherm
 - items toevoegen 23
 - panelen toevoegen 24
- stille stand 27
- synchroniseren
 - met webaccounts 34
- taakbeheer 93
- taal 103
- tekstinvoer 30
- tekstnotities 70
- telefoonlijst
 - contacten toevoegen 65
 - contacten zoeken 66
 - groepen maken 67
 - visitekaartje maken 66
- tijd en datum instellen 26
- toegangscode's 107
- toestel
 - aanpassen 26
 - indeling 17
 - in- of uitschakelen 16
 - instellingen 95
 - pictogrammen 19
 - snelkoppelingenpaneel 24
 - toetsen 18
- uitpakken 9
- USIM-kaart
 - installeren 9
 - vergrendelen 29
- verbindingen
 - Bluetooth 82
 - Pc 87
 - WLAN 84
- video's
 - afspelen 58
 - nemen 55
- videospeler 58
- vliegtuigstand 16
- voicemail 42
- VPN-verbindingen
 - instellen 88
 - verbinding maken 89
- webbrowser
 - favorieten toevoegen 74
 - webpagina's bekijken 72
- wisselgesprek 40
- WLAN
 - inschakelen 84
 - netwerken zoeken en er verbinding mee maken 85
- YouTube
 - video's kijken 79
 - video's uploaden 79

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-B7510

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168



De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.02.07



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (www.samsung.com/kies) en installeer deze op uw pc.
2. Verbind uw telefoon door middel van een pc-datakabel met uw pc. Samsung Kies wordt automatisch gestart.
Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het Samsung Kies-pictogram op uw pc.
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.