



Sony Ericsson  
Mix Walkman™ phone  
Uitgebreide gebruikershandleiding

# Inhoudsopgave

<b>Vergroot uw ervaring. Ontdek hoe.....</b>	<b>5</b>
<b>Aan de slag.....</b>	<b>6</b>
De telefoon de eerste keer starten.....	6
<b>Kennismaking met uw telefoon.....</b>	<b>8</b>
Overzicht van de telefoon.....	8
De batterij opladen.....	8
De hometoets gebruiken.....	9
Beginscherm.....	9
Toepassingsscherm .....	9
Het aanraakscherm gebruiken.....	10
Instellingen voor internet en berichten.....	10
Overzicht van telefooninstellingen.....	11
<b>Muziek.....</b>	<b>12</b>
Media Go™ .....	12
Overzicht van de Walkman™-player.....	12
Media bijwerken.....	13
Karaoke.....	13
ZAPPIN™.....	14
Walkman™-playerwidget.....	15
<b>Chatten.....</b>	<b>16</b>
<b>Tekst invoeren.....</b>	<b>17</b>
Het schermtoetsenblok gebruiken.....	17
<b>Contacten .....</b>	<b>18</b>
<b>Bellen.....</b>	<b>19</b>
<b>De toepassing Friends .....</b>	<b>20</b>
Filter voor events.....	20
<b>Met uw telefoon verbinding maken met een computer.....</b>	<b>21</b>
Content overbrengen en verwerken met een USB-kabel.....	21
<b>Camera.....</b>	<b>22</b>
Camerabesturingselementen.....	22

<b>TrackID™-technologie.....</b>	<b>23</b>
<b>PlayNow™.....</b>	<b>24</b>
<b>MMS- en SMS-berichten.....</b>	<b>25</b>
<b>E-mail.....</b>	<b>26</b>
<b>Draadloze Bluetooth™-technologie.....</b>	<b>27</b>
<b>Wi-Fi™.....</b>	<b>28</b>
<b>Webbrowser.....</b>	<b>29</b>
Op het web surfen.....	29
<b>Voicemail.....</b>	<b>30</b>
<b>De telefoon vergrendelen en beveiligen.....</b>	<b>31</b>
IMEI-nummer.....	31
<b>Problemen oplossen.....</b>	<b>32</b>
Mijn telefoon werkt niet naar behoren.....	32
De telefoon resetten.....	32
Er wordt geen laadpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad	32
Ik kan geen internetservices gebruiken.....	32
Geen netwerkdekking.....	32
Alleen noodoproepen.....	32
SIM-lock geactiveerd .....	33
PUK geblokkeerd. Raadpleeg de operator. ....	33
<b>Juridische gegevens.....</b>	<b>34</b>
<b>Index.....</b>	<b>35</b>

# Belangrijke informatie

Lees de *Belangrijke informatie* voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

- ! Sommige services en functies in deze gebruikershandleiding worden niet ondersteund in alle landen/regio's, of door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden. Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van specifieke services of functies en voor informatie over bijkomende toegangs- of gebruikskosten.

# Vergroot uw ervaring. Ontdek hoe.

Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om meer te weten te komen over uw telefoon.

# Aan de slag

Op de doos die bij uw telefoon wordt geleverd, vindt u enkele basisinstructies om aan de slag te gaan met uw telefoon. Hieronder vindt u ook informatie die u zal helpen om ermee aan de slag te gaan.

## Telefoonbanden wijzigen



- 1 Verwijder de batterijcover.
  - 2 Plaats een vingernagel in de opening tussen de band en de onderkant van de telefoon, hef de band op en verwijder deze.
  - 3 Plaats het bovenste uiteinde van de nieuwe band in de groef bovenaan de telefoon en druk de band omlaag om deze te bevestigen.
- 💡 De instructies over het verwijderen van de batterijcover zijn afgedrukt op de doos die bij uw telefoon is geleverd.

## Een geheugenkaart plaatsen of verwijderen

- ! U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.



- 1 Verwijder de batterij-cover en plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden.
- 2 Verwijder om de geheugenkaart te verwijderen eerst de batterijcover en trek vervolgens de geheugenkaart eruit.

## Het scherm vergrendelen

- Wanneer het scherm actief is, drukt u kort op de **0/100**-toets.

## Het scherm ontgrendelen

- Wanneer het scherm vergrendeld is, drukt u kort op de **0/100**-toets.


## De telefoon de eerste keer starten

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer start, helpt een setuphandleiding u bij het invoeren van belangrijke telefooninstellingen. en het importeren van contacten U kunt de setuphandleiding ook later vanuit de telefooninstellingen openen.


### De telefoontaal instellen bij het opstarten

- 1 Wanneer u uw telefoon voor de eerste keer start, wordt een lijst met talen weergegeven. Blader door de lijst en selecteer uw taal.
- 2 Tik op **Gereed**.

### Contacten importeren vanaf de simkaart


- Wanneer u de telefoon voor de eerste keer opstart met een geplaatste simkaart, dan vraagt de setuphandleiding u om uw SIM-contacten te importeren. Tik op **Contacten importn.**
-  Wanneer u contacten van een telefoon naar een andere kopieert met behulp van uw simkaart, dan is de hoeveelheid en het type informatie die u kunt overbrengen, beperkt. Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer hulp over het kopiëren van contacten van een telefoon naar een andere telefoon.

### De datum en tijd instellen bij het opstarten

- 1 Wanneer de setuphandleiding u vraagt om de tijd en datum in te stellen bij het opstarten, tikt u op **Tijd & datum**.
  - 2 Ga naar en tik op **Tijd**.
  - 3 Tik op de velden uur en minuut om de tijd aan te passen.
  - 4 Als u klaar bent, tikt u op **Opsl.**
  - 5 Ga naar en tik op **Datum**.
  - 6 Tik op de velden voor dag, maand en jaar om de datum aan te passen.
  - 7 Als u klaar bent, tikt u op **Opsl.**
-  Bij het instellen van de tijd en datum, tikt u op **Tijdnotatie** of **Datumnotatie** en selecteert u de gewenste indeling voor tijd en datum selecteren.

# Kennismaking met uw telefoon


## Overzicht van de telefoon

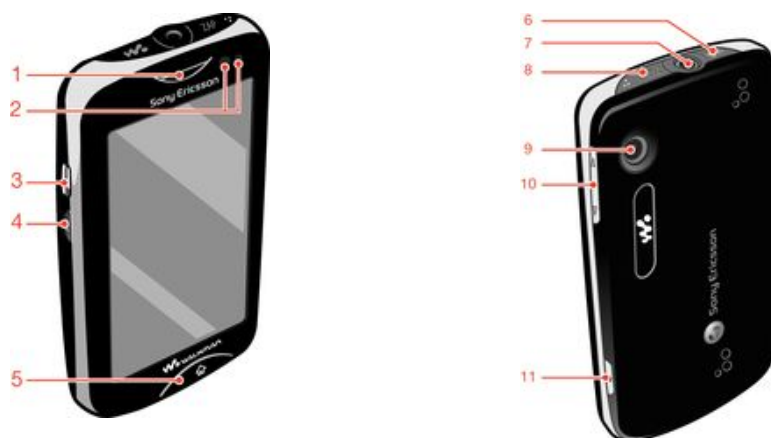


1. Oorspeaker
2. Nabijheidssensor
3. Connector voor oplader/USB-kabel
4. Aan-uitknop/Schermvergrendeling
5. Toets Home

6. Walkman™-toets
7. 3,5 mm Audio Plus connector
8. ZAP-toets
9. Cameralens
10. Volumetoets
11. Cameratoets

## De batterij opladen

De batterij van de telefoon is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen. Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram  op het scherm wordt weergegeven wanneer u de laderkabel van de telefoon in een voedingsbron plaatst, zoals een USB-poort of een telefoonlader. U kunt de telefoon blijven gebruiken wanneer deze wordt opgeladen.

- ! Wanneer de telefoonlader is aangesloten, wordt de batterij na enige tijd een klein beetje ontladen nadat deze volledig is opgeladen, en vervolgens opnieuw opgeladen. Hiermee wordt de batterijduur vergroot. Dit kan ertoe leiden dat laadstatus wordt weergegeven als een niveau onder de 100 procent.

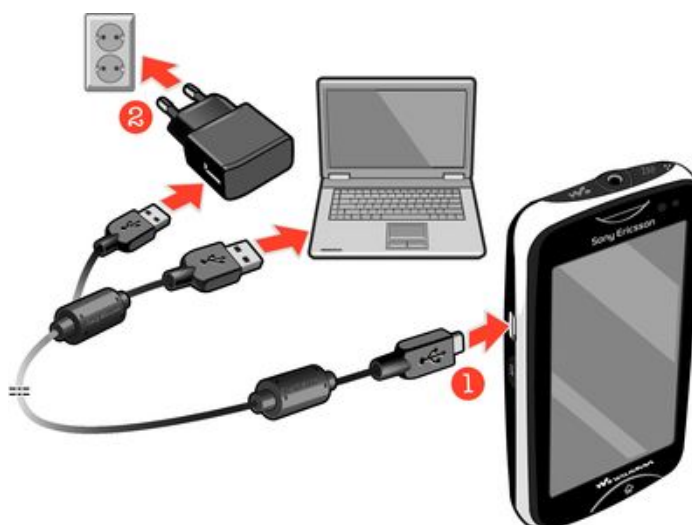



## De telefoon opladen met de lichtnetadapter

- Sluit de telefoon met de USB-kabel en de lichtnetadapter aan op een stopcontact.

## De hometoets gebruiken




## Ga naar de startpagina

- Druk op de Home-toets.

## Beginscherm

Het **Startpagina** is uw gateway tot de hoofdfuncties in uw telefoon. U kunt het aanpassen met verschillende applicatiepictogrammen, snelkoppelingen, achtergronden, etc. Het **Startpagina** is groter dan de reguliere displaybreedte van het scherm, waardoor u meer ruimte hebt.

- ! Sluit uw geopende applicaties voordat u naar het **Startpagina** gaat. Doet u dit niet, dan kunnen deze applicaties op de achtergrond actief blijven en uw telefoon traag maken.

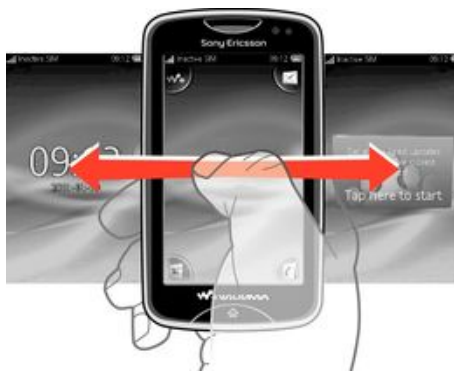

## Toepassingsscherm

Het toepassingsscherm geeft u snel toegang tot toepassingen op uw telefoon. U kunt dit scherm ook aanpassen. Vergeet niet het applicatiescherm groter is dan het reguliere scherm; het kan dus zijn dat u naar links of rechts moet vegen om alles te zien.



- 💡 Een indicator bovenaan het scherm geeft aan in welk deel van het toepassingsscherm u zich bevindt. Bijvoorbeeld, ●●● geeft aan dat u zich in het middelste deel van het scherm.

### Het scherm Toepassingen openen

Er zijn twee manieren om het toepassings scherm te openen:

- Sleep vanuit de **Startpagina** omhoog.
- Veeg vanuit een willekeurige locatie omhoog op het **Startpagina**.

### Bladeren door het scherm Toepassingen

- Veeg naar rechts of links vanuit het toepassings scherm.

### Een toepassing verplaatsen naar een hoek van het toepassings scherm

- 1 Sleep vanuit de **Startpagina** omhoog.
- 2 Raak een item aan en houd het ingedrukt totdat de applicatiepictogrammen worden weergegeven in elke hoek van het scherm.
- 3 Sleep een item naar één van de hoeken.

### Een toepassing verplaatsen op het scherm Toepassingen

- 1 Sleep vanuit de **Startpagina** omhoog.
- 2 Raak een item aan en houd het ingedrukt totdat de applicatiepictogrammen worden weergegeven in elke hoek van het scherm.
- 3 Sleep een item buiten de huidige schermweergave naar een ander deel van het toepassings scherm.

- 💡 De items op het toepassings scherm en de bijbehorende extensies zijn de effectieve toepassingen en geen snelkoppelingen. Als u dus een item van een deel van het toepassings scherm naar een ander deel verplaatst, dan verplaatst u de effectieve toepassing en maakt u dus geen snelkoppeling.

## Het aanraakscherm gebruiken

### Een item openen of markeren

- Tik op het item.

### Opties in- of uitschakelen

- Tik om het relevante selectievakje aan of uit te vinken of tik in sommige gevallen op de schakelaar naast de optienaam.



Ingeschakeld selectievakje



Uitgeschakeld selectievakje



Ingeschakeld



Uitgeschakeld

### Teruggaan naar het vorige scherm

- Tik op , wanneer deze optie beschikbaar is.

## Bladeren

Blader door uw vinger omhoog of omlaag te bewegen op het scherm. Op sommige webpagina's kunt u ook naar links en rechts bladeren.

- ! Er worden geen items op het scherm geactiveerd door te slepen of te vegen.

## Instellingen voor internet en berichten


De meeste netwerkoperators van mobiele telefoons installeren de bericht- en internetinstellingen vooraf op de telefoon. In sommige gevallen worden de instellingen gedownload wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt, met uw simkaart geplaatst.

U kunt de instellingen voor internet en berichten van uw telefoon altijd handmatig toevoegen en wijzigen, of u kunt de instellingen automatisch naar uw telefoon laten sturen. Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer hulp over hoe u de instellingen voor internet en berichten op uw telefoon handmatig kunt bijwerken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u meer informatie nodig hebt over de instelling van uw abonnement.


## Overzicht van telefooninstellingen

U kunt sommige telefooninstellingen aanpassen aan uw voorkeur. U kunt bijvoorbeeld de instellingen voor **Tijd en datum** en **Telefoontaal** wijzigen.

### De telefoontaal wijzigen

- 1 Vanuit **Startpagina** sleept u  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Taal en schrijven** > **Telefoontaal**.
  - 3 Selecteer een optie.
- ! Als u de verkeerde taal kiest en de menuteksten niet meer kunt lezen, gaat u naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor ondersteuning.

### De vliegmodus inschakelen

- 1 Vanuit **Startpagina** sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Algemeen**.
- 3 Selecteer **Vliegtuigmodus**.

# Muziek

Haal het meest uit uw Walkman™-player. Luister naar muziek, audioboeken en podcast. Beheer uw eigen playlists en verzend uw favoriete tunes naar vrienden.

- Installeer de applicatie Media Go™ op de computer en breng content over van en naar de geheugenkaart in de telefoon. Media Go™ kan worden gedownload op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Media Go™

Media Go™ is een computertoepassing die u kunt downloaden die u helpt om inhoud op uw telefoon te beheren en bestand over te dragen tussen uw telefoon en een computer. Om de installatie van Media Go™ te starten, moet u uw telefoon eerst op een computer aansluiten met een USB-kabel. Zie *Content overbrengen en verwerken met een USB-kabel* op pagina 21 voor meer informatie.

- U vindt meer informatie in de Help-sectie van de Media Go™-toepassing.

### Media Go™ op een computer installeren


- 1 Ga op een computer naar <http://www.sony.com/mediago> en download de Media Go™-toepassing. Voer na de download het installatiebestand uit op de computer.
- 2 Sluit uw telefoon aan op een computer met een USB-kabel en volg de instructies op het computerscherm om Media Go™ te installeren.

### Inhoud overbrengen met de toepassing Media Go™

- 1 Wanneer Media Go™ op de computer is geïnstalleerd, sluit u uw telefoon op de computer aan met de USB-kabel.
  - 2 **Telefoon:** **Vorbereiden voor modus voor mediaoverdracht** verschijnt op het scherm.
  - 3 **Computer:** Klik op *Media Go™* om de toepassing Media Go™ te starten als deze niet automatisch start.
  - 4 Sleep bestanden tussen uw telefoon en computer met behulp van de Media Go™-toepassingsinterface.
- Zie *Content overbrengen en verwerken met een USB-kabel* op pagina 21 voor meer informatie.

- ! Media Go™ ondersteunt de overdracht van videobestanden, maar bepaalde types videobestanden kunnen niet correct op de telefoon worden afgespeeld.

## Overzicht van de Walkman™-player

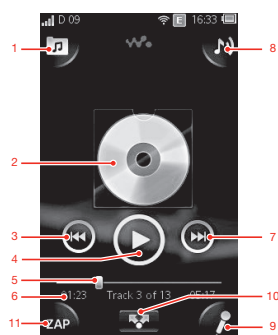

- 1 Blader door de muziek op uw geheugenkaart
- 2 Album art (indien beschikbaar)
- 3 Ga naar de vorige track in de actuele afspelij, of spoel terug
- 4 Knop Afspelen/Onderbreken

- |    |   |
|----|---|
| 5  | Voortgangsindicator: vooruit- of terugspoelen door te slepen of te tikken |
| 6  | Huidige track: resterende tijd  |
| 7  | Ga naar de volgende track in de huidige afspeelwachtrij of spoel vooruit  |
| 8  | Geef de huidige afspeelwachtrij weer                                      |
| 9  | Een nummer zingen met behulp van liedjesteksten op het scherm             |
| 10 | Tracks delen met anderen per sms of e-mail                                |
| 11 | Uw favoriete track vooraf beluisteren en zoeken                           |

### Een audiotrack afspelen

- 1 Tik vanuit het **Startpagina** op > .
  - 2 Tik op om op artiest door audio te bladeren. Tik op om op playlist door audio te bladeren. Tik op om door audio te bladeren op track.
  - 3 Blader omhoog of omlaag om naar een track te bladeren.
  - 4 Tik op een track om deze af te spelen.
- U kunt ook op de toets drukken bovenaan op uw telefoon om de Walkman™ te starten.

### Een track onderbreken

- Tik in de Walkman™-player op .

### Muziek vooruit- en terugspoelen

- Raak in de Walkman™-player of aan en houd deze ingedrukt.
- U kunt ook de markering voor de voortgangsindicator naar links of rechts slepen.

### Een track verzenden of verwijderen

- 1 In de Walkman™-player tikt u op de album art voor de track die u wilt verzenden of verwijderen.
- 2 Selecteer een optie.

### Slimme playlists afspelen

- 1 Tik in de Walkman™-player op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik onder **Slimme playlists** op een playlist.
- 4 Tik op een track om deze af te spelen.

### Het audiovolume aanpassen

- Wanneer de Walkman™-player een nummer afspeelt, drukt u op de volumetoets.

## Media bijwerken

Nadat u nieuwe tracks hebt gedownload of overgedragen naar uw telefoongeheugen of geheugenkaart, moet u de functie Media bijwerken uitvoeren om de wijzigingen met uw telefoon te synchroniseren.

### Media bijwerken

- Tik in de Walkman™-player op > **Media bijw..**

## Karaoke

De Walkman™ -player bevat een Karaoke-functie. Karaoke is een leuke manier om van muziek te genieten. Wanneer u een nummer afspeelt, worden de liedjesteksten op het scherm weergegeven zodat u kunt meezingen. U kunt een microfoon en luidsprekers aansluiten om de fun met anderen te delen.

De Karaoke-functie werkt alleen wanneer er liedjesteksten beschikbaar zijn. De vaakst voorkomende bestandstypen voor liedjesteksten zijn .LRC en .TXT. Liedjesteksten moeten ook dezelfde naam als het muziekbestand hebben. U kunt eenvoudig uw eigen .LRC-bestanden maken.

### .LRC-bestanden maken





- 1 **Computer:** Open een leeg tekstbestand met een tekstbewerkingsprogramma, zoals Kladblok.
- 2 Voer de liedjesteksten regel voor regel in.
- 3 Speel het audiobestand af om de timing van elke regel te controleren en om te selecteren of u deze per minuut, seconde en honderdste van een seconde wilt weergeven.
- 4 Voer een starttijd in voor elke tekstregel. Hier vindt u een voorbeeld:

```
[00:01:90]Let's go  
[00:05:27]Walk across the bridge  
[00:13:72]Let's fly in the sky
```


Als u dit verkiest, kunt u alleen de minuut- en secondewaarden invoeren.

- 5 Sla uw bestand op als een \*.LRC-bestand. Klik hiervoor op *Bestand* en selecteer *Opslaan als*. Geef het bestand vervolgens dezelfde naam als het overeenkomstige nummer. Selecteer *Alle bestanden* in het vervolgkeuzemenu *Opslaan als type*: en wijzig de standaardoptie van ".TXT" naar ".LRC". Selecteer vervolgens *UTF-8* in het vervolgkeuzemenu *Codering*: en klik op *Opslaan*.
  - 6 Draag het bestand van het nummer en het .LRC-bestand over naar uw telefoongeheugen of geheugenkaart.
- 💡 De Walkman™-player kan maximaal 95 tekens van liedjesteksten weergeven op één regel. Langere regels lopen terug en worden als twee of drie regels op het scherm weergegeven.

### De Karaoke-functie gebruiken

- 1 Tik vanuit het **Startpagina** op  > .
  - 2 Tik op **Tracks met tekst** en selecteer een track.
  - 3 Tik op  om de track in Karaoke-modus af te spelen. De liedjesteksten worden nu op het scherm weergegeven.
  - 4 Tik op  om de Karaoke-functie uit te schakelen.
- ! Wanneer u het .TXT-bestand gebruikt voor liedjesteksten, moet u handmatig omlaag bladeren op de pagina om de liedjesteksten te volgen terwijl het nummer wordt afgespeeld. Liedjesteksten worden niet regel voor regel weergegeven, zelfs als u timinginformatie in het .TXT-bestand hebt ingevoerd.

### De oorspronkelijke stemmen van nummers uitschakelen

- Tik wanneer een nummer in Karaoke-modus wordt afgespeeld op  om de oorspronkelijke stemmen uit te schakelen.

## ZAPPIN™

ZAPPIN™-technologie helpt u om op een plezierige en snelle manier uw favoriete nummers te vinden. Als u op een knop drukt, laat ZAPPIN™ u "in-ZAP-pen" om het refrein van de volgende tracks te beluisteren in een afspeellijst met segmenten van 4 of 15 seconden. Zodra u het juiste liedje hebt gevonden, kunt u opnieuw op de ZAP-knop drukken om "uit te ZAP-pen" en de track vanaf et begin af te spelen.

- 💡 De ZAPPIN™-functie is alleen beschikbaar wanneer u muziek afspeelt.

### Een track zoeken met ZAPPIN™

- 1 Tik in de Walkman™-player op **ZAP**. Alle tracks in de afspeelwachtrij worden vooraf beluisterd in de instelmodus.
  - 2 Tik om een track te selecteren.
- 💡 In de Walkman™-player, kunt u ook de ZAP-toets bovenaan uw telefoon gebruiken om de ZAPPIN™-functie te activeren.


### Een track vanaf het begin afspelen

- Tik op **ZAP** nadat u een track hebt geselecteerd om de track vanaf het begin af te spelen.


### Tracks vooraf beluisteren in de korte ZAP-modus

- 1 Tik in de Walkman™-player op **ZAP** om tracks vooraf te beluisteren.
- 2 Tik op **Kort** om het refrein van elke track af te spelen in segmenten van 4 seconden.

### Een voorbeeld van een track onderbreken

- Tik op  wanneer u een track vooraf beluistert.

### Een nummer doorspoelen of terugspoelen dat u vooraf beluistert

- Tik wanneer u een nummer vooraf beluistert op  of  om een nummer door te spoelen of terug te spoelen.

### Tracks vooraf beluisteren in de lange ZAP-modus

- 1 Tik in de Walkman™-player op **ZAP** om tracks vooraf te beluisteren.
- 2 Tik op **Lang** om het refrein van elke track af te spelen in segmenten van 15 seconden.

## Walkman™-playerwidget

De Walkman™-playerwidget wordt weergegeven op uw **Startpagina** wanneer u de Walkman™-player minimaliseert, maar het is mogelijk dat u naar links of rechts moet vegen om de widget te vinden.

# Chatten

Gebruik de IM (Instant Messaging)-toepassing om met anderen te chatten en deel te nemen aan chatgroepen om te praten over dingen die u interesseren. Verschillende IM-aanbieders bieden verschillende functies voor gebruikers.

Voordat u kunt chatten, moet u de juiste instellingen configureren in uw telefoon. De instellingen zijn mogelijk al geconfigureerd in uw telefoon. Of u kunt de instellingen als een configuratiebericht van een IM-aanbieder ontvangen.



# Tekst invoeren

U kunt letters, cijfers en speciale tekens invoeren met het uitschuifbare QWERTY-toetsenbord of met het schermtoetsenblok.

## Het schermtoetsenblok gebruiken

Wanneer u een programma start of een veld selecteert waarvoor u tekst of cijfers moet invoeren, wordt standaard het schermtoetsenblok weergegeven.

U kunt multitik tekstinvoer  of snelle tekstinvoer  gebruiken om tekst in te voeren.

### Het toetsenblok weergeven en tekst invoeren

- Tik in een tekstveld om het toetsenblok weer te geven en voer vervolgens uw tekst in.


### Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

- Tik voordat u een letter invoert op  om naar hoofdletters  te schakelen of vice versa.


### Caps Lock inschakelen

- Tik voordat u een woord typt op  of  tot  wordt weergegeven.

### Cijfers invoeren met het toetsenblok

- Tik op  wanneer u tekst invoert. Er wordt een toetsenblok met cijfers weergegeven.

### Symbolen invoegen

- Tik op  wanneer u tekst invoert. Er wordt een toetsenblok met symbolen weergegeven.



### De invoertaal wijzigen

- 1 Wanneer u tekst invoert, tikt u op het taalpictogram, bijvoorbeeld, .
- 2 Selecteer een optie.

### Multitik tekstinvoer gebruiken om tekst in te voeren

- 1 Wanneer u tekst invoert, tikt u op het taalpictogram, bijvoorbeeld, .
- 2 Tik op **Multitik** om te schakelen naar multitik tekstinvoer.
- 3 Als u een woord wilt schrijven, tikt u zo vaak op de tekentoetsen als nodig is om de gewenste letter weer te geven.


### Quicktext-invoer gebruiken om tekst in te voeren


- 1 Wanneer u tekst invoert, tikt u op het taalpictogram, bijvoorbeeld, .
- 2 Tik op **Snelle tekst** om te schakelen naar quicktext-invoer.
- 3 Als u een woord wilt schrijven, tikt u één keer op elke tekentoets, zelfs wanneer de gewenste letter niet de eerste letter op de toets is.
- 4 Tik op het woord dat wordt weergegeven of tik op  om een woord in de lijst te selecteren.
- 5 Als het gewenste woord zich niet in de lijst bevindt, tikt u op **Spellen**, voert u eventuele wijzigingen door en tikt u op **Opsl.**

# Contacten

Gebruik de applicatie **Contacten** om gegevens op te slaan over de mensen die u kent. Voer hun telefoonnummer, e-mailadres, verjaardag en andere details in. U kunt alle communicatie met een bepaald contact bijhouden.

## Een contact toevoegen

- 1 Slaap vanuit uw **Startpagina**  omhoog en tik vervolgens op .
- 2 Tik op **Contact toevoegen**.
- 3 Tik op **Naam**, voer de naam van het contact in en tik op **Gereed**.
- 4 Tik op **Telefoonnummer**, voer het nummer in en tik op **Gereed**.
- 5 Voeg eventuele extra informatie toe die u wilt toevoegen voor de contactpersoon, blader omhoog en tik vervolgens op **Opsl..** Als u aanvullende informatievelden wilt toevoegen, tikt u op **Meer toevoegen**.

 U kunt ook contacten toevoegen door middel van nummers in het oproeplogboek.

## Een back-up maken van contacten op een geheugenkaart




- 1 Vanuit **Startpagina** sleept u  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingen > Contacten > Back-up op geheugenkaart**.


## Contacten herstellen vanaf een geheugenkaart

- 1 Vanuit **Startpagina** sleept u  omhoog.
- 2 Tik op **Instellingen > Contacten > Herstel van geheugenkaart**.





# Bellen

## Een noodnummer bellen

- 1 Tik vanuit **Startpagina** op .
- 2 Voer het noodnummer in en tik op . Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

 U kunt een noodnummer bellen wanneer er geen simkaart is geplaatst.



## Een telefoonnummer kiezen

- 1 Sleep in uw **Startpagina**  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op .
- 3 Als de gesprekkenlijst wordt weergegeven, tikt u op  om over te schakelen naar de toetsenblokweergave.
- 4 Voer het telefoonnummer in en tik op .



 Tik op  om een per ongeluk ingevoerd cijfer te verwijderen.

## Een gesprek beantwoorden




- Sleep  naar links totdat deze  aanraakt.

## Een gesprek weigeren

- Sleep  naar links totdat deze  aanraakt.

## Een gesprek beëindigen

- Tik op .

# De toepassing Friends


De toepassing Friends verzamelt uw communicatie met uw vijf beste vrienden in één weergave. Alle communicatie – Facebook™- of Twitter™-updates, SMS- en MMS-berichten, gemiste oproepen – verschijnen allemaal op uw beginscherm. Tik gewoon op de foto van een vriend op het beginscherm om alle communicatie met hem of haar te bekijken.

## Filter voor events

Gebruik het oproeptabblad  om:

- De telefoonnummers van uw vrienden weer te geven
- Gemiste oproepen van uw vrienden weer te geven
- Te bellen

Gebruik het berichtentabblad  om:

- Berichten van uw vrienden weer te geven en erop te reageren
- Het profieltabblad  geeft u de volgende opties:

- Contactgegevens – Bekijk de contactgegevens van een vriend en bewerk of verzend contactinformatie
- Facebook™-account – Voer de Facebook™-accountgegevens van een vriend in of importeer ze vanuit uw lijst met Facebook™-contacten
- Twitter™-account – Voer de Twitter™-accountgegevens van uw vrienden in of importeer hem/haar vanuit uw lijst met Twitter™-contacten
- Vriend verwijderen - Verwijder een vriend uit de toepassing Friends

! Als u één van uw vijf favoriete vrienden uit **Contacten** verwijderd, wordt alle informatie over deze vriend verwijderd uit de toepassing Friends.

Het Facebook™-tabblad  geeft u de volgende opties:

- Bekijk de statusupdates, commentaren en getagde foto's van uw vrienden op Facebook™
- Accountbeheer: voer de Facebook™-accountgegevens van een vriend in of importeer hem/haar vanuit uw Facebook™-contacten
- Vernieuw de Facebook™-events

Het Twitter™-tabblad  geeft u de volgende opties:

- Bekijk de statusupdates, commentaren en getagde foto's van uw vrienden op Twitter™
- Accountbeheer: voer de Twitter™-accountgegevens van een vriend in of importeer hem/haar vanuit uw Twitter™-contacten
- Vernieuw de Twitter™-events

! Het aantal nieuw events voor elke categorie verschijnt in de rechterbovenhoek van het categorietabblad.

# Met uw telefoon verbinding maken met een computer

Maak met uw telefoon verbinding met een computer en start het overbrengen van afbeeldingen, muziek en andere bestandstypen.

- ! Het is mogelijk dat u geen door copyright beschermde content kunt overbrengen tussen uw telefoon en computer.

## Content overbrengen en verwerken met een USB-kabel

De meeste gebruikte manier om bestanden over te brengen tussen uw telefoon en een computer is een USB-kabel. Als de verbinding tussen de telefoon en de computer is gemaakt, kunt u content van de één naar de ander slepen met behulp van de bestandsverkenner van uw computer.

- ! Plaats de bestanden in de overeenkomstige maptypen. Plaats uw muziekbestanden bijvoorbeeld in de map *Muziek*. Bestanden van de Java-applicatie vormen een uitzondering. U moet deze in de map *Overige* plaatsen.

### Content slepen en neerzetten tussen de telefoon en een computer

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.
  - 2 **Telefoon:** Selecteer **Massaopslag**.
  - 3 **Computer:** wacht tot het telefoongeheugen en de geheugenkaart als externe schijven worden weergegeven in de bestandsverkenner.
  - 4 **Computer:** Dubbelklik op het bureaublad van de computer op het pictogram *Deze computer*.
  - 5 **Computer:** Dubbelklik op het pictogram van de telefoon om de mappen van het telefoongeheugen en de geheugenkaart weer te geven.
  - 6 **Computer:** Kopieer en plak het bestand, of sleep het naar een map op de computer, in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.
- ! U kunt u uw telefoon gebruiken tijdens de overdracht van de bestanden.


### De USB-kabel veilig loskoppelen

- ! Verwijder de USB-kabel niet tijdens de overdracht van content. De content kan hierdoor beschadigd raken.
- 1 **Computer:** Gebruik de functie Safely Remove Hardware (Veilig hardware verwijderen) om het apparaat te selecteren dat u wilt loskoppelen; klik vervolgens op *Stoppen*.
  - 2 Koppel de USB-kabel los.
- ! De computerinstructies kunnen verschillen per besturingssysteem. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem voor uw computer voor meer informatie.

# Camera

Maak foto's, leg video's vast, geef albums weer en deel uw favoriete clips en afbeeldingen met vrienden – dit alles met uw camera-applicatie.

## Camerabesturingselementen

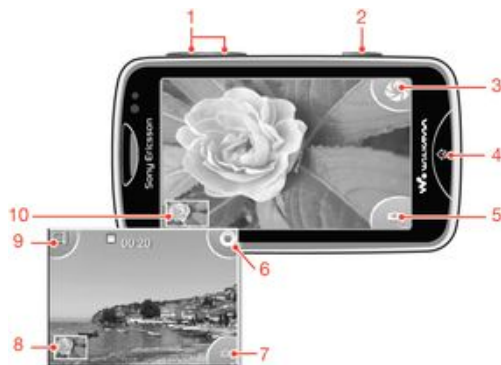



- 1 Zoom in en uit (alleen beschikbaar in de videomodus)
- 2 Cameratoets. Druk hierop om een foto te nemen of een videofragment op te nemen.
- 3 Neem foto's
- 4 Sluit de camera af
- 5 Wissel tussen de foto- en videocamera
- 6 Leg videoclips vast
- 7 Wissel tussen de foto- en videocamera
- 8 Foto's en videoclips weergeven
- 9 Selecteer videolengte
- 10 Foto's en videoclips weergeven

# TrackID™-technologie

Gebruik de TrackID™-muziekherkenningservice om een muziektrack te identificeren die in uw omgeving wordt afgespeeld. Leg een kort stukje van de track vast en binnen enkele seconden ziet u de info over artiest, titel en het album. U kunt bovendien tracks kopen die u met TrackID™ hebt geïdentificeerd. Gebruik de TrackID™-technologie in een rustige omgeving voor de beste resultaten. Zie *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 32 als u de applicatie niet kunt gebruiken.

- ! De TrackID™-applicatie en de TrackID™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

## Informatie over een track zoeken

- 1 Slaap vanuit uw **Startpagina**  omhoog en zoek en tik vervolgens op **TrackID™**.
- 2 Houd de telefoon in de richting van de muziekbron en tik op **Vastleggen**. De resultaten worden weergegeven in het resultatenscherm.
- 3 Tik op  en blader omhoog of omlaag om vorige zoekresultaten te bekijken.

# PlayNow™

Gebruik de PlayNow™-applicatie op uw telefoon om door de nieuwste muziek, games, ringtones, thema's en achtergronden te bladeren, deze te kopen en te downloaden.

- ! PlayNow™ is niet in alle landen beschikbaar.

## PlayNow™ starten

- 1 Sleep vanuit de **Startpagina**  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op .





# MMS- en SMS-berichten

## Een bericht maken en verzenden

- 1 Slaap vanuit uw **Startpagina**  omhoog en tik vervolgens op .
- 2 Tik op **Nieuw bericht** > **Bericht schrijven**. Voer uw berichttekst in en tik op .
- 3 Als u een ontvanger wilt toevoegen, selecteert u een contact in de lijst die wordt weergegeven. U kunt ook tikken op het tekstveld, handmatig een nummer invoeren en op **Gereed** tikken.
- 4 Als u een foto of video wilt toevoegen, tikt u op  en selecteert u een optie.
- 5 Als u klaar bent, tikt u op **Verzenden**.

## Een ontvangen bericht lezen

- 1 Slaap vanuit uw **Startpagina**  omhoog en tik vervolgens op .
- 2 Tik op een bericht om de inhoud te bekijken.
- 3 Als er nog geen bericht is gedownload, is de inhoud leeg. In dit geval, moet u op het bericht tikken om het te downloaden en weer te geven.
- 4 Als het ontvangen bericht muziek of een video bevat, tikt u op het item en vervolgens op **Video weergeven** of **Audio afspelen**.

# E-mail

Gebruik de telefoon om e-mailberichten te verzenden en ontvangen via uw standaard-e-mailaccount. Voordat u begint, hebt u de juiste internetinstellingen nodig op de telefoon. Zie *Instellingen voor internet en berichten* op pagina 10.

## Een e-mailaccount instellen op de telefoon

- 1 Vanuit **Startpagina** sleept u  omhoog.
  - 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
  - 3 Selecteer een e-mailaccount. Als de account die u wilt gebruiken, niet is de lijst staat, tikt u op **Overig**.
  - 4 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Doorgaan**.
  - 5 Als de e-mailaccountinstellingen niet automatisch kunnen worden gedownload, kunt u deze handmatig invoeren.
-  Als u de instellingen handmatig moet invoeren, neemt u contact op met de e-mailserviceprovider voor de juiste e-mailaccountinstellingen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u moet weten of het accounttype POP3 of IMAP is.



## Een e-mailbericht maken en verzenden

- 1 Sleep vanuit de **Startpagina**  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Tik op **Nieuwe schrijven**.
- 4 Tik op **Ontvanger toevoegen**, voer het adres van de ontvanger in en tik op **Gereed**. U kunt op dezelfde manier meer ontvangers toevoegen, of een ontvanger verwijderen door op  te tikken.
- 5 Tik op **Onderwerp** en voer het onderwerp van de e-mail in.
- 6 Tik op **E-mail schrijven**, voer vervolgens de tekst van het bericht in.
- 7 Als u een bestand wilt bijvoegen, dan tikt u op **Bijlage**, selecteert u het bestandstype en vervolgens selecteert u het bestand dat u wilt verzenden.
- 8 Tik op **Verzenden**.

# Draadloze Bluetooth™-technologie

Schakel de Bluetooth™-functie op uw telefoon in en maak een draadloze verbinding met andere compatibele Bluetooth™-apparaten, zoals computers, headsetaccessoires en telefoons. De Bluetooth™-verbinding werkt beter binnen een straal van 10 meter, zonder vaste voorwerpen tussen de apparaten. In sommige gevallen is het mogelijk dat u uw telefoon handmatig moet koppelen met andere Bluetooth™-apparaten. Vergeet niet uw telefoon in te stellen op zichtbaar als u wilt dat andere Bluetooth™-apparaten uw telefoon kunnen detecteren.

## De Bluetooth™-functie inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken

- 1 Vanuit **Startpagina** sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.
- 3 Tik op **Bluetooth** en tik op de aan/uit-toets om Bluetooth in te schakelen.  wordt weergegeven in de statusbalk.
- 4 Tik op **Zichtbaarheid** en tik op de aan/uit-toets om uw telefoon zichtbaar te maken.

# Wi-Fi™

Met de Wi-Fi™-technologie hebt u draadloze internettoegang via uw telefoon. Als u via een Wi-Fi™-verbinding toegang wilt krijgen tot internet, moet u eerst zoeken naar een beschikbaar Wi-Fi™-netwerk en verbinding maken met dit netwerk. De signaalsterkte van het Wi-Fi™-netwerk kan verschillen, afhankelijk van de locatie van de telefoon. U kunt de signaalsterkte mogelijk verbeteren door uw afstand tot het Wi-Fi™-toegangspunt te verkleinen.

## Wi-Fi® inschakelen

- 1 Sleep vanuit de **Startpagina**  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Wi-Fi**.
- 3 Tik op **Wi-Fi** of tik op de aan-/uit-knop om de Wi-Fi-functie in te schakelen.

! Het kan enkele seconden duren voordat Wi-Fi® is ingeschakeld.

## Wi-Fi®-netwerkmeldingen inschakelen

- 1 Zorg dat Wi-Fi® is ingeschakeld.
- 2 Sleep vanuit de **Startpagina**  omhoog.
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Wi-Fi**.
- 4 Tik op **Netwerkmelding** of tik op aan/uit om Wi-Fi®-meldingen in te schakelen. U kunt nu meldingen ontvangen wanneer er nieuwe Wi-Fi®-netwerken binnen bereik zijn.

## Verbinding maken met een Wi-Fi®-netwerk

- 1 Sleep vanuit de **Startpagina**  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Wi-Fi**.
- 3 Beschikbare Wi-Fi®-netwerken worden weergegeven onder **Wi-Fi-netwerken**. De beschikbare netwerken kunnen open of beveiligd zijn. Open netwerken worden aangeduid met  en beveiligde netwerken worden aangeduid met  naast de naam van het Wi-Fi®-netwerk.
- 4 Tik op een Wi-Fi®-netwerk om verbinding met het netwerk te maken. Als u verbinding probeert te maken met een beveiligd Wi-Fi®-netwerk, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren.  wordt in de statusbalk weergegeven als u verbinding hebt gemaakt.

! Wi-Fi®-netwerken waarmee u verbinding hebt gemaakt, worden onthouden door de telefoon. De volgende keer dat u zich binnen het bereik van een Wi-Fi®-netwerk bevindt waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, maakt de telefoon automatisch verbinding met dit netwerk.

💡 Op bepaalde locaties moet u zich voor open Wi-Fi®-netwerken mogelijk aanmelden op een webpagina voordat u toegang tot het netwerk krijgt. Neem contact op met de beheerder van het Wi-Fi®-netwerk voor meer informatie.

## Foto's uploaden


- 1 Sleep vanuit de **Startpagina**  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Album** .
- 3 Tik op een fotominiatuur.
- 4 Tik op het scherm om de besturing weer te geven.
- 5 Tik op .
- 6 Selecteer **Naar Picasa**.

# Webbrowser

## Op het web surfen

Geef webpagina's weer, navigeer webpagina's, markeer uw favorieten, maak snelkoppelingen en blader met verschillende vensters tegelijkertijd geopend – dit alles in uw webbrowser.


### Naar een webpagina gaan

- 1 Tik op .
- 2 Tik op het tekstveld om het toetsenblok te activeren.
- 3 Voer een webadres in.
- 4 Tik op **Ga**.


# Voicemail

Als uw abonnement een voicemails-service omvat, dan kunnen bellers spraakberichten voor u achterlaten, wanneer u gesprekken niet kunt beantwoorden. Uw voicemailservicenummer wordt doorgaans op uw simkaart opgeslagen. Als dit niet het geval is, kunt u het nummer krijgen bij uw serviceprovider en het handmatig invoeren.

## Uw voicemailservicenummer invoeren

- 1 Vanuit **Startpagina** sleept u  omhoog.
- 2 Selecteer **Instellingen** > **Gesprekken** > **Voicemail**.
- 3 Voer het voicemailnummer in en selecteer **Gereed**.

## Uw voicemails-service bellen

- 1 Vanuit **Startpagina** sleept u  omhoog.
- 2 Tik op **Voicemail**.

# De telefoon vergrendelen en beveiligen


## IMEI-nummer

Elke telefoon heeft een uniek IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). U moet een kopie van dit nummer bewaren. Als uw telefoon wordt gestolen, kan uw netwerkprovider uw EMEI-nummer gebruiken om te voorkomen dat de telefoon toegang krijgt tot het netwerk in uw land.

### Het IMEI-nummer weergeven op de telefoon

- 1 Vanuit **Startpagina** sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Algemeen** > **Info over de telefoon**.


### De pincode voor de simkaart wijzigen

- 1 Vanuit **Startpagina** sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **PIN wijzigen**, volg vervolgens de instructies.

# Problemen oplossen

## Mijn telefoon werkt niet naar behoren

Als u problemen ervaart met de telefoon, kunt u de onderstaande tips controleren voordat u iets anders probeert:

- Start de telefoon opnieuw op.
  - Verwijder de batterij en simkaart en plaats deze terug. Start de telefoon vervolgens opnieuw op.
  - Werk de software van uw telefoon bij. Als u de telefoon bijwerkt, bent u verzekerd van optimale prestaties en de nieuwste verbeteringen. Ga voor meer hulp over het bijwerken van uw telefoonsoftware naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
  - Reset de telefoon.
-  Wees geduldig wanneer u de telefoon reset. Als u de telefoon opnieuw opstart terwijl u een reset uitvoert, kan de telefoon permanent beschadigd raken.

## De telefoon resetten

Wanneer u uw telefoon reset, verwijdert u alle gegevens, inclusief gedownloadte applicaties. U reset de telefoon tot een staat waarin deze verkeerde voordat u deze voor de eerste keer inschakelde. Voordat u een reset uitvoert, moet u dus een back-up maken om alle belangrijke gegevens op uw telefoon op te slaan.

### De telefoon resetten

- 1 Vanuit **Startpagina** sleept u  omhoog.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Algemeen > Master reset > Alles resetten**.
- 3 Tik op **Resetten**.

## Er wordt geen laadpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram op het scherm wordt weergegeven.

## Ik kan geen internetservices gebruiken

Controleer of uw abonnement ondersteuning biedt voor het downloaden van gegevens en of de instellingen op de telefoon juist zijn. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de abonnementsinstellingen.

## Geen netwerkdekking

- De telefoon bevindt zich in de vliegmodus. Controleer of de vliegmodus is uitgeschakeld.
- De telefoon ontvangt geen netwerksignaal of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met de netwerkoperator en controleer of het netwerk op uw locatie dekking heeft.
- De SIM-kaart werkt niet naar behoren. Plaats de SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit het probleem verhelpt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem in dat geval contact op met het dichtstbijzijnde Sony Ericsson-servicecentrum.

## Alleen noodoproepen

Als u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt, maar dit netwerk niet mag gebruiken. In noodgevallen staan bepaalde netwerkooperators toe dat u het internationale noodnummer 112 belt.



## **SIM-lock geactiveerd**

U hebt de pincode drie keer op rij onjuist ingevoerd. Als u de telefoon wilt ontgrendelen, hebt u de PUK (Personal Unblocking Key)-code nodig die door uw provider is geleverd.

## **PUK geblokkeerd. Raadpleeg de operator.**

U hebt uw pukcode tien keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Neem contact op met de serviceprovider.

# Juridische gegevens

## Sony Ericsson Mix Walkman™ phone WT13

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publicatienummer: 1244-0877.2

**Let op: Sommige services en functies in deze gebruikershandleiding worden niet ondersteund door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden. Dit geldt ook voor het internationale GSM-noodnummer 112. Neem contact op met uw netwerkoperaator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van specifieke diensten of functies en voor informatie over bijkomende toegangs- of gebruikskosten.**

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

Alle namen van producten en bedrijven die hierin staan vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar services of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke applicaties of diensten kan een afzonderlijke registratie bij de andere partij vereist zijn, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg vóór gebruik van applicaties die toegankelijk zijn vanaf of via een website van derden, de gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke privacybeleid van de betreffende websites. Sony Ericsson biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Microsoft, Windows en Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

\*Exportvoorschriften: Dit product, evenals eventuele software of technische gegevens in of bij het product, valt mogelijk onder de import- en exportbepalingen van de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen. De gebruiker en bezitter van het product gaat ermee akkoord zich strikt aan al deze voorschriften te houden en erkent zijn of haar verantwoordelijkheid om eventuele vereiste vergunningen aan te vragen voor export, wederuitvoer of import van dit product. Zonder enige beperking op hetgeen hierboven is bepaald, en uitsluitend als voorbeeld, geldt het volgende voor de gebruiker en bezitter van het product: (1) zij mogen Producten niet opzettelijk exporteren of wederuitvoeren naar bestemmingen die vallen onder artikelen in hoofdstuk II van EC-verordening 428/2009 van de Europese Unie; (2), zij moeten voldoen aan de Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) van de Amerikaanse overheid die worden beheerd door de Department of Commerce, Bureau of Industry and Security; en (3) zij moeten voldoen aan de economische sanctiebepalingen (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) beheerd door de afdeling Foreign Assets Control van het U.S. Treasury Department. De gebruiker en bezitter van het product mogen het product, bijbehorende accessoires of afzonderlijke software niet vervoeren of leveren aan een land, regio, entiteit of persoon waaraan dit onder deze bepalingen verboden is.

# Index

<b>A</b>		
afspelen		
muziek	13, 14	
Antwoorddienst	30	
Applicaties	24	
audio		
afspelen	13, 14	
volume aanpassen	13	
<b>B</b>		
batterij	8	
Beginscherm	9	
berichten		
Afbeelding	25	
Multimedia	25	
SMS	25	
<b>C</b>		
Contacten	18	
<b>D</b>		
Draadloze Bluetooth™-technologie	27	
<b>E</b>		
Een track onderbreken	13	
<b>F</b>		
foto's		
uploaden naar een webalbum	28	
<b>G</b>		
Games	24	
<b>I</b>		
internet		
webbrowser	29	
<b>M</b>		
Media Go™	12	
MMS	25	
MMS-bericht	25	
muziek	13	
afspelen	13, 14	
karaoke	13	
player, overzicht	12	
tracks bijwerken	13	
volume aanpassen	13	
Muziek	12	
Audioboeken	12	
Downloaden	24	
Een track onderbreken	13	
Podcast	12	
Muziekplayer		
Slimme playlists	13	
<b>N</b>		
navigatie	10	
<b>O</b>		
opladen	8	
oproepen	19	
overzicht		
Walkman™-player	12	
<b>P</b>		
patroon voor schermvergrendeling	31	
Persoonlijke gegevens	18	
PIN-code	31	
Playlists		
Slim (auto-gegenereerd)	13	
PlayNow™	24	
problemen oplossen	32	
PUK	31	
<b>R</b>		
Resetten	32	
<b>S</b>		
schermvergrendeling	31	
services voor het delen van foto's		
uploaden naar	28	
setuphandleiding	6	
SIM	31	
Slimme playlists		
Afspelen	13	
SMS	25	
surfen - zie webbrowser		
<b>T</b>		
telefonie Zie oproepen		
Telefoonboek	18	
TrackID™-technologie	23	
trackinformatie zoeken	23	
tracks bijwerken	13	
<b>U</b>		
USB-verbinding	21	
<b>V</b>		
Voicemail	30	
volume aanpassen	13	
<b>W</b>		
Walkman™-player	12	
webbrowser	29	
Wi-Fi™	28	
<b>Z</b>		
zoeken		
muziek met TrackID™-technologie	23	
Zoeken		
Trackinformatie	23	